




X5

Félicitations pour l'achat de cet ordinateur portable AORUS

Ce manuel vous aidera à paramétrer et commencer à utiliser votre ordinateur portable. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web : www.aorus.com. Toutes les caractéristiques de ce portable dépendent de la configuration importée. Le fabricant se réserve de droit de les changer sans avis préalable.

Vous utilisez ce portable AORUS pour la première fois

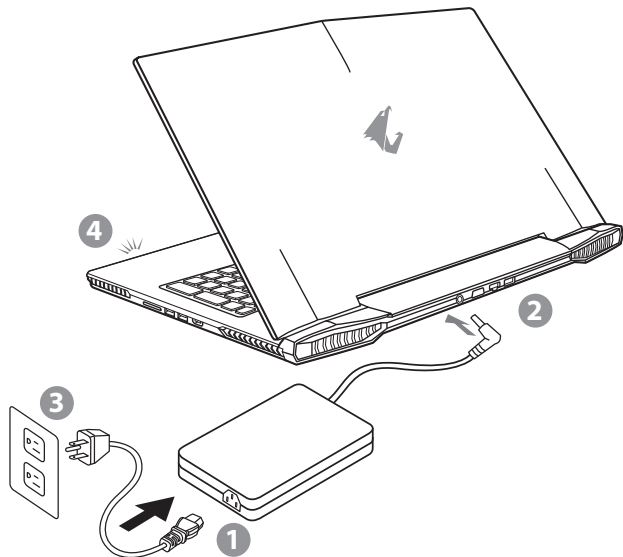

- 1 Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur secteur.
- 2 Branchez l'adaptateur secteur sur la prise d'alimentation qui se situe à l'arrière de l'ordinateur portable.
- 3 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant.
- 4 Quand la led qui indique l'état de la batterie s'allume, appuyez sur le bouton Marche de l'appareil.

! IMPORTANT !

- Assurez-vous que votre PC portable est connecté à une prise branchée à la terre avant de l'allumer pour la première fois.
- Lorsque vous utilisez votre ordinateur portable branché à l'adaptateur secteur, la prise de courant doit être à proximité de l'appareil et facilement accessible.
- Repérez l'étiquette signalétique d'entrée / sortie sur votre PC portable et assurez-vous qu'il corresponde aux informations de note d'entrée / sortie de votre adaptateur secteur. Certains modèles de portables, peuvent avoir de multiples prises d'entrées/sorties en fonction des modèles.
- informations de l'adaptateur secteur:
 - Tension d'entrée: 100-240Vac
 - Fréquence d'entrée: 50-60 Hz
 - Tension de sortie: 19V ou 19.5V


**Mise en marche :**

Lorsque vous allumez l'ordinateur pour la première fois, ne l'éteignez pas avant que le système d'exploitation ait été complètement configuré. Veuillez noter que le système audio ne fonctionnera pas avant que l'installation de Windows® soit terminée.

Allumer le portable pour la première fois :

En fonction de votre configuration, l'écran de démarrage de Microsoft® Windows® devrait être le premier écran qui s'affiche lorsque l'ordinateur portable démarre. Suivez les instructions à l'écran et entrez vos informations personnelles pour terminer la configuration du système d'exploitation Windows®.

Présentation de votre ordinateur portable AORUS

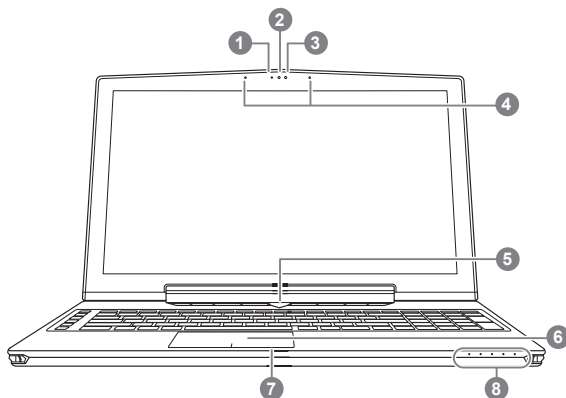


- 1 LED d'indication du fonctionnement de la Webcam
- 2 Webcam
- 3 Capteur de luminosité
- 4 Microphone
- 5 Bouton Marche/arrêt
- 6 Pavé tactile (TouchPad)
- 7 Bouton d'indication de l'état de la batterie ❶
- 8 Indicateurs LED ❷

❶ Bouton d'alimentation. Un clic sur le bouton droit comme indiqué cidessous, lorsque l'ordinateur est arrêté ou en veille prolongée, vous indiquera le niveau de batterie disponible par tranche de 20%. (Le mode batterie)



- ❷ ❸ LED d'état du Bluetooth
- ❷ ❹ LED d'état du Wifi
- ❷ ❺ LED d'état du Disque dur
- ❷ ❻ LED d'indication d'état de la batterie
- ❷ ❼ LED d'indication d'état de l'alimentation


	❸	❹	❺	❻	❼
<10%	☼	○	○	○	○
11-30%	●	○	○	○	○
31-50%	●	●	○	○	○
51-70%	●	●	●	○	○
71-90%	●	●	●	●	○
>90%	●	●	●	●	●

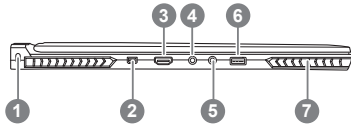


- 1 Attache antivol de type Kensington
- 2 Port Mini-Display
- 3 Port Surround ❶
- 4 Prise casque
- 5 Prise micro
- 6 Port USB 3.0
- 7 Haut parleurs

❶ Profitez d'un triple affichage en connectant les ports HDMI, mini Display port et port Surround avec 3 moniteurs d'un même modèle.
Attention :

- (1) le port Surround est compatible avec un câble HDMI classique pour connecter un PC à une télévision.
- (2) Connectez un moniteur externe sur le port HDMI ou mini Display port pour un affichage sur deux écrans. Le port Surround n'est pas compatible avec cette fonction.
- (3) Reportez vous à la liste des jeux compatibles sur le site officiel de NVIDIA.
- (4) NVIDIA Surround Technology est disponible uniquement lorsque vous êtes connecté à l'adaptateur secteur.



- 1 Haut parleurs
- 2 Lecteur de cartes SD
- 3 Port USB 3.0
- 4 Port HDMI

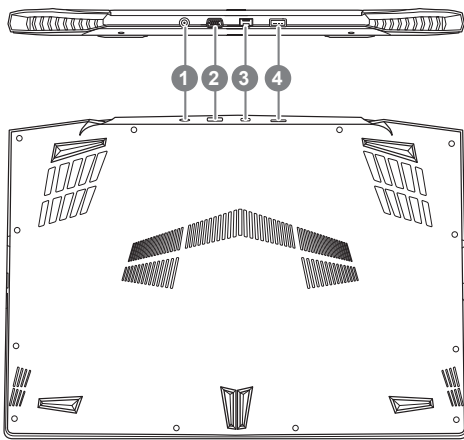

- 1 Entrée d'alimentation
- 2 Port USB
- 3 Subwoofer















Attention :

NE JAMAIS enlever la batterie au Lithium par vous-même. Au besoin , veuillez contacter le Centre de Réparation AORUS le plus proche







Utilisation des touches Fonction

Votre ordinateur dispose de touches raccourcies ou combinaisons de touches pour accéder aux principaux contrôles comme l'intensité d'affichage à l'écran ou le contrôle du volume. Pour activer ces fonctions, gardez la touche <Fn> appuyée, en combinaison avec l'autre touche correspondante à la fonction demandée.

Touche	Fonction	Description
Fn + F1 	Veille	Met le portable en mode veille prolongée.
Fn + F2 	Wifi	Active ou désactive le Wifi.
Fn + F3 	Luminosité	Touche raccourci pour baisser la luminosité.
Fn + F4 	Luminosité	Touche raccourci pour augmenter la luminosité.
Fn + F5 	Mode d'affichage	Change de mode d'affichage entre, un périphérique d'affichage externe (si branché) et/ou l'écran du portable ou les deux.
Fn + F6 	Touchpad	Active ou désactive le pavé tactile (Touchpad).
Fn + F7 	Audio	Active ou désactive les haut parleurs.
Fn + F8 	Baisser le Volume	Raccourci pour baisser le volume.
Fn + F9 	Monter le Volume	Raccourci pour augmenter le volume.
Fn + F10 	Ecran	Active ou désactive l'affichage à l'écran.
Fn + F11 	Bluetooth	Active ou désactive le Bluetooth.
Fn + F12 	Webcam	Active ou désactive la webcam.

Touches Macro

Les touches Macro peuvent être paramétrées via le Macro Engine, pour combiner un groupe de touches et/ou une action simple ou compliquée.

Touche Macro	Description	
	G	Commutateur de groupe de macros, appuyez environ 3 secondes pour l'activer ou le désactiver.
	G1	Touche macro personnalisable
	G2	Touche macro personnalisable
	G3	Touche macro personnalisable
	G4	Touche macro personnalisable
	G5	Touche macro personnalisable

Manuel d'utilisation du X5

Le X5 est équipé de plusieurs fonctions spécifiques qui fournissent à l'utilisateur une expérience unique pour les jeux vidéos.



Port Surround

Le port Surround est situé sur le côté gauche du X5. L'utilisateur peut connecter jusqu'à trois moniteurs externes au X5, avec le port HDMI, le mini Display port et le port Surround. Cela procure un véritable effet visuel surround et procure une expérience en jeu exceptionnelle. Le port Surround est compatible avec un moniteur externe type télévision au travers d'un câble HDMI standard , mais seuls les ports HDMI et mini-DP (mini Display Port) permettent l'affichage double écran. Veuillez consulter le site Web officiel de NVIDIA pour connaître les jeux supportant la technologie d'affichage Surround.


Touches Macro

Le X5 dispose de cinq touches macro et d'un commutateur de groupe de macros, permettant à l'utilisateur de définir ses propres combinaisons et de choisir jusqu'à 25 macros simultanément. En utilisant Macro Engine, l'utilisateur peut facilement accéder à ses propres macros enregistrées et définies précédemment, mais aussi ajuster l'ensemble des macros, de sorte qu'il aura toujours un coup d'avance dans les jeux.



Killer LAN

La technologie Killer LAN permet d'ajuster automatiquement la priorité de transmission de flux réseau, elle permet à l'utilisateur d'avoir la meilleure vitesse de réseau en jeu, en réduisant efficacement les valeurs de ping et en contrôlant différents logiciels qui nécessitent des échanges de paquets réseau. L'utilisateur peut régler manuellement le logiciel par le programme spécifique de Killer LAN, en donnant priorités à certains paquets réseau. De plus, l'utilisateur peut également configurer le réseau pour donner priorité au téléchargement de vidéos en ligne et/ou paquets réseaux pour les jeux pour réaliser ainsi la meilleure optimisation de son réseau.

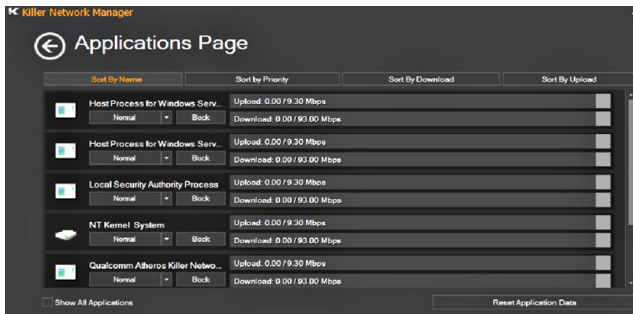

Mise à jour matérielle

L'utilisateur peut étendre la mémoire ou apporter son X5 au centre de réparation le plus proche pour une mise à niveau. Veuillez consulter le site officiel AORUS pour connaître les marques de mémoire compatibles.

⚠ Attention

Veuillez vous assurer que le X5 n'est pas sous tension et est bien débranché de la source d'alimentation avant la mise à niveau. Tout dommage au cours de la mise à niveau par l'utilisateur ne sera pas couvert par la garantie, et l'utilisateur est responsable des frais de réparation connexes. Nous vous recommandons donc d'apporter votre ordinateur au centre de service le plus proche pour la mise à niveau.

Où installer les modules de Mémoire

Afin de maintenir la compatibilité et les performances optimales, veuillez installer les modules de mémoire sur le(s) emplacement(s) adéquats(s) comme expliqué ci-dessous lors de la mise à niveau. Pour connaître les fabricants de modules de mémoire compatibles, veuillez consulter le FAQ du site officiel d'AORUS.

Protection de la batterie

Lorsque la batterie est utilisée pendant un certain temps (non reliée à la source d'alimentation et en mode haute performance), la consommation massive qui décharge la batterie en un court laps de temps peut causer des dommages à la batterie en la faisant fonctionner à haute température et donc va raccourcir sa durée de vie. Afin de protéger la durée de vie de la batterie, elle ne sera pas rechargeable si sa température est supérieure à 45 ° C. Le but est de protéger la durée de vie de la batterie. Cependant, après que l'utilisateur connecte l'adaptateur secteur, la batterie cesse de se décharger et retrouvera une température inférieure à 45 ° C, la batterie se mettra alors en charge et maintiendra un fonctionnement normal.

EN

TC

SC

KR

SP

GR









FR












RU

JP

X5 Command & Control - Touches raccourcis

Command & Control est un logiciel qui intègre une liste de paramètres de base en une interface unique, fournissant à l'utilisateur un accès meilleur et plus rapide à la personnalisation de son environnement.

Touche raccourcis	Fonction	Description
	Commutateur GPU SLI	Active ou désactive le SLI. Désactiver le SLI accroît l'autonomie de la batterie.
	Rétroéclairage du clavier	Active ou désactive le rétro-éclairage du clavier
	Contrôle du ventilateur	Règle la vitesse du ventilateur en fonction des préférences de l'utilisateur
	Eco	Le système diminue la vitesse des ventilateurs pour économiser de la batterie et faire moins de bruit sans affecter le bon fonctionnement des tâches en cours de type bureautique.
	Normal	Le système ajuste la vitesse des ventilateurs au juste besoin de la machine en fonction des applications en cours, en essayant de le rendre le plus silencieux possible.
	Turbo	Le système ajuste la vitesse des ventilateurs au juste besoin de la machine en fournissant les performances maximale sans perdre en stabilité.
	Extreme	Le système ajuste et conserve les ventilateurs à leur vitesse maximale. L'utilisateur peut ainsi bénéficier du maximum de performances dans ce mode.
	Blocage de la touche Windows	Permet de désactiver la touche Windows.

	Réglage de la vitesse de mouvement de la souris	Permet de régler la vitesse de mouvement du pointeur de votre souris en fonction de vos préférences.
	Réglage du volume du son	Permet d'ajuster le volume du son
	Réglage de la luminosité	Permet d'ajuster la luminosité de votre écran
	Wifi	Active ou désactive le Wifi
	Bluetooth	Active ou désactive le Bluetooth
	Règles d'alimentation	Ajuste l'alimentation en fonction du type d'usage afin d'optimiser au maximum l'autonomie restante.
	Mode d'affichage	Change de mode d'affichage entre, un périphérique d'affichage externe (si branché) et/ou l'écran du portable ou les deux.
	System Gauge (Jauge Système)	Avec System Gauge, accédez aux informations principales de votre système : l'utilisation du processeur, du GPU, de la RAM, de vos disques, l'autonomie restante de la batterie, la température du système ainsi que sa vitesse à un instant t.
	Blue-light Killer (Tueur de lumière bleue)	Blue Light Killer est une nouvelle fonction sous l'utilitaire Command & Control contrôle. Il suffit de déplacer le curseur en bas pour régler la luminosité de la lumière bleue qui participe à votre fatigue oculaire.
	Fonction OSD	Active ou désactive l'affichage détaillée à l'écran des fonctions du centre de contrôle. Seul l'affichage est concerné, les fonctions demeurent opérationnelles quelque soit le réglage ici.
	USB port Charge	Permet de paramétrer la charge au travers des ports USB lorsque l'ordinateur est en mode veille ou veille prolongée.

Utilisation du logiciel Macro Engine

Bienvenue dans Macro Engine ! Macro Engine, va vous faciliter le paramétrage et l'utilisation des touches Macro sur votre X5. Vous pouvez lancer une combinaison de touches complexe par une simple pression sur une touche macro. Vous serez plus efficace à la fois pour travailler et pour jouer. Afin de bien utiliser Macro Engine, veuillez lire le guide ci-dessous, merci.

1 Lancer l'application Macro Engine



Vous trouverez un raccourci de Macro Engine sur le bureau. Double cliquez dessus.

2 Présentation de l'application Macro Engine



- 1 Profils : Voir les paramètres de commande de la macro en cours.
- 2 Macros : Editer une macro, ses paramètres, ses fonctions, et les commandes associées.
- 3 Settings : Met à jour l'application Macro Engine, ou remet à zéro la configuration des paramètres
- 4 Indicateur de groupe de Macros : indique quel groupe est actif (l'indicateur du groupe actif est en surbrillance)
- 5 Fonction de touche Macro : montre la fonction liée à la touche Macro dans ce groupe de Macros. Il y a au total 5 fonctions par groupe, de G1 à G5.

3 Comment utiliser Macro Engine

1 Paramétrer les touches Macros avec des fonctions basiques



a. Cliquez sur le bouton G sur la gauche, en haut du clavier pour basculer sur le groupe des touches de macros que vous souhaitez paramétrer.



b. Cliquez sur la case de la la touche Macro à paramétrer



c. Double cliquez sur la fonction que vous souhaitez lancer (ex. ouvrir votre navigateur internet) dans la zone des fonctions basiques ou des fonctions macros




d. Veuillez confirmer pour compléter le paramétrage.

2 Comment définir les fonctions et les paramètres d'une macro



a. Cliquez sur "Macros" (vous pouvez définir jusqu'à 100 ensembles de macro)

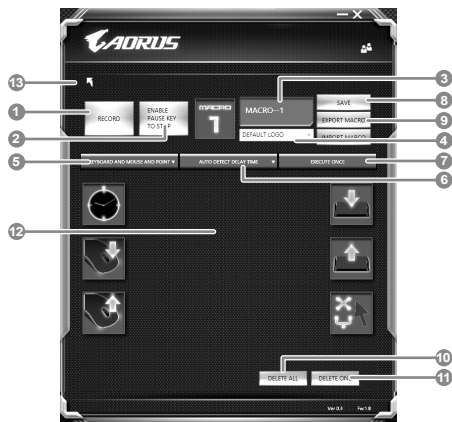

b. Vue d'ensemble du panneau d'enregistrement des macros (vous pouvez enregistrer votre propre macro ici)

1. Démarrer l'enregistrement : Cliquez ici quand vous êtes sur le point d'enregistrer la macro
2. Arrêter l'enregistrement : Cliquez ici sur pour arrêter l'enregistrement de la macro
3. Nom de la macro : Définissez le nom de cette macro
4. Définissez l'icône de cette macro. Vous pouvez utiliser l'icône par défaut ou télécharger votre propre icône
5. Record type - Type d'enregistrement : Vous pouvez choisir d'enregistrer seulement les mouvements de la souris (ou du clavier), ou les deux à la fois. Vous pouvez également décider ou non d'enregistrer la position de la souris.
6. Enregistrer l'intervalle de temps : Vous pouvez décider ou non d'enregistrer l'intervalle de chaque mouvement (ou vous pouvez définir l'intervalle de temps fixe entre chaque mouvement)
7. Vous pouvez définir le mode d'exécution de la macro (exécuter une fois les actions, répéter l'exécution des actions ou répétition de l'exécution des actions si appui prolongé sur la touche Macro)
8. Exporter une macro : Exportez votre macro
9. Importer une macro : Importez une macro à partir d'un enregistrement
10. Supprimer tous les mouvements dans cette macro
11. Supprimer un mouvement sélectionné
12. Liste des mouvements : Cette fonction montre tous les mouvements que vous avez enregistrés.
13. Exit - Sortie: Le système vous demandera si vous souhaitez sauvegarder la macro en cours.




- c. Commencez à enregistrer la macro : Lorsque vous cliquez sur le bouton de démarrage, l'application Macro Engine commence l'enregistrement de votre macro. Tous les mouvements que vous faites (souris / clavier) seront affichés dans la liste des mouvements. Vous pouvez décider d'utiliser la touche "pause" ou le cliquez avec votre souris sur le bouton d'arrêt pour arrêter l'enregistrement en fonction de votre plage d'enregistrement. Finissez l'enregistrement de votre macro : Lorsque vous avez fini vos mouvements, cliquez sur le bouton de sortie. L'application Macro Engine vous demandera si vous souhaitez enregistrer la macro. Cliquez sur "Yes", Oui, pour terminer l'enregistrement de votre macro.



- d. Veuillez confirmer pour compléter le paramétrage.

3 Paramétrages principaux du logiciel Macro Engine

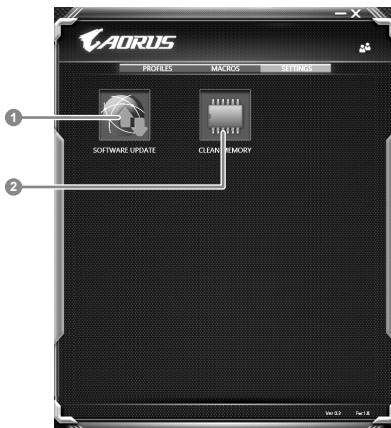


1. Software update: Met à jour le logiciel vers la dernière version de Macro Engine
2. Clean memory: Efface les paramètres actuels du logiciel Macro Engine

Paramétrez votre système en RAID 0 ou 1

⚠ ATTENTION


- Veuillez sauvegarder vos données avant de construire un RAID 0/1 sur votre système.
- Un RAID 1 nécessite deux périphériques de stockage de même type et même taille.
- Un RAID 0 nécessite deux périphériques de stockage de même type sur votre portable. Des capacités différentes peuvent être acceptées.

1

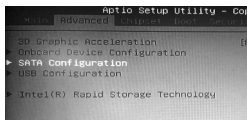


- Appuyez sur F2 au démarrage afin d'entrer dans le BIOS.
- Allez sur "Advanced" puis "SATA configuration"

2

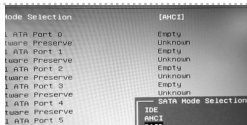


- Changez "SATA Mode selection" de "AHCI" pour "RAID".
- Appuyez sur F10 pour sauvegarder les réglages et sortir du BIOS. Le système va redémarrer automatiquement.

3

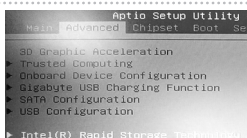


- Après le redémarrage aller à nouveau dans le BIOS (F2) puis dans le menu "Intel Rapid Storage"

4

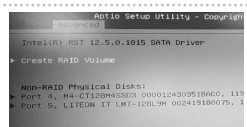


- Choisir "Create RAID Volume", afin de créer un volume en RAID.

5



- Choisir les périphériques que vous souhaitez combiner en RAID.

6



- Sauvegarder les réglages et redémarrer. Le RAID est créé.

System Backup : Guide d'utilisation

⚠ ATTENTION

- Vous pouvez sauvegarder l'image de récupération d'origine grâce à cette application en cas de perte par une lésion de l'appareil.
- Vous pouvez sauvegarder l'image de récupération d'origine sur disque ou clé USB et restaurer le système en cas de remplacement du système de stockage avec le disque USB de récupération.
- Avant de restaurer le système à travers le disque USB de récupération, veuillez vous assurer que vous avez fait la sauvegarde de toutes vos données.
- Veuillez NE PAS éteindre ou débrancher le système lors de la sauvegarde sur disque ou clé USB.

1



- Veuillez brancher le disque USB qui est d'au moins 20 Go de capacité pour contenir l'image originale de restauration (Veuillez sauvegarder vos données en premier. Toutes les données seront supprimées lors de la création de la récupération disque USB)

2



- Insérez le disque de pilotes dans votre lecteur et lancez l'installation de "System Backup" (pour les modèles sans lecteur, veuillez utiliser un lecteur de disques externe sur port USB ou les télécharger via <http://www.AORUS.fr>)

3



- Exécutez le "System Backup" après avoir terminé l'installation.

4



- Sélectionnez votre disque/clé USB dans la liste déroulante et de commencez à créer le disque USB de récupération.

5

- Une fenêtre apparaîtra lorsque la création de disque de récupération sera terminée.
- Veuillez appuyer sur F12 au démarrage du système lorsque vous devez restaurer le système. Sélectionnez "boot from recovery USB disk" et le système lancera la restauration.
- Le temps nécessaire pour la restauration sera d'environ 30 minutes (Le temps nécessaire peut varier selon le modèle du disque/clé USB).

EN

TC

SC

KR

SP

GR

FR

RU

JP

Guide du système de restauration

Système de restauration (restaurer le système d'exploitation de votre Portable)

Quand quelque chose ne va pas avec le système d'exploitation de votre portable, le système de stockage de l'ordinateur a une partition cachée contenant une image de sauvegarde complète du système d'exploitation qui peut être utilisée pour restaurer le système en revenant aux paramètres d'usine par défaut.



Note

- Si le système de stockage a été changé ou la partition supprimée, l'option de récupération ne sera plus disponible et un service de récupération complet sera nécessaire.
- La fonction de récupération est disponible uniquement sur les appareils avec un système d'exploitation préinstallé. Les appareils livrés sous DOS ne disposent pas de la fonction de restauration.

Utiliser System Recovery

La fonction de restauration du système d'exploitation est installée en nos usines. Le menu d'options au démarrage vous permet de lancer l'outil de restauration de Windows pour réinstaller le système d'exploitation avec les réglages d'usine par défaut. La brève introduction ci-dessous va vous montrer comment démarrer l'outil de restauration et comment restaurer votre système.



Tout est prêt pour commencer


Assurez-vous que votre PC est branché au courant. Patientez ensuite quelques minutes.

Guide de restauration pour Windows 7

1

Eteignez et redémarrez l'ordinateur.

2

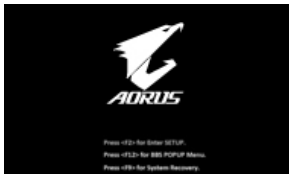

Pendant que l'ordinateur s'allume, appuyez et maintenez la touche F9 pour lancer l'outil.

3




L'outil de restauration se lance et apparaît une fenêtre avec 2 boutons. Cliquez sur "Recovery" pour démarrer le processus.



Attention

Une fois "Recovery" sélectionné, vos données personnelles et les fichiers seront supprimés. L'utilitaire commence alors la restauration et le système d'exploitation se réinitialise avec les paramètres d'usine par défaut.

4

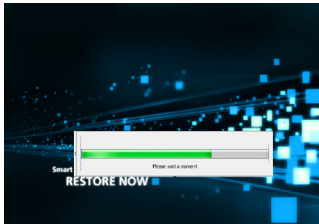

Un indicateur de progression s'affiche dans une nouvelle fenêtre lorsque le processus de récupération est en cours d'exécution. S'il vous plaît, assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché et n'éteignez pas votre ordinateur.

5




Lorsque la restauration du système est terminée, redémarrez l'ordinateur.

Guide de restauration pour Windows 8.1

1

Eteignez et redémarrez l'ordinateur.

2

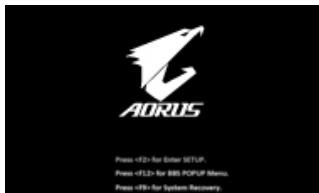

Pendant que l'ordinateur s'allume, appuyez et maintenez la touche F9 pour lancer l'outil.

3



Choisissez ensuite "Troubleshoot" pour entrer les paramètres de restauration. (Vous pouvez également choisir «Continuer» pour quitter le système de récupération et de continuer vers Windows 8.1 afin de sauvegarder vos données et vos fichiers)



Il ya deux options de restauration du système d'exploitation

• Refresh your PC - Rafraîchissez le système de votre PC

Vous pouvez actualiser votre ordinateur portable afin d'améliorer la stabilité du système sans perdre vos fichiers.

• Reset your PC - Réinitialisez votre PC

Si vous souhaitez supprimer tous vos fichiers, vous pouvez réinitialiser votre PC complètement.

4



■ Refresh your PC - Choix 1 : Rafraîchir le système de votre PC

Choisissez un compte pour continuer.



Voici ce que fait l'utilitaire

- Vos fichiers et paramètres personnels ne seront pas changés.
- Les paramètres systèmes du PC sont restaurés avec les paramètres d'usine par défaut.
- Les applications installées depuis "Windows Store" seront conservées.
- Les applications que vous aviez installées autrement sont effacées.
- Une liste des applications effacées sera enregistrée sur votre bureau.



■ Reset your PC - Réinitialisez votre PC

► Just remove my files - Seulement effacer mes fichiers

Les fichiers et données personnelles seront seulement effacés, mais les paramètres système conservés.

► Fully clean the drive - Nettoyer complètement le disque

Le disque sera complètement effacé et le système restauré avec les paramètres d'usine. Cela prend plus de temps. > [Cliquez sur "Reset" pour exécuter la fonction de restauration.]



Voici ce que fait l'utilitaire

- Tous vos fichiers, paramètres personnels et applications sont effacés.
- Les paramètres systèmes du PC sont restaurés avec les paramètres d'usine par défaut.



Advanced options - Options avancées



System Restore - Restauration du système

Utilisez un point de restauration enregistré sur votre PC pour restaurer Windows



System Image Recovery - Système de restauration par la “image disque”

Restaurer Windows en utilisant une image disque spécifique du système d'exploitation



Automatic Repair - Réparation automatique

Corrige certains problèmes qui empêchent Windows de démarrer



Command Prompt - Invite de commandes

Utilisez l'invite de commandes pour des dépannages avancés



UEFI Firmware Settings - Paramètres du BIOS UEFI

Changez les paramètres du BIOS UEFI de votre PC



Paramètres de démarrage

Changer le comportement de démarrage de Windows

EN

TC

SC

KR

SP

GR

FR

RU

JP

Annexes

■ **Garantie & Service :**

Pour les informations de garantie et de service, référez-vous à la carte de garantie ou sur le site internet suivant : <http://www.aorus.com>

■ **FAQ:**

FAQ (Questions fréquentes) - Veuillez consulter le lien suivant : <http://www.aorus.com>