



注意事項

散熱器轉速數值只供參考，實際的數值請從主機板的BIOS來確認散熱器的風扇轉速。

以下事項不屬於保固範圍之內：

1. 使用錯誤的方法進行操作，或是用於指定用途之外時。
2. 在規定的正確操作方法之外時。(例如：超頻)
3. 其它產品的影響引起故障發生時。
4. 主機板等部份的規格不適合，所引起無法進行安裝。
5. 使用時將本產品進行改裝。
6. 因災害(地震、打雷、火災、水災)等引起的故障。
7. 產品本身之保固貼紙被撕毀或破損時。
8. 載搬運電腦產品過程中，未先卸下機殼內所有裝置，包含電源供應器，硬碟，光碟機，主機板，散熱器...等，而造成機殼本身及電腦相關裝置損壞。
9. 未遵循本說明書安裝順序而導致之任何損失，不在本產品之保固範圍內。

特色

1. 適用於LGA1156/775 & AMD K8 / AM2 CPU平台。
2. 搭配9公分PWM智慧型功能風扇，最高轉2800RPM。
3. 特殊設計，可加裝第2個風扇，散熱立刻升級。
4. 超高系數導熱管，散熱效能超快速。
5. 特殊鋁鱗片設計，超大散熱面積迅速帶走廢熱。
6. 無銅底設計，導熱管與處理器接觸傳導更快速。
7. 安裝快速容易。

規格說明

散熱器尺寸: 96x78x122 mm
 風扇尺寸: 92x92x25 mm
 導熱管數量: 3
 鱗片材質: 鋁
 額定電壓: 12V
 額定電流: 0.23安培
 風扇轉速: 2800 RPM
 噪音值: 32dBA at full speed
 軸承類型: Rifle Bearing
 風扇壽命: 40,000hr

支援平台

Intel® Core™ i5 / i3 Processor Series
 Intel® Core™ 2 Extreme Processor Series
 Intel® Core™ 2 Quad Processor Series
 Intel® Core™ 2 Duo Processor Series
 Intel® Pentium® Extreme Edition Series
 Intel® Pentium® D Processor Series
 Intel® Pentium® 4 Processor Series (LGA775)
 AMD AM2
 AMD Athlon™ FX Series
 AMD Athlon™ 64x2 Series
 AMD Athlon™ 64 Series
 AMD Sempron Series

附件



散熱膏



LGA775扣具組

LGA1156扣具組



風扇固定橡膠墊

安裝步驟

AMD K8 / AM2

- 第一步**

 將散熱膏均勻塗抹在CPU上。
- 第二步**

 將散熱器扣住任意一邊的支架掛鉤。
- 第三步**

 一隻手將散熱器壓平。
- 第四步**

 同時另一隻手將扣具用力下壓，並扣住支架另一邊的掛鉤。
- 第五步**

 左右移動，檢查散熱器是否安裝正確。
- 第六步**

 將散熱器之4-Pin電源線插在主機板上的CPU風扇插座。

安裝步驟

Intel LGA1156/775

- 第一步**

 將1156/775支架安裝在主機板上，插入4個插銷。
- 第二步**

 將散熱膏均勻塗抹在CPU上，是其他散熱器的兩倍左右。
- 第三步**

 將散熱器扣住任意一邊的支架掛鉤。
- 第四步**

 一隻手將散熱器壓平。
- 第五步**

 同時另一隻手將扣具用力下壓，並扣住支架另一邊的掛鉤。
- 第六步**

 左右移動，檢查散熱器是否安裝正確。
- 第七步**

 將散熱器之4-Pin電源線插在主機板上的CPU風扇插座。


安裝第2個風扇方式

- 第一步**


 裝入4個風扇支撐橡膠墊。
- 第二步**

 套入風扇固定孔，將風扇固定橡膠墊拉至定位即可。

注意：1.建議使用9公分風扇。
 2.必需與主要風扇的風流方向相同。

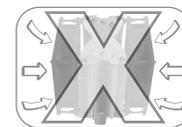

錯誤

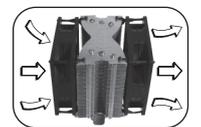

正確