

**GIGABYTE™**

# FORCE H1

BLUETOOTH STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA

— UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA —



## Než začnete

### ♦ Obsah krabice




**1** FORCE H1  
bluetooth stereofonní sluchátka

**2** Kabel mikro USB na USB

**3** Ochranné pouzdro


**4** Čistící hadřík


**5** Uživatelská příručka



## ◆ Pokyny pro používání

- 1 Přehrávání/pozastavení hudby nebo přijetí/zavěšení telefonu
- 2 Tlačítko pro posun dozadu
- 3 Tlačítko pro rychlý posun dopředu
- 4 Zvýšení hlasitosti
- 5 Snížení hlasitosti
- 6 Vypínač Bluetooth s indikátorem LED
- 7 Port pro nabíjení mikro USB

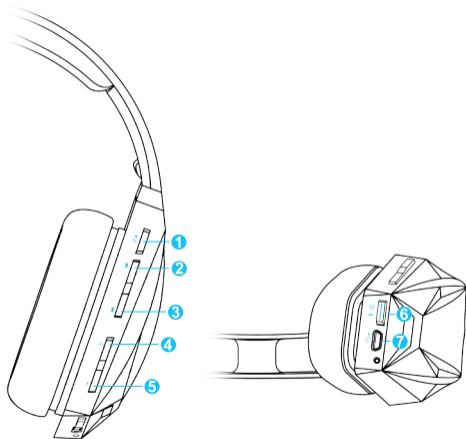

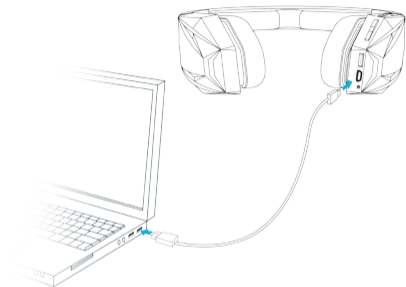

### ◆ Nabíjení

Pokud indikátor LED napájení Bluetooth bliká červeně, nabijte sluchátka.

Sluchátka nabíjejte prostřednictvím dodaného mikro USB kabelu. Během nabíjení nedoporučujeme sluchátka používat. Když jsou sluchátka zcela nabitá, indikátor LED baterie zhasne.

## ◆ Před zapnutím

Aktivujte funkci Bluetooth ve vašem zvukovém zařízení.

## ◆ Zapnutí a vypnutí

Stisknutím na podržením vypínače Bluetooth po dobu 5 sekund zapnete zařízení.

Dalším stisknutím na podržením vypínače Bluetooth po dobu 5 sekund vypnete zařízení.

## ◆ Připojení Bluetooth

Po zapnutí budou tato sluchátka automaticky k dispozici pro připojení Bluetooth. Proved'te první připojení a indikátor LED bude blikat červeně a modře (režim párování Bluetooth). Proved'te vyhledání nového zvukového zařízení. Vyberte „Force H1“, heslo: 0000. Po připojení bude indikátor LED svítit modře.

Po spárování zařízení se sluchátka se budou po zapnutí funkce Bluetooth sluchátka automaticky připojovat k tomuto zařízení (režim zpětného připojení Bluetooth).

Pokud jsou sluchátka zapnutá, ale nepřipojená, budou se nacházet v pohotovostním režimu. Stisknutím tlačítka „Přehrávání/pozastavení hudby“ přejdete do režimu zpětného připojení Bluetooth nebo stisknutím „vypínače“ přejdete do režimu párování Bluetooth.

Upozorňujeme vás, že dosah připojení Bluetooth je 10 metrů.

## ◆ Chování LED

Popis stavu	Indikátor LED a tón
Zapnuto	Bliká fialově a pípá
Vypnuto	Bliká fialově a pípá
Režim párování Bluetooth	Bliká modře a červeně
Režim zpětného připojení Bluetooth	Bliká rychle modře
Pohotovostní režim	Bliká pomalu modře
Bluetooth připojeno	Svítí modře
Nízký stav nabití	Bliká červeně
Nabíjení	Svítí červeně
Nabito	Zhasnutí červeného světla
Provoz	Svítí modře
Maximální hlasitost	Pípání
Minimální hlasitost	Pípání

## **Odstraňování problémů**

Pokud sluchátka nefungují normálně, vyzkoušejte následující postupy:

- (1) Zkontrolujte, zda je aktivována funkce Bluetooth zvukového zařízení.  
Vyberte položku Force H1 v seznamu zvukových zařízení Bluetooth.
- (2) Zkontrolujte, zda indikátor LED baterie bliká červeně. Pokud ano, nabijte sluchátka.  
(viz. Nabíjení)
- (3) Přesuňte se blíže ke zvukovému zařízení. Dosah připojení Bluetooth je 10 metrů.
- (4) Používáte-li stolní počítače/notebooky, nastavte Force H1 jako vstupní/výstupní zařízení.

## **Varování**

Sluchátka nevystavujte vodě, ohni ani vysokým teplotám.

Sluchátka ani mušle nedemontujte. V případě demontáže sluchátek hrozí poškození připojení kvality připojení Bluetooth nebo funkce nabíjení baterie.

K nabíjení používejte pouze kabel dodaný výrobcem.

Děti smí používat baterie pouze pod dohledem dospělých.

Upozornění

Při vložení nesprávného typu baterie hrozí nebezpečí výbuchu.

Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.