

GIGABYTE™

FORCE H1


블루투스 스테레오 헤드셋

— 사용 설명서 —



시작하기 전에


◆포장 내용물




- 1 FORCE H1
블루투스 스테레오 헤드셋
- 2 마이크로 USB-USB 케이블
- 3 보호 케이스
- 4 세척 천
- 5 사용 설명서

◆제어하는 방법

- 1 음악 재생 / 일시중지 또는 전화 받기 / 끊기
- 2 되감기 버튼
- 3 빨리 감기 버튼
- 4 볼륨 높이기
- 5 볼륨 낮추기
- 6 LED 표시등이 있는 블루투스 전원 버튼
- 7 마이크로 USB 충전 포트

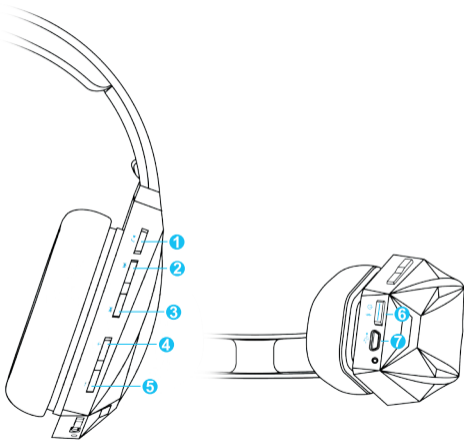

시작하기

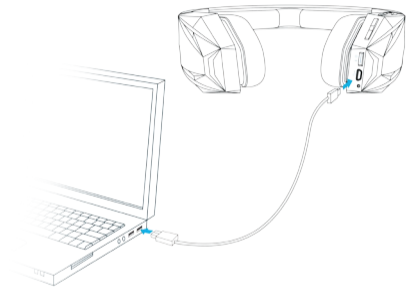

◆충전

블루투스 전원 LED 램프가 빨간색으로 깜박이면 헤드셋을 충전하십시오.

제공된 USB 케이블을 이용해서 헤드셋을 충전하십시오. 충전 중에는 헤드셋을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 헤드셋이 완전히 충전되면 배터리 LED 가 꺼집니다.

◆스위치를 켜기 전에

오디오 장치의 블루투스를 활성화하십시오 .

◆스위치 켜기 및 끄기

블루투스 전원 버튼을 5 초 동안 누르고 있으면 전원이 켜집니다 .

블루투스 전원 버튼을 다시 5 초 동안 누르고 있으면 전원이 꺼집니다 .

◆블루투스 연결

스위치를 켜 다음에는 헤드셋에서 블루투스가 자동으로 연결됩니다 . 처음 연결할 때는 헤드셋 LED 가 빨간색과 파란색으로 깜박입니다 (블루투스 페어링 모드) . 오디오 장치에서 새 장치를 검색하십시오 . “Force H1” 암호 : 0000 을 선택하십시오 . 연결되면 LED 가 파란색으로 켜집니다 .

장치가 헤드셋과 페어링되면 블루투스 기능을 켤 때 헤드셋이 자동으로 장치에 연결됩니다 (블루투스 링크백 모드) .

헤드셋의 전원은 켜져 있지만 연결되지 않은 경우 대기 모드에 있게 됩니다 . “Music play/pause(음악 재생 / 일시중지)” 버튼을 누르면 블루투스 링크백 모드가 , “Power(전원)” 버튼을 누르면 블루투스 페어링 모드가 됩니다 .

블루투스 연결 범위는 10m 라는 점에 유의하십시오 .

◆ LED 동작

상태 설명	LED 표시등 및 색
스위치 켜기	자주색이 깜박이고 삐 소리가 남
스위치 끄기	자주색이 깜박이고 삐 소리가 남
블루투스 페어링 모드	파란색과 빨간색이 깜박임
블루투스 링크백 모드	파란색이 빠르게 깜박임
대기 모드	파란색이 느리게 깜박임
블루투스가 연결됨	파란색으로 계속 켜짐
전원이 약함	빨간색이 깜박임
충전 중	빨간색으로 계속 켜짐
완전히 충전됨	빨간색이 꺼짐
작동 중	파란색으로 계속 켜짐
볼륨 최대값에 도달함	삐 소리가 남
볼륨 최소값에 도달함	삐 소리가 남

문제해결 :

헤드셋이 정상적으로 작동하지 않을 경우 다음과 같이 해보십시오 .

(1) 오디오 장치의 블루투스 기능이 활성화되어 있는지 확인합니다 .

오디오 장치의 블루투스 장치 목록에서 Force H1 을 선택합니다 .

(2) 배터리 LED 가 빨간색으로 깜박이는지 확인합니다 .

그럴 경우 헤드셋을 충전하십시오 . (충전 절 참조)

(3) 헤드셋을 오디오 장치와 좀 더 가까운 곳으로 옮깁니다 . 블루투스 연결 범위는 10m 입니다 .

(4) 데스크톱 / 랩톱을 사용하는 경우 Force H1 을 입력 / 출력 장치로 지정하십시오 .

경고 :

헤드셋이 물기 , 화기 또는 고온에 노출되지 않도록 하십시오 .

헤드셋과 이어 컵을 분해하지 마십시오 .

헤드셋을 분해하면 블루투스 연결 품질이 저하되거나 배터리 충전 기능이 손상될 수 있습니다 .

반드시 제조업체가 제공한 케이블을 이용해서 충전하십시오 .

어린이의 배터리 사용을 감독하십시오 .

주의

맞지 않는 배터리로 교체할 경우 폭발할 위험이 있습니다 .

지침에 따라 배터리를 폐기하십시오 .