

GIGABYTE™

FORCE H1

Стереогарнитура Bluetooth

— Руководство для пользователя —



Общие характеристики

◆ Комплект поставки



1 Стереогарнитура Bluetooth FORCE H1

2 Кабель Micro USB и USB

3 Футляр для хранения


4 Ткань для протирки

5 Руководство для пользователя




◆ Управление

- 1 Воспроизведение / пауза, ответ / завершение вызова
- 2 Предыдущий трек
- 3 Следующий трек
- 4 Увеличение громкости
- 5 Уменьшение громкости
- 6 Кнопка включения Bluetooth с индикатором
- 7 Micro USB порт для зарядки

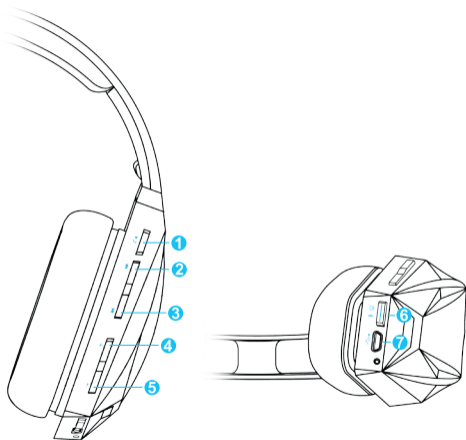

Подготовка гарнитуры к работе

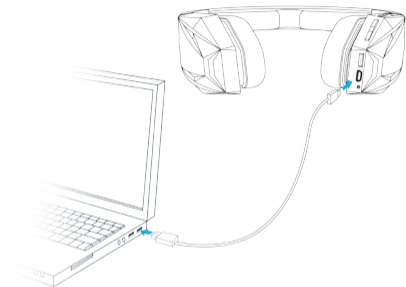

◆ Зарядка

Если индикатор Bluetooth мигает красным цветом, аккумулятор гарнитуры необходимо зарядить.

Зарядите устройство с помощью входящего в комплект кабеля Micro USB. Во время зарядки, устройство использовать не рекомендуется. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор перестанет светиться.

◆ **Перед включением гарнитуры**

Включите Bluetooth на аудиоустройстве.

◆ **Включение и выключение гарнитуры**

Чтобы включить гарнитуру, нажмите и удерживайте 5 секунд кнопку активации Bluetooth.

Чтобы выключить гарнитуру, снова нажмите и удерживайте 5 секунд кнопку активации Bluetooth.

◆ **Подключение режима Bluetooth**

После включения гарнитура будет готова для работы в режиме Bluetooth. При первом подключении индикатор гарнитуры будет мерцать красным и синим цветом (режим сопряжения Bluetooth). Запустите поиск новых устройств на аудиоустройстве, выберите устройство Forse H1. Введите пароль: 0000. В случае успешного подключения индикатор начнет светиться синим цветом.

После сопряжения устройства с гарнитурой она будет автоматически подключаться к устройству при включении Bluetooth на устройстве.

Если гарнитура включена, но не подключена к устройству, она перейдет в режим ожидания. Нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» для возобновления режима связи через Bluetooth. Или нажмите кнопку включения, чтобы для сопряжения гарнитуры через Bluetooth.

Следует помнить, что радиус действия интерфейса Bluetooth составляет 10 метров.

◆ Показания индикатора

Режим	Описание
Включение	Индикатор мерцает фиолетовым цветом, звуковые сигналы
Выключение	Индикатор мерцает фиолетовым цветом, звуковые сигналы
Сопряжение с устройством по Bluetooth	Индикатор мерцает синим и красным цветом
Режим связи по Bluetooth	Индикатор быстро мерцает синим цветом
Режим ожидания	Индикатор медленно мерцает синим цветом
Устройство подключено по Bluetooth	Индикатор светится синим цветом
Аккумулятор гарнитуры разряжен	Индикатор мерцает красным цветом
Зарядка гарнитуры	Индикатор светится красным цветом
Аккумулятор гарнитуры полностью заряжен	Индикатор полностью гаснет
Гарнитура в рабочем режиме	Индикатор светится синим цветом
Максимальная громкость	Звуковой сигнал
Минимальная громкость	Звуковой сигнал

Устранение неполадок:

Если гарнитура не работает соответственно выше упомянутому, попробуйте выполнить следующее:

(1) Убедитесь, что на аудиоустройстве включен режим Bluetooth.

Выберите «Force H1» в списке устройств Bluetooth.

(2) Проверьте, не мигает ли индикатор на гарнитуре красным цветом. Возможно, аккумулятор гарнитуры разряжен (см. раздел «Зарядка»)

(3) Расположите гарнитуру ближе к устройству. Радиус действия связи Bluetooth составляет 10 метров.

(4) Если гарнитура подключена к персональному компьютеру или ноутбуку, выберите гарнитуру Force H1 в качестве устройства воспроизведения и записи звука.

Внимание!

Воздействие гарнитуры с водой, огнем и высокими температурами не допустимо.

Не рекомендуется разбирать гарнитуру и динамики. Разбор гарнитуры может привести к снижению качества связи Bluetooth и времени работы аккумулятора гарнитуры.

Не допускается зарядка гарнитуры посторонними кабелями, не входящими в комплект поставки.

Использование и зарядка устройства детьми рекомендуется исключительно под присмотром взрослых.

Внимание!

Установка батареи недопустимого типа в гарнитуру может повлечь взрыв.

Утилизируйте использованные батареи согласно инструкциям.