G1.Sniper 2

使用手冊

Rev. 1001

12MC-Z68SNI2-1001R

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer
(full address)

G.B.T. Technology Trading GMbH
Bullenkoppel 16, 22047 Hamburg, Germany

declare that the product
(description of the apparatus, system, installation to which it refers)

Motherboard
G1.Sniper 2

is in conformity with
(reference to the specification under which conformity is declared)
in accordance with the EMC Directive 2004/108/E

☐ **EN 55011**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) high frequency equipment	☒ **EN 61000-3-2**	Disturbances in supply systems caused
		☒ **EN 61000-3-3**	Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"
☐ **EN 55013**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of broadcast receivers and associated equipment	☒ **EN 55024**	Information Technology equipment-Immunity characteristics-Limits and methods of measurement
☐ **EN 55014-1**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of household electrical appliances, portable tools and similar electrical apparatus	☐ **EN 50082-1**	Generic immunity standard Part 1: Residual, commercial and light industry
		☐ **EN 50082-2**	Generic immunity standard Part 2: Industrial environment
☐ **EN 55015**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of fluorescent lamps and luminaries	☐ **EN 55014-2**	Immunity requirements for household appliances tools and similar apparatus
☐ **EN 55020**	Immunity from radio interference of broadcast receivers and associated equipment	☐ **EN 50091- 2**	EMC requirements for uninterruptible power systems (UPS)
☒ **EN 55022**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment		
☐ **DIN VDE 0855** ☐ **part 10** ☐ **part 12**	Cabled distribution systems; Equipment for receiving and/or distribution from sound and television signals		

☒ **CE marking** (EC conformity marking)

The manufacturer also declares the conformity of above mentioned product with the actual required safety standards in accordance with the LVD Directive 2006/95/EC

☐ **EN 60065**	Safety requirements for mains operated electronic and related apparatus for household and similar general use	☒ **EN 60950**	Safety for information technology equipment including electrical business equipment
☐ **EN 60335**	Safety of household and similar electrical appliances	☐ **EN 50091-1**	General and Safety requirements for uninterruptible power systems (UPS)

Manufacturer/Importer

Signature : *Timmy Huang*

(Stamp)

Date : Jul. 8, 2011

Name : Timmy Huang

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)

Address: 17358 Railroad Street
City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (818) 854-9338/ (818) 854-9339

hereby declares that the product

Product Name: Motherboard

Model Number: G1.Sniper 2

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109 (a),Class B Digital Device

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any inference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: *Eric Lu*

Date: Jul. 8, 2011

版權

© 2011年，技嘉科技股份有限公司，版權所有。
本使用手冊所提及之商標與名稱，均屬其合法註冊之公司所有。

責任聲明

本使用手冊受著作權保護，所撰寫之內容均為技嘉所擁有。
本使用手冊所提及之產品規格或相關資訊，技嘉保留修改之權利。
本使用手冊所提及之產品規格或相關資訊有任何修改或變更時，恕不另行通知。
未事先經由技嘉書面允許，不得以任何形式複製、修改、轉載、傳送或出版本使用手冊內容。

產品使用手冊類別簡介

為了協助您使用技嘉主機板，我們設計了以下類別的使用手冊：


- 如果您要快速安裝，可以參考包裝內所附之【硬體安裝指南】。
- 如果您要瞭解產品詳細規格資料，請仔細閱讀【使用手冊】。

產品相關資訊，請至網站查詢：http://www.gigabyte.tw/

產品版本辨識

您可以在主機板上找到標示著此主機板的版本「REV：X.X」。其中X.X為數字，例如標示「REV：1.0」，意即此主機板的版本為1.0。當您要更新主機板的BIOS、驅動程式或參考其他技術資料時，請注意產品版本的標示。

範例：

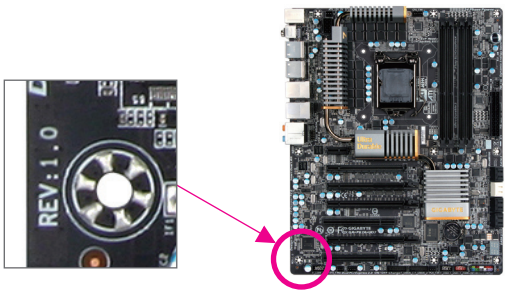

目 錄

清點配件 6
選購配件 6
G1.Sniper 2主機板配置圖 7
G1.Sniper 2主機板功能方塊圖 8
第一章 硬體安裝 9
1-1 安裝前的注意須知 9
1-2 產品規格 10
1-3 安裝中央處理器及散熱風扇 13
1-3-1 安裝中央處理器(CPU) 13
1-3-2 安裝散熱風扇 15
1-4 安裝記憶體模組 16
1-4-1 雙通道記憶體技術 16
1-4-2 安裝記憶體模組 17
1-5 安裝介面卡 18
1-6 建構AMD CrossFireX™/NVIDIA SLI系統 19
1-7 安裝5.25吋前端存取控制面板 20
1-8 後方裝置插座介紹 21
1-9 插座及跳線介紹 23
第二章 BIOS 組態設定 35
2-1 開機畫面 36
2-2 BIOS設定程式主畫面 37
2-3 MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) (頻率/電壓控制) 39
2-4 Standard CMOS Features (標準CMOS設定) 48
2-5 Advanced BIOS Features (進階BIOS功能設定) 50
2-6 Integrated Peripherals (整合週邊設定) 52
2-7 Power Management Setup (省電功能設定) 54
2-8 PC Health Status (電腦健康狀態) 56
2-9 Load Fail-Safe Defaults (載入最安全預設值) 58
2-10 Load Optimized Defaults (載入最佳化預設值) 58
2-11 Set Supervisor/User Password (設定管理者/使用者密碼) 59
2-12 Save & Exit Setup (儲存設定值並結束設定程式) 60
2-13 Exit Without Saving (結束設定程式但不儲存設定值) 60

第三章 驅動程式安裝 61
3-1 晶片組驅動程式 61
3-2 軟體應用程式 62
3-3 技術支援(說明) 62
3-4 與技嘉聯繫 63
3-5 系統資訊 63
3-6 Download Center 64
3-7 新工具程式 64
第四章 獨特功能介紹 65
4-1 Xpress Recovery2介紹 65
4-2 BIOS更新方法介紹 68
4-2-1 如何使用Q-Flash更新BIOS 68
4-2-2 如何使用@BIOS更新BIOS 71
4-3 EasyTune 6介紹 72
4-4 動態節能器™2介紹 73
4-5 Q-Share介紹 75
4-6 Smart 6™介紹 76
4-7 Auto Green介紹 80
4-8 eXtreme Hard Drive (X.H.D)介紹 81
4-9 Cloud OC介紹 82
4-10 TouchBIOS介紹 83
第五章 附錄 85
5-1 如何建構Serial ATA硬碟 85
5-1-1 設定Intel Z68 SATA控制器模式 85
5-1-2 設定Marvell 88SE9172 SATA控制器模式 93
5-1-3 安裝SATA RAID/AHCI驅動程式及作業系統 99
5-2 Bigfoot Killer 網路管理器 108
5-3 音效輸入/輸出設定介紹 109
5-3-1 2 / 4 / 5.1 / 7.1聲道介紹 109
5-3-2 S/PDIF輸出設定 110
5-3-3 Creative軟體套件 111
5-3-4 啟動Dolby Digital Live/DTS Connect 編碼 112
5-3-5 錄音設定 114
5-4 疑難排解 115
5-4-1 問題集 115
5-4-2 故障排除 116

清點配件


- ☑ G1.Sniper 2主機板- 1片
- ☑ 驅動程式光碟片 - 1片
- ☑ 使用手冊- 1本
- ☑ 硬體安裝指南- 1本
- ☑ SATA 排線- 4條
- ☑ 後方I/O裝置鐵片 - 1個
- ☑ 2-Way SLI 連結器- 1個
- ☑ 5.25吋前端存取控制面板(內含2個USB 3.0/2.0 連接埠、1個Power eSATA插座及1顆Quick Boost鈕)- 1組

上述附帶配件僅供參考，實際配件請以實物為準，技嘉科技保留修改之權利。


選購配件

- ☐ 2埠USB 2.0擴充擋板 (料號：12CR1-1UB030-5*R)
- ☐ 2埠SATA電源排線 (料號：12CF1-2SERPW-0*R)
- ☐ 串列埠擴充擋板 (料號：12CF1-1CM001-3*R)

G1.Sniper 2主機板配置圖

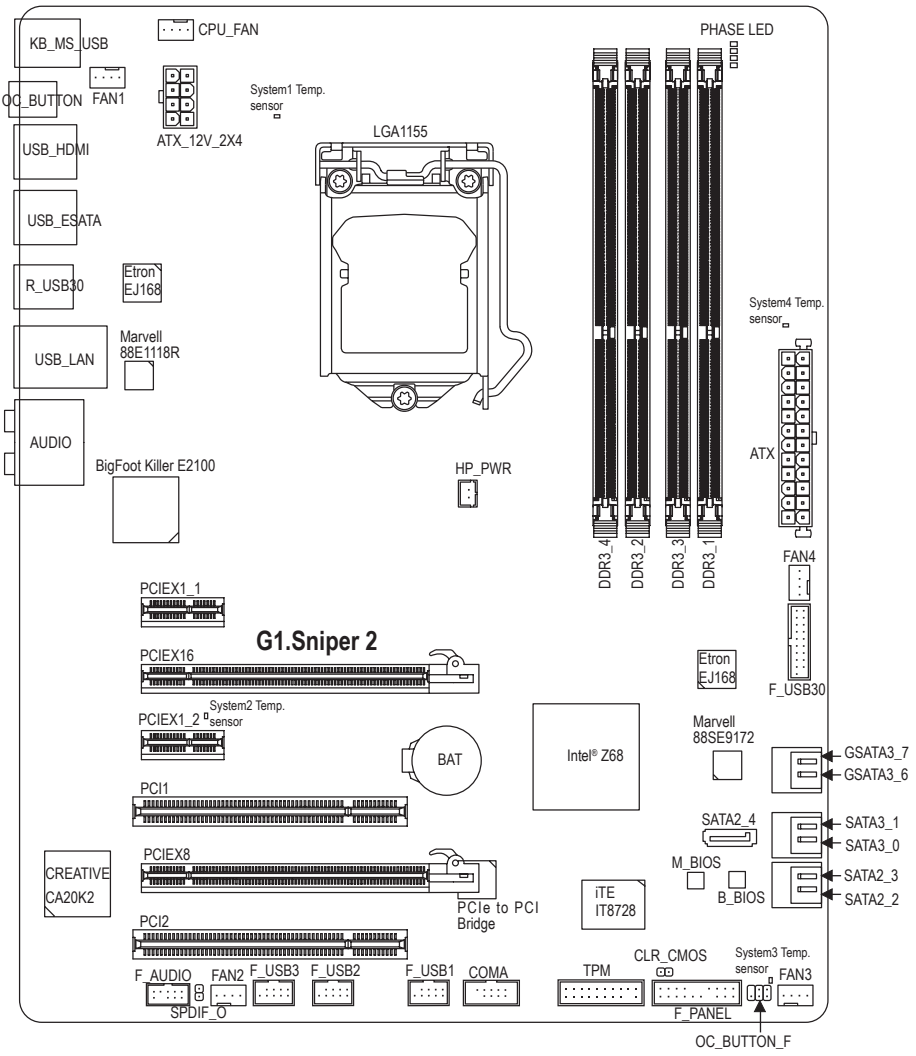

G1.Sniper 2主機板功能方塊圖

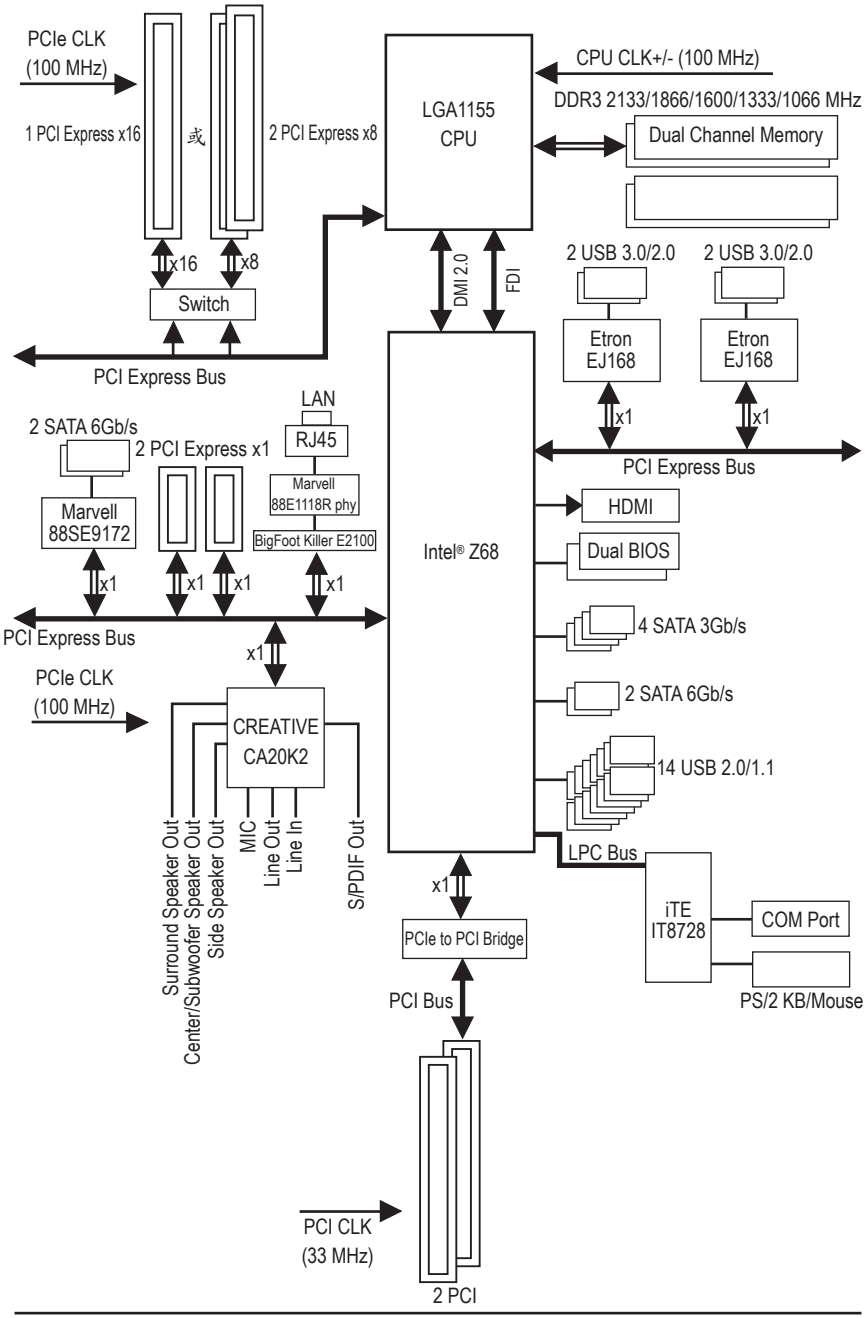

第一章　硬體安裝

1-1　安裝前的注意須知

主機板是由許多精密的積體電路及其他元件所構成，這些積體電路很容易因靜電影響而損壞。所以在安裝前請先詳閱此使用手冊並做好下列準備：

- 安裝前請勿任意撕毀主機板上的序號及代理商保固貼紙等，否則會影響到產品保固期限的認定標準。
- 要安裝或移除主機板以及其他硬體設備之前請務必先關閉電源，並且將電源線自插座中拔除。
- 安裝其他硬體設備至主機板內的插座時，請確認接頭和插座已緊密結合。
- 拿取主機板時請儘量不要觸碰金屬接線部份以避免線路發生短路。
- 拿取主機板、中央處理器(CPU)或記憶體模組時，最好戴上防靜電手環。若無防靜電手環，請確保雙手乾燥，並先碰觸金屬物以消除靜電。
- 主機板在未安裝之前，請先置放在防靜電墊或防靜電袋內。
- 當您要拔除主機板電源插座上的插頭時，請確認電源供應器是關閉的。
- 在開啟電源前請確定電源供應器的電壓值是設定在所在區域的電壓標準值。
- 在開啟電源前請確定所有硬體設備的排線及電源線都已正確地連接。
- 請勿讓螺絲接觸到主機板上的線路或零件，避免造成主機板損壞或故障。
- 請確定沒有遺留螺絲或金屬製品在主機板上或電腦機殼內。
- 請勿將電腦主機放置在不平穩處。
- 請勿將電腦主機放置在溫度過高的環境中。
- 在安裝時若開啟電源可能會造成主機板、其他設備或您自己本身的傷害。
- 如果您對執行安裝不熟悉，或使用本產品發生任何技術性問題時，請洽詢專業的技術人員。

1-2 產品規格

中央處理器 (CPU)	◆ 支援LGA1155插槽處理器： Intel® Core™ i7處理器 / Intel® Core™ i5處理器 / Intel® Core™ i3處理器 / Intel® Pentium®處理器 / Intel® Celeron®處理器 (請至技嘉網站查詢有關支援的處理器列表) ◆ L3快取記憶體取決於CPU
晶片組	◆ Intel® Z68 高速晶片組
記憶體	◆ 4個1.5V DDR3 DIMM插槽，最高支援到32 GB * 由於Windows 32-bit作業系統的限制，若安裝超過4 GB的實體記憶體時，實際上顯示之記憶體容量將少於4 GB。 ◆ 支援雙通道記憶體技術 ◆ 支援DDR3 2133/1866/1600/1333/1066 MHz ◆ 支援non-ECC記憶體 ◆ 支援Extreme Memory Profile (XMP)記憶體 (請至技嘉網站查詢有關支援的記憶體模組速度及列表)
顯示功能	◆ 內建於晶片組： - 1個HDMI插座，可支援至最高1920x1200的解析度
音效	◆ 內建1個Creative CA20K2晶片 ◆ 支援Dolby® Digital Live及DTS™ Connect ◆ 支援X-Fi Xtreme Fidelity®及EAX® Advanced HD™ 5.0技術 ◆ 支援High Definition Audio ◆ 支援2/4/5.1/7.1聲道 ◆ 支援S/PDIF輸出
網路	◆ 內建1個Bigfoot Killer E2100晶片(10/100/1000 Mbit) ◆ 內建1個Marvell 88E1118R phy
擴充槽	◆ 1個PCI Express x16插槽，支援x16運作規格(PCIEX16) * 為發揮顯示卡最大效能，安裝一張顯示卡時務必安裝至PCIEX16插槽。 ◆ 1個PCI Express x16插槽，支援x8運作規格(PCIEX8) * 由於PCIEX8插槽與PCIEX16插槽共享頻寬，所以當PCIEX8插槽安裝擴充卡時，PCIEX16插槽最高以x8頻寬運作。 ◆ 2個PCI Express x1插槽 (所有PCI Express插槽皆支援PCI Express 2.0) ◆ 2個PCI 插槽
多重顯示技術	◆ 支援AMD CrossFireX™/NVIDIA SLI技術 * 當啟動AMD CrossFireX™/NVIDIA SLI時，PCIEX16插槽最高以x8頻寬運作。
儲存裝置介面	◆ 內建於晶片組： - 2個SATA 6Gb/s插座(SATA3_0、SATA3_1)，可連接2個SATA 6Gb/s裝置 - 3個SATA 3Gb/s插座(SATA2_2~SATA2_4)，可連接3個SATA 3Gb/s裝置 - 1個eSATA 3Gb/s插座(eSATA/USB Combo)在後方面板，可連接1個SATA 3Gb/s裝置 - 支援RAID 0、RAID 1、RAID 5及RAID 10功能 * SATA 6Gb/s插座與SATA 3Gb/s插座混用建構RAID功能時，效能將依連接的裝置而定。

儲存裝置介面	◆ 內建1個Marvell 88SE9172晶片： - 2個SATA 6Gb/s插座(GSATA3_6、GSATA3_7)，可連接2個SATA 6Gb/s裝置 - 支援RAID 0及RAID 1功能
USB	◆ 內建於晶片組： - 最多支援14個USB 2.0/1.1連接埠(8個在後方面板，包含1個eSATA/USB Combo插座，6個需經由排線從主機板內USB插座接出) ◆ 內建2個Etron EJ168晶片： - 最多支援4個USB 3.0/2.0連接埠(2個在後方面板，2個需經由排線從主機板內USB插座接出)
內接插座	◆ 1個24-pin ATX主電源插座 ◆ 1個8-pin ATX 12V電源插座 ◆ 4個SATA 6Gb/s插座 ◆ 3個SATA 3Gb/s插座 ◆ 1個CPU風扇插座 ◆ 4個系統風扇插座 ◆ 1個前端控制面板插座 ◆ 1個前端音源插座 ◆ 1個S/PDIF輸出插座 ◆ 3個USB 2.0/1.1插座 ◆ 1個USB 3.0/2.0插座 ◆ 1個串列埠插座 ◆ 1個安全加密模組(TPM)插座 ◆ 1個清除CMOS資料針腳 ◆ 1個散熱片燈號電源插座 ◆ 1個CPU超頻按鈕插座
後方面板裝置連接插座	◆ 7個USB 2.0/1.1連接埠 ◆ 1個PS/2鍵盤/滑鼠插座 ◆ 1個CPU超頻按鈕 ◆ 1個S/PDIF光纖輸出插座 ◆ 1個eSATA/USB Combo插座 ◆ 1個HDMI插座 ◆ 2個USB 3.0/2.0連接埠 ◆ 1個RJ-45埠 ◆ 5個音源接頭(中央及重低音輸出、後喇叭輸出、側喇叭輸出、音源輸入/麥克風、音源輸出)

I/O控制器	◆ 內建iTE IT8728晶片
硬體監控	◆ 系統電壓偵測 ◆ CPU/系統溫度偵測 ◆ CPU/系統風扇轉速偵測 ◆ CPU過溫警告 ◆ CPU/系統風扇故障警告 ◆ CPU/系統智慧風扇控制 * 是否支援CPU/系統智慧風扇控制功能會依不同的CPU/系統散熱風扇而定。
BIOS	◆ 2個32 Mbit flash ◆ 使用經授權AWARD BIOS ◆ 支援DualBIOS™ ◆ PnP 1.0a、DMI 2.0、SM BIOS 2.4、ACPI 1.0b
附加工具程式	◆ 支援@BIOS ◆ 支援Q-Flash ◆ 支援Xpress BIOS Rescue ◆ 支援Download Center ◆ 支援Xpress Install ◆ 支援Xpress Recovery2 ◆ 支援EasyTune * EasyTune可使用的功能會因不同主機板而有所差異。 ◆ 支援動態節能器™ 2 (Dynamic Energy Saver™ 2) ◆ 支援Smart 6™ ◆ 支援Auto Green ◆ 支援eXtreme Hard Drive (X.H.D) ◆ 支援ON/OFF Charge ◆ 支援Cloud OC ◆ 支援3TB+ Unlock ◆ 支援TouchBIOS ◆ 支援Q-Share
附贈軟體	◆ Norton Internet Security (OEM版本) ◆ Intel® Smart Response Technology ◆ LucidLogix Virtu * 請確認顯示器的接頭已連接至後方面板的內建顯示輸出插座。
作業系統	◆ 支援Microsoft® Windows 7/Vista/XP
規格	◆ E-ATX規格；30.5公分x 26.4公分

* 產品規格或相關資訊技嘉保留修改之權利，有任何修改或變更時，恕不另行通知。


1-3 安裝中央處理器及散熱風扇

在開始安裝中央處理器(CPU)前，請注意以下的訊息：

- 請確認所使用的CPU是在此主機板的支援範圍。
  (請至技嘉網站查詢有關支援的CPU列表)
- 安裝CPU之前，請務必將電源關閉，以免造成毀損。
- 請確認CPU的第一腳位置，若方向錯誤，CPU會無法放入CPU插槽內(或是確認CPU兩側的凹角位置及CPU插槽上的凸角位置)。
- 請在CPU表面塗抹散熱膏。
- 在CPU散熱風扇未安裝完成前，切勿啟動電腦，否則過熱會導致CPU的毀損。
- 請依據您的CPU規格來設定頻率，我們不建議您將系統速度設定超過硬體之標準範圍，因為這些設定對於週邊設備而言並非標準規格。如果您要將系統速度設定超出標準規格，請評估您的硬體規格，例如：CPU、顯示卡、記憶體、硬碟等來設定。


1-3-1 安裝中央處理器(CPU)

A. 請先確認主機板上的CPU插槽凸角位置及CPU的凹角位置。

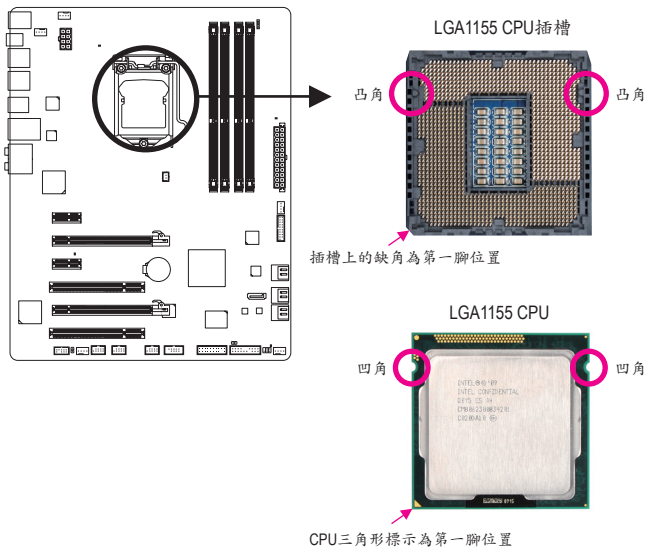


B. 請依下列步驟將CPU正確地安裝於主機板的CPU插槽內。


安裝CPU前，請再次確認電源是關閉的，以避免造成CPU的損壞。

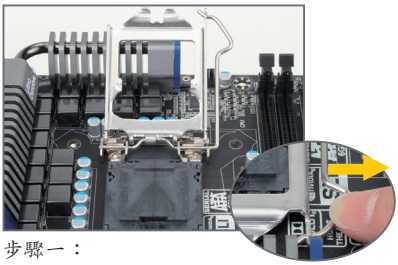

步驟一：
手指輕輕按壓CPU插槽拉桿的扳手並將它向外側推開。接著再將CPU插槽拉桿向上完全拉起，CPU插槽上的金屬上蓋也會一起翻起。

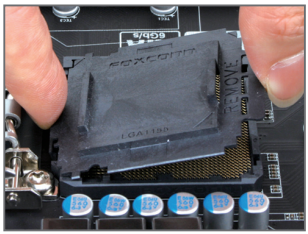

步驟二：
依圖示移除CPU插槽的保護蓋。先以食指按壓保護蓋的後端，再使用拇指將保護蓋的前端(靠近"REMOVE"標示處)向上扳起即可移除。(請勿觸摸CPU插槽的接觸點。為保護CPU插槽，沒有安裝CPU時，請將保護蓋放回CPU插槽。)

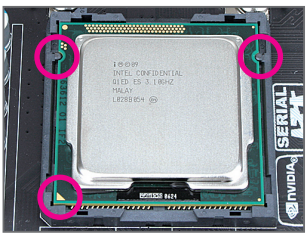


步驟三：
以拇指及食指拿取CPU，將CPU的第一腳位置(三角形標示)對齊CPU插槽上的第一腳缺角處(或是將CPU上的凹角對齊插槽上的凸角)輕輕放入。



步驟四：
確定CPU安裝正確後，先以一手扶住插槽拉桿，另一手將金屬上蓋蓋回，蓋回時請確認金屬上蓋前端的凹處已對準前方螺絲柱的下方。




步驟五：
蓋回金屬上蓋後，將插槽拉桿向下壓回扣住。

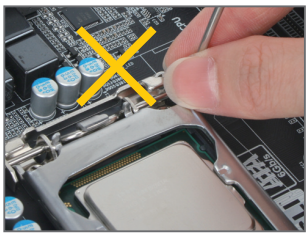


注意！
使用插槽拉桿時，請拿取其扳手處，勿拿取其根部位置。

1-3-2 安裝散熱風扇

請依下列步驟將CPU散熱風扇正確地安裝於CPU上。(此範例為Intel®盒裝風扇)

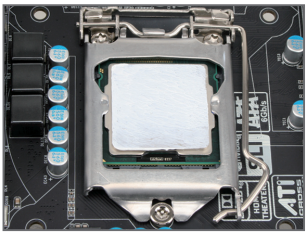

步驟一：
在已安裝完成的CPU上均勻塗抹一層適量的散熱膏。

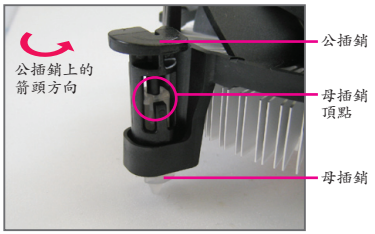


步驟二：
安裝前，請先確認公插銷上的箭頭方向(順著公插銷上的箭頭方向 ↻ 旋轉為移除方向；反之，則為安裝方向)。




步驟三：
將散熱風扇的四個插銷對準主機板上的四個CPU散熱風扇腳座孔位，就定位時請同時將斜對角的兩個插銷用力向下壓。



步驟四：
按下插銷後會聽到'喀啦'聲，此時請確定公插銷與母插銷頂點緊密結合。
(詳細安裝步驟請參考散熱風扇的使用手冊。)

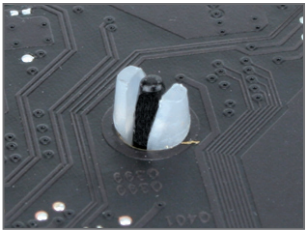

步驟五：
完成安裝後請檢查主機板背面，插銷腳座若如上圖所示，即表示安裝正確。

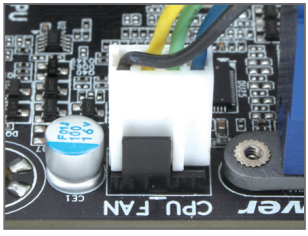

步驟六：
最後將散熱風扇的電源線插入主機板上的CPU散熱風扇電源插座(CPU_FAN)，即完成CPU散熱風扇的安裝。

若要將散熱風扇自CPU上移除時請小心操作，因為散熱風扇與CPU間的散熱膏或散熱膠帶可能會黏住CPU，若移除時不當操作可能因此損壞CPU。

1-4 安裝記憶體模組

在開始安裝記憶體模組前，請注意以下的訊息：

- 請確認所使用的記憶體模組規格是在此主機板的支援範圍，建議您使用相同容量、廠牌、速度、顆粒的記憶體模組。
  (請至技嘉網站查詢有關支援的記憶體模組速度及列表)
- 在安裝記憶體模組之前，請務必將電源關閉，以免造成毀損。
- 記憶體模組有防呆設計，若插入的方向錯誤，記憶體模組就無法安裝，此時請立刻更改插入方向。


1-4-1 雙通道記憶體技術

此主機板配置4個DDR3記憶體模組插槽並支援雙通道記憶體技術(Dual Channel Technology)。安裝記憶體模組後，BIOS會自動偵測記憶體的規格及其容量。當使用雙通道記憶體時，記憶體匯流排的頻寬會增加為原來的兩倍。

4個DDR3記憶體模組插槽分為兩組通道(Channel)：

▸▸通道A (Channel A)：DDR3_2 ，DDR3_4 (插槽2及插槽4)

▸▸通道B (Channel B)：DDR3_1 ，DDR3_3 (插槽1及插槽3)

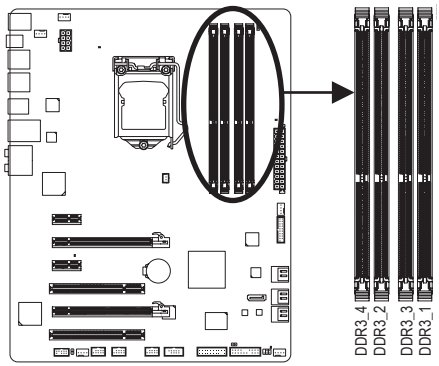

▸▸可啟動雙通道記憶體的組合如下表：

	DDR3_4	DDR3_2	DDR3_3	DDR3_1
2支記憶體模組	--	DS/SS	--	DS/SS
	DS/SS	--	DS/SS	--
4支記憶體模組	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS


(SS：單面，DS：雙面，--：沒有安裝記憶體)

由於CPU的限制，若要使用雙通道記憶體技術，在安裝記憶體模組時需注意以下說明：


1. 如果只安裝一支DDR3記憶體模組，無法啟動雙通道記憶體技術。
2. 如果要安裝兩支或四支DDR3記憶體模組，建議您使用相同的記憶體模組(即相同容量、廠牌、速度、顆粒)。為發揮最大效能，如果要安裝兩支DDR3記憶體模組啟動雙通道記憶體技術，建議安裝至DDR3_1及DDR3_2插槽。

1-4-2 安裝記憶體模組


安裝記憶體模組前，請再次確認電源是關閉的，以避免造成記憶體的損壞。DDR3與DDR2並不相容亦不相容於DDR，安裝前請確認是否為DDR3記憶體模組。

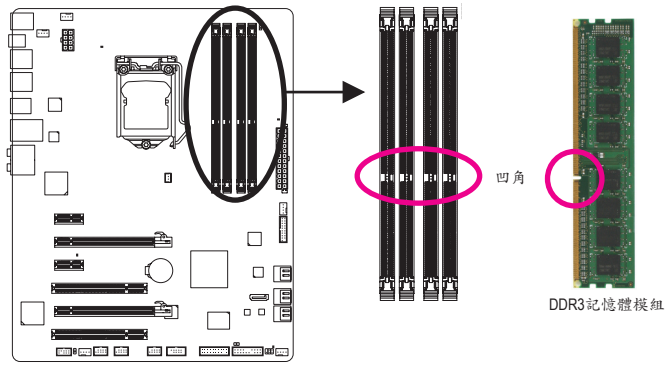

DDR3記憶體模組上有一個凹角，只能以一個方向安裝至記憶體模組插槽內。請依下列步驟將記憶體模組正確地安裝於主機板的記憶體插槽內。

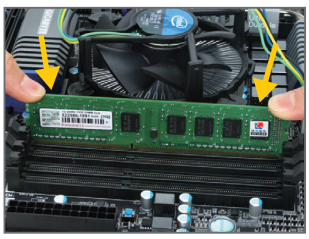

步驟一：
確定好記憶體模組的方向後，扳開記憶體模組插槽兩側的卡榫，將記憶體模組放入插槽，雙手按在記憶體模組上邊兩側，以垂直向下平均施力的方式，將記憶體模組向下壓入插槽。

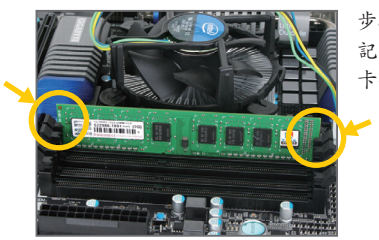


步驟二：
記憶體若確實地壓入插槽內，兩旁的卡榫便會自動向內卡住記憶體模組，並予以固定。

1-5 安裝介面卡

在開始安裝介面卡前，請注意以下的訊息：


- 請確認所使用的介面卡規格是在此主機板的支援範圍，並請詳細閱讀介面卡的使用手冊。
- 在安裝介面卡之前，請務必將電源關閉，以免造成毀損。

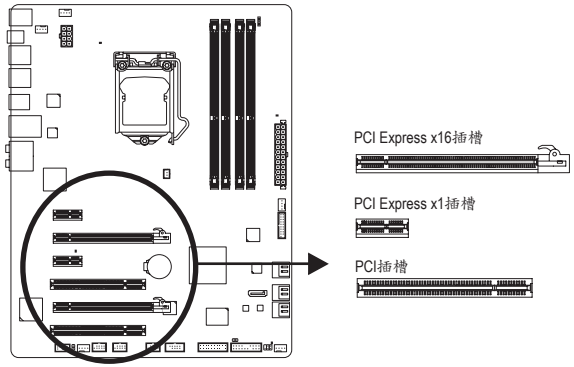


請依下列步驟將介面卡正確地安裝於主機板的介面卡插槽內：

1. 先找到正確規格的介面卡插槽，再移除電腦機殼背面、插槽旁的金屬擋板。
2. 將介面卡對齊插槽，垂直地向下壓入插槽內。
3. 請確定介面卡之金手指已完全插入插槽內。
4. 將介面卡的金屬檔板以螺絲固定於機殼內。
5. 安裝完所有的介面卡後，再將電腦機殼蓋上。
6. 開啟電源，若有必要請至BIOS中設定各介面卡相關的設定。
7. 在作業系統中安裝介面卡所附的驅動程式。

範例：安裝/移除PCI Express顯示卡

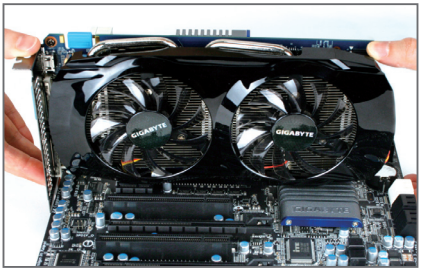

- 安裝顯示卡：
  以雙手按在顯示卡上邊兩側，垂直向下地將顯示卡插入PCI Express插槽中。請確認顯示卡與PCI Express插槽完全密合且不會左右搖晃。

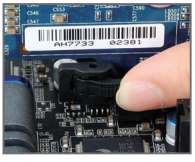

- 移除顯示卡：
  將PCI Express插槽尾端的卡榫向內壓，即可移除顯示卡。

1-6 建構AMD CrossFireX™/NVIDIA SLI系統

A. 系統需求

- 作業系統Windows 7、Windows Vista或Windows XP
- 具備兩個PCI Express x16插槽且支援CrossFireX/SLI 功能的主機板以及其驅動程式
- 具備兩張相同品牌、相同型號且支援CrossFireX/SLI 功能的顯示卡以及其驅動程式
- CrossFireX(註)/SLI連結器
- 電力足夠的電源供應器(所需瓦特數，請參考顯示卡使用手冊)

B. 連接顯示卡

步驟一：

參考「1-5安裝介面卡」章節的步驟將兩張顯示卡分別安裝至主機板上的兩個PCI Express x16插槽。

步驟二：

將CrossFireX(註)/SLI連結器兩端的插槽分別插入兩張顯示卡上緣的金手指部份。


步驟三：

將顯示器的接頭接至安裝於PCIEX16插槽上的顯示卡。

C. 設定顯示卡驅動程式


C-1. 啟動CrossFireX設定

在作業系統中安裝完顯示卡的驅動程式後，進入「Catalyst Control Center」。瀏覽至「效能\AMD CrossFireX組態」畫面，確認「啟用CrossFireX」已被選取。再按「套用」即可。

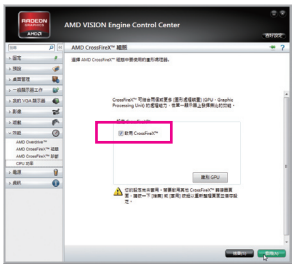

C-2. 啟動SLI設定

在作業系統中安裝完顯示卡的驅動程式後，進入「NVIDIA控制面板」畫面。請瀏覽至「設定SLI組態和PhysX」畫面，並確認已啟用「最大化3D效能」。

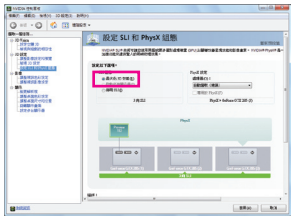

(註) 是否需要此連結器，依顯示卡而定。


啟動CrossFireX/SLI技術的步驟及驅動程式畫面，可能會因不同顯示卡及驅動程式版本而異，詳細資訊請參考顯示卡使用手冊的說明。

1-7 安裝5.25吋前端存取控制面板

前端存取控制面板可以將主機板內的SATA插座及USB 3.0/2.0插座延伸至機殼前方，方便您使用，並且提供一顆CPU超頻(Quick Boost)按鈕，讓您可以在作業系統中按下此按鈕，即可立刻執行CPU超頻，不需重新啟動電腦。

- 要安裝/移除前端存取控制面板或插座的訊號線/電源線時，電腦務必要關機並且關閉電源供應器上的電源開關，以免造成設備的損毀。
- 安裝訊號線/電源線時，請確實地插緊至插座內。

5.25吋前端存取控制面板

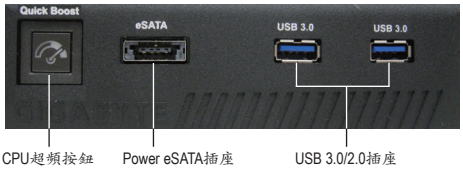


前端存取控制面板配件包(註一)包含一組前端存取控制面板及機殼側板固定螺絲。


請依下列步驟安裝前端存取控制面板：




步驟一：
安裝前端存取控制面板至機殼前面板上的5.25吋擴充槽。再將附件中的螺絲鎖至機殼兩側，以固定前端存取控制面板至機殼上。

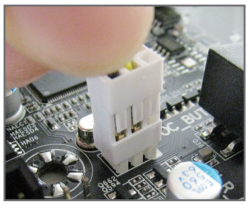


步驟二：
連接Quick Boost按鈕的排線至主機板上的OC_BUTTON_F插座(註二)。

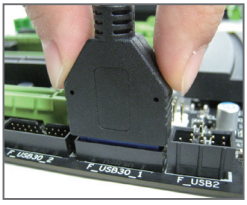

步驟三：
將USB 3.0/2.0排線連接至主機板上的F_USB30插座。

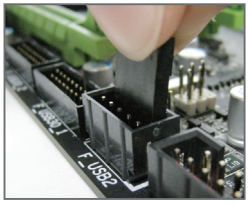

步驟四：
將Power eSATA的電源線接至主機板上的F_USB1、F_USB2或F_USB3插座的第1、3、5、7 pin針腳。連接時請注意方向。

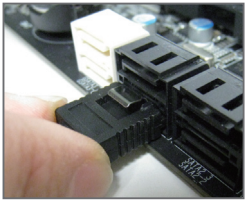


步驟五：
將Power eSATA訊號線插入主機板上的SATA插座。

(註一) 產品的外觀請以實際出貨為主。

(註二) 在作業系統中，若按一下Quick Boost按鈕，將自動執行CPU超頻，此時按鈕燈號為紅色。若要復原至預設值，請再按一下此鈕，此時燈號將回至綠色。

1-8 後方裝置插座介紹

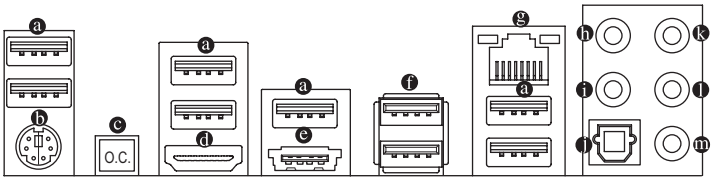

ⓐ USB 2.0/1.1連接埠

此連接埠支援USB 2.0/1.1規格，您可以連接USB裝置至此連接埠。例如：USB鍵盤/滑鼠、USB印表機、USB隨身碟…等。

ⓑ PS/2 鍵盤/滑鼠插座

連接PS/2鍵盤或滑鼠至此插座。

ⓒ CPU超頻按鈕

按下此按鈕可以針對CPU做超頻動作，此時按鈕燈號為藍色。若要回復預設值，請再按一次此按鈕即可。

ⓓ HDMI插座

此插座可相容於HDCP規格並且支援Dolby TrueHD及DTS HD Master Audio音訊格式，最高可支援192KHz/24bit 8-channel LPCM音效輸出。您可以連接支援HDMI接頭的螢幕至此插座。HDMI技術最高可支援至1920x1200的解析度，實際所支援的解析度會依您所使用的顯示器而有不同。

當您安裝HDMI設備後，請將音效播放的預設裝置設為HDMI(此選項名稱會因不同作業系統而有不同，下圖說明以Windows 7作業系統為例)。



在Windows 7進入此選單，請在開始>控制台>硬體和音效>聲音>播放，將「Intel(R)顯示器音效」設為預設值。

ⓔ eSATA/USB Combo連接埠

此連接埠可同時支援SATA 3Gb/s及USB 2.0/1.1規格。您可以連接外接SATA裝置至此連接埠，透過Intel Z68晶片組可以建構RAID，若您要建構RAID，請參考第五章－「如何建構Serial ATA硬碟」的說明。或是連接USB裝置，例如：USB鍵盤/滑鼠、USB印表機、USB隨身碟…等。


- 要移除連接於各插座上的連接線時，請先移除設備端的接頭，再移除連接至主機板端的接頭。
- 移除連接線時，請直接拔出，切勿左右搖晃接頭，以免造成接頭內的線路短路。

ⓕ USB 3.0/2.0連接埠

此連接埠支援USB 3.0規格，並可相容於USB 2.0/1.1規格。您可以連接USB裝置至此連接埠。例如：USB鍵盤/滑鼠、USB印表機、USB隨身碟…等。

ⓖ 網路插座(RJ-45)

此網路插座是超高速乙太網路(Gigabit Ethernet)，提供連線至網際網路，傳輸速率最高每秒可達1 GB (1 Gbps)。網路插座指示燈說明如下：

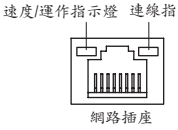

速度/運作指示燈：

燈號狀態	說明
亮橘色燈	傳輸速率10 Mbps
亮綠色燈 + 橘色燈	傳輸速率100 Mbps
亮綠色燈	傳輸速率1 Gbps
閃爍	網路活動
燈滅	無連接

連線指示燈：

燈號狀態	說明
燈亮	連線正常
燈滅	無連線

ⓗ 音源輸入/麥克風(藍色)

此插孔為音源輸入/麥克風孔。外接光碟機、隨身聽、麥克風及其他音源輸入裝置可以接至此插孔。

ⓘ 音源輸出(綠色)

此插孔為音源輸出孔。在使用耳機或2聲道音效輸出時，可以接至此插孔來輸出聲音。在4/5.1/7.1聲道音效輸出模式中，可提供前置主聲道音效輸出。

ⓙ S/PDIF光纖輸出插座

此插座提供數位音效輸出至具有光纖傳輸功能的音效系統，使用此功能時須確認您的音效系統具有光纖數位輸入插座。

ⓚ 中央及重低音輸出(橘色)

此插孔在5.1/7.1聲道音效輸出模式中，可提供中央及重低音聲道輸出。

ⓛ 後喇叭輸出(黑色)


此插孔在4/5.1/7.1聲道音效輸出模式中，可提供後置環繞聲道輸出。

ⓜ 側喇叭輸出(灰色)

此插孔在7.1聲道音效輸出模式中，可提供中置環繞聲道輸出聲音。

詳細的軟體設定請參考第五章－「2/4/5.1/7.1聲道介紹」的說明。

1-9 插座及跳線介紹

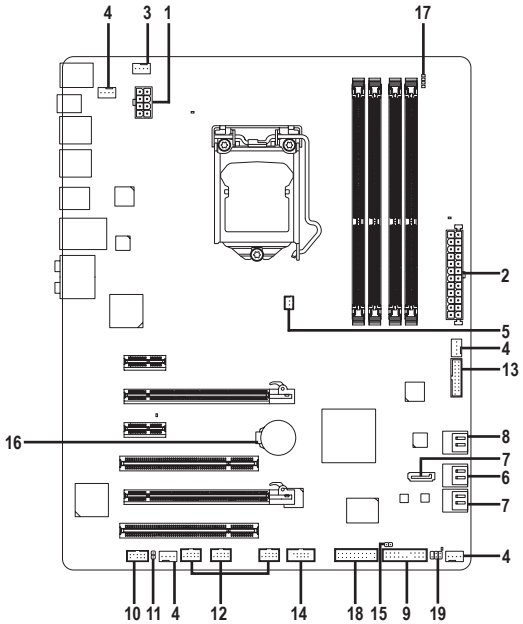

1)	ATX_12V_2X4	11)	SPDIF_O
2)	ATX	12)	F_USB1/F_USB2/F_USB3
3)	CPU_FAN	13)	F_USB30
4)	FAN1/2/3/4	14)	COMA
5)	HP_PWR	15)	CLR_CMOS
6)	SATA3_0/1	16)	BAT
7)	SATA2_2/3/4	17)	PHASE LED
8)	GSATA3_6/7	18)	TPM
9)	F_PANEL	19)	OC_BUTTON_F
10)	F_AUDIO		

連接各種外接硬體設備時，請注意以下的訊息：


- 請先確認所使用的硬體設備規格與欲連接的插座符合。
- 在安裝各種設備之前，請務必將設備及電腦的電源關閉，並且將電源線自插座中拔除，以免造成設備的毀損。
- 安裝好設備欲開啟電源前，請再次確認設備的接頭與插座已緊密結合。


1/2) ATX_12V_2X4/ATX (2x4-pin 12V電源插座及2x12-pin主電源插座)

透過電源插座可使電源供應器提供足夠且穩定的電源給主機板上的所有元件。在插入電源插座前，請先確定電源供應器的電源是關閉的，且所有裝置皆已正確安裝。電源插座有防呆設計，確認正確的方向後插入即可。

12V電源插座主要是提供CPU電源，若沒有接上12V電源插座，系統將不會啟動。

為因應擴充需求，建議您使用輸出功率大的電源供應器(500瓦或以上)，以供應足夠的電力需求。若使用電力不足的電源供應器，可能會導致系統不穩或無法開機。

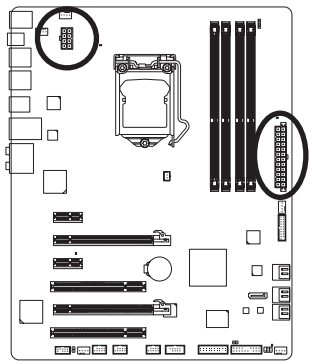




ATX_12V_2X4

ATX_12V_2X4：

接腳	定義
1	接地腳(僅供2x4-pin的電源接頭使用)
2	接地腳(僅供2x4-pin的電源接頭使用)
3	接地腳
4	接地腳
5	+12V (僅供2x4-pin的電源接頭使用)
6	+12V (僅供2x4-pin的電源接頭使用)
7	+12V
8	+12V

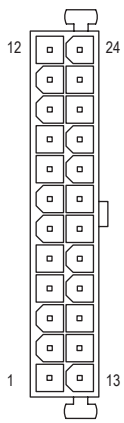


ATX

ATX：

接腳	定義	接腳	定義
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	接地腳	15	接地腳
4	+5V	16	PS_ON (soft On/Off)
5	接地腳	17	接地腳
6	+5V	18	接地腳
7	接地腳	19	接地腳
8	Power Good	20	-5V
9	5VSB (stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (僅供2x12-pin的電源接頭使用)	23	+5V (僅供2x12-pin的電源接頭使用)
12	3.3V (僅供2x12-pin的電源接頭使用)	24	接地腳 (僅供2x12-pin的電源接頭使用)

3/4) CPU_FAN/FAN1/FAN2/FAN3/FAN4 (散熱風扇電源插座)

此主機板的散熱風扇電源接頭皆為4-pin並且皆支援風扇控制功能。電源接頭皆有防呆設計，安裝時請注意方向(黑色線為接地線)。若要使用風扇控制功能，須搭配具有轉速控制設計的散熱風扇才能使用此功能。建議您於機殼內加裝系統散熱風扇，以達到最佳的散熱效能。

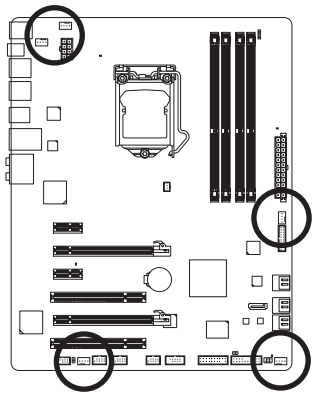









CPU_FAN：

接腳	定義
1	接地腳
2	+12V
3	轉速偵測腳
4	速度控制腳


FAN1/2/3/4：

接腳	定義
1	接地腳
2	+12V /速度控制腳
3	轉速偵測腳
4	保留

- 請務必接上散熱風扇的電源插座，以避免CPU及系統處於過熱的工作環境，若溫度過高可能導致CPU燒毀或是系統當機。
- 這些散熱風扇電源插座並非跳線，請勿放置跳帽在針腳上。

5) HP_PWR (散熱片燈號電源插座)

此插座可以提供電源給主機板散熱片上的顯示燈。

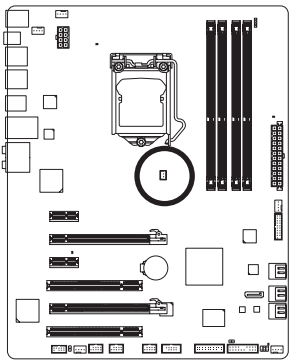





接腳	定義
1	VCC
2	接地腳

6) SATA3_0/1 (SATA 6Gb/s插座，由Intel Z68晶片組控制)

這些SATA插座支援SATA 6Gb/s規格，並可相容於SATA 3Gb/s 及SATA 1.5Gb/s規格。一個SATA插座只能連接一個SATA裝置。SATA3_0/1插座可以建構RAID 0、RAID 1、RAID 5及RAID 10磁碟陣列(建構RAID 5及RAID 10必須搭配SATA2_2/3/4及eSATA插座)(註)，若您要建構RAID，請參考第五章－「如何建構Serial ATA硬碟」的說明。

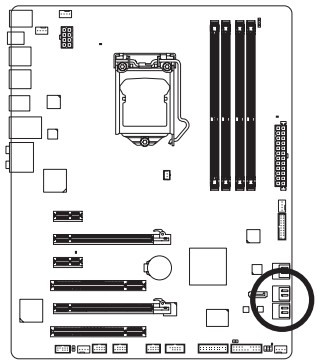





接腳	定義
1	接地腳
2	TXP
3	TXN
4	接地腳
5	RXN
6	RXP
7	接地腳


7) SATA2_2/3/4 (SATA 3Gb/s插座，由Intel Z68晶片組控制)

這些SATA插座支援SATA 3Gb/s規格，並可相容於SATA 1.5Gb/s規格。一個SATA插座只能連接一個SATA裝置。透過Intel Z68晶片組可以建構RAID 0、RAID 1、RAID 5及RAID 10磁碟陣列，若您要建構RAID，請參考第五章－「如何建構Serial ATA硬碟」的說明。

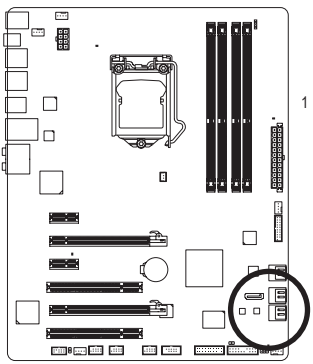

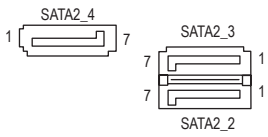

接腳	定義
1	接地腳
2	TXP
3	TXN
4	接地腳
5	RXN
6	RXP
7	接地腳

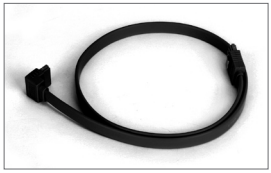


請將SATA 排線的L型接頭連接至SATA硬碟。


- 若要建構RAID 0或是RAID 1，最少須準備兩個硬碟。若使用兩個以上的硬碟，硬碟總數需為偶數。
- 若要建構RAID 5，最少須準備三個硬碟(硬碟總數不限偶數)。
- 若要建構RAID 10，須準備四個硬碟。

(註) SATA 6Gb/s插座與SATA 3Gb/s插座混用建構RAID功能時，效能將依連接的裝置而定。

8) GSATA3_6/7 (SATA 6Gb/s插座，由Marvell 88SE9172晶片控制)


這些SATA插座支援SATA 6Gb/s規格，並可相容於SATA 3Gb/s及SATA 1.5Gb/s規格。一個SATA插座只能連接一個SATA裝置。透過Marvell 88SE9172晶片可以建構RAID 0及RAID 1磁碟陣列，若您要建構RAID，請參考第五章－「如何建構Serial ATA硬碟」的說明。

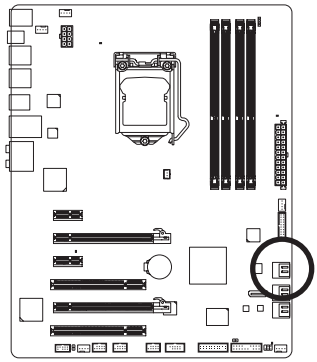



接腳	定義
1	接地腳
2	TXP
3	TXN
4	接地腳
5	RXN
6	RXP
7	接地腳


若要建構RAID 0或是RAID 1，須準備兩個硬碟。

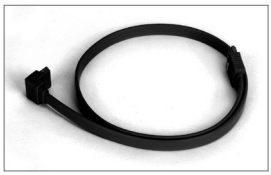


請將SATA 排線的L型接頭連接至SATA硬碟。

9) F_PANEL (前端控制面板接腳)

電腦機殼的電源開關、系統重置開關、喇叭、機殼被開啟偵測開關/感應器及系統運作指示燈等可以接至此接腳。請依據下列的針腳定義連接，連接時請注意針腳的正負(+/-)極。

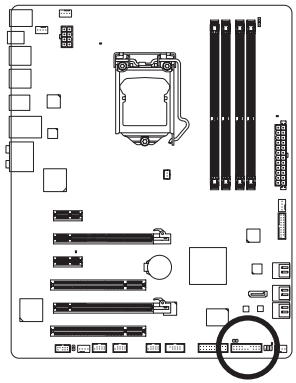

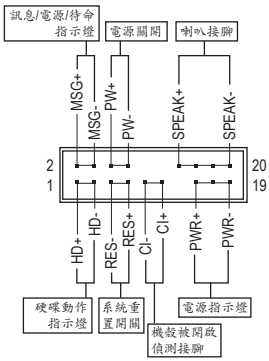

- **MSG/PWR**－訊息/電源/待命指示燈(黃色/紫色)：

系統狀態	燈號
S0	燈亮
S3/S4/S5	燈滅


連接至機殼前方面板的電源指示燈。當系統正在運作時，指示燈為持續亮著；系統進入休眠模式(S3/S4)及關機(S5)時，則為熄滅。

- **PW**－電源開關(紅色)：
  連接至電腦機殼前方面板的主電源開關鍵。您可以在BIOS組態中設定此按鍵的關機方式(請參考第二章「BIOS組態設定」－「Power Management Setup」的說明)。
- **SPEAK**－喇叭接腳(橘色)：
  連接至電腦機殼前方面板的喇叭。系統會以不同的嗶聲來反應目前的開機狀況，通常正常開機時，會有一嗶聲；若開機發生異常時，則會有不同長短的嗶聲。嗶聲所代表的含意，請參考第五章的「故障排除」。
- **HD**－硬碟動作指示燈(藍色)：
  連接至電腦機殼前方面板的硬碟動作指示燈。當硬碟有存取動作時指示燈即會亮起。
- **RES**－系統重置開關(綠色)：
  連接至電腦機殼前方面板的重置開關(Reset)鍵。在系統當機而無法正常重新開機時，可以按下重置開關鍵來重新啟動系統。
- **CI**－電腦機殼被開啟偵測接腳(灰色)：
  連接至電腦機殼的機殼被開啟偵測開關/感應器，以偵測機殼是否曾被開啟。若要使用此功能，需搭配具有此設計的電腦機殼。

電腦機殼的前方控制面板設計會因不同機殼而有不同，主要包括電源開關、系統重置開關、電源指示燈、硬碟動作指示燈、喇叭等，請依機殼上的訊號線連接。

10) F_AUDIO (前端音源插座)

此前端音源插座可以支援HD (High Definition，高傳真)及AC'97音效模組。您可以連接機殼前方面板的音效模組至此插座，安裝前請先確認音效模組的接腳定義是否與插座吻合，若安裝不當可能造成設備無法使用甚至損毀。

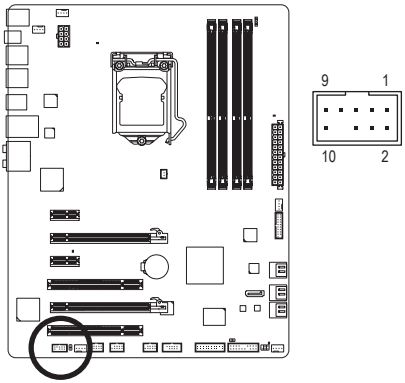

HD 接頭定義：

接腳	定義
1	MIC2_L
2	接地腳
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	接地腳
7	FAUDIO_JD
8	無接腳
9	LINE2_L
10	接地腳

AC'97接頭定義：


接腳	定義
1	MIC
2	接地腳
3	MIC電源
4	無作用
5	Line Out (R)
6	無作用
7	無作用
8	無接腳
9	Line Out (L)
10	無作用

- 機殼前方面板的音效輸出預設值為支援HD音效模組，若您欲以AC'97音效模組來輸出音效時，請參考第五章－「2/4/5.1/7.1聲道介紹」的說明。
- 機殼前方面板的音源插座與後方的音源插座會同時發聲。當使用前方面板為HD音效模組而欲關閉後方的音源輸出功能時，請參考第五章－「2/4/5.1/7.1聲道介紹」的說明。
- 有部份市售機殼的前方音源連接線並非模組化，而各機殼的音源連接線定義或有不同，如何連接請洽機殼製造商。

11) SPDIF_O (S/PDIF輸出插座)

此插座提供輸出S/PDIF數位訊號的功能，可連接數位音訊連接線(由介面卡提供)將數位音源訊號由主機板輸出至特定的顯示卡或音效卡。舉例來說，若要將HDMI螢幕連接至顯示卡，有的顯示卡必須透過數位音訊連接線將數位音源訊號由主機板輸出至該顯示卡，以便HDMI螢幕在輸出影像的同時亦輸出數位音效。


關於如何連接您的數位音訊連接線，請詳細閱讀介面卡的使用手冊。

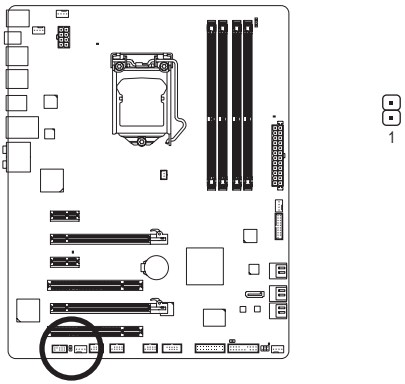


接腳	定義
1	SPDIFO
2	接地腳

12) F_USB1/F_USB2/F_USB3 (USB 2.0/1.1連接埠擴充插座)

此插座支援USB 2.0/1.1規格，透過USB擴充擋板，一個插座可以接出兩個USB連接埠。USB擴充擋板為選購配件，您可以聯絡當地代理商購買。

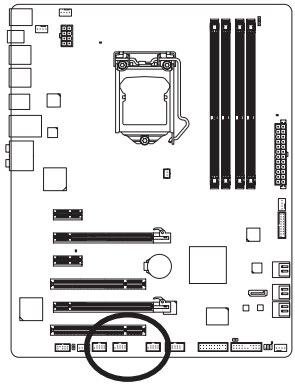





接腳	定義
1	電源 (5V)
2	電源 (5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	接地腳
8	接地腳
9	無接腳
10	無作用

13) F_USB30 (USB 3.0/2.0連接埠擴充插座)

此插座支援USB 3.0/2.0規格並且可以接出兩個USB連接埠。您也可以將所附的5.25吋前端存取控制面板安裝至機殼前面板上的5.25吋擴充槽，並將前端存取控制面板的USB排線連接至此連接埠即可。

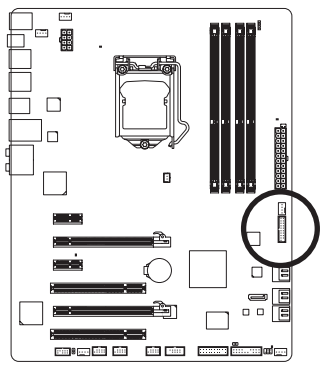




接腳	定義	接腳	定義
1	VBUS	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	接地腳
4	接地腳	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	接地腳
7	接地腳	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS
10	無作用	20	無接腳


系統進入S4/S5模式後，只有F_USB1插座接出的USB連接埠支援ON/OFF Charge功能。

- 請勿將2x5-pin的IEEE 1394擴充擋板連接至USB 2.0/1.1連接埠擴充插座。
- 連接USB擴充擋板前，請務必將電腦的電源關閉，並且將電源線自插座中拔除，以免造成USB擴充擋板的毀損。

14) COMA (串列埠擴充擋板插座)

透過串列埠擴充擋板可以接出一組串列埠。串列埠擴充擋板為選購配件，您可以聯絡當地代理商購買。

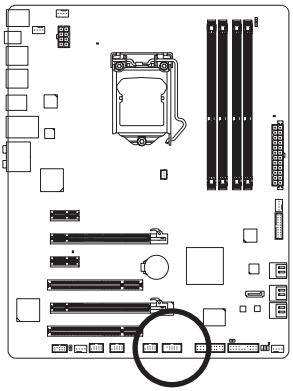




接腳	定義
1	NDCD -
2	NSIN
3	NSOUT
4	NDTR -
5	接地腳
6	NDSR -
7	NRTS -
8	NCTS -
9	NRI -
10	無接腳

15) CLR_CMOS (清除CMOS資料功能接腳)

利用此接腳可以將主機板的CMOS資料(例如：日期及BIOS設定)清除，回到出廠設定值。如果您要使用清除CMOS資料時，請使用跳帽將針腳短路數秒鐘，或使用如螺絲起子之類的金屬物同時碰觸兩支針腳數秒鐘。

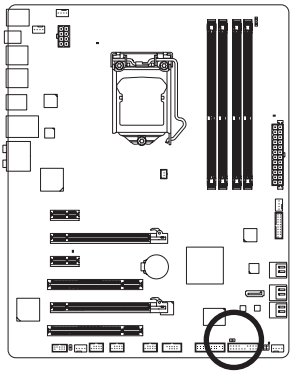


開路：一般運作


短路：清除CMOS資料

- 清除CMOS資料前，請務必關閉電腦的電源並拔除電源線。
- 清除CMOS資料後在啟動電腦之前，請記得移除跳帽，若未移除跳帽就開機，會造成主機板的損毀。
- 開機後請進入BIOS載入出廠預設值(Load Optimized Defaults)或自行輸入設定值(請參考第二章—「BIOS組態設定」的說明)。

16) BAT (電池)

此電池提供電腦系統於關閉電源後仍能記憶CMOS資料(例如：日期及BIOS設定)所需的電力，當此電池的電力不足時，會造成CMOS的資料錯誤或遺失，因此當電池電力不足時必須更換。

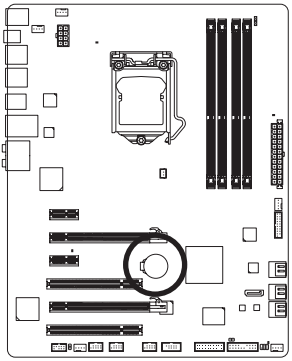

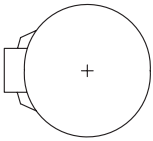


您也可以利用拔除電池來清除CMOS資料：

1. 請先關閉電腦，並拔除電源線。
2. 小心地將電池從電池座中取出，等候約一分鐘。(或是使用如螺絲起子之類的金屬物碰觸電池座的正負極，造成其短路約五秒鐘)
3. 再將電池裝回。
4. 接上電源線並重新開機。

- 更換電池前，請務必關閉電腦的電源並拔除電源線。
- 更換電池時請更換相同型號的電池，不正確的型號可能引起爆炸的危險。
- 若無法自行更換電池或不確定電池型號時，請聯絡購買店家或代理商。
- 安裝電池時，請注意電池上的正(+)負(-)極(正極須向上)。
- 更換下來的舊電池須依當地法規處理。


17) PHASE LED (相數指示燈)


透過此指示燈的燈數可以知道CPU負載輕重。指示燈亮的愈多，表示CPU的負載愈大。欲啟動相數指示燈的動態顯示功能，請先啟動動態節能器™2 ，詳細介紹請參考第四章—「動態節能器™2 介紹」的說明。

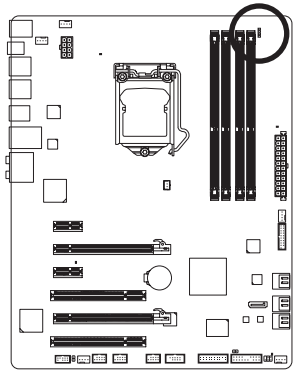

18) TPM (安全加密模組連接插座)

您可以連接TPM (Trusted Platform Module)安全加密模組至此插座。

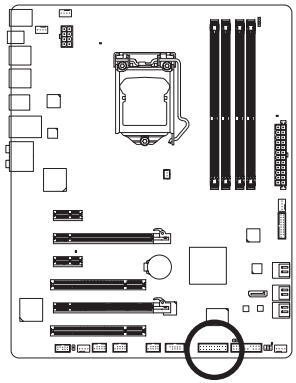




接腳	定義	接腳	定義
1	LCLK	11	LAD0
2	接地腳	12	接地腳
3	LFRAME	13	無作用
4	無接腳	14	ID
5	LRESET	15	SB3V
6	無作用	16	SERIRQ
7	LAD3	17	接地腳
8	LAD2	18	無作用
9	VCC3	19	無作用
10	LAD1	20	SUSCLK

19) OC_BUTTON_F (CPU超頻按鈕插座)

此插座可連接配件中的5.25"前端存取控制面板上的CPU超頻(Quick Boost)按鈕的排線。

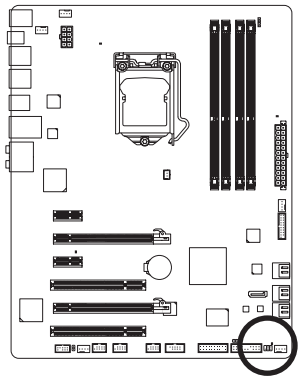



接腳	定義
1	Vcc3
2	B_L1
3	B_L2
4	無接腳
5	ICH_GP10
6	接地腳

第二章　BIOS 組態設定

BIOS (Basic Input and Output System，基本輸入輸出系統)經由主機板上的CMOS晶片，紀錄著系統各項硬體設備的設定參數。主要功能為開機自我測試(POST，Power-On Self-Test)、保存系統設定值及載入作業系統等。BIOS包含了BIOS設定程式，供使用者依照需求自行設定系統參數，使電腦正常工作或執行特定的功能。

記憶CMOS資料所需的電力由主機板上的鋰電池供應，因此當系統電源關閉時，這些資料並不會遺失，當下次再開啟電源時，系統便能讀取這些設定資料。

若要進入BIOS設定程式，電源開啟後，BIOS在進行POST時，按下<Delete>鍵便可進入BIOS設定程式主畫面。如果需要進階的BIOS設定，請在BIOS設定程式主畫面按下<Ctrl> + <F1>鍵即可。

當您需要更新BIOS，可以使用技嘉獨特的BIOS更新方法：Q-Flash或@BIOS。

- Q-Flash　是可在BIOS設定程式內更新BIOS的軟體，讓使用者不需進入作業系統，就可以輕鬆的更新或備份BIOS。
- @BIOS　是可在Windows作業系統內更新BIOS的軟體，透過與網際網路的連結，下載及更新最新版本的BIOS。

欲瞭解Q-Flash及@BIOS的詳細使用方法，請參考第四章－「BIOS更新方法介紹」的說明。

- 更新BIOS有其潛在的風險，如果您使用目前版本的BIOS沒有問題，我們建議您不要任意更新BIOS。如需更新BIOS，請小心的執行，以避免不當的操作而造成系統毀損。
- 開機時系統會出現嗶聲，如何判別嗶聲所代表的意義，請參考第五章－「疑難排解」的說明。
- 我們不建議您隨意變更BIOS設定程式的設定值，因為可能因此造成系統不穩定或其它不可預期的結果。如果因設定錯誤造成系統不穩定或不開機時，請試著清除CMOS設定值資料，將BIOS設定回復至出廠預設值。(清除CMOS設定值，請參考第二章－「Load Optimized Defaults」的說明，或是參考第一章－「電池」或「CLR_CMOS接腳」的說明。)

2-1 開機畫面


電源開啟後，會看到如以下的畫面：

A. LOGO畫面(預設值)



功能鍵

B. POST畫面

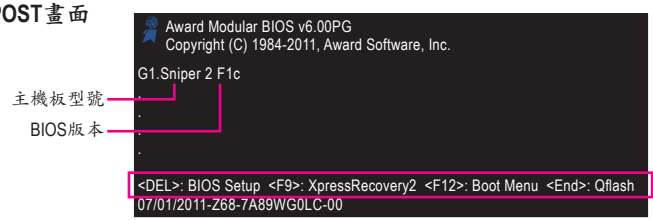

主機板型號

BIOS版本

功能鍵

SATA模式提示訊息：

"SATA is found running at IDE MODE!"

當主機板的BIOS設定值設為預設值時，您會在POST階段看到螢幕顯示SATA控制器目前正以IDE模式運作的提示訊息(SATA is found running at IDE MODE...)。接下來，您將會看到另一訊息詢問您是否要將IDE模式更改為AHCI模式並啟動SATA插座的熱插拔功能。確定要更改為AHCI模式，請按<Y> (Yes, set SATA to AHCI mode for me)；若要繼續維持IDE模式，請按<N> (No, do not show this message again)，且提示訊息將不再出現。

注意：若您未按下<Y>或<N>回應此訊息，此訊息將在下次開機時再次出現。

功能鍵說明：

<TAB>：POST SCREEN

按<Tab>鍵可以進入POST畫面。若要在一開機時顯示POST畫面，請參考第51頁「Full Screen LOGO Show」選項的說明。

<DEL>：BIOS SETUP\Q-FLASH

按<Delete>鍵進入BIOS設定程式主畫面，或透過BIOS設定程式進入Q-Flash。

<F9>：XPRESS RECOVERY2

請參考第四章－「Xpress Recovery2介紹」的說明。若您之前曾使用驅動程式光碟片進入Xpress Recovery2程式執行備份資料，之後即可在POST畫面按<F9>鍵進入Xpress Recovery2程式。

<F12>：BOOT MENU

Boot Menu功能讓您不需進入BIOS設定程式就能設定第一優先開機裝置。使用<↑>或<↓>鍵選擇欲作為第一優先開機的裝置，然後按<Enter>鍵確認。按<Esc>可以離開此畫面，系統將依此選單所設定的裝置開機。

注意：在此畫面所做的設定只適用於該次開機。重新開機後系統仍會以在BIOS設定程式內的開機順序設定為主，或您可以依需求再次至Boot Menu設定。


<END>：Q-FLASH

按<End>鍵讓您不需進入BIOS設定程式就能直接進入Q-Flash。

2-2 BIOS設定程式主畫面

進入BIOS設定程式時，便可看到如下之主畫面。從主畫面中可以讓您選擇各種不同設定選單，您可以用上下左右鍵來選擇要設定的選項，按<Enter>鍵即可進入子選單。

(BIOS範例版本：F1c)

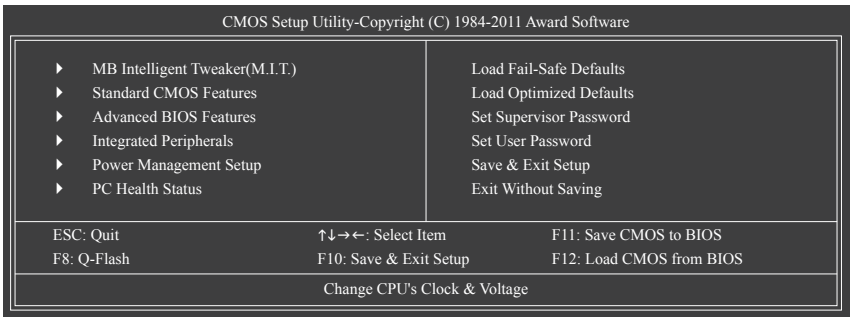

BIOS設定程式主畫面/設定畫面操作按鍵說明

<↑><↓><←><→>	向上、向下、向左或向右移動光棒以選擇項目
<Enter>	確定選項設定值或進入子選單
<Esc>	離開目前畫面，或從主畫面離開BIOS設定程式
<Page Up>	改變設定狀態，或增加欄位中之數值
<Page Down>	改變設定狀態，或減少欄位中之數值
<F1>	顯示所有功能鍵的相關說明
<F2>	移動游標至目前設定項目的右方輔助說明區塊(Item Help)
<F5>	可載入該畫面原先所有項目設定(僅適用於子選單)
<F6>	可載入該畫面之最安全預設值(僅適用於子選單)
<F7>	可載入該畫面之最佳化預設值(僅適用於子選單)
<F8>	進入Q-Flash功能
<F9>	顯示系統資訊
<F10>	是否儲存設定並離開BIOS設定程式
<F11>	儲存CMOS內容為一個設定檔
<F12>	載入CMOS預存之設定檔

主畫面的輔助說明

當您在BIOS設定程式主畫面時，畫面最下方會顯示被選取選項的說明。

設定畫面的輔助說明

當您在子選單時，只要按下<F1>鍵，便可顯示該設定畫面的按鍵操作輔助說明視窗(General Help)，若欲跳離輔助說明視窗，只須按<Esc>鍵即可。另外，在選項的右邊(Item Help)亦會出現與該選項相關的使用說明及注意事項。

- 若在主畫面或設定畫面中沒有找到您所需要的選項，請在該畫面按<Ctrl> + <F1>，即可出現進階選項。
- 若系統運作不穩定時，請選擇「Load Optimized Defaults」，即可載入出廠的預設值。
- 實際的BIOS設定畫面可能會因不同的BIOS版本而有差異，本章節的BIOS設定程式畫面僅供參考。

■ **<F11>及<F12>功能鍵說明(僅適用於主畫面)**

▶ **F11 : Save CMOS to BIOS**

此功能提供您將設定好的BIOS設定值儲存成一個CMOS設定檔(Profile)，最多可設定八組設定檔(Profile 1-8)並可分別命名。請先輸入設定檔名稱(若要清除預設的名稱可按<SPACE>鍵)，再按<Enter>即可完成設定。

▶ **F12 : Load CMOS from BIOS**

系統若因運作不穩定而重新載入BIOS出廠預設值時，可以使用此功能將預存的CMOS設定檔載入，即可免去再重新設定BIOS的麻煩。請在欲載入的設定檔上按<Enter>即可載入該設定檔資料。

■ **MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) (頻率/電壓控制)**

提供調整CPU/記憶體時脈、倍頻、電壓的選項。

■ **Standard CMOS Features (標準CMOS設定)**

設定系統日期、時間、硬碟機規格及選擇暫停系統POST的錯誤類型等。

■ **Advanced BIOS Features (進階BIOS功能設定)**

設定開機磁碟/裝置的優先順序、CPU進階功能及開機顯示裝置選擇等。

■ **Integrated Peripherals (整合週邊設定)**

設定所有的週邊設備。如SATA、USB、內建音效及內建網路…等的設定。

■ **Power Management Setup (省電功能設定)**

設定系統的省電功能運作方式。

■ **PC Health Status (電腦健康狀態)**

顯示系統自動偵測到的溫度、電壓及風扇轉速等資訊。

■ **Load Fail-Safe Defaults (載入最安全預設值)**

執行此功能可載入BIOS的最安全預設值。此設定值較為保守，但可使系統開機時更加穩定。

■ **Load Optimized Defaults (載入最佳化預設值)**

執行此功能可載入BIOS的最佳化預設值。此設定值較能發揮主機板的運作效能。

■ **Set Supervisor Password (管理者密碼)**

設定一組密碼，以管理開機時進入系統或進入BIOS設定程式修改BIOS的權限。管理者密碼允許使用者進入BIOS設定程式修改BIOS設定。

■ **Set User Password (使用者密碼)**

設定一組密碼，以管理開機時進入系統或進入BIOS設定程式的權限。使用者密碼允許使用者進入BIOS設定程式但無法修改BIOS設定。


■ **Save & Exit Setup (儲存設定值並結束設定程式)**

儲存已變更之設定值至CMOS並離開BIOS設定程式。當確認訊息出現後，按<Y>鍵即可離開BIOS設定程式並重新開機，以便套用新的設定值，按<F10>鍵亦可執行本功能。


■ **Exit Without Saving (結束設定程式但不儲存設定值)**

不儲存修改之設定值，保留舊有設定重新開機。按<Esc>亦可直接執行本功能。

2-3 MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) (頻率/電壓控制)

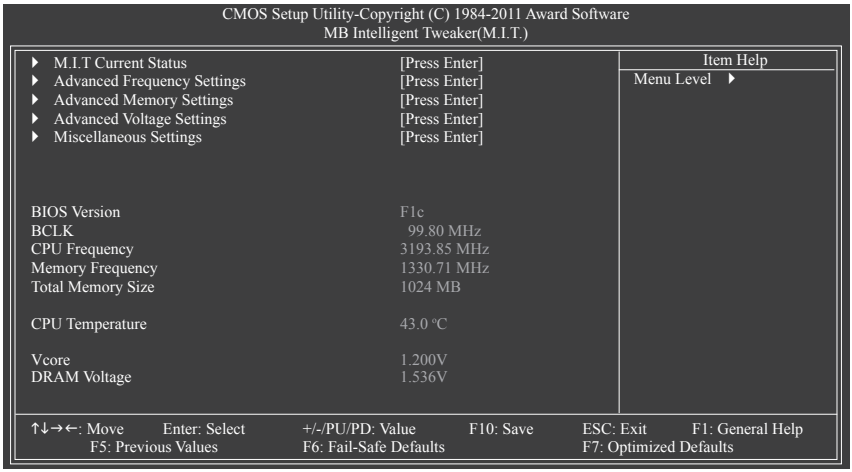

系統是否會依據您所設定的超頻或超電壓值穩定運作，需視整體系統配備而定。不當的超頻或超電壓可能會造成CPU、晶片組及記憶體的損毀或減少其使用壽命。我們不建議您隨意調整此頁的選項，因為可能造成系統不穩或其它不可預期的結果。僅供電腦玩家使用。(若自行設定錯誤，可能會造成系統不開機，您可以清除CMOS設定值資料，讓BIOS設定回復至預設值。)

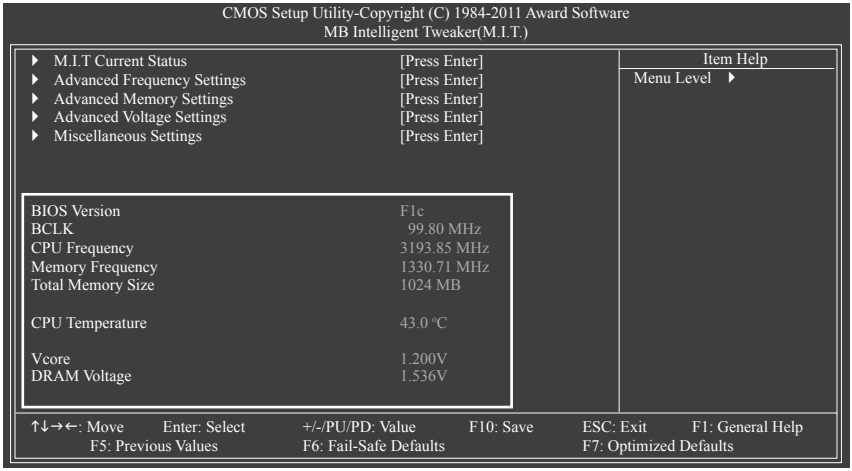


此畫面提供BIOS版本、CPU基頻、CPU時脈、記憶體時脈、記憶體總容量、CPU 溫度、Vcore和記憶體電壓的相關資訊。

▶ M.I.T. Current Status

此畫面顯示CPU/記憶體的時脈與參數相關資訊。

▶ Advanced Frequency Settings

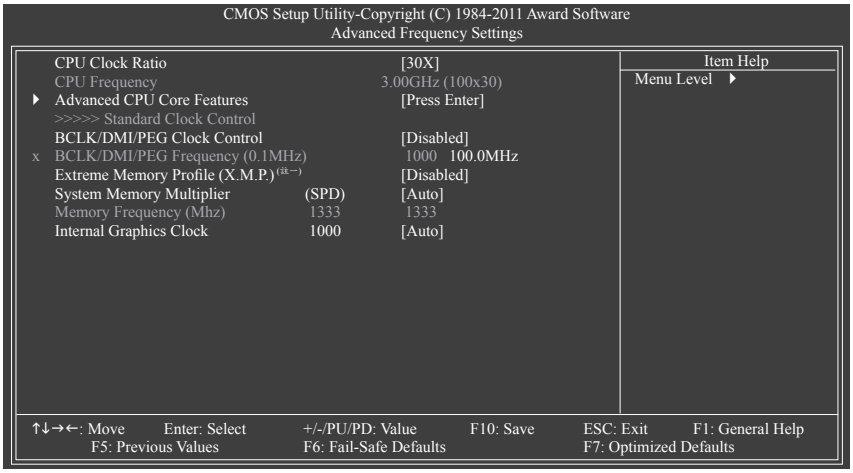


CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2011 Award Software
Advanced Frequency Settings

	CPU Clock Ratio		[30X]	Item Help
	CPU Frequency		3.00GHz (100x30)	Menu Level ▶
▶	Advanced CPU Core Features		[Press Enter]	
	>>>>> Standard Clock Control			
	BCLK/DMI/PEG Clock Control		[Disabled]	
x	BCLK/DMI/PEG Frequency (0.1MHz)		1000 100.0MHz	
	Extreme Memory Profile (X.M.P.) (註一)		[Disabled]	
	System Memory Multiplier	(SPD)	[Auto]	
	Memory Frequency (Mhz)	1333	1333	
	Internal Graphics Clock	1000	[Auto]	

↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

▶ Advanced CPU Core Features

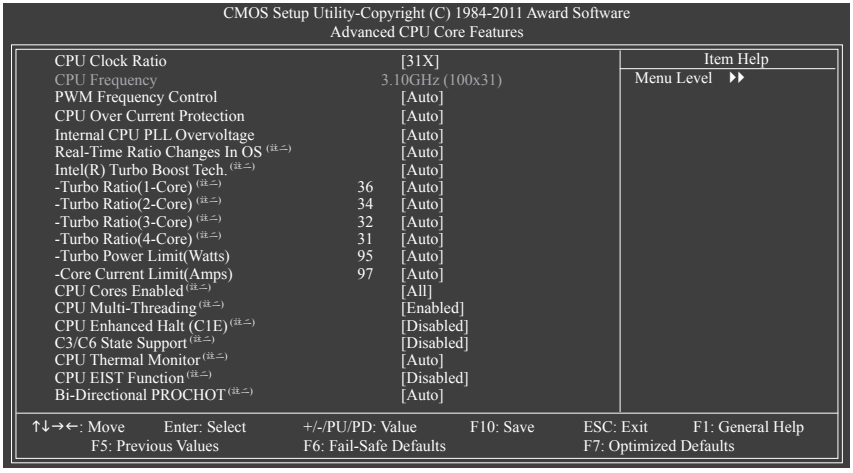

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2011 Award Software
Advanced CPU Core Features

			Item Help
CPU Clock Ratio		[31X]	Menu Level ▶▶
CPU Frequency		3.10GHz (100x31)	
PWM Frequency Control		[Auto]	
CPU Over Current Protection		[Auto]	
Internal CPU PLL Overvoltage		[Auto]	
Real-Time Ratio Changes In OS (註二)		[Auto]	
Intel(R) Turbo Boost Tech. (註二)		[Auto]	
-Turbo Ratio(1-Core) (註二)	36	[Auto]	
-Turbo Ratio(2-Core) (註二)	34	[Auto]	
-Turbo Ratio(3-Core) (註二)	32	[Auto]	
-Turbo Ratio(4-Core) (註二)	31	[Auto]	
-Turbo Power Limit(Watts)	95	[Auto]	
-Core Current Limit(Amps)	97	[Auto]	
CPU Cores Enabled (註二)		[All]	
CPU Multi-Threading (註二)		[Enabled]	
CPU Enhanced Halt (C1E) (註二)		[Disabled]	
C3/C6 State Support (註二)		[Disabled]	
CPU Thermal Monitor (註二)		[Auto]	
CPU EIST Function (註二)		[Disabled]	
Bi-Directional PROCHOT (註二)		[Auto]	

↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

☞ CPU Clock Ratio (CPU倍頻調整)

此選項提供您調整CPU的倍頻，可調整範圍會依CPU種類自動偵測。

☞ CPU Frequency (CPU內頻)

此選項顯示目前CPU的運作頻率。

(註一) 此選項僅開放給有支援此功能的記憶體。

(註二) 此選項僅開放給有支援此功能的CPU。若需要更多Intel CPU獨特技術的詳細資料，請至Intel官方網站查詢。

☞ **PWM Frequency Control**

此選項提供您調整PWM的頻率。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。 (預設值：Auto)

☞ **CPU Over Current Protection**

此選項提供您調整最大OCP 電流。可設定範圍從+60 %到-10 %。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。 (預設值：Auto)

☞ **Internal CPU PLL Overvoltage**

若將此選項設為「Enabled」，CPU PLL電壓會以較高的數值運作。若將此選項設為「Disabled」，CPU PLL電壓會以預設值運作。 若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。 (預設值：Auto)

☞ **Real-Time Ratio Changes In OS**(註)

若將此選項設為「Enabled」，您可以在作業系統內即時調整CPU倍頻，但以下Intel CPU加速模式及相關選項將會無作用。若要在BIOS設定程式裡手動調整核心加速比率，請將此選項設為「Disabled」。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。 (預設值：Auto)

☞ **Intel(R) Turbo Boost Tech.**(註)

此選項提供您選擇是否啟動Intel CPU加速模式。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。 (預設值：Auto)

☞ **Turbo Ratio (1-Core)/(2-Core)/(3-Core)/(4-Core)**(註)

此選項提供您調整不同數目的CPU核心開啟時的加速比率，可設定範圍依CPU而定。(預設值：Auto)

☞ **Turbo Power Limit (Watts)**

此選項提供您設定CPU加速模式時的功耗極限。當CPU耗電超過設定的數值時，CPU將會自動降低核心運作頻率，以減少耗電量。若設為「Auto」，BIOS會依據CPU規格設定此數值。 (預設值：Auto)

☞ **Core Current Limit (Amps)**

此選項提供您設定CPU加速模式時的電流極限。當CPU電流超過設定的數值時，CPU將會自動降低核心運作頻率，以降低電流。若設為「Auto」，BIOS會依據CPU規格設定此數值。 (預設值：Auto)

☞ **CPU Cores Enabled (啟動CPU多核心技術)**(註)

此選項提供您選擇使用多核心技術的Intel CPU時，是否啟動全部的CPU核心。

- All　啟動所有CPU核心。(預設值)
- 1　僅啟動一顆CPU核心。
- 2　僅啟動兩顆CPU核心。
- 3　僅啟動三顆CPU核心。

☞ **CPU Multi-Threading (啟動CPU多執行緒技術)**(註)

此選項提供您選擇是否在使用具備多執行緒技術的Intel CPU時，啟動CPU多執行緒功能。請注意此功能只適用於支援多處理器模式的作業系統。 (預設值：Enabled)

☞ **CPU Enhanced Halt (C1E) (Intel C1E功能)**(註)

此選項提供您選擇是否啟動Intel CPU Enhanced Halt (C1E) (系統閒置狀態時的CPU節能功能)。啟動此選項可以讓系統在閒置狀態時，降低CPU時脈及電壓，以減少耗電量。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。 (預設值：Disabled)

(註)　此選項僅開放給有支援此功能的CPU。若需要更多Intel CPU獨特技術的詳細資料，請至Intel官方網站查詢。

☞ **C3/C6 State Support**(註一)

此選項提供您選擇是否讓CPU進入C3/C6狀態。啟動此選項可以讓系統在閒置狀態時，降低CPU時脈及電壓，以減少耗電量。此選項將比C1狀態進入更深層的省電模式。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。 (預設值：Disabled)

☞ **CPU Thermal Monitor (Intel TM功能)**(註一)

此選項提供您選擇是否啟動Intel Thermal Monitor (CPU過溫防護功能)。
啟動此選項可以在CPU溫度過高時，降低CPU時脈及電壓。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。 (預設值：Auto)

☞ **CPU EIST Function (Intel EIST功能)**(註一)

此選項提供您選擇是否啟動Enhanced Intel Speed Step (EIST)技術。EIST技術能夠根據CPU的負荷情況，有效率地調整CPU頻率及核心電壓，以減少耗電量及熱能的產生。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。 (預設值：Disabled)

☞ **Bi-Directional PROCHOT**(註一)

此選項提供您設定啟動PROCHOT訊號功能。

- Auto　BIOS會自動設定此功能。(預設值)
- Enabled　CPU或晶片組在偵測到過溫情況時，啟動PROCHOT訊號來降低CPU效能，以減少熱能的產生。
- Disabled　只有CPU在偵測到過溫情況時，啟動PROCHOT訊號。

>>>>> Standard Clock Control

☞ **BCLK/DMI/PEG Clock Control (CPU基頻控制)**

此選項提供您選擇是否開啟CPU基頻及DMI/PCIe匯流排頻率控制功能。請注意，當您執行系統超頻而造成不開機時，請等候20秒讓系統自動重新開機或清除CMOS設定值資料，並以安全模式開機。(預設值：Disabled)

☞ **BCLK/DMI/PEG Frequency(0.1MHz) (CPU基頻調整)**

此選項提供您調整CPU的基頻及DMI/PCIe匯流排頻率。此選項只有在「BCLK/DMI/PEG Clock Control」設為「Enabled」時，才能開放設定。可設定範圍從800 MHz到2000 MHz。
強烈建議您依照處理器規格來調整處理器的頻率。

☞ **Extreme Memory Profile (X.M.P.)**(註二)

開啟此選項BIOS可讀取XMP規格記憶體模組的SPD資料，可強化記憶體效能。

- Disabled　關閉此功能。(預設值)
- Profile1　設定組合一。
- Profile2(註二)　設定組合二。

☞ **System Memory Multiplier (SPD) (記憶體倍頻調整)**

此選項提供您調整記憶體的倍頻。若設為「Auto」，BIOS將依記憶體SPD資料自動設定。(預設值：Auto)

☞ **Memory Frequency (Mhz) (記憶體時脈調整)**

此選項第一個數值為您所安裝的記憶體時脈，第二個數值則依據您所設定的「BCLK/DMI/PEG Frequency(0.1MHz)」和「System Memory Multiplier」而定。


☞ **Internal Graphics Clock (內建顯示功能頻率調整)**

此選項提供您調整內建顯示功能的頻率。可設定範圍從400 MHz到3000 MHz。(預設值：Auto)

(註一)　此選項僅開放給有支援此功能的CPU。若需要更多Intel CPU獨特技術的詳細資料，請至Intel官方網站查詢。

(註二)　此選項僅開放給有支援此功能的記憶體模組。

▶ Advanced Memory Settings

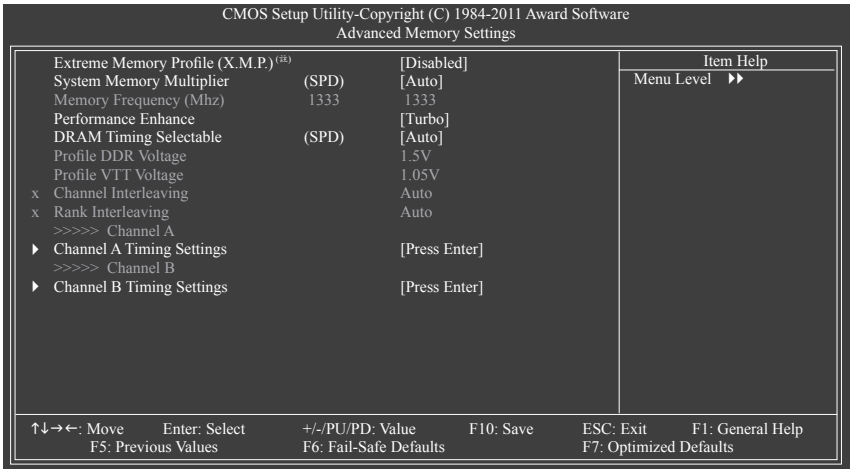

☞ **Extreme Memory Profile (X.M.P.)(註)，System Memory Multiplier (SPD) (記憶體倍頻調整)，Memory Frequency(Mhz) (記憶體時脈調整)**

以上三個選項的設定值與「Advanced Frequency Settings」的相同選項是同步的。

☞ **Performance Enhance (增進系統效能)**

此選項提供三種不同增進系統效能的組合。

▶▶ Standard 基本效能。

▶▶ Turbo 良好效能。(預設值)

▶▶ Extreme 最佳效能。

☞ **DRAM Timing Selectable (SPD)**

當此選項被設為「Quick」或「Expert」時，「Channel Interleaving」、「Rank Interleaving」、「Channel A Timing Settings」和「Channel B Timing Settings」設定選項將開放為可手動調整。選項包括：Auto (預設值)、Quick及Expert。

☞ **Profile DDR Voltage**

當使用不支援XMP規格的記憶體或「Extreme Memory Profile (X.M.P.)」選項設為「Disabled」時，此選項顯示「1.5V」；「Extreme Memory Profile (X.M.P.)」選項設為「Profile1」或「Profile2」時，此選項會依XMP規格記憶體模組的SPD資料顯示。

☞ **Profile VTT Voltage**

此選項所顯示的數值會因使用不同的CPU而有所不同。

☞ **Channel Interleaving**


此選項提供您選擇是否開啟記憶體通道間交錯存取的功能。開啟此功能可以讓系統對記憶體的不同通道進行同時存取，以提升記憶體速度及穩定性。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。 (預設值：Auto)

☞ **Rank Interleaving**

此選項提供您選擇是否開啟記憶體rank的交錯存取功能。開啟此功能可以讓系統對記憶體的不同rank進行同時存取，以提升記憶體速度及穩定性。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。 (預設值：Auto)

(註) 此選項僅開放給有支援此功能的記憶體模組。

>>>>> Channel A/B Timing Settings

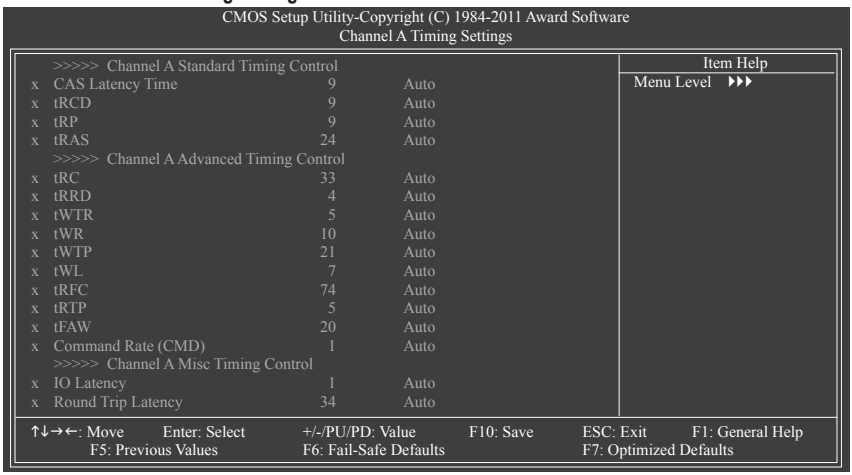

>>>>> Channel A/B Standard Timing Control

☞ **CAS Latency Time**

選項包括：Auto (預設值)、5~15。

☞ **tRCD**

選項包括：Auto (預設值)、1~15。

☞ **tRP**

選項包括：Auto (預設值)、1~15。

☞ **tRAS**

選項包括：Auto (預設值)、1~40。

>>>>> Channel A/B Advanced Timing Control

☞ **tRC**

選項包括：Auto (預設值)、1~63。

☞ **tRRD**

選項包括：Auto (預設值)、1~15。

☞ **tWTR**

選項包括：Auto (預設值)、1~15。

☞ **tWR**

選項包括：Auto (預設值)、1~16。

☞ **tWTP**

選項包括：Auto (預設值)、1~31。

☞ **tWL**

選項包括：Auto (預設值)、1~12。

☞ **tRFC**

選項包括：Auto (預設值)、1~255。

☞ **tRTP**

選項包括：Auto (預設值)、1~15。

☞ **tFAW**

選項包括：Auto (預設值)、1~63。

☞ **Command Rate(CMD)**

選項包括：Auto (預設值)、1~3。

>>>>> Channel A/B Misc Timing Control


☞ **IO Latency**


選項包括：Auto (預設值)、1~31。

☞ **Round Trip Latency**

選項包括：Auto (預設值)、1~255。

▶ Advanced Voltage Settings

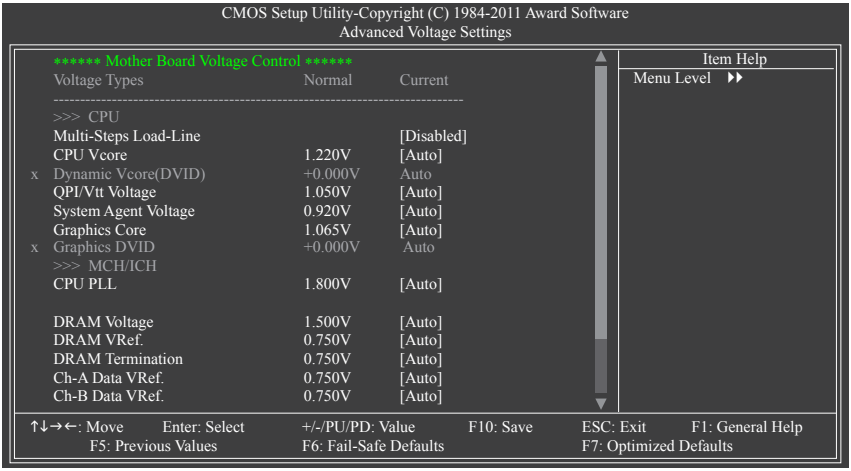

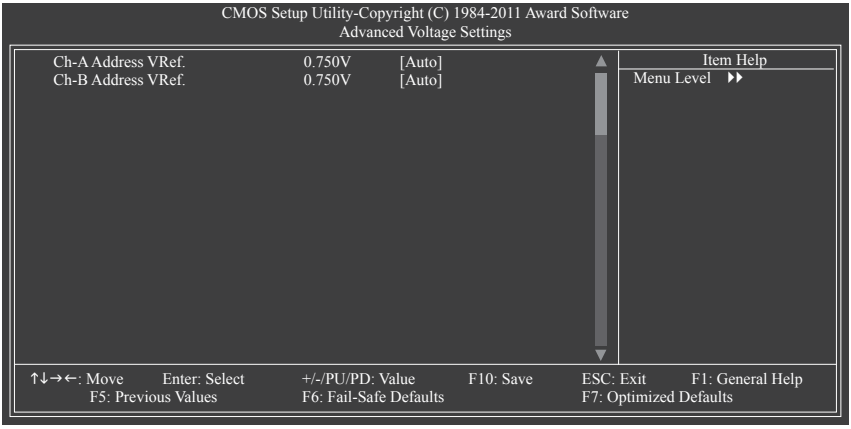

>>> CPU

☞ **Multi-Steps Load-Line**

此選項提供您選擇是否啟動Load-Line Calibration功能。此選項可以不同幅度來調整VDroop值，使CPU在輕重負載維持較一致的CPU電壓。

▸▸ Disabled　　關閉Load-Line Calibration，依Intel 的規範控制VDroop值。(預設值)

▸▸ Level 1~Level 10　　啟動Load-Line Calibration，調整VDroop 值。

☞ **CPU Vcore**
預設值為「Auto」。

☞ **Dynamic Vcore (DVID)**
此選項只有在「CPU Vcore」設為「Normal」時，才能開放設定。預設值為「Auto」。

☞ **QPI/Vtt Voltage**
預設值為「Auto」。

☞ **System Agent Voltage**
預設值為「Auto」。

☞ **Graphics Core**
預設值為「Auto」。

☞ **Graphics DVID**
此選項只有在「Graphics Core」設為「Normal」時，才能開放設定。預設值為「Auto」。

>>> MCH/ICH

☞ **CPU PLL**
預設值為「Auto」。

☞ **DRAM Voltage**
預設值為「Auto」。

☞ **DRAM VRef.**
預設值為「Auto」。

☞ **DRAM Termination**
預設值為「Auto」。


☞ **Ch-A Data VRef.**
預設值為「Auto」。

☞ **Ch-B Data VRef.**
預設值為「Auto」。

☞ **Ch-A Address VRef.**
預設值為「Auto」。

☞ **Ch-B Address VRef.**
預設值為「Auto」。

▶ Miscellaneous Settings

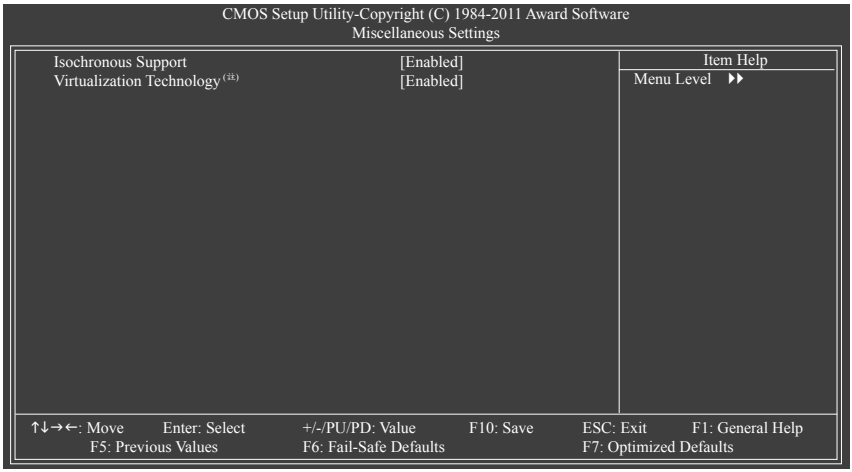

☞ Isochronous Support


此選項提供您選擇是否開啟CPU及晶片組週邊裝置的專屬頻寬。(預設值：Enabled)

☞ Virtualization Technology (Intel虛擬化技術)(註)

此選項提供您選擇是否啟動Intel Virtualization Technology (虛擬化技術)。Intel虛擬化技術讓您可以在同一平台的獨立資料分割區，執行多個作業系統和應用程式。(預設值：Enabled)

(註) 此選項僅開放給有支援此功能的CPU。若需要更多Intel CPU獨特技術的詳細資料，請至Intel官方網站查詢。

2-4 Standard CMOS Features (標準CMOS設定)

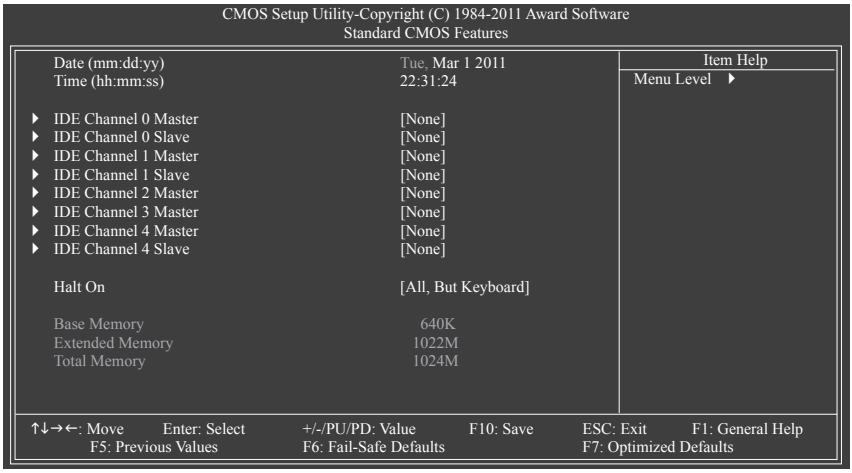

☞ **Date (mm:dd:yy) (日期設定)**

設定電腦系統的日期，格式為「星期(僅供顯示)/月/日/年」。若要手動調整日期，請移至欲設定的欄位並使用鍵盤上下鍵切換。

☞ **Time (hh:mm:ss) (時間設定)**

設定電腦系統的時間，格式為「時：分：秒」。例如下午一點顯示為「13：0：0」。若要手動調整時間，請移至欲設定的欄位並使用鍵盤上下鍵切換。

☞ **IDE Channel 0, 1 Master/Slave (第一、二組主要/次要SATA設備參數設定)**

▸▸ IDE Channel 0, 1 Master/Slave

設定SATA設備的參數。有以下三個選項：

- None　如果沒有安裝任何SATA設備，請選擇「None」，讓系統在開機時不需偵測，如此可以加快開機速度。
- Auto　讓BIOS在POST過程中自動偵測SATA設備。(預設值)
- Manual　當Access Mode (硬碟使用模式)被設成「CHS」時，使用者可以自行輸入硬碟的各項參數。

▸▸ Access Mode　硬碟的使用模式。有以下四個選項：Auto (預設值)、CHS、LBA及Large。

☞ **IDE Channel 2, 3 Master, 4 Master/Slave (第三、四主要，第五組主要/次要SATA設備參數設定)**

▸▸ Extended IDE Drive

設定SATA設備的參數。有以下兩個選項：

- Auto　讓BIOS在POST過程中自動偵測SATA設備。(預設值)
- None　如果沒有安裝任何SATA設備，請選擇「None」，讓系統在開機時不需偵測，如此可以加快開機速度。

▸▸ Access Mode　硬碟的使用模式。有以下兩個選項：Auto (預設值)及Large。

以下的欄位顯示您所安裝的硬碟的各項參數資訊。(若欲自行填入，請參考標示於硬碟機外殼上的相關參數。)

- ▸▸ Capacity　　目前安裝的硬碟的大約容量。
- ▸▸ Cylinder　　設定磁柱的數量。
- ▸▸ Head　　設定磁頭的數量。
- ▸▸ Precomp　　寫入預補償磁區(Precompensation)。
- ▸▸ Landing Zone　　磁頭停住的位置。
- ▸▸ Sector　　磁區的數量。

☞ **Halt On (系統暫停選項設定)**

當開機時，若POST偵測到異常，是否要暫停並等候處理？選項包括：


- ▸▸ All Errors　　有任何錯誤均暫停等候處理。
- ▸▸ No Errors　　不管任何錯誤，均開機。
- ▸▸ All, But Keyboard　　除了鍵盤以外的任何錯誤均暫停並等候處理。(預設值)

☞ **Memory (記憶體容量顯示)**

顯示由BIOS之POST (Power On Self Test)自動偵測到的記憶體容量。

- ▸▸ Base Memory　　傳統記憶體容量。一般會保留640 KB做為MS-DOS作業系統的記憶體使用空間。
- ▸▸ Extended Memory　　延伸記憶體容量。
- ▸▸ Total Memory　　安裝於系統上之記憶體總容量。

2-5 Advanced BIOS Features (進階BIOS功能設定)

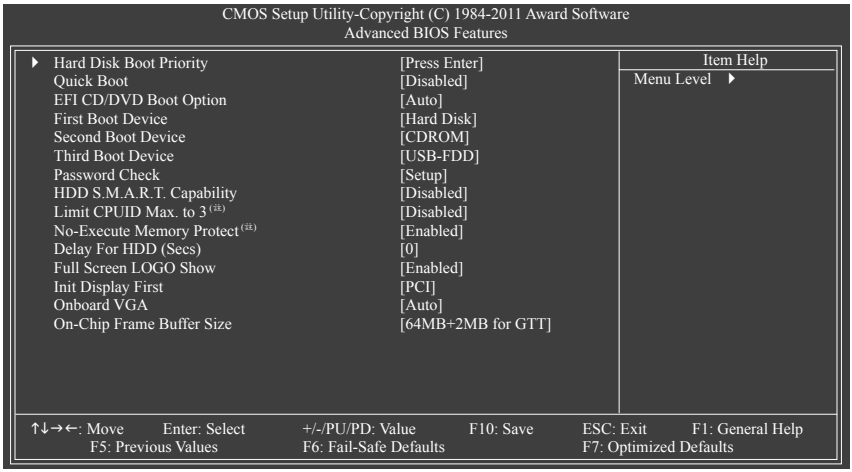

☞ **Hard Disk Boot Priority**

此選項提供您選擇要從哪一組硬碟設備載入作業系統。

按<Enter>鍵進入選單後，按<↑>或<↓>鍵選擇欲作為開機的設備，然後按<+>/<PageUp>鍵將其向上移，或<->/<PageDown>鍵將其向下移，以調整順序。按<Esc>可以離開此功能。

☞ **Quick Boot**

此選項提供您選擇是否在開機階段跳過偵測特定裝置，可以加快系統開機處理速度，縮短等待進入作業系統的時間，讓系統開機更有效率。此選項的設定與Smart 6™的SMART QuickBoot工具程式是同步的。(預設值：Disabled)

☞ **EFI CD/DVD Boot Option**

若您要安裝作業系統至2.2 TB以上的硬碟，請將此選項設為「EFI」。設定前請確認您所要安裝的作業系統支援從GPT磁碟分割開機 (例如：Windows 7 64-bit 及Windows Server 2003 64-bit版本)。若設為「Auto」，BIOS將依您所安裝的硬碟自動設定。(預設值: Auto)

☞ **First/Second/Third Boot Device (第一/二/三開機裝置)**

系統會依此順序搜尋開機裝置以進行開機，按<↑>或<↓>鍵選擇欲作為開機的設備再按<Enter>鍵確認。可設定的裝置如下：Hard Disk、CDROM、USB-FDD、USB-ZIP、USB-CDROM、USB-HDD、Legacy LAN、Disabled (關閉此功能)。

☞ **Password Check (檢查密碼方式)**

此選項提供您選擇是否在每次開機時皆需輸入密碼，或僅在進入BIOS設定程式時才需輸入密碼。設定完此選項後請至BIOS設定程式主畫面的「Set Supervisor/User Password」選項設定密碼。

- ⏩ Setup　　僅在進入BIOS設定程式時才需輸入密碼。(預設值)
- ⏩ System　　無論是開機或進入BIOS設定程式均需輸入密碼。

(註)　此選項僅開放給有支援此功能的CPU。若需要更多Intel CPU獨特技術的詳細資料，請至Intel官方網站查詢。

☞ **HDD S.M.A.R.T. Capability (硬碟自動監控及回報功能)**

此選項提供您選擇是否開啟硬碟S.M.A.R.T.功能。開啟此選項可讓您的系統在安裝其它廠商的硬體監控軟體時，回報任何硬碟讀寫錯誤並且發出警告。(預設值：Disabled)

☞ **Limit CPUID Max. to 3 (最大CPUID極限值)(註)**

此選項提供您選擇是否限制處理器標準CPUID函數支援的最大值。

若要安裝Windows XP作業系統，請將此選項設為「Disabled」；若要安裝較舊的作業系統，例如Windows NT 4.0時，請將此選項設為「Enabled」。(預設值：Disabled)

☞ **No-Execute Memory Protect (Intel病毒防護功能)(註)**

此選項提供您選擇是否啟動Intel Execute Disable Bit功能。

啟動此選項並搭配支援此技術的系統及軟體可以增強電腦的防護功能，使其免於惡意的緩衝溢位(buffer overflow)駭客攻擊。(預設值：Enabled)

☞ **Delay For HDD (Secs) (延遲硬碟讀取時間)**

此選項提供您設定開機時延遲讀取硬碟的時間。選項包括：0~15。(預設值：0)

☞ **Full Screen LOGO Show (顯示開機畫面功能)**

此選項提供您選擇是否在一開機時顯示技嘉Logo。若設為「Disabled」，開機畫面將顯示一般的POST訊息。(預設值：Enabled)

☞ **Init Display First (開機顯示選擇)**

此選項提供您選擇系統開機時優先從內建顯示功能、PCI或PCI Express顯示卡輸出。

- ▸▸ Onboard　　系統會從內建顯示功能輸出。
- ▸▸ PCI　　系統會從PCI顯示卡輸出。(預設值)
- ▸▸ PCIE x16　　系統會從安裝於PCIEX16插槽上的顯示卡輸出。
- ▸▸ PCIE x8　　系統會從安裝於PCIEX8插槽上的顯示卡輸出。

☞ **Onboard VGA (內建顯示功能)**

此選項提供您選擇是否啟動主機板內建的顯示功能。

▸▸ Auto

提供您在Windows 7作業系統下支援雙螢幕輸出功能。(預設值)

▸▸ Enable If No Ext PEG

僅在無安裝PCI Express顯示卡時才會啟動主機板內建顯示功能。

▸▸ Always Enable


無論有無安裝PCI Express顯示卡皆啟動主機板內建顯示功能。若您需要使用雙螢幕輸出功能，請將此選項設為「Always Enable」。

☞ **On-Chip Frame Buffer Size (選擇顯示記憶體大小)**

Frame Buffer Size指的是主機板內建顯示功能所需要的顯示記憶體大小。此部份的顯示記憶體由系統主記憶分享出來。例如像MS-DOS作業系統就會使用到這一部份的記憶體來做為顯示之用。選項包括：32MB+2MB for GTT ~ 480MB+2MB for GTT。(預設值：64MB+2MB for GTT)

(註)　此選項僅開放給有支援此功能的CPU。若需要更多Intel CPU獨特技術的詳細資料，請至Intel官方網站查詢。

2-6 Integrated Peripherals (整合週邊設定)

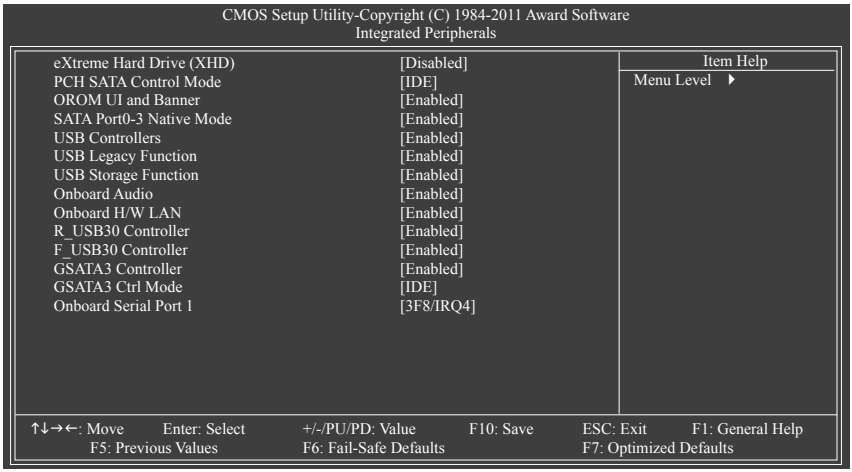

☞ **eXtreme Hard Drive(XHD) (啟動X.H.D 功能，Intel Z68晶片組)**

此選項提供您選擇是否開啟技嘉X.H.D功能。若開啟此功能，以下「PCH SATA Control Mode」功能將自動被設為「RAID(XHD)」。有關X.H.D工具的操作步驟，請參考第四章－「eXtreme Hard Drive (X.H.D)介紹」的說明。(預設值：Disabled)

☞ **PCH SATA Control Mode (Intel Z68晶片組)**

此選項提供您選擇是否開啟Intel Z68晶片組內建SATA控制器的RAID功能。

- ▸▸ IDE　設定SATA控制器為一般IDE模式。(預設值)
- ▸▸ RAID(XHD)　開啟SATA控制器的RAID功能。
- ▸▸ AHCI　設定SATA控制器為AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)為一種介面規格，可以讓儲存驅動程式啟動進階Serial ATA功能，例：Native Command Queuing及熱插拔 (Hot Plug)等。

☞ **OROM UI and Banner (顯示RAID ROM訊息功能)**

此選項提供您選擇是否在開啟Intel SATA RAID功能後，在POST過程中顯示RAID ROM訊息。(預設值：Enabled)

☞ **SATA Port0-3 Native Mode (設定Intel Z68晶片組內建SATA 控制器的Native IDE 模式)**

此選項提供您選擇Intel Z68晶片組內建SATA控制器要以何種模式運行。

- ▸▸ Disabled　設定SATA控制器以Legacy IDE模式運行。
  設為Legacy IDE模式運行時，將會使用固定的系統IRQ。若要安裝不支援Native IDE模式的作業系統時，需將此選項設為「Disabled」。
- ▸▸ Enabled　設定SATA控制器以Native IDE模式運行。若要安裝支援Native IDE模式的作業系統時，可將此選項設為「Enabled」。(預設值)

☞ **USB Controllers (內建USB 控制器)**

此選項提供您選擇是否啟動晶片組內建的USB控制器。(預設值：Enabled)
若將此功能關閉，以下的USB選項將無法使用。

☞ **USB Legacy Function (支援USB規格鍵盤)**

此選項提供您選擇是否在MS-DOS作業系統下使用USB鍵盤的功能。(預設值：Enabled)

☞ **USB Storage Function (偵測USB儲存裝置)**

此選項提供您選擇是否在系統POST階段偵測USB儲存裝置，例：USB隨身碟或USB硬碟。 (預設值：Enabled)

☞ **Onboard Audio (內建音效功能)**

此選項提供您選擇是否開啟主機板內建的音效功能。(預設值：Enabled)

若您欲安裝其他廠商的音效卡時，請先將此選項設為「Disabled」。

☞ **Onboard H/W LAN (內建網路功能)**

此選項提供您選擇是否開啟主機板內建的網路功能。(預設值：Enabled)

若您欲安裝其他廠商的網路卡時，請先將此選項設為「Disabled」。

☞ **R_USB30 Controller (Etron EJ168 USB控制器，控制後方面板的USB 3.0/2.0連接埠)**

此選項提供您選擇是否啟動Etron EJ168 USB控制器。(預設值：Enabled)

☞ **F_USB30 Controller (Etron EJ168 USB控制器，控制由主機板上F_USB30插槽接出的USB 3.0/2.0連接埠)**

此選項提供您選擇是否啟動Etron EJ168 USB控制器。(預設值：Enabled)

☞ **GSATA3 Controller (Marvell 88SE9172晶片，控制GSATA3_6/GSATA3_7插座)**

此選項提供您選擇是否啟動Marvell 88SE9172晶片內建的SATA控制器。(預設值：Enabled)

☞ **GSATA3 Ctrl Mode (Marvell 88SE9172晶片，控制GSATA3_6/GSATA3_7插座)**

此選項提供您選擇是否開啟Marvell 88SE9172晶片內建SATA控制器的RAID功能。


- ▸▸ IDE　設定SATA控制器為一般IDE模式。(預設值)
- ▸▸ AHCI　設定SATA控制器為AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)為一介面規格，可以讓儲存驅動程式啟動進階Serial ATA功能，例：Native Command Queuing及熱插拔 (Hot Plug)等。
- ▸▸ RAID　開啟SATA控制器的RAID功能。

☞ **Onboard Serial Port 1 (內建串列埠)**

此選項提供您選擇是否開啟內建串列埠及指定對應串列埠的位址。

若設為「Auto」，BIOS將自動指定串列埠位址；若設為「Disabled」，BIOS將關閉串列埠。選項包括：Disabled、3F8/IRQ4 (預設值)、2F8/IRQ3、3E8/IRQ4 、2E8/IRQ3、Auto。

2-7 Power Management Setup (省電功能設定)

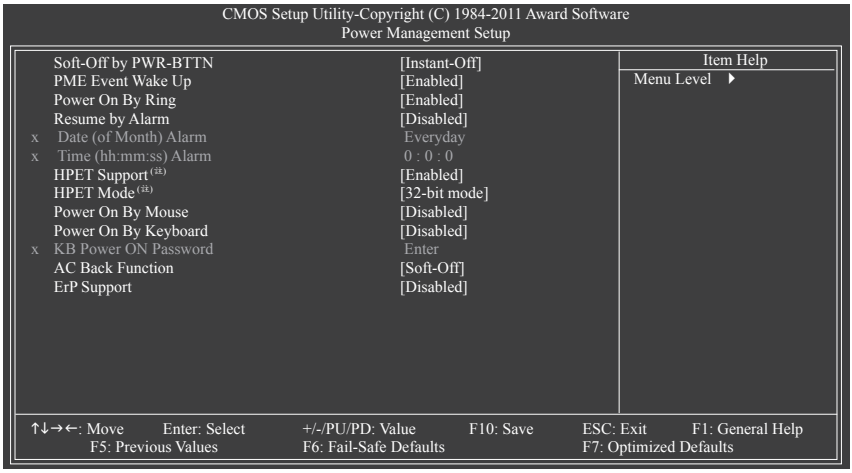

☞ **Soft-Off by PWR-BTTN (關機方式)**

此選項提供您選擇在MS-DOS系統下，使用電源鍵的關機方式。

⏩ Instant-Off 按一下電源鍵即可立即關閉系統電源。(預設值)

⏩ Delay 4 Sec. 需按住電源鍵4秒後才會關閉電源。若按住時間少於4秒，系統會進入暫停模式。

☞ **PME Event Wake Up (電源管理事件喚醒功能)**

此選項提供您選擇是否允許系統在ACPI休眠狀態時，可經由PCI或PCIe裝置所發出的喚醒/開機訊號恢復運作。請注意：使用此功能時，需使用+5VSB電流至少提供1安培以上的ATX電源供應器 (預設值：Enabled)。

☞ **Power On by Ring (數據機開機)**

此選項提供您選擇是否允許系統在ACPI休眠狀態時，可經由具備喚醒功能的數據機所發出的喚醒/開機訊號恢復運作。(預設值：Enabled)

☞ **Resume by Alarm (定時開機)**

此選項提供您選擇是否允許系統在特定的時間自動開機。(預設值：Disabled)

若啟動定時開機，則可設定以下時間：

⏩ Date (of Month) Alarm: Everyday (每天定時開機)，1~31 (每個月的第幾天定時開機)

⏩ Time (hh: mm: ss) Alarm: (0~23) : (0~59) : (0~59) (定時開機時間)

請注意：使用定時開機功能時，請避免在作業系統中不正常的關機或中斷總電源。

☞ **HPET Support(註)**

此選項提供您選擇是否在Windows 7/Vista作業系統下開啟High Precision Event Timer (HPET，高精準事件計時器)的功能。(預設值：Enabled)

☞ **HPET Mode(註)**

此選項提供您依所安裝的Windows 7/Vista作業系統選擇HPET模式。使用32-bit Windows 7/Vista作業系統時，請將此選項設為「32-bit mode」；使用64-bit Windows 7/Vista作業系統時，請將此選項設為「64-bit mode」。此選項只有在「HPET Support」被啟動時才能使用。(預設值：32-bit mode)

(註) 此功能僅支援Windows 7/Vista作業系統。

☞ **Power On By Mouse (滑鼠開機功能)**

此選項提供您選擇是否使用PS/2規格的滑鼠來啟動/喚醒系統。

請注意：使用此功能時，需使用+5VSB電流至少提供1安培以上的ATX電源供應器。

- ▸▸ Disabled　關閉此功能。(預設值)
- ▸▸ Double Click　按兩次PS/2滑鼠左鍵開機。

☞ **Power On By Keyboard (鍵盤開機功能)**

此選項提供您選擇是否使用PS/2規格的鍵盤來啟動/喚醒系統。

請注意：使用此功能時，需使用+5VSB電流至少提供1安培以上的ATX電源供應器。

- ▸▸ Disabled　關閉此功能。(預設值)
- ▸▸ Password　設定使用1~5個字元作為鍵盤密碼來開機。
- ▸▸ Keyboard 98　設定使用Windows 98鍵盤上的電源鍵來開機。

☞ **KB Power ON Password (鍵盤開機功能)**

當「Power On by Keyboard」設定為「Password」時，需在此選項設定密碼。

在此選項按<Enter>鍵後，自設1~5個字元為鍵盤開機密碼再按<Enter>鍵確認完成設定。當需要使用密碼開機時，輸入密碼再按<Enter>鍵即可啟動系統。

若要取消密碼，請在此選項按<Enter>鍵，當請求輸入密碼的訊息出現後，請不要輸入任何密碼並且再按<Enter>鍵即可取消。

☞ **AC Back Function (電源中斷後，電源回復時的系統狀態選擇)**

此選項提供您選擇斷電後電源回復時的系統狀態。

- ▸▸ Soft-Off　斷電後電源回復時，系統維持關機狀態，需按電源鍵才能重新啟動系統。(預設值)
- ▸▸ Full-On　斷電後電源回復時，系統將立即被啟動。
- ▸▸ Memory　斷電後電源回復時，系統將恢復至斷電前的狀態。


☞ **ErP Support**


此選項提供您選擇是否在系統關機(S5待機模式)時耗電量低於1瓦。(預設值：Disabled)

請注意：當啟動此功能後，以下功能將無作用：電源管理事件喚醒功能、滑鼠開機功能、鍵盤開機功能及網路喚醒功能。

(註)　此功能僅支援Windows 7/Vista作業系統。

2-8 PC Health Status (電腦健康狀態)

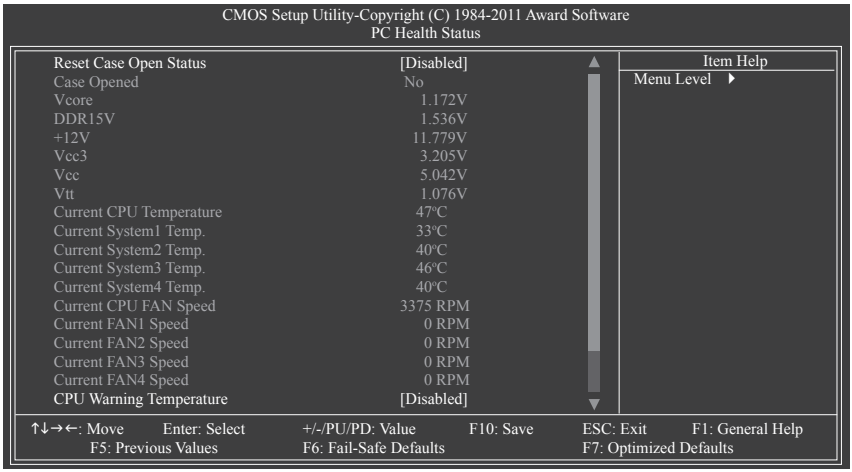

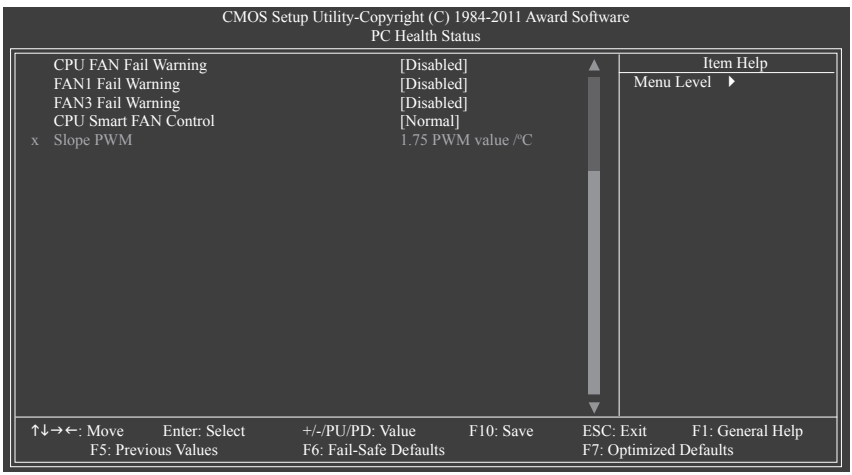

☞ **Reset Case Open Status (重置機殼狀況)**

▸▸ Disabled 保留之前機殼被開啟狀況的紀錄。(預設值)

▸▸ Enabled 清除之前機殼被開啟狀況的紀錄。

☞ **Case Opened (機殼被開啟狀況)**

此欄位顯示主機板上的「CI針腳」透過機殼上的偵測裝置所偵測到的機殼被開啟狀況。如果電腦機殼未被開啟，此欄位會顯示「No」；如果電腦機殼被開啟過，此欄位則顯示「Yes」。如果您希望清除先前機殼被開啟狀況的紀錄，請將「Reset Case Open Status」設為「Enabled」並重新開機即可。

☞ **Current Voltage(V) Vcore/DDR15V/+12V/Vcc3/Vcc/Vtt (偵測系統電壓)**

顯示系統目前的電壓。

☞ **Current CPU Temperature (偵測CPU溫度)**

顯示CPU目前的溫度。

☞ **Current System1 Temp./System2 Temp./System3 Temp./System4 Temp.(偵測系統溫度)**

顯示目前主機板上各系統溫度感應器所偵測到的溫度。

☞ **Current CPU FAN/FAN1/FAN2/FAN3/FAN4 Speed (RPM) (偵測風扇轉速)**

顯示CPU/系統風扇目前的轉速。

☞ **CPU Warning Temperature (CPU溫度警告)**

此選項提供您選擇設定CPU過溫警告的溫度。當溫度超過此選項所設定的數值時，系統將會發出警告聲。選項包括：Disabled (預設值，關閉CPU溫度警告)、60°C/140°F、70°C/158°F、80°C/176°F、90°C/194°F。

☞ **CPU FAN/FAN1/FAN3 Fail Warning (CPU/系統風扇故障警告功能)**

此選項提供您選擇是否啟動風扇故障警告功能。啟動此選項後，當風扇沒有接上或故障的時候，系統將會發出警告聲。此時請檢查風扇的連接或運作狀況。(預設值：Disabled)

☞ **CPU Smart FAN Control (CPU智慧風扇轉速控制)**


此選項提供您選擇是否啟動CPU智慧風扇轉速控制功能，並且可以調整CPU風扇運轉速度。

- ▸▸ Normal　CPU風扇轉速會依CPU溫度而有所不同，並可視個人的需求，在EasyTune中調整適當的風扇轉速。(預設值)
- ▸▸ Silent　CPU風扇將以低速運作。
- ▸▸ Manual　您可以在「Slope PWM」選項選擇CPU風扇的轉速。
- ▸▸ Disabled　CPU風扇將以全速運作。

☞ **Slope PWM (CPU智慧風扇轉速選擇)**


此選項提供您選擇CPU智慧風扇轉速。此選項只有在「CPU Smart FAN Control」設為「Manual」時，才能開放設定。選項有：0.75 PWM value /°C ~ 2.50 PWM value /°C。

2-9 Load Fail-Safe Defaults (載入最安全預設值)

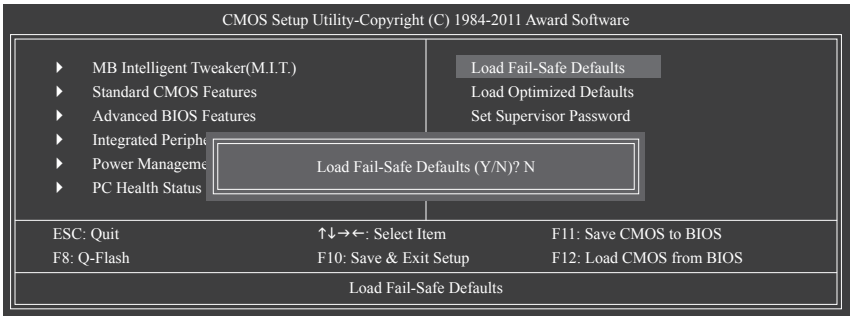


在此選項按<Enter>然後再按<Y>鍵，即可載入BIOS最安全預設值。如果系統出現不穩定的情況，可嘗試載入最安全預設值。此設定值為最安全、最穩定的BIOS設定值。

2-10 Load Optimized Defaults (載入最佳化預設值)

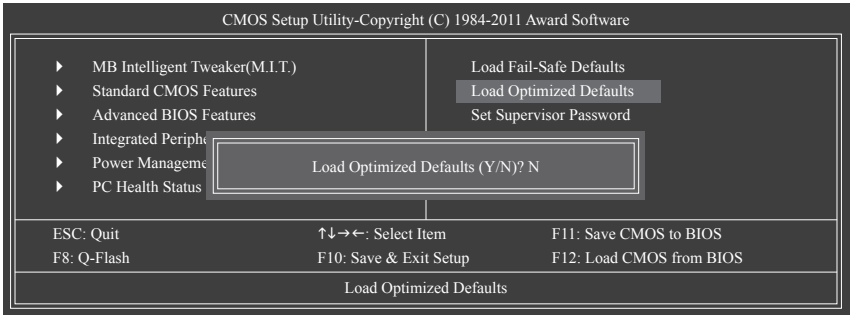

在此選項按<Enter>然後再按<Y>鍵，即可載入BIOS出廠預設值。執行此功能可載入BIOS的最佳化預設值。此設定值較能發揮主機板的運作效能。在更新BIOS或清除CMOS資料後，請務必執行此功能。

2-11 Set Supervisor/User Password (設定管理者/使用者密碼)

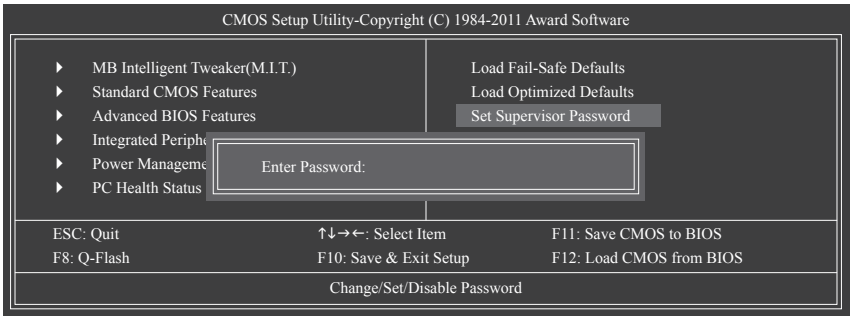

在此選項按<Enter>鍵可開始輸入密碼。最多可以輸入8個字元，輸入完畢後按<Enter>鍵，BIOS會要求再輸入一次以確認密碼。

☞ **Supervisor (管理者)密碼的用途**


當您設定了管理者密碼，而「Advanced BIOS Features」－「Password Check」選項設為「Setup」，當開機後欲進入BIOS設定程式修改設定時，就需輸入管理者密碼才能進入。如果該項目設為「System」，那麼不論是開機時或進入BIOS設定程式皆需輸入管理者密碼。

☞ **User (使用者)密碼的用途**

當您設定了使用者密碼，而「Advanced BIOS Features」－「Password Check」選項設為「System」，當一開機時就必需輸入使用者或管理者密碼才能進入開機程序。當您要進入BIOS設定程式時，如果輸入的是使用者密碼，則只能進入BIOS設定程式瀏覽但無法更改設定，必須輸入管理者密碼才允許進入BIOS設定程式中修改設定值。


如果您想取消密碼，只需在原來的選項按<Enter>後，BIOS要求輸入新密碼時，再按一次<Enter>鍵，此時會顯示「PASSWORD DISABLED」，即可取消密碼，當下次開機或進入BIOS設定程式時，就不需要再輸入密碼了。

2-12 Save & Exit Setup (儲存設定值並結束設定程式)

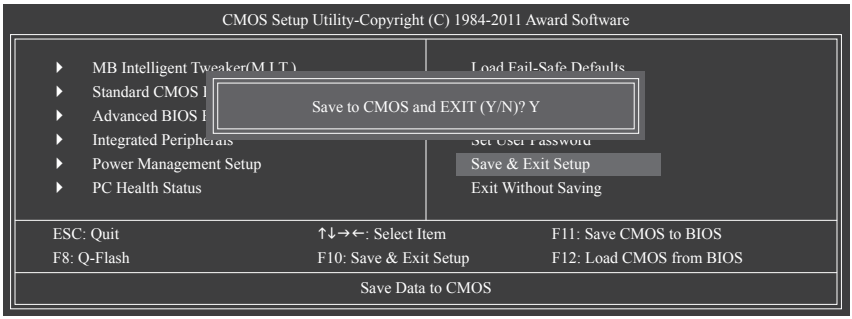

在此選項按<Enter>然後再按<Y>鍵，即可儲存所有設定結果並離開BIOS設定程式。若不想儲存，按<N>或<Esc>鍵即可回到主畫面中。

2-13 Exit Without Saving (結束設定程式但不儲存設定值)

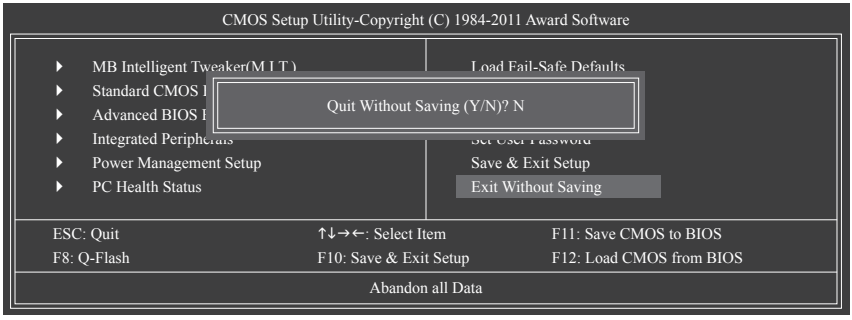

在此選項按<Enter>然後再按<Y>鍵，BIOS將不會儲存此次修改的設定，並離開BIOS設定程式。按<N>或<Esc>鍵即可回到主畫面中。

第三章　驅動程式安裝

- 安裝驅動程式之前，請先安裝作業系統。
- 安裝完作業系統後，請將驅動程式光碟片置入光碟機中，自動執行程式會開啟如以下的畫面(若光碟片放入後沒有出現任何畫面，請進入「我的電腦」，開啟光碟機圖示，並執行Run.exe)。

3-1　晶片組驅動程式




放入驅動程式光碟片後，「Xpress Install」會先自動掃描您的系統並列出建議您安裝的驅動程式。您可以按下「Xpress Install完整安裝」鍵，「Xpress Install」將會自動為您安裝所有勾選的驅動程式，或是點選「單點安裝」頁面單獨安裝您所需要的驅動程式。



- 在「Xpress Install」安裝驅動程式的過程中，請忽略系統跳出的對話框 (如：「尋找新增硬體精靈」對話框)，否則可能會影響安裝程序的進行！
- 有些驅動程式在安裝期間會自動重新開機，在重新開機後「Xpress Install」將會繼續安裝其他的驅動程式。
- 驅動程式安裝完成後，會出現對話框詢問您是否安裝技嘉新工具程式，按「是」即可安裝所有新工具程式，或按「否」後自行點選「軟體應用程式」頁面選擇欲安裝的程式。
- 若要在Windows XP作業系統使用USB 2.0裝置，請安裝Windows XP Service Pack 1 (或以上)版本。安裝完成後，若「裝置管理員\通用序列匯流排控制器」仍顯示問號「?」，請將此問號移除(按滑鼠右鍵選擇「解除安裝」)並重新開機。(系統會偵測並安裝USB 2.0驅動程式)

3-2 軟體應用程式

此頁面顯示技嘉科技所開發的工具應用程式及附贈之軟體，您可以在所需要的項目按「安裝」鍵進行安裝。

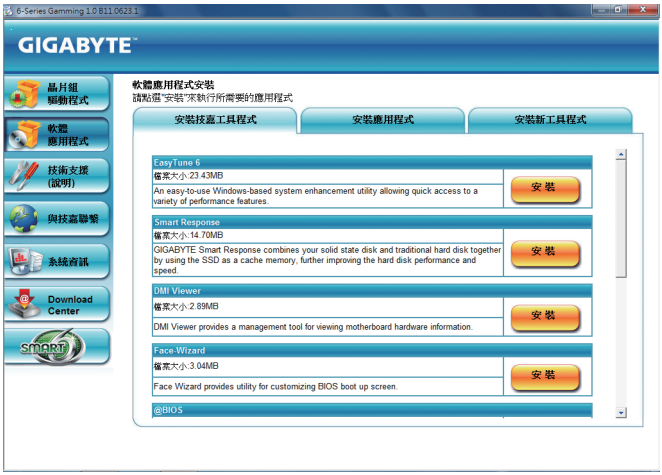

3-3 技術支援(說明)

此頁面提供「應用程式技術手冊」、「驅動程式光碟內容說明」以及「主機板簡易安裝手冊」的詳細內容。



3-4 與技嘉聯繫

點選此頁面上的網址，可以連結至技嘉網站查詢詳細的台灣總公司或全球分公司的資訊。



3-5 系統資訊

此頁面顯示此主機板的基本系統資訊。



3-6 Download Center

若要更新BIOS、驅動程式或工具程式時，點選此「Download Center」按鈕連結至技嘉網站，即可列出目前BIOS、驅動程式或工具程式的最新版本。



3-7 新工具程式

此頁面可讓使用者快速連結至技嘉科技最新開發的工具程式的安裝畫面。您可以在所需要的項目按「安裝」鍵進行安裝。



第四章　獨特功能介紹

4-1　Xpress Recovery2介紹

Xpress Recovery2提供快速地系統資料壓縮備份及還原功能，支援的檔案系統格式有NTFS、FAT32、FAT16，可針對PATA及SATA硬碟進行備份及還原。

安裝前注意事項：

- Xpress Recovery2需確認實體位置第一顆(註)的硬碟含有作業系統，才能執行備份及還原功能，因此請將作業系統安裝於實體位置第一顆的硬碟內。
- Xpress Recovery2會將備份資料置於硬碟的最後空間，所以使用者需事先保留足夠之**未配置空間**。(建議預留10 GB以上，實際情況則需視系統實際資料量大小而定。)
- 建議您在安裝完作業系統及所需驅動程式後，立即作Xpress Recovery2備份。
- 系統的資料量及硬碟讀取速度將會影響備份與還原的速度。
- 備份所需時間通常比還原所需時間長，此乃正常現象。

系統需求：


- 至少512 MB記憶體
- 相容VESA標準的顯示卡
- Windows XP SP1(含)以上版本、Windows Vista、Windows 7

- Xpress Recovery與Xpress Recovery2為不同程式，如使用Xpress Recovery備份的資料，無法使用Xpress Recovery2進行還原。
- 目前不支援USB硬碟。
- 目前支援IDE/AHCI模式，不支援RAID模式。
- 目前不支援GPT磁碟分割。
- 目前不支援 2.2TB以上大容量硬碟。


安裝及設定Xpress Recovery2：

由作業系統Windows 7的光碟片開機之後進行硬碟分割。

A. 安裝作業系統Windows 7及硬碟分割

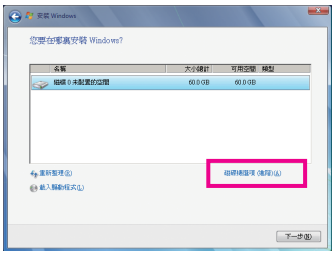


步驟一：
選擇「磁碟機選項(進階)」。

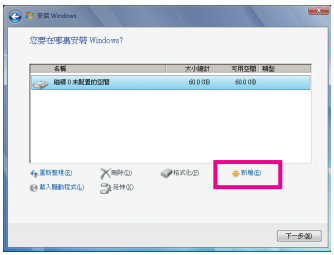


步驟二：
點選「新增」。

(註)實體位置第一顆硬碟係指依以下掃描順序SATA port0/port1/port2...，來定義實際已安裝多顆硬碟之相對位置。例如：在SATA port1及SATA port3連接硬碟，則第一顆硬碟係指連接於SATA port1的硬碟。

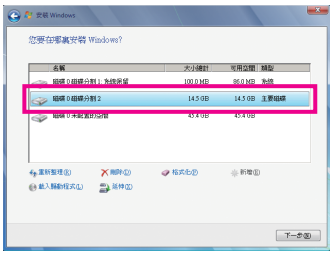


步驟三：

設定好欲分割的硬碟空間(建議該空間至少為10 GB以上，實際情況則視系統實際資料量大小而定)之後即可以開始進行作業系統安裝。

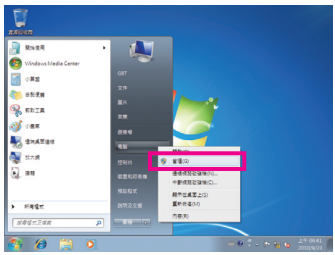

步驟四：

作業系統安裝完成後，可從「開始」的「電腦」按右鍵選擇「管理」，進入「磁碟管理」確認磁碟的配置狀況。

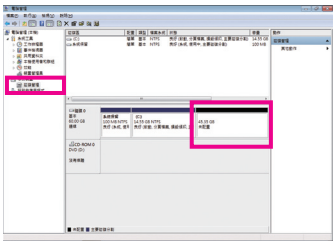

步驟五：

未配置空間以黑色區塊顯示，此區域即為Xpress Recovery2可存放備份資料的空間，如未配置空間太小則無法執行Xpress Recovery2。

B. 開啟Xpress Recovery2程式

1. 首次使用Xpress Recovery2功能，需由驅動程式光碟片開機，當畫面出現「Press any key to startup XpressRocovery2」，按任意鍵進入Xpress Recovery2程式。
2. 使用過Xpress Recovery2備份功能後，Xpress Recovery2會常駐於硬碟中，之後可以在BIOS進行POST時按<F9>鍵來執行此功能。

C. Xpress Recovery2備份(Backup)功能



步驟一：

選擇「BACKUP」開始進行資料備份。



步驟二：

備份完成後，可由「磁碟管理」畫面確認磁碟空間配置。

D. Xpress Recovery2回復(Restore)功能




當系統損毀時，選擇「RESTORE」進行系統資料回復。如之前無備份資料，則不會出現此選項。

E. Xpress Recovery2移除(Remove)功能



步驟一：

若想移除Xpress Recovery2備份，請選擇「REMOVE」移除資料備份。

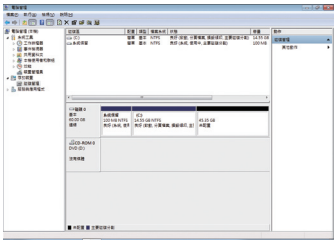

步驟二：

移除完成後，「磁碟管理」畫面顯示磁碟備份映像檔已不存在，磁碟空間已被釋放出。

F. 結束Xpress Recovery2程式



選擇「REBOOT」結束程式。

4-2 BIOS更新方法介紹

技嘉主機板提供您兩種獨特的BIOS更新方法：Q-Flash™及@BIOS™。您可選擇其中一種方法，不需進入DOS模式，即可輕鬆的進行BIOS更新。此外，本主機板提供DualBIOS™設計，透過多一顆實體備份BIOS，加強保護電腦的安全及穩定性。

何謂DualBIOS™？

即於主機板上建置兩顆實體BIOS，分別為「主BIOS (Main BIOS)」及「備份BIOS (Backup BIOS)」。在一般正常的狀態下，系統是由「主BIOS」開機，當系統的主BIOS損毀時，則會由「備份BIOS」接管，且「備份BIOS」會將檔案複製至主BIOS，使系統維持正常運作。「備份BIOS」並不提供更新功能，以維護系統的安全性。

何謂Q-Flash™？

Q-Flash是一個簡單的BIOS管理工具，讓您輕易省時地更新或儲存備份BIOS。當您要更新BIOS時不需進入任何作業系統，例如DOS或是Windows就能使用Q-Flash。Q-Flash亦不需要操作任何複雜的步驟就可以輕鬆更新BIOS，因為它就在BIOS選單中。


何謂@BIOS™？

@BIOS提供您在Windows模式下就能進行更新BIOS。透過@BIOS與距離最近的BIOS伺服器連結，下載最新版本的BIOS檔案，以更新主機板上的BIOS。

4-2-1 如何使用Q-Flash更新BIOS

A. 在開始更新BIOS之前...

1. 請先至技嘉網站下載符合您主機板型號的最新BIOS版本壓縮檔。
2. 解壓縮所下載的BIOS壓縮檔並且將BIOS檔案(例如：GAG1S2.F1)儲存至USB隨身碟或硬碟中。(請注意：所使用的USB隨身碟或硬碟必需是FAT32/16/12檔案系統格式。)
3. 重新開機後，BIOS在進行POST時，按<End>鍵即可進入Q-Flash。(請注意：您可以在POST階段按<End>鍵或在BIOS Setup主畫面按<F8>鍵進入Q-Flash選單。但如果您是將解壓縮的BIOS檔案儲存至RAID/AHCI模式的硬碟或連接至獨立SATA控制器的硬碟，請透過在POST階段按<End>鍵的方式進入Q-Flash選單。)

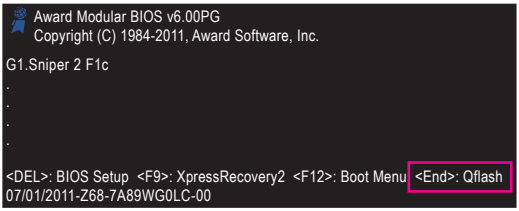

更新BIOS有其潛在的風險，因此更新BIOS時請小心執行，以避免不當的操作而造成系統毀損。

B. 更新BIOS


請依下列步驟進行更新BIOS。以下範例假設您將BIOS檔案儲存於USB隨身碟中，實際操作時請依據檔案的存放位置來選擇。

步驟一：

1. 將已存有BIOS檔案的USB隨身碟插入系統。進入Q-Flash後，在Q-Flash主畫面利用上下鍵移動光棒至「Update BIOS from Drive」選項並且按<Enter>鍵。

- 欲備份目前的BIOS檔案，請選擇「Save BIOS to Drive」。
- 本功能僅支援使用FAT32/16/12檔案系統之硬碟或隨身碟。
- 若您的BIOS檔案存放在RAID/AHCI模式的硬碟或連接至獨立SATA控制器的硬碟，請務必在進行POST時，按下<End>鍵進入Q-Flash。

2. 請選擇HDD 1-0，再按<Enter>鍵。

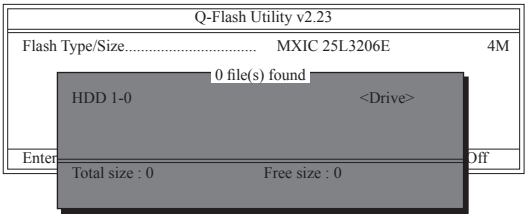

3. 請選擇您所要更新的BIOS檔案並按下<Enter>鍵。

請再次確認此BIOS檔案與您的主機板型號符合！


步驟二：

螢幕會顯示正在從磁碟片中讀取BIOS檔案。當確認對話框「Are you sure to update BIOS?」出現時，請按<Enter>鍵開始更新BIOS，同時螢幕會顯示目前更新的進度。

- **當系統正在讀取BIOS檔案或更新BIOS時，請勿關掉電源或重新啟動系統！**
- **當開始更新BIOS時，請勿移除硬碟/USB隨身碟。**

步驟三：

完成BIOS更新後，請按任意鍵回到Q-Flash選單。

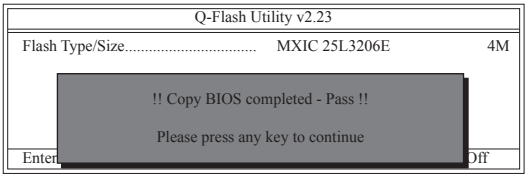


步驟四：

按下<Esc>鍵後再按<Enter>鍵離開Q-Flash，此時系統將自動重新開機。重新開機後，POST畫面的BIOS版本即已更新。

步驟五：

在系統進行POST時，按<Delete>鍵進入BIOS設定程式，並移動光棒到「Load Optimized Defaults」選項，按下<Enter>載入BIOS出廠預設值。更新BIOS之後，系統會重新偵測所有的週邊裝置，因此建議您在更新BIOS後，重新載入BIOS預設值。

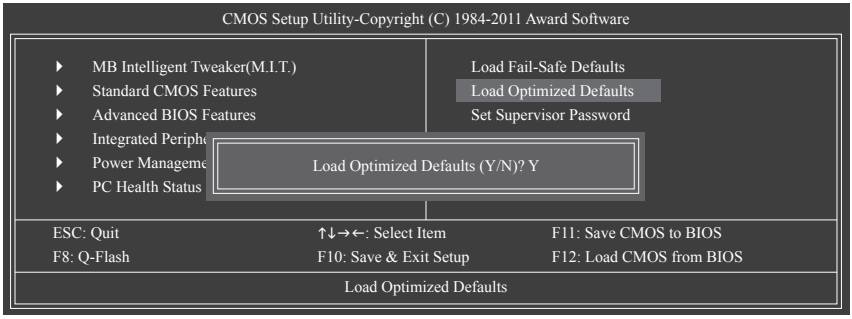

請按<Y>鍵載入預設值

步驟六：


選擇「Save & Exit Setup」，按<Y>鍵儲存設定值至CMOS並離開BIOS設定程式，離開BIOS設定程式後，系統即重新開機。整個更新BIOS程序即完成。

4-2-2 如何使用@BIOS更新BIOS

A. 在開始更新BIOS之前...

1. 在Windows下，請先關閉所有的應用程式與常駐程式，以避免更新BIOS時發生不可預期的錯誤。
2. 在更新BIOS的過程中，網路連線絕對不能中斷(例如：斷電、關閉網路連線)或是網路處於不穩定的狀態。如果發生以上情形，易導致BIOS損壞而使系統無法開機。
3. 請勿同時使用G.O.M. (GIGABYTE Online Management)功能。
4. 如果因更新BIOS操作不當，導致BIOS損毀或系統無法使用時，技嘉將無法提供保固服務。

B. @BIOS使用說明

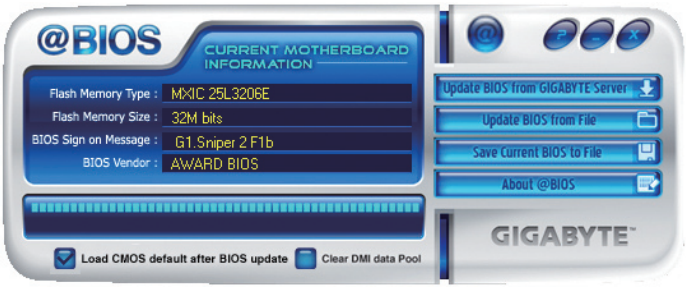

1. Update BIOS from GIGABYTE Server **透過網路更新BIOS：**

   點選「Update BIOS from GIGABYTE Server」，選擇距離您所在國家最近的@BIOS伺服器，下載符合此主機板型號的BIOS檔案。接著請依照畫面提示完成操作。

   如果@BIOS伺服器找不到您主機板的BIOS檔案時，請至技嘉網站下載該主機板型號最新版的BIOS壓縮檔，解壓縮檔案後，利用手動更新的方法來更新BIOS。

2. Update BIOS from File **手動更新BIOS：**

   點選「Update BIOS from File」，選擇事先經由網站下載或其它管道得到之已解壓縮的BIOS檔案。再依照畫面提示完成操作。

3. Save Current BIOS to File **儲存BIOS檔案：**

   點選「Save Current BIOS to File」可儲存目前所使用的BIOS版本。

4. Load CMOS default after BIOS update **載入BIOS預設值：**

   勾選「Load CMOS default after BIOS update」，可於BIOS更新完成後重新開機時，載入BIOS預設值。

C. 更新完成之後...


更新完成後請重新開機。

請務必確認BIOS檔案是否與主機板型號相符，因為選錯型號而進行更新BIOS，會導致系統無法開機。

4-3 EasyTune 6介紹

技嘉EasyTune 6提供使用者一個簡易與方便的系統調校與超頻的使用介面，讓使用者可以輕鬆在作業系統下藉由EasyTune 6進行超頻、超電壓等動作，藉以提升系統效能。除此之外，技嘉EasyTune 6更貼心加入了CPU與記憶體的資訊顯示，使用者無須再經由其他軟體即可輕易地得知系統相關資訊。

使用介面介紹

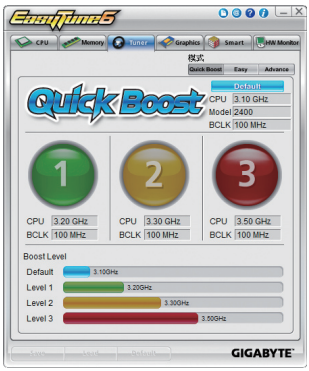

標籤頁說明

標籤頁	說明
CPU	「CPU」標籤頁提供CPU、主機板型號及BIOS版本相關資訊。
Memory	「Memory」標籤頁提供記憶體相關資訊。您可以自行選擇安裝於特定記憶體插槽上的記憶體來顯示其資訊。
Tuner	「Tuner」標籤頁提供您調整系統時脈、頻率及電壓值的功能。 • 「Quick Boost Mode」提供您三種不同階段的CPU時脈/基頻作選擇進而達到不同的效能(註)。完成「Quick Boost Mode」的選擇或是按「Default」按鈕恢復預設值後，請重新開機使設定生效。 • 「Easy Mode」僅能調整CPU基頻。 • 「Advance Mode」可調整特定時脈/頻率及電壓值。 • 「Save」可以將目前的設定值存成一個設定檔(.txt格式)。 • 「Load」可以將預存的設定檔載入。 調整過「Easy Mode」/「Advance Mode」的數值後，記得按「Set」按鈕使設定生效或是按「Default」按鈕恢復預設值。
Graphics	「Graphics」標籤頁提供您調整所安裝的ATI或 NVIDIA 顯示卡的核心時脈及記憶體時脈功能。
Smart	「Smart」標籤頁提供您選擇CPU智慧風扇的運作模式。開啟「智慧風扇」的「Advanced」模式，可以讓CPU風扇在所設定的CPU溫度區間內以線性方式動態調整轉速。
HW Monitor	「HW Monitor」標籤頁提供硬體溫度、電壓及風扇轉速相關資訊，並且提供設定警告溫度/風扇轉速的功能。您可以設定蜂鳴器為警示聲來源或自訂警示聲的音效(.wav格式)。

(註) Quick Boost功能目前只有在安裝Intel Core i5/Core i7 CPU時才支援。

EasyTune 6所提供的功能會因不同主機板而有所差異。若某選項顯示為灰色表示該選項不能調整或不支援該功能。

不當的超頻或超電壓可能會造成硬體元件如CPU、晶片組及記憶體的損毀或減少其使用壽命。建議您確實瞭解EasyTune 6的各項功能才進行調整，否則可能造成系統不穩或其它不可預期的結果。

4-4 動態節能器™2介紹

「動態節能器™2」(Dynamic Energy Saver™ 2)(註一)為技嘉科技最新開發的專利節能工具，使用者只需透過友善的操作介面、簡單的按鈕動作，不需繁複的設定及調教程序，即可輕鬆體驗此項創新節能科技。此功能結合卓越的軟硬體設計，搭配具動態節能器™2功能的主機板，即能在不降低系統正常效能表現的狀況下，協助系統達到最佳節能、並提升最大電能效率，以達到真正節能且兼具高功率輸出的系統運作。

使用介面介紹

A. 節能電表紀錄模式

「節能電表紀錄模式」開啟時，動態節能器™ 2即自啟動時間起，自動記錄系統運作期間的節能狀態。



「節能電表紀錄模式」各按鈕功能說明

	按鈕功能說明
1	啟動/停止動態節能器功能(預設值為關閉)
2	目前CPU電源消耗功率
3	目前最大節能累計數據
4	目前節能累計時間紀錄
5	節能電表紀錄/時間歸零鈕
6	總計(永久節能紀錄模式切換)
7	計量(節能電表紀錄模式切換)
8	動態顯示電源相數運作狀態
9	顯示目前節能中的裝置
10	三段式節能調整功能(預設值為1)(註二)
11	進階設定功能
12	智能供電切換鈕 (將電源相數分為兩組進行切換) (預設值為關閉)
13	關閉動態節能器操作介面並進入隱形模式
14	最小化動態節能器
15	顯示動態節能器輔助說明
16	啟動/停止主機板上的動態LED燈顯示功能(預設值為開啟)
17	線上軟體更新(檢查是否有新版的軟體)

- 以上圖示僅供參考，實際內容可能因主機板不同而有所差異，實際畫面請以產品實物為準。
- 動態節能器所顯示的任何數據僅供參考，實際數據會因不同設備或測試工具等而有所不同。

B. 永久節能紀錄模式

開啟「永久節能紀錄模式」時，使用者透過動態節能器™2的累計紀錄功能，記錄從第一次啟動後，每次在開啟狀態下程式執行所節省的功率(註三)。



「永久節能紀錄模式」各按鈕功能說明

	按鈕功能說明
1	啟動/停止動態節能器功能(預設值為關閉)
2	目前CPU電源消耗功率
3	累計紀錄系統第一次啟動動態節能器後，所有開啟時所節省的功率(註四)
4	動態節能器第一次啟動時間
5	總計(永久節能紀錄模式切換)
6	計量(節能電表紀錄模式切換)
7	動態顯示電源相數運作狀態
8	顯示目前節能中的裝置
9	三段式節能調整功能(預設值為1)(註二)
10	進階設定功能
11	智能供電切換鈕 (將電源相數分為兩組進行切換) (預設值為關閉)
12	關閉動態節能器操作介面並進入隱形模式
13	最小化動態節能器
14	顯示動態節能器輔助說明
15	啟動/停止主機板上的動態LED燈顯示功能(預設值為開啟)
16	線上軟體更新(檢查是否有新版的軟體)

C. 隱形模式(Stealth Mode)

當進入「隱形模式」，系統會自動依使用者選擇的最佳化設定持續進行節能作業，即使在重新開機後，也無需再進入操作介面及重新設定。若使用者欲更改設定或關閉動態節能器™2，僅需開啟操作介面並重新設定即可。

(註一) 使用動態節能器前請先確認BIOS設定程式中的「CPU Enhanced Halt (C1E)」及「CPU EIST Function」已設為「Enabled」。

(註二) 1：Smart FAN/CPU(預設值)、2：Smart FAN/CPU/VGA/HDD、3：Smart FAN/CPU/VGA/HDD/Chipset/Memory。

(註三) 必須在不關閉動態節能器的狀態下，永久節能紀錄模式才會持續累計每次開機後系統所節省的功率，且不提供歸零功能。

(註四) 當紀錄至99999999瓦後，動態節能器將自動歸零重新累計。

4-5 Q-Share介紹

Q-Share是一個簡易及方便的資料共享工具。當您完成區域網路連線及Q-Share設定後，即可透過Q-Share與網域內的電腦達到資料共享，充分地運用網路資源。



Q-Share使用說明

安裝完成後，可以從「開始\所有程式\GIGABYTE\Q-Share.exe」開啟Q-Share程式；在通知區域找到圖示  ，雙擊滑鼠右鍵開啟設定及資料共享。



畫面一：尚未啟動資料共享功能。



畫面二：已啟動資料共享功能。

選項功能說明

選項	說明
Connect ...	進入資料共享的電腦列表
Enable Incoming Folder ...	啟動資料夾共享功能
Disable Incoming Folder ...	關閉資料夾共享功能
Open Incoming Folder : C:\Q-ShareFolder	打開共享的資料夾
Change Incoming Folder : C:\Q-ShareFolder	變更共享的資料夾(註)
Update Q-Share ...	線上軟體更新
About Q-Share ...	顯示目前Q-Share版本
Exit...	結束Q-Share

(註) 此選項只有在「尚未啟動資料共享」的狀態下，才能做變更。

4-6 Smart 6™介紹

技嘉Smart 6™ (註一)提供了六個系統管理程式，透過一個友善且方便的操作介面，即可輕鬆地加強系統效能、縮短開機時間、安全平台管理及檔案還原。



SMART QuickBoot

SMART QuickBoot 可以加快系統開機處理速度，縮短等待進入作業系統的時間，讓系統開機更有效率。




使用說明：

請分別勾選「BIOS QuickBoot」和「OS QuickBoot」下方「啟動」，再按「儲存」按鈕儲存設定。

SMART QuickBoost

SMART QuickBoost 提供快速和簡易的CPU超頻操作介面，使用者可選擇三種CPU效能模式以增進CPU性能。

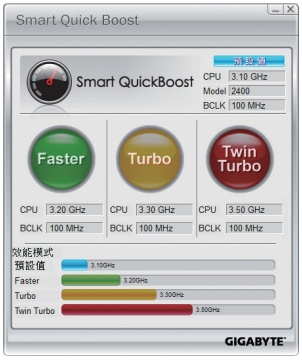

使用說明：

請選擇欲變更的效能模式並且重新開機，使其設定生效。

SMART QuickBoost功能目前只有在安裝Intel Core i5/Core i7 CPU時才支援。是否支援SMART QuickBoost功能，會因不同主機板而有所差異。

SMART Recovery 2


Smart Recovery 2 可以讓您每個小時自動將所選擇的硬碟分割區備份成一個系統映象檔，並且在需要的時候使用這些映像檔還原您的系統或檔案。



「Smart Recovery 2」主畫面：


按鈕	說明
設定	選擇備份來源分割區及目地分割區
立即備份	馬上執行備份動作
檔案還原...	使用映象檔還原您的檔案
系統還原...	使用映象檔還原您的系統

- 支援 Windows 7及Windows Vista作業系統。
- 僅支援NTFS 檔案系統。
- 初次使用Smart Recovery 2時，需先至「設定」選擇備份目地分割區。
- 「立即備份」功能需在登入Windows作業系統10分鐘後才能使用。

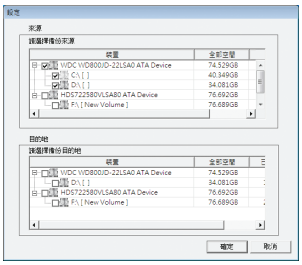


製作備份：

點擊主畫面的「設定」鈕。在「設定」對話框出現後，指定您的備份來源及目地分割區並按「確定」。初次備份將在設定完成10分鐘後開始執行，之後每小時自動執行一次備份。請注意，系統碟裡的所有分割區將被預設為備份來源，且備份目地分割區和來源分割區不能為同一個。

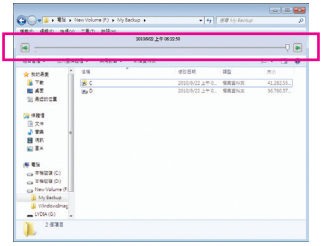

還原檔案：

點擊主畫面的「檔案還原」鈕。在接下來跳出的視窗中使用上方的時間軸選擇一個之前備份的時間點，右方的窗格將顯示備份目地碟裡的分割區備份檔(位於「My Backup」資料夾中)，選擇您想要回復的檔案並將它複製至別處。

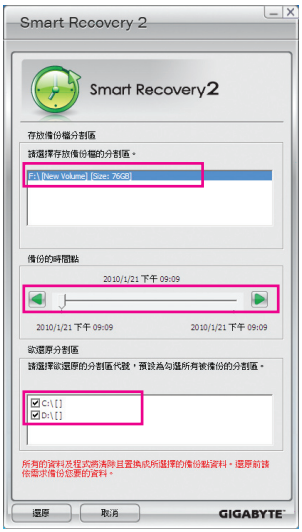

使用 Smart Recovery 2還原您的系統(僅適用於Windows 7)：

步驟：

1. 點擊主畫面的「檔案還原」鈕。
2. 選擇存放備份檔的分割區。
3. 使用時間軸選擇之前的備份時間點。
4. 選擇在該時間點所製作的分割區備份，並按下「還原」。
5. 確認您是否要立刻執行系統還原動作或是稍候再執行。若選擇立刻執行，系統將立即重新開機並且進入Windows還原環境，再依照畫面指示進行系統還原。

- 若您的作業系統是Windows Vista，請參考以下方式使用Windows原版安裝光碟還原系統。
- 所有的檔案及程式將會被刪除並取代成您所選擇的備份檔裡的資料，若需要請在還原前複製您的資料。

使用Windows 原版安裝光碟還原系統：

若您的Windows作業系統發生嚴重異常或是硬碟損壞時，您可以使用Windows原版安裝光碟進行系統復原。

步驟：

1. 重新啟動電腦，將Windows安裝光碟片放入光碟機，再由光碟機開機。
2. Windows 安裝畫面出現後，選擇您要使用的語言並按「下一步」。
3. 選擇「修復您的電腦」。
4. 選擇「使用您先前建立的系統映像回復電腦」並按「下一步」。
5. 選擇您要使用的映像檔再依據畫面指示完成系統還原。

若需更進一步的使用說明，請參考 Smart Recovery 2軟體內建的說明檔。

SMART DualBIOS

SMART DualBIOS 提供設置個人密碼備忘錄、重要日誌備忘及提醒功能，並同時將資料儲存於主BIOS及備份BIOS中，避免因系統或硬碟損毀造成資料的遺失。



使用說明：

輸入密碼啟動後，即可設定個人的密碼備忘錄、重要日誌備忘及提醒，設定完成請按「儲存」儲存設定，再按「離開」離開。

SMART Recorder

SMART Recorder 為系統監控平台，可用來記錄電腦開關機時間，並可監控磁碟中是否有檔案被移動或是複製到外接式儲存裝置(註二)。



使用說明：

可分別勾選「開關機時間紀錄」或「檔案外移監控」頁面下方的「啟動」，變更開關機紀錄或檔案複製紀錄，改變勾選設定前需輸入密碼。

SMART TimeLock

SMART TimeLock 提供使用者經由簡單的規則及設定，有效率管理電腦的使用時間。



使用說明(註三)：

直接點選左下角按鈕並輸入密碼，即可分別針對工作日及假日設定可使用時間及不可使用時間，進行個人化調整，設定完成請按「儲存」儲存設定，再按「離開」離開。



SMART TimeLock 提示頁面：

預設關機時間前15分鐘及1分鐘會出現提醒畫面，您可選擇輸入密碼延長使用時間或按「取消」離開提醒畫面。當到達預設關機時間時，需輸入密碼延長使用時間，否則系統將自動關機。


(註一) 第一次啟動Smart 6™時系統會要求您設定一組密碼，此密碼可啟動或變更SMART DualBIOS、SMART Recorder或SMART TimeLock 工具程式的設定。

(註二) 啟動SMART Recorder將無法使用「安全地移除硬體」功能，請直接拔除外接式儲存裝置即可。提醒您這樣的動作可能會有硬體損毀或檔案遺失的風險。

(註三) 您可至BIOS設定程式設定「User Password」，以避免其他使用者變更系統時間。

4-7 Auto Green介紹

Auto Green 提供一個簡易的程式介面，透過簡單的設定讓使用者僅需經由藍牙行動電話與系統連結就能啟動系統節能功能。當行動電話離開系統藍牙接收器的偵測範圍時，系統即會進入設定的節能模式。

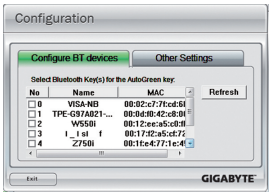

Configuration頁面說明：


在Auto Green 首頁按「Configure」可進入「Configuration」頁面。若要製作藍牙行動電話隨身金鑰，請選擇「Configure BT devices」再勾選欲製作為隨身金鑰的藍牙行動電話(註一)(若有未列出的藍牙行動電話，請按「Refresh」讓Auto Green重新掃描)。

要進行藍牙行動電話隨身金鑰製作前，請確認您的主機板已具備藍牙接收器，且行動電話的藍牙及搜尋功能已開啟。



製作藍牙行動電話隨身金鑰：

選擇欲製作為隨身金鑰的行動電話後會出現如左圖，輸入一組用來與行動電話配對用的密碼(密碼長度建議使用8~16個字元)，接著在行動電話上輸入相同的密碼以進行配對。

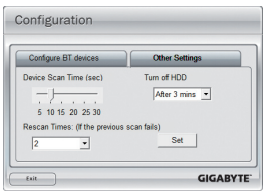

設定藍牙功能：

在「Other Settings」頁面可以設定藍牙裝置掃描的時間、次數及關閉硬碟電源的時間，以確認藍牙行動電話隨身金鑰是否在電腦的搜尋範圍內，當進入節能模式時間過久則關閉硬碟電源。完成設定之後，請按「Set」使其設定值生效，再按「Exit」離開。

- Device Scan Time (sec.)：
  設定藍牙裝置掃描的時間，時間以每5秒單位，調整幅度為5秒至30秒。Auto Green會以此設定的時間來掃描藍牙行動電話隨身金鑰是否存在。
- Rescan Times：
  設定藍牙裝置掃描的次數，調整幅度為2次至5次。當未搜尋到藍牙行動電話隨身金鑰時，Auto Green會以此設定持續掃描，若到達設定的次數仍未搜尋到藍牙行動電話隨身金鑰時，系統將會進入您所選擇的節能模式。
- Turn off HD：
  設定關閉硬碟電源的時間。若系統閒置時數超過所設定的時間，將會關閉硬碟電源。



選擇系統節能模式：

請依個人的需求在Auto Green首頁選擇系統節能模式，再按「Save」儲存設定。

按鈕	說明
Standby	進入Power on Suspend模式
Suspend	進入Suspend to RAM模式
Disable	關閉此功能

當使用隨貨附贈的藍牙接收器(註二)且節能模式設定為Suspend時，要喚醒系統不需要按電源鍵即可回復原先的工作狀態。

(註一) 如果您的手機已經被拿來當Auto Green的Key，並且啟動Auto Green的功能時，就不能再用來連接其他藍牙裝置。

(註二) 是否附贈此藍牙接收器依機種而定，安裝此藍牙接收器前請先關閉其他的藍牙接收器。

4-8 eXtreme Hard Drive (X.H.D)介紹

GIGABYTE eXtreme Hard Drive (X.H.D)(註一)提供您在RAID就緒系統或系統已為RAID 0磁碟陣列的情況下，當偵測到系統有新增SATA硬碟時，即啟動X.H.D程式並可透過一鍵安裝快速建立RAID 0模式，省略繁複的設定流程，提升硬碟讀取及儲存效能。

A. 建立RAID就緒系統

步驟一：BIOS設定

將BIOS設定程式「Integrated Peripherals」中的「eXtreme Hard Drive (XHD)」選項設為「Enabled」，開啟Intel SATA控制器的RAID功能。

步驟二：安裝RAID驅動程式及作業系統

X.H.D程式支援Windows 7/Vista/XP作業系統，在安裝作業系統前，必須先載入主機板的SATA晶片驅動程式，若沒有載入，在作業系統安裝過程中，系統可能無法辨識此硬碟。(詳細的說明介紹請參考第五章－「安裝SATA RAID/AHCI驅動程式及作業系統」)。

步驟三：安裝主機板驅動程式

作業系統安裝完成後，放入主機板驅動程式光碟片，您可按下「Xpress Install完整安裝」自動為您安裝主機板的驅動程式，X.H.D程式也將一併被安裝，或點選「軟體應用程式」頁面單獨安裝X.H.D程式。

B. GIGABYTE eXtreme Hard Drive (X.H.D)



使用說明(註二)：

啟動X.H.D程式前，請確認新增的SATA硬碟容量大於或等於RAID就緒系統的硬碟；若之前系統已有磁碟陣列，則新增的SATA硬碟容量需大於或等於磁碟陣列中容量最大的硬碟。

1. Auto **自動建立RAID 0 模式：**
   點選「Auto」，即可一鍵安裝，快速建立RAID 0模式。

2. Manual **手動建立RAID模式(註三)：**
   點選「Manual」，可連接Intel快速儲存技術工具，請依個人的需求及設備，選擇建立RAID 0、RAID 1或其他支援的RAID模式。

3. Cancel **離開X.H.D程式：**
   點選「Cancel」，即可離開X.H.D程式。

(註一) X.H.D程式僅支援Intel晶片組控制的SATA插座。
(註二) 提醒您執行X.H.D程式請先將資料備份，以避免硬體損毀或檔案遺失造成的風險。
(註三) 若使用手動建立非RAID 0模式，之後將無法啟動「Auto」自動建立RAID 0模式功能。

4-9 Cloud OC介紹

Cloud OC(註一)是一個簡易的超頻程式。藉由Cloud OC您可以透過任何可以連接到網路瀏覽器的裝置為電腦進行超頻，包括各種智慧型手機、iPhone、筆記型電腦…等。只要透過網路或藍牙(註二)連上瀏覽器並登入Cloud OC伺服器，便可輕鬆享受Cloud OC的三大功能，包括：Tuner (效能調校)、System Info (系統狀態監控)及Control (遠端遙控)。

A. 啟動Cloud OC

步驟一：


第一次啟動Cloud OC時，系統會要求您設定一組密碼，此密碼為登入Cloud OC伺服器之密碼。

步驟二：



在通知區域中找到Cloud OC圖示，在圖示按右鍵選擇「Start Server」即可開啟「Cloud OC Server」。「Cloud OC Server」會提供Cloud OC伺服器位址，在任何已連接至網路的裝置的瀏覽器中輸入此網址，即可進入Cloud OC伺服器。

步驟三：

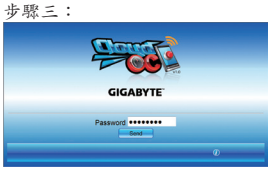


出現Cloud OC網頁後點選「Log-in」，再輸入先前設定的密碼後按「Send」，就會看到您的系統狀態。


B. 使用說明(註三)



- 「Tuner」(效能調校)：
  Tuner 標籤頁提供了全方位的調校選項，包括CPU、記憶體及PCIe的頻率或電壓…等。在需要調校的選項中按「+」「-」按鈕或直接在欄位輸入數值，再按「Set XXXX」即完成設定。

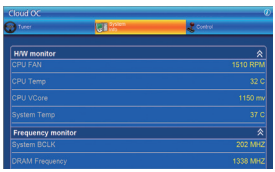

- 「System Info」(系統狀態監控)：
  System Info 標籤頁讓您隨時監控CPU溫度、風扇轉速、CPU電壓和系統溫度等系統運作狀況。

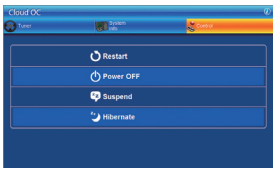

- 「Control」(遠端遙控)：
  Control 標籤頁讓您控制系統的電源設定，包括重新開機、關機、待命及休眠等選項。

(註一) Cloud OC程式支援Windows 7/Vista/XP作業系統，若使用Windows XP，請將Internet Explorer更新至7.0 (含)以上版本。使用Cloud OC時，請確認網路連線狀態，當網路斷線或是遠端電腦關機、待命、休眠中，Cloud OC 將無法連接至遠端電腦。

(註二) 藍牙須支援PAN (Personal Area Network)功能。

(註三) 可使用的功能會因不同主機板而有所差異。

4-10 TouchBIOS介紹

TouchBIOS是一個在Windows作業系統下，可透過滑鼠與觸控操作設定BIOS的工具程式。

使用介面介紹



按鈕功能說明

按鈕	說明	按鈕	說明
	提供您調整CPU倍頻、BCLK、記憶體速度、Vcore和記憶體電壓..等。		提供您調整整合週邊設定。
	提供您調整進階BIOS功能設定。		提供您調整電源管理設定。
	啟動QuickBoost工具程式，提供快速和簡易的CPU超頻操作介面。		載入BIOS的最佳化預設值。
	顯示目前您的系統健康狀態，包括：系統溫度、風扇轉速和電壓值...等。		設定管理者密碼。
	啟動@BIOS更新BIOS。		

第五章　附錄

5-1　如何建構Serial ATA硬碟

若要建構完整的SATA硬碟，您必須完成以下的步驟：

A. 安裝SATA硬碟。
B. 在BIOS組態設定中設定SATA控制器模式。
C. 進入RAID BIOS，設定RAID模式。(註一)
D. 安裝SATA RAID/AHCI驅動程式及作業系統。(註二)

事前準備：

- 兩顆(以上)的SATA硬碟。(為達到最佳的效能，請使用相同型號及相同容量的SATA硬碟。)若不製作RAID準備一顆硬碟即可。
- Windows 7 、Vista或XP作業系統的安裝光碟片。
- 主機板的驅動程式光碟片。
- USB軟碟機(安裝Windows XP時使用)。
- 一片空白且已格式化的磁片(安裝Windows XP時使用)。

5-1-1　設定Intel Z68 SATA控制器模式

A. 安裝SATA硬碟

請將準備好的SATA硬碟接上SATA資料傳輸線及電源線，並分別接至主機板上的SATA插座，若主機板支援一組以上的SATA控制晶片，請參考第一章－「硬體安裝」的說明，確認您所連接的SATA插座是由哪一顆晶片支援(例如此主機板上的SATA3_0、SATA3_1(註三)、SATA2_2、SATA2_3、SATA2_4及eSATA插座為Z68晶片組所支援)。最後再接上電源供應器的電源插頭。

(註一)　若不製作RAID，可以跳過此步驟。
(註二)　只有SATA通道被設為AHCI及RAID模式時才需安裝。
(註三)　SATA 6Gb/s插座與SATA 3Gb/s插座混用建構RAID功能時，效能將依連接的裝置而定。

B. 在BIOS組態設定中設定SATA控制器模式

請確認在BIOS組態設定中SATA控制器的設定是否正確。

步驟一：

電源開啟後BIOS在進行POST時，按下<Delete>鍵進入BIOS設定程式。若要製作RAID，進入「Integrated Peripherals」將「PCH SATA Control Mode」選項設為「RAID(XHD)」(圖1)；若不製作RAID，則將此選項依需求設為「IDE」或「AHCI」(預設值：IDE)。

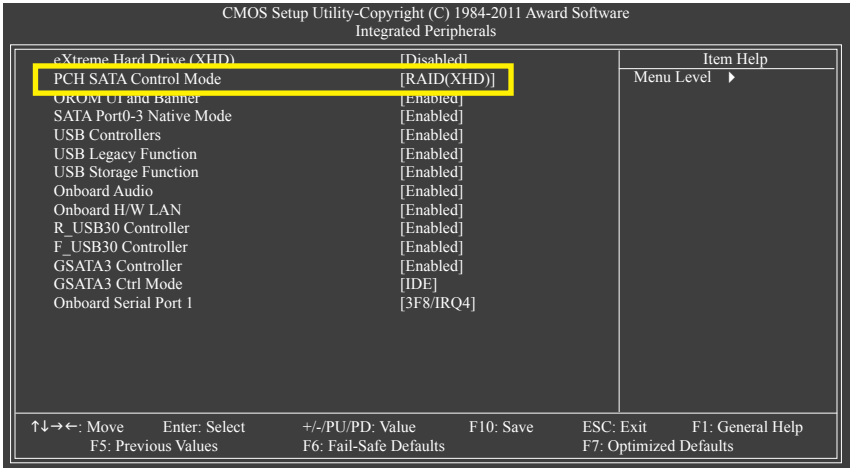


圖1

步驟二：

離開BIOS組態設定並儲存設定結果。

此部份所提及之BIOS組態設定選項及其敘述，並非所有主機板皆相同，需依您所選購的主機板及BIOS版本而定。

C. 進入RAID BIOS，設定RAID模式

若要製作SATA硬碟的磁碟陣列，必須進入RAID BIOS設定SATA RAID模式。若不製作RAID，可以跳過此步驟。

步驟一：

在BIOS POST畫面後，進入作業系統之前，會出現如以下的畫面(圖2)，按<Ctrl> + <I>鍵即可進入RAID BIOS設定程式。

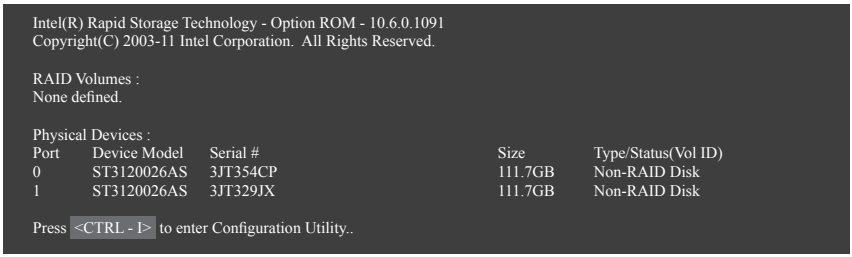


圖2

步驟二：

按下<Ctrl> + <I>後會出現RAID設定程式主畫面。(圖3)

建立磁碟陣列(Create RAID Volume)

在「Create RAID Volume」選項按<Enter>鍵來製作RAID磁碟。

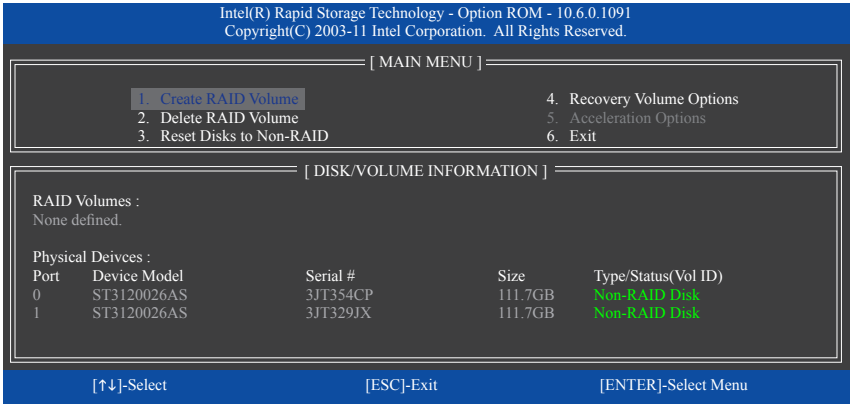


圖3

步驟三：

進入「CREATE VOLUME MENU」畫面，可以在「Name」選項自訂磁碟陣列名稱，字數最多可至16個字母但不能有特殊字元，設定好後按<Enter>鍵。選擇要製作的RAID模式(RAID Level)(圖4) 。RAID模式選項有：RAID 0、RAID 1、Recovery、RAID 10及RAID 5 (可選擇的RAID模式會依據所安裝的硬碟總數而定)。選擇好RAID模式後，再按<Enter>鍵繼續進行後面的步驟。

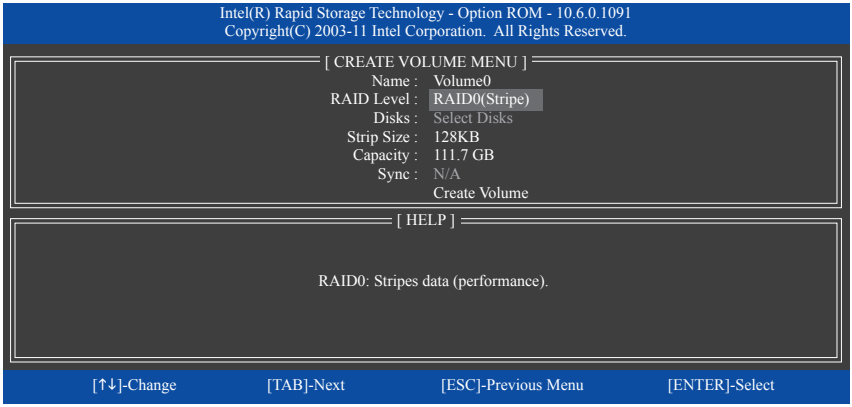


圖4

步驟四：

在「Disks」選項選擇欲製作磁碟陣列的硬碟。若只有安裝兩顆硬碟，則此兩顆硬碟將被自動設為磁碟陣列。接下來請選擇磁碟區塊大小(Strip Size) (圖5)，可調整大小從4 KB至128 KB。設定完成後，再按<Enter>鍵設定磁碟陣列容量(Capacity)。

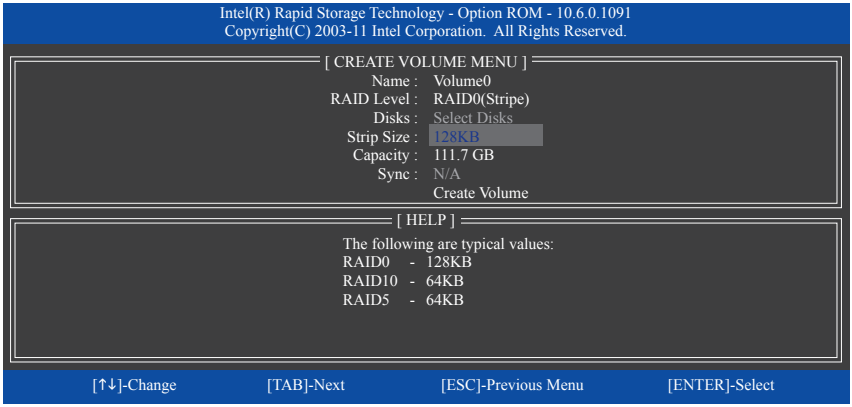


圖5

步驟五：

設定好磁碟陣列容量後，再按<Enter>鍵移至「Create Volume」(建立磁碟)選項。在「Create Volume」按下<Enter>鍵即可開始製作磁碟陣列。當確認訊息出現時，確定製作磁碟陣列請按<Y>，取消請按<N> (圖6)。

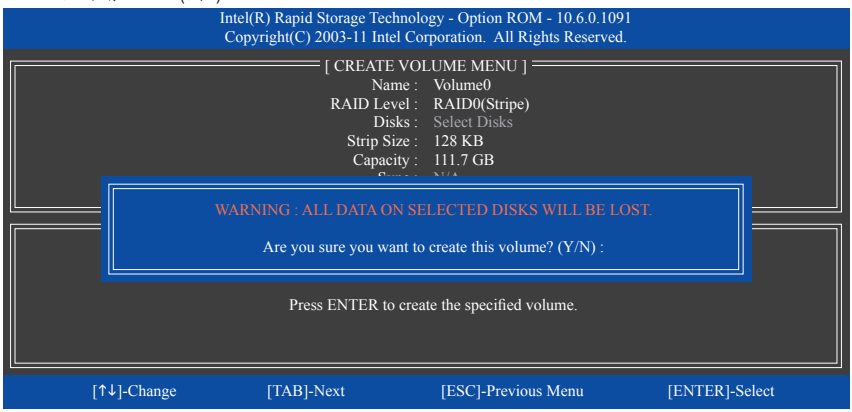


圖6

完成後在「DISK/VOLUME INFORMATION」即可看到建立好的磁碟陣列詳細資料，例如磁碟陣列模式、區塊大小、磁碟陣列名稱及磁碟陣列容量等(圖7)。

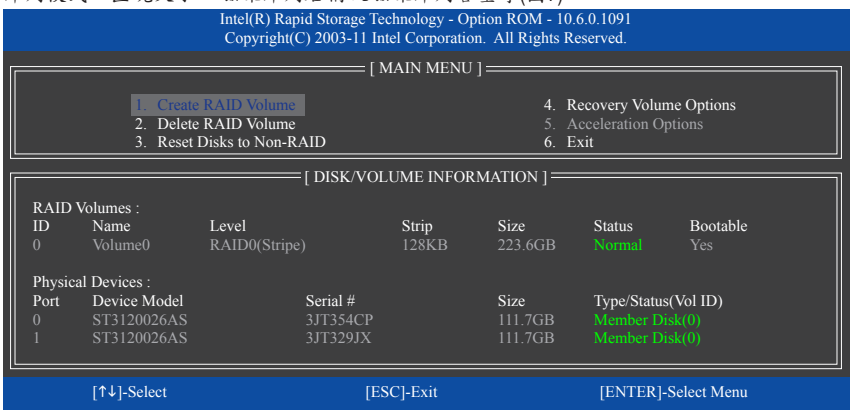


圖7

在主畫面按<Esc>鍵或選擇「6. Exit」再按<Enter>鍵即可離開此RAID設定程式。

按下來就可以進行作業系統的安裝了。

建立復原陣列(Recovery Volume Options)

Intel 快速復原技術 (Rapid Recover Technology)提供資料保護功能， 使用者可以便利的復原方式復原資料，使系統恢復運作狀態。它使用RAID 1技術將主硬碟(Master Drive) 資料備份到復原硬碟(Recovery Drive)，也可以把復原硬碟的資料復原至主硬碟中。

注意事項：

- 復原硬碟的容量需大於或等於主硬碟
- Recovery Volume僅能由兩顆硬碟組成，且磁碟陣列及復原陣列無法同時被建立，例：若您已經製作一復原陣列，就無法再建立磁碟陣列了。
- 在預設狀態下，作業系統內僅可看到主硬碟，復原硬碟為隱藏狀態

步驟一：

RAID設定程式主畫面選擇「1. Create RAID Volume」(圖8)。

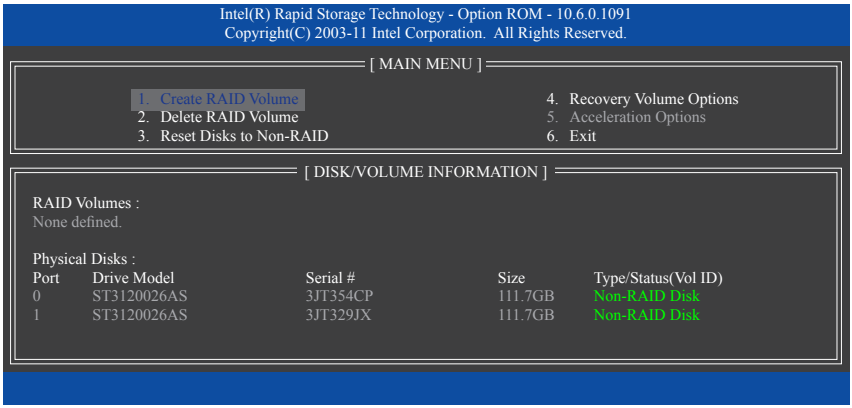


圖8

步驟二：

設定完陣列名稱後，將「RAID Level 」設為「Recovery」再按<Enter>鍵(圖9)。

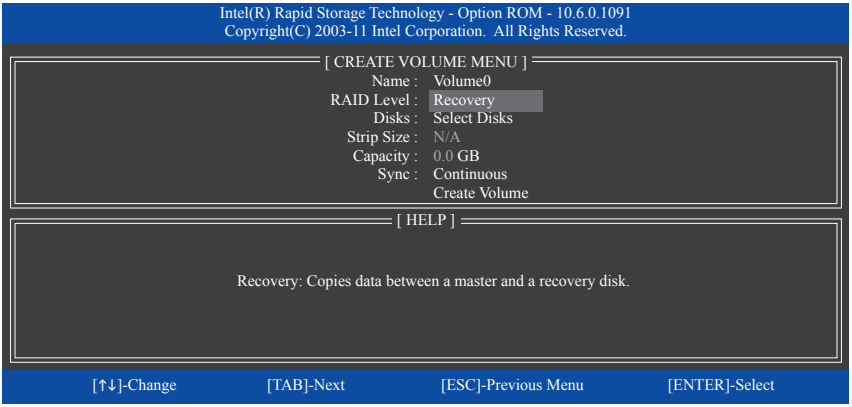


圖9

步驟三：

在「Select Disks」處按<Enter>鍵。「SELECT DISKS」畫面中，請在欲設為主硬碟的硬碟上按<Tab>，並在欲設為復原硬碟的硬碟上按<Space>鍵 (請確定復原硬碟的容量大於或等於主硬碟)。最後請按<Enter>確定(圖10)。

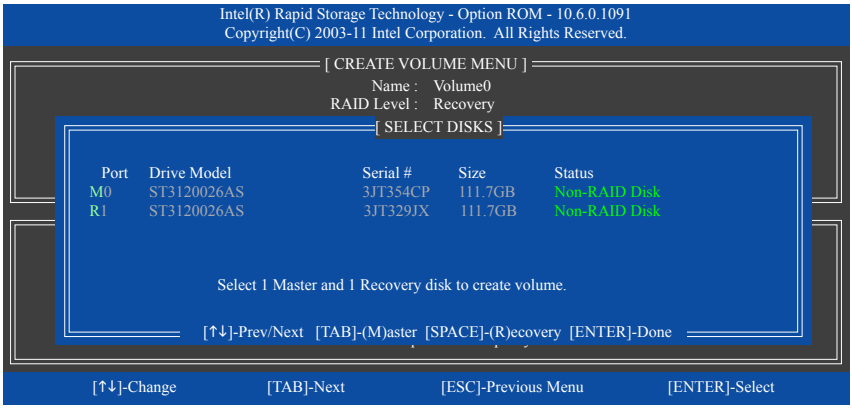


圖10

步驟四：

在「Sync」項目下選擇「Continuous」或「On Request」(圖11)。持續更新(Continuous Update)可以讓主硬碟資料內容有更改且兩顆硬碟皆安裝至系統時持續自動將資料複製到復原硬碟。根據請求更新(Update On Request)可以讓使用者自行至作業系統內使用「Intel 快速儲存技術」工具更新復原硬碟。根據請求更新亦可讓使用者將主硬碟資料恢復至最近一次備份的狀態。

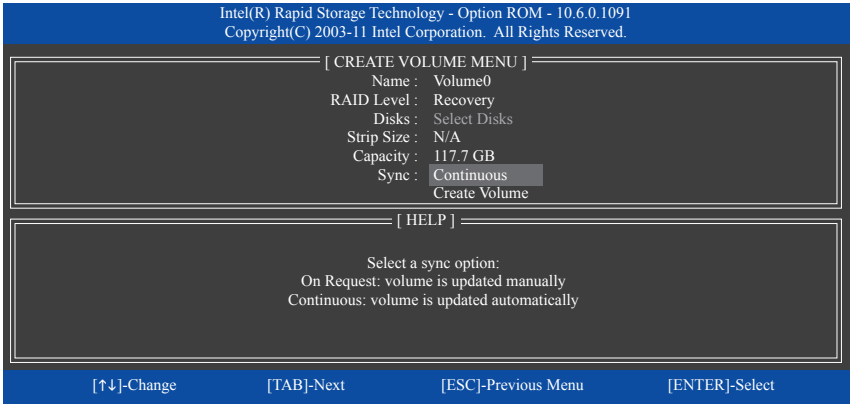


圖11

步驟五：

最後請至「Create Volume」處按<Enter>鍵開始建立，完成所有設定。

清除磁碟陣列(Delete RAID Volume)

若要清除已建立的磁碟陣列，請在主畫面選擇「Delete RAID Volume」選項，當「DELETE VOLUME MENU」畫面出現時，以方向鍵選擇欲刪除的磁碟陣列並按下<Delete>鍵。當確認訊息出現時，確定刪除磁碟陣列請按<Y>，取消請按<N> (圖12)。

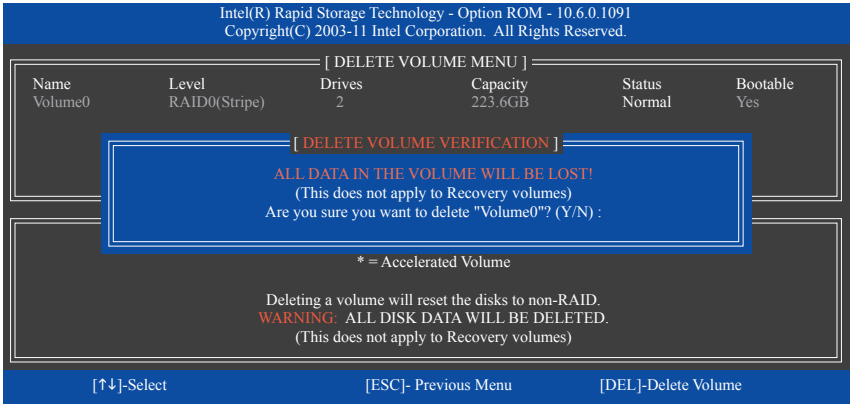


圖12

加速處理選項(Acceleration Options)

此選項可讓您檢視您先前使用「Intel 快速儲存技術」工具所製作的加速處理硬碟/磁區的資訊(圖13)。若因應用程式或是作業系統錯誤導致無法開啟「Intel 快速儲存技術」工具時，您可以進入Intel RAID ROM程式使用此選項來刪除加速處理硬碟/碟區或是手動啟動同步化(僅供最大化模式使用)。

步驟：

請在主畫面選擇「Acceleration Options」選項。

若要刪除加速處理硬碟/磁區，選擇您欲刪除的加速處理硬碟/磁區，再按<R>鍵，最後再按<Y>鍵確認。

若要啟動將快取記憶體的資料同步寫回至硬碟/磁區，請按<S>鍵後，再按<Y>鍵確認。

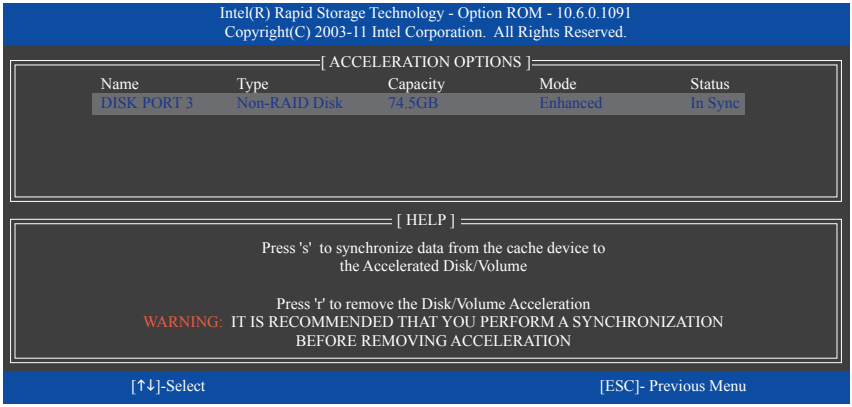


圖13

5-1-2 設定Marvell 88SE9172 SATA控制器模式

A. 安裝SATA硬碟

請將準備好的SATA硬碟接上SATA資料傳輸線及電源線，並分別接至主機板上的SATA插座。Marvell 88SE9172控制器控制主機板上的GSATA3_6/7插座。最後再接上電源供應器的電源插頭。

B. 在BIOS組態設定中設定SATA控制器及磁碟陣列

請確認在BIOS組態設定中SATA控制器的設定是否正確。

步驟一：

電源開啟後BIOS在進行POST時，按下<Delete>鍵進入BIOS設定程式。若要製作RAID，進入「Integrated Peripherals」。請確認「GSATA3 Controller」已設為「Enabled」。若要製作RAID，請將「GSATA3 Ctrl Mode」設為「RAID」。

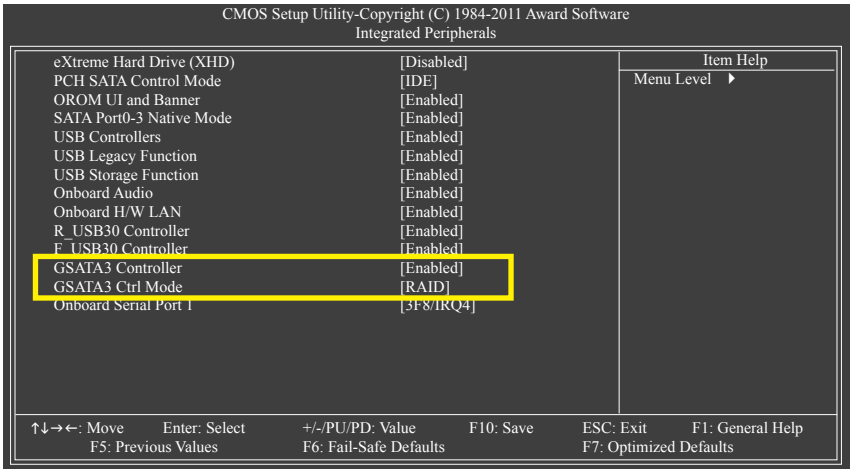


圖1

步驟二：

離開BIOS組態設定並儲存設定結果。

此部份所提及之BIOS組態設定選項及其敘述，並非所有主機板皆相同，需依您所選購的主機板及BIOS版本而定。

C. 進入RAID BIOS，設定RAID模式

若要製作SATA硬碟的磁碟陣列，必須進入RAID BIOS設定SATA RAID模式。若不製作RAID，可以跳過此步驟。

在BIOS POST畫面後，進入作業系統之前，會出現如以下的畫面(圖2)，按<Ctrl> + <M>鍵即可進入 SATA RAID BIOS設定程式。

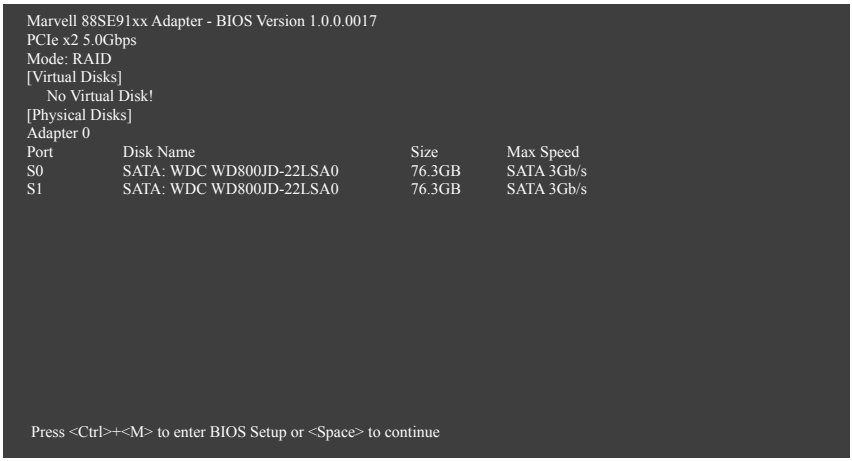


圖2

在RAID BIOS 主畫面使用<←>或<→>鍵移動光棒至每個項目。(圖3)

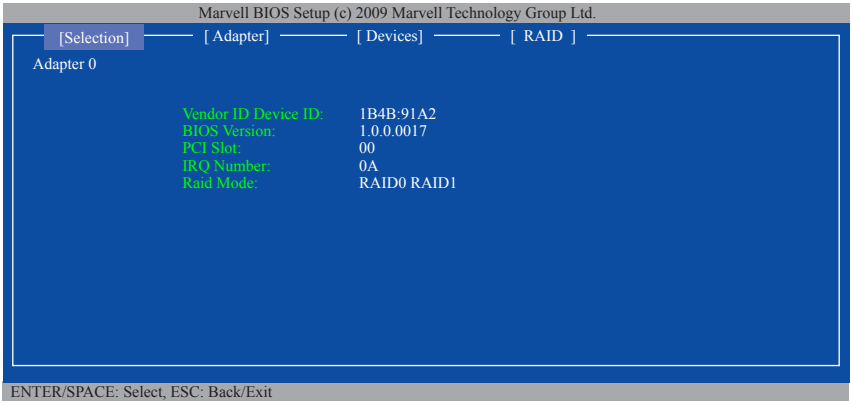


圖3

建立磁碟陣列：

步驟一: 若要建立磁碟陣列，請將光棒移至「RAID」項目並按<Enter>。「RAID Config」選單(圖4)出現後， 移至「Create VD」 項目並且按<Enter>。

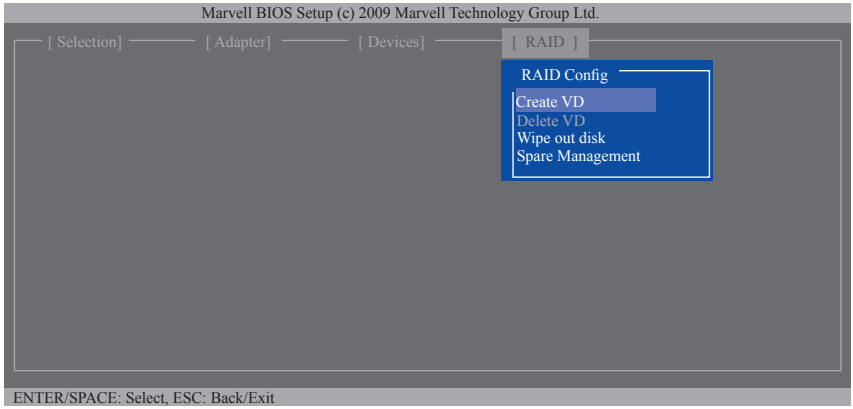


圖4

步驟二: 接下來畫面會顯出您所安裝的兩顆硬碟。分別在這兩顆硬碟按下<Enter>或<Space>鍵，將它們加至欲建立的磁碟陣列中。被選取的硬碟前面會出現*號(圖5)，全部選取完成後請移至「NEXT」項目按<Enter>鍵。

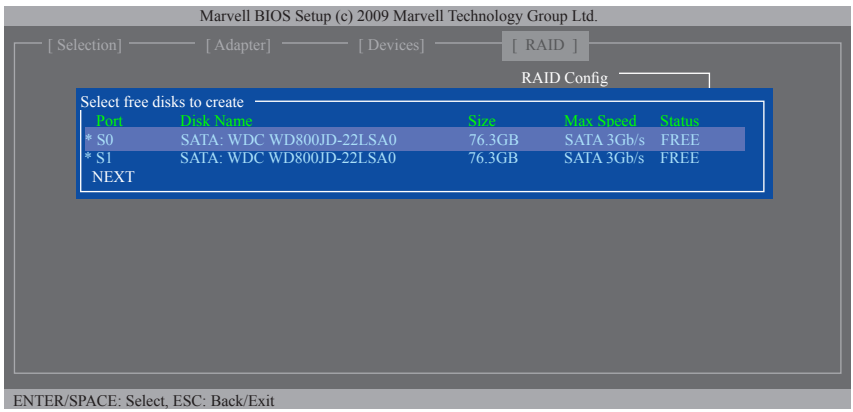


圖5

步驟三:在「Create VD」選單中(圖6),以<↑>或<↓>鍵移動光棒至每個需設定的項目,再按<Enter>鍵顯示可選擇的選項,依序設定製作磁碟陣列,每個項目設定完成後按<↓>鍵移至下一項目繼續設定。

順序:

1. RAID Level:選擇欲製作的磁碟陣列模式,選項有RAID 0 (Stripe)及RAID 1 (Mirror)。
2. Stripe Size:選擇需要的磁碟區塊大小,選項有32 KB、64 KB、128 KB。
3. Quick Init:選擇是否在建立磁碟陣列時快速清除原本硬碟的資料。
4. Cache Mode:選擇write-back cache 或write-through cache。
5. VD Name:輸入磁碟陣列名稱,字數最多可至10個字母但不能有特殊字元。

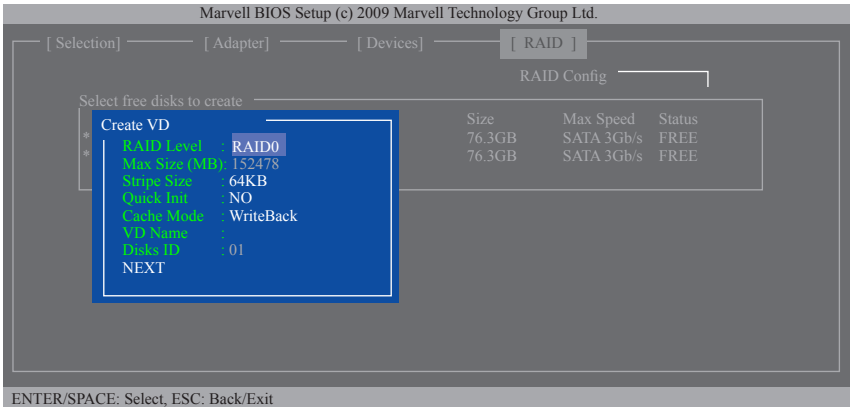


圖6

6. NEXT:完成以上設定請至「NEXT」項目按<Enter>鍵。當確認訊息出現時,確定製作磁碟陣列請按<Y>,取消請按<N> (圖7)。

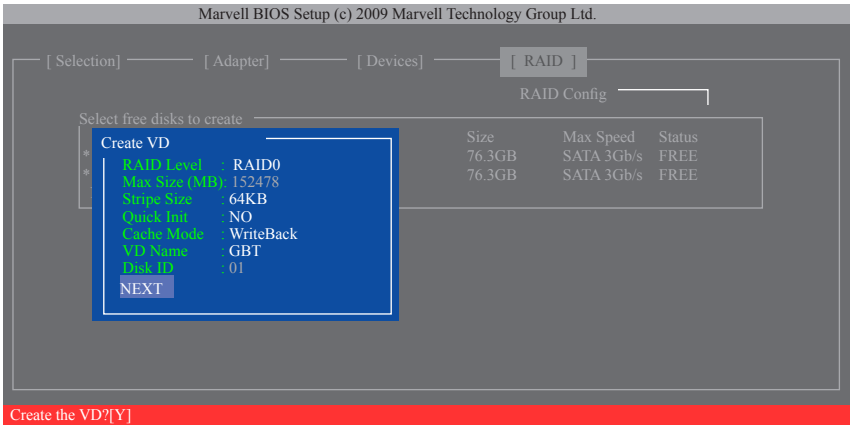


圖7

製作完成後，可以在「RAID」標籤頁看到已設定好的磁碟陣列(圖8)。

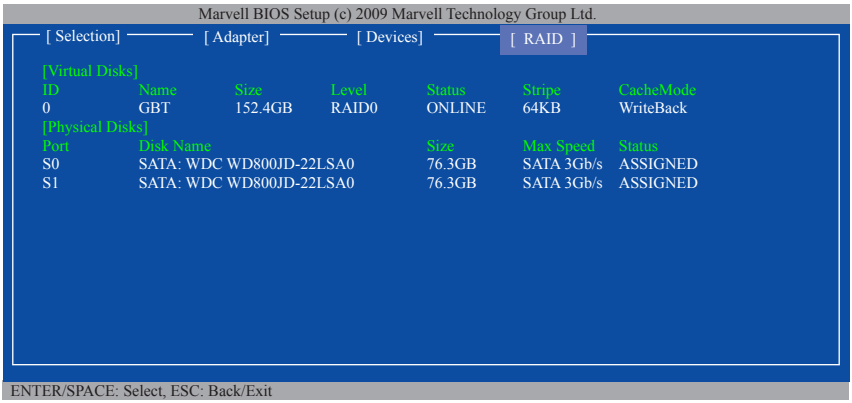


圖8

若要退出RAID BIOS設定畫面，在主畫面按<Esc>鍵再按<Y>鍵即可離開此RAID設定程式。按下來就可以進行作業系統的安裝了。

刪除磁碟陣列：

若要刪除磁碟陣列，請在主畫面的「RAID」項目按<Enter>後，將光棒移至「Delete VD」後再按<Enter>。在欲刪除的磁碟陣列按<Enter>選取，接著移至「NEXT」項目按<Enter>。待確認訊息出現後，確定請按<Y>(圖9)。當「Do you want to delete the VD's MBR?」訊息出現後，按<Y>確定清除MBR或按其它鍵略過。

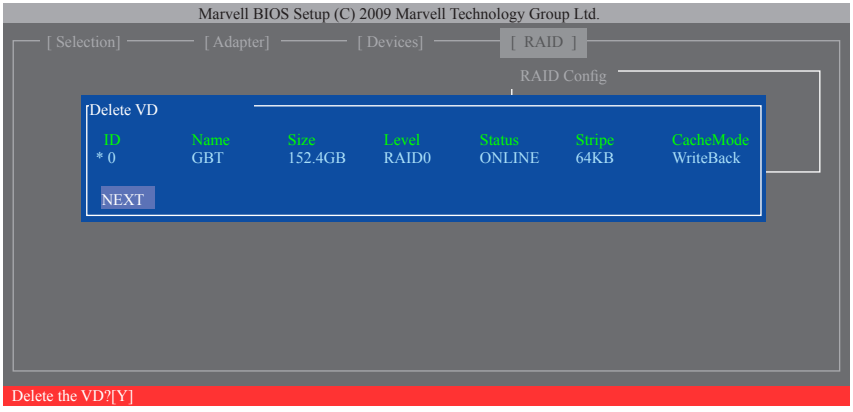


圖9

在作業系統內安裝Marvell Storage Utility：

您也可以在作業系統內安裝Marvell Storage Utility來建立磁碟陣列或查看目前磁碟陣列的狀態。若要安裝Marvell Storage Utility，請插入主機板驅動程式光碟片，然後到「軟體應用程式\ 安裝應用程式」標籤頁，選擇「Marvell Storage Utility」進行安裝。請注意：安裝完成後，若要開啟Marvell Storage Utility，您所輸入的使用者名稱及密碼需與進入作業系統時的相同，若無設定開機密碼，則直接按<Login> 鍵即可進入Marvell Storage Utility。請注意，若您將硬碟設為AHCI或IDE模式，將無法在Marvell Storage Utility 看到該顆硬碟，此為正常現象。

5-1-3 安裝SATA RAID/AHCI驅動程式及作業系統

完成BIOS的設定後，您可以開始安裝作業系統至SATA硬碟中。

A. 安裝Windows 7/Vista

(以下介紹以作業系統Windows 7為範例)

Intel Z68 SATA控制器：

由於Windows 7/Vista已內建Intel SATA RAID/AHCI控制器的驅動程式，您不需在安裝作業系統過程載入驅動程式。為確保系統效能及相容性，建議在安裝作業系統後，使用主機板光碟片「Xpress Install」功能安裝所有主機板驅動程式。

Marvell 88SE9172 SATA控制器：

步驟一：

由作業系統Windows 7/Vista的光碟片開機並執行安裝作業系統的步驟，當您看到「您要在哪裡安裝Windows 」畫面時，請選擇「載入驅動程式 」。

步驟二：

將主機板驅動程式光碟片置入光碟機中，再選擇存放驅動程式的位置。

RAID 驅動程式路徑：「\BootDrv\Marvell\RAID\i386」(供Windows 32-bit 版本使用)

「\BootDrv\Marvell\RAID\amd64」(供Windows 64-bit 版本使用)

AHCI 驅動程式路徑：「\BootDrv\Marvell\AHCI\Floppy32」(供Windows 32-bit 版本使用)

「\BootDrv\Marvell\AHCI\Floppy64」(供Windows 64-bit 版本使用)

步驟三：

當出現圖1的畫面後請選擇「Marvell 91xx SATA 6G RAID Controller」驅動程式並按「下一步」載入所需的驅動程式。完成後，請繼續作業系統的安裝。

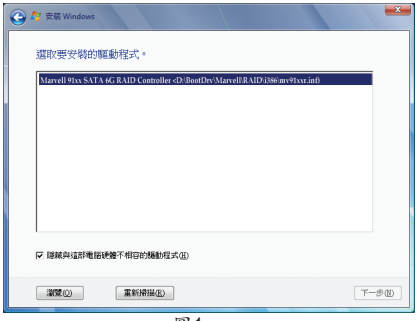


圖1

B. 安裝Windows XP

安裝Windows XP前，請先安裝USB軟碟機至您的電腦，因為您必需在安裝 Windows XP時從軟碟片載入主機板的SATA RAID/AHCI驅動程式。如果沒有載入驅動程式，那麼在作業系統安裝過程中，系統可能無法辨識此硬碟。請參考以下方法將驅動程式複製至軟碟片。

方法一：

- 若欲複製Intel Z68 SATA RAID/AHCI控制器的驅動程式，請將「\BootDrv\iRST\32Bit」資料夾內的所有檔案複製至磁片。(若要安裝Windows 64-bit，請複製「64Bit」資料夾裡的檔案。)
- 若欲複製Marvell 88SE9172 RAID驅動程式，請將「\BootDrv\Marvell\RAID\Floppy32」資料夾內的所有檔案複製至磁片。(若要安裝Windows 64-bit，請複製「Floppy64」資料夾裡的檔案。)
  若欲複製AHCI驅動程式，請將「\BootDrv\Marvell\AHCI\Floppy32」資料夾內的所有檔案複製至磁片。(若要安裝Windows 64-bit，請複製「Floppy64」資料夾裡的檔案。)

方法二：

步驟：

1：使用另一作業系統並放入主機板驅動程式光碟片。

2：進入光碟片中「BootDrv」資料夾，雙擊「Menu.exe」檔案後會出現「命令提示字元」畫面，內含如圖2的控制器選單。

3：放入空白磁片(若您使用的是USB軟碟機，請先確認它已被指定為A磁碟)。依所要安裝的作業系統按下SATA控制器驅動程式代碼後再按<Enter>鍵。以圖2的選單為例：

- 若是將磁碟陣列建構在由Intel Z68 SATA控制器所接出的硬碟中且欲安裝Windows XP 32-bit作業系統，請選擇「8) Intel Rapid Storage driver for 32bit system」。
- 若是將磁碟陣列建構在由Marvell 88SE9172 SATA控制器所接出的硬碟中，請選擇「7) Marvell RAID driver」。(若硬碟設為AHCI模式，請選擇「Marvell AHCI driver」)。

  接著電腦即會自動複製所需的檔案至磁片中。完成後請按任意鍵離開。



圖2

接著參考以下步驟安裝驅動程式。

步驟一：

重新啟動電腦，由作業系統Windows XP的光碟片開機，當您看到「Press F6 if you need to install a 3rd party SCSI or RAID driver」訊息時，請立即按下<F6>鍵。接著會出現要求您載入裝置驅動程式的訊息，請按下<S>鍵。

步驟二：

Intel Z68 SATA控制器：

放入存有SATA RAID/AHCI驅動程式的磁片並按下<Enter>鍵。當如圖3的畫面出現時，請選擇「Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller」再按<Enter>鍵，系統會從磁片中下載RAID驅動程式。若設為AHCI模式，請使用鍵盤的上鍵移到「Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller」項目再按<Enter>。

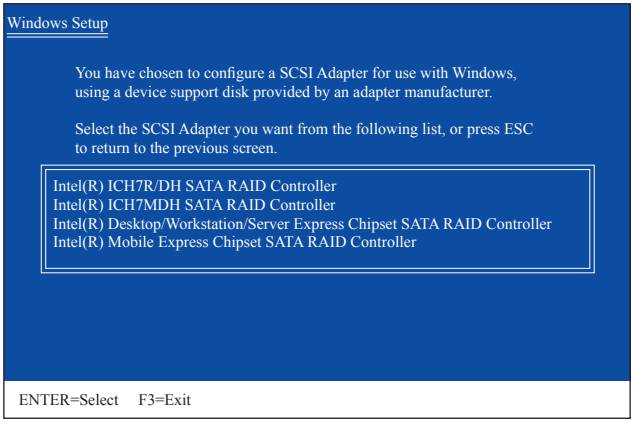


圖3

Marvell 88SE9172 SATA控制器：

放入存有SATA RAID/AHCI驅動程式的磁片並按下<Enter>鍵後會出現當如圖4的畫面，請依您要安裝的是32-bit或64-bit的作業系統選擇。「Marvell shared library」及「Marvell 91xx SATA Controller Driver」皆需安裝。以下步驟假設您欲安裝Windows XP 32-bit 作業系統。請先在「Marvell shared library for 32bit (install first)」項目上按<Enter>鍵，待確認畫面出現時，按<S>鍵回到圖4選單。接著再選擇「Marvell 91xx SATA Controller 32bit Driver」並按<Enter>鍵即可。

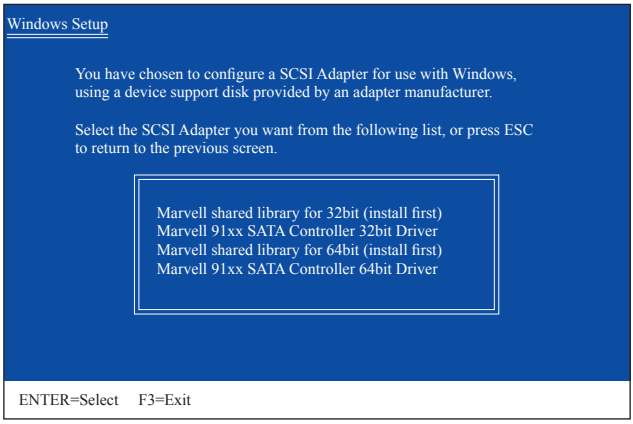


圖4

步驟三：

當確認畫面出現後，請按<Enter>鍵繼續載入所需的驅動程式。完成後，請繼續作業系統的安裝。

C. 重建磁碟陣列

重建磁碟陣列是將資料從磁碟陣列中的一顆硬碟複製到另一顆硬碟的過程，此功能只能在具備容錯能力的模式例： RAID 1、RAID 5及RAID 10下使用。以下的步驟假設您欲更換一顆在RAID 1模式下毀損的硬碟裝置，重建磁碟陣列。(請注意：新的硬碟容量需大於或等於舊的硬碟容量)


Intel Z68 SATA控制器：

關閉電腦後，請將毀損的硬碟更換，再重新啟動電腦。

• 啟動磁碟陣列自動重建功能


步驟一：

重新開機後，當「Press <Ctrl-I> to enter Configuration Utility」訊息出現時，請按<Ctrl> + <I>鍵進入Intel RAID BIOS設定程式。進入設定程式後會出現如下的畫面。

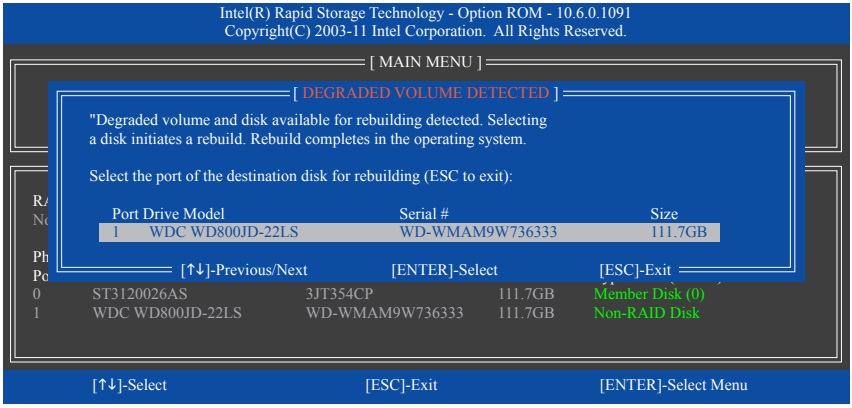


步驟二：

選擇欲重建的新硬碟，並按<Enter>鍵，會出現如下畫面。重建磁碟陣列的程序將在進入作業系統後自動開始進行。(您可以在作業系統的通知區域找到「Intel 快速儲存技術」圖示，該圖示會顯示目前正在進行重建磁碟陣列的動作。)如果在此階段選擇不啟動自動重建磁碟陣列，則必須在作業系統內以手動方式重建磁碟陣列(詳細說明請參考下頁)。

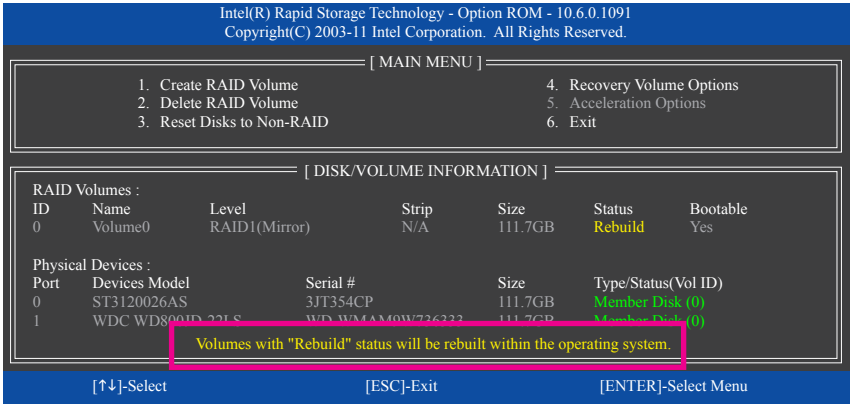


• **在作業系統內重建磁碟陣列**

進入作業系統後，請先確認主機板驅動程式光碟片裡的晶片組驅動程式已經安裝。安裝完成後，請到「開始\所有程式」開啟「Intel 快速儲存技術」工具。

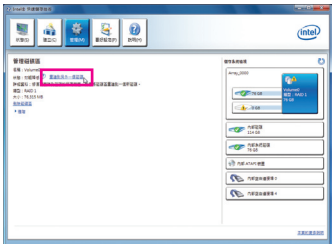


步驟一：

請到「Intel 快速儲存技術」畫面的「管理」項目下點選「重建到另外一個磁碟」。

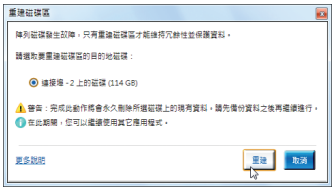


步驟二：

點選欲重建的目的地磁碟並按「重建」。

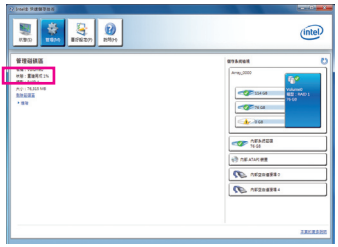

畫面左側的「狀態」項目會顯示重建進度。

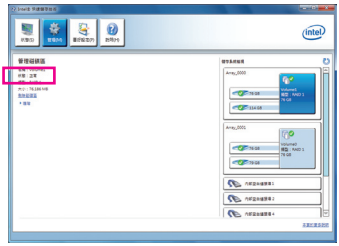

步驟三：


當完成重建後，「狀態」項目會顯示「正常」。


• **恢復主硬碟資料至原始狀態 (僅適用於Recovery Volume)**

若您將兩顆硬碟設為 Recovery Volume 且為根據請求更新(Update on Request)，必要時您可將主硬碟資料恢復至最近一次備份的狀態。例如當主硬碟偵測到病毒時，可以將復原硬碟的資料恢復至主硬碟中。

步驟一：


在Intel RAID BIOS設定程式主畫面選擇「4. Recovery Volume Options」。接著在「RECOVERY VOLUME OPTIONS」畫面中選擇「Enable Only Recovery Disk」以便在作業系統內看到這顆復原硬碟。接下來依畫面指示完成設定後退出RAID BIOS 設定程式。

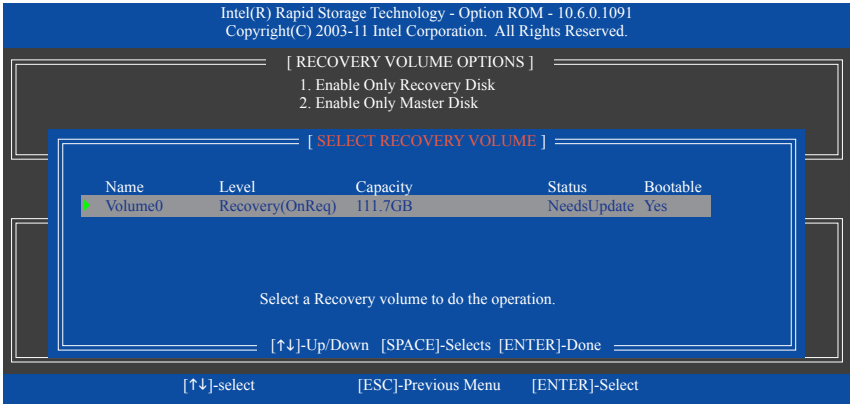

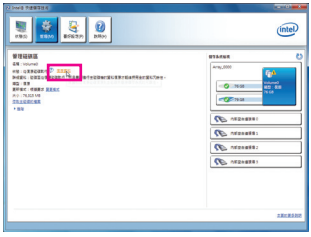


步驟二：

請到「Intel 快速儲存技術」畫面的「管理」項目下點選「復原資料」。

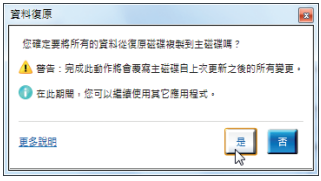


步驟三：

請按「是」進行復原。

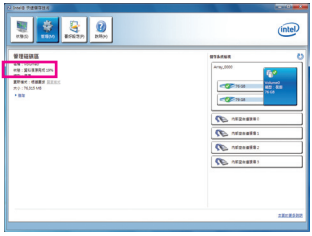

畫面左側的「狀態」項目會顯示復原進度。

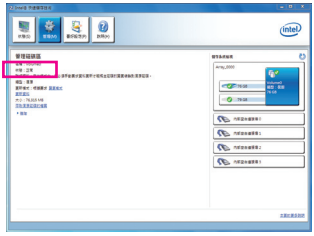

步驟四：

當完成復原後，「狀態」項目會顯示「正常」。


Marvell 88SE9172 SATA控制器：

關閉電腦後，請將毀損的硬碟更換，再重新啟動電腦。若要啟動在作業系統內的自動重建功能，您需先進入RAID BIOS設定程式將新硬碟設為Spare硬碟。

• 啟動磁碟陣列自動重建功能


步驟一：

重新開機後，當「Press <Ctrl>+<M> to enter BIOS Setup or <Space> to continue」訊息出現時，請按<Ctrl> + <M>鍵進入RAID BIOS設定程式。進入設定程式後會出現如下的畫面。請在主畫面的「RAID」項目按<Enter>後，將光棒移至「Spare Management」後再按<Enter>。

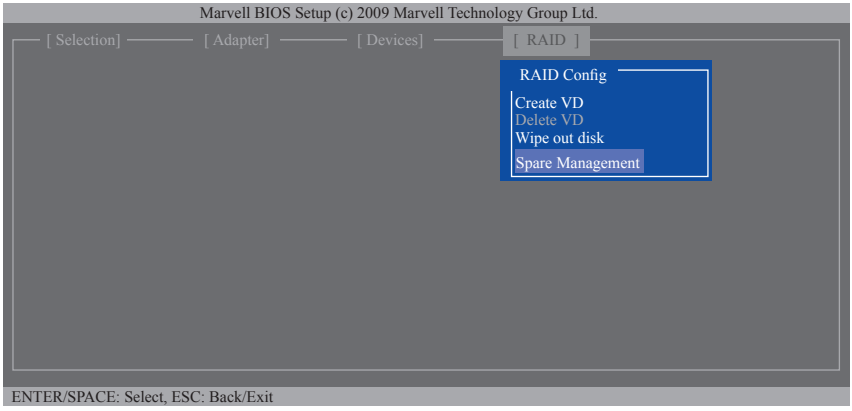

步驟二：


畫面中將顯示新的硬碟，請在新硬碟上按<Enter>或<Space>鍵選取它，並且將光棒移至「NEXT」項目按<Enter>。當確認訊息出現時請按<Y>，即可將該硬碟設為Spare硬碟。

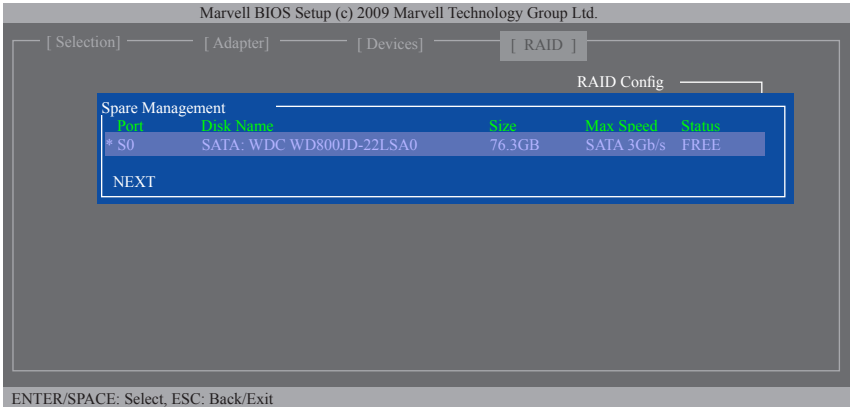

步驟三：

請確認您已經將主機板光碟片裡的Marvell RAID 驅動程式及Marvell Storage Utility安裝完成。進入作業系統後，請至「開始\所有程式\Marvell Storage Utility\Marvell Tray」開啟Marvell Storage Utility並在通知區域的圖示點擊右鍵選擇「Open MSU」。開啟後請登入。

「Virtual Disk 0」項目下的「Property」標籤頁的「Background Activity Progress」右方會顯示目前正在進行重建磁碟陣列的動作以及進度，重建完成後狀態將顯示為「Done」。

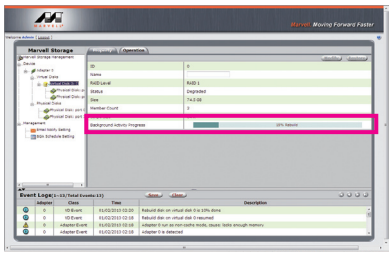


• **在作業系統內手動重建磁碟陣列**

若您沒有先進入RAID BIOS設定程式將新硬碟設為Spare，您也可以自行在作業系統內手動設定重建的動作。請開啟Marvell Storage Utility並且登入。


步驟一：

在「Virtual Disk 0」項目下，點選「Operation」標籤並選擇「Rebuild」。

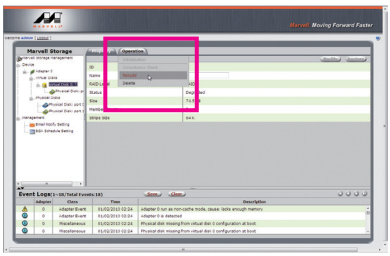

步驟二：

畫面會顯示新硬碟。點選新硬碟並且點擊「Submit」鈕即可開始重建。

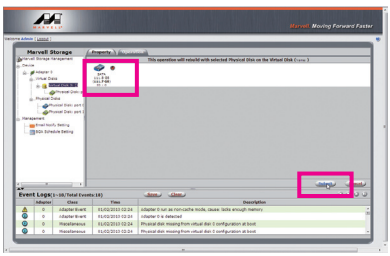

5-2 Bigfoot Killer 網路管理器

透過Bigfoot Killer Network Manager 您除了可以檢視網路連線狀態及網路頻寬、設定網路組態，還可檢視系統資訊及CPU/記憶體使用率等。若您已經安裝完內建網路的驅動程式，即可在「開始\所有程式\Bigfoot Networks\Killer Network Manager」開啟Killer 網路管理器，或是在通知區域的圖示點擊右鍵(註一)。

頻寬測試

從主機板驅動程式光碟片安裝完內建網路功能的驅動程式並且重新開機後，桌面會自動開啟Bigfoot Killer Network Manager 應用程式。此時會跳出「頻寬測試」的對話框，通知您Killer Network Manager 將開始測試目前系統所使用的網際網路提供者的頻寬。請按「確定」開始頻寬測試 (請先確認您的電腦已啟用網路連線)。



應用程式連網配置

點選畫面左側功能選單的「應用程式」按鈕開啟「應用程式」設定畫面。在此畫面(註二)您可以配置線上遊戲及應用程式使用頻寬的優先順序。目前開啟的應用程式/線上遊戲將顯示為彩色圖示，Bigfoot Killer Network Manager 會自動將線上遊戲排在優先第一的位置(註三)。您可以點擊欲更改優先順序的項目，使用應用程式/線上遊戲圖示下方的下拉式選單選擇順序。



您也可以自行更改各應用程式的上傳及下載頻寬，點擊欲修改上傳或下載頻寬的的項目，然後將游標移動至最右方的箭頭圖示，待游標變成雙箭頭時，以拖曳方式更改頻寬。



(註一) 若需Bigfoot Killer 網路管理器詳細的使用說明，可點選畫面右上角的問號圖示開啟說明檔。

(註二) 若應用程式面板為停用狀態，可至「進階」設定畫面「應用程式\全域」處將「應用程式控制」設為「已啟用」。

(註三) 若您的線上遊戲沒有自動被排在優先第一，您可以自行調整。

5-3　音效輸入/輸出設定介紹

5-3-1　2 / 4 / 5.1 / 7.1聲道介紹

本主機板可支援2 / 4 / 5.1 / 7.1聲道。請參考下列說明設定多聲道音效輸出。

- 2聲道：立體聲道耳機或喇叭
- 4聲道：前喇叭、後喇叭
- 5.1聲道：前喇叭、後喇叭、中央/重低音
- 7.1聲道：前喇叭、後喇叭、中央/重低音、側喇叭




A. 喇叭連接與設定

(以下介紹以作業系統Windows 7為範例)

步驟一：


連接音效裝置至所對應的音源輸出插孔，進入作業系統後，在通知區域的圖示點擊右鍵，選擇「播放裝置」。



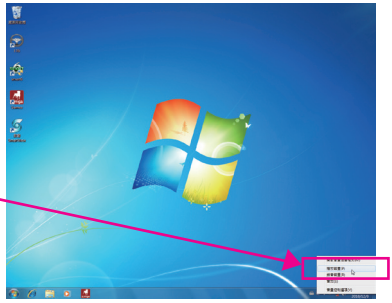


步驟二：

確認「播放」標籤頁的「喇叭」已被設定為預設播放裝置，然後在該選項按右鍵選擇「設定喇叭」。

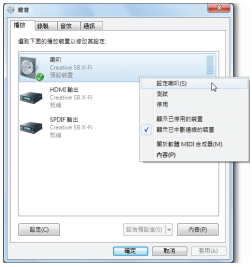

步驟三：

依據您欲設定的喇叭組態選擇「立體聲」、「四聲道」、「5.1環場音效」或「7.1環場音效」再依畫面指示完成設定。

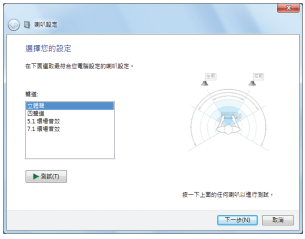


5-3-2 S/PDIF輸出設定

為了充份發揮音效功能，可以經由S/PDIF輸出插座將音源訊號傳至外部解碼器進行解碼，以得到最佳之音效。

1. 連接S/PDIF輸出線：

您可以依據下圖連接S/PDIF光纖輸出線至外部解碼器，即可輸出S/PDIF數位音效訊號。

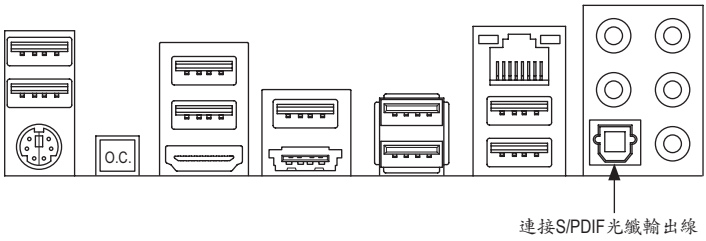


2. S/PDIF音效輸出設定：

步驟一：


進入作業系統後，在通知區域的圖示點擊右鍵，選擇「播放裝置」。



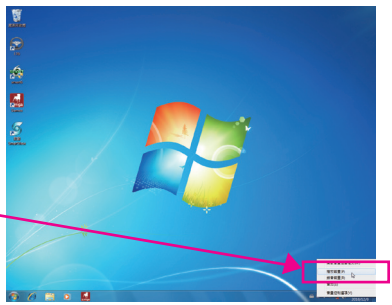


步驟二：

請在「播放」標籤頁的「SPDIF輸出」(註)按右鍵選擇「設定成預設裝置」並且開啟「內容」對話框。

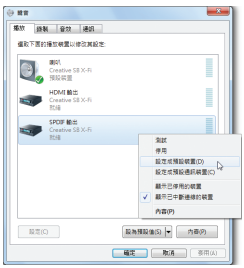

步驟三：

您可以到「支援的格式」標籤頁選擇欲解碼的格式或是到「進階」標籤頁選擇輸出音效的預設取樣率及位元深度。

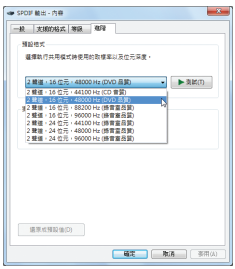


(註) 若是使用主機板後方面板的數位輸出插座輸出數位音效時，請選擇「SPDIF輸出」；若是使用主機板內接S/PDIF輸出插座(SPDIF_O)輸出數位音效時，請選擇「HDMI輸出」。

5-3-3 Creative軟體套件


(以下介紹以作業系統Windows 7為範例)

安裝完音效驅動程式後，可以從「開始\所有程式\Creative」找到Creative 軟體套件，包括Creative音效控制台、Creative 軟體自動更新、Alchemy、Sound Blaster X-Fi。

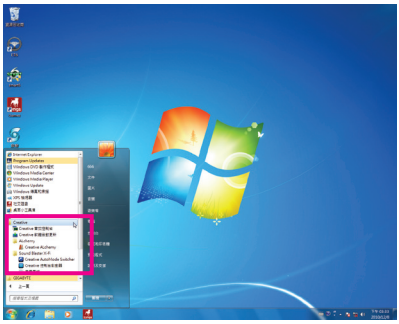

Creative音效控制台

Creative 音效控制台將常用的音效設定功能如模式切換、EAX效果、X-Fi Crystalizer、編碼器等整合至一個簡易使用的介面，您可依需求快速的更改設定值。

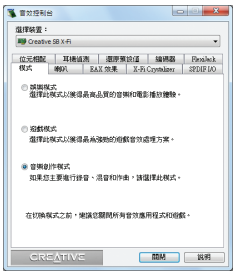

Creative Alchemy

透過Creative Alchemy 您可開啟遊戲的EAX音效支援，提供最真實的環繞聲效果。

步驟：

請至「開始\所有程式\Creative\Alchemy」開啟Creative Alchemy。「Creative Alchemy」畫面出現後，在左側「安裝的遊戲」清單中將欲啟動EAX效果的遊戲加至右邊的清單即可。您將在開啟遊戲後，看到EAX效果已被啟動。



Sound Blaster X-Fi

Sound Blaster X-Fi 提供使用者三種作業模式。使用者可以在不同情境下使用相對的控制模式做最佳化的設定。詳細的使用說明，可點選畫面右上角的問號圖示 ? 開啟說明檔。
步驟：

請至開始\所有程式\Creative\Sound Blaster X-Fi開啟Creative控制台啟動器。若要切換模式，請點擊畫面左下方的「模式」圖示開啟「模式切換器」。


- 音樂創作模式：可針對複雜的音效操作如錄音及混音執行最佳化處理。
- 娛樂模式：可針對影片和音樂的播放對進行最佳化處理
- 遊戲模式：可針對遊戲中的 3D 音效和 EAX 效能做最佳化處理。



5-3-4 啟動Dolby Digital Live/DTS Connect 編碼

Dolby Digital Live及DTS Connect(註一)可將電腦裡的立體聲或多聲道音源編碼為Dolby Digital/DTS Connect數位訊號，使用者可透過 S/PDIF 數位輸出介面將音效輸出至支援Dolby Digital Live或DTS Connect 的家庭劇院或數位喇叭系統。

步驟一：
安裝完音效驅動程式後，選擇開始\所有程式\Creative\Sound Blaster X-Fi\Creative 控制台啟動器。接著切換至「娛樂模式」(註二)。

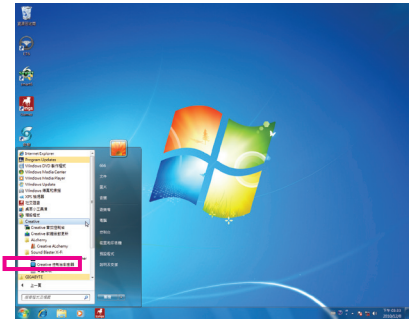

步驟二：
在「娛樂模式」畫面，選擇「編碼器」。



(註一) 僅能在Windows Vista 或之後版本的作業系統使用DTS Connect功能。
(註二) 您也可以至「Creative 音效控制台」執行 Dolby Digital Live/DTS Connect 編碼。

步驟三：

開啟Dolby Digital Live:

點選「Dolby Digital Live」後，再按右方的「設定」鈕進入下一畫面中指定輸出裝置。




開啟DTS Connect:

點選「DTS Connect」後，再分別啟動DTS Neo:PC及DTS Interactive 。DTS Neo:PC可將2聲道音源模擬成多聲道的音效輸出，即使使用耳機也能享受環繞音效的效果。請由「DTS Neo:PC」右方的「設定」鈕進入下一畫面，確認DTS Neo:PC 已開啟，並選擇影院或音樂模式。若是要將音源重新編碼為DTS數位音效並由可支援該格式的音效輸出裝置如家庭劇院或數位喇叭系統輸出，請由「DTS Interactive」選項旁的「設定」鈕開啟DTS Interactive功能並選擇輸出裝置。




5-3-5 錄音設定


步驟一：
選擇開始\所有程式\Creative\Sound Blaster X-Fi\ Creative 控制台控制器。接著切換至「音樂創作模式」。

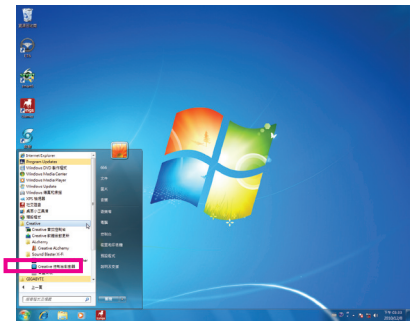

步驟二：
在「音樂創作模式」畫面的右下方的「錄音機」功能區塊選擇錄音檔的格式。開始錄音請按 REC 鍵開始錄音，若要停止請按 ■。

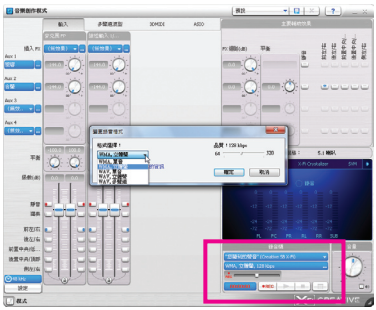

步驟三：
輸入錄音檔的名稱並且選擇存放錄音檔的目的地後，按「儲存」即可完成音效的錄製。

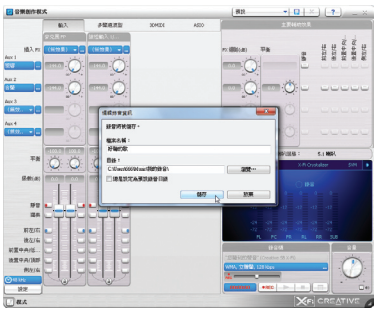

5-4 疑難排解

5-4-1 問題集

您也可以至技嘉網站「支援與下載\問題集」，查詢更多主機板常見問題集。

Q：為什麼在BIOS設定程式中，少了很多選項？

A：BIOS隱藏部份進階選項。您可以在啟動電腦後，BIOS在進行POST時，按<Delete>進入BIOS主畫面，此時再按<Ctrl> + <F1>，即可顯示原先被隱藏起來的進階選項。

Q：為什麼電腦關機後，鍵盤/光學滑鼠的燈還是亮著的？

A：有些主機板在電腦關機後，仍留有少許待機電源，所以鍵盤/光學滑鼠的燈仍會亮著。

Q：我要如何才能清除CMOS裡的設定呢？

A：如果您的主機板上有「CMOS_SW」按鈕，請直接按下此按鈕即可清除(按下按鈕前請先關閉電源並拔除電源線)。如果您的主機板上有Clear CMOS接腳(CLR_CMOS)，請參考第一章－「CLR_CMOS接腳」的說明，將接腳短路以清除CMOS設定；若沒有此接腳，請參考第一章－「電池」的說明，可以暫時將主機板上的電池拔起，停止供應CMOS電力，幾分鐘之後即可清除CMOS裡的設定值。

Q：為什麼我已經把喇叭開的很大聲了，卻還是只聽見很小的聲音呢？

A：請確認您所使用的喇叭是否有電源或功率放大器的功能？如果沒有，請選用有內建電源或功率放大器的喇叭試試看。

Q：為什麼我的主機板內建音效驅動程式無法安裝成功？(作業系統Windows XP)

A：步驟一：請先確認作業系統是否已安裝Service Pack 1或Service Pack 2？(在「我的電腦」按右鍵選擇「內容>一般>系統」即可確認)如果沒有，請至微軟網站更新。接著確認「Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio」驅動程式是否已安裝成功(在「我的電腦」按右鍵，選擇「內容>硬體>裝置管理員>系統裝置」即可確認)。

步驟二：請確認「裝置管理員」及「音效，視訊及遊戲控制器」項目下是否有「Audio Device on High Definition Audio Bus」或是「無法辨識的裝置」？若有，請停用此裝置。(如果無此項目可略過此步驟)

步驟三：再回到「系統裝置」項目將「Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio」按右鍵選擇「停用」，再選擇「解除安裝」此驅動程式。

步驟四：在「裝置管理員」的個人電腦名稱按右鍵選擇「硬體變更掃描」，當出現新增硬體精靈時請按「取消」，再從主機板驅動程式光碟片或是自網站下載的音效驅動執行音效驅動程式的安裝即可。

更詳細的說明請至技嘉網站「支援與下載\問題集」搜尋「內建音效驅動程式」即可查看。


Q：開機時所出現的嗶聲分別代表什麼意思呢？


A：以下為Award BIOS的嗶聲判讀表，僅供故障分析參考。

1短聲：系統啟動正常	1長聲3短聲：鍵盤錯誤
2短聲：CMOS設定錯誤	1長聲9短聲：BIOS記憶體錯誤
1長聲1短聲：記憶體或主機板錯誤	連續嗶聲：顯示卡未插好
1長聲2短聲：螢幕或顯示卡錯誤	連續急短聲：電源有問題

5-4-2 故障排除

如果您在啟動電腦時發生了問題，可以參考下列步驟，試著將問題排除。

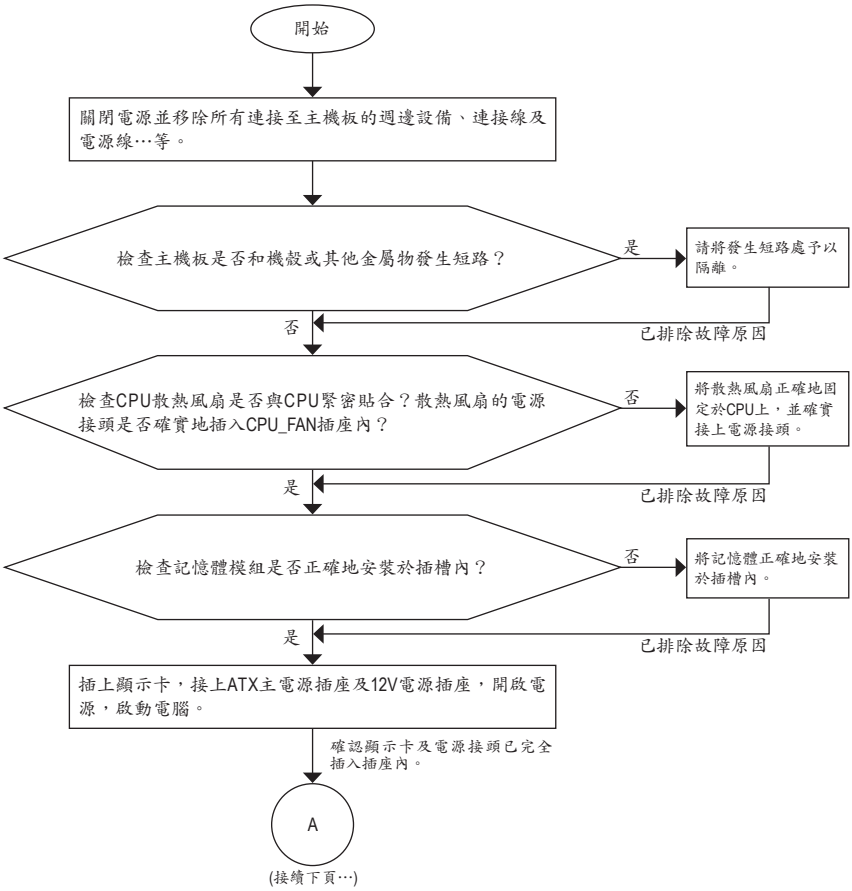

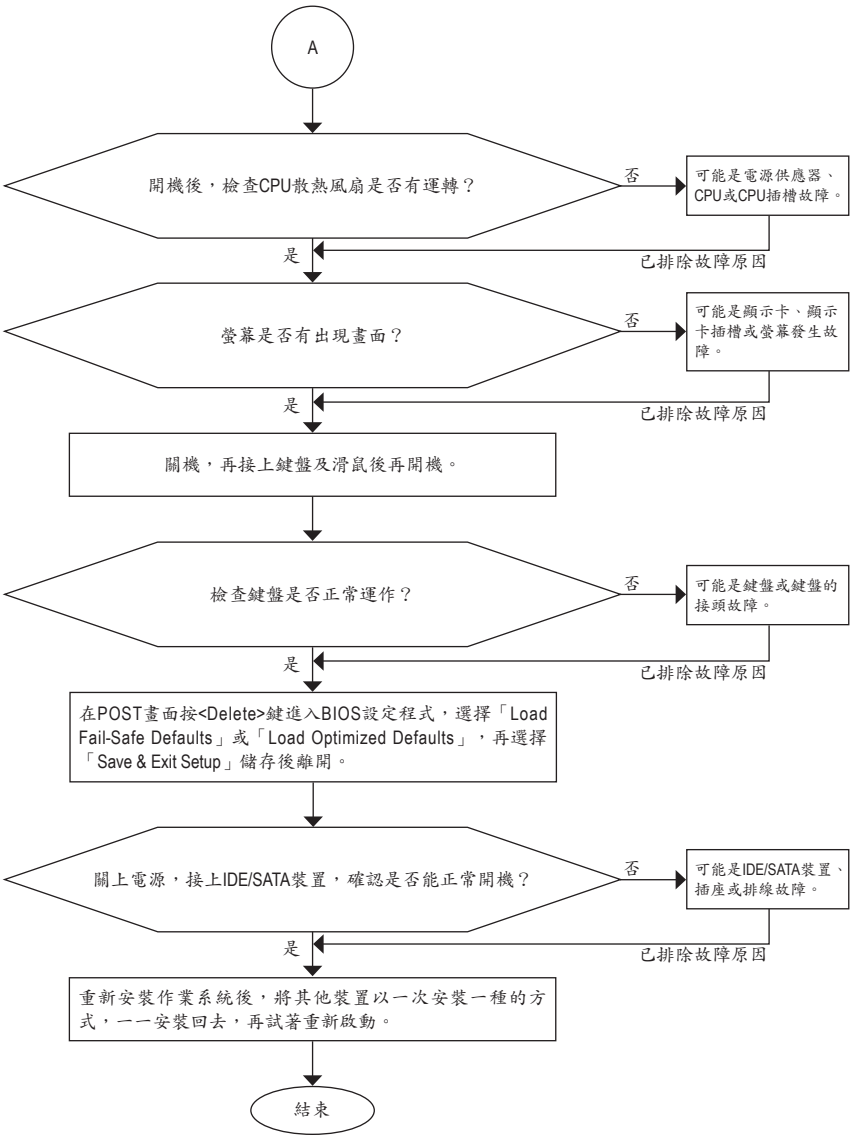

如果上述說明還無法解決您的問題，請您洽詢購買的店家或經銷商尋求協助，或至技嘉網站「支援與下載\技術支援」填寫您的問題，我們的客服人員將會儘速回覆。

主機板保固條款

1. 本條款保固標的，僅適用於消費者於台灣地區購買之技嘉產品(新品)。特價品、整新品或境外購買之產品，概依當時所附之保固條件為準；超出保固服務範圍或期限者，其維修，收費事宜，請洽本公司各快服中心。
2. 本公司產品之保固，自技嘉特約經銷商出售日起算，並以發票、收據等銷售憑證所載日期為準。消費者應妥善保存以維權益。
3. 保固期限為3年。經銷商自行提供或出售之保固，由該經銷商處理。

   ※ 產品序號識別：

   形式一：產品序號：4719331803056SN080500084640　形式二：產品序號：10471933182318421SN0632032302

   出廠日期：西元2008年第05週出廠　出廠日期：西元2006年第32週出廠

4. 同業分銷，轉銷之產品，其保固起算日，仍依第2條認定。
5. 無技嘉特約經銷商之銷售憑證時，概依產品之技嘉標籤及序號認定保固期限。
6. 產品上無技嘉標籤或序號者，或序號與產品不符者，或難以辨識時，恕不提供保固或售後服務。若有維修需求，請洽原購買單位協助處理。
7. 消費者自購買產品七日內，發生產品不良或故障時(除第11條所列情形外)，得憑銷售憑證，並備齊配件，以原箱包裝，向原經銷商更換新品，逾期則以維修方式處理。

   ※ 經銷商如無現貨可立即提供更換，會儘快與代理商處理換貨事宜。
8. 新品外觀瑕疵，屬於人為疏忽，不得請求本公司更換新品。
9. 產品送修時，請以原廠包材或適當材料(如紙箱，氣泡袋或保麗龍等)包裝，如係因包裝不當導致運送中發生之損壞，本公司恕不提供保固。
10. 保固期內送修之產品，若無法修復時，本公司得更換良品或替代品。
11. 產品因下列之原因發生不良或損壞，不在保固範圍：

    a. 天災、意外、或人為疏忽
    b. 違反產品手冊之使用提示
    c. 組裝不當
    d. 使用未經認可之配件
    e. 超出允許使用之環境
    f. 私自拆解結構
    g. 非正常使用
    h. 線路或零件氧化
    i. 當做測試設備使用(如RAM、VGA、USB測試)

12. 隨產品之耗材，贈品及包材等均不在保固範圍之列。
13. 本條款(V1.1)自2004.12.01公告施行。本公司保有增刪、修改、解釋「技嘉產品保固共同條款」之權利，並於本公司之網頁上公告後生效。



技嘉科技快速服務中心



台北松江店

星期一~星期五：11:00~21:00
星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)
地址：台北市松江路8號2樓之3
電話：(02)2511-9398



中和建一店

星期一~星期五：8:30 ~ 17:30
(國定例假日休息)
地址：新北市中和區建一路136號6樓
電話：(02)8227-6136




桃園店

星期一~星期五：9:00 ~ 12:00，
13:00 ~ 17:00 (國定例假日休息)
地址：桃園縣平鎮市南平路215號
電話：(03)439-3025




新竹光復店

星期一~星期五：11:00~21:00
星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)
地址：新竹市光復路二段278號
電話：(03)572-5747



台中公益店

星期一~星期五：11:00~21:00
星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)
地址：台中市公益路81號
電話：(04)2301-5511



台南忠義店

星期一~星期五：11:00~21:00
星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)
地址：台南市忠義路二段173號
電話：(06)221-7374



高雄建國店

星期一~星期五：11:00~21:00
星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)
地址：高雄市建國二路51-1號
電話：(07)235-4340

您可以至我們的台灣區服務網查詢更多的訊息：http://service.gigabyte.tw/



技嘉科技全球服務網

• 技嘉科技股份有限公司
地址：新北市231新店區寶強路6號
電話：+886 (2) 8912-4000
傳真：+886 (2) 8912-4003
技術服務專線：0800-079-800 ， 02-8665-2646
服務時間：
星期一~星期五　上午 09:30 ~下午 08:30
星期六　上午 09:30 ~下午 05:30
技術/非技術問題支援：http://ggts.gigabyte.com.tw
網址(英文)：http://www.gigabyte.com
網址(中文)：http://www.gigabyte.tw

• G.B.T. INC. - 美國
電話：+1-626-854-9338
傳真：+1-626-854-9339
技術問題支援：http://rma.gigabyte.us
網址：http://www.gigabyte.us

• G.B.T. INC (USA) - 墨西哥
電話：+1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano)
傳真：+1-626-854-9339
Correo: soporte@gigabyte-usa.com
技術問題支援：http://rma.gigabyte.us
網址：http://latam.giga-byte.com

• Giga-Byte SINGAPORE PTE. LTD. - 新加坡
網址：http://www.gigabyte.sg

• 泰國
網址：http://th.giga-byte.com

• 越南
網址：http://www.gigabyte.vn

• 寧波中嘉科貿有限公司 -中國
技術服務專線：800-820-0926，021-63410189
服務時間(法定節/假日除外)：
星期一~星期五　上午 09:00 ~ 12:00
下午 01:00 ~ 06:00
技術/非技術問題支援：http://ggts.gigabyte.com.tw
會員網站：http://club.gigabyte.cn
網址：http://www.gigabyte.cn
上海
電話：+86-21-63410999
傳真：+86-21-63410100
北京
電話：+86-10-62102838
傳真：+86-10-62102848
武漢
電話：+86-27-87851061
傳真：+86-27-87851330
廣州
電話：+86-20-87540700
傳真：+86-20-87544306
成都
電話：+86-28-85236930
傳真：+86-28-85256822
西安
電話：+86-29-85531943
傳真：+86-29-85510930
瀋陽
電話：+86-24-83992901
傳真：+86-24-83992909

• GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED - 印度
網址：http://www.gigabyte.in

• 沙烏地阿拉伯
網址：http://www.gigabyte.com.sa

• Gigabyte Technology Pty. Ltd. - 澳洲
網址：http://www.gigabyte.com.au

• G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH - 德國
網址：http://www.gigabyte.de

• G.B.T. TECH. CO., LTD. - 英國
網址：http://www.giga-byte.co.uk

• Giga-Byte Technology B.V. - 荷蘭
網址：http://www.giga-byte.nl

• GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE - 法國
網址：http://www.gigabyte.fr

• 瑞典
網址：http://www.gigabyte.se

• 義大利
網址：http://www.giga-byte.it

• 西班牙
網址：http://www.giga-byte.es

• 希臘
網址：http://www.gigabyte.com.gr

• 捷克
網址：http://www.gigabyte.cz

• 匈牙利
網址：http://www.giga-byte.hu

• 土耳其
網址：http://www.gigabyte.com.tr

• 俄羅斯
網址：http://www.gigabyte.ru

• 波蘭
網址：http://www.gigabyte.pl

• 烏克蘭
網址：http://www.gigabyte.ua

• 羅馬尼亞
網址：http://www.gigabyte.com.ro

• 塞爾維亞
網址：http://www.gigabyte.co.rs

• 哈薩克
網址：http://www.gigabyte.kz

您也可以至技嘉網站，點選右上角的國別選單，選取您所適用的語言。

• 技嘉科技全球服務支援系統



若您有技術及非技術(業務及市場)的相關問題時，歡迎至http://ggts.gigabyte.com.tw，選擇您所適用的語言進入詢問。