

GA-785GMT-USB3

Системная плата для процессоров AMD Phenom™ II /
AMD Athlon™ II в исполнении Socket AM3

Руководство пользователя

Версия 1001

Содержание

Глава 1 Инсталляция аппаратного обеспечения	3
1-1 Меры предосторожности	3
1-2 Спецификация	4
1-3 Установка ЦП и системы охлаждения	7
1-3-1 Установка центрального процессора	7
1-3-2 Установка системы охлаждения	9
1-4 Инсталляция системной памяти	10
1-4-1 Двухканальный режим работы ОЗУ (конфигуратор)	10
1-4-2 Установка модулей ОЗУ	11
1-5 Установка плат расширения	12
1-6 Настройка ATI Hybrid CrossFireX™	13
1-7 Интерфейсные разъемы на задней панели	14
1-8 Внутренние интерфейсные разъемы	17

* Детальную информацию о продукте можно получить, загрузив полную версию Руководства пользователя (на английском языке), размещенную на сайте GIGABYTE

Глава 1 Инсталляция аппаратного обеспечения

1-1 Меры предосторожности

Системная плата содержит микросхемы и электронные компоненты, которые могут выйти из строя в результате воздействия электростатического разряда. Перед тем как приступить к сборке системы, внимательно изучите Руководство пользователя и придерживайтесь указанной последовательности процедур:

- Не удаляйте и не нарушайте целостность наклеек с серийным номером изделия и гарантными обязательствами продавца. При каждом обращении в сервисный центр по вопросам обмена или ремонта платы с помощью этих наклеек будет произведена идентификация изделия.
- Перед тем как приступить к инсталляции аппаратного обеспечения, полностью обесточьте ПК, отсоединив силовой кабель блока питания.
- Будьте предельно аккуратны, устанавливая в систему компоненты. По завершении всех работ убедитесь в надлежащем контакте соответствующих групп разъемов.
- Обращаясь с системной платой, не касайтесь металлических проводников и контактных групп.
- Операции по установке в корпус ПК системной платы, процессора и модулей ОЗУ желательно выполнять предварительно надев на руку антиэлектростатический браслет. Если в вашем распоряжении нет браслета, крайне важно, чтобы в процессе монтажа компонентов руки оставались сухими.
- Осуществляйте монтаж компонентов, разместив системную плату на плоской поверхности, защищенной антистатическим покрытием (для этих целей вполне подойдет специальный пластиковый пакет, в который упакована плата).
- Перед тем как отключить силовой кабель питания от системной платы, убедитесь в том, что блок питания отключен.
- Перед включением питания, убедитесь в том, что рабочее напряжение блока питания соответствует отраслевому стандарту вашего региона (в частности, для России напряжение домашней сети составляет 220 В).
- По завершении процедуры монтажа, непосредственно перед эксплуатацией изделия, еще раз убедитесь в корректном подключении всех кабелей и надежности соединения силовых контактных групп.
- Во избежание повреждения системной платы не допускается попадание металлических крепежных изделий в разъемы и контактные группы.
- Убедитесь в отсутствии незадействованных изделий крепежа и прочих посторонних металлических предметов на поверхности системной платы.
- Не устанавливайте системный блок ПК на неровной поверхности.
- Не размещайте системный блок в зоне воздействия высоких температур (нагреватели, прямые солнечные лучи и пр.).
- Следует помнить, что включение ПК во время сборки может привести к повреждению компонентов и причинить ущерб здоровью пользователя.
- Если у вас возникли сомнения относительно порядка выполнений процедур монтажа или иные проблемы, связанные с конкретным продуктом, пожалуйста, обратитесь за консультацией к специалисту.

1-2 Спецификация

 Процессор	<ul style="list-style-type: none">Поддержка процессоров AMD Phenom™ II/AMD Athlon™ II в исполнении Socket AM3. (Полная информация о моделях ЦП совместимых с системной платой размещена на сайте GIGABYTE)
 Шина Hyper Transport	<ul style="list-style-type: none">5200 МТранзакций/с
 Чипсет	<ul style="list-style-type: none">Микросхема "Северный мост": AMD 785GМикросхема "Южный мост": AMD SB710
 ОЗУ	<ul style="list-style-type: none">4 x DIMM-разъема для 1,5 В модулей ОЗУ DDR3 максимальным объемом до 16 Гбайт ОЗУ (Примечание 1)Двухканальная архитектураПоддержка модулей памяти 1800 (O.C.)/1333/1066 МГц (Полная информация о модулях ОЗУ совместимых с системной платой размещена на сайте GIGABYTE)
 Интегрированная графика	<ul style="list-style-type: none">Графический контроллер в составе микросхемы "Северный мост":<ul style="list-style-type: none">- 1 D-Sub порт- 1 DVI-D порт (Примечание 2) (Примечание 3)- 1 HDMI порт (Примечание 3)
 Аудиоподсистема	<ul style="list-style-type: none">Кодек Realtek ALC889Формат: High Definition AudioКоличество аудиоканалов 2/4/5.1/7.1Поддержка Dolby® Home TheaterВход/Выход цифрового S/PDIF-интерфейсаРазъем для входного аудиосигнала CD In
 Сетевой контроллер	<ul style="list-style-type: none">Сетевой контроллер Realtek RTL8111D (10/100/1000 Мбит)
 Разъемы для плат расширения	<ul style="list-style-type: none">1 PCI Express x16 порт, режим работы x16 (PCI Express x16 соответствует стандарту PCI Express 2.0.)1 x PCI Express x1 slot2 PCI порта
 Интерфейсы дисковой подсистемы	<ul style="list-style-type: none">В составе микросхемы "Южный мост":<ul style="list-style-type: none">- 1 IDE-разъем для подключения до двух IDE-устройств ATA-133/100/66/33- 5 разъемов (SATA2_0, SATA2_1, SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4) для подключения до 5 SATA II-устройств (пропускная способность до 3Гбит/с)- 1 разъем eSATA на задней панели для подключения одного SATA II-устройства с пропускной способностью до 3 Гбит/с.- Поддержка RAID-массивов уровней 0, 1 и JBOD на базе SATA-накопителей- Поддержка RAID-массивов уровней 0, 1, 10 и JBOD на базе SATA-накопителейКонтроллер iTE IT8720:<ul style="list-style-type: none">- контроллер флоппи-дисковода (1 устройство)

 USB-интерфейс	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Контроллер в составе микросхемы "Южный мост" <ul style="list-style-type: none"> - Up to 12 USB 2.0/1.1 ports (6 портов на задней панели (Примечание 4) и 6 портов на выносной платке подключаются к соответствующим разъемам на системной плате) ◆ Контроллер NEC D720200F1: <ul style="list-style-type: none"> - До 2 портов USB 3.0 на задней панели
 IEEE 1394 интерфейс	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Контроллер Texas Instruments TSB43AB23 <ul style="list-style-type: none"> - До 2 IEEE 1394a-портов: 1 порт на задней панели, 1 порт IEEE 1394 на выносной платке (подключается к соответствующим разъемам на системной плате)
 Разъемы на системной плате	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 24-контактный ATX-разъем питания ◆ 8-контактный разъем питания ATX 12 В ◆ Разъем для флоппи-дисковода ◆ IDE-разъем ◆ 5 SATA-разъемов (пропускная способность устройств до 3 Гбит/с) ◆ Разъем CPU fan (вентилятор ЦП) ◆ Разъем System fan (системный вентилятор) ◆ Разъем Front panel (фронтальная панель) ◆ Разъем Front panel audio (фронтальная аудиопанель) ◆ Разъем CD In ◆ Разъем Вход/Выход цифрового S/PDIF-интерфейса ◆ 3 разъема интерфейса USB 2.0/1.1 ◆ Разъем IEEE 1394a ◆ Разъем последовательного порта ◆ Перемычка для очистки содержания CMOS
 Разъемы на задней панели	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Порт PS/2 для подключения клавиатуры или мыши ◆ D-Sub порт ◆ DVI-D порт (Примечание 2) (Примечание 3) ◆ HDMI порт (Примечание 3) ◆ Оптический разъем S/PDIF Out ◆ Разъем eSATA с пропускной способностью 3Гбит/с ◆ Разъем IEEE 1394a ◆ 4 порта USB 2.0/1.1 ◆ 2 порта USB 3.0/2.0 ◆ Сетевая розетка RJ-45 ◆ 6 разъемов аудиоподсистемы (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/ Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
 I/O Controller	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Контроллер iTE IT8720
 Аппаратный мониторинг	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Мониторинг напряжения питания системы ◆ Мониторинг текущей температуры ЦП/Системы ◆ Мониторинг скорости вращения группы вентиляторов ЦП/Системы ◆ Встроенная защита ЦП от перегрева ◆ Уведомление о выходе из строя группы вентиляторов ЦП/Системы/Блока питания ◆ Регулировка скорости вращения вентилятора ЦП (Примечание 5)

 BIOS	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Две 8-Мбит микросхемы флэш-памяти ◆ Лицензионный AWARD BIOS ◆ Поддержка технологии DualBIOS™ ◆ PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
 Фирменные технологии	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Фирменная функция @BIOS ◆ Фирменная функция Q-Flash ◆ Фирменная функция Xpress BIOS Rescue ◆ Фирменная функция Download Center ◆ Фирменная функция Xpress Install ◆ Фирменная функция Xpress Recovery2 ◆ Фирменная функция EasyTune (Примечание 5) ◆ Фирменная технология Easy Energy Saver™ 2 ◆ Фирменная функция SMART Recovery ◆ Фирменная функция Auto Green ◆ Фирменная функция Q-Share
 Дополнительное ПО	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Norton Internet Security (OEM версия)
 Операционная система	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Совместимость с ОС семейства Microsoft® Windows 7/Vista/XP
 Форм-фактор	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Micro ATX; габариты - 24,3 x 24,3 (см)

(Примечание 1) 32-разрядные версии ОС семейства Windows Vista/XP накладывают ограничение на максимальный объем адресного пространства системной памяти (не более 4 Гбайт). В тех случаях, когда объем установленного на ПК ОЗУ равен или превышает 4 Гбайт, операционная система способна выделить под задачи не более 4 Гбайт.

(Примечание 2) Порт DVI-D port не поддерживает соединение D-Sub через адаптер.

(Примечание 3) Одновременный вывод сигнала через порт DVI-D и через HDMI невозможен.

(Примечание 4) Включая 2 порта USB 3.0

(Примечание 5) Функцию контроля скорости вращения вентилятора ЦП и системы можно активировать если на указанных компонентах установлены соответствующие системы охлаждения.

(Примечание 6) Доступность тех или иных функций утилиты EasyTune зависит от конкретной модели системной платы.

1-3 Установка ЦП и системы охлаждения




Прежде чем приступать к установке ЦП, внимательно прочтите следующие рекомендации:

- Убедитесь в том, что процессор совместим с системной платой.
(Перечень ЦП, совместимых с системной платой, размещен на сайте GIGABYTE)
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала установки ЦП выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.
- Осмотрите процессор со стороны контактной группы и визуально определите местонахождение первого контакта. Конструктив ЦП спроектирован таким образом, чтобы исключить возможность некорректной установки устройства в процессорное гнездо (CPU Socket). Правильно идентифицировать первый контакт поможет специальная метка на тыльной стороне ЦП и выемки, предназначенные для ориентации и выравнивания процессора перед его установкой в гнездо.
- Нанесите тонкий слой термопасты на металлическую поверхность корпуса ЦП.
- Не включайте ПК, прежде чем система охлаждения ЦП не будет установлена. В противном случае, значительно возрастает риск выхода из строя процессора в результате перегрева.
- Установите частоту ЦП согласно данным указанным в спецификации. Не рекомендуется устанавливать частоту системной шины вне рабочего диапазона, предусмотренного спецификацией. Если возникла необходимость установить повышенную частоту, пожалуйста, согласуйте все взаимосвязанные параметры, сверившись с характеристиками установленных в систему процессора, графической платы, модулей ОЗУ, жесткого диска и др.

1-3-1 Установка центрального процессора


A. Осмотрите системную плату и процессор. Найдите на гнезде (CPU Socket) и корпусе ЦП специальную треугольную метку.

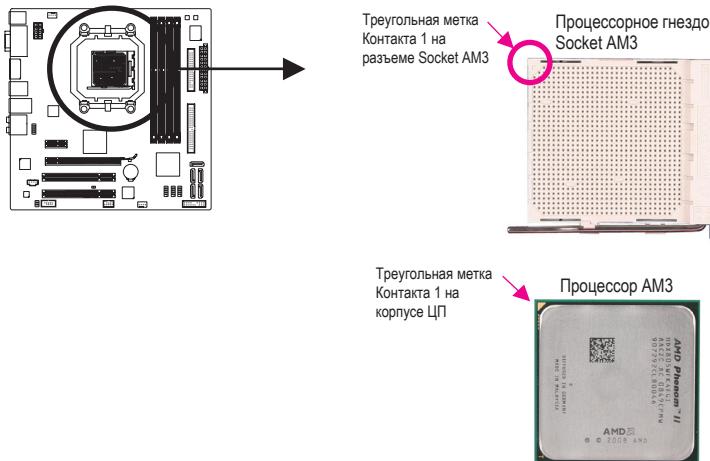

В. Пошаговая инструкция по установке ЦП на системную плату



- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала установки ЦП выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.
- Не применяйте усилий при установке ЦП. Процессор не может быть установлен в гнездо, если он сориентирован некорректно. Прежде чем устанавливать процессор в гнездо, сориентируйте его должным образом.

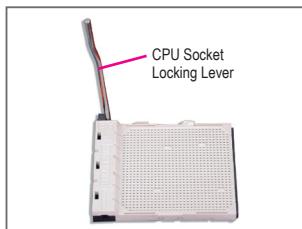

Шаг 1

Полностью поднимите рычаг зажима процессорного разъёма, предварительно освободив его от фиксатора.



Шаг 2

Совместите треугольную метку на корпусе процессора, с треугольной меткой на разъёме Socket AM3 и аккуратно установите ЦП в гнездо. Убедитесь, что ЦП полностью соприкасается с контактной площадкой разъёма. После того как ЦП установлен, аккуратно прижмите его одним пальцем по центру, опустите рычаг зажима и зафиксируйте его в закрытом положении.

1-3-2 Установка системы охлаждения

Пошаговая инструкция по установке системы охлаждения ЦП (на примере фирменного изделия компании GIGABYTE).



Шаг 1:

- Нанесите тонкий слой термопасты на металлическую поверхность корпуса ЦП, установленного в процессорный разъем системной платы.



Шаг 2:

Установите систему охлаждения на ЦП.



Шаг 3:

Зафиксируйте систему охлаждения ЦП с двух сторон с помощью пружинной скобы, как показано на изображении.



Шаг 4:

Для того, чтобы зафиксировать пружинную скобу поверните кулачковый зажим, по часовой стрелке как показано на изображении. Если система охлаждения отличается от оригинальной, обратитесь к Руководству по установке из комплекта поставки изделия.



Шаг 5:

Подключите кабель питания вентилятора системы охлаждения к соответствующему разъему (CPU_FAN) на системной плате.



Во время демонтажа процессора будьте предельно аккуратны, отделяя систему охлаждения от ЦП. В ряде случаев выполнить эту процедуру очень нелегко, поскольку термопаста в зоне контакта обеспечивает плотное прилегание рабочих площадок процессора и радиатора. Имейте в виду, что неосторожные действия и неадекватное усилие могут повредить ЦП.

1-4 Инсталляция системной памяти



Прежде чем приступить к инсталляции системной памяти, внимательно прочтите рекомендации.


- Убедитесь в том, что подготовленные к инсталляции модули ОЗУ совместимы с системной платой. Эти рекомендации касаются марки изготовителя модулей ОЗУ, их идентичной емкости, рабочей частоты и производителя микросхем памяти. (Перечень модулей ОЗУ, совместимых с системной платой, размещен на сайте GIGABYTE)
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала установки ЦП выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.
- Модули памяти спроектированы таким образом, чтобы исключить возможность некорректной установки ОЗУ в соответствующие DIMM-разъемы на системной плате. Однозначная ориентация модулей по отношению к разъему существенно упрощает задачу монтажа. Разверните модуль таким образом, чтобы специальная выемка на печатной плате совпала с позиционным ключом DIMM-разъема.

1-4-1 Двухканальный режим работы ОЗУ (конфигуратор)

На системной плате установлены четыре разъема для модулей памяти DDR3 SDRAM, которые могут работать в двухканальном режиме. После инсталляции модулей ОЗУ и старта системы BIOS автоматически определит тип и емкость памяти. Активация двухканального режима работы удваивает пропускную способность ОЗУ.

Четыре разъема обслуживают два канала, при этом на каждый канал приходится два DIMM-разъем в следующей конфигурации:

- » Канал 0: DDR3_1, DDR3_3
- » Канал 1: DDR3_2, DDR3_4

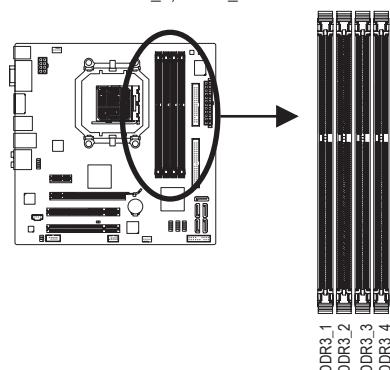

» Двухканальный режим работы ОЗУ: таблица конфигурации

	DDR3_1	DDR3_2	DDR3_3	DDR3_4
Два модуля	DS/SS	DS/SS	--	--
	--	--	DS/SS	DS/SS

(SS=односторонние модули, DS=двухсторонние модули, "--"=модули не установлены)


Устанавливая в систему два модуля ОЗУ DDR3 рекомендуется задействовать разъемы DDR3_1 и DDR3_2.

Центральный процессор накладывает определенные ограничения на работу ОЗУ. Прежде чем устанавливать конфигурацию для двухканального режима работы ОЗУ, внимательно прочтайте соответствующую главу настоящего Руководства.


1. Двухканальный режим работы подсистемы памяти недоступен если на плате установлен всего один модуль ОЗУ.
2. Организуя двухканальный режим работы ОЗУ, настоятельно рекомендуется устанавливать модули идентичной емкости и типа одного изготовителя, с целью обеспечения максимальной производительности подсистемы памяти. Идентичные модули памяти для оптимизации работы надлежит устанавливать в разъемы одного цвета.

1-4-2 Установка модулей ОЗУ


 Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала установки модулей ОЗУ выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания. Модули ОЗУ DDR3 и DDR2 несовместимы друг с другом, равно как и с модулями DDR SDRAM. Перед тем как приступить к инсталляции модулей убедитесь в том, что подготовленная для этих целей память соответствует спецификации на модули DDR3 SDRAM.

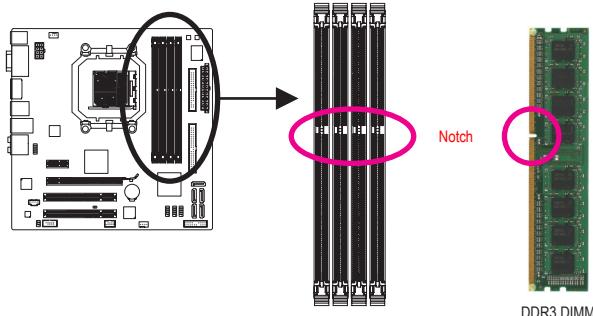

На печатной плате любого модуля ОЗУ DDR3 присутствует специальная выемка, которая облегчает процедуру инсталляции. Приведенное далее пошаговое руководство поможет корректно установить модули в соответствующие DIMM-разъемы на системной плате.

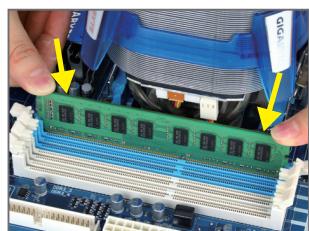

Шаг 1:
Приведите защелки-фиксаторы, расположенные по обе стороны DIMM-разъема, в открытое состояние. Сориентируйте модуль памяти по отношению к DIMM-разъему должным образом. Установите модуль в разъем. Слегка нажимая пальцами рук, как это показано на иллюстрации, на верхний край модуля приложите равномерное вертикальное усилие в направлении разъема до характерного щелчка.

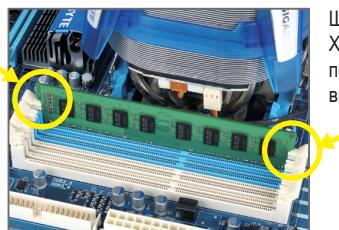


Шаг 2:
Характерный звук и фиксация защелок в пазах по краям печатной платы DDR3-модуля свидетельствуют о корректном выполнении процедуры установки модуля ОЗУ.

1-5 Установка плат расширения



Перед тем как приступить к инсталляции плат расширения, внимательно прочтите рекомендации:

- Убедитесь в том, что подготовленная к инсталляции плата расширения совместима с системной платой. Внимательно прочтите сопроводительную документацию, которая прилагается к плате расширения.
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала установки плат расширений выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.

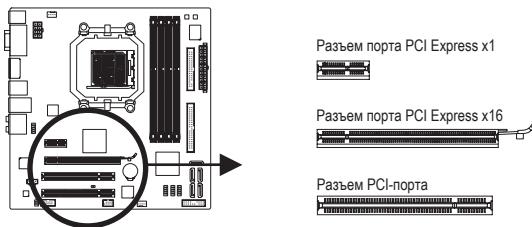

Приведенная далее пошаговая инструкция поможет корректно установить плату расширения в соответствующий разъем на системной плате.

1. Определите разъем на системной плате, который совместим с предполагаемой к установке платой расширения. Удалите заглушку на задней стенке корпуса ПК, освободив пространство для беспрепятственной установки платы расширения.
2. Выровняйте плату по отношению к разъему и приложите небольшое усилие до упора в направлении системной платы.
3. Убедитесь в том, что контактная группа платы расширения плотно соприкасается с контактами разъема (наклоны и перекосы не допустимы).
4. Закрепите плату расширения на задней стенке корпуса ПК при помощи винта из комплекта поставки корпуса.
5. После установки всех требуемых плат расширения верните на место и закрепите боковую стенку корпуса.
6. Включите компьютер. При необходимости, вызовите BIOS Setup и активируйте параметры, которые потребуются для корректной работы плат расширения.
7. Выполните инсталляцию драйвера платы расширения для соответствующей ОС.

Пример: Инсталляция и демонтаж графической PCI Express-платы:



- Установка платы в разъем:
Аккуратно надавите на верхний край графической платы до полного соприкосновения контактов PCI Express-разъема и платы расширения. Убедитесь в устойчивости платы (перекосы и наклоны по отношению к PCI Express-разъему недопустимы). Закрепите плату на задней стенке корпуса с помощью винта или специальной защелки.



- Демонтаж платы расширения из разъема PCIEX16_1:
Освободив плату от защелки установленной на PCI Express-разъеме, двумя руками аккуратно извлеките плату расширения, как показано на иллюстрации.

1-6 Настройка ATI Hybrid CrossFireX™

Объединение ресурсов встроенного и дискретного видеoadаптера в режиме ATI Hybrid CrossFireX™ может значительно повысить производительность видеосистемы в составе платформы AMD. В этом разделе приведены рекомендации по настройке режима ATI Hybrid CrossFireX™.

A. Системные требования

- Операционная система Windows Vista/XP (Примечание 1)
- Системная плата совместимая с ATI Hybrid CrossFireX, сертифицированный драйвер и актуальная версия ПО
- Графическая плата совместимая с ATI Hybrid CrossFireX (Примечание 2)

В. Процедура соединения графических плат

Шаг 1:

Изучите пошаговую инструкцию по установке плат расширения в разделе 1-5 Руководства пользователя и выполните процедуру инсталляции двух графических плат, подготовленных для организации режима ATI CrossFireX.

Шаг 2

Подключите интерфейсный кабель монитора к графическому порту на задней панели системной платы.


C. Настройка BIOS

Войдите в настройки BIOS и в разделе C. Настройка BIOS "Advanced BIOS Features" установите следующие настройки:

- Установите режим работы интегрированного графического процессора (**Internal Graphics Mode** в **UMA**) (Примечание 3)
- Укажите размер **UMA Frame Buffer** равный **256 Мбайт** или **512 Мбайт** (Примечание 3)
- Отключите функцию **Surround View** (опция **Disable**)
- Укажите для режима **Init Display First** опцию **OnChipVGA**.

D. Конфигурирование драйвера графической подсистемы

После установки драйверов системной платы для ОС, вызовите основное меню оболочки ATI Catalyst™ Control Center. Выберите закладку **CrossFire™** (левый верхний угол) и установите флаг **"Enable CrossFire"**.

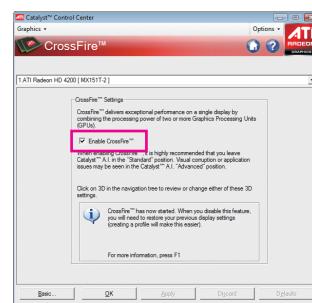


(Примечание 1) Для ПК под управлением ОС Windows XP, следует установить драйвер чипсета AMD версии 8.51 или более новый.

(Примечание 2) Устанавливать драйвер графического адаптера не требуется, если уже установлен драйвер чипсета системной платы.

(Примечание 3) Чтобы изменить режим работы интегрированного графического процессора и **UMA Frame Buffer Size** в настройках BIOS Setup, не забудьте в первую очередь отключить функцию CrossFire в операционной системе.

1-7 Интерфейсные разъемы на задней панели

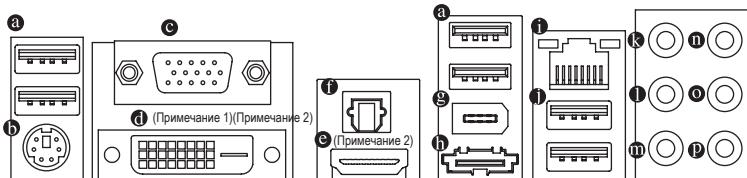

④ Порты USB 2.0/1.1

USB порт поддерживает спецификацию USB 2.0/1.1 и предназначен для подключения клавиатуры, мыши, принтера, флэш-накопителей и др. периферийных устройств с USB-интерфейсом.

⑤ PS/2 порт клавиатуры или мыши

Этот порт предназначен для подключения мыши или клавиатуры с интерфейсом PS/2.

⑥ Порт D-Sub

Порт D-Sub совместим с 15-контактными разъемами D-Sub и предназначен для подключения мониторов с интерфейсом D-Sub.

⑦ Порт DVI-D (Примечание 1) (Примечание 2)

Порт DVI-D соответствует спецификации DVI-D и предназначен для подключения мониторов с интерфейсом DVI-D.

⑧ Порт HDMI (Примечание 2)

Цифровой интерфейс HDMI (High-Definition Multimedia Interface) предназначен для передачи защищенного технологией HDCP цифрового аудио/видеоконтента без применения алгоритмов сжатия сигнала. Порт HDMI предназначен для подключения аудио/видео устройств, совместимых с этим интерфейсом. Технология HDMI поддерживает максимальное экранное разрешение 1920x1080p, однако актуальное рабочее разрешение будет зависеть от конкретного монитора.



- После инсталляции HDMI-устройства убедитесь, что оно назначено устройством для воспроизведения звука по умолчанию (процедура настройки устройства может отличаться в зависимости от ОС).
- Имейте в виду, что спецификацией HDMI предусмотрены следующие форматы аудиосигнала на выходе: AC3, DTS и 2-канальный LPCM.



Для ПК под управлением ОС Windows Vista: через меню Пуск->Панель управления->Звук, для Realtek HDMI Output выберите "Использовать по умолчанию"

(Примечание 1) Порт DVI-D не поддерживает соединение D-Sub через адаптер.

(Примечание 2) Одновременное воспроизведение сигнала средствами интерфейсов DVI-D и HDMI не поддерживается.

А. Двухмониторная конфигурация:

Системная плата оснащена тремя графическими портами для вывода видеосигнала: DVI-D, HDMI и D-Sub. В приведенной ниже таблице указаны возможные комбинации для режима Dual Display.

Матрица состояний	Варианты комбинаций	Применимо
	DVI-D + D-Sub	Да
	DVI-D + HDMI	Нет
	HDMI + D-Sub	Да

В. Воспроизведение HD DVD и Blu-ray

Минимальные системные требования для полноценного воспроизведения HD DVD и Blu-Ray дисков.

- ОЗУ: Два 1-Гбайт модуля DDR2 800 МГц (двухканальный режим работы)
- Настройки BIOS: Минимум 256 Мбайт для UMA Frame Buffer Size (подробная информация о функции в Главе 2, Раздел BIOS Setup, подраздел "Advanced BIOS Features").
- ПО для воспроизведения видео: CyberLink PowerDVD 8.0 или более новая версия.
- Монитор(ы), совместимые с технологией HDCP

① Оптический выход S/PDIF

Разъем предназначен для вывода цифрового аудиосигнала на акустическую систему или внешние устройства обработки аудиоконтента (требуется специальный оптический кабель). Прежде чем использовать этот разъем, убедитесь в том, что все звенья аудиоподсистемы способны взаимодействовать между собой средствами S/PDIF-интерфейса.

② Порт IEEE 1394a

Порт IEEE 1394 поддерживает спецификацию IEEE 1394a и предоставляет возможность подключать к ПК устройства в режиме hot plug (т.н. "горячее" подключение/отключение устройства к системе без необходимости отключения ПК). Этот порт предназначен для подключения периферийных устройств с интерфейсом IEEE 1394.

③ Порт eSATA

Порт eSATA отвечает требованиям спецификации SATA II и SATA (пропускная способность 3 Гбит/с и 1,5 Гбит/с соответственно) и предназначен для подключения внешних SATA-устройств или мультиплексора SATA-портов.

④ Сетевая розетка RJ-45

Порт сетевого гигабитного LAN-интерфейса (Gigabit Ethernet LAN, пропускная способность до 1 Гбит/с). В таблице приведены возможные состояния LAN-порта, о которых информируют два светодиодных индикатора на разъеме.

Индикатор LAN-соединения/Скорость	Индикатор активности LAN-порта
	

Индикатор LAN-соединения/Скорость	Индикатор активности LAN-порта
Состояние	Состояние
Оранжевый	Мигает
Зеленый	Осуществляется прием и передача данных
Выключен	Выключен
Выключен	Прием и передача данных отсутствуют

Состояние	Description
Мигает	Осуществляется прием и передача данных
Выключен	Прием и передача данных отсутствуют



- Прежде чем извлечь кабель из сетевой розетки RJ-45 на задней панели системной платы, отключите кабель от сетевого устройства/розетки на другом конце кабеля, а уже затем отключите его от разъема на системной плате.
- Удаляя LAN-кабель из сетевой розетки RJ-45 следует аккуратно, в направлении, перпендикулярном задней стенке корпуса ПК (не раскачивая и не изгибаю).

- **Порт USB 3.0/2.0**

USB-порт поддерживает спецификацию USB 3.0, совместим с устройствами USB 2.0/1.1 и предназначен для подключения клавиатуры, мыши, принтера, флэш-накопителей и др. периферийных устройств с USB-интерфейсом.

- **Разъемы "Выход" центральной колонки и сабвуфера (mini-Jack оранжевого цвета)**

Этот разъем предназначен для подключения центральной и низкочастотной (сабвуфер) колонок акустической системы в конфигурации 5.1/7.1

- **Разъем "Выход" задней пары колонок (mini-Jack черного цвета)**

Используйте этот разъем для подключения задней пары колонок акустической системы в конфигурации 7.1.

- **Разъем "Выход" боковой пары колонок (mini-Jack серого цвета)**

Этот разъем предназначен для подключения боковой пары колонок акустической системы в конфигурации 4/5.1/7.1.

- **Разъем "Линейный вход" (mini-Jack голубого цвета)**

Один из основных разъемов аудиоподсистемы. Используйте этот разъем для ввода сигнала от различных аудиоустройств (например, внешний оптический накопитель, MP3-плеер, портативный медиаплеер, и др.)

- **Разъем "Линейный выход" (mini-Jack зеленого цвета)**

Один из основных разъемов аудиоподсистемы. Этот разъем предназначен для вывода аудиосигнала на стереоколонки или наушники. Этот разъем также используется для подключения фронтальных колонок акустической системы в конфигурации 4/5.1/7.1.


- **Разъем "Микрофонный вход" (mini-Jack розового цвета)**

Один из основных разъемов аудиоподсистемы. В конфигурации по умолчанию к этому разъему подключается микрофон.



В дополнение к перечисленным вариантам подключения внешних устройств к аудиоподсистеме ПК, разъемам (~) средствами программного обеспечения можно назначить иные функции. Однако, следует иметь в виду, что микрофон по-прежнему должен быть подключен к разъему (). Чтобы уточнить конкретную конфигурацию ознакомьтесь с инструкцией по инсталляции многоканальной аудиоподсистемы (Глава 5, "Конфигурирование 2/4/5.1/7.1-канальной аудиоподсистемы").

1-8 Внутренние интерфейсные разъемы

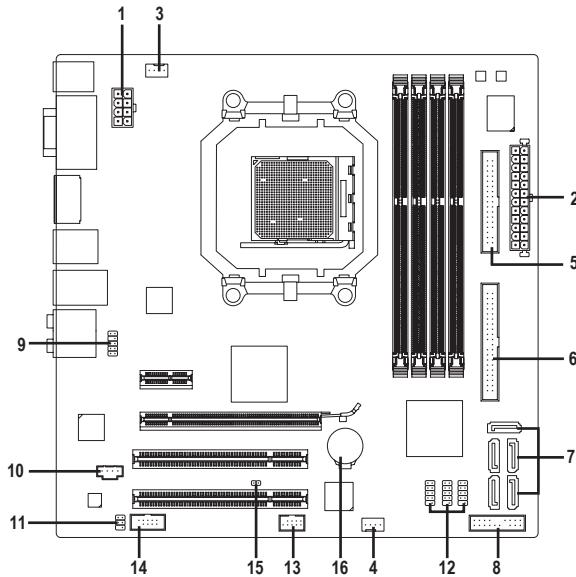

1)	ATX_12V_2X4	9)	F_AUDIO
2)	ATX	10)	CD_IN
3)	CPU_FAN	11)	SPDIF_IO
4)	SYS_FAN	12)	F_USB1/F_USB2/F_USB3
5)	FDD	13)	F_1394_1
6)	IDE	14)	COM
7)	SATA2_0/1/2/3/4	15)	CLR_CMOS
8)	F_PANEL	16)	BATTERY



Прежде чем подключать внешние устройства, внимательно прочитайте следующую инструкцию:


- До подключения устройства, убедитесь в том, что контактная группа разъема его интерфейса совместима с соответствующим разъемом на системной плате.
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала процедуры инсталляции нового устройства выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.
- По завершении процедуры инсталляции устройства до включения ПК убедитесь в том, что все интерфейсные и иные кабели подключены к системной плате должным образом, после чего еще раз проверьте надежность соединений.

1/2) ATX_12V_2X4/ATX (2x4 12V Power Connector and 2x12 Main Power Connector)

С помощью этого разъема блок питания ПК обеспечивает все компоненты системной платы стабильным электропитанием необходимой мощности. Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до подключения кабеля питания к разъему убедитесь в том, что блок питания выключен и все устройства инсталлированы должным образом. Разъем питания сконструирован таким образом, чтобы полностью исключить возможность некорректного подключения к нему соответствующего кабеля блока питания. Правильно сориентируйте 24-контактный разъем блока питания и соедините его с ATX-разъемом на системной плате. Разъем ATX 12 В предназначен для питания ЦП, если он не подключен к системной плате, включить компьютер не удастся.




Мощность блока питания должна быть достаточной для того, чтобы обеспечить потребности всех установленных в системе компонентов, желательно с небольшим запасом (например, 500-Вт блок питания или более мощный). В противном случае велика вероятность нестабильности или даже полной неработоспособности системы.

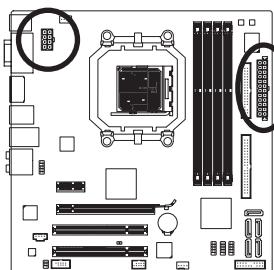

ATX_12V_2X4:

1 5
4 8
ATX_12V_2X4


№ контакта	Назначение
1	GND - контакт Земля (только для 8-контактных разъемов ATX 12 В)
2	GND - контакт Земля (только для 8-контактных разъемов ATX 12 В)
3	GND - контакт Земля
4	GND - контакт Земля
5	+12V (Only for 2x4-pin 12V)
6	+12V (Only for 2x4-pin 12V)
7	+12V
8	+12V

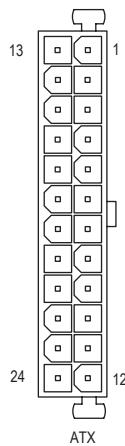

№ контакта	Назначение	№ контакта	Назначение
1	3,3V	13	3,3V
2	3,3V	14	-12V
3	GND	15	GND
4	+5V	16	PS_ON (soft On/Off)
5	GND	17	GND
6	+5V	18	GND
7	GND	19	GND
8	Power Good	20	-5V
9	5VSB (stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (Only for 2x12-pin ATX)	23	+5V (Only for 2x12-pin ATX)
12	3,3V (Only for 2x12-pin ATX)	24	GND (Only for 2x12-pin ATX)

3/4) CPU_FAN/SYS_FAN (Разъемы вентиляторов)

На системной плате установлен 4-контактный разъем (CPU_FAN) для подключения вентилятора системы охлаждения ЦП и 4-контактный (SYS_FAN) для системного вентилятора. Подключая вентиляторы к этим разъемам, соблюдайте полярность (черный провод кабеля соответствует контакту "Земля"). Системная плата поддерживает возможность регулировки скорости вращения вентилятора ЦП. Для обеспечения необходимого теплорассеивания рекомендуется задействовать системный вентилятор, который выводит нагретые воздушные массы за пределы корпуса ПК.

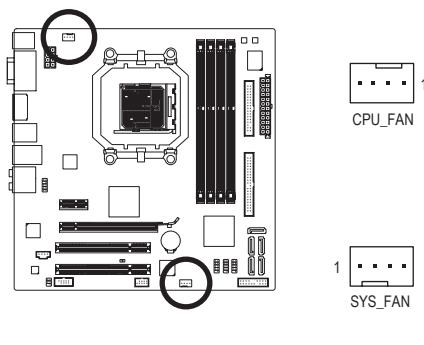

CPU_FAN:

№ контакта	Назначение
1	GND
2	+12V / Speed Control
3	Sense (контакт датчика)
4	Speed Control (контакт Контроль скорости вращения)

SYS_FAN:


№ контакта	Назначение
1	GND
2	+12V / Speed Control
3	Sense (контакт датчика)
4	Reserve



- Убедитесь в том, что подключенные к системе вентиляторы обеспечивают надлежащий теплоотвод от ключевых компонентов. Помните, что перегрев процессора или системы в целом может вывести компоненты из строя или система будет работать не стабильно.
- FAN-разъемы не требуют установки дополнительных перемычек. Не используйте перемычки для замыкания контактных групп FAN-разъемов.


5) FDD (Разъем флоппи-дисковода)

Разъем FDD используется для подключения флоппи-дисковода. Поддерживаются следующие типы флоппи-дисководов: 360 Кбайт, 720 Кбайт, 1,2 Мбайт, 1,44 Мбайт, and 2,88 Мбайт. Перед тем как подключать устройство, найдите Контакт 1 на флоппи-дисководе и интерфейсном кабеле. Контакт 1 на интерфейсном кабеле промаркирован цветом отличающимся от основного цвета шлейфа. По вопросам приобретения кабеля для флоппи-дисковода обращайтесь к продавцу в вашем регионе.

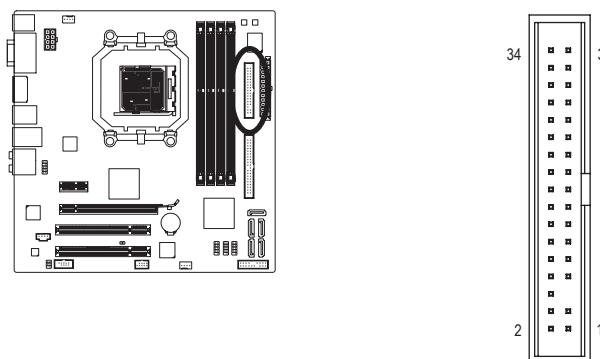


6) IDE (Разъем IDE-интерфейса)

Разъем IDE допускает подключение двух IDE-устройств (например, жесткий диск и оптический накопитель). Перед тем, как подключать кабель к устройству, обратите внимание на специальный ключ на разъеме кабеля, который поможет правильно сориентировать его по отношению к устройству. В тех случаях, когда в системе планируется подключить два IDE-устройства, необходимо определить какое из них будет ведущим (Master), а какое - ведомым (Slave). Для получения информации о конфигурировании IDE-устройства обратитесь к инструкции из комплекта поставки накопителя.

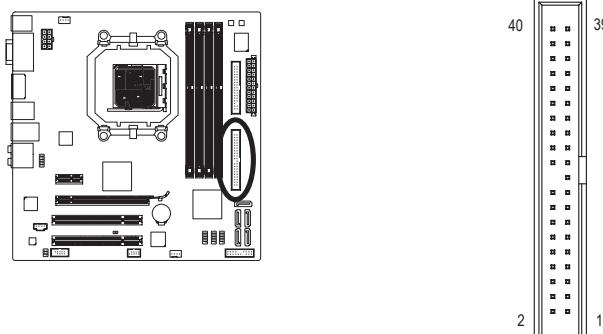

7) SATA2_0/1/2/3/4 (Разъемы SATA-интерфейса)

Разъем SATA соответствует спецификации SATA II и совместим с базовым стандартом SATA (пиковая пропускная способность 3 Гбит/с и 1,5 Гбит/с соответственно). Каждый SATA-разъем на плате обеспечивает подключение одного SATA-устройства. Контроллер AMD SB710 предоставляет возможность организовать для дисковой подсистемы RAID массив уровня 0,1,10 и JBOD. Дополнительная информация о конфигурировании RAID-массива размещена в Главе 5 "Конфигурирование SATA жестких дисков".

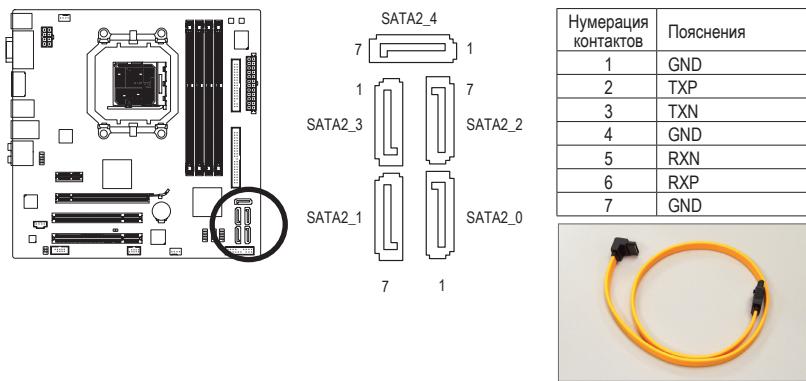


Подключите Г-образный разъем интерфейсного кабеля к SATA жесткому диску.



- Для организации RAID-массива уровня 0 или 1 потребуется два накопителя. Если в системе установлены более двух дисков, общее их количество должно быть четным.
- Для организации RAID-массива уровня 10 потребуется четыре накопителя, при этом общее количество жестких дисков установленных в системе должно быть четным.

8) F_PANEL(Разъем фронтальной панели)

Подключите к контактной группе F_PANEL кабели переключателей Power switch (Питание), Reset (Перезагрузка), Chassis intrusion (датчик вскрытия корпуса), а также индикатор статуса шасси системного блока и Speaker (Динамик), соблюдая полярность согласно инструкции (см. рис.)

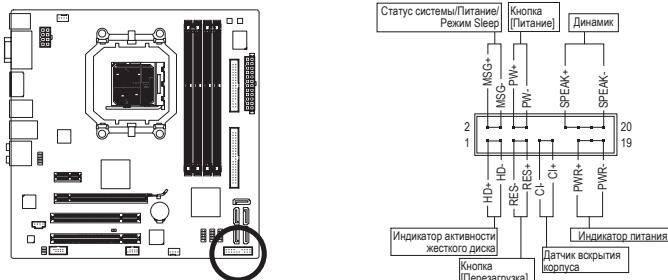

- **MSG/PWR (Индикаторы Message/Power/Sleep LED, желтый/фиолетовый):**

Подключите индикатор статуса системы к разъему фронтальной панели. После включения системы светодиодный индикатор начнет светиться. Когда система находится в режиме S1 индикатор мигает. Светодиодный индикатор отключается в те моменты, когда система переходит в режимы S3/S4 или полностью выключена (режим S5).

- **PW (Кнопка Power, красный):**

Подключите кабель системной кнопки Power к соответствующим контактам на фронтальной панели. При желании эту кнопку можно сконфигурировать на выключение ПК определенным образом (за дополнительной информацией обратитесь к Главе 2, разделы "BIOS Setup" и "Power management Setup").

- **SPEAK (Динамик, оранжевый):**

Подключите кабель динамика ПК к соответствующим контактам на фронтальной панели. Во время старта системы динамик оповещает пользователя об этапах загрузки с помощью специальных звуковых сигналов. Один короткий сигнал означает успешную загрузку ПК. Если на этапе прохождения процедуры POST возникают проблемы, пользователь услышит характерные сигналы различной продолжительности. Дополнительная информация о сигналах динамика размещена в Главе 5, "Устранение неисправностей"

- **HD (Индикатор активности жесткого диска, синий провод):**

Подключите кабель индикатора активности жесткого диска к соответствующим контактам на фронтальной панели. Свечение индикатора соответствует передачи данных (операция чтения/записи).

- **RES (Кнопка Reset, зеленый):**

Подключите кабель системной кнопки Reset к соответствующим контактам на фронтальной панели. Нажатие кнопки Reset на передней панели корпуса ПК приводит к перезагрузке компьютера.

- **CI (Разъем датчика вскрытия корпуса, серый):**


Подключите кабель датчика вскрытия корпуса к соответствующим контактам на фронтальной панели. Данная функция работает на ПК, корпус которых оснащен соответствующим датчиком.



Дизайн фронтальной панели у различных шасси (корпус ПК) может отличаться друг от друга. По умолчанию на фронтальной панели представлены разъемы контактных групп для динамика, кнопок Power, Reset, индикатора активности жесткого диска и Power и т.д. После подключения всех кабелей еще раз проверьте полярность перед включением ПК.

9) F_AUDIO (Разъем фронтальной аудиопанели)

Группа контактов на передней панели поддерживает аудиоподсистемы класса Intel High Definition audio (HD) and AC'97 и предназначена для подключения аудиосистемы ПК. Выполняя процедуру подключения, соблюдайте полярность, следуя инструкции. Некорректное подключение компонентов влечет за собой неработоспособность аудиоподсистемы, а в отдельных случаях даже выход ее из строя.

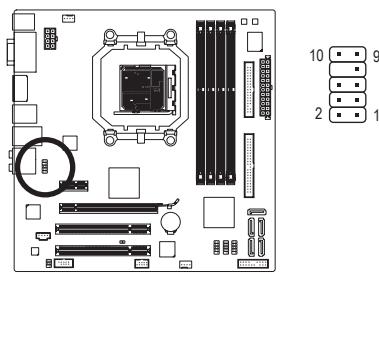

Для фронтальной панели HD Audio:

Нумерация контактов	Пояснения
1	MIC2_L
2	GND
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	GND
7	FAUDIO_JD
8	No Pin
9	LINE2_L
10	GND

Для фронтальной панели AC'97 Audio:


Нумерация контактов	Пояснения
1	MIC
2	GND
3	MIC Power
4	NC
5	Line Out (R)
6	NC
7	NC
8	No Pin
9	Line Out (L)
10	NC



- По умолчанию фронтальная панель настроена на работу с аудиоподсистемой класса HD Audio. Для того, чтобы правильно сконфигурировать фронтальную панель для совместной работы с AC'97-аудиоподсистемой обратитесь за дополнительной информацией к Главе 5, "Конфигурирование 2/4/5.1/7.1-канальной аудиоподсистемы".
- Разъемы аудиоподсистемы представлены как на передней, так и на задней панели системного блока. Если требуется активировать режим Mute (Временное отключение аудиосигнала) для задней панели обратитесь к Главе 5, "Конфигурирование 2/4/5.1/7.1-канальной аудиоподсистемы" (только для шасси с фронтальной панелью HD Audio).
- Некоторые шасси оснащены фронтальной панелью, конфигурация которой отличается от стандартной. Для получения информации о конфигурировании аудиомодуля обратитесь к изготовителю корпуса.

10) CD_IN (Разъем CD In)


Этот разъем предназначен для вывода аудиосигнала с предусилителя оптического накопителя.

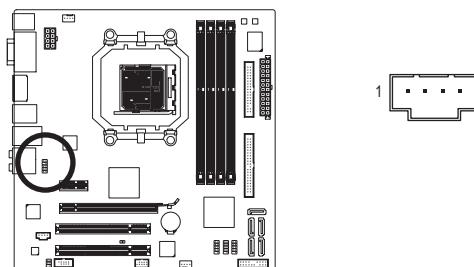

Нумерация контактов	Пояснения
1	CD-L
2	GND
3	GND
4	CD-R

11) SPDIF_IO (Разъем S/PDIF In/Out)


Группа контактов предназначена для подключения разъема "Вход/Выход" цифрового аудиоинтерфейса S/PDIF и предполагает наличие специального кабеля для подключения к аудиоаппарату, поддерживающей цифровые форматы звука. По вопросам приобретения кабеля обратитесь S/PDIF к локальному дилеру.

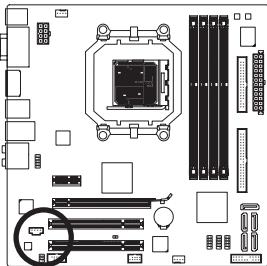

Нумерация контактов	Пояснения
1	Power
2	No pin
3	SPDIF
4	SPDIFI
5	GND
6	GND

12) F_USB1/F_USB2/F_USB3 (Разъемы USB-интерфейса)

Эти разъемы удовлетворяют требованиям спецификации USB 2.0/1.1. Каждый USB-разъем на плате поддерживает подключение двух USB-портов на выносной планке. По вопросам приобретения выносных планок обратитесь к локальному дилеру.

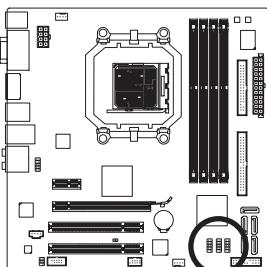



Нумерация контактов	Пояснения
1	Power (5V)
2	Power (5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	GND
8	GND
9	No Pin
10	NC



- Не подключайте в USB-разъемы на системной плате 10-контактные разъемы портов IEEE 1394 на выносных планках.
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, перед тем как инсталлировать выносную планку с USB-разъемами, выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.

13) F_1394_1 (IEEE 1394a Header)

Разъем удовлетворяет требованиям спецификации IEEE 1394a. Каждый разъем на плате поддерживает подключение одного IEEE 1394a-порта на выносной планке. По вопросам приобретения выносных планок обратитесь к локальному дилеру.

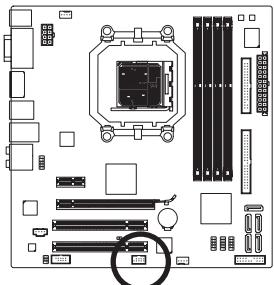



Нумерация контактов	Пояснения
1	TPA+
2	TPA-
3	GND
4	GND-
5	TPB+
6	TPB-
7	Power (12V)
8	Power (12V)
9	No Pin
10	GND



- Не подключайте кабель USB-портов на выносной планке к разъему IEEE 1394 на системной плате
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, перед тем как инсталлировать выносную планку с портом IEEE 1394a, выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.
- Для того чтобы выполнить соединение IEEE 1394-устройства с ПК, сначала подключите интерфейсный кабель к компьютеру, а затем к устройству. Заранее позаботьтесь о надежности соединения.

14) COM (Разъем последовательного порта)


Разъем COM на системной плате предназначен для подключения последовательного COM-порта (факультативная поставка на выносной планке). По вопросам приобретения выносных планок обратитесь к локальному дилеру.

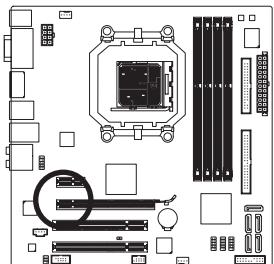

Нумерация контактов	Пояснения
1	NDCD-
2	NSIN
3	NSOUT
4	NDTR-
5	GND
6	NDSR-
7	NRTS-
8	NRTS-
9	NRI-
10	No Pin

15) CLR_CMOS (Перемычка Clearing CMOS)

Перемычка предназначена для очистки значений, хранящихся в CMOS (в частности, настройки BIOS и системной даты). Для возврата к заводским настройкам "по умолчанию" кратковременно замкните контакты CLR_CMOS с помощью перемычки (джампера) или любого другого металлического предмета, например отвёртки.

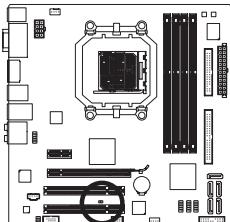

Перемычка отсутствует: По умолчанию



Контакты замкнуты: Очистка содержимого CMOS



- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала процедуры очистки содержимого CMOS выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.
- По завершении процедуры очистки CMOS, перед включением ПК убедитесь в том, что перемычка удалена. Невыполнение этого требования может вывести системную плату из строя.
- После повторного старта системы, встроенными средствами BIOS Setup загрузите заводские установки по умолчанию, выбрав меню **Load Optimized Defaults** или вручную сконфигурируйте установки BIOS (подробная информация о конфигурировании BIOS изложена в Главе 2, "BIOS Setup").

16) BATTERY

Батарея предназначена для сохранения значений критичных параметров в CMOS (например, конфигурация BIOS и системное время), в те моменты, когда компьютер выключен. Замените батарею, если падение напряжения достигло критического уровня, значения CMOS не точны или не могут быть сохранены.

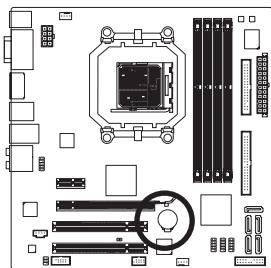

Удалив батарею можно очистить содержимое CMOS.

- Выключите компьютер и отсоедините силовой кабель питания.
- Аккуратно извлеките батарею из гнезда и выдержите минутную паузу (еще один способ очистки содержимого CMOS - накоротко замкнуть положительный и отрицательный контакты гнезда батареи с помощью отвертки в течение 5 с).
- Установите батарею на прежнее место.
- Подключите силовой кабель к блоку питания и включите ПК.



- Прежде чем выполнять операцию извлечения батареи, всегда отключайте компьютер и отсоединяйте силовой кабель питания.
- Заменяйте батарею на эквивалентную. Характеристики батареи отличные от оригинальных могут привести к разрушению корпуса элемента (микровзрыву).
- Если не удается достоверно определить тип батареи или ее самостоятельная замена вызывает затруднения, выясните у продавца или дилера адрес сервис-центра, способного выполнить эту операцию.
- Выполняя процедуру установки батареи, соблюдайте полярность (после установки положительный полюс батареи должен быть обращен к пользователю).
- Использованные батареи должны быть утилизированы в соответствии с рекомендациями местных регулирующих органов.

