

# **GA-890FXA-UD7**

Motherboard soket AM3 untuk prosesor  
AMD Phenom™ II/prosesor AMD Athlon™ II

## **Panduan untuk Pengguna**

Rev. 2001

# **Daftar Isi**

Bab 1	Instalasi Perangkat Keras .....	3
1-1	Tindakan pencegahan saat instalasi.....	3
1-2	Spesifikasi Produk.....	4
1-3	Instalasi Processor dan Pendingin.....	7
1-3-1	Instalasi Prosessor .....	7
1-3-2	Memasang Pendingin Prosessor.....	9
1-4	Memasang Modul Hybrid Silent-Pipe.....	10
1-5	Memasang Memori .....	11
1-5-1	Konfigurasi Memori Dual Channel.....	11
1-5-2	Instalasi Modul Memori.....	12
1-6	Memasang Kartu Ekspansi .....	13
1-7	Mempersiapkan Konfigurasi ATI CrossFireX™ .....	14
1-8	Memasang Braket SATA .....	15
1-9	Konektor Panel Belakang.....	16
1-10	Internal Connector.....	18

\* Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan produk ini, lihat versi lengkap panduan pengguna (dalam bahasa Inggris) di situs web GIGABYTE.

# Bab 1 Instalasi Perangkat Keras

## 1-1 Tindakan pencegahan saat instalasi

Motherboard ini mengandung banyak sirkuit dan komponen elektronik yang rumit yang dapat menjadi rusak karena terlepasnya aliran listrik statis (electrostatic discharge, ESD). Bacalah panduan pengguna ini secara seksama sebelum melakukan instalasi, dan ikuti prosedur di bawah ini:

- Sebelum instalasi, jangan melepaskan atau merobek stiker S/N (Nomor Seri) atau stiker garansi yang ditempelkan oleh penyalur Anda. Stiker-stiker ini diperlukan untuk melakukan validasi garansi.
- Lepaskan selalu daya listrik AC dengan mencabut kabel daya dari colokan daya sebelum menginstal atau melepaskan motherboard atau komponen perangkat keras lainnya.
- Ketika menghubungkan komponen perangkat keras kepada konektor internal pada motherboard, pastikan bahwa komponen-komponen tersebut terhubung dengan erat dan kuat.
- Hindari menyentuh konektor logam atau konektor sewaktu memegang motherboard.
- Pengguna sangat disarankan untuk memakai tali pengikat pergelangan tangan (wrist strap) anti pelepasan listrik statis (electrostatic discharge, ESD) ketika memegang komponen-komponen elektronik seperti motherboard, CPU atau memori. Jika tidak memiliki pengikat gelang tangan ESD, pastikan tangan Anda dalam keadaan kering dan telah menyentuh sebuah benda logam terlebih dahulu agar menghilangkan listrik statis pada tangan Anda.
- Sebelum memasang motherboard, letakan motherboard tersebut pada alas anti statis atau ke dalam wadah perlindungan listrik statis.
- Sebelum mencabut kabel catu daya dari motherboard, pastikan pasokan daya listrik telah dimatikan terlebih dahulu.
- Sebelum menyalakan daya listrik, pastikan voltase daya telah sesuai dengan standar voltase lokal.
- Sebelum menggunakan produk, silahkan periksa kembali bahwa semua kabel dan konektor daya dari semua komponen perangkat lunak telah terhubung dengan baik.
- Untuk mencegah kerusakan pada motherboard, jangan biarkan obeng apapun untuk bersentuhan dengan sirkuit motherboard atau komponen-komponennya.
- Pastikan tidak ada serpihan sisa obeng atau komponen logam yang dipasang pada motherboard atau di dalam casing.
- Jangan letakkan sistem komputer pada permukaan yang tidak rata.
- Jangan meletakkan sistem komputer pada lingkungan yang bersuhu tinggi.
- Menyalakan komputer pada saat proses instalasi dapat mengakibatkan kerusakan pada komponen sistem dan melukai pengguna secara fisik.
- Jika Anda merasa tidak yakin mengenai langkah-langkah instalasi yang manapun atau menghadapi masalah yang terkait dengan penggunaan produk, silahkan untuk berkonsultasi dengan seorang teknisi komputer yang bersertifikasi.

## 1-2 Spesifikasi Produk

	CPU	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Mendukung prosesor AM3: Prosesor AMD Phenom™ II/prosesor AMD Athlon™ II (Kunjungi situs web GIGABYTE untuk melihat daftar CPU terbaru yang didukung.)</li></ul>
	Hyper Transport Bus	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 5200 MT/s</li></ul>
	Chipset	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ North Bridge: AMD 890FX</li><li>◆ South Bridge: AMD SB850</li></ul>
	Memori	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 4 x memory slot, 1,5V DDR3 DIMM yang mendukung memori sistem sampai 16 GB<sup>(Catatan 1)</sup></li><li>◆ Arsitektur memori dual channel</li><li>◆ Mendukung modul memori DDR3 1866 (O.C.)/1333/1066 MHz<sup>(Catatan 2)</sup> (Kunjungi situs web GIGABYTE untuk mengetahui kecepatan memori dan modul memori terbaru yang didukung.)</li></ul>
	Audio	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Codec Realtek ALC889</li><li>◆ Audio dengan High Definition</li><li>◆ 2/4/5.1/7.1-kanal</li><li>◆ Mendukung Home Theater Dolby®</li><li>◆ Mendukung S/PDIF Masuk/Keluar</li><li>◆ Mendukung CD Masuk</li></ul>
	LAN	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 2 x chip Realtek RTL8111D (10/100/1000 Mbit)</li><li>◆ Mendukung Teaming</li><li>◆ Mendukung Smart Dual LAN</li></ul>
	Slot Ekspansi	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 2 x slot PCI Express x16, beroperasi di x16 (PCIEX16_1, PCIEX16_2)<sup>(Catatan 3)</sup></li><li>◆ 2 x slot PCI Express x16, beroperasi di x8 (PCIEX8_1, PCIEX8_2)<sup>(Catatan 3)</sup></li><li>◆ 2 x slot PCI Express x16, beroperasi di x4 (PCIEX4_1, PCIEX4_2)<sup>(Catatan 4)</sup> (Semua slot PCI Express sesuai standar PCI Express 2.0.)</li><li>◆ 1 x PCI slot</li></ul>
	Teknologi Multi-Grafis	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Mendukung teknologi ATI CrossFireX™ 2-Arah/3-Arah/4-Arah</li></ul>
	Antarmuka Penyimpanan	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ South Bridge:<ul style="list-style-type: none"><li>- 6 x konektor SATA 3Gb/s (SATA3_0~SATA3_5) mendukung hingga 6 perangkat SATA 6Gb/s</li><li>- Mendukung SATA RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, dan JBOD</li></ul></li><li>◆ Chip GIGABYTE SATA2:<ul style="list-style-type: none"><li>- 2 x konektor SATA 3Gb/s (GSATA2_6, GSATA2_7) mendukung hingga 2 perangkat SATA 3Gb/s</li><li>- Mendukung SATA RAID 0, RAID 1, dan JBOD</li><li>- 1 x konektor IDE yang mendukung ATA-133/100/66/33 dan sampai ke 2 buah perangkat IDE</li></ul></li><li>◆ Chip JMicron JMB362:<ul style="list-style-type: none"><li>- 2 x konektor eSATA 3Gb/s (eSATA/USB Combo) di panel belakang mendukung hingga 2 perangkat SATA 3Gb/s</li><li>- Mendukung SATA RAID 0, RAID 1, dan JBOD</li></ul></li><li>◆ Chip iTE IT8720:<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 x konektor penggerak floppy disk drive yang mendukung sampai 1 buah penggerak floppy disk drive</li></ul></li></ul>

 USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ South Bridge           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hingga 14 port USB 2.0/1.1 (8 port di panel belakang, termasuk 2 eSATA/USB Combo, 6 port melalui braket USB yang terhubung ke konektor USB internal)</li> </ul> </li> <li>◆ Chip NEC D720200F1:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendukung hingga 2 port USB 3.0/2.0 di panel belakang</li> </ul> </li> </ul>
 IEEE 1394	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Chip T.I. TSB43AB23           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai 3 konektor IEEE 1394a (2 konektor di panel belakang, 1 konektor melalui braket IEEE 1394a yang terhubung ke konektor IEEE 1394a internal)</li> </ul> </li> </ul>
 Internal Connector	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1 x konektor daya utama ATX 24-pin</li> <li>◆ 1 x konektor daya ATX 8-pin 12V</li> <li>◆ 1 x konektor penggerak floppy disk drive</li> <li>◆ 1 x konektor IDE</li> <li>◆ 6 x konektor SATA 6Gb/s</li> <li>◆ 2 x konektor SATA 3Gb/s</li> <li>◆ 1 x konektor kipas CPU</li> <li>◆ 2 x konektor kipas sistem</li> <li>◆ 1 x konektor kipas North Bridge</li> <li>◆ 1 x konektor kipas catu daya</li> <li>◆ 1 x konektor panel depan</li> <li>◆ 1 x konektor panel audio depan</li> <li>◆ 1 x konektor CD Masuk</li> <li>◆ 1 x konektor S/PDIF Masuk</li> <li>◆ 1 x konektor S/PDIF Keluar</li> <li>◆ 3 x konektor USB 2.0/1.1</li> <li>◆ 1 x konektor IEEE 1394a</li> <li>◆ 1 x konektor serial</li> <li>◆ 1 x konektor paralel</li> <li>◆ 1 x jumper pembersih CMOS</li> <li>◆ 1 x tombol penghapus CMOS</li> <li>◆ 1 x tombol daya</li> <li>◆ 1 x tombol reset</li> </ul>
 Konektor Panel Belakang	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1 x konektor keyboard/mouse PS/2</li> <li>◆ 1 x konektor S/PDIF Keluar bersumbu sama</li> <li>◆ 1 x konektor S/PDIF Keluar optikal</li> <li>◆ 6 x konektor USB 2.0/1.1</li> <li>◆ 2 x konektor USB 3.0/2.0</li> <li>◆ 2 x konektor eSATA/USB Combo</li> <li>◆ 2 x konektor IEEE 1394a</li> <li>◆ 2 x konektor RJ-45</li> <li>◆ 6 x konektor audio (Tengah/Pengeras Suara Subwoofer Keluar/Pengeras Suara Belakang/Pengeras Suara Sisi Keluar/Kabel Masuk/Kabel Keluar/Mikrofon)</li> </ul>
 Pengontrol I/O	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Chip iTE IT8720</li> </ul>

	Unit Monitor Perangkat Keras	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pendekripsi tegangan sistem</li> <li>◆ Pendekripsi suhu CPU/Sistem</li> <li>◆ Pendekripsi kecepatan kipas CPU/Sistem/North Bridge</li> <li>◆ Peringatan panas berlebihan pada CPU</li> <li>◆ Peringatan kegagalan kipas CPU/Sistem/North Bridge</li> <li>◆ Kontrol kecepatan kipas CPU/Sistem<sup>(Catatan 5)</sup></li> </ul>
	BIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 2 x flash 8 Mbit</li> <li>◆ Menggunakan AWARD BIOS berlisensi</li> <li>◆ Mendukung DualBIOS™</li> <li>◆ PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b</li> </ul>
	Fitur Khas	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Mendukung @BIOS</li> <li>◆ Mendukung Q-Flash</li> <li>◆ Mendukung Xpress BIOS Rescue</li> <li>◆ Mendukung Download Center</li> <li>◆ Mendukung Xpress Install</li> <li>◆ Mendukung Xpress Recovery2</li> <li>◆ Mendukung EasyTune<sup>(Catatan 6)</sup></li> <li>◆ Mendukung Easy Energy Saver</li> <li>◆ Mendukung Smart Recovery</li> <li>◆ Mendukung Auto Green</li> <li>◆ Mendukung ON/OFF Charge</li> <li>◆ Mendukung Q-Share</li> </ul>
	Bundled Software	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Norton Internet Security (versi OEM)</li> </ul>
	Sistem Operasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Mendukung Microsoft® Windows® 7/Vista/XP</li> </ul>
	Faktor Bentuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Faktor Bentuk XL-ATX; 32,5cm x 24,4cm</li> </ul>

(Catatan 1) Karena keterbatasan sistem operasi Windows 32-bit, jika memori fisik terinstal lebih dari 4 GB, ukuran memori sebenarnya yang ditampilkan akan kurang dari 4 GB.

(Catatan 2) Untuk mencapai DDR3 1866 MHz atau lebih, Anda harus menginstal 2 modul memori dan menginstalnya di soket memori DDR3\_3 dan DDR3\_4.

(Catatan 3) Slot PCIEX8\_1 berbagi bandwidth dengan slot PCIEX16\_1 sedangkan slot PCIEX8\_2 berbagi dengan PCIEX16\_2. Slot PCIEX16\_1/PCIEX16\_2 akan dioperasikan hingga mode x8 apabila PCIEX8\_1/PCIEX8\_2 digunakan.

(Catatan 4) Bandwidth default untuk slot PCIEX4\_2 adalah x1. Jika dikonfigurasikan ke mode x4, konektor GSATA2\_6, GSATA2\_7 dan IDE onboard akan menjadi tidak tersedia karena ketiganya berbagi bandwidth dengan slot PCIEX4\_2. (Baca Bab 2, "Periferal Terpadu" tentang cara mengubah bandwith pengoperasian untuk slot PCIEX4\_2.)

(Catatan 5) Dukungan untuk fungsi kontrol kecepatan kipas CPU/Sistem akan tergantung pada pendingin CPU/Sistem yang dipasang.

(Catatan 6) Fungsi yang tersedia pada EasyTune mungkin berbeda tergantung model motherboardnya.

## 1-3 Instalasi Processor dan Pendingin




Bacalah petunjuk berikut ini sebelum Anda memulai menginstal CPU:

- Pastikan bahwa motherboard dapat mendukung CPU.  
(Kunjungi situs web GIGABYTE untuk melihat daftar CPU terbaru yang didukung.)
- Selalu matikan komputer dan mencabut kabel daya dari stop kontak listrik sebelum menginstal CPU untuk mencegah kerusakan pada perangkat keras.
- Cari pin satu pada CPU. CPU tidak dapat dimasukkan jika arah posisinya diletakkan tidak benar.  
(Atau Anda dapat mencari lubang pada kedua sisi CPU dan kunci penyejajar pada soket CPU.)
- Oleskan pelumas thermal (suhu) secara tipis dan merata pada permukaan CPU.
- Jangan mengaktifkan komputer jika pendingin CPU belum terpasang, karena CPU dapat menjadi panas dan rusak.
- Atur frekuensi CPU host sesuai dengan spesifikasi CPU. Mengatur frekuensi bus di atas spesifikasi yang telah ditentukan tidak disarankan karena hal itu tidak memenuhi persyaratan standar untuk piranti tambahan (peripherals). Jika Anda ingin mengatur frekuensi di atas spesifikasi standar, lakukanlah sesuai dengan spesifikasi perangkat keras termasuk CPU, kartu grafis, memori, cakram/penggerak keras (hard disk/drive), dll.


### 1-3-1 Instalasi Prosessor

- A. Cari kunci penyejajar pada soket motherboard CPU dan lubang lekuan pada CPU.

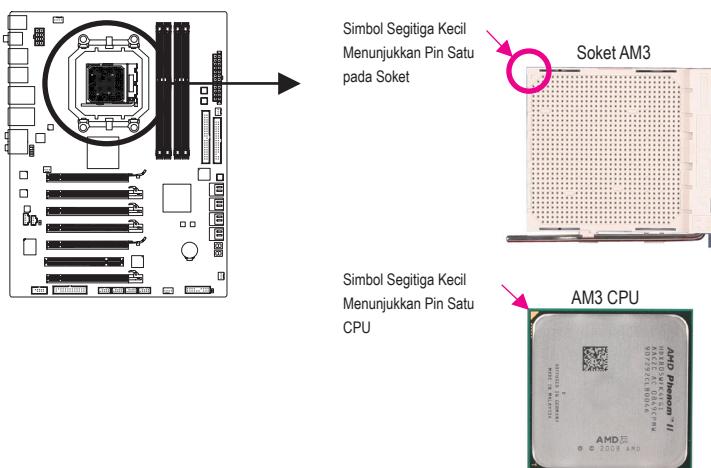

B. Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menginstal CPU pada soket CPU dengan benar.

- Sebelum menginstal CPU, pastikan untuk mematikan komputer dan mencabut kabel daya dari stop kontak listrik untuk mencegah kerusakan pada CPU.
- Jangan masukkan CPU ke soket CPU dengan paksa. CPU tidak dapat terpasang dengan benar jika arahnya salah. Atur arah CPU jika salah.

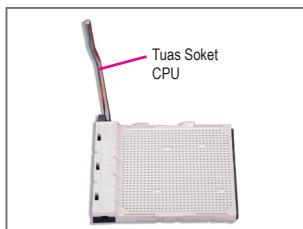


Langkah 1:  
Angkat tuas soket CPU tinggi-tinggi.



Langkah 2:  
Atur pin satu CPU (ditandai dengan segitiga kecil) dengan tanda segitiga pada soket CPU, kemudian masukkan CPU secara perlahan ke dalam soket. Pastikan pin CPU terpasang dengan benar ke lubangnya. Setelah CPU terpasang pada soket, letakkan satu jari Anda di bagian tengah CPU, turunkan tuas pengunci, kemudian kaitkan ke dalam posisi terkunci penuh.

### 1-3-2 Memasang Pendingin Prosessor

Ikuti langkah-langkah di bawah untuk memasang pendingin CPU dengan benar pada CPU. (Prosedur berikut akan menggunakan pendingin GIGABYTE sebagai contoh.)

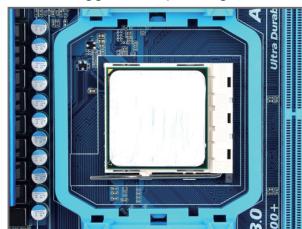

Langkah 1:

Oleskan pelumas thermal (suhu) secara tipis dan merata pada permukaan CPU yang dipasang.



Langkah 2:

Pasang pendingin CPU pada CPU.



Langkah 3:

Kaitkan klip pendingin CPU ke lubang pemasangan pada salah satu sisi rangka penahan. Pada sisi lainnya, dorong ke bawah klip pendingin CPU agar terpasang dengan benar ke lubang pemasangan rangka penahan.



Langkah 4:

Gerakkan tuas gerigi dari kiri ke kanan (seperti ditunjukkan pada gambar) untuk menguncinya dengan benar. (Untuk petunjuk pemasangan pendingin, lihat panduan pengguna pemasangan pendingin CPU.)



Langkah 5:

Yang terakhir, pasang konektor daya pada pendingin CPU pada konektor kipas CPU (CPU\_FAN) pada motherboard.



Harap ekstra hati-hati ketika melepaskan pendingin CPU karena pelumas thermal/lakban isolasi antara pendingin CPU dan CPU bisa menempel ke CPU. Melepaskan pendingin CPU dengan cara yang tidak benar dapat merusak CPU.

## 1-4 Memasang Modul Hybrid Silent-Pipe

Baca panduan berikut ini sebelum Anda mulai memasang modul Hybrid Silent-Pipe:

 Apabila Anda menyambungkan modul audio depan dari casing ke konektor F-AUDIO di motherboard, pastikan untuk menyambungkannya sebelum memasang modul Hybrid Silent-Pipe untuk menghindari gangguan.



Hybrid Silent-Pipe

Peralatan yang diperlukan:

1. Obeng kembang (+)
2. Pelumas panas

Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk memasang modul Hybrid Silent-Pipe:



Langkah 1:  
Kendurkan sekrup yang dipasang secara diagonal dari waterblock pada heatsink North Bridge kemudian lepaskan waterblock.



Langkah 2:  
Oleskan pelumas panas tipis pada permukaan heatsink.



Langkah 3:  
Letakkan heatsink dari modul Hybrid Silent-Pipe di atas heatsink North Bridge sebagaimana ditunjukkan.



Langkah 4:  
Kencangkan heatsink menggunakan sekrup yang disertakan. (Gunakan satu tangan untuk memegang kipas untuk menghindari guncangan selama pemasangan.)



Langkah 5:  
Kencangkan dudukan Hybrid Silent-Pipe ke panel belakang casing dengan sekrup untuk menyelesaikan pemasangan.

 Untuk waterblock, disarankan menggunakan pipa dengan diameter bagian dalam 7.5 mm dan diameter luar 10 mm. Setelah menyambungkan pipa, pastikan bahwa pipa terpasang ke waterblock dengan rapat dan kencang dan tidak ada kebocoran.

(Catatan) Komponen yang diterima mungkin berbeda-beda tampilannya dari produk yang digambarkan.

## 1-5 Memasang Memori



Bacalah petunjuk berikut ini sebelum Anda memulai menginstal memori:


- Pastikan bahwa motherboard dapat mendukung memori. Disarankan untuk menggunakan memori yang memiliki kapasitas, merek, kecepatan dan chips yang sama.  
(Kunjungi situs web GIGABYTE untuk mengetahui kecepatan memori dan modul memori terbaru yang didukung.)
- Selalu matikan komputer dan mencabut kabel daya dari stop kontak listrik sebelum memasang memori untuk mencegah kerusakan pada perangkat keras.
- Modul memori dirancang untuk dapat digunakan dengan mudah oleh siapa saja. Sebuah modul memori dapat dipasang hanya pada satu arah saja. Jika Anda tidak dapat memasukkan memori, putarlah arah sisi memori tersebut.

### 1-5-1 Konfigurasi Memori Dual Channel

Motherboard ini memiliki empat soket memori DDR3 dan mendukung Teknologi Dual channel (Dual Channel Technology). Setelah memori ini terpasang, BIOS akan secara otomatis mendetecti spesifikasi kasi dan kapasitas memori. Mengaktifkan modus memori Dual channel (Dual Channel) akan menggandakan lebar pita memori aslinya.

Empat soket memori DDR3 dibagi menjadi dua kanal dan setiap kanal memiliki dua soket memori sebagai berikut:

- » Kanal 0: DDR3\_1, DDR3\_3
- » Kanal 1: DDR3\_2, DDR3\_4

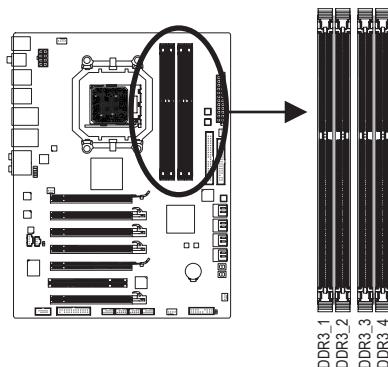

» Tabel Konfigurasi Memori Dual channel

	DDR3_1	DDR3_2	DDR3_3	DDR3_4
Dua Modul	DS/SS	DS/SS	--	--
--	--	--	DS/SS	DS/SS
Empat Modul	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

(SS = Satu Sisi, DS = Dua Sisi, “--” = Tanpa Memori)


Karena keterbatasan CPU, baca panduan berikut ini sebelum menginstal memori dalam mode Dual Channel.

1. Mode Dual channel tidak dapat diaktifkan jika hanya ada satu memori DDR3 yang terpasang.
2. Saat mengaktifkan mode Dual Channel (Kanal Ganda) dengan dua atau empat modul memori, sebaiknya gunakan memori dengan kapasitas, merek, kecepatan, dan chip yang sama serta dipasang di soket DDR3 dengan warna yang sama untuk performa optimal.


### 1-5-2 Instalasi Modul Memori

 Sebelum menginstal sebuah modul memori, pastikan untuk mematikan komputer dan mencaut kabel daya dari stop kontak listrik untuk mencegah kerusakan pada modul memori.

DIMM DDR3 dan DDR2 tidak kompatibel satu sama lain atau tidak kompatibel dengan DIMM DDR. Pastikan untuk memasang DIMM DDR3 pada motherboard ini.

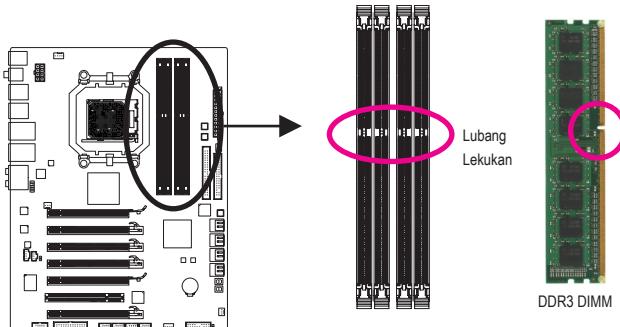


Sebuah modul memori DDR3 tidak memiliki lubang lekukan, jadi modul ini hanya cocok dipasang pada satu arah saja. Ikutilah langkah-langkah di bawah ini untuk memasang modul-modul memori pada soket memoriya dengan benar.

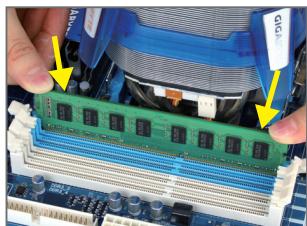

Langkah 1:

Perhatikan arah posisi modul memori. Rentangkan klip pengunci di kedua ujung soket memori ke kiri dan ke kanan. Letakkan modul memori pada soket. Sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar sebelah kiri, letakkan jari-jari Anda pada bagian ujung atas dari memori, tekan pada memori dan masukkan secara vertikal ke dalam soket memori.

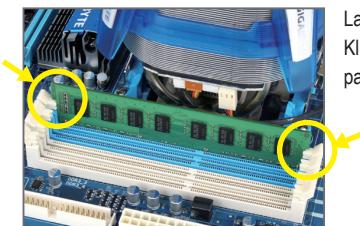


Langkah 2:

Klip pada kedua ujung soket akan menjepit dan kembali pada tempatnya ketika modul memori dimasukkan dengan erat.

## 1-6 Memasang Kartu Ekspansi

Bacalah panduan berikut ini sebelum Anda memulai memasang sebuah kartu ekspansi:

- Pastikan motherboard dapat mendukung kartu ekspansi. Bacalah manual yang diberikan bersama dengan kartu ekspansi dengan seksama.
- Selalu matikan komputer dan mencabut kabel daya dari stop kontak listrik sebelum memasang kartu ekspansi untuk mencegah kerusakan pada perangkat keras.

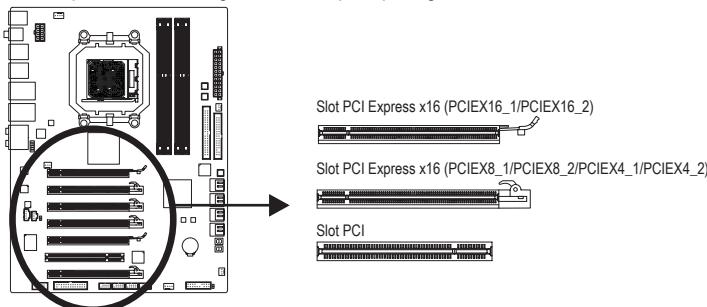

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk memasang kartu ekspansi Anda dengan benar pada slot ekspansi.

1. Cari slot ekspansi yang mendukung kartu Anda. Lepaskan penutup slot logam dari panel casing belakang.
2. Sejajarkan kartu dengan slot, dan tekan kartu hingga benar-benar termuat pada slot.
3. Pastikan permukaan logam pada kartu benar-benar masuk ke dalam slot.
4. Eratkan braket logam pada kartu ke dalam panel rangka belakang dengan sebuah sekrup.
5. Setelah memasang semua kartu ekspansi, lepaskan penutup casingnya.
6. Nyalakan komputer Anda. Jika diperlukan, bukalah Setup BIOS untuk membuat perubahan BIOS yang dibutuhkan untuk kartu ekspansi Anda.
7. Pasang pengendar (driver) yang disediakan bersama kartu ekspansi dalam sistem operasi Anda.


Contoh: Memasang dan Melepas Kartu Grafis PCI Express:



- Memasang Sebuah Kartu Grafis:  
Tekan perlahan tepi atas kartu hingga terpasang dengan benar pada slot PCI Express. Pastikan kartu tersebut telah dipasang dengan kencang pada slot dan tidak bergoyang.



- Melepas Kartu dari Slot PCIEX16\_1/PCIEX16\_2:  
Tekan perlahan bagian belakang penguncian pada slot lalu angkat kartu lurus ke luar dari slotnya.

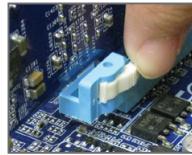

- Melepas Kartu dari Slot PCIEX8\_1/PCIEX8\_2/PCIEX4\_1/PCIEX4\_2:  
Tekan pengunci berwarna putih di bagian ujung slot PCI Express untuk melepaskan kartu dan tarik lurus kartu ke atas dari slotnya.

## 1-7 Mempersiapkan Konfigurasi ATI CrossFireX™

### A. Persyaratan Sistem

- Teknologi CrossFireX 2-Arah sekarang ini mendukung sistem operasi Windows XP, Windows Vista, dan Windows 7
- Teknologi CrossFireX 3-Arah/4-Arah sekarang ini mendukung sistem operasi Windows Vista, dan Windows 7
- Motherboard yang didukung CrossFireX dengan dua/tiga/empat slot PCI Express x16 dan driver yang tepat
- Dua/tiga/empat kartu grafis siap CrossFireX dan chip dari merek yang sama serta driver yang sesuai (Sekarang, ATI GPU yang mendukung teknologi CrossFireX 3-Arah/4-Arah meliputi HD Radeon seri 3800, HD Radeon 4800 dan HD Radeon seri 5800.)
- konektor bridge CrossFireX<sup>(Catatan)</sup>
- Dianjurkan untuk menggunakan catu daya dengan daya yang mencukupi (Baca panduan penggunaan kartu grafis untuk kebutuhan daya)

### B. Memasang Kartu Grafis

Langkah 1:

Pelajari langkah-langkah di "1-6 Memasang Kartu Ekspansi" dan pasang dua/tiga/empat kartu grafis siap CrossFireX di slot PCI Express x16. Tabel berikut ini menunjukkan konfigurasi CrossFireX yang disarankan dengan dua/tiga/empat kartu.

► Disarankan Konfigurasi CrossFireX 2/3/4 Arah:

	PCIEX16_1	PCIEX16_2	PCIEX8_1	PCIEX8_2	PCIEX4_1	PCIEX4_2
2-Arah	✓	✓	--	--	--	--
3-Arah	✓	✓	✓	--	--	--
	--	✓	✓	✓	--	--
4-Arah	✓	✓	✓	✓	--	--

Langkah 2:


Pasang konektor bridge CrossFire<sup>(Catatan)</sup> pada konektor tepi emas CrossFireX di bagian atas dua/tiga/empat kartu tersebut.

Langkah 3:


Colokkan kabel layar ke dalam kartu grafis pada slot PCIEX16\_1.

### C. Mengkonfigurasi Driver Kartu Grafis


#### C-1. Mengaktifkan Fungsi CrossFireX

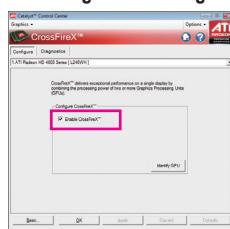

Untuk CrossFireX 2-Arah:  
Setelah menginstal driver kartu grafis ke dalam sistem operasi, buka Catalyst Control Center. Browse ke menu CrossFireX dan pilih kotak centang **Enable CrossFireX™**. Klik OK untuk menggunakan.

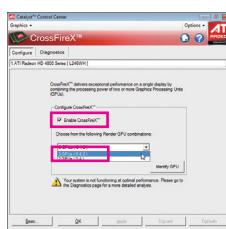

Untuk CrossFireX 3-Arah:  
Browse ke menu CrossFireX, pilih kotak centang **Enable CrossFireX™**, dan pilih kombinasi **3 GPU**. Klik OK untuk menggunakan.

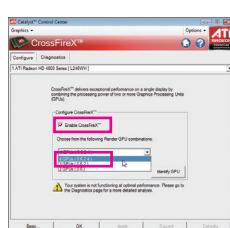

Untuk CrossFireX 4-Arah:  
Browse ke menu CrossFireX, pilih kotak centang **Enable CrossFireX™**, dan pilih kombinasi **4 GPU**. Klik OK untuk menggunakan.



Prosedur atau layar driver untuk mengaktifkan teknologi CrossFireX mungkin berbeda untuk setiap kartu grafis. Baca panduan yang disertakan dengan kartu garfis untuk informasi selengkapnya tentang mengaktifkan teknologi CrossFireX.


(Catatan) Konektor bridge mungkin akan diperlukan atau tidak, dan ini tergantung pada kartu grafis Anda.

## 1-8 Memasang Braket SATA

Braket SATA memungkinkan Anda untuk menyambungkan perangkat SATA eksternal le sistem dengan menambah port SATA internal ke panel casing belakang.



- Matikan sistem dan tombol daya pada catu daya sebelum memasang atau melepas braket SATA dan kabel daya SATA untuk mencegah kerusakan perangkat keras.
- Masukkan kabel sinyal SATA dan kabel daya SATA dengan hati-hati ke konektor penghubung saat instalasi.

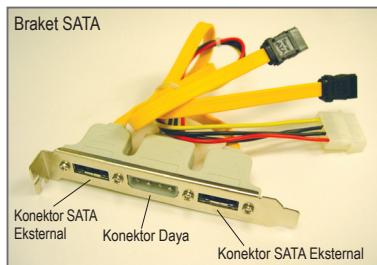

Braket SATA mencakup satu braket SATA, satu kabel sinyal SATA, dan satu kabel daya SATA.

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menginstal braket SATA:



Langkah 1:  
Temukan slot PCI bebas dan kencangkan  
braket SATA ke panel  
casing belakang dengan  
sekrup.



Langkah 2:  
Sambungkan kabel  
SATA dari braket ke  
port SATA di mother-  
board.



Langkah 3:  
Sambungkan kabel  
daya dari braket ke  
catu daya.




Langkah 4:  
Colokkan salah  
satu ujung kabel  
sinyal SATA ke dalam  
konektor SATA ekster-  
nal pada braket. Lalu  
pasang kabel daya  
SATA ke konektor  
daya pada braket.



Langkah 5:  
Sambungkan ujung kabel sinyal SATA yang satunya dan kabel daya SATA ke  
perangkat SATA. Untuk perangkat SATA dalam wadah eksternal, Anda hanya  
perlu menyambungkan kabel sinyal SATA. Sebelum menyambungkan kabel  
sinyal SATA, pastikan untuk mematikan daya listrik dari wadah eksternal.

## 1-9 Konektor Panel Belakang

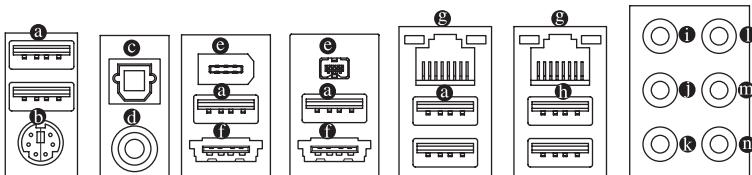

### ⓐ Konektor USB 2.0/1.1

Konektor USB mendukung spesifikasi USB 2.0/1.1. Gunakan port ini untuk perangkat USB seperti keyboard/mouse, printer USB, USB flash drive, dll.

### ⓑ Konektor Papan Ketik PS/2 atau Konektor Mouse PS/2

Gunakan port ini untuk menyambungkan keyboard PS/2 atau mouse PS/2.

### ⓒ Konektor S/PDIF Keluar Optikal

Konektor ini memberikan keluaran audio digital pada sebuah sistem audio eksternal yang mendukung audio bersumbu sama (digital coaxial audio). Sebelum menggunakan fitur ini, pastikan bahwa sistem audio Anda memiliki sebuah audio digital bersumbu sama pada konektornya.

### ⓓ Konektor S/PDIF Keluar Bersumbu Sama

Konektor ini menyediakan audio-out digital pada sistem audio eksternal yang mendukung audio digital bersumbu koaksial. Sebelum menggunakan fitur ini, pastikan bahwa sistem audio menyediakan audio digital bersumbu koaksial di konektor.

### ⓔ Konektor IEEE 1394a

Konektor IEEE1394 mendukung spesifikasi 1394a, yang dilengkapi dengan kecepatan tinggi, bandwidth tinggi dan kapabilitas hotplug. Gunakan konektor ini untuk perangkat IEEE 1394a.

### ⓕ Konektor eSATA/USB Combo

Konektor ini mendukung SATA 3Gb/detik dan spesifikasi USB 2.0/1.1. Gunakan port ini untuk menyambungkan perangkat SATA, atau gunakan port ini untuk perangkat USB seperti keyboard/mouse USB, printer USB, USB flash drive, dll.

### ⓖ Konektor RJ-45 LAN

Konektor LAN Ethernet Gigabit ini memiliki angka kecepatan data sambungan hingga 1 Gbps. Berikut ini adalah gambaran mengenai kondisi lampu LED dari konektor LAN.



Lampu LED Sambungan/Kecepatan

Kondisi	Uraian
Jingga	Nilai angka kecepatan 1 Gbps
Hijau	Nilai angka kecepatan 100 Mbps
Mati	Nilai angka kecepatan 10 Mbps

Lampu LED Aktifitas:

Kondisi	Uraian
Berkedip	Pengiriman atau penerimaan data sedang berlangsung
Mati	Tidak ada pengiriman atau penerimaan data yang sedang berlangsung

- Ketika melepaskan kabel yang tersambung pada konektor panel belakang, pertama-tama lepaskan kabel dari perangkat Anda dan kemudian lepaskan dari motherboardnya.
- Ketika melepaskan kabel, tarik lurus kabelnya dari konektor. Jangan mengayunkannya dari satu sisi ke sisi yang lain untuk mencegah terjadinya arus pendek di dalam konektor kabel.

**⑩ Konektor USB 3.0/2.0**

Port USB 3.0 mendukung spesifikasi USB 3.0 dan kompatibel dengan spesifikasi USB 2.0/1.1. Gunakan port ini untuk perangkat USB seperti keyboard/mouse, printer USB, USB flash drive, dll.

**⑪ Lubang Colokan untuk Keluaran Pengeras Suara Tengah/Subwoofer (Warna Jingga)**

Gunakan lubang colokan audio ini untuk menyambungkan pengeras suara tengah/subwoofer pada konfigurasi audio 5.1/7.1-kanal.

**⑫ Lubang Colokan untuk Keluaran Pengeras Suara Belakang (Warna Hitam)**

Gunakan lubang colokan audio ini untuk menyambungkan pengeras suara belakang pada konfigurasi audio 7.1-kanal.

**⑬ Lubang Colokan untuk Keluaran Pengeras Suara Sisi (Warna Abu-Abu)**

Gunakan lubang colokan audio ini untuk menyambungkan pengeras suara sisi pada konfigurasi audio 4/5.1/7.1-kanal.

**⑭ Jack Line-In (Warna Biru)**

Adalah lubang colokan untuk sambungan masukan bawaan. Gunakan lubang colokan audio ini untuk sambungan masukan bagi perangkat seperti penggerak optik, walkman, dll.

**⑮ Lubang Colokan untuk Sambungan Keluaran (Warna Hijau)**

Adalah lubang colokan bawaan untuk sambungan keluaran. Gunakan lubang colokan audio ini untuk headphone atau pengeras suara 2-kanal. Lubang colokan ini dapat digunakan untuk menyambungkan pengeras suara depan pada konfigurasi audio 4/5.1/7.1-kanal.


**⑯ Jack Mic-In (Warna Pink)**

Adalah lubang colokan bawaan untuk masukan Mikropon. Mikropon harus disambungkan pada lubang colokan ini.



Selain memiliki fungsi setelan pengeras suara bawaannya, lubang colokan audio ⑩ ~ ⑯ dapat dikonfigurasikan kembali untuk menjalankan berbagai fungsi yang berbeda melalui perangkat lunak audio. Hanya mikropon saja yang masih HARUS disambungkan pada lubang colokan bawaan untuk masukan Mikropon (⑯). Silahkan merujuk kepada petunjuk penyetelan konfigurasi audio 2/4/5.1/7.1-kanal pada Bab 5, "Mengkonfigurasikan Audio 2/4/5.1/7.1-Kanal".

## 1-10 Internal Connector

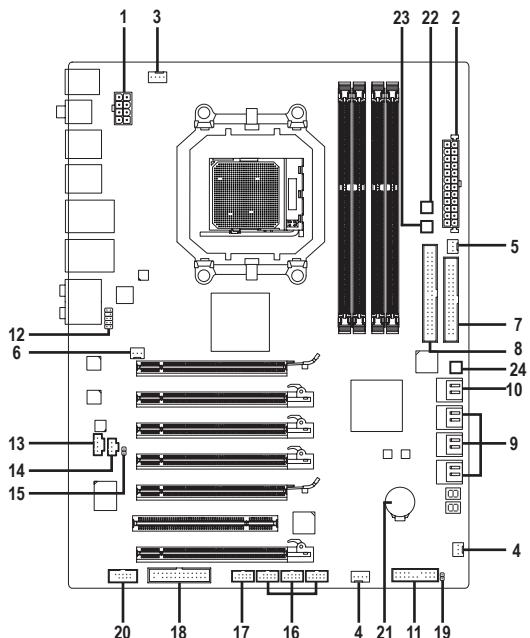

1)	ATX_12V	13)	CD_IN
2)	ATX	14)	SPDIF_I
3)	CPU_FAN	15)	SPDIF_O
4)	SYS_FAN1/SYS_FAN2	16)	F_USB1/F_USB2/F_USB3
5)	PWR_FAN	17)	F_1394
6)	NB_FAN	18)	LPT
7)	FDD	19)	CLR_CMOS
8)	IDE	20)	COM
9)	SATA3_0/1/2/3/4/5	21)	BAT
10)	GSATA2_6/7	22)	PW_SW
11)	F_PANEL	23)	RST_SW
12)	F_AUDIO	24)	CMOS_SW

Bacalah panduan berikut ini sebelum memasang sambungan ke piranti eksternal:





- Pertama-tama pastikan piranti Anda sesuai dengan konektor yang Anda ingin pasang sambungannya.
- Sebelum memasang piranti, pastikanlah untuk menonaktifkan piranti dan komputer Anda. Cabut kabel daya dari stop kontak listrik untuk mencegah kerusakan pada piranti.
- Setelah memasang piranti dan sebelum menyalaikan komputer, pastikan kabel piranti telah terpasang dengan erat pada konektor yang ada di motherboard.

## 1/2) ATX\_12V/ATX (Konektor Daya 2x2 12V dan Konektor Daya Utama 2x12)

Dengan menggunakan konektor daya, catu daya yang stabil akan cukup terpasok ke semua komponen yang ada pada motherboard. Sebelum menyambungkan konektor daya, pertama-tama pastikan catu daya telah dimatikan dan semua piranti telah dipasang dengan benar. Konektor daya ini telah dirancang agar mudah digunakan oleh semua orang. Sambungkan kabel pasokan daya ke konektor daya pada arah posisi yang benar. Konektor daya 12V umumnya hanya memasok daya ke CPU. Jika konektor daya 12V tidak tersambung, komputer tidak akan mulai.




Untuk memenuhi persyaratan ekspansi, disarankan untuk menggunakan catu daya yang dapat memenuhi konsumsi daya yang besar (500W atau lebih besar). Jika catu daya yang digunakan tidak menyediakan daya yang dibutuhkan, hal itu dapat membuat sistem tidak stabil atau tidak dapat diboot.

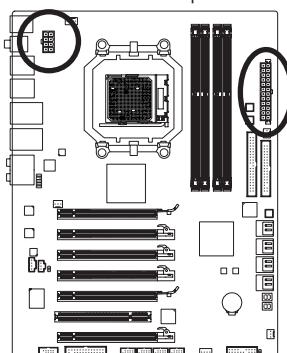

ATX\_12V:

Pin No.	Definisi
1	GND (Hanya untuk pin 2x4 12V)
2	GND (Hanya untuk pin 2x4 12V)
3	GND
4	GND
5	+12V (Hanya untuk pin 2x4 12V)
6	+12V (Hanya untuk pin 2x4 12V)
7	+12V
8	+12V


ATX:

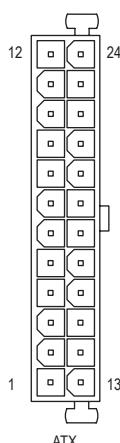

Pin No.	Definisi	Pin No.	Definisi
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	GND	15	GND
4	+5V	16	PS_ON (Aktif/Nonaktif embut)
5	GND	17	GND
6	+5V	18	GND
7	GND	19	GND
8	Power Good	20	-5V
9	5VSB (siap sedia +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (Hanya untuk ATX pin 2x12)	23	+5V (Hanya untuk ATX pin 2x12)
12	3.3V (Hanya untuk ATX pin 2x12)	24	GND (Hanya untuk ATX pin 2x12)

### 3/4/5) CPU\_FAN/SYS\_FAN1/SYS\_FAN2/PWR\_FAN (Konektor Kipas)

Motherboard memiliki konektor kipas CPU dengan 4-pin (CPU\_FAN), konektor kipas sistem dengan 4-pin (SYS\_FAN1) dan 3-pin (SYS\_FAN2), serta konektor kipas daya dengan 3-pin (PWR\_FAN). Sebagian besar konektor kipas memiliki desain pemasangan yang begitu mudah. Saat memasang kabel kipas, pastikan untuk menyambungkannya dengan arah yang benar (kabel konektor hitam adalah kabel arde). Motherboard mendukung kontrol kecepatan kipas CPU, yang membutuhkan sebuah kipas CPU yang memiliki desain kontrol kecepatan kipas. Untuk menghilangkan panas yang optimal, disarankan untuk memasang sistem kipas di dalam rangka.

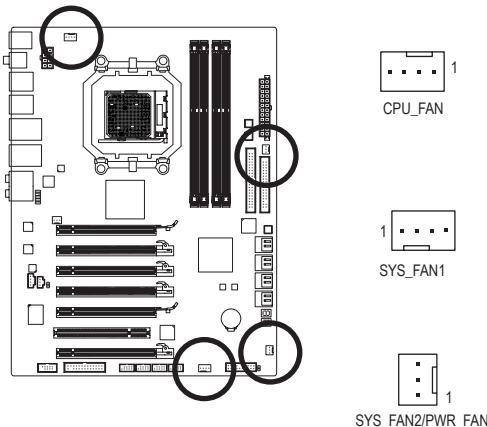

CPU\_FAN:

Pin No.	Definisi
1	GND
2	+12V / Kontrol Kecepatan
3	Sensor
4	Kontrol Kecepatan

SYS\_FAN1:


Pin No.	Definisi
1	GND
2	+12V / Kontrol Kecepatan
3	Sensor
4	Cadangan

SYS\_FAN2/PWR\_FAN:

Pin No.	Definisi
1	GND
2	+12V
3	Sensor

### 6) NB\_FAN (Konektor Kipas North Bridge)

Sambungkan kabel kipas North Bridge ke header ini. Header kipas memiliki desain pemasangan yang begitu mudah. Saat memasangkan kabel kipas, pastikan untuk menyambungkannya dengan arah yang benar. Sebagian besar kipas didesain dengan kabel konektor daya yang berkode warna. Kabel konektor daya warna merah menunjukkan sambungan positif dan membutuhkan voltase +12V. Kabel konektor warna hitam adalah kabel arde.

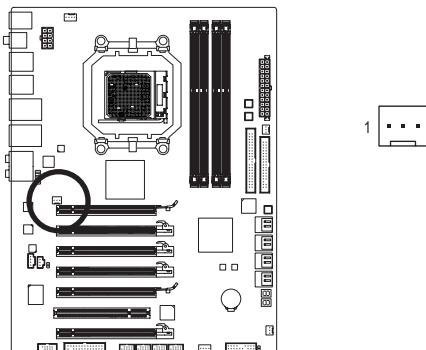


Pin No.	Definisi
1	GND
2	+12V
3	NC



- Pastikan untuk menyambungkan kabel-kabel kipas ke konektor-konektor kipas untuk mencegah CPU, North Bridge dan sistem dari panas yang berlebihan. Panas yang berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan pada CPU/North Bridge atau sistem bisa menjadi macet atau hang.
- Konektor kipas ini bukanlah konfigurasi blok jumper. Jangan letakkan sebuah tutup jumper pada konektor.


## 7) FDD (Konektor Penggerak Floppy disk drive)

Konektor ini digunakan untuk menyambungkan drive floppy disk. Jenis drive floppy disk yang didukung adalah: 360 KB, 720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB, dan 2.88 MB. Sebelum menyambungkan drive floppy disk, pastikan untuk menemukan pin 1 dari konektor dan kabel drive floppy disk. Pin 1 dari kabel ini umumnya didesain dengan garis yang berbeda warna. Untuk membeli kabel disk floppy tambahan, hubungi penyedia alur setempat.

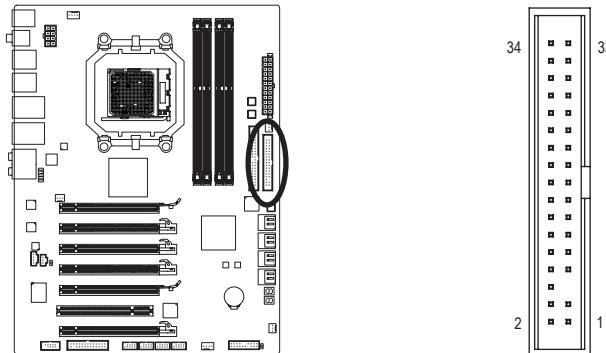


## 8) IDE (Konektor IDE)

Konektor IDE mendukung hingga dua piranti IDE seperti hardisk dan penggerak optik (hard drives) dan penggerak optik (optical drives). Sebelum memasang kabel IDE, carilah alur pemasangan mudah (fool-proof groove) pada konektor. Jika Anda ingin menyambungkan dua piranti IDE, ingatlah untuk mengatur jumper dan pengkabelan sesuai dengan piranti IDE-nya (contohnya, master atau slave) (Untuk mendapatkan informasi mengenai cara mengkonfigurasikan pengaturan master/slave untuk piranti IDE, bacalah petunjuk dari pabrikan piranti tersebut).

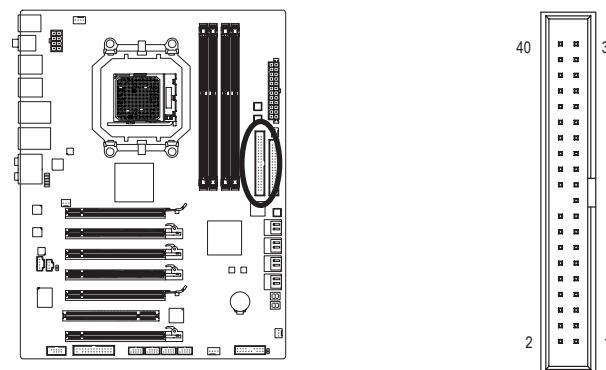


## 9) SATA3\_0/1/2/3/4/5 (Konektor SATA 6Gb/s, Dikontrol dengan AMD SB850 South Bridge)

Konektor SATA sesuai dengan standar SATA 6Gb/s dan kompatibel dengan standar SATA 3Gb/s dan SATA 1,5Gb/s. Setiap konektor SATA mendukung satu perangkat SATA tunggal. Pengontrol AMD SB850 mendukung RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, dan JBOD. Baca Bab 5, "Mengkonfigurasi Hard Drive SATA," untuk petunjuk tentang konfigurasi pengaturan RAID.

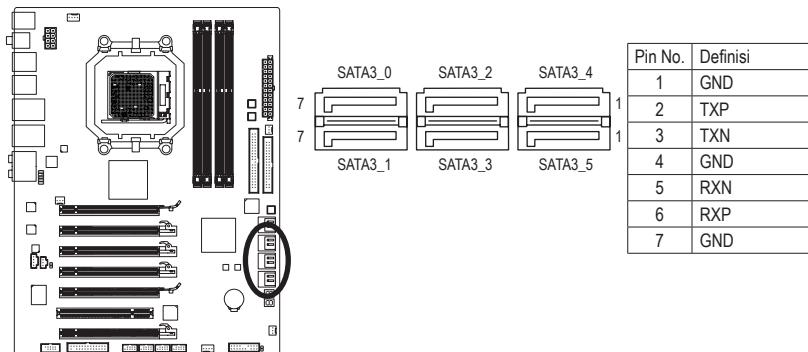

## 10) GSATA2\_6/7 (Konektor SATA 3Gb/detik, Dikontrol oleh GIGABYTE SATA2)

Konektor SATA sesuai dengan standar SATA 3Gb/s dan kompatibel dengan standar SATA 1,5Gb/s. Setiap konektor SATA mendukung satu perangkat SATA tunggal. GIGABYTE SATA2 mendukung RAID 0, RAID 1, dan JBOD. Baca Bab 5, "Mengkonfigurasi Hard Drive SATA," untuk petunjuk tentang konfigurasi pengaturan RAID.

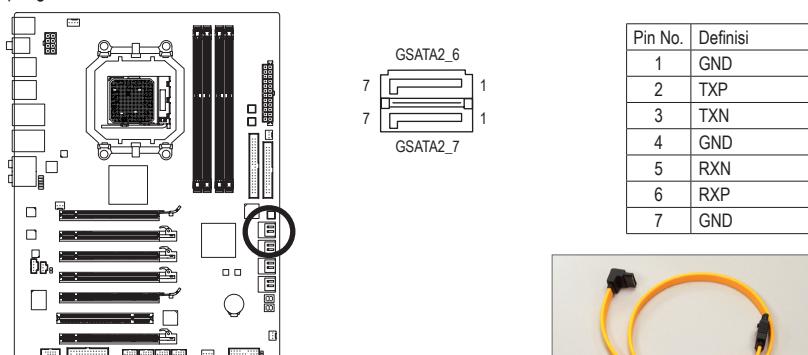


Harap sambungkan ujung berbentuk L dari kabel SATA 3Gb/s ke hard disk SATA Anda.



- Konfigurasi RAID 0 atau RAID 1 membutuhkan setidaknya dua buah penggerak keras (hard drive). Jika ada lebih dari dua penggerak keras yang digunakan, jumlah penggerak kerasnya harus berjumlah genap.
- Konfigurasi RAID 5 membutuhkan setidaknya tiga buah penggerak keras (hard drive). (Jumlah total penggerak keras tidak harus berjumlah genap)
- Konfigurasi RAID 10 membutuhkan setidaknya empat buah penggerak keras dan jumlah total penggerak kerasnya harus berjumlah genap.

## 11) F\_PANEL (Konektor Panel Depan)

Sambungkan sakelar daya, sakelar reset, pengeras suara, sakelar/sensor pemasukan casing dan indikator status pada panel depan rangka pada konektor ini sesuai dengan penunjukkan pin di bawah ini. Perlu diketahui dahulu pin positif dan negatif sebelum menyambungkan kabel-kabel.

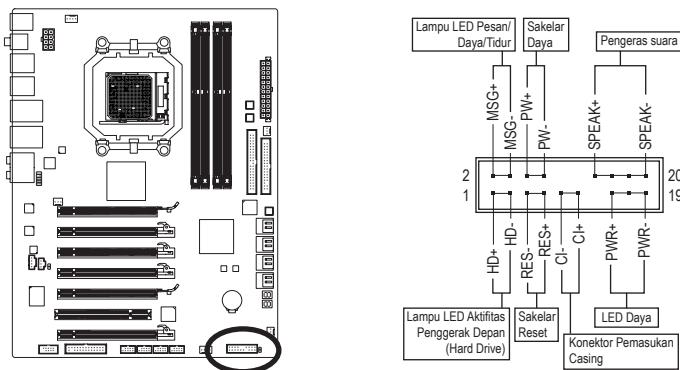

- **MSG/PWR** (Lampu LED Pesan/Daya/Tidur LED, Warna Kuning/Ungu):

Status Sistem	LED
S0	Menyalा
S1	Berkedip
S3/S4/S5	Mati

Sambungkan ke indikator status daya pada rangka panel depan. Lampu LED akan menyala ketika sistem beroperasi. Lampu LED akan tetap berkedip ketika sistem dalam kondisi tidur S1. Lampu LED akan mati ketika sistem dalam kondisi tidur S3/S4 atau daya dimatikan (S5).

- **PW** (Sakelar Daya, Warna Merah):

Sambungkan ke sakelar daya pada rangka panel depan. Anda dapat mengkonfigurasikan cara untuk mematikan sistem Anda menggunakan sakelar daya (silahkan merujuk ke Bab 2, "Mengeset BIOS," "Mengeset Pengelolaan Daya," untuk informasi lebih jauh).

- **SPEAK** (Pengeras Suara, Warna Jingga):

Tersambung ke pengeras suara pada rangka panel depan. Sistem melaporkan status penyalakan awal sistem dengan mengeluarkan kode suara bip. Suara bip tunggal akan terdengar jika tidak ada masalah yang terdeteksi pada penyalakan awal sistem dijalankan. Jika ada masalah yang terdeteksi, BIOS dapat mengeluarkan suara bip berdasarkan pola yang berbeda untuk menunjukkan adanya permasalahan. Silahkan merujuk ke Bab 5, "Penyelesaian Masalah," untuk mendapatkan informasi mengenai kode-kode suara bip ini.

- **HD** (Lampu LED Aktifitas Penggerak Depan (Hard Drive), Warna Biru)

Tersambung ke lampu LED aktifitas penggerak keras (hard drive) pada rangka panel depan. Lampu LED ini menyala ketika penggerak keras (hard drive) sedang membaca atau menulis data.

- **RES** (Sakelar Reset, Warna Hijau):

Tersambung ke sakelar reset pada rangka panel depan. Tekan sakelar reset untuk menyalakan komputer dari awal jika komputer macet dan gagal untuk melaksanakan penyalakan awal yang normal.

- **CI** (Konektor Pemasukan Casing, Abu-abu):


Sambungkan sakelar pemasukan casing pada casing yang dapat mendeteksi bila penutup casing telah dilepas. Fungsi ini memerlukan casing yang memiliki sakelar/sensor pemasukan casing.



Desain panel depan bentuknya berbeda-beda antar rangka yang satu dengan rangka yang lain. Sebuah modul panel depan pada umumnya terdiri dari sakelar daya, sakelar reset, lampu LED daya, lampu LED aktifitas penggerak depan (hard drive), pengeras suara dan lain-lain. Ketika menyambungkan modul rangka panel depan Anda pada konektor ini, pastikan pengaturan penugasan kabel telah cocok terpasang.

## 12) F\_AUDIO (Konektor Audio Panel Depan)


Konektor audio panel depan mendukung audio Berdefinisi Tinggi dari Intel (Intel High Definition audio, HD) dan audio AC'97. Anda dapat menghubungkan modul rangka audio panel depan pada konektor ini. Pastikan pengaturan penugasan kabel dari konektor modul telah sesuai dengan penugasan pin pada konektor motherboard. Sambungan yang tidak sesuai antara konektor modul dan konektor motherboard akan membuat piranti tidak bisa berfungsi atau bahkan merusakkannya.

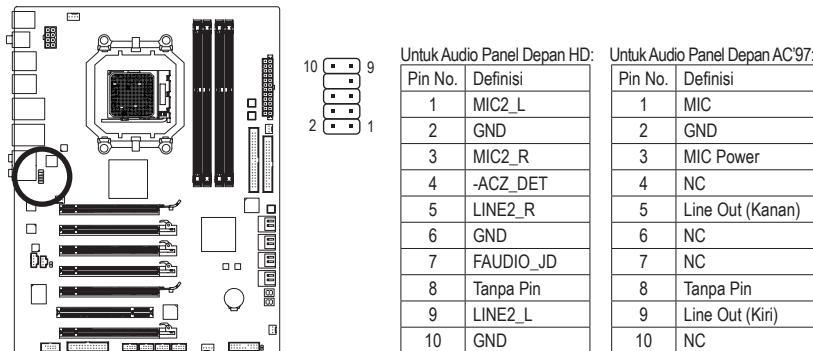

- Konektor audio panel depan mendukung audio HD secara default. Jika casing Anda menyediakan modul audio panel depan AC'97, silahkan merujuk pada petunjuk tentang cara mengaktifkan fungsionalitas AC'97 melalui perangkat lunak audio pada Bab 5, "Mengkonfigurasi Audio 2/4/5.1/7.1-Kanal".
- Sinyal audio akan terdengar pada sambungan audio panel depan dan belakang secara bersamaan. Jika Anda ingin menonaktifkan audio panel belakang (hanya didukung bila menggunakan modul audio panel depan HD), lihat Bab 5, "Mengkonfigurasi Audio 2/4/5.1/7.1 Kanal".
- Beberapa rangka menyediakan modul audio panel depan yang memiliki konektor terpisah pada setiap kabel dan bukannya pada setiap colokan tunggal. Untuk mendapatkan informasi mengenai cara menyambungkan modul audio panel depan yang memiliki pengaturan penugasan kabel yang berbeda, silahkan menghubungi pabrikan rangka.


## 13) CD\_IN (Konektor CD Masuk)

Anda dapat menyambungkan kabel audio yang diberikan bersamaan dengan penggerak optik Anda, pada konektor.

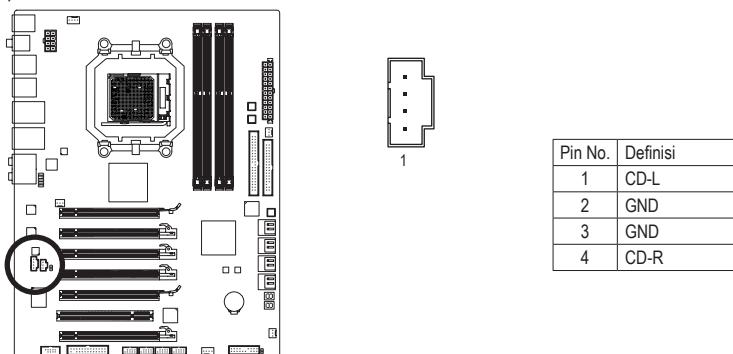

#### 14) SPDIF\_I (Konektor S/PDIF Masuk)


Konektor ini mendukung S/PDIF Masuk dan dapat tersambung ke daam sebuah piranti audio yang mendukung audio keluar melalui kabel S/PDIF Masuk opsional. Untuk membeli kabel opsional S/PDIF Masuk, silahkan menghubungi penyalur setempat.

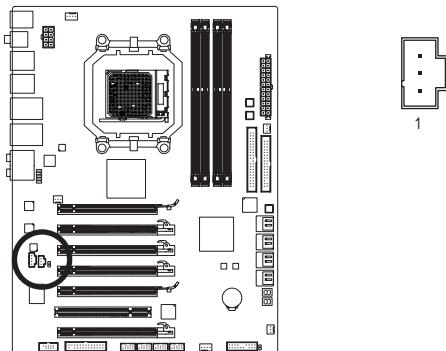

Pin No.	Definisi
1	Daya
2	SPDIFI
3	GND

#### 15) SPDIF\_O (Konektor S/PDIF Keluar)



Konektor ini mendukung S/PDIF keluar dan menyambungkan sebuah kabel audio digital S/PDIF (disediakan oleh kartu ekspansi) untuk keluaran audio digital dari motherboard untuk beberapa kartu ekspansi tambahan seperti kartu grafis dan kartu suara. Misalnya, beberapa kartu grafis mungkin meminta Anda untuk menggunakan sebuah kabel audio digital S/PDIF untuk keluaran audio digital dari motherboard Anda ke kartu grafis jika Anda ingin menyambungkan sebuah tampilan HDMI kepada kartu grafis dan memiliki keluaran audio digital dari tampilan HDMI pada saat yang sama. Untuk mendapatkan informasi mengenai cara menyambungkan kabel audio digital S/PDIF, bacalah manual kartu ekspansi Anda secara seksama.

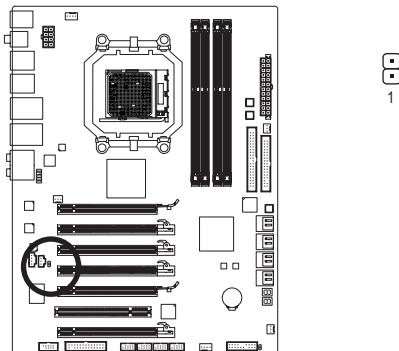

Pin No.	Definisi
1	SPDIFO
2	GND

## 16) F\_USB1/F\_USB2/F\_USB3 (Konektor USB)

Konektor sesuai dengan spesifikasi USB 2.0/1.1. Setiap konektor USB dapat memberikan dua konektor USB melalui braket USB opsional. Untuk membeli braket USB opsional, silahkan untuk menghubungi penyalur lokal.

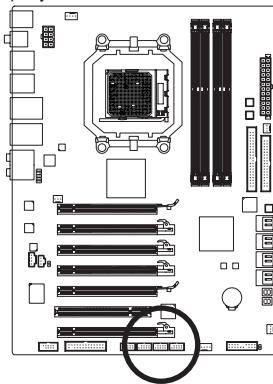



Pin No.	Definisi
1	Daya (5V)
2	Daya (5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	GND
8	GND
9	Tanpa Pin
10	NC

Jika sistem berada dalam mode S4/S5, hanya port USB yang memiliki rute ke konektor F\_USB1 dapat mendukung fungsi ON/OFF Charge.

- Jangan memasang kabel braket (2x5-pin) IEEE 1394 ke dalam konektor USB.
- Sebelum memasang braket USB, pastikan untuk mematikan komputer Anda dan mencabut kabel daya listrik dari stop kontak daya untuk mencegah kerusakan pada braket USB.

## 17) F\_1394 (Konektor IEEE 1394a)

Konektor ini memenuhi spesifikasi IEEE 1394a. Konektor IEEE 1394a dapat menyediakan satu port IEEE 1394a melalui braket IEEE 1394a tambahan. Untuk membeli braket IEEE 1394a tambahan, hubungi penyalur setempat.


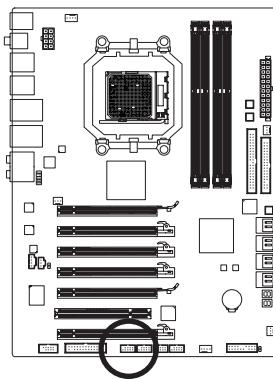


Pin No.	Definisi
1	TPA+
2	TPA-
3	GND
4	GND
5	TPB+
6	TPB-
7	Daya (12V)
8	Daya (12V)
9	Tanpa Pin
10	GND

- Jangan mencolokkan kabel braket USB ke dalam konektor IEEE 1394a.
- Sebelum memasang braket IEEE 1394a, pastikan untuk mematikan komputer dan melepas kabel daya dari stopkontak agar tidak terjadi kerusakan pada braket IEEE 1394a.
- Untuk menyambungkan perangkat IEEE 1394a, pasangkan salah satu ujung kabel perangkat ke komputer lalu pasangkan ujung satunya lagi ke perangkat IEEE 1394a. Pastikan bahwa kabel tersambung dengan aman.

## 18) LPT (Konektor Paralel)


Konektor LPTA dapat menyediakan satu konektor paralel melalui kabel konektor LPT yang opsional. Untuk membeli kabel konektor COM, silahkan untuk menghubungi penyalur setempat.

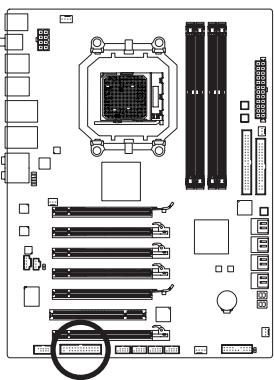

Pin No.	Definisi	Pin No.	Definisi
1	STB-	14	GND
2	AFD-	15	PD6
3	PD0	16	GND
4	ERR-	17	PD7
5	PD1	18	GND
6	INIT-	19	ACK-
7	PD2	20	GND
8	SLIN-	21	BUSY
9	PD3	22	GND
10	GND	23	PE
11	PD4	24	Tanpa Pin
12	GND	25	SLCT
13	PD5	26	GND

## 19) CLR\_CMOS (Mengembalikan pengaturan BIOS pada kondisi awal)

Gunakan jumper ini untuk mengembalikan pengaturan BIOS pada kondisi awal (misalnya informasi tanggal dan konfigurasi BIOS) dan mengembalikan pengaturan sesuai standar pabrik. Untuk mengembalikan pengaturan BIOS pada kondisi awal, tempatkan tutup jumper pada dua pin agar terjadi arus pendek sementara pada dua pin atau gunakan sebuah benda logam seperti obeng untuk menghubungkan kedua pin selama beberapa detik.

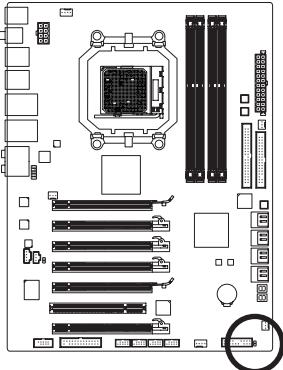

Terbuka: Normal



Arus Pendek: Mengembalikan pengaturan BIOS pada kondisi awal



- Matikanlah komputer dan cabut kabel daya dari stop kontak listrik sebelum mengembalikan pengaturan BIOS pada kondisi awal.
- Setelah mengembalikan pengaturan BIOS pada kondisi awal dan sebelum menyalakan komputer Anda, pastikanlah untuk melepaskan tutup jumper. Kegagalan untuk melakukan hal ini dapat merusak motherboard.
- Setelah sistem dinyalakan kembali, buka Setup BIOS untuk memuat setelan bawaan dari pabrik (pilih **Load Optimized Defaults**) atau secara manual konfigurasikan pengaturan BIOS (silahkan merujuk kepada Bab 2, "Mengeset BIOS," untuk konfi gurasi BIOS).

## 20) COM (Konektor Serial)



Konektor COM dapat menyediakan satu konektor serial melalui kabel konektor COM yang opsional. Untuk membeli kabel COM opsional, silahkan untuk menghubungi penyalur setempat.

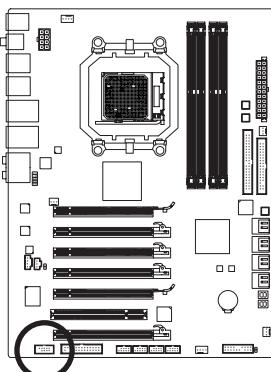

Pin No.	Definisi
1	NDCD-
2	NSIN
3	NSOUT
4	NDTR-
5	GND
6	NDSR-
7	NRTS-
8	NCTS-
9	NRI-
10	Tanpa Pin

## 21) BAT (Baterai)

Baterai memberikan daya untuk menyimpan nilai-nilai (seperti konfigurasi BIOS, informasi tanggal dan waktu) di CMOS ketika komputer dinonaktifkan. Ganti baterai ketika voltase baterai turun ke tingkatan yang paling bawah, atau nilai CMOS tidak akurat atau hilang.

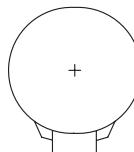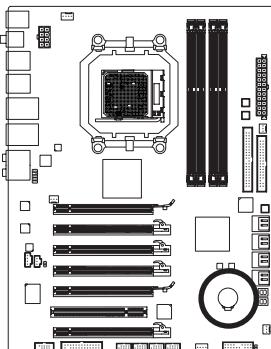

Anda dapat mengosongkan nilai CMOS dengan melepas baterai:


1. Matikan komputer Anda dan cabut kabel daya listriknya.
2. Lepaskan baterai secara perlahan pada wadah baterai dan tunggu sekitar satu menit. (Atau gunakan sebuah obyek metal seperti obeng untuk menyentuh terminal positif atau negatif dari tempat penyimpanan baterai agar terjadi arus pendek selama 5 detik.)
3. Ganti baterai.
4. Pasang kabel daya dan nyalakan kembali komputer Anda.



- Selalu matikan komputer dan cabut kabel daya listrik sebelum mengganti baterai.
- Ganti baterai dengan Bahaya ledakan jika baterai diganti dengan model yang tidak sesuai.
- Hubungi tempat pembelian atau penyalur setempat jika Anda tidak dapat mengganti baterai sendiri atau tidak merasa yakin mengenai model baterai yang digunakan.
- Ketika memasang baterai, perhatikan arah posisi dari sisi kutub positif (+) dan sisi kutub negatif (-) dari baterai (sisip positif harus menghadap ke atas).
- Baterai bekas harus ditangani sesuai dengan peraturan lingkungan setempat.

## 22/23/24) PW\_SW/RST\_SW/CMOS\_SW (Tombol Cepat)

Motherboard memiliki 3 tombol cepat: Tombol daya, tombol Penghapus CMOS dan tombol. Tombol daya dan tombol reset ini memungkinkan pengguna untuk menyalakan/mematikan atau me-reset komputer dengan cepat di lingkungan terbuka saat mereka ingin mengganti komponen perangkat keras atau melakukan pengujian perangkat keras. Gunakan tombol Penghapus CMOS untuk menghapus nilai CMOS (misal informasi tanggal dan konfigurasi BIOS) dan me-reset nilai CMOS ke default produsen saat diperlukan.

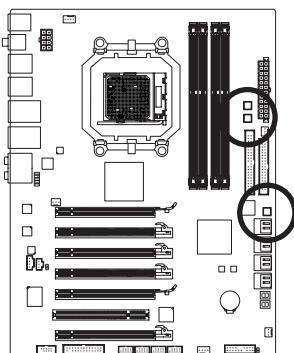

- ⚠ • Matikanlah komputer dan cabut kabel daya dari stop kontak listrik sebelum mengembalikan pengaturan BIOS pada kondisi awal.
- Setelah sistem dinyalakan kembali, buka Setup BIOS untuk memuat setelan bawaan dari pabrik (pilih **Load Optimized Defaults**) atau secara manual konfigurasikan pengaturan BIOS (silahkan merujuk kepada Bab 2, "Mengeset BIOS," untuk konfigurasi BIOS).



---

- 31 -



---

- 33 -



---

- 35 -

---

- 36 -

# Regulatory Statements

## Regulatory Notices

This document must not be copied without our written permission, and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted. We believe that the information contained herein was accurate in all respects at the time of printing. GIGABYTE cannot, however, assume any responsibility for errors or omissions in this text. Also note that the information in this document is subject to change without notice and should not be construed as a commitment by GIGABYTE.

## Our Commitment to Preserving the Environment

In addition to high-efficiency performance, all GIGABYTE motherboards fulfill European Union regulations for RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) and WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) environmental directives, as well as most major worldwide safety requirements. To prevent releases of harmful substances into the environment and to maximize the use of our natural resources, GIGABYTE provides the following information on how you can responsibly recycle or reuse most of the materials in your "end of life" product.

## Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive Statement

GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE and PBB). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

## Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

## WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

- ◆ When your electrical or electronic equipment is no longer useful to you, "take it back" to your local or regional waste collection administration for recycling.
- ◆ If you need further assistance in recycling, reusing in your "end of life" product, you may contact us at the Customer Care number listed in your product's user's manual and we will be glad to help you with your effort.

Finally, we suggest that you practice other environmentally friendly actions by understanding and using the energy-saving features of this product (where applicable), recycling the inner and outer packaging (including shipping containers) this product was delivered in, and by disposing of or recycling used batteries properly. With your help, we can reduce the amount of natural resources needed to produce electrical and electronic equipment, minimize the use of landfills for the disposal of "end of life" products, and generally improve our quality of life by ensuring that potentially hazardous substances are not released into the environment and are disposed of properly.

### **China Restriction of Hazardous Substances Table**

The following table is supplied in compliance with China's Restriction of Hazardous Substances (China RoHS) requirements:



关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明  
Management Methods on Control of Pollution from Electronic Information Products  
(China RoHS Declaration)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量  
Hazardous Substances Table

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substances)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB板 PCB	○	○	○	○	○	○
结构件及风扇 Mechanical parts and Fan	×	○	○	○	○	○
芯片及其他主动零件 Chip and other Active components	×	○	○	○	○	○
连接器 Connectors	×	○	○	○	○	○
被动电子元器件 Passive Components	×	○	○	○	○	○
线材 Cables	○	○	○	○	○	○
焊接金属 Soldering metal	○	○	○	○	○	○
助焊剂, 散热膏, 标签及其他耗材 Flux, Solder Paste, Label and other Consumable Materials	○	○	○	○	○	○
○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 Indicates that this hazardous substance contained in all homogenous materials of this part is below the limit requirement SJ/T 11363-2006						
×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogenous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006						
对销售之日的所售产品, 本表显示我公司供应链的电子信息产品可能包含这些物质。注意: 在所售产品中可能会也可能不会含有所有所列的部件。 This table shows where these substances may be found in the supply chain of our electronic information products, as of the date of the sale of the enclosed products. Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.						



## Contact Us

---

- **GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.**

Address: No.6, Bau Chiang Road, Hsin-Tien,  
Taipei 231, Taiwan  
TEL: +886-2-8912-4000  
FAX: +886-2-8912-4003  
Tech. and Non-Tech. Support (Sales/Marketing) :  
<http://ggts.gigabyte.com.tw>  
WEB address (English): <http://www.gigabyte.com.tw>  
WEB address (Chinese): <http://www.gigabyte.tw>

---

- **G.B.T. INC. - U.S.A.**

TEL: +1-626-854-9338  
FAX: +1-626-854-9339  
Tech. Support:  
<http://rma.gigabyte.us>  
Web address: <http://www.gigabyte.us>

---

- **G.B.T. INC (USA) - Mexico**

Tel: +1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano)  
FAX: +1-626-854-9339  
Correo: [support@gigabyte-usa.com](mailto:support@gigabyte-usa.com)  
Tech. Support:  
<http://rma.gigabyte.us>  
Web address: <http://latam.giga-byte.com>

---

- **Giga-Byte SINGAPORE PTE. LTD. - Singapore**

WEB address : <http://www.gigabyte.sg>

---

- **Thailand**

WEB address : <http://th.giga-byte.com>

---

- **Vietnam**

WEB address : <http://www.gigabyte.vn>

---

- **NINGBO G.B.T. TECH. TRADING CO., LTD. - China**

WEB address : <http://www.gigabyte.cn>

**Shanghai**

TEL: +86-21-63410999

FAX: +86-21-63410100

**Beijing**

TEL: +86-10-62102838

FAX: +86-10-62102848

**Wuhan**

TEL: +86-27-87851061

FAX: +86-27-87851330

**GuangZhou**

TEL: +86-20-87540700

FAX: +86-20-87544306

**Chengdu**

TEL: +86-28-85236930

FAX: +86-28-85256822

**Xian**

TEL: +86-29-85531943

FAX: +86-29-85510930

**Shenyang**

TEL: +86-24-83992901

FAX: +86-24-83992909

---

- **GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED - India**

WEB address : <http://www.gigabyte.in>

---

- **Saudi Arabia**

WEB address : <http://www.gigabyte.com.sa>

---

- **Gigabyte Technology Pty. Ltd. - Australia**

WEB address : <http://www.gigabyte.com.au>

- 
- **G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH - Germany**  
WEB address : <http://www.gigabyte.de>
  - **G.B.T. TECH. CO., LTD. - U.K.**  
WEB address : <http://www.giga-byte.co.uk>
  - **Giga-Byte Technology B.V. - The Netherlands**  
WEB address : <http://www.giga-byte.nl>
  - **GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE - France**  
WEB address : <http://www.gigabyte.fr>
  - **Sweden**  
WEB address : <http://www.gigabyte.se>
  - **Italy**  
WEB address : <http://www.giga-byte.it>
  - **Spain**  
WEB address : <http://www.giga-byte.es>
  - **Greece**  
WEB address : <http://www.gigabyte.com.gr>
  - **Czech Republic**  
WEB address : <http://www.gigabyte.cz>
  - **Hungary**  
WEB address : <http://www.giga-byte.hu>
  - **Turkey**  
WEB address : <http://www.gigabyte.com.tr>
  - **Russia**  
WEB address : <http://www.gigabyte.ru>
  - **Poland**  
WEB address : <http://www.gigabyte.pl>
  - **Ukraine**  
WEB address : <http://www.gigabyte.ua>
  - **Romania**  
WEB address : <http://www.gigabyte.com.ro>
  - **Serbia**  
WEB address : <http://www.gigabyte.co.rs>
  - **Kazakhstan**  
WEB address : <http://www.gigabyte.kz>
- You may go to the GIGABYTE website, select your language in the language list on the top right corner of the website.

## • GIGABYTE Global Service System



To submit a technical or non-technical (Sales/Marketing) question, please link to:  
<http://ggts.gigabyte.com.tw>  
Then select your language to enter the system.