

GA-990FXA-UD3

使用手冊

Rev. 4001

12MC-990FXA3-4001R

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer,

G.B.T. Technology Trading GmbH

Address:

Bullenkoppel 16, 22047 Hamburg, Germany

Declare that the product

Product Type: Motherboard

Product Name: GA-990FXA-UD3

conforms with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC EMC Directive:

Conduction & Radiated Emissions: EN 55022:2010

Immunity: EN 55024:2010

Power-line harmonics: EN 61000-3-2:2006+A2:2009

Power-line flicker: EN 61000-3-3:2008

2006/95/EC LVD Directive

Safety: EN60950-1:2006+A12:2011

2011/65/EU RoHS Directive

Restriction of use of certain substances in electronic equipment: This product does not contain any of the restricted substances listed in Annex II, in concentrations and applications banned by the directive.

CE marking



(CE conformity marking)

Signature: Timmy Huang

Representative Person's Name: ERIC LU
Signature: Eric Lu
Date: Apr. 30. 2013

(Stamp)

Date: Apr. 30. 2013

Name:

Timmy Huang

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)

Address: 17358 Railroad Street

City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (626) 854-9338/(626) 854-9326

hereby declares that the product

Product Name: Motherboard

Model Number: GA-990FXA-UD3

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109
(a), Class B Digital Device

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any inference received, including that may cause undesired operation.

版權

© 2013年，技嘉科技股份有限公司，版權所有。

本使用手冊所提及之商標與名稱，均屬其合法註冊之公司所有。

責任聲明

本使用手冊受著作權保護，所撰寫之內容均為技嘉所擁有。

本使用手冊所提及之產品規格或相關資訊，技嘉保留修改之權利。

本使用手冊所提及之產品規格或相關資訊有任何修改或變更時，恕不另行通知。

未事先經由技嘉書面允許，不得以任何形式複製、修改、轉載、傳送或出版
本使用手冊內容。

產品使用手冊類別簡介

為了協助您使用技嘉主機板，我們設計了以下類別的使用手冊：


- 如果您要快速安裝，可以參考包裝內所附之【硬體安裝指南】。
- 如果您要瞭解產品詳細規格資料，請仔細閱讀【使用手冊】。

產品相關資訊，請至網站查詢：<http://www.gigabyte.tw/>

產品版本辨識

您可以在主機板上找到標示著此主機板的版本「REV : X.X」。其中X.X為數字，例如標示「REV : 1.0」，意即此主機板的版本為1.0。當您要更新主機板的BIOS、驅動程式或參考其他技術資料時，請注意產品版本的標示。

範例：

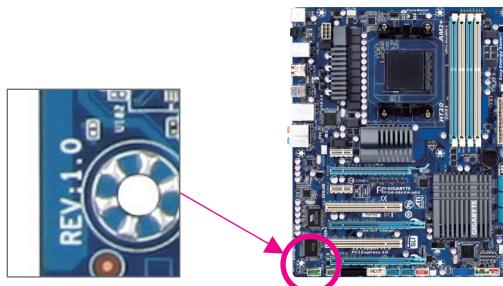

目 錄

清點配件	6
選購配件	6
GA-990FXA-UD3主機板配置圖	7
GA-990FXA-UD3主機板功能方塊圖	8
第一章 硬體安裝	9
1-1 安裝前的注意須知	9
1-2 產品規格	10
1-3 安裝中央處理器及散熱風扇	13
1-3-1 安裝中央處理器(CPU)	13
1-3-2 安裝散熱風扇	15
1-4 安裝記憶體模組	16
1-4-1 雙通道記憶體技術	16
1-4-2 安裝記憶體模組	17
1-5 安裝擴充卡	18
1-6 建構AMD CrossFire™ /NVIDIA® SLI™ 系統	19
1-7 後方裝置插座介紹	20
1-8 插座及跳線介紹	22
第二章 BIOS 組態設定	31
2-1 開機畫面	32
2-2 BIOS 設定程式主畫面	33
2-3 M.I.T. (頻率/電壓控制)	35
2-4 System (系統)	43
2-5 BIOS Features (BIOS功能設定)	44
2-6 Peripherals (整合週邊設定)	47
2-7 Power Management (省電功能設定)	51
2-8 Save & Exit (儲存設定值並結束設定程式)	53
第三章 建構SATA硬碟	55
3-1 設定AMD SB950 SATA控制器模式	55
3-2 設定Marvell® 88SE9172 SATA控制器模式	65
3-3 安裝SATA RAID/AHCI驅動程式及作業系統	70

第四章 驅動程式安裝	79
4-1 晶片組驅動程式	79
4-2 軟體應用程式	80
4-3 技術支援(說明)	80
4-4 與技嘉聯繫	81
4-5 系統資訊	81
4-6 Download Center	82
第五章 獨特功能介紹	83
5-1 BIOS更新方法介紹	83
5-1-1 如何使用Q-Flash更新BIOS	83
5-1-2 如何使用@BIOS更新BIOS	86
5-2 EasyTune 6介紹	87
5-3 Smart Recovery 2介紹	88
第六章 附錄	91
6-1 音效輸入/輸出設定介紹	91
6-1-1 2/4/5.1/7.1聲道介紹	91
6-1-2 S/PDIF輸出設定	93
6-1-3 啟動Dolby® Home Theater®功能	94
6-1-4 麥克風錄音設定	95
6-1-5 錄音機使用介紹	97
6-2 疑難排解	98
6-2-1 問題集	98
6-2-2 故障排除	99
管理聲明	101
技嘉產品台灣地區保固共同條款	102
技嘉科技快速服務中心	103
技嘉科技全球服務網	104

清點配件


- GA-990FXA-UD3主機板-1片
- 驅動程式光碟片-1片
- 使用手冊-1本
- 硬體安裝指南-1本
- SATA 排線-4條
- 後方I/O裝置鐵片-1個

上述附帶配件僅供參考，實際配件請以實物為準，技嘉科技保留修改之權利。

選購配件


- 2埠USB 2.0擴充擋板 (料號：12CR1-1UB030-6*R)
- eSATA擴充擋板 (料號：12CF1-3SATPW-4*R)
- 3.5吋前置擴充面板 (內含2個USB 3.0/2.0連接埠) (料號：12CR1-FPX582-2*R)
- 串列埠擴充擋板 (料號：12CF1-1CM001-3*R)
- 2埠IEEE 1394a擴充擋板 (料號：12CF1-1IE008-0*R)

GA-990FXA-UD3主機板配置圖

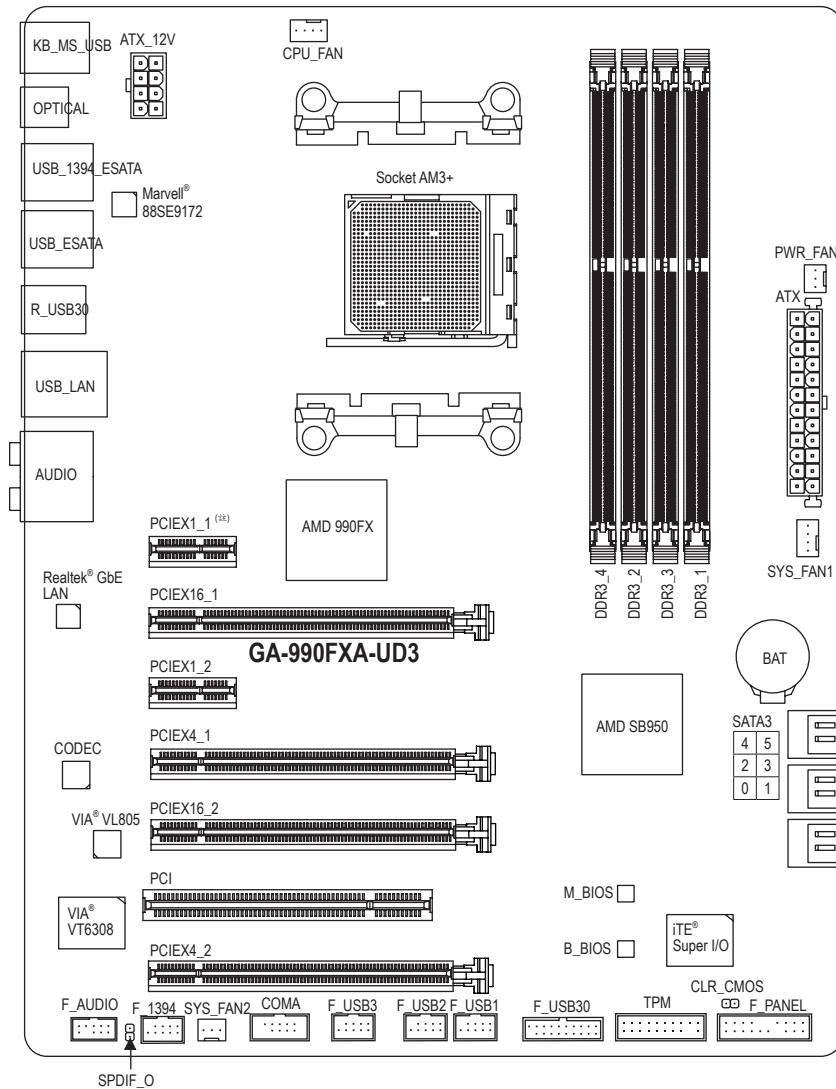

(註) 由於硬體限制，PCIEX1_1插槽僅供較短的PCI Express x1擴充卡使用。若要安裝較長的擴充卡，請安裝至其他插槽。

GA-990FXA-UD3主機板功能方塊圖

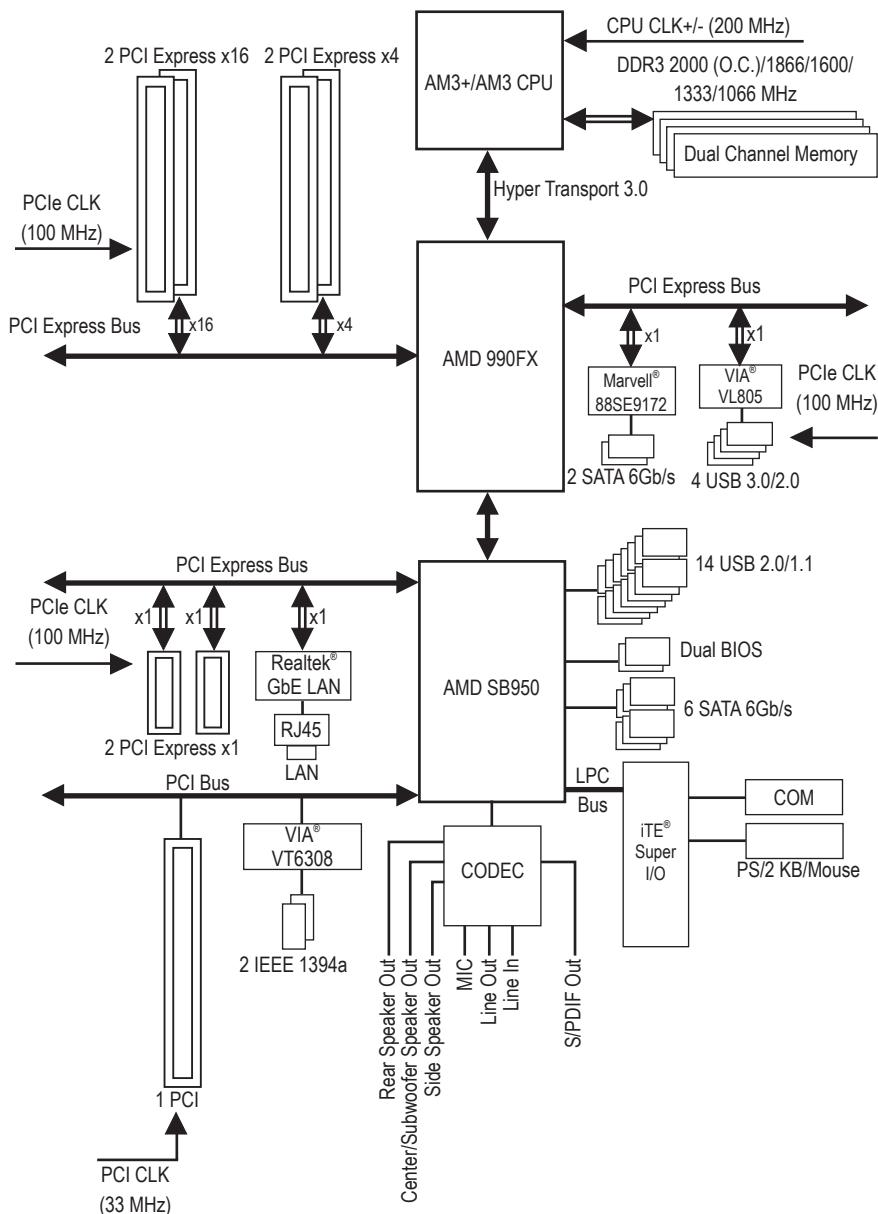

詳細規格與限制請參考「1-2產品規格」章節。

第一章 硬體安裝

1-1 安裝前的注意須知

主機板是由許多精密的積體電路及其他元件所構成，這些積體電路很容易因靜電影響而損壞。所以在安裝前請先詳閱此使用手冊並做好下列準備：

- 安裝前請確認所使用的機殼尺寸與主機板相符。
- 安裝前請勿任意撕毀主機板上的序號及代理商保固貼紙等，否則會影響到產品保固期限的認定標準。
- 要安裝或移除主機板以及其他硬體設備之前請務必先關閉電源，並且將電源線自插座中拔除。
- 安裝其他硬體設備至主機板內的插座時，請確認接頭和插座已緊密結合。
- 拿取主機板時請儘量不要觸碰金屬接線部份以避免線路發生短路。
- 拿取主機板、中央處理器(CPU)或記憶體模組時，最好戴上防靜電手環。若無防靜電手環，請確保雙手乾燥，並先碰觸金屬物以消除靜電。
- 主機板在未安裝之前，請先置放在防靜電墊或防靜電袋內。
- 當您要拔除主機板電源插座上的插頭時，請確認電源供應器是關閉的。
- 在開啟電源前請確定電源供應器的電壓值是設定在所在區域的電壓標準值。
- 在開啟電源前請確定所有硬體設備的排線及電源線都已正確地連接。
- 請勿讓螺絲接觸到主機板上的線路或零件，避免造成主機板損壞或故障。
- 請確定沒有遺留螺絲或金屬製品在主機板上或電腦機殼內。
- 請勿將電腦主機放置在不平穩處。
- 請勿將電腦主機放置在溫度過高的環境中。
- 在安裝時若開啟電源可能會造成主機板、其他設備或您自己本身的傷害。
- 如果您對執行安裝不熟悉，或使用本產品發生任何技術性問題時，請洽詢專業的技術人員。

1-2 產品規格

 中央處理器 (CPU)	<ul style="list-style-type: none">◆ AM3+ 插槽：<ul style="list-style-type: none">- 支援AMD AM3+ FX 處理器- 支援AMD AM3 Phenom™ II 處理器/ AMD Athlon™ II 處理器(請至技嘉網站查詢有關支援的處理器列表)
 Hyper Transport Bus	<ul style="list-style-type: none">◆ 支援5200 MT/s
 晶片組	<ul style="list-style-type: none">◆ 北橋：AMD 990FX◆ 南橋：AMD SB950
 記憶體	<ul style="list-style-type: none">◆ 4個1.5V DDR3 DIMM插槽，最高支援到32 GB<ul style="list-style-type: none">* 由於Windows 32-bit作業系統的限制，若安裝超過4 GB容量記憶體時，實際上顯示之記憶體容量將少於實際安裝的記憶體容量。◆ 支援雙通道記憶體技術◆ 支援DDR3 2000(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz<ul style="list-style-type: none">* 若要支援DDR3 1866 MHz(含)以上，請務必使用AMD AM3+ CPU。◆ 支援Extreme Memory Profile (XMP)記憶體 <p>(請至技嘉網站查詢有關支援的記憶體模組速度及列表)</p>
 音效	<ul style="list-style-type: none">◆ 內建Realtek® ALC889 晶片◆ 支援High Definition Audio◆ 支援2/4/5.1/7.1聲道◆ 支援Dolby® Home Theater®杜比環繞音效技術◆ 支援S/PDIF輸出
 網路	<ul style="list-style-type: none">◆ 內建Realtek® GbE 網路晶片(10/100/1000 Mbit)
 擴充槽	<ul style="list-style-type: none">◆ 2個PCI Express x16插槽，支援x16運作規格(PCIEX16_1、PCIEX16_2)<ul style="list-style-type: none">* 為發揮顯示卡最大效能，安裝一張顯示卡時務必安裝至PCIEX16_1插槽，安裝兩張顯示卡時，請務必安裝至PCIEX16_1及PCIEX16_2插槽。◆ 2個PCI Express x16插槽，支援x4運作規格(PCIEX4_1、PCIEX4_2)◆ 2個PCI Express x1插槽<ul style="list-style-type: none">(所有PCI Express插槽皆支援PCI Express 2.0)◆ 1個PCI 插槽
 多重顯示技術	<ul style="list-style-type: none">◆ 支援2-Way AMD CrossFire™及NVIDIA® SLI™技術(PCIEX16_1及PCIEX16_2插槽)
 儲存裝置介面	<ul style="list-style-type: none">◆ 內建於南橋晶片：<ul style="list-style-type: none">- 6個SATA 6Gb/s插座 (SATA3 0~5)，可連接6個SATA 6Gb/s裝置- 支援RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10及JBOD功能◆ 內建於Marvell® 88SE9172晶片：<ul style="list-style-type: none">- 2個eSATA 6Gb/s插座在後方面板，可連接2個SATA 6Gb/s裝置<ul style="list-style-type: none">* 實際傳輸頻寬視所連接的裝置支援程度而定。- 支援RAID 0及RAID 1功能
 USB	<ul style="list-style-type: none">◆ 內建於晶片組：<ul style="list-style-type: none">- 最多支援14個USB 2.0/1.1連接埠(8個在後方面板，6個需經由排線從主機板內USB插座接出)

 USB	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 內建於VIA® VL805晶片： - 最多支援4個USB 3.0/2.0連接埠(2個在後方面板，2個需經由排線從主機板內USB插座接出)
 IEEE 1394	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 內建於VIA® VT6308晶片： - 最多支援2個IEEE 1394a連接埠(1個在後方面板，1個需經由排線從主機板內IEEE 1394a插座接出)
 內接插座	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1個24-pin ATX主電源插座 ◆ 1個8-pin ATX 12V電源插座 ◆ 6個SATA 6Gb/s插座 ◆ 1個CPU風扇插座 ◆ 2個系統風扇插座 ◆ 1個電源風扇插座 ◆ 1個前端控制面板插座 ◆ 1個前端音源插座 ◆ 1個S/PDIF輸出插座 ◆ 3個USB 2.0/1.1插座 ◆ 1個USB 3.0/2.0插座 ◆ 1個IEEE 1394a插座 ◆ 1個串列埠插座 ◆ 1個清除CMOS資料針腳 ◆ 1個安全加密模組(TPM)插座
 後方面板裝置 連接插座	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1個PS/2鍵盤/滑鼠插座 ◆ 1個S/PDIF光纖輸出插座 ◆ 1個IEEE 1394a插座 ◆ 2個eSATA 6Gb/s插座 ◆ 8個USB 2.0/1.1連接埠 ◆ 2個USB 3.0/2.0連接埠 ◆ 1個RJ-45埠 ◆ 6個音源接頭(中央及重低音輸出、後喇叭輸出、側喇叭輸出、音源輸入、音源輸出、麥克風)
 I/O控制器	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 內建iTE® I/O 控制晶片
 硬體監控	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 系統電壓偵測 ◆ CPU/系統溫度偵測 ◆ CPU/系統/電源風扇轉速偵測 ◆ CPU過溫警告 ◆ CPU/系統/電源風扇故障警告 ◆ CPU/系統智慧風扇控制 <p>* 是否支援智慧風扇控制功能會依不同的散熱風扇而定。</p>

 BIOS	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 2個32 Mbit flash ◆ 使用經授權AMI EFI BIOS ◆ 支援DualBIOS™ ◆ PnP 1.0a、DMI 2.0、SM BIOS 2.6、ACPI 2.0a
 附加工具程式	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 支援@BIOS ◆ 支援Q-Flash ◆ 支援Xpress Install ◆ 支援EasyTune <p>* EasyTune可使用的功能會因不同主機板而有所差異。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 支援Smart Recovery 2 ◆ 支援ON/OFF Charge
 附贈軟體	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Norton® Internet Security (OEM版本)
 作業系統	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 支援Microsoft® Windows 8/7/Vista/XP
 規格	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ATX規格；30.5公分x 24.4公分

* 產品規格或相關資訊技嘉保留修改之權利，有任何修改或變更時，恕不另行通知。

* 「附加工具程式」及「附贈軟體」所支援的作業系統請至技嘉網站「支援與下載\工具程式」頁面查詢。

1-3 安裝中央處理器及散熱風扇




在開始安裝中央處理器(CPU)前，請注意以下的訊息：

- 請確認所使用的CPU是在此主機板的支援範圍。
(請至技嘉網站查詢有關支援的CPU列表)
- 安裝CPU之前，請務必將電源關閉，以免造成毀損。
- 請確認CPU的第一腳位置，若方向錯誤，CPU會無法放入CPU插槽內(或是確認CPU兩側的凹角位置及CPU插槽上的凸角位置)。
- 請在CPU表面塗抹散熱膏。
- 在CPU散熱風扇未安裝完成前，切勿啟動電腦，否則過熱會導致CPU的毀損。
- 請依據您的CPU規格來設定頻率，我們不建議您將系統速度設定超過硬體之標準範圍，因為這些設定對於週邊設備而言並非標準規格。如果您要將系統速度設定超出標準規格，請評估您的硬體規格，例如：CPU、顯示卡、記憶體、硬碟等來設定。


1-3-1 安裝中央處理器(CPU)

A. 請先確認主機板上CPU插槽的第一腳(小三角形)位置及CPU的第一腳(小三角形)位置。

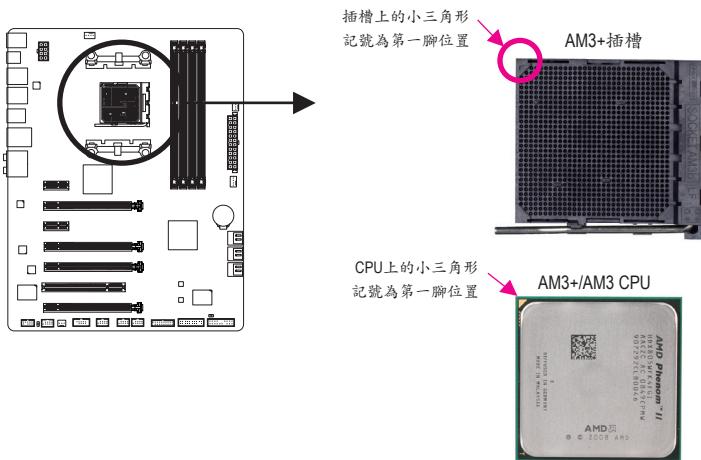

B. 請依下列步驟將CPU正確地安裝於主機板的CPU插槽內。

- 安裝CPU前，請再次確認電源是關閉的，以避免造成CPU的損壞。
- 切勿強迫安裝CPU到CPU插槽中，若插入的方向錯誤，CPU就無法插入，此時請立刻更改插入方向。

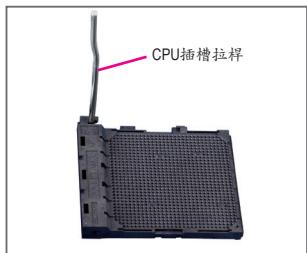

步驟一：
將CPU插槽拉桿向上完全拉起。



步驟二：
將CPU第一腳(標示小三角形記號處)對齊CPU插槽上的三
角型記號，再將CPU小心放入插槽中，並確定所有針腳都
已進入插槽內。
確定CPU完全插入定位後，一手按住CPU中間的位置，緩
緩的將插座拉桿向下壓至鎖住的位置。

1-3-2 安裝散熱風扇

請依下列步驟將CPU散熱風扇正確地安裝於CPU上。(此範例為技嘉散熱風扇)



步驟一：

在已安裝完成的CPU上均勻塗抹一層適量的散熱膏。




步驟二：

將散熱風扇的扣具勾住CPU插槽腳座一邊的凸點，再將另一邊的扣具向下施力勾住CPU插槽腳座的凸點。



步驟三：

將散熱風扇拉桿從左側向上轉向右側扣緊。(詳細安裝方式請參考所購買之散熱風扇的使用手冊)

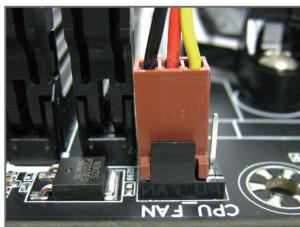

步驟四：

最後將散熱風扇的電源線插入主機板上的CPU散熱風扇電源插座(CPU_FAN)，即完成CPU散熱風扇的安裝。



若要將散熱風扇自CPU上移除時請小心操作，因為散熱風扇與CPU間的散熱膏或散熱膠帶可能會黏住CPU，若移除時不當操作可能因此損壞CPU。

1-4 安裝記憶體模組



在開始安裝記憶體模組前，請注意以下的訊息：


- 請確認所使用的記憶體模組規格是在此主機板的支援範圍，建議您使用相同容量、廠牌、速度、顆粒的記憶體模組。
(請至技嘉網站查詢有關支援的記憶體模組速度及列表)
- 在安裝記憶體模組之前，請務必關閉電源，以免造成毀損。
- 記憶體模組有防呆設計，若插入的方向錯誤，記憶體模組就無法安裝，此時請立刻更改插入方向。

1-4-1 雙通道記憶體技術

此主機板配置4個DDR3記憶體模組插槽並支援雙通道記憶體技術(Dual Channel Technology)。安裝記憶體模組後，BIOS會自動偵測記憶體的規格及其容量。當使用雙通道記憶體時，記憶體匯流排的頻寬會增加為原來的兩倍。

4個DDR3記憶體模組插槽分為兩組通道(Channel)：

- 通道A (Channel A) : DDR3_2, DDR3_4 (插槽2及插槽4)
- 通道B (Channel B) : DDR3_1, DDR3_3 (插槽1及插槽3)

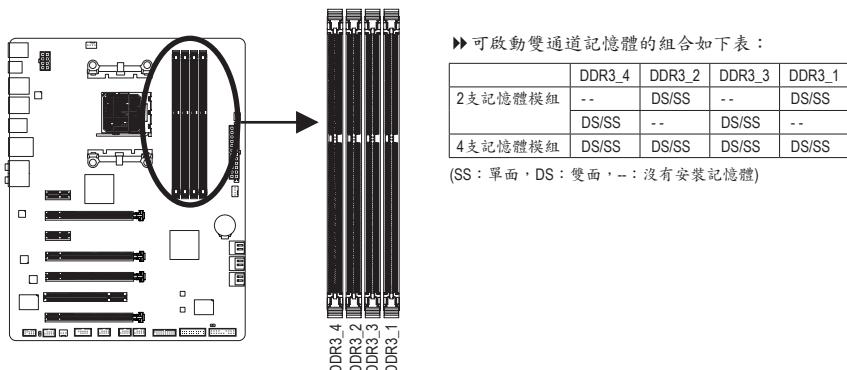


由於CPU的限制，若要使用雙通道記憶體技術，在安裝記憶體模組時需注意以下說明：

1. 如果只安裝一支DDR3記憶體模組，無法啟動雙通道記憶體技術。
2. 如果要安裝兩支或四支DDR3記憶體模組，建議您使用相同的記憶體模組(即相同容量、廠牌、速度、顆粒)，並將其安裝於相同顏色的DDR3插槽內，才能發揮雙通道記憶體技術的最佳效能。如果要安裝兩支DDR3記憶體模組啟動雙通道記憶體技術，建議安裝至DDR3_1及DDR3_2插槽。

1-4-2 安裝記憶體模組

 安裝記憶體模組前，請再次確認電源是關閉的，以避免造成記憶體的損壞。DDR3與DDR2並不相容亦不相容於DDR，安裝前請確認是否為DDR3記憶體模組。

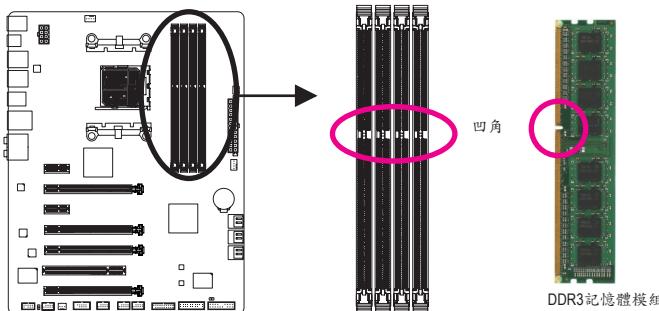


DDR3記憶體模組上有一個凹角，只能以一個方向安裝至記憶體模組插槽內。請依下列步驟將記憶體模組正確地安裝於主機板的記憶體插槽內。



步驟一：

確定好記憶體模組的方向後，扳開記憶體模組插槽兩側的卡榫，將記憶體模組放入插槽，雙手按在記憶體模組上邊兩側，以垂直向下平均施力的方式，將記憶體模組向下壓入插槽。

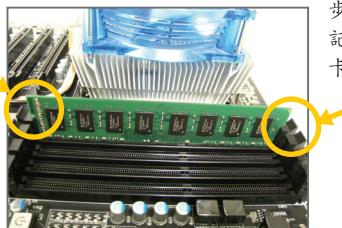

步驟二：


記憶體若確實地壓入插槽內，兩旁的卡榫便會自動向內卡住記憶體模組，並予以固定。

1-5 安裝擴充卡



在開始安裝擴充卡前，請注意以下的訊息：

- 請確認所使用的擴充卡規格是在此主機板的支援範圍，並請詳細閱讀擴充卡的使用手冊。
- 在安裝擴充卡之前，請務必關閉電源，以免造成毀損。

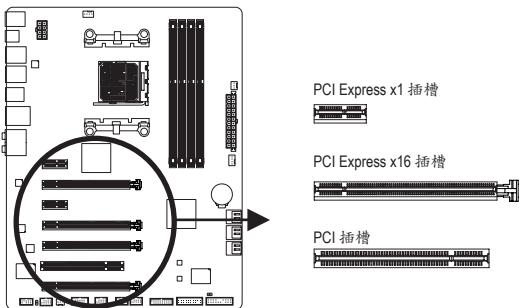

請依下列步驟將擴充卡正確地安裝於主機板的擴充卡插槽內：

1. 先找到正確規格的擴充卡插槽，再移除電腦機殼背面、插槽旁的金屬擋板。
2. 將擴充卡對齊插槽，垂直地向下壓入插槽內。
3. 請確定擴充卡之金手指已完全插入插槽內。
4. 將擴充卡的金屬擋板以螺絲固定於機殼內。
5. 安裝完所有的擴充卡後，再將電腦機殼蓋上。
6. 開啟電源，若有必要請至BIOS中設定各擴充卡相關的設定。
7. 在作業系統中安裝擴充卡所附的驅動程式。

範例：安裝/移除PCI Express顯示卡：



- 安裝顯示卡：
以雙手按在顯示卡上邊兩側，垂直向下地將顯示卡插入PCI Express插槽中。請確認顯示卡與PCI Express插槽完全密合且不會左右搖晃。



- 移除顯示卡：
當您要移除顯示卡時，請將插槽上的卡榫輕輕扳開，再將顯示卡移除。

1-6 建構AMD CrossFire™/NVIDIA® SLI™系統

A. 系統需求

- 作業系統Windows 8、Windows 7、Windows Vista、或Windows XP
- 具備兩個PCI Express x16插槽且支援CrossFire/SLI功能的主機板以及其驅動程式
- 具備兩張相同品牌、相同型號且支援CrossFire/SLI功能的顯示卡以及其驅動程式
- 一個CrossFire^(註)/SLI連結器
- 電力足夠的電源供應器(所需瓦特數，請參考顯示卡使用手冊)

B. 連接顯示卡

步驟一：

參考「1-5安裝擴充卡」章節的步驟將顯示卡分別安裝至主機板上的PCIEX16_1及PCIEX16_2插槽。

步驟二：

將CrossFire^(註)/SLI連結器兩端的插槽分別插入顯示卡上緣的金手指部份。

步驟三：

將顯示器的接頭接至安裝於PCIEX16_1插槽上的顯示卡。

C. 設定顯示卡驅動程式


C-1. 啟動CrossFire設定

在作業系統中安裝完顯示卡的驅動程式後，進入「AMD VISION Engine Control Center」。瀏覽至「效能\AMD CrossFireX™」畫面，確認「啟用CrossFireX™」已被選取。再按「套用」即可。



C-2. 啟動SLI設定


在作業系統中安裝完顯示卡的驅動程式後，進入「NVIDIA控制面板」畫面。請瀏覽至「設定SLI組態和PhysX」畫面，並確認已啟用「最大化3D效能」。

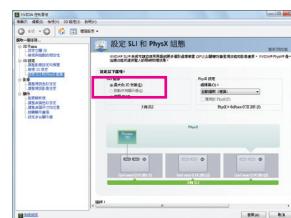

(註) 是否需要此連結器，依顯示卡而定。

 啟動CrossFire/SLI技術的步驟及驅動程式畫面，可能會因不同顯示卡而異，詳細資訊請參考顯示卡使用手冊的說明。

1-7 後方裝置插座介紹

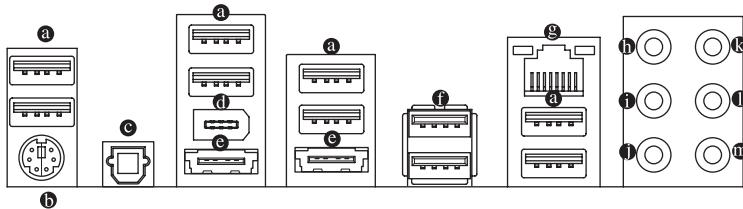

a USB 2.0/1.1連接埠

此連接埠支援USB 2.0/1.1規格，您可以連接USB裝置至此連接埠。例如：USB鍵盤/滑鼠、USB印表機、USB隨身碟…等。

b PS/2 鍵盤/滑鼠插座

連接PS/2鍵盤或滑鼠至此插座。

c S/PDIF 光纖輸出插座

此插座提供數位音效輸出至具有光纖傳輸功能的音效系統，使用此功能時須確認您的音效系統具有光纖數位輸入插座。

d IEEE 1394a連接埠

此連接埠支援IEEE 1394a規格，具有高速、高頻寬及熱插拔等功能。您可以連接IEEE 1394a裝置至此連接埠。

e eSATA 6Gb/s連接埠


此連接埠支援SATA 6Gb/s規格，並可相容於SATA 3Gb/s及SATA 1.5Gb/s規格。您可以連接外接SATA裝置或是連接SATA連接埠倍增器至此連接埠。透過Marvell® 88SE9172晶片可以建構RAID，若您要建構RAID，請參考第三章－「建構SATA硬碟」的說明。

f USB 3.0/2.0連接埠

此連接埠支援USB 3.0規格，並可相容於USB 2.0/1.1規格。您可以連接USB裝置至此連接埠。例如：USB鍵盤/滑鼠、USB印表機、USB隨身碟…等。

g 網路插座(RJ-45)

此網路插座是超高速乙太網路(Gigabit Ethernet)，提供連線至網際網路，傳輸速率最高每秒可達1 GB (1 Gbps)。網路插座指示燈說明如下：

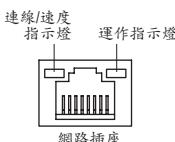

連線/速度指示燈

運

作

指

示

燈

座

連線/速度指示燈：

燈號狀態	說明
亮橘色燈	傳輸速率1 Gbps
亮綠色燈	傳輸速率100 Mbps
燈滅	傳輸速率10 Mbps

運作指示燈：

燈號狀態	說明
閃爍	傳輸資料中
燈滅	無傳輸資料

⑥ 中央及重低音輸出(橘色)

此插孔在5.1/7.1聲道音效輸出模式中，可提供中央及重低音聲道輸出。

⑦ 後喇叭輸出(黑色)

此插孔在7.1聲道音效輸出模式中，可提供後置環繞聲道輸出。

⑧ 側喇叭輸出(灰色)

此插孔在4/5.1/7.1聲道音效輸出模式中，可提供中置環繞聲道輸出聲音。

⑨ 音源輸入(藍色)

此插孔預設值為音源輸入孔。外接光碟機、隨身聽及其他音源輸入裝置可以接至此插孔。

⑩ 音源輸出(綠色)

此插孔預設值為音源輸出孔。在使用耳機或2聲道音效輸出時，可以接至此插孔來輸出聲音。在4/5.1/7.1聲道音效輸出模式中，可提供前置主聲道音效輸出。

⑪ 麥克風(粉紅色)

此插孔為麥克風連接孔。麥克風必須接至此插孔。




音效插孔除了可支援預設值所指定的裝置外，也可以透過軟體，重新定義每個音源插座功能(每個插孔可更改功能會依硬體規格而不同)，支援不同的音效裝置類型。唯獨麥克風仍必須連接至預設的麥克風插孔才有作用。詳細的軟體設定請參考第六章—「2/4/5.1/7.1聲道介紹」的說明。



- 要移除連接於各插座上的連接線時，請先移除設備端的接頭，再移除連接至主機板端的接頭。
- 移除連接線時，請直接拔出，切勿左右搖晃接頭，以免造成接頭內的線路短路。

1-8 插座及跳線介紹

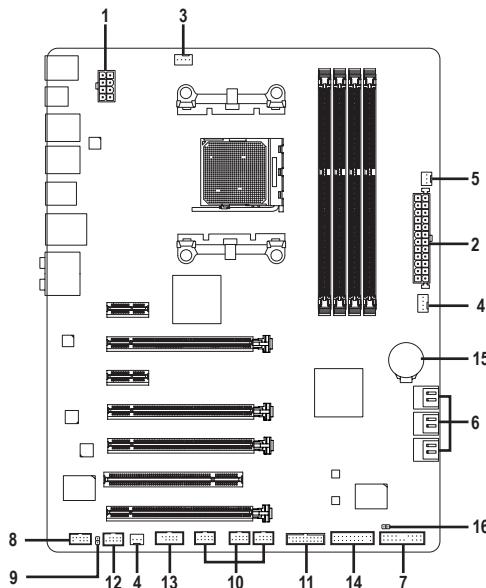

1)	ATX_12V	9)	SPDIF_O
2)	ATX	10)	F_USB1/F_USB2/F_USB3
3)	CPU_FAN	11)	F_USB30
4)	SYS_FAN1/2	12)	F_1394
5)	PWR_FAN	13)	COMA
6)	SATA3 0/1/2/3/4/5	14)	TPM
7)	F_PANEL	15)	BAT
8)	F_AUDIO	16)	CLR_CMOS

連接各種外接硬體設備時，請注意以下的訊息：



-  • 請先確認所使用的硬體設備規格與欲連接的插座符合。
- 在安裝各種設備之前，請務必將設備及電腦的電源關閉，並且將電源線自插座中拔除，以免造成設備的毀損。
- 安裝好設備欲開啟電源前，請再次確認設備的接頭與插座已緊密結合。

1/2) ATX_12V/ATX (2x4-pin 12V電源插座及2x12-pin主電源插座)

透過電源插座可使電源供應器提供足夠且穩定的電源給主機板上的所有元件。在插入電源插座前，請先確定電源供應器的電源是關閉的，且所有裝置皆已正確安裝。電源插座有防呆設計，確認正確的方向後插入即可。


12V電源插座主要是提供CPU電源，若沒有接上12V電源插座，系統將不會啟動。

 為因應擴充需求，建議您使用輸出功率大的電源供應器(500瓦或以上)，以供應足夠的電力需求。若使用電力不足的電源供應器，可能會導致系統不穩或無法開機。

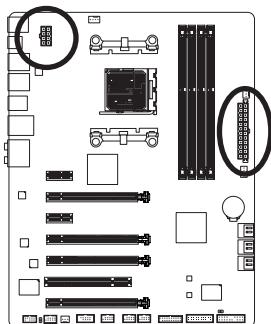

ATX_12V :

接腳	定義
1	接地腳(僅供2x4-pin的電源接頭使用)
2	接地腳(僅供2x4-pin的電源接頭使用)
3	接地腳
4	接地腳
5	+12V(僅供2x4-pin的電源接頭使用)
6	+12V(僅供2x4-pin的電源接頭使用)
7	+12V
8	+12V


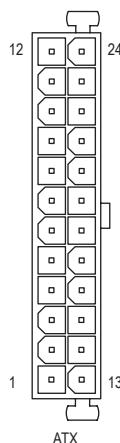


ATX :

接腳	定義	接腳	定義
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	接地腳	15	接地腳
4	+5V	16	PS_ON (soft On/Off)
5	接地腳	17	接地腳
6	+5V	18	接地腳
7	接地腳	19	接地腳
8	Power Good	20	-5V
9	5VSB (stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V(僅供2x12-pin的電源接頭使用)	23	+5V(僅供2x12-pin的電源接頭使用)
12	3.3V(僅供2x12-pin的電源接頭使用)	24	接地腳(僅供2x12-pin的電源接頭使用)

3/4/5) CPU_FAN/SYS_FAN1/SYS_FAN2/PWR_FAN (散熱風扇電源插座)

此主機板的CPU_FAN及SYS_FAN1散熱風扇電源接頭為4-pin，SYS_FAN2及PWR_FAN為3-pin。電源接頭皆有防呆設計，安裝時請注意方向(黑色線為接地線)。此主機板支援CPU風扇控制功能，須使用具有轉速控制設計的CPU散熱風扇才能使用此功能。建議您於機殼內加裝系統散熱風扇，以達到最佳的散熱效能。

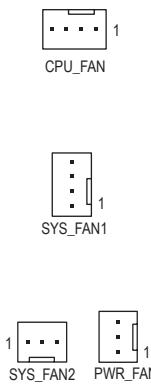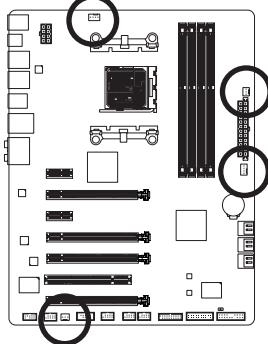

CPU_FAN :	
接腳	定義
1	接地腳
2	+12V /速度控制腳
3	轉速偵測腳
4	速度控制腳

SYS_FAN1 :	
接腳	定義
1	接地腳
2	+12V /速度控制腳
3	轉速偵測腳
4	保留



SYS_FAN2/PWR_FAN :	
接腳	定義
1	接地腳
2	+12V
3	轉速偵測腳



- 請務必接上散熱風扇的電源插座，以避免CPU及系統處於過熱的工作環境，若溫度過高可能導致CPU燒毀或是系統當機。
- 這些散熱風扇電源插座並非跳線，請勿放置跳帽在針腳上。

6) SATA3 0/1/2/3/4/5 (SATA 6Gb/s插座，由AMD SB950南橋晶片控制)

這些SATA插座支援SATA 6Gb/s規格，並可相容於SATA 3Gb/s及SATA 1.5Gb/s規格。一個SATA插座只能連接一個SATA裝置。透過AMD SB950南橋晶片可以建構RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10及JBOD磁碟陣列，若您要建構RAID，請參考第三章－「建構SATA硬碟」的說明。

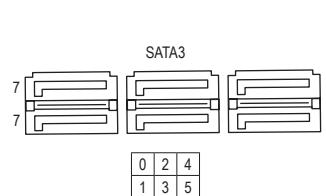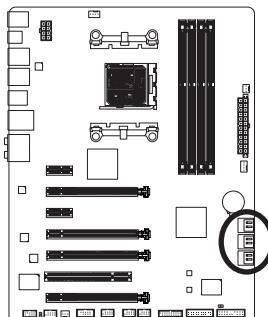



接腳	定義
1	接地腳
2	TXP
3	TXN
4	接地腳
5	RXN
6	RXP
7	接地腳



- 若要建構RAID 0或是RAID 1，最少須準備兩個硬碟。若使用兩個以上的硬碟，硬碟總數需為偶數。
- 若要建構RAID 5，最少須準備三個硬碟(硬碟總數不限偶數)。
- 若要建構RAID 10，須準備四個硬碟。

7) F_PANEL (前端控制面板接腳)

電腦機殼的電源開關、系統重置開關、喇叭、機殼被開啟偵測開關/感應器及系統運作指示燈等可以接至此接腳。請依據下列的針腳定義連接，連接時請注意針腳的正負(+/-)極。

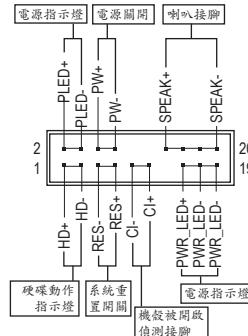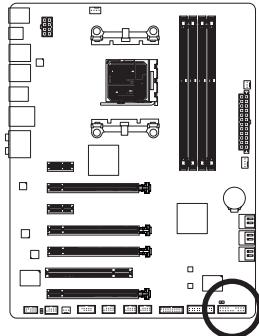

- **PLED/PWR_LED**—電源指示燈(黃色/紫色)：

系統狀態	燈號	說明
S0	燈亮	連接至機殼前方面板的電源指示燈。當系統正在運作時，指示燈為持續亮著；系統進入休眠模式(S3/S4)及關機(S5)時，則為熄滅。
S3/S4/S5	燈滅	

- **PW**—電源開關(紅色)：

連接至電腦機殼前方面板的主電源開關鍵。您可以在BIOS組態中設定此按鍵的關機方式(請參考第二章「BIOS組態設定」—「Power Management」的說明)。

- **SPEAK**—喇叭接腳(橘色)：

連接至電腦機殼前方面板的喇叭。系統會以不同的嗶聲來反應目前的開機狀況，通常正常開機時，會有一嗶聲。

- **HD**—硬碟動作指示燈(藍色)：

連接至電腦機殼前方面板的硬碟動作指示燈。當硬碟有存取動作時指示燈即會亮起。

- **RES**—系統重置開關(綠色)：

連接至電腦機殼前方面板的重置開關(Reset)鍵。在系統當機而無法正常重新開機時，可以按下重置開關鍵來重新啟動系統。

- **CI**—電腦機殼被開啟偵測接腳(灰色)：


連接至電腦機殼的機殼被開啟偵測開關/感應器，以偵測機殼是否曾被開啟。若要使用此功能，需搭配具有此設計的電腦機殼。



電腦機殼的前方控制面板設計會因不同機殼而有不同，主要包括電源開關、系統重置開關、電源指示燈、硬碟動作指示燈、喇叭等，請依機殼上的訊號線連接。

8) F_AUDIO (前端音源插座)

此前端音源插座可以支援HD (High Definition, 高傳真)及AC'97音效模組。您可以連接機殼前方面板的音效模組至此插座，安裝前請先確認音效模組的接腳定義是否與插座吻合，若安裝不當可能造成設備無法使用甚至損毀。

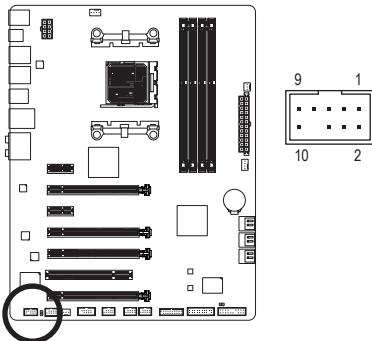

HD接頭定義：

接腳	定義
1	MIC2_L
2	接地腳
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	接地腳
7	FAUDIO_JD
8	無接腳
9	LINE2_L
10	接地腳

AC'97接頭定義：


接腳	定義
1	MIC
2	接地腳
3	MIC電源
4	無作用
5	Line Out (R)
6	無作用
7	無作用
8	無接腳
9	Line Out (L)
10	無作用



- 機殼前方面板的音效輸出預設值為支援HD音效模組，若您欲以AC'97音效模組來輸出音效時，請參考第六章－「2/4/5.1/7.1聲道介紹」的說明。
- 機殼前方面板的音源插座與後方的音源插座會同時發聲。當使用前方面板為HD音效模組而欲關閉後方的音源輸出功能時，請參考第六章－「2/4/5.1/7.1聲道介紹」的說明。
- 有部份市售機殼的前方音源連接線並非模組化，而各機殼的音源連接線定義或有不同，如何連接請洽機殼製造商。

9) SPDIF_O (S/PDIF輸出插座)



此插座提供輸出S/PDIF數位訊號的功能，可連接數位音訊連接線(由擴充卡提供)將數位音源訊號由主機板輸出至特定的顯示卡或音效卡。舉例來說，若要將HDMI螢幕連接至顯示卡，有的顯示卡必須透過數位音訊連接線將數位音源訊號由主機板輸出至該顯示卡，以便HDMI螢幕在輸出影像的同時亦輸出數位音效。關於如何連接您的數位音訊連接線，請詳細閱讀擴充卡的手冊。

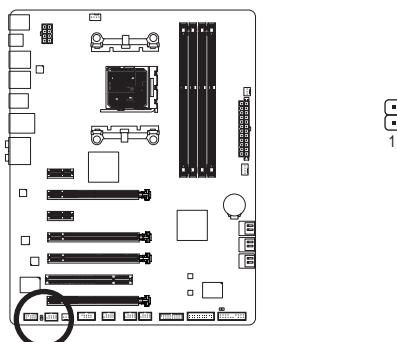

接腳	定義
1	SPDIFO
2	接地腳

10) F_USB1/F_USB2/F_USB3 (USB 2.0/1.1連接埠擴充插座)



此插座支援USB 2.0/1.1規格，透過USB擴充擋板，一個插座可以接出兩個USB連接埠。
USB擴充擋板為選購配件，您可以聯絡當地代理商購買。

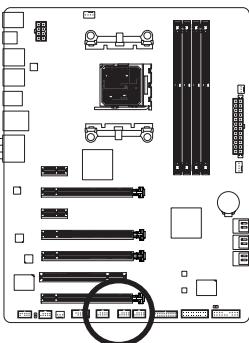

接腳	定義
1	電源 (5V)
2	電源 (5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	接地腳
8	接地腳
9	無接腳
10	無作用

11) F_USB30 (USB 3.0/2.0連接埠擴充插座)

此插座支援USB 3.0/2.0規格，一個插座可以接出兩個USB連接埠。若要選購內含2個USB 3.0/2.0連接埠的3.5吋前置擴充面板，您可以聯絡當地代理商購買。

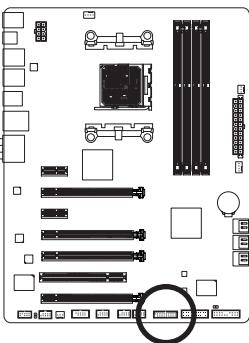


接腳	定義	接腳	定義
1	VBUS	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	接地腳
4	接地腳	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	接地腳
7	接地腳	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS
10	無作用	20	無接腳



- 請勿將2x5-pin的IEEE 1394擴充擋板連接至USB 2.0/1.1連接埠擴充插座。
- 連接USB擴充擋板前，請務必將電腦的電源關閉，並且將電源線自插座中拔除，以免造成USB擴充擋板的毀損。

12) F_1394 (IEEE 1394a連接埠擴充插座)


此插座支援IEEE 1394a規格，透過IEEE 1394a擴充擋板可以接出IEEE 1394a連接埠。IEEE 1394a擴充擋板為選購配件，您可以聯絡當地代理商購買。

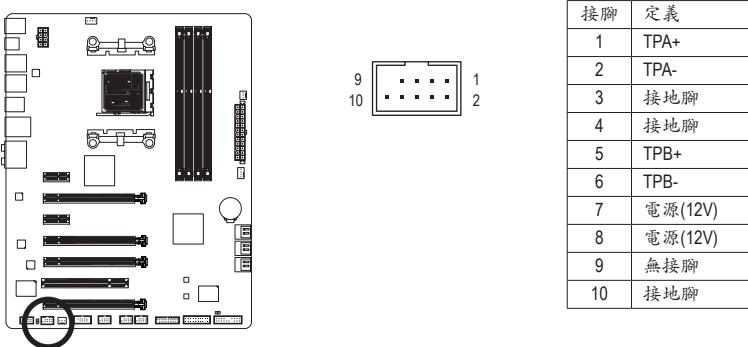

- ⚠️**
- 請勿將USB擴充擋板連接至此IEEE 1394a連接埠擴充插座。
 - 連接IEEE 1394a擴充擋板前，請務必關閉電腦的電源，並且將電源線自插座中拔除，以免造成IEEE 1394a擴充擋板的毀損。
 - 連接IEEE 1394a設備時，請先連接電腦端的接頭，再連接至IEEE 1394a設備，並確認接頭與插座已緊密結合。



13) COMA (串列埠擴充擋板插座)

透過串列埠擴充擋板可以接出一組串列埠。串列埠擴充擋板為選購配件，您可以聯絡當地代理商購買。

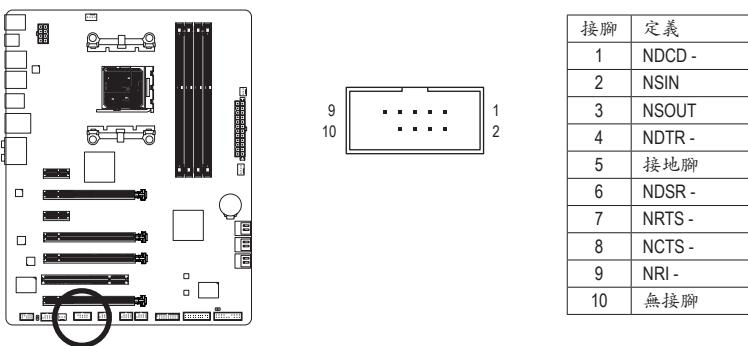

14) TPM (安全加密模組連接插座)



您可以連接TPM (Trusted Platform Module)安全加密模組至此插座。

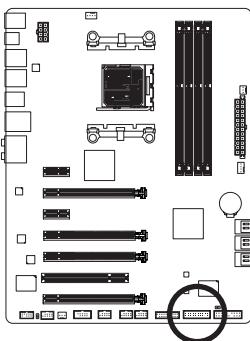

接腳	定義	接腳	定義
1	LCLK	11	LAD0
2	接地腳	12	接地腳
3	LFRAME	13	無作用
4	無接腳	14	ID
5	LRESET	15	SB3V
6	無作用	16	SERIRQ
7	LAD3	17	接地腳
8	LAD2	18	無作用
9	VCC3	19	無作用
10	LAD1	20	SUSCLK

15) BAT (電池)

此電池提供電腦系統於關閉電源後仍能記憶CMOS資料(例如：日期及BIOS設定)所需的電力，當此電池的電力不足時，會造成CMOS的資料錯誤或遺失，因此當電池電力不足時必須更換。

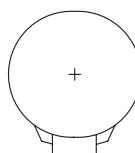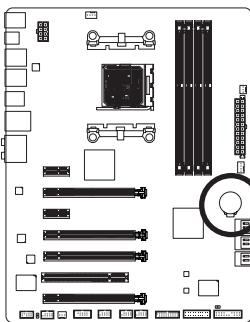

您也可以利用拔除電池來清除CMOS資料：


1. 請先關閉電腦，並拔除電源線。
2. 小心地將電池從電池座中取出，等候約一分鐘。(或是使用如螺絲起子之類的金屬物碰觸電池座的正負極，造成其短路約五秒鐘)
3. 再將電池裝回。
4. 接上電源線並重新開機。



- 更換電池前，請務必關閉電腦的電源並拔除電源線。
- 更換電池時請更換相同型號的電池，不正確的型號可能引起爆炸的危險。
- 若無法自行更換電池或不確定電池型號時，請聯絡購買店家或代理商。
- 安裝電池時，請注意電池上的正(+)負(-)極(正極須向上)。
- 更換下來的舊電池須依當地法規處理。

16) CLR_CMOS (清除CMOS資料功能接腳)

利用此接腳可以將主機板的BIOS設定資料清除，回到出廠設定值。如果您要清除CMOS資料時，請使用如螺絲起子之類的金屬物同時碰觸兩支針腳數秒鐘。

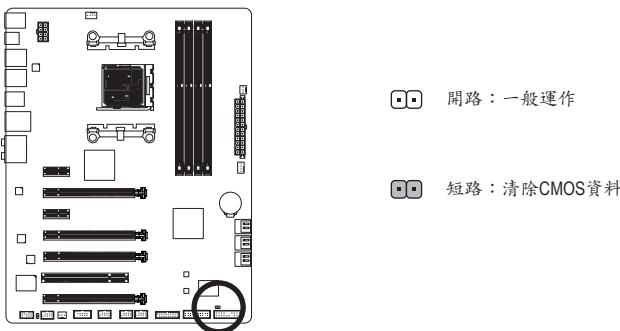

- 清除CMOS資料前，請務必關閉電腦的電源並拔除電源線。
- 開機後請進入BIOS載入出廠預設值(Load Optimized Defaults)或自行輸入設定值(請參考第二章－「BIOS組態設定」的說明)。

第二章 BIOS 組態設定

BIOS (Basic Input and Output System, 基本輸入輸出系統)經由主機板上的CMOS晶片，紀錄著系統各項硬體設備的設定參數。主要功能為開機自我測試(POST, Power-On Self-Test)、保存系統設定值及載入作業系統等。BIOS包含了BIOS設定程式，供使用者依照需求自行設定系統參數，使電腦正常工作或執行特定的功能。

記憶CMOS資料所需的電力由主機板上的鋰電池供應，因此當系統電源關閉時，這些資料並不會遺失，當下次再開啟電源時，系統便能讀取這些設定資料。

若要進入BIOS設定程式，電源開啟後，BIOS在進行POST時，按下<Delete>鍵便可進入BIOS設定程式主畫面。

當您需要更新BIOS，可以使用技嘉獨特的BIOS更新方法：Q-Flash或@BIOS。

- Q-Flash 是可在BIOS設定程式內更新BIOS的軟體，讓使用者不需進入作業系統，就可以輕鬆的更新或備份BIOS。
- @BIOS 是可在Windows作業系統內更新BIOS的軟體，透過與網際網路的連結，下載及更新最新版本的BIOS。

欲瞭解Q-Flash及@BIOS的詳細使用方法，請參考第五章－「BIOS更新方法介紹」的說明。



- 更新BIOS有其潛在的風險，如果您使用目前版本的BIOS沒有問題，我們建議您不要任意更新BIOS。如需更新BIOS，請小心的執行，以避免不當的操作而造成系統毀損。
- 我們不建議您隨意變更BIOS設定程式的設定值，因為可能因此造成系統不穩定或其它不可預期的結果。如果因設定錯誤造成系統不穩定或不開機時，請試著清除CMOS設定值資料，將BIOS設定回復至出廠預設值。(清除CMOS設定值，請參考第二章－「Load Optimized Defaults」的說明，或是參考第一章－「電池」或「CLR_CMOS接腳」的說明。)

2-1 開機畫面

電源開啟後，會看到如以下的開機Logo畫面：



功能鍵說明：

** : BIOS SETUP\Q-FLASH**

按<Delete>鍵進入BIOS設定程式主畫面，或透過BIOS設定程式進入Q-Flash。

<F9> : SYSTEM INFORMATION

顯示系統資訊。

<F12> : BOOT MENU

Boot Menu功能讓您不需進入BIOS設定程式就能設定第一優先開機裝置。使用<↑>或<↓>鍵選擇欲作為第一優先開機的裝置，然後按<Enter>鍵確認。系統會直接由所設定的裝置開機。

注意：在此畫面所做的設定只適用於該次開機。重新開機後系統仍會以在BIOS設定程式內的開機順序設定為主。

<END> : Q-FLASH

按<End>鍵讓您不需進入BIOS設定程式就能直接進入Q-Flash。

2-2 BIOS設定程式主畫面

BIOS設定程式主畫面讓您選擇各種不同設定選單，您可以使用上下左右鍵來選擇要設定的選項，按<Enter>鍵即可進入子選單，也可以使用滑鼠選擇所要的選項。

(BIOS範例版本 : E14)



BIOS設定程式操作按鍵

<←><→>	向左或向右移動光棒選擇功能選單
<↑><↓>	向上或向下移動光棒選擇設定項目
<Enter>	確定選項設定值或進入功能選單
<+>/<Page Up>	改變設定狀態，或增加欄位中之數值
<->/<Page Down>	改變設定狀態，或減少欄位中之數值
<F5>	可載入該畫面原先所有項目設定(僅適用於子選單)
<F7>	可載入該畫面之最佳化預設值(僅適用於子選單)
<F8>	進入Q-Flash畫面
<F9>	顯示系統資訊
<F10>	是否儲存設定並離開BIOS設定程式
<F12>	擷取目前畫面，並自動存至USB碟
<Esc>	離開目前畫面，或從主畫面離開BIOS設定程式

BIOS設定程式功能選單

■ M.I.T. (頻率/電壓控制)

提供調整CPU/記憶體等的頻率、倍頻、電壓的選項並且顯示系統/CPU自動偵測到的溫度、電壓及風扇轉速等資訊。

■ System (系統資訊)

設定BIOS設定程式的預設顯示語言及系統日期/時間，還可檢視目前連接至SATA連接埠的裝置資訊。

■ BIOS Features (BIOS功能設定)

設定開機裝置的優先順序、CPU進階功能及開機顯示裝置選擇等。

■ Peripherals (整合週邊設定)

設定所有的週邊設備，如SATA、USB、內建音效及內建網路等。

■ Power Management (省電功能設定)

設定系統的省電功能運作方式。

■ Save & Exit (儲存設定值並結束設定程式)

儲存已變更之設定值至CMOS並離開BIOS設定程式。或將設定好的BIOS設定值儲存成一個CMOS設定檔(Profile)。也可在此畫面執行「Load Optimized Defaults」載入BIOS的最佳化預設值。



- 若系統運作不穩定時，請選擇「Load Optimized Defaults」，即可載入出廠的預設值。
- 實際的BIOS設定畫面可能會因不同的BIOS版本而有差異，本章節的BIOS設定程式畫面僅供參考。

2-3 M.I.T. (頻率/電壓控制)



系統是否會依據您所設定的超頻或超電壓值穩定運作，需視整體系統配備而定。不當的超頻或超電壓可能會造成CPU、晶片組及記憶體的損毀或減少其使用壽命。我們不建議您隨意調整此頁的選項，因為可能造成系統不穩或其它不可預期的結果。僅供電腦玩家使用。(若自行設定錯誤，可能會造成系統不開機，您可以清除CMOS設定值資料，讓BIOS設定回復至預設值。)



此畫面提供BIOS版本、CPU基頻、CPU時脈、記憶體時脈、記憶體總容量、CPU溫度、Vcore和記憶體電壓的相關資訊。

► M.I.T. Current Status

此畫面顯示CPU/記憶體的時脈與參數相關資訊。

► Advanced Frequency Settings



☞ BCLK Clock Control (CPU基頻控制)

此選項提供您一次以1 MHz為單位調整CPU的基頻。(預設值：Auto)

強烈建議您依照處理器規格來調整處理器的頻率。

☞ CPU NorthBridge Frequency (調整CPU內的北橋控制器頻率)

此選項提供您調整CPU內的北橋控制器頻率。可調整範圍會依CPU種類自動偵測。

☞ HT Link Frequency (HT Link頻率調整)

此選項提供您調整晶片組及CPU之間的HT Link頻率。可設定範圍從200 MHz到3200 MHz。
(預設值：Auto)

☞ CPU Clock Ratio (CPU倍頻調整)

此選項提供您調整CPU的倍頻，可調整範圍會依CPU種類自動偵測。

☞ CPU Frequency (CPU內頻)

此選項顯示目前CPU的運作頻率。

► Advanced CPU Core Features



⌚ CPU Clock Ratio、CPU Frequency

以上選項的設定值與「Advanced Frequency Settings」的相同選項是同步的。

⌚ Core Performance Boost^(註)

此選項提供您選擇是否啟動CPU的Core Performance Boost模式(CPB，CPU加速模式)。(預設值：Auto)

⌚ CPB Ratio^(註)

此選項提供您調整CPB的倍頻，可調整範圍會依CPU種類自動偵測。(預設值：Auto)

⌚ CPU Unlock^(註)

此選項提供您選擇是否開啟AMD CPU的隱藏核心。(預設值：Disabled)

⌚ Cool & Quiet (AMD Cool'n'Quiet功能)

► Enabled 由AMD Cool'n'Quiet驅動程式動態調整CPU時脈及VID，以減少耗電量及熱能的產生。(預設值)

► Disabled 關閉此功能。

⌚ C1E Support

此選項提供您選擇是否讓CPU進入C1狀態。啟動此選項可以讓系統在閒置狀態時，降低CPU時脈及電壓，以減少耗電量。(預設值：Enabled)

⌚ SVM (虛擬化技術)

此選項提供您選擇是否啟動虛擬化技術。虛擬化技術讓您可以在同一平台的獨立資料分割區，執行多個作業系統和應用程式。(預設值：Enabled)

⌚ CPU core Control^(註)

此選項提供您選擇是否手動開啟/關閉CPU核心。設為「Automatic mode」BIOS將開啟CPU所有核心(可開啟的數量依CPU而不同)。(預設值：Automatic mode)

(註) 此選項僅開放給有支援此功能的CPU。

☞ **Core C6 State^(註一)**

此選項提供您選擇是否讓CPU進入C6狀態。啟動此選項可以讓系統在閒置狀態時，降低CPU時脈，以減少耗電量。此選項將比C1狀態進入更深層的省電模式。(預設值：Enabled)

☞ **HPC Mode^(註一)**

此選項提供您選擇是否啟動CPU的High Performance Computing模式(HPC，高效能計算模式)。啟動此選項可以防止系統閒置時CPU會降低時脈。(預設值：Disabled)

☞ **APM (AMD Application Power Management功能)^(註一)**

- » Enabled 開啟動態監控核心消耗功率，自動調整CPU為最佳效能。(預設值)
- » Disabled 關閉此功能。

☞ **Extreme Memory Profile (X.M.P.)^(註二)**

開啟此選項BIOS可讀取XMP規格記憶體模組的SPD資料，可強化記憶體效能。

- » Disabled 關閉此功能。(預設值)
- » Profile1 設定組合一。
- » Profile2^(註二) 設定組合二。

☞ **System Memory Multiplier (記憶體倍頻調整)**

此選項提供您調整記憶體的倍頻。若設為「Auto」，BIOS將依記憶體SPD資料自動設定。(預設值：Auto)

☞ **Memory Frequency (MHz) (記憶體時脈調整)**

此數值會依據您所設定的「BCLK Clock Control」及「System Memory Multiplier」而定。

(註一) 此選項僅開放給有支援此功能的CPU。

(註二) 此選項僅開放給有支援此功能的記憶體模組。

► Advanced Memory Settings



- ☞ **Extreme Memory Profile (X.M.P.)^(註)、System Memory Multiplier (記憶體倍頻調整)、Memory Frequency(MHz) (記憶體時脈調整)**
以上選項的設定值與「Advanced Frequency Settings」的相同選項是同步的。

- ☞ **DRAM Timing Selectable**

當此選項被設為「Quick」或「Expert」時，記憶體時序調整設定選項將開放為可手動調整。選項包括：Auto (預設值)、Quick及Expert。

- ☞ **Profile DDR Voltage**

當使用不支援XMP規格的記憶體或「Extreme Memory Profile (X.M.P.)」選項設為「Disabled」時，此選項顯示「1.50V」；「Extreme Memory Profile (X.M.P.)」選項設為「Profile1」或「Profile2」時，此選項會依XMP規格記憶體模組的SPD資料顯示。

- ☞ **Profile VTT Voltage**

此選項所顯示的數值會因使用不同的CPU而有所不同。

- ☞ **Channel Interleaving**


此選項提供您選擇是否開啟記憶體通道間交錯存取的功能。開啟此功能可以讓系統對記憶體的不同通道進行同時存取，以提升記憶體速度及穩定性。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

- ☞ **Rank Interleaving**

此選項提供您選擇是否開啟記憶體rank的交錯存取功能。開啟此功能可以讓系統對記憶體的不同rank進行同時存取，以提升記憶體速度及穩定性。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

(註) 此選項僅開放給有支援此功能的記憶體模組。

► Channel A/B Timing Settings

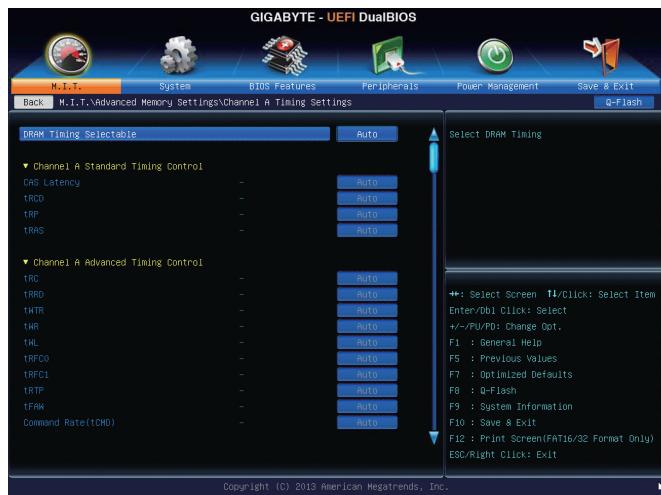

此畫面可讓您調整每一通道記憶體的時序。這些選單只有在「DRAM Timing Selectable」設為「Quick」或「Expert」時，才能開放設定。請注意！在您調整完記憶體時序後，可能會發生系統不穩或不開機的情況，您可以載入最佳化設定或清除CMOS設定值資料，讓BIOS設定回復至預設值。

► Advanced Voltage Settings



此畫面可讓您調整CPU、晶片組及記憶體…等的電壓。

► PC Health Status



☛ Reset Case Open Status (重置機殼狀況)

- » Disabled 保留之前機殼被開啟狀況的紀錄。(預設值)
- » Enabled 清除之前機殼被開啟狀況的紀錄。

☛ Case Open (機殼被開啟狀況)

此欄位顯示主機板上的「CI針腳」透過機殼上的偵測裝置所偵測到的機殼被開啟狀況。如果電腦機殼未被開啟，此欄位會顯示「No」；如果電腦機殼被開啟過，此欄位則顯示「Yes」。如果您希望清除先前機殼被開啟狀況的紀錄，請將「Reset Case Open Status」設為「Enabled」並重新開機即可。

- ☞ **CPU Vcore/Dram Voltage/+3.3V/+5V/+12V (偵測系統電壓)**
顯示系統目前的各電壓值。
- ☞ **CPU/System Temperature (偵測CPU/系統溫度)**
顯示目前主機板上CPU/系統溫度。
- ☞ **CPU/System/Power Fan Speed (偵測風扇轉速)**
顯示CPU/系統及電源風扇目前的轉速。
- ☞ **CPU Warning Temperature (CPU溫度警告)**
此選項提供您選擇設定CPU過溫警告的溫度。當溫度超過此選項所設定的數值時，系統將會發出警告聲。選項包括：Disabled(預設值，關閉CPU溫度警告)、60°C/140°F、70°C/158°F、80°C/176°F、90°C/194°F。
- ☞ **CPU/System/Power Fan Fail Warning (CPU/系統/電源風扇故障警告功能)**
此選項提供您選擇是否啟動風扇故障警告功能。啟動此選項後，當風扇沒有接上或故障的時候，系統將會發出警告聲。此時請檢查風扇的連接或運作狀況。(預設值：Disabled)
- ☞ **CPU Fan Control mode (CPU智慧風扇控制模式)**
 - » Auto 自動偵測您所使用的CPU風扇並設定成最佳控制方式。(預設值)
 - » Voltage 當您使用3-pin的CPU風扇時請選擇Voltage模式。
 - » PWM 當您使用4-pin的CPU風扇時請選擇PWM模式。
- ☞ **CPU Fan Speed Control (CPU智慧風扇轉速控制)**
此選項提供您選擇是否啟動智慧風扇轉速控制功能，並且可以調整風扇運轉速度。
 - » Normal 風扇轉速會依CPU溫度而有所不同，並可視個人的需求，在EasyTune中調整適當的風扇轉速。(預設值)
 - » Silent 風扇將以低速運作。
 - » Manual 您可以在「Slope PWM」選項選擇風扇的轉速。
 - » Disabled 風扇將以全速運作。
- ☞ **Slope PWM (CPU智慧風扇轉速選擇)**
此選項提供您選擇CPU智慧風扇轉速。此選項只有在「CPU Fan Speed Control」設為「Manual」時，才能開放設定。選項有：0.75 PWM value /°C ~ 2.50 PWM value /°C。
- ☞ **1st System Fan Speed Control (系統智慧風扇轉速控制，控制SYS_FAN1插座)**
此選項提供您選擇是否啟動智慧風扇轉速控制功能，並且可以調整風扇運轉速度。
 - » Normal 風扇轉速會依系統溫度而有所不同，並可視個人的需求，在EasyTune中調整適當的風扇轉速。(預設值)
 - » Silent 風扇將以低速運作。
 - » Manual 您可以在「Slope PWM」選項選擇風扇的轉速。
 - » Disabled 風扇將以全速運作。
- ☞ **Slope PWM (系統智慧風扇轉速控制)**
此選項提供您選擇系統智慧風扇轉速。此選項只有在「1st System Fan Speed Control」設為「Manual」時，才能開放設定。選項有：0.75 PWM value /°C ~ 2.50 PWM value /°C。

2-4 System (系統)



此畫面提供您主機板型號及BIOS 版本等資訊。您可以選擇BIOS設定程式所要使用的語言或是設定系統時間。

☞ System Language (設定使用語言)

此選項提供您選擇BIOS設定程式內所使用的語言。

☞ System Date (日期設定)

設定電腦系統的日期，格式為「星期(僅供顯示)/月/日/年」。若要切換至「月」、「日」、「年」欄位，可使用<Enter>鍵，並使用鍵盤<Page Up>或<Page Down>鍵切換至所要的數值。

☞ System Time (時間設定)

設定電腦系統的時間，格式為「時：分：秒」。例如下午一點顯示為「13:0:0」。若要切換至「時」、「分」、「秒」欄位，可使用<Enter>鍵，並使用鍵盤<Page Up>或<Page Down>鍵切換至所要的數值。

☞ Access Level (使用權限)

依登入的密碼顯示目前使用者的權限 (若沒有設定密碼，將顯示「Administrator」。管理者(Administrator)權限允許您修改所有BIOS設定。使用者(User)權限僅允許修改部份您BIOS設定。

► ATA Port Information (SATA連接埠資訊)

此畫面顯示目前連接至晶片組控制的SATA連接埠的裝置資訊。

2-5 BIOS Features (BIOS功能設定)



☞ Boot Option Priorities (開機裝置順序設定)

此選項提供您從已連接的裝置中設定開機順序，系統會依此順序進行開機。例如：您可以將硬碟設為第一開機裝置(Boot Option #1)；光碟機設為第二開機裝置(Boot Option #2)。清單僅列出該裝置類型被設為第一優先順序的裝置。例如：只有在「Hard Drive BBS Priorities」子選單中被設為第一優先裝置的硬碟才會出現在此清單裡。

當您安裝的是支援GPT格式的可卸除式儲存裝置時，該裝置前方會註明"UEFI"，若您想由支援GPT磁碟分割的系統開機時，可選擇註明"UEFI"的裝置開機。

若您想安裝支援GPT格式的作業系統，例如Windows 7 64-bit，請選擇存放Windows 7 64-bit安裝光碟並註明為"UEFI"的光碟機開機。

☞ Hard Drive/CD/DVD ROM Drive/Floppy Drive/Network Device BBS Priorities (各類裝置開機順序設定)

此選項提供您設定各類型裝置(包含硬碟、光碟機、軟碟機及支援網路開機的裝置)的開機順序。在項目按<Enter>鍵可進入該類型裝置的子選單，子選單會列出所有已安裝裝置。此選項只有在最少安裝一組裝置時才會出現。

☞ Bootup NumLock State (開機時Num Lock鍵狀態)

此選項提供您設定開機時鍵盤上<Num Lock>鍵的狀態。(預設值: Enabled)

☞ Security Option (檢查密碼方式)

此選項提供您選擇是否在每次開機時皆需輸入密碼，或僅在進入BIOS設定程式時才需輸入密碼。設定完此選項後請至「Administrator Password/User Password」選項設定密碼。

► Setup 在進入BIOS設定程式時才需輸入密碼。

► System 無論是開機或進入BIOS設定程式均需輸入密碼。(預設值)

☞ Full Screen LOGO Show (顯示開機畫面功能)

此選項提供您選擇是否在一開機時顯示技嘉Logo。若設為「Disabled」，開機時將不顯示Logo。(預設值: Enabled)

- ☞ **OS Type**
此選項提供您選擇所安裝的作業系統。(預設值：Other OS)
- ☞ **CSM Support**
此選項提供您選擇是否啟動UEFI CSM (Compatibility Support Module)支援傳統電腦開機程序。
 - » Always 啟動UEFI CSM。(預設值)
 - » Never 關閉UEFI CSM，僅支援UEFI BIOS開機程序。

此選項只有在「OS Type」設為「Windows 8」時，才能開放設定。
- ☞ **Boot Mode Selection**
此選項提供您選擇支援何種作業系統開機。
 - » UEFI and Legacy 可從支援Legacy及UEFI Option ROM的作業系統開機。(預設值)
 - » Legacy Only 僅能從支援Legacy Option ROM的作業系統開機。
 - » UEFI Only 僅能從支援UEFI Option ROM的作業系統開機。

此選項只有在「CSM Support」設為「Always」時，才能開放設定。
- ☞ **LAN PXE Boot Option ROM**
此選項提供您選擇是否啟動網路控制器的Legacy Option ROM。(預設值：Disabled)
此選項只有在「CSM Support」設為「Always」時，才能開放設定。
- ☞ **Storage Boot Option Control**
此選項提供您選擇是否啟動儲存裝置控制器的UEFI或Legacy Option ROM。
 - » Disabled 關閉Option ROM。
 - » Legacy Only 僅啟動Legacy Option ROM。(預設值)
 - » UEFI Only 僅啟動UEFI Option ROM。
 - » Legacy First 優先啟動 Legacy Option ROM。
 - » UEFI First 優先啟動 UEFI Option ROM。

此選項只有在「CSM Support」設為「Always」時，才能開放設定。
- ☞ **Other PCI Device ROM Priority**
此選項提供您選擇是否啟動除了網路、儲存裝置及顯示控制器以外PCI裝置控制器的UEFI或Legacy Option ROM。
 - » Legacy OpROM 僅啟動Legacy Option ROM。
 - » UEFI OpROM 僅啟動UEFI Option ROM。(預設值)
- ☞ **Network stack**
此選項提供您選擇是否透過網路開機功能(例如Windows Deployment Services伺服器)，安裝支援GPT格式的作業系統。(預設值：Disable)
- ☞ **Ipv4 PXE Support**
此選項提供您選擇是否開啟IPv4 (網際網路通訊協定第4版)的網路開機功能支援。此選項只有在「Network stack」設為「Enable」時，才能開放設定。
- ☞ **Ipv6 PXE Support**
此選項提供您選擇是否開啟IPv6 (網際網路通訊協定第6版)的網路開機功能支援。此選項只有在「Network stack」設為「Enable」時，才能開放設定。

☞ **Administrator Password (設定管理者密碼)**

此選項可讓您設定管理者的密碼。在此選項按<Enter>鍵，輸入要設定的密碼，BIOS會要求再輸入一次以確認密碼，輸入後再按<Enter>鍵。設定完成後，當一開機時就必需輸入管理者或使用者密碼才能進入開機程序。與使用者密碼不同的是，管理者密碼允許您進入BIOS設定程式修改所有的設定。

☞ **User Password (設定使用者密碼)**

此選項可讓您設定使用者的密碼。在此選項按<Enter>鍵，輸入要設定的密碼，BIOS會要求再輸入一次以確認密碼，輸入後再按<Enter>鍵。設定完成後，當一開機時就必需輸入管理者或使用者密碼才能進入開機程序。使用者密碼僅允許您進入BIOS設定程式修改部份選項的設定。

如果您想取消密碼，只需在原來的選項按<Enter>後，先輸入原來的密碼<Enter>，接著BIOS會要求輸入新密碼，直接<Enter>鍵，即可取消密碼。

2-6 Peripherals (整合週邊設定)



☞ Init Display First

此選項提供您選擇系統開機時優先從PCI或PCI Express顯示卡輸出。

- » PCIe 1 Slot 系統會從安裝於PCIEX16_1插槽上的顯示卡輸出。(預設值)
- » PCIe 2 Slot 系統會從安裝於PCIEX4_1插槽上的顯示卡輸出。
- » PCIe 3 Slot 系統會從安裝於PCIEX16_2插槽上的顯示卡輸出。
- » PCIe 4 Slot 系統會從安裝於PCIEX4_2插槽上的顯示卡輸出。
- » PCI 系統會從安裝於PCI插槽上的顯示卡輸出。

☞ VIA 1394 Controller (內建IEEE 1394功能)

此選項提供您選擇是否啟動內建IEEE 1394功能。(預設值: Enabled)

- ☞ **OnChip SATA Controller (AMD SB950南橋晶片內建SATA控制器)**
此選項提供您選擇是否啟動晶片組內建的SATA控制器。(預設值: Enabled)
- ☞ **OnChip SATA Type (設定AMD SB950南橋晶片內建SATA3 0~3插座的運作模式)**
此選項提供您選擇是否開啟晶片組內建SATA控制器的RAID功能。
 - » Native IDE 設定SATA控制器為一般IDE模式。
 - » RAID 開啟SATA控制器的RAID功能。
 - » AHCI 設定SATA控制器為AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)為一種介面規格，可以讓儲存驅動程式啟動進階Serial ATA功能，例：Native Command Queuing及熱插拔(Hot Plug)等。(預設值)
- ☞ **OnChip SATA Port4/5 Type (設定AMD SB950南橋晶片內建SATA3 4~SATA3 5插座的運作模式)**
此選項提供您設定內建SATA3 4/SATA3 5插座要以何種模式運行。此選項只有在「OnChip SATA Type」設為「RAID」或「AHCI」時，才能被設定。
 - » As SATA Type 以您所設定的「OnChip SATA Type」模式運行。
 - » IDE 設定SATA3 4/SATA3 5插座以IDE模式運行。(預設值)
- ☞ **HD Audio Azalia Device (內建音效功能)**
此選項提供您選擇是否開啟主機板內建的音效功能。(預設值: Enabled)
若您欲安裝其他廠商的音效卡時，請先將此選項設為「Disabled」。
- ☞ **Onboard USB Device (內建USB控制器)**
此選項提供您選擇是否啟動晶片組內建的USB控制器。(預設值: Enabled)
- ☞ **Onboard LAN Controller (內建網路功能)**
此選項提供您選擇是否開啟主機板內建的網路功能。(預設值: Enabled)
若您欲安裝其他廠商的網路卡時，請先將此選項設為「Disabled」。
- ☞ **R_USB3.0 Controller (VIA® VL805 USB控制器，控制USB 3.0/2.0連接埠)**
此選項提供您選擇是否啟動VIA® VL805 USB控制器。(預設值: Enabled)
- ☞ **Onboard eSATA Controller (Marvell® 88SE9172晶片，控制eSATA插座)**
此選項提供您選擇是否啟動Marvell® 88SE9172晶片內建SATA控制器。(預設值: Enabled)
- ☞ **Legacy USB Support (支援USB規格鍵盤/滑鼠)**
此選項提供您選擇是否在MS-DOS作業系統下使用USB鍵盤或滑鼠。(預設值: Enabled)
- ☞ **XHCI Hand-off (XHCI Hand-off功能)**
此選項提供您選擇是否針對不支援XHCI Hand-off功能的作業系統，強制開啟此功能。(預設值: Enabled)
- ☞ **EHCI Hand-off (EHCI Hand-off功能)**
此選項提供您選擇是否針對不支援EHCI Hand-off功能的作業系統，強制開啟此功能。(預設值: Disabled)
- ☞ **Port 60/64 Emulation (I/O埠60/64h的模擬支援)**
此選項提供您選擇是否開啟對I/O埠60/64h的模擬支援。開啟此功能可讓沒有原生支援USB的作業系統可以完全地支援USB鍵盤。(預設值: Disabled)
- ☞ **USB Storage Devices (USB儲存裝置設定)**
此選項列出您所連接的USB儲存裝置清單，此選項只有在連接USB儲存裝置時，才會出現。
- ☞ **IOMMU Controller**
此選項提供您選擇是否開啟AMD IOMMU功能。(預設值: Disabled)

► Trusted Computing

☞ TPM SUPPORT

此選項提供您選擇是否開啟安全加密模組(TPM)功能。當安裝TPM裝置時，請將此選項設為「Enable」。(預設值：Disable)

► SB SATA Configuration




☞ SATA Hot Plug on PORT0~SATA Hot Plug on PORT5

此選項提供您選擇是否開啟各SATA插座的熱插拔功能。(預設值：Disabled)

☞ SATA Power on PORT0~SATA Power on PORT5

此選項提供您選擇是否開啟各SATA插座。(預設值：Enabled)

► Marvell ATA Controller Configuration

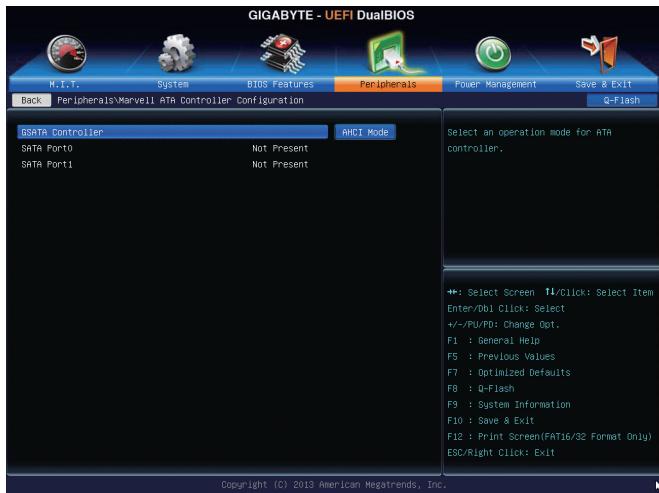

☞ GSATA Controller (Marvell® 88SE9172晶片，控制eSATA插座)

此選項提供您選擇是否開啟Marvell® 88SE9172晶片內建SATA控制器的RAID功能。下面區域則顯示各SATA插座的狀態。

- » IDE Mode 設定SATA控制器為一般IDE模式。
- » AHCI Mode 設定SATA控制器為AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)為一介面規格，可以讓儲存驅動程式啟動進階Serial ATA功能，例：Native Command Queuing及熱插拔 (Hot Plug)等。(預設值)
- » RAID Mode 開啟SATA控制器的RAID功能。

2-7 Power Management (省電功能設定)



⌚ Resume by Alarm (定時開機)

此選項提供您選擇是否允許系統在特定的時間自動開機。(預設值：Disabled)

若啟動定時開機，則可設定以下時間：

►► Wake up day: 0 (每天定時開機), 1~31 (每個月的第幾天定時開機)

►► Wake up hour/minute/second: (0~23) : (0~59) : (0~59) (定時開機時間)

請注意：使用定時開機功能時，請避免在作業系統中不正常的關機或中斷總電源。

⌚ HPET Support

此選項提供您選擇是否在Windows 8/7/Vista作業系統下開啟High Precision Event Timer (HPET，高精準事件計時器)的功能。(預設值：Enabled)

⌚ Soft-Off by PWR-BTTN (關機方式)

此選項提供您選擇在MS-DOS系統下，使用電源鍵的關機方式。

►► Instant-Off 按一下電源鍵即可立即關閉系統電源。(預設值)

►► Delay 4 Sec. 需按住電源鍵4秒後才會關閉電源。若按住時間少於4秒，系統會進入暫停模式。

⌚ AC BACK (電源中斷後，電源回復時的系統狀態選擇)

此選項提供您選擇斷電後電源回復時的系統狀態。

►► Memory 斷電後電源回復時，系統將恢復至斷電前的狀態。

►► Always On 斷電後電源回復時，系統將立即被啟動。

►► Always Off 斷電後電源回復時，系統維持關機狀態，需按電源鍵才能重新啟動系統。(預設值)

(註) 此功能僅支援Windows 8/7/Vista作業系統。

☞ Power On By Keyboard (鍵盤開機功能)

此選項提供您選擇是否使用PS/2規格的鍵盤來啟動/喚醒系統。

請注意：使用此功能時，需使用+5VSB電流至少提供1安培以上的ATX電源供應器。

- » Disabled 關閉此功能。(預設值)
- » Password 設定使用1~5個字元作為鍵盤密碼來開機。
- » Keyboard 98 設定使用Windows 98鍵盤上的電源鍵來開機。
- » Any key 使用鍵盤上任意鍵來開機。

☞ Power On Password (鍵盤開機功能)

當「Power On By Keyboard」設定為「Password」時，需在此選項設定密碼。

在此選項按<Enter>鍵後，自設1~5個字元為鍵盤開機密碼再按<Enter>鍵確認完成設定。當需要使用密碼開機時，輸入密碼再按<Enter>鍵即可啟動系統。

若要取消密碼，請在此選項按<Enter>鍵，當請求輸入密碼的訊息出現後，請不要輸入任何密碼並且再按<Enter>鍵即可取消。

☞ Power On By Mouse (滑鼠開機功能)

此選項提供您選擇是否使用PS/2規格的滑鼠來啟動/喚醒系統。

請注意：使用此功能時，需使用+5VSB電流至少提供1安培以上的ATX電源供應器。


- » Disabled 關閉此功能。(預設值)
- » Move 移動滑鼠開機。
- » Double Click 按兩次滑鼠左鍵開機。

☞ ErP

此選項提供您選擇是否在系統關機(S5待機模式)時將耗電量調整至最低。(預設值：Disabled)

請注意：當啟動此功能後，以下功能將無作用：電源管理事件喚醒功能、滑鼠開機功能、鍵盤開機功能及網路喚醒功能。

2-8 Save & Exit (儲存設定值並結束設定程式)

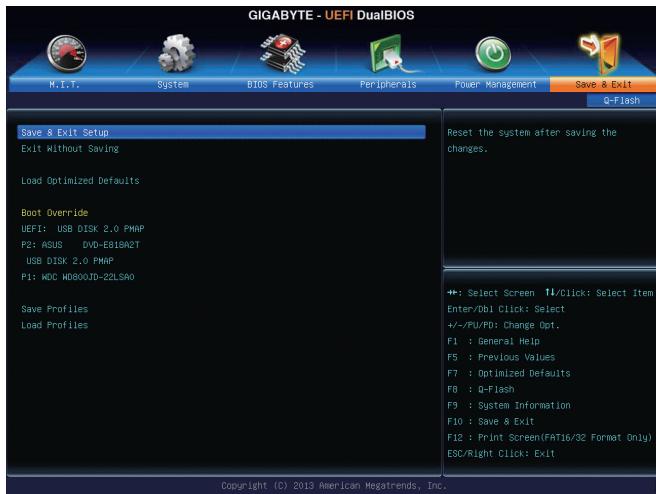

☞ Save & Exit Setup (儲存設定值並結束設定程式)

在此選項按<Enter>然後再選擇「Yes」即可儲存所有設定結果並離開BIOS設定程式。若不想儲存，選擇「No」或按<Esc>鍵即可回到主畫面中。

☞ Exit Without Saving (結束設定程式但不儲存設定值)

在此選項按<Enter>然後再選擇「Yes」，BIOS將不會儲存此次修改的設定，並離開BIOS設定程式。選擇「No」或按<Esc>鍵即可回到主畫面中。

☞ Load Optimized Defaults (載入最佳化預設值)

在此選項按<Enter>然後再選擇「Yes」，即可載入BIOS出廠預設值。執行此功能可載入BIOS的最佳化預設值。此設定值較能發揮主機板的運作效能。在更新BIOS或清除CMOS資料後，請務必執行此功能。

☞ Boot Override (選擇立即開機裝置)

此選項提供您選擇要立即開機的裝置。此選項下方會列出可開機裝置，在您要立即開機的裝置上按<Enter>，並在要求確認的訊息出現後選擇「Yes」，系統會立刻重開機，並從您所選擇的裝置開機。

☞ Save Profiles (儲存設定檔)

此功能提供您將設定好的BIOS設定值儲存成一個CMOS設定檔(Profile)，最多可設定八組設定檔(Profile 1~8)。選擇要儲存目前設定於Profile 1~8其中一組，再按<Enter>即可完成設定。或您也可以選擇「Select File in HDD/USB/FDD」，將設定檔匯出至您的儲存設備。

☞ Load Profiles (載入設定檔)

系統若因運作不穩定而重新載入BIOS出廠預設值時，可以使用此功能將預存的CMOS設定檔載入，即可免去再重新設定BIOS的麻煩。請在欲載入的設定檔上按<Enter>即可載入該設定檔資料。您也可以選擇「Select File in HDD/USB/FDD」，從您的儲存設備匯入其它設定檔，或載入BIOS自動儲存的設定檔(例如前一次良好開機狀態時的設定值)。

第三章 建構SATA硬碟

RAID簡介：

	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 10
硬碟數目	≥ 2	2	≥ 3	≥ 4
總容量	硬碟數目*容量最小的硬碟	容量最小的硬碟	(硬碟數目-1)*容量最小的硬碟	(硬碟數目/2)*容量最小的硬碟
容錯功能	No	Yes	Yes	Yes

若要建構完整的SATA硬碟，您必須完成以下的步驟：

- 安裝SATA硬碟。
- 在BIOS組態設定中設定SATA控制器模式。
- 進入RAID BIOS，設定RAID模式。^(註一)
- 安裝SATA RAID/AHCI驅動程式及作業系統。^(註二)

事前準備：

- 兩顆(以上)的SATA硬碟。(為達到最佳的效能，請使用相同型號及相同容量的SATA硬碟。)若不製作RAID準備一顆硬碟即可。
- Windows 8、7或XP作業系統的安裝光碟片。
- 主機板的驅動程式光碟片。
- USB隨身碟。
- USB軟碟機(安裝Windows XP時使用)。
- 一片空白且已格式化的磁片(安裝Windows XP時使用)。

3-1 設定AMD SB950 SATA控制器模式

A. 安裝SATA硬碟

請將準備好的SATA硬碟接上SATA資料傳輸線及電源線，並分別接至主機板上的SATA插座。若主機板支援一組以上的SATA控制晶片，請參考第一章－「硬體安裝」的說明，確認您所連接的SATA插座是由哪一顆晶片支援(例如此主機板上的SATA3 0~SATA3 5插座為AMD SB950南橋晶片所支援)。最後再接上電源供應器的電源插頭。最後再接上電源供應器的電源插頭。

(註一) 若不製作RAID，可以跳過此步驟。

(註二) 只有SATA通道被設為AHCI及RAID模式時才需安裝。

B. 在BIOS組態設定中設定SATA控制器模式

請確認在BIOS組態設定中SATA控制器的設定是否正確。

步驟一：

電源開啟後，BIOS在進行POST時，按下<Delete>鍵進入BIOS設定程式。進入「Peripherals」確認「OnChip SATA Channel」為開啟狀態。若欲將連接至SATA3 0/1/2/3插座的硬碟設為磁碟陣列，請將「OnChip SATA Type」選項設定為「RAID」；若欲將連接至SATA3 4~SATA3 5插座的硬碟設為磁碟陣列，請將「OnChip SATA Type」設定為「RAID」及「OnChip SATA Port4/5 Type」設為「As SATA Type」(如圖1)。



圖1

步驟二：

離開BIOS組態設定並儲存設定結果。



此部份所提及之BIOS組態設定選項及其敘述，並非所有主機板皆相同，需依您所選購的主機板及BIOS版本而定。

C-1. UEFI RAID 模式設定

此模式僅支援Windows 8 64-bit 作業系統。

步驟一：

在BIOS組態設定畫面，進入「BIOS Features」將「OS Type」選項設為「Windows 8」，並且將「CSM Support」設為「Never」(圖2)。儲存設定後重開機。



圖2

步驟二：

重新開機後按<F12>進入開機裝置選擇清單，以下上鍵移動至「UEFI: Built-in EFI Shell」按<Enter>進入如圖3畫面。依下列步驟輸入指令進入RAID設定程式。

1. 在「Shell>」輸入「drvcfg」指令後按<Enter>：

Shell> drvcfg

2. 當出現「Drv[XX] Ctrl[XX] Lang [eng]」時，在「Shell>」再輸入以下指令：

Shell> drvcfg -s XX XX

(XX表示上一行Drv及Ctrl括弧內顯示的碼，此碼將依不同硬碟而不同)

再按下<Enter>即可進入RAID設定程式。

```
EFI Shell version 2.31 [4.653]
Current running mode 1.1.2
Device mapping table
fs0 : Removable HardDisk Alias hd12d0b blk0
      PciRoot (0x0)/Pci (0x10, 0x0)/USB (0x3, 0x0)/HD (1.MBR,0x016777a6, 0x3f, 0x1e1fc0)
fs1 : Removable CDRom Alias cd14c0b blk1
      PciRoot (0x0)/Pci (0x11, 0x0)/Ses (0x2, 0x0)/CDROM (0x1,0x6e, 0X1A0263)
.....
Press ESC in 1 seconds to skip startup.nsh, any other key to continue.
Shell> drvcfg
Configurable Components
Drv [59] Ctrl [CF] Lang [eng]
Shell> drvcfg -s 59 cf
```

圖3

步驟三：

進入RAID設定程式後會出現「Main Menu」視窗，以上下鍵移動至「Logical Drive Main Menu」按<Enter>。

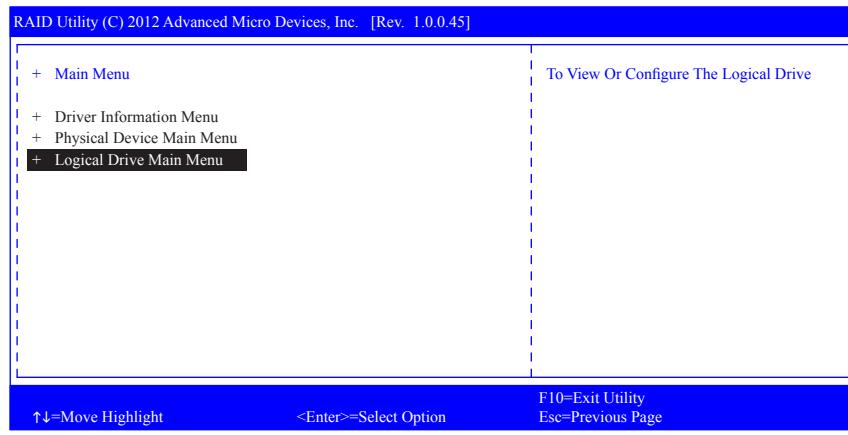


圖4

步驟四：

若要建立磁碟陣列，在「Logical Drive Create Menu」按<Enter>。

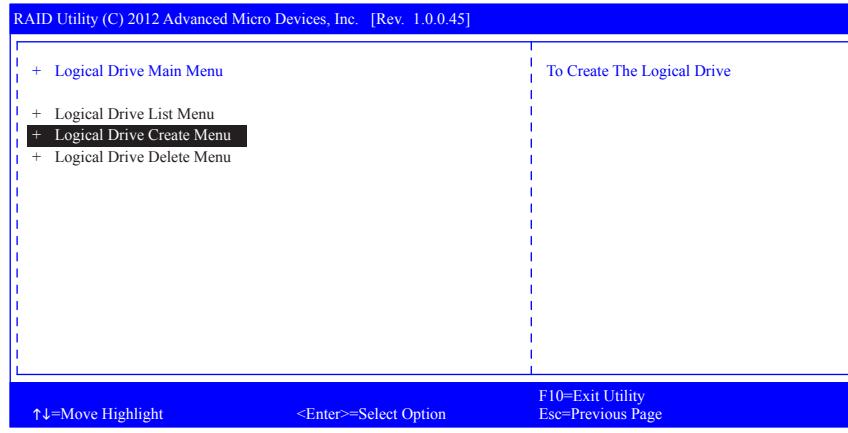


圖5

步驟五：

在「Logical Drive Create Menu」會出現可設定的硬碟清單，以上下鍵移動至要加入磁碟陣列的硬碟，按空白鍵選取，被選取的硬碟會顯示[X]。再移至「Basic Setting」按<Enter>。

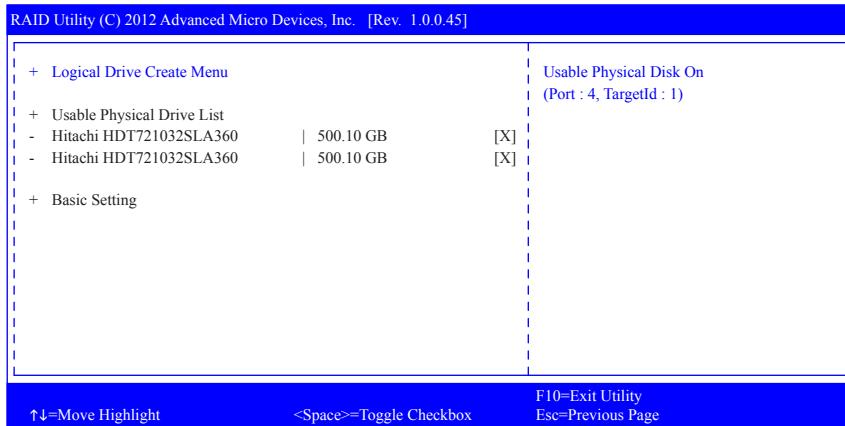


圖6

步驟六：

在此視窗使用上下鍵移動至所需設定的項目逐一設定。

設定完成後在「Start To Create」按<Enter> (如圖7)，當出現「Are You Sure To Create Logical Drive?」訊息時，按<Enter>開始建立磁碟陣列；按<Esc>則取消執行。

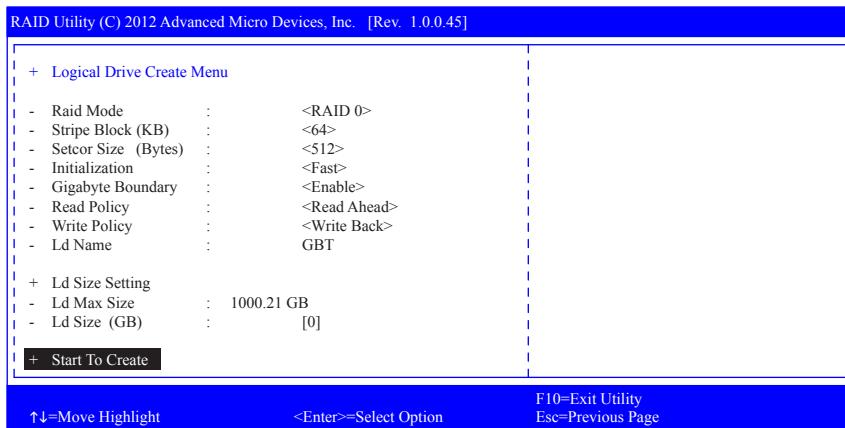


圖7

完成後會出現「Successful To Create Logical Drive」訊息，按<Enter>即完成。按<F10>即可離開RAID 設定程式。

刪除磁碟陣列

若要刪除已建立的磁碟陣列，請至「Logical Drive Main Menu」選擇「Logical Drive Delete Menu」，按<Enter>進入如下視窗。接著在「Start To Delete」選項上按<Enter>，當出現「Are You Sure To Delete Logical Drive?」訊息時，按<Enter>刪除磁碟陣列；按<Esc>則取消執行。

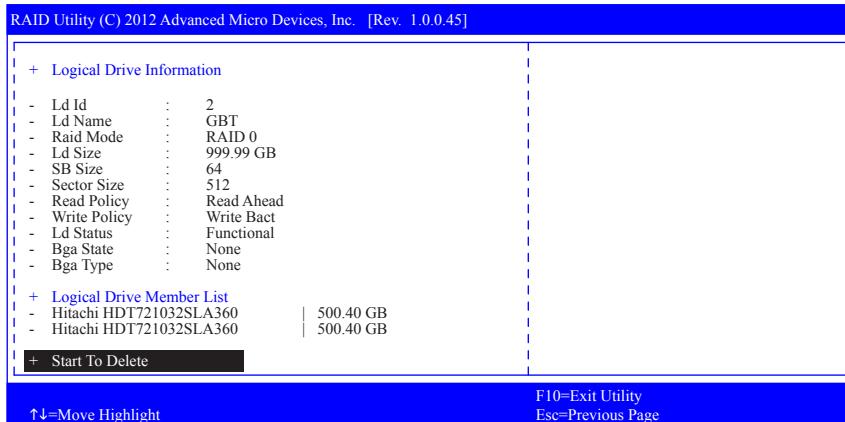


圖8

C-2. 傳統RAID ROM設定

若要製作SATA硬碟的磁碟陣列，必須進入RAID BIOS設定SATA RAID模式。若不製作RAID，可以跳過此步驟。

步驟一：

系統啟動在BIOS POST (Power-On Self Test開機自我測試)畫面之後，進入作業系統之前，會出現如圖2的畫面，請按<Ctrl> + <F>鍵進入RAID BIOS設定程式。

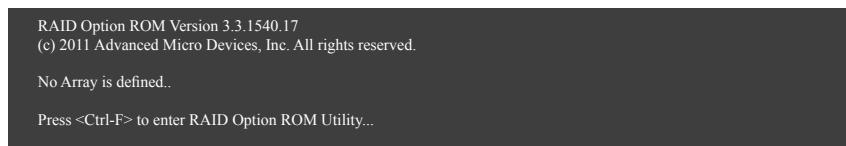


圖2

步驟二：

Main Menu (主選單)

進入RAID設定程式後會出現「Main Menu」的視窗。(如圖3)

若您想檢視磁碟陣列中的磁碟訊息請按<1>進入「View Drive Assignments」畫面。

若您要建立磁碟陣列請按<2>進入「LD View/LD Define Menu」畫面。

若您想刪除磁碟陣列請按<3>進入「Delete LD Menu」畫面。

若您想檢視SATA控制埠組態請按<4>進入「Controller Configuration」畫面。

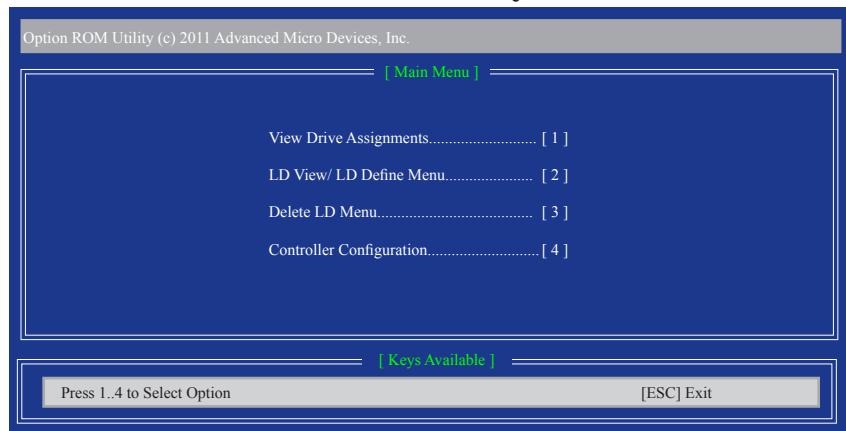


圖3

建立磁碟陣列

若要建立磁碟陣列，請在主選單按<2>進入「LD View Menu」視窗(圖4)。此功能允許使用者可以依照個人需求，手動指定欲做為磁碟陣列的硬碟及定義磁碟陣列模式。若要建立磁碟陣列，請按<Ctrl+C>鍵。

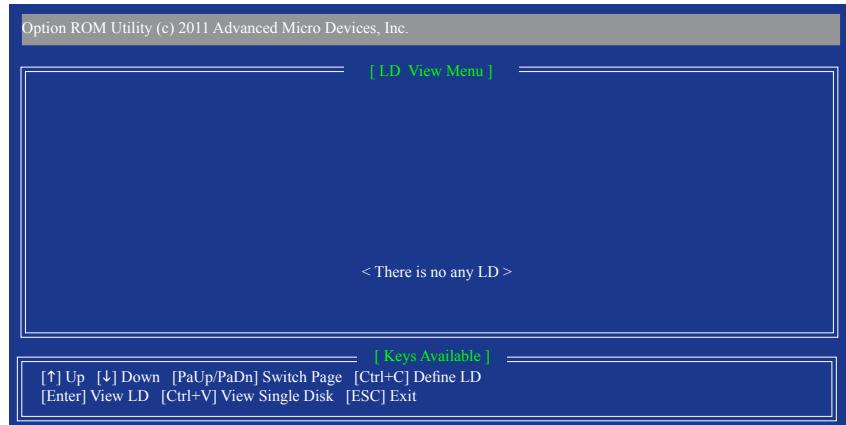


圖4

進入「LD Define Menu」視窗後，使用上下鍵移動至所需設定的項目逐一設定(如圖5)。

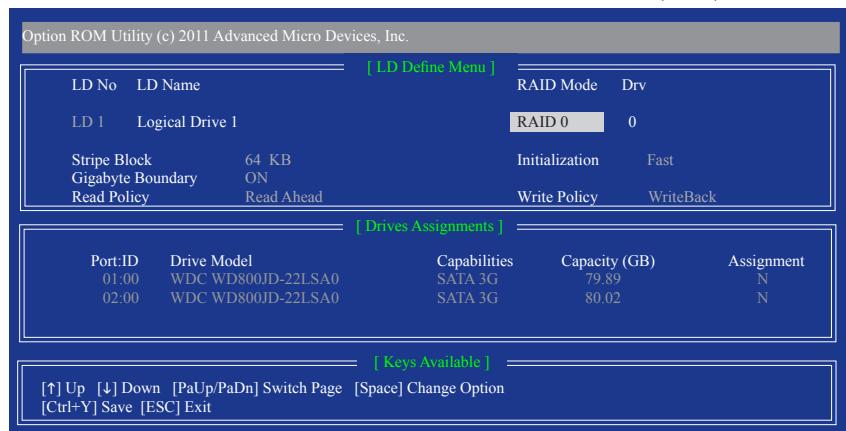


圖5

以下步驟我們以製作RAID 0為例。

步驟：

1. 在「RAID Mode」項目下，按<SPACE>鍵選擇「RAID 0」。
2. 使用方向鍵移至「Stripe Block」項目下再按<SPACE>鍵切換至您所需的區塊大小。(預設值：64 KB)
3. 然後在「Drives Assignments」項目下使用上下鍵選擇欲加入磁碟陣列的磁碟。
4. 在被選擇磁碟的「Assignment」處按下<SPACE>鍵或<Y>鍵使之切換至「Y」。此動作將會將該顆磁碟加入您欲製作的磁碟陣列中。而「Drv」處也會顯示加入陣列的磁碟總數。
5. 設定完成之後，按下<Ctrl>+<Y>鍵儲存設定值後將出現如圖6的畫面。按下<Ctrl>+<Y>鍵自行設定磁碟陣列名稱，若無輸入，將自動使用預設的名稱。




圖6

6. 接著出現以下訊息時，按<Ctrl>+<Y>鍵選擇清除主開機記錄，或是按其他鍵忽略此選項。接下來將出現如圖8的畫面。




圖7

7. 按<Ctrl>+<Y>鍵選擇自定磁碟容量，或是按其他鍵選擇最大化磁碟容量。



圖8

8. 製作完成後將會回到「LD View Menu」畫面。在此畫面您可看到新製作的磁碟陣列。
9. 請按<Esc>鍵回到主選單，若要離開RAID BIOS utility請按<Esc>鍵。

查看磁碟狀態

「View Drives Assignments」視窗顯示安裝的磁碟是否已被指定為磁碟陣列中的成員。進入此視窗後，在磁碟的「Assignment」項目下您會看到他們所屬的磁碟陣列。若該磁碟沒有建立磁碟陣列時會顯示為「Free」。

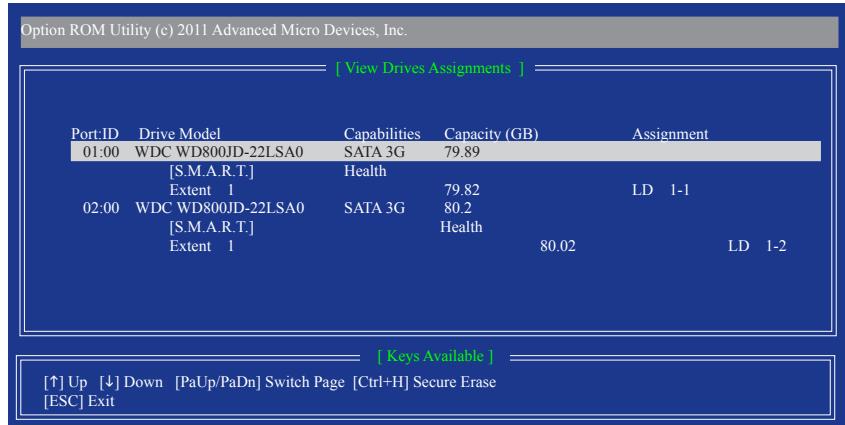


圖9

刪除磁碟陣列

您可以使用此選項刪除已建立的磁碟陣列

刪除現有的磁碟陣列可能會造成資料的毀損。若您想要取消刪除的動作，記得備份包括磁碟陣列模式，陣列成員及區塊大小等磁碟陣列的資料。

1. 在主畫面按<3>進入「Delete LD Menu」畫面後，使用方向鍵上下鍵移動至欲刪除的磁碟陣列並按<Delete>鍵或<Alt>+<D>鍵。
2. 之後您將進入如圖10的「View LD Definition Menu」視窗。在此視窗裡您可以看到包含在此磁碟陣列的磁碟成員。若您確定要刪除該磁碟，請按<Ctrl>+<Y>鍵或按任意鍵取消。
3. 當磁碟陣列確定被刪除後將會回到「Delete LD Menu」畫面。若您欲離開RAID BIOS utility請在主選單按<Esc>鍵。

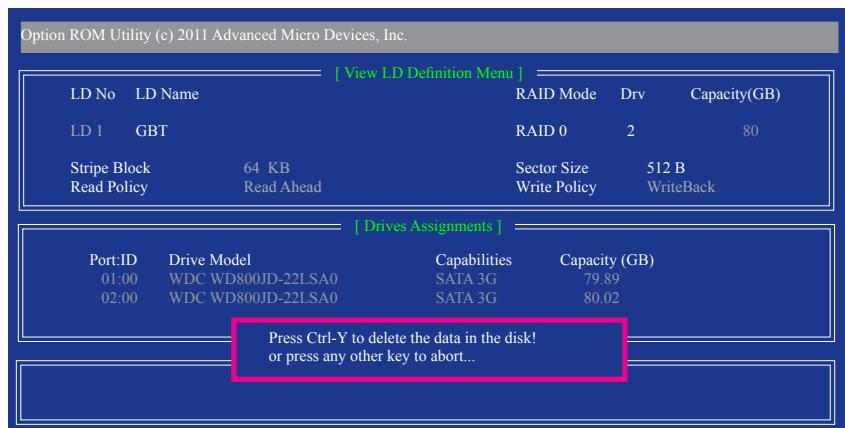


圖10

3-2 設定Marvell® 88SE9172 SATA控制器模式

A. 安裝SATA硬碟

請將準備好的SATA硬碟接上SATA資料傳輸線及電源線，並分別接至主機板上的SATA插座。Marvell® 88SE9172控制器控制主機板上的後方面板的eSATA插座。最後再接上電源供應器的電源插頭。

B. 在BIOS組態設定中設定SATA控制器及磁碟陣列

請確認在BIOS組態設定中SATA控制器的設定是否正確。

步驟一：

電源開啟後BIOS在進行POST時，按下<Delete>鍵進入BIOS設定程式。要製作RAID，進入「Peripherals\Marvell ATA Controller Configuration」，確認「GSATA Controller」設為「RAID Mode」(圖1)；若不製作RAID，則將此選項依需求設為「IDE Mode」或「AHCI Mode」。(圖1)。



圖1

步驟二：

離開BIOS組態設定並儲存設定結果。



此部份所提及之BIOS組態設定選項及其敘述，並非所有主機板皆相同，需依您所選購的主機板及BIOS版本而定。

C. 進入RAID BIOS，設定RAID模式

若要製作SATA硬碟的磁碟陣列，必須進入RAID BIOS設定SATA RAID模式。若不製作RAID，可以跳過此步驟。

在BIOS POST畫面後，進入作業系統之前，會出現如以下的畫面(圖2)，按<Ctrl> + <M>鍵即可進入SATA RAID BIOS設定程式。

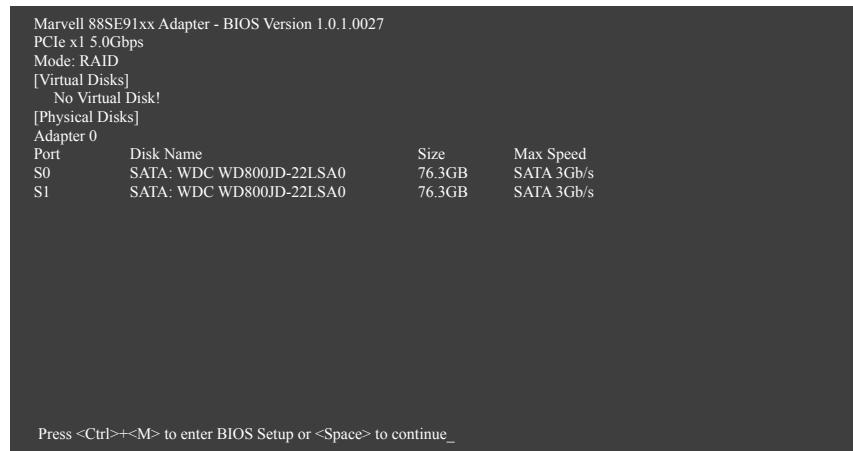


圖2

在RAID BIOS 主畫面使用<<->>或<<->>鍵移動光棒至每個項目。(圖3)

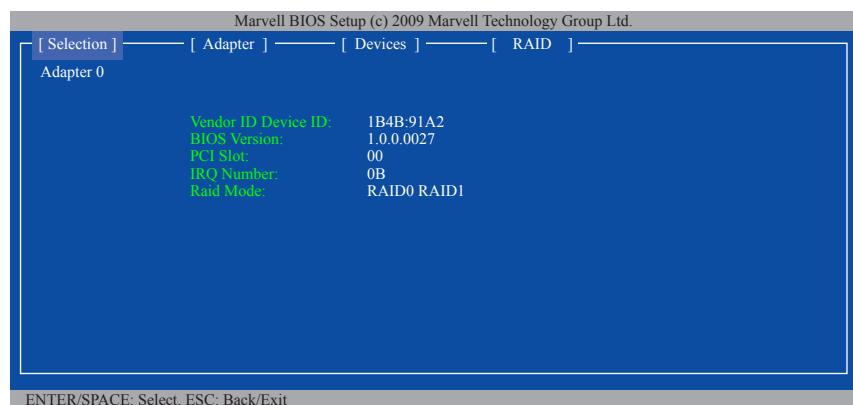


圖3

建立磁碟陣列：

步驟一：若要建立磁碟陣列，請將光棒移至「RAID」項目並按<Enter>。「RAID Config」選單(圖4)出現後，移至「Create VD」項目並且按<Enter>。

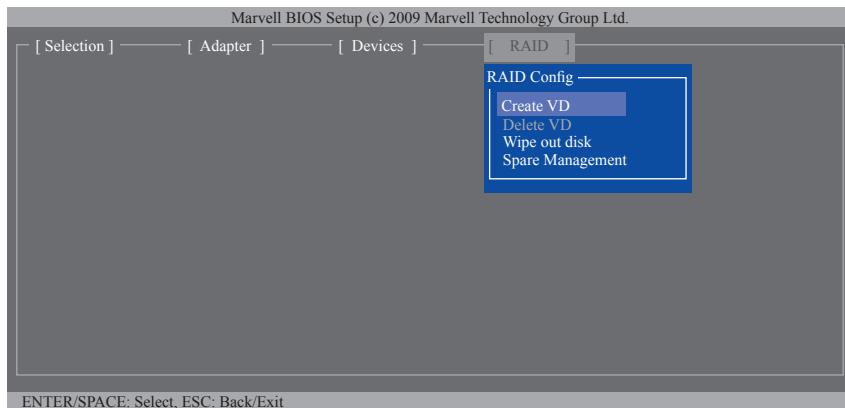


圖4

步驟二：接下來畫面會顯示出您所安裝的兩顆硬碟。分別在這兩顆硬碟按下<Enter>或<Space>鍵，將它們加至欲建立的磁碟陣列中。被選取的硬碟前面會出現*號(圖5)，全部選取完成後請移至「NEXT」項目按<Enter>鍵。

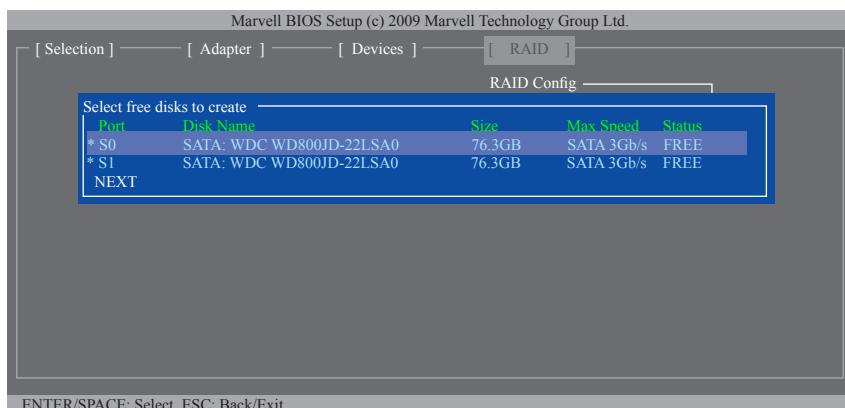


圖5

步驟三：在「Create VD」選單中(圖6)，以 $<\uparrow>$ 或 $<\downarrow>$ 鍵移動光棒至每個需設定的項目，再按 $<Enter>$ 鍵顯示可選擇的選項，依序設定製作磁碟陣列，每個項目設定完成後按 $<\downarrow>$ 鍵移至下一項目繼續設定。

順序：

1. **RAID Level**：選擇欲製作的磁碟陣列模式，選項有RAID 0 (Stripe)及RAID 1 (Mirror)。
2. **Stripe Size**：選擇需要的磁碟區塊大小，選項有32 KB、64 KB、128 KB。
3. **Quick Init**：選擇是否在建立磁碟陣列時快速清除原本硬碟的資料。
4. **Cache Mode**：選擇write-back cache或write-through cache。
5. **VD Name**：輸入磁碟陣列名稱，字數最多可至10個字母但不能有特殊字元。

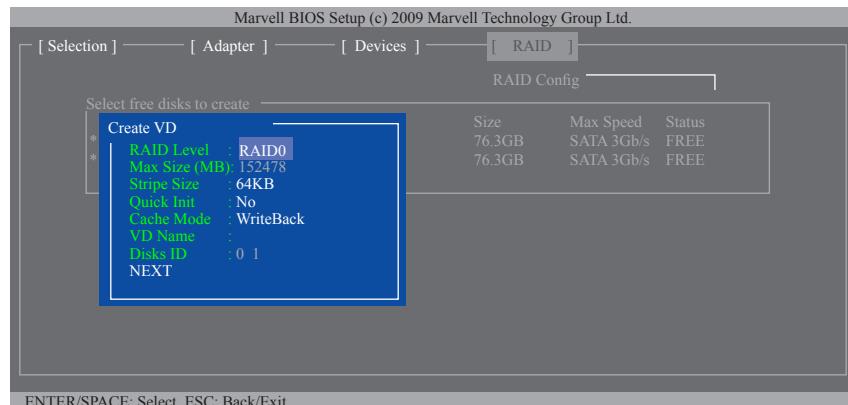


圖6

6. **NEXT**：完成以上設定請至「NEXT」項目按 $<Enter>$ 鍵。當確認訊息出現時，確定製作磁碟陣列請按 $<\text{Y}>$ ，取消請按 $<\text{N}>$ (圖7)。

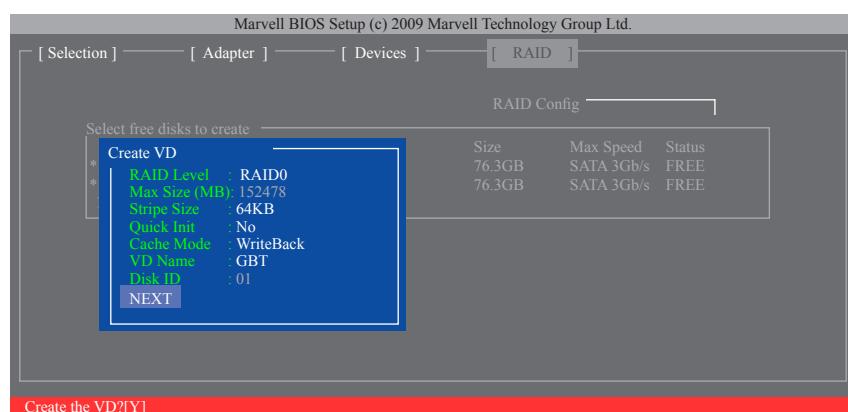


圖7

製作完成後，可以在「RAID」標籤頁看到已設定好的磁碟陣列(圖8)。

Marvell BIOS Setup (c) 2009 Marvell Technology Group Ltd.						
[Selection]	[Adapter]	[Devices]	[RAID]			
[Virtual Disks]						
ID	Name	Size	Level	Status	Stripe	CacheMode
0	GBT	152.4GB	RAID0	ONLINE	64KB	WriteBack
[Physical Disks]						
Port	Disk Name			Size	Max Speed	Status
S0	SATA: WDC WD800JD-22LSA0			76.3GB	SATA 3Gb/s	ASSIGNED
S1	SATA: WDC WD800JD-22LSA0			76.3GB	SATA 3Gb/s	ASSIGNED

圖8

若要退出RAID BIOS設定畫面，在主畫面按<Esc>鍵再按<Y>鍵即可離開此RAID設定程式。

接下來就可以進行作業系統的安裝了。

刪除磁碟陣列：

若要刪除磁碟陣列，請在主畫面的「RAID」項目按<Enter>後，將光棒移至「Delete VD」後再按<Enter>。在欲刪除的磁碟陣列按<Enter>選取，接著移至「NEXT」項目按<Enter>。待確認訊息出現後，確定請按<Y>(圖9)。當「Do you want to delete the VD's MBR?」訊息出現後，按<Y>確定清除MBR或按其它鍵略過。

Marvell BIOS Setup (c) 2009 Marvell Technology Group Ltd.									
[Selection]	[Adapter]	[Devices]	[RAID]						
RAID Config									
[Delete VD]									
ID	Name	Size	Level	Status	Stripe	CacheMode			
* 0	GBT	152.4GB	RAID0	ONLINE	64KB	WriteBack			
NEXT									

圖9

在作業系統內安裝Marvell® Storage Utility：

您也可以在作業系統內安裝Marvell® Storage Utility來建立磁碟陣列或查看目前磁碟陣列的狀態。若要安裝Marvell Storage Utility，請插入主機板驅動程式光碟片，然後到「軟體應用程式\安裝應用程式」標籤頁，選擇「Marvell Storage Utility」進行安裝。請注意：安裝完成後，若要開啟Marvell® Storage Utility，您所輸入的使用者名稱及密碼需與進入作業系統時的相同，若無設定開機密碼，則直接按<Login>鍵即可進入Marvell® Storage Utility。請注意，若您將硬碟設為AHCI或IDE模式，將無法在Marvell Storage Utility 看到該顆硬碟，此為正常現象。

3-3 安裝SATA RAID/AHCI驅動程式及作業系統

完成BIOS的設定後，您可以開始安裝作業系統至SATA硬碟中。

A. 安裝Windows 8/7

(以下介紹以作業系統Windows 8為範例)

AMD SB950 SATA控制器：

步驟一：

您必需在安裝Windows時載入主機板的SATA RAID/AHCI驅動程式。請先使用另一系統將主機板驅動程式光碟片裡的SATA RAID/AHCI驅動程式複製到USB隨身碟。請將光碟片中「\BootDrv」路徑下的「Hw8」資料夾複製到USB隨身碟。

步驟二：

由作業系統Windows 8的光碟片開機並執行安裝作業系統的步驟，當載入驅動程式的畫面出現時，請選擇「瀏覽」。

步驟三：

選擇USB隨身碟，並選擇RAID/AHCI驅動程式的位置：

RAID 驅動程式路徑：「Hw8\RAID\x86」(供Windows 8 32-bit 版本使用)

「Hw8\RAID\x64」(供Windows 8 64-bit 版本使用)

AHCI 驅動程式路徑：「Hw8\AHCI\W8」(供Windows 8 32-bit 版本使用)

「Hw8\AHCI\W864A」(供Windows 8 64-bit 版本使用)

若要安裝Windows 7，請將目錄指至「\Hw7」。

步驟四：

當出現圖1的畫面後請選擇「AMD AHCI Compatible RAID Controller」驅動程式並按「下一步」載入所需的驅動程式。完成後，請繼續作業系統的安裝。



圖1

Marvell® 88SE9172 SATA控制器：

步驟一：

請將光碟片中「\BootDrv」路徑下的「Marvell」資料夾複製到USB隨身碟。

步驟二：

由作業系統Windows 8/7的光碟片開機並執行安裝作業系統的步驟，當載入驅動程式的畫面出現時，請選擇「瀏覽」。

步驟三：

選擇USB隨身碟，並選擇RAID/AHCI驅動程式的位置：

RAID 驅動程式路徑：「\Marvell\RAID\Floppy32」(供Windows 32-bit 版本使用)

「\Marvell\RAID\Floppy64」(供Windows 64-bit 版本使用)

AHCI 驅動程式路徑：「\Marvell\AHCI\Floppy32」(供Windows 32-bit 版本使用)

「\Marvell\AHCI\Floppy64」(供Windows 64-bit 版本使用)

步驟四：

當出現圖2的畫面後請選擇「Marvell 91xx SATA 6G RAID Controller」驅動程式並按「下一步」載入所需的驅動程式。完成後，請繼續作業系統的安裝。

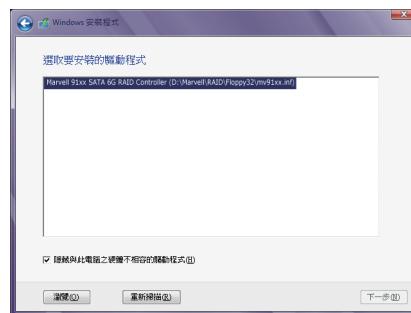


圖2

B. 安裝Windows XP

安裝Windows XP前，請先安裝USB軟碟機至您的電腦，因為您必需在安裝 Windows XP時從軟碟片載入主機板的SATA RAID/AHCI驅動程式。如果沒有載入驅動程式，那麼在作業系統安裝過程中，系統可能無法辨識此硬碟。請參考以下方法將驅動程式複製至軟碟片。

方法一：

- 若欲複製AMD SB950 RAID/AHCI驅動程式，請將「\BootDrv\Hxp」資料夾內的所有檔案複製至磁片。
- 若欲複製Marvell® 88SE9172 RAID驅動程式，請將「\BootDrv\Marvell\RAID\Floppy32」資料夾內的所有檔案複製至磁片。若欲複製AHCI驅動程式，請將「\BootDrv\Marvell\AHCI\Floppy32」資料夾內的所有檔案複製至磁片。(若要安裝Windows 64-bit，請複製「Floppy64」資料夾裡的檔案。)

方法二：

步驟：

- 1: 使用另一作業系統並放入主機板驅動程式光碟片。
- 2: 進入光碟片中「BootDrv」資料夾，雙擊「Menu.exe」檔案後會出現「命令提示字元」畫面，內含如圖3的控制器選單。
- 3: 放入空白磁片(若您使用的是USB軟碟機，請先確認它已被指定為A磁碟)。依所要安裝的作業系統按下SATA控制器驅動程式代碼後再按<Enter>鍵。以圖3的選單為例：
 - 若是將磁碟陣列建構在由AMD SB950晶片組所接出的硬碟中並安裝Windows XP，請選擇「6) hseries AHCI/RAID for XP」。
 - 若是將磁碟陣列建構在由Marvell® 88SE9172 SATA控制器所接出的硬碟中，請選擇「5) Marvell RAID driver」。(若硬碟設為AHCI模式，請選擇「Marvell AHCI driver」)。接著電腦即會自動複製所需的檔案至磁片中。完成後請按任意鍵離開。



圖3

接著參考以下步驟安裝驅動程式。

步驟一：

重新啟動電腦，由作業系統Windows XP的光碟片開機，當您看到「Press F6 if you need to install a 3rd party SCSI or RAID driver」訊息時，請立即按下<F6>鍵。接著會出現要求您載入裝置驅動程式的訊息，請按下<S>鍵。

AMD SB950 SATA控制器：

步驟二：

放入存有SATA RAID/AHCI驅動程式的磁片並按下<Enter>鍵。當如圖4的畫面出現時，請選擇「AMD AHCI Compatible RAID Controller-x86 platform」再按<Enter>鍵，系統會從磁片中下載RAID驅動程式。

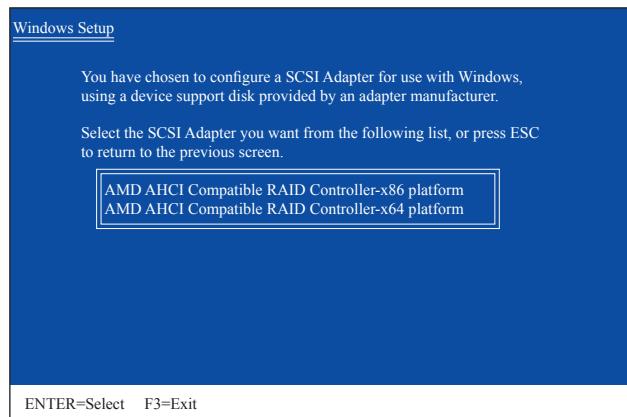


圖4

Marvell® 88SE9172 SATA控制器：

放入存有SATA RAID/AHCI驅動程式的磁片並按下<Enter>鍵後會出現當如圖5的畫面，「Marvell shared library」及「Marvell 91xx SATA Controller Driver」皆需安裝。以下步驟假設您欲安裝Windows XP 32-bit 作業系統。請先在「Marvell shared library (install first)」項目上按<Enter>鍵，待確認畫面出現時，按<S>鍵回到圖5選單。接著再選擇「Marvell 91xx SATA Controller 32bit Driver」並按<Enter>鍵即可。



圖5

步驟三：


當確認畫面出現後，請按<Enter>鍵繼續載入所需的驅動程式。完成後，請繼續作業系統的安裝。

AMD SB950 SATA控制器：

重建磁碟陣列：

重建磁碟陣列是將資料從磁碟陣列中的一顆硬碟複製到另一顆硬碟的過程，此功能只能在具備容錯能力的模式，例：RAID 1、RAID 5及RAID 10下使用，新的硬碟容量需大於或等於舊硬碟的容量。以下的步驟假設您欲更換一顆在RAID 1模式下毀損的硬碟裝置，重建磁碟陣列。

進入作業系統後，請先確認主機板驅動程式光碟片裡的晶片組驅動程式已經安裝，並且安裝AMD RAID Utility，請至「軟體應用程式\ 安裝應用程式」標籤頁，選擇「AMD RAID Utility」進行安裝。安裝完成後，請到開始\所有程式\AMD開啟「RAIDXpert」工具。

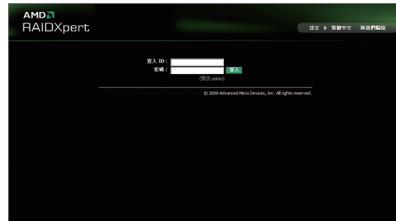

步驟一：

輸入登入ID及密碼(預設值：admin)後，按「登入」進入「AMD RAIDXpert」程式。



步驟二：

在「邏輯磁碟機視圖」項目下，選擇損壞欲重建的RAID並於「邏輯磁碟機資訊」下按「重建」。



步驟三：

選取一個可用的硬碟裝置並按「立即開始」，進行重建磁碟陣列。



步驟四：

過程中會顯示重建進度，並能選擇「暫停」/「繼續」/「放棄」重建磁碟陣列。



步驟五：

當重建完成後，可在「邏輯磁碟機資訊」的資訊視窗看到狀態顯示為「可運作」。


Marvell® 88SE9172 SATA控制器：

關閉電腦後，請將毀損的硬碟更換，再重新啟動電腦。若要啟動在作業系統內的自動重建功能，您需先進入RAID BIOS設定程式將新硬碟設為Spare硬碟。

- 啟動磁碟陣列自動重建功能


步驟一：

重新開機後，當「Press <Ctrl>+<M> to enter BIOS Setup or <Space> to continue」訊息出現時，請按<Ctrl> + <M>鍵進入RAID BIOS設定程式。進入設定程式後會出現如下的畫面。請在主畫面的「RAID」項目按<Enter>後，將光棒移至「Spare Management」後再按<Enter>。

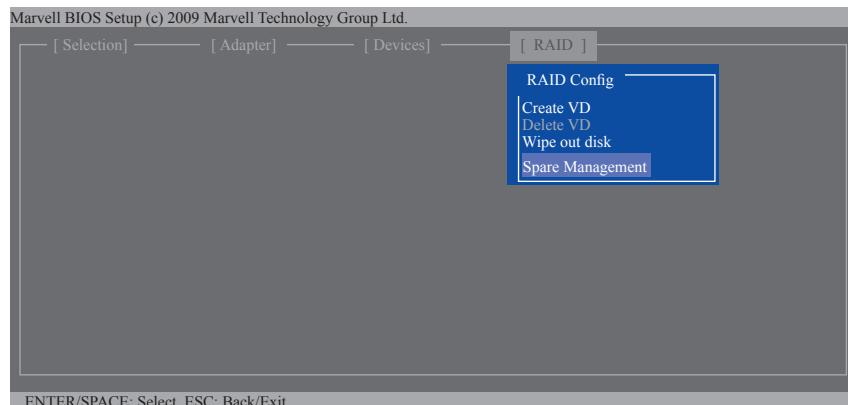

步驟二：


畫面中將顯示新的硬碟，請在新硬碟上按<Enter>或<Space>鍵選取它，並且將光棒移至「NEXT」項目按<Enter>。當確認訊息出現時請按<Y>，即可將該硬碟設為Spare硬碟。

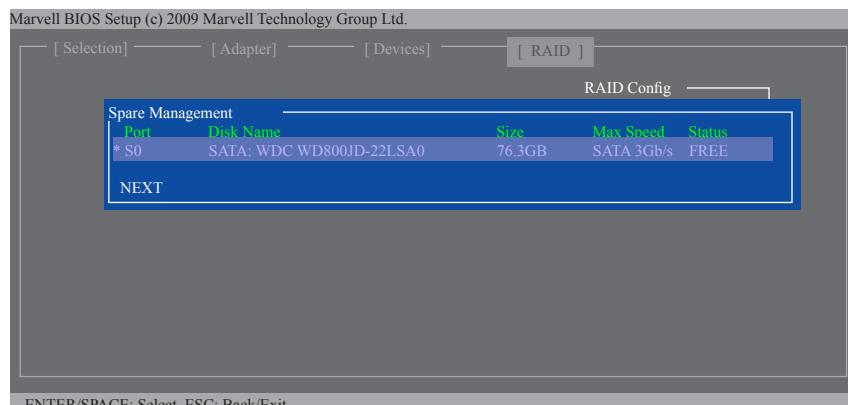

步驟三：

請確認您已經將主機板光碟片裡的Marvell® RAID驅動程式及Marvell® Storage Utility安裝完成。進入作業系統後，請至「開始\所有程式\Marvell Storage Utility\Marvell Tray」開啟Marvell® Storage Utility並在通知區域的  圖示點擊右鍵選擇「Open MSU」。開啟後請登入。

「Virtual Disk 0」項目下的「Property」標籤頁的「Background Activity Progress」右方會顯示目前正在進行重建磁碟陣列的動作以及進度，重建完成後狀態將顯示為「Done」。

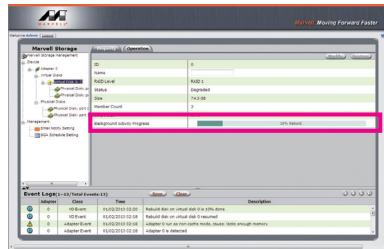


• 在作業系統內手動重建磁碟陣列

若您沒有先進入RAID BIOS設定程式將新硬碟設為Spare，您也可以自行在作業系統內手動設定重建的動作。請開啟Marvell® Storage Utility並且登入。


步驟一：

在「Virtual Disk 0」項目下，點選「Operation」標籤並選擇「Rebuild」。

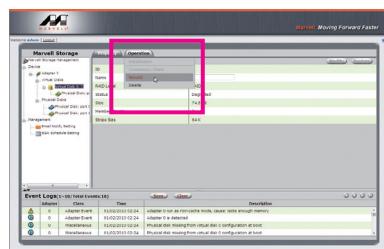

步驟二：

畫面會顯示新硬碟。點選新硬碟並且點擊「Submit」鈕即可開始重建。

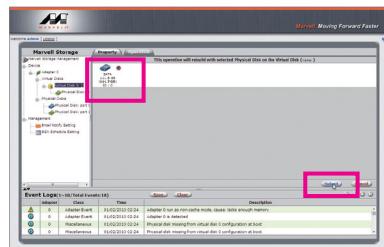

第四章 驅動程式安裝



- 安裝驅動程式之前，請先安裝作業系統。
- 安裝完作業系統後，請將驅動程式光碟片置入光碟機中，自動執行程式會開啟如以下的畫面(若光碟片放入後沒有出現任何畫面，請進入「我的電腦」，開啟光碟機圖示，並執行Run.exe)。

4-1 晶片組驅動程式



放入驅動程式光碟片後，「Xpress Install」會先自動掃描您的系統並列出建議您安裝的驅動程式。您可以按下「Xpress Install完整安裝」鍵，「Xpress Install」將會自動為您安裝所有勾選的驅動程式，或是點選「單點安裝」頁面單獨安裝您所需要的驅動程式。



- 在「Xpress Install」安裝驅動程式的過程中，請忽略系統跳出的對話框(如：「尋找新增硬體精靈」對話框)，否則可能會影響安裝程序的進行！
- 有些驅動程式在安裝期間會自動重新開機，在重新開機後「Xpress Install」將會繼續安裝其他的驅動程式。
- 驅動程式安裝完成後，會出現對話框詢問您是否安裝技嘉新工具程式，按「是」即可安裝所有新工具程式，或按「否」後自行點選「軟體應用程式」頁面選擇欲安裝的程式。
- 若要在Windows XP作業系統使用USB 2.0裝置，請安裝Windows XP Service Pack 1(或以上)版本。安裝完成後，若「裝置管理員\通用序列匯流排控制器」仍顯示問號「?」，請將此問號移除(按滑鼠右鍵選擇「解除安裝」)並重新開機。(系統會偵測並安裝USB 2.0驅動程式)


4-2 軟體應用程式

此頁面顯示技嘉科技所開發的工具應用程式及附贈之軟體，您可以在所需要的項目按「安裝」鍵進行安裝。



4-3 技術支援(說明)

此頁面提供驅動程式光碟內容說明。

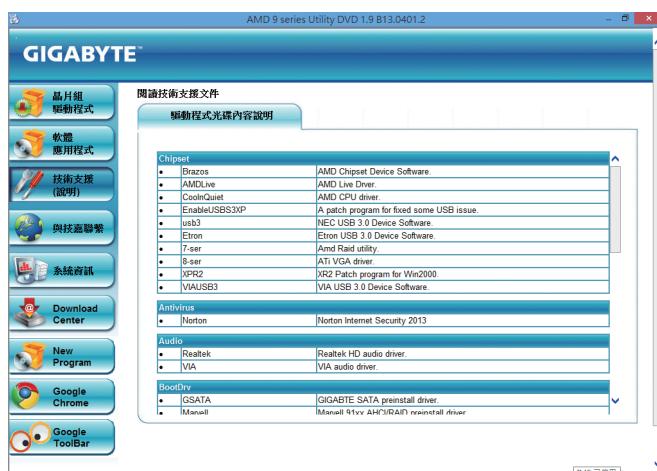


4-4 與技嘉聯繫

點選此頁面上的網址，可以連結至技嘉網站查詢詳細的台灣總公司或全球分公司的資訊。



4-5 系統資訊

此頁面顯示此主機板的基本系統資訊。

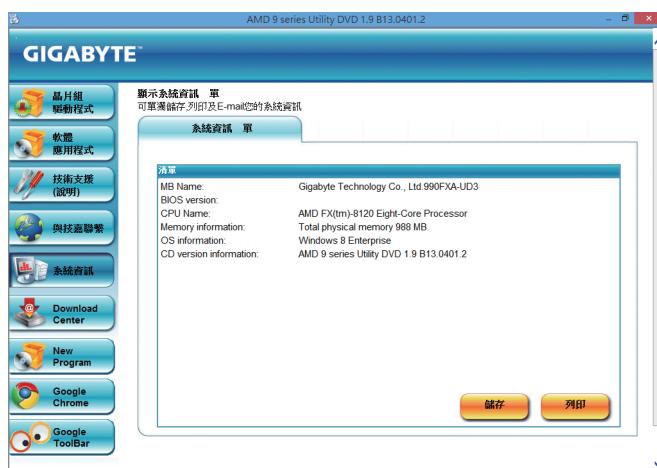

4-6 Download Center

若要更新BIOS、驅動程式或工具程式時，點選此「Download Center」按鈕連結至技嘉網站，即可列出目前BIOS、驅動程式或工具程式的最新版本。



第五章 獨特功能介紹

5-1 BIOS更新方法介紹

技嘉主機板提供您兩種獨特的BIOS更新方法：Q-Flash™及@BIOS™。您可選擇其中一種方法，不需進入DOS模式，即可輕鬆的進行BIOS更新。此外，本主機板提供DualBIOS™設計，透過多一顆實體備份BIOS，加強保護電腦的安全及穩定性。

何謂DualBIOS™？

即於主機板上建置兩顆實體BIOS，分別為「主BIOS (Main BIOS)」及「備份BIOS (Backup BIOS)」。在一般正常的狀態下，系統是由「主BIOS」開機，當系統的主BIOS損毀時，則會由「備份BIOS」接管，且「備份BIOS」會將檔案複製至主BIOS，使系統維持正常運作。「備份BIOS」並不提供更新功能，以維護系統的安全性。

何謂Q-Flash™？

Q-Flash是一個簡單的BIOS管理工具，讓您輕易省時地更新或儲存備份BIOS。當您要更新BIOS時不需進入任何作業系統，例如DOS或是Windows就能使用Q-Flash。Q-Flash亦不需要操作任何複雜的步驟就可以輕鬆更新BIOS，因為它就在BIOS選單中。

何謂@BIOS™？

@BIOS提供您在Windows模式下就能進行更新BIOS。透過@BIOS與距離最近的BIOS伺服器連結，下載最新版本的BIOS檔案，以更新主機板上的BIOS。

5-1-1 如何使用Q-Flash更新BIOS

A. 在開始更新BIOS之前...

1. 請先至技嘉網站下載符合您主機板型號的最新BIOS版本壓縮檔。
2. 解壓縮所下載的BIOS壓縮檔並且將BIOS檔案(例如：9FXAUD34.F1)儲存至USB隨身碟或硬碟中。(請注意：所使用的USB隨身碟或硬碟必需是FAT32/16/12檔案系統格式。)
3. 重新開機後，BIOS在進行POST時，按<End>鍵即可進入Q-Flash。(請注意：您可以在POST階段按<End>鍵或在BIOS Setup主畫面按<F8>鍵進入Q-Flash選單。但如果您是將解壓縮的BIOS檔案儲存至RAID/AHCI模式的硬碟或連接至獨立SATA控制器的硬碟，請透過在POST階段按<End>鍵的方式進入Q-Flash選單。)



更新BIOS有其潛在的風險，因此更新BIOS時請小心執行，以避免不當的操作而造成系統毀損。

B. 更新BIOS

進入Q-Flash後，可利用鍵盤或滑鼠選擇所要執行的項目。請依下列步驟進行更新BIOS。以下範例假設您將BIOS檔案儲存於USB隨身碟中，實際操作時請依據檔案的存放位置來選擇。

步驟一：

1. 將已存有BIOS檔案的USB隨身碟插入系統。進入Q-Flash後，選擇「Update BIOS From Drive」選項。



- 欲備份目前的BIOS檔案，請選擇「Save BIOS to Drive」。
- 本功能僅支援使用FAT32/16/12檔案系統之硬碟或隨身碟。
- 若您的BIOS檔案存放在RAID/AHCI模式的硬碟或連接至獨立SATA控制器的硬碟，請務必在進行POST時，按下<End>鍵進入Q-Flash。

2. 請選擇「USB Flash Drive」。



3. 請選擇您所要更新的BIOS檔案。



請再次確認此BIOS檔案與您的主機板型號符合！

步驟二：

螢幕會顯示正在從磁碟片中讀取BIOS檔案。當確認對話框「Are you sure to update BIOS?」出現時，請選擇「Yes」開始更新BIOS，同時螢幕會顯示目前更新的進度。



- 當系統正在讀取BIOS檔案或更新BIOS時，請勿關掉電源或重新啟動系統！
- 當開始更新BIOS時，請勿移除硬碟/USB隨身碟。

步驟三：

完成BIOS更新後，請選擇「Reboot」鍵重新開機。



步驟四：

在系統進行POST時，按<Delete>鍵進入BIOS設定程式，並移動光棒到「Save & Exit」畫面，選擇「Load Optimized Defaults」選項，按下<Enter>載入BIOS出廠預設值。更新BIOS之後，系統會重新偵測所有的週邊裝置，因此建議您在更新BIOS後，重新載入BIOS預設值。



選擇「Yes」載入預設值

步驟五：

選擇「Save & Exit Setup」按下<Enter>，選擇「Yes」儲存設定值至CMOS並離開BIOS設定程式，離開BIOS設定程式後，系統即重新開機。整個更新BIOS程序即完成。

5-1-2 如何使用@BIOS更新BIOS

A. 在開始更新BIOS之前...

1. 在Windows下，請先關閉所有的應用程式與常駐程式，以避免更新BIOS時發生不可預期的錯誤。
2. 在更新BIOS的過程中，網路連線絕對不能中斷(例如：斷電、關閉網路連線)或是網路處於不穩定的狀態。如果發生以上情形，易導致BIOS損壞而使系統無法開機。
3. 請勿同時使用G.O.M. (GIGABYTE Online Management)功能。
4. 如果因更新BIOS操作不當，導致BIOS損毀或系統無法使用時，技嘉將無法提供保固服務。

B. @BIOS使用說明



1. 透過網路更新BIOS：

點選「Update BIOS from GIGABYTE Server」，選擇距離您所在國家最近的@BIOS伺服器，下載符合此主機板型號的BIOS檔案。接著請依照畫面提示完成操作。



如果@BIOS伺服器找不到您主機板的BIOS檔案時，請至技嘉網站下載該主機板型號最新版的BIOS壓縮檔，解壓縮檔案後，利用手動更新的方法來更新BIOS。

2. 手動更新BIOS：

點選「Update BIOS from File」，選擇事先經由網站下載或其它管道得到之已解壓縮的BIOS檔案。再依照畫面提示完成操作。

3. 儲存BIOS檔案：

點選「Save Current BIOS to File」可儲存目前所使用的BIOS版本。

4. 載入BIOS預設值：

勾選擇「Load CMOS default after BIOS update」，可於BIOS更新完成後重新開機時，載入BIOS預設值。

C. 更新完成之後...

更新完成後請重新開機。



請務必確認BIOS檔案是否與主機板型號相符，因為選錯型號而進行更新BIOS，會導致系統無法開機。

5-2 EasyTune 6介紹

技嘉EasyTune 6提供使用者一個簡易與方便的系統調校與超頻的使用介面，讓使用者可以輕鬆在作業系統下藉由EasyTune 6進行超頻、超電壓等動作，藉以提升系統效能。除此之外，技嘉EasyTune 6更貼心加入了CPU與記憶體的資訊顯示，使用者無須再經由其他軟體即可輕易地得知系統相關資訊。

使用介面介紹



標籤頁說明

標籤頁	說明
CPU	「CPU」標籤頁提供CPU、主機板型號及BIOS版本相關資訊。
Memory	「Memory」標籤頁提供記憶體相關資訊。您可以自行選擇安裝於特定記憶體插槽上的記憶體來顯示其資訊。
Tuner	「Tuner」標籤頁提供您調整記憶體頻率及電壓值的功能。 <ul style="list-style-type: none">• 「Easy Mode」顯示CPU頻率。• 「Advance Mode」可調整特定時脈/頻率及電壓值。• 「Save」可以將目前的設定值存成一個設定檔(.txt格式)。• 「Load」可以將預存的設定檔載入。 調整過「Easy Mode」/「Advance Mode」的數值後，記得按「Set」按鈕使設定生效或是按「Default」按鈕恢復預設值。
Graphics	「Graphics」標籤頁提供您調整所安裝的AMD或NVIDIA 顯示卡的核心時脈及記憶體時脈功能。
Smart	「Smart」標籤頁提供您選擇智慧風扇的運作模式。開啟「智慧風扇」的「Advanced」模式，可以讓風扇在所設定的溫度區間內以線性方式動態調整轉速。
HW Monitor	「HW Monitor」標籤頁提供硬體溫度、電壓及風扇轉速相關資訊，並且提供設定警告溫度/風扇轉速的功能。您可以設定蜂鳴器為警示聲來源或自訂警示聲的音效(.wav格式)。



EasyTune 6所提供的功能會因不同主機板而有所差異。若某選項顯示為灰色表示該選項不能調整或不支援該功能。



不當的超頻或超電壓可能會造成硬體元件如CPU、晶片組及記憶體的損毀或減少其使用壽命。建議您確實瞭解EasyTune 6的各項功能才進行調整，否則可能造成系統不穩或其它不可預期的結果。

5-3 Smart Recovery 2介紹

Smart Recovery 2可以讓您每個小時自動將所選擇的硬碟分割區備份成一個系統映象檔，並且在需要的時候使用這些映像檔還原您的系統或檔案。



「Smart Recovery 2」主畫面：

按鈕	說明
設定	選擇備份來源分割區及目地分割區
立即備份	馬上執行備份動作
檔案還原...	使用映象檔還原您的檔案
系統還原...	使用映象檔還原您的系統

- 支援Windows 8、7及Vista作業系統。
- 僅支援NTFS檔案系統。
- 初次使用Smart Recovery 2時，需先至「設定」選擇備份目地分割區。
- 「立即備份」功能需在登入Windows作業系統10分鐘後才能使用。




製作備份：

點擊主畫面的「設定」鈕。在「設定」對話框出現後，指定您的備份來源及目地分割區並按「確定」。初次備份將在設定完成10分鐘後開始執行，之後每小時自動執行一次備份。請注意，系統碟裡的所有分割區將被預設為備份來源，且備份目地分割區和來源分割區不能為同一個。

網路備份：

若是要將備份檔儲存至網路，請選擇「儲存於網路」。請先確認存放備份檔的主機和你的電腦皆處於相同的網域中。選擇網路儲存位置後再輸入使用者名稱及密碼，再依畫面指示完成設定。

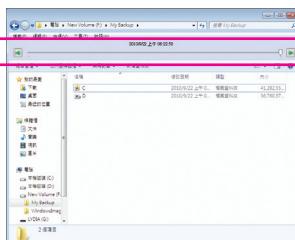

還原檔案：

點擊主畫面的「檔案還原」鈕。在接下來跳出的視窗中使用上方的時間軸選擇一個之前備份的時間點，右方的窗格將顯示備份目地碟裡的分割區備份檔(位於「My Backup」資料夾中)，選擇您想要回復的檔案並將它複製至別處。



使用Smart Recovery 2還原您的系統(僅適用於Windows 8/7)：

步驟：

1. 點擊主畫面的「檔案還原」鈕。
2. 選擇存放備份檔的位置。
3. 使用時間軸選擇之前的備份時間點。
4. 選擇在該時間點所製作的分割區備份，並按下「還原」。
5. 確認您是否要立刻執行系統還原動作或是稍候再執行。若選擇立刻執行，系統將立即重新開機並且進入Windows還原環境，再依照畫面指示進行系統還原。



- 若您的作業系統是Windows Vista，請參考以下方式使用Windows原版安裝光碟還原系統。
- 所有的檔案及程式將會被刪除並取代成您所選擇的備份檔裡的資料，若需要請在還原前複製您的資料。

使用Windows原版安裝光碟還原系統：

若您的Windows作業系統發生嚴重異常或是硬碟損壞時，您可以使用Windows原版安裝光碟進行系統復原。

步驟：

1. 重新啟動電腦，將Windows安裝光碟片放入光碟機，再由光碟機開機。
2. Windows安裝畫面出現後，選擇您要使用的語言並按「下一步」。
3. 選擇「修復您的電腦」。
4. 選擇「使用您先前建立的系統映像回復電腦」並按「下一步」。
5. 選擇您要使用的映像檔再依據畫面指示完成系統還原。



若需更進一步的使用說明，請參考Smart Recovery 2軟體內建的說明檔。

第六章 附錄

6-1 音效輸入/輸出設定介紹

6-1-1 2/4/5.1/7.1聲道介紹

本主機板提供六個音源插座，可支援2/4/5.1/7.1聲道^(註)，六個音源插座定義的預設值如右圖。

此音效晶片的高傳真音效(High Definition Audio)具備Resampling功能，透過此功能可以經由音效軟體的設定，重新定義每個音源插座功能。(每個插孔可更改功能會依硬體規格而不同。)



- 使用麥克風裝置時，請將麥克風連接至麥克風孔，並將該孔位定義為麥克風，才能正常使用。
- 機殼前方面板的音源插座與後方的音源插座會同時發聲。當使用前方面板為HD音效模組而欲關閉後方的音源輸出功能時，請參考下一頁的說明。

認識高傳真(HD)音效


高傳真音效內建多組高音質數位類比(DAC)音頻轉換器，並提供多音源(Multi-Streaming)應用，使高傳真音效能同時處理多組音效的輸出/入。例如可同時聽MP3音樂、與網友進行語音聊天、接聽網路電話等，實現多資料流的音效應用情境。

A. 喇叭連接與設定

(以下介紹以作業系統Windows 8為範例)

步驟一：

安裝完音效驅動程式重新開機後，請切換至傳統Windows桌面。可以在通知區域找到高傳真音效管理圖示 ，雙擊此圖示即可進入音效軟體。

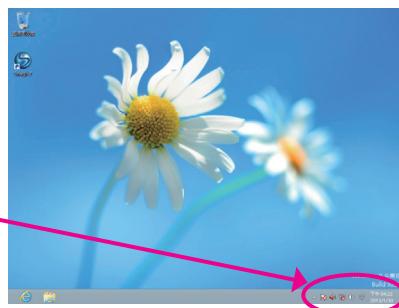

(註)2/4/5.1/7.1聲道音效輸出介紹：

請參考下列說明設定多聲道音效輸出。

- 2聲道：立體聲道耳機或喇叭
- 4聲道：前喇叭、側喇叭
- 5.1聲道：前喇叭、側喇叭、中央/重低音
- 7.1聲道：前喇叭、後喇叭、中央/重低音、側喇叭


步驟二：

連接音效裝置至音源輸出插孔，畫面會立即顯示「目前連接的裝置應辨識為」對話框，請依目前所插入的音效裝置來選擇，並按「確定」。



步驟三：

選擇「喇叭」標籤頁。依據您欲設定的喇叭組態在「喇叭組態」選單裡選擇「雙聲道喇叭」、「四聲道喇叭」、「5.1喇叭」或「7.1喇叭」即可完成設定。

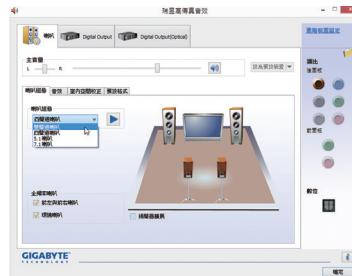


B. 音效設定

您可以在「音效」標籤頁選擇所需要的環境設定。

C. 啟動AC'97音效模組

若機殼前方面板為AC'97音效模組，請在「喇叭組態」標籤頁內按下工具按鈕，再勾選「音效裝置連接設定」的「停用前面板連接孔偵測功能」。按「確定」即可完成啟動AC'97音效設定。

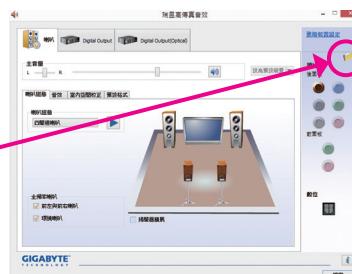

D. 關閉機殼後方音源輸出功能 (僅支援HD音效模組)

請開啟「喇叭」主畫面右上角「進階裝置設定」對話框，勾選「當前面板耳機插入時，將後面板輸出裝置設為靜音」後再按「確定」即可。




6-1-2 S/PDIF輸出設定

為了充份發揮音效功能，可以經由S/PDIF輸出插座將音源訊號傳至外部解碼器進行解碼，以得到最佳之音效。

1. 連接S/PDIF輸出線：

您可以依據下圖連接S/PDIF光纖輸出線至外部解碼器，即可輸出S/PDIF數位音效訊號。

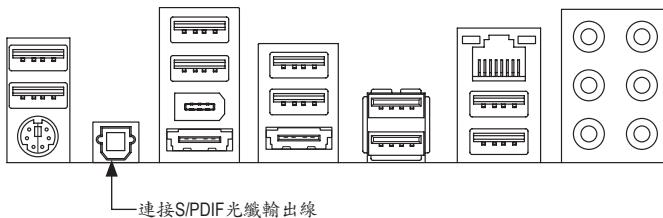

2. S/PDIF音效輸出設定：

請至「Digital Output(Optical)」^(註)主畫面裡的「預設格式」標籤頁選擇輸出取樣頻率。




^(註) 若是使用主機板後方面板的數位輸出插座輸出數位音效時，請至「Digital Output (Optical)」頁面做進一步的設定；若是使用主機板內接S/PDIF輸出插座(SPDIF_O) 輸出數位音效時，請至「Digital Output」頁面做進一步的設定。

6-1-3 啟動Dolby® Home Theater®功能

在尚未啟動Dolby® Home Theater®功能時，若播放的音源是2聲道，此時音效輸出即為2聲道(意即僅有前置喇叭會有音樂)，必須播放的音源是4/5.1/7.1聲道時，才能有4/5.1/7.1聲道的音效輸出。但啟動Dolby® Home Theater®功能後，即使播放的音源只有2聲道，系統會將2聲道音源模擬成多聲道的音效輸出，以獲得環繞音場的效果。

步驟一：

在通知區域找到圖示，點擊此圖示即可啟動Dolby® Home Theater®音效軟體。

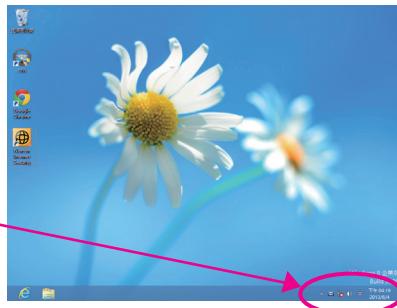

步驟二：


開啟音效軟體的主頁面，點擊「設定」，可進行更詳細的調整與設定。



6-1-4 麥克風錄音設定

步驟一：

安裝完音效驅動程式重新開機後，請切換至傳統Windows桌面。可以在通知區域找到高傳真音效管理圖示 ，雙擊此圖示即可進入音效軟體。

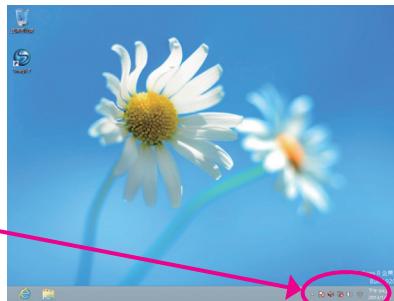

步驟二：

您可以選擇將麥克風接至機殼後方的麥克風插孔(粉紅色)，或是前面板的麥克風插孔(粉紅色)，並將孔位定義成麥克風。

請注意，機殼後方和前面板的麥克風功能僅能擇一使用。




步驟三：

開啟「麥克風」主畫面，請勿將「錄音音量」設為靜音，否則將無法錄製聲音。若要在錄音過程中同時聽到所錄製的聲音時，請勿將「播放音量」設為靜音，建議可將其音量調整至中間的位置。



步驟四：

如果您想增加麥克風錄音及播放的音量，請按「錄音音量」右方的「麥克風增量」按鈕 ，即可自行設定麥克風增量音量。

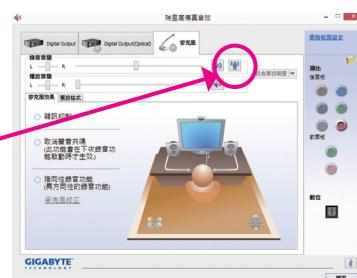

步驟五：

欲開啟錄音機，請將滑鼠游標移至螢幕左下角，點選出現的開始圖示即可進入「開始」畫面(或按鍵盤上的Windows鍵)。在此畫面按滑鼠右鍵，點選右下角「所有應用程式」圖示，即可進入「應用程式」畫面。



步驟六：

在此畫面選擇「錄音機」開始使用錄音功能。




*** 開啟立體聲混音功能**

若音效軟體畫面沒有顯示您所需的錄音裝置，請參考下列步驟，將您的錄音裝置開啟。以下步驟說明如何開啟立體聲混音功能(例如：當您要錄製電腦播放的音效時，請先開啟此功能)。

步驟一：

在通知區域找到圖示，在此圖示點擊右鍵，選擇「錄音裝置」。

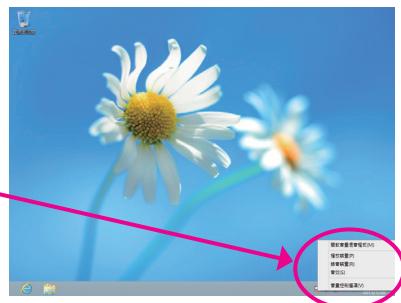

步驟二：

在「錄製」標籤頁空白處按右鍵選擇「顯示已停用的裝置」。



步驟三：

當「立體聲混音」項目出現後，請在該選項按右鍵選擇「啟用」，並將它設為預設裝置。



步驟四：

接下來您即可進入音效軟體設定立體聲混音相關選項。並且可使用「錄音機」來錄製音效。



6-1-5 錄音機使用介紹



A. 錄製音效

1. 請確定已將音訊輸入裝置(例：麥克風)連接至電腦。
2. 若要開始錄音，請按一下 **[開始錄音]** [開始錄音]。
3. 若要停止錄製，請按一下 **[停止錄音]** [停止錄音]。

錄音結束之後，務必儲存檔案。

B. 播放音效

您可以在支援您的錄音檔檔案格式的數位媒體播放程式上播放您的錄音檔。

6-2 疑難排解

6-2-1 問題集

您也可以至技嘉網站「支援與下載\問題集」，查詢更多主機板常見問題集。

Q：為什麼電腦關機後，鍵盤/光學滑鼠的燈還是亮著的？

A：有些主機板在電腦關機後，仍留有少許待機電源，所以鍵盤/光學滑鼠的燈仍會亮著。

Q：我要如何才能清除CMOS裡的設定呢？

A：如果您的主機板上有清除CMOS資料按鈕，請直接按下此按鈕即可清除(按下按鈕前請先關閉電源並拔除電源線)。如果您的主機板上有清除CMOS資料接腳，請參考第一章的說明，將接腳短路以清除CMOS設定；若沒有此接腳/按鈕，請參考第一章－「電池」的說明，可以暫時將主機板上的電池拔起，停止供應CMOS電力，幾分鐘之後即可清除CMOS裡的設定值。

Q：為什麼我已經把喇叭開的很大聲了，卻還是只聽見很小的聲音呢？

A：請確認您所使用的喇叭是否有電源或功率放大器的功能？如果沒有，請選用有內建電源或功率放大器的喇叭試試看。

Q：為什麼我的主機板內建音效驅動程式無法安裝成功？(作業系統Windows XP)

A：步驟一：請先確認作業系統是否已安裝Service Pack 1或Service Pack 2？(在「我的電腦」按右鍵選擇「內容>一般>系統」即可確認)如果沒有，請至微軟網站更新。接著確認「Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio」驅動程式是否已安裝成功(在「我的電腦」按右鍵，選擇「內容>硬體>裝置管理員>系統裝置」即可確認)。

步驟二：請確認「裝置管理員」及「音效、視訊及遊戲控制器」項目下是否有「Audio Device on High Definition Audio Bus」或是「無法辨識的裝置」？若有，請停用此裝置。(如果無此項目可略過此步驟)


步驟三：再回到「系統裝置」項目將「Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio」按右鍵選擇「停用」，再選擇「解除安裝」此驅動程式。


步驟四：在「裝置管理員」的個人電腦名稱按右鍵選擇「硬體變更掃描」，當出現新增硬體精靈時請按「取消」，再從主機板驅動程式光碟片或是自網站下載的音效驅動執行音效驅動程式安裝即可。

更詳細的說明請至技嘉網站「支援與下載\問題集」搜尋「內建音效驅動程式」即可查看。

6-2-2 故障排除

如果您在啟動電腦時發生了問題，可以參考下列步驟，試著將問題排除。

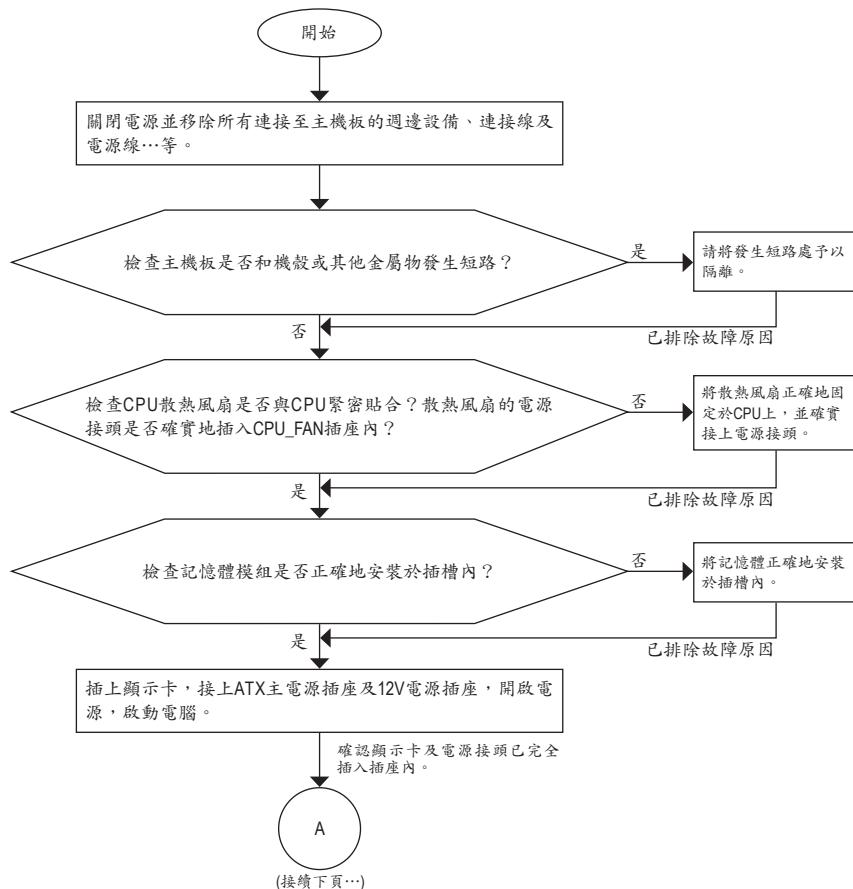

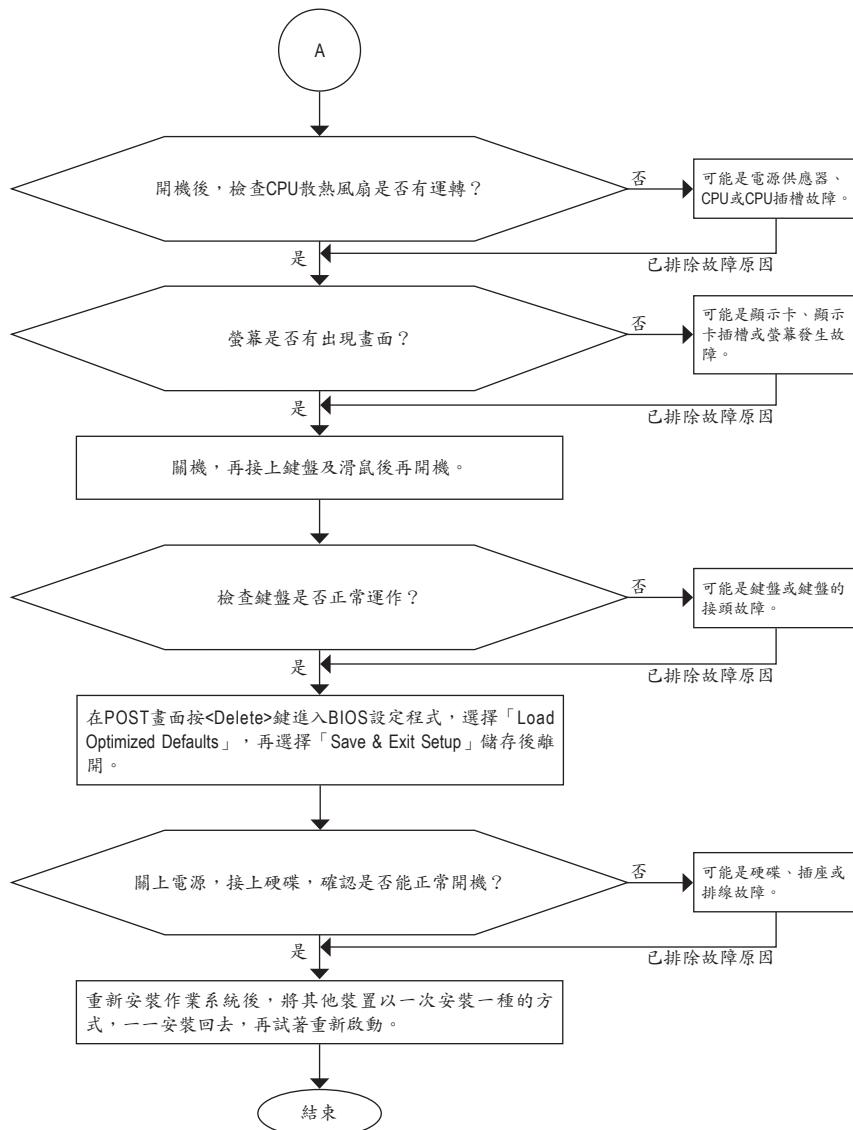

如果上述說明還無法解決您的問題，請您洽詢購買的店家或經銷商尋求協助，或至技嘉網站「支援與下載\技術支援」填寫您的問題，我們的客服人員將會儘速回覆。

管理聲明

規章注意事項

此份文件沒有技嘉的書面允許將不可複製，以及不可向第三方透露文件內容，也不被使用於任何未經授權之目的。

違反前述時將被起訴。我們相信內容中所包含的訊息在印刷時，於各方面是準確的。然而，技嘉將不承擔本文中任何的錯誤或省略的責任。再則，指明此份文件裡的資訊是隨時調整不另行通知，且不涵括未來法規的異動範圍。

我們對保護環境的承諾

除了高性能產品外，所有技嘉主機板均履行歐盟規章，如RoHS (電器電子設備使用某些危害物質限制指令 Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment, RoHS)及WEEE (廢電器及電子設備指令 Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 環境指令，與主要全球性的安全規章要求。並需防止有害物質釋放進入環境，以及使我們的自然資源使用度達到最大化。以下訊息是技嘉提供如何能負責地在您的『最終產品』內回收再利用或再使用大多數的原材料。

電器電子設備使用某些危害物質限制RoHS指令的聲明

技嘉產品無有意添加危害物質(鎘，鉛，汞，六價鉻，多溴聯苯類與多溴二苯醚類)。零件與零部件均經過仔細地選擇，使符合RoHS要求。並且持續著努力發展不使用國際間禁止的毒性化學製品。

廢電器及電子設備WEEE指令的聲明

技嘉將履行歐盟法律詮釋的2002/96/EC廢電器及電子設備指令。廢電器及電子設備指令是關於處理、收集、回收再利用與處置電器及電子設備及它們的零部件。在指令下，使用設備必須標明記號、分開地收集，並且正確地處理。

WEEE標誌陳述



以下顯示標誌是在產品或在它的包裝上標明，象徵此產品不得併同其他廢棄物處理。相反，廢棄設備應該被帶往擁有有效處理、收集、回收再利用等廢棄物收集中心。廢棄設備在處理時，須做好分類收集與回收再利用，將會有助於保存自然資源，並且確保某種程度上的回收再利用是保護人類健康和環境。更多關於能減少廢棄設備環境安全方面的回收再利用細部資訊，請與您的當地政府辦公室、家庭廢棄物處理服務窗口、或是您購買產品的地點聯繫。

- ◆ 當您的電器或電子設備不再對您有用時，請將它回收到您的當地或地區廢棄物管理部門去做回收再利用。
- ◆ 如果您需要進一步的在您「最終產品」中協助回收再利用、再使用，您可以在您的產品使用手冊中所列出的消費者關懷專線與我們聯繫，以您的努力，我們將很樂意援助您。

最後，我們建議您透過認識和使用此產品的節能特點(適用的話)，來實踐其他環境友善的行動，回收再利用此產品所交付的內部與外部包裝材(包含運輸貨櫃)，並且正確地處理或回收再利用所使用的電池。有你的幫助，我們才能減少生產電器及電子設備所需自然資源的數量，盡可能減少最終產品的垃圾掩埋處置耗用，所以一般透過確保潛在的危害物質不會釋放到環境，以及與正確的處理來增進我們的生活品質。

技嘉產品台灣地區保固共同條款

1. 本條款保固標的，僅適用於消費者在台灣地區購買之技嘉產品(新品)。
2. 特價品、整新品、二手商品，庫存品或境外購買之產品，概依當時所附之保固條件為準，超出保固範圍或期限者，其維修，收費事宜，請洽本公司各服務中心。
3. 產品之保固：以保證書記載與官網公告為準。
4. 代理商或經銷商提供之保固，由其負責，不得據以轉嫁本公司承受。
5. 產品上無技嘉標籤或序號者，或序號與產品不符者，或難以辨識時，恕不提供保固與售後服務。若有維修需求，請洽原購買店家協助處理。
※ 產品序號識別：
產品序號：4719331803056SN080500084640
出廠日期：西元2008年第05週出廠
6. 消費者自購買產品七日內，發生產品不良或故障時，(除第十二條所列情形外)得憑保證書或發票，並備齊配件，以原箱包裝，向原經銷商更換新品，逾期則以維修方式處理。
7. 新品外觀瑕疵，屬於人為疏忽，不得請求本公司(經銷商)更換新品。
8. 產品送修時，請以原廠包材或適當材料(如紙箱、氣泡袋或保麗龍等)包裝，如因包裝不當，導致損壞，本公司恕不提供保固。
9. 除有提供到府收件產品外，消費者應攜帶技嘉產品及其保證書到各服務中心檢修。
10. 保固期間，本公司負責免費維修，若無法修復時，本公司得更換良品或替代品。
11. 維修(含付費維修)，所拆解之零配件，產權屬本公司所有。
12. 保固期間如有不可歸責於技嘉之故障，例如(但不限於)下列事項，必須付費維修，無法修復則不予收費。

(1) 天災、意外、或人為疏忽	(6) 私自拆解結構或維修
(2) 違反產品手冊之使用提示	(7) 蓄意破壞
(3) 組裝不當或非正常使用	(8) 線路或零件氧化(請經常清除積塵以減少發生)
(4) 使用未經認可之配件	(9) 當做測試設備使用(如RAM、VGA、USB測試)
(5) 超出允許使用之環境	(10) 電源異常造成之損毀
13. 隨機之耗材、贈品及包材等均不在保固範圍之列。
14. 過(不)保固產品之檢測及維修，均需收費，無法修復則不收維修費。收費標準請參閱官網或洽服務中心。
15. 本條款(V2.1)自100.12.01公告施行。本公司保有增刪、修改、解釋本條款之權利，並於本公司之網頁上公告後生效。已經出售的產品，從其所附保證條款。





技嘉科技快速服務中心



台北松江服務中心

星期一~星期五：11:00~21:00
星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)
地址：台北市松江路8號2樓之3
電話：(02)2511-9398



新店北新服務中心

星期一~星期五：9:00 ~ 18:15
(國定例假日休息)
地址：新北市新店區北新路三段205號
B2F (B1-D室)
電話：(02)8913-1113



桃園南平服務中心

星期一~星期五：9:00 ~ 12:00，
13:00 ~ 17:00(國定例假日休息)
地址：桃園縣平鎮市南平路215號
電話：(03)439-3025



新竹光復服務中心

星期一~星期五：11:00~21:00
星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)
地址：新竹市光復路二段278號
電話：(03)572-5747




台中公益服務中心

星期一~星期五：11:00~21:00
星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)
地址：台中市公益路81號
電話：(04)2301-5511



台南忠義服務中心

星期一~星期五：11:00~21:00
星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)
地址：台南市忠義路二段173號
電話：(06)221-7374



高雄建國服務中心

星期一~星期五：11:00~21:00
星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)
地址：高雄市建國二路51-1號
電話：(07)235-4340

您可以至我們的台灣區服務網查詢更多的訊息：<http://service.gigabyte.tw/>



技嘉科技全球服務網

- **技嘉科技股份有限公司**
地址：新北市231新店區寶強路6號
電話 : +866 (2) 8912-4000
傳真 : +866 (2) 8912-4005
技術服務專線 : 0800-079-080 · 02-8665-2646
服務時間：
星期一~星期五 上午 09:30 ~ 下午 08:30
星期六 上午 09:30 ~ 下午 05:30
技術/非技術問題支援 : <http://ggts.gigabyte.com.tw>
網址(英文) : <http://www.gigabyte.com>
網址(中文) : <http://www.gigabyte.tw>
- **G.B.T. INC. - 美國**
電話 : +1-626-854-9338
傳真 : +1-626-854-9326
技術問題支援 : <http://ggts.gigabyte.com.tw>
維修中心 : <http://rma.gigabyte.us>
網址 : <http://www.gigabyte.us>
- **G.B.T. INC (USA) - 墨西哥**
電話 : +1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano)
傳真 : +1-626-854-9326
Correo: soporfe@gigabyte-usa.com
技術問題支援 : <http://rma.gigabyte.us>
網址 : <http://latam.giga-byte.com>
- **Giga-Byte SINGAPORE PTE. LTD. - 新加坡**
網址 : <http://www.gigabyte.sg>
- **泰國**
網址 : <http://th.giga-byte.com>
- **越南**
網址 : <http://www.gigabyte.vn>
- **寧波中嘉科貿有限公司 - 中國**
技術服務專線 : 800-820-0926, 021-63410189
服務時間(法定節/假日除外)：
星期一~星期五 上午 09:00 ~ 12:00
下午 01:00 ~ 06:00
技術/非技術問題支援 : <http://ggts.gigabyte.com.tw>
會員網站 : <http://club.gigabyte.cn>
網址 : <http://www.gigabyte.cn>
- **上海**
電話 : +86-21-63400912
傳真 : +86-21-63400682
- **北京**
電話 : +86-10-62102838
傳真 : +86-10-62102848
- **武漢**
電話 : +86-27-87685981
傳真 : +86-27-87579461
- **廣州**
電話 : +86-20-87540700
傳真 : +86-20-87544306
- **成都**
電話 : +86-28-85483135
傳真 : +86-28-85256822
- **西安**
電話 : +86-29-85531943
傳真 : +86-29-85510930
- **瀋陽**
電話 : +86-24-83992342
傳真 : +86-24-83992102
- **GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED - 印度**
網址 : <http://www.gigabyte.in>
- **沙烏地阿拉伯**
網址 : <http://www.gigabyte.com.sa>
- **Gigabyte Technology Pty. Ltd. - 澳洲**
網址 : <http://www.gigabyte.com.au>

• G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH - 德國

- 網址 : <http://www.gigabyte.de>
- **G.B.T. TECH. CO., LTD. - 英國**
網址 : <http://www.giga-byte.co.uk>
- **Giga-Byte Technology B.V. - 荷蘭**
網址 : <http://www.giga-byte.nl>
- **GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE - 法國**
網址 : <http://www.gigabyte.fr>
- **瑞典**
網址 : <http://www.gigabyte.se>
- **義大利**
網址 : <http://www.giga-byte.it>
- **西班牙**
網址 : <http://www.giga-byte.es>
- **希臘**
網址 : <http://www.gigabyte.com.gr>
- **捷克**
網址 : <http://www.gigabyte.cz>
- **匈牙利**
網址 : <http://www.giga-byte.hu>
- **土耳其**
網址 : <http://www.gigabyte.com.tr>
- **俄羅斯**
網址 : <http://www.gigabyte.ru>
- **波蘭**
網址 : <http://www.gigabyte.pl>
- **烏克蘭**
網址 : <http://www.gigabyte.ua>
- **羅馬尼亞**
網址 : <http://www.gigabyte.com.ro>
- **塞爾維亞**
網址 : <http://www.gigabyte.co.rs>
- **哈薩克**
網址 : <http://www.gigabyte.kz>

您也可以至技嘉網站，點選右上角的國別選單，選取您所適用的語言。

• 技嘉科技全球服務支援系統

Welcome to GIGABYTE Services system. If you are a GIGABYTE Passport member, please login with your membership E-Mail address and password. Otherwise, you can simply enter E-Mail address to login.

Your Email: Your Password: [Forgot Password?](#)

English 繁體中文 Deutsch 簡体中文
Français Polski Español

若您有技術及非技術(業務及市場)的相關問題時，歡迎至<http://ggts.gigabyte.com.tw>，選擇您所適用的語言進入詢問。