

GA-A75-UD4H

사용자 설명서

Rev. 1002

12MK-A75UD4H-1002R

Declaration of Conformity

Ver. 1.0, March 2009, (2009/12/01)

G.B.T. Technology Trading GmbH
Bülowkoppel 16, 22047 Hamburg, Germany
(description of the apparatus, system, installation to which it refers)

Motherboard

GA-A75-UD4H

Is in conformity with
(reference to the specification under which conformity is declared)

In accordance with the EMC Directive 2004/10/EU

EN 55011

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial, scientific, and medical (ISM) high frequency equipment

EN 55013

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of broadcast receivers and associated equipment

EN 55014-1

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of household electrical appliances, portable tools and similar electrical apparatus

EN 55015

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of fluorescent lamps and luminaires

EN 55020

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of broadcast receivers and associated equipment

EN 55022

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment

EN 55025

Cabled distribution systems: Equipment for receiving and/or distributing sound and television signals



(CE conformity marking)

The manufacturer also declares the conformity of above mentioned product with the actual required safety standards in accordance with the EU Directive 2006/95/EC

EN 60065

Safety requirements for mains-operated electric and related apparatus for household and similar use

EN 60335

Safety of electrical appliances

Manufacturer/importer

Signature: Jimmy Huang

(Stamp)

Date: Jun. 10, 2011

Name: Jimmy Huang

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)

Address: 17358 Railroad Street
City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (818) 854-9338/ (818) 854-5339

hereby declares that the product

Product Name: Motherboard

Model Number: GA-A75-UD4H

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109
(a), Class B Digital Device

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any inference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: Eric Lu

Date: Jun. 10, 2011

저작권

© 2011 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. 판권 소유.

이 설명서에 언급된 상표는 각 소유자의 등록 상표입니다.

면책조항

이 설명서에 포함된 정보는 저작권법 보호를 받으며 GIGABYTE의 재산입니다. 이 설명서에 포함된 사양과 기능은 GIGABYTE에 의해 예고 없이 변경될 수 있습니다. GIGABYTE의 사전 서면 허가 없이는 이 문서의 일부 또는 전부를 어떤 형식이나 방법으로도 복제, 복사, 번역, 전송 또는 출판할 수 없습니다.

문서 분류

이 제품의 사용을 돋기 위해 GIGABYTE는 다음 종류의 문서를 제공합니다:

- 빠른 제품 설치에 대해서는 제품과 함께 제공된 빠른 설치 가이드를 읽으십시오.
- 자세한 제품 정보에 대해서는 사용자 설명서를 숙독하십시오.


제품 관련 정보는 당사 웹 사이트에서 확인하십시오:

<http://www.gigabyte.com>

메인보드 수정 버전 식별

메인보드에 있는 수정 버전 번호는 "REV: X.X." 형식으로 표시되어 있습니다. 예를 들어 "REV: 1.0"은 메인보드의 수정 버전이 1.0임을 뜻합니다. 메인보드 BIOS나 드라이버를 업데이트하거나 기술 정보를 찾을 때는 메인보드 수정 버전을 먼저 확인하십시오.

예:

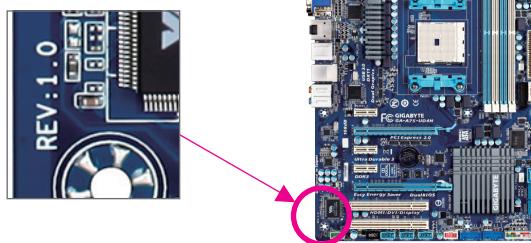

목차

기본 구성물.....	6
옵션 구성물.....	6
GA-A75-UD4H 메인보드 레이아웃.....	7
GA-A75-UD4H 머더보드 블록 다이어그램.....	8
제 1 장 하드웨어 장착.....	9
1-1 장착 주의사항.....	9
1-2 제품 사양.....	10
1-3 APU 및 APU 쿨러 장착하기.....	13
1-3-1 APU 장착하기.....	13
1-3-2 APU 냉각기 설치하기.....	15
1-4 메모리 설치하기	16
1-4-1 듀얼 채널 메모리 구성	16
1-4-2 메모리 설치하기.....	17
1-5 확장 카드 설치하기	18
1-6 AMD 듀얼 그래픽 구성 설정.....	19
1-7 후면 패널 커넥터	20
1-8 내부 커넥터	23
제 2 장 BIOS 셋업.....	33
2-1 시작 화면.....	34
2-2 주 메뉴	35
2-3 MB Intelligent Tweaker (M.I.T.).....	37
2-4 Standard CMOS Features.....	42
2-5 Advanced BIOS Features	44
2-6 Integrated Peripherals.....	46
2-7 Power Management Setup.....	49
2-8 PC Health Status.....	51
2-9 Load Fail-Safe Defaults.....	53
2-10 Load Optimized Defaults.....	53
2-11 Set Supervisor/User Password	54
2-12 Save & Exit Setup	55
2-13 Exit Without Saving	55

제 3 장	드라이버 설치	57
3-1	Installing Chipset Drivers	57
3-2	Application Software	58
3-3	Technical Manuals.....	58
3-4	Contact.....	59
3-5	System	59
3-6	Download Center	60
3-7	New Utilities	60
제 4 장	고유 기능	61
4-1	Xpress Recovery2.....	61
4-2	BIOS 업데이트 유ти리티	64
4-2-1	Q-Flash Utility 로 BIOS 업데이트하기	64
4-2-2	@BIOS 유ти리티로 BIOS 업데이트하기.....	67
4-3	EasyTune 6	68
4-4	Q-Share.....	69
4-5	SMART Recovery.....	70
4-6	Auto Green	71
제 5 장	부록	73
5-1	SATA 하드 드라이브 구성하기	73
5-1-1	SATA 컨트롤러 구성하기	73
5-1-2	SATA RAID/AHCI드라이버 및 운영 체제 설치하기.....	79
5-2	오디오 입출력 구성하기	83
5-2-1	2/4/5.1/7.1 채널 오디오 구성하기	83
5-2-2	S/PDIF 출력 구성하기.....	85
5-2-3	Dolby 홈 시어터 기능 활성화.....	86
5-2-4	마이크 녹음 구성하기	87
5-2-5	녹음기 사용하기	89
5-3	문제 해결	90
5-3-1	자주 묻는 질문 (FAQ).....	90
5-3-2	문제 해결 절차	91

기본 구성물


- GA-A75-UD4H 메인보드
- 메인보드 드라이버 디스크
- 사용자 설명서
- 빠른 설치 가이드
- 네 개의 SATA 케이블
- I/O 실드

위의 상자 내용물은 단지 참조용이며 실제 품목은 구입한 제품 패키지에 따라 다릅니다.
제품 내용물은 예고 없이 변경될 수 있습니다.


옵션 구성물

- 2포트 USB 2.0 브래킷 (부품 번호 12CR1-1UB030-5*R)
- 2포트 SATA 전원 케이블 (부품 번호 12CF1-2SERPW-0*R)
- 2포트 IEEE 1394a 브래킷 (부품 번호 12CF1-1IE008-0*R)
- COM 포트 케이블 (부품 번호 12CF1-1CM001-3*R)
- 2 USB 3.0/2.0 포트가 있는 3.5" 앞면 패널 (부품 번호 12CR1-FPX582-0*R)

GA-A75-UD4H 메인보드 레이아웃

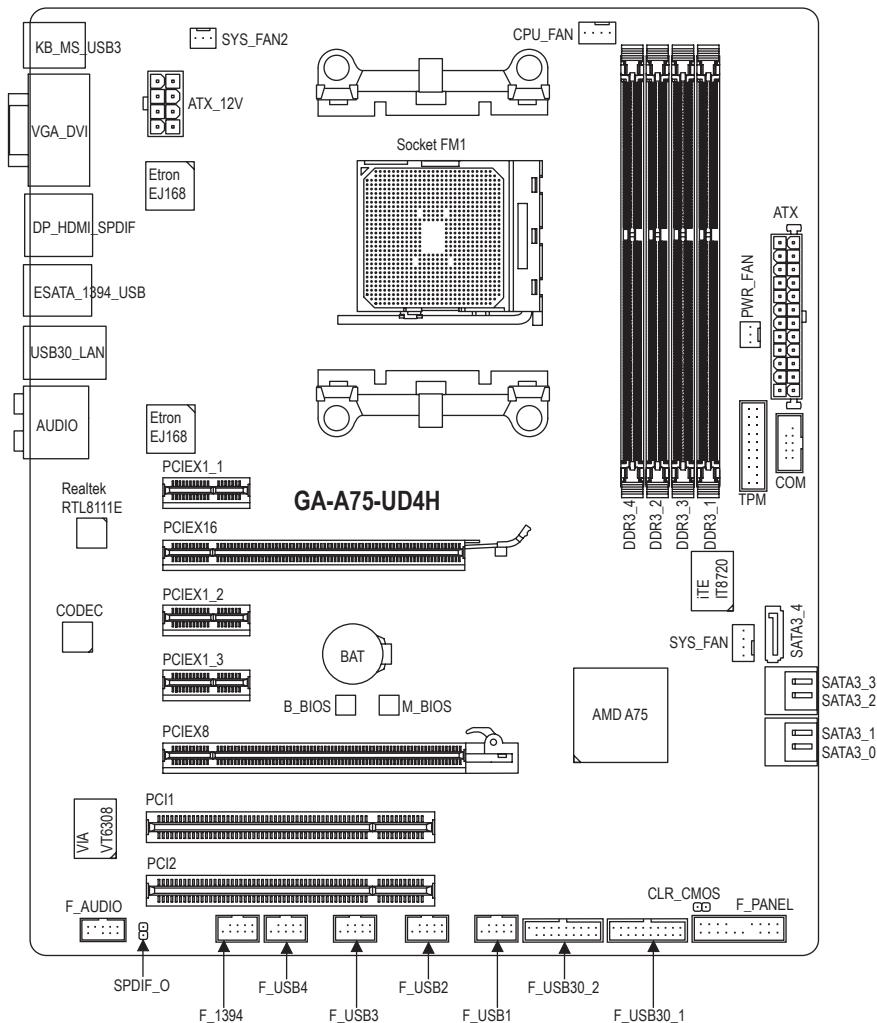

GA-A75-UD4H 머더보드 블록 다이어그램

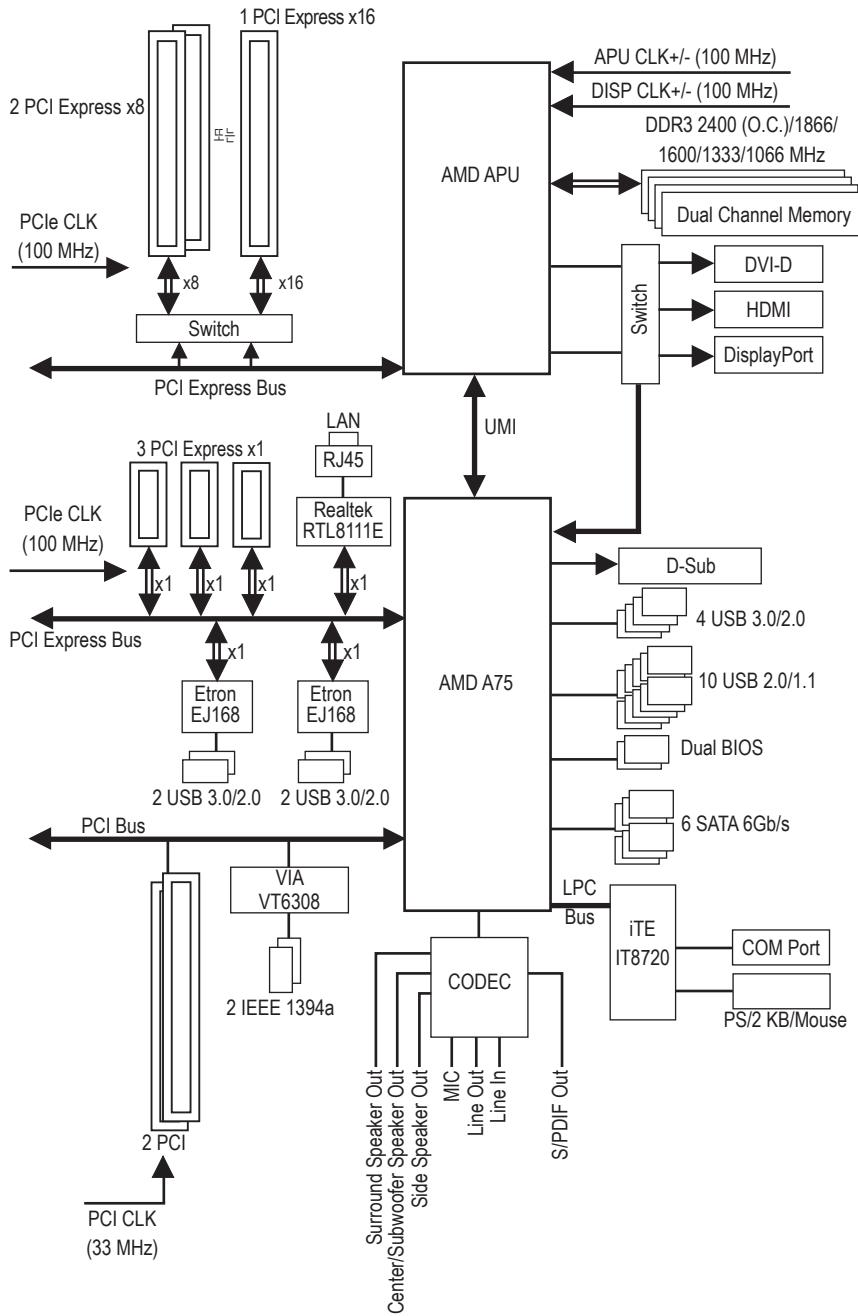

제 1 장 하드웨어 장착

1-1 장착 주의사항

메인보드에는 수많은 민감한 전자 회로와 부품이 포함되어 있고 ESD (정전 방전)의 결과로 손상될 수 있습니다. 설치 전에 사용자 설명서를 숙독하고 다음 절차를 따르십시오:

- 설치 전에 판매점에서 제공한 메인보드 S/N(일련번호) 스티커나 보증 스티커를 제거하거나 뜯지 마십시오. 스티커는 보증 확인에 필요합니다.
- 메인보드나 기타 하드웨어 부품을 설치하거나 제거하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑아 AC 전원을 분리하십시오.
- 메인보드의 내부 커넥터에 하드웨어 부품을 연결할 때는 단단하고 확실하게 연결되었는지 확인하십시오.
- 메인보드를 다룰 때는 금속 리드나 커넥터 만지지 않도록 하십시오.
- 메인보드, CPU 또는 메모리와 같은 전자 부품을 다룰 때는 정전기 방지 손목 띠를 착용하는 것이 좋습니다. 정전기 방지 손목 띠가 없으면 먼저 마른 손으로 금속 물체를 만져 정전기를 제거하십시오.
- 메인보드를 설치하기 전에 메인보드를 정전기 방지 패드 위에 놓거나 정전기 차폐 용기 안에 넣으십시오.
- 메인보드에서 전원 공급 케이블 플러그를 뽑기 전에 전원공급 장치가 꺼졌는지 확인하십시오.
- 전원을 켜기 전에 전원 공급 전압이 지역 전압 표준에 맞게 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 제품을 사용하기 전에 하드웨어 부품의 모든 케이블과 전원 커넥터가 연결되었는지 확인하십시오.
- 메인보드 손상을 방지하려면 나사가 메인보드 회로나 부품과 접촉하지 않도록 하십시오.
- 메인보드 위나 컴퓨터 케이스 안에 나사나 금속 부품을 남겨두지 않았는지 확인하십시오.
- 컴퓨터 시스템을 평평하지 않은 표면에 놓지 마십시오.
- 컴퓨터 시스템을 고온 환경에 두지 마십시오.
- 설치 과정 중에 컴퓨터 전원을 켜면 시스템 부품이 손상될 수 있을 뿐만 아니라 사용자가 신체적 상해를 입을 수 있습니다.
- 설치 방법에 대해 잘 모르거나 제품 사용과 관련해서 문제가 생기면 공인 컴퓨터 기술자에게 문의하십시오.

1-2 제품 사양

 APU	<ul style="list-style-type: none">◆ FM1 소켓:<ul style="list-style-type: none">- AMD A 시리즈 프로세서/AMD E2 시리즈 프로세서 (최신 APU 지원 목록에 대해서는 GIGABYTE 웹 사이트를 방문하십시오.)
 칩셋	<ul style="list-style-type: none">◆ AMD A75
 메모리	<ul style="list-style-type: none">◆ 최대 64 GB 의 시스템 메모리를 지원하는 1.5V DDR3 DIMM 소켓 4개<ul style="list-style-type: none">* Windows 32비트 운영 체제의 제한 때문에 4 GB 이상의 물리적 메모리를 설치하면 표시되는 실제 메모리 크기는 4 GB 이하가 됩니다.◆ 듀얼 채널 메모리 아키텍처◆ DDR3 2400 (O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz 메모리 모듈 지원<ul style="list-style-type: none">* 하나 또는 2개 이상의 DDR3 1866 MHz(이상) DIMM을 설치할 경우에만 1866 MHz(이상) 메모리 속도가 지원됩니다. DIMM 4개를 설치하면 지원되지 않습니다.(DIMM 2개를 설치하면 듀얼 채널 메모리 모드를 활성화해야 합니다.) (최신의 지원되는 메모리 속도 및 메모리 모듈에 대해서는 GIGABYTE 웹 사이트를 방문하십시오.)
 온보드 그래픽	<ul style="list-style-type: none">◆ APU:<ul style="list-style-type: none">- D-Sub 포트 1개- 2560x1600 의 최대 해상도를 지원하는 DVI-D 포트 1개<ul style="list-style-type: none">* DVI-D 포트는 어댑터에 의한 D-Sub 연결을 지원하지 않습니다.* 듀얼 링크 DVI 모드를 사용하면 2560x1600 해상도가 지원됩니다.- 1920x1200 의 최대 해상도를 지원하는 HDMI 포트 1개- 2560x1600 의 최대 해상도를 지원하는 DisplayPort 1개<p>(전체 통합 그래픽 포트는 핫 플러그를 지원하지 않습니다. 컴퓨터가 켜져 있는 상태에서 다른 그래픽 포트로 변경할 때에는 컴퓨터의 전원을 먼저 고십시오.)</p>
 오디오	<ul style="list-style-type: none">◆ Realtek ALC889 코덱◆ 고음질 오디오◆ 2/4/5.1/7.1 채널◆ Dolby® 헤드폰 시스템 지원◆ S/PDIF 출력 지원
 LAN	<ul style="list-style-type: none">◆ Realtek RTL8111E 칩 1개 (10/100/1000 Mbit) 1개
 확장 슬롯	<ul style="list-style-type: none">◆ PCI Express x16 슬롯 1개, x16 (PCIEX16)에서 작동<ul style="list-style-type: none">* 최적의 성능을 발휘하게 하려면 한 개의 PCI Express 그래픽 카드만 설치해야 할 경우 반드시 PCIEX16 슬롯에 설치하십시오.◆ PCI Express x16 슬롯 1개, x8 (PCIEX8)에서 작동◆ PCI Express x1 슬롯 3개 (모든 PCI Express 슬롯은 PCI Express 2.0 표준을 따릅니다.)◆ PCI 슬롯 2개
 멀티그래픽 기술	<ul style="list-style-type: none">◆ AMD CrossFireX™ 기술 지원<ul style="list-style-type: none">* PCIEX16 슬롯은 AMD CrossFireX™를 사용되도록 설정하면 최대 x8 모드에서 동작합니다.◆ AMD 듀얼 그래픽 기술 지원<ul style="list-style-type: none">* A 시리즈 APU만 AMD 듀얼 그래픽을 지원합니다.

 스토리지 인터페이스	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 칩셋: <ul style="list-style-type: none"> - 최대 5대의 SATA 6Gb/s 장치를 지원하는 SATA 6Gb/s 커넥터 5개 - 최대 1개의 eSATA 6Gb/s 장치를 지원하며 후면 패널에 탑재된 SATA 6Gb/s 커넥터 1개 <ul style="list-style-type: none"> * 실제 전송율은 연결된 장치의 상태에 따라 다릅니다. - RAID 0, RAID 1, RAID 10, 및 JBOD 지원
 USB	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 칩셋: <ul style="list-style-type: none"> - 최대 10개의 USB2.0/1.1포트 (뒷면 패널에 2개 포트, 내부 USB 헤더를 통한 8개 포트 사용 가능) - 최대 4개의 USB 3.0/2.0 포트 (내부 USB 헤더를 통한 사용 가능) ◆ Etron EJ168칩 2개: <ul style="list-style-type: none"> - 후면 패널에 최대 4개의 USB 3.0/2.0 포트
 IEEE 1394	<ul style="list-style-type: none"> ◆ VIA VT6308 칩: <ul style="list-style-type: none"> - 최대 2개의 IEEE 1394a 포트(뒷면 패널에 1개 포트, 내부 IEEE 1394a 헤더를 통한 1개 포트 사용 가능)
 내부 커넥터	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 24핀 ATX 주 전원 커넥터 1개 ◆ 8핀 ATX 12V 전원 케이블 1개 ◆ SATA 6Gb/s 커넥터 5개 ◆ APU 팬 헤더 1개 ◆ 시스템 팬 헤더 2개 ◆ 전원 팬 헤더 1개 ◆ 전면 패널 헤더 1개 ◆ 전면 패널 오디오 헤더 1개 ◆ S/PDIF 출력 헤더 1개 ◆ USB 2.0/1.1 헤더 4개 ◆ USB 3.0/2.0 헤더 2개 ◆ IEEE 1394a 헤더 1개 ◆ 직렬 포트 헤더 1개 ◆ 트러스티드 플랫폼 모듈 (TPM) 헤더 1개 ◆ CMOS 소거 점퍼 1개
 후면 패널 커넥터	<ul style="list-style-type: none"> ◆ PS/2 키보드/마우스 포트 1개 ◆ D-Sub 포트 1개 ◆ DVI-D 포트 1개 ◆ HDMI 포트 1개 ◆ DisplayPort 1개 ◆ 광 S/PDIF 출력 커넥터 1개 ◆ USB 2.0/1.1 포트 2개 ◆ USB 3.0/2.0 포트 4개 ◆ IEEE 1394a 헤더 1개 ◆ eSATA 6Gb/s 포트 1개 ◆ RJ-45 포트 1개 ◆ 오디오 잭 6개 (센터/서브우퍼 스피커 출력/리어 스피커 출력/사이드 스피커 출력/라인 입력/라인 출력/마이크)

 입출력 컨트롤러	<ul style="list-style-type: none"> ◆ iTE IT8720 칩
 하드웨어 모니터	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 시스템 전압 감지 ◆ APU/시스템 온도 감지 ◆ APU/시스템/전원 팬 속도 감지 ◆ APU 과열 경고 ◆ APU/시스템/전원 팬 장애 감지 ◆ APU/시스템 팬 속도 제어 <p>* APU/시스템 팬 속도 제어 기능 지원 여부는 설치한 APU/시스템 쿨러에 의해 결정됩니다.</p>
 BIOS	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 32 Mbit 플래시 2 개 ◆ 공인 AWARD BIOS 사용 ◆ DualBIOS™ 지원 ◆ PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
 고유 기능	<ul style="list-style-type: none"> ◆ @BIOS 지원 ◆ Q-Flash 지원 ◆ BIOS Rescue 지원 ◆ Download Center 지원 ◆ Xpress Install 지원 ◆ Xpress Recovery2 지원 ◆ EasyTune 지원 <ul style="list-style-type: none"> * Easytune에서 사용할 수 있는 기능은 머더보드 모델에 따라 다를 수 있습니다. ◆ Smart Recovery 지원 ◆ Auto Green 지원 ◆ ON/OFF Charge 지원 ◆ 3TB+ Unlock 지원 ◆ Q-Share 지원
 번들 소프트웨어	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Norton Internet Security (OEM 버전)
 운영 체제	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Microsoft® Windows 7/Vista/XP 지원
 폼 팩터	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ATX 폼 팩터; 30.5cm x 24.4cm

* GIGABYTE는 제품 규격 또는 제품 관련 정보를 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다.

1-3 APU 및 APU 쿨러 장착하기




APU를 설치하기 전에 다음 지침을 따르십시오:

- 메인보드가 APU를 지원하는지 확인하십시오.
(최신 APU 지원 목록에 대해서는 GIGABYTE 웹 사이트를 참조하십시오.)
- 하드웨어 손상을 방지하려면 APU를 설치하기 전에 반드시 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- APU 중 한개의 핀을 찾으십시오. APU는 잘못된 방향으로 되어 있으면 삽입할 수 없습니다.
- APU 표면에 고르고 얇은 층으로 서멀 그리스를 바르십시오.
- APU 냉각기가 설치되어 있지 않으면 컴퓨터를 켜지 마십시오. 그렇지 않으면 APU 과열과 손상이 일어날 수 있습니다.
- APU 사양에 따라 APU 호스트 주파수 설정하십시오. 시스템 버스 주파수가 하드웨어 사양을 초과하도록 설정하는 것은 주변 장치의 표준 요구 사항을 만족하지 않으므로 좋지 않습니다. 주파수가 표준 사양을 초과하도록 설정하려면 APU, 그래픽 카드, 메모리, 하드 드라이브 등의 하드웨어 사양에 따라 설정하십시오.


1-3-1 APU 장착하기

A. 메인보드 APU 소켓에 있는 맞춤 키와 APU에 있는 노치를 찾으십시오.

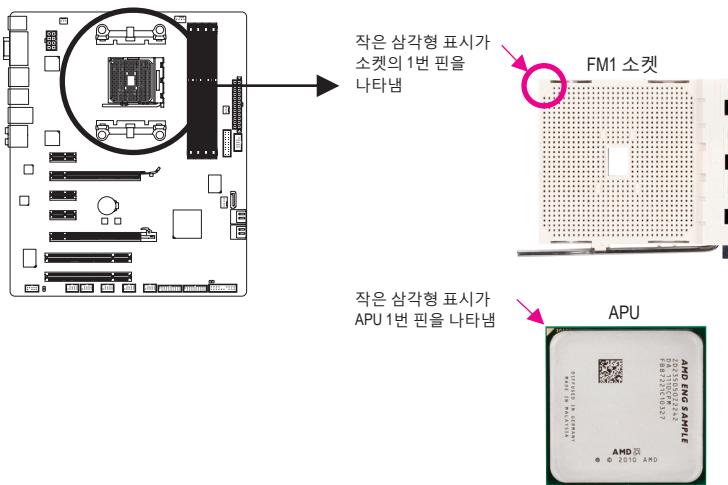

B. 아래 단계에 따라 메인보드 APU 소켓에 APU 를 올바르게 장착하십시오.

- APU 손상을 방지하려면 APU 를 장착하기 전에 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- APU 를 APU 소켓에 얹지로 끼워넣지 마십시오. 방향이 올바르지 않으면 APU가 들어맞지 않습니다. 이 경우 APU 방향을 조정하십시오.

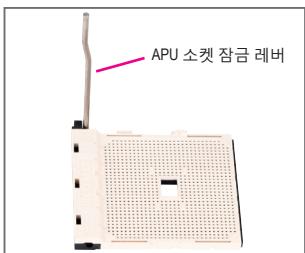

단계 1:
APU 소켓 잠금 레버를 완전히 일으켜
세웁니다.



단계 2:
APU 1번 핀(작은 삼각형 표시)을 APU 소켓의 삼각형
표시에 맞추고 APU를 소켓에 서서히 삽입합니다. APU
핀이 구멍에 꼭 맞는지 확인합니다. APU가 소켓의
제자리에 놓였으면 한 손가락을 APU 가운데에 얹고, 잠금
레버를 내려서 완전 잠금 위치로 걸어줍니다.

1-3-2 APU 냉각기 설치하기

아래 단계에 따라 APU에 APU 쿨러를 올바르게 장착하십시오. (다음 절차는 GIGABYTE 쿨러를 예시 쿨러로 사용합니다.)



단계 1:

장착된 APU 표면에 고르고 얇은 층으로 서멀 그리스를 바릅니다.



단계 2:

APU 쿨러를 APU에 얹습니다.




단계 3:

APU 쿨러 클립을 고정 프레임의 한편에 있는 장착 돌출부에 걸어줍니다. 반대 편에서 APU 쿨러 클립을 수직으로 내리눌러 고정 프레임의 장착 돌출부에 걸어줍니다.



단계 4:

캡 손잡이를 (위 그림과 같이) 왼쪽에서 오른쪽으로 돌려 제자리에 고정합니다.
(쿨러 장착에 대한 지시사항은 APU 냉각기 장착 설명서를 참조하십시오.)

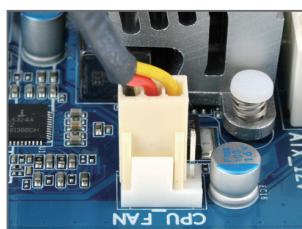

단계 5:

끝으로 APU 쿨러의 전원 커넥터를 머더보드에 있는 APU 팬 헤더 (CPU_FAN)에 연결합니다.



APU 쿨러와 APU 사이의 서멀 그리스/테이프가 APU에 들리붙을 수 있으므로 APU 쿨러를 제거할 때는 특히 주의하십시오. APU 쿨러를 부적절하게 제거하면 APU가 손상될 수 있습니다.

1-4 메모리 설치하기



메모리를 설치하기 전에 다음 지침을 따르십시오:

- 메인보드가 메모리를 지원하는지 확인하십시오. 같은 용량, 상표, 속도 및 칩의 메모리를 사용하는 것이 좋습니다.
(최신의 지원되는 메모리 속도 및 메모리 모듈에 대해서는 GIGABYTE 웹 사이트를 방문하십시오.)
- 하드웨어 손상을 방지하려면 메모리를 설치하기 전에 반드시 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- 메모리 모듈은 실수를 방지하도록 설계되어 있습니다. 메모리 모듈은 한 방향으로만 설치할 수 있습니다. 메모리를 삽입할 수 없는 경우 방향을 바꾸어 보십시오.


1-4-1 듀얼 채널 메모리 구성

이 메더보드는 사 개의 DDR3 메모리 소켓을 제공하고 듀얼 채널 기술을 지원합니다. 메모리가 설치된 후 BIOS가 메모리의 규격과 용량을 자동으로 감지합니다. 듀얼 채널 메모리 모듈을 사용하도록 설정하면 원래 메모리 대역폭이 두 배로 늘어납니다.

4개의 DDR3 메모리 소켓은 두 채널로 나누고 각 채널에는 다음 두 개 메모리 소켓이 있습니다.

▶ 채널 0: DDR3_2, DDR3_4

▶ 채널 1: DDR3_1, DDR3_3

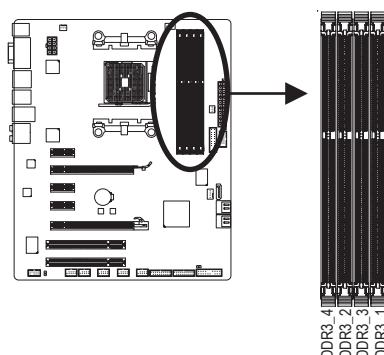

▶ 듀얼 채널 메모리 구성표

	DDR3_4	DDR3_2	DDR3_3	DDR3_1
모듈 2 개	--	DS/SS	--	DS/SS
	DS/SS	--	DS/SS	--
모듈 4 개	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

(SS=단면, DS=양면, "--=메모리 없음")

APU 제한이 있으므로 메모리를 듀얼 채널 모드로 설치하기 전에 다음 지침을 읽으십시오.

- DDR3 메모리 모듈이 하나만 설치되어 있으면 듀얼 채널 모드를 사용할 수 없습니다.
- 두 개 또는 네 개의 메모리 모듈을 사용하는 듀얼 채널 모드를 활성화할 경우, 용량, 브랜드, 속도 및 칩이 동일한 메모리를 사용하고 색상이 동일한 DDR3 소켓에 설치할 것을 권장합니다. 2 개의 메모리 모듈을 사용하는 듀얼 채널을 사용할 때 최적의 성능을 위해 DDR3_1 및 DDR3_2 소켓에 설치할 것을 권장합니다.




하나 또는 2개 이상의 DDR3 1866 MHz (이상) DIMM을 설치할 경우에만 1866 MHz (이상) 메모리 속도가 지원됩니다. DIMM 4개를 설치하면 지원되지 않습니다.
(DIMM 2개를 설치하면 듀얼 채널 메모리 모드를 활성화해야 합니다.)


1-4-2 메모리 설치하기

 메모리 모듈 손상을 방지하려면 메모리 모듈을 설치하기 전에 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.


DDR3 과 DDR2 DIMM 은 서로 호환되지 않거나 DDR DIMM 과 호환되지 않습니다.
이 마더보드에는 꼭 DDR3 DIMM 을 설치하십시오.

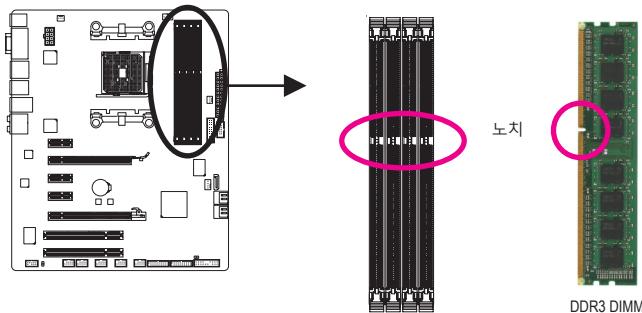

DDR3 메모리 모듈에는 노치가 있기 때문에 한 방향으로만 끼울 수 있습니다. 아래 단계에 따라 메모리 소켓에 메모리 모듈을 올바르게 설치하십시오.

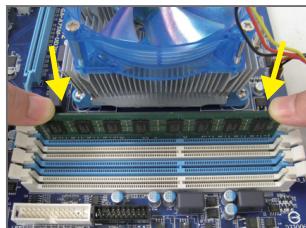

단계 1:
메모리 모듈의 방향에 유의합니다. 메모리 소켓 양쪽 끝에 있는 고정 클립을 벌립니다. 메모리 모듈을 소켓에 놓습니다. 왼쪽 그림에 나타낸 것과 같이 메모리 위쪽 가장자리에 손가락을 대고 메모리를 내리눌러 메모리 소켓에 수직으로 삽입합니다.

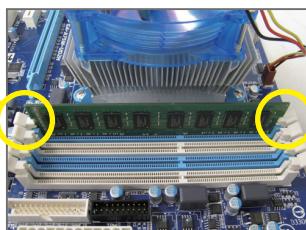


단계 2:
메모리 모듈이 단단히 삽입되면 소켓 양쪽 끝의 클립이 제자리에 쟁쟁하고 채워집니다.

1-5 확장 카드 설치하기



확장 카드를 설치하기 전에 다음 지침을 따르십시오:

- 메인보드가 확장 카드를 지원하는지 확인하십시오. 확장 카드에 달려온 설명서를 숙독하십시오.
- 하드웨어 손상을 방지하려면 확장 카드를 설치하기 전에 반드시 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.

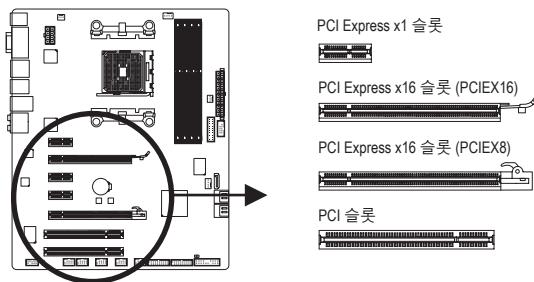

아래 단계에 따라 확장 슬롯에 확장 카드를 올바르게 설치하십시오.

1. 카드를 지원하는 확장 슬롯을 찾습니다. 새시 후면 패널에서 금속 슬롯 덮개를 제거합니다.
2. 카드를 슬롯과 맞추고 카드가 슬롯에 완전히 끼워질 때까지 카드를 내리누릅니다.
3. 카드의 금속 접점이 슬롯에 완전히 삽입되었는지 확인합니다.
4. 금속 브래킷을 나사로 새시 후면 패널에 고정합니다.
5. 확장 카드가 모두 설치되었으면 새시 덮개를 다시 덮습니다.
6. 컴퓨터의 전원을 켭니다. 필요하다면 BIOS 셋업으로 이동하여 확장 카드에 대해 필요한 BIOS 설정을 변경합니다.
7. 확장 카드와 함께 제공된 드라이버를 운영 체제에 설치합니다.


예: PCI Express 그래픽 카드 설치 및 제거하기:



- **그래픽 카드 설치하기:**
PCI Express 슬롯에 그래픽 카드를 서서히 삽입하십시오. 그래픽 카드가 슬롯의 끝에 있는 걸쇠로 잠가졌는지 확인하십시오.



- **PCIEX16 슬롯에서 카드를 빼내는 방법:**
슬롯의 레버를 천천히 다시 밀어 넣은 다음 카드를 슬롯에서 수직으로 들어 올립니다.

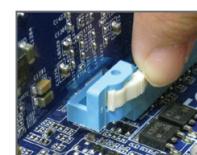

- **PCIEX8 슬롯에서 카드를 빼내는 방법:**
PCI Express 슬롯 끝의 래치를 눌러 카드를 해제한 다음 카드를 위로 잡아당겨 슬롯에서 빼십시오.

1-6 AMD 듀얼 그래픽 구성 설정

AMD의 듀얼 그래픽 기술인 외장 그래픽 카드와 온보드 GPU를 결합하면 AMD 플랫폼에 대한 뛰어난 고급 디스플레이 성능을 제공합니다. Dual Graphics 시스템의 구성에 대한 다음 지침을 읽으십시오.

A. 시스템 요구 사항

- AMD A 시리즈 프로세서
- Windows 7 운영 체제
- AMD 듀얼 그래픽 기술-마더보드 및 올바른 드라이버 제공
- AMD 듀얼 그래픽 기술을 지원하는 AMD Radeon HD 6000 시리즈(세부 정보는 AMD 공식 홈페이지를 방문하십시오) 및 올바른 드라이버

B. 그래픽 카드 설치 및 BIOS 설정 구성

단계 1:

"1-5 Installing an Expansion Card(확장 카드 설치 1-5)" 단계에 따라 AMD 듀얼 그래픽 카드 설치-PCIEX16 슬롯에 그래픽 카드 지원. 모니터 케이블을 그래픽 카드에 연결하고 컴퓨터를 시작하십시오.

단계 2:

BIOS 셋업을 시작하여 고급 **Advanced BIOS Features** 다음 항목을 설정합니다:

- **UMA Frame Buffer Size** 를 512MB 또는 1024MB로 설정합니다.
- **Init Display First** 를 **Onboard**로 설정합니다.


설정을 저장하고 BIOS 설정을 종료합니다. 컴퓨터의 전원을 끕니다.

단계 3:

그래픽 카드에서 모니터 케이블을 제거하여 백 패널에 있는 통합 그래픽 포트에 연결한 후 컴퓨터를 다시 시작합니다.


C. 그래픽 드라이버 구성하기

운영 체제에 그래픽 카드 드라이버를 설치한 다음 **AMD VISION Engine Control Center**으로 이동합니다. **Performance** AMD CrossFire™로 이동하여 **Enable CrossFire™** 확인란이 선택되어 있는지 확인하십시오.

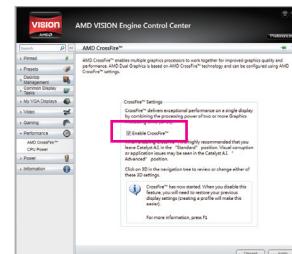

(주) 칩셋, 온보드 그래픽, 및 외장 그래픽 카드에 대한 드라이버가 올바르게 설치되어 있는지 확인하십시오.

1-7 후면 패널 커넥터

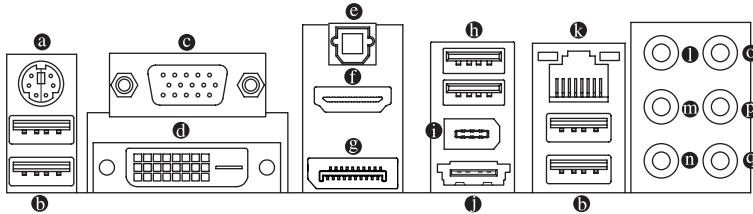

ⓐ PS/2 키보드/마우스 포트

이 포트를 사용해 PS/2 마우스 또는 키보드를 연결하십시오.

ⓑ USB 3.0/2.0 포트

USB 3.0 포트는 USB 3.0 규격을 지원하며 USB 2.0/1.1 규격과 호환됩니다. USB 키보드/마우스, USB 프린터, USB 플래시 드라이브와 같은 USB 장치에 이 포트를 사용하십시오.

ⓒ D-Sub 포트 (주 1)

D-Sub 포트가 15핀 D-Sub 커넥터를 지원합니다. D-Sub 연결을 지원하는 모니터를 이 포트에 연결하십시오.

ⓓ DVI-D 포트 (주 1)(주 2)

DVI-D 포트는 DVI-D 규격에 부합하며 2560x1600의 최대 해상도를 지원합니다. DVI-D 연결을 지원하는 모니터를 이 포트에 연결합니다. 실제 지원되는 해상도는 사용하고 있는 모니터에 따라 다르며 듀얼 링크 DVI 모드를 사용할 경우에만 2560x1600 해상도가 지원됨을 유의하십시오. 듀얼 링크 DVI 모드를 활성화한 경우, DisplayPort, D-Sub, 및 HDMI 포트를 사용할 수 없음을 유의하십시오. (자세한 내용은 2장 "BIOS 셋업", "고급 BIOS 기능", "IGX 구성"을 참조하십시오).

ⓔ 광 S/PDIF 출력 커넥터


이 커넥터는 디지털 광 오디오를 지원하는 외부 오디오 시스템에 디지털 오디오를 제공합니다. 이 기능을 사용하기 전에 오디오 시스템이 광 디지털 오디오 입력 커넥터를 제공하는지 확인하십시오.

ⓕ HDMI 포트 (주 1)

HDMI(고해상도 멀티미디어 인터페이스)는 압축되지 않은 오디오/비디오 신호를 전송할 수 있는 디지털 오디오/비디오 인터페이스입니다. HDMI 포트는 HDCP를 준수하고 Dolby TrueHD 및 DTS HD 마스터 오디오 형식을 지원합니다. 이 포트를 사용하여 HDMI가 지원되는 오디오/비디오 장치를 연결할 수 있습니다. 지원되는 최대 해상도는 1920x1200이나, 실제 해상도는 사용 중인 모니터에 따라 달라질 수 있습니다.



HDMI 장치를 설치한 다음, 기본 사운드 재생 장치가 HDMI로 설정되었는지 확인하십시오. (항목 이름은 사용자의 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다. 아래 스크린샷은 Windows 7에서 가져온 것입니다.)

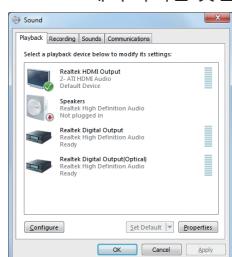

Windows 7의 경우, 시작>제어판>하드웨어 및 소리>소리>재생 순으로 선택한 다음, **Realtek HDMI Output - ATI HDMI Audio**를 기본 재생 장치로 설정합니다.

(주 1) 전체 통합 그래픽 포트는 핫 플러그를 지원하지 않습니다. 컴퓨터가 켜져 있는 상태에서 다른 그래픽 포트로 변경할 때에는 컴퓨터의 전원을 먼저 끄십시오.

(주 2) DVI-D 포트는 어댑터에 의한 D-Sub 연결을 지원하지 않습니다.

④ DisplayPort (주)

DisplayPort는 고품질 디지털 이미징과 오디오를 제공하고 양방향 오디오 전송을 지원하는 신세대 인터페이스 기술들 가운데 하나입니다. DisplayPort는 DP-CP와 HDCP 컨텐츠 보호 메커니즘을 지원할 수 있습니다. 이 포트를 DisplayPort-지원 모니터 연결용으로 사용할 수 있습니다. 지원되는 최대 해상도는 2560x1600이나, 실제 해상도는 사용 중인 모니터에 따라 달라질 수 있습니다.

 DisplayPort 장치를 설치한 다음, 기본 사운드 재생 장치가 DisplayPort로 설정되었는지 확인하십시오. (맨 뒷장에 있는 HDMI 용 구성 단계를 참조하십시오.)

A. 듀얼 디스플레이 구성:

마더보드는 4개의 비디오 출력 포트를 제공합니다: D-Sub, DVI-D, HDMI, 및 DisplayPort. 아래의 표는 지원되는 듀얼 디스플레이 구성과 지원되지 않는 디스플레이 구성을 보여줍니다.

듀얼 디스플레이	조합	지원 여부
	D-Sub + DVI-D	예
	D-Sub + HDMI	아니요*
	D-Sub + DP	예
	DVI-D + HDMI	예
	DVI-D + DP	아니요**
	HDMI + DP	예

* HDMI 포트만 사용합니다.

** DisplayPort만 사용합니다.

B. 블루-레이 디스크 재생:

보다 나은 재생 품질을 얻으려면, 블루-레이 디스크를 재생할 때 아래의 권장 시스템 요구 사항(또는 그 이상)을 참조하십시오.

- 프로세서: AMD A 시리즈 프로세서/AMD E2 시리즈 프로세서
- 메모리: 듀얼 채널 모드가 활성화된 두 개의 1 GB DDR3 1333 메모리 모듈
- BIOS 셋업: 최소 256 MB의 UMA 프리임 버터 크기 (자세한 내용은 2장 "BIOS 셋업", "고급 BIOS 기능"을 참조하십시오.)
- 재생 소프트웨어: CyberLink PowerDVD 10.0 이상 (주: 하드웨어 가속이 사용으로 설정되어 있는지 확인하십시오.)
- HDCP 호환 모니터

① USB 2.0/1.1 포트

USB 포트는 USB 2.0/1.1 규격을 지원합니다. USB 키보드/마우스, USB 프린터, USB 플래시 드라이브와 같은 USB 장치에 이 포트를 사용하십시오.

① IEEE 1394a 포트

IEEE 1394 포트는 고속, 고대역폭 및 핫 플러그 기능을 특징으로 하는 IEEE 1394a 사양을 지원합니다. IEEE 1394a 장치의 경우 이 포트를 사용합니다.


(주) 전체 통합 그래픽 포트는 핫 플러그를 지원하지 않습니다. 컴퓨터가 켜져 있는 상태에서 다른 그래픽 포트로 변경할 때에는 컴퓨터의 전원을 먼저 끄십시오.

❶ eSATA 6Gb/s 커넥터

eSATA 6Gb/s 포트는 SATA 6Gb/s 표준을 준수하며 SATA 3Gb/s 및 SATA 1.5Gb/s 표준과 호환됩니다. 외장 SATA 장치 또는 SATA 포트 승수를 사용하려면 이 포트를 사용합니다. AMD A75 칩셋 RAID 기능을 지원합니다. RAID 어레이에 대한 자세한 지침은 5장 "SATA 하드 드라이브 구성하기"를 참조하십시오.

❷ RJ-45 LAN 포트

Gigabit 이더넷 LAN 포트는 최대 1 Gbps 데이터 속도의 인터넷 연결을 제공합니다. 다음은 LAN 포트 LED 상태에 대한 설명입니다.

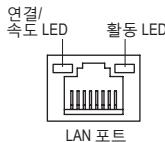

연결/속도 LED:

상태	설명
주황색	1 Gbps 데이터 속도
녹색	100 Mbps 데이터 속도
꺼짐	10 Mbps 데이터 속도

활동 LED:

상태	설명
깜빡임	데이터 전송 또는 수신 중
꺼짐	데이터 전송 또는 수신 없음

❸ 센터/서브우퍼 스피커 출력 잭 (주황색)

5.1/7.1 채널 오디오 구성에서 이 오디오 잭을 사용하여 센터/서브우퍼 스피커를 연결하십시오.

❹ 리어 스피커 출력 잭 (흑색)

7.1 채널 오디오 구성에서 이 오디오 잭을 사용하여 리어 스피커를 연결하십시오.

❺ 사이드 스피커 출력 잭 (회색)

4.5/5.1/7.1 채널 오디오 구성에서 이 오디오 잭을 사용하여 사이드 스피커를 연결하십시오.

❻ 라인 입력 잭 (청색)

기본 라인 입력 잭입니다. 광 드라이브, 워크맨과 같은 장치에 이 오디오 잭을 사용하십시오.

❼ 라인 출력 잭 (녹색)

기본 라인 출력 잭입니다. 헤드폰이나 2 채널 스피커에 이 오디오 잭을 사용하십시오. 이 잭은 4/5.1/7.1 채널 오디오 구성에서 프런트 스피커를 연결하는 데 사용할 수 있습니다.

❽ 마이크 입력 잭 (분홍색)

기본 마이크 입력 잭입니다. 마이크는 이 잭에 연결해야 합니다.




기본 스피커 설정 외에도 ❶~❽ 오디오 잭은 오디오 소프트웨어를 통해 서로 다른 기능을 하도록 다시 구성될 수 있습니다. 마이크는 여전히 기본 마이크 입력 잭 (❽).에 연결되어야 합니다. 제5장, "2/4/5.1/7.1 채널 오디오 구성하기"에서 2/4/5.1/7.1 채널 오디오 구성 설정에 대한 지시사항을 참조하십시오."



- 후면 패널 커넥터에 연결된 케이블을 제거할 때는 장치에서 케이블을 먼저 제거한 후 메인보드에서 제거하십시오.
- 케이블을 제거할 때는 커넥터에서 케이블을 뜯바로 뽑으십시오. 케이블 커넥터 안의 전기 단락을 방지하려면 좌우로 흔들지 마십시오.

1-8 내부 커넥터

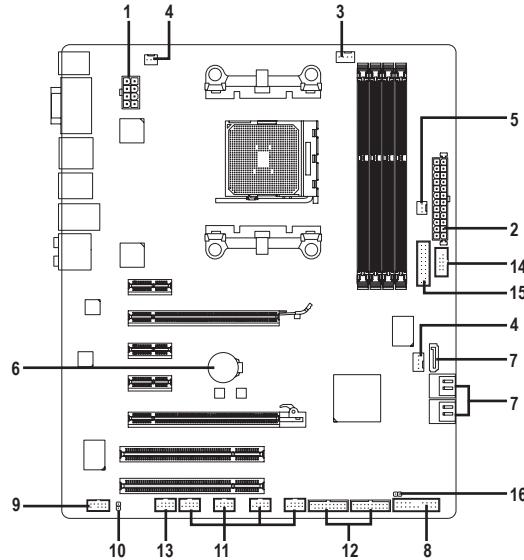

1)	ATX_12V	9)	F_AUDIO
2)	ATX	10)	SPDIF_O
3)	CPU_FAN	11)	F_USB1/F_USB2/F_USB3/F_USB4
4)	SYS_FAN/SYS_FAN2	12)	F_USB30_1/F_USB30_2
5)	PWR_FAN	13)	F_1394
6)	BAT	14)	COM
7)	SATA3_0/1/2/3/4	15)	TPM
8)	F_PANEL	16)	CLR_CMOS



외부 장치를 연결하기 전에 다음 지침을 읽으십시오.



- 먼저 장치가 연결하고자 하는 커넥터와 호환되는지 확인하십시오.
- 장치를 설치하기 전에 장치와 컴퓨터를 고십시오. 장치 손상을 방지하려면 콘센트에서 전원 코드 플리그를 뽑으십시오.
- 장치를 설치한 후 컴퓨터를 켜기 전 장치 케이블이 메인보드의 커넥터에 단단히 연결되었는지 확인하십시오.

1/2) ATX_12V/ATX (2x4 12V 전원 커넥터 및 2x12 주 전원 커넥터)

전원 커넥터의 사용으로 전원 공급 장치는 메인보드의 모든 부품에 충분히 안정적인 전력을 공급할 수 있습니다. 전원 커넥터를 연결하기 전에 먼저 전원 공급 장치가 꺼져 있고 모든 장치가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오. 전원 커넥터는 실수를 방지하도록 설계되어 있습니다. 전원 공급 케이블을 전원 커넥터에 올바른 방향으로 연결하십시오. 12V 전원 커넥터는 주로 APU에 전력을 공급합니다. 12V 전원 커넥터가 연결되어 있지 않으면 컴퓨터를 시작할 수 없습니다.




확장 요구 사항을 만족하려면 높은 소비 전력 (500W 이상)을 견딜 수 있는 전원 공급 장치를 권합니다. 필요 전력을 공급하지 못하는 전원 공급 장치가 사용된 경우 시스템이 불안정하거나 부팅되지 않을 수 있습니다.

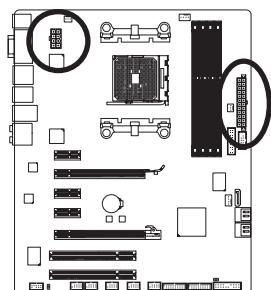

ATX_12V:

핀 번호	정의
1	GND (2x4 핀 12V 전용)
2	GND (2x4 핀 12V 전용)
3	GND
4	GND
5	+12V (2x4 핀 12V 전용)
6	+12V (2x4 핀 12V 전용)
7	+12V
8	+12V

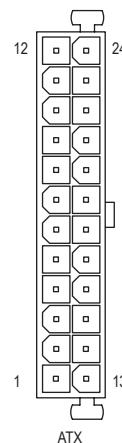


핀 번호	정의	핀 번호	정의
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	GND	15	GND
4	+5V	16	PS_ON (소프트 켜기/끄기)
5	GND	17	GND
6	+5V	18	GND
7	GND	19	GND
8	전원 양호	20	-5V
9	5VSB (대기 +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (2x12 핀 ATX 전용)	23	+5V (2x12 핀 ATX 전용)
12	3.3V (2x12 핀 ATX 전용)	24	GND (2x12 핀 ATX 전용)

3/4/5) CPU_FAN/SYS_FAN/SYS_FAN2/PWR_FAN (팬 헤더)

메인보드에는 하나의 4핀 CPU 팬 헤더(CPU_FAN), 하나의 4핀 시스템 팬 헤더(SYS_FAN), 두 개의 3핀 시스템 팬 헤더(SYS_FAN2) 및 3핀 전원 팬 헤더(PWR_FAN)가 있습니다.

대부분의 팬 헤더는 실수로 삽입하는 것을 방지하도록 설계되어 있습니다. 팬 케이블을 연결할 때는 꼭 올바른 방향으로 연결하십시오(흑색 커넥터 전선은 접지선입니다).


메인보드는 팬 속도 제어 기능이 있는 APU 팬을 사용해야 하는 APU 팬 속도 제어 기능을 지원합니다. 최적의 열 배산을 위해, 시스템 팬을 새시 내부에 설치할 것을 권장합니다.

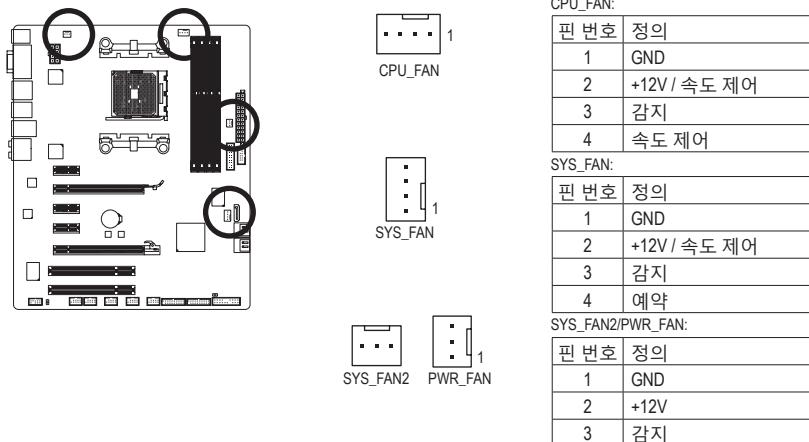

- APU 및 시스템의 과열을 막으려면 꼭 팬 헤더에 팬 케이블을 연결하십시오. 과열은 APU에 손상을 일으키거나 시스템 장애를 일으킬 수 있습니다.
- 이 팬 헤더는 구성 점퍼 블록이 아닙니다. 헤더에 점퍼 캡을 씌우지 마십시오.

6) BAT (배터리)


배터리는 컴퓨터가 꺼졌을 때 CMOS에 값 (BIOS 구성, 날짜 및 시간 정보 등)을 보존하도록 전원을 제공합니다. 배터리 전압이 낮은 수준으로 떨어지면 배터리를 교체하십시오. 그렇지 않으면 CMOS 값이 정확하지 않거나 손실될 수 있습니다.

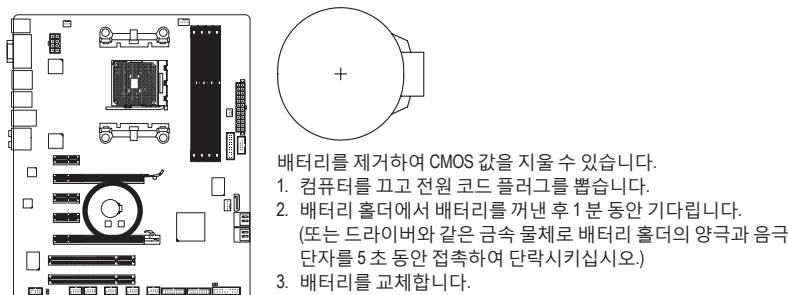

- 배터리를 교체하기 전에 항상 컴퓨터를 끄고 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- 배터리를 동등한 것으로 교체하십시오. 잘못된 모델로 교체하면 폭발 위험이 있습니다.
- 배터리를 직접 교체할 수 없거나 배터리 모델에 대해 잘 모르면 구매처나 지역 판매점에 문의하십시오.
- 배터리를 설치할 때 배터리의 양극 (+)과 음극 (-) 방향에 주의하십시오. 양극 쪽이 위를 향해야 합니다.
- 소모된 배터리는 지역 환경 규정에 따라 처리해야 합니다.

7) SATA3_0/1/2/3/4 (SATA 6Gb/s 커넥터, AMD A75 칩셋에 의해 제어됨)



SATA 커넥터는 SATA 6Gb/s 표준을 준수하며 SATA 3Gb/s 및 SATA 1.5Gb/s 표준과 호환됩니다. 각 SATA 커넥터는 단일 SATA 장치를 지원합니다. AMD A75 칩셋은 RAID 0, RAID 1, RAID 10, 및 JBOD을 지원합니다. RAID 배열 구성에 대한 지침은 제5장, "SATA 하드 드라이브 구성하기"를 참조하십시오.

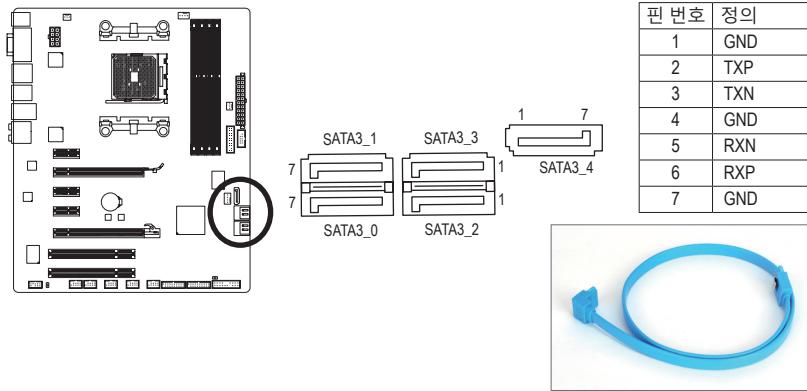

- RAID 0 또는 RAID 1 구성에는 적어도 2개의 하드 드라이브가 필요합니다. 하드 드라이브를 2개 이상 사용하는 경우 총 하드 드라이브 수는 짝수이어야 합니다.
- RAID 10 구성에는 네 개의 하드 드라이브가 필요합니다.

8) F_PANEL (전면 패널 헤더)

아래의 핀 지정에 따라 새시 전면 패널의 전원 스위치, 리셋 스위치, 스피커, 새시 침입 스위치/센서 및 시스템 상태 표시기를 이 헤더에 연결하십시오. 케이블을 연결하기 전에 양극과 음극 핀에 주목하십시오.

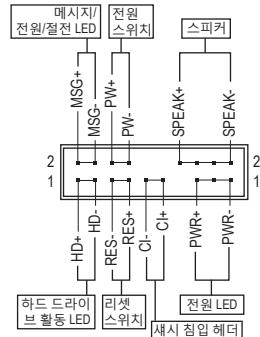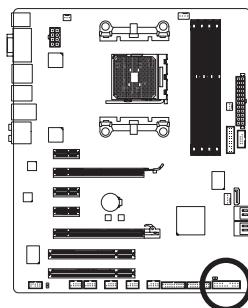

- **MSG/PWR (메시지/전원/절전 LED, 황색/보라색):**

시스템 상태	LED
S0	켜짐
S3/S4/S5	꺼짐

새시 전면 패널의 전원 상태 표시기에 연결됩니다. 시스템이 작동 중이면 LED 가 켜집니다. 시스템이 S3/S4 절전 상태에 있거나 전원이 꺼지면 (S5) LED가 꺼집니다.

- **PW (전원 스위치, 적색):**

새시 전면 패널의 전원 스위치에 연결됩니다. 전원 스위치를 사용하여 시스템을 끄는 방법을 구성할 수 있습니다. 자세한 정보는 제 2 장, "BIOS 설정", "전원 관리 설정" 을 참조하십시오.

- **SPEAK (스피커, 주황색):**

새시 전면 패널의 스피커에 연결됩니다. 시스템이 신호음을 통해 시스템 시작 상태를 알립니다. 시스템을 시작할 때 문제가 감지되지 않으면 한 번의 짧은 신호음이 납니다. 문제가 감지되면 BIOS 가 서로 다른 패턴의 신호음을 통해 문제를 나타냅니다. 신호음에 대한 정보는 제5장, "문제 해결" 을 참조하십시오.

- **HD (하드 드라이브 활동 LED, 청색):**

새시 전면 패널의 하드 드라이브 활동 LED 에 연결됩니다. 하드 드라이브가 데이터를 읽거나 쓸 때 LED 가 켜집니다.

- **RES (리셋 스위치, 녹색):**

새시 전면 패널의 리셋 스위치에 연결됩니다. 컴퓨터가 작동을 멈추어 정상적으로 다시 시작할 수 없는 경우 리셋 스위치를 누르십시오.

- **CI (새시 침입 헤더, 회색):**


새시 커버가 제거될 경우 이를 감지할 수 있는 새시 침입 스위치/센서를 새시에 연결합니다. 이 기능을 사용하려면 새시 침입 스위치/센서가 있는 새시가 필요합니다.



전면 패널 설계는 새시에 따라 다를 수 있습니다. 전면 패널 모듈은 주로 전원 스위치, 리셋 스위치, 전원 LED, 하드 드라이브 활동 LED, 스피커 등으로 구성됩니다. 새시 전면 패널 모듈을 헤더에 연결할 때는 전선 지정과 핀 지정이 정확히 일치하는지 확인하십시오.

9) F_AUDIO (전면 패널 오디오 헤더)

전면 패널 오디오 헤더는 Intel 고음질 오디오 (HD) 및 AC'97 오디오를 지원합니다. 새시 전면 패널 오디오 모듈을 이 헤더에 연결할 수 있습니다. 모듈 커넥터의 전선 지정이 메인 보드 헤더의 핀 지정과 일치하는지 확인하십시오. 모듈 커넥터와 메인보드 헤더를 잘못 연결하면 장치가 작동하지 않거나 손상될 수도 있습니다.

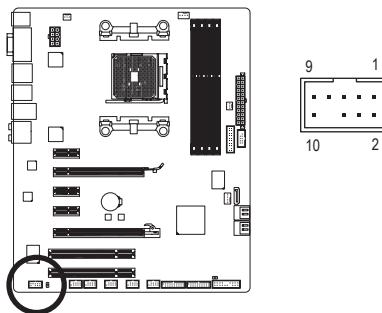

HD 전면 패널 오디오용: AC'97 전면 패널 오디오용:

핀 번호	정의
1	MIC2_L
2	GND
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	GND
7	FAUDIO_JD
8	핀 없음
9	LINE2_L
10	GND


핀 번호	정의
1	MIC
2	GND
3	MIC 전원
4	NC
5	라인 출력 (우)
6	NC
7	NC
8	핀 없음
9	라인 출력 (좌)
10	NC



- 기본값으로 전면 패널 오디오 헤더는 HD 오디오를 지원합니다. 새시에 AC'97 전면 패널 오디오 모듈이 있는 경우 제 5 장, "2/4/5/1/7.1 채널 오디오 구성하기"에서 오디오 소프트웨어를 통해 AC'97 기능을 활성화하는 방법에 대한 지시사항을 참조하십시오.
- 오디오 신호가 전면 및 후면 패널 오디오 연결 모두에 동시에 존재합니다. 후면 패널 오디오의 음을 소거하려면 (HD 전면 패널 오디오 모듈 사용 시에만 지원), 제5장 "2/4/5/1/7.1 널 오디오 구성"을 참조하십시오.
- 일부 새시는 각 전선에 단일 플러그 대신 분리된 커넥터가 있는 전면 패널 오디오 모듈을 제공합니다. 전선 지정이 다른 전면 패널 오디오 모듈을 연결하는 것에 대한 정보는 새시 제조업체에 문의하십시오.

10) SPDIF_O (S/PDIF 출력 헤더)



이 헤더는 디지털 S/PDIF 출력을 지원하고 디지털 오디오 출력용 S/PDIF 디지털 오디오 케이블 (확장 카드와 함께 제공)을 사용하여 메인보드를 그래픽 카드와 사운드 카드와 같은 확장 카드에 연결합니다. 예를 들어 HDMI 디스플레이를 그래픽 카드와 연결하고 동시에 HDMI 디스플레이에서 디지털 오디오를 출력하려는 경우, 일부 그래픽 카드에서는 메인보드와 그래픽 카드를 연결하기 위해 디지털 오디오 출력용 S/PDIF 디지털 오디오 케이블을 사용해야 할 수도 있습니다. S/PDIF 디지털 오디오 케이블 연결에 대한 정보는 확장 카드 설명서를 숙독하십시오.

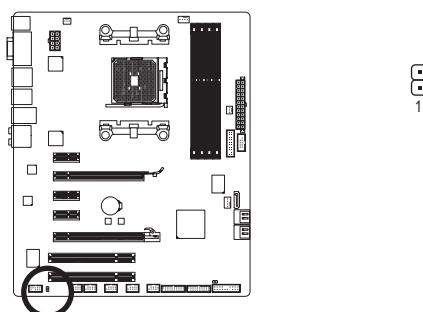

핀 번호	정의
1	SPDIFO
2	GND

11) F_USB1/F_USB2/F_USB3/F_USB4 (USB 2.0/1.1 헤더)



이 헤더는 USB 2.0/1.1 규격을 준수합니다. 각 USB 헤더는 선택 품목인 USB 브래킷을 통해 USB 포트 2 개를 제공합니다. 선택 품목인 USB 브래킷 구매에 대해서는 지역 판매점에 문의하십시오.

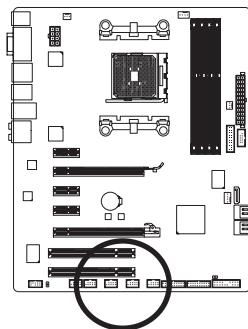

핀 번호	정의
1	전원(5V)
2	전원(5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	GND
8	GND
9	핀 없음
10	NC

12) F_USB30_1/F_USB30_2 (USB 3.0/2.0 헤더)

헤더는 USB 3.0/2.0 규격을 충족하며 2개의 USB 포트를 제공합니다. USB 헤더에는 각각 두 개의 USB 포트가 있습니다. 2개의 USB 3.0/2.0 포트를 사용할 수 있는 3.5" 앞면 패널을 구입하려면 현지 대리점에 연락하십시오.

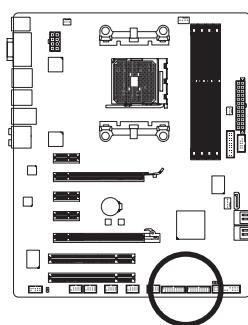

핀 번호	정의	핀 번호	정의
1	VBUS	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	GND
4	GND	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	GND
7	GND	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS
10	NC	20	핀 없음





시스템이 S4/S5 모드에 있을 경우 F_USB1 헤더에 연결된 USB 포트만 ON/OFF Charge 기능을 지원할 수 있습니다.



- IEEE 1394 브래킷 (2x5 핀) 케이블을 USB 2.0/1.1 헤더에 연결하지 마십시오.
- USB 브래킷 손상을 방지하려면 USB 브래킷을 설치하기 전에 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.

13) F_1394 (IEEE 1394a 헤더)

이 헤더는 IEEE 1394a 규격을 준수합니다. IEEE 1394a 헤더는 선택 품목인 IEEE 1394a 브래킷을 통해 IEEE 1394a 포트를 제공할 수 있습니다. 선택 품목인 IEEE 1394a 브래킷 구매에 대해서는 지역 판매점에 문의하십시오.

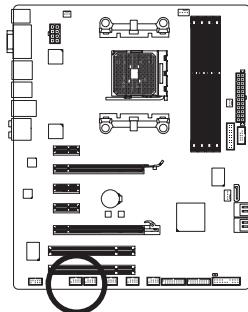


핀 번호	정의
1	TPA+
2	TPA-
3	GND
4	GND
5	TPB+
6	TPB-
7	전원 (12V)
8	전원 (12V)
9	핀 없음
10	GND



- USB 브래킷 케이블을 IEEE 1394a 헤더에 연결하지 마십시오.
- IEEE 1394a 브래킷 손상을 방지하려면 IEEE 1394a 브래킷을 설치하기 전에 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- IEEE 1394a 장치를 연결하려면 장치 케이블 한 쪽 끝을 컴퓨터에 연결한 후 케이블의 반대쪽 끝을 IEEE 1394a 장치에 연결하십시오. 케이블이 안전하게 연결되었는지 확인하십시오.

14) COM (직렬 포트 헤더)



COM 헤더는 선택 품목인 COM 포트 케이블을 통해 연결하는 직렬 포트를 제공합니다. 선택 품목인 COM 포트 케이블 구매에 대해서는 지역 판매점에 문의하십시오.

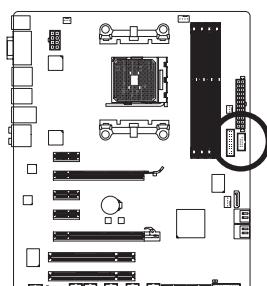

핀 번호	정의
1	NDCD -
2	NSIN
3	NSOUT
4	NDTR -
5	GND
6	NDSR -
7	NRTS -
8	NCTS -
9	NRI -
10	핀 없음

15) TPM (Trusted Platform Module 헤더)


TPM (Trusted Platform Module)을 이 헤더에 연결할 수 있습니다.

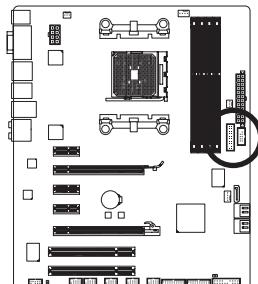

핀 번호	정의	핀 번호	정의
1	LCLK	11	LAD0
2	GND	12	GND
3	LFRAME	13	NC
4	핀 없음	14	ID
5	LRESET	15	SB3V
6	NC	16	SERIRQ
7	LAD3	17	GND
8	LAD2	18	NC
9	VCC3	19	NC
10	LAD1	20	SUSCLK

16) CLR_CMOS (CMOS 소거 점퍼)

이 점퍼를 사용하여 CMOS 값(예: 날짜 정보 및 BIOS 구성)을 지우고 CMOS 값을 공장 기본 값으로 다시 설정하십시오. CMOS 값을 지우려면 2개의 핀에 점퍼 캡을 씌워 일시적으로 2개의 핀을 단락시키거나 나사돌리개와 같은 금속 물체를 사용하여 2개의 핀을 몇 초 동안 접촉시키십시오.

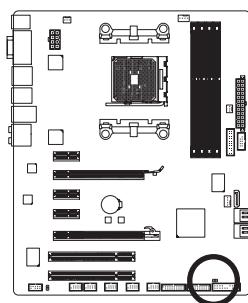

 열림: 정상

 단락: CMOS 값 소거



- CMOS 값을 지우기 전에 항상 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- CMOS 값을 지운 후 컴퓨터를 켜기 전 꼭 점퍼에서 점퍼 캡을 제거하십시오. 그렇게 하지 않으면 메인보드가 손상될 수 있습니다
- 시스템이 다시 시작되면 BIOS 셋업으로 이동하여 공장 기본값을 로드하거나 (Load Optimized Defaults 선택) BIOS 설정을 수동으로 구성하십시오 (BIOS 구성에 대해서는 제2장, "BIOS 셋업"을 참조).

제 2 장 BIOS 셋업

BIOS(기본 입출력 시스템)는 시스템의 하드웨어 매개 변수를 메인보드의 CMOS에 기록합니다. BIOS의 주요 기능에는 시스템이 시작할 때 POST(전원 구동 시 자체 테스트)를 수행하는 것, 시스템 매개 변수를 저장하는 것, 운영 체제를 로드하는 것 등이 포함됩니다. BIOS는 사용자가 기본 시스템 구성 설정을 수정하거나 특정 시스템 기능을 활성화할 수 있도록 BIOS 셋업 프로그램을 포함합니다. 전원이 꺼지면 CMOS에 구성 값을 보존할 수 있도록 메인보드의 배터리가 CMOS에 필요한 전원을 공급합니다.

BIOS 셋업 프로그램에 액세스하려면 전원을 켜 후 POST 동안 <Delete> 키를 누르십시오. 더 고급의 BIOS 셋업 메뉴 옵션을 보려면 BIOS 셋업 프로그램의 주 메뉴에서 <Ctrl> + <F1> 키를 누르십시오.

BIOS를 업그레이드하려면 GIGABYTE Q-Flash 또는 @BIOS 유ти리티를 사용하십시오.

- Q-Flash는 사용자가 운영 체제로 들어갈 필요 없이 BIOS를 빠르고 쉽게 업그레이드하거나 백업할 수 있게 합니다.
- @BIOS는 인터넷에서 최신 버전의 BIOS를 검색하여 다운로드하고 BIOS를 업데이트하는 Windows 기반 유ти리티입니다.

Q-Flash 및 @BIOS 유ти리티 사용에 대한 지시사항은 제4장, "BIOS 업데이트 유ти리티"를 참조하십시오.



- BIOS 플래싱은 잠재적으로 위험하기 때문에 현재 버전의 BIOS를 사용하면서 문제가 없다면 BIOS를 플래시하지 않는 것이 좋습니다. BIOS를 플래시하려면 신중하게 수행하십시오. 부적절한 BIOS 플래싱은 시스템 고장을 일으킬 수 있습니다.
- POST 도중 BIOS가 신호음을 냅니다. 신호음 설명에 대해서는 제5장, "문제 해결"을 참조하십시오.
- 시스템 불안정성이나 다른 예기치 않은 결과를 방지하려면 꼭 필요한 경우 이외에는 기본 설정값을 수정하지 않는 것이 좋습니다. 설정을 부적절하게 수정하면 시스템을 부팅하지 못할 수도 있습니다. 이 경우 CMOS 값을 지우고 보드를 기본값으로 다시 설정해 보십시오. (CMOS 값을 지우는 방법에 대해서는 이 장의 "Load Optimized Defaults (최적화된 기본값 불러오기)" 섹션이나 제1장의 배터리/CMOS 소거 절차에 대한 소개를 참조하십시오.)

2-1 시작 화면

컴퓨터를 부팅하면 다음 화면이 나타날 수 있습니다.

A. 로고 화면 (기본값)



B. POST 화면



SATA 모드 메시지:

"SATA is found running at IDE MODE!(SATA가 IDE 모드에서 동작하고 있습니다!)"

마더보드가 기본값으로 설정되면, SATA 컨트롤러가 IDE 모드에도 동작 중임을 알려 주는 메시지가 POST 중에 모니터에 표시됩니다. 그런 다음 AHCI 모드로 변경해 SATA 커넥터의 핫 플러그 기능을 활성화할 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다. AHCI 모드로 변경하려면 <Y>를 누르고 IDE 모드 동작을 계속하고 이 메시지를 다시 표시되지 않게 하려면 <N>을 누릅니다.

주: 곧바로 예 또는 아니요라고 대답하지 않을 경우 다음 번 부팅할 때 이 메시지가 다시 표시됩니다.

기능 키:

<TAB>: POST SCREEN

BIOS POST 화면을 표시하려면 <Tab> 키를 누르십시오. 시스템이 시작할 때 BIOS POST 화면을 표시하려면 45페이지 **Full Screen LOGO Show** 항목에 대한 자세한 내용을 참조하십시오.

: BIOS SETUP/Q-FLASH

<Delete> 키를 눌러 BIOS 설정을 시작하거나 BIOS 설정에서 Q-Flash 유ти리티를 액세스합니다.

<F9>: XPRESS RECOVERY2

드라이버 디스크를 사용하여 하드 드라이브 데이터를 백업하고자 Xpress Recovery2로 들어간 적이 있으면 그 후에는 POST 도중 <F9> 키를 사용하여 Xpress Recovery2에 액세스할 수 있습니다. 자세한 정보는 제4장, "Xpress Recovery2"를 참조하십시오.

<F12>: BOOT MENU

부팅 메뉴는 BIOS 셋업으로 들어가지 않고 첫째 부팅 장치를 설정할 수 있게 합니다. 부팅 메뉴에서 위로 화살표 키 <↑> 또는 아래로 화살표 키 <↓>를 사용하여 첫째 부팅 장치를 선택한 후 <Enter> 키를 눌러 적용하십시오. 부팅 메뉴를 종료하려면 <Esc> 키를 누르십시오. 시스템이 부팅 메뉴에서 구성한 장치로부터 직접 부팅됩니다.

주: 부팅 메뉴의 설정은 한 번만 유효합니다. 시스템을 다시 시작한 후 장치 부팅 순서는 여전히 BIOS 셋업 설정을 따릅니다. 필요에 따라 부팅 메뉴에 다시 액세스하여 첫째 부팅 장치 설정을 변경할 수 있습니다.

<END>: Q-FLASH

BIOS 셋업으로 먼저 들어가지 않고 Q-Flash 유ти리티에 직접 액세스하려면 <End> 키를 누르십시오.

2-2 주 메뉴

일단 BIOS 셋업 프로그램으로 들어가면 화면에 주 메뉴(아래 그림 참조)가 나타납니다. 화살표 키를 사용하여 항목 사이를 이동하고 <Enter> 키를 눌러 선택을 확인하거나 하위 메뉴로 들어가십시오.

(샘플 BIOS 버전: F1b)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2011 Award Software		
▶ MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)		Load Fail-Safe Defaults
▶ Standard CMOS Features		Load Optimized Defaults
▶ Advanced BIOS Features		Set Supervisor Password
▶ Integrated Peripherals		Set User Password
▶ Power Management Setup		Save & Exit Setup
▶ PC Health Status		Exit Without Saving
ESC: Quit	↑↓←→: Select Item	F11: Save CMOS to BIOS
F8: Q-Flash	F10: Save & Exit Setup	F12: Load CMOS from BIOS
Change CPU's Clock & Voltage		

BIOS 셋업 프로그램 기능 키

<↑><↓><←><→>	선택 막대를 이동하여 항목을 선택합니다.
<Enter>	명령을 실행하거나 하위 메뉴로 들어갑니다.
<Esc>	주 메뉴: BIOS 셋업 프로그램을 종료합니다. 하위 메뉴: 현재 하위 메뉴를 종료합니다.
<Page Up>	숫자 값을 증가시키거나 변경합니다.
<Page Down>	숫자 값을 감소시키거나 변경합니다.
<F1>	기능 키의 설명을 표시합니다.
<F2>	커서를 오른쪽의 항목 도움말 블록으로 이동합니다 (하위 메뉴에서만 해당).
<F5>	현재 하위 메뉴에 대해 이전 BIOS 설정을 복원합니다.
<F6>	현재 하위 메뉴에 대해 고장 안전 BIOS 기본 설정값을 로드합니다.
<F7>	현재 하위 메뉴에 대해 최적화된 BIOS 기본 설정값을 로드합니다.
<F8>	Q-Flash 유ти리티에 액세스합니다.
<F9>	시스템 정보를 표시합니다.
<F10>	변경 내용을 모두 저장하고 BIOS 셋업 프로그램을 종료합니다.
<F11>	BIOS 에 CMOS 저장
<F12>	BIOS 에서 CMOS 로드

주 메뉴 도움말

강조 표시한 설정 옵션의 화면 설명이 주 메뉴의 맨 아랫줄에 표시됩니다.

하위 메뉴 도움말

하위 메뉴에 있는 동안 메뉴에서 사용할 수 있는 기능 키의 도움말 화면 (일반 도움말)을 표시하려면 <F1> 키를 누르십시오. 도움말 화면을 종료하려면 <Esc> 키를 누르십시오. 각 항목에 대한 도움말은 하위 메뉴 오른쪽의 항목 도움말 블록에 있습니다.



- 주 메뉴나 하위 메뉴에서 원하는 설정을 찾을 수 없으면 <Ctrl> + <F1> 키를 눌러 계속해서 고급 옵션에 액세스하십시오.
- 시스템이 평소와 같이 안정적이지 않으면 **Load Optimized Defaults** 항목을 선택하여 시스템을 기본값으로 설정하십시오.
- 이 장에서 설명한 BIOS 셋업 메뉴는 참조용일 뿐이며 BIOS 버전에 따라 다를 수 있습니다.

■ <F11> 및 <F12> 키의 기능 (주 메뉴에서만 해당)

▶ F11: Save CMOS to BIOS

이 기능은 현재 BIOS 설정을 프로필로 저장할 수 있게 합니다. 최대 8개의 프로필 (프로필 1-8)을 만들고 각 프로필의 이름을 지정할 수 있습니다. 프로필 이름을 먼저 입력하고 (기본 프로필 이름을 지우려면 SPACE 키를 사용) <Enter> 키를 눌러 완료하십시오.

▶ F12: Load CMOS from BIOS

시스템이 불안정해지고 사용자가 BIOS 기본 설정을 로드한 경우 이 기능을 사용하여 BIOS 설정을 다시 구성해야 하는 불편을 겪지 않고 이전에 만든 프로필로부터 BIOS 설정을 로드할 수 있습니다. 로드할 프로필을 먼저 선택하고 <Enter> 키를 눌러 완료하십시오.

■ MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)

CPU 의 클록, 주파수 및 전압, 메모리 등을 구성하려면 이 메뉴를 사용하십시오.

■ Standard CMOS Features

시스템 날짜와 시간, 하드 드라이브 종류, 시스템 부팅을 중지시키는 오류 유형 등을 구성하려면 이 메뉴를 사용하십시오.

■ Advanced BIOS Features

장치 부팅 순서, CPU 에서 이용할 수 있는 고급 기능 및 기본 디스플레이 어댑터를 구성하려면 이 메뉴를 사용하십시오.

■ Integrated Peripherals

SATA, USB, 통합 오디오, 통합 LAN 등 모든 주변 장치를 구성하려면 이 메뉴를 사용하십시오.

■ Power Management Setup

모든 절전 기능을 구성하려면 이 메뉴를 사용하십시오.

■ PC Health Status

자동 감지된 시스템/CPU 온도, 시스템 전압, 팬 속도 등에 대한 정보를 보려면 이 메뉴를 사용하십시오.

■ Load Fail-Safe Defaults

고장 안전 기본값은 가장 안정적인 최소 성능 시스템 작동에 적합한 공장 설정값입니다.

■ Load Optimized Defaults

최적화된 기본값은 최적 성능 시스템 작동에 적합한 공장 설정값입니다.

■ Set Supervisor Password

암호를 변경, 설정 또는 사용하지 않도록 설정합니다. 시스템 및 BIOS 셋업에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다.

관리자 암호는 BIOS 셋업에서 변경할 수 있게 합니다.

■ Set User Password

암호를 변경, 설정 또는 사용하지 않도록 설정합니다. 시스템 및 BIOS 셋업에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다.

사용자 암호는 BIOS 설정을 볼 수만 있고 변경하지는 못하게 합니다.

■ Save & Exit Setup

BIOS 셋업 프로그램에서 변경한 모든 내용을 CMOS 에 저장하고 BIOS 셋업을 종료합니다. (<F10> 키를 눌러 이 작업을 수행할 수도 있습니다.)

■ Exit Without Saving

변경 내용을 모두 취소하고 이전 설정을 그대로 유지합니다. 확인 메시지에서 <Y> 키를 누르면 BIOS 셋업이 종료됩니다. (<Esc> 키를 눌러 이 작업을 수행할 수도 있습니다.)

2-3 MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2011 Award Software
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)

IGX Configuration	[Press Enter]	Item Help
CPU Clock Ratio	[Auto]	2400Mhz
CPU NorthBridge Freq.	[Auto]	
Core Performance Boost ^(*)	[Enabled]	
CPB Ratio ^(*)	[Auto]	2400Mhz
CPU Host Clock Control	[Auto]	
x CPU Frequency (MHz)	100	
PCIe Spread Spectrum	[Disabled]	
Set Memory Clock	[Auto]	
x Memory Clock	x6.66	1333Mhz
DRAM Configuration	[Press Enter]	
***** System Voltage Optimized *****		
System Voltage Control	[Auto]	
x CPU PLL Voltage Control	Auto	
x DDR3 Voltage Control	Auto	
x DDR VTT Voltage Control	Auto	
x FCH Voltage Control	Auto	
x APU VDDP Voltage Control	Auto	
x CPU NB VID Control	Auto	

↑↓←→: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2011 Award Software
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)

x CPU Voltage Control	Auto	Item Help
Normal CPU Vcore	1.3750V	


↑↓←→: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults



- 시스템이 오버클로킹/과압 설정 상태에서 안정적으로 작동할지 여부는 전반적인 시스템 구성에 달려 있습니다. 오버클로킹/과압을 올바르게 설정하지 않을 경우 CPU, 칩셋 또는 메모리가 손상되거나 이 구성요소들의 수명이 단축될 수 있습니다. 이 페이지는 고급 사용자 전용이므로 시스템 불안정이나 기타 예상치 못한 결과가 발생하지 않도록 하려면 기본 설정을 변경하지 않는 것이 바람직합니다. (설정을 적절히 못하게 변경할 경우 시스템 부팅 시 장애가 발생할 수 있습니다. 이런 장애가 발생하면 CMOS 값을 지우고 보드를 기본값으로 재설정하십시오.)
- System Voltage Optimized 항목이 적색으로 깜빡이면 System Voltage Control 항목을 Auto로 설정하여 시스템 전압 설정을 최적화하는 것이 좋습니다.

(주) 이 항목은 이 기능을 지원하는 CPU를 설치했을 때만 나타납니다.

☞ **IGX Configuration**

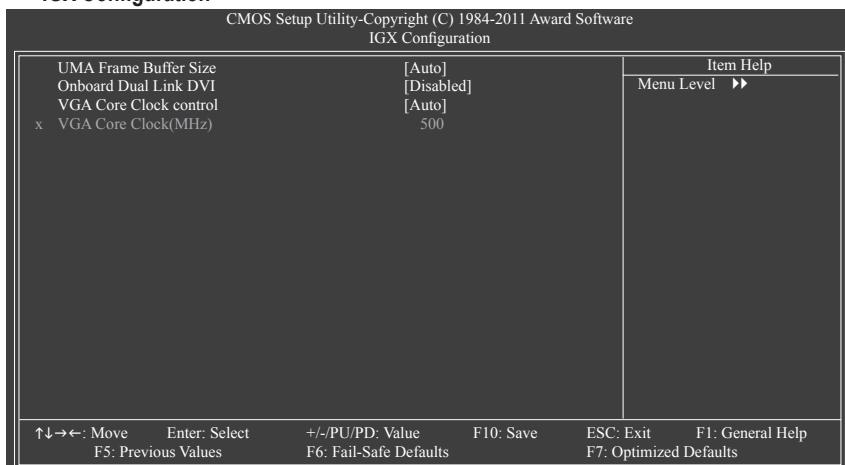

☞ **UMA Frame Buffer Size**

프레임 버퍼 크기는 온보드 그래픽 컨트롤러 전용으로 할당된 시스템 메모리의 전체 양입니다. 예를 들어 MS-DOS는 디스플레이에 이 메모리만 사용합니다. 옵션은: Auto (기본값), 256MB, 512MB, 1024MB.

☞ **Onboard Dual Link DVI**

듀얼 링크 DVI 모드를 사용 또는 사용하지 않습니다. 듀얼 링크 DVI 모드를 활성화한 경우, DisplayPort, D-Sub, 및 HDMI 포트를 사용할 수 없습니다. (기본값: Disabled)

☞ **VGA Core Clock control**

VGA Core 클록의 직접 설정 여부를 설정할 수 있습니다. (기본값: Auto)

☞ **VGA Core Clock (Mhz)**

VGA Core 클록을 수동으로 설정할 수 있습니다. 조정 가능한 범위는 300 MHz에서 2000 MHz 까지입니다. 이 항목은 **VGA Core Clock Control** 옵션을 **Manual**로 설정한 경우에만 구성할 수 있습니다.

☞ **CPU Clock Ratio**

설치된 CPU의 클록 비율을 수정할 수 있습니다. 조정 가능한 범위는 사용 중인 CPU에 따라 다릅니다.

☞ **CPU NorthBridge Freq.**

CPU 노스브리지 컨트롤러의 주파수를 변경할 수 있습니다.

☞ **Core Performance Boost (주)**

CPU 성능 부스트 기술인 코어 성능 부스트(CPB) 기술을 활성화할지 여부를 결정할 수 있습니다. (기본값: Enabled)

☞ **CPB Ratio (주)**

CPB에 대한 비율을 변경할 수 있습니다. 조정 가능한 범위는 사용 중인 CPU에 따라 다릅니다. (기본값: Auto)

(주) 이 항목은 이 기능을 지원하는 CPU를 설치했을 때만 나타납니다.

☞ CPU Host Clock Control

CPU 호스트 클록 제어를 사용 또는 사용 안함으로 설정합니다. **Auto** (기본값)로 설정하면 BIOS가 CPU 호스트 주파수를 자동으로 조정합니다. **Manual**은 아래의 **CPU Frequency (MHz)** 항목을 구성할 수 있게 합니다.

주: 오버클로킹 후 시스템이 부팅되지 않으면 자동 시스템 재부팅을 고려하여 20 초 동안 기다리거나 CMOS 값을 삭제하여 보드를 기본값으로 다시 설정하십시오.

☞ CPU Frequency (MHz)

CPU 호스트 주파수를 수동으로 설정할 수 있습니다. 이 옵션은 **CPU Host Clock Control**을 **Manual**로 설정한 경우에만 구성할 수 있습니다. **중요:** CPU 주파수는 CPU 규격에 따라서 설정하는 것이 좋습니다.

☞ PCIe Spread Spectrum

PCIe 스프레드 스펙트럼을 활성화하거나 비활성화합니다. (기본값: **Disabled**)

☞ Set Memory Clock

메모리 클록을 수동으로 설정할지 결정합니다. **Auto**는 BIOS가 필요에 따라 메모리 클록을 자동으로 설정하도록 합니다. **Manual**을 선택하면 아래의 메모리 클록 제어 항목을 구성할 수 있습니다. (기본값: **Auto**)

☞ Memory Clock

이 옵션은 **Set Memory Clock**이 **Manual**로 설정되었을 때만 구성할 수 있습니다.

- ▶ X5.33 Memory Clock 을 X5.33 으로 설정합니다.
- ▶ X6.66 Memory Clock 을 X6.66 으로 설정합니다.
- ▶ X8.00 Memory Clock 을 X8.00 으로 설정합니다.
- ▶ X9.33 Memory Clock 을 X9.33 으로 설정합니다.

☞ DRAM Configuration

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2011 Award Software
DRAM Configuration

DDR3 Timing Items	[Auto]	SPD	Auto	Item Help
x 1T/2T Command Timing	Auto	--	--	Menu Level ▶
x CAS# latency	Auto	9T	9T	
x RAS to CAS R/W Delay	Auto	9T	9T	
x Row Precharge Time	Auto	9T	9T	
x Minimum RAS Active Time	Auto	24T	24T	
x TwTr Command Delay	Auto	5T	5T	
x Trfc0 for DIMM2, DİMM4	Auto	110ns	110ns	
x Trfc1 for DIMM1, DİMM3	Auto	--	--	
x Write Recovery Time	Auto	10T	6T	
x Precharge Time	Auto	5T	4T	
x Row Cycle Time	Auto	33T	20T	
x RAS to RAS Delay	Auto	4T	4T	
x Four Bank Activate Windows	Auto	--	--	
Bank Interleaving	[Enabled]			

↑↓→←: Move Enter: Select

F5: Previous Values

+/-PU/PD: Value

F6: Fail-Safe Defaults

F10: Save

ESC: Exit

F1: General Help

F7: Optimized Defaults

☞ DDR3 Timing Items

Manual은 아래의 모든 DDR3 타이밍 항목을 구성할 수 있게 합니다.

옵션: **Auto** (기본값), **Manual**.

☞ 1T/2T Command Timing

옵션: **Auto** (기본값), 1T, 2T.

- ☞ **CAS# latency**
옵션: Auto (기본값), 5T~14T.
 - ☞ **RAS to CAS R/W Delay**
옵션: Auto (기본값), 5T~14T.
 - ☞ **Row Precharge Time**
옵션: Auto (기본값), 5T~14T.
 - ☞ **Minimum RAS Active Time**
옵션: Auto (기본값), 15T~36T.
 - ☞ **TwTr Command Delay**
옵션: Auto (기본값), 4T~8T.
 - ☞ **Trfc0 for DIMM2, DIMM4**
옵션: Auto (기본값), 90ns, 110ns, 160ns, 300ns, 350ns.
 - ☞ **Trfc1 for DIMM1, DIMM3**
옵션: Auto (기본값), 90ns, 110ns, 160ns, 300ns, 350ns.
 - ☞ **Write Recovery Time**
옵션: Auto (기본값), 5T~8T, 10T, 12T, 14T, 16T.
 - ☞ **Precharge Time**
옵션: Auto (기본값), 4T~8T.
 - ☞ **Row Cycle Time**
옵션: Auto (기본값), 20T~54T.
 - ☞ **RAS to RAS Delay**
옵션: Auto (기본값), 4T~8T.
 - ☞ **Four Bank Activate Window**
옵션: Auto (기본값), 16T~40T.
 - ☞ **Bank Interleaving**
메모리 뱅크 인터리빙을 사용하도록 또는 사용하지 않도록 설정합니다. **Enabled**로 설정하면 시스템이 여러 메모리 뱅크에 동시에 액세스하여 메모리 성능과 안정성을 높일 수 있습니다. (기본값: Enabled)

***** System Voltage Optimized *****

- ☞ **System Voltage Control**
시스템 전압을 수동으로 설정할지를 결정합니다. **Auto**는 BIOS 가 필요에 따라 시스템 전압을 자동으로 설정하도록 합니다. **Manual**은 아래의 모든 전압 제어 항목을 구성할 수 있게 합니다. (기본값: Auto)
 - ☞ **CPU PLL Voltage Control**
CPU PLL 전압을 설정할 수 있습니다.
 - ▶ **Normal** 필요에 따라 CPU PLL 전압을 공급합니다. (기본값)
 - ▶ **2.100V ~ 2.900V** 조정 가능한 범위는 2.100V ~ 2.900V.
주: CPU 전압을 증가시키면 CPU가 손상되거나 CPU의 유효 수명이 단축될 수 있습니다.
 - ☞ **DDR3 Voltage Control**
메모리 전압을 설정할 수 있습니다.
 - ▶ **Normal** 필요에 따라 메모리 전압을 공급합니다. (기본값)
 - ▶ **1.025V ~ 2.135V** 조정 가능한 범위는 1.025V ~ 2.135V.
주: 메모리 전압을 높이면 메모리가 손상되거나 메모리의 유효 수명이 줄어들 수 있습니다.

☞ DDR VTT Voltage Control

DDR VTT 전압을 설정할 수 있습니다.

- ▶ Normal 필요에 따라 DDR VTT 전압을 공급합니다. (기본값)
- ▶ 0.515V ~ 1.145V 조정 가능한 범위는 0.515V ~ 1.145V.

☞ FCH Voltage Control

Chipset 전압을 설정할 수 있습니다.

- ▶ Normal 필요에 따라 Chipset 전압을 공급합니다. (기본값)
- ▶ 0.625V ~ 1.735V 조정 가능한 범위는 0.625V ~ 1.735V.

☞ APU VDDP Voltage Control

APU PCIe PLL 전압을 설정할 수 있습니다.

- ▶ Normal 필요에 따라 APU PCIe PLL 전압을 공급합니다. (기본값)
- ▶ 0.625V ~ 1.735V 조정 가능한 범위는 0.625V ~ 1.735V.

☞ CPU NB VID Control

CPU NorthBridge VID 전압을 설정할 수 있습니다.

- ▶ Normal 필요에 따라 CPU NB VID 전압을 공급합니다. (기본값)
- ▶ -0.600V ~ +0.600V 조정 가능한 범위는 -0.600V ~ +0.600V.

☞ CPU Voltage Control

CPU 전압을 설정할 수 있습니다.

- ▶ Normal 필요에 따라 CPU 전압을 공급합니다. (기본값)
- ▶ -0.600V ~ +0.600V 조정 가능한 범위는 -0.600V ~ +0.600V.

☞ Normal CPU Vcore

CPU의 기본 작동 전압을 표시합니다.

2-4 Standard CMOS Features

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2011 Award Software		Item Help
Standard CMOS Features		Menu Level ▶
Date (mm:dd:yy)	Wed, May 25 2011	
Time (hh:mm:ss)	22:31:24	
► IDE Channel 0 Master	[None]	
► IDE Channel 0 Slave	[None]	
► IDE Channel 1 Master	[None]	
► IDE Channel 1 Slave	[None]	
► IDE Channel 2 Master	[None]	
► IDE Channel 3 Master	[None]	
Halt On	[All, But Keyboard]	
Base Memory	640K	
Extended Memory	766M	
↑↓←→: Move	+/-PU/PD: Value	F10: Save
F5: Previous Values	F6: Fail-Safe Defaults	ESC: Exit
		F1: General Help
		F7: Optimized Defaults

☞ Date (mm:dd:yy)

시스템 날짜를 설정합니다 날짜 형식은 요일 (읽기 전용), 월, 일 및 연도입니다. 원하는 필드를 선택하고 위로 또는 아래로 화살표를 사용하여 날짜를 설정하십시오.

☞ Time (hh:mm:ss)

시스템 시간을 설정합니다. 예를 들어, 오후 1 시는 13:0:0입니다. 원하는 필드를 선택하고 위로 또는 아래로 화살표를 사용하여 시간을 설정하십시오.

☞ IDE Channel 0, 1 Master/Slave

► IDE HDD Auto-Detection

이 채널에 있는 SATA 장치의 매개 변수를 자동 감지하려면 <Enter> 키를 누르십시오.

► IDE Channel 0, 1 Master/Slave

아래 두 가지 방법 중 하나를 사용하여 SATA 장치를 구성하십시오:

- Auto BIOS가 POST 도중 SATA 장치를 자동으로 감지하도록 합니다. (기본값)
- None SATA 장치를 사용하지 않는 경우 더 빠른 시스템 시작을 위해 POST 도중 시스템이 장치 감지를 건너뛸 수 있도록 이 항목을 **None** 으로 설정하십시오.

► Access Mode 하드 드라이브 액세스 모드를 설정합니다. 옵션은 Auto (기본값), CHS, LBA 및 Large입니다.

☞ IDE Channel 2, 3 Master

► IDE Auto-Detection

이 채널에 있는 SATA 장치의 매개 변수를 자동 감지하려면 <Enter> 키를 누르십시오.

► Extended IDE Drive

아래 두 가지 방법 중 하나를 사용하여 SATA 장치를 구성하십시오:

- Auto BIOS가 POST 도중 SATA 장치를 자동으로 감지하도록 합니다. (기본값)
- None SATA 장치를 사용하지 않는 경우 더 빠른 시스템 시작을 위해 POST 도중 시스템이 장치 감지를 건너뛸 수 있도록 이 항목을 **None** 으로 설정하십시오.

► Access Mode 하드 드라이브 액세스 모드를 설정합니다. 옵션은: Auto (기본값), 대형.

► Capacity 현재 장착된 하드 드라이브의 대략의 용량.

☞ Halt On

POST 도중 오류가 발생하면 시스템을 중지시킬지를 결정할 수 있습니다.

- ▶▶ All Errors BIOS 가 사소한 오류를 발견할 때마다 시스템 부팅을 중지합니다.
- ▶▶ No Errors 어떤 오류가 발생해도 시스템 부팅을 중지하지 않습니다.
- ▶▶ All, But Keyboard 키보드 오류에는 시스템 부팅을 중지하지 않지만 다른 모든 오류에는 중지합니다. (기본값)

☞ Memory

이 필드는 읽기 전용이며 BIOS POST 에 의해 결정됩니다.

- ▶▶ Base Memory 상용 메모리라고 부르기도 합니다. 일반적으로 MS-DOS 운영 체제용으로 640 KB 가 예약됩니다.
- ▶▶ Extended Memory 연장 메모리의 양.

2-5 Advanced BIOS Features

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2011 Award Software		
Advanced BIOS Features		
		Item Help
▶ IGX Configuration	[Press Enter]	Menu Level ▶
Virtualization	[Disabled]	
AMD K8 Cool&Quiet control	[Auto]	
▶ Hard Disk Boot Priority	[Press Enter]	
EFI CD/DVD Boot Option	[Auto]	
First Boot Device	[Hard Disk]	
Second Boot Device	[CDROM]	
Third Boot Device	[USB-HDD]	
Password Check	[Setup]	
HDD S.M.A.R.T. Capability	[Disabled]	
Away Mode	[Disabled]	
Full Screen LOGO Show	[Enabled]	
Init Display First	[PEG]	

↑↓↔: Move Enter: Select +/−/PU/PD: Value F10: Save

F5: Previous Values

+/−/PU/PD: Value F6: Fail-Safe Defaults

ESC: Exit F1: General Help

F7: Optimized Defaults

☞ IGX Configuration

이 하위 메뉴의 설정은 **MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)** 메인 메뉴의 동일 항목 하의 설정과 동기화됩니다.

☞ Virtualization

가상화는 플랫폼이 독립된 파티션으로 다중 운영 체제와 응용 프로그램을 실행할 수 있게 합니다. 가상화를 사용하면 하나의 컴퓨터 시스템이 다중 가상 시스템으로 기능할 수 있습니다. (기본값: Disabled)

☞ AMD K8 Cool&Quiet control

▶ Auto AMD Cool'n'Quiet 드라이버가 CPU 클록과 VIA를 동적으로 조정하여 컴퓨터의 열 생산과 소비 전력을 줄이도록 합니다. (기본값)
▶ Disabled 이 기능을 사용하지 않도록 설정합니다.

☞ Hard Disk Boot Priority

장착된 하드 드라이브에서 운영 체제를 로드하는 순서를 지정합니다. 위로 또는 아래로 화살표 키를 사용하여 하드 드라이브를 선택한 후 플러스 키 <+> (또는 <PageUp>) 또는 마이너스 키 <-> (또는 <PageDown>)를 눌러 목록에서 위로 또는 아래로 이동하십시오. 완료되었으면 <Esc> 키를 눌러 이 메뉴를 종료하십시오.

☞ EFI CD/DVD Boot Option

2.2 TB보다 큰 하드 드라이브에 운영 체제를 설치하려면 이 항목을 **EFI**로 설정하십시오. 설치된 운영 체제가 Windows 7 64비트 및 Windows Server 2003 64비트와 같은 GPT 파티션에 서의 부팅을 지원하는지 확인하십시오. **Auto**를 선택하면 설치한 하드 드라이브에 따라 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ First/Second/Third Boot Device

사용 가능한 장치 중에서 부팅 순서를 지정합니다. 위로 또는 아래로 화살표 키를 사용하여 장치를 선택하고 <Enter> 키를 눌러 적용하십시오. 옵션: LS120, Hard Disk, CDROM, ZIP, USB-FDD, USB-ZIP, USB-CDROM, USB-HDD, Legacy LAN 및 Disabled입니다.

☞ **Password Check**

시스템이 부팅할 때마다 암호가 필요한지 아니면 BIOS 셋업으로 들어갈 때만 필요한지를 지정합니다. 이 항목을 구성한 후 BIOS 주 메뉴의 **Set Supervisor/User Password** 항목에서 암호를 설정하십시오.

- » **Setup** BIOS 셋업 프로그램으로 들어갈 때만 암호가 필요합니다. (기본값)
- » **System** 시스템을 부팅하거나 BIOS 셋업 프로그램으로 들어가는 데 암호가 필요합니다.

☞ **HDD S.M.A.R.T. Capability**

하드 드라이브의 S.M.A.R.T. (자체 감시 및 보고 기술) 기능을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. 이 기능은 시스템이 하드 드라이브의 읽기/쓰기 오류를 보고하고 타사 하드웨어 모니터 유ти리티가 설치되어 있을 때 경고를 표시할 수 있도록 합니다. (기본값: Disabled)

☞ **Away Mode**

Windows XP Media Center 운영 체제에서 부재 모드를 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. 부재 모드는 시스템이 꺼진 듯 보이는 저전력 모드에 있는 동안 무인 작업을 수행할 수 있게 합니다. (기본값: Disabled)

☞ **Full Screen LOGO Show**

시스템이 시작할 때 GIGABYTE 로고를 표시할지를 결정할 수 있습니다. **Disabled**는 표준 POST 메시지를 표시합니다. (기본값: Enabled)

☞ **Init Display First**

설치된 PCI 그래픽 카드, PCI Express 그래픽 카드 또는 온보드 그래픽 중에서 첫 번째로 시작할 모니터 디스플레이를 지정합니다.

- » **Onboard** 온보드 그래픽을 첫 번째 디스플레이로 설정합니다.
- » **PCI Slot** PCI 슬롯의 PCI 그래픽 카드를 첫 번째 디스플레이로 설정합니다.
- » **PEG** PCIEX16 슬롯의 PCI Express 그래픽 카드를 첫 번째 디스플레이로 설정합니다. (기본값)
- » **PEG1** PCIEX8슬롯의 PCI Express 그래픽 카드를 첫 번째 디스플레이로 설정합니다.

2-6 Integrated Peripherals

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2011 Award Software		
Integrated Peripherals		
		Item Help
OnChip SATA Controller	[Enabled]	Menu Level ▶
OnChip SATA Type	[Native IDE]	
x OnChip SATA Port4/5 Type	IDE	
x OnChip SATA Port as ESP	Press Enter	
Onboard LAN Function	[Enabled]	
Onboard LAN Boot ROM	[Disabled]	
SMART LAN	[Press Enter]	
Onboard Audio Function	[Enabled]	
Onboard 1394 Function	[Enabled]	
R_ USB30 Controller	[Enabled]	
L_ USB30 Controller	[Enabled]	
USB Controllers	[Enabled]	
USB Legacy Function	[Enabled]	
USB Storage Function	[Enabled]	
Onboard Serial Port 1	[3F8/IRQ4]	

↑↓↔: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

☞ OnChip SATA Controller

통합 SATA 컨트롤러를 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값: Enabled)

☞ OnChip SATA Type (SATA3_0~SATA3_3 커넥터)

통합 SATA3_0~SATA3_3 컨트롤러의 작동 모드를 구성합니다

- ▶ Native IDE SATA 컨트롤러가 Native IDE 모드로 작동할 수 있게 합니다. (기본값)
고유 모드를 지원하는 운영 체제를 설치하려면 고유 IDE 모드를 사용하도록 설정하십시오.
- ▶ RAID SATA 컨트롤러에 대해 RAID 를 사용하도록 설정합니다.
- ▶ AHCI SATA 컨트롤러를 AHCI 모드로 구성합니다. AHCI(고급 호스트 컨트롤러 인터페이스)는 저장 장치 드라이버가 고유 명령 대기열 및 핫 플러그와 같은 고급 직렬 ATA 기능을 사용하도록 설정할 수 있게 하는 인터페이스 규격입니다.

☞ OnChip SATA Port4/5 Type (SATA3_4 및 eSATA 커넥터)

이 옵션은 OnChip SATA Type이 RAID 또는 AHCI로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다.

통합 SATA3_4 및 eSATA 컨트롤러의 작동 모드를 구성합니다.

- ▶ IDE SATA 컨트롤러에 대해 RAID 를 사용 또는 사용하지 않도록 설정하거나 SATA 컨트롤러를 PATA 모드에 구성합니다. (기본값)
- ▶ As SATA Type 모드는 OnChip SATA Type 설정에 따라 다릅니다.

☞ OnChip SATA Port as ESP

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2011 Award Software		
OnChip SATA Port as ESP		
Port0 as ESP	[Disabled]	Item Help
Port1 as ESP	[Disabled]	Menu Level ►►
Port2 as ESP	[Disabled]	
Port3 as ESP	[Disabled]	
x Port4 as ESP	Disabled	
x Port5 as ESP	Disabled	

↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

☞ Port0 as ESP/Port1 as ESP/Port2 as ESP/Port3 as ESP

이 옵션은 **OnChip SATA Type** 이 **AHCI**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다. **Enabled** 연결된 SATA 장치의 핫 플리그 검색 속도를 증가시킵니다. (기본값: **Disabled**)

☞ Port4 as ESP/Port5 as ESP

이 옵션은 **OnChip SATA Type** 이 **AHCI** 및 **OnChip SATA Type Port4/5** 이 **As SATA Type**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다. **Enabled**는 연결된 SATA 장치의 핫 플리그 검색 속도를 증가시킵니다. (기본값: **Disabled**)

☞ Onboard LAN Function

온보드 LAN 기능을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값: **Enabled**)

온보드 LAN을 사용하는 대신 타사 애드인 네트워크 카드를 설치하려면 이 항목을 **Disabled**로 설정하십시오.

☞ Onboard LAN Boot ROM

온보드 LAN 칩과 통합된 부팅 ROM을 활성화할지를 결정할 수 있습니다. (기본값: **Disabled**)

☞ SMART LAN (LAN 케이블 진단 기능)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2011 Award Software		
SMART LAN		
Start detecting at Port.....		Item Help
Part1-2 Status = Open / Length = 0m		Menu Level ►►
Part3-6 Status = Open / Length = 0m		
Part4-5 Status = Open / Length = 0m		
Part7-8 Status = Open / Length = 0m		

↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults


이 메인보드에는 연결된 LAN 케이블의 상태를 감지하도록 고안된 케이블 진단 기능이 포함되어 있습니다. 이 기능은 케이블 배선 문제를 감지하고 장애나 단락까지의 대략의 거리를 보고합니다:

☞ LAN 케이블이 연결되어 있지 않으면...

메인보드에 LAN 케이블이 연결되어 있지 않으면 위 그림과 같이 네 쌍의 전선 모두의 **Status** 필드에 **Open** 이 표시되고 **Length** 필드에 **0m**, 가 표시됩니다.

☞ LAN 케이블이 정상적으로 작동하면...

Gigabit 허브 또는 10/100 Mbps 허브에 연결된 LAN 케이블에서 아무런 케이블 문제도 발견되지 않으면 다음 메시지가 나타납니다.



▶ Link Detected 전송 속도를 표시합니다.

▶ Cable Length 연결된 LAN 케이블의 대략의 길이를 표시합니다.

주: Gigabit 허브는 MS-DOS 모드에서 10/100 Mbps 의 속도로만 작동합니다. Windows 모드에서나 LAN Boot ROM 이 활성화되어 있을 때는 10/100/1000 Mbps 의 정상 속도로 작동합니다.

☞ 케이블 문제가 발생하면...

특정 전선 쌍에서 케이블 문제가 발생하면 **Status** 필드에 **Short** 가 표시되고 장애나 단락 까지의 대략의 거리가 표시됩니다.

예: Part1-2 Status = Short / Length = 2m

설명: Part 1-2 의 약 2미터 거리에서 장애나 단락이 발생했을 수 있습니다.

주: Part 4-5 와 Part 7-8 은 10/100 Mbps 환경에서 사용되지 않기 때문에 해당 **Status** 필드는 **Open** 으로 표시되고, 표시된 길이는 연결된 LAN 케이블의 대략의 길이를 나타냅니다.

☞ Onboard Audio Function

온보드 오디오 기능을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값: Enabled)

온보드 오디오를 사용하는 대신 타사 애드인 오디오 카드를 설치하려면 이 항목을 **Disabled** 로 설정하십시오.

☞ Onboard 1394 Function

온보드 IEEE 1394 기능을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값: Enabled)

☞ R_USB30 Controller (Etron EJ168 USB 컨트롤러, LAN 포트 밑에 있는 USB 3.0/2.0 포트)

Etron EJ168 USB 컨트롤러를 활성화 또는 비활성화합니다. (기본값: Enabled)

☞ L_USB30 Controller (Etron EJ168 USB 컨트롤러, PS/2 키보드/마우스 포트 밑에 있는 USB 3.0/2.0 포트)

Etron EJ168 USB 컨트롤러를 활성화 또는 비활성화합니다. (기본값: Enabled)

☞ USB Controllers

통합 USB 컨트롤러를 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값: Enabled)

Disabled 는 아래 USB 기능을 모두 끕니다.

☞ USB Legacy Function

MS-DOS에서 USB 키보드를 사용할 수 있게 합니다. (기본값: Enabled)

☞ USB Storage Function

POST 도중 USB 플래시 드라이브와 USB 하드 드라이브를 포함하여 USB 저장 장치를 감지할지를 결정합니다. (기본값: Enabled)

☞ Onboard Serial Port 1

첫 번째 직렬 포트를 사용 또는 사용하지 않도록 설정하고 그것의 기본 I/O 주소 및 그에 대응하는 인터럽트를 지정합니다. 옵션은: Auto, 3F8/IRQ4 (기본값), 2F8/IRQ3, 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3 및 **Disabled**입니다.

2-7 Power Management Setup

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2011 Award Software Power Management Setup		
		Item Help
		Menu Level ▶
Soft-Off by Power button	[Instant-off]	
USB Wake Up from S3	[Enabled]	
Modem Ring Resume	[Disabled]	
PME Event Wake Up	[Enabled]	
HPET Support ^(주)	[Enabled]	
Power On By Mouse	[Disabled]	
Power On By Keyboard	[Disabled]	
x KB Power ON Password	Enter	
AC Back Function	[Soft-Off]	
Power-On by Alarm	[Disabled]	
x Date (of Month)	Everyday	
x Resume Time (hh:mm:ss)	0 : 0 : 0	
ErP Support	[Disabled]	

↑↓↔: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

☞ Soft-Off by Power button

전원 버튼을 사용하여 MS-DOS 모드에서 컴퓨터를 끄는 방법을 구성합니다.

- ▶ Instant-Off 전원 버튼을 누르면 시스템이 즉시 꺼집니다. (기본값)
- ▶ Delay 4 Sec. 전원 버튼을 4 초 동안 누르면 시스템이 꺼집니다. 전원 버튼을 4초 미만 동안 누르면 시스템이 일시 중단 모드로 들어갑니다.

☞ USB Wake Up from S3

장착한 USB 장치가 보내는 웨이크 - 업 신호에 의해 시스템이 ACPI S3 절전 상태에서 깨어날 수 있도록 합니다. (기본값: Enabled)

☞ Modem Ring Resume

웨이크-업 기능을 지원하는 모뎀이 보내는 웨이크-업 신호에 의해 시스템이 ACPI 절전 상태에서 깨어날 수 있도록 합니다. (기본값: Disabled)

☞ PME Event Wake Up

PCI 또는 PCIe 장치가 보내는 웨이크 - 업 신호에 의해 시스템이 ACPI 절전 상태에서 깨어날 수 있도록 합니다. 참고: 이 기능을 사용하려면 +5VSB에 적어도 1A를 공급하는 ATX 전원 공급 장치가 필요합니다. (기본값: Enabled)

☞ HPET Support ^(주)

Windows 7/Vista 운영 체제에 대해 HPET(고성능 이벤트 타이머)를 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값: Enabled)

☞ Power On By Mouse

시스템이 PS/2 마우스 웨이크-업 이벤트에 의해 켜질 수 있도록 합니다.

주: 이 기능을 사용하려면 +5VSB에 적어도 1A를 공급하는 ATX 전원 공급 장치가 필요합니다.

- ▶ Disabled 이 기능을 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값)
- ▶ Double Click PS/2 마우스 왼쪽 버튼을 두 번 클릭하면 시스템 전원이 켜집니다.

(주) Windows 7/Vista 운영 체제에서만 지원됩니다.

☞ Power On By Keyboard

시스템이 PS/2 키보드 웨이크-업 이벤트에 의해 켜질 수 있도록 합니다.

주: +5VSB 에 적어도 1A를 공급하는 ATX 전원 공급 장치가 필요합니다.

▶ Disabled 이 기능을 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값)

▶ Password 시스템을 켜 때 입력해야 해야 하는 1자에서 5자 사이의 암호를 설정하십시오.

▶ Any KEY 키보드의 아무 키나 누르면 시스템이 깨집니다.

▶ Keyboard 98 Windows 98 키보드의 POWER 버튼을 누르면 시스템이 깨집니다.

☞ KB Power ON Password

Power On by Keyboard 가 **Password** 로 설정되어 있으면 암호를 설정하십시오. 이 항목을

<Enter> 키로 누르고 최대 5자의 암호를 설정한 후 <Enter> 키를 눌러 적용하십시오.

시스템을 켜려면 암호를 입력하고 <Enter> 키를 누르십시오.

주: 암호를 취소하려면 이 항목을 <Enter> 키로 누르십시오. 암호 설정을 지우려면 암호를 묻는 메시지가 나타났을 때 암호를 입력하지 않고 <Enter> 키를 다시 누르십시오.

☞ AC Back Function

AC 정전에서 전기가 다시 들어온 후의 시스템 상태를 결정합니다.

▶ Soft-Off AC 전원이 다시 들어와도 시스템이 깨진 상태로 있습니다. (기본값)

▶ Full-On AC 전원이 다시 들어오면 시스템이 켜집니다.

▶ Memory AC 전원이 다시 들어오면 시스템이 마지막으로 알려진 어웨이크.

☞ Power-On by Alarm

원하는 시각에 시스템 전원을 켜지를 결정합니다. (기본값: Disabled)

사용하도록 설정하는 경우 날짜와 시간은 다음과 같이 설정하십시오:

▶ Date (of Month) Alarm: 시스템 전원이 자동으로 켜지는 시각을 설정하십시오.

▶ Resume Time (hh: mm: ss): 시스템 전원이 자동으로 켜지는 시각을 설정하십시오.

주: 이 기능을 사용할 때는 부적절한 운영 체제 종료 또는 AC 전원 제거를 피하십시오. 그렇지 않으면 설정이 적용되지 않을 수 있습니다.

☞ ErP Support

시스템이 S5 (종료) 상태에서 1W 미만의 전력을 사용하게 할 것인지 결정합니다. (기본값: Disabled)

주: 이 항목을 **Enabled** 로 설정하면 다음 네 가지 기능을 사용할 수 없게 됩니다:

PME 이벤트 웨이크 업, 마우스로 켜기, 키보드로 켜기, 원격 부팅 (WOL).

(주) Windows 7/Vista 운영 체제에서만 지원됩니다.

2-8 PC Health Status

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2011 Award Software		
PC Health Status		
		Item Help
Reset Case Open Status	[Disabled]	Menu Level ▶
Case Opened	No	
Vcore	1.364V	
DDR3 1.5V	1.536V	
+3.3V	3.280V	
+12V	12.048V	
Current System Temperature	38°C	
Current CPU Temperature	36°C	
Current CPU FAN Speed	1962 RPM	
Current SYSTEM FAN1 Speed	0 RPM	
Current SYSTEM FAN2 Speed	0 RPM	
Current POWER FAN Speed	0 RPM	
CPU Warning Temperature	[Disabled]	
CPU FAN Fail Warning	[Disabled]	
SYSTEM FAN1 Fail Warning	[Disabled]	
SYSTEM FAN2 Fail Warning	[Disabled]	
POWER FAN Fail Warning	[Disabled]	
CPU Smart FAN Control	[Enabled]	
CPU Smart FAN Mode	[Auto]	
System Smart FAN Control	[Enabled]	

↑↓↔: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

☞ Reset Case Open Status

이전 새시 침입 상태의 기록을 보존하거나 삭제합니다. **Enabled** 는 이전 새시 침입 상태의 기록을 삭제하며 다음 번 부팅할 때 **Case Opened** 필드에는 "No" 가 표시됩니다. (기본값: **Disabled**)

☞ Case Opened

메인보드 CI 헤더에 연결된 새시 침입 감지 장치의 감지 상태를 표시합니다. 시스템 새시 덮개가 제거되면 이 필드에 "Yes" 가 표시됩니다. 그렇지 않으면 "No" 가 표시됩니다. 새시 침입 상태 기록을 지우려면 **Reset Case Open Status** 를 **Enabled** 로 설정하고 설정을 CMOS 에 저장한 후 시스템을 다시 시작하십시오.

☞ Current Voltage(V) Vcore/DDR3 1.5V/+3.3V/+12V

현재 시스템 전압을 표시합니다.

☞ Current System/CPU Temperature

현재 시스템/CPU 온도를 표시합니다.

☞ Current CPU/SYSTEM/POWER FAN Speed (RPM)

현재 CPU/시스템/전원 팬 속도를 표시합니다.

☞ CPU Warning Temperature

시스템/CPU 온도의 경고 임계값을 설정합니다. 시스템/CPU 온도가 임계값을 초과하면 BIOS가 경고음을 냅니다. 옵션은 **Disabled** (기본값), 60°C/140°F, 70°C/158°F, 80°C/176°F, 90°C/194°F 입니다.

☞ CPU/SYSTEM/POWER FAN Fail Warning

CPU/시스템/전원 팬이 연결되어 있지 않거나 고장이면 시스템이 경고음을 내도록 합니다. 이 경우 팬 상태나 팬 연결을 확인하십시오. (기본값: **Disabled**)

☞ CPU Smart FAN Control

CPU 팬 속도 제어 기능을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. **Enabled** 는 CPU 팬이 CPU 온도에 따라 다른 속도로 작동할 수 있게 합니다. EasyTune 을 사용하여 시스템 요구 사항에 따라 팬 속도를 조정할 수 있습니다. 사용하지 않도록 설정하면 CPU 팬이 전속력으로 작동합니다. (기본값: **Enabled**)

☞ CPU Smart FAN Mode


CPU 팬 속도 제어 방법을 지정합니다. 이 항목은 **CPU Smart FAN Control**이 **Enabled**로 설정되었을 때만 구성할 수 있습니다.

- ▶ Auto BIOS가 설치된 CPU 팬 종류를 자동 감지하고 최적 CPU 팬 제어 모드를 설정하도록 합니다. (기본값)
- ▶ Voltage 3 핀 CPU 팬의 전압 모드를 설정합니다.
- ▶ PWM 4 핀 CPU 팬의 PWM 모드를 설정합니다.

☞ System Smart FAN Control

시스템 팬 속도 제어 기능을 사용 또는 사용 안함으로 설정합니다. **Enabled**로 설정하면 시스템 팬이 시스템 온도에 따라 다른 속도로 작동합니다. **Disabled**로 설정된 경우, 시스템 팬은 최고 속도로 작동합니다. (기본값: **Enabled**)


2-9 Load Fail-Safe Defaults

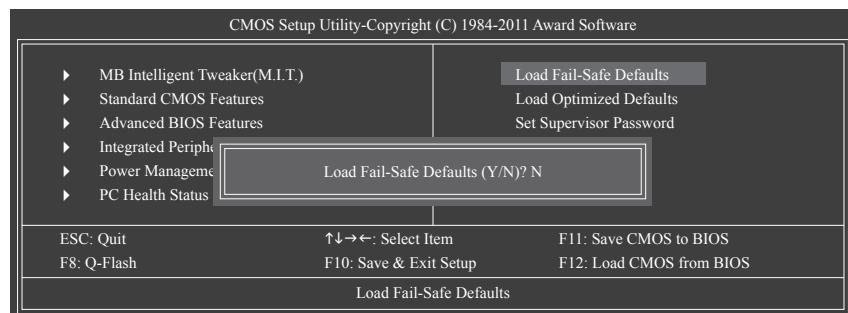

가장 안전한 BIOS 기본 설정을 로드하려면 이 항목에서 <Enter> 를 누른 다음 <Y> 를 누릅니다.


시스템이 불안정해지면 메인보드에 가장 안전하고 가장 안정적인 BIOS 설정값인 고장 안전 기본값을 로드해볼 수도 있습니다.

2-10 Load Optimized Defaults

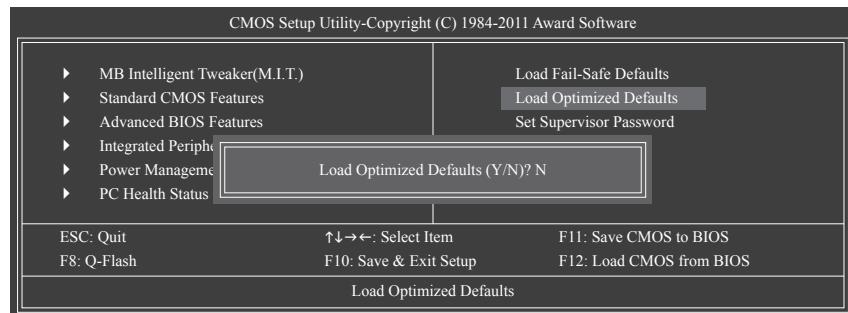

최적의 BIOS 기본 설정값을 로드하려면 이 항목을 <Enter> 키로 누른 후 <Y> 키를 누르십시오. BIOS 기본 설정값은 시스템이 최적 상태로 작동하는 데 도움이 됩니다. BIOS를 업데이트하거나 CMOS 값을 지운 후에는 항상 최적화된 기본값을 로드하십시오.

2-11 Set Supervisor/User Password

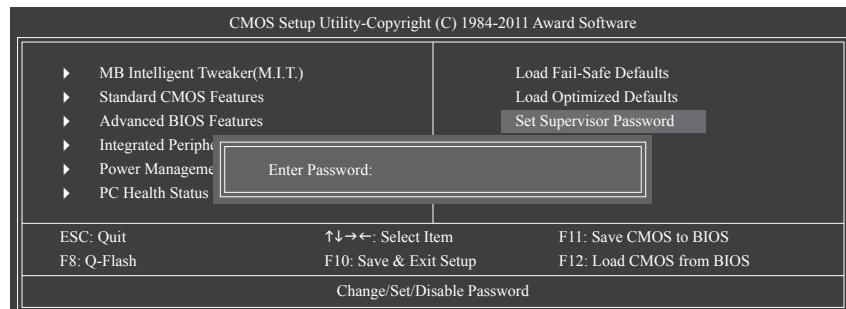

이 항목을 <Enter> 키로 누르고 최대 8자의 암호를 입력한 후 <Enter> 키를 누르십시오. 암호 확인을 요청하는 메시지가 나타납니다. 암호를 다시 입력하고 <Enter> 키를 누르십시오.

BIOS 셋업 프로그램이 두 개의 개별 암호를 지정할 수 있게 합니다:

☞ Supervisor Password

시스템 암호가 설정되어 있고 **Advanced BIOS Features** 의 **Password Check** 항목이 **Setup** 으로 설정되어 있으면 BIOS 셋업으로 들어가고 BIOS를 변경하려면 관리자 암호를 입력해야 합니다.


Password Check 항목이 **System** 으로 설정되어 있으면 시스템을 시작할 때와 BIOS 셋업으로 들어갈 때 관리자 암호 (또는 사용자 암호)를 입력해야 합니다.

☞ User Password

Password Check 항목이 **System** 으로 설정되어 있으면 시스템을 시작할 때 시스템 부팅을 계속하려면 관리자 암호 (또는 사용자 암호)를 입력해야 합니다. BIOS 셋업에서, BIOS 설정을 변경하려면 관리자 암호를 입력해야 합니다. 사용자 암호는 BIOS 설정을 볼 수만 있고 변경하지는 못하게 합니다.


암호를 지우려면 암호 항목을 <Enter> 키로 누르고 암호를 요청하는 메시지가 나타나면 <Enter> 키를 다시 누르십시오. "PASSWORD DISABLED" 메시지가 나타나서 암호가 취소되었음을 알립니다.

2-12 Save & Exit Setup

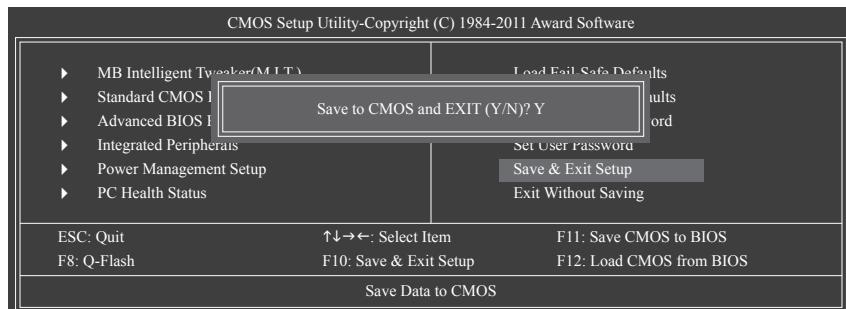

이 항목을 <Enter> 키로 누른 후 <Y> 키를 누르십시오. BIOS 셋업에서 변경한 내용이 CMOS에 저장되지 않고 BIOS 셋업이 종료됩니다. BIOS 셋업 주 메뉴로 돌아가려면 <N> 또는 <Esc> 키를 누르십시오.

2-13 Exit Without Saving

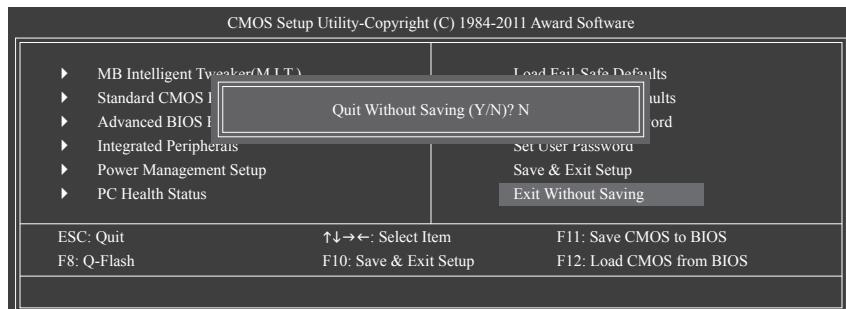

이 항목을 <Enter> 키로 누른 후 <Y> 키를 누르십시오. BIOS 셋업에서 변경한 내용이 CMOS에 저장되지 않고 BIOS 셋업이 종료됩니다. BIOS 셋업 주 메뉴로 돌아가려면 <N> 또는 <Esc> 키를 누르십시오.

제 3 장 드라이버 설치




- 드라이버를 설치하기 전에 운영 체제를 먼저 설치하십시오.
- 운영체제를 설치한 다음 메인보드 드라이버 디스크를 광 드라이브에 삽입합니다. 드라이버 자동 실행 화면이 아래의 스크린샷에 나타난대로 자동으로 표시됩니다. (드라이버 자동 실행 화면이 자동으로 나타나지 않을 경우, 내 컴퓨터로 가서 광 드라이브를 더블 클릭한 다음 Run.exe 프로그램을 실행합니다.)

3-1 Installing Chipset Drivers




드라이버 디스크를 넣으면 "Xpress Install"이 시스템을 자동으로 스캔한 후 설치에 권장되는 모든 드라이버를 나열합니다. **Install All** 버튼을 클릭하면, "Xpress Install"이 모든 권장 드라이브를 설치합니다. 또는 **Install Single Items**를 클릭하여 설치하려는 드라이버를 수동으로 선택할 수 있습니다.

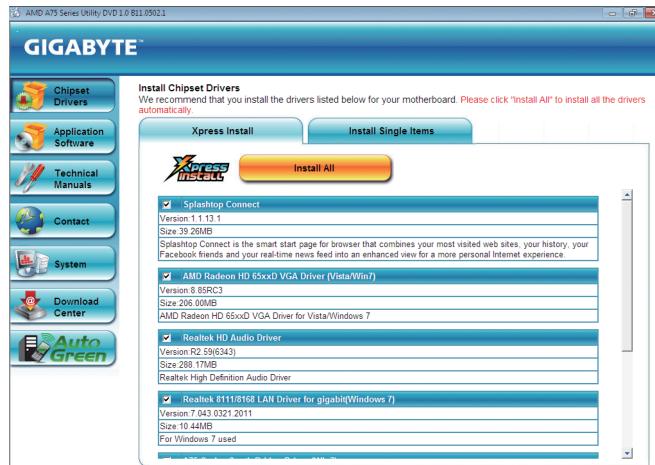

- "Xpress Install"이 드라이버를 설치하는 동안에는 표시된 팝업 대화상자를 무시하십시오 (예: **Found New Hardware Wizard**). 그렇게 하지 않을 경우 드라이버 설치에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 일부 장치 드라이버는 드라이버 설치 중에 시스템을 자동으로 다시 시작합니다. 시스템이 다시 시작되면 "Xpress Install"이 계속해서 다른 드라이버를 설치합니다.
- "Xpress Install"이 모든 드라이버를 설치한 후 새 GIGABYTE 유ти리티들을 설치할 것인지 물어보는 대화상자가 표시됩니다. **Yes**를 클릭하면 유ти리티가 자동으로 설치됩니다. 또는 유ти리티를 수동으로 선택해 **Application Software** 페이지에서 나중에 설치하려면 **No**를 클릭합니다.
- Windows XP 운영 체제에서 USB 2.0 드라이버가 지원되도록 하려면 Windows XP 서비스 팩 1 이상을 설치하십시오. SP1(또는 그 이상)을 설치한 후 **Device Manager**의 **Universal Serial Bus Controller**에 여전히 물음표가 있으면 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **Uninstall**를 선택하여 물음표를 제거한 후 시스템을 다시 시작하십시오. (그러면 시스템이 USB 2.0 드라이버를 자동 감지하고 설치합니다.)


3-2 Application Software

이 페이지는 GIGABYTE 가 개발한 모든 도구와 응용 프로그램 및 일부 무료 소프트웨어를 표시합니다. 설치할 항목을 선택한 후 **Install** 버튼을 누를 수 있습니다.

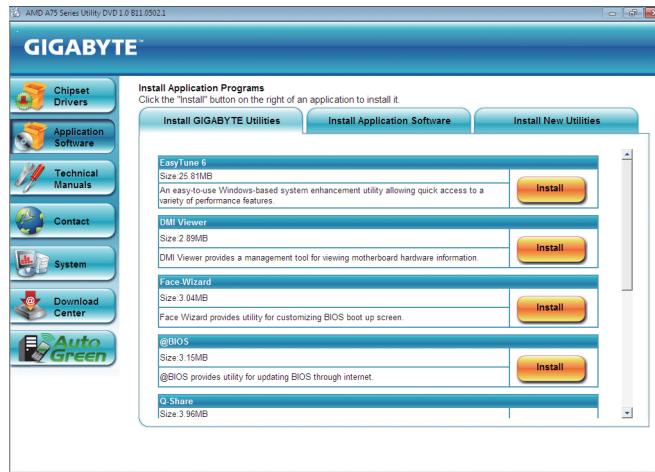


3-3 Technical Manuals

이 페이지에서는 GIGABYTE 의 응용 프로그램 안내서, 이 드라이브 디스크의 내용 설명 및 메인보드 설명서를 제공합니다.

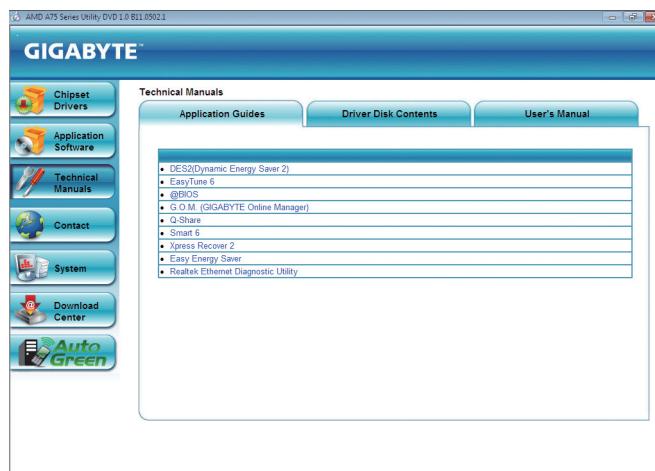


3-4 Contact

GIGABYTE 대만 본사 또는 해외 지사의 자세한 연락처 정보는 이 페이지의 URL을 클릭하여 GIGABYTE 웹 사이트에 연결하십시오.

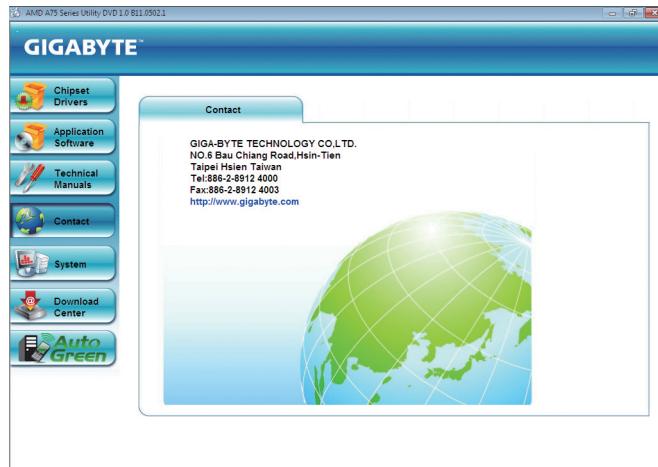


3-5 System

이 페이지에서는 기본 시스템 정보를 제공합니다.

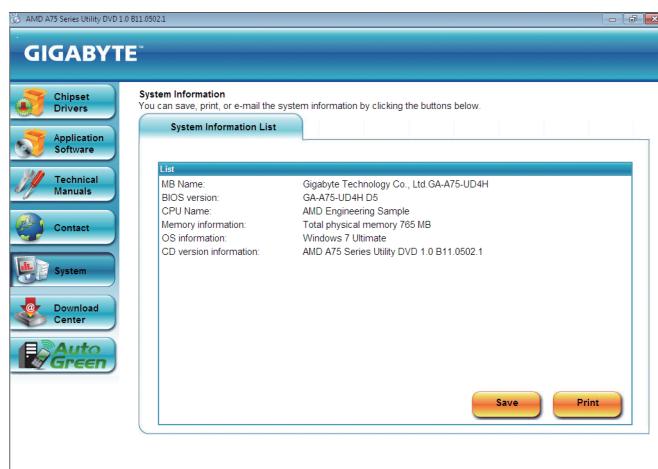


3-6 Download Center

BIOS, 드라이버 또는 응용 프로그램을 업데이트하려면, **Download Center** 센터 버튼을 클릭하여 GIGABYTE 웹 사이트로 이동하십시오. BIOS, 드라이버 또는 응용 프로그램의 최신 버전이 표시됩니다.

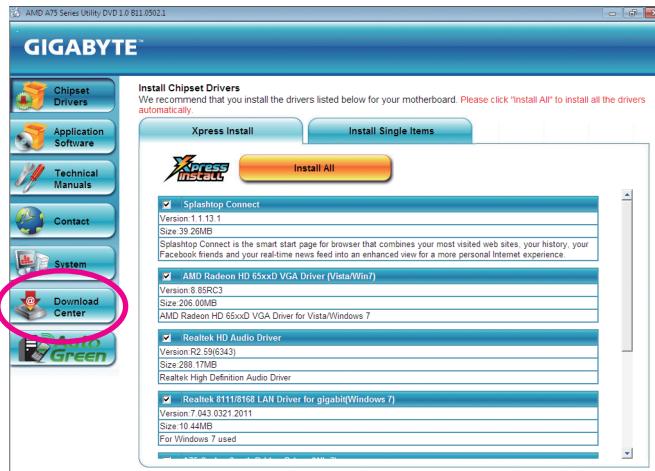

3-7 New Utilities

이 페이지에서는 사용자가 설치할 수 있는 GIGABYTE의 최신 유ти리티로 연결되는 빠른 링크를 제공합니다. 설치할 항목의 오른쪽에 있는 **Install** 버튼을 클릭하면 됩니다.

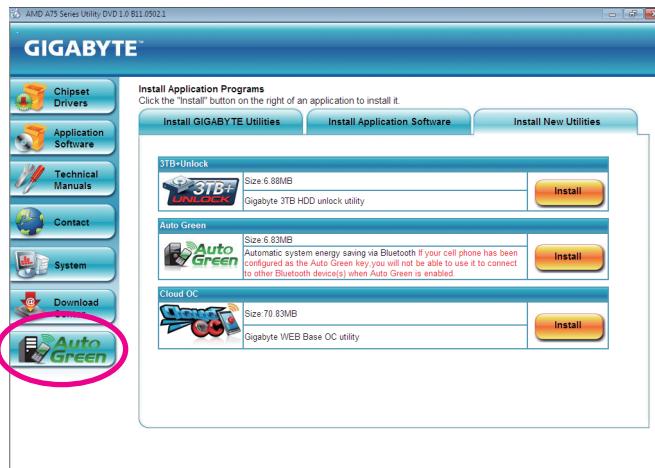

제 4 장 고유 기능

4-1 Xpress Recovery2



Xpress Recovery2는 시스템 데이터를 빠르게 압축백업하고 복원할 수 있게 하는 유ти리티입니다. NTFS, FAT32 및 FAT16 파일 시스템을 지원하는 Xpress Recovery2는 PATA 및 SATA 하드 드라이브의 데이터를 백업하고 복원할 수 있습니다.

시작하기 전에:

- Xpress Recovery2는 첫 번째 물리적 하드 드라이브^(주)의 운영 체제를 확인합니다. Xpress Recovery2는 운영 체제가 설치된 첫 번째 물리적 하드 드라이브만 백업/복원할 수 있습니다.
- Xpress Recovery2는 하드 드라이브 끝에 백업 파일을 저장하므로 할당되지 않은 충분한 공간을 사전에 확보하십시오.(10 GB 이상이 권장되며 실제 크기 요구 사항은 데이터의 양에 따라 다릅니다).
- 운영 체제와 드라이버를 설치한 후 곧 시스템을 백업하는 것이 좋습니다.
- 데이터의 양과 하드 드라이브 액세스 속도는 데이터를 백업/복원하는 속도에 영향을 미칩니다.
- 하드 드라이브를 백업하는 것이 복원하는 것보다 더 오래 걸립니다.

시스템 요구 사항:

- 최소 512 MB 의 시스템 메모리
- VESA 호환 그래픽 카드
- Windows XP SP1 이상, Windows Vista, Windows 7




- Xpress Recovery 와 Xpress Recovery2는 서로 다른 유ти리티입니다. 예를 들어 Xpress Recovery로 만든 백업 파일은 Xpress Recovery2를 사용하여 복원할 수 없습니다.
- USB 하드 드라이브는 지원되지 않습니다.
- RAID 드라이브는 지원되지 않습니다.
- GPT 파티션은 지원되지 않습니다.
- 2.2 TB 보다 더 큰 하드 드라이브는 지원되지 않습니다.

설치 및 구성:


시스템을 켜서 Windows 7 셋업 디스크로 부팅하십시오.

A. Windows 7 설치 및 하드 드라이브 파티셔닝하기

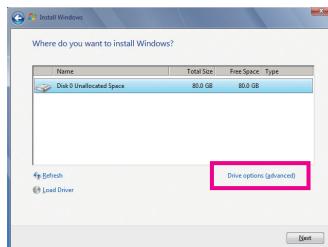

단계 1:


Drive options (Advanced)를 클릭합니다.

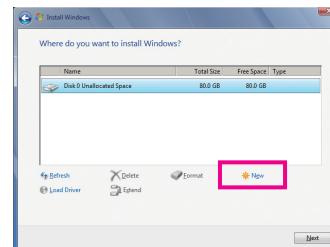

단계 2:


New를 클릭합니다.

(주) Xpress Recovery2는 다음 순서대로 첫 번째 물리적 하드 드라이브를 확인합니다: 첫 번째 SATA 커넥터, 두 번째 SATA 커넥터 등. 예를 들어 하드 드라이브가 첫째 와 첫째 SATA 커넥터에 연결되어 있으면 첫째 커넥터의 하드 드라이브가 첫 번째 물리적 드라이브입니다.

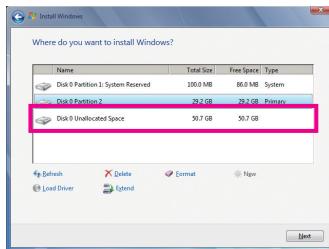


단계 3:

하드 드라이브를 파티셔닝할 때는 할당되지 않은 공간(10 GB 이상이 권장되며 실제 크기 요구 사항은 데이터의 양에 따라 다름)을 남겨둔 다음 운영 체제의 설치를 시작합니다.

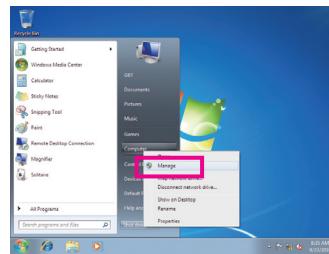

단계 4:

운영 체제 설치가 완료되면 Start 을 클릭한 후 Computer를 오른쪽 클릭하고 Manage를 선택합니다. Disk Management로 이동하여 디스크 할당을 확인하십시오.

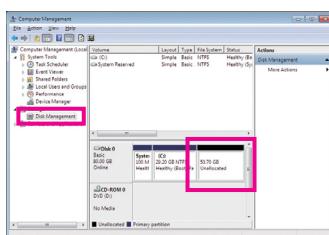

단계 5:

Xpress Recovery2가 백업 파일을 할당되지 않은 공간(위쪽의 검은 줄)에 저장합니다. 할당되지 않은 공간이 부족하면 Xpress Recovery2가 백업 파일을 저장할 수 없음에 주의하십시오.

B. Xpress Recovery2에 액세스하기


1. Xpress Recovery2에 처음으로 액세스하려면 메인보드 드라이버 디스크에서 부팅합니다. 다음 메시지가 나타날 경우: Press any key to startup Xpress Recovery2, 메시지가 나타나면 아무 키나 눌러 Xpress Recovery2로 들어갑니다.
2. Xpress Recovery2의 백업 기능을 처음으로 사용한 후 Xpress Recovery2가 하드 드라이브에 영구히 유지됩니다. 이후 Xpress Recovery2로 들어가려면 POST 도중 <F9> 키를 누르십시오.

C. Xpress Recovery2의 백업 기능 사용하기



단계 1:

BACKUP 을 선택하여 하드 드라이브 데이터 백업을 시작합니다.

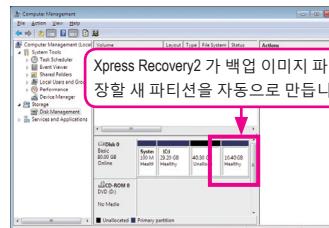

단계 2:

완료되었으면 Disk Management로 이동하여 디스크 할당을 확인합니다.

D. Xpress Recovery2 의 복원 기능 사용하기




시스템이 고장 난 경우 **RESTORE**를 선택하여 백업을 하드 드라이브에 복원합니다. 이전에 백업을 만들지 않았다면 **RESTORE** 옵션이 나타나지 않습니다.

E. 백업 제거하기



단계 1:
백업 파일을 제거하려면 **REMOVE**를 선택합니다.

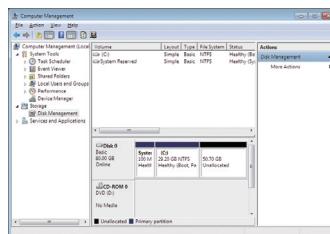

단계 2:
백업 파일이 제거된 후 **Disk Management**에는 아무런 백업 이미지 파일도 표시되지 않고 여유 하드 드라이브 공간이 확보됩니다.

F. Xpress Recovery2 끝내기



Xpress Recovery2 를 종료하려면 **REBOOT**를 선택하십시오.

4-2 BIOS 업데이트 유틸리티

GIGABYTE 메인보드는 두 개의 독특한 BIOS 업데이트 도구, 즉 Q-Flash™ 및 @BIOS™ 를 제공합니다. GIGABYTE Q-Flash 및 @BIOS는 사용하기가 쉬우며 MS-DOS 모드로 들어갈 필요 없이 BIOS를 업데이트할 수 있게 합니다. 또한, 이 메인보드는 물리적 BIOS 칩을 하나 더 추가함으로써 컴퓨터의 안전성과 안정성에 대한 보호를 향상시키는 DualBIOS™ 설계를 갖추고 있습니다.



DualBIOS™ 란 무엇입니까?

DualBIOS를 지원하는 메인보드에는 주 BIOS와 백업 BIOS 두 개의 BIOS가 탑재되어 있습니다. 통상적으로 시스템은 주 BIOS로 작동합니다. 하지만, 주 BIOS가 손상되면 다음번에 시스템을 부팅할 때 백업 BIOS가 역할을 인계 받아 BIOS 파일을 주 BIOS로 복사하여 정상적인 시스템 작동을 보장합니다. 시스템 안전성을 위해 사용자는 백업 BIOS를 수동으로 업데이트할 수 없습니다.



Q-Flash™ 란 무엇입니까?

Q-Flash를 사용하면 MS-DOS 또는 Windows와 같은 운영 체제로 먼저 들어가지 않고도 시스템 BIOS를 업데이트할 수 있습니다. BIOS에 내장된 Q-Flash 도구는 복잡한 BIOS 플래싱 과정을 수행해야 하는 골치 아픈 일에서 자유롭게 합니다.




@BIOS™ 란 무엇입니까?

@BIOS는 Windows 환경에 있으면서 시스템 BIOS를 업데이트할 수 있게 합니다. @BIOS는 가장 가까운 @BIOS 서버 사이트에서 최신 BIOS 파일을 다운로드하여 BIOS를 업데이트합니다.

4-2-1 Q-Flash Utility로 BIOS 업데이트하기

A. 시작하기 전에

1. GIGABYTE 웹 사이트에서 사용자 메인보드 모델에 맞는 최신 압축 BIOS 업데이트 파일을 다운로드합니다.
2. 파일 압축을 풀고 USB 플래시 드라이브 또는 하드 드라이브에 새 BIOS 파일 (예: A75UD4H.F1)을 저장합니다. 참고: USB 플래시 드라이브 또는 하드 드라이브는 FAT32/16/12 파일 시스템을 사용해야 합니다.
3. 시스템을 다시 시작합니다. POST 중에 <End> 키를 눌러 Q-Flash로 들어갑니다. 참고: POST 중에 <End> 키를 누르거나 BIOS 셋업에서 <F8> 키를 눌러 Q-Flash에 액세스할 수 있습니다. 하지만, BIOS 업데이트 파일이 RAID/AHCI 모드의 하드 드라이브 또는 독립 SATA 컨트롤러에 연결된 하드 드라이브에 저장되었다면 POST 중에 <End> 키를 눌러 Q-Flash에 액세스하십시오.

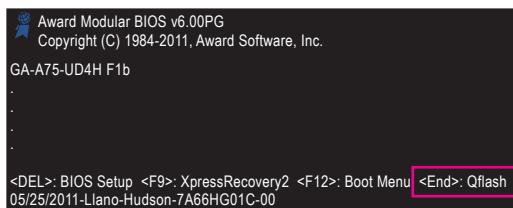


BIOS 플래싱은 잠재적으로 위험하므로 신중하게 수행하십시오. 부적절한 BIOS 플래싱은 시스템 고장을 일으킬 수 있습니다.

B. BIOS 업데이트하기

BIOS를 업데이트할 때는 BIOS 파일이 저장된 위치를 선택하십시오. 다음 절차는 사용자가 USB 플래시 드라이브에 BIOS 파일을 저장한다고 가정합니다.

단계 1:

1. BIOS 파일이 들어 있는 USB 플래시 드라이브를 컴퓨터에 연결합니다. Q-Flash 의 주 메뉴에서 위로 또는 아래로 화살표 키를 사용하여 **Update BIOS from Drive** 를 선택하고 <Enter> 키를 누릅니다.
 -  **Save Main BIOS to Drive** 옵션은 현재 BIOS 파일을 저장할 수 있도록 합니다.
 - Q-Flash 는 FAT32/16/12 파일 시스템을 사용하는 USB 플래시 드라이브 또는 하드 드라이브만 지원합니다.
 - BIOS 업데이트 파일이 RAID/AHCI 모드의 하드 드라이브 또는 독립 SATA 컨트롤러에 연결된 하드 드라이브에 저장되었다면 POST 중에 <End> 키를 눌러 Q-Flash 에 액세스하십시오.
2. **HDD 0-0** 를 선택하고 <Enter> 키를 누릅니다.

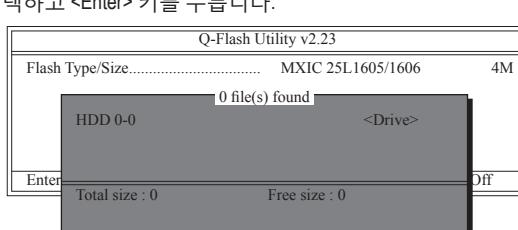

3. BIOS 업데이트 파일을 선택하고 <Enter> 키를 누릅니다.



BIOS 업데이트 파일이 사용자 메인보드 모델에 맞는지 확인하십시오.

단계 2:


시스템이 USB 플래시 드라이브에서 BIOS 파일을 읽는 과정이 화면에 표시됩니다. "Are you sure to update BIOS?" 메시지가 나타나면 <Enter> 키를 눌러 BIOS 업데이트를 시작합니다. 모니터에 업데이트 과정이 표시됩니다.



- 시스템이 BIOS를 읽거나 업데이트하는 동안 시스템을 끄거나 다시 시작하지 마십시오.
- 시스템이 BIOS를 업데이트하고 있을 때 USB 플래시 드라이브 또는 하드 드라이브를 제거하지 마십시오.

단계 3:

업데이트 과정이 완료되면 아무 키나 눌러 주 메뉴로 돌아갑니다.

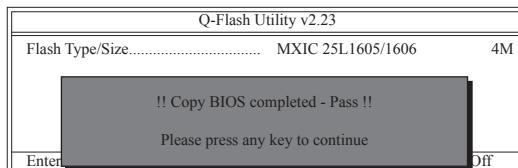


단계 4:

<Esc> 키를 누른 후 <Enter> 키를 눌러 Q-Flash를 종료하고 시스템을 다시 부팅합니다.
시스템이 다시 부팅될 때 POST 화면에 새 BIOS 버전이 나타납니다.

단계 5:

POST 중에 <Delete> 키를 눌러 BIOS 셋업으로 들어갑니다. **Load Optimized Defaults**를 선택하고 <Enter> 키를 눌러 BIOS 기본값을 로드합니다. BIOS 업데이트 후에는 시스템이 모든 주변 장치를 다시 검색하므로 BIOS 기본값을 다시 로드하는 것이 좋습니다.

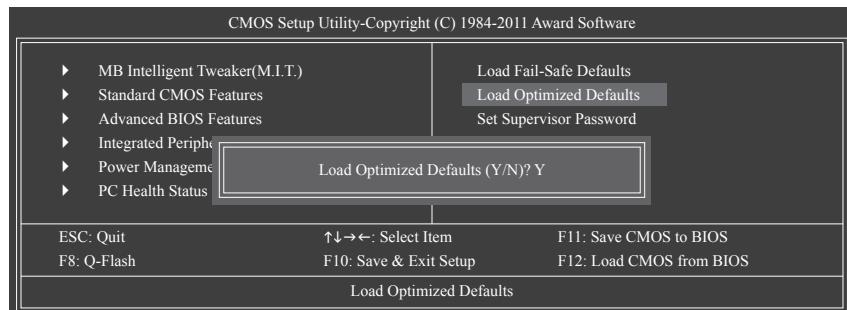

BIOS 기본값을 로드하려면 <Y> 키를 누르십시오

단계 6:

Save & Exit Setup 을 선택한 후 <Y> 키를 눌러 설정을 CMOS 에 저장하고 BIOS 셋업을 종료합니다. 시스템이 다시 시작되면 절차가 완료됩니다.

4-2-2 @BIOS 유틸리티로 BIOS 업데이트하기

A. 시작하기 전에

1. Windows에서 응용 프로그램과 TSR(종료 후 상주) 프로그램을 모두 닫습니다. 이렇게 하면 BIOS 업데이트를 수행할 때 예기치 않은 장애를 방지하는 데 도움이 됩니다.
2. BIOS 업데이트 과정 동안 인터넷 연결이 안정적일 수 있게 하고 인터넷 연결을 중단하지 마십시오. 예를 들면 정전을 피하고 인터넷을 끄지 않도록 하십시오. 그러지 않으면 BIOS가 손상되거나 시스템을 시작하지 못할 수 있습니다.
3. @BIOS를 사용할 때는 G.O.M. (GIGABYTE Online Management) 기능을 사용하지 마십시오.
4. GIGABYTE 제품 보증은 부적절한 BIOS 플래싱으로 인한 BIOS 손상이나 시스템 장애에는 적용되지 않습니다.

B. @BIOS 사용



1. 인터넷 업데이트 기능을 사용한 BIOS 업데이트:

Update BIOS from GIGABYTE Server (GIGABYTE 서버에서 BIOS 업데이트)를 클릭하고 가장 가까운 @BIOS 서버 사이트를 선택한 다음 사용자의 메인보드 모델과 일치하는 BIOS 파일을 다운로드하십시오. 화면 지시사항을 따르십시오.

사용자의 메인보드에 대한 BIOS 업데이트 파일이 @BIOS 서버 사이트에 없는 경우, GIGABYTE의 웹 사이트에서 BIOS 업데이트 파일을 수동으로 다운로드한 다음 아래의 “인터넷 업데이트를 사용하지 않은 BIOS 업데이트” 지시사항을 따르십시오.

2. 인터넷 업데이트 기능을 사용하지 않은 BIOS 업데이트:

Update BIOS from File (파일에서 BIOS 업데이트)를 클릭한 다음, 인터넷이나 다른 소스에서 받은 BIOS 업데이트 파일을 저장할 위치를 선택합니다. 화면 지시사항을 따르십시오.

3. 현재 BIOS 파일 저장하기:

Save Current BIOS to File (현재 BIOS를 파일에 저장)을 클릭하여 현재 BIOS 파일을 저장합니다.

4. BIOS 업데이트 후 BIOS 기본값 로드:

Load CMOS default after BIOS update (업데이트 후 CMOS 기본값 로드) 확인란을 선택하면 BIOS가 업데이트되고 시스템이 다시 시작되면 시스템이 자동으로 BIOS 기본값을 로드합니다.

C. BIOS 업데이트 후:

BIOS를 업데이트한 후 시스템을 다시 시작합니다.




깜박이는 BIOS 파일이 사용자의 메인보드 모델과 일치하는지 확인하십시오. 잘못된 BIOS 파일로 BIOS를 업데이트하면 시스템이 부팅되지 않을 수 있습니다.

4-3 EasyTune 6

GIGABYTE의 EasyTune 6은 간단하고 사용법이 용이한 인터페이스로서, 시스템 설정을 미세하게 조정하거나 Windows 환경에서 오버클록/과전압을 실행할 수 있습니다. 사용자 친화적인 EasyTune 6 인터페이스에는 또한 탭으로 이동하는 CPU 및 메모리 정보 페이지가 있으며, 이로써 사용자가 추가 소프트웨어를 설치하지 않고도 시스템 관련 정보를 읽을 수 있습니다.

EasyTune 6 인터페이스

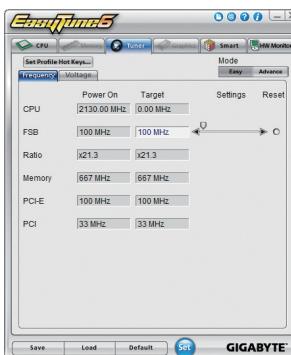

탭 정보


탭	기능
CPU	CPU 탭은 설치된 CPU 및 메인보드에 대한 정보를 제공합니다.
Memory (메모리)	Memory (메모리) 탭은 설치된 메모리 모듈에 대한 정보를 제공합니다. 특정 슬롯에 대한 메모리 모듈을 선택하여 해당 정보를 볼 수 있습니다.
Tuner	Tuner 탭을 사용하면 시스템 클록 설정 및 전압을 변경할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none">Easy mode (간편 모드에서는) CPU FSB 기본 클록만 조정할 수 있습니다.Advanced mode (고급 모드)에서는 슬라이더를 사용하여 개별적으로 시스템 클록 설정 및 전압 설정을 변경할 수 있습니다.Save (저장)을 사용하여 현재 설정을 새 프로파일에 저장할 수 있습니다 (.txt 파일).Load (로드)를 사용하여 프로파일에서 이전 설정을 로드할 수 있습니다. Easy mode/Advanced mode에서 변경한 다음 Set 을 클릭하거나 Default 을 클릭하여 기본 값으로 복원해야 변경 내용이 적용됩니다.
Graphics (그래픽)	Graphics (그래픽) 탭을 사용하여 ATI 또는 NVIDIA 그래픽 카드에 대한 코어 클록과 메모리 클록을 변경할 수 있습니다.
Smart	Smart (스마트) 탭에서 스마트 팬 모드를 설정할 수 있습니다. Smart Fan에서는 사용자가 설정한 CPU 온도 일계값에 기초해 CPU 팬 속도를 선형적으로 변경할 수 있습니다.
HW Monitor (HW 모니터)	HW Monitor (HW 모니터) 탭을 사용하여 하드웨어 온도, 전압 및 팬 속도를 모니터링하고 온도/팬 속도 알람을 설정할 수 있습니다. 부저에서 경고음을 선택하거나 사용자의 사운드 파일을 선택할 수 있습니다 (.wav 파일).

EasyTune 6에서 사용 가능한 기능은 메인보드 모델에 따라 달라질 수 있습니다. 회색으로 표시된 영역은 항목을 구성할 수 없거나 기능이 지원되지 않는다는 것을 의미합니다.

부정확한 오버클록/과전압 설정은 CPU, 칩셋 또는 메모리와 같은 하드웨어 컴포넌트를 손상시켜 이러한 컴포넌트의 사용 수명을 단축시킬 수 있습니다. 오버클록/과전압을 실행하기 전에, EasyTune 6의 각 기능을 숙지하십시오. 그러지 않으면 시스템 불안정 또는 기타 예기치 못한 결과가 발생할 수 있습니다.

4-4 Q-Share

Q-Share 는 쉽고 편리한 데이터 공유 도구입니다. LAN 연결 설정과 Q-Share를 구성하면, 동일한 네트워크 상의 컴퓨터와 데이터를 공유하여 인터넷 리소스를 최대한 사용할 수 있습니다.

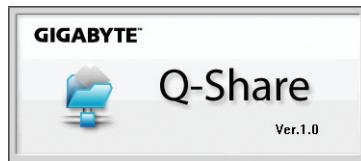

Q-Share 사용법

메인보드 드라이버 디스크에서 Q-Share 를 설치한 다음, Start > All Programs > GIGABYTE > Q-Share.exe 의 순서로 이동한 다음 Q-Share 도구를 시작하십시오. 작업 표시줄에서 Q-Share 아이콘  을 오른쪽 클릭해 데이터 공유 설정을 구성합니다.



그림 1. 데이터 공유 사용 안함



그림 2. 데이터 공유 사용


옵션 설명

옵션	설명
Connect ...	데이터 공유를 사용하는 컴퓨터를 표시 합니다.
Enable Incoming Folder ...	데이터 공유를 사용으로 설정합니다.
Disable Incoming Folder ...	데이터 공유를 사용 안함으로 설정합니다.
Open Incoming Folder : C:\Q-ShareFolder	공유된 데이터 폴더를 액세스합니다.
Change Incoming Folder : C:\Q-ShareFolder	공유할 데이터 폴더를 변경합니다. <small>(주)</small>
Update Q-Share ...	Q-Share 를 온라인으로 업데이트합니다.
About Q-Share ...	현재 Q-Share 버전을 표시합니다.
Exit ...	Q-Share 를 종료합니다.

(주) 이 옵션은 데이터 공유가 사용으로 설정되지 않았을 경우에만 사용할 수 있습니다.

4-5 SMART Recovery

SMART Recovery 를 사용하면 사용자는 변경된 데이터 파일의 백업 파일을 신속하게 작성할 수 있거나 (주¹) Windows 7/Vista 에서는 PATA 및 SATA 하드 드라이브 (NTFS 파일 시스템으로 파티션이 작성된)로부터 파일을 복사할 수 있습니다.

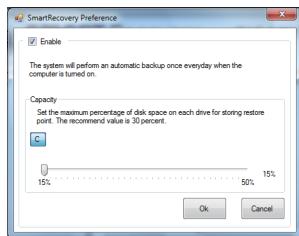

지침:

메인 메뉴에서 **Config** 버튼을 클릭해 **Smart Recovery Preference** 대화상자를 여십시오.

Smart Recovery Preference 대화상자:

버튼	기능
Enable	일일 자동 백업을 활성화합니다 (주 ²)
Capacity	백업 저장에 사용되는 하드 드라이브 공간의 백분율을 설정합니다 (주 ³)



- 하드 드라이브의 용량은 1 GB를 초과해야 합니다.
- 각 파티션은 최대 64개의 백업을 수용할 수 있습니다(실제 한도는 각 파티션의 크기에 따라 다릅). 이 한도에 도달하면 가장 오래된 백업이 덮어쓰기 됩니다.



파일/폴더를 백업에서 복사하기 위한 지침:

다른 때에 만든 백업을 찾아보려면 화면의 오른쪽 또는 아래쪽에 있는 시간 스크롤 막대를 사용해 백업 시간을 선택하십시오. 파일/폴더를 다시 복사하려면, 복사하려는 파일/폴더를 선택한 다음 **Copy** 버튼을 클릭하십시오.





화면에 표시되는 파일/폴더는 읽기 전용이며 따라서 그 내용을 편집할 수 없습니다.

- (주 1) 변경된 데이터는 마지막 백업 이후 수정되거나 삭제되거나 새로 추가된 데이터를 말하는 것입니다.
- (주 2) 시스템은 하루에 한 번만 변경 데이터를 자동으로 백업합니다. 컴퓨터가 장시간 켜져 있을 경우, 예약된 백업 시간에 백업이 수행됩니다. 컴퓨터가 예약된 백업 시간 전에 꺼질 경우, 백업은 다음 부팅을 할 때 수행됩니다.
- (주 3) 최소한 25%의 하드 드라이브 공간을 남겨 백업용 저장 공간을 최적화할 것을 권장합니다. 변경된 데이터의 백업은 데이터의 원래의 파티션에 저장됩니다.

4-6 Auto Green

Auto Green은 블루투스 휴대전화를 이용해 시스템 절전을 활성화하기 위한 간단한 옵션을 사용자에게 제공하는 간편한 도구입니다. 전화기가 컴퓨터의 블루투스 리시버의 수신 범위 밖에 있을 때, 시스템은 지정된 절전 모드에 들어갑니다.

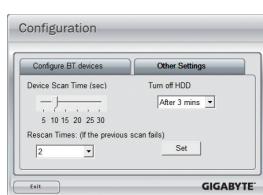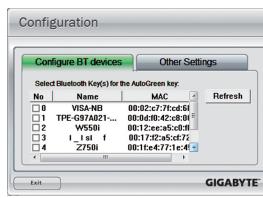

- 장치 검색 시간 (초):** 블루투스 휴대전화 키를 Auto Green 이 검색하는 시간을 5초에서 30초 사이에서 5초 단위로 설정하십시오. Auto Green 은 설정한 시간의 길이에 기초해 키를 검색합니다.
- 재검색 횟수:** Auto Green은 블루투스 휴대전화 키를 감지하지 못할 경우 2회에서 5회 사이에서 블루투스 휴대전화 키를 재검색합니다. Auto Green은 설정한 횟수에 따라 지속적으로 재검색합니다. 횟수 제한에 도달하고 블루투스 휴대전화 키가 아직 감지되지 않은 경우, 시스템은 선택한 절전 모드에 들어갑니다.
- HDD 고기:** 하드 드라이브를 끌 시간을 설정합니다. 시스템 비활성 시간이 지정된 시한을 초과할 경우, 하드 드라이브가 꺼집니다.



Configuration 대화상자:

우선 블루투스 휴대전화를 이동식 키로 설정해야 합니다. Auto Green 메인 메뉴에서 **Configure** 를 클릭한 다음 **Configure BT devices** 를 클릭하십시오. 이동식 키로 사용하려는 블루투스 휴대전화를 선택하십시오.^(주1) (블루투스 휴대전화가 화면에 표시되지 않을 경우, **Refresh** 를 클릭해 Auto Green 이 장치를 다시 감지하게 하십시오.)

블루투스 휴대전화 키 구성하기: 블루투스 휴대전화 키를 만들기 전에 머더보드에 블루투스 리시버가 포함되어 있고 휴대전화의 검색 기능과 블루투스 기능을 켰는지 확인하십시오.

기타 블루투스 설정 구성하기:

Other Settings 탭에서 블루투스 휴대전화 키를 검색하는데 사용되는 시간, 키를 재검색해 컴퓨터와 통신할 수 있는 거리 이내에 있는지 확인하는 횟수, 시스템 절전 상태가 미리 지정된 시간 동안 지속될 경우 하드 드라이브를 끌 시간을 설정할 수 있습니다. 설정을 완료한 후 **Set** 을 클릭해 설정을 적용한 다음 **Exit** 을 클릭해 종료하십시오.

시스템 절전 모드 선택하기:

필요에 따라 Auto Green 메인 메뉴에서 시스템 절전 모드를 선택한 다음 **Save** 를 클릭해 설정을 저장하십시오.

버튼	설명
Standby	Power on Suspend 모드에 들어갑니다.
Suspend	Suspend to RAM 모드에 들어갑니다.
Disable	이 기능을 사용하지 않도록 설정합니다.

머더보드 패키지에 부속된 블루투스 동글은 ^(주2) 시스템을 Suspend to RAM 모드에서 해제할 수 있게 하기 때문에 전원 버튼을 먼저 누를 필요가 없습니다.

(주 1) 블루투스 동글의 포함 여부는 머더보드 모델에 따라 다릅니다. 블루투스 동글을 설치하기 전에 컴퓨터의 다른 블루투스 리시버를 고십시오.

(주 2) 블루투스 동글의 포함 여부는 머더보드 모델에 따라 다릅니다. 블루투스 동글을 설치하기 전에 컴퓨터의 다른 블루투스 리시버를 고십시오.

제 5 장 부록

5-1 SATA 하드 드라이브 구성하기

SATA 하드 드라이브를 구성하려면 아래 단계를 수행하십시오.

- A. 컴퓨터에 SATA 하드 드라이브를 설치합니다.
- B. BIOS 설정에서 SATA 컨트롤러 모드를 구성합니다.
- C. RAID BIOS에서 RAID 배열을 구성합니다. ^(주 1)
- D. SATA RAID/AHCI 드라이버 ^(주 2) 및 운영 체제를 설치합니다.

시작하기 전에

다음을 준비하십시오:

- 최소한 두 개의 SATA 하드 드라이브. (최적 성능을 보장하려면 동일한 모델과 용량의 하드 드라이브 두 개를 사용하는 것이 좋습니다.) RAID를 만들지 않을 것이라면 하드 드라이브를 하나만 준비해도 됩니다.
- Windows 7/Vista/XP 설치 디스크.
- 메인보드 드라이버 디스크.
- USB 플로피 디스크 드라이브 (Windows XP 설치 시 필요)
- 포맷된 빈 플로피 디스크 (Windows XP 설치 시 필요)

5-1-1 SATA 컨트롤러 구성하기

A. 컴퓨터에 SATA 하드 드라이브 설치하기

SATA 신호 케이블의 한 쪽 끝을 SATA 하드 드라이브 뒤쪽에 연결하고 반대쪽 끝을 머더보드의 사용 가능한 SATA 포트에 연결하십시오. 그 다음에 전원 공급 장치의 전원 커넥터를 하드 드라이브에 연결하십시오.

^(주 1) SATA 컨트롤러에 RAID 배열을 만들지 않을 것이라면 이 단계를 건너뛰십시오.

^(주 2) SATA 컨트롤러가 AHCI 또는 RAID 모드로 설정되어 있을 때 필요합니다.

B. BIOS 셋업에서 SATA 컨트롤러 모드 구성하기

시스템 BIOS 셋업에서 SATA 컨트롤러 모드를 반드시 올바르게 구성하십시오.

단계 1:

컴퓨터를 켜고 POST(전원 구동 시 자체 테스트) 중에 <Delete> 키를 눌러 BIOS 셋업으로 들어갑니다. **OnChip SATA Controller** 가 활성화되었는지 확인합니다. SATA3_0/1/2/3 커넥터용 RAID를 사용하려면 **OnChip SATA Type** 을 RAID로 설정합니다. SATA3_4/eSATA 커넥터용 RAID를 사용하려면 **OnChip SATA Type** 을 RAID로 설정하고 **OnChip SATA Port4/5 Type** 을 **As SATA Type** 으로 설정합니다(그림 1).

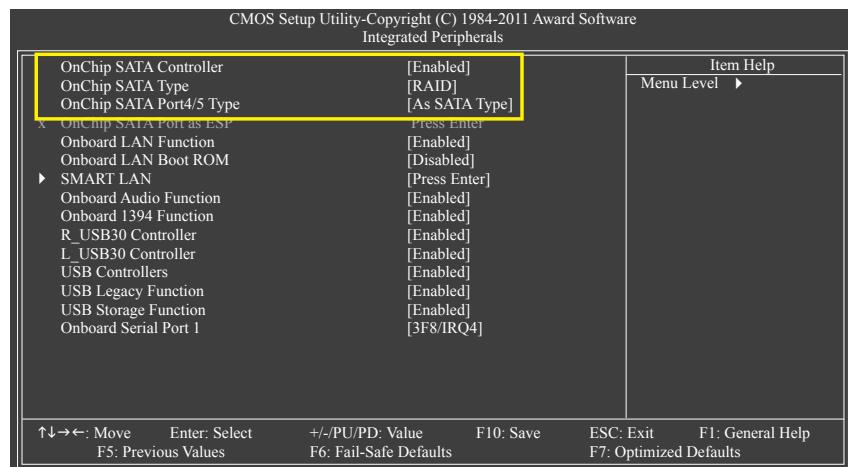


그림 1

단계 2:

변경 내용을 저장하고 BIOS 셋업을 종료합니다.



이 절에서 설명한 BIOS 셋업 메뉴는 사용자 메인보드의 설정과 다를 수 있습니다.
실제 BIOS 셋업 메뉴 옵션은 사용자 메인보드와 BIOS 버전에 따라 다릅니다.

C. RAID BIOS 에서 RAID 배열 구성하기

RAID 배열을 구성하려면 RAID BIOS 셋업 유ти리티로 들어가십시오. 비-RAID 구성의 경우 이 단계를 건너뛰고 Windows 운영 체제 설치를 진행하십시오.

단계 1:

POST 메모리 검사가 시작된 후 운영 체제 부팅이 시작되기 전 “Press <Ctrl-F> to enter Configuration Utility”라는 메시지를 기다리십시오 (그림 2). <Ctrl> + <F> 키를 눌러 RAID 구성 유ти리티로 들어갑니다.



그림 2

단계 2:

Main Menu

ATI BIOS RAID 셋업 유ти리티로 들어가면 이 화면이 첫째 옵션 화면입니다. (그림 3). 배열에 할당된 디스크 드라이브를 보려면 <1> 을 눌러 **View Drive Assignments** 창으로 들어갑니다.

배열을 만들려면 <2> 를 눌러 **LD View/LD Define Menu** 창으로 들어갑니다.

배열을 삭제하려면 <3> 을 눌러 **Delete LD Menu** 창으로 들어갑니다.

컨트롤러 설정을 보려면 <4> 를 눌러 **Controller Configuration** 창으로 들어갑니다.

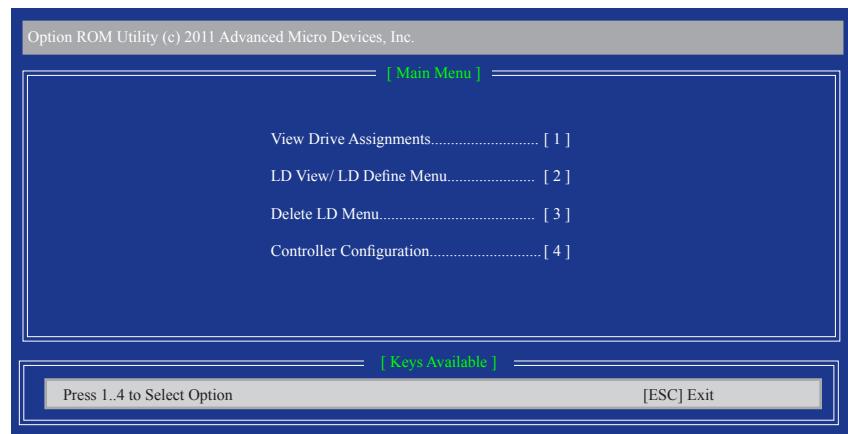


그림 3

수동으로 배열 만들기

새 배열을 생성하려면 <2>를 눌러 **LD View Menu** 창에 들어갑니다 (그림 4). 어레이를 만들려면 <Ctrl+C>를 눌러 **LD Define Menu**에 액세스합니다.

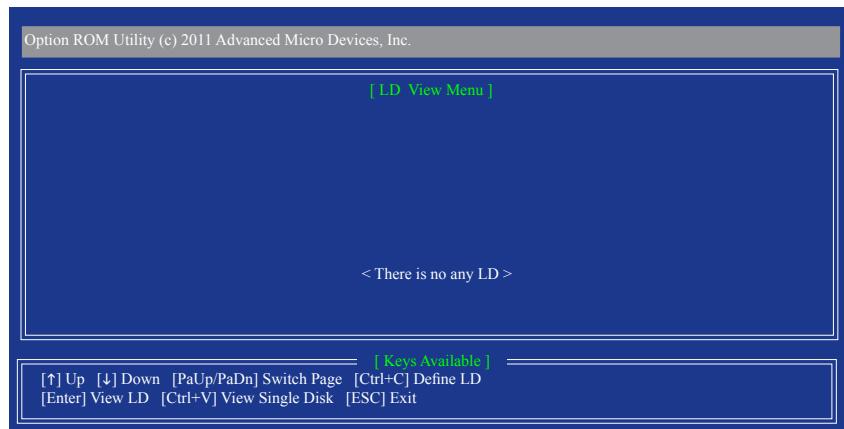


그림 4

LD Define Menu에서 위 또는 아래 화살표 키를 이용해 추가로 구성할 항목으로 이동합니다 (그림 5).

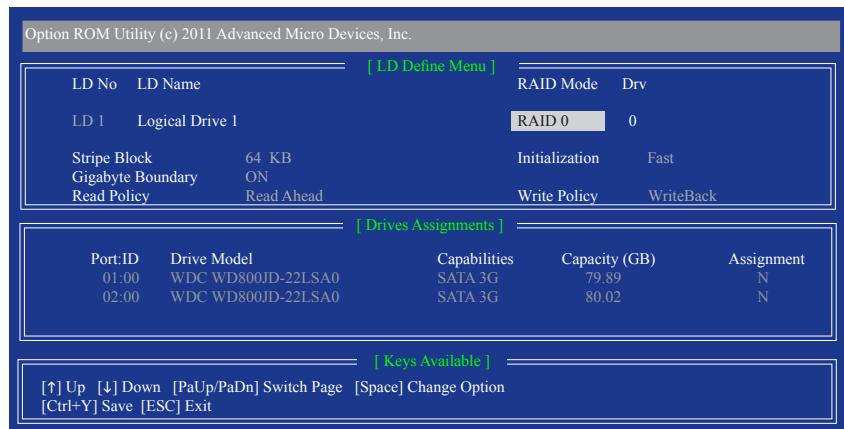


그림 5

다음 절차에서는 RAID 0 을 만드는 것을 예로 들겠습니다.

1. **RAID Mode** 섹션에서 <SPACE> 키를 눌러 **RAID 0**을 선택하십시오.
2. **Stripe Block** 크기를 설정합니다 64 KB가 기본값입니다.
3. **Drives Assignment** 섹션에서 위로 또는 아래로 화살표 키를 눌러 드라이브를 강조 표시합니다.
4. <SPACE> 키 또는 <Y>를 눌러 **Assignment** 옵션을 Y로 변경하십시오. 이 동작은 드라이브를 디스크 배열에 추가합니다. **Drv** 섹션에 할당된 디스크 수가 표시됩니다.
5. <Ctrl>+<Y> 키를 눌러 정보를 저장합니다. 그림 6의 메시지가 표시됩니다. <Ctrl+Y>를 눌러 어레이 이름을 입력합니다. 어레이 이름을 입력하지 않을 경우 기본 어레이 이름이 사용됩니다.

Please press Ctrl-Y key to input the LD name
or press any key to exit.
If you do not input any LD name, the default
LD name will be used.

그림 6

6. 다음 메시지가 표시되면 <Ctrl>+<Y>를 눌러 MBR을 지우거나 다른 키를 눌러 이 옵션을 무시합니다.

Fast Initialization option has been selected
It will erase the MBR data of the disks.
<Press Ctrl-Y key if you are sure to erase it>
<Press any other key to ignore this option>

그림 7

7. 그럴 경우 그림 8의 메시지가 표시됩니다. <Ctrl>+<Y> 를 눌러 RAID 배열의 용량을 설정하거나 다른 키를 눌러 배열을 최대 용량으로 설정합니다.

Press Ctrl-Y to Modify Array Capacity or press any
other key to use maximum capacity...

그림 8

8. 배열 만들기가 완료되면 화면이 **LD View Menu** 로 돌아가고 새로 만든 배열이 보입니다.
9. **Main Menu** 로 돌아가려면 <Esc> 를 누르고, RAID BIOS 유ти리티를 종료하려면 <Esc> 를 다시 누릅니다.

드라이브 할당 보기

Main Menu 의 View Drive Assignments 옵션은 부착된 하드 드라이브가 디스크 배열에 지정되어 있는지 또는 지정되어 있지 않은지 표시합니다. Assignment 열에서 드라이브는 할당된 디스크 배열의 라벨이 표시되거나 할당되지 않았으면 Free 라고 표시됩니다.

Port ID	Drive Model	Capabilities	Capacity (GB)	Assignment
01:00	WDC WD800JD-22LSA0	SATA 3G	79.89	
	[S.M.A.R.T.]	Health		
	Extent 1		79.82	LD 1-1
02:00	WDC WD800JD-22LSA0	SATA 3G	80.2	
	[S.M.A.R.T.]	Health		
	Extent 1		80.02	LD 1-2

[Keys Available]
[↑] Up [↓] Down [PaUp/PaDn] Switch Page [Ctrl+H] Secure Erase
[ESC] Exit

그림 9

배열 삭제하기

Delete Array 메뉴 옵션은 디스크 배열 할당을 삭제할 수 있게 합니다.

 기존 디스크 배열을 삭제하면 데이터가 손실될 수 있습니다. 삭제를 취소할 경우에 대비하여 배열 유형, 디스크 멤버, 스트라이프 블록 크기를 포함하여 모든 배열 정보를 기록하십시오.

1. 배열을 삭제하려면 Main Menu 에서 <3>을 눌러 Delete LD Menu 로 들어갑니다. 그런 다음 삭제할 배열을 강조 표시하고 <Delete> 키를 누르거나 <Alt>+<D> 키를 누릅니다.
2. View LD Definition Menu 가 나타나고 (그림 10 참조) 이 배열에 어느 드라이브가 할당되었는지 표시됩니다. 배열을 삭제하려면 <Ctrl>+<Y> 를 누르고, 중단하려면 다른 키를 누릅니다.
3. 배열이 삭제되면 화면이 Delete LD Menu 로 돌아갑니다. Main Menu 로 돌아가려면 <Esc> 를 누릅니다.

LD No	LD Name	RAID Mode	Drv	Capacity(GB)
LD 1	GBT	RAID 0	2	80
Stripe Block	64 KB			
Read Policy	Read Ahead	Write Policy		WriteBack

[Drives Assignments]

Port ID	Drive Model	Capabilities	Capacity (GB)
01:00	WDC WD800JD-22LSA0	SATA 3G	79.89
02:00	WDC WD800JD-22LSA0	SATA 3G	80.02

Press Ctrl-Y to delete the data in the disk!
or press any other key to abort...

그림 10

5-1-2 SATA RAID/AHCI드라이버 및 운영 체제 설치하기

올바른 BIOS 설정이 되어 있으면, 하드 드라이브에 Windows 7/Vista/XP를 설치할 수 있습니다.

A. Windows 7/Vista 설치

(다음 지시사항은 Windows 7 를 예시 운영 체제로 사용합니다.)

단계 1:

Windows 7/Vista 설치 디스크로 부팅하여 표준 OS 설치 단계를 실행하십시오. "Where do you want to install Windows (Windows 설치 위치)?" 화면이 표시되면, **Load Driver**를 선택하십시오.

단계 2:

메인보드 드라이버 디스크를 삽입한 다음 드라이버의 위치를 찾으십시오. 드라이버의 위치는 다음과 같습니다.

Windows 32-bit 용 RAID 드라이버: \BootDrv\Hw7\RAID\W7

Windows 64-bit 용 RAID 드라이버: \BootDrv\Hw7\RAID\W764A

Windows 32-bit 용 AHCI 드라이버: \BootDrv\Hw7\AHCI\W7

Windows 64-bit 용 AHCI 드라이버: \BootDrv\Hw7\AHCI\W764A

단계 3:

화면이 그림 1과 같이 표시되면, **AMD AHCI Compatible RAID Controller**를 선택하고 **Next**를 눌러 드라이버를 로드한 다음 OS 설치를 계속하십시오.

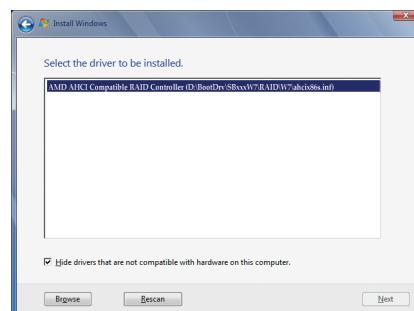


그림 1

B. Windows XP 경우

Windows XP를 설치하려면, OS 설치 동안 SATA RAID/AHCI 드라이버를 설치해야 합니다. 드라이버가 없으면 Windows 설치 과정 중에 하드 드라이브가 인식되지 않을 수 있습니다. 먼저, 메인보드 드라이버 디스크의 드라이버를 플로피 디스크로 복사하십시오. 아래의 방법을 참조하십시오.

방법 A:

- AMD A75의 경우, \BootDrv\Hxp 폴더의 모든 파일을 플로피 디스크로 복사하십시오.

방법 B:

단계:

- 1: 다른 시스템을 사용하고 머더보드 드라이버 디스크를 넣으십시오.
- 2: 광 드라이브 폴더에서, **BootDrv** 폴더에 있는 **Menu.exe** 파일을 두 번 클릭하십시오. 그림 2와 비슷한 명령 프롬프트 창이 열립니다.
- 3: 포맷된 공 디스크를 넣습니다 (USB 플로피 디스크 드라이브를 사용하는 경우 드라이브 A로 지정되어 있는지 확인하십시오). 메뉴에서 해당 문자를 눌러 컨트롤러 드라이버를 선택한 다음 <Enter>를 누릅니다. 예를 들어 그림 2의 메뉴에서 AMD A75 칩셋의 경우 11) **hseries AHCI/RAID Driver for XP**를 선택합니다. 그러면 시스템이 자동으로 이 드라이버 파일을 플로피 디스크에 복사합니다. 끝났으면 아무 키나 눌러서 종료합니다.

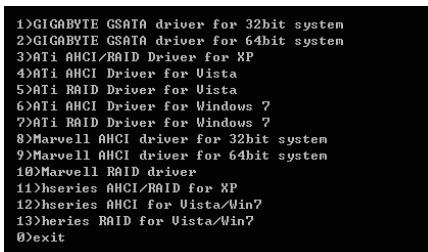


그림 2

Windows 설치 시 드라이버 설치에 관해서는 다음을 참조하십시오.

단계 1:

Windows XP 설치 디스크에서 부팅되도록 시스템을 다시 시작하고 "Press F6 if you need to install a 3rd party SCSI or RAID driver"라는 메시지가 나타나자마자 <F6> 키를 누릅니다. 화면에 추가 SCSI 어댑터 지정에 관한 질문이 표시됩니다. <S>을 누릅니다.

단계 2:

SATA RAID/AHCI 드라이버가 들어 있는 플로피 디스크를 넣고 <Enter>를 누릅니다. 그림 3에 표시된 것과 비슷한 컨트롤러 메뉴가 나타납니다. **AMD AHCI Compatible RAID Controller-x86 platform**을 선택하고 <Enter>를 누릅니다.

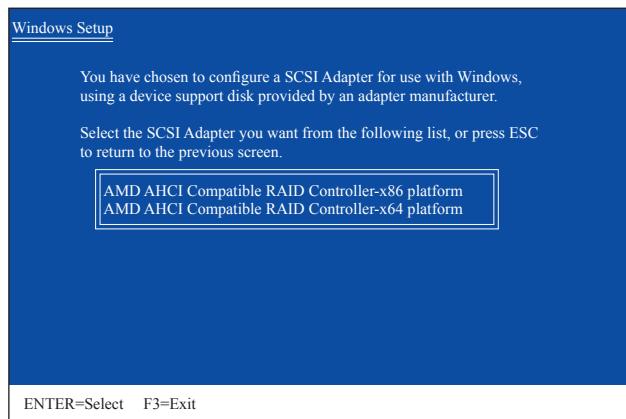


그림 3

단계 3:

다음 화면에서 <Enter>을 눌러 드라이버 설치를 계속합니다. 드라이버를 설치한 후에 Windows XP 설치를 계속할 수 있습니다.

배열 리빌드:

리빌드는 다른 드라이브의 데이터 배열을 하드 드라이브로 복원하는 프로세스입니다.


리빌드는 RAID 1, 또는 RAID 10. 배열과 같은 비상 안전 배열에만 적용됩니다. 오래된

드라이브를 교체하려면, 용량이 이전의 드라이브보다 큰 새 드라이브를 사용해야 합니다.

아래의 프로시저는 RAID 1 배열을 리빌드하기 위해 고장난 드라이브를 교체하는 새

드라이브가 추가되었다고 가정한 프로시저입니다.

운영 체제에 있는 동안, 메인보드 드라이버 디스크에서 칩셋 드라이버를 설치했는지 확인합니다. 그리고 나서 AMD RAID 유필리티를 설치합니다(Application Software\Install Application Software로 가서 AMD RAID Utility를 선택하여 설치). 그런 다음 **AMD RAIDXpert** 의 **All Programs**에서 **Start Menu**를 실행합니다.

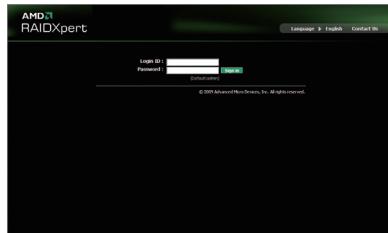


단계 1:

로그인 ID 와 암호를 입력한 다음 (기본값: "admin"), **Sign in**를 클릭하여 **AMD RAIDXpert** 를 시작합니다.



단계 2:

Logical Drive View리빌드할 RAID 배열을 선택하고 **Logical Drive Information**창에 있는 **Rebuild**탭을 클릭합니다.

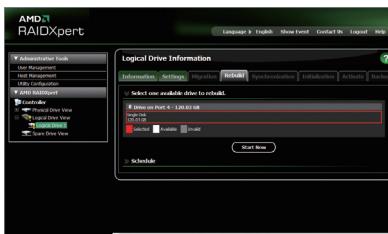

단계 3:

사용 가능한 드라이브를 하나 선택하고 **Start Now** 을 클릭하여 리빌드 프로세스를 시작합니다.



단계 4:

리빌드 프로세스가 화면에 표시되며 리빌드하는 동안 일시 **Pause/Resume/Abort** 을 선택할 수 있습니다.



단계 5:

완료되면, **Logical Drive Information** 창에 있는 **Information** 페이지에 배열의 상태가 기능함으로 Functional.

5-2 오디오 입출력 구성하기

5-2-1 2/4/5.1/7.1 채널 오디오 구성하기

메인보드는 후면 패널에 2/4/5.1/7.1 채널^(주)

오디오를 지원하는 6개의 오디오 잭을 제공합니다. 오른쪽 그림은 기본 오디오 잭 지정을 나 탭냅니다.

통합 HD(고음질) 오디오는 사용자가 오디오 드라이버를 통해 각 잭의 기능을 변경할 수 있는 잭 재지정 기능을 제공합니다.

예를 들면, 4채널 오디오 구성에서 리어

스피커가 기본 센터/서브우퍼 스피커 출력 잭에 연결되어 있으면 센터/서브우퍼 스피커 출력 잭을 리어 스피커 출력으로 재지정할 수 있습니다.



- 마이크를 장착하려면 마이크를 마이크 입력 또는 라인 입력 잭에 연결하고 마이크 기능성을 위해 잭을 수동으로 구성하십시오.
- 오디오 신호가 전면 및 후면 패널 오디오 연결 모두에 동시에 존재합니다. 후면 패널 오디오의 음을 소거하려면(HD 전면 패널 오디오 모듈 사용 시에만 지원), 다음 페이지의 소거 방법을 참조하십시오.

고음질 오디오 (HD 오디오)


HD 오디오에는 44.1KHz/48KHz/96KHz/192KHz 샘플 속도를 지원하는 여러 고품질 디지털-아날로그 변환기 (DAC)가 포함되어 있습니다. HD 오디오는 여러 오디오 스트리밍(입력과 출력)이 동시에 처리되도록 하는 멀티스트리밍 기능을 제공합니다. 예를 들어 사용자는 MP3 음악을 듣고, 인터넷 채팅을 하고, 인터넷을 통해 전화를 거는 등 동시에 여러 작업을 할 수 있습니다.

A. 스피커 구성하기:

(다음 지시사항은 Windows 7 를 예시 운영 체제로 사용합니다.)

단계 1:

오디오 드라이버가 설치되었으면 알림 영역에 **HD Audio Manager** 아이콘  이 나타납니다. **HD Audio Manager** 를 액세스하려면 아이콘을 두 번 클릭합니다.

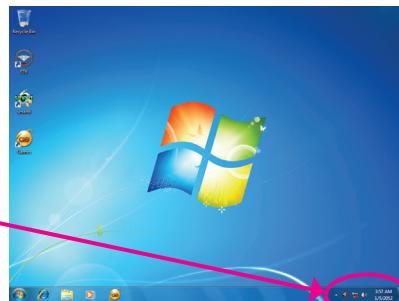


(주) 2/4/5.1/7.1 채널 오디오 구성:


다음 다중 채널 스피커 구성은 참조하십시오.

- 2-채널 오디오: 헤드폰 또는 라인 출력.
- 4-채널 오디오: 프린트 스피커 출력 및 리어 스피커 출력.
- 5.1-채널 오디오: 프린트 스피커 출력, 리어 스피커 출력 및 센터/서브우퍼 스피커 출력.
- 7.1-채널 오디오: 프린트 스피커 출력, 리어 스피커 출력, 센터/서브우퍼 스피커 출력 및 사이드 스피커 출력.

단계 2:
오디오 장치를 오디오 책에 연결합니다.
The current connected device is 대화 상자가 표시됩니다. 연결하는 장치 종류에 따라 장치를 선택합니다. 그리고 나서 **OK**를 클릭합니다.

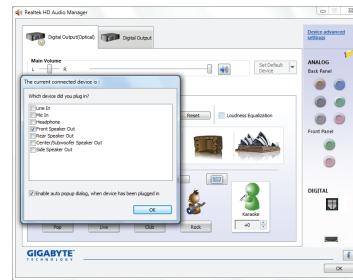

단계 3:
Speakers 화면에서, **Speaker Configuration** 탭을 클릭합니다. **Speaker Configuration** 목록에서, 설정하려는 스피커 구성의 유형에 따라 **Stereo**, **Quadrasonic**, **5.1 Speaker** 또는 **7.1 Speaker**를 선택합니다. 그러면 스피커 설정이 완료됩니다.

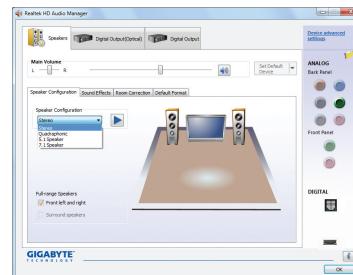


B. 음향 효과 구성하기

Sound Effect 탭에서 오디오 환경을 구성할 수 있습니다.



C. AC'97 전면 패널 오디오 모듈 활성화하기

사용자의 새시가 AC'97 전면 패널 오디오 모듈을 제공할 경우, AC'97 기능을 활성화하려면 **Speaker Configuration** 탭에서 도구 아이콘을 클릭합니다. **Connector Settings** 상자에서 **Disable front panel jack detection** 확인란을 선택합니다. **OK**를 클릭하여 완료합니다.

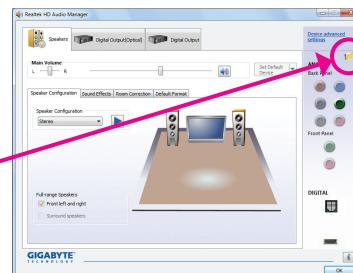

D. 후면 패널 오디오 음소거 (HD 오디오에만 해당)

Speaker Configuration 탭의 오른쪽 상단에 있는 **Device advanced settings**를 클릭하여 **Device advanced settings** 대화 상자를 엽니다. **Mute the rear output device, when a front headphone plugged in** 확인란을 선택합니다. **OK**를 클릭하여 완료합니다.

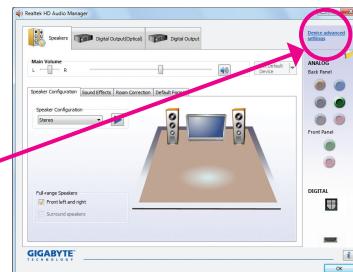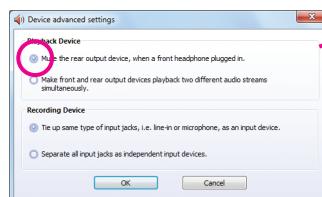


5-2-2 S/PDIF 출력 구성하기

S/PDIF 출력 잭은 최상의 오디오 품질을 얻을 수 있도록 외부 디코더에 오디오 신호를 송신 할 수 있습니다.


1. S/PDIF 출력 케이블 연결하기:

S/PDIF 동축 케이블 또는 S/PDIF 광 케이블(둘 중 하나)을 아래 그림과 같이 해당 S/PDIF 출력 커넥터 및 S/PDIF 디지털 오디오 신호 전송 용 외부 디코더에 연결합니다.

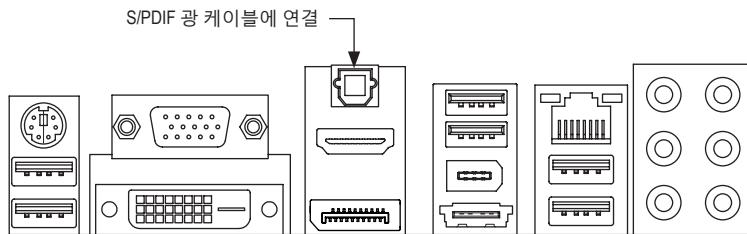

2. S/PDIF 출력 구성하기:

Digital Output (Optical) 화면에서 ^(주) Default Format 탭을 클릭한 다음 샘플 레이트와 비트 깊이를 선택합니다. OK를 클릭하여 완료합니다.

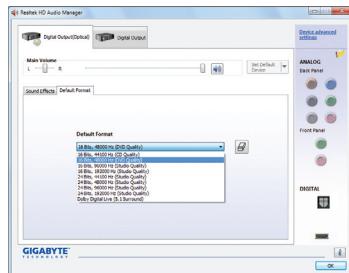

(주) 디지털 오디오 출력을 위해 후면판에 S/PDIF 출력 커넥터가 탑재된 경우 Digital Output (Optical) 화면에 들어가 추가 설정을 구성합니다. 또는 디지털 오디오 출력을 위해 내장형 S/PDIF 출력 커넥터(SPDIF_O)를 사용할 경우 Digital Output 화면에 들어갑니다.

5-2-3 Dolby 홈 시어터 기능 활성화



Dolby 홈 시어터 활성화 전에는, 2채널 스테레오 소스 재생 시 프런트 스피커에서 2채널 재생 출력만 받을 수 있습니다. 4-채널, 5.1-채널 또는 7.1-채널 오디오 효과를 내려면 4-채널, 5.1-채널 또는 7.1-채널 콘텐트를 재생해야 합니다. Dolby 홈 시어터를 활성화하면, 2채널 스테레오 콘텐트가 멀티 채널 오디오로 변환되어 실제 서라운드 사운드 환경을 만듭니다.


단계 1:

알림 영역에서 아이콘을 찾아서 오른쪽 클릭합니다. **Playback devices**를 선택합니다.




단계 2:

Playback 탭에서 **Speakers**를 선택합니다. 그런 다음 **Properties**를 클릭합니다.

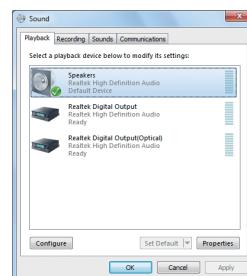

단계 3:

Dolby 탭에서 **Dolby Prologic IIx**와 **Natural Bass** 확인란을 선택합니다. **OK**를 클릭하여 완료합니다.

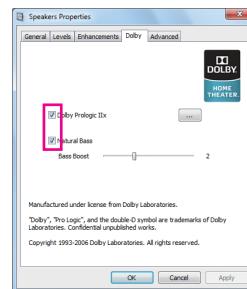

5-2-4 마이크 녹음 구성하기

단계 1:


오디오 드라이버가 설치되었으면 알림 영역에 **HD Audio Manager** 아이콘  이 나타납니다. **HD Audio Manager**를 액세스하려면 아이콘을 두 번 클릭합니다.



단계 2:


마이크를 후면 패널의 마이크 입력 잭(분홍색) 또는 전면 패널의 마이크 입력 잭(핑크색)에 연결합니다. 그 다음에 마이크 기능성을 위해 잭을 구성합니다. 그 다음에 마이크 기능을 위해 잭을 구성합니다.

주: 전면 패널과 후면 패널의 마이크 기능은 동시에 사용할 수 없습니다.

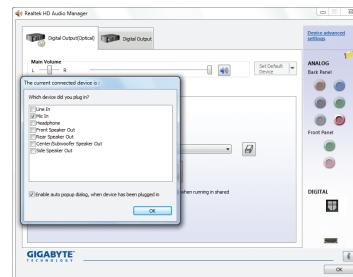

단계 3:

Microphone 화면으로 이동합니다. 녹음 볼륨을 음소거하지 마십시오. 음소거할 경우, 사운드를 녹음할 수 없습니다. 녹음 프로세스 동안 녹음 중인 사운드를 들으려면, 재생 볼륨을 음소거하지 마십시오. 볼륨을 중간 레벨로 설정하는 것이 좋습니다.

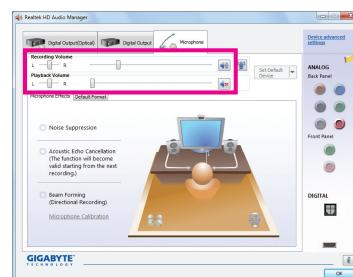


단계 4:

마이크에 대한 녹음 및 재생 볼륨을 높이려면, **Recording Volume** 슬라이더의 오른쪽에 있는 **Microphone Boost** 아이콘  을 클릭하고 **Microphone Boost** 레벨을 설정합니다.



단계 5:

위의 설정을 완료한 다음, **Start**을 클릭하고 **All Programs**를 가리키고, **Accessories**를 가리킨 다음 **Sound Recorder**를 클릭하여 사운드 녹음을 시작합니다.

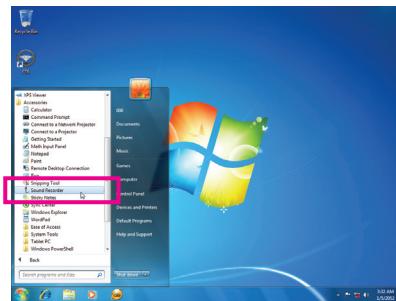

* **스테레오 믹스 활성화하기**

HD Audio Manager가 사용하려는 녹음 장치를 표시하지 않는 경우, 아래 단계를 참조하십시오. 다음 단계는 컴퓨터에서 사운드를 녹음하려는 경우 필요한 Stereo Mix를 활성화하는 방법을 설명합니다.


단계 1:

알림 영역에서  아이콘을 찾아서 이 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. **Recording Devices**를 선택합니다.



단계 2:

Recording 탭에서, 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **Show Disabled Devices**를 선택합니다.

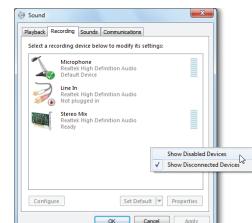


단계 3:


Stereo Mix 항목이 표시되면, 이 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **Enable**를 선택합니다. 그리고 나서 이를 기본 장치로 설정합니다.



단계 4:
이제 **HD Audio Manager**를 액세스하여 **Stereo Mix**를 구성하고 **Sound Recorder**를 사용하여 사운드를 녹음할 수 있습니다.

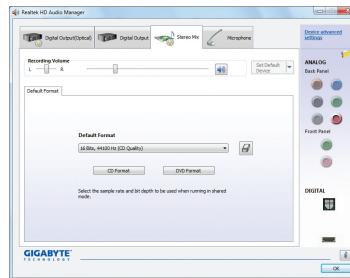

5-2-5 녹음기 사용하기



A. 녹음하기

1. 사운드 입력 장치 (예: 마이크)를 컴퓨터에 연결했는지 확인합니다.
 2. 오디오를 녹음하려면 **Start Recording** 버튼 을 클릭합니다.
 3. 오디오를 정지하려면 **Stop Recording** 버튼 을 클릭합니다.
- 완료되었으면 녹음된 오디오 파일을 저장합니다.

B. 녹음된 사운드 재생하기

사용자의 오디오 파일 형식을 지원하는 디지털 미디어 플레이어에서 녹음을 재생할 수 있습니다.

5-3 문제 해결

5-3-1 자주 묻는 질문 (FAQ)

메인보드에 대한 추가 FAQ 를 읽으려면 GIGABYTE 웹 사이트의 **Support & Downloads\FAQ** 페이지로 이동하십시오.

질문: BIOS 셋업 프로그램에서 왜 일부 BIOS 옵션이 보이지 않습니까?

답변: BIOS 셋업 프로그램에서 일부 고급 옵션은 숨겨져 있습니다. POST 중에 <Delete> 키를 눌러 BIOS 셋업으로 들어가십시오. 주 메뉴에서 <Ctrl> + <F1> 키를 눌러 고급 옵션을 표시하십시오.

질문: 왜 컴퓨터를 종료한 후에도 키보드/광 마우스 불이 계속 켜져 있습니까?

답변: 일부 메인보드는 컴퓨터를 종료한 후에도 소량의 대기 전원을 공급하기 때문에 불이 계속 켜져 있는 것입니다.

질문: CMOS 값은 어떻게 삭제합니까?

답변: CMOS_SW 버튼이 있는 머더보드의 경우, 이 버튼을 눌러 CMOS 값을 지우십시오.(이렇게 하기 전에 컴퓨터를 끄고 전원 코드를 뽑으십시오.) CMOS 지우기 점퍼가 있는 머더보드의 경우 제1장의 CLR_CMOS 점퍼에 대한 지침을 참조하여 점퍼를 단락시켜 CMOS 값을 지우십시오. 보드에 이 점퍼가 없는 경우 제1장의 메인보드 배터리에 대한 지시사항을 참조하십시오. 배터리 홀더에서 배터리를 일시적으로 제거하여 CMOS에 대한 전원 공급을 차단하면 약 1분 후 CMOS 값이 삭제됩니다. 아래 단계를 참조하십시오.

질문: 왜 스피커를 최대 볼륨까지 높였는데도 여전히 사운드가 약합니까?

답변: 스피커가 내장 증폭기를 갖추고 있는지 확인하십시오. 내장 증폭기가 없다면 전원/증폭기가 있는 스피커를 사용해 보십시오.

질문: 왜 탑재형 HD 오디오 드라이버를 성공적으로 설치할 수 없습니까? (Windows XP에만 해당)

답변: 단계 1: 우선 Service Pack 1 또는 Service Pack 2가 설치되었는지 확인하십시오(내 컴퓨터 > 등록 정보 > 일반 > 시스템). 설치되지 않은 경우 Microsoft의 웹사이트에서 다운로드해 업데이트하십시오. 그런 다음 고성능 오디오용 Microsoft UAA 버스 디라이버가 성공적으로 설치되었는지 확인하십시오(내 컴퓨터 > 등록 정보 > 하드웨어 > 장치 관리자 > 시스템 장치에서 확인).

단계 2: **Audio Device on High Definition Audio Bus** 또는 **Unknown device** 가 **Device Manager** 또는 **Sound, video, and game controllers**에 표시되어 있는지 확인하십시오. 표시되어 있을 경우 이 장치를 사용되지 않도록 설정하십시오. (표시되어 있지 않을 경우 이 단계를 건너뛰십시오).

단계 3: 그런 다음 내 컴퓨터 > 등록 정보 > 하드웨어 > 장치 관리자 > 시스템 장치로 돌아가 **Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio**를 오른쪽 클릭한 다음 **Disable** 및 **Uninstall** 선택하십시오.

단계 4: **Device Manager**에서 컴퓨터 이름을 오른쪽 클릭한 다음 **Scan for hardware changes**을 선택하십시오. 새 **Add New Hardware Wizard**가 나타나면 **Cancel**를 클릭하십시오. 그런 다음 머더보드 드라이버 디스크에서 탑재형 오디오 드라이버를 설치하거나 GIGABYTE의 웹사이트에서 오디오 드라이버를 다운로드해 설치하십시오.

자세한 내용은 당사 웹사이트의 **Support & Downloads\FAQ** 페이지로 가서 "onboard HD audio driver" (탑재형 HD 오디오 드라이버)를 검색하십시오.

질문: POST 중에 들리는 신호음은 무슨 뜻입니까?

답변: 다음 Award BIOS 신호음 코드 설명이 가능한 컴퓨터 문제를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. (참조로만 사용)

짧은 신호음 1회: 시스템이 성공적으로 부팅합니다

긴 신호음 1회, 짧은 신호음 3회: 키보드 오류

짧은 신호음 2회: CMOS 설정 오류

긴 신호음 1회, 짧은 신호음 9회: BIOS ROM

긴 신호음 1회, 짧은 신호음 1회: 메모리 또는 머인보드 오류


긴 연속 신호음: 그래픽 카드가 올바르게 삽입되지 않았습니다


긴 신호음 1회, 짧은 신호음 2회: 모니터 또는 그래픽 카드 오류

짧은 연속 신호음: 전원 오류

5-3-2 문제 해결 절차

시스템을 시작하는 동안 문제가 발생하면 아래 문제 해결 절차에 따라 문제를 해결하십시오.

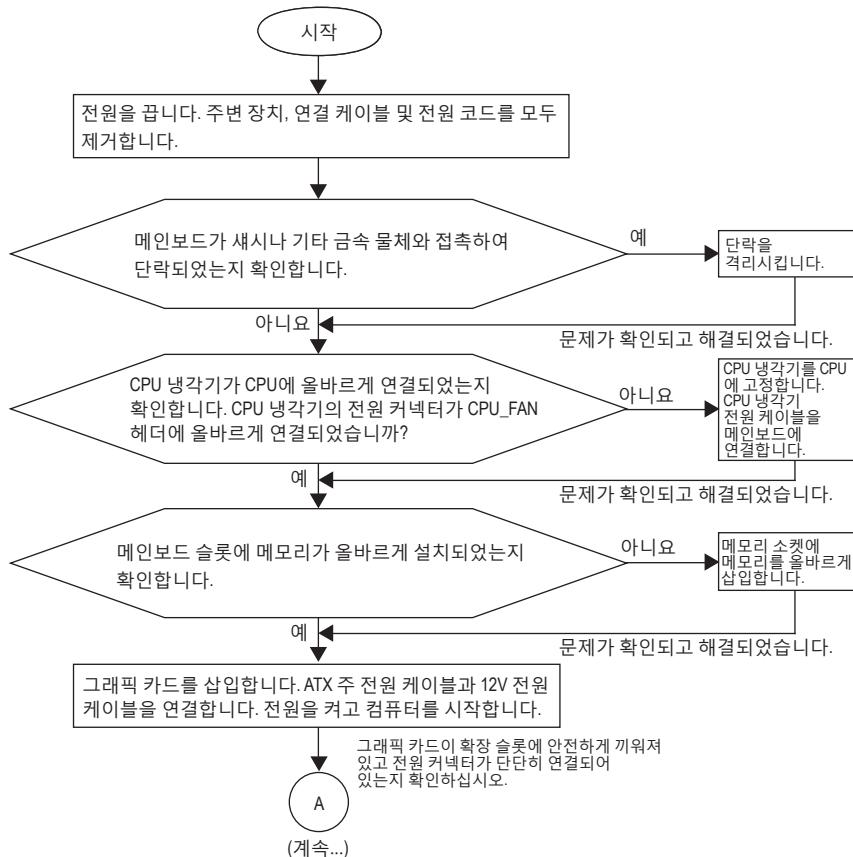

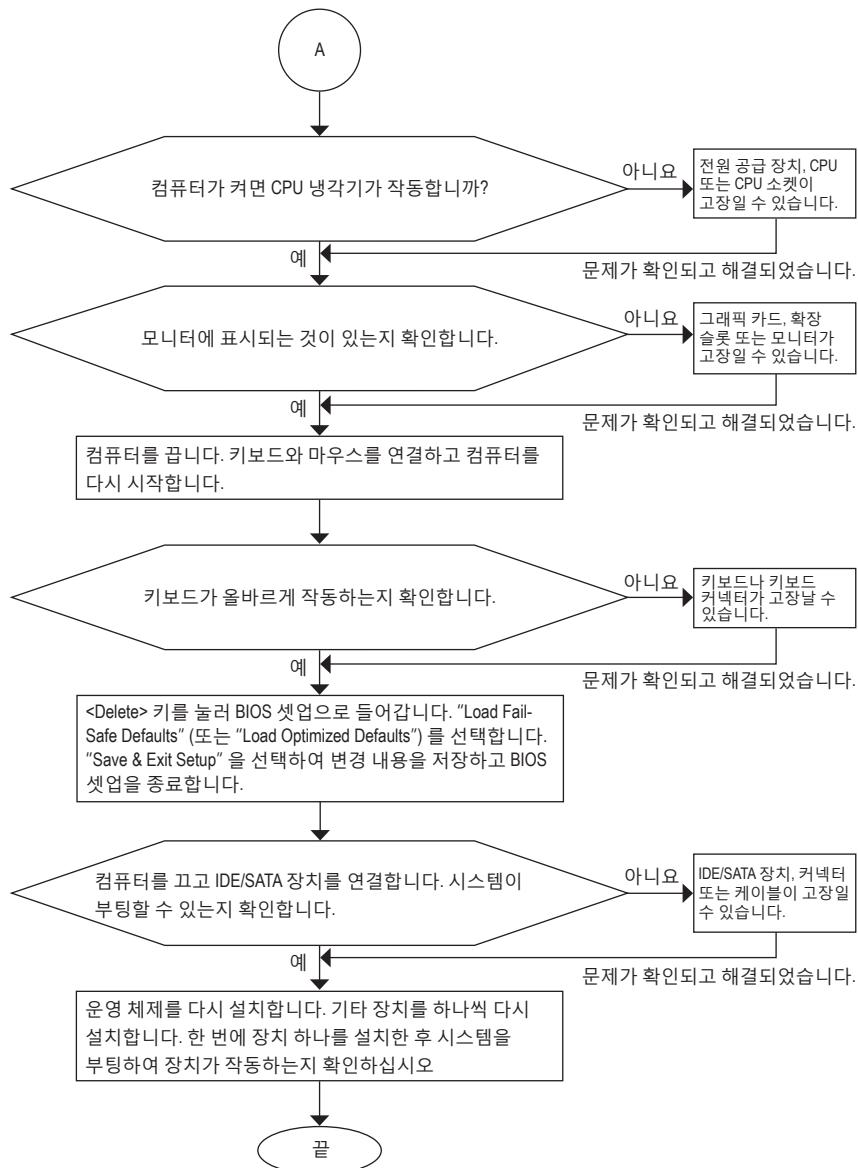

위의 절차를 통해 문제를 해결할 수 없다면 구매처나 지역 판매점에 도움을 요청하십시오. 또는 **Support & Downloads\Technical Support** 페이지로 이동하여 질문을 제출하십시오. 당사 고객 서비스 직원이 가능한 한 빨리 연락을 드릴 것입니다.



연락처

• GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: No.6, Bao Chiang Road, Hsin-Tien Dist.,

New Taipei City 231, Taiwan

전화: +886-2-8912-4000

팩스: +886-2-8912-4003

기술 및 기타 지원(판매/마케팅):

<http://ggts.gigabyte.com.tw>

웹 주소(영어): <http://www.gigabyte.com>

웹 주소(중국어): <http://www.gigabyte.tw>

• G.B.T. INC. - 미국

전화: +1-626-854-9338

팩스: +1-626-854-9339

Tech. Support:

<http://rma.gigabyte.us>

웹 주소: <http://www.gigabyte.us>

• G.B.T. INC (미국)·멕시코

전화: +1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano)

팩스: +1-626-854-9339

Correo: support@gigabyte-usa.com

Tech. Support:

<http://rma.gigabyte.us>

웹 주소: <http://latam.giga-byte.com>

• Giga-Byte SINGAPORE PTE. LTD. - 싱가포르

웹 주소: <http://www.gigabyte.sg>

• 태국

웹 주소: <http://th.giga-byte.com>

• 베트남

웹 주소: <http://www.gigabyte.vn>

• NINGBO G.B.T. TECH. TRADING CO., LTD. - 중국

웹 주소: <http://www.gigabyte.cn>

상하이

전화: +86-21-63410999

팩스: +86-21-63410100

베이징

전화: +86-10-62102838

팩스: +86-10-62102848

우한

전화: +86-27-87851061

팩스: +86-27-87851330

광저우

전화: +86-20-87540700

팩스: +86-20-87544306

청두

전화: +86-28-85236930

팩스: +86-28-85256822

시안

전화: +86-29-85531943

팩스: +86-29-85510930

선양

전화: +86-24-83992901

팩스: +86-24-83992909

• GIGABYTE TECHNOLOGY (인도) LIMITED - 인도

웹 주소: <http://www.gigabyte.in>

• 사우디아라비아

웹 주소: <http://www.gigabyte.com.sa>

• Gigabyte Technology Pty. Ltd. - 오스트레일리아

웹 주소: <http://www.gigabyte.com.au>

- **G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH - 독일**
웹 주소: <http://www.gigabyte.de>
- **G.B.T. TECH. CO., LTD. - 영국**
웹 주소: <http://www.giga-byte.co.uk>
- **Giga-Byte Technology B.V. - 네덜란드**
웹 주소: <http://www.giga-byte.nl>
- **GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE - 프랑스**
웹 주소: <http://www.gigabyte.fr>
- **스웨덴**
웹 주소: <http://www.gigabyte.se>
- **이탈리아**
웹 주소: <http://www.giga-byte.it>
- **스페인**
웹 주소: <http://www.giga-byte.es>
- **그리스**
웹 주소: <http://www.gigabyte.com.gr>
- **체코**
웹 주소: <http://www.gigabyte.cz>

- **헝가리**
웹 주소: <http://www.giga-byte.hu>
 - **터키**
웹 주소: <http://www.gigabyte.com.tr>
 - **러시아**
웹 주소: <http://www.gigabyte.ru>
 - **폴란드**
웹 주소: <http://www.gigabyte.pl>
 - **우크라이나**
웹 주소: <http://www.gigabyte.ua>
 - **루마니아**
웹 주소: <http://www.gigabyte.com.ro>
 - **세르비**
웹 주소: <http://www.gigabyte.co.rs>
 - **카자흐스탄**
웹 주소: <http://www.gigabyte.kz>
- GIGABYTE 웹 사이트로 이동하여 웹 사이트의 오른쪽 상단에 있는 언어 목록에서 해당 언어를 선택하십시오.

• GIGABYTE 글로벌 서비스 시스템



기술적이거나 기술적이지 않은 (판매/마케팅) 질문을 제출하려면 다음 주소로 링크하십시오:

<http://ggts.gigabyte.com.tw>

그런 다음 사용자 언어를 선택하여 시스템으로 들어가십시오.