

# **GA-F2A85XN-WIFI**

**ユーザーズマニュアル**

改版 1001

12MJ-F285NWF-1001R

**Declaration of Conformity**

We, Manufacturer/Importer,  
**G.B.T. Technology Trading GmbH**  
Address: **Bullenkoppel 16, 22047 Hamburg, Germany**  
Declare that the product  
Product Type: **Motherboard**  
Product Name: **GA-F2A85XN-WIFI**

conforms with the essential requirements of the following directives:

**2004/108/EC EMC Directive:**

<input checked="" type="checkbox"/> Conduction & Radiated Emissions:	EN 55022:2010
<input checked="" type="checkbox"/> Immunity:	EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> Power-line harmonics:	EN 61000-3-2:2006+A2:2009
<input checked="" type="checkbox"/> Power-line flicker:	EN 61000-3-2:2008

**2006/95/EC LVD Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> Safety:	EN 60950-1:2006/A12:2011
---	--------------------------

**1999/5/EC R&TTE Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> Technical Requirements:	EN 300 328 v1.7.1 EN 301 489-1 V1.2.2, EN 301 489-17 v2.1.1
---	--

**2011/65/EU RoHS Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> Restriction of use of certain substances in electronic equipment:	This product does not contain any of the restricted substances listed in Annex II, in concentrations and applications banned by the directive.
---	--

**CE marking**



Signature: Timmy Huang

(Stamp)

Date: May 31, 2013

Name: Timmy Huang

**Wireless Module Country Approvals:**

United States FCC: PPD- AR5B22	Jordan TRC/SS/2012/13	Qatar ICTQATAR/RT/2012/R-1617
Canada IC: 4104A-AR5B22	Kuwait MC/M/5/7-12221	Singapore <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Complies with IDA Standards DA104328</div>
Australia & New-Zealand 	Lebanon 1093/08M/2012	South Africa 
	Mexico RCPATAR11-0210-A1	South Korea 
Azerbaijan Sertifikat No.: SS/2 - \$IV - 159	Morocco MR 6896 ANRT 2012	Taiwan 
China CMIIT ID: 2012AJ0219	Nepal NTA: R-SRD-P-144	United Arab Emirates TRA: ER0080018/12
European Union 	Pakistan 	Uruguay URSEC:697/FR/2011
India ETA: 1662/2011/WRLO	Philippines 	
Japan 		

See the latest safety and regulatory documents at GIGABYTE's website.

**DECLARATION OF CONFORMITY**

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: **G.B.T. INC. (U.S.A.)**

Address: **17358 Railroad Street**  
**City of Industry, CA 91748**

hereby declares that the product

**Product Name: Motherboard**

**Model Number: GA-F2A85XN-WIFI**

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109  
(a), Class B Digital Device

**Supplementary Information:**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any inference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: Eric Lu

Date: May 31, 2013

## **著作権**

© 2013 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.版権所有。

本マニュアルに記載された商標は、それぞれの所有者に対して法的に登録されたものです。

## **免責条項**

このマニュアルの情報は著作権法で保護されており、GIGABYTE に帰属します。このマニュアルの仕様と内容は、GIGABYTE により事前の通知なしに変更されることがあります。

本マニュアルのいかなる部分も、GIGABYTE の書面による事前の承諾を受けることなしには、いかなる手段によっても複製、コピー、翻訳、送信または出版することは禁じられています。

## **ドキュメンテーションの分類**

本製品を最大限に活用できるように、GIGABYTE では次のタイプのドキュメンテーションを用意しています：

- 製品を素早くセットアップできるように、製品に付属するクイックインストールガイドをお読みください。
- 詳細な製品情報については、ユーザーズマニュアルをよくお読みください。


製品関連の情報は、以下の Web サイトを確認してください：

<http://www.gigabyte.com>

## **マザーボードリビジョンの確認**

マザーボードのリビジョン番号は「REV: X.X.」のように表示されます。例えば、「REV: 1.0」はマザーボードのリビジョンが 1.0 であることを意味します。マザーボード BIOS、ドライバを更新する前に、または技術情報を探しの際は、マザーボードのリビジョンをチェックしてください。

例：

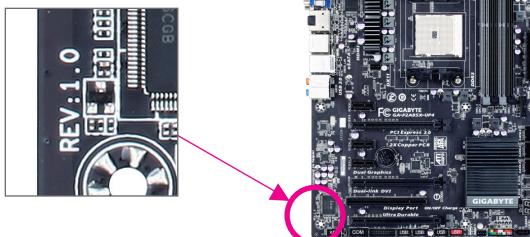

# 目次

ボックスの内容.....	6
GA-F2A85XN-WIFI マザーボードのレイアウト .....	7
GA-F2A85XN-WIFI マザーボードブロック図.....	8
第 1 章 ハードウェアの取り付け .....	9
1-1 取り付け手順.....	9
1-2 製品の仕様 .....	10
1-3 CPU および CPU クーラーの取り付け .....	13
1-3-1 APU を取り付ける.....	13
1-3-2 APU クーラーを取り付ける.....	15
1-4 メモリの取り付け .....	16
1-4-1 デュアルチャネルのメモリ設定.....	16
1-4-2 メモリの取り付け.....	17
1-5 拡張カードを取り付ける.....	18
1-6 AMDデュアルグラフィックス設定のセットアップ .....	19
1-7 背面パネルのコネクター.....	20
1-8 内部コネクター .....	23
第 2 章 BIOS セットアップ .....	31
2-1 起動画面.....	32
2-2 メインメニュー .....	33
2-3 M.I.T. ....	35
2-4 System (システム).....	43
2-5 BIOS Features (BIOS の機能) .....	44
2-6 Peripherals (周辺機器) .....	47
2-7 Power Management (電力管理) .....	50
2-8 Save & Exit (保存して終了) .....	52
第 3 章 ドライバのインストール.....	53
3-1 SATA コントローラを構成する .....	53
3-2 SATA RAID/AHCI ドライバーとオペレーティングシステムの インストール .....	63


第4章 ドライバのインストール	67
4-1 Installing Chipset Drivers (チップセットドライバのインストール)	67
4-2 Application Software (アプリケーションソフトウェア)	68
4-3 Technical Manuals (技術マニュアル)	68
4-4 Contact (連絡先)	69
4-5 System (システム)	69
4-6 Download Center (ダウンロードセンター)	70
第5章 独自機能	71
5-1 BIOS 更新ユーティリティ	71
5-1-1 Q-Flash ユーティリティで BIOS を更新する	71
5-1-2 @BIOS ユーティリティで BIOS を更新する	74
5-2 EasyTune 6	75
5-3 Smart Recovery 2	76
5-4 Wi-Fi/Bluetooth Utilityを使用する	78
5-4-1 Wi-Fi Share Utilityを使用する	78
5-4-2 Cloud Station Utilityを使用する	82
第6章 付録	89
6-1 オーディオ入力および出力を設定	89
6-1-1 2/4/5.1/7.1 チャネルオーディオを設定する	89
6-1-2 S/PDIF アウトを構成する	91
6-1-3 マイク録音を構成する	92
6-1-4 Sound Recorder を使用する	94
6-2 トラブルシューティング	95
6-2-1 良くある質問	95
6-2-2 トラブルシューティング手順	96
規制声明	98
連絡先	103

## ボックスの内容


- GA-F2A85XN-WIFI マザーボード
- マザーボードドライバディスク
- ワイヤレスモジュールドライバーディスク
- ユーザーズマニュアル
- クイックインストールガイド
- SATA ケーブル (x2)
- I/O シールド
- アンテナ (x1)

上記、ボックスの内容は参考用となります。実際の同梱物はお求めいただいた製品パッケージにより異なる場合があります。また、ボックスの内容については、予告なしに変更する場合があります。

## GA-F2A85XN-WIFI マザーボードのレイアウト

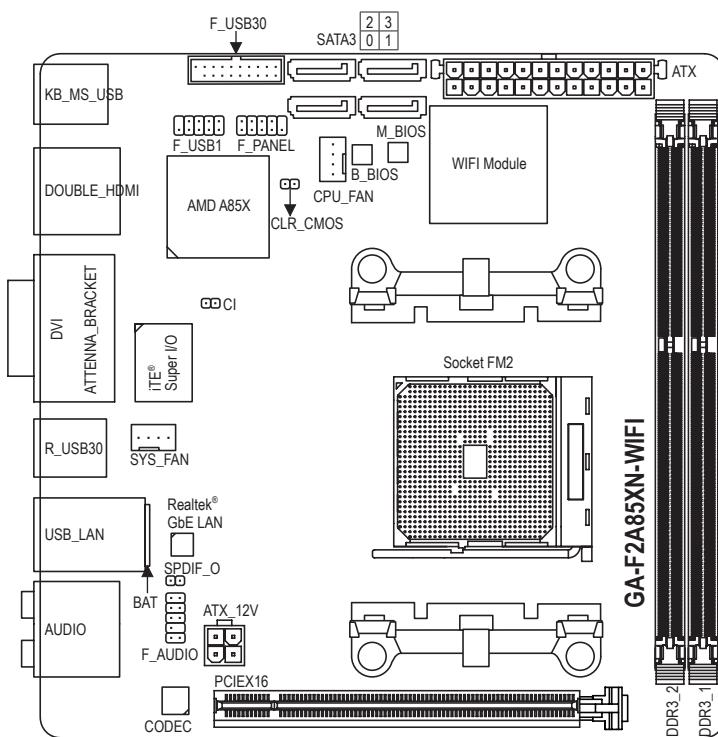

## GA-F2A85XN-WIFI マザーボードブロック図

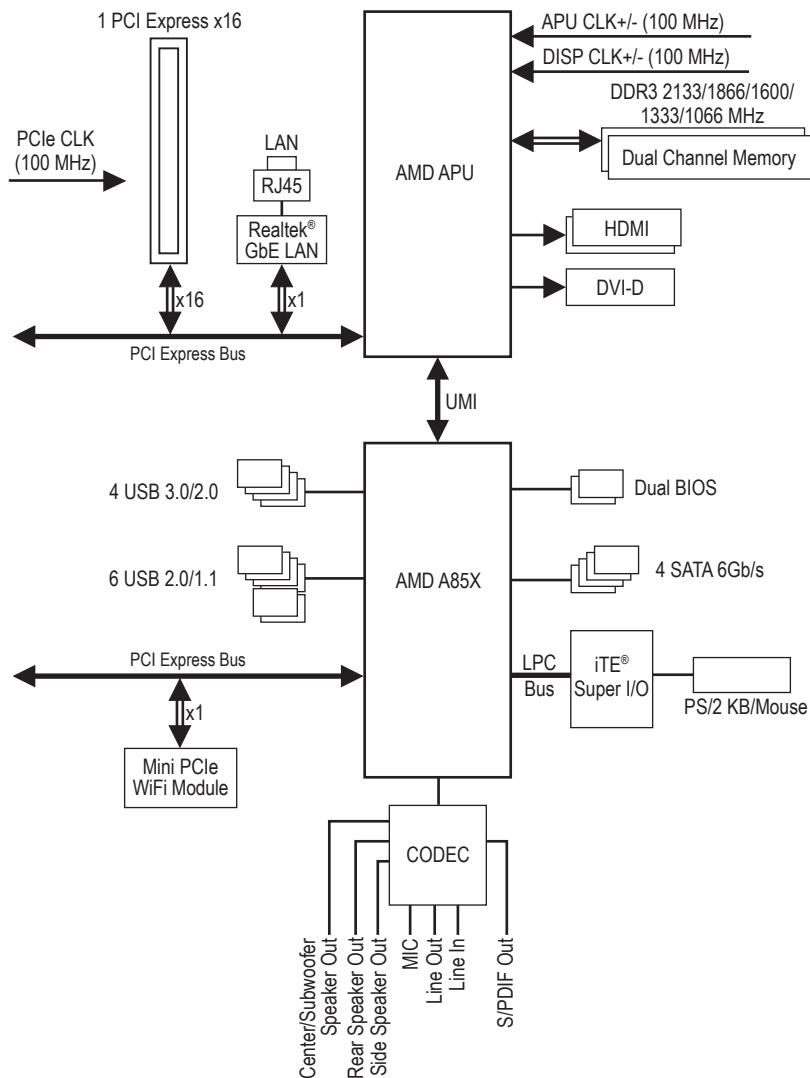

製品の情報/制限の詳細は、"1-2 製品の仕様" を参照してください。

# 第1章 ハードウェアの取り付け

## 1-1 取り付け手順

マザーボードには、静電放電(ESD)の結果、損傷する可能性のある精巧な電子回路やコンポーネントが数多く含まれています。取り付ける前に、ユーザーズマニュアルをよくお読みになり、以下の手順に従ってください。

- 取り付け前に、PCケースがマザーボードに適していることを確認してください。
- 取り付ける前に、マザーボードのS/N(シリアル番号)ステッカーまたはディーラーが提供する保証ステッカーを取り外したり、はがしたりしないでください。これらのステッカーは保証の確認に必要です。
- マザーボードまたはその他のハードウェアコンポーネントを取り付けたり取り外したりする前に、常にコンセントからコードを抜いて電源を切ってください。
- ハードウェアコンポーネントをマザーボードの内部コネクターに接続しているとき、しっかりと安全に接続されていることを確認してください。
- マザーボードを扱う際には、金属リード線やコネクターには触れないでください。
- マザーボード、CPUまたはメモリなどの電子コンポーネントを扱うとき、静電放電(ESD)リストラップを着用することをお勧めします。ESDリストラップをお持ちでない場合、手を乾いた状態に保ち、まず金属に触れて静電気を取り除いてください。
- マザーボードを取り付ける前に、ハードウェアコンポーネントを静電防止パッドの上に置くか、静電遮断コンテナの中に入れてください。
- マザーボードから電源装置のケーブルを抜く前に、電源装置がオフになっていることを確認してください。
- パワーをオンにする前に、電源装置の電圧が地域の電源基準に従っていることを確認してください。
- 製品を使用する前に、ハードウェアコンポーネントのすべてのケーブルと電源コネクターが接続されていることを確認してください。
- マザーボードの損傷を防ぐために、ネジがマザーボードの回路やそのコンポーネントに触れないようにしてください。
- マザーボードの上またはコンピュータのケース内部に、ネジや金属コンポーネントが残っていないことを確認してください。
- コンピュータシステムは、平らでない面の上に置かないでください。
- コンピュータシステムを高温環境で設置しないでください。
- 取り付け中にコンピュータのパワーをオンになると、システムコンポーネントが損傷するだけでなく、ケガにつながる恐れがあります。
- 取り付けの手順について不明確な場合や、製品の使用に関して疑問がある場合は、正規のコンピュータ技術者にお問い合わせください。

## 1-2 製品の仕様

 APU	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ FM2 ソケット:<ul style="list-style-type: none"><li>- AMD A シリーズプロセッサ</li><li>- AMD Athlon™ シリーズプロセッサ</li></ul></li><li>(最新の CPU サポートリストについては、GIGABYTE の Web サイトにアクセスしてください。)</li></ul>
 チップセット	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ AMD A85X</li></ul>
 メモリ	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 最大 64 GB のシステムメモリをサポートする 1.5V DDR3 DIMM ソケット(x2)<ul style="list-style-type: none"><li>* Windows 32ビットオペレーティングシステムの制限のため、4GB以上の物理メモリを取り付けた場合、表示される実際のメモリサイズは取り付けた物理メモリのサイズより小さくなります。</li><li>* 16 GB(以上)のメモリモジュールを用いて最大 64 GB のシステムメモリをサポートできます。メモリモジュールが市場で入手可能な場合、GIGABYTEは公式Webサイトのメモリ対応リストを更新します。</li></ul></li><li>◆ デュアルチャネルメモリ対応</li><li>◆ DDR3 2133/1866/1600/1333/1066 MHz メモリモジュールのサポート</li><li>◆ AMP (AMDメモリプロファイル)/XMP(エクストリームメモリプロファイル)メモリモジュールのサポート (サポートされる最新のメモリ速度とメモリモジュールについては、GIGABYTEのWebサイトを参照ください。)</li></ul>
 オンボードグラフィックス	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ APUおよび統合されたAMD Radeon™ HD 8000/7000シリーズグラフィックス:<ul style="list-style-type: none"><li>* オンボードグラフィックスを使用するには統合グラフィックス機能を持つAMD APUが必要です。</li><li>- DVI-Dポート(x1)、2560x1600の最大解像度をサポートします。<ul style="list-style-type: none"><li>* デュアルリンクDVIをサポートするモニターとケーブルの両方で2560x1600の解像度のサポートが必要となります。</li><li>* DVI-Dポートは、変換アダプタによるD-Sub接続をサポートしていません。</li></ul></li><li>- HDMIポート(x2)、1920x1200の最大解像度をサポートします。<ul style="list-style-type: none"><li>* HDMIバージョン1.4aをサポート。</li></ul></li><li>- DirectX 11 のサポート</li><li>- 最大2 GBまでのメモリをシェア可能</li></ul></li></ul>
 オーディオ	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Realtek® ALC892 コーデック</li><li>◆ ハイディフィニションオーディオ</li><li>◆ 2/4/5.1/7.1 チャンネル</li><li>◆ S/PDIF アウトのサポート</li></ul>
 LAN	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Realtek® GbE LAN チップ(10/100/1000 Mbit)</li></ul>
 無線通信モジュール	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n、2.4/5GHz デュアルバンドをサポート</li><li>◆ Bluetooth 4.0, 3.0+HS, 2.1+EDR</li></ul>
 拡張スロット	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ PCI Express x16 スロット(x1)、x16 で動作 (PCI Express x16スロットはPCI Express 2.0規格に準拠しています)</li><li>◆ ワイヤレスコミュニケーションモジュール用の1x mini-PCI Express スロット</li></ul>
 マルチグラフィックスステーション	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ AMD デュアルグラフィックス技術のサポート<ul style="list-style-type: none"><li>* A シリーズの APU のみ AMD デュアルグラフィックスに対応。</li></ul></li></ul>

 ストレージインターフェイス	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ チップセット:</li> <li>- 最大4つのSATA 6Gb/s デバイスをサポートする SATA 6Gb/s コネクター</li> <li>- RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10、および JBOD のサポート</li> </ul>
 USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ チップセット:</li> <li>- 最大4つのUSB 3.0/2.0ポート (背面パネルに2つのポート、内部USBヘッダーを通して2ポートが使用可能)</li> <li>- 最大6つのUSB 2.0/1.1ポート (背面パネルに4つのポート、内部USBヘッダーを通して2ポートが使用可能)</li> </ul>
 内部コネクター	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 24 ピン ATX メイン電源コネクター (x1)</li> <li>◆ 4 ピン ATX 12V 電源コネクター (x1)</li> <li>◆ SATA 6Gb/s コネクター (x4)</li> <li>◆ APU ファンヘッダ (x1)</li> <li>◆ システムファンヘッダ (x1)</li> <li>◆ 前面パネルヘッダ (x1)</li> <li>◆ 前面パネルオーディオヘッダ (x1)</li> <li>◆ S/PDIF アウトヘッダ (x1)</li> <li>◆ USB 3.0/2.0 ヘッダ (x1)</li> <li>◆ USB 2.0/1.1 ヘッダ (x1)</li> <li>◆ PCケース侵入ヘッダ (x1)</li> <li>◆ CMOSクリアジャンパ (x1)</li> </ul>
 背面パネルのコネクター	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ PS/2 キーボード/マウスポート (x1)</li> <li>◆ HDMIポート (x2)</li> <li>◆ DVI-Dポート (x1)</li> <li>◆ アンテナコネクター (x2)</li> <li>◆ USB 3.0/2.0ポート (x2)</li> <li>◆ USB 2.0/1.1ポート (x4)</li> <li>◆ RJ-45ポート (x1)</li> <li>◆ 光学 S/PDIF アウトコネクター (x1)</li> <li>◆ オーディオジャック (x5) (センター/サブウーファースピーカーアウト、リアスピーカーアウト、ラインイン、ラインアウト、マイクイン)</li> </ul>
 I/O コントローラー	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ iTE® I/O コントローラーチップ</li> </ul>
 ハードウェアモニタ	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ システム電圧の検出</li> <li>◆ APU/システム温度検出</li> <li>◆ APU/システムファン速度検出</li> <li>◆ APU/システムファン速度制御 <ul style="list-style-type: none"> <li>* ファン速度コントロール機能のサポートについては、取り付けたクーラーによって異なります。</li> </ul> </li> </ul>

 BIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 64 Mbit フラッシュ (x2)</li> <li>◆ 正規ライセンス版AMI EFI BIOSを搭載</li> <li>◆ DualBIOS™ のサポート</li> <li>◆ PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a</li> </ul>
 独自機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ @BIOS のサポート</li> <li>◆ Q-Flash のサポート</li> <li>◆ Xpress Install のサポート</li> <li>◆ EasyTune のサポート <ul style="list-style-type: none"> <li>* EasyTuneで利用可能な機能は、マザーボードモデルによって異なります。</li> </ul> </li> <li>◆ Smart Recovery 2 のサポート</li> <li>◆ ON/OFF Charge のサポート</li> <li>◆ Wi-Fi Share のサポート</li> <li>◆ Cloud Station のサポート</li> </ul>
 バンドルされたソフトウェア	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Norton® インターネットセキュリティ (OEM バージョン)</li> </ul>
 オペレーティングシステム	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Windows 8/7/Vista/XP のサポート <ul style="list-style-type: none"> <li>* APU および統合された AMD Radeon™ HD 8000 シリーズグラフィックスをインストールした場合のみ Windows 8/7 をサポートします。</li> </ul> </li> </ul>
 フォームファクタ	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Mini-ITX フォームファクタ、17.0cm x 17.0cm</li> </ul>

\* GIGABYTEは、予告なしに製品仕様と製品関連の情報を変更する場合があります。

\* GIGABYTEのWebサイトにあるSupport & Downloads\Utilityページにアクセスし、「独自機能」と「バンドルされたソフトウェア」の欄にリストされたソフトウェアがサポートするオペレーティングシステムをご確認ください。


## 1-3 CPU および CPU クーラーの取り付け

APU を取り付ける前に次のガイドラインをお読みください:

- マザーボードがAPUをサポートしていることを確認してください。  
(最新のAPUサポートリストについては、GIGABYTEのWebサイトにアクセスしてください。)
- ハードウェアが損傷する原因となるため、APUを取り付ける前に必ずコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。
- APUのピン1を探します。APUは間違った方向には差し込むことができません。
- APUの表面に熱伝導グリスを均等に薄く塗ります。
- APU クーラーを取り付けずに、コンピュータのパワーをオンにしないでください。APUが損傷する原因となります。
- APUの仕様に従って、APUのホスト周波数を設定してください。ハードウェアの仕様を超えたシステムバスの周波数設定は周辺機器の標準要件を満たしていないため、お勧めできません。標準仕様を超えて周波数を設定したい場合は、APU、グラフィックスカード、メモリ、ハードドライブなどのハードウェア仕様に従ってください。

### 1-3-1 APUを取り付ける


- A. マザーボード APU ソケットのアライメントキーおよびAPU のノッチを確認します。

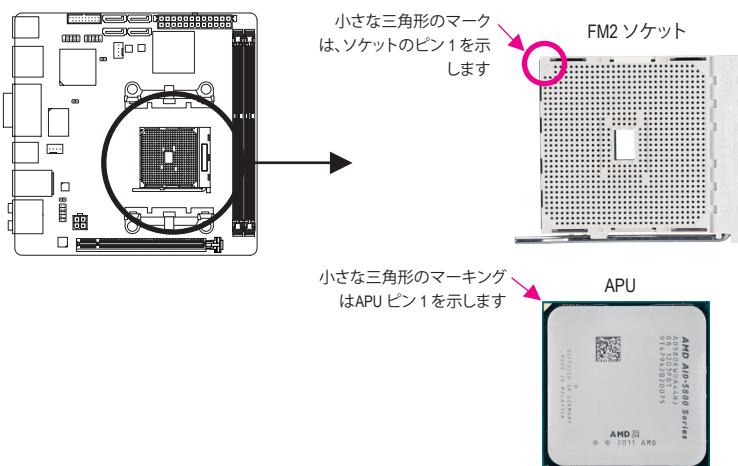

B. 以下のステップに従って、APU をマザーボードの APU ソケットに正しく取り付けてください。



- APUを取り付ける前に、APUの損傷を防ぐためにコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。
- APUをAPUソケットに無理に押し込まないでください。APUは間違った方向には適合しません。この場合、APUの方向を調整してください。

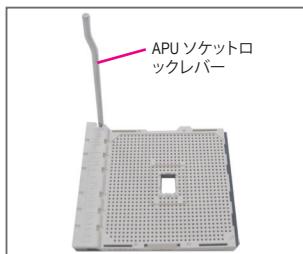

ステップ1:  
APU ソケットロックレバーを完全に持ち上げます。



ステップ2:  
APU ピン1(小さな三角形のマーキング)をAPU ソケットの三角形のマークに合わせ、APU をソケットにそっと挿入します。APU ピンがそれらの穴にぴたりと適合することを確認してください。  
APUをソケットに配置したら、APU の中央に1本の指を置き、ロックレバーを下げながら完全にロックされた位置にラッチを掛けます。

### 1-3-2 APU クーラーを取り付ける

以下のステップに従って、APU クーラーをマザーボードに正しく取り付けてください。



ステップ 1:

取り付けた APU の表面に熱伝導グリスを均等に薄く塗ります。



ステップ 2:

APU クーラーのクリップを保持フレームの一方の側の取り付けラグに引っ掛けます。反対側で、APU クーラーのクリップを真っ直ぐ押し下げて保持フレームの取り付けラグに引っ掛けます。



ステップ 3:

左側から右側にカムハンドルを回して所定の位置にロックします（上図を参照）。（クーラーを取り付ける方法については、APU クーラーの取り付けマニュアルを参照してください。）



ステップ 4:

最後に、APU クーラーの電源コネクターをマザーボードの APU ファンヘッダ (CPU\_FAN) に取り付けてください。



APU クーラーと APU の間の熱伝導グリス/テープは APU にしっかりと接着されているため、APU クーラーを取り外すときは、細心の注意を払ってください。APU クーラーを不適切に取り外すと、APU が損傷する恐れがあります。

## 1-4 メモリの取り付け



メモリを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください:


- マザーボードがメモリをサポートしていることを確認してください。同じ容量、ブランド、速度、およびチップのメモリをご使用になることをお勧めします。  
(サポートされる最新のメモリ速度とメモリモジュールについては、GIGABYTEのWebサイトを参照ください。)
- ハードウェアが損傷する原因となるため、メモリを取り付ける前に必ずコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。
- メモリモジュールは取り付け位置を間違えぬようにノッチが設けられています。メモリモジュールは、一方向にしか挿入できません。メモリを挿入できない場合は、方向を変えてください。

### 1-4-1 デュアルチャンネルのメモリ設定

このマザーボードには2つのDDR3メモリソケットが装備されており、デュアルチャンネルテクノロジをサポートします。メモリを取り付けた後、BIOSはメモリの仕様と容量を自動的に検出します。デュアルチャンネルモードでは、元のメモリバンド幅を2倍に拡げます。

2つのDDR3メモリソケットが2つのチャンネルに分けられ、各チャンネルには次のように1つのメモリソケットがあります:

- チャンネル A:DDR3\_1
- チャンネル B:DDR3\_2

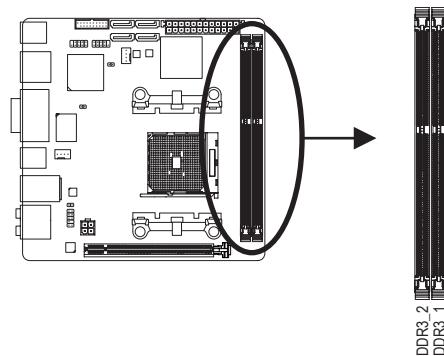


APU制限により、デュアルチャンネルモードでメモリを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください。

- DDR3メモリモジュールが1枚のみ取り付けられている場合、デュアルチャンネルモードは有効になりません。
- 2つのメモリモジュールでデュアルチャンネルモードを有効にしているとき、最適のパフォーマンスを発揮するために同じ容量、ブランド、速度、チップのメモリを使用するようお勧めします。

## 1-4-2 メモリの取り付け


**!** メモリモジュールを取り付ける前に、メモリモジュールの損傷を防ぐためにコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。DDR3とDDR2 DIMMは、互換性がありませんのでご注意ください。このマザーボードにDDR3 DIMMを取り付けていることを確認してください。

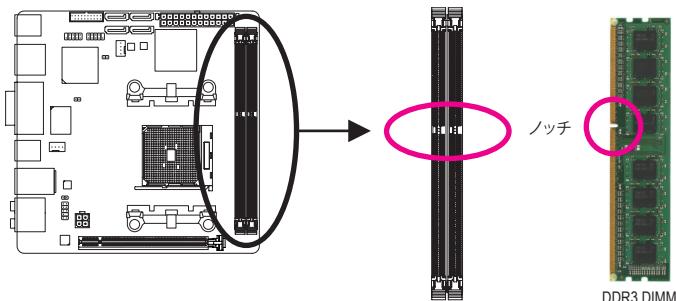

DDR3メモリモジュールにはノッチが付いているため、一方向にしかフィットしません。以下のステップに従って、メモリソケットにメモリモジュールを正しく取り付けてください。



ステップ1:  
メモリモジュールの方向に注意します。メモリソケットの両端の保持クリップを広げ、ソケットにメモリモジュールを取り付けます。左の図に示すように、指をメモリの上に置き、メモリを押し下げ、メモリソケットに垂直に差し込みます。

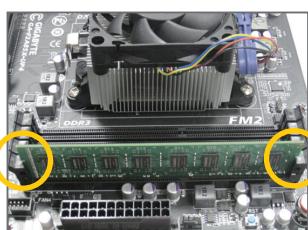


ステップ2:  
メモリモジュールがしっかり差し込まれると、ソケットの両端の保持クリップはカチッと音を立てて所定の位置に收まります。

## 1-5 拡張カードを取り付ける



拡張カードを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください:

- ・拡張カードがマザーボードをサポートしていることを確認してください。拡張カードに付属するマニュアルをよくお読みください。
- ・ハードウェアが損傷する原因となるため、拡張カードを取り付ける前に必ずコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。

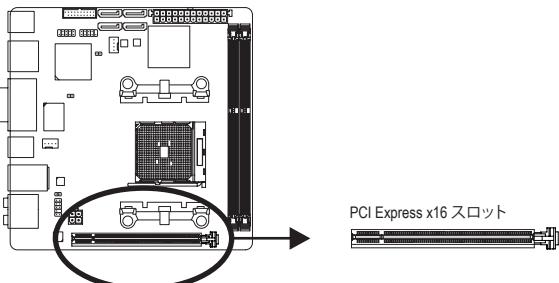

以下のステップに従って、拡張カードを拡張スロットに正しく取り付けてください。

1. カードをサポートする拡張スロットを探します。PCケース背面パネルから、金属製スロットカバーを取り外します。
2. カードをスロットに合わせ、スロットに完全にはまりこむまでカードを押し下げます。
3. カードの金属接点がスロットに完全に挿入されていることを確認します。
4. カードの金属ブラケットをねじでPCケース背面パネルに固定します。
5. 拡張カードをすべて取り付けたら、PCケースカバーを元に戻します。
6. コンピュータの電源をオンにします。必要に応じて、BIOSセットアップに移動し拡張カードに必要なBIOS変更を行います。
7. 拡張カードに付属するドライバをオペレーティングシステムにインストールします。

例えば:PCI Expressグラフィックスカードの取り付けと取り外し:



- ・グラフィックスカードを取り付ける:  
カードの上端がPCI Expressスロットに完全に挿入されるまで、そっと押し下げます。  
カードがスロットにしっかりと装着され、ロックされていることを確認します。



- ・カードを取り外す:  
スロットのレバーをそっと押し返し、カードをスロットからまっすぐ上に持ち上げます。

## 1-6 AMDデュアルグラフィックス設定のセットアップ

オンボードGPUを外部グラフィックスカードと組み合わせて使うことで、AMDのデュアルグラフィックス技術はAMDプラットフォームのきわめて先進的なディスプレイパフォーマンスを提供できます。次の項目では、デュアルグラフィックスシステムの構成に関して詳しく説明しています。

### A. システム要件

- AMD Aシリーズプロセッサ
- Windows 8/7 オペレーティングシステム
- AMDデュアルグラフィックステクノロジーでサポートされたマザーボード(最新バージョンに更新されたBIOS装備)および正しいドライバ(オンボードグラフィックスドライバのバージョンがRev. 8.981以上であることを確認してください)
- AMDデュアルグラフィックス技術をサポートするAMD Radeon™ HD 6000シリーズのグラフィックスカード(詳細については、AMDの公式Webサイトにアクセスしてください)と正しいドライバ

### B. グラフィックスカードの取り付けとBIOSセットアップの設定

ステップ1:

「1-5 拡張カードの取り付け」のステップを観察し、PCIEX16スロットにAMDデュアルグラフィックス技術をサポートするグラフィックスカードを取り付けます。モニタケーブルをグラフィックスカードに差し込み、コンピュータを起動します。

ステップ2:


BIOSセットアップに入り、**Peripherals\GFX Configuration**メニューの下で次の項目を設定します:

- **Integrated Graphics** を **Force** に設定します。
- **UMA Frame Buffer Size** を **512M** 以上に設定します。

設定を保存し、BIOSセットアップを終了します。コンピュータを再起動します。

### C. グラフィックスカードドライバを構成する

オペレーティングシステムにグラフィックスカードドライバを取り付けた後、AMD VISION Engine Control Centerに移動します。PerformanceAMD Radeon™ Dual Graphicsを閲覧し、**Enable AMD Radeon Dual Graphics**を有効にするチェックボックスが選択されていることを確認します。

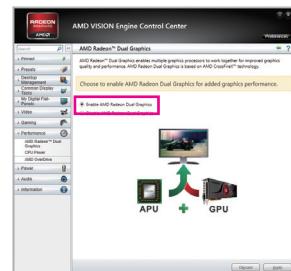


(注) チップセット、オンボードグラフィックス、および外部グラフィックスカードのドライバが適切に取り付けられていることを確認します。



AMDデュアルグラフィックステクノロジーを可能にする手順とドライバ画面は、グラフィックスカードとドライバのバージョンによって異なります。詳細情報については、グラフィックスカードに付属のマニュアルをご参照ください。

## 1-7 背面パネルのコネクター

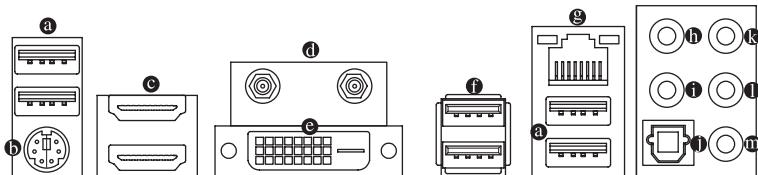

### a USB 2.0/1.1 ポート

USB ポートは USB 2.0/1.1 仕様をサポートします。USB キーボード/マウス、USB プリンタ、USB フラッシュドライブなどの USB デバイスの場合、このポートを使用します。


### b PS/2キーボード/マウスポート

このポートを使用して、PS/2マウスまたはキーボードを接続します。

### c HDMI ポート

**HDMI™** HDMI ポートはHDCPに対応し、ドルビーTrue HDおよびDTS HDマスター・オーディオ形式をサポートしています。最大192KHz/24ビットのチャンネルLPCMオーディオ出力もサポートします。このポートを使用して、HDMIをサポートするモニタに接続します。サポートする最大解像度は1920 x 1200ですが、サポートする実際の解像度は使用するモニターに依存します。

 HDMI機器を設置後、必ずデフォルトの音声再生機器をHDMIに設定してください。  
(項目名は、オペレーティングシステムによって異なります。以下のスクリーンショットはWindows 8のものです。)

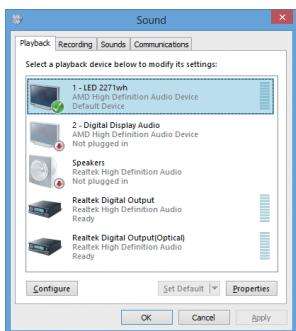

Windows 8で、All apps>Control Panel>Hardware and Sound>Sound>Playbackを選択し、**AMD High Definition Audio Device**をデフォルト再生デバイスに設定します。

### d アンテナ コネクタ

このコネクターを用いてアンテナを接続します。



アンテナケーブルをアンテナコネクターに接続し、シグナルの強いところへアンテナを移動します。

#### ④ DVI-D ポート<sup>(注)</sup>

DVI-DポートはDVI-D仕様に準拠しており、2560x1600の最大解像度をサポートします。DVI-D接続をサポートするモニタをこのポートに接続してください。実際にサポートする解像度は使用するモニターに依存し、デュアルリンクDVIをサポートするモニターとケーブルの両方で2560x1600の解像度のサポートが必要となります。

#### A. オンボードグラフィックスによるデュアルディスプレイ構成:

デュアルディスプレイ構成は、OSにマザーボードドライバをインストール後にサポートされます。

#### B. ブルーレイディスク<sup>™</sup>の再生:

再生品質を上げるために、ブルーレイディスク<sup>™</sup>を再生しているとき、以下の最低システム要件(またはそれ以上)を参照してください。


- AMD Aシリーズプロセッサ
- メモリ: デュアルチャネルモードを有効にした2つの1GB DDR3 1333MHzメモリモジュール
- BIOS セットアップ: 最小512MBのUMA Frame Buffer Size (第2章「BIOS セットアップ」、「Peripherals\GFX Configuration」を参照してください)
- 再生ソフトウェア: CyberLink PowerDVD 10.0以上 (注: ハードウェアアクセラレーションが有効になっていることを確認してください。3Dブルーレイ向けのハードウェア高速化の設定については、使用するAPUに依存します。)
- HDCP 準拠モニタ

#### ⑤ USB 3.0/2.0 ポート

USB 3.0 ポートは USB 3.0 仕様をサポートし、USB 2.0/1.1 仕様と互換性があります。USB キーボード/マウス、USB プリンタ、USB フラッシュドライバなどの USB デバイスの場合、このポートを使用します。

#### ⑥ RJ-45 LAN ポート

Gigabit イーサネット LAN ポートは、最大 1 Gbps のデータ転送速度のインターネット接続を提供します。以下は、LAN ポート LED の状態を表します。

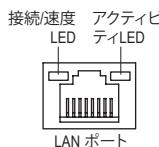

接続/速度 LED: アクティビティ LED:

状態	説明
オレンジ	1 Gbps のデータ転送速度
緑	100 Mbps のデータ転送速度
オフ	10 Mbps のデータ転送速度

接続/速度 LED: アクティビティ LED:

状態	説明
点滅	データの送受信中です
オフ	データを送受信していません

(注) DVI-D ポートは、変換アダプタによる D-Sub 接続をサポートしていません。

- ⑥ センター/サラウンドスピーカーアウト (オレンジ)  
このオーディオジャックを使って、5.1/7.1チャンネルオーディオ構成のセンター/サブウーファースピーカーを接続します。
- ⑦ リアスピーカーアウト (黒)  
このジャックは4/5.1/7.1チャンネルのオーディオ構成でフロントスピーカーを接続するために使用することができます。
- ⑧ 光学 S/PDIF アウトコネクター  
このコネクターにより、デジタル光学オーディオをサポートする外部オーディオシステムでデジタルオーディオアウトを利用できます。この機能を使用する前に、オーディオシステムに光学デジタルオーディオインコネクターが装備されていることを確認してください。
- ⑨ ラインイン (青)  
デフォルトのラインアウトジャックです。光ドライブ、ウォークマンなどのデバイスのラインインの場合、このオーディオジャックを使用します。
- ⑩ ラインアウト (緑)  
デフォルトのラインアウトジャックです。ヘッドフォンまたは2チャンネルスピーカーの場合、このオーディオジャックを使用します。このジャックは4/5.1/7.1チャンネルのオーディオ構成でフロントスピーカーを接続するために使用することができます。
- ⑪ マイクイン (ピンク)  
デフォルトのマイクインジャックです。マイクは、このジャックに接続する必要があります。




オーディオジャックは、異なる機能を実行するためオーディオソフトウェアを介して再構成することができます(各ジャックでサポートする機能は、ハードウェアの仕様により異なります)。側面スピーカーを設置する場合、オーディオジャックから側面スピーカーに出力するよう設定しなおす必要があります。マイクだけは、デフォルトのマイクインジャックに接続する必要があります。第6章「2/4/5.1/7.1チャンネルオーディオの設定」の、2/4/5.1/7.1チャンネルオーディオ設定の設定に関する指示を参照してください。



- 背面パネルコネクターに接続されたケーブルを取り外す際は、先に周辺機器からケーブルを取り外し、次にマザーボードからケーブルを取り外します。
- ケーブルを取り外す際は、コネクターから真っ直ぐに引き抜いてください。ケーブルコネクター内部でショートする原因となるので、横に振り動かさないでください。

## 1-8 内部コネクター

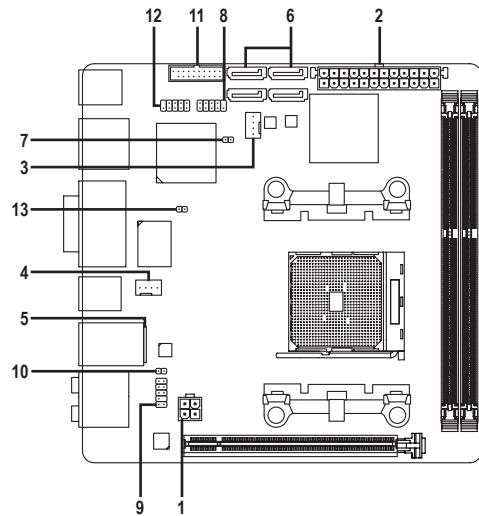

1) ATX_12V	8) F_PANEL
2) ATX	9) F_AUDIO
3) CPU_FAN	10) SPDIF_O
4) SYS_FAN	11) F_USB30
5) BAT	12) F_USB1
6) SATA3 0/1/2/3	13) CI
7) CLR_CMOS	



外部デバイスを接続する前に、以下のガイドラインをお読みください：



- まず、デバイスが接続するコネクターに準拠していることを確認します。
- デバイスを取り付ける前に、デバイスとコンピュータのパワーがオフになっていることを確認します。デバイスが損傷しないように、コンセントから電源コードを抜きます。
- デバイスを装着した後、コンピュータのパワーをオンにする前に、デバイスのケーブルがマザーボードのコネクターにしっかりと接続されていることを確認します。

## 1/2) ATX\_12V/ATX (2x2 12V 電源コネクターと 2x12 メイン電源コネクター)

電源コネクターを使用すると、電源装置はマザーボードのすべてのコンポーネントに安定した電力を供給することができます。電源コネクターを接続する前に、まず電源装置のパワーがオフになっていること、すべてのデバイスが正しく取り付けられていることを確認してください。電源コネクターは、正しい向きでしか取り付けができないように設計されています。


12V 電源コネクタは、主に APU に電力を供給します。12V 電源コネクターが接続されていない場合、コンピュータは起動しません。

 拡張要件を満たすために、高い消費電力に耐えられる電源装置をご使用になることをお勧めします(300W以上)。必要な電力を供給できない電源装置をご使用になると、システムが不安定になったり起動できない場合があります。

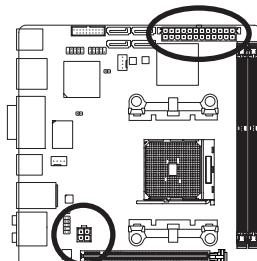

ATX\_12V:

ピン番号	定義
1	GND
2	GND
3	+12V
4	+12V




ATX:

ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	GND	15	GND
4	+5V	16	PS_ON (ソフト オン/オフ)
5	GND	17	GND
6	+5V	18	GND
7	GND	19	GND
8	電源良好	20	-5V
9	5VSB (スタンバイ +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (2x12 ピン ATX 専用)	23	+5V (2x12 ピン ATX 専用)
12	3.3V (2x12 ピン ATX 専用)	24	GND (2x12 ピン ATX 専用)

### 3/4) CPU\_FAN/SYS\_FAN (ファンヘッダ)

このマザーボードのファンヘッダはすべて4ピンです。ほとんどのファンヘッダは、誤挿入防止設計が施されています。ファンケーブルを接続するとき、正しい方向に接続してください(黒いコネクターワイヤはアース線です)。速度コントロール機能を有効にするには、ファン速度コントロール設計のファンを使用する必要があります。最適の放熱を実現するために、PCケース内部にシステムファンを取り付けることをお勧めします。

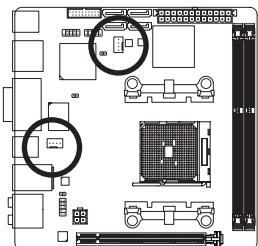

CPU_FAN:	
ピン番号	定義
1	GND
2	+12V / 速度制御
3	検知
4	速度制御





SYS_FAN:	
ピン番号	定義
1	GND
2	+12V / 速度制御
3	検知
4	VCC



- APUとシステムを過熱から保護するために、ファンケーブルをファンヘッダに接続していることを確認してください。冷却不足はAPUが損傷したり、システムがハングアップする原因となります。
- これらのファンヘッダは設定ジャンパブロックではありません。ヘッダにジャンパキャップをかぶせないでください。

### 5) BAT (バッテリー)

バッテリーは、コンピュータがオフになっているとき CMOS の値 (BIOS 設定、日付、および時刻情報など) を維持するために、電力を提供します。バッテリーの電圧が低レベルまで下がったら、バッテリーを交換してください。CMOS 値が正確に表示されなかったり、失われる可能性があります。

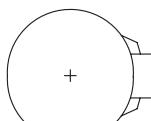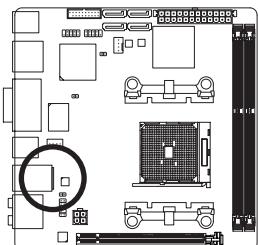

バッテリーを取り外すと、CMOS 値を消去できます:


- コンピュータのパワーをオフにし、電源コードを抜きます。
- バッテリーホルダからバッテリーをそっと取り外し、1分待ちます。(または、ドライバーのような金属物体を使用してバッテリーホルダの+との端子に触れ、5秒間ショートさせます。)
- バッテリーを交換します。
- 電源コードを差し込み、コンピュータを再起動します。



- バッテリーを交換する前に、常にコンピュータのパワーをオフにしてから電源コードを抜いてください。
- バッテリーを同等のバッテリーと交換します。バッテリーを正しくないモデルと交換すると、破裂する恐れがあります。
- バッテリーを交換できない場合、またはバッテリーのモデルがはっきり分からぬ場合、購入店または販売店にお問い合わせください。
- バッテリーを取り付けるとき、バッテリーのプラス側(+)とマイナス側(-)の方向に注意してください(プラス側を上に向ける必要があります)。
- 使用済みのバッテリーは、地域の環境規制に従って処理してください。

## 6) SATA3 0/1/2/3 (SATA 6Gb/sコネクタ)


SATA コネクターはSATA 6Gb/s に準拠し、SATA 3Gb/s および SATA 1.5Gb/s との互換性を有しています。それぞれの SATA コネクターは、単一の SATA デバイスをサポートします。AMD A85XチップセットRAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10、および JBODをサポートします。RAIDアレイの構成の説明については、第3章「SATA/ハードドライブを構成する」を参照してください。

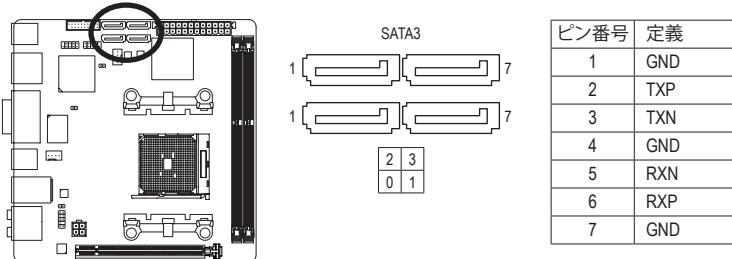

- RAID 0 または RAID 1 設定は、少なくとも 2 台のハードドライブを必要とします。2 台のハードドライブを使用する場合、ハードドライブの総数は偶数に設定する必要があります。
- RAID 5 設定は、少なくとも 3 台のハードドライブを必要とします。(ハードドライブの総数は偶数に設定する必要があります)。
- RAID 10構成には、ハードドライブが4台必要となります。

## 7) CLR\_CMOS (CMOSクリアジャンパ)



このジャンパを使用して BIOS 設定をクリアするとともに、CMOS 値を出荷時設定にリセットします。CMOS値を消去するには、ドライバーのような金属製品を使用して2つのピンに数秒間触れます。

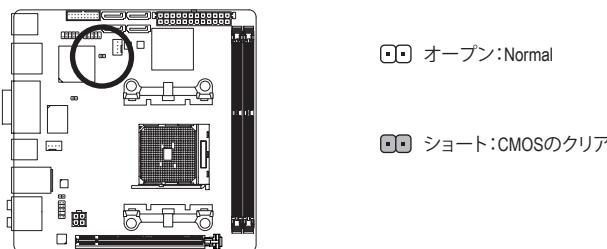

- CMOS値を消去する前に、常にコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。
- システムが再起動した後、BIOS設定を工場出荷時に設定するか、手動で設定してください (Load Optimized Defaults 選択) BIOS 設定を手動で設定します (BIOS 設定については、第 2 章「BIOS セットアップ」を参照してください)。

## 8) F\_PANEL (前面パネルヘッダ)

電源スイッチ、リセットスイッチおよびシステム・ステータス・インジケーターを下記のピン割り当てに従ってこのヘッダに接続します。接続する際には、+と-のピンに注意してください。

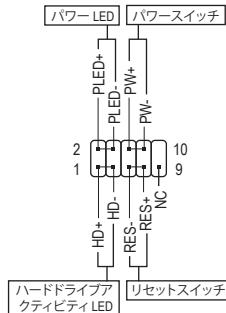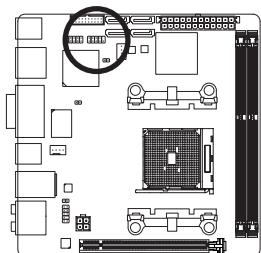

- **PLED (電源LED、黄):**

システムステータス	LED
S0	オン
S3/S4/S5	オフ

PCケース前面パネルの電源ステータスインジケーターに接続します。システムが作動しているとき、LEDはオンになります。システムがS3/S4スリープ状態に入っているとき、またはパワーがオフになっているとき(S5)、LEDはオフになります。

- **PW (パワースイッチ、赤):**

PCケース前面パネルの電源ステータスインジケーターに接続します。パワースイッチを使用してシステムのパワーをオフにする方法を設定できます(詳細については、第2章、「BIOSセットアップ」、「電力管理」を参照してください)。

- **HD (ハードドライブアクティビティ LED、青):**

PCケース前面パネルのハードドライブアクティビティLEDに接続します。ハードドライブがデータの読み書きを行っているとき、LEDはオンになります。

- **RES (リセットスイッチ、緑):**

PCケース前面パネルのリセットスイッチに接続します。コンピュータがフリーズし通常の再起動を実行できない場合、リセットスイッチを押してコンピュータを再起動します。

- **NC (紫):**


接続なし。



前面パネルのデザインは、ケースによって異なります。前面パネルモジュールは、パワースイッチ、リセットスイッチ、電源LED、ハードドライブアクティビティLEDなどで構成されています。ケース前面パネルモジュールをこのヘッダに接続しているとき、ワイヤ割り当てとピン割り当てが正しく一致していることを確認してください。

## 9) F\_AUDIO (前面パネルオーディオヘッダ)

前面パネルのオーディオヘッダは、Intelハイデフィニションオーディオ(HD)とAC'97オーディオをサポートします。PCケース前面パネルのオーディオモジュールをこのヘッダに接続することができます。モジュールコネクターのワイヤ割り当てが、マザーボードヘッダのピン割り当てに一致していることを確認してください。モジュールコネクターとマザーボードヘッダ間の接続が間違っていると、デバイスは作動せず損傷することがあります。

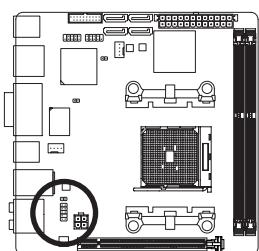

1 2  
9 10

HD 前面パネルオーディオの場合:

ピン番号	定義
1	MIC2_L
2	GND
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	GND
7	FAUDIO_JD
8	ピンなし
9	LINE2_L
10	GND

AC'97 前面パネルオーディオの場合:


ピン番号	定義
1	MIC
2	GND
3	MIC/パワー
4	NC
5	ラインアウト(右)
6	NC
7	NC
8	ピンなし
9	ラインアウト(左)
10	NC



- 前面パネルのオーディオヘッダは、標準でHDオーディオをサポートしています。PCケースにAC'97前面パネルのオーディオモジュールが搭載されている場合、オーディオソフトウェアを介してAC'97機能をアクティブにする方法については、第6章「2/4/5.1/7.1-チャンネルオーディオの設定」の使用説明を参照してください。
- オーディオ信号は、前面と背面パネルのオーディオ接続の両方に同時に流れています。背面パネルのオーディオ(HD前面パネルオーディオモジュールを使用しているときのみサポート)を消音にする場合、第6章の「2/4/5.1/7.1-チャンネルオーディオを設定する」を参照してください。
- PCケースの中には、前面パネルのオーディオモジュールを組み込んで、單一コネクターの代わりに各ワイヤのコネクターを分離しているものもあります。ワイヤ割り当てが異なっている前面パネルのオーディオモジュールの接続方法の詳細については、PCケースメーカーにお問い合わせください。

## 10) SPDIF\_O (S/PDIFアウトヘッダ)

このヘッダはデジタルS/PDIFアウトをサポートし、デジタルオーディオ出力用に、マザーボードからグラフィックスカードやサウンドカードのような特定の拡張カードにS/PDIFデジタルオーディオケーブル(拡張カードに付属)を接続します。例えば、グラフィックスカードの中には、HDMIディスプレイをグラフィックスカードに接続しながら同時にHDMIディスプレイからデジタルオーディオを出力したい場合、デジタルオーディオ出力用に、マザーボードからグラフィックスカードまでS/PDIFデジタルオーディオケーブルを使用するように要求するものもあります。S/PDIFデジタルオーディオケーブルの接続の詳細については、拡張カードのマニュアルをよくお読みください。


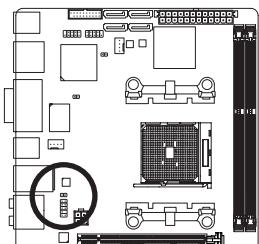


□□ 1

ピン番号	定義
1	SPDIFO
2	GND

## 11) F\_USB30 (USB 3.0/2.0 ヘッダ)



ヘッダはUSB 3.0/2.0仕様に準拠し、2つのUSBポートが装備されています。USB 3.0/2.0対応2ポートを装備するオプションの3.5"フロントパネルのご購入については、販売店にお問い合わせください。

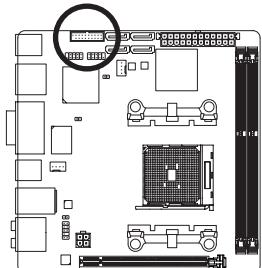

ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	VBUS	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	GND
4	GND	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	GND
7	GND	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS
10	NC	20	ピンなし

## 12) F\_USB1 (USB 2.0/1.1 ヘッダ)

ヘッダは USB 2.0/1.1 仕様に準拠しています。各 USB ヘッダは、オプションの USB ブラケットを介して 2 つの USB ポートを提供できます。オプションの USB ブラケットを購入する場合は、販売店にお問い合わせください。

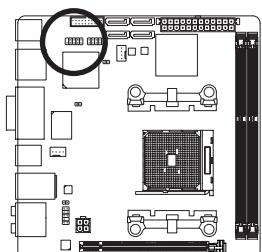


ピン番号	定義
1	電源 (5V)
2	電源 (5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	GND
8	GND
9	ピンなし
10	NC



- IEEE 1394 ブラケット (2x5 ピン) ケーブルを USB 2.0/1.1 ヘッダに差し込まないでください。
- USB ブラケットを取り付ける前に、USB ブラケットが損傷しないように、コンピュータの電源をオフにしてからコンセントから電源コードを抜いてください。

### 13) CI (ケース開閉感知ヘッダ)

このマザーボードには、PCケースカバーが取り外された場合に検出するPCケース検出機能が搭載されています。この機能には、ケース侵入検出設計を施したPCケースが必要です。

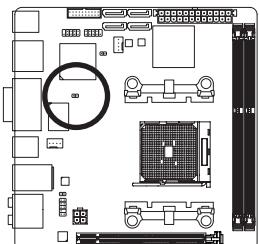

1 

ピン番号	定義
1	信号
2	GND

## 第2章 BIOS セットアップ

BIOS (Basic Input and Output System) は、マザーボード上の CMOS にあるシステムのハードウェアのパラメータを記録します。主な機能には、システム起動、システムパラメータの保存、およびオペレーティングシステムの読み込みなどを行うパワー・オン・セルフ・テスト (POST) の実行などがあります。BIOS には、ユーザーが基本システム構成設定の変更または特定のシステム機能の有効化を可能にする BIOS セットアッププログラムが含まれています。

電源をオフにすると、CMOS の設定値を維持するためマザーボードのバッテリーが CMOS に必要な電力を供給します。

BIOS セットアッププログラムにアクセスするには、電源オン時の POST 中に <Delete> キーを押します。

BIOS をアップグレードするには、GIGABYTE Q-Flash または @BIOS ユーティリティのいずれかを使用します。

- Q-Flash により、ユーザーはオペレーティング・システムに入ることなく BIOS のアップグレードまたはバックアップを素早く簡単に行えます。
- @BIOS は、インターネットから BIOS の最新バージョンを検索しダウンロードするとともに BIOS を更新する Windows ベースのユーティリティです。

Q-Flash および @BIOS ユーティリティの使用に関する使用説明については、第5章、「BIOS 更新ユーティリティ」を参照してください。



- BIOS の更新は潜在的に危険を伴うため、BIOS の現在のバージョンを使用しているときに問題が発生していない場合、BIOS を更新しないことをお勧めします。BIOS の更新は注意して行ってください。BIOS の不適切な更新は、システムの誤動作の原因となります。
- システムの不安定またはその他の予期しない結果を防ぐために、初期設定を変更しないことをお勧めします（必要な場合を除く）。誤った BIOS 設定しますと、システムは起動できません。そのようなことが発生した場合は、CMOS 値を既定値にリセットしてみてください。（CMOS 値を消去する方法については、この章の「Load Optimized Defaults」セクションまたは第1章にあるバッテリーまたは CMOS ジャンパの消去の概要を参照してください。）

## 2-1 起動画面

コンピュータが起動するとき、次の起動ロゴ画面が表示されます。



### 機能キー：

#### <DEL>:BIOS SETUP\Q-FLASH

<Delete>キーを押してBIOSセットアップに入り、BIOSセットアップでQ-Flashユーティリティにアクセスします。

#### <F9>:SYSTEM INFORMATION

<F9>キーを押すとシステム情報が表示されます。

#### <F12>:BOOT MENU

起動メニューにより、BIOSセットアップに入ることなく第1起動デバイスを設定できます。  
起動メニューで、上矢印キー<↑>または下矢印キー<↓>を用いて第1起動デバイスを選択し、次に<Enter>キーを押して確定します。システムはそのデバイスから起動します。

注：起動メニューの設定は1回のみ有効です。システム再起動後のデバイスの起動順序はBIOSセットアップの設定の順序となります。

#### <END>:Q-FLASH

<End>キーを押すと、先にBIOSセットアップに入る必要なく直接Q-Flash Utilityにアクセスします。

## 2-2 メインメニュー

BIOS セットアッププログラムのメインメニューで、矢印キーを押して項目間を移動し、<Enter>キーを押して確定するかまたはサブメニューに入ります。または、お使いのマウスで希望する項目を選択することができます。

(サンプル BIOS バージョン:F11)



### BIOS セットアッププログラムの機能キー

<<><>>	選択バーを移動させてセットアップメニューを選択します。
<↑><↓>	選択バーを移動させてメニュー上の設定項目を選択します。
<Enter>	コマンドを実行するかまたはメニューに入ります。
<+>/<Page Up>	数値を上昇させるかまたは変更を行います。
<->/<Page Down>	数値を下降させるかまたは変更を行います。
<F5>	現在のメニュー用に前の BIOS 設定を復元します。
<F7>	現在のメニュー用に最適化された BIOS の初期設定を読み込みます。
<F8>	Q-Flash Utility にアクセスします。
<F9>	システム情報を表示します。
<F10>	すべての変更を保存し、BIOS セットアッププログラムを終了します。
<F12>	現在の画面を画像としてキャプチャし、USB ドライブに保存します。
<Esc>	メインメニュー: BIOS セットアッププログラムを終了します。 サブメニュー: 現在のサブメニューを終了します。

## BIOS セットアップメニュー

### ■ M.I.T.

このメニューを使用して、CPU、メモリなどのクロック、周波数、および電圧を設定します。またはシステムや CPU の温度、電圧、およびファンの速度をチェックします。

### ■ System (システム)

このメニューを使用して、BIOS が使用する既定の言語、システムの時間と日付を設定します。また、このメニューは SATA ポートに接続されたデバイスの情報も表示します。

### ■ BIOS Features (BIOS の機能)

このメニューを使用して、デバイスの起動順序、CPU で使用可能なアドバンスト機能、およびプライマリディスプレイアダプタを設定します。

### ■ Peripherals (周辺機器)

このメニューを使用して、SATA、USB、オンボードオーディオ、オンボード LAN などの周辺機器をすべて設定します。

### ■ Power Management (電力管理)

このメニューを使用して、すべての省電力機能を設定します。

### ■ Save & Exit (保存して終了)

BIOS セットアッププログラムで行われたすべての変更を CMOS に保存して BIOS セットアップを終了します。プロファイルに現在の BIOS 設定を保存したり、最適なパフォーマンスを実現するために最適化されたデフォルト値をロードすることができます。



- システムが安定しないときは、**Load Optimized Defaults** を選択してシステムをその既定値に設定します。
- 本章で説明された BIOS セットアップメニューは参考用です、項目は、BIOS のバージョンにより異なります。

## 2-3 M.I.T.



オーバークロック設定による安定動作については、システム全体の設定によって異なります。オーバークロック設定を間違って設定して動作させるとCPU、チップセット、またはメモリが損傷し、これらのコンポーネントの耐久年数が短くなる原因となります。このページは上級ユーザー向けであり、システムの不安定や予期せぬ結果を招く場合があるため、既定値設定を変更しないことをお勧めします。(誤ったBIOS設定をしますと、システムは起動できません。そのような場合は、CMOS値を消去して既定値にリセットしてみてください。)



表示内容については、BIOS バージョン、CPU ベースクロック、CPU 周波数、メモリ周波数、合計メモリサイズ、CPU 温度、Vcore、およびメモリ電圧に関する情報が表示されます。

## ▶ M.I.T.Current Status (M.I.T 現在のステータス)

このセクションには、CPU/メモリ周波数/パラメータに関する情報が載っています。

## ▶ Advanced Frequency Settings (周波数の詳細設定)



### ☞ BCLK/PCIe Clock Control

CPUベースクロックとPCIeバス周波数を1MHz刻みで手動で設定します。(既定値:Auto)  
重要:CPU仕様に従ってCPU周波数を設定することを強くお勧めします。

### ☞ NB Clock(Mhz)

CPUノースブリッジ周波数を手動で設定します。調整可能な範囲は800MHz～6000MHzの間です。

### ☞ Processor Graphics Clock

オンボードグラフィックスクロックを設定できます。調整可能な範囲は300MHz～2000MHzの間です。

### ☞ CPU Clock Ratio

取り付けたCPUのクロック比を変更します。調整可能範囲は、取り付けるCPUによって異なります。

### ☞ CPU Frequency

現在作動しているCPU周波数を表示します。

## ▶ Advanced CPU Core Features (CPUの詳細設定)



### ⌚ CPU Clock Ratio, CPU Frequency

上の項目の設定は Advanced Frequency Settings メニューの同じ項目と同期しています。

### ⌚ Core Performance Boost (注)

コアパフォーマンスブースト (CPB)技術の有効/無効の設定をします。(既定値:Auto)

### ⌚ Turbo CPB (注)

CPUパフォーマンスの有効/無効の設定をします。(既定値:Disabled)

### ⌚ CPB Ratio (注)

CPBの速度を変更します。調整可能範囲は、取り付けるCPUによって異なります。(既定値:Auto)

### ⌚ Cool&Quiet

Enabled AMD Cool'n'QuietドライバーはCPUとVIDをダイナミックに調整し、コンピュータからの発熱とその消費電力を減少します。(既定値)  
Disabled この機能を無効にします。

### ⌚ SVM Mode

仮想化技術によって強化されたプラットフォームは独立したパーティションで複数のオペレーティングシステムとアプリケーションを実行できます。仮想化技術では、1つのコンピュータシステムが複数の仮想化システムとして機能できます。(既定値:Enabled)

### ⌚ C6 Mode

システムが停止状態になっているとき、CPUがC6モードに入るかどうかを決定します。有効になっているとき、CPUコア周波数はシステムの停止状態の間削減され、消費電力を抑えます。C6状態は、C1より省電力状態がはるかに強化されています。(既定値:Enabled)

### ⌚ CPU core Control

CPUコアを手動で有効／無効にするかを決定できます。Automatic modeでは、BIOSはすべてのCPUコアを有効にすることが可能ですが(使用可能なコアの数は使用中のCPUに依存します)。(既定値:Automatic mode)

(注) この機能をサポートするCPUを取り付けている場合のみ、この項目が表示されます。

- ☞ **APM**  
アプリケーション電源管理を有効または無効にします。(既定値:Enabled)
- ☞ **Extreme Memory Profile (X.M.P.)<sup>(注)</sup>**  
有効にすると、BIOSがXMPメモリモジュールのSPDデータを読み取り、メモリのパフォーマンスを強化することができます。
  - » Disabled この機能を無効にします。(既定値)
  - » Profile1 プロファイル1設定を使用します。
  - » Profile2<sup>(注2)</sup> プロファイル2設定を使用します。
- ☞ **AMD Memory Profile (A.M.P.)<sup>(注)</sup>**  
有効にすると、BIOSがAMPメモリモジュールのSPDデータを読み取り、メモリのパフォーマンスを強化することができます。(既定値:Disabled)
- ☞ **System Memory Multiplier**  
システムメモリマルチプライヤの設定が可能になります。Autoは、メモリのSPDデータに従ってメモリマルチプライヤを設定します。(既定値:Auto)
- ☞ **Memory Frequency (MHz)**  
この値は、BCLK Clock ControlおよびSystem Memory Multiplierの設定に従って自動調整されます。

(注) この機能をサポートするメモリモジュールを取り付けているときのみ、この項目が表示されます。

## ▶ Advanced Memory Settings (メモリの詳細設定)



- ☞ **Extreme Memory Profile (X.M.P.)<sup>(注)</sup>**、**System Memory Multiplier**、**Memory Frequency(MHz)** 上の項目の設定は **Advanced Frequency Settings** メニューの同じ項目と同期しています。
- ☞ **DRAM Timing Selectable**  
Quick と Expert では、および以下のメモリのタイミング設定を構成できます。オプション: Auto(既定値)、Quick、Expert。
- ☞ **Profile DDR Voltage**  
XMP未対応メモリモジュールを使用しているとき、または **Extreme Memory Profile (X.M.P.)** が **Disabled** に設定されているとき、この項目は **1.50V** として表示されます。**Extreme Memory Profile (X.M.P.)** が **Profile 1** または **Profile 2** に設定されているとき、この項目はXMPメモリのSPDデータに基づく値を表示します。
- ☞ **Profile VTT Voltage**  
ここに表示される値は、使用されるCPUによって異なります。
- ☞ **Rank Interleaving**  
メモリランクのインターリービングの有効/無効を切り替えます。**Enabled** にすると、システムはメモリのさまざまなランクに同時にアクセスしてメモリパフォーマンスと安定性の向上を図ります。**Auto** では、BIOS がこの設定を自動的に設定します。(既定値:Auto)
- ☞ **Channel Interleaving**  
メモリチャネルのインターリービングの有効/無効を切り替えます。**Enabled** 化すると、システムはメモリのさまざまなチャネルに同時にアクセスしてメモリパフォーマンスと安定性の向上を図ります。**Auto** では、BIOS がこの設定を自動的に設定します。(既定値:Auto)

(注) この機能をサポートするメモリモジュールを取り付けているときのみ、この項目が表示されます。

## ▶ Channel A/B Timing Settings (チャンネル A/B のタイミング設定)



このサブメニューでは、メモリの各チャンネルのメモリタイミング設定を行います。タイミング設定の各画面は、**DRAM Timing Selectable** が **Quick** または **Expert** の場合のみ設定可能です。注：メモリのタイミングを変更後、システムが不安定になったり起動できなくなることがあります。その場合、最適化された初期設定を読み込むかまたは CMOS 値を消去することでリセットしてみてください。

## ▶ Advanced Voltage Settings (詳細な電圧設定)



このサブメニューにより、CPU、チップセット、およびメモリ電圧の設定が可能になります。

## ▶ PC Health Status



### ⌚ Reset Case Open Status

- » Disabled 過去のケース開閉状態の記録を保持または消去します。(既定値)
- » Enabled 過去のケース開閉状態の記録をクリアします。次回起動時、Case Open フィールドに「No」と表示されます。

### ⌚ Case Open

マザーボードの CI ヘッダに接続されたPCケース開閉の検出状態を表示します。システムケースのカバーが外れている場合、このフィールドが「Yes」になります。そうでない場合は「No」になります。ケースの開閉状態の記録を消去したい場合は、Reset Case Open Status を Enabled にして、設定を CMOS に保存してからシステムを再起動します。

### ⌚ CPU Vcore/Dram Voltage/+3.3V/+5V/+12V

現在のシステム電圧を表示します。

### ⌚ CPU/System Temperature

現在の CPU/システムの温度を表示します。

### ⌚ CPU/System Fan Speed

現在の CPU/システム/電源ファン速度を表示します。

### ⌚ CPU Fan Speed Control

ファン速度コントロール機能を有効にして、ファン速度を調整します。

- » Normal 温度に従って異なる速度でファンを動作させることができます。システム要件に基づいて、EasyTune でファン速度を調整することができます。(既定値)
- » Silent ファンを低速度で作動します。
- » Manual Slope PWM 項目の下で、ファンの速度をコントロールします。
- » Disabled ファンを全速で作動します。

### ⌚ Slope PWM

CPUファン速度をコントロールします。CPU Fan Speed Control が Manual に設定されている場合のみ、この項目を構成できます。オプション: 0.75 PWM value /°C ~ 2.50 PWM value /°C。

## ☞ **System Fan Speed Control**

ファン速度コントロール機能を有効にして、ファン速度を調整します。

- » **Normal** システム温度に従って異なる速度でファンを動作させることができます。システム要件に基づいて、EasyTuneでファン速度を調整することができます。(既定値)
- » **Silent** ファンを低速度で作動します。
- » **Manual** **Slope PWM** 項目の下で、ファンの速度をコントロールします。
- » **Disabled** ファンを全速で作動します。

## ☞ **Slope PWM**

システムファン速度をコントロールします。**System Fan Speed Control** が **Manual** に設定されている場合のみ、この項目を構成できます。オプション: 0.75 PWM value /°C ~ 2.50 PWM value /°C。

## 2-4 System (システム)



このセクションでは、マザーボード モデルおよび BIOS バージョンの情報を表示します。また、BIOS が使用する既定の言語を選択して手動でシステム時計を設定することもできます。

### System Language

BIOS が使用する既定の言語を選択します。

### System Date

システムの日付を設定します。<Enter> で Month (月)、Date (日)、および Year (年) フィールドを切り替え、<Page Up> キーと <Page Down> キーで設定します。

### System Time

システムの時計を設定します。時計の形式は時、分、および秒です。例えば、1 p.m. は 13:0:0 です。<Enter> で Hour (時間)、Minute (分)、および Second (秒) フィールドを切り替え、<Page Up> キーと <Page Down> キーで設定します。

### Access Level

使用するパスワード保護のタイプによって現在のアクセス レベルを表示します。(パスワードが設定されていない場合、既定では Administrator (管理者) として表示されます。管理者レベルでは、すべての BIOS 設定を変更することができます。ユーザー レベルでは、すべてではなく特定の BIOS 設定のみが変更できます。

### ATA Port Information (ATA ポート情報)

このセクションでは、AMDチップセットで制御された各 SATA ポートに接続されたデバイスの情報について記載します。

## 2-5 BIOS Features (BIOS の機能)



### Boot Option Priorities

使用可能なデバイスから全体の起動順序を指定します。例えば、ハードドライブを優先度 1 (Boot Option #1) に設定し、DVD ROM ドライブを優先度 2 (Boot Option #2) に設定します。リストは、認識されているデバイスの優先度が高い順を表示します。例えば、Hard Drive BBS Priorities サブメニューで優先度 1 と設定されたハードドライブのみがここに表示されます。起動デバイスリストでは、GPT 形式をサポートするリムーバブルストレージ デバイスの前に「UEFI:」が付きます。GPT パーティショニングをサポートするオペレーティングシステムから起動するには、前に「UEFI:」が付いたデバイスを選択します。

また、Windows 7 (64 ビット) など GPT パーティショニングをサポートするオペレーティングシステムをインストールする場合は、Windows 7 (64 ビット) インストールディスクを挿入し前に「UEFI:」が付いた光学ドライブを選択します。

- ☞ **Hard Drive/CD/DVD ROM Drive/Floppy Drive/Network Device BBS Priorities**  
ハードドライブ、光ドライブ、フロッピーディスクドライブ、LAN機能からの起動をサポートするデバイスなど特定のデバイスタイプの起動順序を指定します。このアイテムで <Enter> を押すと、接続された同タイプのデバイスを表すサブメニューに入ります。少なくともこのタイプのデバイスが 1 個インストールされている場合のみ、この項目が表示されます。
- ☞ **Bootup NumLock State**  
POST 後にキーボードの数字キーパッドにある NumLock 機能の有効 / 無効を切り替えます。(既定値:Enabled)
- ☞ **Security Option**  
パスワードは、システムが起動時、または BIOS セットアップに入る際に指定します。このアイテムを設定した後、BIOS メインメニューの **Administrator Password/User Password** アイテムの下でパスワードを設定します。
  - » **Setup** パスワードは BIOS セットアッププログラムに入る際にのみ要求されます。
  - » **System** パスワードは、システムを起動したり BIOS セットアッププログラムに入る際に要求されます。(既定値)
- ☞ **Full Screen LOGO Show**  
システム起動時に、GIGABYTEロゴの表示設定をします。Disabled にすると、システム起動時に GIGABYTE ロゴをスキップします。(既定値:Enabled)
- ☞ **OS Type**  
インストールするオペレーティングシステムを選択することができます。(既定値:Other OS)
- ☞ **CSM Support**  
従来のPC起動プロセスをサポートするには、UEFI CSM (Compatibility Software Module) を有効または無効にします。
  - » **Always** UEFI CSMを有効にします。(既定値)
  - » **Never** UEFI CSMを無効にし、UEFI BIOS起動プロセスのみをサポートします。  
**OS Type** が Windows 8 に設定されている場合のみ、この項目を設定できます。
- ☞ **Boot Mode Selection**  
起動するオペレーティングシステム種別が選択できます。
  - » **UEFI and Legacy** 従来のオプションROMまたはUEFIのオプションROMをサポートするオペレーティングシステムから起動できます。(既定値)
  - » **Legacy Only** 従来のオプションROMのみをサポートするオペレーティングシステムから起動できます。
  - » **UEFI Only** UEFIのオプションROMのみをサポートするオペレーティングシステムから起動できます。  
**CSM Support** が Always に設定されている場合のみ、この項目を設定できます。
- ☞ **LAN PXE Boot Option ROM**  
LANコントローラーの従来のオプションROMを有効にすることができます。(既定値:Disabled)  
**CSM Support** が Always に設定されている場合のみ、この項目を設定できます。

- ☞ **Storage Boot Option Control**  
ストレージデバイスコントローラについて、UEFIまたはレガシーのオプションROMを有効にするかを選択できます。
  - » Disabled オプションROMを無効にします。
  - » Legacy Only レガシーのオプションROMのみを有効にします。(既定値)
  - » UEFI Only UEFIのオプションROMのみを有効にします。
  - » Legacy First レガシーのオプションROMを先に有効にします。
  - » UEFI First UEFIのオプションROMを先に有効にします。
- CSM Support が Always に設定されている場合のみ、この項目を設定できます。
- ☞ **Other PCI Device ROM Priority**  
LAN、ストレージデバイス、およびグラフィックスROMなどを起動させる設定ができます。UEFIまたはレガシーのオプションROMを有効にするかを選択できます。
  - » Legacy OpROM 従来のオプションROMのみを有効にします。
  - » UEFI OpROM UEFIのオプションROMのみを有効にします。(既定値)
- ☞ **Network stack**  
Windows Deployment ServicesサーバーのOSのインストールなど、GPT形式のOSをインストールするためのネットワーク起動の有効/無効を切り替えます。(既定値:Disable Link)
- ☞ **Ipv4 PXE Support**  
IPv4 PXEサポートの有効/無効を切り替えます。Network stack が有効になっている場合のみ、この項目を構成できます。
- ☞ **Ipv6 PXE Support**  
IPv6 PXEサポートの有効/無効を切り替えます。Network stack が有効になっている場合のみ、この項目を構成できます。
- ☞ **Administrator Password**  
管理者パスワードの設定が可能になります。この項目で <Enter> を押し、パスワードをタイピングし、続けて <Enter> を押します。パスワードを確認するよう求められます。再度パスワードをタイプして、<Enter> を押します。システム起動時およびBIOS セットアップに入るときは、管理者パスワード(またはユーザー パスワード)を入力する必要があります。ユーザー パスワードと異なり、管理者パスワードではすべての BIOS 設定を変更することができます。
- ☞ **User Password**  
ユーザー パスワードの設定が可能になります。この項目で <Enter> を押し、パスワードをタイピングし、続けて <Enter> を押します。パスワードを確認するよう求められます。再度パスワードをタイプして、<Enter> を押します。システム起動時およびBIOS セットアップに入るときは、管理者パスワード(またはユーザー パスワード)を入力する必要があります。しかし、ユーザー パスワードでは、変更できるのはすべてではなく特定の BIOS 設定のみです。
- パスワードをキャンセルするには、パスワード項目で <Enter> を押します。パスワードを求められたら、まず正しいパスワードを入力します。新しいパスワードの入力を求められたら、パスワードに何も入力しないで <Enter> を押します。確認を求められたら、再度 <Enter> を押します。

## 2-6 Peripherals (周辺機器)



### ⌚ IOMMU

AMD IOMMUサポートの有効/無効を切り替えます。(既定値:Disabled)

### ⌚ OnChip SATA Controller

統合されたSATAコントローラーの有効/無効を切り替えます。(既定値:Enabled)

### ⌚ OnChip SATA Type

チップセットに統合されたSATAコントローラー用のRAIDの有効/無効を切り替えるか、SATAコントローラーをAHCIモードに構成します。

» Native IDE SATAコントローラーをIDEモードに構成します。

» RAID SATAコントローラーに対してRAIDモードを有効にします。

» AHCI SATAコントローラーをAHCIモードに構成します。Advanced Host Controller Interface (AHCI)は、ストレージドライバがNCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)およびホットプラグなどの高度なシリアルATA機能を有効にできるインターフェイス仕様です。(既定値)

### ⌚ Enable all USB devices

統合されたUSBコントローラの有効/無効を切り替えます。(既定値:Enabled)

### ⌚ HD Audio Azalia Device

オンボードオーディオ機能の有効/無効を切り替えます。(既定値:Enabled)

オンボードオーディオを使用する代わりに、サードパーティ製拡張オーディオカードをインストールする場合、この項目をDisabledに設定します。

### ⌚ Onboard LAN Controller

オンボードLAN機能の有効/無効を切り替えます。(既定値:Enabled)

オンボードLANを使用する代わりに、サードパーティ製増設用ネットワークカードをインストールする場合、この項目をDisabledに設定します。

### ⌚ Legacy USB Support

USBキーボード/マウスをMS-DOSで使用できるようにします。(既定値:Enabled)

- ☞ **XHCI Hand-off**  
XHCI ハンドオフのサポートなしでオペレーティングシステムの XHCI ハンドオフ機能を有効にするかを決定します。(既定値:Enabled)
- ☞ **EHCI Hand-off**  
xEHCI ハンドオフのサポートなしでオペレーティングシステムの xEHCI ハンドオフ機能を有効にするかを決定します。(既定値:Disabled)
- ☞ **Port 60/64 Emulation**  
入出力ポート 64h および 60h についてエミュレーションの有効/無効を切り替えます。MS-DOS または USB デバイスをネイティブでサポートしていないオペレーティングシステムで USB キーボードまたはマウスをフルレガシサポートするにはこれを有効にします。(既定値:Disabled)
- ☞ **USB Storage Devices**  
接続された USB 大容量デバイスのリストを表示します。この項目は、USBストレージデバイスがインストールされた場合のみ表示されます。

#### ▶ **GFX Configuration**



- ☞ **Primary Video Device**  
取り付けた PCI Express グラフィックスカード、またはオンボードグラフィックスから、最初に呼び出すモニタディスプレイを指定します。
  - » IGD Video 最初のディスプレイとしてオンボードグラフィックスを設定します。
  - » NB PCIe slot Video 第1ディスプレイとして、PCI ExpressグラフィックスカードをNorth Bridge が制御するPCI Expressスロットに設置します。(既定値)

#### ☞ **Integrated Graphics**

- オンボードグラフィックス機能の有効/無効を切り替えます。
- » Auto グラフィックスカードがインストールされているかによって、BIOSはオンボードグラフィックスを自動で有効または無効にします。(既定値)
  - » Disabled オンボードグラフィックスコントローラを無効にします。
  - » Force PCI Expressカードがインストールされているかにかかわらず常にオンボードグラフィックスをアクティブにします。

### ☞ UMA Frame Buffer Size

**Integrated Graphics** が **Force** に設定されている場合のみ、この項目を構成できます。フレームバッファサイズは、オンボードグラフィックスコントローラに対してのみ割り当てられたシステムメモリの合計量です。例えば、MS-DOSはディスプレイに対してこのメモリのみを使用します。オプション:Auto(既定値)、256M、512M、1G、2G。

### ▶ SATA Configuration



### ☞ SATA Hot Plug on PORT0~SATA Hot Plug on PORT3

各SATAポートのホットプラグ機能を有効または無効にします。(既定値:Disabled)

### ☞ SATA Power on PORT0~SATA Power on PORT3

各SATAポートを有効または無効にします。(既定値:Enabled)

## 2-7 Power Management (電力管理)



### ⌚ Resume by Alarm

任意の時間に、システムの電源をオンに設定します。(既定値:Disabled)

有効になっている場合、以下のように日時を設定してください:

► Wake up day:ある月の毎日または特定の日の特定の時間にシステムをオンにします。

► Wake up hour/minute/second:自動的にシステムの電源がオンになる時間を設定します。

注:この機能を使う際は、オペレーティングシステムからの不適切なシャットダウンまたはAC電源の取り外しを避けて下さい、そうしない場合設定が有効にならないことがあります。

### ⌚ HPET Support

Windows 8/7/Vista の High Precision Event Timer (HPET) の有効/無効を切り替えます。(既定値:Enabled)

### ⌚ Soft-Off by PWR-BTTN

電源ボタンで MS-DOS モードのコンピュータの電源をオフにする設定をします。

► Instant-Off 電源ボタンを押すと、システムの電源は即時にオフになります。(既定値)

► Delay 4 Sec 電源ボタンを4秒間長押しすると、システムの電源がオフになります。パワー ボタンを押して4秒以内に放すと、システムはサスベンドモードに入ります。

### ⌚ AC BACK

AC 電源損失から電源復帰した後のシステム状態を決定します。

► Memory AC 電源が戻ると、システムは既知の最後の稼働状態に戻ります。

► Always On AC 電源が戻るとシステムの電源はオンになります。

► Always Off AC 電源が戻ってもシステムの電源はオフのままです。(既定値)

(注) Windows 8/7/Vista オペレーティングシステムでのみサポートされます。

## ⇒ **Power On By Keyboard**

PS/2 キーボードからの入力によりシステムの電源をオンにすることが可能です。

注:この機能を使用するには、+5VSBリードで1A以上を提供するATX電源装置が必要です。

▶▶ Disabled この機能を無効にします。(既定値)

▶▶ Password 1~5 文字でシステムをオンにするためのパスワードを設定します。

▶▶ Keyboard 98 Windows 98 キーボードの POWER ボタンを押してシステムの電源をオンにします。

▶▶ Any key キーボードのいずれかのキーを押してシステムの電源をオンにします。

## ⇒ **Power On Password**

**Power On By Keyboard** が **Password** に設定されているとき、パスワードを設定します。

このアイテムで <Enter> を押して 5 文字以内でパスワードを設定し、<Enter> を押して受け入れます。システムをオンにするには、パスワードを入力し <Enter> を押します。

注:パスワードをキャンセルするには、このアイテムで <Enter> を押します。パスワードを求められたとき、パスワードを入力せずに <Enter> を再び押すとパスワード設定が消去されます。

## ⇒ **Power On By Mouse**

PS/2 マウスからの入力により、システムをオンにします。

注:この機能を使用するには、+5VSBリードで1A以上を提供するATX電源装置が必要です。

▶▶ Disabled この機能を無効にします。(既定値)

▶▶ Move マウスを移動させてシステムの電源をオンにします。

▶▶ Double Click マウスの左ボタンをダブルクリックすると、システムのパワーがオンになります。

## ⇒ **ErP**

S5(シャットダウン) 状態でシステムの消費電力を最小に設定します。(既定値:Disabled)

注:このアイテムを **Enabled** に設定すると、次の機能が使用できなくなります。PME イベントからの起動、マウスによる電源オン、キーボードによる電源オン、LAN からの起動。

## 2-8 Save & Exit (保存して終了)



### ☞ Save & Exit Setup

この項目で **<Enter>** を押し、**Yes**を選択します。これにより、CMOS の変更が保存され、BIOS セットアッププログラムを終了します。**No**を選択するかまたは **<Esc>** を押すと、BIOS セットアップのメインメニューに戻ります。

### ☞ Exit Without Saving

この項目で **<Enter>** を押し、**Yes**を選択します。これにより、CMOS に対して行われた BIOS セットアップへの変更を保存せずに、BIOS セットアップを終了します。**No**を選択するかまたは **<Esc>** を押すと、BIOS セットアップのメインメニューに戻ります。

### ☞ Load Optimized Defaults

この項目で **<Enter>** を押し、**Yes**を選択して BIOS の最適な初期設定を読み込みます。BIOS の初期設定は、システムが最適な状態で稼働する手助けをします。BIOS のアップデート後または CMOS 値の消去後には必ず最適な初期設定を読み込みます。

### ☞ Boot Override

直ちに起動するデバイスを選択できます。選択したデバイスで **<Enter>** を押し、**Yes**を選択して確定します。システムは自動で再起動してそのデバイスから起動します。

### ☞ Save Profiles

この機能により、現在の BIOS 設定をプロファイルに保存できるようになります。最大 8 つのプロファイルを作成し、セットアッププロファイル 1～セットアッププロファイル 8 として保存することができます。**<Enter>** を押して終了します。または **Select File in HDD/USB/FDD** を選択してプロファイルをストレージデバイスに保存します。

### ☞ Load Profiles

システムが不安定になり、BIOS の既定値設定をロードした場合、この機能を使用して前に作成されたプロファイルから BIOS 設定をロードすると、BIOS 設定をわざわざ設定しなおす煩わしさを避けることができます。まず読み込むプロファイルを選択し、**<Enter>** を押して完了します。**Select File in HDD/USB/FDD** を選択すると、お使いのストレージデバイスから以前作成したプロファイルを入力したり、正常動作していた最後の BIOS 設定(最後の既知の良好レコード)に戻すなど、BIOS が自動的に作成したプロファイルを読み込むことができます。

## 第3章 ドライバのインストール

### RAIDレベル

	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 10
ハードドライブの最小数	$\geq 2$	2	$\geq 3$	$\geq 4$
アレイ容量	ハードドライブの数 * 最小ドライブのサイズ	最小ドライブのサイズ	(ハードドライブの数 -1) * 最小ドライブのサイズ	(ハードドライブの数/2) * 最小ドライブのサイズ
耐故障性	いいえ	はい	はい	はい

SATA ハードドライブを設定するには、以下のステップに従ってください：

- コンピュータに SATA ハードドライブを取り付ける。
- BIOS セットアップで SATA コントローラモードを設定します。
- RAID BIOS で RAID アレイを設定します。(注1)
- SATA RAID/AHCI ドライバとオペレーティングシステムをインストールします。(注2)

### 始める前に

- 少なくとも 2 台の SATA ハードドライブ(最適のパフォーマンスを発揮するために、同じモデルと容量のハードドライブを 2 台使用することをお勧めします)。RAIDを使用しない場合、準備するハードドライブは 1 台のみでご使用下さい。
- Windows 8/7/XP セットアップディスク。
- マザーボードドライバディスク。
- USB メモリドライブ。
- USB フロッピーディスクドライブ(Windows XP のインストールの間必要)
- 空のフォーマット済みフロッピーディスク(Windows XP のインストールの間必要)

### 3-1 SATA コントローラを構成する

#### A. コンピュータに SATA ハードドライブをインストールする

SATA 信号ケーブルの一方の端を SATA ハードドライブの背面に、もう一方の端をマザーボードの空いている SATA ポートに接続します。次に、電源装置からハードドライブに電源コネクターを接続します。

(注1) SATA コントローラで RAID を作成しない場合、このステップをスキップしてください。

(注2) SATA コントローラが AHCI または RAID モードに設定されているときに要求されます。

## B. BIOS セットアップで SATA コントローラーモードを設定する

SATA コントローラーコードがシステム BIOS セットアップで正しく設定されていることを確認してください。

ステップ 1:

コンピュータの電源をオンにし、POST(パワーオンセルフテスト)中に <Delete> を押して BIOS セットアップに入ります。Peripherals の項目で OnChip SATA Channel が有効になっていることを確認してください。OnChip SATA Type を RAID にします(図 1)。



図 1

ステップ 2:

UEFI RAID を構成する場合は「C-1」のステップに従ってください。従来の RAID ROM に入るには、設定を保存して BIOS セットアップを終了します。詳細情報については「C-2」を参照してください。

このセクションで説明した BIOS セットアップメニューは、マザーボードによって異なることがあります。表示される実際の BIOS セットアップオプションは、お使いのマザーボードおよび BIOS バージョンによって異なります。

## C-1.UEFI RAID の設定

このモードは Windows 8 (64 ビット) のみをサポートしています。

ステップ 1:

BIOS セットアップで、**BIOS Features** に移動し、**OS Type** を **Windows 8** に、**CSM Support** を **Never** に設定します。(図 2) 変更を保存し、BIOS セットアップを終了します。



図 2

ステップ 2:

コンピューターを再起動し、<F12> を押して起動デバイス設定メニューに入ります。上矢印キーまたは下矢印キーを使用して UEFI を選択します: **Built-in EFI Shell**. 図 3 に示すとおり、<Enter> を押して画面にアクセスします。以下のステップに従って、RAID セットアップユーティリティにアクセスするコマンドを入力します。

1. **Shell** で **drvcfg** と入力し、<Enter> を押します。

Shell> drvcfg

2. **Drv [XX] Ctrl [XX] Lang [eng]** が表示されたら、**Shell** で再度次のコマンドを入力します。

Shell> drvcfg -s XXXX

(XX は、上記 **Drv** と **Ctrl** の後に括弧付きで表示される値です。これはハードドライブにより異なることがあります。)

<Enter> を押して RAID セットアップユーティリティに入ります。

```
EFI Shell version 2.31 [4.653]
Current running mode 1.1.2
Device mapping table
fs0 :Removable HardDisk Alias hd12d0b blk0
    PciRoot (0x0)/Pci (0x10, 0x0)/USB (0x3, 0x0)/HD (1.MBR,0x016777a6, 0x3f, 0x1e1fc0)
fs1 :Removable CDRom Alias cd14c0b blk1
    PciRoot (0x0)/Pci (0x11, 0x0)/Scsi (0x2, 0x0)/CDROM (0x1,0x6e, 0X1A0263)
.....
Press ESC in 1 seconds to skip startup.nsh, any other key to continue.
Shell> drvcfg
Configurable Components
Drv [59] Ctrl [CF] Lang [eng]
Shell> drvcfg -s 59 cf
```

図 3

ステップ3:

BIOS RAID セットアップユーティリティに入ると、**Main Menu** 画面が最初に表示されます。上矢印キーまたは下矢印キーを使用して**Logical Drive Main Menu** を選択し、<Enter> を押します。

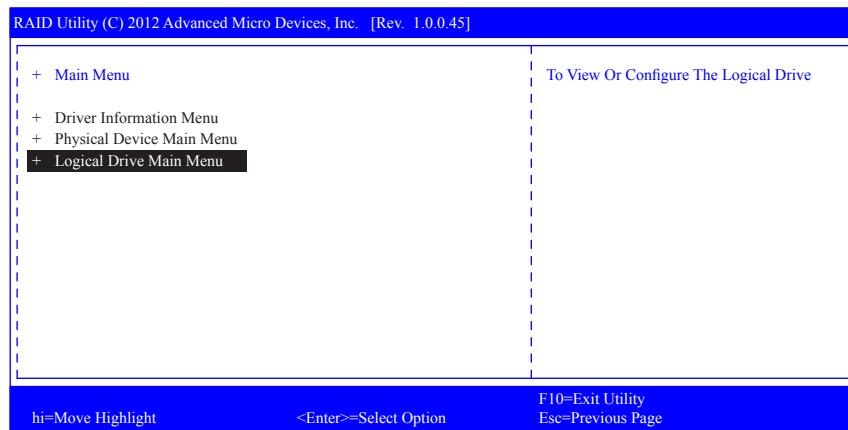


図 4

ステップ4:

アレイを作成するには、**Logical Drive Create Menu** で <Enter> を押します。

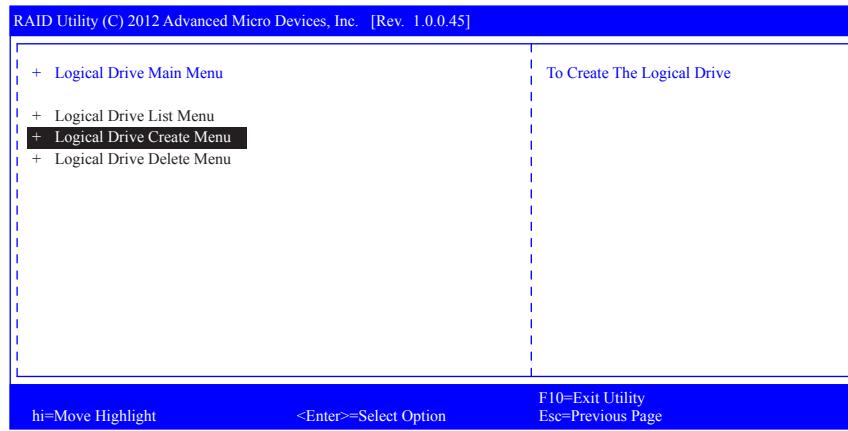


図 5

## ステップ 5:

使用可能なハードドライブが **Logical Drive Create Menu** にリストされます。上矢印キーまたは下矢印キーを用いてアレイに含めるハードドライブを選択し、<Space> キーを押します。選択されたハードドライブには [X] が付きます。続いて **Basic Setting** に移動し、<Enter> を押します。

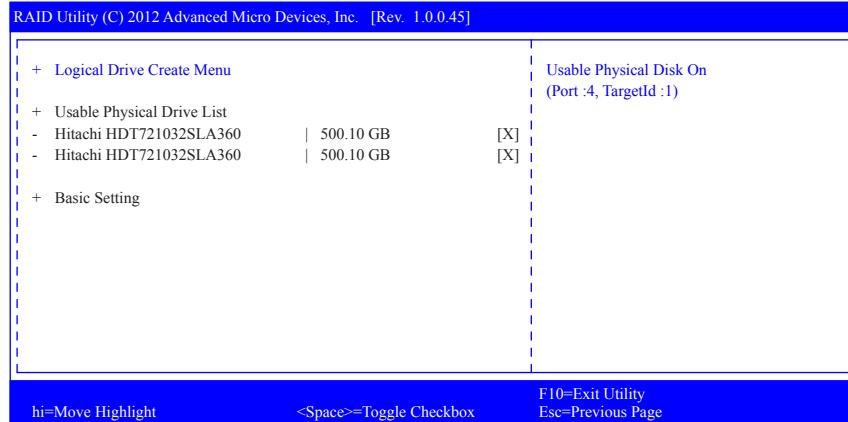


図 6

## ステップ 6:

上矢印キーまたは下矢印キーを用いて、順番に各必要項目を設定します。

完了したら、**Start To Create** で <Enter> を押します(図7)。「Are You Sure To Create Logical Drive? (本当に論理ドライブを作成しますか?)」というメッセージが表示されたら、<Enter> を押して RAID アレイを作成するか、または <Esc> でキャンセルします。

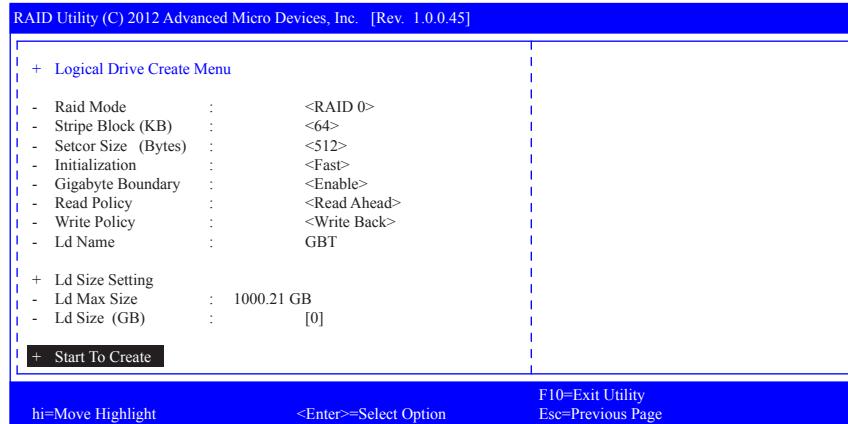


図 7

完了すると、「Successful To Create Logical Drive (論理ドライブの作成に成功しました)」というメッセージが表示されます。<Enter>を押して終了します。<F10> を押して RAID セットアップユーティリティを終了します。

### Delete an Array (アレイの削除)

アレイを削除するには、図 8 に示すとおり、Logical Drive Main Menu で Logical Drive Delete Menu を選択し、<Enter> を押して画面にアクセスします。続いて Start To Delete で <Enter> を押します。「Are You Sure To Delete Logical Drive? (本当に論理ドライブを削除しますか?)」というメッセージが表示されたら、<Enter> を押して削除するか、または <Esc> でキャンセルします。

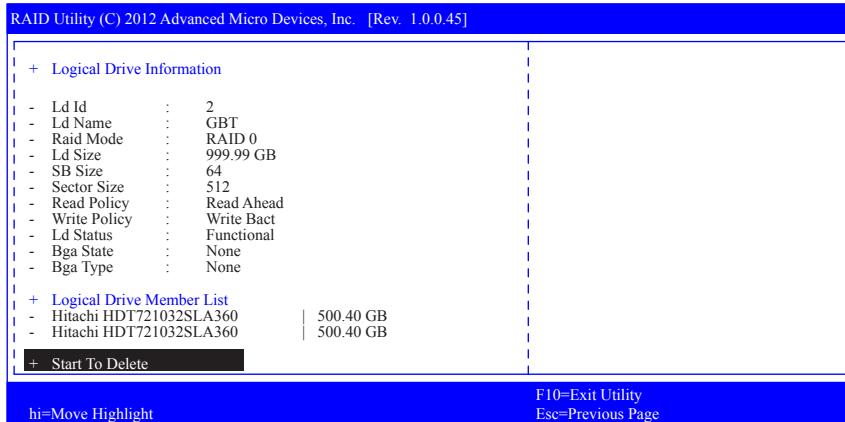


図 8

## C-2.Legacy RAID ROMを設定する

従来の RAID BIOS セットアップユーティリティに入って、RAID アレイを設定します。非 RAID 構成の場合、このステップをスキップし、Windows オペレーティングシステムのインストールに進んでください。

ステップ1:

POSTメモリテストが開始された後でオペレーティングシステムがブートを開始する前に、「Press <Ctrl-F> to enter RAID Option ROM Utility」(図2)。<Ctrl> + <F>を押してRAID BIOSセットアップユーティリティに入ります。



図2

ステップ2:

メインメニュー

BIOS RAID セットアップユーティリティに入ると、このオプション画面が最初に表示されます。(図3) アレイに割り当てられたディスクドライブを表示するには、<1>を押して **View Drive Assignments** ワンドウに入ります。

アレイを作成するには、<2>を押して **LD View/LD Define Menu** ワンドウに入ります。

アレイを削除するには、<3>を押して **Delete LD Menu** ワンドウに入ります。

コントローラ設定を表示するには、<4>を押して **Controller Configuration** ワンドウに入ります。

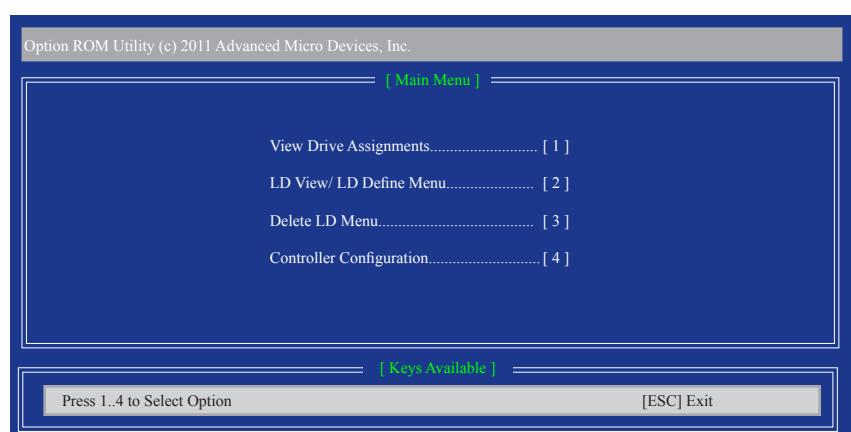


図3

## RAIDアレイの作成

新しいアレイを作成するには、<2>を押して **LD View Menu** ウィンドウに入ります(図4)。アレイを作成するには、<Ctrl+C>を押して **LD Define Menu** に入ります。

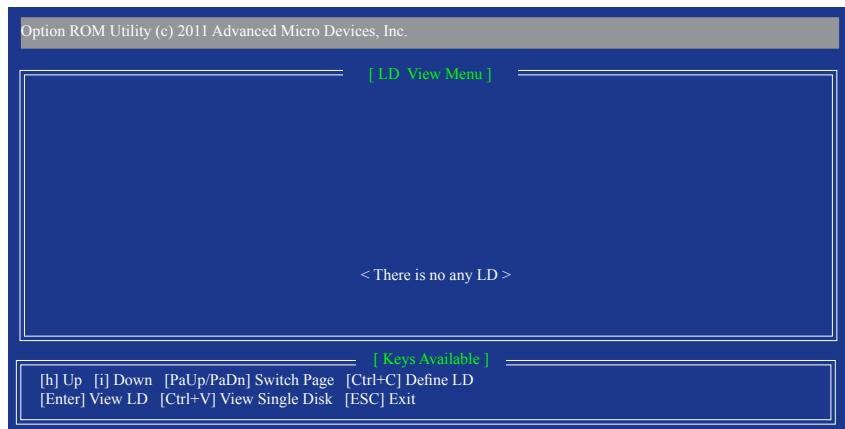


図4

詳細な設定を行うには、**LD Define Menu**、上または下矢印キーを使用してアイテムに移動します(図5)。

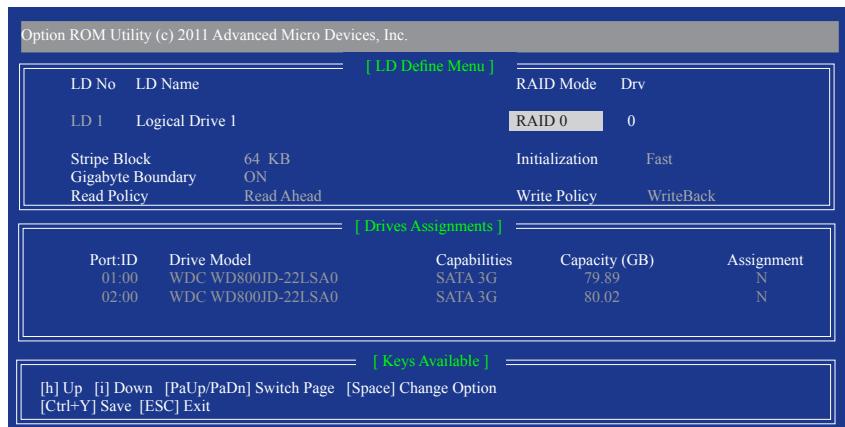


図5

次の手順では、例としてRAID 0を作成します。

ステップ：

1. **RAID Mode** セクション下で、<SPACE> キーを押して **RAID 0** を選択します。
2. **Stripe Block** サイズを設定します。既定値は 64 KB です。
3. **Drives Assignments** セクション下で、上または下矢印キーを押してドライブをハイライトします。
4. <SPACE> キーまたは <Y> を押して **Assignment** オプションを Y に変更します。このアクションで、ディスクアレイにドライブが追加されます。Drvセクションでは、割り当てられたディスク数が表示されます。
5. <Ctrl>+<Y> キーを押して情報を保存します。図 6 のメッセージが表示されます。<Ctrl+Y>を押して矢印名を入力します。矢印名を入力しない場合、既定値の矢印名が使用されます。




図 6

6. 次のメッセージメッセージが表示されたら、<Ctrl>+<Y>を押して MBR を消去するか、他のキーを押してこのオプションを無視します。図 8 のメッセージが表示されます。




図 7

7. <Ctrl>+<Y>を押して RAID アレイの容量を設定するか、他のキーを押してアレイをその最大容量に設定します。



図 8

8. 作成が完了すると、画面が **LD View Menu** に戻り、新たに作成されたアレイが表示されます。
9. RAID BIOSユーティリティを終了する場合、<Esc>を押して **Main Menu** に戻り <Esc> を再び押します。

## View Drive Assignments

Main Menu の View Drive Assignments オプションでは、接続されたハードドライブがディスクアレイに割り当てられているか、または割り当て解除されているかどうかが表示されます。Assignment カラムの下で、ドライブは割り当てられたディスクアレイでラベルされるか、割り当てられていない場合 Free として表示されます。

Port:ID	Drive Model	Capabilities	Capacity (GB)	Assignment
01:00	WDC WD800JD-22LSA0	SATA 3G	79.89	
	[S.M.A.R.T.]	Health		
	Extent 1		79.82	LD 1-1
02:00	WDC WD800JD-22LSA0	SATA 3G	80.2	
	[S.M.A.R.T.]	Health		
	Extent 1		80.02	LD 1-2

[ Keys Available ]

[↑] Up [↓] Down [PaUp/PaDn] Switch Page [Ctrl+H] Secure Erase  
[ESC] Exit

図 9

## Delete an Array (アレイの削除)

Delete Array メニュー オプションでは、ディスクアレイ割り当てを削除します。



既存のディスクアレイを削除すると、データが失われます。削除を取り消す場合、アレイタイプ、ディスクメンバー、ストライプ ブロック サイズを含め、すべてのアレイ情報を記録します。

- アレイを削除するには、Main Menu で <3> を押して Delete LD Menu に入ります。削除するアレイをハイライトし、<Delete> キーまたは <Alt>+<D> キーを押します。
- View LD Definition Menu が表示され（図 10 を参照）、このアレイに割り当てられたドライブを示します。中断するアレイまたは保管キーを削除する場合、<Ctrl>+<Y> を押します。
- アレイが削除されると、画面は Delete LD Menu に戻ります。<Esc> を押してメインメニューに戻ります。

LD No	LD Name	RAID Mode	Drv	Capacity(GB)
LD 1	GBT	RAID 0	2	80
Stripe Block Read Policy	64 KB Read Ahead	Sector Size Write Policy	512 B WriteBack	

[ Drives Assignments ]

Port:ID	Drive Model	Capabilities	Capacity (GB)
01:00	WDC WD800JD-22LSA0	SATA 3G	79.89
02:00	WDC WD800JD-22LSA0	SATA 3G	80.02

Press Ctrl-Y to delete the data in the disk!  
or press any other key to abort...

図 10

## 3-2 SATA RAID/AHCI ドライバーとオペレーティングシステムのインストール

BIOS設定が正しければ、オペレーティングシステムをいつでもインストールできます。

### A. Windows 8/7のインストール

(以下の指示は、サンプルとして Windows 8 オペレーティングシステムを使用します。)

ステップ1:

OSインストールの間、SATA RAID/AHCIドライバをインストールする必要があります。代替システムを使用してマザーボードのドライバディスクからUSBフラッシュドライブにSATA RAID/AHCIドライバをコピーします。ドライバディスクのBootDrvの下にHw8フォルダをコピーします。

ステップ2:

Windows 8 セットアップディスクからブートし、標準のOSインストールステップを実施します。画面でドライバを読み込んでくださいという画面が表示されたら、Browseを選択します。

ステップ3:

次に、USBフラッシュドライブを閲覧して、ドライバの場所を選択します。ドライバの場所は次の通りです。

Windows 8 32ビットの場合のRAIDドライバ:Hw8\RAID\x86

Windows 8 64ビットの場合のRAIDドライバ:Hw8\RAID\x64

Windows 8 32ビットの場合のAHCIドライバ:Hw8\AHCI\W8

Windows 8 64ビットの場合のAHCIドライバ:Hw8\AHCI\W864A

Windows 7の場合のAHCIドライバ: Hw7 フォルダーを参照します。

ステップ4:

図1に示した画面が表示されたら AMD AHCI Compatible RAID Controllerを選択し、NextをクリックしてドライバをロードしOSのインストールを続行します。

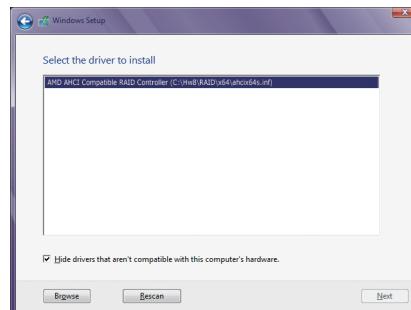


図1

## B. Windows XPのインストール

OS インストールの間、ドライバを含むフロッピーディスクから SATA RAID/AHCI ドライバをインストールする必要があるため、Windows XP をインストールする前に、まず USB フロッピーディスクドライブをコンピュータに接続してください。ドライバがない場合、ハードドライブは Windows セットアッププロセスの間認識されません。まず、マザーボードドライバディスクからフロッピーディスクにドライバをコピーします。以下の方法を参照してください。

### 方法 A:

- AMD A85X チップセットの場合、\BootDrv\Hxp フォルダのすべてのファイルをフロッピーディスクにコピーします。

### 方法 B:

ステップ:

- 1: 代替システムを使い、マザーボードドライバディスクを挿入します。
- 2: 光学ドライブフォルダから、BootDrv フォルダの Menu.exe ファイルをダブルクリックします。図 2 のようなコマンドプロンプトウィンドウが開きます。
- 3: 空のフォーマット済みディスクを挿入します(USB フロッピーディスクドライブを使用している場合、ドライブ A として指定されていることを確認してください)。メニューから対応する文字を押すことでコントローラードライバを選択し、<Enter>を押します。例えば、図 2 でメニューから: AMD A85X チップセットの場合、Windows XP オペレーティングシステムで 6) hseries AHCI/RAID for XP。

ドライバファイルがフロッピーディスクに自動的にコピーされます。完了したら、どれかのキーを押して終了します。



図 2

ドライバのインストール方法については下記を参照してください。

ステップ1:

システムを再起動してWindows XPセットアップディスクから起動し、「サードパーティ製SCSIまたはRAIDドライバをインストールする必要がある場合F6を押してください」というメッセージが表示されたら直ちに<F6>を押します。追加SCSIアダプタを指定するように求めるスクリーンが表示されます。<S>を押します。

ステップ2:

SATA RAID/AHCIドライバを含むフロッピーディスクを挿入し、<Enter>を押します。次に、以下の図3のようなコントローラーメニューが表示されます。**AMD AHCI Compatible RAID Controller-x86 platform**を選択し、<Enter>を押します。

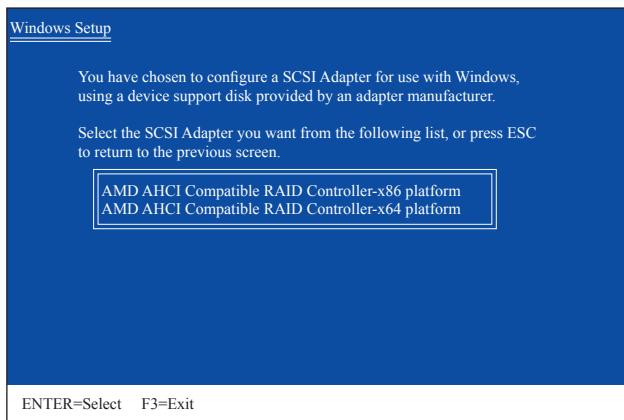


図3


ステップ3:

次のスクリーンで、<Enter>を押してドライバのインストールを続行します。ドライバのインストール後、Windows XPインストールに進むことができます。

## アレイを再構築する:

再構築は、アレイの他のドライブからハードドライブにデータを復元するプロセスです。再構築は、RAID 1、RAID 5 と RAID 10 アレイに対してのみ、適用されます。古いドライブを交換するには、同等またはそれ以上の容量の新しいドライブを使用していることを確認してください。以下の手順では、新しいドライブを追加して故障したドライブを交換し RAID 1 アレイに再構築するものとします。

オペレーティングシステムに入っている間に、チップセットドライバがマザーボードドライバディスクからインストールされていることを確認します。次にAMD RAIDユーティリティをインストールします (Application Software\Install Application Softwareに移動し **AMD RAID Utility** を選択してインストールします)。Start Menu で All Programs から AMD RAIDXpert を起動します。

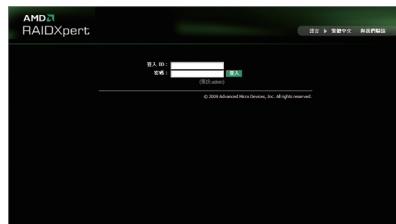

### ステップ 1:

ログイン ID とパスワード (既定値:「admin」) を入力し、Sign inをクリックしてAMD RAIDXpert を起動します。



### ステップ 2:

Logical Drive View 下で構築する RAID アレイを選択し、Logical Drive Information ウィンドウで Rebuild タブをクリックします。



### ステップ 3:

空きドライブを選択し、Start Now をクリックして再構築プロセスを開始します。



### ステップ 4:

画面に再構築の進捗状況が表示されるので、再構築プロセスの間に Pause/Resume/ Abort を選択できます。



### ステップ 5:

完了したら、Logical Drive Information ウィンドウの Information ページにアレイのステータスが Functional として表示されます。

## 第4章 ドライバのインストール




- ドライバをインストールする前に、まずオペレーティングシステムをインストールします。
- オペレーティングシステムをインストールした後、マザーボードのドライバディスクを光学ドライブに挿入します。ドライバの自動実行画面は、以下のスクリーンショットのように、自動的に表示されます。(ドライバの自動実行画面が自動的に表示されない場合、マイコンピュータに移動し、光学ドライブをダブルクリックし、Run.exe プログラムを実行します。)

### 4-1 Installing Chipset Drivers (チップセットドライバのインストール)




ドライバディスクを挿入すると、「Xpress Install」がシステムを自動的にスキャンし、インストールに推奨されるすべてのドライバをリストアップします。**Install All** ボタンをクリックすると、「Xpress Install」が推奨されたすべてのドライブをインストールします。または、**Install Single Items** をインストールしてインストールするドライバを手動で選択します。

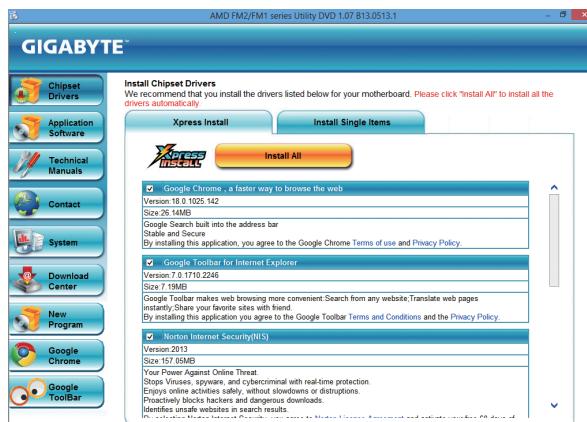

- 「Xpress Install」がドライバをインストールしているときに表示されるポップアップダイアログボックス(たとえば、**Found New Hardware Wizard**)を無視してください。そうでないと、ドライバのインストールに影響を及ぼす可能性があります。
- デバイスドライバには、ドライバのインストールの間にシステムを自動的に再起動するものもあります。その場合は、システムを再起動した後、「Xpress Install」がその他のドライバを引き続きインストールします。
- 「Xpress Install」がすべてのドライバをインストールすると、新しいGIGABYTEユーティリティをインストールするかどうかを尋ねるダイアログボックスが表示されます。**Yes** をクリックするとユーティリティが自動的にインストールされます。または、ユーティリティを手動で選択して**Application Software** ページで、後でインストールする場合は、**No** をクリックします。
- Windows XP オペレーティングシステム下で USB 2.0 ドライバをサポートする場合、Windows XP Service Pack 1 以降をインストールしてください。SP1 以降をインストールした後、**Universal Serial Bus Controller** で **Device Manager** にクエスチョンマークがまだ付いている場合、(マウスを右クリックし **Uninstall** を選択して) クエスチョンマークを消してからシステムを再起動してください。(システムは USB 2.0 ドライバを自動検出してインストールします。)


## 4-2 Application Software (アプリケーションソフトウェア)

このページでは、GIGABYTEが開発したすべてのユーティリティとアプリケーション、および一部の無償ソフトウェアが表示されます。アイテムの右にある **Install** ボタンをクリックして、そのアイテムをインストールできます。

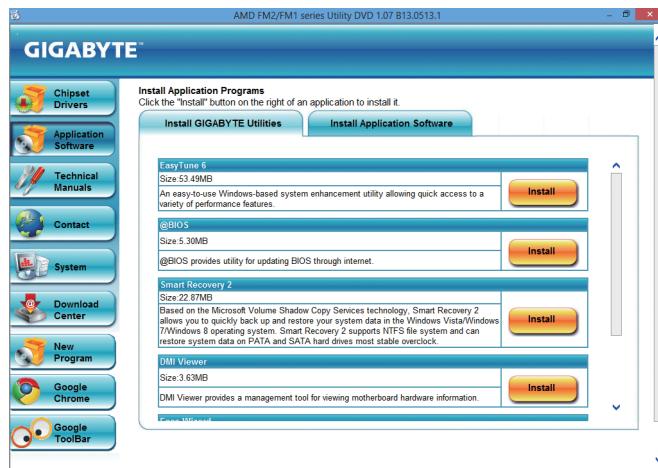

## 4-3 Technical Manuals (技術マニュアル)

このページでは、ドライバディスクの内容について説明します。

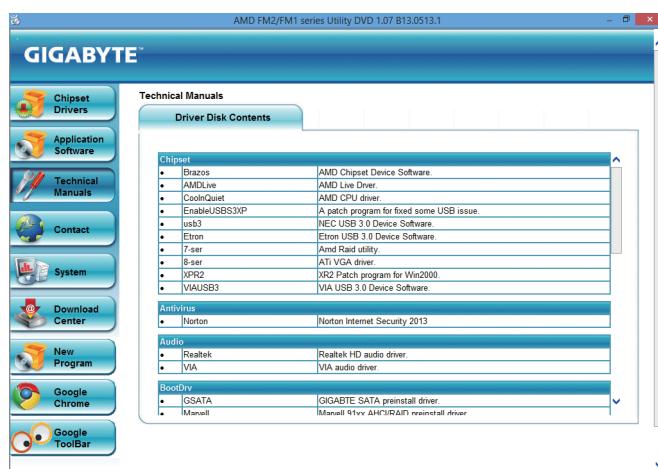


## 4-4 Contact (連絡先)

このページの URL をクリックすると GIGABYTE の Web サイトにリンクされます。または、このマニュアルの最後のページをお読みになり、GIGABYTE 台湾本社または全世界の支社の連絡先情報を確認してください。




## 4-5 System (システム)

このページでは、基本システム情報をご紹介します。

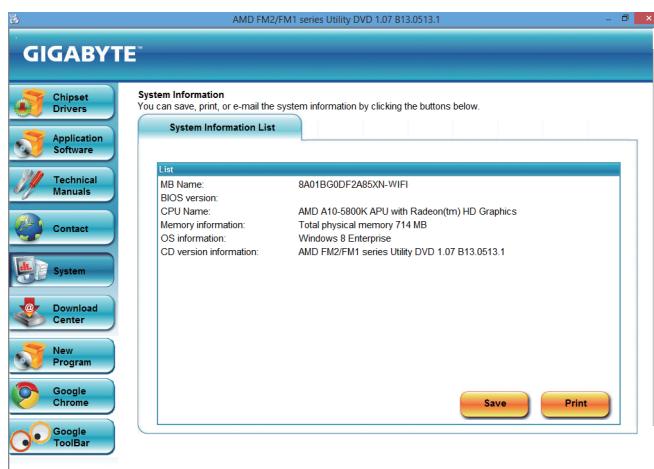

## 4-6 Download Center (ダウンロードセンター)

BIOS、ドライバ、またはアプリケーションを更新するには、**Download Center** ボタンをクリックして GIGABYTE の Web サイトにリンクします。BIOS、ドライバ、またはアプリケーションの最新バージョンが表示されます。

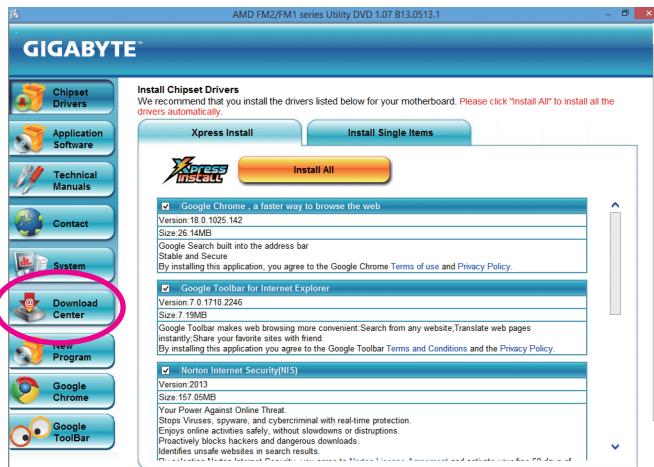

# 第5章 独自機能

## 5-1 BIOS 更新ユーティリティ

GIGABYTE マザーボードには、Q-Flash™ と @BIOS™ の 2つの独自の BIOS 更新方法があります。GIGABYTE Q-Flash と @BIOS は使いやすく、MSDOS モードに入らずに BIOS を更新することができます。さらに、このマザーボードは DualBIOS™ 設計を採用して、物理 BIOS チップをさらに 1つ追加することによって保護を強化しコンピュータの安全と安定性を高めています。

### DualBIOS™とは？

デュアル BIOS をサポートするマザーボードには、メイン BIOS とバックアップ BIOS の 2つの BIOS が搭載されています。通常、システムはメイン BIOS で作動します。ただし、メイン BIOS が破損または損傷すると、バックアップ BIOS が次のシステム起動を引き継ぎ、BIOS ファイルをメイン BIOS にコピーし、通常にシステム操作を確保します。システムの安全のために、ユーザーはバックアップ BIOS を手動で更新できないようになっています。

### Q-Flash™とは？

Q-Flashがあれば、MS-DOS や Windows のようなオペレーティングシステムに入らずに BIOS システムを更新できます。BIOS に組み込まれた Q-Flash ツールにより、複雑な BIOS フラッシングプロセスを踏むといった煩わしさから開放されます。

### @BIOS™とは？

@BIOS により、Windows 環境に入っている間にシステム BIOS を更新することができます。@BIOS は一番近い @BIOS サーバーサイトから最新の @BIOS ファイルをダウンロードし、BIOS を更新します。

### 5-1-1 Q-Flash ユーティリティで BIOS を更新する

#### A. 始める前に

1. GIGABYTE の Web サイトから、マザーボードモデルに一致する最新の圧縮された BIOS 更新ファイルをダウンロードします。
2. ファイルを抽出し、新しい BIOS (85XNWI.F1など) をお使いのUSBフラッシュドライブまたはUSBハードドライブに保存します。注:USB フラッシュドライブまたはハードドライブは、FAT32/16/12 ファイルシステムを使用する必要があります。
3. システムを再起動します。POST の間、<End> キーを押して Q-Flash に入ります。注:POST 中に <End> キーを押すことによって、または BIOS セットアップで <F8> キーを押すことによって、Q-Flash にアクセスすることができます。ただし、BIOS 更新ファイルが RAID/AHCI モードのハードドライブまたは独立したSATAコントローラーに接続されたハードドライブに保存された場合、POST の間に<End>キーを使用してQ-Flashにアクセスします。



BIOS の更新は危険性を含んでいるため、注意して行ってください。BIOS の不適切な更新は、システムの誤動作の原因となります。

## B. BIOS を更新する

無英譯BIOSを更新しているとき、BIOSファイルを保存する場所を選択します。次の手順は、BIOSファイルをUSBフラッシュドライブに保存していることを前提としています。

ステップ1:

1. BIOSファイルを含むUSBフラッシュドライブをコンピュータに挿入します。Q-Flashのメインメニューで、**Update BIOS from Drive**を選択します。



- **Save Main BIOS to Drive**オプションにより、現在のBIOSファイルを保存することができます。
- Q-FlashはFAT32/16/12ファイルシステムを使用して、USBフラッシュドライブまたはハードドライブのみをサポートします。
- BIOS更新ファイルがRAID/AHCIモードのハードドライブ、または独立したSATAコントローラーに接続されたハードドライブに保存されている場合、POST中に<End>キーを使用してQ-Flashにアクセスします。

2. **USB Flash Drive**を選択します。



3. BIOS更新ファイルを選択します。



**BIOS更新ファイルが、お使いのマザーボードモデルに一致していることを確認します。**

ステップ2:

USBフラッシュドライブからBIOSファイルを読み込むシステムのプロセスが、画面に表示されます。「BIOSを更新しますか?」というメッセージが表示されたら、**Yes**を選択してBIOS更新を開始します。モニタには、更新プロセスが表示されます。



- システムがBIOSを読み込み/更新を行っているとき、システムをオフにしたり再起動したりしないでください。
- システムがBIOSを更新しているとき、USBフラッシュドライブまたはハードドライブを取り外さないでください。

ステップ3:

更新プロセスが完了したら**Reboot**を選択してシステムを再起動します。



#### ステップ 4:

POST中に、<Delete>キーを押してBIOSセットアップに入ります。Save & Exit画面でLoad Optimized Defaultsを選択し、<Enter>を押してBIOSデフォルトをロードします。BIOSが更新されるとシステムはすべての周辺装置を再検出するため、BIOSデフォルトを再ロードすることをお勧めします。



Yes を選択してBIOSデフォルトを  
ロードします

#### ステップ 5:

Save & Exit Setupを選択し、<Enter>を押します。Yesを選択してCMOSに設定を保存し、BIOSセットアップを終了します。システムの再起動後に手順が完了します。

## 5-1-2 @BIOS ユーティリティで BIOS を更新する

### A. 始める前に

1. Windows で、すべてのアプリケーションと TSR (メモリ常駐型) プログラムを閉じます。これにより、BIOS 更新を実行しているとき、予期せぬエラーを防ぎます。
2. BIOS 更新プロセスの間、インターネット接続が安定しており、インターネット接続が中断されないことを確認してください (たとえば、停電やインターネット接続を切る事をする)。そうしないと、BIOS が破損したり、システムが起動できないといった結果を招きます。
3. @BIOS を使用しているとき、G.O.M.(GIGABYTE オンライン管理) 機能を使用しないでください。
4. 不適切な BIOS 更新に起因する BIOS 損傷またはシステム障害は GIGABYTE 製品の保証の対象外です。

### B. @BIOS を使う



#### 1. インターネット更新機能を使用して BIOS を更新する:

**Update BIOS from GIGABYTE Server** をクリックし、一番近い @ BIOS サーバーを選択し、お使いのマザーボードモデルに一致する BIOS ファイルをダウンロードします。オンスクリーンの指示に従って完了してください。

マザーボードの BIOS 更新ファイルが @BIOS サーバーサイトに存在しない場合、GIGABYTE の Web サイトから BIOS 更新ファイルを手動でダウンロードし、以下の「インターネット更新機能を使用して BIOS を更新する」の指示に従ってください。

#### 2. インターネット更新機能を使用せずに BIOS を更新する:

**Update BIOS from File** をクリックし、インターネットからまたは他のソースを通して取得した BIOS 更新ファイルの保存場所を選択します。オンスクリーンの指示に従って完了してください。

#### 3. 現在の BIOS をファイルに保存:

**Save Current BIOS to File** をクリックして、BIOS ファイルを保存します。

#### 4. BIOS 更新後に BIOS 既定値のロード:

**Load CMOS default after BIOS update** チェックボックスを選択すると、BIOS が更新されシステムが再起動した後、システムは BIOS デフォルトを自動的にロードします。

### C. BIOS を更新した後

BIOS を更新した後、システムを再起動してください。



更新する BIOS ファイルがお使いのマザーボードモデルに一致していることを確認します。間違った BIOS ファイルで BIOS を更新すると、システムは起動しません。

## 5-2 EasyTune 6

GIGABYTE の EasyTune 6 は使いやすいインターフェイスで、ユーザーが Windows 環境でシステム設定を微調整したりオーバークロック過電圧を行ったりできます。使いやすい EasyTune 6 インターフェイスには CPU とメモリ情報のタブ付きページも含まれ、追加ソフトウェアをインストールする事なく、システム関連の情報を読み取れるようになります。

### EasyTune 6 のインターフェイス



#### タブ情報

タブ	説明
CPU	CPU タブでは、取り付けた CPU とマザーボードに関する情報が得られます。
Memory	Memory タブでは、取り付けたメモリモジュールに関する情報が得られます。特定スロットのメモリモジュールを選択してその情報を見ることができます。
Tuner	Tuner タブでは、メモリ設定と電圧を変更します。 <ul style="list-style-type: none"><li>Quick Boost mode は、ユーザーが目的のシステムパフォーマンスを達成できるように、3 レベルの CPU 周波数/ベースクロックを提供します。Quick Boost mode を変更した後、または Default をクリックしてデフォルト値に戻った後、システムを再起動してこれらの変更を有効にするのを忘れないでください。</li><li>Easy mode は、CPU/メモリに情報を提供します。</li><li>Advanced mode では、スライダを使用してシステムのクロック設定と電圧設定を個別に変更します。</li><li>Save では、現在の設定を新しいプロファイル(.txtファイル)で保存します。</li><li>Load では、プロファイルから以前の設定をロードします。</li></ul> Easy mode/Advanced mode で変更を行った後、Set をクリックしてこれらの変更を有効にするか、Default をクリックして既定値に戻してください。
Graphics	Graphics タブでは、AMDまたはNVIDIAグラフィックスカード用のコアクロックとメモリクロックを変更します。
Smart	Smart タブでは、スマートファンモードを指定します。Smart Fan Advance Mode では、設定したCPU温度しきい値に基づいてCPUファン速度を直線的に変更することができます。
HW Monitor	HW Monitor タブでは、ハードウェアの温度、電圧およびファン速度を監視し、温度/ファン速度アラームを設定します。ブザーからアラートサウンドを選択したり、独自のサウンドファイル(.wavファイル)を使用できます。

EasyTune 6 の使用可能な機能は、マザーボードのモデルによって異なります。淡色表示になったエリアは、アイテムが設定できないか、機能のサポートされていないことを示しています。

オーバークロック過電圧を間違って実行すると CPU、チップセット、またはメモリなどのハードウェアコンポーネントが損傷し、これらのコンポーネントの耐用年数が短くなる原因となります。オーバークロック過電圧を実行する前に、EasyTune 6 の各機能を完全に理解していることを確認してください。そうでないと、システムが不安定になったり、その他の予期せぬ結果が発生する可能性があります。

## 5-3 Smart Recovery 2

Smart Recovery 2により、画像ファイルとしてパーティションを1時間ごとにバックアップできます。これらの画像を使用して、必要なときにシステムやファイルを復元できます。



Smart Recovery 2メインメニュー:


ボタン	説明
Settings	ソースと宛先パーティションを選択します
Backup Now	今すぐ、バックアップを実行できます
File Recovery...	バックアップ画像からファイルを回復できます
System Recovery...	バックアップ画像からシステムを回復できます



- サポートされるオペレーティングシステム:Windows 8、7とVista。
- Smart Recovery 2はNTFSファイルシステムのみをサポートします。
- Smart Recovery 2を初めて使用するとき、宛先パーティション設定を選択する必要があります。
- Backup Now ボタンは10分間Windowsにログインした後でのみ利用可能です。

### バックアップを作成する:

メインメニューで **Settings** ボタンをクリックします。Settings ダイアログボックスで、ソースパーティションと宛先パーティションを選択し、OK をクリックします。最初のバックアップは10分後に開始され、定期的バックアップが1時間ごとに実行されます。注:既定値で、システムドライブのすべてのパーティションはバックアップソースとして選択されます。バックアップ宛先をバックアップソースと同じパーティションに置くことはできません。

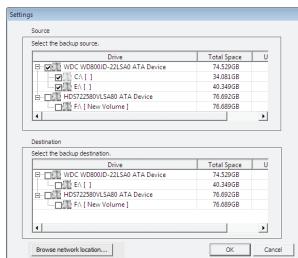



### バックアップをネットワークの場所に保存する:

バックアップをネットワークの場所に保存するには、**Browse network location**を選択します。必ずお使いのコンピューターとバックアップを保存するコンピューターが同じドメインにあるようにします。バックアップを格納し、ユーザー名とパスワードを入力するネットワークの場所を選択します。オンスクリーンの指示に従って完了してください。

### ファイルを回復する:

メインメニューで **File Recovery** ボタンをクリックします。トップアップ表示されたウィンドウ上部のタイムスライダを使用して前のバックアップ時間を選択します。右ペインには、バックアップ宛先のバックアップされたパーティションが(**My Backup** フォルダに)表示されます。希望のファイルを閲覧してコピーします。

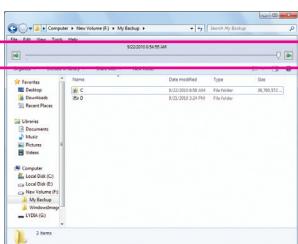

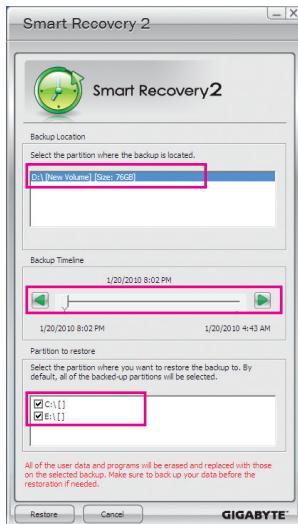

## Smart Recovery 2でシステムを回復します (Windows 8/7のみ):

### ステップ:

1. メインメニューで **File Recovery** ボタンをクリックします。
2. バックアップを保存する場所を選択します。
3. 時間スライダを使用してタイムポイントを選択します。
4. 選択したタイムポイントで作成したパーティションバックアップを選択し、**Restore** をクリックします。
5. システムを再起動して、今すぐ復元を進めるかまたは後で復元を進めるかを確認します。「はい」と答えると、システムは再起動してWindows回復環境に戻ります。オンスクリーンの指示に従ってシステムを回復します。



- Windows Vistaの場合、以下のステップを参照して最初のWindowsインストールディスクを使用し、システム回復を行ってください。
- ファイルとプログラムがすべて削除され、選択したバックアップに置き換えられます。必要に応じて、復元前にデータのコピーを必ず作成してください。

## 最初のWindowsインストールディスクを使用して、システムを回復する:

Windowsまたはハードドライブに重大なエラーが発生した場合、最初のWindowsインストールディスクを使用してシステムを回復します。

### ステップ:

1. コンピュータを再起動して、最初のWindowsインストールディスクから起動します。
2. Windowsインストール画面が表示されたら、言語を選択し **Next** をクリックします。
3. **Repair your computer** を選択します。
4. **Restore your computer using a system image that you created earlier** を選択し、**Next** をクリックします。
5. 使用したいバックアップを選択し、オンスクリーンの指示に従って完了します。



詳細な指示については、Smart Recovery 2のヘルプファイルを参照してください。


## 5-4 Wi-Fi/Bluetooth Utilityを使用する

### 5-4-1 Wi-Fi Share Utilityを使用する

同梱されているワイヤレスモジュールドライバーディスクから、ドライバーとユーティリティをインストールします。Wi-Fi Share Utilityにより、Wi-Fi/Bluetooth カードの動作方法を設定できます。まず、お使いのコンピューターを仮想無線アクセスポイント(Hotspot)にします。これにより、Wi-Fi 対応コンピューターまたは携帯デバイスが仮想無線アクセスポイントを通してインターネットにアクセスできるようになります。2番目に、お使いのコンピューターから対象のコンピューターにデータをドラッグすることで、お使いのコンピューターが他のコンピューターとデータ共有する構成することができます(File Transfer)。3番目に、まさに通常の無線 LAN カードとして使用できます(WiFi)。

 Wi-Fi Share UtilityはWindows 8/7のみでサポートしています。

最初にWi-Fi Shareを使用する際は、スタート画面(Windows 8)あるいはStart>All Applications(Windows 7)のWi-Fi Share Managerのアイコンをクリックします。次に、設定オプションを表示するために通知エリアのWifi-Shareアイコン  を右クリックしてください。

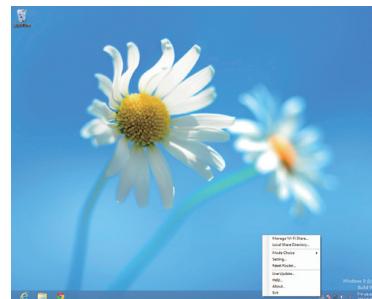

#### オプションの説明

オプション	説明
Manage Wi-Fi Share	Wi-Fi Share Managerを開きます
Local Share Directory	共有ファイルがあるディレクトリに移動します(File Transfer)
Mode Choice	操作するモードを選択します
Setting	選択したモードによって詳細設定を行います
Reset Router	Wi-Fi Share Utilityをリセットします
Live Update	Wi-Fi Shareをオンラインでアップデートします
Help	ヘルプファイルを表示します
About	Wi-Fi Shareのバージョンを表示します
Exit	Wi-Fi Shareを終了します

#### モード選択

Wi-Fi Shareには、ユーザーが選択する次の3つのモードがあります。


##### A. Hotspot

Hotspotでは、お使いのコンピューターを仮想の無線アクセスポイント (WAP) にします。詳細構成は、以下のステップを参照してください。

コンピューターの設定:


ステップ 1:

通知エリアで Wi-Fi Share アイコン  を右クリックしてから、Mode Choice > Hotspotを選択することで、お使いのコンピューターを仮想の無線 AP にします。次にSettingを選択します。次にSettingを選択します。

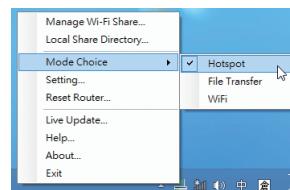

ステップ 2:

**Wi-Fi Share Settings** ダイアログボックスが表示されたら、**Share Connection**リストから共有する現在稼働中のネットワーク接続を選択します。続けて**Save**をクリックします。Passwordは、他のコンピューターが仮想無線APを通してインターネットにアクセスする場合に必要なネットワークのセキュリティキーを表します。既定のパスワードを保持するかまたは新規作成します。

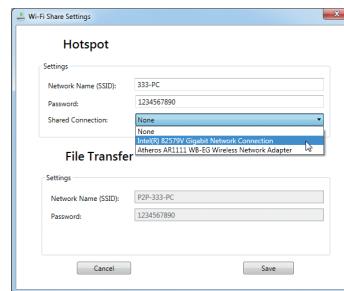

仮想無線APを通してインターネットにアクセスするコンピューターを構成します:

ステップ 1:

通知エリアにある **Internet Access** アイコンを左クリックします。**Currently connected to** リストが表示されたら、接続する仮想無線 AP を選択して **Connect** をクリックします。

ステップ 2:

**Connect to a Network** ダイアログボックスが表示されたら、仮想無線 AP が共有するネットワーク接続のセキュリティキーを入力してから **OK** をクリックします。



ステップ 3:


接続したら、**Currently connected to** リストに、現在このコンピューターが仮想無線 AP が共有しているネットワーク接続を使用中であることが表示されます。

## B. File Transfer

File Transfer では、File Transfer の2台のコンピューターでファイルの相互共有を有効にすることができます。注: File Transfer を使用する前に、必ず両方のコンピューターのファイアウォールをオフにしてください。


### ステップ1:

2台のコンピューターに Wi-Fi Share Utility がインストール済みで、File Transfer が有効であることを確認してください。接続元のコンピューターのデスクトップで、通知エリアにある Wi-Fi Share アイコン  を右クリックして、Mode Choice > File Transfer を選択します。次に、Manage Wi-Fi Share を選択して Wi-Fi Share Manager を開きます。

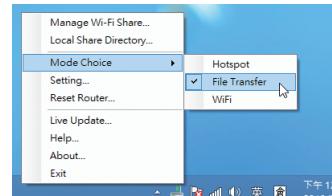


### ステップ2:

Wi-Fi Share Manager は、File Transfer が有効な他のコンピューターを表示します(対象コンピューター)。

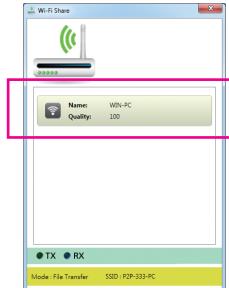


### ステップ3:

共有するファイル/フォルダが位置するディレクトリに移動します。Wi-Fi Share Manager に表示された対象コンピューターにファイルまたはフォルダをドラッグします。

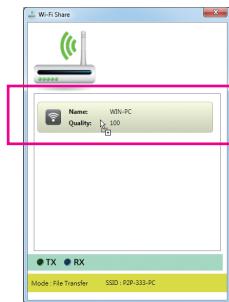

### ステップ4:

ファイルまたはフォルダを対象コンピューターに送信するかをたずねられたら、Yes をクリックします。ファイルまたはデータの送信中は TX ライトが点灯します。

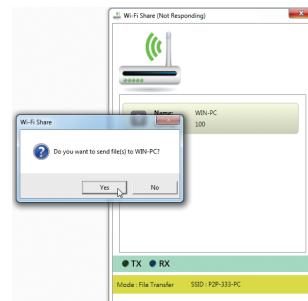


#### ステップ 5:

対象コンピューターにも、接続元コンピュータからのファイルまたはフォルダを受け付けるかをたずねる確認メッセージが表示されます。確認するには Yes をクリックします。15秒以内に応答する必要があります。ファイルまたはデータの受信中は RX ライトが点灯します。



#### ステップ 6:

データは、対象コンピュータの **My Documents\AirFileDownloads** ディレクトリにあるフォルダに自動的に格納されます。フォルダ名は、受信時間によって命名されます。後に直接このディレクトリにアクセスするには、通知エリアにある Wi-Fi Share アイコンを右クリックして **Local Shared Directory** を選択することもできます。

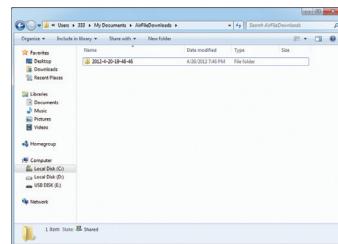

### C. WiFi

このモードでは、Wi-Fi/Bluetooth カードが通常の無線 LAN カードに設定されています。また、インターネット接続をする無線アクセスポイントに接続する必要があります。

## 5-4-2 Cloud Station Utilityを使用する

Cloud Station utility により、GIGABYTE の iOS APP は通信、リソース共有、およびお使いのデスクトップ PC システムの制御を行えるようになります。2つの GIGABYTE 固有の iOS APP、EasyTune Touch と PictureView が入手可能です。いずれも Apple Store から無料でダウンロードできます。

### システム要件：

- Windows 8/7のインストール
- i-Tunes
- iPhone 5、iPhone 4、iPhone 3 と iPad シリーズ  
(iPhone 3 および iPad シリーズは、Wi-Fi 接続のみをサポートしています)

### EasyTune Touch:



EasyTune Touch は、iPhone や iPad を含む Apple 社デバイスを通してシステムを遠隔制御できるようにするシンプルで使いやすいアプリケーションです。機能詳細は次のとおりです。



### オプションの説明

オプション	説明
Tuner	CPUまたはメモリの周波数と電圧設定を変更することができます。
System Information	CPU、マザーボード、およびメモリを含むシステム情報を表示します。
Hardware Monitor	ハードウェアの温度、電圧、およびファン速度を監視できるようになります。
Remote Control	お使いのコンピューターを再起動またはシャットダウンすることができます。
Quick Boost	3レベルの自動システム調整を行います。
Connection	iPhoneまたはiPadとお使いのコンピューターとの接続方法を選択します。

### PictureView:



PictureView アプリケーションは、iOS デバイスから直接コンピューターに、迅速に無理なく写真を共有できるよう設計されています。iOS デバイスの写真ライブラリから写真を選択するだけで、ユーザーはそれらを PC デスクトップで同時に見ることができます。

## Cloud Stationを使用する:

Cloud Station Utility のインストール後、Cloud Station アイコン  が通知エリアに表示されます。このアイコンを右クリックし、**Always run on next reboot** を選択することで、コンピューターを再起動するたびにこのユーティリティが起動するようになります。iPhone または iPad で EasyTune Touch と PictureView を使用するには、先にコンピューターで Cloud Station Utility を起動する必要があります。



## 3つの接続方法:

EasyTune Touch と PictureView を使用する前に、3つの方法 (Wi-Fi、Bluetooth、および USB接続)のうち1つを用いてお使いのAppleデバイスを対象コンピューターに接続します。iPhone 3 と iPad シリーズは Wi-Fi 接続のみをサポートし、iPhone 4/5 シリーズは3つの接続すべてをサポートしています。以下では iPhone 4 を Apple のデモデバイスとして使用します。(必ず先に iTunes をインストールしてください。)

### A. Wi-Fi 接続:

iPhone とコンピューターが同じネットワーク接続を用いていることをご確認ください。

ステップ1:

コンピューターがネットワークに接続されていることをご確認ください。

ステップ2:

iPhoneで、**Settings > Wi-Fi** に進み、Wi-Fi機能をオンにします。次に、現在コンピューターが使用しているネットワーク接続と同じネットワーク接続を選択します。



## EasyTune Touchを使用する

ステップ1:

お使いのiPhoneで、EasyTune Touchのメインメニューに移動します。**Connection**を選択します。



ステップ2:

**Connection**ページで **Wifi**を選択します。iPhoneは、同じネットワーク接続を用いてコンピューターの検索を開始します。コンピューターが表示されたら、それを選択します。EasyTune Touchアプリケーションのメインメニューに戻ります。これで、EasyTune Touch機能を使用してiPhone経由で対象コンピューターを遠隔制御したり、ハードウェア情報をチェックすることができます。



## PictureView を使用する

ステップ1:

PictureView アプリケーションのメインメニューに進みます。フォトギャラリーで **Connect**を選択します。



ステップ2:

**Connection**ページで **Wifi**を選択します。iPhoneは、同じネットワーク接続を用いてコンピューターの検索を開始します。コンピューターが表示されたら、それを選択します。次にフォトギャラリーに戻ります。



### ステップ3:

共有する写真をクリックすると、対象コンピューターのデスクトップにリアルタイムに表示されます。



### B. BlueTooth 接続:


#### ステップ1:

iPhoneで、**Settings > Personal Hotspot** に進み、この機能をオンにします。続いて **Settings > General > Bluetooth** へ進み、Bluetooth をオンにします。



#### ステップ2:

ここで iPhone とコンピューターをペアにする必要があります。コンピューターのオペレーティングシステムで、**Control Panel > Devices and Printers** に進みます。**Add a device** を選択します。コンピューターは Bluetooth デバイスを探し、画面上に表示します。iPhoneが表示されたら、それを選択して **Next** をクリックします。

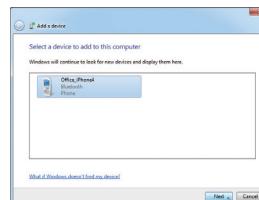

#### ステップ3:

ペアリングコードが画面上に表示されま  
す。iPhone にも、確認のためペアリングコード付  
きメッセージが表示されます(次のスクリーン  
ショット参照)。**Next** をクリックします。



#### ステップ 4:

iPhone がペアリングコードを表示したら、**Pair** を押して確認します。ペアリングが成功すると、iPhone はコンピューターに接続したことを見表示します。




#### ステップ 5:

コンピューターでは、iPhone がコンピューターに正常に追加されたことが表示されます。Close をクリックして **Control Panel > Devices and Printers** 画面に戻ります。



#### ステップ 6:

iPhone デバイスを探し、右クリックして **Connect using > Access Point** を選択して構成を完了します。

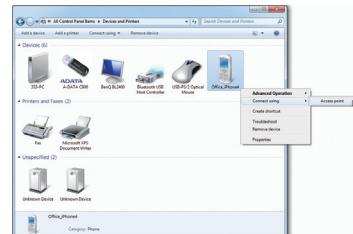

これで EasyTune Touch または PictureView を使用する準備ができました。構成の Wi-Fi 接続の使用説明を参照し、**Bluetooth** 接続を選択します。

### C. USB 接続:

ステップ 1:

iPhoneで、**Settings > Personal Hotspot** に進み、この機能をオンにします。




ステップ 2:

iPhone の USB ケーブルを用いて iPhone をコンピューターに接続します。

ステップ 3:

iPhone がコンピューターに接続されたら、  
**Control Panel > Network and Sharing Center > Change adapter settings** に進みます。**Apple Mobile Device Ethernet** が存在することを確認します。存在しない場合、接続を再チェックします。

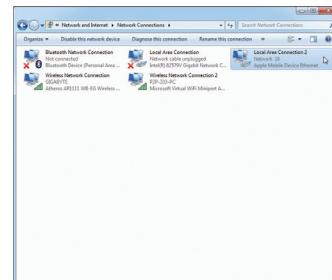

これで EasyTune Touch または PictureView を使用する準備ができました。構成の Wi-Fi 接続の使用説明を参照し、USB 接続を選択します。



## 第6章 付録

### 6-1 オーディオ入力および出力を設定

#### 6-1-1 2/4/5.1/7.1 チャネルオーディオを設定する

マザーボードでは、背面パネルに 2/4/5.1/7.1 チャンネル<sup>(注)</sup> オーディオをサポートするオーディオジャックが 5つ装備されています。右の図は、デフォルトのオーディオジャック割り当てを示しています。

統合された HD (ハイディフィニション) オーディオにジャック再タスキング機能が搭載されているため、ユーザーはオーディオドライバを通して各ジャックの機能を変更することができます。(各ジャックでサポートする機能は、ハードウェアの仕様により異なります)。



- マイクを取り付けるには、マイクをマイクインまたはラインインに接続し、マイク機能を手動で設定します。
- 側面スピーカーを設置する場合、オーディオジャックから側面スピーカーに出力するよう設定しなおす必要があります。
- オーディオ信号は、前面と背面パネルのオーディオ接続の両方に同時に流れています。バックパネルのオーディオを消音にする場合 (HD フロントパネルのオーディオモジュールを使用しているときのみサポートされます)、次ページの指示を参照してください。

#### ハイディフィニションオーディオ (HD Audio)

HD Audioには、複数の高品質デジタル - アナログコンバーター (DAC) があり、複数のオーディオストリーム (インおよびアウト) を同時に処理できるマルチストリーミング機能を特長としています。たとえば、MP3 ミュージックを聴いたり、インターネットチャットを行ったり、インターネットで通話を行ったりといった操作を同時に実行できます。

#### A. スピーカーを設定する

(以下の指示は、例として Windows 8 オペレーティングシステムを使用します。)

##### ステップ 1:

オーディオドライバをインストール後、コンピューターを再起動してください。続いて、Windows デスクトップモードに切り替えます。HD Audio Manager アイコン  が通知領域に表示されます。アイコンをクリックして、HD Audio Manager にアクセスします。




##### (注) 2/4/5.1/7.1 チャネルオーディオ設定:

マルチチャンネルスピーカー設定については、次を参照してください。

- 2 チャンネルオーディオ: ヘッドフォンまたはラインアウト。
- 4 チャンネルオーディオ: フロントスピーカー・アウトとリアスピーカー・アウト。
- 5.1 チャンネルオーディオ: フロントスピーカー・アウト、リアスピーカー・アウトとセンター/サブウーファースピーカー・アウト。
- 7.1 チャンネルオーディオ: フロントスピーカー・アウト、リアスピーカー・アウト、センター/サブウーファースピーカー・アウトとサイドスピーカー・アウト。

ステップ2:  
オーディオデバイスをオーディオジャックに接続します。The current connected device is ダイアログボックスが表示されます。接続するタイプに従って、デバイスを選択します。OK をクリックします。

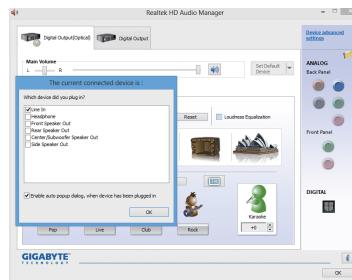

ステップ3:  
Speakers スクリーンで Speaker Configuration タブをクリックします。Speaker Configuration リストで、セットアップする予定のスピーカー構成のタイプに従い Stereo、Quadrasonic、5.1 Speaker、7.1 Speaker を選択します。スピーカーセットアップが完了しました。




## B. サウンド効果を設定する

Sound Effects タブでオーディオ環境を構成することができます。


### C. AC'97 フロントパネルオーディオモジュールを有効にする

PCケースにAC'97フロントパネルオーディオモジュールが付いている場合、AC'97機能をアクティブにし、Speaker Configuration タブのツールアイコンをクリックします。Connector Settings ダイアログボックスで、Disable front panel jack detection チェックボックスを選択します。OK をクリックして完了します。

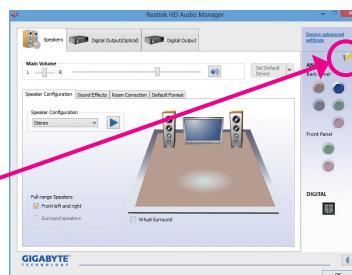

### D. バックパネルオーディオを消音する(HDオーディオのみ)

Speaker Configuration タブの右上で Device advanced settings をクリックし、Device advanced settings ダイアログボックスを開きます。Mute the rear output device, when a front headphone plugged in チェックボックスを選択します。OK をクリックして完了します。

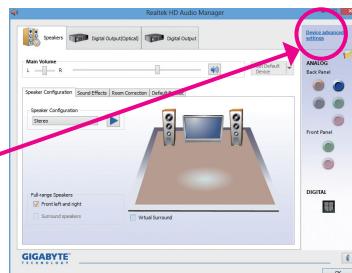


## 6-1-2 S/PDIF アウトを構成する

S/PDIF アウト ジャックはデコード用にオーディオ信号を外部デコーダに転送し、最高の音質を得ることができます。


### 1.S/PDIF アウトケーブルを接続する：

S/PDIF光学ケーブルを以下に示すように対応するS/PDIFアウトコネクターと外部デコーダに接続し、S/PDIFデジタルオーディオ信号を転送します。

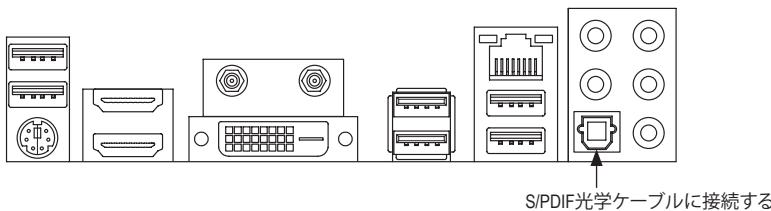

### 2.S/PDIF アウトを構成する：

Digital Output(Optical)でスクリーンで<sup>(注)</sup>、Default Format タブをクリックし、サンプルレートとビット深度を選択します。OK をクリックして完了します。

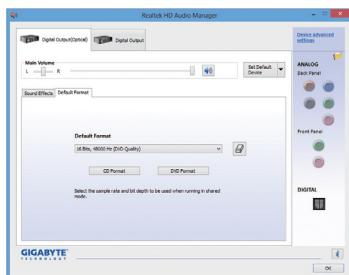


(注) デジタルオーディオ出力で背面パネルにS/PDIFアウトコネクターを使用している場合、詳細な設定を行うにはDigital Output(Optical)画面を入力します、またはデジタルオーディオ出力で内部S/PDIFアウトコネクター(SPDIF\_O)を使用している場合、デジタル出力画面を入力します。

### 6-1-3 マイク録音を構成する

ステップ1:


オーディオドライバをインストールした後、HD Audio Manager アイコン  が通知領域に表示されます。アイコンをダブルクリックして、HD Audio Manager にアクセスします。

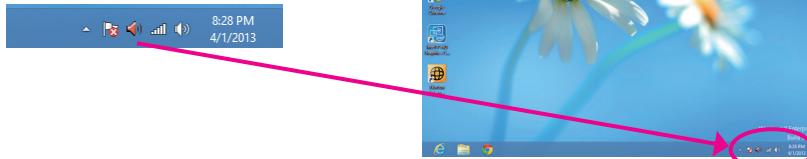

ステップ2:


マイクをバックパネルのマイクイン(ピンク)、またはフロントパネルのマイクイン(ピンク)に接続します。

注: フロントパネルとバックパネルのマイク機能は、同時に使用できません。

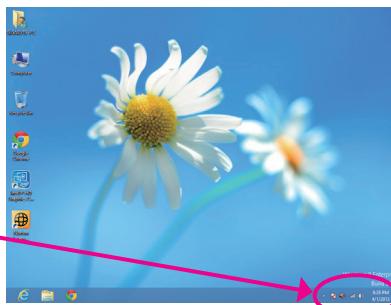

ステップ3:

Microphone 画面に移動します。録音ボリュームを消音にしないでください。サウンドの録音ができなくなります。録音プロセス注に録音されているサウンドを聞くには、再生ボリュームを消音にしないでください。中間レベルの音量に設定することをお勧めします。

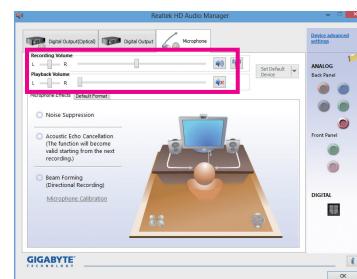

ステップ4:

マイク用の録音と再生ボリュームを上げるには、Recording Volume スライドの右のMicrophone Boost アイコン  をクリックし、マイクのブーストレベルを設定します。




## ステップ 5:

**Sound Recorder** を聞くには、マウスカーソルを画面左下隅に移動させ、スタート  アイコンをクリックして **Start** 画面に切り替えます(またはキーボードの Windows ボタンを押します)。画面を右クリックし、画面右下隅の **All apps**  アイコンをクリックして **Apps** 画面にアクセスします。



## ステップ 6:

音声録音をするには、画面上で **Sound Recorder** をクリックします。

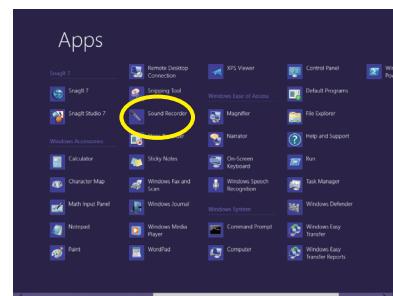


## \* Stereo Mix(ステレオミックス)を有効にする


HD Audio Managerで使用する録音デバイスが表示されない場合、以下のステップを参照してください。次のステップではStereo Mix(ステレオミックス)を有効にする方法を説明しています(コンピュータからサウンドを録音するときに必要となります)。

### ステップ 1:


通知領域でアイコン  を確認し、このアイコンを右クリックします。**Recording devices** を選択します。

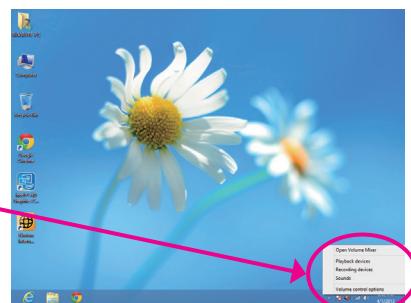


ステップ2:  
Recordingタブで、空の領域を右クリックし、  
Show Disabled Devicesを選択します。

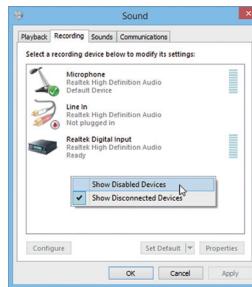


ステップ3:  
Stereo Mixが表示されたら、項目を右クリックし  
Enableを選択します。デフォルトのデバイスとしてこれを設定します。

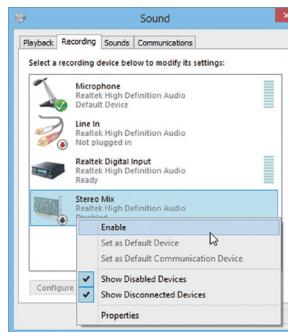

ステップ4:  
HD Audio Managerにアクセスして Stereo Mix を構成し、Sound Recorderを使用してサウンドを録音することができます。

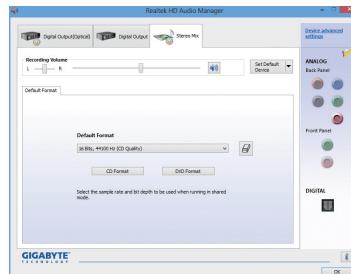

#### 6-1-4 Sound Recorderを使用する



##### A. サウンドを録音する

1. コンピュータにサウンド入力デバイス(マイク、など)を接続していることを確認します。
  2. オーディオを録音するには、Start Recordingボタン をクリックします。
  3. オーディオ録音を停止するには、Stop Recordingボタン をクリックします。
- 完了したら、録音したオーディオファイルを必ず保存してください。

##### B. 録音したサウンドを再生する

オーディオファイル形式をサポートするデジタルメディアプレーヤープログラムで録音を再生することができます。

## 6-2 ブラッシュアップ

### 6-2-1 良くある質問

マザーボードに関するFAQの詳細をお読みになるには、GIGABYTEのWebサイトの [Support & Downloads](#) | [FAQ](#) ページにアクセスしてください。

Q: なぜコンピュータのパワーを切った後でも、キーボードと光学マウスのライトが点灯しているのですか？

A: いくつかのマザーボードでは、コンピュータのパワーを切った後でも少量の電気でスタンバイ状態を保持しているので、点灯したままになっています。

Q: CMOS値をクリアするには？

A: クリアCMOSボタンの付いたマザーボードの場合、このボタンを押してCMOS値をクリアします（これを実行する前に、コンピュータの電源をオフにし電源コードを抜いてください）。クリアCMOSジャンパの付いたマザーボードの場合、第1章のCLR\_CMOSジャンパの指示を参照し、CMOS値をクリアします。ボードにこのジャンパが付いてない場合、第1章のマザーボードバッテリーに関する説明を参照してください。バッテリーホルダからバッテリーを一時的に取り外してCMOSへの電力供給を止めると、約1分後にCMOS値がクリアされます。

Q: なぜスピーカーの音量を最大にしても弱い音しか聞こえてこないのでしょうか？

A: スピーカーにアンプが内蔵されていることを確認してください。内蔵されていない場合、電源/アンプでスピーカーを試してください。

Q: オンボードHDオーディオドライバを正常にインストールできないのは、どうしてですか？(Windows XPのみ)

A: ステップ1: まず、Service Pack 1またはService Pack 2がインストールされていることを確認します（マイコンピュータ>プロパティ>全般>システムでチェック）。インストールされていない場合、MicrosoftのWebサイトから更新してください。それから、Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio（ハイディフィニションオーディオ用Microsoft UAAバスドライバ）が正常にインストールされていることを確認します（マイコンピュータ>プロパティ>ハードウェア>デバイスマネージャ>システムデバイスでチェック）。

ステップ2: デバイスマネージャーまたはサウンド、ビデオ、およびゲームコントローラーに高精細度オーディオバスのオーディオデバイスまたは不明なデバイスが存在するかチェックします。存在する場合、このデバイスを無効にしてください。（存在しない場合、このステップをスキップします。）


ステップ3: 次に、マイコンピュータ>プロパティ>ハードウェア>デバイスマネージャ>システムデバイスに戻り、Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audioを右クリックして Disable と Uninstall を選択します。


ステップ4: Device Manager で、コンピュータ名を右クリックし、Scan for hardware changesを選択します。Add New Hardware Wizard が表示されたら、Cancel をクリックします。マザーボードドライバディスクからオンボードHDオーディオドライバをインストールするか、GIGABYTEのWebサイトからオーディオドライバをダウンロードしてインストールします。

詳細については、当社Webサイトの [Support & Downloads](#) | [FAQ](#) ページに移動し、「オンボードHDオーディオドライバ」を検索します。

## 6-2-2 トラブルシューティング手順

システム起動時に問題が発生した場合、以下のトラブルシューティング手順に従って問題を解決してください。

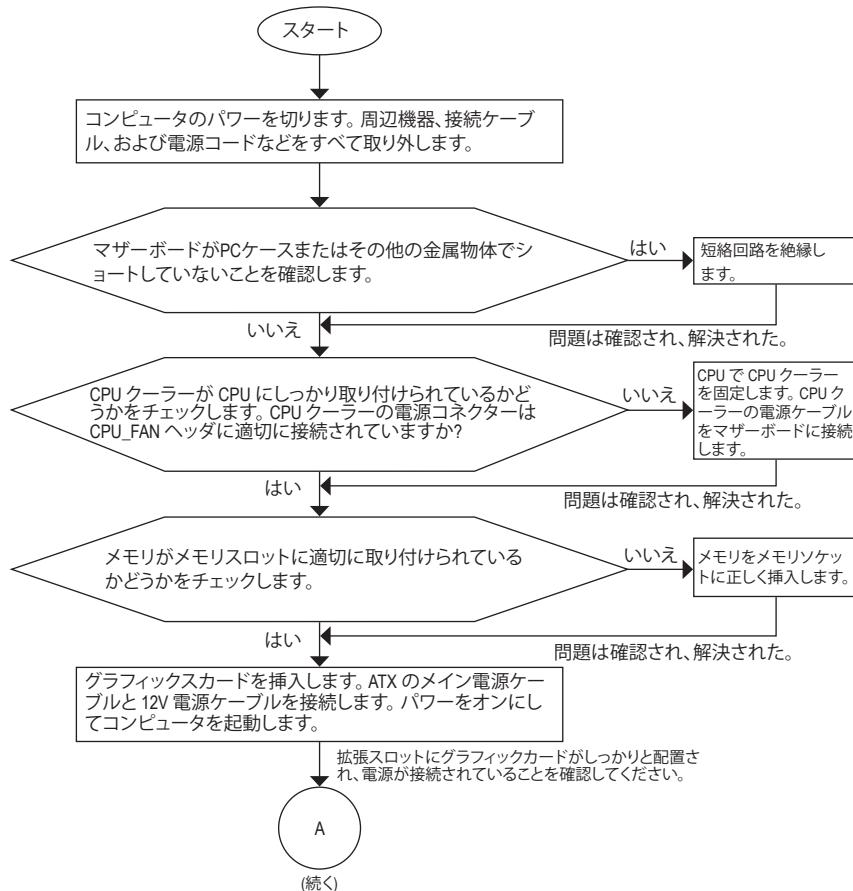

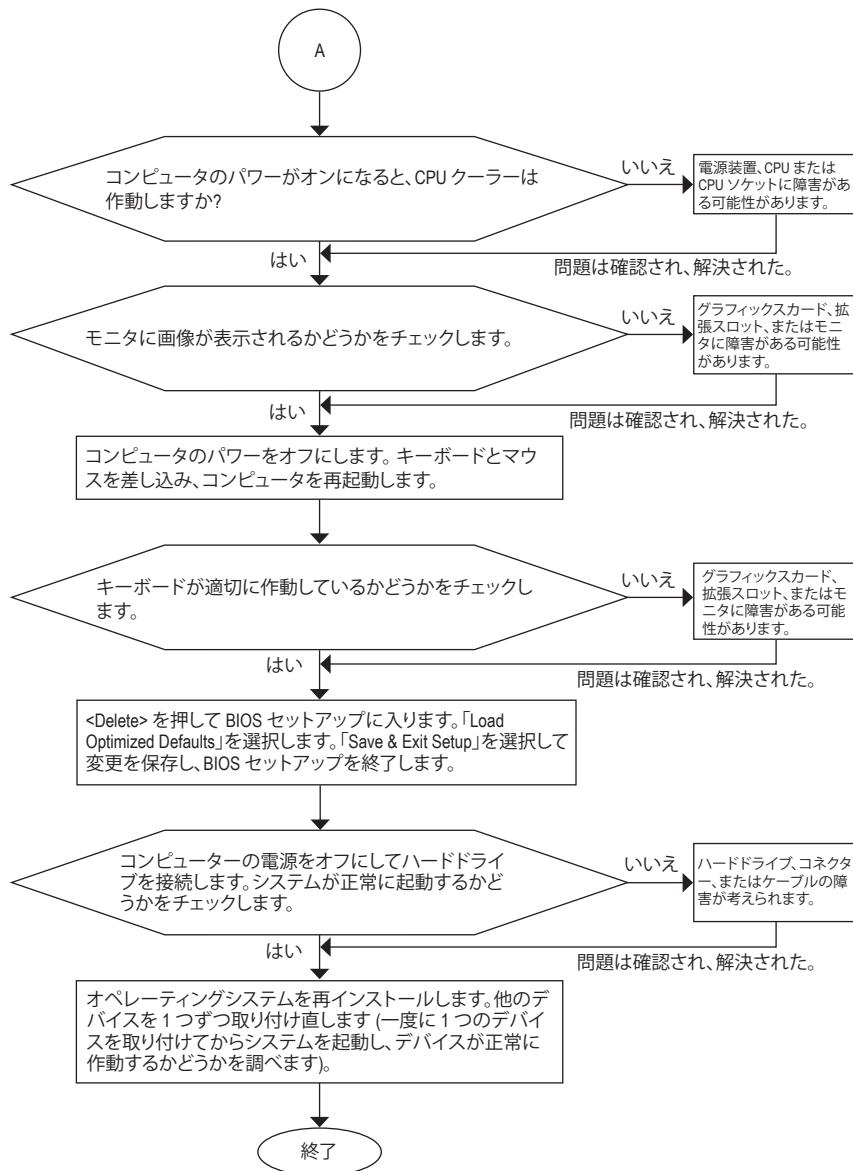

上の手順でも問題が解決しない場合、ご購入店または販売店に相談してください。または、[Support & Downloads\Technical Support](#) ページに移動し、質問を送信してください。当社の顧客サービス担当者が、できるだけ速やかにご返答いたします。

# 規制声明

## 規制に関する注意

この文書は、当社の書面による許可なしにコピーできません、また内容を第三者への開示や不正な目的で使用することはできず、違反した場合は起訴されることになります。当社はここに記載されている情報は印刷時にすべての点で正確であるとします。しかしこのテキスト内の誤りまたは脱落に対してGIGABYTEは一切の責任を負いません。また本文書の情報は予告なく変更することがありますが、GIGABYTE社による変更の確約ではありません。

## 環境を守ることに対する当社の約束

高効率パフォーマンスだけではなく、すべてのGIGABYTEマザーボードはRoHS(電気電子機器に関する特定有害物質の制限)とWEEE(廃電気電子機器)環境指令、およびほとんどの主な世界的安全要件を満たしています。環境中に有害物質が解放されることを防ぎ、私たちの天然資源を最大限に活用するために、GIGABYTEではあなたの「耐用年数を経た」製品のほとんどの素材を責任を持ってリサイクルまたは再使用するための情報を次のように提供します。

## RoHS(危険物質の制限)指令声明

GIGABYTE製品は有害物質(Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB)を追加する意図はなく、そのような物質を避けています。部分とコンポーネントRoHS要件を満たすように慎重に選択されています。さらに、GIGABYTEは国際的に禁止された有毒化学薬品を使用しない製品を開発するための努力を続けています。

## WEEE(廃電気電子機器)指令声明

GIGABYTEは2002/96/EC WEEE(廃電気電子機器)の指令から解釈されるように国の法律を満たしています。WEEE指令は電気電子デバイスとそのコンポーネントの取り扱い、回収、リサイクル、廃棄を指定します。指令に基づき、中古機器はマークされ、分別回収され、適切に廃棄される必要があります。

## WEEE記号声明



以下に示した記号が製品にある場合は梱包に記載されている場合、この製品を他の廃棄物と一緒に廃棄してはいけません。代わりに、デバイスを処理、回収、リサイクル、廃棄手続きを行うために廃棄物回収センターに持ち込む必要があります。廃棄時に廃機器を分別回収またはリサイクルすることにより、天然資源が保全され、人間の健康と環境を保護するやり方でリサイクルされることが保証されます。リサイクルのために廃機器を持ち込むことのできる場所の詳細については、最寄りの地方自治体事務所、家庭ごみ廃棄サービス、また製品の購入店に環境に優しい安全なリサイクルの詳細をお尋ねください。

- ◆ 電気電子機器の耐用年数が過ぎたら、最寄りのまたは地域の回収管理事務所に「戻し」リサイクルしてください。
- ◆ 耐用年数を過ぎた製品のリサイクルや再利用についてさらに詳しいことをお知りになりたい場合、製品のユーザーマニュアルに記載の連絡先にお問い合わせください。できる限りお客様のお力になれるように努めさせていただきます。

最後に、本製品の省エネ機能を理解して使用し、また他の環境に優しい習慣を身につけて、本製品購入したときの梱包の内装と外装(運送用コンテナを含む)をリサイクルし、使用済みバッテリーを適切に廃棄またはリサイクルすることをお勧めします。お客様のご支援により、当社は電気電子機器を製造するために必要な天然資源の量を減らし、「耐用年数の過ぎた」製品の廃棄のための埋め立てごみ処理地の使用を最小限に抑え、潜在的な有害物質を環境に解放せず適切に廃棄することで、生活の質の向上に貢献いたします。

### **FCC Notice (U.S.A. Only)**

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult a dealer or experienced TV/radio technician for help.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits. Neither the Dealer nor the Manufacturer are responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

### **European Community Directive R&TTE Directive Compliance Statement:**

This equipment complies with all the requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC of the European Parliament and the Council of March 9, 1999 on Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment (R&TTE).

This equipment is suitable for home and office use in all the European Community Member States and EFTA Member States.

### **Taiwan NCC Wireless Statements / 無線設備警告聲明:**

#### **低功率電波輻射性電機管理辦法**

第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

#### **低功率射頻電機技術規範**

4.7: 在5.25-5.35赫茲頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

### **Korea KCC NCC Wireless Statement:**

5.25GHz - 5.35 GHz 대역을 사용하는 무선 장치는 실내에서만 사용하도록 제한됩니다.

### **Japan Wireless Statement:**

5.2GHz帯 ~ 5.3GHz帯: 屋内ののみの使用。









## 連絡先

### • GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.

アドレス: No.6, Bao Chiang Road, Hsin-Tien Dist.,  
New Taipei City 231,Taiwan

電話: +886-2-8912-4000

ファックス: +886-2-8912-4005

技術および非技術。サポート(販売/マーケティング):

<http://ggts.gigabyte.com.tw>

WEBアドレス(英語): <http://www.gigabyte.com>

WEBアドレス(中国語): <http://www.gigabyte.tw>

### • G.B.T. INC. - U.S.A.

電話: +1-626-854-9338

ファックス: +1-626-854-9326

技術サポート: <http://ggts.gigabyte.com.tw>

保証情報: <http://rma.gigabyte.us>

Webアドレス: <http://www.gigabyte.us>

### • G.B.T. INC (USA) - メキシコ

電話: +1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano)

ファックス: +1-626-854-9326

Correo: [support@gigabyte-usa.com](mailto:support@gigabyte-usa.com)

技術サポート: <http://rma.gigabyte.us>

Webアドレス: <http://latam.giga-byte.com>

### • Giga-Byte SINGAPORE PTE. LTD. - シンガポール

WEBアドレス: <http://www.gigabyte.sg>

### • タイ

WEBアドレス: <http://th.giga-byte.com>

### • ベトナム

WEBアドレス: <http://www.gigabyte.vn>

### • NINGBO G.B.T. TECH. TRADING CO., LTD. - 中国

WEBアドレス: <http://www.gigabyte.cn>

#### 上海

電話: +86-21-63400912

ファックス: +86-21-63400682

#### 北京

電話: +86-10-62102838

ファックス: +86-10-62102848

#### 武漢

電話: +86-27-87685981

ファックス: +86-27-87579461

#### 広州

電話: +86-20-87540700

ファックス: +86-20-87544306

#### 成都

電話: +86-28-85483135

ファックス: +86-28-85256822

#### 西安

電話: +86-29-85531943

ファックス: +86-29-85510930

#### 瀋陽

電話: +86-24-83992342

ファックス: +86-24-83992102

### • GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED - インド

WEBアドレス: <http://www.gigabyte.in>

### • サウジアラビア

WEBアドレス: <http://www.gigabyte.com.sa>

### • Gigabyte Technology Pty. Ltd. - オーストラリア

WEBアドレス: <http://www.gigabyte.com.au>

- G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH - ドイツ  
WEBアドレス: <http://www.gigabyte.de>
- G.B.T. TECH. CO., LTD. - U.K.  
WEBアドレス: <http://www.giga-byte.co.uk>
- Giga-Byte Technology B.V. - オランダ  
WEBアドレス: <http://www.giga-byte.nl>
- GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE - フランス  
WEBアドレス: <http://www.gigabyte.fr>
- スウェーデン  
WEBアドレス: <http://www.gigabyte.se>
- イタリア  
WEBアドレス: <http://www.giga-byte.it>
- スペイン  
WEBアドレス: <http://www.giga-byte.es>
- ギリシャ  
WEBアドレス: <http://www.gigabyte.com.gr>
- チェコ共和国  
WEBアドレス: <http://www.gigabyte.cz>

- ハンガリー  
WEBアドレス: <http://www.giga-byte.hu>
  - トルコ  
WEBアドレス: <http://www.gigabyte.com.tr>
  - ロシア  
WEBアドレス: <http://www.gigabyte.ru>
  - ポーランド  
WEBアドレス: <http://www.gigabyte.pl>
  - ウクライナ  
WEBアドレス: <http://www.gigabyte.ua>
  - ルーマニア  
WEBアドレス: <http://www.gigabyte.com.ro>
  - セルビア  
WEBアドレス: <http://www.gigabyte.co.rs>
  - カザフスタン  
WEBアドレス: <http://www.giga-byte.kz>
- GIGABYTE Web サイトにアクセスし、Web サイトの右上にある言語リストで言語を選択することができます。

- GIGABYTE グローバルサービスシステム



技術的または技術的でない(販売/マーケティング)質問を送信するには:  
<http://ggts.gigabyte.com.tw>  
にアクセスし、言語を選択してシステムに入ってください。