

# G1.Sniper 3

## 使用手册

Rev. 1002

12MC-G1SNIP3-1002R

## Declaration of Conformity

Ver. 1.0, March 2009, CE marking only

G.B.T. Technology Trading GmbH  
Bülowkoppel 16, 22047 Hamburg, Germany  
declare that the product

(description of the apparatus, system, installation to which it refers)

Motherboard

GI.Sniper 3

is in conformity with  
(reference to the specification under which conformity is declared)  
in accordance with the EMC Directive 2004/10/EU

EN 55011

Limits and methods of measurement  
of radio disturbance characteristics of  
industrial, scientific, and medical (ISM)  
high frequency equipment

EN 55013

Limits and methods of measurement  
of radio disturbance characteristics of  
broadcast receivers and associated  
equipment

EN 55014-1

Limits and methods of measurement  
of radio disturbance characteristics of  
household electrical appliances,  
portable tools and similar electrical  
apparatus

EN 55015

Limits and methods of measurement  
of radio disturbance characteristics of  
fluorescent lamps and luminaires

EN 55020

Limits and methods of measurement  
immunity from radio interference of  
broadcast receivers and associated  
equipment

EN 55022

Limits and methods of measurement  
of radio disturbance characteristics of  
information technology equipment

DIN VDE 0855

Cabled distribution systems; Equipment  
for receiving and/or distributing, from  
sound and television signals

part 10

part 12



(CE conformity marking)

The manufacturer also declares the conformity of above mentioned product  
with the actual required safety standards in accordance with the EU Directive 2006/95/EC

EN 60065

Safety requirements for mains-operated  
electric and related apparatus for  
household and similar  
electrical appliances

EN 60335

Safety of household  
and similar  
electrical appliances

Manufacturer/importer

Signature: Tenny Huang

(Stamp)

Date: Mar. 20, 2012

Name: Tenny Huang

## DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)

Address: 17358 Railroad Street

City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (626) 854-9338/(626) 854-9326

hereby declares that the product

Product Name: Motherboard

Model Number: GI.Sniper 3

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109

(a), Class B Digital Device

### Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any inference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: ERIC LU

Date: Mar. 20, 2012

## 版權

© 2012年，技嘉科技股份有限公司，版權所有。

本使用手冊所提及之商標與名稱，均屬其合法註冊之公司所有。

## 責任聲明

本使用手冊受著作權保護，所撰寫之內容均為技嘉所擁有。

本使用手冊所提及之產品規格或相關資訊，技嘉保留修改之權利。

本使用手冊所提及之產品規格或相關資訊有任何修改或變更時，恕不另行通知。

未事先經由技嘉書面允許，不得以任何形式複製、修改、轉載、傳送或出版  
本使用手冊內容。

## 產品使用手冊類別簡介

為了協助您使用技嘉主機板，我們設計了以下類別的使用手冊：


- 如果您要快速安裝，可以參考包裝內所附之【硬體安裝指南】。
- 如果您要瞭解產品詳細規格資料，請仔細閱讀【使用手冊】。

產品相關資訊，請至網站查詢：<http://www.gigabyte.tw/>

## 產品版本辨識

您可以在主機板上找到標示著此主機板的版本「REV : X.X」。其中X.X為數字，例如標示「REV : 1.0」，意即此主機板的版本為1.0。當您要更新主機板的BIOS、驅動程式或參考其他技術資料時，請注意產品版本的標示。

範例：

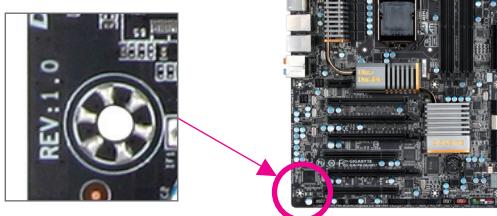

# 目 錄

清點配件 .....	6
選購配件 .....	6
G1.Sniper 3主機板配置圖 .....	7
G1.Sniper 3主機板功能方塊圖 .....	8
第一章 硬體安裝 .....	9
1-1 安裝前的注意須知 .....	9
1-2 產品規格 .....	10
1-3 安裝中央處理器及散熱風扇 .....	13
1-3-1 安裝中央處理器(CPU) .....	13
1-3-2 安裝散熱風扇 .....	15
1-4 安裝記憶體模組 .....	16
1-4-1 雙通道記憶體技術 .....	16
1-4-2 安裝記憶體模組 .....	17
1-5 安裝介面卡 .....	18
1-6 建構AMD CrossFireX™/NVIDIA SLI系統 .....	19
1-7 安裝SATA擴充擋板 .....	20
1-8 後方裝置插座介紹 .....	21
1-9 內建按鈕、切換器及指示燈 .....	24
1-10 插座及跳線介紹 .....	26
第二章 BIOS 組態設定 .....	37
2-1 開機畫面 .....	38
2-2 BIOS設定程式主畫面 .....	39
2-3 M.I.T. (頻率/電壓控制) .....	41
2-4 System (系統) .....	52
2-5 BIOS Features (BIOS功能設定) .....	53
2-6 Peripherals (整合週邊設定) .....	55
2-7 Power Management (省電功能設定) .....	59
2-8 Save & Exit (儲存設定值並結束設定程式) .....	61

第三章 驅動程式安裝 .....	63
3-1 晶片組驅動程式 .....	63
3-2 軟體應用程式 .....	64
3-3 技術支援(說明) .....	64
3-4 與技嘉聯繫 .....	65
3-5 系統資訊 .....	65
3-6 Download Center .....	66
3-7 New Program .....	66
第四章 獨特功能介紹 .....	67
4-1 Xpress Recovery2介紹 .....	67
4-2 BIOS更新方法介紹 .....	70
4-2-1 如何使用Q-Flash更新BIOS .....	70
4-2-2 如何使用@BIOS更新BIOS .....	73
4-3 EasyTune 6介紹 .....	74
4-4 Q-Share介紹 .....	75
4-5 eXtreme Hard Drive (X.H.D)介紹 .....	76
4-6 Auto Green介紹 .....	77
4-7 Intel Rapid Start技術介紹 .....	78
4-8 Intel Smart Connect Technology介紹 .....	80
4-9 Intel Smart Response介紹 .....	82
第五章 附錄 .....	85
5-1 如何建構Serial ATA硬碟 .....	85
5-1-1 設定Intel Z77 SATA控制器模式 .....	85
5-1-2 設定Marvell 88SE9172 SATA控制器模式 .....	93
5-1-3 安裝SATA RAID/AHCI驅動程式及作業系統 .....	99
5-2 Qualcomm Atheros Killer Network Manager .....	105
5-3 音效輸入/輸出設定介紹 .....	107
5-3-1 2 / 5.1 聲道介紹 .....	107
5-3-2 Creative軟體套件 .....	107
5-3-3 S/PDIF輸出設定 .....	111
5-3-4 錄音裝置設定 .....	112
5-3-5 錄音機使用介紹 .....	114
5-4 疑難排解 .....	115
5-4-1 問題集 .....	115
5-4-2 故障排除 .....	116
5-5 除錯燈號代碼說明 .....	118
5-6 管理聲明 .....	122

## 清點配件


- G1.Sniper 3主機板-1片
- 驅動程式光碟片-1片
- 使用手冊-1本
- 硬體安裝指南-1本
- SATA 6Gb/s排線- 6條
- SATA擴充擋板-1組
- 後方I/O裝置鐵片-1個
- 2-Way SLI連結器-1個
- 3-Way SLI連結器-1個
- 4-Way SLI連結器-1個
- 2-Way CrossFireX連結器-1個
- 3.5吋前置擴充面板 (內含2個USB 3.0/2.0 連接埠)-1組
- GC-WB300D (內含2支天線、1條USB 2.0 排線、驅動程式光碟片及  
使用手冊)-1組

上述附帶配件僅供參考，實際配件請以實物為準，技嘉科技保留修改之權利。

## 選購配件


- 2埠USB 2.0擴充擋板 (料號：12CR1-1UB030-5\*R)
- 2埠SATA電源排線 (料號：12CF1-2SERPW-0\*R)
- 2埠IEEE 1394a擴充擋板 (料號：12CF1-1IE008-0\*R)

## G1.Sniper 3主機板配置圖

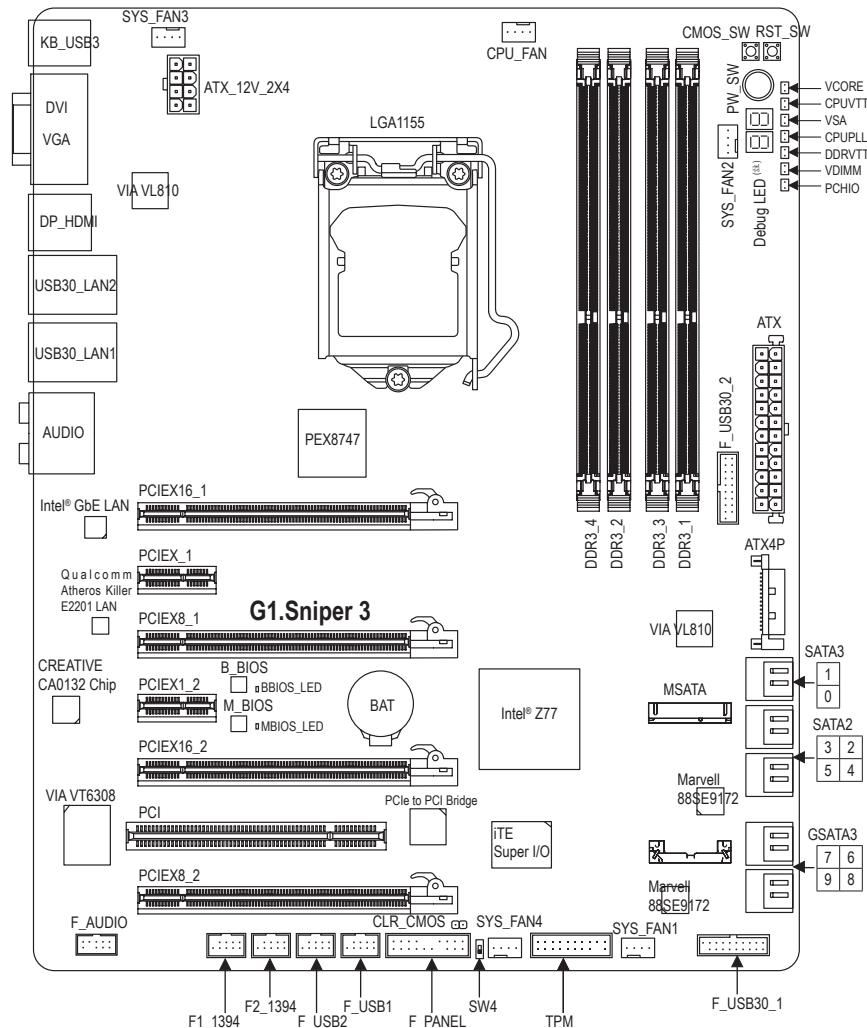

(註) 請至第五章參考除錯燈代碼說明。

## G1.Sniper 3主機板功能方塊圖

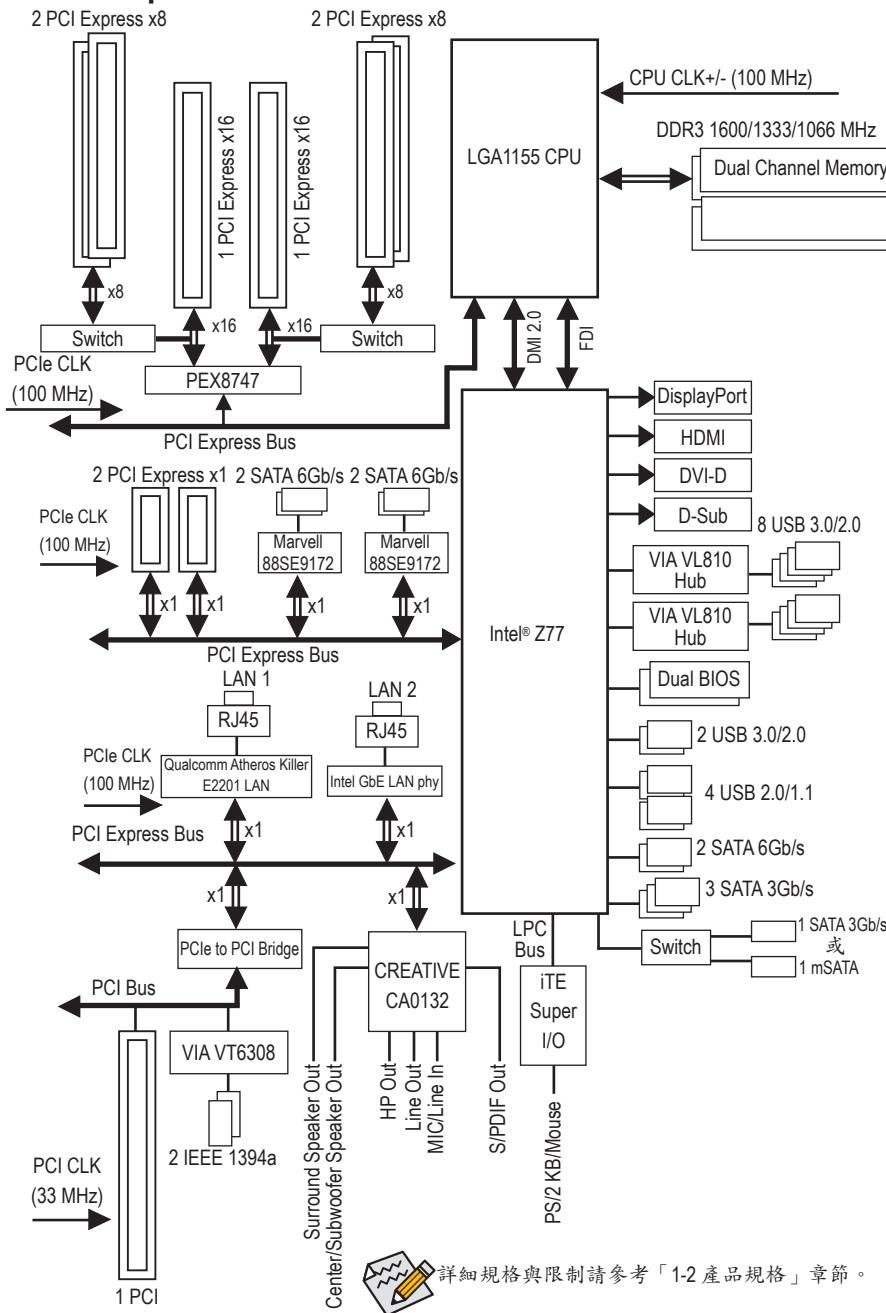

詳細規格與限制請參考「1-2 產品規格」章節。

# 第一章 硬體安裝

## 1-1 安裝前的注意須知

主機板是由許多精密的積體電路及其他元件所構成，這些積體電路很容易因靜電影響而損壞。所以在安裝前請先詳閱此使用手冊並做好下列準備：

- 安裝前請確認所使用的機殼尺寸與主機板相符。
- 安裝前請勿任意撕毀主機板上的序號及代理商保固貼紙等，否則會影響到產品保固期限的認定標準。
- 要安裝或移除主機板以及其他硬體設備之前請務必先關閉電源，並且將電源線自插座中拔除。
- 安裝其他硬體設備至主機板內的插座時，請確認接頭和插座已緊密結合。
- 拿取主機板時請儘量不要觸碰金屬接線部份以避免線路發生短路。
- 拿取主機板、中央處理器(CPU)或記憶體模組時，最好戴上防靜電手環。若無防靜電手環，請確保雙手乾燥，並先碰觸金屬物以消除靜電。
- 主機板在未安裝之前，請先置放在防靜電墊或防靜電袋內。
- 當您要拔除主機板電源插座上的插頭時，請確認電源供應器是關閉的。
- 在開啟電源前請確定電源供應器的電壓值是設定在所在區域的電壓標準值。
- 在開啟電源前請確定所有硬體設備的排線及電源線都已正確地連接。
- 請勿讓螺絲接觸到主機板上的線路或零件，避免造成主機板損壞或故障。
- 請確定沒有遺留螺絲或金屬製品在主機板上或電腦機殼內。
- 請勿將電腦主機放置在不平穩處。
- 請勿將電腦主機放置在溫度過高的環境中。
- 在安裝時若開啟電源可能會造成主機板、其他設備或您自己本身的傷害。
- 如果您對執行安裝不熟悉，或使用本產品發生任何技術性問題時，請洽詢專業的技術人員。

## 1-2 產品規格

 中央處理器 (CPU)	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 支援LGA1155插槽處理器： Intel® Core™ i7處理器 / Intel® Core™ i5處理器 / Intel® Core™ i3處理器 / Intel® Pentium® 處理器 / Intel® Celeron® 處理器 (請至技嘉網站查詢有關支援的處理器列表)</li><li>◆ L3快取記憶體取決於CPU</li></ul>
 晶片組	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Intel® Z77高速晶片組</li></ul>
 記憶體	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 4個1.5V DDR3 DIMM插槽，最高支援到32 GB<ul style="list-style-type: none"><li>* 由於Windows 32-bit作業系統的限制，若安裝超過4 GB的實體記憶體時，實際上顯示之記憶體容量將少於4 GB。</li></ul></li><li>◆ 支援雙通道記憶體技術</li><li>◆ 支援DDR3 1600/1333/1066 MHz</li><li>◆ 支援non-ECC記憶體</li><li>◆ 支援Extreme Memory Profile (XMP)記憶體 (請至技嘉網站查詢有關支援的記憶體模組速度及列表)</li></ul>
 顯示功能	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 內建於有顯示功能的處理器：<ul style="list-style-type: none"><li>- 1個D-Sub插座</li><li>- 1個DVI-D插座，可支援至最高1920x1200的解析度<ul style="list-style-type: none"><li>* 此DVI-D插座不支援轉接為D-Sub的功能。</li></ul></li><li>- 1個HDMI插座，可支援至最高1920x1200的解析度</li><li>- 1個DisplayPort插座，可支援至最高2560x1600的解析度</li></ul></li></ul>
 音效	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 內建Creative CA0132晶片</li><li>◆ 支援Sound Blaster Recon3Di</li><li>◆ 支援High Definition Audio</li><li>◆ 支援2/5.1聲道</li><li>◆ 支援S/PDIF輸出</li></ul>
 網路	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 內建1個Qualcomm Atheros Killer E2201晶片(10/100/1000 Mbit) (LAN1)</li><li>◆ 內建1個Intel GbE LAN晶片(10/100/1000 Mbit) (LAN2)<ul style="list-style-type: none"><li>* 內建網路不支援線路匯整功能(Teaming)</li></ul></li></ul>
 擴充槽	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 2個PCI Express x16插槽，支援x16運作規格(PCIEX16_1/PCIEX16_2)<ul style="list-style-type: none"><li>* 為發揮顯示卡最大效能，安裝一張顯示卡時務必安裝至PCIEX16_1插槽，安裝兩張顯示卡時，建議安裝至PCIEX16_1及PCIEX16_2插槽。</li></ul></li><li>◆ 2個PCI Express x16插槽，支援x8運作規格(PCIEX8_1/PCIEX8_2)<ul style="list-style-type: none"><li>* 由於PCIEX8_1插槽與PCIEX16_1插槽共享頻寬而PCIEX8_2插槽與PCIEX16_2插槽共享頻寬，所以當PCIEX8_1/PCIEX8_2安裝擴充卡時，PCIEX16_1/PCIEX16_2插槽最高以x8頻寬運作。 (PCI Express x16插槽支援PCI Express 3.0)<ul style="list-style-type: none"><li>* 支援PCI Express 3.0需搭配Intel 22nm (Ivy Bridge) CPU。</li></ul></li></ul></li><li>◆ 2個PCI Express x1插槽 (PCI Express x1插槽支援PCI Express 2.0)</li><li>◆ 1個PCI插槽</li></ul>
 多重顯示技術	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 支援4-Way/3-Way/2-Way AMD CrossFire™及NVIDIA SLI技術<ul style="list-style-type: none"><li>* 當啟動4-Way/3-Way AMD CrossFire™/NVIDIA SLI時，PCIEX16插槽最高以x8頻寬運作。</li></ul></li></ul>

	儲存裝置介面	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 內建於晶片組：</li> <li>- 2個SATA 6Gb/s插座(SATA3 0/1)，可連接2個SATA 6Gb/s裝置</li> <li>- 4個SATA 3Gb/s插座(SATA2 2/3/4/5)，可連接4個SATA 3Gb/s裝置</li> <li>- 1個mSATA插座           <ul style="list-style-type: none"> <li>* 當mSATA插座已安裝固態硬碟時，SATA2 5插座將無法使用。</li> </ul> </li> <li>- 支援RAID 0、RAID 1、RAID 5及RAID 10功能           <ul style="list-style-type: none"> <li>* SATA 6Gb/s插座與SATA 3Gb/s插座混用建構RAID功能時，效能將依連接的裝置而定。</li> </ul> </li> </ul>
	USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 內建於晶片組：</li> <li>- 最多支援2個USB 3.0/2.0連接埠在後方面板</li> <li>- 最多支援4個USB 2.0/1.1連接埠(需經由排線從主機板內USB插座接出)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 內建於晶片組+2個VIA VL810 Hub：</li> <li>- 最多支援8個USB 3.0/2.0連接埠(4個在後方面板，4個需經由排線從主機板內USB插座接出)</li> </ul>
	IEEE 1394	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 內建於VIA VT6308晶片：</li> <li>- 最多支援2個IEEE 1394a連接埠(需經由排線從主機板內IEEE 1394a插座接出)</li> </ul>
	內接插座	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1個24-pin ATX主電源插座</li> <li>◆ 1個8-pin ATX 12V電源插座</li> <li>◆ 1個PCIe電源插座</li> <li>◆ 6個SATA 6Gb/s插座</li> <li>◆ 4個SATA 3Gb/s插座</li> <li>◆ 1個mSATA插座</li> <li>◆ 1個CPU風扇插座</li> <li>◆ 4個系統風扇插座</li> <li>◆ 1個前端控制面板插座</li> <li>◆ 1個前端音源插座</li> <li>◆ 2個USB 2.0/1.1插座</li> <li>◆ 2個USB 3.0/2.0插座</li> <li>◆ 2個IEEE 1394a插座</li> <li>◆ 1個清除CMOS資料針腳</li> <li>◆ 1個電源按鈕</li> <li>◆ 1個清除CMOS資料按鈕</li> <li>◆ 1個系統重置按鈕</li> <li>◆ 電壓量測點</li> <li>◆ 1個BIOS切換器</li> <li>◆ 1個安全加密模組(TPM)插座</li> </ul>
	後方面板裝置 連接插座	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1個PS/2鍵盤/滑鼠插座</li> <li>◆ 6個USB 3.0/2.0連接埠</li> </ul>

	後方面板裝置	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1個D-Sub插座</li> <li>◆ 1個DVI-D插座</li> <li>◆ 1個HDMI插座</li> <li>◆ 1個DisplayPort插座</li> <li>◆ 2個RJ-45埠</li> <li>◆ 1個S/PDIF光纖輸出插座</li> <li>◆ 5個音源接頭(中央及重低音輸出、後喇叭輸出、音源輸入/麥克風、音源輸出、耳機)</li> </ul>
	I/O控制器	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 內建ITE I/O控制晶片</li> </ul>
	硬體監控	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 系統電壓偵測</li> <li>◆ CPU/系統溫度偵測</li> <li>◆ CPU/系統風扇轉速偵測</li> <li>◆ CPU過溫警告</li> <li>◆ CPU/系統風扇故障警告</li> <li>◆ CPU/系統智慧風扇控制 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 是否支援CPU/系統智慧風扇控制功能會依不同的CPU/系統散熱風扇而定。</li> </ul> </li> </ul>
	BIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 2個64 Mbit flash</li> <li>◆ 使用經授權AMI EFI BIOS</li> <li>◆ 支援DualBIOS™</li> <li>◆ PnP 1.0a、DMI 2.0、SM BIOS 2.6、ACPI 2.0a</li> </ul>
	附加工具程式	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 支援@BIOS</li> <li>◆ 支援Q-Flash</li> <li>◆ 支援Xpress Install</li> <li>◆ 支援Xpress Recovery2</li> <li>◆ 支援EasyTune <ul style="list-style-type: none"> <li>* EasyTune可使用的功能會因不同主機板而有所差異。</li> </ul> </li> <li>◆ 支援eXtreme Hard Drive (X.H.D)</li> <li>◆ 支援Auto Green</li> <li>◆ 支援ON/OFF Charge</li> <li>◆ 支援Q-Share</li> <li>◆ 支援3D Power</li> <li>◆ 支援EZ Setup</li> </ul>
	附贈軟體	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Norton Internet Security (OEM版本)</li> <li>◆ Intel® Rapid Start Technology</li> <li>◆ Intel® Smart Connect Technology</li> <li>◆ Intel® Smart Response Technology</li> <li>◆ LucidLogix Virtu MVP <ul style="list-style-type: none"> <li>* 請確認顯示器的接頭已連接至後方面的內建顯示輸出插座。</li> </ul> </li> </ul>
	作業系統	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 支援Microsoft® Windows 7</li> </ul>
	規格	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ E-ATX規格；30.5公分x 26.4公分</li> </ul>

\* 產品規格或相關資訊技嘉保留修改之權利，有任何修改或變更時，恕不另行通知。

## 1-3 安裝中央處理器及散熱風扇




在開始安裝中央處理器(CPU)前，請注意以下的訊息：

- 請確認所使用的CPU是在此主機板的支援範圍。  
(請至技嘉網站查詢有關支援的CPU列表)
- 安裝CPU之前，請務必將電源關閉，以免造成毀損。
- 請確認CPU的第一腳位置，若方向錯誤，CPU會無法放入CPU插槽內(或是確認CPU兩側的凹角位置及CPU插槽上的凸角位置)。
- 請在CPU表面塗抹散熱膏。
- 在CPU散熱風扇未安裝完成前，切勿啟動電腦，否則過熱會導致CPU的毀損。
- 請依據您的CPU規格來設定頻率，我們不建議您將系統速度設定超過硬體之標準範圍，因為這些設定對於週邊設備而言並非標準規格。如果您要將系統速度設定超出標準規格，請評估您的硬體規格，例如：CPU、顯示卡、記憶體、硬碟等來設定。

### 1-3-1 安裝中央處理器(CPU)

A. 請先確認主機板上的CPU插槽凸角位置及CPU的凹角位置。

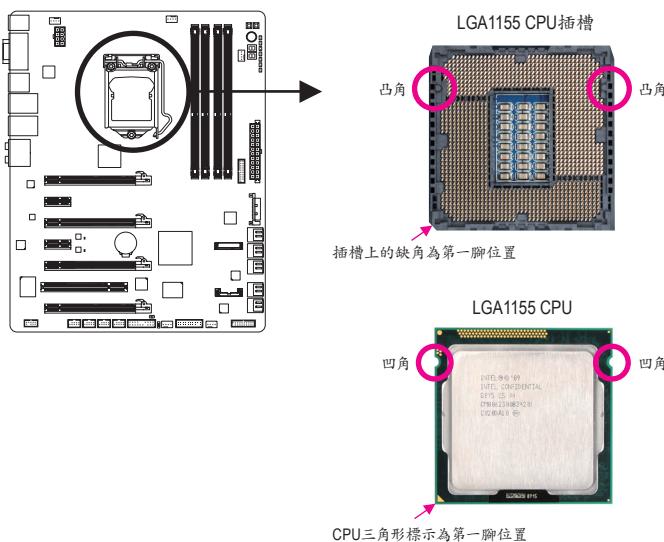


B. 請依下列步驟將CPU正確地安裝於主機板的CPU插槽內。

 安裝CPU前，請再次確認電源是關閉的，以避免造成CPU的損壞。



步驟一：

手指輕輕按壓CPU插槽拉桿的扳手並將它向外側推開。接著再將CPU插槽拉桿向上完全拉起，CPU插槽上的金屬上蓋也會一起翻起。

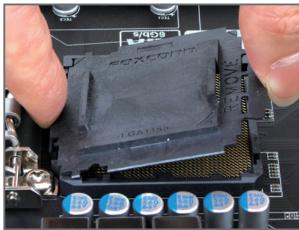

步驟二：

依圖示移除CPU插槽的保護蓋。先以食指按壓保護蓋的後端，再使用拇指將保護蓋的前端(靠近“REMOVE”標示處)向上扳起即可移除。(請勿觸摸CPU插槽的接觸點。為保護CPU插槽，沒有安裝CPU時，請將保護蓋放回CPU插槽。)



步驟三：

以拇指及食指拿取CPU，將CPU的第一腳位置(三角形標示)對齊CPU插槽上的第一腳缺角處(或是將CPU上的凹角對齊插槽上的凸角)輕輕放入。




步驟四：

確定CPU安裝正確後，先以一手扶住插槽拉桿，另一手將金屬上蓋蓋回，蓋回時請確認金屬上蓋前端的凹處已對準前方螺絲柱的下方。



步驟五：

蓋回金屬上蓋後，將插槽拉桿向下壓回扣住。

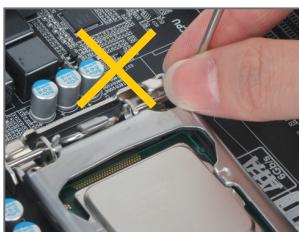

注意！

使用插槽拉桿時，請拿取其扳手處，勿拿取其根部位置。

### 1-3-2 安裝散熱風扇

請依下列步驟將CPU散熱風扇正確地安裝於CPU上。(此範例為Intel®盒裝風扇)



步驟一：

在已安裝完成的CPU上均勻塗抹一層適量的散熱膏。



步驟二：

安裝前, 請先確認公插銷上的箭頭方向(順著公插銷上的箭頭方向 ↘ 旋轉為移除方向; 反之, 則為安裝方向)。



步驟三：


將散熱風扇的四個插銷對準主機板上的四個CPU散熱風扇腳座孔位, 就定位時請同時將斜對角的兩個插銷用力向下壓。



步驟四：


按下插銷後會聽到'喀啦'聲, 此時請確定公插銷與母插銷頂點緊密結合。

(詳細安裝步驟請參考散熱風扇的手冊。)

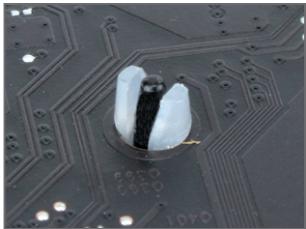

步驟五：

完成安裝後請檢查主機板背面, 插銷腳座若如上圖所示, 即表示安裝正確。

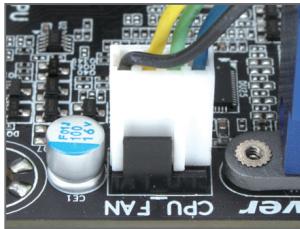

步驟六：

最後將散熱風扇的電源線插入主機板上的CPU散熱風扇電源插座(CPU\_FAN), 即完成CPU散熱風扇的安裝。



若要將散熱風扇自CPU上移除時請小心操作, 因為散熱風扇與CPU間的散熱膏或散熱膠帶可能會黏住CPU, 若移除時不當操作可能因此損壞CPU。

## 1-4 安裝記憶體模組



在開始安裝記憶體模組前，請注意以下的訊息：


- 請確認所使用的記憶體模組規格是在此主機板的支援範圍，建議您使用相同容量、廠牌、速度、顆粒的記憶體模組。  
(請至技嘉網站查詢有關支援的記憶體模組速度及列表)
- 在安裝記憶體模組之前，請務必將電源關閉，以免造成毀損。
- 記憶體模組有防呆設計，若插入的方向錯誤，記憶體模組就無法安裝，此時請立刻更改插入方向。

### 1-4-1 雙通道記憶體技術

此主機板配置4個DDR3記憶體模組插槽並支援雙通道記憶體技術(Dual Channel Technology)。安裝記憶體模組後，BIOS會自動偵測記憶體的規格及其容量。當使用雙通道記憶體時，記憶體匯流排的頻寬會增加為原來的兩倍。

4個DDR3記憶體模組插槽分為兩組通道(Channel)：

- 通道A (Channel A) : DDR3\_2 , DDR3\_4 (插槽2及插槽4)
- 通道B (Channel B) : DDR3\_1 , DDR3\_3 (插槽1及插槽3)

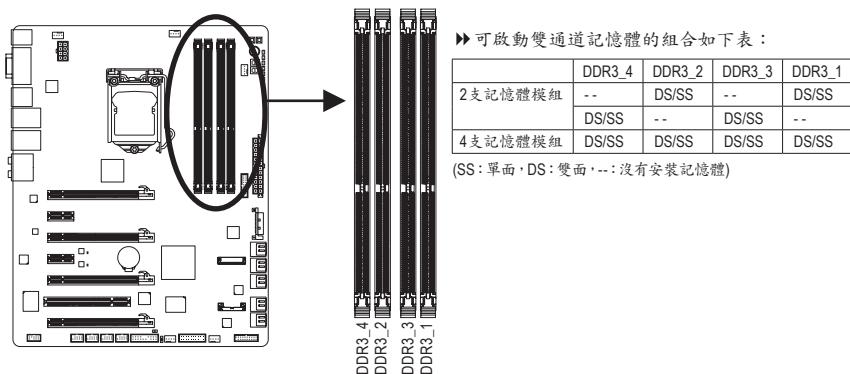


由於CPU的限制，若要使用雙通道記憶體技術，在安裝記憶體模組時需注意以下說明：


1. 如果只安裝一支DDR3記憶體模組，無法啟動雙通道記憶體技術。
2. 如果要安裝兩支或四支DDR3記憶體模組，建議您使用相同的記憶體模組(即相同容量、廠牌、速度、顆粒)。為發揮最大效能，如果要安裝兩支DDR3記憶體模組啟動雙通道記憶體技術，建議安裝至DDR3\_1及DDR3\_2插槽。

### 1-4-2 安裝記憶體模組

 安裝記憶體模組前，請再次確認電源是關閉的，以避免造成記憶體的損壞。DDR3與DDR2並不相容亦不相容於DDR，安裝前請確認是否為DDR3記憶體模組。

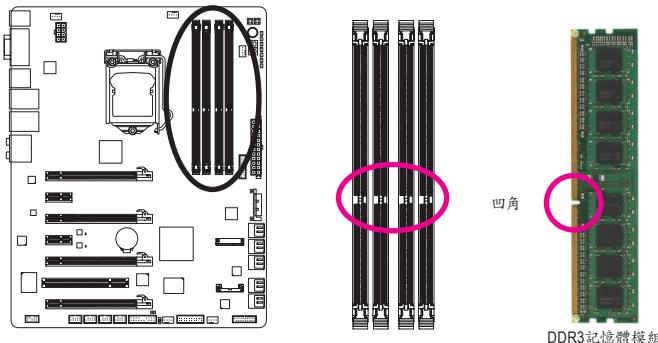


DDR3記憶體模組上有一個凹角，只能以一個方向安裝至記憶體模組插槽內。請依下列步驟將記憶體模組正確地安裝於主機板的記憶體插槽內。

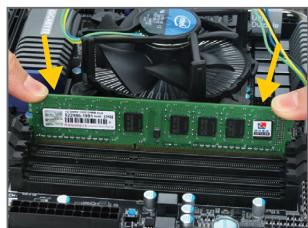

步驟一：

確定好記憶體模組的方向後，扳開記憶體模組插槽兩側的卡榫，將記憶體模組放入插槽，雙手按在記憶體模組上邊兩側，以垂直向下平均施力的方式，將記憶體模組向下壓入插槽。

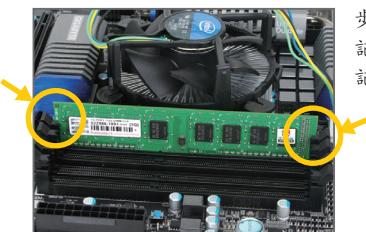

步驟二：


記憶體若確實地壓入插槽內，兩旁的卡榫便會自動向內卡住記憶體模組，並予以固定。

## 1-5 安裝介面卡



在開始安裝介面卡前，請注意以下的訊息：

- 請確認所使用的介面卡規格是在此主機板的支援範圍，並請詳細閱讀介面卡的使用手冊。
- 在安裝介面卡之前，請務必將電源關閉，以免造成毀損。

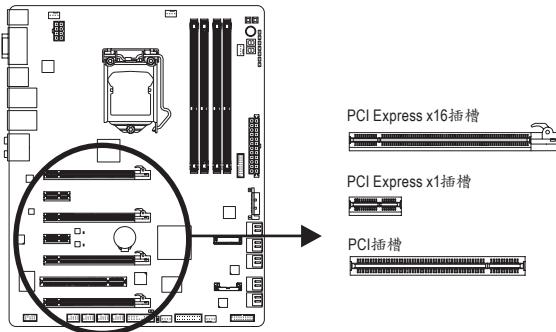

請依下列步驟將介面卡正確地安裝於主機板的介面卡插槽內：

1. 先找到正確規格的介面卡插槽，再移除電腦機殼背面、插槽旁的金屬擋板。
2. 將介面卡對齊插槽，垂直地向下壓入插槽內。
3. 請確定介面卡之金手指已完全插入插槽內。
4. 將介面卡的金屬擋板以螺絲固定於機殼內。
5. 安裝完所有的介面卡後，再將電腦機殼蓋上。
6. 開啟電源，若有必要請至BIOS中設定各介面卡相關的設定。
7. 在作業系統中安裝介面卡所附的驅動程式。

範例：安裝/移除PCI Express顯示卡



- 安裝顯示卡：

以雙手按在顯示卡上邊兩側，垂直向下地將顯示卡插入PCI Express插槽中。請確認顯示卡與PCI Express插槽完全密合且不會左右搖晃。



- 移除顯示卡：

將PCI Express插槽尾端的卡榫向內壓，即可移除顯示卡。

## 1-6 建構AMD CrossFireX™/NVIDIA SLI系統

### A. 系統需求

- CrossFireX/SLI技術目前僅支援作業系統Windows 7
- 具備兩/三/四個PCI Express x16插槽且支援CrossFireX/SLI功能的主機板以及其驅動程式
- 具備相同品牌、相同型號且支援CrossFireX/SLI功能的顯示卡以及其驅動程式  
(目前支援3-Way/4-Way CrossFireX技術的繪圖處理晶片：ATI Radeon HD 3800、HD 4800、HD 5800系列及AMD Radeon HD 6800、HD 6900及HD7900系列；目前支援3-Way/4-Way SLI技術的繪圖處理晶片：NVIDIA 8800 GTX、8800 Ultra、9800 GTX、GTX 260、GTX 280、GTX 470、GTX 480、GTX 550、GTX 560、GTX 570、GTX 580及GTX 590系列)
- CrossFireX<sup>(註一)</sup>/SLI連結器
- 電力足夠的電源供應器<sup>(註二)</sup>(所需瓦特數，請參考顯示卡使用手冊)

### B. 連接顯示卡

步驟一：

參考「1-5安裝介面卡」章節的步驟將顯示卡分別安裝至主機板上的PCI Express x16插槽。(若要建構2-Way系統，建議將顯示卡安裝在PCIEX16\_1及PCIEX16\_2插槽。)

步驟二：

將CrossFireX<sup>(註一)</sup>/SLI連結器兩端的插槽分別插入顯示卡上緣的金手指部份。

步驟三：

將顯示器的接頭接至安裝於PCIEX16\_1插槽上的顯示卡。

### C. 設定顯示卡驅動程式

#### C-1. 啟動CrossFireX設定

在作業系統中安裝完顯示卡的驅動程式後，進入「Catalyst Control Center」。瀏覽至「效能\AMD CrossFireX™組態」畫面，確認「啟用CrossFireX」已被選取。再選擇您欲使用的GPU組合。(可選擇的GPU組合依您所安裝的顯示卡數量而定。)



#### C-2. 啟動SLI設定

在作業系統中安裝完顯示卡的驅動程式後，進入「NVIDIA控制面板」畫面。請瀏覽至「設定SLI和PhysX組態」畫面，並確認已啟用「最大化3D效能」。



(註一) 是否需要此連結器，依顯示卡而定。

(註二) 當您同時安裝兩張(含)以上的顯示卡時，建議將電源供應器上的SATA電源接頭連接至ATX4P插座，以確保系統穩定度。當您要建構4-Way CrossFireX/SLI系統時，請務必接上。

 啟動CrossFireX/SLI技術的步驟及驅動程式畫面，可能會因不同顯示卡而異，詳細資訊請參考顯示卡使用手冊的說明。

## 1-7 安裝SATA擴充擋板

SATA擴充擋板可以將主機板內的SATA插座延伸至機殼後方，方便您使用外接SATA設備。



- 要安裝或移除SATA擴充擋板或SATA電源線時，電腦務必要關機並且關閉電源供應器上的電源開關，以免造成設備的損毀。
- 安裝SATA訊號線及SATA電源線時，請確實地插緊至插座內。



SATA擴充擋板配件包含一組SATA擴充擋板、二條SATA訊號線及一條SATA電源線。


請依下列步驟安裝SATA擴充擋板：



步驟一：  
找出機殼後方的  
界面卡插槽空位，  
將SATA擴充擋板以螺  
絲固定住。



步驟二：  
將SATA擴充擋板上  
的SATA連接線插入  
主機板上的SATA插  
座。

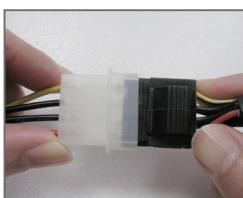

步驟三：  
將SATA擴充擋板的  
電源接頭連接至電  
源供應器。




步驟四：  
將SATA訊號線及  
SATA電源線，分別  
接至SATA擴充擋  
板上的外接式SATA  
連接介面及電源插  
座。



步驟五：  
將SATA訊號線及SATA電源線的另一端接至SATA設備。  
若您的SATA設備為外接盒式，僅需連接SATA訊號線，連接前請務必  
先關閉外接盒的電源。

## 1-8 後方裝置插座介紹

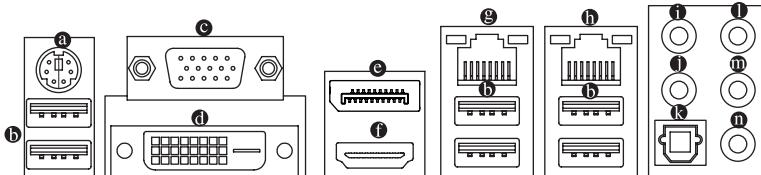

### a PS/2鍵盤/滑鼠插座

連接PS/2鍵盤或滑鼠至此插座。

### b USB 3.0/2.0連接埠

此連接埠支援USB 3.0規格，並可相容於USB 2.0/1.1規格。您可以連接USB裝置至此連接埠。例如：USB鍵盤/滑鼠、USB印表機、USB隨身碟…等。

### c D-Sub插座

此插座支援15-pin的D-Sub接頭，您可以連接支援D-Sub接頭的螢幕至此插座。

### d DVI-D插座<sup>(註)</sup>

此插座支援DVI-D規格並且可支援最高至1920x1200的解析度(實際所支援的解析度會依您所使用的顯示器而有不同)，您可以連接支援DVI-D接頭的螢幕至此插座。

### e DisplayPort插座

DisplayPort是新一代的影像顯示介面，除了可以傳送影像及語音資料外，也支援雙向式的音訊傳輸。DisplayPort同時支援DP/PCP及HDCP內容保護技術。您可以連接支援DisplayPort介面的影音設備至此插座。註：DisplayPort技術最高可支援至2560x1600的解析度，實際所支援的解析度會依您所使用的顯示器而有不同。



當您安裝支援DisplayPort的設備後，請先確認音效播放的預設裝置是否設定為DisplayPort (此選項名稱會因不同作業系統而有不同。例：在開始>控制台>硬體和音效>聲音>播放，將您的DisplayPort裝置設為預設值。設定畫面可參考下頁HDMI裝置的說明。)

### f HDMI插座



此插座可相容於HDCP規格並且支援Dolby TrueHD及DTS HD Master Audio音訊格式，最高可支援192KHz/24bit 8-channel LPCM音效輸出。您可以連接支援HDMI接頭的螢幕至此插座。HDMI技術最高可支援至1920x1200的解析度，實際所支援的解析度會依您所使用的顯示器而有不同。



當您安裝HDMI設備後，請將音效播放的預設裝置設為HDMI (此選項名稱會因不同作業系統而有不同，下頁說明以Windows 7作業系統為例)。



- 要移除連接於各插座上的連接線時，請先移除設備端的接頭，再移除連接至主機板端的接頭。
- 移除連接線時，請直接拔出，切勿左右搖晃接頭，以免造成接頭內的線路短路。

(註) 此DVI-D插座不支援轉接為D-Sub的功能。




在Windows 7進入此選單，請在開始>控制台>硬體和音效>聲音>播放，將「Intel(R)顯示器音效」設為預設值。

### 內建顯示功能雙螢幕組合：

此主機板內建四種視訊輸出接頭：D-Sub、DVI-D、HDMI及DisplayPort。僅在作業系統中才支援雙螢幕組合，BIOS設定程式及開機自我測試(POST)階段則不支援。

#### ④ 網路插座(RJ-45)(LAN2)

此網路插座是超高速乙太網路(Gigabit Ethernet)，提供連線至網際網路，傳輸速率最高每秒可達1 GB (1 Gbps)。網路插座指示燈說明如下：

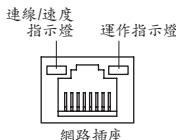

連線/速度  
指示燈

運作指示燈


燈號狀態	說明
亮橘色燈	傳輸速率1 Gbps
亮綠色燈	傳輸速率100 Mbps
燈滅	傳輸速率10 Mbps

運作指示燈：

燈號狀態	說明
閃爍	傳輸資料中
燈亮	無傳輸資料

#### ⑤ 網路插座(RJ-45)(LAN1)

此網路插座是超高速乙太網路(Gigabit Ethernet)，提供連線至網際網路，傳輸速率最高每秒可達1 GB (1 Gbps)。網路插座指示燈說明如下：

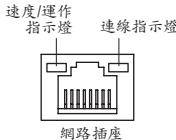

速度/運作  
指示燈

連線指示燈

燈號狀態	說明
亮橘色燈	傳輸速率10 Mbps
亮綠色燈	傳輸速率100 Mbps
+橘色燈	傳輸速率1 Gbps
亮綠色燈	傳輸速率1 Gbps
閃爍	網路活動
燈滅	無連接

連線指示燈：

燈號狀態	說明
燈亮	連線正常
燈滅	無連線

#### ⑥ 音源輸入/麥克風(粉紅色)

此插孔為音源輸入/麥克風孔。外接光碟機、隨身聽、麥克風及其他音源輸入裝置可以接至此插孔。

#### ⑦ 音源輸出(淺綠色)

此插孔預設值為音源輸出孔。在使用2聲道音效輸出時，可以接至此插孔來輸出聲音。在5.1聲道音效輸出模式中，可提供前置主聲道音效輸出。

#### ⑧ S/PDIF光纖輸出插座

此插座提供數位音效輸出至具有光纖傳輸功能的音效系統，使用此功能時須確認您的音效系統具有光纖數位輸入插座。

① 中央及重低音輸出(橘色)

此插孔在5.1聲道音效輸出模式中，可提供中央及重低音聲道輸出。

② 後喇叭輸出(黑色)

此插孔在5.1聲道音效輸出模式中，可提供後置環繞聲道輸出。

③ 耳機孔(墨綠色)

此插孔為耳機連接孔且內建擴大器，建議將耳機接至此插孔以獲得較佳輸出音效。




詳細的軟體設定請參考第五章－「2/5.1聲道介紹」的說明。

## 1-9 內建按鈕、切換器及指示燈

### BIOS切換器及BIOS指示燈

BIOS切換器(SW4)讓您可輕易的選擇是否由不同的BIOS開機或是針對不同的BIOS超頻，如此可以降低超頻時，毀損BIOS的風險。BIOS指示燈(MBIOS\_LED及BBIOS\_LED)可以顯示目前正由哪一顆BIOS控制。

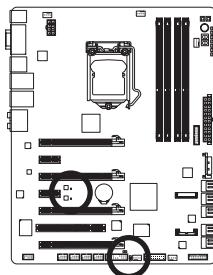

BIOS切換器：

**SW4**


- 1：由主BIOS開機
- 3：由備份BIOS開機

BIOS指示燈：

- BBIOS\_LED (目前由備份BIOS控制)
- MBIOS\_LED (目前由主BIOS控制)

### 快速按鈕

此主機板內建三顆快速按鈕，包含電源按鈕、系統重置按鈕及清除CMOS資料按鈕。電源按鈕及系統重置按鈕可方便使用者在裸機狀態並且欲更換系統配備或做系統測試時，快速地開關電腦或是重新開機。利用清除CMOS資料按鈕可以在必要時將主機板的CMOS 資料(例如：日期及BIOS 設定)清除，回到出廠設定值。

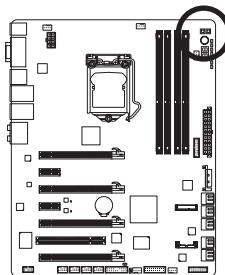

**PW\_SW**：電源按鈕

**RST\_SW**：系統重置按鈕


**CMOS\_SW**：清除CMOS資料按鈕



- 清除CMOS資料前，請務必關閉電腦的電源並拔除電源線。
- 清除CMOS資料重新開機後，請進入BIOS載入出廠預設值(Load Optimized Defaults)或自行輸入設定值(請參考第二章－「BIOS組態設定」的說明)。

## 電壓量測點

您可使用萬用電表經由電壓量測點測量主機板上包括VCORE、CPU VTT、VSA、CPU PLL、DDR VTT、VDIMM 及PCHIO等電壓。請參考以下方法使用萬用電表測量電壓：

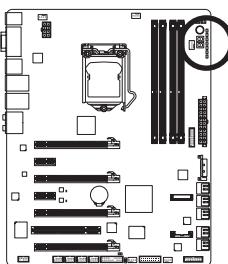

VCORE

Pin 1 → [ ]

CPUVTT

Pin 1 → [ ]

VSA

Pin 1 → [ ]

CPUPLL

Pin 1 → [ ]

DDRVTT

Pin 1 → [ ]

VDIMM

Pin 1 → [ ]


PCHIO

Pin 1 → [ ]


接腳	定義
1	+12V
2	接地腳

### 步驟：

將萬用電表的紅色探針接至欲量測電壓腳位的接腳1 (+12V)，黑色探針接至接地腳。

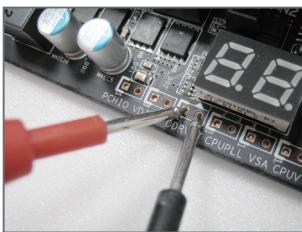

## 1-10 插座及跳線介紹

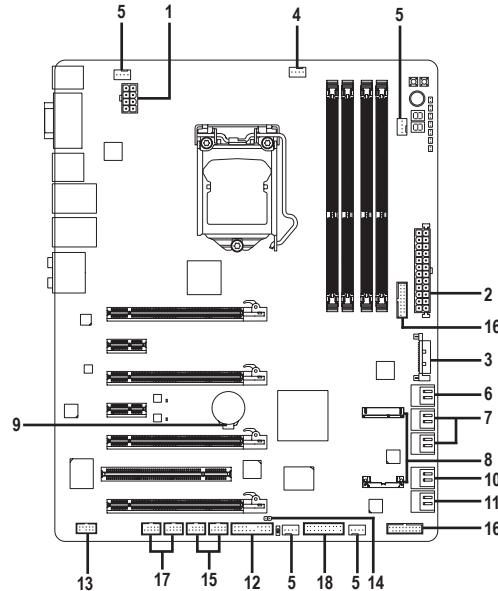

1)	ATX_12V_2X4	10)	GSATA3 6/7
2)	ATX	11)	GSATA3 8/9
3)	ATX4P	12)	F_PANEL
4)	CPU_FAN	13)	F_AUDIO
5)	FAN1/2/3/4	14)	CLR_CMOS
6)	SATA3 0/1	15)	F_USB1/F_USB2
7)	SATA2 2/3/4/5	16)	F_USB30_1/F_USB30_2
8)	MSATA	17)	F1_1394/F2_1394
9)	BAT	18)	TPM

連接各種外接硬體設備時，請注意以下的訊息：



-  • 請先確認所使用的硬體設備規格與欲連接的插座符合。
- 在安裝各種設備之前，請務必關閉設備及電腦的電源，並且將電源線自插座中拔除，以免造成設備的毀損。
- 安裝好設備欲開啟電源前，請再次確認設備的接頭與插座已緊密結合。

## 1/2) ATX\_12V\_2X4/ATX (2x4-pin 12V電源插座及2x12-pin主電源插座)

透過電源插座可使電源供應器提供足夠且穩定的電源給主機板上的所有元件。在插入電源插座前，請先確定電源供應器的電源是關閉的，且所有裝置皆已正確安裝。電源插座有防呆設計，確認正確的方向後插入即可。

12V電源插座主要是提供CPU電源，若沒有接上12V電源插座，系統將不會啟動。


 為因應擴充需求，建議您使用輸出功率大的電源供應器(500瓦或以上)，以供應足夠的電力需求。若使用電力不足的電源供應器，可能會導致系統不穩或無法開機。

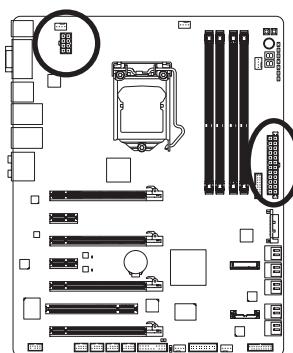

ATX\_12V\_2X4:

接腳	定義
1	接地腳(僅供2x4-pin的電源接頭使用)
2	接地腳(僅供2x4-pin的電源接頭使用)
3	接地腳
4	接地腳
5	+12V (僅供2x4-pin的電源接頭使用)
6	+12V (僅供2x4-pin的電源接頭使用)
7	+12V
8	+12V



ATX:

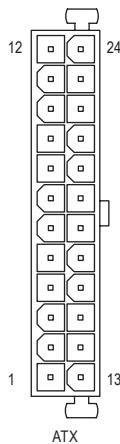

接腳	定義	接腳	定義
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	接地腳	15	接地腳
4	+5V	16	PS_ON (soft On/Off)
5	接地腳	17	接地腳
6	+5V	18	接地腳
7	接地腳	19	接地腳
8	Power Good	20	-5V
9	5VSB (stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (僅供2x12-pin的電源接頭使用)	23	+5V (僅供2x12-pin的電源接頭使用)
12	3.3V (僅供2x12-pin的電源接頭使用)	24	接地腳 (僅供2x12-pin的電源接頭使用)

### 3) ATX4P (PCIe電源插座)


此電源插座可以提供額外的電源給主機板上的PCI Express x16插槽，當您同時安裝兩張(含)以上的顯示卡時，建議將電源供應器上的SATA電源接頭連接至ATX4P插座，以確保系統穩定度。當您要建構4-Way CrossFireX/SLI系統時，請務必接上。

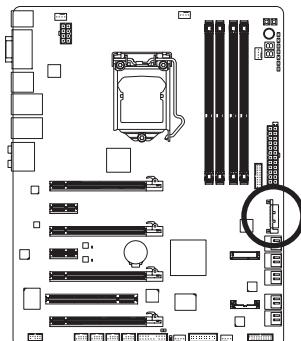

接腳	定義
1	無作用
2	無作用
3	無作用
4	接地腳
5	接地腳
6	接地腳
7	VCC
8	VCC
9	VCC
10	接地腳
11	接地腳
12	接地腳
13	+12V
14	+12V
15	+12V

### 4/5) CPU\_FAN/FAN1/FAN2/FAN3/FAN4 (散熱風扇電源插座)

此主機板的散熱風扇電源接頭皆為4-pin並且皆支援風扇控制功能。電源接頭皆有防呆設計，安裝時請注意方向(黑色線為接地線)。若要使用風扇控制功能，須搭配具有轉速控制設計的散熱風扇才能使用此功能。建議您於機殼內加裝系統散熱風扇，以達到最佳的散熱效能。

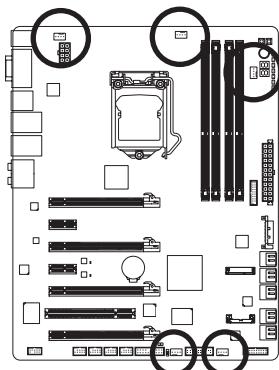

CPU\_FAN:

接腳	定義
1	接地腳
2	+12V/速度控制腳
3	轉速偵測腳
4	速度控制腳

FAN1/FAN2/FAN3/FAN4:


接腳	定義
1	接地腳
2	+12V/速度控制腳
3	轉速偵測腳
4	保留



- 請務必接上散熱風扇的電源插座，以避免CPU及系統處於過熱的工作環境，若溫度過高可能導致CPU燒毀或是系統當機。
- 這些散熱風扇電源插座並非跳線，請勿放置跳帽在針腳上。

## 6) SATA3 0/1 (SATA 6Gb/s插座，由Intel Z77晶片組控制)



這些SATA插座支援SATA 6Gb/s規格，並可相容於SATA 3Gb/s 及SATA 1.5Gb/s規格。一個SATA插座只能連接一個SATA裝置。「SATA3 0/1」插座可以建構RAID 0、RAID 1、RAID 5及RAID 10磁碟陣列(建構RAID 5及RAID 10必須搭配「SATA2 2/3/4/5」及mSATA插座<sup>(註)</sup>，若您要建構RAID，請參考第五章－「如何建構Serial ATA硬碟」的說明。

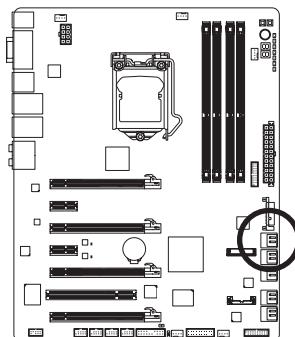

接腳	定義
1	接地腳
2	TXP
3	TXN
4	接地腳
5	RXN
6	RXP
7	接地腳

## 7) SATA2 2/3/4/5 (SATA 3Gb/s插座，由Intel Z77晶片組控制)

這些SATA插座支援SATA 3Gb/s規格，並可相容於SATA 1.5Gb/s規格。一個SATA插座只能連接一個SATA裝置。透過Intel Z77晶片組可以建構RAID 0、RAID 1、RAID 5及RAID 10磁碟陣列，若您要建構RAID，請參考第五章－「如何建構Serial ATA硬碟」的說明。

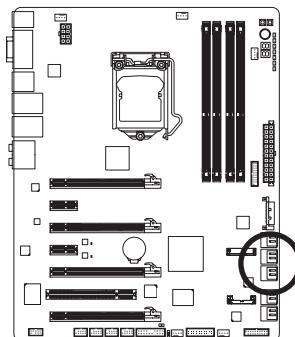

接腳	定義
1	接地腳
2	TXP
3	TXN
4	接地腳
5	RXN
6	RXP
7	接地腳




- 若要建構RAID 0或是RAID 1，最少須準備兩個硬碟。若使用兩個以上的硬碟，硬碟總數需為偶數。
- 若要建構RAID 5，最少須準備三個硬碟(硬碟總數不限偶數)。
- 若要建構RAID 10，須準備四個硬碟。

(註) SATA 6Gb/s插座與SATA 3Gb/s插座混用建構RAID功能時，效能將依連接的裝置而定。


## 8) MSATA (固態硬碟插座，由Intel Z77晶片組控制)

mSATA插座支援SATA 3Gb/s規格，一個mSATA插座只能連接一個固態硬碟，當mSATA插座已安裝固態硬碟時，SATA2.5插座將無法使用。

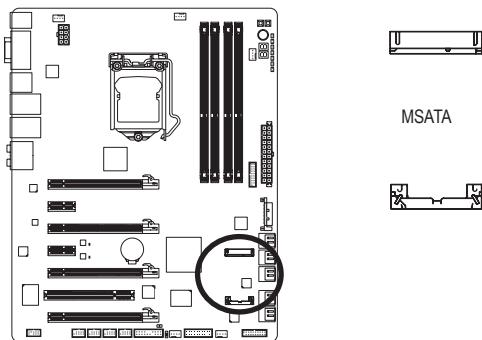

## 9) BAT (電池)

此電池提供電腦系統於關閉電源後仍能記憶CMOS資料(例如：日期及BIOS設定)所需的電力，當此電池的電力不足時，會造成CMOS的資料錯誤或遺失，因此當電池電力不足時必須更換。

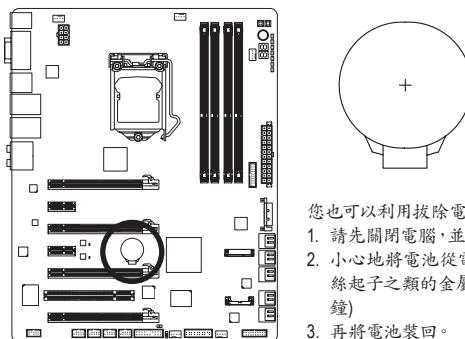

您也可以利用拔除電池來清除CMOS資料：



1. 請先關閉電腦，並拔除電源線。
2. 小心地將電池從電池座中取出，等候約一分鐘。(或是使用如螺旋起子之類的金屬物碰觸電池座的正負極，造成其短路約五秒鐘)
3. 再將電池裝回。
4. 接上電源線並重新開機。



- 更換電池前，請務必關閉電腦的電源並拔除電源線。
- 更換電池時請更換相同型號的電池，不正確的型號可能引起爆炸的危險。
- 若無法自行更換電池或不確定電池型號時，請聯絡購買店家或代理商。
- 安裝電池時，請注意電池上的正(+)負(-)極(正極須向上)。
- 更換下來的舊電池須依當地法規處理。

## 10) GSATA3 6/7 (SATA 6Gb/s插座，由Marvell 88SE9172晶片控制)



這些SATA插座支援SATA 6Gb/s規格，並可相容於SATA 3Gb/s及SATA 1.5Gb/s規格。一個SATA插座只能連接一個SATA裝置。透過Marvell 88SE9172晶片可以建構RAID 0及RAID 1磁碟陣列，若您要建構RAID，請參考第五章－「如何建構Serial ATA硬碟」的說明。

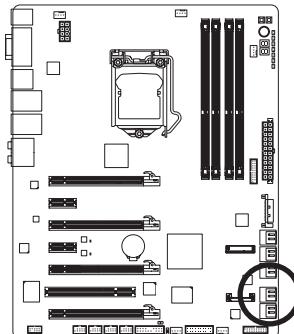

接腳	定義
1	接地腳
2	TXP
3	TXN
4	接地腳
5	RXN
6	RXP
7	接地腳

## 11) GSATA3 8/9 (SATA 6Gb/s插座，由Marvell 88SE9172晶片控制)

這些SATA插座支援SATA 6Gb/s規格，並可相容於SATA 3Gb/s及SATA 1.5Gb/s規格。一個SATA插座只能連接一個SATA裝置。透過Marvell 88SE9172晶片可以建構RAID 0及RAID 1磁碟陣列，若您要建構RAID，請參考第五章－「如何建構Serial ATA硬碟」的說明。

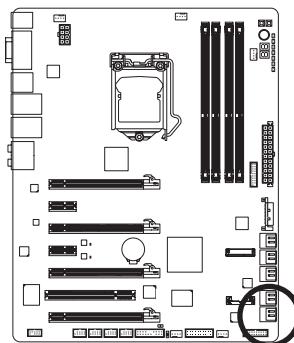


接腳	定義
1	接地腳
2	TXP
3	TXN
4	接地腳
5	RXN
6	RXP
7	接地腳



若要建構RAID 0或是RAID 1，須準備兩個硬碟。

## 12) F\_PANEL (前端控制面板接腳)

電腦機殼的電源開關、系統重置開關、喇叭、機殼被開啟偵測開關/感應器及系統運作指示燈等可以接至此接腳。請依據下列的針腳定義連接，連接時請注意針腳的正負(+/-)極。

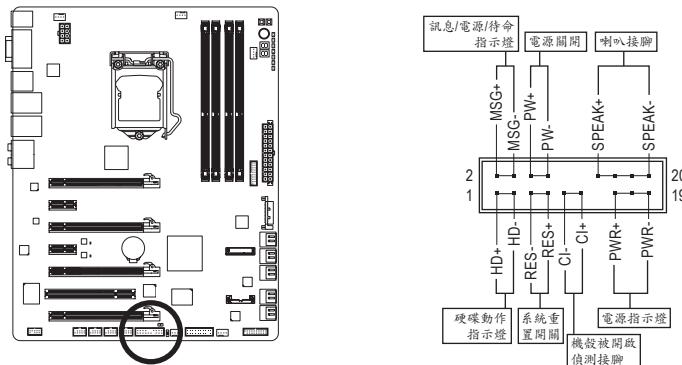

- **MSG/PWR—訊息/電源/待命指示燈(黃色/紫色):**

系統狀態	燈號
S0	燈亮
S3/S4/S5	燈滅

連接至機殼前方面板的電源指示燈。當系統正在運作時，指示燈為持續亮著；系統進入休眠模式(S3/S4)及關機(S5)時，則為熄滅。

- **PW—電源開關(紅色):**

連接至電腦機殼前方面板的主電源開關鍵。您可以在BIOS組態中設定此按鍵的關機方式(請參考第二章「BIOS組態設定」—「Power Management」的說明)。

- **SPEAK—喇叭接腳(橘色):**

連接至電腦機殼前方面板的喇叭。系統會以不同的嗶聲來反應目前的開機狀況，通常正常開機時，會有一嗶聲。

- **HD—硬碟動作指示燈(藍色):**

連接至電腦機殼前方面板的硬碟動作指示燈。當硬碟有存取動作時指示燈即會亮起。

- **RES—系統重置開關(綠色):**

連接至電腦機殼前方面板的重置開關(Reset)鍵。在系統當機而無法正常重新開機時，可以按下重置開關鍵來重新啟動系統。

- **CI—電腦機殼被開啟偵測接腳(灰色):**


連接至電腦機殼的機殼被開啟偵測開關/感應器，以偵測機殼是否曾被開啟。若要使用此功能，需搭配具有此設計的電腦機殼。



電腦機殼的前方控制面板設計會因不同機殼而有不同，主要包括電源開關、系統重置開關、電源指示燈、硬碟動作指示燈、喇叭等，請依機殼上的訊號線連接。

### 13) F\_AUDIO (前端音源插座)

此前端音源插座可以支援HD (High Definition, 高傳真)音效模組。您可以連接機殼前方面板的音效模組至此插座，安裝前請先確認音效模組的接腳定義是否與插座吻合，若安裝不當可能造成設備無法使用甚至損毀。

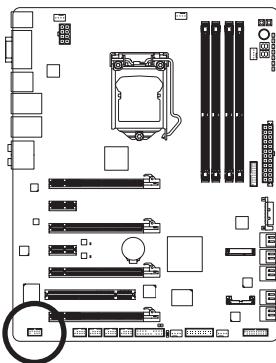


接腳	定義
1	MIC2_L
2	接地腳
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	接地腳
7	FAUDIO_JD
8	無接腳
9	LINE2_L
10	接地腳



有部份市售機殼的前方音源連接線並非模組化，而各機殼的音源連接線定義或有不同，如何連接請洽機殼製造商。

### 14) CLR\_CMOS (清除CMOS資料功能接腳)

利用此接腳可以將主機板的CMOS資料(例如：日期及BIOS設定)清除，回到出廠設定值。如果您要使用清除CMOS資料時，請使用如螺絲起子之類的金屬物同時碰觸兩支針腳數秒鐘。

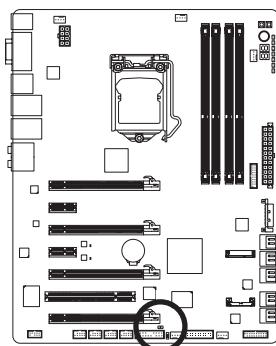

開路：一般運作



短路：清除CMOS資料



- 清除CMOS資料前，請務必關閉電腦的電源並拔除電源線。
- 開機後請進入BIOS載入出廠預設值(Load Optimized Defaults)或自行輸入設定值(請參考第二章—「BIOS組態設定」的說明)。

### 15) F\_USB1/F\_USB2 (USB 2.0/1.1連接埠擴充插座)



這些插座支援USB 2.0/1.1規格，透過USB擴充擋板，一個插座可以接出兩個USB連接埠。USB擴充擋板為選購配件，您可以聯絡當地代理商購買。

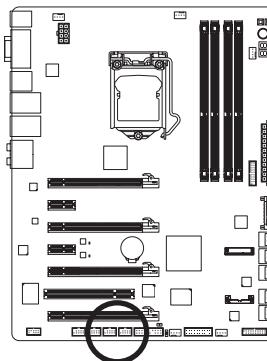

接腳	定義
1	電源 (5V)
2	電源 (5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	接地腳
8	接地腳
9	無接腳
10	無作用

### 16) F\_USB30\_1/F\_USB30\_2 (USB 3.0/2.0連接埠擴充插座)

這些插座支援USB 3.0/2.0規格，一個插座可以接出兩個USB連接埠。您也可以將所附的3.5吋前置擴充面板安裝至機殼前面板上的3.5吋擴充槽，並將前置擴充面板的USB排線連接至此連接埠即可。

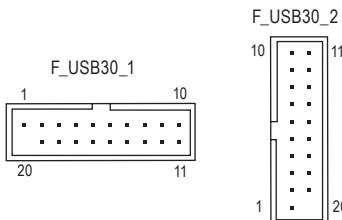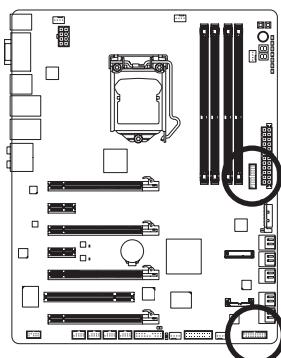

接腳	定義	接腳	定義
1	VBUS	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	接地腳
4	接地腳	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	接地腳
7	接地腳	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS
10	無作用	20	無接腳





系統進入S4/S5模式後，只有F\_USB1插座接出的USB連接埠支援ON/OFF Charge功能。



- 請勿將2x5-pin的IEEE 1394擴充擋板連接至USB 2.0/1.1連接埠擴充插座。
- 連接USB擴充擋板前，請務必將電腦的電源關閉，並且將電源線自插座中拔除，以免造成USB擴充擋板的毀損。

### 17) F1\_1394/F2\_1394 (IEEE 1394a連接埠擴充插座)

這些插座支援IEEE 1394a規格，透過IEEE 1394a擴充擋板可以接出IEEE 1394a連接埠。IEEE 1394a擴充擋板為選購配件，您可以聯絡當地代理商購買。。

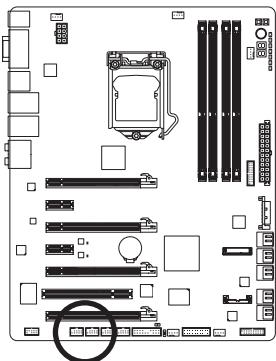



接腳	定義
1	TPA+
2	TPA-
3	接地腳
4	接地腳
5	TPB+
6	TPB-
7	電源(12V)
8	電源(12V)
9	無接腳
10	接地腳



- 請勿將USB擴充擋板連接至此IEEE 1394a連接埠擴充插座。
- 連接IEEE 1394a擴充擋板前，請務必關閉電腦的電源，並且將電源線自插座中拔除，以免造成IEEE 1394a擴充擋板的毀損。
- 連接IEEE 1394a設備時，請先連接電腦端的接頭，再連接至IEEE 1394a設備，並確認接頭與插座已緊密結合。

### 18) TPM (安全加密模組連接插座)

您可以連接TPM (Trusted Platform Module)安全加密模組至此插座。

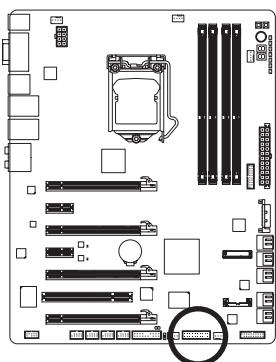

接腳	定義	接腳	定義
1	LCLK	11	LAD0
2	接地腳	12	接地腳
3	LFRAIME	13	無作用
4	無接腳	14	ID
5	LRRESET	15	SB3V
6	無作用	16	SERIRQ
7	LAD3	17	接地腳
8	LAD2	18	無作用
9	VCC3	19	無作用
10	LAD1	20	SUSCLK



## 第二章 BIOS 組態設定

BIOS (Basic Input and Output System, 基本輸入輸出系統)經由主機板上的CMOS晶片，紀錄著系統各項硬體設備的設定參數。主要功能為開機自我測試(POST, Power-On Self-Test)、保存系統設定值及載入作業系統等。BIOS包含了BIOS設定程式，供使用者依照需求自行設定系統參數，使電腦正常工作或執行特定的功能。

記憶CMOS資料所需的電力由主機板上的鋰電池供應，因此當系統電源關閉時，這些資料並不會遺失，當下次再開啟電源時，系統便能讀取這些設定資料。

若要進入BIOS設定程式，電源開啟後，BIOS在進行POST時，按下<Delete>鍵便可進入BIOS設定程式主畫面。

當您需要更新BIOS，可以使用技嘉獨特的BIOS更新方法：Q-Flash或@BIOS。

- Q-Flash 是可在BIOS設定程式內更新BIOS的軟體，讓使用者不需進入作業系統，就可以輕鬆的更新或備份BIOS。
- @BIOS 是可在Windows作業系統內更新BIOS的軟體，透過與網際網路的連結，下載及更新最新版本的BIOS。

欲瞭解Q-Flash及@BIOS的詳細使用方法，請參考第四章－「BIOS更新方法介紹」的說明。



- 更新BIOS有其潛在的風險，如果您使用目前版本的BIOS沒有問題，我們建議您不要任意更新BIOS。如需更新BIOS，請小心的執行，以避免不當的操作而造成系統毀損。
- 我們不建議您隨意變更BIOS設定程式的設定值，因為可能因此造成系統不穩定或其它不可預期的結果。如果因設定錯誤造成系統不穩定或不開機時，請試著清除CMOS設定值資料，將BIOS設定回復至出廠預設值。(清除CMOS設定值，請參考第二章－「Load Optimized Defaults」的說明，或是參考第一章－「電池」或「CLR\_CMOS按鈕/接腳」的說明。)

## 2-1 開機畫面

電源開啟後，會看到如以下的開機Logo畫面：



功能鍵說明：

**<DEL> : BIOS SETUP\Q-FLASH**

按<Delete>鍵進入BIOS設定程式主畫面，或透過BIOS設定程式進入Q-Flash。

**<F9> : SYSTEM INFORMATION**

顯示系統資訊。

**<F12> : BOOT MENU**

Boot Menu功能讓您不需進入BIOS設定程式就能設定第一優先開機裝置。使用<↑>或<↓>鍵選擇欲作為第一優先開機的裝置，然後按<Enter>鍵確認。系統會直接由所設定的裝置開機。

注意：在此畫面所做的設定只適用於該次開機。重新開機後系統仍會以在BIOS設定程式內的開機順序設定為主。

**<END> : Q-FLASH**

按<End>鍵讓您不需進入BIOS設定程式就能直接進入Q-Flash。

## 2-2 BIOS設定程式主畫面

### A. 3D BIOS畫面(預設值)

在技嘉科技獨創的3D BIOS畫面中，您可以使用滑鼠將箭頭移動至主機板上，點選不同區域所開啟出來的功能設定選單做快速設定，例如移動至CPU及記憶體插槽可選擇進入「System Tuning」選單，設定CPU/記憶體頻率、記憶體時序及各項電壓選項。若是需要更詳細的設定項目，也可以點擊畫面下方的各功能圖示，或是按鍵盤上<F1>鍵切換至BIOS設定程式主畫面。(註：若沒有連接滑鼠，BIOS畫面將直接切換至BIOS設定程式主畫面。)



### B. BIOS設定程式主畫面

BIOS設定程式主畫面讓您選擇各種不同設定選單，您可以使用上下左右鍵來選擇要設定的選項，按<Enter>鍵即可進入子選單，也可以使用滑鼠選擇所要的選項。

(BIOS範例版本 : D20)

切换至3D BIOS畫面

設定項目

目前的設定

進入Q-Flash選擇預設語言

輔助說明

功能鍵介紹

Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

## **BIOS設定程式操作按鍵**

<↔><→>	向左或向右移動光棒選擇功能選單
<↑><↓>	向上或向下移動光棒選擇設定項目
<Enter>	確定選項設定值或進入功能選單
<+>/<Page Up>	改變設定狀態，或增加欄位中之數值
<->/<Page Down>	改變設定狀態，或減少欄位中之數值
<F1>	切換至3D BIOS畫面
<F5>	可載入該畫面原先所有項目設定(僅適用於子選單)
<F7>	可載入該畫面之最佳化預設值(僅適用於子選單)
<F8>	進入Q-Flash畫面
<F9>	顯示系統資訊
<F10>	是否儲存設定並離開BIOS設定程式
<F12>	擷取目前畫面，並自動存至USB碟
<Esc>	離開目前畫面，或從主畫面離開BIOS設定程式

## **BIOS設定程式功能選單**

### **■ M.I.T. (頻率/電壓控制)**

提供調整CPU/記憶體等的頻率、倍頻、電壓的選項並且顯示系統/CPU自動偵測到的溫度、電壓及風扇轉速等資訊。

### **■ System (系統資訊)**

設定BIOS設定程式的預設顯示語言及系統日期/時間，還可檢視目前連接至SATA連接埠的裝置資訊。

### **■ BIOS Features (BIOS功能設定)**

設定開機裝置的優先順序、CPU進階功能及開機顯示裝置選擇等。

### **■ Peripherals (整合週邊設定)**

設定所有的週邊設備，如SATA、USB、內建音效及內建網路等。

### **■ Power Management (省電功能設定)**

設定系統的省電功能運作方式。

### **■ Save & Exit (儲存設定值並結束設定程式)**

儲存已變更之設定值至CMOS並離開BIOS設定程式。或將設定好的BIOS設定值儲存成一個CMOS設定檔(Profile)。也可在此畫面執行「Load Optimized Defaults」載入BIOS的最佳化預設值。



- 若系統運作不穩定時，請選擇「Load Optimized Defaults」，即可載入出廠的預設值。
- 實際的BIOS設定畫面可能會因不同的BIOS版本而有差異，本章節的BIOS設定程式畫面僅供參考。

## 2-3 M.I.T. (頻率/電壓控制)



系統是否會依據您所設定的超頻或超電壓值穩定運作，需視整體系統配備而定。不當的超頻或超電壓可能會造成CPU、晶片組及記憶體的損毀或減少其使用壽命。我們不建議您隨意調整此頁的選項，因為可能造成系統不穩或其它不可預期的結果。僅供電腦玩家使用。(若自行設定錯誤，可能會造成系統不開機，您可以清除CMOS設定值資料，讓BIOS設定回復至預設值。)



此畫面提供BIOS版本、CPU基頻、CPU時脈、記憶體時脈、記憶體總容量、CPU溫度、Vcore和記憶體電壓的相關資訊。

## ► M.I.T. Current Status

此畫面顯示CPU/記憶體的時脈與參數相關資訊。

## ► Advanced Frequency Settings



### ☞ CPU/PCIe Base Clock (CPU基頻調整)

此選項提供您一次以0.01 MHz為單位調整CPU的基頻及PCIe匯流排頻率。(預設值: Auto)

強烈建議您依照處理器規格來調整處理器的頻率。

### ☞ Processor Graphics Clock (內建顯示功能頻率調整)

此選項提供您調整內建顯示功能的頻率。可設定範圍從400 MHz到3200 MHz。(預設值: Auto)

### ☞ CPU Clock Ratio (CPU倍頻調整)

此選項提供您調整CPU的倍頻，可調整範圍會依CPU種類自動偵測。

### ☞ CPU Frequency (CPU內頻)

此選項顯示目前CPU的運作頻率。

## ► Advanced CPU Core Features



### ⌚ CPU Clock Ratio, CPU Frequency

以上兩個選項的設定值與「Advanced Frequency Settings」的相同選項是同步的。

### ⌚ Intel(R) Turbo Boost Technology (註)

此選項提供您選擇是否啟動Intel CPU加速模式。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值: Auto)

### ⌚ Turbo Ratio (1-Core Active~4-Core Active) (註)

此選項提供您調整不同數目的CPU核心開啟時的加速比率，可設定範圍依CPU而定。(預設值: Auto)

### ⌚ Turbo Power Limit (Watts)

此選項提供您設定CPU加速模式時的功耗極限。當CPU耗電超過設定的數值時，CPU將會自動降低核心運作頻率，以減少耗電量。若設為「Auto」，BIOS會依據CPU規格設定此數值。(預設值: Auto)

### ⌚ Core Current Limit (Amps)

此選項提供您設定CPU加速模式時的電流極限。當CPU電流超過設定的數值時，CPU將會自動降低核心運作頻率，以降低電流。若設為「Auto」，BIOS會依據CPU規格設定此數值。(預設值: Auto)

### ⌚ CPU Core Enabled (啟動CPU多核心技術) (註)

此選項提供您選擇使用多核心技術的Intel CPU時，是否啟動全部的CPU核心。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值: Auto)

### ⌚ Hyper-Threading Technology (啟動CPU超執行緒技術) (註)

此選項提供您選擇是否在使用具備超執行緒技術的Intel CPU時，啟動CPU超執行緒功能。請注意此功能只適用於支援多處理器模式的作業系統。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值: Auto)

(註) 此選項僅開放給有支援此功能的CPU。若需要更多Intel CPU獨特技術的詳細資料，請至Intel官方網站查詢。

- ☞ **CPU Enhanced Halt (C1E) (Intel C1E功能)** <sup>(註一)</sup>  
此選項提供您選擇是否啟動Intel CPU Enhanced Halt (C1E) (系統閒置狀態時的CPU節能功能)。啟動此選項可以讓系統在閒置狀態時，降低CPU時脈及電壓，以減少耗電量。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)
- ☞ **C3/C6 State Support** <sup>(註一)</sup>  
此選項提供您選擇是否讓CPU進入C3/C6狀態。啟動此選項可以讓系統在閒置狀態時，降低CPU時脈及電壓，以減少耗電量。此選項將比C1狀態進入更深層的省電模式。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)
- ☞ **CPU Thermal Monitor (Intel TM功能)** <sup>(註一)</sup>  
此選項提供您選擇是否啟動Intel Thermal Monitor (CPU過溫防護功能)。啟動此選項可以在CPU溫度過高時，降低CPU時脈及電壓。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)
- ☞ **CPU EIST Function (Intel EIST功能)** <sup>(註一)</sup>  
此選項提供您選擇是否啟動Enhanced Intel Speed Step (EIST)技術。EIST技術能夠根據CPU的負荷情況，有效率地調整CPU頻率及核心電壓，以減少耗電量及熱能的產生。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)
- ☞ **Extreme Memory Profile (X.M.P.)** <sup>(註二)</sup>  
開啟此選項BIOS可讀取XMP規格記憶體模組的SPD資料，可強化記憶體效能。
  - » Disabled 關閉此功能。(預設值)
  - » Profile1 設定組合一。
  - » Profile2 <sup>(註二)</sup> 設定組合二。
- ☞ **System Memory Multiplier (記憶體倍頻調整)**  
此選項提供您調整記憶體的倍頻。若設為「Auto」，BIOS將依記憶體SPD資料自動設定。(預設值：Auto)
- ☞ **Memory Frequency (MHz) (記憶體時脈調整)**  
此選項第一個數值為您所安裝的記憶體時脈，第二個數值則依據您所設定的「System Memory Multiplier」而定。

(註一) 此選項僅開放給有支援此功能的CPU。若需要更多Intel CPU獨特技術的詳細資料，請至Intel官方網站查詢。

(註二) 此選項僅開放給有支援此功能的CPU及記憶體模組。

## ► Advanced Memory Settings



### ☞ Extreme Memory Profile (X.M.P.)<sup>(註)</sup>、System Memory Multiplier (SPD) (記憶體倍頻調整)、Memory Frequency(MHz) (記憶體時脈調整)

以上三個選項的設定值與「Advanced Frequency Settings」的相同選項是同步的。

### ☞ Performance Enhance (增進系統效能)

此選項提供三種不同增進系統效能的組合。

- » Normal 基本效能。
- » Turbo 良好效能。(預設值)
- » Extreme 最佳效能。

### ☞ DRAM Timing Selectable

當此選項被設為「Quick」或「Expert」時，「Channel Interleaving」、「Rank Interleaving」及記憶體時序調整設定選項將開放為可手動調整。選項包括：Auto(預設值)、Quick及Expert。

### ☞ Profile DDR Voltage

當使用不支援XMP規格的記憶體或「Extreme Memory Profile (X.M.P.)」選項設為「Disabled」時，此選項顯示「1.50V」；「Extreme Memory Profile (X.M.P.)」選項設為「Profile1」或「Profile2」時，此選項會依XMP規格記憶體模組的SPD資料顯示。

### ☞ Profile VTT Voltage

此選項所顯示的數值會因使用不同的CPU而有所不同。

### ☞ Channel Interleaving

此選項提供您選擇是否開啟記憶體通道間交錯存取的功能。開啟此功能可以讓系統對記憶體的不同通道進行同時存取，以提升記憶體速度及穩定性。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

### ☞ Rank Interleaving

此選項提供您選擇是否開啟記憶體rank的交錯存取功能。開啟此功能可以讓系統對記憶體的不同rank進行同時存取，以提升記憶體速度及穩定性。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

(註) 此選項僅開放給有支援此功能的CPU及記憶體模組。

## ► Channel A/B Timing Settings



此畫面可讓您調整每一通道記憶體的時序。這些選單只有在「DRAM Timing Selectable」設為「Quick」或「Expert」時，才能開放設定。請注意！在您調整完記憶體時序後，可能會發生系統不穩或不開機的情況，您可以載入最佳化設定或清除CMOS設定值資料，讓BIOS設定回復至預設值。

## ► Advanced Voltage Settings



## ► 3D Power Control



### ☞ PWM Phase Control

此選項提供您根據不同的CPU負載，自動切換PWM相位的功能，省電程度由低至高依序為eXtreme Perf (Extreme Performance)、High Perf (High Performance)、Perf (Performance)、Balanced、Mid PWR (Mid Power)及Lite PWR (Light Power)。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

### ☞ Vcore Voltage Response

此選項提供您依不同幅度調整Vcore電壓變化的反應速度。

- » Auto BIOS會自動設定此功能。(預設值)
- » Standard~Fast 以Standard或Fast幅度調整Vcore電壓變化的反應速度。

#### ☞ **Vcore Loadline Calibration (mΩ)**

此選項提供您設定CPU電壓的Load-Line Calibration幅度，由高至低依序為Extreme、Turbo、High、Medium、Low及Standard。幅度越高可使CPU電壓在重載時能跟BIOS的電壓設定值較為一致。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能並且依Intel 的規範調整電壓值。(預設值：Auto)

#### ☞ **GFX Voltage Loadline Calibration**

此選項提供您設定內建顯示控制器電壓的Load-Line Calibration幅度，由高至低依序為Extreme、Turbo、High、Medium、Low及Standard。幅度越高可使控制器電壓在重載時能跟BIOS的電壓設定值較為一致。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能並且依Intel 的規範調整電壓值。(預設值：Auto)

#### ☞ **DDR CH(A/B) Voltage Loadline Calibration**

此選項提供您設定內建記憶體控制器電壓的Load-Line Calibration幅度，由高至低依序為Extreme、Turbo、High、Medium、Low及Standard。幅度越高可使控制器電壓在重載時能跟BIOS的電壓設定值較為一致。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能並且依Intel 的規範調整電壓值。(預設值：Auto)

#### ☞ **CPU Vtt Loadline Calibration**

此選項提供您設定CPU Vtt電壓的Load-Line Calibration幅度，由高至低依序為Extreme、Turbo、High、Medium、Low及Standard。幅度越高可使CPU Vtt電壓在重載時能跟BIOS的電壓設定值較為一致。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能並且依Intel 的規範調整電壓值。(預設值：Auto)

#### ☞ **Vcore Protection**

此選項提供您調整最大Vcore過電壓保護值。可設定範圍為150.0mV~500.0mV。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

#### ☞ **DDR CH(A/B) Voltage Protection**

此選項提供您調整最大記憶體通道A/B過電壓保護值。可設定範圍為150.0mV~500.0mV。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

#### ☞ **Vcore Current Protection**

此選項提供您調整Vcore電壓的過電流保護值。

► Auto BIOS會自動設定此功能。(預設值)

► Standard~Extreme 以Standard、Low、Medium、High、Turbo或Extreme幅度調整Vcore電壓的過電流保護值。

#### ☞ **CPU Vtt Current Protection**

此選項提供您調整CPU Vtt電壓的過電流保護值。

► Auto BIOS會自動設定此功能。(預設值)

► Standard~Extreme 以Standard、Low、Medium、High、Turbo或Extreme幅度調整CPU Vtt電壓的過電流保護值。

#### ☞ **GFX Current Protection**

此選項提供您調整GFX電壓的過電流保護值。

- » Auto BIOS會自動設定此功能。(預設值)
- » Standard~Extreme 以Standard、Low、Medium、High、Turbo或Extreme幅度調整GFX電壓的過電流保護值。

#### ☞ **DDR CH(A/B) Current Protection**

此選項提供您調整記憶體通道A/B電壓的過電流保護值。

- » Auto BIOS會自動設定此功能。(預設值)
- » Standard~Extreme 以Standard、Low、Medium、High、Turbo或Extreme幅度調整記憶體通道A/B電壓的過電流保護值。

#### ☞ **Vcore PWM Thermal Protection**

此選項提供您調整Vcore區域的PWM過溫保護值。可設定選項為130.0°C及135.0°C。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

#### ☞ **DDR CH(A/B) PWM Thermal Protection**

此選項提供您調整記憶體通道A/B區域的PWM過溫保護值。可設定選項為130.0°C及135.0°C。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

#### ☞ **CPU PWM Switch Rate**

此選項提供您調整CPU的PWM工作頻率。可設定範圍為400.0KHz~600.0KHz。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

#### ☞ **Gfx PWM Switch Rate**

此選項提供您調整GFX的PWM工作頻率。可設定範圍為200.0KHz~300.0KHz。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

#### ☞ **CPU Vtt PWM Switch Rate**

此選項提供您調整CPU Vtt的PWM工作頻率。可設定範圍為200.0KHz~300.0KHz。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

#### ☞ **DDR CH(A/B) PWM Switch Rate**

此選項提供您調整記憶體通道A/B的PWM工作頻率。可設定範圍為200.0KHz~300.0KHz。若設為「Auto」，BIOS會自動設定此功能。(預設值：Auto)

### ▶ **CPU Core Voltage Control**

此畫面提供可調整CPU電壓的選項。

### ▶ **DRAM Voltage Control**

此畫面提供可控制記憶體電壓的選項。

## ▶ PC Health Status



### ☞ Reset Case Open Status (重置機殼狀況)


- » **Disabled** 保留之前機殼被開啟狀況的紀錄。(預設值)
- » **Enabled** 清除之前機殼被開啟狀況的紀錄。

### ☞ Case Open (機殼被開啟狀況)

此欄位顯示主機板上的「CI針腳」透過機殼上的偵測裝置所偵測到的機殼被開啟狀況。如果電腦機殼未被開啟，此欄位會顯示「NO」；如果電腦機殼被開啟過，此欄位則顯示「YES」。如果您希望清除先前機殼被開啟狀況的紀錄，請將「Reset Case Open Status」設為「Enabled」並重新開機即可。

- ☞ **CPU Vcore/Dram Voltage/+3.3V/+12V (偵測系統電壓)**  
顯示系統目前的各電壓值。
- ☞ **CPU/PCH/System Temperature (偵測CPU/晶片組/系統溫度)**  
顯示目前主機板上CPU、晶片組及系統溫度。
- ☞ **CPU/System Fan Speed (偵測風扇轉速)**  
顯示CPU及各系統風扇目前的轉速。
- ☞ **CPU Warning Temperature (CPU溫度警告)**  
此選項提供您選擇設定CPU過溫警告的溫度。當溫度超過此選項所設定的數值時，系統將會發出警告聲。選項包括：Disabled(預設值，關閉CPU溫度警告)、60°C/140°F、70°C/158°F、80°C/176°F、90°C/194°F。
- ☞ **CPU/System Fan Fail Warning (CPU/系統風扇故障警告功能)**  
此選項提供您選擇是否啟動CPU風扇及系統風扇故障警告功能。啟動此選項後，當風扇沒有接上或故障的時候，系統將會發出警告聲。此時請檢查風扇的連接或運作狀況。(預設值：Disabled)
- ☞ **CPU/3rd Fan Speed Control (CPU/SYS\_FAN3系統風扇智慧風扇轉速控制)**  
此選項提供您選擇是否啟動CPU及SYS\_FAN3系統風扇的智慧風扇轉速控制功能，並可視個人的需求，在EasyTune中調整適當的風扇轉速調整風扇運轉速度。
  - » Normal 系統風扇轉速會依CPU/系統溫度而有所不同。(預設值)
  - » Silent 系統風扇將以低速運作。
  - » Manual 您可以在「Slope PWM」選項選擇CPU/系統風扇的轉速。
  - » Disabled 系統風扇將以全速運作。
- ☞ **Slope PWM (CPU/系統風扇智慧風扇轉速選擇)**  
此選項提供您選擇CPU/第三組系統智慧風扇轉速。此選項只有在「CPU/3rd Fan Speed Control」設為「Manual」時，才能開放設定。選項有：0.75 PWM value /°C ~ 2.50 PWM value /°C。
- ☞ **1st/4th System Fan Speed Control (系統智慧風扇轉速控制，控制SYS\_FAN1及SYS\_FAN4插座)**  
此選項提供您選擇是否啟動連接至SYS\_FAN1及SYS\_FAN4插座風扇的系統智慧風扇轉速控制功能，並可視個人的需求，在EasyTune中調整適當的風扇轉速。
  - » Normal 系統風扇轉速會依系統溫度而有所不同。(預設值)
  - » Silent 系統風扇將以低速運作。
  - » Manual 您可以在「Slope PWM」選項選擇系統風扇的轉速。
  - » Disabled 系統風扇將以全速運作。
- ☞ **Slope PWM (系統智慧風扇轉速選擇)**  
此選項提供您選擇系統智慧風扇轉速。此選項只有在「1st/4th System Fan Speed Control」設為「Manual」時，才能開放設定。選項有：0.75 PWM value /°C ~ 2.50 PWM value /°C。
- ☞ **2nd System Fan Speed Control (系統智慧風扇轉速控制，控制SYS\_FAN2插座)**  
此選項提供您選擇是否啟動連接至SYS\_FAN2插座風扇的系統智慧風扇轉速控制功能，並可視個人的需求，在EasyTune中調整適當的風扇轉速。
  - » Normal 系統風扇轉速會依系統溫度而有所不同。(預設值)
  - » Silent 系統風扇將以低速運作。
  - » Manual 您可以在「Slope PWM」選項選擇系統風扇的轉速。
  - » Disabled 系統風扇將以全速運作。
- ☞ **Slope PWM (系統智慧風扇轉速選擇)**  
此選項提供您選擇系統智慧風扇轉速。此選項只有在「2nd System Fan Speed Control」設為「Manual」時，才能開放設定。選項有：0.75 PWM value /°C ~ 2.50 PWM value /°C。

## 2-4 System (系統)

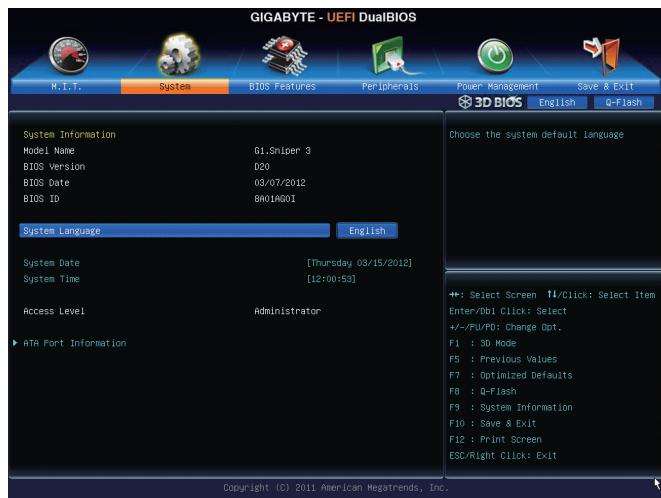

此畫面提供您CPU、記憶體、主機板型號及BIOS版本等資訊。您可以選擇BIOS設定程式所要使用的語言或是設定系統時間。

### ☞ System Language (設定使用語言)

此選項提供您選擇BIOS設定程式內所使用的語言。

### ☞ System Date (日期設定)

設定電腦系統的日期，格式為「星期(僅供顯示)/月/日/年」。若要切換至「月」、「日」、「年」欄位，可使用<Enter>鍵，並使用鍵盤<Page Up>或<Page Down>鍵切換至所要的數值。

### ☞ System Time (時間設定)

設定電腦系統的時間，格式為「時：分：秒」。例如下午一點顯示為「13:0:0」。若要切換至「時」、「分」、「秒」欄位，可使用<Enter>鍵，並使用鍵盤<Page Up>或<Page Down>鍵切換至所要的數值。

### ☞ Access Level (使用權限)

依登入的密碼顯示目前使用者的權限 (若沒有設定密碼，將顯示「Administrator」)。管理者 (Administrator) 權限允許您修改所有BIOS設定。使用者 (User) 權限僅允許修改部份您BIOS設定。

### ▶ ATA Port Information (SATA連接埠資訊)

此畫面顯示目前連接至Intel Z77晶片組控制的SATA連接埠的裝置資訊，並且提供您設定是否開啟或關閉各個連接埠及其熱插拔的功能。

## 2-5 BIOS Features (BIOS功能設定)



### ☞ Boot Option Priorities (開機裝置順序設定)

此選項提供您從已連接的裝置中設定開機順序，系統會依此順序進行開機。例如：您可以將硬碟設為第一開機裝置(Boot Option #1)；光碟機設為第二開機裝置(Boot Option #2)。清單僅列出該裝置類型被設為第一優先順序的裝置。例如：只有在「Hard Drive BBS Priorities」子選單中被設為第一優先裝置的硬碟才會出現在此清單裡。

當您安裝的是支援GPT格式的可卸除式儲存裝置時，該裝置前方會註明"UEFI"，若您想由支援GPT磁碟分割的系統開機時，可選擇註明"UEFI"的裝置開機。

或若您想安裝支援GPT格式的作業系統，例如Windows 7 64-bit，請選擇存放Windows 7 64-bit安裝光碟並註明為"UEFI"的光碟開機。

### ☞ Hard Drive/CD/DVD ROM Drive/Floppy Drive/Network Device BBS Priorities (各類裝置開機順序設定)

此選項提供您設定各類型裝置(包含硬碟、光碟機、軟碟機及支援網路開機的裝置)的開機順序。在項目按<Enter>鍵可進入該類型裝置的子選單，子選單會列出所有已安裝裝置。此選項只有在最少安裝一組裝置時才會出現。

### ☞ Bootup NumLock State (開機時Num Lock鍵狀態)

此選項提供您設定開機時鍵盤上<Num Lock>鍵的狀態。(預設值: Enabled)

### ☞ Full Screen LOGO Show (顯示開機畫面功能)

此選項提供您選擇是否在一開機時顯示技嘉Logo。若設為「Disabled」，開機時將不顯示Logo。(預設值: Enabled)

### ☞ PCI ROM Priority (調整PCI ROM順序)

此選項提供您選擇Option ROM順序。選項包含「Legacy ROM」及「EFI Compatible ROM」。(預設值: EFI Compatible ROM)

- ☞ **Limit CPUID Maximum (最大CPUID極限值)<sup>(註)</sup>**  
此選項提供您選擇是否限制處理器標準CPUID函數支援的最大值。若要安裝Windows XP作業系統，請將此選項設為「Disabled」；若要安裝較舊的作業系統，例如Windows NT 4.0時，請將此選項設為「Enabled」。(預設值：Disabled)
  - ☞ **Execute Disable Bit (Intel病毒防護功能)<sup>(註)</sup>**  
此選項提供您選擇是否啟動Intel Execute Disable Bit功能。啟動此選項並搭配支援此技術的系統及軟體可以增強電腦的防護功能，使其免於惡意的緩衝溢位(buffer overflow)駭客攻擊。(預設值：Enabled)
  - ☞ **Intel Virtualization Technology (Intel虛擬化技術)<sup>(註)</sup>**  
此選項提供您選擇是否啟動Intel Virtualization Technology (虛擬化技術)。Intel虛擬化技術讓您可以在同一平台的獨立資料分割區，執行多個作業系統和應用程式。(預設值：Disabled)
  - ☞ **VT-d (Intel虛擬化技術)<sup>(註)</sup>**  
此選項提供您選擇是否啟動Intel Virtualization for Directed I/O (虛擬化技術)。(預設值：Enabled)
- 
- ☞ **Administrator Password (設定管理者密碼)**  
此選項可讓您設定管理者的密碼。在此選項按<Enter>鍵，輸入要設定的密碼，BIOS會要求再輸入一次以確認密碼，輸入後再按<Enter>鍵。設定完成後，當一開機時就必需輸入管理者或使用者密碼才能進入開機程序。與使用者密碼不同的是，管理者密碼允許您進入BIOS設定程式修改所有的設定。
  - ☞ **User Password (設定使用者密碼)**  
此選項可讓您設定使用者的密碼。在此選項按<Enter>鍵，輸入要設定的密碼，BIOS會要求再輸入一次以確認密碼，輸入後再按<Enter>鍵。設定完成後，當一開機時就必需輸入管理者或使用者密碼才能進入開機程序。使用者密碼僅允許您進入BIOS設定程式修改部份選項的設定。

如果您想取消密碼，只需在原來的選項按<Enter>後，先輸入原來的密碼<Enter>，接著BIOS會要求輸入新密碼，直接<Enter>鍵，即可取消密碼。

(註) 此選項僅開放給有支援此功能的CPU。若需要更多Intel CPU獨特技術的詳細資料，請至Intel官方網站查詢。

## 2-6 Peripherals (整合週邊設定)

**GIGABYTE - UEFI DualBIOS**

**Peripherals**

**VIA 1394 Controller**

- LAN PXE Boot Option ROM: Disabled
- SATA Controller(s): Enabled
- SATA Mode Selection: AHCI
- XHCI Pre-Boot Driver: Enabled
- XHCI Mode: Smart Auto
- HS Port #1 Switchable: Enabled
- HS Port #2 Switchable: Enabled
- HS Port #3 Switchable: Enabled
- HS Port #4 Switchable: Enabled
- xHCI Streams: Enabled
- USB2.0 Controller: Enabled
- Audio Controller: Enabled
- PCH LAN Controller: Enabled
- Init Display First: Auto
- Internal Graphics: Auto
- Internal Graphics Memory Size: 64M
- DWMT Total Memory Size: MAX

**Marvell ATA Controller Configuration**

- Legacy USB Support: Enabled
- XHCI Hand-off: Enabled
- EHCI Hand-off: Disabled
- Port 50/64 Emulation: Disabled
- USB Storage Devices: Auto
- RAID USB Flash Drive 0.00: Enabled
- Trusted Computing: Enabled
- OnBoard LAN Controller#1: Enabled
- Intel Smart Connect Technology: Enabled

Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

### ☞ VIA 1394 Controller (內建IEEE 1394功能)

此選項提供您選擇是否啟動內建IEEE 1394功能。(預設值: Enabled)

### ☞ LAN PXE Boot Option ROM (內建網路開機功能)

此選項提供您選擇是否啟動整合於內建網路晶片中的Boot ROM。(預設值: Disabled)

### ☞ SATA Controller(s) (Intel Z77晶片組)

此選項提供您選擇是否啟動晶片組內建的SATA控制器。(預設值: Enabled)

### ☞ SATA Mode Selection (Intel Z77晶片組)

此選項提供您選擇是否開啟晶片組內建SATA控制器的RAID功能。

- » IDE 設定SATA控制器為一般IDE模式。
- » RAID 開啟SATA控制器的RAID功能。
- » AHCI 設定SATA控制器為AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)為一種介面規格，可以讓儲存驅動程式啟動進階Serial ATA功能，例：Native Command Queuing及熱插拔(Hot Plug)等。(預設值)

### ☞ xHCI Pre-Boot Driver (Intel Z77晶片組)

- » Enabled 在開機進入作業系統之前，USB 3.0連接埠連接至xHCI控制器，並且以xHCI規格運作。(預設值)
- » Disabled 在開機進入作業系統之前，USB 3.0連接埠連接至EHCI控制器，並且以EHCI規格運作。

此選項設為「Enabled」時，以下「xHCI Mode」選項會被自動設為「Smart Auto」。此選項設為「Disabled」時，以下「xHCI Mode」選項會被自動設為「Auto」。

### ☞ xHCI Mode (Intel Z77晶片組)

此選項提供您設定xHCI控制器在作業系統內的運作模式。

- » Smart Auto 此模式只有在BIOS可在開機前的環境下(pre-boot environment)支援xHCI控制器才可以使用。此選項功能類似「Auto」模式，但在開機前環境下，BIOS會依據前次開機環境(作業系統下)所作的設定將USB 3.0連接埠連接至xHCI或EHCI模式。此模式可讓USB 3.0裝置在進入作業系統前以USB 3.0 Super-Speed運作。若在前次開機前環境下，USB連接埠被設定至EHCI規格，開啟及重新設定xHCI控制器的步驟就必須遵照「Auto」模式。註：當BIOS具備xHCI pre-boot支援時，建議設為此模式。(預設值)
- » Auto 此模式下，BIOS會將所有USB 3.0連接埠連接至EHCI控制器。接下來，BIOS會使用ACPI協定提供開啟xHCI控制器的選項，並且重新設定USB連接埠。註：當BIOS不具備xHCI pre-boot支援時，建議設為此模式。
- » Enabled 此模式下，所有的連接埠在BIOS開機過程最後會被連接至xHCI控制器。如果BIOS在開機前不支援xHCI控制器(no xHCI pre-boot support)，BIOS會先將USB 3.0連接埠連接至EHCI控制器，待進入作業系統前再將USB 3.0連接埠連接至xHCI控制器。註：若要設成「Enabled」，安裝的作業系統必需支援xHCI規格(driver support)。若作業系統不支援，所有USB 3.0連接埠將無法運作。
- » Disabled 關閉xHCI控制器，USB 3.0連接埠連接至EHCI控制器，並且以EHCI規格運作。不管系統是否具備xHCI控制器的軟體支援(driver support)，所有的USB 3.0裝置皆以高速USB(High-Speed USB)規格運作。請注意：此選項設為「Disabled」時，以下「HS Port #1/2/3/4 Switchable」及「xHCI Streams」選項將無法使用。

### ☞ HS Port #1 Switchable~HS Port #4 Switchable (Intel Z77晶片組)

- » Enabled 將對應的USB 3.0連接埠連接至xHCI控制器，xHCI控制器可辨識連接至此連接埠的Super-Speed裝置。(預設值)
- » Disabled 將對應的USB 3.0連接埠連接至EHCI控制器，連接至此連接埠的Super-Speed裝置會被視為是High-Speed裝置。

### ☞ xHCI Streams (Intel Z77晶片組)

此選項提供您設定是否開啟多串流資料傳輸功能(Multi-Stream Data Transfer)。若要在Windows 7完全支援Intel USB 3.0 Streams，連接的裝置必須安裝UASP驅動程式廠商提供的UASP驅動程式更新。(預設值：Enabled)

- ☞ **USB2.0 Controller (內建USB 2.0/1.1控制器)**  
此選項提供您選擇是否啟動晶片組內建的USB 2.0/1.1控制器。(預設值: Enabled)
- ☞ **Audio Controller (內建音效功能)**  
此選項提供您選擇是否開啟主機板內建的音效能功能。(預設值: Enabled)  
若您欲安裝其他廠商的音效卡時, 請先將此選項設為「Disabled」。
- ☞ **PCH LAN Controller (Intel GbE LAN晶片, LAN2)**  
此選項提供您選擇是否開啟主機板由Intel GbE LAN 晶片控制的網路功能。(預設值: Enabled)  
若您欲安裝其他廠商的網路卡時, 請先將此選項設為「Disabled」。
- ☞ **Init Display First**  
此選項提供您選擇系統開機時優先從內建顯示功能、PCI或PCI Express顯示卡輸出。
  - » Auto 系統會自動偵測。(預設值)
  - » IGFX 系統會從內建顯示功能輸出。
  - » PEG 系統會從安裝於PCIEX16插槽上的顯示卡輸出。
  - » PCI 系統會從安裝於PCI插槽上的顯示卡輸出。
- ☞ **Internal Graphics (內建顯示功能)**  
此選項提供您選擇是否開啟主機板內建的顯示功能。(預設值: Auto)
- ☞ **Internal Graphics Memory Size (選擇顯示記憶體大小)**  
此選項提供您選擇內建顯示功能所需要的顯示記憶體大小。選項包括: 32M~1024M。(預設值: 64M)
- ☞ **DVMT Total Memory Size**  
此選項提供您選擇分配給DVMT所需要的記憶體大小。選項包括: 128M、256M、MAX。(預設值: MAX)
- ☞ **Intel(R) Rapid Start Technology**  
此選項提供您選擇是否開啟Intel Rapid Start技術。此選項只有在連接SSD硬碟時, 才能開放設定。(預設值: Disabled)
- ☞ **Legacy USB Support (支援USB規格鍵盤/滑鼠)**  
此選項提供您選擇是否在MS-DOS作業系統下使用USB鍵盤或滑鼠。(預設值: Enabled)
- ☞ **XHCI Hand-off (XHCI Hand-off功能)**  
此選項提供您選擇是否開啟針對不支援XHCI Hand-off功能的作業系統, 強制開啟此功能。(預設值: Enabled)
- ☞ **EHCI Hand-off (EHCI Hand-off功能)**  
此選項提供您選擇是否開啟針對不支援EHCI Hand-off功能的作業系統, 強制開啟此功能。(預設值: Disabled)
- ☞ **Port 60/64 Emulation (I/O埠60/64h的模擬支援)**  
此選項提供您選擇是否開啟對 I/O埠60/64h的模擬支援。開啟此功能可讓沒有原生支援USB 的作業系統可以完全地支援 USB 鍵盤。(預設值: Disabled)
- ☞ **USB Storage Devices (USB儲存裝置設定)**  
此選項列出您所連接的USB儲存裝置清單, 此選項只有在連接USB儲存裝置時, 才會出現。
- ▶ **Trusted Computing**
- ☞ **TPM SUPPORT**  
此選項提供您選擇是否開啟安全加密模組(TPM)功能。當安裝TPM裝置時, 請將此選項設為「Enable」。(預設值: Disable)

### ☞ OnBoard LAN Controller#1 (Qualcomm Atheros Killer E2201晶片, LAN1)


此選項提供您選擇是否開啟主機板由Qualcomm Atheros Killer E2201晶片控制的網路功能。(預設值: Enabled)。若您欲安裝其他廠商的網路卡時, 請先將此選項設為「Disabled」。

### ▶ Intel(R) Smart Connect Technology

#### ☞ ISCT Configuration

此選項提供您選擇是否開啟Intel Smart Connect技術。(預設值: Disabled)

### ▶ Marvell ATA Controller Configuration

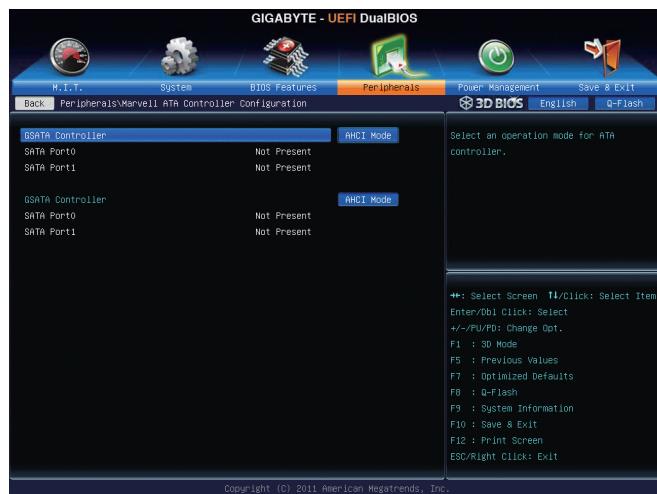

#### ☞ GSATA Controller (Marvell 88SE9172晶片, 控制GSATA3 6/7插座)

此選項提供您選擇是否開啟Marvell 88SE9172晶片內建SATA控制器的RAID功能。下面區域則顯示此2個連接埠的狀態。

▶ IDE Mode 設定SATA控制器為一般IDE模式。

▶ AHCI Mode 設定SATA控制器為AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)為一介面規格, 可以讓儲存驅動程式啟動進階Serial ATA功能, 例: Native Command Queuing及熱插拔(Hot Plug)等。(預設值)

▶ RAID Mode 開啟SATA控制器的RAID功能。

▶ Disabled 關閉此功能。

#### ☞ GSATA Controller (Marvell 88SE9172晶片, 控制GSATA3 8/9插座)

此選項提供您選擇是否開啟Marvell 88SE9172晶片內建SATA控制器的RAID功能。下面區域則顯示此2個連接埠的狀態。

▶ IDE Mode 設定SATA控制器為一般IDE模式。

▶ AHCI Mode 設定SATA控制器為AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)為一介面規格, 可以讓儲存驅動程式啟動進階Serial ATA功能, 例: Native Command Queuing及熱插拔(Hot Plug)等。(預設值)

▶ RAID Mode 開啟SATA控制器的RAID功能。

▶ Disabled 關閉此功能。

## 2-7 Power Management (省電功能設定)



### ⌚ AC BACK (電源中斷後，電源回復時的系統狀態選擇)

此選項提供您選擇斷電後電源回復時的系統狀態。

- Always Off 斷電後電源回復時，系統維持關機狀態，需按電源鍵才能重新啟動系統。(預設值)
- Always On 斷電後電源回復時，系統將立即被啟動。
- Memory 斷電後電源回復時，系統將恢復至斷電前的狀態。

### ⌚ Power On By Keyboard (鍵盤開機功能)

此選項提供您選擇是否使用PS/2規格的鍵盤來啟動/喚醒系統。

請注意：使用此功能時，需使用+5VSB電流至少提供1安培以上的ATX電源供應器。

- Disabled 關閉此功能。(預設值)
- Any Key 使用鍵盤上任意鍵來開機。
- Keyboard 98 設定使用Windows 98鍵盤上的電源鍵來開機。

### ⌚ Resume by Alarm (定時開機)

此選項提供您選擇是否允許系統在特定的時間自動開機。(預設值：Disabled)

若啟動定時開機，則可設定以下時間：

- Wake up day: 0 (每天定時開機)，1~31 (每個月的第幾天定時開機)
- Wake up hour/minute/second: (0~23) : (0~59) : (0~59) (定時開機時間)

請注意：使用定時開機功能時，請避免在作業系統中不正常的關機或中斷總電源。

### ⌚ Wake On LAN (網路開機功能，Intel GbE LAN晶片)

此選項提供您選擇是否使用Intel GbE LAN晶片的網路開機功能。(預設值：Enabled)

### ⌚ ErP

此選項提供您選擇是否在系統關機(S5待機模式)時耗電量低於1瓦。(預設值：Disabled)

請注意：當啟動此功能後，以下功能將無作用：電源管理事件喚醒功能、滑鼠開機功能、鍵盤開機功能及網路喚醒功能。

☞ **High Precision Event Timer** (註)

此選項提供您選擇是否在Windows 7作業系統下開啟High Precision Event Timer (HPET, 高精準事件計時器)的功能。(預設值: Enabled)

☞ **Soft-Off by PWR-BTTN (關機方式)**

此選項提供您選擇在MS-DOS系統下，使用電源鍵的關機方式。

► Instant-Off 按一下電源鍵即可立即關閉系統電源。(預設值)

► Delay 4 Sec. 需按住電源鍵4秒後才會關閉電源。若按住時間少於4秒，系統會進入暫停模式。

☞ **Internal Graphics Standby Mode**

此選項提供您選擇是否讓內建顯示功能進入省電狀態，以減少耗電量。(預設值: Enabled)

☞ **Internal Graphics Deep Standby Mode**

此選項提供您選擇是否讓內建顯示功能進入更深的省電狀態。(預設值: Enabled)

(註) 此功能僅支援Windows 7作業系統。

## 2-8 Save & Exit (儲存設定值並結束設定程式)



### ☞ Save & Exit Setup (儲存設定值並結束設定程式)

在此選項按<Enter>然後再選擇「Yes」即可儲存所有設定結果並離開BIOS設定程式。若不想儲存，選擇「No」或按<Esc>鍵即可回到主畫面中。

### ☞ Exit Without Saving (結束設定程式但不儲存設定值)

在此選項按<Enter>然後再選擇「Yes」，BIOS將不會儲存此次修改的設定，並離開BIOS設定程式。選擇「No」或按<Esc>鍵即可回到主畫面中。

### ☞ Load Optimized Defaults (載入最佳化預設值)

在此選項按<Enter>然後再選擇「Yes」，即可載入BIOS出廠預設值。執行此功能可載入BIOS的最佳化預設值。此設定值較能發揮主機板的運作效能。在更新BIOS或清除CMOS資料後，請務必執行此功能。

### ☞ Boot Override (選擇立即開機裝置)

此選項提供您選擇要立即開機的裝置。此選項下方會列出可開機裝置，在您要立即開機的裝置上按<Enter>，並在要求確認的訊息出現後選擇「Yes」，系統會立刻重開機，並從您所選擇的裝置開機。

### ☞ Save Profiles (儲存設定檔)

此功能提供您將設定好的BIOS設定值儲存成一個CMOS設定檔(Profile)，最多可設定四組設定檔(Profile 1~4)。選擇要儲存目前設定於Profile 1~4其中一組，再按<Enter>即可完成設定。

### ☞ Load Profiles (載入設定檔)

系統若因運作不穩定而重新載入BIOS出廠預設值時，可以使用此功能將預存的CMOS設定檔載入，即可免去再重新設定BIOS的麻煩。請在欲載入的設定檔上按<Enter>即可載入該設定檔資料。



## 第三章 驅動程式安裝



- 安裝驅動程式之前，請先安裝作業系統。
- 安裝完作業系統後，請將驅動程式光碟片置入光碟機中，自動執行程式會開啟如以下的畫面(若光碟片放入後沒有出現任何畫面，請進入「我的電腦」，開啟光碟機圖示，並執行Run.exe)。

### 3-1 晶片組驅動程式



放入驅動程式光碟片後，「Xpress Install」會先自動掃描您的系統並列出建議您安裝的驅動程式。您可以按下「Xpress Install完整安裝」鍵，「Xpress Install」將會自動為您安裝所有勾選的驅動程式，或是點選「單點安裝」頁面單獨安裝您所需要的驅動程式。



- 在「Xpress Install」安裝驅動程式的過程中，請忽略系統跳出的對話框 (如：「尋找新增硬體精靈」對話框)，否則可能會影響安裝程序的進行！
- 有些驅動程式在安裝期間會自動重新開機，在重新開機後「Xpress Install」將會繼續安裝其他的驅動程式。
- 驅動程式安裝完成後，會出現對話框詢問您是否安裝技嘉新工具程式，按「是」即可安裝所有新工具程式，或按「否」後自行點選「軟體應用程式」頁面選擇欲安裝的程式。

## 3-2 軟體應用程式

此頁面顯示技嘉科技所開發的工具應用程式及附贈之軟體，您可以在所需要的項目按「安裝」鍵進行安裝。



## 3-3 技術支援(說明)

此頁面提供驅動程式光碟內容說明。



### 3-4 與技嘉聯繫

點選此頁面上的網址，可以連結至技嘉網站查詢詳細的台灣總公司或全球分公司的資訊。



### 3-5 系統資訊

此頁面顯示此主機板的基本系統資訊。



### 3-6 Download Center

若要更新BIOS、驅動程式或工具程式時，點選此「Download Center」按鈕連結至技嘉網站，即可列出目前BIOS、驅動程式或工具程式的最新版本。



### 3-7 New Program

此頁面可讓使用者快速連結至技嘉科技最新開發的工具程式的安裝畫面。您可以在所需要的項目按「安裝」鍵進行安裝。



## 第四章 獨特功能介紹

### 4-1 Xpress Recovery2介紹



Xpress Recovery2提供快速地系統資料壓縮備份及還原功能，支援的檔案系統格式有NTFS、FAT32、FAT16，可針對PATA及SATA硬碟進行備份及還原。

#### 安裝前注意事項：

- Xpress Recovery2需確認實體位置第一顆<sup>(註)</sup>的硬碟含有作業系統，才能執行備份及還原功能。因此請將作業系統安裝於實體位置第一顆的硬碟內。
- Xpress Recovery2會將備份資料置於硬碟的最後空間，所以使用者需事先保留足夠之未配置空間。(建議預留10 GB以上，實際情況則需視系統實際資料量大小而定。)
- 建議您在安裝完作業系統及所需驅動程式後，立即作Xpress Recovery2備份。
- 系統的資料量及硬碟讀取速度將會影響備份與還原的速度。
- 備份所需時間通常比還原所需時間長，此乃正常現象。

#### 系統需求：

- 至少512 MB記憶體
- 相容VESA標準的顯示卡
- Windows 7



- Xpress Recovery與Xpress Recovery2為不同程式，如使用Xpress Recovery備份的資料，無法使用Xpress Recovery2進行還原。
- 目前不支援USB硬碟。
- 目前支援IDE/AHCI模式，不支援RAID模式。
- 目前不支援GPT磁碟分割。
- 目前不支援2.2TB以上大容量硬碟。

#### 安裝及設定Xpress Recovery2：

由作業系統Windows 7的光碟片開機之後進行硬碟分割。

##### A. 安裝作業系統Windows 7及硬碟分割



步驟一：

選擇「磁碟機選項(進階)」。



步驟二：

點選「新增」。

(註) 實體位置第一顆硬碟係指依以下掃描順序SATA port0/port1/port2...，來定義實際已安裝多顆硬碟之相對位置。例如：在SATA port1及SATA port3連接硬碟，則第一顆硬碟係指連接於SATA port1的硬碟。




### 步驟三：

設定好欲分割的硬碟空間(建議該空間至少為10 GB以上，實際情況則視系統實際資料量大小而定)之後即可以開始進行作業系統安裝。



### 步驟四：

作業系統安裝完成後，可從「開始」的「電腦」按右鍵選擇「管理」，進入「磁碟管理」確認磁碟的配置狀況。

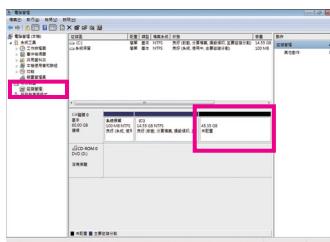


### 步驟五：

未配置空間以黑色區塊顯示，此區域即為Xpress Recovery2可存放備份資料的空間，如未配置空間太小則無法執行Xpress Recovery2。

## B. 開啟Xpress Recovery2程式

使用Xpress Recovery2功能，需由驅動程式光碟片開機，當畫面出現「Press any key to startup XpressRecovery2」，按任意鍵進入Xpress Recovery2程式。

## C. Xpress Recovery2備份(Backup)功能

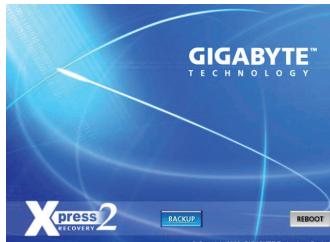

### 步驟一：

選擇「BACKUP」開始進行資料備份。



### 步驟二：

備份完成後，可由「磁碟管理」畫面確認磁碟空間配置。

#### D. Xpress Recovery2回復(Restore)功能




當系統損毀時，選擇「RESTORE」進行系統資料回復。如之前無備份資料，則不會出現此選項。

#### E. Xpress Recovery2移除(Remove)功能



步驟一：

若想移除Xpress Recovery2備份，請選擇「REMOVE」移除資料備份。

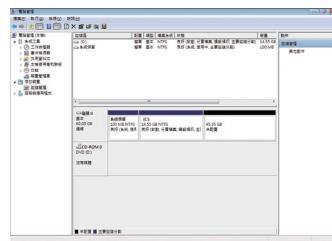

步驟二：

移除完成後，「磁碟管理」畫面顯示磁碟備份映像檔已不存在，磁碟空間已被釋放出。

#### F. 結束Xpress Recovery2程式



選擇「REBOOT」結束程式。

## 4-2 BIOS更新方法介紹

技嘉主機板提供您兩種獨特的BIOS更新方法：Q-Flash™及@BIOS™。您可選擇其中一種方法，不需進入DOS模式，即可輕鬆的進行BIOS更新。此外，本主機板提供DualBIOS™設計，透過多一顆實體備份BIOS，加強保護電腦的安全及穩定性。



### 何謂DualBIOS™？

即於主機板上建置兩顆實體BIOS，分別為「主BIOS (Main BIOS)」及「備份BIOS (Backup BIOS)」。在一般正常的狀態下，系統是由「主BIOS」開機，當系統的主BIOS損毀時，則會由「備份BIOS」接管，且「備份BIOS」會將檔案複製至主BIOS，使系統維持正常運作。「備份BIOS」並不提供更新功能，以維護系統的安全性。



### 何謂Q-Flash™？

Q-Flash是一個簡單的BIOS管理工具，讓您輕易省時地更新或儲存備份BIOS。當您要更新BIOS時不需進入任何作業系統，例如DOS或是Windows就能使用Q-Flash。Q-Flash亦不需要操作任何複雜的步驟就可以輕鬆更新BIOS，因為它就在BIOS選單中。



### 何謂@BIOS™？

@BIOS提供您在Windows模式下就能進行更新BIOS。透過@BIOS與距離最近的BIOS伺服器連結，下載最新版本的BIOS檔案，以更新主機板上的BIOS。

### 4-2-1 如何使用Q-Flash更新BIOS

#### A. 在開始更新BIOS之前...

1. 請先至技嘉網站下載符合您主機板型號的最新BIOS版本壓縮檔。
2. 解壓縮所下載的BIOS壓縮檔並且將BIOS檔案(例如:g1sniper.F1)儲存至USB隨身碟或硬碟中。  
(請注意：所使用的USB隨身碟或硬碟必需是FAT32/16/12檔案系統格式。)
3. 重新開機後，BIOS在進行POST時，按<End>鍵即可進入Q-Flash。(請注意：您可以在POST階段按<End>鍵或在BIOS Setup主畫面按<F8>鍵進入Q-Flash選單。但如果您的BIOS檔案儲存至RAID/AHCI模式的硬碟或連接至獨立SATA控制器的硬碟，請透過在POST階段按<End>鍵的方式進入Q-Flash選單。)



更新BIOS有其潛在的風險，因此更新BIOS時請小心執行，以避免不當的操作而造成系統毀損。

## B. 更新BIOS

進入Q-Flash後，可利用鍵盤或滑鼠選擇所要執行的項目。請依下列步驟進行更新BIOS。以下範例假設您將BIOS檔案儲存於USB隨身碟中，實際操作時請依據檔案的存放位置來選擇。


步驟一：

1. 將已存有BIOS檔案的USB隨身碟插入系統。進入Q-Flash後，選擇「Update BIOS From Drive」選項。



- 欲備份目前的BIOS檔案，請選擇「Save BIOS to Drive」。
- 本功能僅支援使用FAT32/16/12檔案系統之硬碟或隨身碟。
- 若您的BIOS檔案存放在RAID/AHCI模式的硬碟或連接至獨立SATA控制器的硬碟，請務必在進行POST時，按下<End>鍵進入Q-Flash。

2. 請選擇「Flash Disk」。

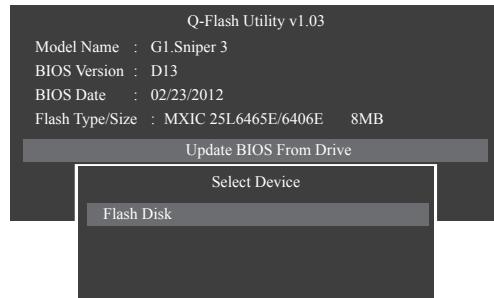

3. 請選擇您所要更新的BIOS檔案。



請再次確認此BIOS檔案與您的主機板型號符合！

步驟二：

螢幕會顯示正在從磁碟片中讀取BIOS檔案。當確認對話框「Are you sure to update BIOS?」出現時，請選擇「Yes」開始更新BIOS，同時螢幕會顯示目前更新的進度。



- 當系統正在讀取BIOS檔案或更新BIOS時，請勿關掉電源或重新啟動系統！
- 當開始更新BIOS時，請勿移除硬碟/USB隨身碟。

步驟三：

完成BIOS更新後，請選擇「Reboot」鍵重新開機。



#### 步驟四：

在系統進行POST時，按<Delete>鍵進入BIOS設定程式，並移動光棒到「Save & Exit」畫面，選擇「Load Optimized Defaults」選項，按下<Enter>載入BIOS出廠預設值。更新BIOS之後，系統會重新偵測所有的週邊裝置，因此建議您在更新BIOS後，重新載入BIOS預設值。



選擇「Yes」載入預設值

#### 步驟五：

選擇「Save & Exit Setup」按下<Enter>，選擇「Yes」儲存設定值至CMOS並離開BIOS設定程式，離開BIOS設定程式後，系統即重新開機。整個更新BIOS程序即完成。

## 4-2-2 如何使用@BIOS更新BIOS

### A. 在開始更新BIOS之前...

1. 在Windows下，請先關閉所有的應用程式與常駐程式，以避免更新BIOS時發生不可預期的錯誤。
2. 在更新BIOS的過程中，網路連線絕對不能中斷(例如：斷電、關閉網路連線)或是網路處於不穩定的狀態。如果發生以上情形，易導致BIOS損壞而使系統無法開機。
3. 請勿同時使用G.O.M. (GIGABYTE Online Management)功能。
4. 如果因更新BIOS操作不當，導致BIOS損毀或系統無法使用時，技嘉將無法提供保固服務。

### B. @BIOS使用說明



#### 1. 透過網路更新BIOS：

點選「Update BIOS from GIGABYTE Server」，選擇距離您所在國家最近的@BIOS伺服器，下載符合此主機板型號的BIOS檔案。接著請依照畫面提示完成操作。

如果@BIOS伺服器找不到您主機板的BIOS檔案時，請至技嘉網站下載該主機板型號最新版的BIOS壓縮檔，解壓縮檔案後，利用手動更新的方法來更新BIOS。

#### 2. 手動更新BIOS：

點選「Update BIOS from File」，選擇事先經由網站下載或其它管道得到之已解壓縮的BIOS檔案。再依照畫面提示完成操作。

#### 3. 儲存BIOS檔案：

點選「Save Current BIOS to File」可儲存目前所使用的BIOS版本。

#### 4. 載入BIOS預設值：

勾選「Load CMOS default after BIOS update」，可於BIOS更新完成後重新開機時，載入BIOS預設值。

### C. 更新完成之後...

更新完成後請重新開機。



請務必確認BIOS檔案是否與主機板型號相符，因為選錯型號而進行更新BIOS，會導致系統無法開機。

## 4-3 EasyTune 6介紹

技嘉EasyTune 6提供使用者一個簡易與方便的系統調校與超頻的使用介面，讓使用者可以輕鬆在作業系統下藉由EasyTune 6進行超頻、超電壓等動作，藉以提升系統效能。除此之外，技嘉EasyTune 6更貼心加入了CPU與記憶體的資訊顯示，使用者無須再經由其他軟體即可輕易地得知系統相關資訊。

### 使用介面介紹



### 標籤頁說明

標籤頁	說明
CPU	「CPU」標籤頁提供CPU、主機板型號及BIOS版本相關資訊。
Memory	「Memory」標籤頁提供記憶體相關資訊。您可以自行選擇安裝於特定記憶體插槽上的記憶體來顯示其資訊。
Tuner	「Tuner」標籤頁提供您調整記憶體頻率及電壓值的功能。 <ul style="list-style-type: none"><li>「Quick Boost Mode」提供您三種不同階段的CPU時脈/基頻作選擇進而達到不同的效能。完成「Quick Boost Mode」的選擇或是按「Default」按鈕恢復預設值後，請重新開機使設定生效。</li><li>「Easy Mode」顯示CPU頻率。</li><li>「Advance Mode」可調整特定時脈/頻率及電壓值。</li><li>「Save」可以將目前的設定值存成一個設定檔(.txt格式)。</li><li>「Load」可以將預存的設定檔載入。</li></ul> 調整過「Easy Mode」/「Advance Mode」的數值後，記得按「Set」按鈕使設定生效或是按「Default」按鈕恢復預設值。 點選  Auto Tuning 按鈕自動提供您最快並且穩定的時脈速度，以提升系統效能。
Graphics	「Graphics」標籤頁提供您調整所安裝的AMD或NVIDIA 顯示卡的核心時脈及記憶體時脈功能。
Smart	「Smart」標籤頁提供您選擇智慧風扇的運作模式。開啟「智慧風扇」的「Advanced」模式，可以讓風扇在所設定的溫度區間內以線性方式動態調整轉速。
HW Monitor	「HW Monitor」標籤頁提供硬體溫度、電壓及風扇轉速相關資訊，並且提供設定警告溫度/風扇轉速的功能。您可以設定蜂鳴器為警報來源或自訂警報聲的音效(.wav格式)。

EasyTune 6所提供的功能會因不同主機板而有所差異。若某選項顯示為灰色表示該選項不能調整或不支援該功能。

不當的超頻或超電壓可能會造成硬體元件如CPU、晶片組及記憶體的損毀或減少其使用壽命。建議您確實瞭解EasyTune 6的各項功能才進行調整，否則可能造成系統不穩或其它不可預期的結果。

## 4-4 Q-Share介紹

Q-Share是一個簡易及方便的資料共享工具。當您完成區域網路連線及Q-Share設定後，即可透過Q-Share與網域內的電腦達到資料共享，充分地運用網路資源。



### Q-Share使用說明

安裝完成後，可以從「開始\所有程式\GIGABYTE\Q-Share.exe」開啟Q-Share程式；在通知區域找到圖示 ，雙擊滑鼠右鍵開啟設定及資料共享。



畫面一：尚未啟動資料共享功能。



畫面二：已啟動資料共享功能。

### 選項功能說明

選項	說明
Connect ...	進入資料共享的電腦列表
Enable Incoming Folder ...	啟動資料夾共享功能
Disable Incoming Folder ...	關閉資料夾共享功能
Open Incoming Folder : C:\Q-ShareFolder	打開共享的資料夾
Change Incoming Folder : C:\Q-ShareFolder	變更共享的資料夾 <sup>(註)</sup>
Update Q-Share ...	線上軟體更新
About Q-Share ...	顯示目前Q-Share版本
Exit...	結束Q-Share

(註) 此選項只有在「尚未啟動資料共享」的狀態下，才能做變更。

## 4-5 eXtreme Hard Drive (X.H.D) 介紹



GIGABYTE eXtreme Hard Drive (X.H.D)<sup>(註一)</sup>提供您在RAID就緒系統或系統已為RAID 0磁碟陣列的情況下，當偵測到系統有新增SATA硬碟時，即啟動X.H.D程式並可透過一鍵安裝快速建立RAID 0模式，省略繁複的設定流程，提升硬碟讀取及儲存效能。

### A. 建立RAID就緒系統

#### 步驟一：BIOS設定

在BIOS設定程式中開啟Intel SATA控制器的RAID功能。

#### 步驟二：安裝RAID驅動程式及作業系統

X.H.D程式支援Windows 7作業系統，在安裝作業系統前，必須先載入主機板的SATA晶片驅動程式，若沒有載入，在作業系統安裝過程中，系統可能無法辨識此硬碟。(詳細的說明介紹請參考第五章－「安裝SATA RAID/AHCI驅動程式及作業系統」)。

#### 步驟三：安裝主機板驅動程式

作業系統安裝完成後，放入主機板驅動程式光碟片，您可按下「Xpress Install完整安裝」自動為您安裝主機板的驅動程式，X.H.D程式也將一併被安裝，或點選「軟體應用程式」頁面單獨安裝X.H.D程式。

### B. GIGABYTE eXtreme Hard Drive (X.H.D)



#### 使用說明<sup>(註二)</sup>：

啟動X.H.D程式前，請確認新增的SATA硬碟容量大於或等於RAID就緒系統的硬碟；若之前系統已有磁碟陣列，則新增的SATA硬碟容量需大於或等於磁碟陣列中容量最大的硬碟。

#### 1. **Auto** 自動建立RAID 0 模式：

點選「Auto」，即可一鍵安裝，快速建立RAID 0模式。

#### 2. **Manual** 手動建立RAID模式<sup>(註三)</sup>：

點選「Manual」，可連接Intel快速儲存技術工具，請依個人的需求及設備，選擇建立RAID 0、RAID 1或其他支援的RAID模式。

#### 3. **Cancel** 離開X.H.D程式：

點選「Cancel」，即可離開X.H.D程式。

(註一) X.H.D程式僅支援Intel晶片組控制的SATA插座。

(註二) 提醒您執行X.H.D程式請先將資料備份，以避免硬體損毀或檔案遺失造成的風險。

(註三) 若使用手動建立非RAID 0模式，之後將無法啟動「Auto」自動建立RAID 0模式功能。

## 4-6 Auto Green介紹

Auto Green 提供一個簡易的程式介面，透過簡單的設定讓使用者僅需經由藍牙行動電話與系統連結就能啟動系統節能功能。當行動電話離開系統藍牙接收器的偵測範圍時，系統即會進入設定的節能模式。



**Configuration 頁面說明：**


在Auto Green 首頁按「Configure」可進入「Configuration」頁面。若要製作藍牙行動電話隨身金鑰，請選擇「Configure BT devices」再勾選欲製作為隨身金鑰的藍牙行動電話<sup>(註一)</sup>(若有未列出的藍牙行動電話，請按「Refresh」讓Auto Green重新掃描)。

要進行藍牙行動電話隨身金鑰製作前，請確認您的主機板已具備藍牙接收器，且行動電話的藍牙及搜尋功能已開啟。



**製作藍牙行動電話隨身金鑰：**

選擇欲製作為隨身金鑰的行動電話後會出現如左圖，輸入一組用來與行動電話配對用的密碼(密碼長度建議使用8~16個字元)，接著在行動電話上輸入相同的密碼以進行配對。

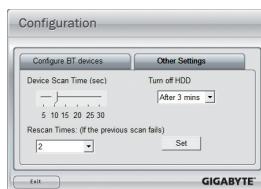

**設定藍牙功能：**

在「Other Settings」頁面可以設定藍牙裝置掃描的時間、次數及關閉硬碟電源的時間，以確認藍牙行動電話隨身金鑰是否在電腦的搜尋範圍內，當進入節能模式時間過久則關閉硬碟電源。完成設定之後，請按「Set」使其設定值生效，再按「Exit」離開。

- **Device Scan Time (sec.):**  
設定藍牙裝置掃描的時間，時間以每5秒單位，調整幅度為5秒至30秒。Auto Green會以此設定的時間來掃描藍牙行動電話隨身金鑰是否存在。
- **Rescan Times:**  
設定藍牙裝置掃描的次數，調整幅度為2次至5次。當未搜尋到藍牙行動電話隨身金鑰時，Auto Green會以此設定持續掃描，若到達設定的次數仍未搜尋到藍牙行動電話隨身金鑰時，系統將會進入您所選擇的節能模式。
- **Turn off HD:**  
設定關閉硬碟電源的時間。若系統閒置時數超過所設定的時間，將會關閉硬碟電源。



**選擇系統節能模式：**

請依個人的需求在Auto Green首頁選擇系統節能模式，再按「Save」儲存設定。

按鈕	說明
Standby	進入Power on Suspend模式
Suspend	進入Suspend to RAM模式
Disable	關閉此功能

當使用隨貨附贈的藍牙接收器<sup>(註二)</sup>且節能模式設定為Suspend時，要喚醒系統不需要按電源鍵即可回復原先的工作狀態。

**(註一)** 如果您的手機已經被拿來當Auto Green的Key，並且啟動Auto Green的功能時，就不能再用來連接其他藍牙裝置。

**(註二)** 是否附贈此藍牙接收器依機種而定，安裝此藍牙接收器前請先關閉其他的藍牙接收器。

## 4-7 Intel Rapid Start技術介紹

### A. 系統需求

1. Windows 7 SP1作業系統
2. 安裝的SSD硬碟容量必需大於目前安裝的系統記憶體大小
3. BIOS設定程式內的Intel Rapid Start 功能需開啟
4. 僅支援AHCI及RAID模式(請注意！已被設定為RAID磁碟陣列的SSD硬碟無法支援Intel Rapid Start技術)，IDE模式不支援
5. 主機板所有驅動程式皆需正確安裝

### B. 製作主要儲存磁碟區

以下步驟假設您已將Windows 7安裝至SATA硬碟：

開啟磁碟管理工具

步驟一： 請至控制台>系統及安全性>系統管理工具>電腦管理>存放裝置開啟「磁碟管理」。

步驟二： 選擇要當做儲存磁碟區的SSD硬碟(若該硬碟尚未配置，請先新增磁碟區)，在該硬碟的磁碟區按右鍵，選擇「壓縮磁碟區」。(圖1)

步驟三： 輸入要壓縮的空間大小。(請注意，輸入的空間大小至少需等於目前安裝於系統上的總記憶體大小，請以1 GB等於1024 MB換算，例如8 GB需輸入8192 MB。為因應未來可能的記憶體升級，建議您可輸入您系統可支援最大記憶體容量)。

步驟四： 輸入完成後請按「壓縮」。(圖2)



圖1

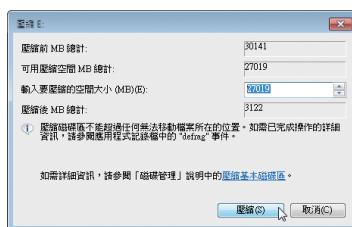


圖2

### C. 執行DiskPart命令列選項，指定Intel Rapid Start專用磁碟區

請開啟命令提示字元畫面，並且執行diskpart.exe (在命令提示字元畫面輸入"diskpart"再按<Enter>)。在DISKPART下，請依序執行以下的指令再按<Enter>。註：MBR格式及GPT格式的磁碟分割需輸入指令不同，請參考下列說明。指令都輸入完畢後，請務必重新開機。

**MBR分割格式：**

DISKPART>list disk

(顯示磁碟清單及其相關資訊)

DISKPART>select disk X

(選擇磁碟，"X"指的是您所要指定為儲存磁碟區的磁碟，可參考"list disk"指令下所列出的磁碟清單。)

DISKPART>create partition primary

(製作主要磁區)

DISKPART>detail disk

(顯示選定磁碟的內容及該磁碟上的磁碟區)

```
DISKPART>select volume X
```

(選取指定的磁碟區，"X"指的是您所要指定磁碟區，可參考「detail disk」指令下所列出的磁碟區清單。)

```
DISKPART>set id=84 override
```

(變更磁碟分割類型)(圖3)

#### GPT分割格式：

按照上MBR格式的指令依序輸入，最後要輸入「set id」變更磁碟分割類型時，請輸入以下的指令(圖4)：

```
DISKPART>set id=D3BFE2DE-3DAF-11DF-BA40-E3A556D89593
```

完成以上指令後，即完成設定Intel Rapid Start專用磁碟區的動作，請重新開機。

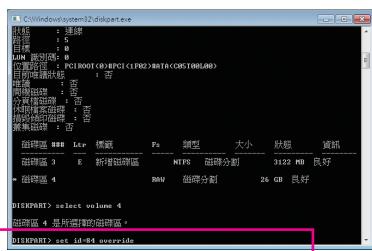


圖3

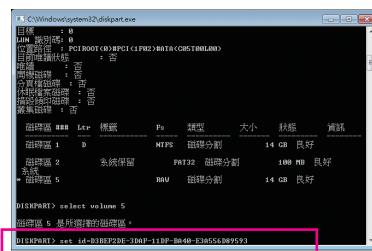


圖4

#### D. 進入BIOS設定畫面，啟動Intel Rapid Start技術

1. 重開機後，<Delete>鍵進入BIOS設定畫面，至「Peripherals」選單將「Intel Rapid Start Technology」設為「Enabled」。
2. 完成後，儲存設定並退出BIOS設定畫面。

#### E. 安裝Intel Rapid Start應用程式及設定

1. 進入作業系統後，請插入主機板驅動程式光碟片，然後到「軟體應用程式\安裝應用程式」標籤頁，選擇「Intel Rapid Start Technology」進行安裝。安裝完成後，建議重新開機。
2. 請至「開始\所有程式\Intel」開啟「Intel Rapid Start Technology Manager」或在通知區域的點擊圖示。



#### 使用說明：

在此畫面您可以開啟或關閉Intel Rapid Start Technology。進階設定中的「計時器」可讓您設定在進入S3 模式後，待設定時間一到，系統會開始將記憶體上的資料複製搬移到至SSD硬碟上。

## 4-8 Intel Smart Connect Technology介紹

Intel Smart Connect Technology<sup>(註)</sup>讓使用者的電腦即使在休眠時，也能自動更新使用網路連線的應用程式，當使用者重新喚醒電腦後即能得到最新的資訊。

### A. 系統需求

1. BIOS 設定程式內的Intel Smart Connect 功能需開啟
2. Windows 7 SP1 作業系統
3. 連線正常的網際網路

### B. 設定Intel Smart Connect Technology


步驟一：

作業系統及主機板驅動程式安裝完成後，再安裝Intel Smart Connect Technology程式，完成後請重新開機。

步驟二：

如下圖左，在「開始\搜尋」輸入「regedit」呼叫出「登錄編輯程式」。在「登錄編輯程式」中找到以下路徑：


「電腦\HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Intel\Intel Smart Connect Technology」，並在「Intel Smart Connect Technology」按右鍵選擇「新增」>「機碼」輸入「OEM」。

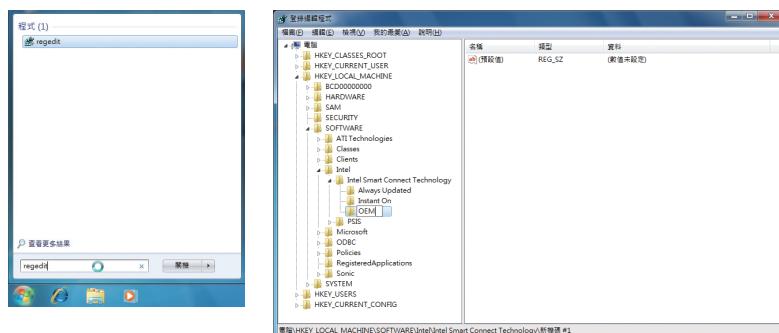

(註) Intel Smart Connect Technology僅能在S3模式下執行，當執行更新時螢幕不會亮起，且喇叭音量為靜音。此功能適用於自動透過網際網路取得資料的程式，如：Microsoft Outlook®、Microsoft Windows Live™ Mail及Seesmic®。

### 步驟三：

如下圖左，在「OEM」中按右鍵選擇「新增」>「多字串值」並輸入「WhiteList」，雙擊「WhiteList」在「編輯多字串」輸入欲新增的程式檔名，例如：Microsoft Outlook輸入「outlook.exe」；Microsoft Windows Live輸入「wlmail.exe」。設定完成後請重新開機。

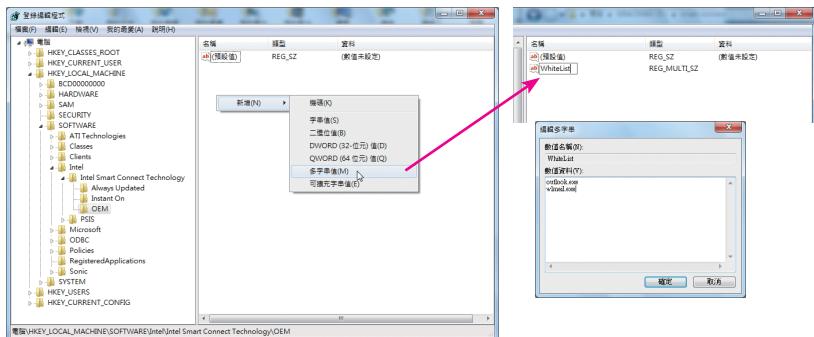

### 步驟四：

完成前述步驟後，請至「開始\所有程式\Intel」開啟「Intel(R) Smart Connect Technology」。當「Intel® Smart Connect Technology 設定」畫面出現後，在「基本」標籤頁選「啟用更新」以啟動此功能。(此時「啟用更新」按鈕將變更為「禁用更新」)。



使用者可以在此設定欲更新的頻率，最短為5分鐘，最長為60分鐘。(預設值：15分鐘)



「進階」標籤頁可以設定在一段時間內(例如晚間就寢時)改為每兩小時更新一次資訊，以節省耗電量。

## 4-9 Intel Smart Response介紹

### A. 系統需求

1. 支援此功能的Intel晶片組主機板
2. Intel Core系列處理器
3. 開啟BIOS設定程式內Intel SATA控制器的RAID功能
4. 一個一般SATA硬碟及一個SSD硬碟<sup>(註一)</sup>
5. Windows 7 SP1作業系統<sup>(註二)</sup>
6. 主機板所有驅動程式皆需正確安裝

 若在已安裝完成作業系統的狀況下進行此設定，一旦啟動RAID模式後，原硬碟內的資料將遺失，因此請在啟動此功能前先進行備份。

### B. 設定Intel Smart Response Technology

#### 步驟一：

進入作業系統後，再使用主機板光碟片的「Xpress Install」功能安裝所有主機板驅動程式(包含「Intel Raid Storage Technology driver」)。完成後請重新開機。



請確認「Intel Raid Storage Technology driver」版本為11.0以上。

#### 步驟二：

在通知區域找到IRST圖示，雙擊此圖示啟動「Intel快速儲存技術」。

#### 步驟三：

當「Intel快速儲存技術」畫面出現，先點選「加速」按鈕，再點選「啟用加速」。




(註一) SSD硬碟做為快取記憶體。最大的快取大小為64 GB，SSD硬碟容量若大於64 GB，剩餘的容量仍可做為資料碟使用。

(註二) 作業系統必須安裝於一般SATA硬碟。

**步驟四：**

設定好「請選取您要用來加速儲存系統的固態硬碟」、「選取快取記憶體的配置大小」、「選取要加速的磁碟或磁碟區」及「選取加速模式」後，按下「確定」按鈕完成啟動Intel Smart Response Technology。

**「啟用加速」畫面介紹：**

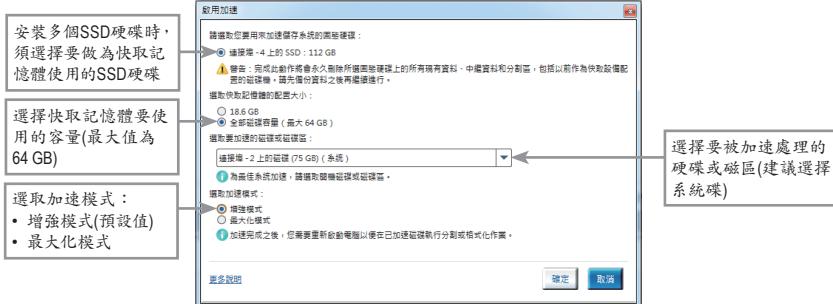

**• 增強模式(預設值)**

此模式將硬碟中的資料與快取記憶體的資料做同步處理，所以當硬碟或磁區與快取記憶體斷離時，資料就不會有遺失的風險。

**• 最大化模式**

此模式將資料先儲存於快取記憶體中，將存回硬碟的時間間隔開以提升加速效能。但若硬碟或磁區與快取記憶體斷離而資料未寫回硬碟時，資料將遺失。



## 第五章 附錄

### 5-1 如何建構Serial ATA硬碟

RAID簡介：

	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 10
硬碟數目	$\geq 2$	2	$\geq 3$	$\geq 4$
總容量	硬碟數目*容量最小的硬碟	容量最小的硬碟	(硬碟數目-1)*容量最小的硬碟	(硬碟數目/2)*容量最小的硬碟
容錯功能	No	Yes	Yes	Yes

若要建構完整的SATA硬碟，您必須完成以下的步驟：

- A. 安裝SATA硬碟。
- B. 在BIOS組態設定中設定SATA控制器模式。
- C. 進入RAID BIOS，設定RAID模式。<sup>(註一)</sup>
- D. 安裝SATA RAID/AHCI驅動程式及作業系統。<sup>(註二)</sup>

事前準備：

- 兩顆(以上)的SATA硬碟。(為達到最佳的效能，請使用相同型號及相同容量的SATA硬碟。)  
若不製作RAID準備一顆硬碟即可。
- Windows 7 作業系統的安裝光碟片。
- 主機板的驅動程式光碟片。

#### 5-1-1 設定Intel Z77 SATA控制器模式

##### A. 安裝SATA硬碟

請將準備好的SATA硬碟接上SATA資料傳輸線及電源線，並分別接至主機板上的SATA插座，若主機板支援一組以上的SATA控制晶片，請參考第一章－「硬體安裝」的說明，確認您所連接的SATA插座是由哪一顆晶片支援(例如此主機板上的SATA3 0、SATA3 1<sup>(註三)</sup>、SATA2 2、SATA2 3、SATA2 4及SATA2 5插座為Intel Z77晶片組所支援)。最後再接上電源供應器的電源插頭。

(註一) 若不製作RAID，可以跳過此步驟。

(註二) 只有SATA通道被設為AHCI及RAID模式時才需安裝。

(註三) SATA 6Gb/s插座與SATA 3Gb/s插座混用建構RAID功能時，效能將依連接的裝置而定。

## B. 在BIOS組態設定中設定SATA控制器模式

請確認在BIOS組態設定中SATA控制器的設定是否正確。

### 步驟一：

電源開啟後BIOS在進行POST時，按下<Delete>鍵進入BIOS設定程式。若要製作RAID，進入「Peripherals」將「SATA Mode Selection」選項設為「RAID」(圖1)；若不製作RAID，則將此選項依需求設為「IDE」或「AHCI」。



圖1

### 步驟二：

離開BIOS組態設定並儲存設定結果。



此部份所提及之BIOS組態設定選項及其敘述，並非所有主機板皆相同，需依您所選購的主機板及BIOS版本而定。

### C. 進入RAID BIOS，設定RAID模式

若要製作SATA硬碟的磁碟陣列，必須進入RAID BIOS設定SATA RAID模式。若不製作RAID，可以跳過此步驟。

步驟一：

在BIOS POST畫面後，進入作業系統之前，會出現如以下的畫面(圖2)，按<Ctrl> + <I>鍵即可進入RAID BIOS設定程式。

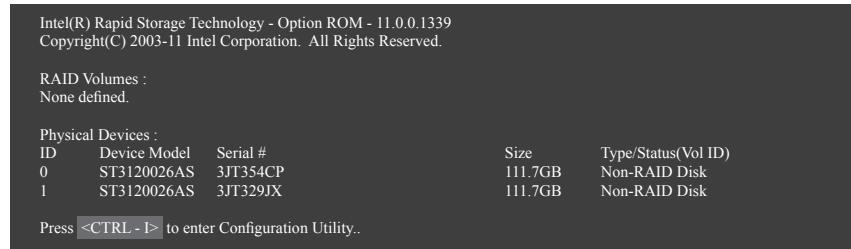


圖2

步驟二：

按下<Ctrl> + <I>後會出現RAID設定程式主畫面。(圖3)

#### 建立磁碟陣列(Create RAID Volume)

在「Create RAID Volume」選項按<Enter>鍵來製作RAID磁碟。

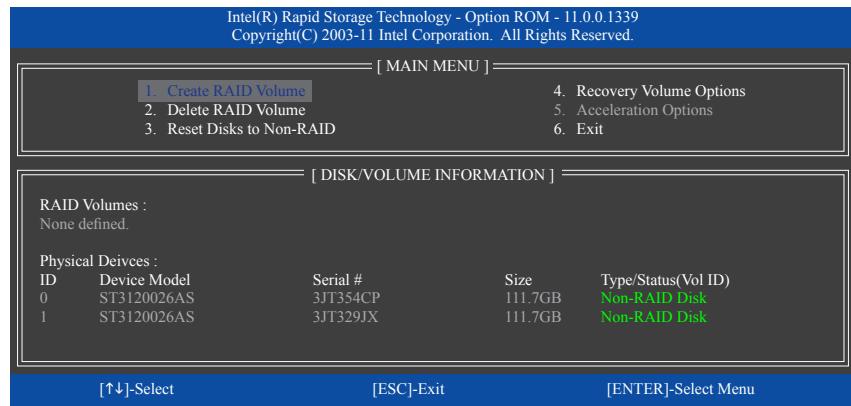


圖3

步驟三：

進入「CREATE VOLUME MENU」畫面，可以在「Name」選項自訂磁碟陣列名稱，字數最多可至16個字母但不能有特殊字元，設定好後按<Enter>鍵。選擇要製作的RAID模式(RAID Level)(圖4)。RAID模式選項有：RAID 0、RAID 1、Recovery、RAID 10及RAID 5(可選擇的RAID模式會依據所安裝的硬碟總數而定)。選擇好RAID模式後，再按<Enter>鍵繼續進行後面的步驟。

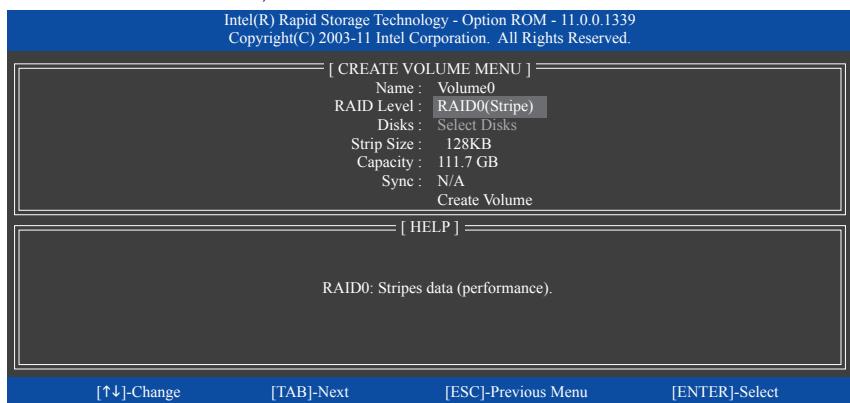


圖4

步驟四：

在「Disks」選項選擇欲製作磁碟陣列的硬碟。若只有安裝兩顆硬碟，則此兩顆硬碟將被自動設為磁碟陣列。接下來請選擇磁碟區塊大小(Strip Size)(圖5)，可調整大小從4 KB至128 KB。設定完成後，再按<Enter>鍵設定磁碟陣列容量(Capacity)。

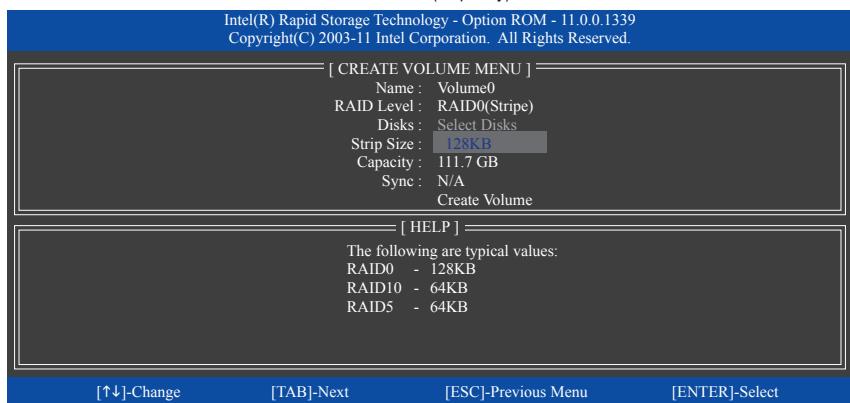


圖5

步驟五：

設定好磁碟陣列容量後，再按<Enter>鍵移至「Create Volume」(建立磁碟)選項。在「Create Volume」按下<Enter>鍵即可開始製作磁碟陣列。當確認訊息出現時，確定製作磁碟陣列請按<Y>，取消請按<N> (圖6)。

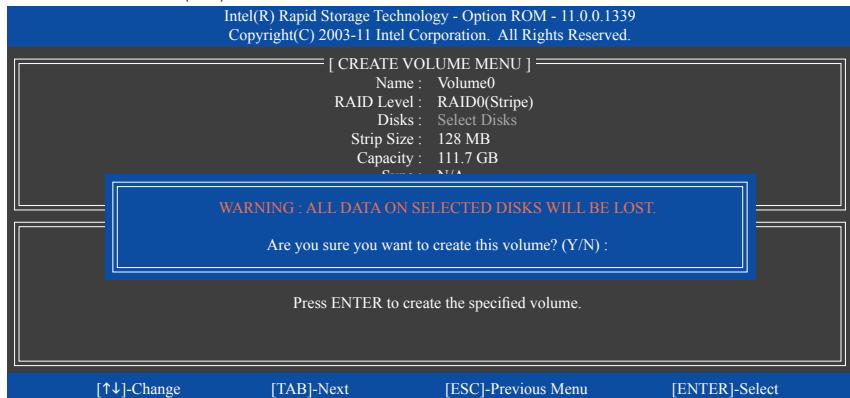


圖6

完成後在「DISK/VOLUME INFORMATION」即可看到建立好的磁碟陣列詳細資料，例如磁碟陣列模式、區塊大小、磁碟陣列名稱及磁碟陣列容量等(圖7)。

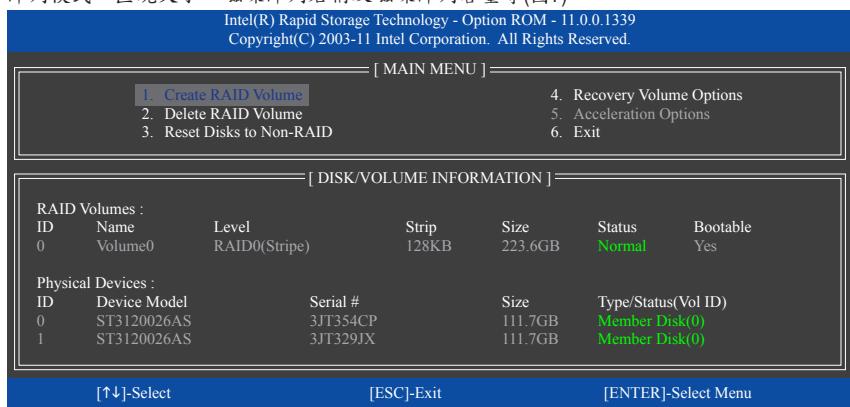


圖7

在主畫面按<Esc>鍵或選擇「6. Exit」再按<Enter>鍵即可離開此RAID設定程式。

接下來就可以進行作業系統的安裝了。

### 建立復原陣列(Recovery Volume Options)

Intel 快速復原技術 (Rapid Recover Technology)提供資料保護功能，使用者可以便利的復原方式復原資料，使系統恢復運作狀態。它使用RAID 1技術將主硬碟(Master Drive) 資料備份到復原硬碟(Recovery Drive)，也可以把復原硬碟的資料復原至主硬碟中。

注意事項：

- 復原硬碟的容量需大於或等於主硬碟
- Recovery Volume僅能由兩顆硬碟組成，且磁碟陣列及復原陣列無法同時被建立，例：若您已經製作一復原陣列，就無法再建立磁碟陣列了。
- 在預設狀態下，作業系統內僅可看到主硬碟，復原硬碟為隱藏狀態

步驟一：

RAID設定程式主畫面選擇「1. Create RAID Volume」(圖8)。

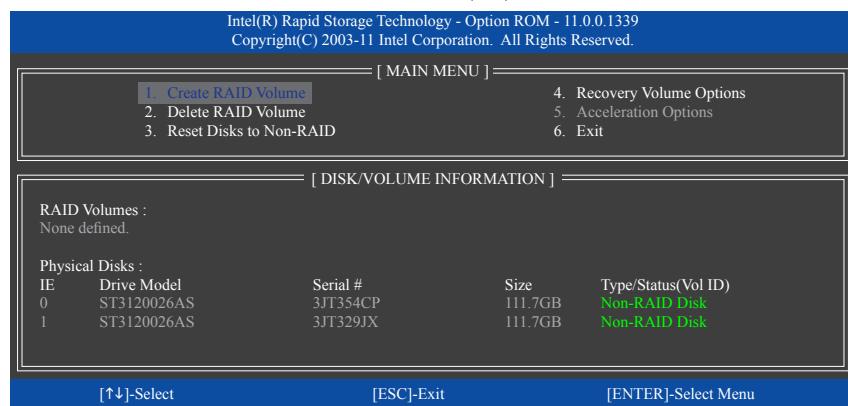


圖8

步驟二：

設定完陣列名稱後，將「RAID Level」設為「Recovery」再按<Enter>鍵(圖9)。

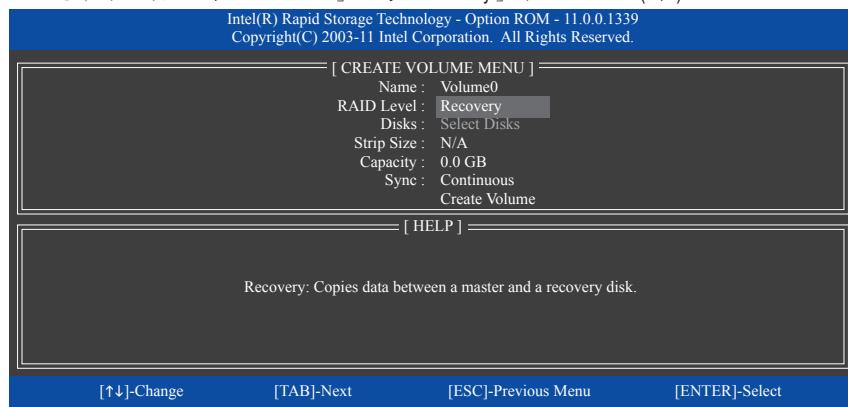


圖9

步驟三：

在「Select Disks」處按<Enter>鍵。「SELECT DISKS」畫面中，請在欲設為主硬碟的硬碟上按<Tab>，並在欲設為復原硬碟的硬碟上按<Space>鍵(請確定復原硬碟的容量大於或等於主硬碟)。最後請按<Enter>確定(圖10)。

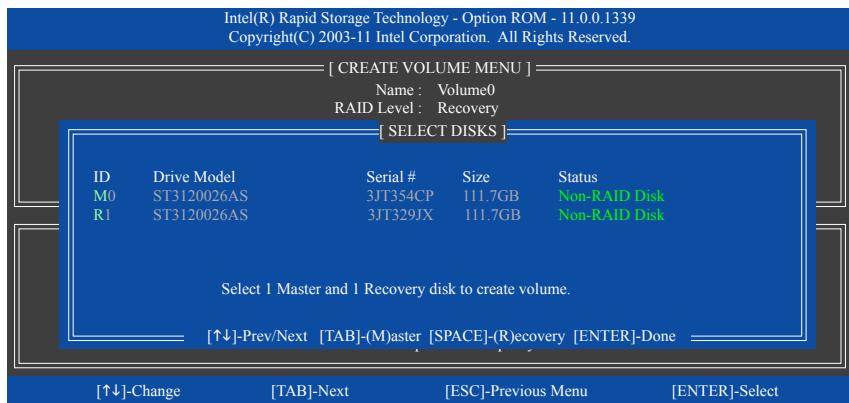


圖10

步驟四：

在「Sync」項目下選擇「Continuous」或「On Request」(圖11)。持續更新(Continuous Update)可以讓主硬碟資料內容有更改且兩顆硬碟皆安裝至系統時持續自動將資料複製到復原硬碟。根據請求更新(Update On Request)可以讓使用者自行至作業系統內使用「Intel 快速儲存技術」工具更新復原硬碟。根據請求更新亦可讓使用者將主硬碟資料恢復至最近一次備份的狀態。

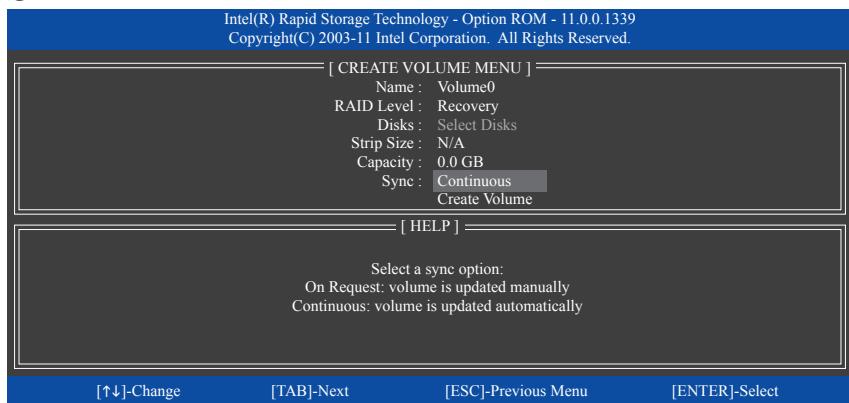


圖11

步驟五：

最後請至「Create Volume」處按<Enter>鍵開始建立，完成所有設定。

### 清除磁碟陣列(Delete RAID Volume)

若要清除已建立的磁碟陣列，請在主畫面選擇「Delete RAID Volume」選項，當「DELETE VOLUME MENU」畫面出現時，以方向鍵選擇欲刪除的磁碟陣列並按下<Delete>鍵。當確認訊息出現時，確定刪除磁碟陣列請按<Y>，取消請按<N>(圖12)。

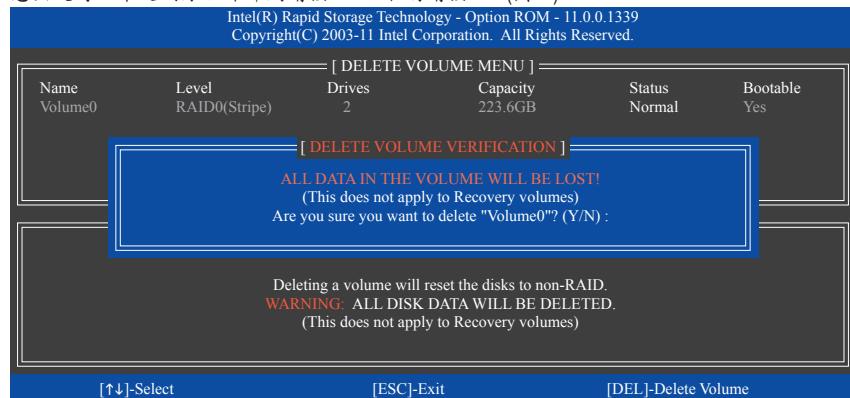


圖12

### 加速處理選項(Acceleration Options)

此選項可讓您檢視您先前使用「Intel 快速儲存技術」工具所製作的加速處理硬碟/磁區的資訊(圖13)。若因應用程式或是作業系統錯誤導致無法開啟「Intel 快速儲存技術」工具時，您可以進入Intel RAID ROM程式使用此選項來刪除加速處理硬碟/磁區或是手動啟動同步化(僅供最大化模式使用)。

步驟：

請在主畫面選擇「Acceleration Options」選項。

若要刪除加速處理硬碟/磁區，選擇您欲刪除的加速處理硬碟/磁區，再按<R>鍵，最後再按<Y>鍵確認。

若要啟動將快取記憶體的資料同步寫回至硬碟/磁區，請按<S>鍵後，再按<Y>鍵確認。

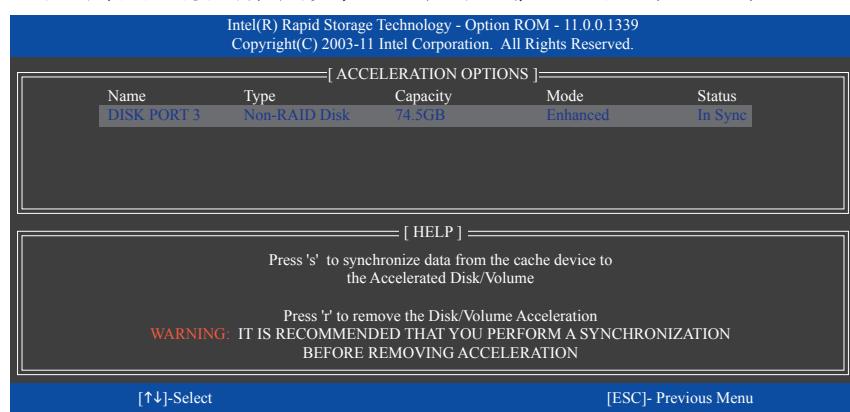


圖13

## 5-1-2 設定Marvell 88SE9172 SATA控制器模式

### A. 安裝SATA硬碟

請將準備好的SATA硬碟接上SATA資料傳輸線及電源線，並分別接至主機板上的SATA插座。Marvell 88SE9172控制器控制主機板上的GSATA3 6/7/8/9插座。最後再接上電源供應器的電源插頭。

### B. 在BIOS組態設定中設定SATA控制器及磁碟陣列

請確認在BIOS組態設定中SATA控制器的設定是否正確。

步驟一：

電源開啟後BIOS在進行POST時，按下`<Delete>`鍵進入BIOS設定程式。要製作RAID，進入「Peripherals」>「Marvell ATA Controller Configuration」，將「GSATA Controller」選項設為「RAID Mode」(圖2)；若不製作RAID，則將此選項依需求設為「IDE Mode」或「AHCI Mode」。



圖1



此部份所提及之BIOS組態設定選項及其敘述，並非所有主機板皆相同，需依您所選購的主機板及BIOS版本而定。



圖2

第一組「GSATA Controller」選項控制GSATA3 6及GSATA3 7插座。第二組「GSATA Controller」選項控制GSATA3 8及GSATA3 9插座。

步驟二：

離開BIOS組態設定並儲存設定結果。

### C. 進入RAID BIOS，設定RAID模式

若要製作SATA硬碟的磁碟陣列，必須進入RAID BIOS設定SATA RAID模式。若不製作RAID，可以跳過此步驟。

在BIOS POST畫面後，進入作業系統之前，會出現如以下的畫面(圖3)，按<Ctrl> + <M>鍵即可進入SATA RAID BIOS設定程式。

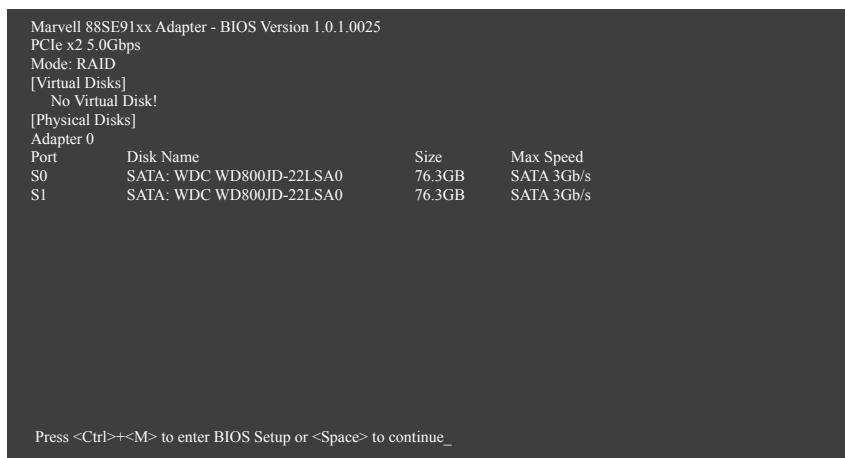


圖3

在RAID BIOS 主畫面使用<←>或<→>鍵移動光棒至每個項目。(圖4)

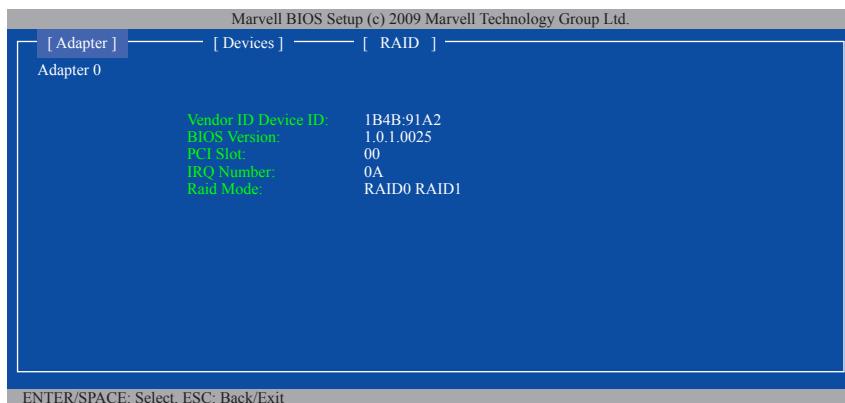


圖4

#### 建立磁碟陣列：

步驟一：若要建立磁碟陣列，請將光棒移至「RAID」項目並按<Enter>。「RAID Config」選單(圖5)出現後，移至「Create VD」項目並且按<Enter>。

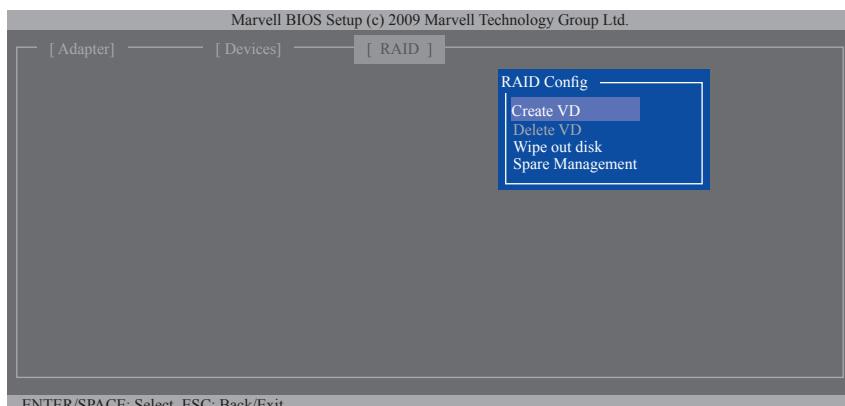


圖5

步驟二：接下來畫面會顯示出您所安裝的兩顆硬碟。分別在這兩顆硬碟按下<Enter>或<Space>鍵，將它們加至欲建立的磁碟陣列中。被選取的硬碟前面會出現\*號(圖6)，全部選取完成後請移至「NEXT」項目按<Enter>鍵。

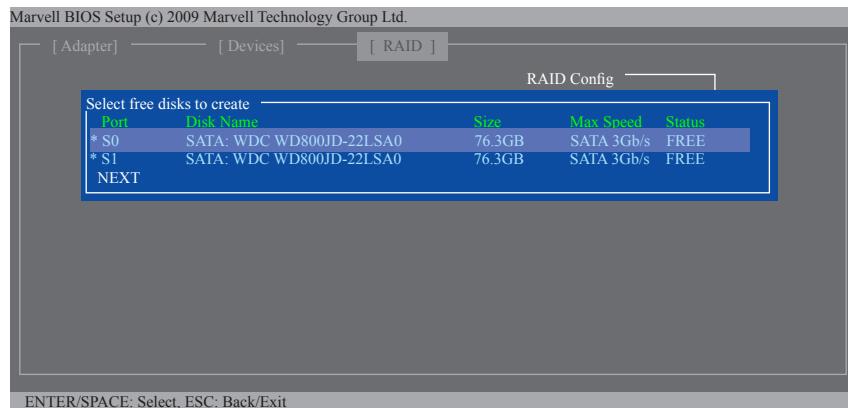


圖6

步驟三：在「Create VD」選單中(圖7)，以<↑>或<↓>鍵移動光棒至每個需設定的項目，再按<Enter>鍵顯示可選擇的選項，依序設定製作磁碟陣列，每個項目設定完成後按<↓>鍵移至下一個項目繼續設定。

順序：

1. **RAID Level**：選擇欲製作的磁碟陣列模式，選項有RAID 0 (Stripe)及RAID 1 (Mirror)。
2. **Stripe Size**：選擇需要的磁碟區塊大小，選項有32 KB、64 KB、128 KB。
3. **Quick Init**：選擇是否在建立磁碟陣列時快速清除原本硬碟的資料。
4. **Cache Mode**：選擇write-back cache 或write-through cache。
5. **VD Name**：輸入磁碟陣列名稱，字數最多可至10個字母但不能有特殊字元。



圖7

6. **NEXT**：完成以上設定請至「NEXT」項目按<Enter>鍵。當確認訊息出現時，確定製作磁碟陣列請按<Y>，取消請按<N> (圖8)。

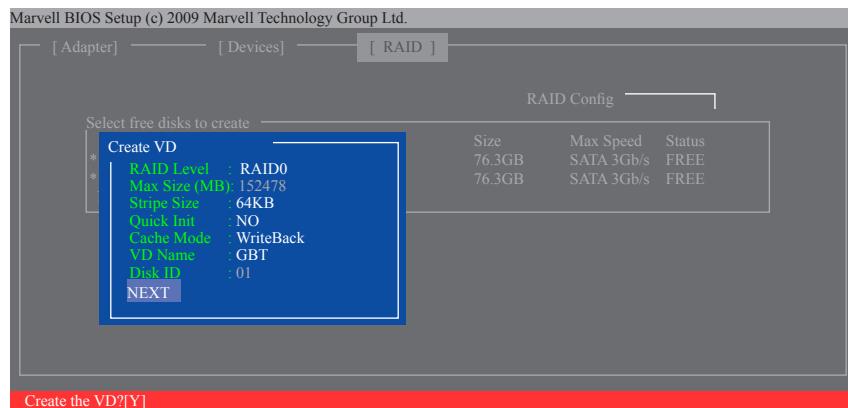


圖8

製作完成後，可以在「RAID」標籤頁看到已設定好的磁碟陣列(圖9)。

Virtual Disks						
ID	Name	Size	Level	Status	Stripe	CacheMode
0	GBT	152.4GB	RAID0	ONLINE	64KB	WriteBack
Physical Disks						
Port	Disk Name	Size	Max Speed	Status		
S0	SATA: WDC WD800JD-22LSA0	76.3GB	SATA 3Gb/s	ASSIGNED		
S1	SATA: WDC WD800JD-22LSA0	76.3GB	SATA 3Gb/s	ASSIGNED		

ENTER/SPACE: Select, ESC: Back/Exit

圖9

若要退出RAID BIOS設定畫面，在主畫面按<Esc>鍵再按<Y>鍵即可離開此RAID設定程式。接下來就可以進行作業系統的安裝了。

### 刪除磁碟陣列：

若要刪除磁碟陣列，請在主畫面的「RAID」項目按<Enter>後，將光棒移至「Delete VD」後再按 <Enter>。在欲刪除的磁碟陣列按<Enter>選取，接著移至「NEXT」項目按<Enter>。待確認訊息出現後，確定請按<Y>(圖10)。當「Do you want to delete the VD's MBR?」訊息出現後，按<Y>確定清除MBR或按其它鍵略過。



圖10

### 在作業系統內安裝Marvell Storage Utility：

您也可以在作業系統內安裝Marvell Storage Utility來建立磁碟陣列或查看目前磁碟陣列的狀態。若要安裝Marvell Storage Utility，請插入主機板驅動程式光碟片，然後到「軟體應用程式\安裝應用程式」標籤頁，選擇「Marvell Storage Utility」進行安裝。請注意：安裝完成後，若要開啟Marvell Storage Utility，您所輸入的使用者名稱及密碼需與進入作業系統時的相同，若無設定開機密碼，則直接按<Login>鍵即可進入Marvell Storage Utility。請注意，若您將硬碟設為AHCI或IDE模式，將無法在Marvell Storage Utility 看到該顆硬碟，此為正常現象。

### 5-1-3 安裝SATA RAID/AHCI驅動程式及作業系統

完成BIOS的設定後，您可以開始安裝作業系統至SATA硬碟中。

#### A. 安裝Windows 7

##### Intel Z77 SATA控制器：

由於Windows 7已內建SATA RAID/AHCI控制器的驅動程式，您不需在安裝作業系統過程載入驅動程式。為確保系統效能及相容性，建議在安裝作業系統後，使用主機板光碟片「Xpress Install」功能安裝所有主機板驅動程式。

##### Marvell 88SE9172 SATA控制器：

###### 步驟一：

由作業系統Windows 7的光碟片開機並執行安裝作業系統的步驟，當您看到「您要在哪裡安裝Windows」畫面時，請選擇「載入驅動程式」。

###### 步驟二：

將主機板驅動程式光碟片置入光碟機中，再選擇存放驅動程式的位置。

RAID 驅動程式路徑：「\BootDrv\Marvell\RAID\i386」(供Windows 32-bit 版本使用)

「\BootDrv\Marvell\RAID\amd64」(供Windows 64-bit 版本使用)

AHCI 驅動程式路徑：「\BootDrv\Marvell\AHCI\Floppy32」(供Windows 32-bit 版本使用)

「\BootDrv\Marvell\AHCI\Floppy64」(供Windows 64-bit 版本使用)

###### 步驟三：

當出現圖1的畫面後請選擇「Marvell 91xx SATA 6G RAID Controller」驅動程式並按「下一步」載入所需的驅動程式。完成後，請繼續作業系統的安裝。

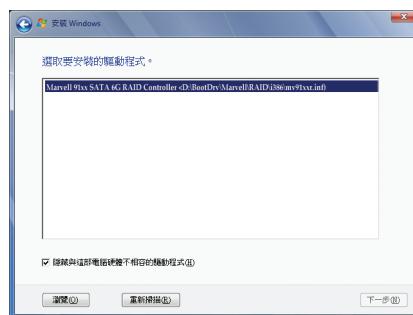


圖1

## B. 重建磁碟陣列

重建磁碟陣列是將資料從磁碟陣列中的一顆硬碟複製到另一顆硬碟的過程，此功能只能在具備容錯能力的模式例：RAID 1、RAID 5及RAID 10下使用。以下的步驟假設您欲更換一顆在RAID 1模式下毀損的硬碟裝置，重建磁碟陣列。(請注意：新的硬碟容量需大於或等於舊的硬碟容量)


### Intel Z77 SATA控制器：

關閉電腦後，請將毀損的硬碟更換，再重新啟動電腦。

#### • 啟動磁碟陣列自動重建功能


##### 步驟一：

重新開機後，當「Press <Ctrl-I> to enter Configuration Utility」訊息出現時，請按<Ctrl> + <I>鍵進入Intel RAID BIOS設定程式。進入設定程式後會出現如下的畫面。

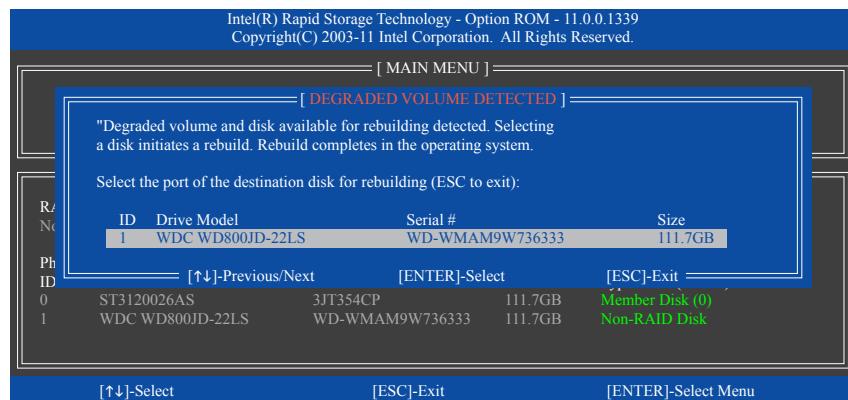


##### 步驟二：

選擇欲重建的新硬碟，並按<Enter>鍵，會出現如下畫面。重建磁碟陣列的程序將在進入作業系統後自動開始進行。(您可以在作業系統的通知區域找到「Intel 快速儲存技術」圖示，該圖示會顯示目前正在進行重建磁碟陣列的動作。)如果在此階段選擇不啟動自動重建磁碟陣列，則必須在作業系統內以手動方式重建磁碟陣列(詳細說明請參考下頁)。

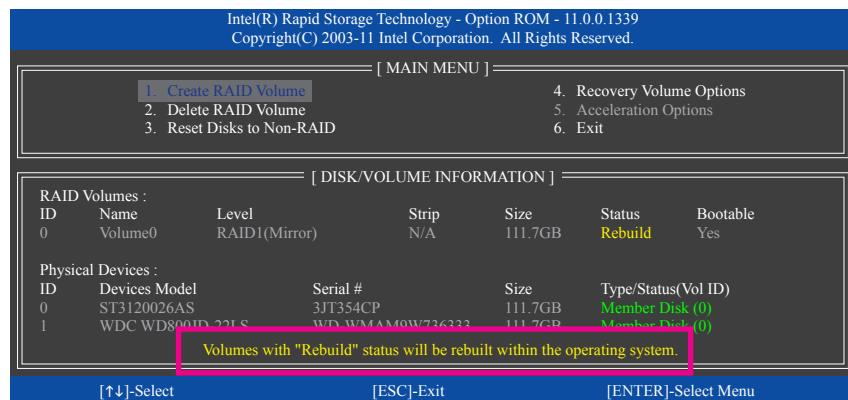

- 在作業系統內重建磁碟陣列

進入作業系統後，請先確認主機板驅動程式光碟片裡的晶片組驅動程式已經安裝。安裝完成後，請到「開始\所有程式」開啟「Intel 快速儲存技術」工具。

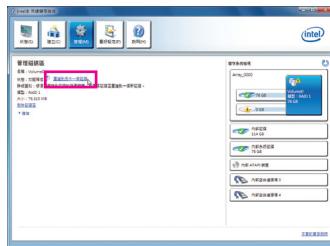


步驟一：

請到「Intel 快速儲存技術」畫面的「管理」項目下點選「重建到另外一個磁碟」。




步驟二：

點選欲重建的目的地磁碟並按「重建」。

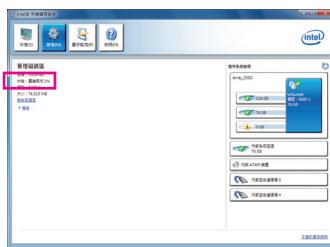

畫面左側的「狀態」項目會顯示重建進度。

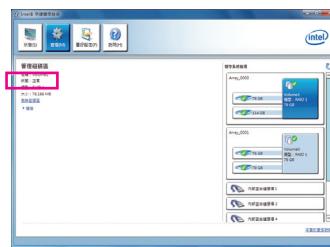

步驟三：




當完成重建後，「狀態」項目會顯示「正常」。

• 恢復主硬碟資料至原始狀態 (僅適用於Recovery Volume)

若您將兩顆硬碟設為 Recovery Volume 且為根據請求更新(Update on Request)，必要時您可將主硬碟資料恢復至最近一次備份的狀態。例如當主硬碟偵測到病毒時，可以將復原硬碟的資料恢復至主硬碟中。



步驟一：

在Intel RAID BIOS設定程式主畫面選擇「4. Recovery Volume Options」。接著在「RECOVERY VOLUME OPTIONS」畫面中選擇「Enable Only Recovery Disk」以便在作業系統內看到這顆復原硬碟。接下來依畫面指示完成設定後退出RAID BIOS 設定程式。

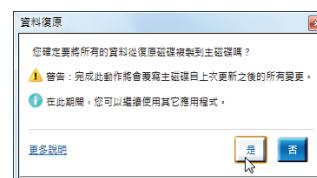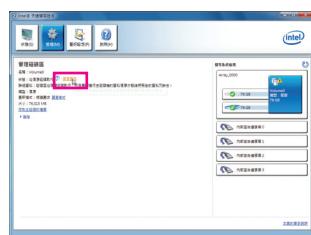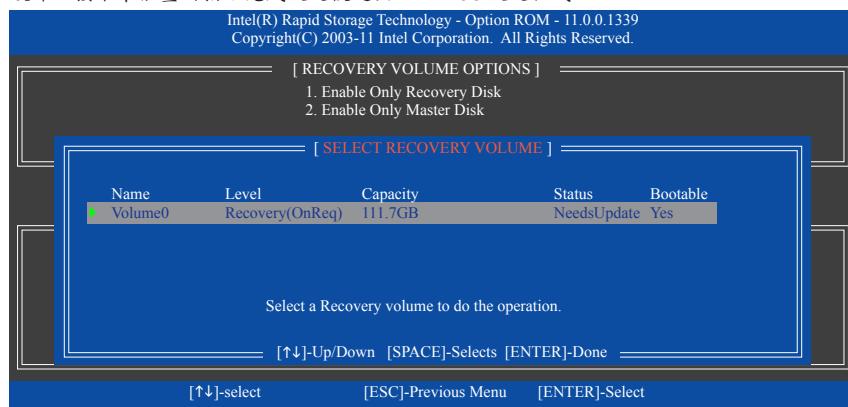

步驟三：  
請按「是」進行復原。

步驟二：  
請到「Intel 快速儲存技術」畫面的「管理」項目下點選「復原資料」。

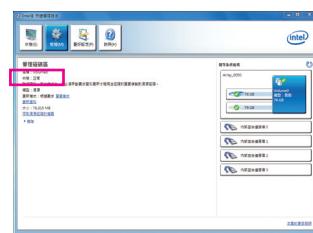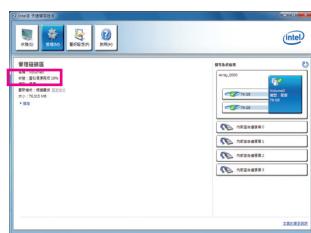

畫面左側的「狀態」項目會顯示復原進度。

步驟四：  
當完成復原後，「狀態」項目會顯示「正常」。

## Marvell 88SE9172 SATA控制器：


關閉電腦後，請將毀損的硬碟更換，再重新啟動電腦。若要啟動在作業系統內的自動重建功能，您需先進入RAID BIOS設定程式將新硬碟設為Spare硬碟。

- 啟動磁碟陣列自動重建功能

步驟一：

重新開機後，當「Press <Ctrl>+<M> to enter BIOS Setup or <Space> to continue」訊息出現時，請按<Ctrl> + <M>鍵進入RAID BIOS設定程式。進入設定程式後會出現如下的畫面。請在主畫面的「RAID」項目按<Enter>後，將光棒移至「Spare Management」後再按<Enter>。

Marvell BIOS Setup (c) 2009 Marvell Technology Group Ltd.

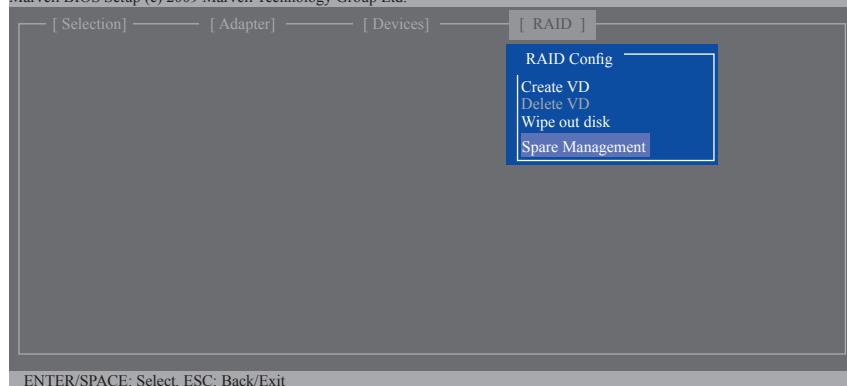


ENTER/SPACE: Select, ESC: Back/Exit

步驟二：

畫面中將顯示新的硬碟，請在新硬碟上按<Enter>或<Space>鍵選取它，並且將光棒移至「NEXT」項目按<Enter>。當確認訊息出現時請按<Y>，即可將該硬碟設為Spare硬碟。

Marvell BIOS Setup (c) 2009 Marvell Technology Group Ltd.

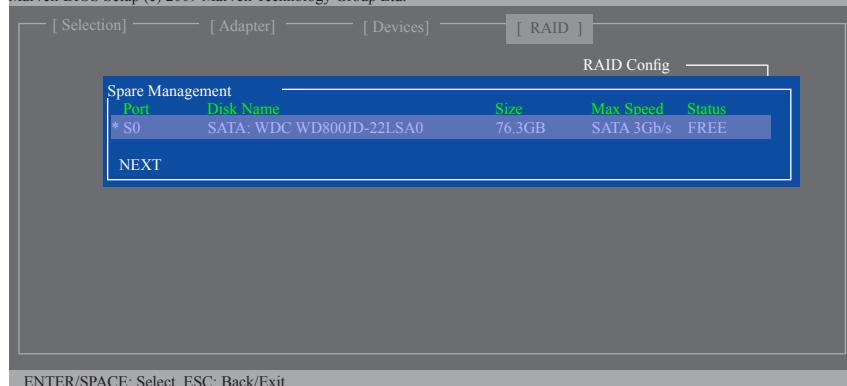


ENTER/SPACE: Select, ESC: Back/Exit

**步驟三：**

請確認您已經將主機板光碟片裡的Marvell RAID 驅動程式及Marvell Storage Utility安裝完成。進入作業系統後，請至「開始\所有程式\Marvell Storage Utility\Marvell Tray」開啟Marvell Storage Utility並在通知區域的**M**圖示點擊右鍵選擇「Open MSU」。開啟後請登入。

「Virtual Disk 0」項目下的「Property」標籤頁的「Background Activity Progress」右方會顯示目前正在進行重建磁碟陣列的動作以及進度，重建完成後狀態將顯示為「Done」。

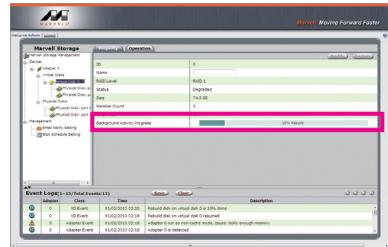


**• 在作業系統內手動重建磁碟陣列**

若您沒有先進入RAID BIOS設定程式將新硬碟設為Spare，您也可以自行在作業系統內手動設定重建的動作。請開啟Marvell Storage Utility並且登入。


**步驟一：**

在「Virtual Disk 0」項目下，點選「Operation」標籤並選擇「Rebuild」。

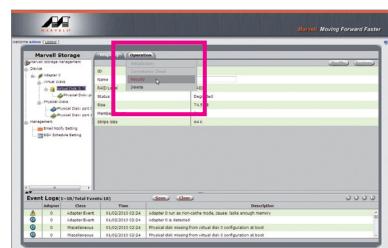

**步驟二：**

畫面會顯示新硬碟。點選新硬碟並且點擊「Submit」鈕即可開始重建。

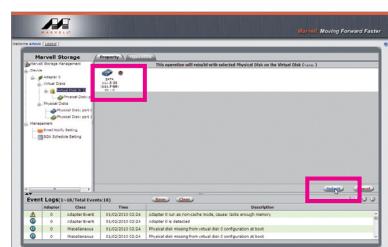

## 5-2 Qualcomm Atheros Killer Network Manager

透過Killer Network Manager 您除了可以檢視網路連線狀態及網路頻寬、設定網路組態，還可檢視系統資訊及CPU/記憶體使用率等。若您已經安裝完內建網路的驅動程式，即可在「開始\所有程式\Qualcomm Atheros Killer Network Manager」開啟Killer Network Manager，或是在通知區域的圖示點擊右鍵<sup>(註一)</sup>。


### 概觀

檢視系統資訊及目前網路連線的狀態。



### PC顯示器

此頁面可以記錄您的系統效能。點選「檢視類型」可以選擇您欲檢視的項目。

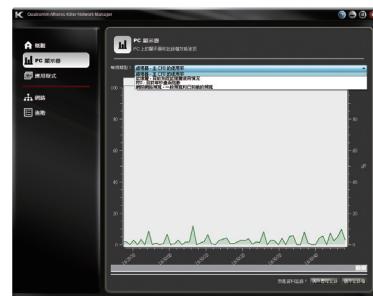

### 應用程式連網配置

點選畫面左側功能選單的「應用程式」按鈕開啟「應用程式」設定畫面。在此畫面<sup>(註二)</sup>您可以配置線上遊戲及應用程式使用頻寬的優先順序。您可以點擊欲更改優先順序的項目，使用應用程式/線上遊戲圖示下方的下拉式選單選擇順序。

您也可以自行更改各應用程式的上傳及下載頻寬，點擊欲修改上傳或下載頻寬的項目，然後將游標移動至最右方的箭頭圖示，待游標變成雙箭頭時，以拖曳方式更改頻寬。



## 網路

此頁面可讓您設定網路連線設定和網際網路提供商頻寬速度。必要時，可設定「TCP 通訊協定」設定。請注意，從主機板驅動程式光碟片安裝完Qualcomm Atheros Killer網路功能的驅動程式並且重新開機後，桌面會自動開啟Killer Network Manager應用程式。此時會跳出「頻寬測試」的對話框，通知您Killer Network Manager將開始測試目前系統所使用的網際網路提供者的頻寬。請按「確定」開始頻寬測試（請先確認您的電腦已啟用網路連線）。



## 進階

您可以針對顯示資訊、應用程式或其他選項進行設定。



- (註一) 若需Killer Network Manager詳細的使用說明，可點選畫面右上角的問號圖示②開啟說明檔。  
(註二) 若應用程式面板為停用狀態，可至「進階」設定畫面「應用程式\全域」處將「應用程式控制」設為「已啟用」。

## 5-3 音效輸入/輸出設定介紹

### 5-3-1 2 / 5.1 聲道介紹


本主機板可支援2 / 5.1聲道。請參考下列說明設定音效輸出。

- 2聲道：立體聲道耳機或喇叭
- 5.1聲道：前喇叭、後喇叭、中央/重低音



### 5-3-2 Creative軟體套件

安裝完音效驅動程式後，可以從「開始\所有程式\Creative」找到Creative軟體套件，包括Alchemy及Sound Blaster Recon3Di。

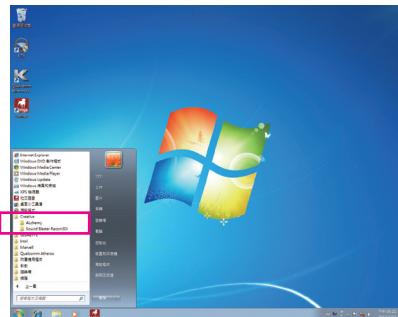

#### Creative Alchemy

透過Creative Alchemy 您可開啟遊戲的EAX音效支援，提供最真實的環繞聲效果。

步驟：

請至「開始\所有程式\Creative\Alchemy」開啟Creative Alchemy。「Creative Alchemy」畫面出現後，在左側「安裝的遊戲」清單中將欲啟動EAX效果的遊戲加至右邊的清單即可。您將在開啟遊戲後，看到EAX效果已被啟動。



## Sound Blaster Recon3Di

要開啟Sound Blaster Recon3Di，可從「開始\所有程式\Creative」點選「Sound Blaster Recon3Di」或是點擊在通知區域的SB圖示選擇「開啟」。

### THX TRUSTUDIO PRO功能介紹：

您可以點擊THX TruStudio Pro功能按鈕來開啟或關閉此功能。每一功能旁的滑桿可讓您調整要強化該功能的效果強度。

- Surround

還原聲音的寬度和深度，創造最自然感的環繞音場效果。

- Crystalizer

使音樂和電影的音效更清晰生動，真實呈現原創者最動聽的創作。



- Bass

此選項只有在您安裝的是立體聲喇叭或耳機時才能使用。此選項可填補低頻音，增強衝擊力，讓您獲得更好的娛樂體驗。交叉頻率功能只有在安裝的是2聲道立體聲喇叭才能使用。

- Smart Volume

自動調整音樂檔案的音量大小，避免聽音樂時音量突然增大的不適感。

- Dialog Plus

強化影片中的人聲音頻，使每一句對話在環繞的背景音樂裡都能被清楚聽見。

### CRYSTALVOICE功能介紹：

在此頁面您可以做選擇錄音裝置及調整麥克風音量/麥克風增益相關設定以及開啟或關閉CrystalVoice相關功能。CrystalVoice提供以下功能：

- FX

可將您的聲音模擬成不同的角色及口音。

- Smart Volume

自動調節您的聲音保持恆定的音量，使其不至於過大或過小。

- Noise Reduction

可大幅度的減少背景噪音。

- Acoustic Echo Cancellation

在聲音傳遞的過程中減少回音。



### SCOUT MODE功能介紹：

在此頁面您可以開啟或關閉Scout Mode。此功能讓您在玩FPS遊戲時，提早聽見敵人的聲音，在戰鬥中取得先機，並且可設定在遊戲中自由開關此功能的熱鍵。



### 喇叭/耳機功能介紹：

在此頁面您可以設定由喇叭或耳機輸出或是設定喇叭/耳機組態。(註：喇叭及耳機輸出只能擇一使用，當您切換至耳機功能時，只有前置耳機及後窗的耳機孔有聲音輸出。)

### 喇叭/耳機組態：

您可依所連接裝置，選擇「5.1環繞聲」、「立體聲」或「耳機」。若連接5.1聲道喇叭，可自行取消或開啟某組喇叭。



### 混音器功能介紹：

在此頁面您可以調整音效輸入/輸出裝置的播放音量和錄音音量。



### 等化器功能介紹：

在此頁面您可以調整音訊中的某些頻率。



### 進階功能介紹：

在此頁面您可以將立體聲混音做數位輸出。您可以將混音後的音效同時透過喇叭及光纖輸出2聲道的效果。

(註：使用此功能時，Windows 控制台的預設音效播放裝置必須設為「喇叭」，而不是「SPDIF Out」。)



### 其它功能：

「設定檔」按鈕可以讓您在「喇叭/耳機」、「混音器」、「進階功能」等視窗所做的設定存成一個設定檔，並且可做匯入及匯出的動作，與他人分享。




(註) 若需更多 Sound Blaster Recon3Di 相關資訊，請至 CREATIVE 官方網站查詢。

### 5-3-3 S/PDIF輸出設定

為了充份發揮音效功能，可以經由S/PDIF輸出插座將音源訊號傳至外部解碼器進行解碼，以得到最佳之音效。

#### 1. 連接S/PDIF輸出線：


您可以依據下圖連接S/PDIF光纖輸出線至外部解碼器，即可輸出S/PDIF數位音效訊號。

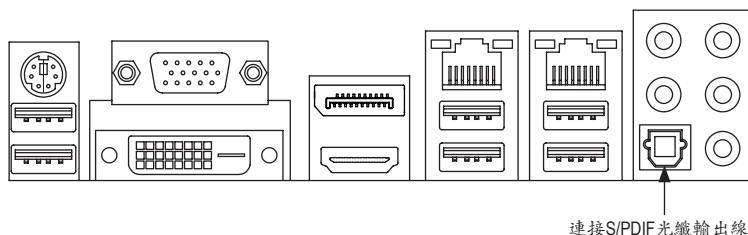

#### 2. S/PDIF音效輸出設定：

步驟一：

進入作業系統後，在通知區域的〔〕圖示點擊右鍵，選擇「播放裝置」。

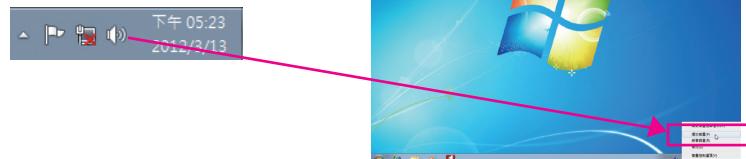

步驟二：

請在「播放」標籤頁的「SPDIF輸出」按右鍵選擇「設定成預設裝置」並且開啟「內容」對話框。



步驟三：

您可以到「支援的格式」標籤頁選擇欲解碼的格式或是到「進階」標籤頁選擇輸出音效的預設取樣率及位元深度。



### 5-3-4 錄音裝置設定

您可以選擇要錄製從麥克風或線性輸入(Line-In)裝置輸入的聲音，或是錄製電腦播放的聲音。

#### 1. 麥克風音效輸入設定：

步驟一：

您可以選擇將麥克風接至機殼後方的麥克風插孔(粉紅色)，或是前面板的麥克風插孔(粉紅色)。請注意，機殼後方和前面板的麥克風功能僅能擇一使用。開啟「Sound Blaster Recon3Di」的「CRYSTALVOICE」頁面，確認「選擇一個錄音裝置」處的麥克風安裝正常。



步驟二：

若要在錄音過程中同時聽到所錄製的聲音，建議可將「麥克風音量」調整至中間的位置。請勿將「麥克風音量」設為靜音，否則將無法聽到錄製的聲音。如果您想增加麥克風錄音及播放的音量，請使用「麥克風增益」滑桿，即可自行設定麥克風增量音量。



#### 2. 線性輸入裝置音效輸入設定：


步驟一：

開啟「Sound Blaster Recon3Di」的「混音器」頁面，在「REC」處點擊「輸入裝置」按鈕，選擇「後置線性輸入」。並且可用「Line In」滑桿設定音量。




步驟二：

在通知區域找到  圖示，在此圖示點擊右鍵，選擇「錄音裝置」。

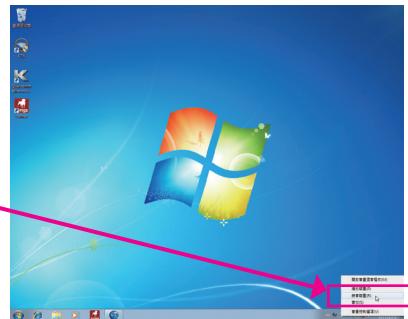

步驟三：

在「錄製」標籤頁，請在「Line In」選項按右鍵選擇「設定成預設裝置」。

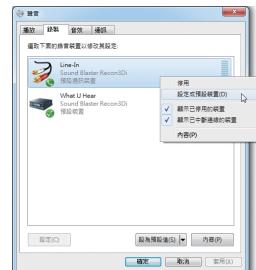

### 3. 錄製電腦播放音效：

步驟一：

在通知區域找到  圖示，在此圖示點擊右鍵，選擇「錄音裝置」。



步驟二：

在「錄製」標籤頁，請在「What U Hear」選項按右鍵選擇「設定成預設裝置」。




步驟三：


接下來進入「Sound Blaster Recon3Di」軟體開啟「混音器」頁面，在「REC」處設定「What U Hear」音量。



錄音裝置設定完成後，可以從開始\所有程式\附屬應用程式，選擇「錄音機」開始使用錄音功能。

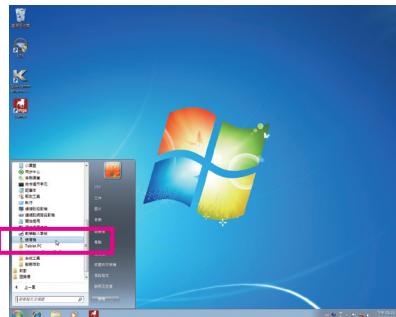

### 5-3-5 錄音機使用介紹



#### A. 錄製音效

1. 請確定已將音訊輸入裝置(例：麥克風)連接至電腦。
2. 若要開始錄音，請按一下  [開始錄音] [Start Recording]。
3. 若要停止錄製，請按一下  [停止錄音] [Stop Recording]。

錄音結束之後，務必儲存檔案。

#### B. 播放音效

您可以在支援您的錄音檔檔案格式的數位媒體播放程式上播放您的錄音檔。

## 5-4 疑難排解

### 5-4-1 問題集

您也可以至技嘉網站「支援與下載\問題集」，查詢更多主機板常見問題集。

Q：為什麼電腦關機後，鍵盤/光學滑鼠的燈還是亮著的？

A：有些主機板在電腦關機後，仍留有少許待機電源，所以鍵盤/光學滑鼠的燈仍會亮著。

Q：我要如何才能清除CMOS裡的設定呢？


A：如果您的主機板上有清除CMOS資料按鈕，請直接按下此按鈕即可清除(按下按鈕前請先關閉電源並拔除電源線)。如果您的主機板上有清除CMOS資料接腳，請參考第一章的說明，將接腳短路以清除CMOS設定；若沒有此接腳/按鈕，請參考第一章－「電池」的說明，可以暫時將主機板上的電池拔起，停止供應CMOS電力，幾分鐘之後即可清除CMOS裡的設定值。


Q：為什麼我已經把喇叭開的很大聲了，卻還是只聽見很小的聲音呢？

A：請確認您所使用的喇叭是否有電源或功率放大器的功能？如果沒有，請選用有內建電源或功率放大器的喇叭試試看。

## 5-4-2 故障排除

如果您在啟動電腦時發生了問題，可以參考下列步驟，試著將問題排除。

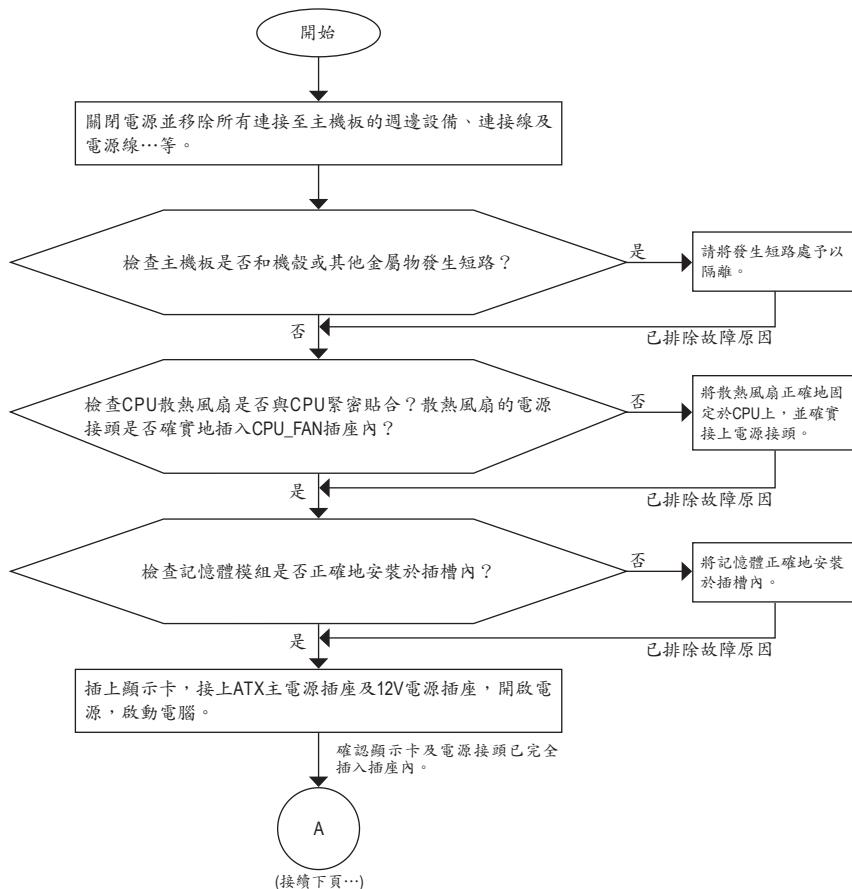

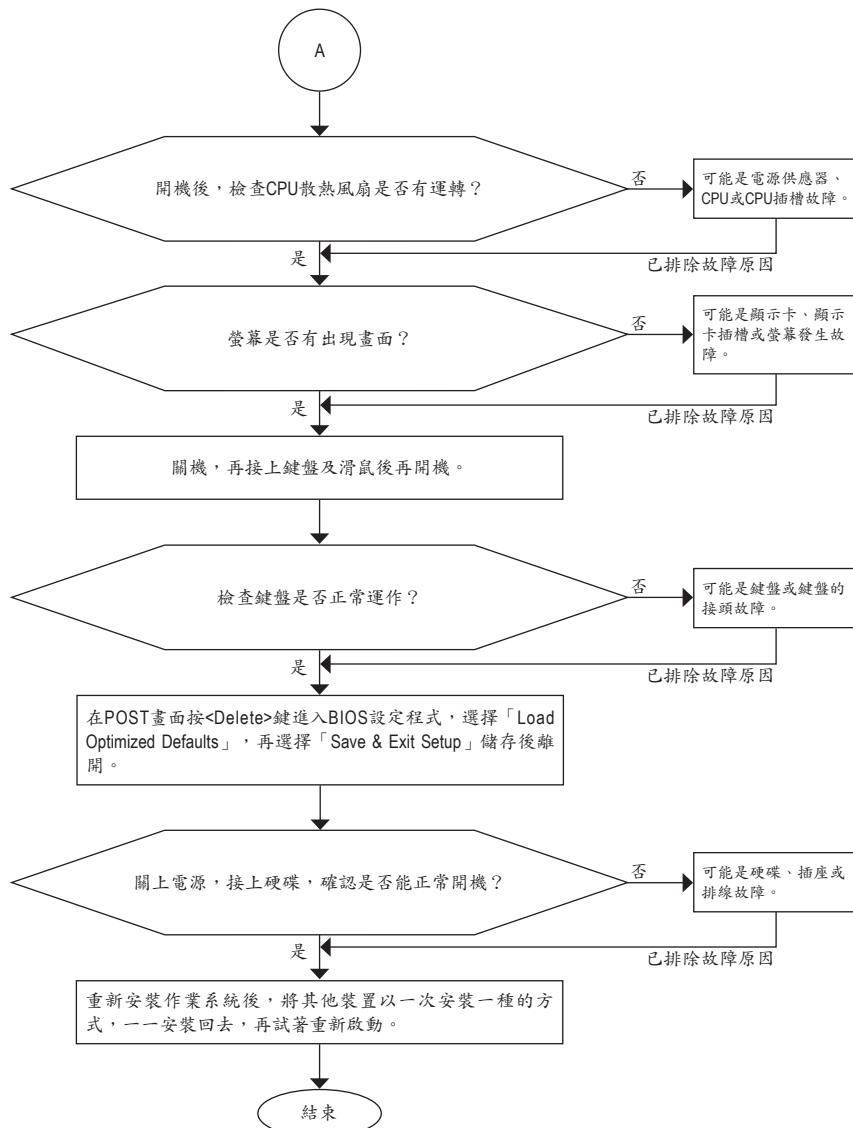

如果上述說明還無法解決您的問題，請您洽詢購買的店家或經銷商尋求協助，或至技嘉網站「支援與下載\技術支援」填寫您的問題，我們的客服人員將會儘速回覆。

## 5-5 除錯燈號代碼說明

### 一般開機

代碼	說明
10	PEI Core is started.
11	Pre-memory CPU initialization is started.
12~14	Reserved.
15	Pre-memory North-Bridge initialization is started.
16~18	Reserved.
19	Pre-memory South-Bridge initialization is started.
1A~2A	Reserved.
2B~2F	Memory initialization.
31	Memory installed.
32~36	CPU PEI initialization.
37~3A	IOH PEI initialization.
3B~3E	PCH PEI initialization.
3F~4F	Reserved.
60	DXE Core is started.
61	NVRAM initialization.
62	Installation of the PCH runtime services.
63~67	CPU DXE initialization is started.
68	PCI host bridge initialization is started.
69	IOH DXE initialization.
6A	IOH SMM initialization.
6B~6F	Reserved.
70	PCH DXE initialization.
71	PCH SMM initialization.
72	PCH devices initialization.
73~77	PCH DXE initialization (PCH module specific).
78	ACPI Core initialization.
79	CSM initialization is started.
7A~7F	Reserved for AMI use.
80~8F	Reserved for OEM use (OEM DXE initialization codes).
90	Phase transfer to BDS (Boot Device Selection) from DXE.
91	Issue event to connect drivers.

代碼	說明
92	PCI Bus initialization is started.
93	PCI Bus hot plug initialization.
94	PCI Bus enumeration for detecting how many resources are requested.
95	Check PCI device requested resources.
96	Assign PCI device resources.
97	Console Output devices connect (ex. Monitor is lighted).
98	Console input devices connect (ex. PS2/USB keyboard/mouse are activated).
99	Super IO initialization.
9A	USB initialization is started.
9B	Issue reset during USB initialization process.
9C	Detect and install all currently connected USB devices.
9D	Activated all currently connected USB devices.
9E~9F	Reserved.
A0	IDE initialization is started.
A1	Issue reset during IDE initialization process.
A2	Detect and install all currently connected IDE devices.
A3	Activated all currently connected IDE devices.
A4	SCSI initialization is started.
A5	Issue reset during SCSI initialization process.
A6	Detect and install all currently connected SCSI devices.
A7	Activated all currently connected SCSI devices.
A8	Verify password if needed.
A9	BIOS Setup is started.
AA	Reserved.
AB	Wait user command in BIOS Setup.
AC	Reserved.
AD	Issue Ready To Boot event for OS Boot.
AE	Boot to Legacy OS.
AF	Exit Boot Services.
B0	Runtime AP installation begins.
B1	Runtime AP installation ends.
B2	Legacy Option ROM initialization.
B3	System reset if needed.

代碼	說明
B4	USB device hot plug-in.
B5	PCI device hot plug.
B6	Clean-up of NVRAM.
B7	Reconfigure NVRAM settings.
B8~BF	Reserved.
C0~CF	Reserved.

### S3 喚醒

代碼	說明
E0	S3 Resume is stared (called from DXE IPL).
E1	Fill boot script data for S3 resume.
E2	Initializes VGA for S3 resume.
E3	OS S3 wake vector call.

### 復原

代碼	說明
F0	Recovery mode will be triggered due to invalid firmware volume detection.
F1	Recovery mode will be triggered by user decision.
F2	Recovery is started.
F3	Recovery firmware image is found.
F4	Recovery firmware image is loaded.
F5~F7	Reserved for future AMI progress codes.

### 錯誤

代碼	說明
50~55	Memory initialization error occurs.
56	Invalid CPU type or speed.
57	CPU mismatch.
58	CPU self test failed or possible CPU cache error.
59	CPU micro-code is not found or micro-code update is failed.
5A	Internal CPU error.
5B	Reset PPI is failed.
5C~5F	Reserved.
D0	CPU initialization error.
D1	IOH initialization error.

代碼	說明
D2	PCH initialization error.
D3	Some of the Architectural Protocols are not available.
D4	PCI resource allocation error. Out of Resources.
D5	No Space for Legacy Option ROM initialization.
D6	No Console Output Devices are found.
D7	No Console Input Devices are found.
D8	It is an invalid password.
D9~DA	Can't load Boot Option.
DB	Flash update is failed.
DC	Reset protocol is failed.
DE~DF	Reserved.
E8	S3 resume is failed.
E9	S3 Resume PPI is not found.
EA	S3 Resume Boot Script is invalid.
EB	S3 OS Wake call is failed.
EC~EF	Reserved.
F8	Recovery PPI is invalid.
F9	Recovery capsule is not found.
FA	Invalid recovery capsule.
FB~FF	Reserved.

## 5-6 管理聲明

### 規章注意事項

此份文件沒有技嘉的書面允許將不可複製，以及不可向第三方透露文件內容，也不被使用於任何未經授權之目的。

違反前述時將被起訴。我們相信內容中所包含的訊息在印刷時，於各方面是準確的。然而，技嘉將不承擔本文中任何的錯誤或省略的責任。再則，指明此份文件裡的資訊是隨時調整不另行通知，且不涵括未來法規的異動範圍。

### 我們對保護環境的承諾

除了高性能產品外，所有技嘉主機板均履行歐盟規章，如RoHS (電器電子設備使用某些危害物質限制指令 Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment, RoHS)及WEEE (廢電器及電子設備指令 Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 環境指令，與主要全球性的安全規章要求。並需防止有害物質釋放進入環境，以及使我們的自然資源使用度達到最大化。以下訊息是技嘉提供如何能負責地在您的『最終產品』內回收再利用或再使用大多數的原材料。

### 電器電子設備使用某些危害物質限制RoHS指令的聲明

技嘉產品無有意添加危害物質(鎘，鉛，汞，六價鉻，多溴聯苯類與多溴二苯醚類)。零件與零部件均經過仔細地選擇，使符合RoHS要求。並且持續著努力發展不使用國際間禁止的毒性化學製品。

### 廢電器及電子設備WEEE指令的聲明

技嘉將履行歐盟法律詮釋的2002/96/EC廢電器及電子設備指令。廢電器及電子設備指令是關於處理、收集、回收再利用與處置電器及電子設備及它們的零部件。在指令下，使用設備必須標明記號、分開地收集，並且正確地處理。

### WEEE標誌陳述



以下顯示標誌是在產品或在它的包裝上標明，象徵此產品不得併同其他廢棄物處理。相反，廢棄設備應該被帶往擁有有效處理、收集、回收再利用等廢棄物收集中心。廢棄設備在處理時，須做好分類收集與回收再利用，將會有助於保存自然資源，並且確保某種程度上的回收再利用是保護人類健康和環境。更多關於能減少廢棄設備環境安全方面的回收再利用細部資訊，請與您的當地政府辦公室、家庭廢棄物處理服務窗口、或是您購買產品的地點聯繫。

- ◆ 當您的電器或電子設備不再對您有用時，請將它回收到您的當地或地區廢棄物管理部門去做回收再利用。
- ◆ 如果您需要進一步的在您「最終產品」中協助回收再利用、再使用，您可以在您的產品使用手冊中所列出的消費者關懷專線與我們聯繫，以您的努力，我們將很樂意援助您。

最後，我們建議您透過認識和使用此產品的節能特點(適用的話)，來實踐其他環境友善的行動，回收再利用此產品所交付的內部與外部包裝材(包含運輸貨櫃)，並且正確地處理或回收再利用所使用的電池。有你的幫助，我們才能減少生產電器及電子設備所需自然資源的數量，盡可能減少最終產品的垃圾掩埋處置耗用，所以一般透過確保潛在的危害物質不會釋放到環境，以及與正確的處理來增進我們的生活品質。



## 技嘉科技台灣地區產品保證書

1. 商品名稱：主機板1片，型號如機身及使用手冊標示
  2. 製造號碼(序號)：如機身標示
  3. 本產品保固期依下列原則認定：
    - (1) 自經銷商出售日期起算，保固3年。
    - (2) 無保證書、無店章或無交易日期者，以產品生產週別(按序號判定)起算，保固3年。
    - (3) 發票，出貨單或經銷商標籤，僅作為交易日期之參考。  
序號判定方式：4719331828158SN082300083104代表2008年第23週生產。
  4. 保固期間，本公司負責免費維修，若無法修復時，本公司得更換良品或替代品。
  5. 保固期間，如有不可歸責於技嘉之故障，如技嘉產品台灣地區保固共同款，第12條等所列事項，不屬保固範圍。檢測及維修均需收費，無法修復則不收維修費。
  6. 消費者所購產品故障時，應攜帶產品及其保證書，赴本公司台灣地區各服務中心維修。  
服務中心地址、電話及營業時間，請參閱使用手冊及官方網站：<http://service.gigabyte.tw/>
  7. 技術服務專線：0800-079-800・02-86652646(國定假日除外)  
週一~五 09:30~20:30 週六 09:30~17:30
  8. 製造商：技嘉科技股份有限公司
  9. 製造商地址：新北市新店區寶強路6號
10. 經銷商：(章戳)

11. 經銷商地址：

12. 交易日期： 中華民國 年 月 日  
(請依法如實記載)

## 技嘉產品台灣地區保固共同條款

1. 本條款保固標的，僅適用於消費者在台灣地區購買之技嘉產品(新品)。
2. 特價品、整新品、二手商品，庫存品或境外購買之產品，概依當時所附之保固條件為準，超出保固範圍或期限者，其維修，收費事宜，請洽本公司各服務中心。
3. 產品之保固：以保證書記載與官網公告為準。
4. 代理商或經銷商提供之保固，由其負責，不得據以轉嫁本公司承受。
5. 產品上無技嘉標籤或序號者，或序號與產品不符者，或難以辨識時，恕不提供保固與售後服務。若有維修需求，請洽原購買店家協助處理。
- ※ 產品序號識別：  
產品序號：4719331803056SN080500084640  
出廠日期：西元2008年第05週出廠
6. 消費者自購買產品七日內，發生產品不良或故障時，(除第十二條所列情形外)得憑保證書或發票，並備齊配件，以原箱包裝，向原經銷商更換新品，逾期則以維修方式處理。
7. 新品外觀瑕疵，屬於人為疏忽，不得請求本公司(經銷商)更換新品。
8. 產品送修時，請以原廠包材或適當材料(如紙箱、氣泡袋或保麗龍等)包裝，如因包裝不當，導致損壞，本公司恕不提供保固。
9. 除有提供到府收取件產品外，消費者應攜帶技嘉產品及其保證書到各服務中心檢修。
10. 保固期間，本公司負責免費維修，若無法修復時，本公司得更換良品或替代品。
11. 維修(含付費維修)，所拆解之零配件，產權屬本公司所有。
12. 保固期間如有不可歸責於技嘉之故障，例如(但不限於)下列事項，必須付費維修，無法修復則不予收費。

(1) 天災、意外、或人為疏忽	(6) 私自拆解結構或維修
(2) 違反產品手冊之使用提示	(7) 蓄意破壞
(3) 組裝不當或非正常使用	(8) 線路或零件氧化(請經常清除積塵以減少發生)
(4) 使用未經認可之配件	(9) 當做測試設備使用(如RAM、VGA、USB測試)
(5) 超出允許使用之環境	(10) 電源異常造成之損毀
13. 隨機之耗材、贈品及包材等均不在保固範圍之列。
14. 過(不)保固產品之檢測及維修，均需收費，無法修復則不收維修費。收費標準請參閱官網或洽服務中心。
15. 本條款(V2.1)自100.12.01公告施行。本公司保有增刪、修改、解釋本條款之權利，並於本公司之網頁上公告後生效。已經出售的產品，從其所附保證條款。





## 技嘉科技快速服務中心



### 台北松江店

星期一~星期五：11:00~21:00  
星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)  
地址：台北市松江路8號2樓之3  
電話：(02)2511-9398



### 中和建一店

星期一~星期五：8:30~17:30  
(國定例假日休息)  
地址：新北市中和區建一路136號6樓  
電話：(02)8227-6136




### 桃園店

星期一~星期五：9:00~12:00，  
13:00~17:00(國定例假日休息)  
地址：桃園縣平鎮市南平路215號  
電話：(03)439-3025



### 新竹竹復店

星期一~星期五：11:00~21:00  
星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)  
地址：新竹市光復路二段278號  
電話：(03)572-5747



### 台中公益店

星期一~星期五：11:00~21:00  
星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)  
地址：台中市公益路81號  
電話：(04)2301-5511



### 台南忠義店

星期一~星期五：11:00~21:00  
星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)  
地址：臺南市忠義路二段173號  
電話：(06)221-7374



### 高雄建國店

星期一~星期五：11:00~21:00  
星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)  
地址：高雄市建國二路51-1號  
電話：(07)235-4340

您可以至我們的台灣區服務網查詢更多的訊息：<http://service.gigabyte.tw/>



## 技嘉科技全球服務網

### • 技嘉科技股份有限公司

地址：新北市231新店區寶強路6號

電話：+886 (2) 8912-4000

傳真：+886 (2) 8912-4003

技術服務專線：0800-079-800，02-8665-2646

服務時間：

星期一~星期五 上午 09:30 ~下午 08:30

星期六 上午 09:30 ~下午 05:30

技術/非技術問題支援：<http://ggts.gigabyte.com.tw>

網址(英文)：<http://www.gigabyte.com>

網址(中文)：<http://www.gigabyte.tw>

### • G.B.T. INC. - 美國

電話：+1-626-854-9338

傳真：+1-626-854-9326

技術問題支援：<http://ggts.gigabyte.com.tw>

維修中心：<http://rma.gigabyte.us>

網址：<http://www.gigabyte.us>

### • G.B.T. INC (USA) - 墨西哥

電話：+1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano)

傳真：+1-626-854-9326

Correo: [soporte@gigabyte-usa.com](mailto:soporte@gigabyte-usa.com)

技術問題支援：<http://rma.gigabyte.us>

網址：<http://latam.giga-byte.com>

### • Giga-Byte SINGAPORE PTE. LTD. - 新加坡

網址：<http://www.gigabyte.sg>

### • 泰國

網址：<http://th.giga-byte.com>

### • 越南

網址：<http://www.gigabyte.vn>

### • 寧波中嘉科貿有限公司 - 中國

技術服務專線：800-820-0926，021-63410189

服務時間(法定節/假日除外)：

星期一~星期五 上午 09:00 ~ 12:00

下午 01:00 ~ 06:00

技術/非技術問題支援：<http://ggts.gigabyte.com.tw>

會員網站：<http://club.gigabyte.cn>

網址：<http://www.gigabyte.cn>

### 上海

電話：+86-21-63410999

傳真：+86-21-63410100

### 北京

電話：+86-10-62102838

傳真：+86-10-62102848

### 武漢

電話：+86-27-87851061

傳真：+86-27-87851330

### 廣州

電話：+86-20-87540700

傳真：+86-20-87544306

### 成都

電話：+86-28-85236930

傳真：+86-28-85256822

### 西安

電話：+86-29-85531943

傳真：+86-29-85510930

### 瀋陽

電話：+86-24-83992901

傳真：+86-24-83992909

### • GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED - 印度

網址：<http://www.gigabyte.in>

### • 沙烏地阿拉伯

網址：<http://www.gigabyte.com.sa>

### • Gigabyte Technology Pty. Ltd. - 澳洲

網址：<http://www.gigabyte.com.au>

---

- **G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH - 德國**

網址：<http://www.gigabyte.de>

- **G.B.T. TECH. CO., LTD. - 英國**

網址：<http://www.giga-byte.co.uk>

- **Giga-Byte Technology B.V. - 荷蘭**

網址：<http://www.giga-byte.nl>

- **GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE - 法國**

網址：<http://www.gigabyte.fr>

- **瑞典**

網址：<http://www.gigabyte.se>

- **義大利**

網址：<http://www.giga-byte.it>

- **西班牙**

網址：<http://www.giga-byte.es>

- **希臘**

網址：<http://www.gigabyte.com.gr>

- **捷克**

網址：<http://www.gigabyte.cz>

---

---

- **匈牙利**

網址：<http://www.giga-byte.hu>

- **土耳其**

網址：<http://www.gigabyte.com.tr>

- **俄羅斯**

網址：<http://www.gigabyte.ru>

- **波蘭**

網址：<http://www.gigabyte.pl>

- **烏克蘭**

網址：<http://www.gigabyte.ua>

- **羅馬尼亞**

網址：<http://www.gigabyte.com.ro>

- **塞爾維亞**

網址：<http://www.gigabyte.co.rs>

- **哈薩克**

網址：<http://www.gigabyte.kz>

您也可以至技嘉網站，點選右上角的國別選單，選取您所適用的語言。

- **技嘉全球技術支援服務系統**



若您有技術及非技術(業務及市場)的相關問題時，歡迎至<http://ggts.gigabyte.com.tw>，選擇您所適用的語言進入詢問。