

GA-G31M-ES2L/ GA-G31M-ES2C

LGA775 主板

支持 Intel® Core™ 系列处理器/ Intel® Pentium® 系列处理器/
Intel® Celeron® 系列处理器

使用手册

Rev. 2301

12MSC-G31MES2L-2301R

Declaration of Conformity

We, the undersigned, declare that the product is in conformity with the EMC Directive

G.B.T. Technology Trading GmbH

Bullenkoppel 16, 22647 Hamburg, Germany

(description of the apparatus, model, application to which it refers)

Motherboard

GA-G31M-ES2LGA-G31M-ES2C

(reference to the specification under which conformity is declared)

in accordance with 2004/108/EC EMC Directive

☒ EN 55011	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) high frequency equipment	☒ EN 61000-3-2	Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"
☒ EN 55013	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of broadcast receivers and associated equipment	☒ EN 61000-3-3	Information Technology Generic immunity standard Part 1: Residual, commercial and light industry Generic immunity standard Part 2: Industrial environment
☒ EN 55014-1	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of household electrical appliances, power tools and similar electrical apparatus	☒ EN 60825-1	Measurement
☒ EN 55015	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of fluorescent lamps and luminaires	☒ EN 60825-2	Generic immunity standard Part 1: Residual, commercial and light industry Generic immunity standard Part 2: Industrial environment
☒ EN 55020	Immunity from radio interference of broadcast receivers and associated equipment	☒ EN 55014-2	Immunity requirements for household appliances tools and similar apparatus
☒ EN 55022	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment	☒ EN 50091-1, 2	EMC requirements for uninterruptible power systems (UPS)
☒ EN IEC 6055 Part 10	Guided disturbance systems, Equipment for frequency selection from sound and television signals		
☒ CE marking			



(EC conformity marking)

The manufacturer also declares the conformity of above mentioned product with the actual required safety standards in accordance with LVD 2006/95/EC

Safety requirements for multi-operated electronic and related apparatus for household and similar general use

☒ EN 60950

Safety of household and similar electrical appliances

☒ EN 50091-1

General and Safety requirements for uninterruptible power systems (UPS)

Manufacturer/Importer

Signature: Timmy Huang

(Stamp)

Date: May 20, 2010

Name: Timmy Huang

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2, Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)

Address: 17388 Railroad Street

City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (818) 854-9336/ (818) 854-9339

hereby declares that the product

Product Name: **Motherboard**

Model Number: GA-G31M-ES2L/
GA-G31M-ES2C

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109

(a), Class B Digital Device

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any interference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: Eric Lu

Date: May 20, 2010

版权

© 2010 年，技嘉科技股份有限公司，版权所有。

本使用手册所提及的商标与名称，均属其合法注册的公司所有。

责任声明

本使用手册受著作权保护，所撰写的内容均为技嘉所拥有。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息，技嘉保留修改的权利。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息有任何修改或变更时，恕不另行通知。

未事先经由技嘉书面允许，不得以任何形式复制、修改、转载、传播或出版本使用手册的内容。

产品使用手册类别简介

为了协助您使用技嘉主板，我们设计了以下类别的使用手册：


- 如果您要了解产品详细规格数据，请仔细阅读【使用手册】。
- 如果您想了解关于技嘉独特功能的详细使用方法，请至技嘉网站，“技术支持\主板\新技术指南”，阅读或下载相关的信息。

产品相关信息，请至网站查询：<http://www.gigabyte.cn/>

产品版本辨识

您可以在主板上找到此主板的版本“REV:X.X”。其中X.X为数字，例如标识“REV:1.0”，意即此主板的版本为1.0。当您要更新主板的 BIOS、驱动程序或参考其它技术数据时，请注意产品版本标识。

范例：

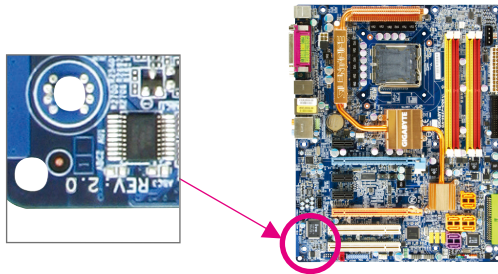


目录

清点配件	6
选购配件	6
GA-G31M-ES2L/GA-G31M-ES2C主板配置图	7
芯片组功能框图	8
第一章 硬件安装	9
1-1 安装前的注意事项	9
1-2 产品规格	10
1-3 安装中央处理器及散热风扇	13
1-3-1 安装中央处理器 (CPU)	13
1-3-2 安装散热风扇	15
1-4 安装内存条	16
1-4-1 双通道内存技术	16
1-4-2 安装内存条	17
1-5 安装适配卡	18
1-6 后方设备插座介绍	19
1-7 插座及跳线介绍	21
第二章 BIOS 程序设置	31
2-1 开机画面	32
2-2 BIOS 设置程序主画面	33
2-3 Standard CMOS Features (标准 CMOS 设置)	35
2-4 Advanced BIOS Features (高级 BIOS 功能设置)	37
2-5 Integrated Peripherals (集成外设)	40
2-6 Power Management Setup (省电功能设置)	43
2-7 PnP/PCI Configurations (即插即用与 PCI 配置设置)	45
2-8 PC Health Status (计算机健康状态)	46
2-9 MB Intelligent Tweaker (M.I.T.) (频率/电压控制)	47
2-10 Load Fail-Safe Defaults (加载最安全预设值)	50
2-11 Load Optimized Defaults (加载最佳预设值)	50
2-12 Set Supervisor/User Password (设置管理员/用户密码)	51
2-13 Save & Exit Setup (保存设置值并退出设置程序)	52
2-14 Exit Without Saving (退出设置程序但不保存设置值)	52

第三章	驱动程序安装	53
3-1	芯片组驱动程序	53
3-2	软件应用程序	54
3-3	技术支持 (说明)	54
3-4	与技嘉联系	55
3-5	系统信息	55
3-6	Download Center (下载中心)	56
第四章	独特功能介绍	57
4-1	Xpress Recovery2 介绍 (一键还原)	57
4-2	BIOS 更新方法介绍	60
4-2-1	如何使用 Q-Flash (BIOS快速刷新) 更新 BIOS	60
4-2-2	如何使用 @BIOS (BIOS在线更新) 更新 BIOS	63
4-3	EasyTune 6 介绍	64
4-4	轻松省节能引擎 (Easy Energy Saver) 介绍	65
4-5	Q-Shere 介绍 (极速共享)	67
4-6	Time Repair 介绍 (系统备份定时器)	68
第五章	附录	69
5-1	音频输入/输出设置介绍	69
5-1-1	2 / 4 / 5.1 / 7.1 声道介绍	69
5-1-2	音频扩展挡板 (S/PDIF 输出) (选购配件)	72
5-1-3	麦克风录音设置	74
5-1-4	录音机使用介绍	76
5-2	疑难排解	77
5-2-1	问题集	77
5-2-2	故障排除	78
5-3	管理声明	80

清点配件

- ☒ GA-G31M-ES2L 或 GA-G31M-ES2C 主板 - 1块
- ☒ 驱动程序光盘 - 1张
- ☒ 使用手册 - 1本
- ☒ IDE 排线 - 1条
- ☒ SATA 排线 - 2条
- ☒ 后方 I/O 设备挡板铁片 - 1个

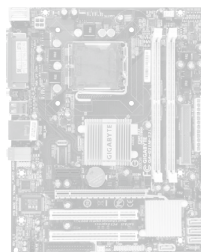


- 上述附带配件仅供参考，实际配件请以实物为准，技嘉科技保留修改的权利。
- 主板图片仅供参考。

选购配件

- ☐ 软驱排线 (部件号: 12CF1-1FD001-7*R)
- ☐ 2 端口 USB 2.0 扩展挡板 (部件号: 12CR1-1UB030-5*R)
- ☐ 2 端口 SATA 电源排线 (部件号: 12CF1-2SERPW-0*R)
- ☐ 音频扩展挡板 (S/PDIF 输出) (部件号: 12CR1-1SPOUT-0*R)


GA-G31M-ES2L/GA-G31M-ES2C 主板配置图

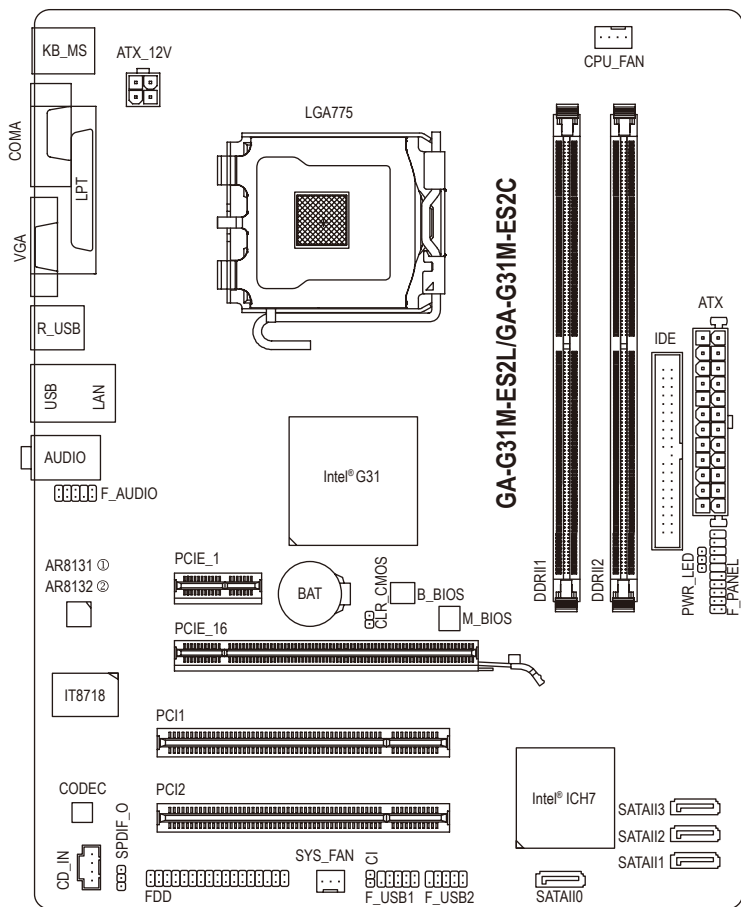

① 只有 GA-G31M-ES2L 支持此功能。

② 只有 GA-G31M-ES2C 支持此功能。

芯片组功能框图

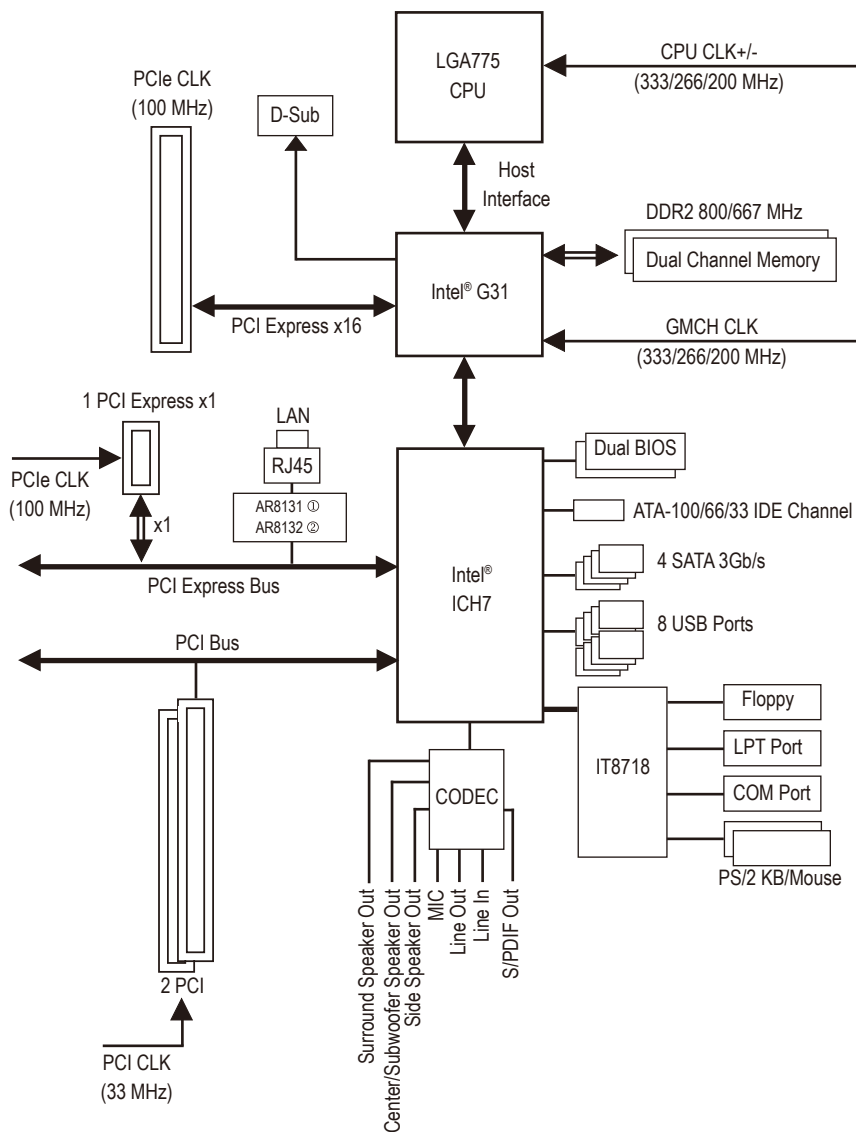

① 只有 GA-G31M-ES2L 支持此功能。

② 只有 GA-G31M-ES2C 支持此功能。

第一章 硬件安装

1-1 安装前的注意事项

主板是由许多精密的集成电路及其它元件所构成，这些集成电路很容易因静电影响而损坏。所以在安装前请先仔细阅读此使用手册，并做好下列准备工作：

- 安装前请勿随意撕毁主板上的序列号和代理商保修贴纸等，否则会影响到产品质保期限的认定标准。
- 要安装或移除主板以及其他硬件设备之前，请务必先关闭电源，并且将电源线从插座中拔掉。
- 安装其他硬件设备至主板上的插座时，请确认接头和插座已紧密结合。
- 拿取主板时，请尽量不要触碰金属接线部份以避免线路发生短路。
- 拿取主板、中央处理器 (CPU) 或内存条时，最好戴上防静电手环。若无防静电手环，请确保双手干燥，并先碰触金属物以消除静电。
- 主板在安装之前，请先放置在防静电垫或防静电袋内。
- 当您拔除主板电源插座上的插头时，请确认电源是关闭的。
- 在开启电源前，请确定电源的电压值是设置在所在区域的电压标准值。
- 在开启电源前，请确定所有硬件设备的排线及电源线都已正确地连接。
- 请勿让螺丝接触到主板上的线路或零件，避免造成主板损坏或故障。
- 请确定没有遗留螺丝或金属制品在主板上或计算机机箱内。
- 请勿将计算机主机放置在不平稳处。
- 请勿将计算机主机放置在温度过高的环境中。
- 在安装时若开启电源可能会造成主板、其他设备或您自己本身的伤害。
- 如果您对执行安装不熟悉，或使用本产品发生任何技术性问题时，请洽询专业的技术人员。

1-2 产品规格

中央处理器 (CPU)	- 支持 LGA775 插槽处理器：Intel® Core™ 2 Extreme 处理器/ Intel® Core™ 2 Quad 处理器/ Intel® Core™ 2 Duo 处理器/ Intel® Pentium® 处理器/ Intel® Celeron® 处理器 (请至技嘉网站查询有关支持的处理器列表) - L2 高速缓存取决于 CPU
系统总线 (FSB)	支持 1333/1066/800 MHz
芯片组	- 北桥：Intel® G31 高速芯片组 - 南桥：Intel® ICH7
内存	2个 1.8V DDR2 DIMM 插槽，最高支持到 4 GB ^(注一) - 支持双通道内存技术 - 支持 DDR2 800/667 MHz (请至技嘉网站查询有关支持的内存条列表)
显示功能	内建于北桥芯片组
音频	- 内建 Realtek ALC883/888B 芯片 - 支持 High Definition Audio - 支持 2 / 4 / 5.1 / 7.1 声道 ^(注二) - 支持 S/PDIF 输出 - 支持 CD 音频输入
网络	- 内建 AR8131 芯片 (10/100/1000 Mbit) ① - 内建 AR8132 芯片 (10/100 Mbit) ②
扩展槽	1个 PCI Express x16 插槽 1个 PCI Express x1 插槽 2个 PCI 插槽
存储设备介面	- 内建于南桥芯片： 1个 IDE 插座支持 ATA-100/66/33 规格，最多可连接 2个 IDE 设备 4个 SATA 3Gb/s 插座，可连接 4个 SATA 3Gb/s 设备 - 内建 iTE IT8718 芯片： - 支持 1个软驱插座，可连接 1个软驱
USB	- 内建于南桥芯片 - 最多支持 8个 USB 2.0/1.1 连接端口 (4个在后方面板，4个需经过排线从主板内 USB 插座接出)

① 只有 GA-G31M-ES2L 支持此功能。

② 只有 GA-G31M-ES2C 支持此功能。

内接插座	◆ 1个 24-pin ATX 主电源插座 ◆ 1个 4-pin ATX 12V 电源插座 ◆ 1个 软驱插座 ◆ 1个 IDE 插座 ◆ 4个 SATA 3Gb/s 插座 ◆ 1个 CPU 风扇插座 ◆ 1个 系统风扇插座 ◆ 1个 前端控制面板插座 ◆ 1个 前端音频插座 ◆ 1个 光驱音频输入插座 ◆ 1个 S/PDIF 输出插座 ◆ 2个 USB 2.0/1.1 插座 ◆ 1个 机箱开启检测插座 ◆ 1个 系统电源指示灯插座
后方面板设备 连接插座	◆ 1个 PS/2 键盘插座 ◆ 1个 PS/2 鼠标插座 ◆ 1个 并行端口 ◆ 1个 串行端口插座 ◆ 1个 D-Sub 插座 ◆ 4个 USB 2.0/1.1 连接端口 ◆ 1个 RJ-45 端口 ◆ 3个 音频接头 (音频输入/音频输出/麦克风)
I/O 控制器	◆ 内建 iTE IT8718 芯片
硬件监控	◆ 系统电压检测 ◆ CPU 温度检测 ◆ CPU/系统风扇转速检测 ◆ CPU 过温警告 ◆ CPU/系统风扇故障警告 ◆ CPU 智能风扇转速控制 (注三)
BIOS	◆ 2个 4 Mbit flash ◆ 使用授权书 AWARD BIOS ◆ 支持 DualBIOS™ ◆ PnP 1.0a、DMI 2.0、SM BIOS 2.4、ACPI 1.0b

附加工具程序	◆ 支持 @BIOS (BIOS在线更新) ◆ 支持 Q-Flash (BIOS快速刷新) ◆ 支持 Xpress BIOS Rescue (BIOS快速修复) ◆ 支持 Download Center (下载中心) ◆ 支持 Xpress Install (一键安装) ◆ 支持 Xpress Recovery2 (一键还原) ◆ 支持 EasyTune ^(注四) ◆ 支持轻松省节能引擎 (Easy Energy Saver) ^(注五) ◆ 支持 Time Repair (系统备份定时器) ◆ 支持 ON/OFF Charge ◆ 支持 Q-Share (极速共享)
附赠软件	◆ Norton Internet Security (OEM 版本)
操作系统	◆ 支持 Microsoft® Windows® Vista/XP
规格	◆ Micro ATX 规格; 24.4 厘米 x 19.4 厘米

- (注一) 基于 PC 基本架构, 4 GB 有部分内存空间须留作系统用途, 故支持 4 GB 内存的系统, 实际上显示的内存大小将少于 4 GB。
- (注二) 若要启动 7.1 声道音频输出, 必须使用 HD (High Definition, 高保真) 音频模块的前面板音频输出接口, 并通过音频软件选择多声道音频功能。
- (注三) 是否支持 CPU 智能风扇控制功能会依不同的 CPU 而定。
- (注四) EasyTune 可使用的功能会因不同主板而有所差异。
- (注五) 由于硬件限制, 技嘉轻松省节能引擎仅支持 Intel® Core™ 2 Extreme/ Core™ 2 Quad/ Core™ 2 Duo/ Pentium Dual-Core/ Celeron Dual-Core/ Celeron 400 系列中央处理器。

1-3 安装中央处理器及散热风扇




在开始安装中央处理器 (CPU) 前, 请注意以下事项:

- 请确认所使用的 CPU 属于该主板的支持范围。
(请至技嘉网站查询有关支持的 CPU 列表)
- 安装 CPU 之前, 请务必将电源关闭, 以免造成毁损。
- 请确认 CPU 的第一脚位置, 若方向错误, CPU 会无法放入 CPU 插槽内
(或确认 CPU 两侧的凹角位置及 CPU 插槽上的凸角位置)。
- 请在 CPU 表面涂抹散热膏。
- 在 CPU 散热风扇未安装完成前, 切勿启动计算机, 否则过热会导致 CPU 的毁损。
- 请根据您的 CPU 规格来设置频率, 我们不建议您将系统速度设置超过硬件的标准范围, 因为这些设置对于周边设备而言并非标准规格。如果您要将系统速度设置超出标准规格, 请评估您的硬件规格, 例如: CPU、显卡、内存、硬盘等来设置。

1-3-1 安装中央处理器 (CPU)


A. 先确认主板上的 CPU 插槽凸角位置及 CPU 的缺角位置。

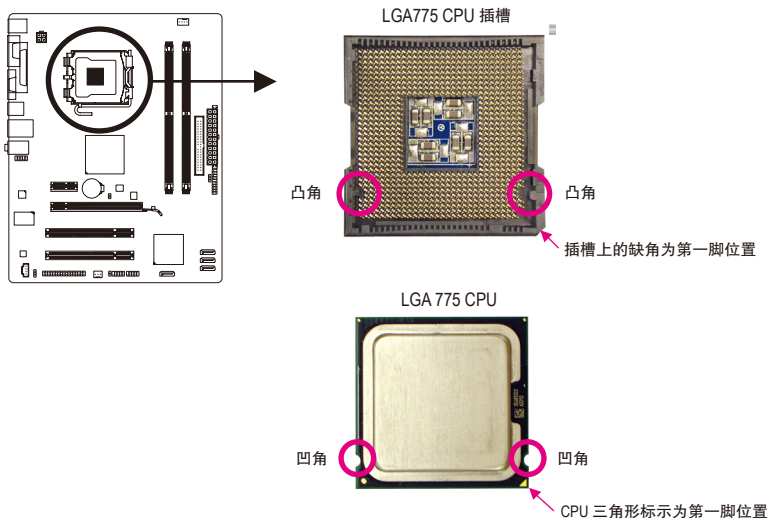


B. 请依下列步骤将 CPU 正确地安装于主板的 CPU 插槽内。




安装 CPU 前，请再次确认电源是关闭的，以避免造成 CPU 的损坏。

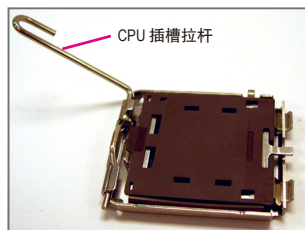


步骤一：
将 CPU 插槽拉杆向上完全拉起。

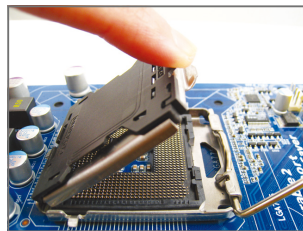


步骤二：
将 CPU 插槽上的金属上盖翻起。

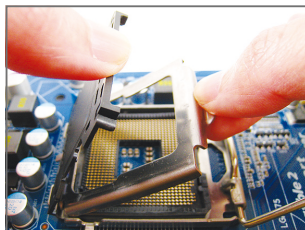

步骤三：
将 CPU 插槽保护盖从金属上盖上取下。
(为保护 CPU 插槽，主板上没有安装 CPU 时，请将保护盖放回金属上盖。)

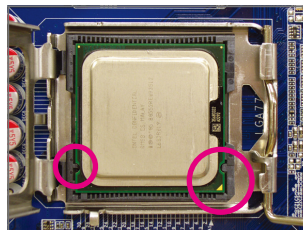


步骤四：
用拇指和食指拿取 CPU，将 CPU 的第一脚位置 (三角形标示) 对齐 CPU 插槽上的第一脚缺角处 (或是将 CPU 上的凹角对齐插槽上的凸角) 轻轻放入。

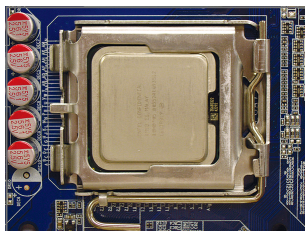

步骤五：
确定 CPU 安装正确后，再将金属上盖盖回，并将插槽拉杆向下压回扣住。


1-3-2 安装散热风扇

请依下列步骤将 CPU 散热风扇正确地安装于 CPU 上。(此范例为 Intel® 盒装风扇)

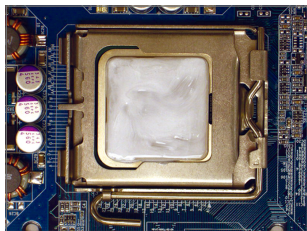


步骤一：

在已安装完成的 CPU 上均匀涂抹一层适量的散热膏。

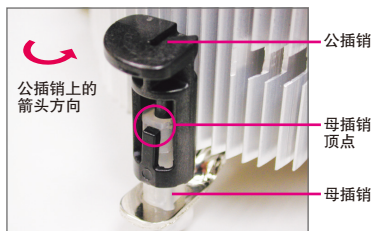


步骤二：

安装前，请先确认公插销上的箭头方向 (顺着公插销上的箭头方向 ↻ 旋转为移除方向；反之，则为安装方向)。

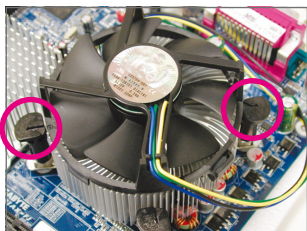

步骤三：

将散热风扇的四个插销对准主板上的四个 CPU 散热风扇脚座孔位，定位时请同时将斜对角的两个插销用力向下压。

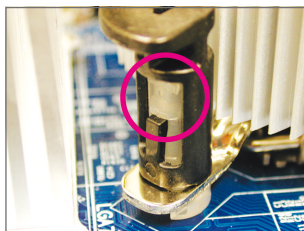


步骤四：

按下插销后会听到“喀啦”声，此时请确定公插销与母插销顶点紧密结合。(详细安装步骤请参考散热风扇的使用手册。)



步骤五：

完成安装后请检查主板背面，插销脚座若如上图所示，即表示安装正确。

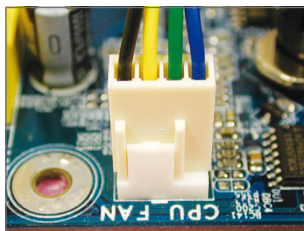

步骤六：

最后将散热风扇的电源线插入主板上的 CPU 散热风扇电源插座 (CPU_FAN)，即完成 CPU 散热风扇的安装。



若要移除散热风扇时请小心操作，因为散热风扇与 CPU 间的散热膏或散热胶带可能会粘住 CPU，若移除时操作不当可能会因此损坏 CPU。

1-4 安装内存条



在开始安装内存条前，请注意以下事项：

- 请确认所使用的内存条规格属于该主板的支持范围，建议您使用相同容量、品牌、速度、颗粒的内存条。
(请至技嘉网站查询有关支持的内存条列表)
- 在安装内存条之前，请务必将电源关闭，以免造成损坏。
- 内存条有防呆设计，若插入的方向错误，内存条就无法安装，此时请立刻更改插入方向。


1-4-1 双通道内存技术



此主板配置 2 个 DDR2 内存条插槽并支持双通道内存技术 (Dual Channel Technology)。安装内存条后，BIOS 会自动检测内存的规格及其容量。当使用双通道内存时，内存总线的频宽会增加为原来的两倍。

2 个 DDR2 内存条插槽分为两组通道 (Channel)：

- ▶▶ 通道 0 (Channel 0)：DDR2I1 (插槽1)
- ▶▶ 通道 1 (Channel 1)：DDR2I2 (插槽2)

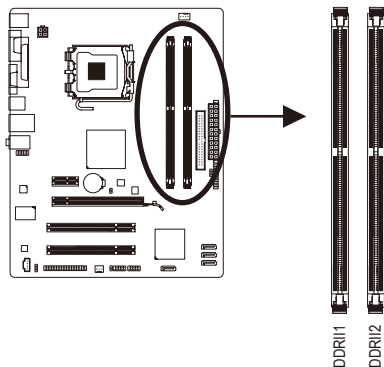


由于芯片组的限制，若要使用双通道内存技术，在安装内存条时需注意以下说明：

1. 如果只安装一条 DDR2 内存条，无法启动双通道内存技术。
2. 如果要安装两条，建议您使用相同容量、品牌、速度、颗粒的内存条。


1-4-2 安装内存条



安装内存条前，请再次确认电源是关闭的，以避免造成内存的损坏。DDR2 与 DDR 并不兼容，安装前请确认是否为 DDR2 内存条。

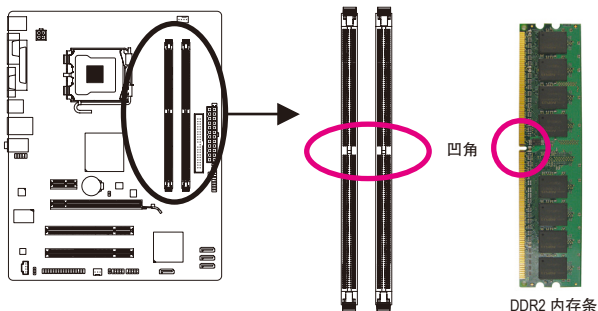


DDR2 内存条上有一个凹痕，只能以一个方向安装至内存条插槽内。请按照下列步骤将内存条正确地安装于主板的内存插槽内。

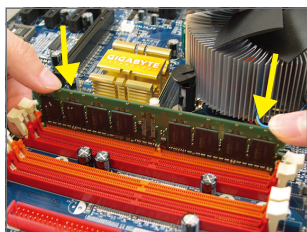

步骤一：

确定好内存条的方向后，扳开内存条插槽两侧的卡扣，将内存条轻放入插槽，双手按在内存条上边两侧，以垂直向下平均施力的方式，将内存条向下压入插槽。

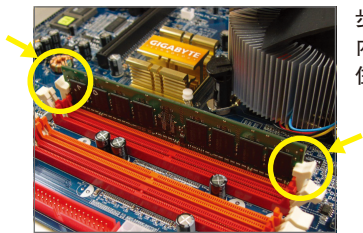

步骤二：


内存若确实地压入插槽内，两旁的卡扣便会自动向内卡住内存条，并予以固定。

1-5 安装适配卡



在开始安装适配卡前，请注意以下事项：


- 请确认所使用的适配卡规格属于该主板的支持范围，并请详细阅读适配卡的使用手册。
- 在安装适配卡之前，请务必将电源关闭，以免造成毁损。

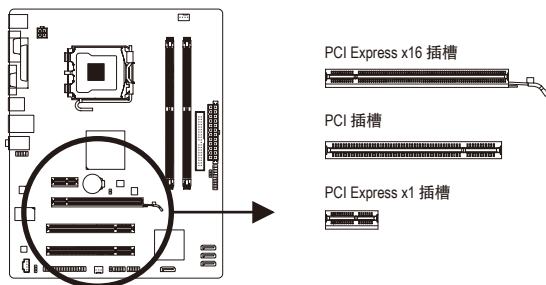

请依下列步骤将适配卡正确地安装于主板的适配卡插槽内：

1. 先找到正确规格的适配卡插槽，再移除计算机机箱背面、插槽旁的金属挡板。
2. 将适配卡对齐插槽，垂直地向下压入插槽内。
3. 请确定适配卡的金手指已完全插入插槽内。
4. 将适配卡的金属挡板以螺丝固定于机箱内。
5. 安装完所有的适配卡后，再将计算机机箱盖上。
6. 开启电源，若有必要请至 BIOS 中设置各适配卡相关的设置。
7. 在操作系统中安装适配卡所附的驱动程序。

范例：安装/移除 PCI Express x16 显卡

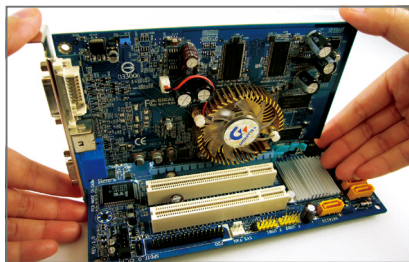


- 安装显卡：
当您要安装显卡时，请将显卡以双手按在显卡上边两侧，垂直向下平均施力插入 PCI Express x16 扩展槽中，请确认显卡与 PCI Express x16 插槽完全密合且不会左右摇晃。



- 卸下显卡：
当您要卸下显卡时，请将插槽上的卡榫轻轻扳开，再将显卡卸下。

1-6 后方设备插座介绍

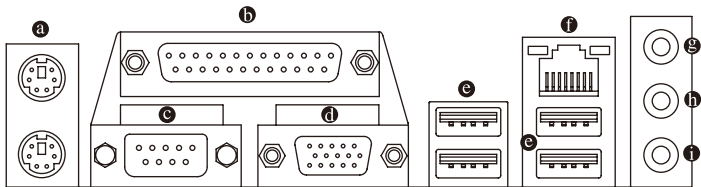

Ⓐ PS/2 键盘及 PS/2 鼠标插座

连接 PS/2 键盘及鼠标至此插座。
在上面的是鼠标插座 (绿色)，下面的是键盘插座 (紫色)。

Ⓑ 并行端口插座

也称为打印机连接端口，可连接打印机、扫描仪等外围设备。

Ⓒ 串行端口

串行端口可连接鼠标、调制解调器等设备。

Ⓓ D-Sub 插座

此插座支持 15-pin 的 D-Sub 接头，您可以将支持 D-Sub 接头的屏幕连接至此插座。

Ⓔ USB 连接端口

此连接端口支持 USB 2.0/1.1 规范，您可以连接 USB 设备至此连接端口。例如：USB 键盘/鼠标、USB 打印机、U 盘等。

Ⓕ 网络插座 (RJ-45) ①

此网络插座是超高速以太网 (Gigabit Ethernet)，提供联机至互联网，传输速率最高每秒可达 1 GB (1 Gbps)。网络插座指示灯说明如下：

联机/速度
指示灯

运行指示灯



网络插座

联机/速度指示灯：

信号状态	说明
亮橘色灯	传输速率1 Gbps
亮绿色灯	传输速率100 Mbps
灯灭	传输速率10 Mbps

运行指示灯：

信号状态	说明
闪烁	传输资料中
灯灭	无传输资料



- 要移除连接于各插座上的连接线时，请先移除设备端的接头，再移除连接至主板的接头。
- 移除连接线时，请直接拔出，切勿左右摇晃接头，以免造成接头内的线路短路。

① 只有 GA-G31M-ES2L 支持此功能。

❶ 网络插座 (RJ-45) ②

此网络插座可连接高速以太网 (Fast Ethernet)，提供互联网连接，传输速率为 10 / 100Mbps。
网络插座指示灯说明如下：

连线指示灯 运行指示灯



网络插座

连线指示灯：

信号状态	说明
灯亮	网络已连接
灯灭	无网络连接

运行指示灯：

信号状态	说明
闪烁	传输资料中
灯灭	无传输资料

❷ 音频输入 (蓝色)

此插孔预设定为音频输入孔。外接光驱、随身听及其它音频输入设备可以接至此插孔。

❸ 音频输出 (绿色)

此插孔预设定为音频输出孔。在使用耳机或 声道音频输出时，可以接至此插孔来输出声音。在 4/5.1 声道音频输出模式中，可提供前置主声道音频输出。

❹ 麦克风 (粉红色)


此插孔为麦克风连接孔。麦克风必须接至此插孔。



若要启动 7.1 声道音频输出，必须使用 HD (High Definition，高保真) 音频模块的前面板音频输出接口，并通过音频软件选择多声道音频功能。详细的软件设置请参考第五章 – “2/4/5.1/7.1 声道介绍” 的说明。

② 只有 GA-G31M-ES2C 支持此功能。

1-7 插座及跳线介绍

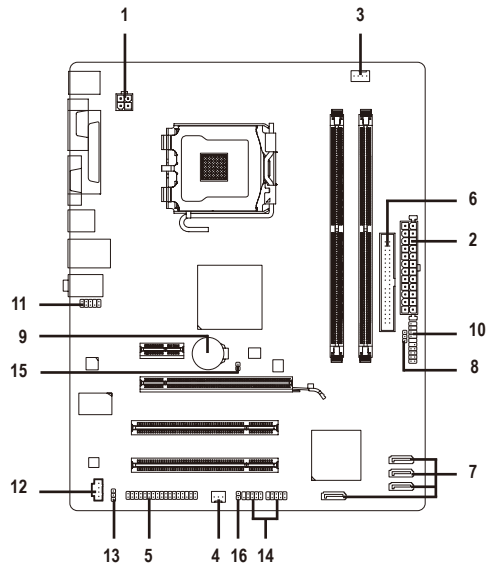

1)	ATX_12V	9)	BAT
2)	ATX	10)	F_PANEL
3)	CPU_FAN	11)	F_AUDIO
4)	SYS_FAN	12)	CD_IN
5)	FDD	13)	SPDIF_O
6)	IDE	14)	F_USB1 / F_USB2
7)	SATAII0 / 1 / 2 / 3	15)	CLR_CMOS
8)	PWR_LED	16)	CI



连接各种外接硬件设备时，请注意以下事项：

- 请先确认所使用的硬件设备规格与欲连接的插座符合。
- 在安装各种设备之前，请务必将设备及计算机的电源关闭，并且将电源线自插座中拔除，以免造成设备的毁损。
- 安装好设备欲开启电源前，请再次确认设备的接头与插座已紧密结合。



1/2) ATX_12V / ATX (2x2-pin 12V 电源插座及 2x12-pin 主电源插座)

透过电源插座可使电源提供足够且稳定的电源给主板上的所有元件。在插入电源插座前，请先确定电源是关闭的，且所有设备都已正确安装。电源插座有防呆设计，确认正确的方向后插入即可。

12V 电源插座主要是提供 CPU 电源，若没有接上 12V 电源插座，系统将不会启动。




为满足扩展需求，建议您使用输出功率大的电源 (500 瓦或以上)，以供应足够的电力需求。若使用电力不足的电源，可能会导致系统不稳或无法开机。

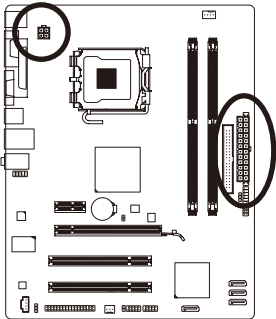

ATX_12V:

接脚	定义
1	接地脚
2	接地脚
3	+12V
4	+12V

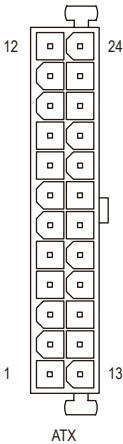


ATX:

接脚	定义	接脚	定义
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	接地脚	15	接地脚
4	+5V	16	PS_ON (soft On/Off)
5	接地脚	17	接地脚
6	+5V	18	接地脚
7	接地脚	19	接地脚
8	Power Good	20	-5V
9	5VSB (stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (仅适用于 2x12-pin 电源接头)	23	+5V (仅适用于 2x12-pin 电源接头)
12	3.3V (仅适用于 2x12-pin 电源接头)	24	接地脚 (仅适用于 2x12-pin 电源接头)

3/4) CPU_FAN/SYS_FAN (散热风扇电源插座)

此主板的 CPU_FAN 散热风扇电源接头为 4-pin，SYS_FAN 为 3-pin。电源接头皆有防呆设计，安装时请注意方向 (黑色线为接地线)。此主板支持 CPU 风扇控制功能，您须使用具有转速控制设计的 CPU 散热风扇才能使用此功能。建议您于机箱内加装系统散热风扇，以达到最佳的散热效果。

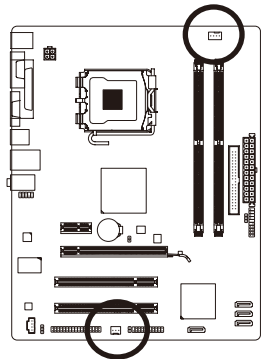

CPU_FAN



SYS_FAN

CPU_FAN:

接脚	定义
1	接地脚
2	+12V /速度控制脚
3	转速检测脚
4	速度控制脚

SYS_FAN:


接脚	定义
1	接地脚
2	+12V
3	转速检测脚



- 请务必接上散热风扇的电源插座，以避免您的 CPU 及系统处于过热的工作环境，温度过高可能导致 CPU 烧毁或系统崩溃。
- 这些散热风扇电源插座并非跳线，请勿放置跳帽在针脚上。


5) FDD (软驱插座)

此插座用来连接软驱。可连接的软驱类型有：360 KB、720 KB、1.2 MB、1.44 MB 及 2.88 MB。连接软驱前，请先确认插座及排线第一针脚的位置。通常排线会以不同颜色标出第一针脚位置。

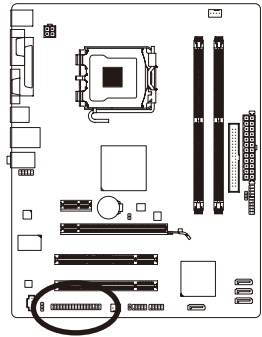


6) IDE (IDE 插座)

透过 IDE 排线此插座最多可连接两个 IDE 设备 (例如：硬盘或光驱等)。连接前请确认插座上防呆缺口的位置。如果连接了两个 IDE 设备，请记得设置两个设备的主从关系 (Master/Slave)。(详细设置请参考 IDE 设备厂商所提供的说明)。

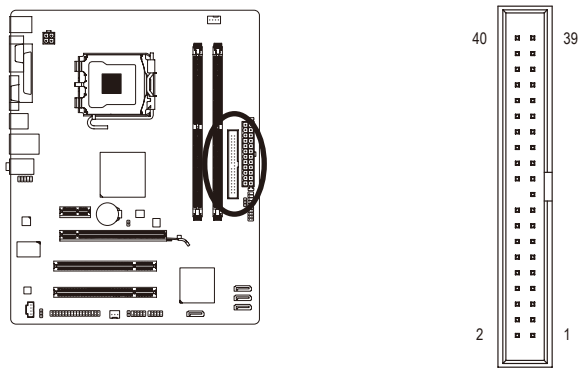

7) SATAII0/1/2/3 (SATA 3Gb/s 插座)


这些 SATA 插座支持 SATA 3Gb/s 规格，并可兼容于 SATA 1.5Gb/s 规格。一个 SATA 插座只能连接一个 SATA 设备。

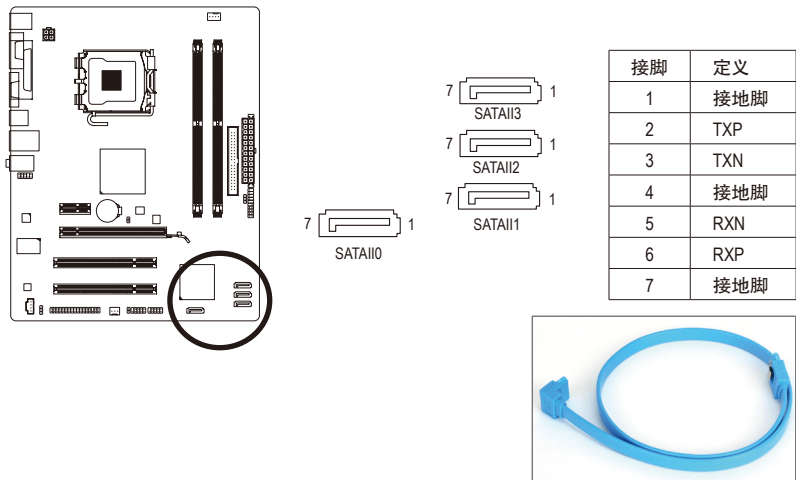

请将 SATA 排线的 L 型接头连接至 SATA 硬盘。

8) PWR_LED (系统电源指示灯插座)

计算机机箱上的系统电源指示灯可以连接到此插座，以指明系统目前状态。当系统正在运行时，指示灯稳定点亮；系统进入待机 (S1) 模式时，指示灯闪烁；系统进入休眠模式 (S3/S4) 和关机 (S5) 时，指示灯熄灭。


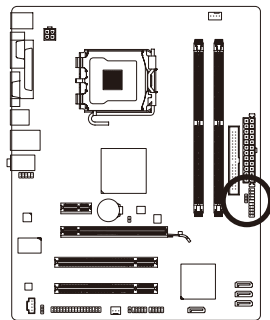


接脚	定义
1	MPD+
2	MPD-
3	MPD-

系统状态	灯号
S0	灯亮
S1	闪烁
S3/S4/S5	灯灭

9) BAT (电池)

此电池提供计算机系统于关闭电源后仍能保存 CMOS 资料 (例如：日期及 BIOS 设置) 所需的电力，当此电池的电力不足时，会造成 CMOS 的资料错误或遗失，因此当电池电力不足时必须更换。

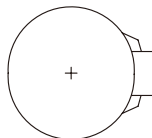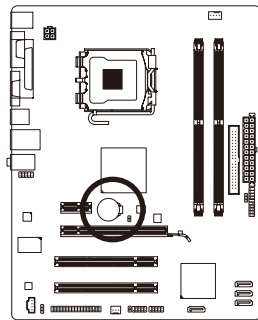

您也可以利用拔除电池来清除 CMOS 资料：


1. 请先关闭计算机，并拔除电源线。
2. 小心地将电池从电池座中取出，等候约一分钟。(或使用如螺丝起子的类的金属物碰触电池座的正负极，造成其短路约五秒钟)
3. 再将电池装回。
4. 接上电源线并重新开机。



- 更换电池前，请务必关闭计算机的电源并拔除电源线。
- 更换电池时请更换相同型号的电池，不正确的型号可能引起爆炸的危险。
- 若无法自行更换电池或不确定电池型号时，请联络销售商或代理商。
- 安装电池时，请注意电池上的正 (+) 负 (-) 极 (正极须向上)。
- 更换下来的旧电池须依当地法规处理。

10) F_PANEL (前端控制面板接脚)

计算机机箱的电源开关、系统重置开关、喇叭及系统运行指示灯等可以接至此接脚。请根据下列的针脚定义连接，连接时请注意针脚的正负 (+/-) 极。

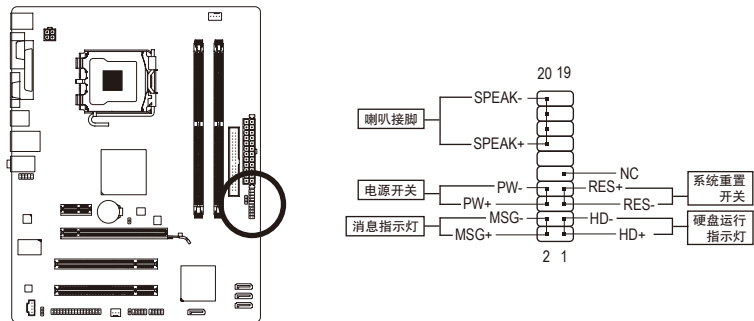

• MSG – 消息指示灯：

系统状态	灯号
S0	灯亮
S1	闪烁
S3/S4/S5	灯灭

连接至机箱前方面板的电源指示灯。当系统正在运行时，指示灯为持续亮着；系统进入待命 (S1) 模式时，指示灯呈现闪烁；系统进入休眠模式 (S3/S4) 及关机 (S5) 时，则为熄灭。

• PW – 电源开关：

连接至计算机机箱前方面板的主电源开关键。您可以在 BIOS 程序中设置此按键的关机方式 (请参考第二章 “BIOS 程序设置” – “Power Management Setup” 的说明)。

• SPEAK – 喇叭接脚：

连接至计算机机箱前方面板的喇叭。系统会以不同的响声来反应目前的开机状况，通常正常开机时，会有一响声；若开机发生异常时，则会有不同长短的 响声。响声所代表的含意，请参考第五章的 “疑难排解”。

• HD – 硬盘运行指示灯：

连接至计算机机箱前方面板的硬盘运行指示灯。当硬盘有存取运行时指示灯即会亮起。

• RES – 系统重置开关：

连接至计算机机箱前方面板的重置开关 (Reset) 键。在系统当机而无法重新开机时，可以按下重置开关键来重新启动系统。

• NC：


无作用。



计算机机箱的前方控制面板设计会因不同机箱而有所不同，主要包括电源开关、系统重置开关、电源指示灯、硬盘运行指示灯、喇叭等，请依机箱上的信号线连接。

11) F_AUDIO (前端音频插座)

此前端音频插座可以支持 HD (High Definition, 高保真) 及 AC'97音频。您可以连接机箱前面板的音频至此插座，安装前请先确认音频的接脚定义是否与插座吻合，若安装不当可能造成设备无法使用甚至损毁。

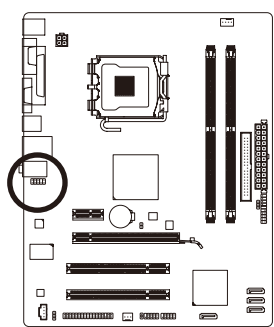

HD 接头定义:

接脚	定义
1	MIC2_L
2	接地脚
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	接地脚
7	FAUDIO_JD
8	无接脚
9	LINE2_L
10	接地脚

AC' 97接头定义:


接脚	定义
1	MIC
2	接地脚
3	MIC 电源
4	无作用
5	Line Out (R)
6	无作用
7	无作用
8	无接脚
9	Line Out (L)
10	无作用



- 机箱前面板的音频输出预设定为支持 HD 音频条，若您欲以 AC'97 音频来输出音频时，请参考第五章 – “2/4/5.1/7.1 声道介绍” 的说明。
- 机箱前面板的音频插座与后方的音频插座会同时发声。当使用前面板为 HD 音频模块而希望关闭后方的音频输出功能时，请参考第五章 “2/4/5.1/7.1 声道介绍” 的说明。
- 有部份市售机箱的前方音频连接线并非条化，而各机箱的音频连接线定义或有不同，如何连接请洽机箱制造商。

12) CD_IN (光驱音频插座)

您可以将光驱所附的音频信号线连接至此插座。

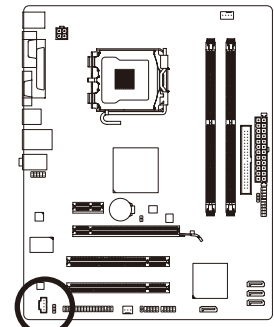


1



接脚	定义
1	左声道音频输入
2	接地脚
3	接地脚
4	右声道音频输入

13) SPDIF_O (S/PDIF 输出插座)


此插座提供输出 S/PDIF 数字信号的功能，通过音频扩展挡板 (S/PDIF 输出) 可以连接具有数字输入功能的音频系统。音频扩展挡板扩展挡板为选购配件，您可以联络当地代理商购买。

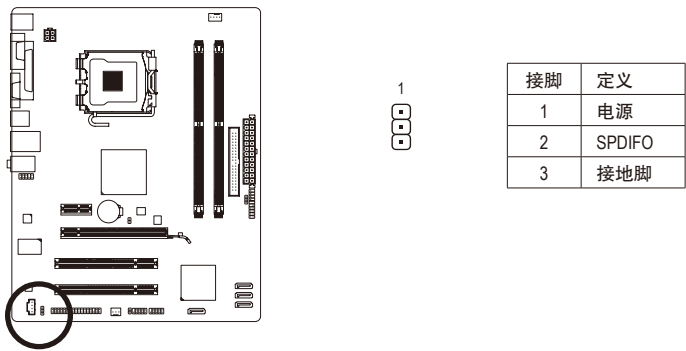

 请将音频扩展挡板的第一针脚 (红色线) 对准 S/PDIF 输出插座的第一针脚安装，若安装不当可能造成设备无法使用甚至损毁。

14) F_USB1/F_USB2 (USB 连接端口扩展插座)


此插座支持 USB2.0/1.1 规格，透过 USB 扩展挡板，一个插座可以接出两个 USB 连接端口。USB 扩展挡板为选购配件，您可以联络当地代理商购买。

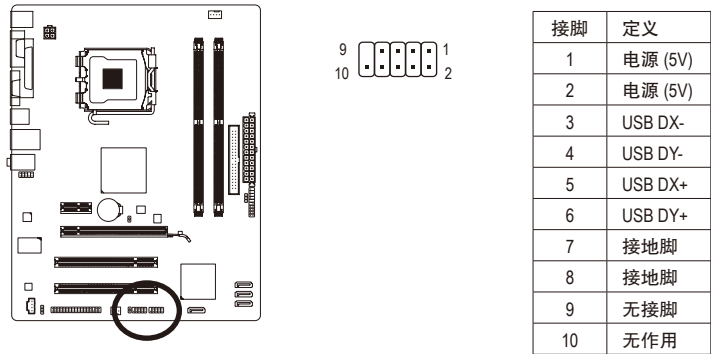

 • 请勿将 2x5-pin 的 IEEE 1394 扩展挡板连接至此 USB 连接端口扩展插座。
• 连接 USB 扩展挡板前，请务必将计算机的电源关闭，并且将电源线从插座中拔除，以免造成 USB 扩展挡板的毁损。

15) CLR_CMOS (清除 CMOS 资料功能接脚)

利用此接脚可以将主板的 CMOS 资料 (例如: 日期及 BIOS 设置) 清除, 回到出厂设置值。如果您要使用清除 CMOS 资料时, 请使用跳帽将针脚短路数秒钟, 或使用如螺丝起子的类的金属物同时碰触两支针脚数秒。

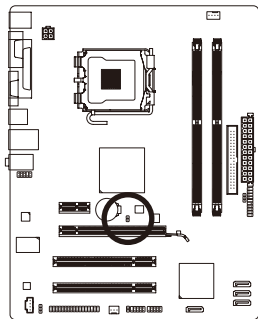

 开路: 一般运行


 短路: 清除 CMOS 资料



- 清除 CMOS 资料前, 请务必关闭计算机的电源并拔除电源线。
- 清除 CMOS 资料后在启动计算机之前, 请记得移除跳帽, 若未移除跳帽就开机, 会造成主板的损毁。
- 开机后请进入 BIOS 载入出厂预设值 (Load Optimized Defaults) 或自行输入设置值 (请参考第二章 – “BIOS 程序设置” 的说明)。

16) CI (计算机机箱开启检测)

本主板提供计算机机箱开启检测功能, 若您要使用此功能, 需搭配具有此设计的计算机机箱。

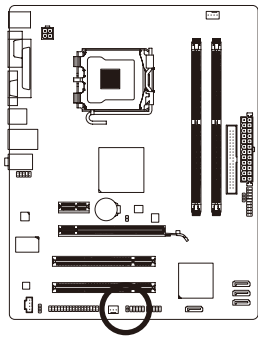


1

接脚	定义
1	信号脚
2	接地脚

第二章 BIOS 程序设置

BIOS (Basic Input and Output System, 基本输入输出系统) 利用主板上的 CMOS 芯片, 记录系统各项硬件设备的设置参数。主要功能为开机自我测试 (POST, Power-On Self-Test)、保存系统设置值及加载操作系统等。BIOS 包含了 BIOS 设置程序, 供用户根据需求自行设置系统参数, 使计算机正常工作或执行特定的功能。

记忆 CMOS 数据所需的电力由主板上的锂电池供应, 因此当系统电源关闭时, 这些数据并不会遗失。下次再开启电源时, 系统便能读取这些设置数据。

若要进入 BIOS 设置程序, 电源开启后, BIOS 在进行 POST 时, 按下 <Delete> 键便可进入 BIOS 设置程序主画面。如果需要高级的 BIOS 设置, 请在 BIOS 设置程序主画面按下 <Ctrl> + <F1> 键即可。

当您需要更新 BIOS 时, 可以使用技嘉独特的 BIOS 更新方法: Q-Flash (BIOS 快速刷新) 或 @BIOS (BIOS 在线更新)。

- Q-Flash 是可在 BIOS 设置程序内更新 BIOS 的软件, 让用户不需进入操作系统, 就可以轻松地更新或备份 BIOS。
- @BIOS 是可在 Windows 操作系统内更新 BIOS 的软件, 通过与互联网的连接, 下载及更新最新版本的 BIOS。


若要了解 Q-Flash 及 @BIOS 的详细使用方法, 请参考第四章“BIOS 更新方法介绍”的说明。



- 更新 BIOS 有其潜在的风险, 如果您使用目前版本的 BIOS 没有问题, 我们建议您不要任意更新 BIOS。如需更新 BIOS, 请小心地执行, 以避免不当的操作而造成系统毁损。
- 开机时系统会发出哔声, 如何判别哔声所代表的意义, 请参考第五章“疑难排解”的说明。
- 我们不建议您随意变更 BIOS 设置程序的设置值, 因为可能因此造成系统不稳定或其它不可预期的结果。如果因设置错误造成系统不稳定或不开机, 请试着清除 CMOS 设置值数据, 将 BIOS 设置恢复至出厂预设值。(清除 CMOS 设置值, 请参考第二章“Load Optimized Defaults”的说明, 或是参考第一章“电池”或“CLR_CMOS 跳线”的说明。)

2-1 开机画面

电源开启后，会看到如下所示的 POST 画面

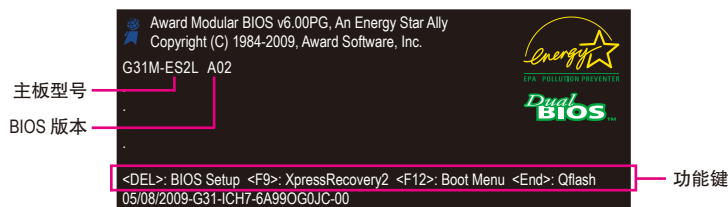

功能键说明：

：BIOS Setup

按 <Delete> 键进入 BIOS 设置程序主画面，或通过 BIOS 设置程序进入 Q-Flash。

<F9>：XpressRecovery2

请参考第四章“Xpress Recovery2 介绍（一键还原）”的说明。若您之前曾使用驱动程序光盘进入 Xpress Recovery2 程序执行备份数据，的后即可在 POST 画面按 <F9> 键进入 Xpress Recovery2 程序。

<F12>：Boot Menu

Boot Menu 功能让您不需进入 BIOS 设置程序就能设置第一优先开机设备。使用 <↑> 或 <↓> 键选择要作为第一优先开机的设备，然后按 <Enter> 键确认。按 <Esc> 可以退出此画面，系统将根据此菜单所设置的设备开机。

注意：在此画面所做的设置只适用于该次开机。重新开机后系统仍会以在 BIOS 设置程序内的开机顺序设置为主，或您可以根据需要再次至 Boot Menu 设置。


<End>：Q-Flash

按 <End> 键使您不需进入 BIOS 设置程序就能直接进入 Q-Flash。

2-2 BIOS 设置程序主画面

进入 BIOS 设置程序时，便可看到如下所示的主画面。从主画面中，您可以选择各种不同设置菜单，您可以用上下左右键来选择要设置的选项，按 <Enter> 键即可进入子菜单。

(BIOS 范例版本：GA-G31M-ES2L A02)

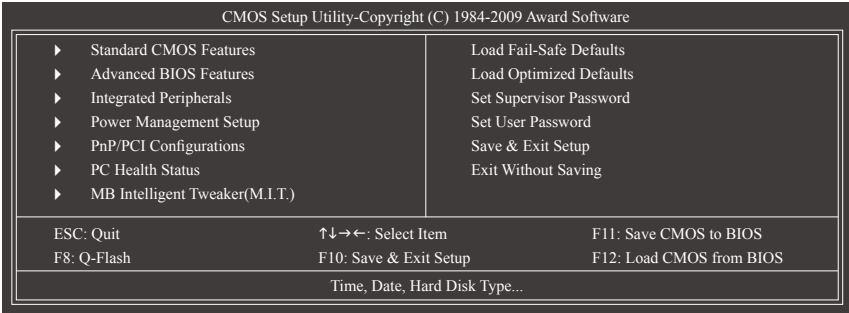

BIOS 设置程序主画面/设置画面操作按键说明

<↑、↓、←、→>	向上、向下、向左或向右移动光标以选择项目
<Enter>	确定选项设置值或进入子菜单
<Esc>	退出目前画面，或从主画面退出 BIOS 设置程序
<Page Up>	改变设置状态，或增加选项中的数值
<Page Down>	改变设置状态，或减少选项中的数值
<F1>	显示所有功能键的相关说明
<F2>	移动光标至目前设置项目的右方辅助说明区块 (Item Help)
<F5>	可加载该画面原先所有项目设置 (仅适用于子菜单)
<F6>	可加载该画面的最安全预设值 (仅适用于子菜单)
<F7>	可加载该画面的最佳预设值 (仅适用于子菜单)
<F8>	进入 Q-Flash 功能
<F9>	显示系统信息
<F10>	是否保存设置并退出 BIOS 设置程序
<F11>	将 CMOS 内容保存为一个配置文件
<F12>	加载 CMOS 预存的配置文件

主画面的辅助说明：

当您在 BIOS 设置程序主画面时，画面最下方会显示被选取选项的说明。

设置画面的辅助说明：

当您在子菜单中时，只要按下 <F1> 键，便可显示该设置画面的按键操作辅助说明窗口 (General Help)，若要退出辅助说明窗口，只需按 <Esc> 键即可。另外，在选项的右边 (Item Help) 亦会出现与该选项相关的使用说明及注意事项。



- 若在主画面或设置画面中没有找到您所需要的选项，请在该画面按 <Ctrl> + <F1>，即可出现高级选项。
- 若系统运作不稳定，请选择 “Load Optimized Defaults”，即可加载出厂的预设值。
- 实际的 BIOS 设置画面可能会因不同的 BIOS 版本而有差异，本章节的 BIOS 设置程序画面仅供参考。

■ <F11> 及 <F12> 功能键说明 (仅适用于主画面)

▶ F11: Save CMOS to BIOS

此功能可将设置好的 BIOS 设置值保存成一个 CMOS 配置文件 (Profile), 最多可设置八组配置文件 (Profile 1-8) 并可分别命名。请先输入配置文件的名称 (若要清除预设的名称可按 <SPACE> 键), 然后按 <Enter> 即可完成设置。

▶ F12: Load CMOS from BIOS

系统若因运作不稳定而重新加载 BIOS 出厂预设值, 可以使用此功能加载预存的 CMOS 配置文件, 从而免去重新设置 BIOS 的麻烦。请在要加载的配置文件上按 <Enter> 以加载该配置文件的数据。

■ Standard CMOS Features (标准 CMOS 设置)

设置系统日期、时间、软/硬盘驱动器规格及选择暂停系统 POST 的错误类型等。

■ Advanced BIOS Features (高级 BIOS 功能设置)

设置开机磁盘/设备的优先级、CPU 高级功能及开机显示设备选择等。

■ Integrated Peripherals (集成外设)

设置所有的外围设备。如 IDE、SATA、USB、内建音频及内建网络等的设置。

■ Power Management Setup (省电功能设置)

设置系统的省电功能运作方式。

■ PnP/PCI Configurations (即插即用与 PCI 配置设置)

设置 PnP 即插即用接口以及 PCI 接口的相关参数。

■ PC Health Status (计算机健康状态)

显示系统自动检测到的温度、电压及风扇转速等信息。

■ MB Intelligent Tweaker (M.I.T.) (频率/电压控制)

提供调整 CPU/内存频率、倍频、电压的选项。

■ Load Fail-Safe Defaults (加载最安全预设值)

执行此功能可加载 BIOS 的最安全预设值。此设置值较为保守, 但可使系统开机时更加稳定。

■ Load Optimized Defaults (加载最佳预设值)

执行此功能可加载 BIOS 的最佳预设值。此设置值较能发挥主板的运行性能。

■ Set Supervisor Password (设置管理员密码)

设置一组密码, 以管理开机时进入系统或进入 BIOS 设置程序修改 BIOS 的权限。管理员密码允许用户进入 BIOS 设置程序修改 BIOS 设置。

■ Set User Password (设置用户密码)

设置一组密码, 以管理开机时进入系统或进入 BIOS 设置程序的权限。用户密码允许用户进入 BIOS 设置程序但无法修改 BIOS 设置。

■ Save & Exit Setup (保存设置值并退出设置程序)

保存已变更的设置值至 CMOS 并退出 BIOS 设置程序。当确认消息出现后, 按 <Y> 键即可退出 BIOS 设置程序并重新开机, 以便应用新的设置值, 按 <F10> 键亦可执行本功能。

■ Exit Without Saving (退出设置程序但不保存设置值)

不保存修改的设置值, 保留旧有设置并重新开机。按 <Esc> 亦可直接执行本功能。

2-3 Standard CMOS Features (标准 CMOS 设置)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software		
Standard CMOS Features		
Date (mm:dd:yy)	Fri, May 8 2009	Item Help
Time (hh:mm:ss)	10:31:24	Menu Level ▶
▶ IDE Channel 0 Master	[None]	
▶ IDE Channel 0 Slave	[None]	
▶ IDE Channel 2 Master	[None]	
▶ IDE Channel 2 Slave	[None]	
▶ IDE Channel 3 Master	[None]	
▶ IDE Channel 3 Slave	[None]	
Drive A	[1.44M, 3.5"]	
Floppy 3 Mode Support	[Disabled]	
Halt On	[All, But Keyboard]	
Base Memory	640K	
Extended Memory	510M	
Total Memory	512M	
↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help		
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

☞ Date (mm:dd:yy) (日期设置)

设置计算机系统的日期，格式为“星期 (仅供显示)/月/日/年”。若要手动调整日期，请移至要设置的选项并使用键盘上下键切换。

☞ Time (hh:mm:ss) (时间设置)

设置计算机系统的时间，格式为“时：分：秒”。例如下午一点显示为“13: 0: 0”。若要手动调整时间，请移至要设置的选项并使用键盘上下键切换。

☞ IDE Channel 0 Master/Slave (第一组主要/次要 IDE/SATA 设备参数设置)

- ▶ IDE HDD Auto-Detection 按下 <Enter> 键可以自动检测 IDE/SATA 设备的参数。
- ▶ IDE Channel 0 Master/Slave 设置 IDE/SATA 设备的参数。有以下三个选项：
 - Auto 让 BIOS 在 POST 过程中自动检测 IDE/SATA 设备。(预设值)
 - None 如果没有安装任何 IDE/SATA 设备，请选择“None”，让系统在开机时不需检测，如此可以加快开机速度。
 - Manual 当 Access Mode (硬盘使用模式) 被设成“CHS”时，用户可以自行输入硬盘的各项参数。
- ▶ Access Mode 硬盘的使用模式。有以下四个选项：Auto (预设值)/CHS/LBA/Large。

☞ IDE Channel 2, 3 Master/Slave (第二、三组主要/次要 IDE/SATA 设备参数设置)

- ▶ IDE Auto-Detection 按下 <Enter> 键可以自动检测 IDE/SATA 设备的参数。
- ▶ Extended IDE Drive 设置 IDE/SATA 设备的参数。有以下两个选项：
 - Auto 让 BIOS 在 POST 过程中自动检测 IDE/SATA 设备。(预设值)
 - None 如果没有安装任何 IDE/SATA 设备，请选择“None”，让系统在开机时不需检测，如此可以加快开机速度。
- ▶ Access Mode 硬盘的使用模式。有以下两个选项：Large/Auto (预设值：Auto)

以下选项显示您所安装的硬盘的各项参数信息。(若要自行填入, 请参考硬盘外壳上标注的相关参数。)

- » Capacity 目前安装的硬盘的大约容量。
- » Cylinder 设置磁柱的数量。
- » Head 设置磁头的数量。
- » Precomp 写入预补偿扇区 (Precompensation)。
- » Landing Zone 磁头停住的位置。
- » Sector 扇区的数量。

☞ Drive A (软驱类型设置)

设置所安装的软驱的类型, 若没有安装软驱, 请设置为 None。

选项包括: None、360K, 5.25"、1.2M, 5.25"、720K, 3.5"、1.44M, 3.5"、2.88M, 3.5"。

☞ Floppy 3 Mode Support (支持日本常用的 3 Mode 规格软驱)

设置所安装的软驱是否为日本常用的 3 Mode 规格软驱。

选项包括: Disabled (预设值)、Drive A (软驱 A 安装的是 3 Mode 规格)。

☞ Halt On (系统暂停选项设置)

当开机时, 若 POST 检测到异常, 是否要暂停并等候处理? 选项包括:


- » No Errors 不管任何错误, 均开机。
- » All Errors 有任何错误均暂停等候处理。
- » All, But Keyboard 除了键盘以外的任何错误均暂停并等候处理。(预设值)
- » All, But Diskette 除了软盘以外的任何错误均暂停并等候处理。
- » All, But Disk/Key 除了软盘、键盘以外的任何错误均暂停并等候处理。

☞ Memory (内存容量显示)

显示由 BIOS 的 POST (Power On Self Test) 自动检测到的内存容量。

- » Base Memory 传统内存容量。PC 一般会保留 640 KB 容量作为 MS-DOS 操作系统的内存使用空间。
- » Extended Memory 扩展内存容量。
- » Total Memory 系统中安装的内存总容量。

2-4 Advanced BIOS Features (高级 BIOS 功能设置)

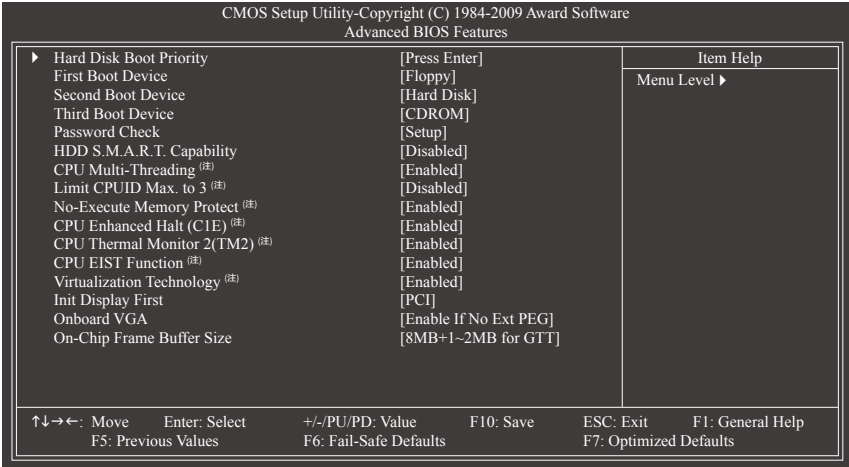

☞ Hard Disk Boot Priority (选择开机硬盘)

此选项让您选择要从哪一组硬盘设备加载操作系统。

按 <Enter> 键进入菜单后，按 <↑> 或 <↓> 键选择要作为开机的设备，然后按 <+>/<PageUp> 键将其向上移，或按 <->/<PageDown> 键将其向下移，以调整顺序。按 <Esc> 可以退出此功能。

☞ First/Second/Third Boot Device (第一/二/三开机设备)

系统会依此顺序搜寻开机设备以进行开机，按 <↑> 或 <↓> 键选择要作为开机的设备，然后按 <Enter> 键确认。可设置的设备如下：

- ▶ Floppy 设置软盘为优先开机设备。
- ▶ LS120 设置 LS120 磁盘为优先开机设备。
- ▶ Hard Disk 设置硬盘为优先开机设备。
- ▶ CDROM 设置光驱为优先开机设备。
- ▶ ZIP 设置 ZIP 为优先开机设备。
- ▶ USB-FDD 设置 USB 软驱为优先开机设备。
- ▶ USB-ZIP 设置 USB ZIP 磁盘为优先开机设备。
- ▶ USB-CDROM 设置 USB 光驱为优先开机设备。
- ▶ USB-HDD 设置 USB 硬盘为优先开机设备。
- ▶ LAN 设置网卡为优先开机设备。
- ▶ Disabled 关闭此功能。

☞ Password Check (检查密码方式)

此选项让您选择是否在每次开机时都需输入密码，或仅在进入 BIOS 设置程序时才需输入密码。设置完此选项后请至 BIOS 设置程序主画面的“Set Supervisor/User Password”选项设置密码。

- ▶ Setup 仅在进入 BIOS 设置程序时才需输入密码。(预设值)
- ▶ System 无论是开机还是进入 BIOS 设置程序均需输入密码。

(注) 此选项仅开放给支持此功能的处理器。若需要更多 Intel CPU 独特技术的详细数据，请至 Intel 官方网站查询。

🔍 **HDD S.M.A.R.T. Capability (硬盘自动监控及报告功能)**

此选项让您选择是否开启硬盘 S.M.A.R.T. 功能。开启此选项可让您的系统在安装其它厂商的硬件监控软件时，报告任何硬盘读写错误并且发出警告。(预设值：Disabled)

🔍 **CPU Multi-Threading (启动 CPU 多核心技术) ^(注)**

此选项让您选择是否在使用具备多核心技术的 Intel® CPU 时，启动 CPU 多核心和多线程功能。请注意，此功能只适用于支持多处理器模式的操作系统。

- ▶ Enabled 启动所有的 CPU 核心和多线程功能。(预设值)
- ▶ Disabled 仅启动单个 CPU 核心。

🔍 **Limit CPUID Max. to 3 (最大 CPUID 极限值) ^(注)**

此选项让您选择是否限制处理器标准 CPUID 函数支持的最大值。

若要安装 Windows® XP 操作系统，请将此选项设为“Disabled”；若要安装较旧的操作系统，例如 Windows® NT 4.0，请将此选项设为“Enabled”。(预设值：Disabled)

🔍 **No-Execute Memory Protect (Intel® 病毒防护功能) ^(注)**

此选项让您选择是否启动 Intel® Execute Disable Bit 功能。

启动此选项并搭配支持此技术的系统及软件可以增强计算机的防护功能，使其免于恶意的缓冲溢出 (buffer overflow) 黑客攻击。(预设值：Enabled)

🔍 **CPU Enhanced Halt (C1E) (Intel® C1E 功能) ^(注)**

此选项让您选择是否启动 Intel® CPU Enhanced Halt (C1E) (系统闲置状态时的 CPU 节能功能)。启动此选项可以让系统在闲置状态时，降低 CPU 频率及电压，以减少耗电量。(预设值：Enabled)

🔍 **CPU Thermal Monitor 2 (TM2) (Intel® TM2 功能) ^(注)**

此选项让您选择是否启动 Intel® Thermal Monitor 2 (TM2) (CPU 过热防护功能)。启动此选项可以在 CPU 温度过高时，降低 CPU 频率及电压。(预设值：Enabled)

🔍 **CPU EIST Function (Intel® EIST 功能) ^(注)**

此选项让您选择是否启动 Enhanced Intel® Speed Step (EIST) 技术。EIST 技术能够根据 CPU 的负荷情况，有效率地调整 CPU 频率及核心电压，以减少耗电量及热能的产生。(预设值：Enabled)

🔍 **Virtualization Technology (Intel® 虚拟化技术) ^(注)**

此选项让您选择是否启动 Intel® Virtualization Technology (虚拟化技术)。Intel® 虚拟化技术让您可以在同一平台的独立数据分割区，执行多个操作系统和应用程序。(预设值：Enabled)

🔍 **Init Display First (开机显示选择)**

此选项让您选择系统开机时优先从内建显示功能、PCI 显卡或 PCI Express 显卡输出。

- ▶ PCI 系统从 PCI 显卡输出。(预设值)
- ▶ Onboard 系统从内建显示功能输出。
- ▶ PEG 系统从 PCI Express 显卡输出。

(注) 此选项仅开放给支持此功能的处理器。若需要更多 Intel CPU 独特技术的详细数据，请至 Intel 官方网站查询。

☞ Onboard VGA (内建显示功能)

此选项让您选择是否启动主板内建的显示功能。

▶▶ Enable If No Ext PEG

仅当未安装 PCI Express 显卡时才会启动主板内建显示功能。(预设值)

▶▶ Always Enable

无论有无安装 PCI Express 显卡皆启动主板内建显示功能。若您需要使用双屏幕输出功能，请将此选项设为 Always Enable。

☞ On-Chip Frame Buffer Size (选择显示内存大小)

Frame Buffer Size 指的是主板内建显示功能所需要的显示内存大小。此部分的显示内存由系统主内存共享出来。例如像 MS-DOS 操作系统就会使用这一部分的内存来作为显示的用。选项包括：8MB+1~2MB for GTT (预设值)、1MB+1~2MB for GTT。

2-5 Integrated Peripherals (集成外设)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software		
Integrated Peripherals		
On-Chip Primary PCI IDE	[Enabled]	Item Help Menu Level ▶
On-Chip SATA Mode	[Auto]	
x PATA IDE Set to	Ch.0 Master/Slave	
SATA Port 0/2 Set to	Ch.2 Master/Slave	
SATA Port 1/3 Set to	Ch.3 Master/Slave	
USB Controller	[Enabled]	
USB 2.0 Controller	[Enabled]	
USB Keyboard Support	[Disabled]	
USB Mouse Support	[Disabled]	
Legacy USB storage detect	[Enabled]	
Azalia Codec	[Auto]	
Onboard H/W LAN	[Enabled]	
▶ SMART LAN	[Press Enter]	
Onboard LAN Boot ROM	[Disabled]	
Onboard Serial Port 1	[3F8/IRQ4]	
Onboard Parallel Port	[378/IRQ7]	
Parallel Port Mode	[SPP]	
↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help		
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

On-Chip Primary PCI IDE (芯片组内建 IDE 控制接口)

此选项让您选择是否启动芯片组内建 IDE 控制接口。(预设值: Enabled)

On-Chip SATA Mode (内建 SATA 控制器的配置)

此选项让您选择芯片组内建的 SATA 控制器配置。

- ▶ Disabled 关闭 SATA 控制器。
- ▶ Auto 由 BIOS 自动设置 (预设值)。BIOS检测系统安装的 SATA 设备后，自动设为 Combined 或 Enhanced 模式。系统自动设为 Combined 模式时，用户可视需要手动设为 Enhanced 模式。
- ▶ Combined 所有 SATA 设备皆以 PATA 模式运行。SATA 设备将被仿真成 PATA 模式。此模式最多可使用 2 个 IDE 设备加上 2 个 SATA 设备。
- ▶ Enhanced 设备以 SATA 模式运行。
- ▶ Non-Combined SATA 硬盘将被仿真成 PATA 模式且 IDE 控制接口将被关闭。

PATA IDE Set to (设置内建 IDE 控制接口)

当上述选项设为 Combined 模式时，此选项才能开放手动设置。

- ▶ Ch.0 Master/Slave 将内建 IDE 控制接口设为 Ch. 0 Master/Slave。(预设值)
- ▶ Ch.1 Master/Slave 将内建 IDE 控制接口设为 Ch. 1 Master/Slave。
- ▶ Disabled 当 SATA 控制器设为 Non-Combined 模式时，内建 IDE 控制接口将被关闭。

SATA Port 0/2 Set to (设置内建 SATA 0/2 通道)

此选项会根据“PATA IDE Set to”内的设置而变动。当“PATA IDE Set to”设为“Ch. 1 Master/Slave”时，此选项将会自动设为“Ch. 0 Master/Slave”。

SATA Port 1/3 Set to (设置内建 SATA 1/3 通道)

此选项会根据“PATA IDE Set to”内的设置而变动。当“PATA IDE Set to”设为“Ch. 0 Master/Slave”时，此选项将会自动设为“Ch. 1 Master/Slave”。

➤ **USB Controller (内建 USB 控制器)**

此选项让您选择是否启动芯片组内建的 USB 控制器。(预设值: Enabled)
若将此功能关闭, 以下的四个选项将无法使用。

➤ **USB 2.0 Controller (内建 USB 2.0 控制器)**

此选项让您选择是否启动芯片组内建的 USB 2.0 控制器。(预设值: Enabled)

➤ **USB Keyboard Support (支持 USB 规格键盘)**

此选项让您选择是否在 MS-DOS 操作系统下使用 USB 键盘。(预设值: Disabled)

➤ **USB Mouse Support (支持 USB 规格鼠标)**

此选项让您选择是否在 MS-DOS 操作系统下使用 USB 鼠标。(预设值: Disabled)

➤ **Legacy USB storage detect (检测 USB 存储设备)**

此选项让您选择是否在系统 POST 阶段检测 USB 存储设备, 例如: USB 盘或 USB 硬盘。
(预设值: Enabled)


➤ **Azalia Codec (内建音频功能)**

此选项让您选择是否开启主板内建的音频功能。(预设值: Auto)
若您要安装其它厂商的声卡, 请先将此选项设为 “Disabled” 。

➤ **Onboard H/W LAN (内建网络功能)**

此选项让您选择是否开启主板内建的网络功能。(预设值: Enabled)
若您要安装其它厂商的网卡, 请先将此选项设为 “Disabled” 。

➤ **SMART LAN (网线检测功能)**

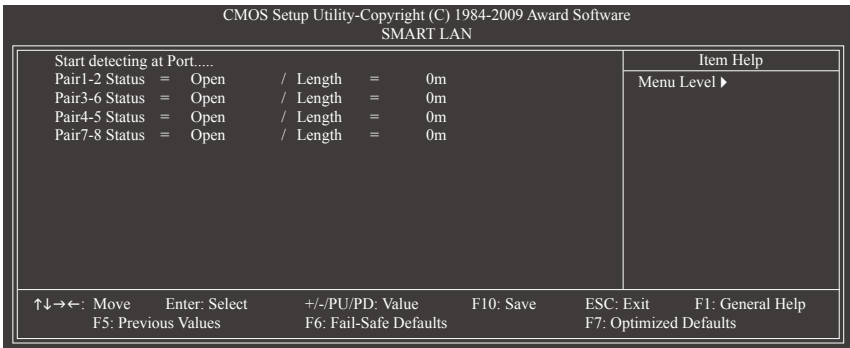

本主板具备网线检测功能, 可以帮助用户在 BIOS 中确认目前网络连接情况是否正常, 在线路出现故障时可报告故障位置。请参考以下说明:

➤ **未连接网线**

完全没有连接网线时, 画面中的四对线路的 Status 会显示 “Open”, 且 Length 显示 “0m”, 如上图所示。

线路正常

当网线连接至 Gigabit hub 或 10/100 Mbps hub，数秒后会出现如下画面：

```
Start detecting at Port.....
No cable problem is detected on the LAN cable
```

由于网络芯片限制，当网线一端接至主板的网络插座，另一端未连接任何设备时才会出现如下画面：

GA-G31M-ES2L--

```
Start detecting at Port.....
Pair1-2 Status = Open      / Length = 20m
Pair3-6 Status = Open      / Length = 20m
Pair4-5 Status = Open      / Length = 20m
Pair7-8 Status = Open      / Length = 20m
```

GA-G31M-ES2C--

```
Start detecting at Port.....
Pair1-2 Status = Open      / Length = 20m
Pair3-6 Status = Open      / Length = 20m
```

» Length 显示网线的大约长度。

请注意：在 MS-DOS 模式下，只能以 10/100 Mbps 的速度运行；只有在 Windows 操作系统内或是在 LAN Boot ROM 启动的情况下，Gigabit hub 才能以 10/100/1000 Mbps 运行。

线路异常

连接至 hub 后，出现异常的线路的 Status 处会显示为“Short”，Length 显示线路出现故障的大约位置。

例如：Part1-2 Status = Short / Length = 2m

表示网线的 Part 1-2 线路在大约 2米处可能发生故障。

Onboard LAN Boot ROM (内建网络开机功能)

此选项让您选择是否启动整合于内建网络芯片中的 Boot ROM。(预设值：Disabled)

Onboard Serial Port 1 (第一组串行端口)

此选项让您选择是否开启第一组内建串行端口并指定对应串行端口的地址。

若设为“Auto”，BIOS 将自动指定第一组串行端口地址；若设为 Disabled，BIOS 将关闭第一组串行端口。选项包括：Auto、3F8/IRQ4 (预设值)、2F8/IRQ3、3E8/IRQ4、2E8/IRQ3、Disabled。

Onboard Parallel Port (内建并行端口)

此选项让您选择是否开启内建并行端口并指定对应并行端口的地址。若设为

“Disabled”，BIOS 将关闭内建并行端口。选项包括：378/IRQ7 (预设值)、278/IRQ5、3BC/IRQ7、Disabled。

Parallel Port Mode (并行端口运行模式)

此选项让您选择并行端口运行模式。

- » SPP 使用传统的并行端口传输模式。(预设值)
- » EPP 使用 EPP (Enhanced Parallel Port) 传输模式。
- » ECP 使用 ECP (Extended Capabilities Port) 传输模式。
- » ECP+EPP 同时支持 EPP 和 ECP 模式。

2-6 Power Management Setup (省电功能设置)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software		
Power Management Setup		
ACPI Suspend Type	[S3(STR)]	Item Help
Soft-Off by PWR-BTTN	[Instant-Off]	Menu Level ▶
PME Event Wake Up	[Enabled]	
Power On by Ring	[Enabled]	
Resume by Alarm	[Disabled]	
x Date (of Month) Alarm	Everyday	
x Time (hh:mm:ss) Alarm	0 : 0 : 0	
HPET Support (註)	[Enabled]	
HPET Mode (註)	[32-bit mode]	
Power On By Mouse	[Disabled]	
Power On By Keyboard	[Disabled]	
x KB Power ON Password	Enter	
AC Back Function	[Soft-Off]	
ErP Support	[Disabled]	
↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help		
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

☞ ACPI Suspend Type (系统进入休眠的模式)

此选项让您选择系统进入休眠时的省电模式。

- ▶▶ S1(POS) 设置 ACPI 省电模式为 S1 (POS, Power On Suspend)。
在 S1 模式下，系统处于低耗电的状态。此状态下，系统随时可以很快恢复运行。
- ▶▶ S3(STR) 设置 ACPI 省电模式为 S3 (STR, Suspend To RAM)。
在 S3 模式下，系统比 S1 模式耗电量更低。当接收到硬件唤醒信号或事件时，系统可以恢复至休眠前的工作状态。(预设值)

☞ Soft-Off by PWR-BTTN (关机方式)

此选项让您选择在 MS-DOS 系统下，使用电源键的关机方式。

- ▶▶ Instant-Off 按一下电源键即可立即关闭系统电源。(预设值)
- ▶▶ Delay 4 Sec. 需按住电源键 4 秒后才会关闭电源。若按住时间少于 4 秒，系统会进入暂停模式。

☞ PME Event Wake Up (电源管理事件唤醒功能)

此选项让您选择是否允许系统在 ACPI 休眠状态时，可经由 PCI 或 PCIe 设备所发出的唤醒/开机信号恢复运行。请注意：使用此功能时，需使用 +5VSB 电流至少提供 1 安培以上的 ATX 电源 (预设值：Enabled)。

☞ Power On by Ring (调制解调器开机)

此选项让您选择是否允许系统在 ACPI 休眠状态时，可经由具备唤醒功能的调制解调器所发出的唤醒/开机信号恢复运行。(预设值：Enabled)

(注) 此功能仅支持 Windows® Vista® 操作系统。

☞ Resume by Alarm (定时开机)

此选项让您选择是否允许系统在特定的时间自动开机。(预设值: Disabled)

若启动定时开机, 则可设置以下时间:

▶▶ Date (of Month) Alarm: Everyday (每天定时开机), 1~31 (每个月的第几天定时开机)

▶▶ Time (hh: mm: ss) Alarm: (0~23) : (0~59) : (0~59) (定时开机时间)

请注意: 使用定时开机功能时, 请避免在操作系统中不正常的关机或中断总电源。

☞ HPET Support (注)

此选项让您选择是否在 Windows® Vista® 操作系统下开启 High Precision Event Timer (HPET, 高精度事件定时器) 的功能。(预设值: Enabled)

☞ HPET Mode (注)

此选项让您根据所安装的 Windows® Vista® 操作系统选择 HPET 模式。使用 32-bit Windows® Vista® 操作系统时, 请将此选项设为 “32-bit mode”; 使用 64-bit Windows® Vista® 操作系统时, 请将此选项设为 “64-bit mode”。(预设值: 32-bit mode)

☞ Power On By Mouse (鼠标开机功能)

此选项让您选择是否使用 PS/2 规格的鼠标来启动/唤醒系统。

请注意: 使用此功能时, 需使用 +5VSB 电流至少提供 1安培以上的 ATX 电源。

▶▶ Disabled 关闭此功能。(预设值)

▶▶ Double Click 按两次 PS/2 鼠标左键开机。

☞ Power On By Keyboard (键盘开机功能)

此选项让您选择是否使用 PS/2 规格的键盘来启动/唤醒系统。

请注意: 使用此功能时, 需使用 +5VSB 电流至少提供 1安培以上的 ATX 电源。

▶▶ Disabled 关闭此功能。(预设值)

▶▶ Password 设置使用 1~5个字符作为键盘密码来开机。

▶▶ Keyboard 98 设置使用 Windows 98 键盘上的电源键来开机。

☞ KB Power ON Password (键盘开机功能)

当 “Power On by Keyboard” 设置为 “Password” 时, 需在此选项设置密码。

在此选项按 <Enter> 键后, 自定义 1~5个字符为键盘开机密码, 然后按 <Enter> 键确认完成设置。当需要使用密码开机时, 输入密码, 然后按 <Enter> 键即可启动系统。

若要取消密码, 请在此选项按 <Enter> 键, 当请求输入密码的消息出现后, 请不要输入任何密码, 直接按 <Enter> 键即可取消。

☞ AC Back Function (电源中断后, 电源恢复时的系统状态选择)

此选项让您选择断电后电源恢复时的系统状态。

▶▶ Soft-Off 断电后电源恢复时, 系统维持关机状态, 需按电源键才能重新启动系统。(预设值)

▶▶ Full-On 断电后电源恢复时, 系统将立即被启动。

▶▶ Memory 断电后电源恢复时, 系统将恢复至断电前的状态。

☞ ErP Support


此选项让您选择是否在系统关机 (S5 待机模式) 时耗电量低于 1瓦。

(预设值: Disabled)

请注意: 当启动此功能后, 以下四个功能将不起作用: 电源管理事件唤醒功能、鼠标开机功能、键盘开机功能和网络唤醒功能。

(注) 此功能仅支持 Windows® Vista® 操作系统。

2-7 PnP/PCI Configurations (即插即用与 PCI 配置设置)

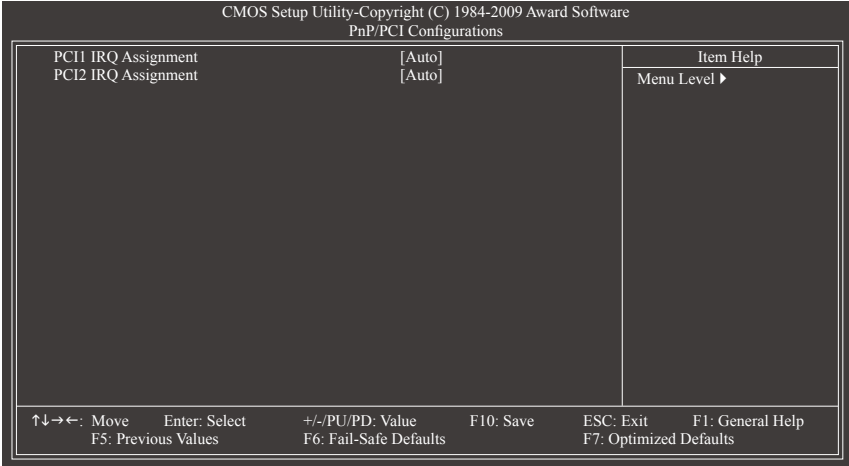

☞ PCI1 IRQ Assignment (第一组 PCI 插槽的 IRQ 地址)

此选项让您指定对应第一组 PCI 插槽的 IRQ 地址。

- ▶▶ Auto 由 BIOS 自动指定。(预设值)
- ▶▶ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 指定第一组 PCI 插槽使用 IRQ 3、4、5、7、9、10、11、12、14 或 15。

☞ PCI2 IRQ Assignment (第二组 PCI 插槽的 IRQ 地址)

此选项让您指定对应第二组 PCI 插槽的 IRQ 地址。

- ▶▶ Auto 由 BIOS 自动指定。(预设值)
- ▶▶ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 指定第二组 PCI 插槽使用 IRQ 3、4、5、7、9、10、11、12、14 或 15。

2-8 PC Health Status (计算机健康状态)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software		
PC Health Status		
Reset Case Open Status	[Disabled]	Item Help
Case Opened	No	Menu Level ▶
Vcore	1.268V	
DDR18V	1.840V	
+3.3V	3.424V	
+12V	12.239V	
Current CPU Temperature	47°C	
Current CPU FAN Speed	3375 RPM	
Current SYSTEM FAN Speed	0 RPM	
CPU Warning Temperature	[Disabled]	
CPU FAN Fail Warning	[Disabled]	
SYSTEM FAN Fail Warning	[Disabled]	
CPU Smart FAN Control	[Enabled]	
↑↓→←: Move	Enter: Select	+/-/PU/PD: Value
F5: Previous Values	F6: Fail-Safe Defaults	F10: Save
		ESC: Exit
		F1: General Help
		F7: Optimized Defaults

Reset Case Open Status (重置机箱状况)

- ▶ Disabled 保留之前机箱被开启状况的记录。(预设值)
- ▶ Enabled 清除之前机箱被开启状况的记录。

Case Opened (机箱被开启状况)

此选项显示主板上的“CI 针脚”通过机箱上的检测设备所检测到的机箱被开启状况。如果计算机机箱未被开启，此选项会显示“No”；如果计算机机箱被开启过，此选项则显示“Yes”。如果您希望清除先前机箱被开启状况的记录，请将“Reset Case Open Status”设为“Enabled”并重新开机即可。

Current Voltage(V) Vcore / DDR18V / +3.3V / +12V (检测系统电压)

自动检测系统的电压。

Current CPU Temperature (检测系统/ CPU 温度)

自动检测 CPU 的温度。

Current CPU/SYSTEM FAN Speed (RPM) (检测风扇转速)

自动检测 CPU/系统风扇的转速。

CPU Warning Temperature (CPU 温度警告)

此选项让您选择设置 CPU 过热警告的温度。当温度超过此选项所设置的数值时，系统将会发出警告声。CPU 警告温度选项：Disabled (预设值，关闭 CPU 温度警告)、60°C / 140°F、70°C / 158°F、80°C / 176°F、90°C / 194°F。

CPU/SYSTEM FAN Fail Warning (CPU/系统风扇故障警告功能)


此选项让您选择是否启动风扇故障警告功能。启动此选项后，当风扇没有接上或发生故障的时候，系统将会发出警告声。此时请检查风扇的连接或运转状况。
(预设值：Disabled)

CPU Smart FAN Control (CPU 智能风扇转速控制)

此选项让您选择是否启动 CPU 智能风扇转速控制功能。

- ▶ Disabled 关闭此功能，CPU 风扇将全速运转。
- ▶ Enabled 启动此功能时，CPU 风扇转速会根据 CPU 温度而有所不同，并且可根据个人的需求，在 EasyTune 中适当地调整风扇转速。(预设值)

2-9 MB Intelligent Tweaker (M.I.T.) (频率/电压控制)

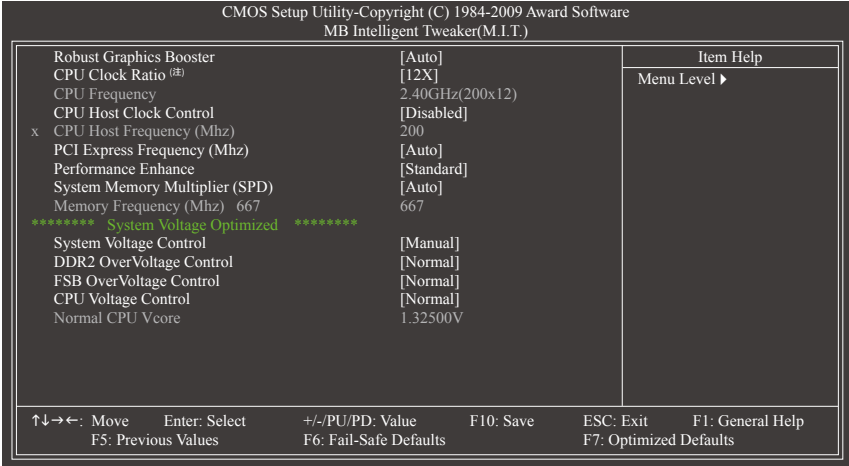

- 系统是否会依据您所设置的超频或超电压值稳定运作，需视整体系统配备而定。不当的超频或超电压可能会造成 CPU、芯片组及内存的损毁或缩短其使用寿命。我们不建议您随意调整此页的选项，因为可能造成系统不稳定或其它不可预期的结果。仅供计算机玩家使用。(若自行设置错误，可能会造成系统不开机，您可以清除 CMOS 设置值数据，让 BIOS 设置恢复至预设值。)
- 当“System Voltage Optimized”呈现红字闪烁警示状态时，建议您将“System Voltage Control”选项设为“Auto”，以维持最佳的系统电压。

🔑 Robust Graphics Booster (图形加速器功能)

形加速器功能 (R.G.B.) 可有效提升显卡图形芯片和显示内存的性能。将此选项设为“Auto”时，BIOS 将根据系统配置和设置自动调整。选项包括：Auto (预设值)、Fast、Turbo。

🔑 CPU Clock Ratio (CPU 倍频调整) (注)

此选项可以调整 CPU 的倍频，可调整范围会根据 CPU 类型自动检测。若您所使用的 CPU 被锁频，这个选项将不会显示。

🔑 CPU Frequency (CPU 内频)

此选项显示目前 CPU 的运作频率。

🔑 CPU Host Clock Control (CPU 频率控制)

此选项让您选择是否开启 CPU 频率控制功能。请注意，当您执行系统超频而造成不开机时，请等候 20秒让系统自动重新开机或清除 CMOS 设置值数据，并以安全模式开机。(预设值：Disabled)

(注) 此选项仅开放给支持此功能的处理器。

☞ **CPU Host Frequency (Mhz) (CPU 外频调整)**

此选项让您调整 CPU 的外频。此选项只有在“CPU Host Clock Control”设为“Enabled”时，才开放设置。

▶▶ 100MHz ~ 700MHz 设置 CPU 外频，可设置范围从 100 MHz 到 700 MHz。

如果您要使用 FSB 800 MHz 的处理器，请将此选项设为 200 MHz。

如果您要使用 FSB 1066 MHz 的处理器，请将此选项设为 266 MHz。

如果您要使用 FSB 1333 MHz 的处理器，请将此选项设为 333 MHz。

强烈建议您根据处理器规格来调整处理器的频率。

☞ **PCI Express Frequency (Mhz) (PCI Express 总线频率调整)**

此选项让您调整 PCI Express 总线的频率。可设置范围从 90 MHz 到 150 MHz。

若设为“Auto”，BIOS 会自动将 PCI Express 频率设为标准的 100 MHz。(预设值：Auto)

☞ **Performance Enhance (增强系统性能)**

此选项提供三种不同增强系统性能的组合。

▶▶ Standard 基本性能。(预设值)

▶▶ Turbo 良好性能。

▶▶ Extreme 最佳性能。

☞ **System Memory Multiplier (SPD) (内存倍频调整)**

此选项让您调整内存的倍频。可调整的范围依不同 FSB 的 CPU 而有所不同。若设为“Auto”，BIOS 将根据内存 SPD 数据自动设置。(预设值：Auto)

☞ **Memory Frequency (Mhz) (内存频率调整)**

此选项第一个数值为您所安装的内存频率，第二个数值则依据您所设置的“CPU Host Frequency (Mhz)”和“System Memory Multiplier”而定。

☞ **System Voltage Control (系统超电压设置)**

此选项让您选择是否手动调整系统电压值。当此选项设为“Manual”时，以下的超电压选项将开放为可手动调整。

▶▶ Auto BIOS 自动设置系统所需的电压。

▶▶ Manual 用户可针对系统电压进行微调。(预设值)

☞ **DDR2 OverVoltage Control (内存超电压控制)**

此选项让您针对内存的电压进行微调。

▶▶ Normal 自动提供内存所需的电压。(预设值)

▶▶ +0.1V ~ +0.4V 以 0.1V 为单位增加内存电压值，调整幅度为 0.1V 至 0.4V。

请注意：增加内存的电压有可能会损坏内存条。

☞ **FSB OverVoltage Control (前端总线超电压控制)**

此选项让您针对前端总线的电压进行微调。

‣ Normal 自动提供前端总线所需的电压。(预设值)

‣ +0.1V ~ +0.3V 以 0.1V 为单位增加前端总线电压值，调整幅度为 0.1V 至 0.3V。

☞ **CPU Voltage Control (CPU 超电压控制)**


此选项让您针对 CPU 的电压进行微调。可调整的电压范围依不同 CPU 而有所不同。(预设值：Normal，自动提供 CPU 所需的电压)

请注意：超电压有可能造成 CPU 的损坏或缩短其使用寿命。

☞ **Normal CPU Vcore (CPU 正常核心电压)**


显示 CPU 正常核心电压值。

2-10 Load Fail-Safe Defaults (加载最安全预设值)

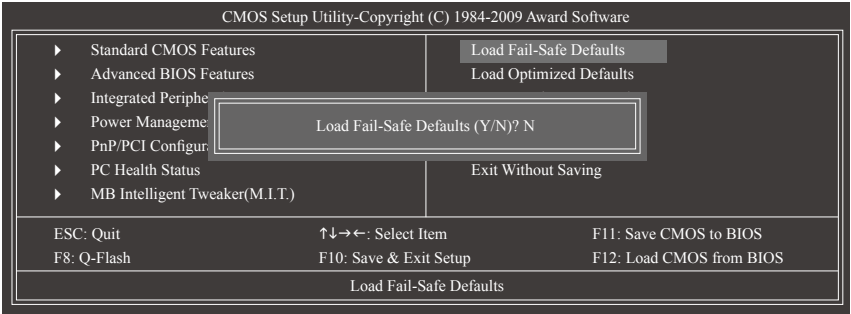


在此选项按 <Enter> 然后按 <Y> 键，即可加载 BIOS 最安全预设值。如果系统出现不稳定的情况，可尝试加载最安全预设值。此设置值为最安全、最稳定的 BIOS 设置值。

2-11 Load Optimized Defaults (加载最佳预设值)

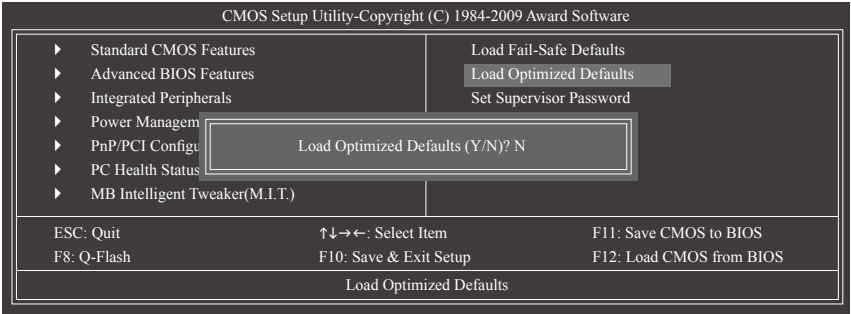

在此选项按 <Enter> 然后按 <Y> 键，即可加载 BIOS 出厂预设值。执行此功能可加载 BIOS 的最佳预设值。此设置值较能发挥主板的运行性能。在更新 BIOS 或清除 CMOS 数据后，请务必执行此功能。

2-12 Set Supervisor/User Password (设置管理员/用户密码)

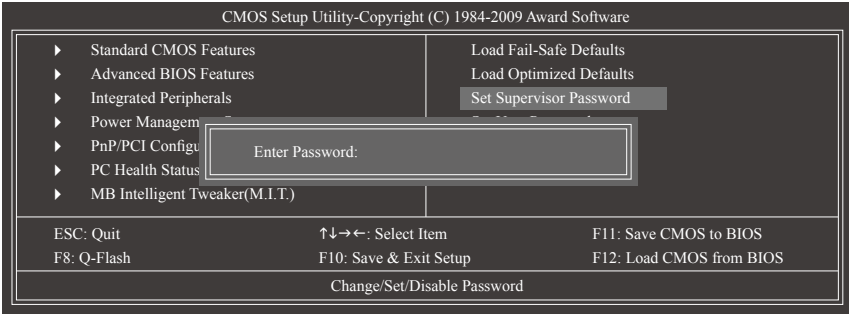

在此选项按 <Enter> 键可开始输入密码。最多可以输入 8 个字符，输入完毕后按 <Enter> 键，BIOS 会要求再输入一次以确认密码。

🔑 Supervisor (管理员) 密码的用途


当您设置了管理员密码，而“Advanced BIOS Features” – “Password Check” 选项设为“Setup”，当开机后要进入 BIOS 设置程序修改设置时，就需输入管理员密码才能进入。如果该项目设为“System”，那么不论是开机时还是进入 BIOS 设置程序时均需输入管理员密码。

🔑 User (用户) 密码的用途

当您设置了用户密码，而“Advanced BIOS Features” – “Password Check” 选项设为“System”，则开机时必须输入用户或管理员密码才能进入开机程序。当您要进入 BIOS 设置程序时，如果输入的是用户密码，则只能进入 BIOS 设置程序浏览但无法更改设置，必须输入管理员密码才能进入 BIOS 设置程序中修改设置值。


如果您想取消密码，只需在原来的选项按 <Enter> 后，BIOS 要求输入新密码时，再按一次 <Enter> 键，此时会显示“PASSWORD DISABLED”，即可取消密码。当下次开机或进入 BIOS 设置程序时，就不需要输入密码了。

2-13 Save & Exit Setup (保存设置值并退出设置程序)

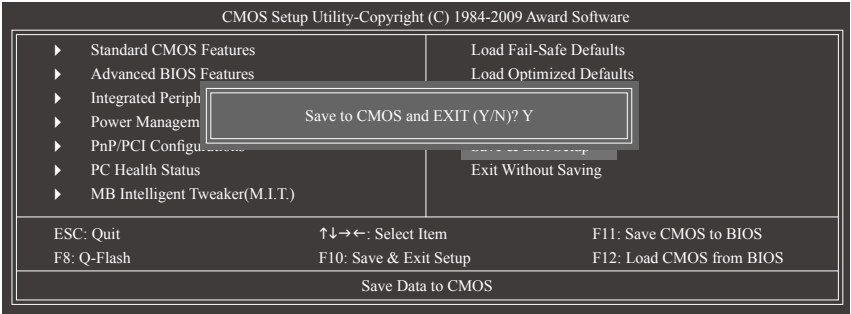

在此选项按 <Enter> 然后按 <Y> 键，即可保存所有设置结果并退出 BIOS 设置程序。若不想保存，按 <N> 或 <Esc> 键即可回到主画面中。

2-14 Exit Without Saving (退出设置程序但不保存设置值)

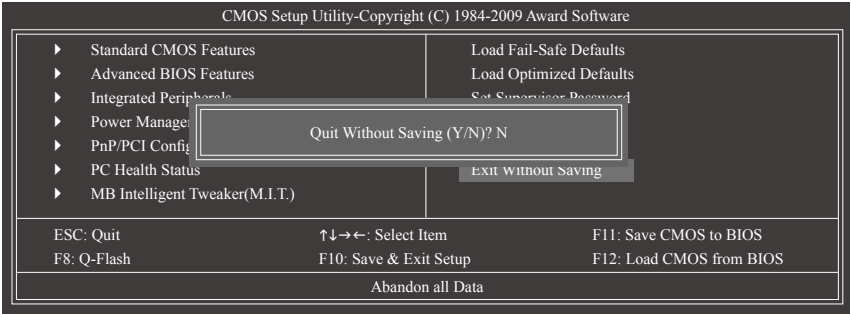

在此选项按 <Enter> 然后按 <Y> 键，BIOS 将不会保存此次修改的设置，并退出 BIOS 设置程序。按 <N> 或 <Esc> 键即可回到主画面中。

第三章 驱动程序安装



- 安装驱动程序之前，请先安装操作系统。
- 安装完操作系统后，请将驱动程序光盘放入光驱中，自动执行程序会开启如下所示的画面 (若光盘放入后没有出现任何画面，请进入“我的电脑”，开启光驱图标，并执行 Run.exe)。

3-1 芯片组驱动程序



Now Loading Please wait...

放入驱动程序光盘后，“Xpress Install（一键安装）”会先自动扫描您的系统并列出建议您安装的驱动程序。您可以按下“Xpress Install完整安装”键，“Xpress Install”将会自动为您安装所有勾选的驱动程序，或是点选“单点安装”页面以单独安装您需要的驱动程序。



- 在“Xpress Install”安装驱动程序的过程中，请忽略系统弹出的对话框 (如：“检测新增硬件向导”对话框)，否则可能会影响安装程序的进行！
- 有些驱动程序在安装期间会自动重新开机，在重新开机后“Xpress Install”将会继续安装其它驱动程序。
- 驱动程序安装完成后，请按照画面说明重新开机，以继续安装其它的附属应用程序。
- 若要在 Windows XP 操作系统中使用 USB 2.0 设备，请安装 Windows XP Service Pack 1 以上版本。安装完成后，若“设备管理器\通用串行总线控制器”仍显示问号“？”，请将此问号移除 (按鼠标右键选择“卸载”)并重新开机。(系统会检测并安装 USB 2.0 驱动程序)

3-2 软件应用程序

此页面显示技嘉科技所开发的工具应用程序及附赠的软件，您可以在所需要的项目上按“安装”键进行安装。



3-3 技术支持 (说明)

此页面提供“应用程序技术手册”、“驱动程序光盘内容说明”以及“主板简易安装手册”的详细内容。



3-4 与技嘉联系

点此此页面上的网址，可以连接至技嘉网站查询详细的台湾总公司或全球分公司的信息。



3-5 系统信息

此页面显示此主板的基本系统信息。



3-6 Download Center（下载中心）

若要更新 BIOS、驱动程序或工具程序，点击此“Download Center”按钮连接至技嘉网站，即可列出目前 BIOS、驱动程序或工具程序的最新版本。



第四章 独特功能介绍

4-1 Xpress Recovery2 介绍（一键还原）



Xpress Recovery2 提供快速地系统数据压缩备份及还原功能，支持的文件系统格式有 NTFS、FAT32、FAT16，可针对 PATA 及 SATA 硬盘进行备份及还原。

安装前注意事项：

- Xpress Recovery2 需依序扫描确认实体位置第一块^(注)硬盘含有操作系统，才能执行备份及还原功能，因此请将操作系统安装于实体位置第一块硬盘内。
- Xpress Recovery2 会将备份数据置于硬盘的最后空间，所以用户需事先保留足够的**未配置空间**。(建议预留 10 GB 以上，实际情况需视系统实际数据量大小而定。)
- 建议您在安装完操作系统及所需驱动程序后，立即作 Xpress Recovery2 备份。
- 系统的数据量及硬盘读取速度将会影响备份与还原的速度。
- 备份所需时间通常比还原所需时间长，此乃正常现象。

系统要求：

- 至少 512 MB 内存
- 兼容 VESA 标准的显卡
- Windows® XP SP1 (含) 以上版本、Windows® Vista



- Xpress Recovery 与 Xpress Recovery2 为不同程序，如使用 Xpress Recovery 备份的数据，无法使用 Xpress Recovery2 进行还原。
- 目前不支持 USB 硬盘。
- 目前不支持 RAID/AHCI 模式。

安装及设置 Xpress Recovery2：

由操作系统 Windows Vista 的光盘开机的后进行硬盘分区。

A. 安装操作系统 Windows Vista 及硬盘分区



步骤一：

选择“磁盘选项 (高级)”。



步骤二：


点选“新增”。

(注) 实体位置第一块硬盘是指依以下扫描顺序 PATA IDE1/IDE2..., SATA port0/port1/port2..., 来定义实际已安装多块硬盘的相对位置。例如：已在 PATA IDE1 及 SATA port0 连接硬盘，则第一块硬盘是指连接到 PATA IDE1 的硬盘；又如在 SATA port0 及 SATA port1 连接硬盘，则第一块硬盘是指连接到 SATA port0 的硬盘。




步骤三:

设置好要分区的硬盘空间 (建议该空间至少为 10 GB 以上, 实际情况视系统实际数据量大小而定) 的后即可开始进行操作系统安装。

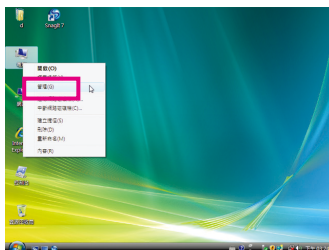

步骤四:

操作系统安装完成后, 可在桌面“计算机”按右键选择“管理”, 进入“磁盘管理”以确认磁盘的配置状况。

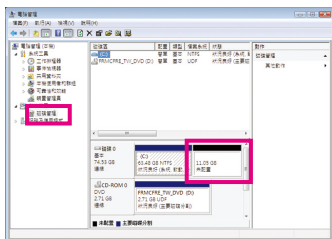


步骤五:

未配置空间以黑色区块显示, 此区域即为 Xpress Recovery2 可存放备份数据的空间, 如未配置空间太小则无法执行 Xpress Recovery2。

B. 开启Xpress Recovery2 程序


- 首次使用 Xpress Recovery2 功能时, 需由驱动程序光盘开机, 当画面出现“Press any key to startup XpressRecovery2”时, 按任意键进入 Xpress Recovery2 程序。
- 使用过 Xpress Recovery2 备份功能后, Xpress Recovery2 会常驻于硬盘中, 的后可以在 BIOS进行 POST 时按 <F9> 键来执行此功能。

C. Xpress Recovery2 备份 (Backup) 功能

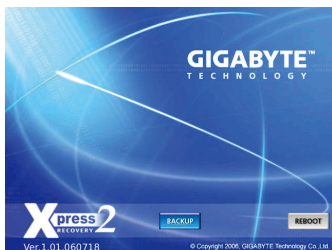

步骤一:

选择“BACKUP”开始进行数据备份。

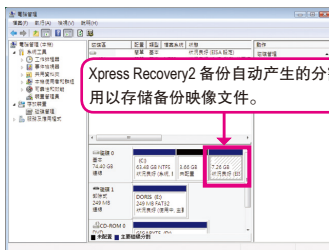

步骤二:

备份完成后, 可由“磁盘管理”画面确认磁盘空间配置。

D. Xpress Recovery2 恢复 (Restore) 功能




当系统损毁时，选择“RESTORE”进行系统数据恢复。如之前无备份数据，则不会出现此选项。

E. Xpress Recovery2 删除 (Remove) 功能



步骤一：

若想删除 Xpress Recovery2 备份，请选择“REMOVE”删除数据备份。

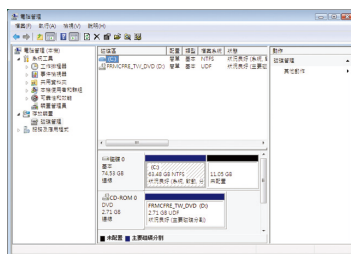

步骤二：

删除完成后，“磁盘管理”画面显示磁盘备份映像文件已不存在，磁盘空间已被释放。

F. 结束 Xpress Recovery2 程序

选择“REBOOT”结束程序。



4-2 BIOS 更新方法介绍

技嘉主板提供两种独特的BIOS更新方法：Q-Flash™ 及 @BIOS™。您可选择其中一种方法，不需进入 DOS 模式，即可轻松地更新 BIOS。此外，本主板提供 DualBIOS™ 设计，通过多一颗实体备份 BIOS，加强保护计算机的安全及稳定性。



什么是 DualBIOS™?

是指在主板上配置两颗实体BIOS，分别为“主 BIOS (Main BIOS)”及“备份 BIOS (Backup BIOS)”。在一般正常的状态下，系统是由“主 BIOS”开机。当系统的主 BIOS 损毁时，则会由“备份 BIOS”接管，且“备份 BIOS”会将文件复制至主 BIOS，使系统维持正常运行。“备份 BIOS”并不提供更新功能，以维护系统的安全性。



什么是 Q-Flash™?

Q-Flash (BIOS快速刷新) 是一个简单的 BIOS 管理工具，让您轻易省时地更新或保存备份 BIOS。当您更新 BIOS 时不需进入任何操作系统，例如 DOS 或是 Windows 就能使用 Q-Flash。Q-Flash亦不需要操作任何复杂的步骤就可以轻松更新 BIOS，因为它就在 BIOS 菜单中。




什么是 @BIOS™?

@BIOS (BIOS在线更新) 在 Windows 模式下就能更新 BIOS。通过 @BIOS 与距离最近的BIOS 服务器连接，下载最新版本的 BIOS 文件，以更新主板上的BIOS。

4-2-1 如何使用 Q-Flash (BIOS快速刷新) 更新 BIOS

A. 在开始更新 BIOS 之前...

1. 请先到技嘉网站下载符合您主板型号的最新 BIOS 版本压缩文件。
2. 解压缩所下载的 BIOS 压缩文件并且将 BIOS 文件 (例如：G31MES2L.FA) 保存到磁盘、USB 盘或硬盘中。(请注意：所使用的USB盘或硬盘必需是 FAT32/16/12 文件系统格式。)
3. 重新开机后，BIOS 在进行 POST 时，按 <End> 键即可进入 Q-Flash。(请注意：您可以在 POST 阶段按 <End> 键或在 BIOS Setup 主画面按 <F8> 键进入 Q-Flash 菜单。但如果您是将解压缩的 BIOS 文件保存到 RAID/AHCI 模式的硬盘或连接至独立 IDE/SATA 控制器的硬盘，请通过在 POST 阶段按 <End> 键的方式进入 Q-Flash 菜单。)

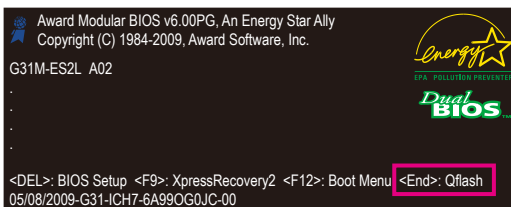

更新 BIOS 有其潜在的风险，因此更新 BIOS 时请小心执行，以避免不当的操作而造成系统毁损。

B. 更新 BIOS

请按照下列步骤更新 BIOS。下例假设您将 BIOS 文件保存在磁盘中，实际操作时请根据文件的存放位置来选择。


步骤一：

1. 将已存有 BIOS 文件的磁盘放入软驱中。进入 Q-Flash 后，在 Q-Flash 主画面利用上下键移动光标到“Update BIOS from Drive”选项，然后按 <Enter> 键。



- 要备份目前的 BIOS 文件，请选择“Save BIOS to Drive”。
- 本功能仅支持使用 FAT32/16/12 文件系统的硬盘或移动磁盘。
- 若您的 BIOS 文件存放在 RAID/AHCI 模式的硬盘或连接到独立 IDE/SATA 控制器的硬盘中，请务必在进行 POST 时，按下 <End> 键进入 Q-Flash。

2. 请选择 Floppy A，然后按 <Enter> 键。

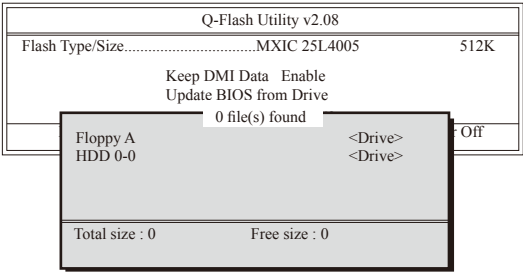

3. 请选择您要更新的 BIOS 文件，然后按下 <Enter> 键。



请再次确认此 BIOS 文件与您的主板型号相符！

步骤二：


屏幕会显示正在从磁盘中读取 BIOS 文件。当确认对话框“Are you sure to update BIOS?”出现时，请按 <Enter> 键开始更新 BIOS，同时屏幕会显示目前更新的进度。



- 当系统正在读取 BIOS 文件或更新 BIOS 时，请勿关掉电源或重新启动系统！
- 当开始更新 BIOS 时，请勿取出磁盘或移除硬盘/USB 盘。

步骤三：

完成 BIOS 更新后，请按任意键回到 Q-Flash 菜单。

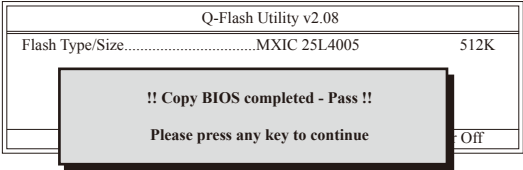


步骤四:

按下 <Esc> 键后再按 <Enter> 键退出 Q-Flash，此时系统将自动重新开机。重新开机后，POST 画面的 BIOS 版本即已更新。

步骤五:

在系统进行 POST 时，按 <Delete> 键进入 BIOS 设置程序，并移动光标到 “Load Optimized Defaults” 选项，按下 <Enter> 加载 BIOS 出厂预设值。更新 BIOS 的后，系统会重新检测所有的外围设备，因此建议您在更新 BIOS 后，重新加载 BIOS 预设值。

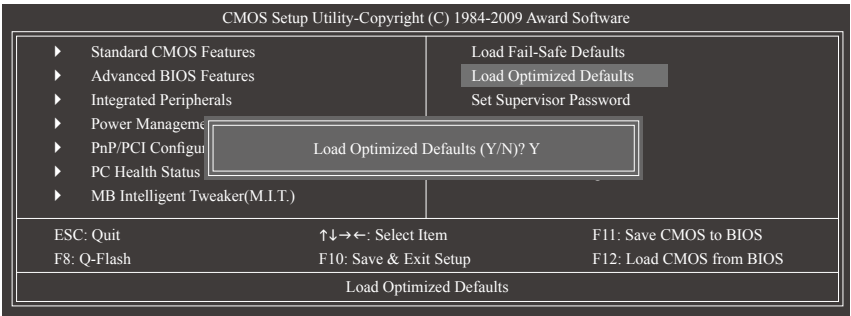

请按 <Y> 键加载预设值

步骤六:


选择 “Save & Exit Setup”，按 <Y> 键保存设置值到 CMOS 中并退出 BIOS 设置程序。退出 BIOS 设置程序后，系统即重新开机。整个更新 BIOS 程序即完成。

4-2-2 如何使用 @BIOS (BIOS在线更新) 更新 BIOS

A. 在开始更新 BIOS 之前...

1. 在 Windows® 下, 请先关闭所有的应用程序与常驻程序, 以避免更新 BIOS 时发生不可预期的错误。
2. 在更新 BIOS 的过程中, 网络连接绝对不能中断 (例如: 断电、关闭网络连接) 或是网络处于不稳定的状态。如果发生以上情形, 容易导致 BIOS 损坏而使系统无法开机。
3. 请勿同时使用 G.O.M. (GIGABYTE Online Management) 功能。
4. 如果因更新 BIOS 操作不当, 导致 BIOS 损毁或系统无法使用, 技嘉将无法提供保修服务。

B. @BIOS 使用说明

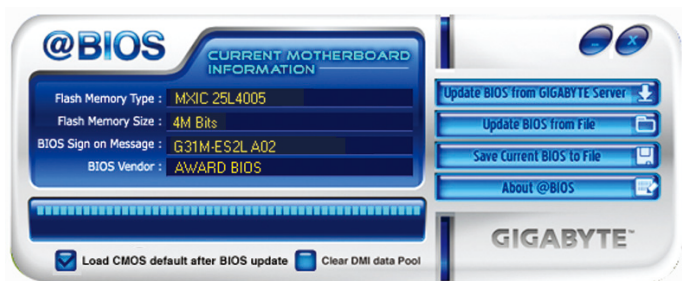

1.  **通过网络更新 BIOS:**
点选 “Update BIOS from GIGABYTE Server”, 选择距离您所在国家 (地区) 最近的 @BIOS 服务器, 下载适合此主板型号的 BIOS 文件。接着请按照画面说明完成操作。
 **NOTE** 如果 @BIOS 服务器找不到您主板的 BIOS 文件, 请到技嘉网站下载该主板型号最新版的 BIOS 压缩文件, 解压缩文件后, 利用手动更新的方法更新 BIOS。
2.  **手动更新 BIOS:**
点选 “Update BIOS from File”, 选择事先经由网站下载或其他方式得到的已解压缩的 BIOS 文件。按照画面说明完成操作。
3.  **保存 BIOS 文件:**
点选 “Save Current BIOS to File” 可保存目前所使用的 BIOS 版本。
4.  **加载 BIOS 预设值:**
勾选 “Load CMOS default after BIOS update”, 可在 BIOS 更新完成后重新开机时, 加载 BIOS 预设值。

C. 更新完成的后...

更新完成后请重新开机。




请务必确认 BIOS 文件是否与主板型号相符, 若选错型号而进行更新 BIOS, 会导致系统无法开机。

4-3 EasyTune 6 介绍

技嘉 EasyTune™ 6 为用户提供一个简易方便的系统调整和超频的使用界面，让用户可以轻松在操作系统中通过 EasyTune 6 进行超频、超电压等操作，以提升系统性能。除此的外，技嘉 EasyTune 6 更贴心加入了 CPU 与内存的信息显示，用户无须再经由其它软件即可轻易地得知系统相关信息。

使用界面介绍

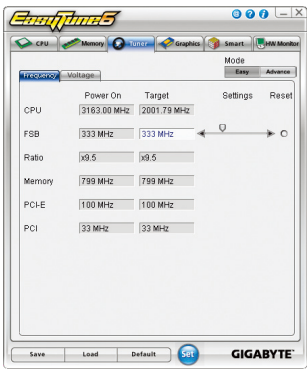

选项说明

选项	说明
	“CPU” 选项提供 CPU、主板型号及 BIOS 版本相关信息。
	“Memory” 选项提供内存相关信息。您可以自行选择安装在特定内存插槽上的内存来显示其信息。
	“Tuner” 选项为您提供调整系统时钟、频率及电压值的功能。 • “Easy Mode” 仅能调整 CPU 前端总线电压值。 • “Advance Mode” 可调整特定时钟/频率及电压值。 • “Save” 可以将目前的设置值保存成一个配置文件 (.txt格式)。 • “Load” 可以加载预存的配置文件。 调整过此页面的数值后，记得按 “Set” 按钮使设置生效或者按 “Default” 按钮恢复预设值。
	“Graphics” 选项为您提供调整所安装的ATI或 NVIDIA 显卡的核心频率及内存频率功能。
	“Smart” 选项让您选择 C.I.A.2 及 CPU 智能风扇的运行模式。开启 “Smart Fan Advance Mode” 功能可以让 CPU 风扇在所设置的 CPU 温度区间内以线性方式动态调整转速。
	“HW Monitor” 选项提供硬件温度、电压及风扇转速相关信息，并且提供设置警告温度/风扇转速的功能。您可以设置蜂鸣器为警示声来源或自定义警示声的音频 (.wav格式)。

EasyTune 6 所提供的功能会因主板不同而有所差异。若某选项显示为灰色，则表示该选项不能调整或不支持该功能。

不当的超频或超电压可能会造成硬件组件如 CPU、芯片组及内存的损毁或缩短其使用寿命。建议您确实了解 EasyTune 6 的各项功能才进行调整，否则可能造成系统不稳或其它不可预期的结果。


4-4 轻松省节能引擎 (Easy Energy Saver) 介绍

“轻松省节能引擎” (Easy Energy Saver) ^(注一) 为技嘉科技最新开发的专利节能工具，用户只需通过友善的操作界面、简单的按钮运行，不需繁复的设置及调整程序，即可轻松体验此项创新节能科技。此功能结合卓越的软硬件设计，搭配具有节能引擎功能的主板，即能在不降低系统正常性能的情况下，协助系统达到最佳节能、并提升最大电能效率，以达到真正节能且兼具高功率输出的系统运行。

使用界面介绍

A. 节能电表记录模式 (Meter Mode)

节能电表记录模式开启时，节能引擎即自启动时间起，自动记录系统运行期间的节能状态。

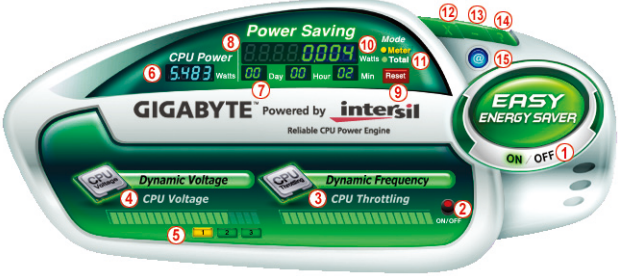


节能电表记录模式各按钮功能说明

	按钮功能说明
1	启动/停止节能引擎功能 (预设值为关闭)
2	启动/停止动态 CPU 运行频率功能 (预设值为关闭) ^(注二)
3	显示 CPU 运行频率
4	显示 CPU 运行电压
5	三段式 CPU 电压调整功能 (预设值为 1) ^(注三)
6	目前 CPU 电源消耗功率
7	目前节能累计时间记录
8	目前最大节能累计数据
9	节能电表记录/时间归零钮
10	节能电表记录模式切换钮
11	永久节能记录模式切换钮
12	关闭节能引擎操作界面并进入隐形模式
13	最小化节能引擎
14	显示节能引擎辅助说明
15	在线软件更新 (检查是否有新版的软件)

- 以上图标仅供参考，实际内容可能因主板不同而有所差异，实际画面请以产品实物为准。
- 动态节能引擎所显示的任何数据仅供参考，实际数据会因不同设备或测试工具等而有所不同。

B. 永久节能记录模式 (Total Mode)

开启永久节能记录模式时，用户通过节能引擎的累计记录功能，记录从第一次启动后，每次在开启状态下程序执行所节省的功率^(注四)。

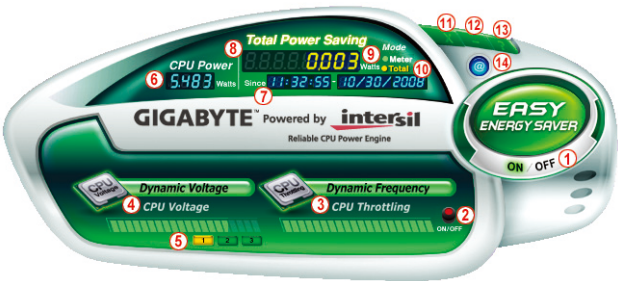

永久节能记录模式各按钮功能说明

	按钮功能说明
1	启动/停止节能引擎功能 (预设值为关闭)
2	启动/停止动态 CPU 运行频率功能 (预设值为关闭)
3	显示 CPU 运行频率
4	显示 CPU 运行电压
5	三段式 CPU 电压调整功能 (预设值为 1) ^(注三)
6	目前 CPU 电源消耗功率
7	节能引擎第一次启动时间
8	累计记录系统第一次启动动态节能引擎后，所有开启时所节省的功率 ^(注五)
9	节能电表记录模式切换钮
10	永久节能记录模式切换钮
11	关闭节能引擎操作界面并进入隐形模式
12	最小化节能引擎
13	显示节能引擎辅助说明
14	在线软件更新 (检查是否有新版的软件)

C. 隐形模式 (Stealth Mode)

当进入隐形模式后，系统会自动根据用户选择的最佳设置持续进行节能作业，即使在重新开机后，也无需再进入操作界面重新设置。若用户要更改设置或关闭节能引擎，仅需开启操作界面并重新设置即可。

- (注一) 由于硬件限制，技嘉轻松省节能引擎仅支持 Intel® Core™ 2 Extreme/ Core™ 2 Quad/ Core™ 2 Duo/ Pentium Dual-Core/ Celeron Dual-Core/ Celeron 400 系列中央处理器。使用轻松省节能引擎前请先确认 BIOS 设置程序中的“CPU Enhanced Halt (C1E)”及“CPU EIST Function”已设为“Enabled”。
- (注二) 此功能开启时能使系统更省电，但也可能会影响系统性能。
- (注三) 1：一般节能模式 (预设值)、2：高级节能模式、3：极致节能模式。
- (注四) 必须在不关闭轻松省节能引擎的状态下，永久节能记录模式才会持续累计每次开机后系统所节省的功率，且不提供归零功能。
- (注五) 当记录到 9999999 瓦后，轻松省节能引擎将自动归零重新累计。

4-5 Q-Share 介绍（极速共享）

Q-Share 是一个简易方便的数据共享工具。当您完成局域网连接及 Q-Share 设置后，即可通过Q-Share 与网域内的计算机实现数据共享，充分地运用网络资源。



Q-Share 使用说明

安装完成后，可以从“开始\所有程序\GIGABYTE\Q-Share.exe”开启 Q-Share 程序；在常驻程序列中找到图标，双击鼠标右键开启设置及数据共享。



画面一：尚未启动数据共享功能。

画面二：已启动数据共享功能。

选项功能说明

选项	说明
Connect ...	进入数据共享的计算机列表
Enable Incoming Folder ...	启动文件夹共享功能
Disable Incoming Folder ...	关闭文件夹共享功能
Open Incoming Folder : C:\Q-ShareFolder	打开共享的文件夹
Change Incoming Folder : C:\Q-ShareFolder	变更共享的文件夹 (注)
Update Q-Share ...	在线软件更新
About Q-Share ...	显示目前 Q-Share 版本
Exit...	退出 Q-Share


(注) 此选项只有在“尚未启动数据共享”的状态下，才能做变更。

4-6 Time Repair 介绍 (系统备份定时器)


Time Repair 构建于微软的阴影复制 (Volume Shadow Copy) 架构下, 为您提供在 Windows Vista 操作系统中快速地将系统数据备份及还原的功能, 支持的文件系统格式为 NTFS, 可针对 PATA 及 SATA 硬盘进行系统还原。

系统还原：

可由右侧/下方的系统还原点浏览不同时间点的数据，并可选择任一文件按下“Copy”按钮进行文件还原，或按“Restore”按钮进行整个系统还原。

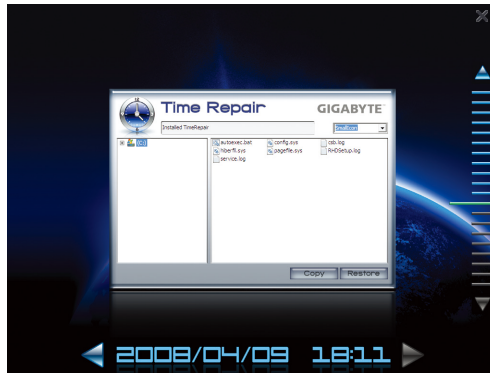

设置页面：

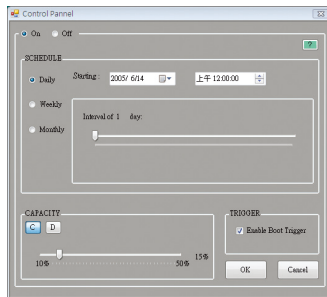

按钮	说明
ON	开启自动建立系统还原点
OFF	关闭自动建立系统还原点
SCHEDULE	系统还原点的周期时间
CAPACITY	存储阴影复制的硬盘空间比例
TRIGGER	开机立即建立系统还原点
?	显示 Time Repair 辅助说明



- 硬盘的容量必须大于 1 GB 且可用空间需 300 MB 以上。
- 每一磁盘区可存放的阴影复制为 64 份。达到此限制时，最旧的阴影复制将会被删除，且无法还原；阴影复制是只读的，您无法编辑阴影复制的内容。

第五章 附录


5-1 音频输入/输出设置介绍

5-1-1 2/4/5.1/7.1 声道介绍

音频插座介绍：

本主板提供三个音频插座，可支持 2/4/5.1/7.1 声道^(注)，三个音频插座定义的预设值如右图所示。

此音频芯片的高保真音频 (High Definition Audio) 具备 Retasking 功能，通过此功能可以经由音频软件的设置，重新定义每个音频插座的功能。

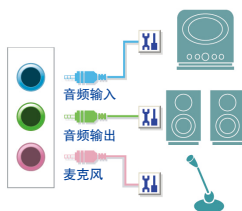

- 使用麦克风设备时，请将麦克风连接至麦克风插孔，并将该插孔定义为麦克风，才能正常使用。
- 机箱前面板的音频插座与后方的音频插座会同时发声。当使用前面板为 HD 音频模块而希望关闭后方的音频输出功能时，请参考第71页的说明。

认识高保真 (HD) 音频：


高保真音频内建多组高音质数字模拟 (DAC) 音频转换器，可输出 44.1KHz、48KHz、96KHz、192KHz 音频，并提供多音频 (Multi-Streaming) 应用，使高保真音频能够同时处理多组音频的输入/输出。例如可同时听 MP3 音乐、与网友进行语音聊天、接听网络电话等，实现多数数据的音频应用。

A. 喇叭连接与设置：

(以下介绍以操作系统 Windows Vista 为例)

步骤一：

安装完音频驱动程序后，可以在常驻程序列中找到高保真音频管理图标 ，双击此图标即可进入音频软件。

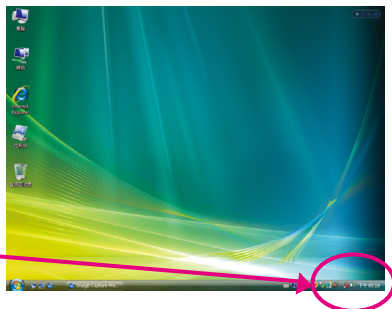


(注) 2/4/5.1/7.1 声道音频输出介绍：
请参考下列说明设置多声道音频输出。

- 2声道：立体声耳机或喇叭
- 4声道：前喇叭、后喇叭
- 5.1声道：前喇叭、后喇叭、中央/重低音
- 7.1声道：前喇叭、后喇叭、中央/重低音、侧喇叭


7.1 声道的音频输出设备连接方法如右图所示。

7.1 声道：

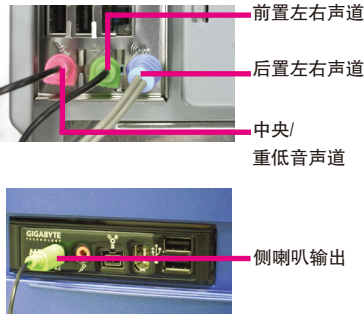

步骤二：

连接音频设备至音频输出插孔，画面会立即显示“目前连接的设备应识别为”对话框，请根据目前所插入的音频设备来选择，然后按“确定”。

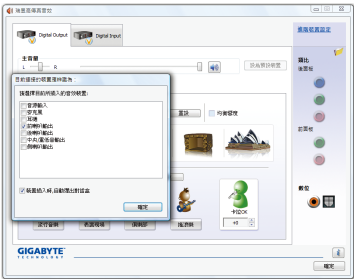

步骤三：

选择“喇叭”选项。根据您要设置的喇叭配置在“喇叭配置”菜单中选择“双声道喇叭”、“四声道喇叭”、“5.1 喇叭”或“7.1 喇叭”以完成设置。



B. 音频设置：

您可以在“音频”选项中选择所需要的环境设置。

C. 启动 AC'97 音频模块：



若机箱前面板为 AC'97 音频模块，请在“喇叭配置”选项中按下工具按钮，选中“音频设备连接设置”的“停用前面板连接孔检测功能”。按“确定”完成启动 AC'97 音频设置。



D. 关闭机箱后方音频输出功能：

(仅支持 HD 音频模块)

请开启“喇叭”主画面右上角“高级设备设置”对话框，选中“当前面板耳机插入时，将后面板输出设备设为静音”，然后按“确定”。

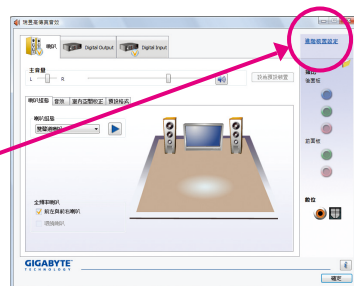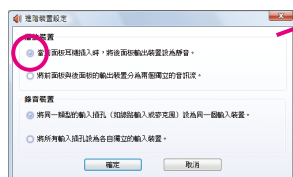

5-1-2 音频扩展挡板 (S/PDIF 输出) (选购配件)


“音频扩展挡板 (S/PDIF 输出)” 提供S/PDIF输出功能。



S/PDIF 输出：

为了充分发挥音频功能，可以经由 S/PDIF 将音频信号传送到外部译码器进行译码，以得到最佳音频。如果您需要输出 S/PDIF 数字音频信号至译码器，请先安装音频扩展挡板。


A. 安装 “音频扩展挡板 (S/PDIF 输出)”：

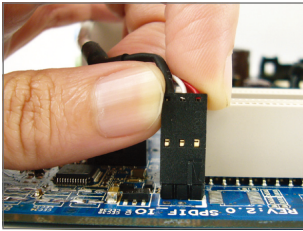

步骤一：
将音频扩展挡板的接头连接至主板的 SPDIF_O 插座。



请将音频扩展挡板的第一针脚 (红色线) 对准 SPDIF_O 插座的第一针脚安装。若安装不当，可能造成设备无法使用甚至损毁。

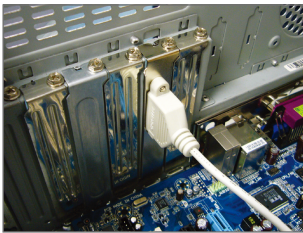

步骤二：
将音频扩展挡板用螺丝固定到机箱后方。



S/PDIF 同轴输出线



S/PDIF 光纤输出线

步骤三:

您可以连接 S/PDIF 同轴输出线或 S/PDIF 光纤输出线 (仅能择一使用) 到外部译码器, 以输出 S/PDIF 数字音频信号。

B. S/PDIF 音频输出设置:

请在“Digital Output”主画面的“预设格式”选项中选择输出取样频率。




(注) S/PDIF 输出插座的实际位置, 会依不同型号的主板而有所不同。

5-1-3 麦克风录音设置


步骤一：
安装完音频驱动程序后，可以在常驻程序列中找到高保真音频管理图标，双击此图标即可进入音频软件。



步骤二：
您可以选择将麦克风连接到机箱后方的麦克风插孔（粉红色），或是前面板的麦克风插孔（粉红色），并将插孔定义成麦克风。
请注意，机箱后方和前面板的麦克风功能仅能择一使用。

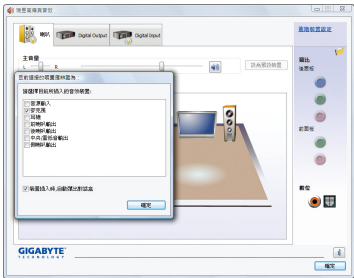


步骤三：
开启“麦克风”主画面，请勿将“录音音量”设为静音，否则将无法录制声音。若要在录音过程中同时听到所录制的声音，请勿将“播放音量”设为静音，建议将其音量调整至中间的位置。

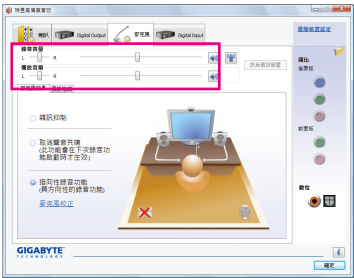


若要将预设的音频输入设备从其它的设备更改为麦克风，可以在“麦克风”选项上按鼠标右键并选择“设为预设设备”。



步骤四：
如果您想增大麦克风录音及播放的音量，请按“录音音量”右方的“麦克风增量”按钮，即可自行设置麦克风增量音量。



步骤五：
设置完成后，可以从“开始\所有程序\附件”选择“录音机”以开始使用录音功能。

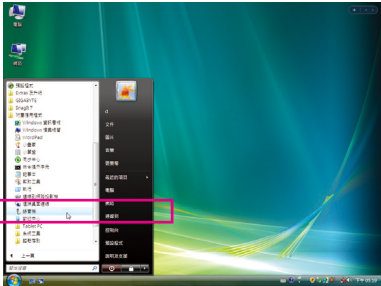

*** 开启立体声混音功能**

若音频软件画面没有显示您所需的录音设备，请按照下列步骤开启您的录音设备。以下步骤说明如何开启立体声混音功能 (例如当您录制计算机播放的音频时，请先开启此功能)。


步骤一：
在常驻程序列中找到音量图标，在此图标上点击右键，选择“录音设备”。



步骤二：
在“录制”选项的空白处按右键并选择“显示已停用的设备”。




步骤三：
当“立体声混音”项目出现后，请在该选项上按右键后选择“启用”，并将它设为预设设备。

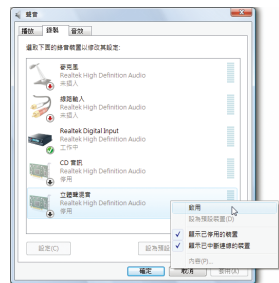

步骤四：
接下来您即可进入音频软件设置立体声混音相关选项。并且，可使用“录音机”来录制音频。



5-1-4 录音机使用介绍



- A. 录制音频：**
1. 请确定已将音频输入设备(例：麦克风)连接至计算机。
 2. 若要开始录音，请按一下 **开始录音(S)** “开始录音”。
 3. 若要停止录制，请按一下 **停止录音(S)** “停止录音”。

录音结束后，务必保存文件。

- B. 播放音频：**
- 您可以在支持您的录音文件格式的数字媒体播放程序中播放您的录音文件。

5-2 疑难排解

5-2-1 问题集

您也可以至技嘉网站“技术支持\主板\问题集”，查询更多主板常见问题集。

Q: 为什么在 BIOS 设置程序中，少了很多选项？

A: BIOS 隐藏部分高级选项。您可以在启动计算机后，BIOS 在进行 POST 时，按 <Delete> 进入 BIOS 主画面，此时再按 <Ctrl> + <F1>，即可显示原先被隐藏起来的高级选项。

Q: 为什么计算机关机后，键盘/光学鼠标的灯还是亮着的？

A: 有些主板在计算机关机后，仍留有少许待机电源，所以键盘/光学鼠标的灯仍会亮着。

Q: 我要如何才能清除 CMOS 里的设置呢？

A: 若您的主板上 Clear CMOS 跳线 (CLR_CMOS)，请参考第一章“CLR_CMOS 跳线”的说明，将跳线短路以清除 CMOS 设置；若没有此跳线，请参考第一章“电池”的说明，暂时将主板上的电池拔起，停止供应 CMOS 电力，几分钟的后即可清除 CMOS 里的设置值。建议您按照下列步骤进行操作：

步骤一：将主机电源关掉，并拔掉电源线

步骤二：小心地将主板上的电池取出，将电池放置一旁约一分钟(或使用如螺丝刀的类的金属物碰触电池座的正负极，造成其短路约五秒钟)

步骤三：重新将电池装回电池座里

步骤四：连接电源插头并开机

步骤五：按 <Delete> 键进入 BIOS 设置程序后选取“Load Fail-Safe Defaults” (或 Load Optimized Defaults)，加载 BIOS 预设值

步骤六：保存 BIOS 设置值并退出 BIOS 设置程序 (选择“Save & Exit Setup”)，重新启动计算机

Q: 为什么我已经把喇叭开的很大声了，却还是只听见很小的声音呢？

A: 请确认您所使用的喇叭是否有电源或功率放大器的功能？如果没有，请选用有内建电源或功率放大器的喇叭试试看。

Q: 开机时所出现的哔声分别代表什么意思呢？

A: 以下为 Award BIOS 的哔声判读表，仅供故障分析参考。

1短声：系统启动正常

2短声：CMOS 设置错误

1长声 1短声：内存或主板错误

1长声 2短声：屏幕或显卡错误

1长声 3短声：键盘错误


1长声 9短声：BIOS 内存错误


连续哔声：显卡未插好

连续急短声：电源有问题

5-2-2 故障排除

如果您在启动计算机时发生了问题，可以参考下列步骤，试着将问题排除。

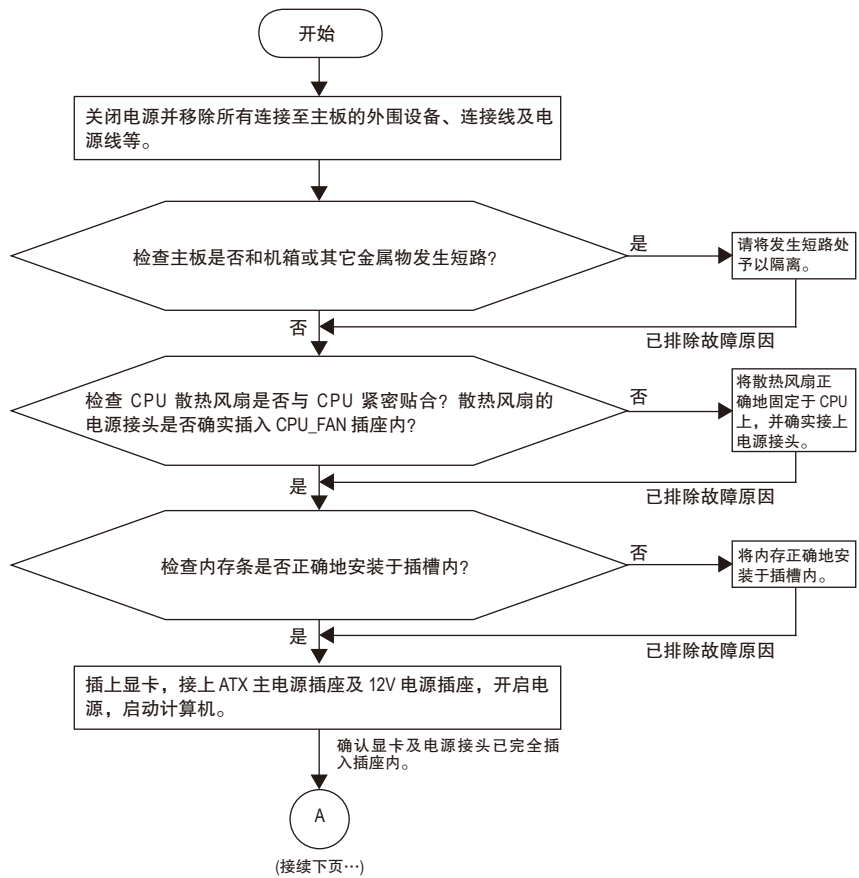

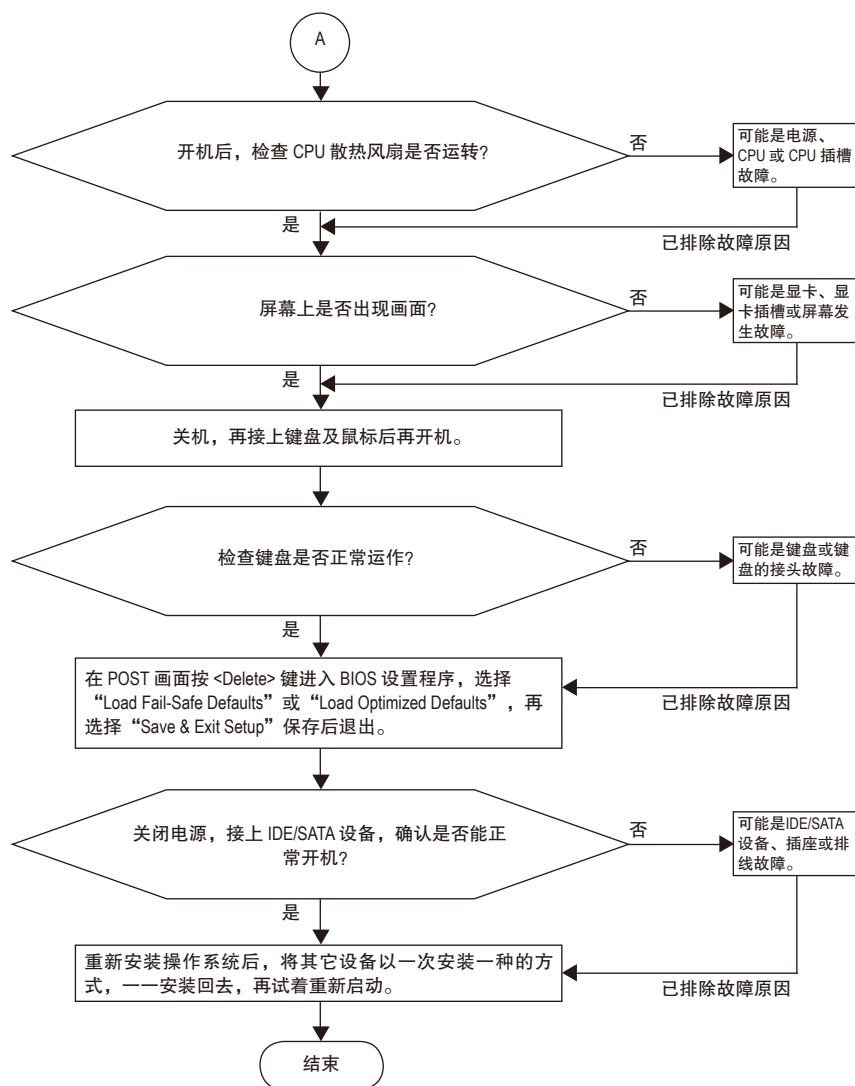

如果上述说明还无法解决您的问题, 请您咨询销售商或经销商寻求协助, 或至技嘉网站“技术支持\技术服务专区”填写您的问题, 我们的客服人员将会尽速回复。

5-3 管理声明

规章注意事项

此份文件没有技嘉的书面允许将不可复制，不可向第三方透露文件内容，也不能用于任何未经授权的目的。

违反前述时将被起诉。我们相信内容中所包含的信息在印刷时，于各方面是准确的。然而，技嘉将不承担本文中任何的错误或省略的责任。再则，指明此份文件里的信息是随时调整不另行通知，且不涵括未来法规的异动范围。

我们对保护环境的承诺

除了高性能产品外，所有技嘉主板均履行欧盟规章，如 RoHS (电气电子设备使用某些有害物质限制指令 Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment, RoHS) 及 WEEE (废旧电气及电子设备指令 Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 环境指令，与主要全球性的安全规章要求。并需防止有害物质释放进入环境，以及使我们的自然资源使用度达到最大化。以下信息是技嘉提供如何能负责地在您的“最终产品”内回收再利用或再使用大多数的原材料。

电气电子设备使用某些有害物质限制 RoHS 指令的声明

技嘉产品无有意添加有害物质(镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯类与多溴二苯醚类)。零件与零部件均经过仔细地选择，以符合 RoHS 要求。并且持续着努力发展不使用国际间禁止的毒性化学制品。

废旧电气及电子设备 WEEE 指令的声明

技嘉将履行欧盟法律诠释的 2002/96/EC 废旧电气及电子设备指令。废旧电气及电子设备指令是关于处理、收集、回收再利用与处置电气及电子设备及它们的零部件。根据该指令，使用设备必须标明记号、分开收集，并且正确地处理。

WEEE 标志陈述



以下显示标志是在产品或在它的包装上标明，表示此产品不得并同其它废弃物处理。相反，废弃设备应该被带往拥有有效处理、收集、回收再利用等设施的废弃物收集中心。废弃设备在处理时，须做好分类收集与回收再利用，将会有助于保存自然资源，并且确保某种程度上的回收再利用是保护人类健康和环境。关于能减少废弃设备环境安全方面的回收再利用详细信息，请与您的当地政府办公室、家庭废弃物处理服务机构、或是您购买产品的地点联系。

- 当您的电气或电子设备不再对您有用时，请将它回收到您的当地或地区废弃物管理部门去做回收再利用。
- 如果您需要进一步的在您“最终产品”中协助回收再利用、再使用，您可以通过您的产品使用手册中所列出的消费者关怀专线与我们联系，以您的努力，我们将很乐意援助您。

最后，我们建议您通过认识和使用此产品的节能特点(适用的话)，来实践其它环境友善的行动，回收再利用此产品所交付的内部与外部包装材料(包含运输货柜)，并且正确地处理或回收再利用所使用的电池。有了您的帮助，我们才能减少生产电气及电子设备所需自然资源的数量，尽可能减少最终产品的垃圾掩埋处置耗用，所以一般通过确保潜在的危害物质不会释放到环境，以及正确的处理来增进我们的生活质量。

中华人民共和国电子信息产品中有毒有害物质或元素的名称及含量标识格式

依照中华人民共和国的有毒有害物质的限制要求 (China RoHS) 提供下面的表格：



关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明
Management Methods on Control of Pollution from Electronic Information Products
(China RoHS Declaration)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
Hazardous Substances Table

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substances)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB板 PCB	○	○	○	○	○	○
结构件及风扇 Mechanical parts and Fan	×	○	○	○	○	○
芯片及其他主动零件 Chip and other Active components	×	○	○	○	○	○
连接器 Connectors	×	○	○	○	○	○
被动电子元件 Passive Components	×	○	○	○	○	○
线材 Cables	○	○	○	○	○	○
焊接金属 Soldering metal	○	○	○	○	○	○
助焊剂, 散热膏, 标签及其他耗材 Flux, Solder Paste, Label and other Consumable Materials	○	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 Indicates that this hazardous substance contained in all homogenous materials of this part is below the limit requirement SJ/T 11363-2006						
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogenous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006						
对销售之日的所受售产品，本表显示我公司供应链的电子信息产品可能包含这些物质。注意：在所售产品中可能会也可能不会含有所有列出的部件。 This table shows where these substances may be found in the supply chain of our electronic information products, as of the date of the sale of the enclosed products. Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.						

[illegible]



技嘉科技全球服务网

• 技嘉科技股份有限公司

地址：台北县新店市宝强路6号

电话：+886 (2) 8912-4000

传真：+886 (2) 8912-4003

技术服务专线：0800-079-800, 02-8665-2646

服务时间：

星期一至星期五 上午 09:30 ~ 下午 08:30

星期六 上午 09:30 ~ 下午 05:30

技术/非技术问题支持：<http://gts.gigabyte.com.tw>

网址(英文)：<http://www.gigabyte.com.tw>

网址(中文)：<http://www.gigabyte.tw>

• G.B.T. INC. - 美国

电话：+1-626-854-9338

传真：+1-626-854-9339

技术问题支持：

<http://rma.gigabyte-usa.com>

网址：<http://www.gigabyte.us>

• G.B.T. INC (USA) - 墨西哥

电话：+1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano)

传真：+1-626-854-9339

Correo: soporte@gigabyte-usa.com

技术问题支持：

<http://rma.gigabyte-usa.com>

网址：<http://latam.giga-byte.com/>

• Giga-Byte SINGAPORE PTE. LTD. - 新加坡

网址：<http://www.gigabyte.sg>

• 泰国

网址：<http://th.giga-byte.com>

• 越南

网址：<http://www.gigabyte.vn>

• 宁波中嘉科贸有限公司 - 中国

技术服务专线：800-820-0926, 021-63410189

服务时间(法定节/假日除外)：

星期一至星期五 上午 09:00 ~ 12:00

下午 01:00 ~ 06:00

技术/非技术问题支持：<http://gts.gigabyte.com.tw>

会员网站：<http://club.gigabyte.cn>

网址：<http://www.gigabyte.cn>

上海

电话：+86-21-63410999

传真：+86-21-63410100

北京

电话：+86-10-62102838

传真：+86-10-62102848

武汉

电话：+86-27-87851312

传真：+86-27-87851330

广州

电话：+86-20-87540700

传真：+86-20-87544306

成都

电话：+86-28-85236930

传真：+86-28-85256822

西安

电话：+86-29-85531943

传真：+86-29-85510930

沈阳

电话：+86-24-83992901

传真：+86-24-83992909

• GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED - 印度

网址：<http://www.gigabyte.in>

• 沙特阿拉伯

网址：<http://www.gigabyte.com.sa>

• Gigabyte Technology Pty. Ltd. - 澳洲

网址：<http://www.gigabyte.com.au>

• G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH - 德国

网址：<http://www.gigabyte.de>

• G.B.T. TECH. CO., LTD. - 英国

网址：<http://www.giga-byte.co.uk>

• Giga-Byte Technology B.V. - 荷兰

网址：<http://www.giga-byte.nl>

• GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE - 法国

网址：<http://www.gigabyte.fr>

• 瑞典

网址：<http://www.giga-byte.se>

• 意大利

网址：<http://www.giga-byte.it>

• 西班牙

网址：<http://www.giga-byte.es>

• 希腊

网址：<http://www.giga-byte.gr>

• 捷克

网址：<http://www.gigabyte.cz>

• 匈牙利

网址：<http://www.giga-byte.hu>

• 土耳其

网址：<http://www.gigabyte.com.tr>

• 俄罗斯

网址：<http://www.gigabyte.ru>

• 波兰

网址：<http://www.gigabyte.pl>

• 乌克兰

网址：<http://www.gigabyte.ua>

• 罗马尼亚

网址：<http://www.gigabyte.com.ro>

• 塞尔维亚

网址：<http://www.gigabyte.co.yu>

• 哈萨克

网址：<http://www.giga-byte.kz>

您也可以至技嘉网站，点选右上角的国家（地区）菜单，选择您所使用的语言。

• 技嘉科技全球服务支持系统



若您有技术及非技术(业务及市场)的相关问题，欢迎至<http://gts.gigabyte.com.tw>，选择您所使用的语言进入询问。