

GA-G41MT-ES2L

LGA775主板

支持Intel® Core™系列处理器/Intel® Pentium®系列处理器/
Intel® Celeron®系列处理器

使用手册

Rev. 1001

12MSC-G41MT2L-1001R

Declaration of Conformity

Ver. 1.0, March 2005, (2005/01/01)

G.B.T. Technology Trading GmbH
Bülowkoppel 16, 22047 Hamburg, Germany

(description of the apparatus, system, installation to which it refers)

Motherboard

GA-G41MT-ES2L

Is in conformity with
(reference to the specification under which conformity is declared)

In accordance with 2004/108/EC EMC Directive

EN 55011

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial, scientific, and medical (ISM) high frequency equipment

EN 55013

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of broadcast receivers and associated equipment

EN 55014-1

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of household electrical appliances, portable tools and similar electrical apparatus

EN 55015

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of fluorescent lamps and luminaires

EN 55020

Immunity from radio interference of broadcast receivers and associated equipment

EN 55022

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment

EN 55025

Cabled distribution systems; Equipment for receiving and/or distributing sound and television signals



(IEC conformity marking)

The manufacturer also declares the conformity of above mentioned product with the aeronautical safety standard in accordance with ICAO Doc 9049/EC

EN 60065

Safety requirements for mains-operated electric and related apparatus for household and similar electrical appliances

EN 60335

Safety of electrical appliances

Manufacturer/importer

Signature: Jimmy Huang

(Stamp)

Date: Oct. 23, 2009

Name: Jimmy Huang

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)

Address: 17358 Railroad Street

City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (818) 854-9338/ (818) 854-9339

hereby declares that the product

Product Name: Motherboard

Model Number: GA-G41MT-ES2L

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109

(a), Class B Digital Device

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any inference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: Eric Lu

Date: Oct. 23, 2009

版权

© 2009年，技嘉科技股份有限公司，版权所有。

本使用手册所提及之商标与名称，均属其合法注册之公司所有。

责任声明

本使用手册受著作权保护，所撰写之內容均为技嘉所拥有。

本使用手册所提及之产品规格或相关信息，技嘉保留修改之权利。

本使用手册所提及之产品规格或相关信息有任何修改或变更时，恕不另行通知。

未事先经由技嘉书面允许，不得以任何形式复制、修改、转载、传送或出版本使用手册的内容。

产品使用手册类别简介

为了协助您使用技嘉主板，我们设计了以下类别的使用手册：

- 如果您要了解产品详细规格数据，请仔细阅读【使用手册】。
- 如果您想了解关于技嘉独特功能的详细使用方法，请至技嘉网站，「支持与下载\主板\新技术指南」，阅读或下载相关的信息。


产品相关信息，请至网站查询：简体中文官方网站：[Http://www.gigabyte.cn/](http://www.gigabyte.cn)

繁体中文官方网站：[Http://www.gigabyte.tw/](http://www.gigabyte.tw)

产品版本辨识

您可以在主板上找到此主板的版本「REV : X.X」。其中X.X为数字，例如标识「REV : 1.0」，意即此主板的版本为1.0。当您要更新主板的BIOS、驱动程序或参考其它技术数据时，请注意产品版本标识。

范例：

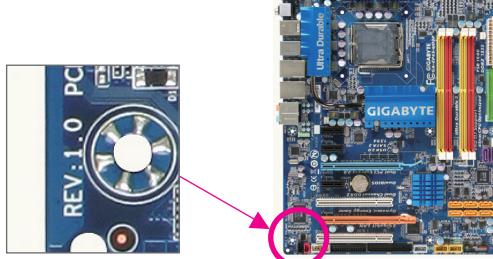


目录

清点配件	6
选购配件	6
GA-G41MT-ES2L主板配置图	7
芯片组功能框图	8
第一章 硬件安装	9
1-1 安装前的注意事项	9
1-2 产品规格	10
1-3 安装中央处理器及散热风扇	13
1-3-1 安装中央处理器(CPU)	13
1-3-2 安装散热风扇	15
1-4 安装内存条	16
1-4-1 双通道内存技术	16
1-4-2 安装内存条	17
1-5 安装适配卡	18
1-6 后方装置插座介绍	19
1-7 插座及跳线介绍	20
第二章 BIOS组态设定	29
2-1 开机画面	30
2-2 BIOS设定程序主画面	31
2-3 MB Intelligent Tweaker (M.I.T.) (频率/电压控制)	33
2-4 Standard CMOS Features (标准CMOS设定)	39
2-5 Advanced BIOS Features (高级BIOS功能设定)	41
2-6 Advanced Chipset Features (高级芯片组功能设定)	43
2-7 Integrated Peripherals (集成外设)	45
2-8 Power Management Setup (省电功能设定)	48
2-9 PnP/PCI Configurations (即插即用与PCI配置设置)	50
2-10 PC Health Status (计算机健康状态)	51
2-11 Load Fail-Safe Defaults (加载最安全默认值)	52
2-12 Load Optimized Defaults (加载最佳默认值)	52
2-13 Set Supervisor/User Password (设定管理者/使用者密码)	53
2-14 Save & Exit Setup (保存设定值并退出设定程序)	54
2-15 Exit Without Saving (退出设定程序但不保存设定值)	54

第三章 驱动程序安装	55
3-1 芯片组驱动程序	55
3-2 软件应用程序	56
3-3 技术支持(说明)	56
3-4 与技嘉联系	57
3-5 系统信息	57
3-6 下载中心(Download Center)	58
第四章 独特功能介绍	59
4-1 一键还原(Xpress Recovery2)介绍	59
4-2 BIOS更新方法介绍	62
4-2-1 如何使用Q-Flash更新BIOS	62
4-2-2 如何使用BIOS在线更新(@BIOS)更新BIOS	65
4-3 EasyTune 6介绍	66
4-4 轻松省节能引擎(Easy Energy Saver)介绍	67
4-5 极速共享(Q-share)介绍	69
4-6 系统备份定时器(Time Repair)介绍	70
第五章 附录	71
5-1 音频输出/输入设定介绍	71
5-1-1 2/4/5.1/7.1声道介绍	71
5-1-2 S/PDIF输入/输出设定	74
5-1-3 麦克风录音设定	76
5-1-4 录音机使用介绍	78
5-2 疑难排解	79
5-2-1 问题集	79
5-2-2 故障排除	80
5-3 管理声明	82

清点配件

- GA-G41MT-ES2L主板- 1块
- 驱动程序光盘- 1张
- 使用手册- 1本
- IDE排线- 1条
- SATA 3Gb/s排线- 2条
- 后方I/O装置铁片- 1个

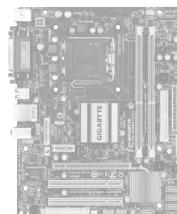


- 上述附带配件仅供参考，实际配件请以实物为准，技嘉科技保留修改之权利。
- 主板图片仅供参考。


选购配件

- 软盘驱动器排线(部件号：12CF1-1FD001-7*R)
- 2端口USB 2.0扩充挡板(部件号：12CR1-1UB030-5*R)
- 2端口SATA电源排线(部件号：12CF1-2SERPW-0*R)
- 音频扩充挡板(S/PDIF输入+输出) (部件号：12CR1-1SPINO-1*R)
- 串行端口扩充挡板(部件号：12CF1-1CM001-3*R)

GA-G41MT-ES2L主板配置图

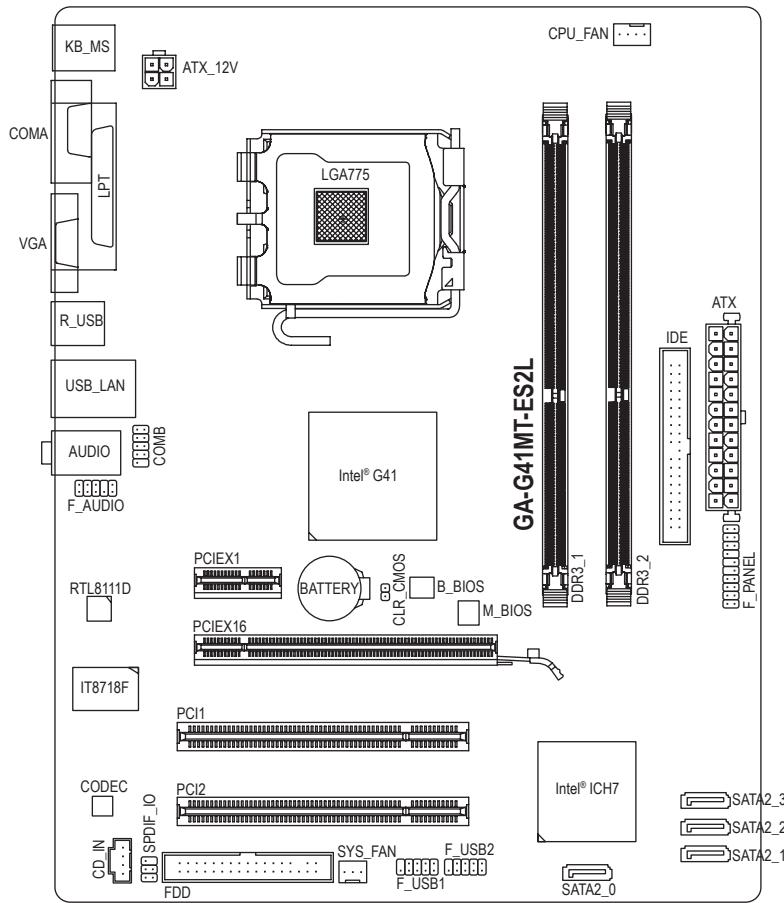

芯片组功能框图

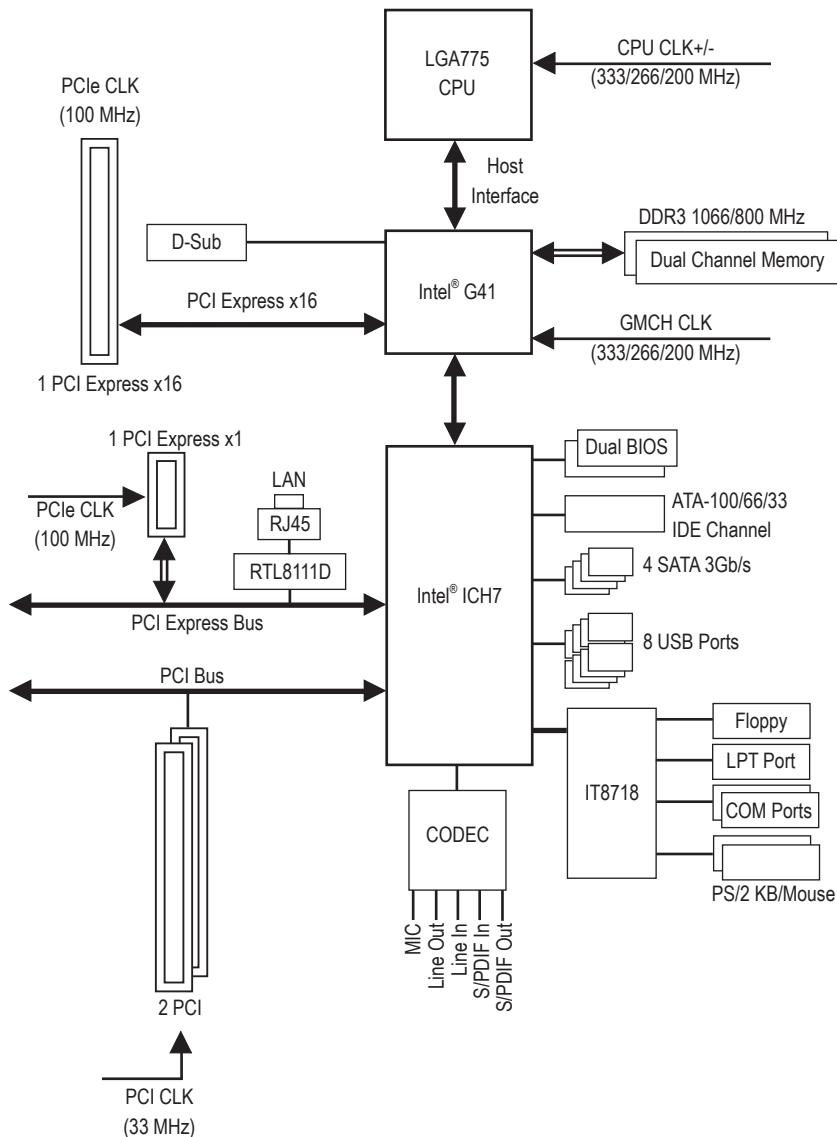

第一章 硬件安装

1-1 安装前的注意事项

主板是由许多精密的集成电路及其它组件所构成，这些集成电路很容易因静电影响而损坏。所以在安装前请先仔细阅读此使用手册，并做好下列准备工作：

- 安装前请勿随意撕毁主板上的序列号和代理商质保标签等，否则会影响到产品质保期限的认定标准。
- 要安装或移除主板以及其它硬件设备之前，请务必先关闭电源，并且将电源线从插座中拔掉。
- 安装其它硬件设备至主板上的插座时，请确认接头和插座已紧密结合。
- 拿取主板时，请尽量不要触碰金属接线部份以避免线路发生短路。
- 拿取主板、中央处理器(CPU)或内存条时，最好戴上防静电手环。若无防静电手环，请确保双手干燥，并先碰触金属物以消除静电。
- 主板在安装之前，请先放置在防静电垫或防静电袋内。
- 当您要拔除主板电源插座上的插头时，请确认电源是关闭的。
- 在开启电源前，请确定电源的电压值是设定在所在区域的电压标准值。
- 在开启电源前，请确定所有硬件设备的排线及电源线都已正确地连接。
- 请勿让螺丝接触到主板上的线路或零件，避免造成主板损坏或故障。
- 请确定没有遗留螺丝或金属制品在主板上或计算机机箱内。
- 请勿将计算机主机放置在不平稳处。
- 请勿将计算机主机放置在温度过高的环境中。
- 在安装时若开启电源可能会造成主板、其它设备或您自己本身的伤害。
- 如果您对执行安装不熟悉，或使用本产品发生任何技术性问题时，请洽询专业的技术人员。

1-2 产品规格

 中央处理器(CPU)	<ul style="list-style-type: none">支持LGA775插槽处理器: Intel® Core™ 2 Extreme处理器/ Intel® Core™ 2 Quad处理器/Intel® Core™ 2 Duo处理器/ Intel® Pentium®处理器/Intel® Celeron®处理器 (请至技嘉网站查询有关支持的处理器列表)◆ L2缓存取决于CPU
 系统总线(FSB)	<ul style="list-style-type: none">◆ 支持1333/1066/800 MHz
 芯片组	<ul style="list-style-type: none">◆ 北桥: Intel® G41高速芯片组◆ 南桥: Intel® ICH7
 内存	<ul style="list-style-type: none">◆ 2个1.5V DDR3 DIMM插槽, 最高支持到4 GB^(注一)◆ 支持双通道内存技术◆ 支持DDR3 1066/800 MHz(请至技嘉网站查询有关支持的内存条列表)
 显示功能	<ul style="list-style-type: none">◆ 内建于北桥芯片组- 1个D-Sub插座
 音效	<ul style="list-style-type: none">◆ 内建Realtek ALC888B芯片◆ 支持High Definition Audio◆ 支持2/4/5.1/7.1声道^(注二)◆ 支持S/PDIF输入/输出◆ 支持CD音源输入
 网络	<ul style="list-style-type: none">◆ 内建RTL8111D芯片(10/100/1000 Mbit)
 扩展槽	<ul style="list-style-type: none">◆ 1个PCI Express x16插槽, 支持x16运行规格◆ 1个PCI Express x1插槽◆ 2个PCI插槽
 存储装置界面	<ul style="list-style-type: none">◆ 内建于南桥芯片:<ul style="list-style-type: none">- 1个IDE插座支持ATA-100/66/33规格, 最多可连接2个IDE装置- 4个SATA 3Gb/s插座, 可连接4个SATA 3Gb/s装置◆ 内建iTE IT8718芯片:<ul style="list-style-type: none">- 支持1个软驱插座, 可连接1个软盘驱动器
 USB	<ul style="list-style-type: none">◆ 内建于南桥芯片- 最多支持8个USB 2.0/1.1连接端口(4个在后方面板, 4个需经过排线从主板内USB插座接出)

 内接插座	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1个24-pin ATX主电源插座 ◆ 1个4-pin ATX 12V电源插座 ◆ 1个软盘驱动器插座 ◆ 1个IDE插座 ◆ 4个SATA 3Gb/s插座 ◆ 1个CPU风扇插座 ◆ 1个系统风扇插座 ◆ 1个前端控制面板插座 ◆ 1个前端音源插座 ◆ 1个光驱音源输入插座 ◆ 1个S/PDIF输入/输出插座 ◆ 2个USB 2.0/1.1插座 ◆ 1个串行端口插座 ◆ 1个清除CMOS数据功能接脚
 后方面板装置 连接插座	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1个PS/2键盘插座 ◆ 1个PS/2鼠标插座 ◆ 1个串行端口插座 ◆ 1个并行端口 ◆ 1个D-Sub插座 ◆ 4个USB 2.0/1.1连接端口 ◆ 1个RJ-45端口 ◆ 3个音源接头(音源输入/音源输出/麦克风)
 I/O控制器	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 内建iTE IT8718芯片
 硬件监控	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 系统电压侦测 ◆ CPU系统温度检测 ◆ CPU/系统风扇转速侦测 ◆ CPU过温警告 ◆ CPU/系统风扇故障警告 ◆ CPU智慧风扇转速控制^(注三)
 BIOS	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 2个8 Mbit flash ◆ 使用授权书AWARD BIOS ◆ 支持DualBIOS™ ◆ PnP 1.0a、DMI 2.0、SM BIOS 2.4、ACPI 1.0b

 附加工具程序	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 支持BIOS在线更新(@BIOS) ◆ 支持Q-Flash ◆ 支持Xpress BIOS Rescue ◆ 支持下载中心(Download Center) ◆ 支持一键安装(Xpress Install) ◆ 支持一键还原(Xpress Recovery2) ◆ 支持EasyTune^(注四) ◆ 支持轻松省节能引擎(Easy Energy Saver)^(注五) ◆ 支持系统备份定时器(Time Repair) ◆ 支持极速共享(Q-share)
 附赠软件	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Norton Internet Security (OEM版本)
 操作系统	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 支持Microsoft® Windows® Vista/XP
 规格	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Micro ATX规格；24.4厘米x 19.4厘米

- (注一) 由于Windows Vista/XP 32-bit操作系统的限制，若安装超过4GB的物理内存时，实际上显示的内存容量将少于4GB。
- (注二) 若要启动7.1声道音频输出，必须使用HD (High Definition，高清晰)音频模块的前面板音源输出接出，并通过音频软件选择多声道音频功能。
- (注三) 是否支持CPU智能风扇控制功能会依不同的CPU而定。
- (注四) EasyTune可使用的功能会因不同主板而有所差异。
- (注五) 由于硬件限制，技嘉轻松省节能引擎仅支持Intel® Core™ 2 Extreme/Core™ 2 Quad/Core™ 2 Duo/Pentium Dual-Core/Celeron Dual-Core/Celeron 400系列中央处理器。

1-3 安装中央处理器及散热风扇




在开始安装中央处理器(CPU)前,请注意以下事项:

- 请确认所使用的CPU属于该主板的支持范围。
(请至技嘉网站查询有关支持的CPU列表)
- 安装CPU之前,请务必将电源关闭,以免造成毁损。
- 请确认CPU的第一脚位置,若方向错误,CPU会无法放入CPU插槽内(或确认CPU两侧的凹痕位置及CPU插槽上的凸痕位置)。
- 请在CPU表面涂抹散热膏。
- 在CPU散热风扇未安装完成前,切勿启动计算机,否则过热会导致CPU的毁损。
- 请根据您的CPU规格来设定频率,我们不建议您将系统速度设定超过硬件之标准范围,因为这些设定对于周边设备而言并非标准规格。如果您要将系统速度设定超出标准规格,请评估您的硬件规格,例如:CPU、显卡、内存、硬盘等来设定。


1-3-1 安装中央处理器(CPU)

A. 先确认主板上的CPU插槽凸痕位置及CPU的缺角位置。

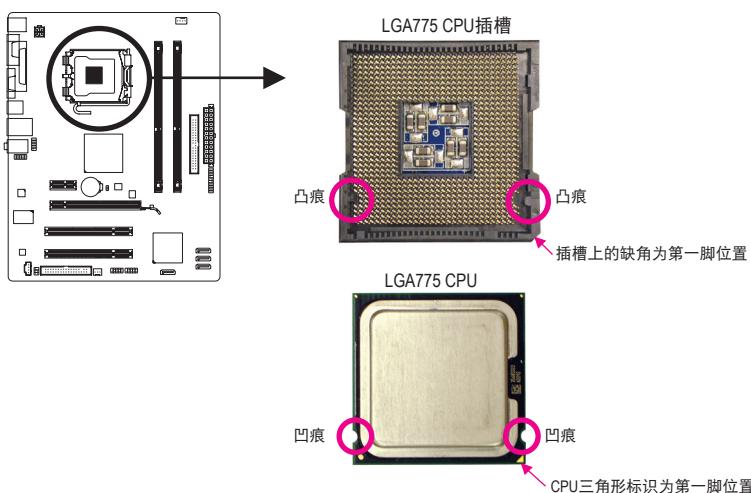


B. 请依下列步骤将CPU正确地安装于主板的CPU插槽内。


 安装CPU前, 请再次确认电源是关闭的, 以避免造成CPU的损坏。

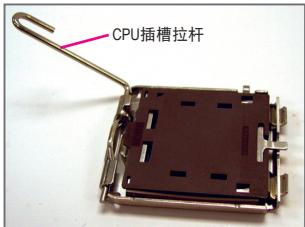

步骤一:
将CPU插槽拉杆向上完全拉起。

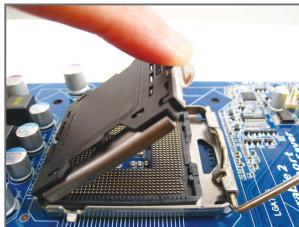

步骤二:
将CPU插槽上的金属上盖翻起。
(请勿触摸CPU插槽的接触点。)

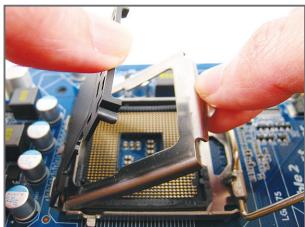

步骤三:
将CPU插槽保护盖从金属上盖上取下。
(为保护CPU插槽, 主板上没有安装CPU时, 请将保护盖放回金属上盖。)



步骤四:
用拇指和食指拿取CPU, 将CPU的第一脚
位置(三角形标识)对齐CPU插槽上的第一
脚缺角处(或是将CPU上的凹痕对齐插槽
上的凸痕)轻轻放入。



步骤五:
确定CPU安装正确后, 再将金属上盖盖
回, 并将插槽拉杆向下压回扣住。

1-3-2 安装散热风扇

请依下列步骤将CPU散热风扇正确地安装于CPU上。(此范例为Intel®盒装风扇)




步骤一：

在已安装完成的CPU上均匀涂抹一层适量的散热膏。




步骤二：

安装前, 请先确认公插销上的箭头方向(顺着公插销上的箭头 ↘ 旋转为移除方向; 反之, 则为安装方向)。

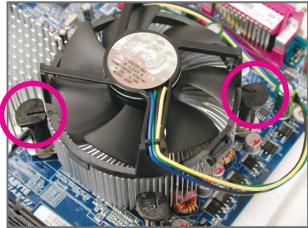


步骤三：

将散热风扇的四个插销对准主板上的四个CPU散热风扇脚座孔位, 定位时请同时将斜对角的两个插销用力向下压。

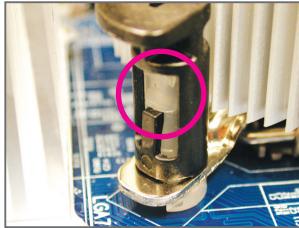


步骤四：

按下插销后会听到「喀啦」声, 此时请确定公插销与母插销顶点紧密结合。
(详细安装步骤请参考散热风扇的使用手册。)

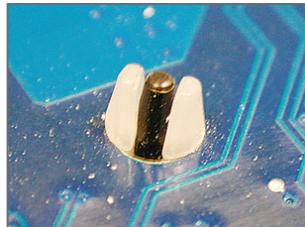

步骤五：

完成安装后请检查主板背面, 插销脚座若如上图所示, 即表示安装正确。

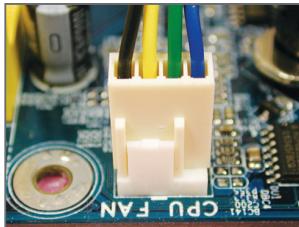

步骤六：

最后将散热风扇的电源线插入主板上的CPU散热风扇电源插座(CPU_FAN), 即完成CPU散热风扇的安装。



若要将散热风扇从CPU上移除时请小心操作, 因为散热风扇与CPU间的散热膏或散热胶带可能会粘住CPU, 若移除时操作不当可能会因此损坏CPU。

1-4 安装内存条



在开始安装内存条前,请注意以下事项:


- 请确认所使用的内存条规格属于该主板的支持范围,建议您使用相同容量、品牌、速度、颗粒的内存条。
(请至技嘉网站查询有关支持的内存条列表)
- 在安装内存条之前,请务必将电源关闭,以免造成毁损。
- 内存条有防呆设计,若插入的方向错误,内存条就无法安装,此时请立刻更改插入方向。

1-4-1 双通道内存技术

此主板配置2个DDR3内存模块插槽并支持双通道内存技术(Dual Channel Technology)。安装内存模块后, BIOS会自动检测内存的规格及其容量。当使用双通道内存时,内存总线的频宽会增加为原来的两倍。

2个DDR3内存模块插槽分为两组通道(Channel):

- 通道0 (Channel 0): DDR3_1 (插槽1)
- 通道1 (Channel 1): DDR3_2 (插槽2)

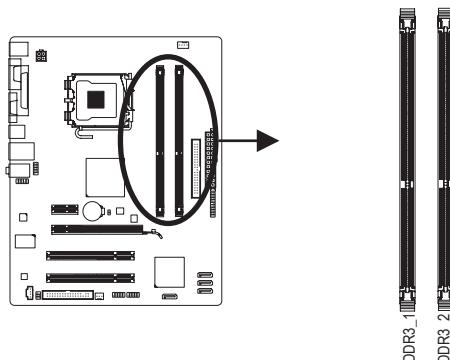


由于芯片组的限制,若要使用双通道内存技术,在安装内存模块时需注意以下说明:


1. 如果只安装一条DDR3内存条,无法启动双通道内存技术。
2. 如果要安装两条,建议您使用相同容量、品牌、速度、颗粒的内存模块。

1-4-2 安装内存条

 安装内存条前, 请再次确认电源是关闭的, 以避免造成内存的损坏。DDR3与DDR2并不兼容亦不兼容于DDR, 安装前请确认是否为DDR3内存模块。

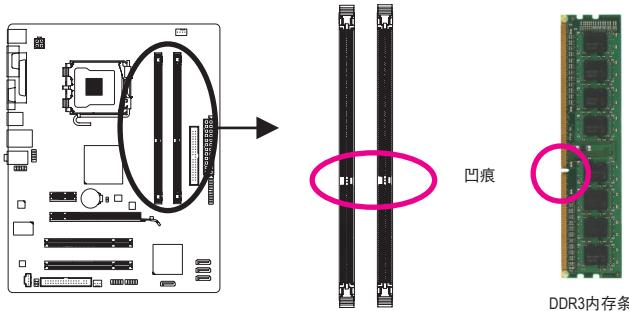


DDR3内存条上有一个凹痕, 只能以一个方向安装至内存条插槽内。请按照下列步骤将内存条正确地安装于主板的内存插槽内。

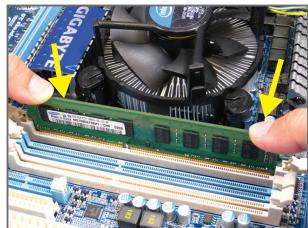

步骤一：

确定好内存条的方向后, 扳开内存条插槽两侧的卡扣, 将内存条轻放入插槽, 双手按在内存条上边两侧, 以垂直向下平均施力的方式, 将内存模块向下压入插槽。

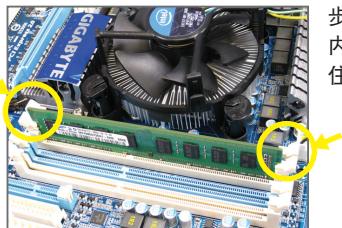

步骤二：


内存若确实地压入插槽内, 两旁的卡扣便会自动向内卡住内存条, 并予以固定。

1-5 安装适配卡



在开始安装适配卡前,请注意以下事项:


- 请确认所使用的适配卡规格属于该主板的支持范围,并请详细阅读适配卡的使用手册。
- 在安装适配卡之前,请务必关闭电源,以免造成毁损。

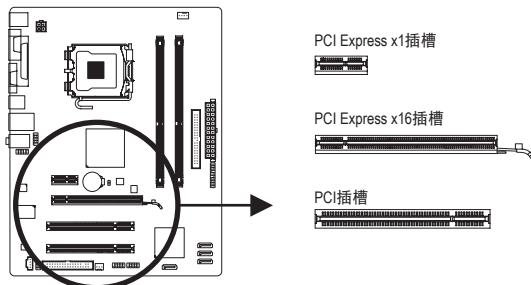

请依下列步骤将适配卡正确地安装于主板的适配卡插槽内:

1. 先找到正确规格的适配卡插槽,再移除计算机机箱背面、插槽旁的金属挡板。
2. 将适配卡对齐插槽,垂直地向下压入插槽内。
3. 请确定适配卡之金手指已完全插入插槽内。
4. 将适配卡的金属挡板以螺丝固定于机箱内。
5. 安装完所有的适配卡后,再将计算机机箱盖上。
6. 开启电源,若有必要请至BIOS中设定各适配卡相关的设定。
7. 在操作系统中安装适配卡所附的驱动程序。

范例: 安装/移除PCI Express显卡:

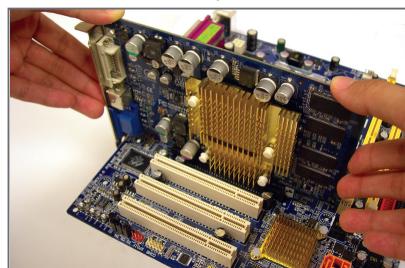

- 安装显卡:


请将显卡以双手按在显卡上边两侧,垂直向下平均施力插入PCI Express扩充槽中,请确认显卡与PCI Express插槽完全密合且不会左右摇晃。



- 卸下显卡:

将PCI Express插槽上的卡榫轻轻扳开,再将显卡卸下。

1-6 后方装置插座介绍

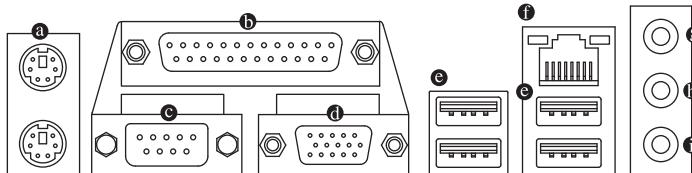

① PS/2键盘及PS/2鼠标插座

连接PS/2键盘及鼠标至此插座。在上面的是鼠标插座(绿色)，下面的是键盘插座(紫色)。

② 并行端口插座

也称为打印机连接端口，可连接打印机、扫描仪等外围设备。

③ 串行端口

串行端口可连接鼠标、调制解调器等设备。

④ D-Sub插座


此插座支持15-pin的D-Sub接头，您可以将支持D-Sub接头的屏幕连接至此插座。

⑤ USB 2.0/1.1连接端口

此连接端口支持USB 2.0/1.1规范，您可以连接USB装置至此连接端口。例如：USB键盘/鼠标、USB打印机、USB闪存驱动器等。

⑥ 网络插座(RJ-45)

此网络插座是超高速以太网(Gigabit Ethernet)，提供联机至互联网，传输速率最高每秒可达1 GB (1 Gbps)。网络插座指示灯说明如下：

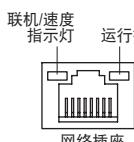

联机/速度指示灯	
信号状态	说明
亮橘色灯	传输速率1 Gbps
亮绿色灯	传输速率100 Mbps
灯灭	传输速率10 Mbps

运行指示灯	
信号状态	说明
闪烁	传输资料中
灯灭	无传输资料

⑦ 音源输入(蓝色)

此插孔预设值为音源输入孔。外接光驱、随身听及其它音源输入装置可以接至此插孔。

⑧ 音源输出(绿色)

此插孔预设值为音源输出孔。在使用耳机或2声道音效输出时，可以接至此插孔来输出声音。在4/5.1/7.1声道音效输出模式中，可提供前置主声道音效输出。

⑨ 麦克风(粉红色)

此插孔为麦克风连接孔。麦克风必须接至此插孔。




若要启动7.1声道音频输出，必须使用HD (High Definition，高清晰)音频模块的前面板音源输出接出，并通过音频软件选择多声道音频功能。详细的软件设定请参考第五章—「2/4/5.1/7.1声道介绍」的说明。



- 要移除连接于各插座上的连接线时，请先移除设备端的接头，再移除连接至主板端的接头。
- 移除连接线时，请直接拔出，切勿左右摇晃接头，以免造成接头内的线路短路。

1-7 插座及跳线介绍

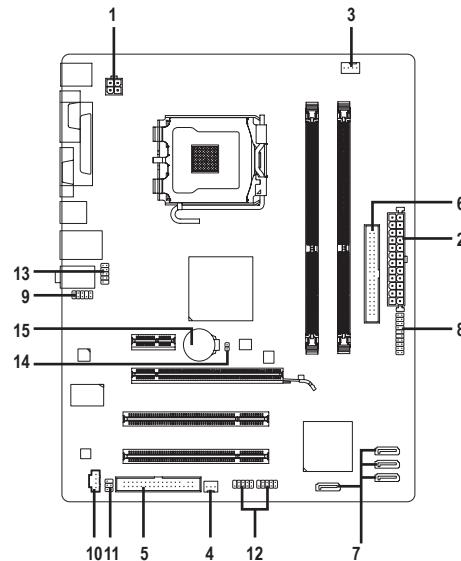

1) ATX_12V	9) F_AUDIO
2) ATX	10) CD_IN
3) CPU_FAN	11) SPDIF_IO
4) SYS_FAN	12) F_USB1/F_USB2
5) FDD	13) COMB
6) IDE	14) CLR_CMOS
7) SATA2_0/1/2/3	15) BATTERY
8) F_PANEL	



连接各种外接硬件设备时，请注意以下事项：

- 请先确认所使用的硬件设备规格与欲连接的插座符合。
- 在安装各种设备之前，请务必先将设备及计算机的电源关闭，并且将电源线自插座中拔除，以免造成设备的毁损。
- 安装好设备欲开启电源前，请再次确认设备的接头与插座已紧密结合。


1/2) ATX_12V/ATX (2x2-pin 12V电源插座及2x12-pin主电源插座)

透过电源插座可使电源提供足够且稳定的电源给主板上的所有组件。在插入电源插座前, 请先确定电源是关闭的, 且所有装置都已正确安装。电源插座有防呆设计, 确认正确的方向后插入即可。


12V电源插座主要是提供CPU电源, 若没有接上12V电源插座, 系统将不会启动。



- 为满足扩充需求, 建议您使用输出功率大的电源(500瓦或以上), 以供应足够的电力需求。若使用电力不足的电源, 可能会导致系统不稳或无法开机。
- 此电源插座兼容于2x2-pin及2x10-pin的电源, 若您使用的电源为2x4-pin及2x12-pin时, 请将主电源插座上的遮盖片取下。当使用能提供2x2-pin及2x10-pin的电源时, 不要将电源线插入保护盖的范围内。

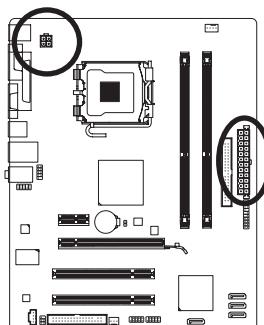

ATX_12V:




ATX_12V

ATX:

接脚	定义	接脚	定义
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	接地脚	15	接地脚
4	+5V	16	PS_ON (soft On/Off)
5	接地脚	17	接地脚
6	+5V	18	接地脚
7	接地脚	19	接地脚
8	Power Good	20	-5V
9	5VSB (stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (仅适用于2x12-pin的电源接头)	23	+5V (仅适用于2x12-pin的电源接头)
12	3.3V (仅适用于2x12-pin的电源接头)	24	接地脚(仅适用于2x12-pin的电源接头)

3/4) CPU_FAN/SYS_FAN (散热风扇电源插座)


此主板的CPU_FAN散热风扇电源接头为4-pin, SYS_FAN为3-pin。电源接头皆有防呆设计，安装时请注意方向(黑色线为接地线)。此主板支持CPU风扇控制功能，您须使用具有转速控制设计的CPU散热风扇才能使用此功能。建议您于机箱内加装系统散热风扇，以达到最佳的散热效果。

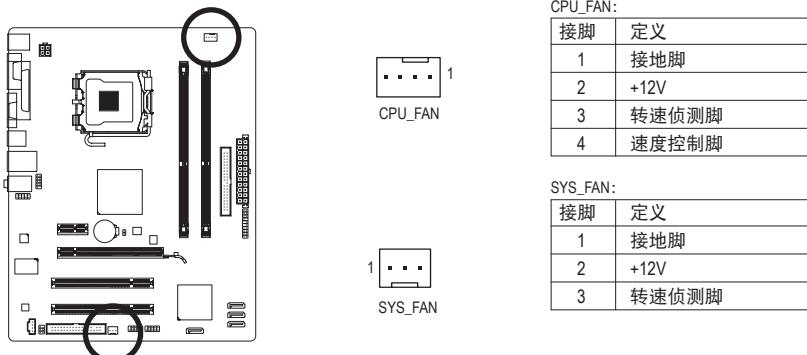

- 请务必接上散热风扇的电源插座，以避免您的CPU及系统处于过热的工作环境，温度过高可能导致CPU烧毁或系统崩溃。
- 这些散热风扇电源插座并非跳线，请勿放置跳帽在针脚上。


5) FDD (软盘驱动器插座)

此插座用来连接软盘驱动器。可连接的软盘驱动器类型有：360 KB、720 KB、1.2 MB、1.44 MB及2.88 MB。连接软盘驱动器前，请先确认插座及排线第一针脚的位置。通常排线会以不同颜色标出第一针脚位置。软盘驱动器排线为选购配件，您可以联络当地代理商购买。

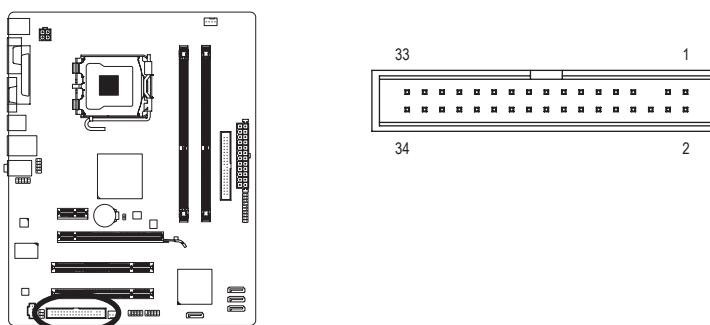


6) IDE (IDE插座)

透过IDE排线此插座最多可连接两个IDE装置(例如：硬盘或光驱等)。连接前请确认插座上防呆缺口的位置。如果连接了两个IDE装置，请记得设定两个装置的主从关系(Master/Slave)。(详细设定请参考IDE装置厂商所提供的说明)。

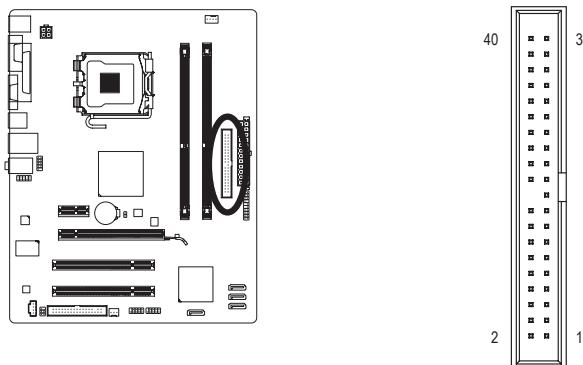


7) SATA2_0/1/2/3 (SATA 3Gb/s插座)

这些SATA插座支持SATA 3Gb/s规格，并可兼容于SATA 1.5Gb/s规格。一个SATA插座只能连接一个SATA装置。

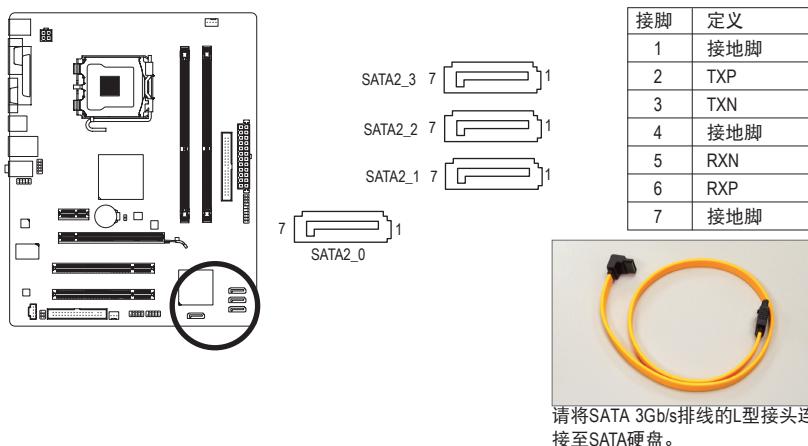

8) F_PANEL (前端控制面板接脚)

计算机机箱前面板的电源开关、系统重置开关、喇叭和系统运行指示灯等可以连接至此接脚。请根据下列的针脚定义连接，连接时请注意针脚的正负(+/−)极。

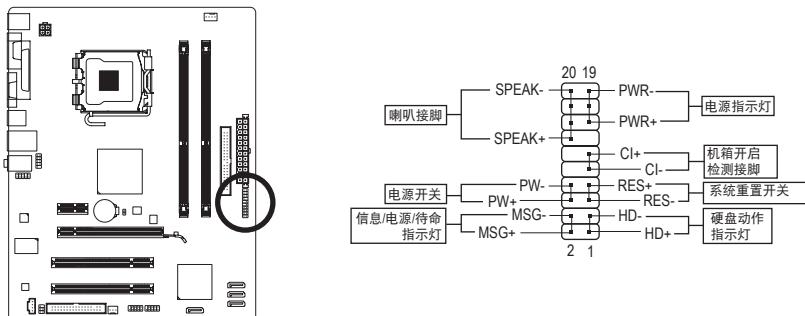

- **MSG/PWR—消息/电源/待机指示灯：**

系统状态	灯号
S0	灯亮
S1	闪烁
S3/S4/S5	灯灭

连接至机箱前面板的电源指示灯。当系统正在运行时，指示灯为持续亮着；系统进入待命(S1)模式时，指示灯呈现闪烁；系统进入休眠模式(S3/S4)及关机(S5)时，则为熄灭。

- **PW—电源开关：**

连接至计算机机箱前面板的主电源开关键。您可以在BIOS组态中设定此按键的开机方式(请参考第二章「BIOS组态设定」—「Power Management Setup」的说明)。

- **SPEAK—喇叭接脚：**

连接至计算机机箱前面板的喇叭。系统会以不同的响声来反应目前的开机状况，通常正常开机时，会有一响声；若开机发生异常时，则会有不同长短的响声。响声所代表的含意，请参考第五章的「故障排除」。

- **HD—硬盘动作指示灯：**

连接至计算机机箱前面板的硬盘动作指示灯。当硬盘有存取动作时指示灯即会亮起。

- **RES—系统重置开关：**

连接至计算机机箱前面板的重置开关(Reset)键。在系统当机而无法正常重新开机时，可以按下重置开关键来重新启动系统。

- **CI—计算机机箱被开启检测接脚：**


连接至计算机机箱的机箱被开启检测开关/感应器，以检测机箱是否曾被开启。若要使用此功能，需搭配具有此设计的计算机机箱。



计算机机箱的前方控制面板设计会因不同机箱而有所不同，主要包括电源开关、系统重置开关、电源指示灯、硬盘动作指示灯、喇叭等，请依机箱上的信号线连接。

9) F_AUDIO (前端音源插座)

此前端音源插座可以支持HD (High Definition, 高传真)及AC'97音效。您可以连接机箱前面板的音效至此插座，安装前请先确认音效的接脚定义是否与插座吻合，若安装不当可能造成设备无法使用甚至损毁。

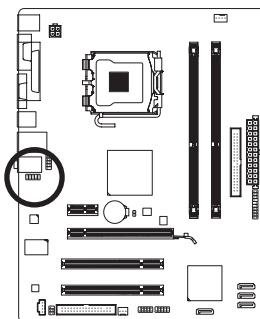

2
1 9
10

HD接头定义：

接脚	定义
1	MIC2_L
2	接地脚
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	接地脚
7	FAUDIO_JD
8	无接脚
9	LINE2_L
10	接地脚

AC'97接头定义：


接脚	定义
1	MIC
2	接地脚
3	MIC电源
4	无作用
5	Line Out (R)
6	无作用
7	无作用
8	无接脚
9	Line Out (L)
10	无作用



- 机箱前面板的音效输出预设值为支持HD音效条，若您欲以AC'97音频来输出音效时，请参考第五章一「2/4/5.1/7.1声道介绍」的说明。
- 机箱前面板的音源插座与后方的音源插座会同时发声。当使用前面板为HD音频模块而希望关闭后方的音源输出功能时，请参考第五章「2/4/5.1/7.1声道介绍」的说明。
- 有部份市售机箱的前方音源连接线并非条化，而各机箱的音源连接线定义或有不同，如何连接请洽机箱制造商。

10) CD_IN (光驱音源插座)


您可以将光驱所附的音源信号线连接至此插座。

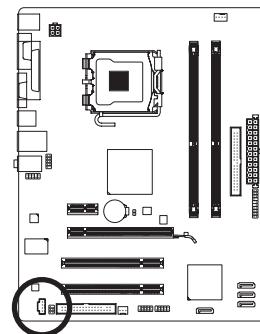

接脚	定义
1	左声道音源输入
2	接地脚
3	接地脚
4	右声道音源输入

11) SPDIF_IO (S/PDIF输入/输出插座)


此插座提供输入及输出S/PDIF数字信号的功能，通过音频扩充挡板(S/PDIF输入+输出)可以连接具有数字输出及输入功能的音频系统。音频扩充挡板扩充挡板为选购配件，您可以联络当地代理商购买。

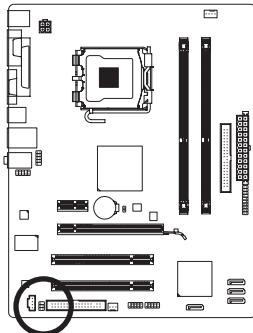

接脚	定义
1	电源
2	无接脚
3	SPDIF
4	SPDIFI
5	接地脚
6	接地脚

12) F_USB1/F_USB2 (USB连接端口扩充插座)

此插座支持USB2.0/1.1规格，透过USB扩充挡板，一个插座可以接出两个USB连接端口。USB扩充挡板为选购配件，您可以联络当地代理商购买。

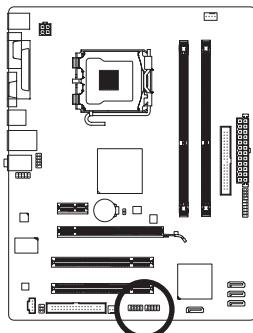



接脚	定义
1	电源(5V)
2	电源(5V)
3	USB DX-
4	USB Dy-
5	USB DX+
6	USB Dy+
7	接地脚
8	接地脚
9	无接脚
10	无作用



- 请勿将2x5-pin的IEEE 1394扩充挡板连接至此USB连接端口扩充插座。
- 连接USB扩充挡板前，请务必关闭计算机的电源，并且将电源线从插座中拔除，以免造成USB扩充挡板的毁损。

13) COMB (串行端口扩充挡板插座)


透过串行端口扩充挡板可以接出一组串行端口。串行端口扩充挡板为选购配件，您可以联络当地代理商购买。

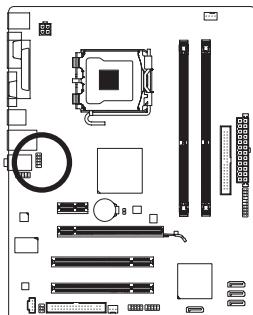

接脚	定义
1	NDCD-
2	NSIN
3	NSOUT
4	NDTR-
5	接地脚
6	NDSR-
7	NRTS-
8	NCTS-
9	NRI-
10	无接脚

14) CLR_CMOS (清除CMOS资料功能接脚)

利用此接脚可以将主板的CMOS资料(例如：日期及BIOS设定)清除，回到出厂设定值。如果您要使用清除CMOS资料时，请使用跳帽将针脚短路数秒钟，或使用如螺丝起子之类的金属物同时碰触两支针脚数秒。

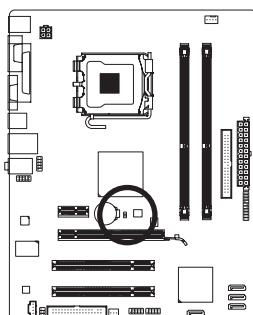



开路：一般运行

短路：清除CMOS资料

- 清除CMOS资料前，请务必关闭计算机的电源并拔除电源线。
- 清除CMOS资料后在启动计算机之前，请记得移除跳帽，若未移除跳帽就开机，会造成主板的损毁。
- 开机后请进入BIOS载入出厂预设值(Load Optimized Defaults)或自行输入设定值(请参考第二章一「BIOS组态设定」的说明)。

15) BATTERY (电池)

此电池提供计算机系统于关闭电源后仍能保存CMOS资料(例如：日期及BIOS设定)所需的电力，当此电池的电力不足时，会造成CMOS的资料错误或遗失，因此当电池电力不足时必须更换。

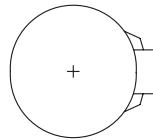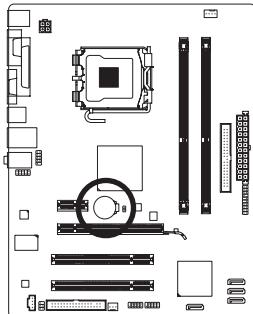

您也可以利用拔除电池来清除CMOS资料：

1. 请先关闭计算机，并拔除电源线。
2. 小心地将电池从电池座中取出，等候约一分钟。(或使用如螺丝起子之类的金属物碰触电池座的正负极，造成其短路约五秒钟)
3. 再将电池装回。
4. 接上电源线并重新开机。



- 更换电池前，请务必关闭计算机的电源并拔除电源线。
- 更换电池时请更换相同型号的电池，不正确的型号可能引起爆炸的危险。
- 若无法自行更换电池或不确定电池型号时，请联络购买店家或代理商。
- 安装电池时，请注意电池上的正(+)负(-)极(正极须向上)。
- 更换下来的旧电池须依当地法规处理。

第二章 BIOS组态设定

BIOS (Basic Input and Output System, 基本输入输出系统)利用主板上的CMOS芯片, 记录系统各项硬件设备的设定参数。主要功能为开机自我测试(POST, Power-On Self-Test)、保存系统设定值及加载操作系统等。BIOS包含了BIOS设定程序, 供使用者根据需求自行设定系统参数, 使计算机正常工作或执行特定的功能。

记忆CMOS数据所需的电力由主板上的锂电池供应, 因此当系统电源关闭时, 这些数据并不会遗失。当下次再开启电源时, 系统便能读取这些设定数据。

若要进入BIOS设定程序, 电源开启后, BIOS在进行POST时, 按下<Delete>键便可进入BIOS设定程序主画面。如果需要高级的BIOS设定, 请在BIOS设定程序主画面按下<Ctrl>+<F1>键即可。

当您需要更新BIOS时, 可以使用技嘉独特的BIOS更新方法: Q-Flash或BIOS在线更新(@BIOS)。

- Q-Flash 是可在BIOS设定程序内更新BIOS的软件, 让使用者不需进入操作系统, 就可以轻松地更新或备份BIOS。
- @BIOS 是可在Windows操作系统内更新BIOS的软件, 通过与因特网的连接, 下载及更新最新版本的BIOS。


若要了解Q-Flash及@BIOS的详细使用方法, 请参考第四章「BIOS更新方法介绍」的说明。



- 更新BIOS有其潜在的风险, 如果您使用目前版本的BIOS没有问题, 我们建议您不要任意更新BIOS。如需更新BIOS, 请小心地执行, 以避免不当的操作而造成系统毁损。
- 开机时系统会发出哔声, 如何判别哔声所代表的意义, 请参考第五章「疑难排解」的说明。
- 我们不建议您随意变更BIOS设定程序的设定值, 因为可能因此造成系统不稳定或其它不可预期的结果。如果因设定错误造成系统不稳定或不开机, 请试着清除CMOS设定值数据, 将BIOS设定恢复至出厂默认值。(清除CMOS设定值, 请参考第二章「Load Optimized Defaults」的说明, 或是参考第一章「电池」或「CLR_CMOS跳线」的说明。)

2-1 开机画面

电源开启后，会看到如下所示的POST画面：

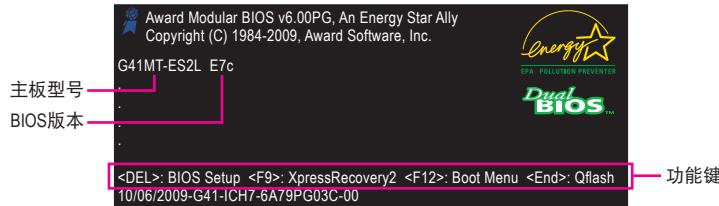

功能键说明：

： BIOS SETUP

按<Delete>键进入BIOS设定程序主画面，或通过BIOS设定程序进入Q-Flash。

<F9>： 一键还原(Xpress Recovery2)

请参考第四章「一键还原(Xpress Recovery2)介绍」的说明。若您之前曾使用驱动程序光盘进入一键还原(Xpress Recovery2)程序执行备份数据，之后即可在POST画面按<F9>键进入一键还原(Xpress Recovery2)程序。

<F12>： BOOT MENU

Boot Menu功能让您不需进入BIOS设定程序就能设定第一优先开机装置。使用<↑>或<↓>键选择要作为第一优先开机的装置，然后按<Enter>键确认。按<Esc>可以退出此画面，系统将根据此菜单所设定的装置开机。

注意：在此画面所做的设定只适用于该次开机。重新开机后系统仍会以在BIOS设定程序内的开机顺序设定为主，或您可以根据需要再次至Boot Menu设定。


<End>： Q-FLASH

按<End>键使您不需进入BIOS设定程序就能直接进入Q-Flash。

2-2 BIOS设定程序主画面

进入BIOS设定程序时，便可看到如下所示的主画面。从主画面中，您可以选择各种不同设定菜单，您可以用上下左右键来选择要设定的选项，按<Enter>键即可进入子菜单。

(BIOS范例版本：E7c)

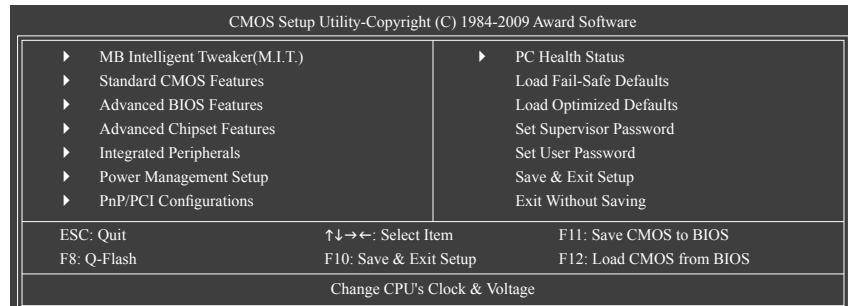

BIOS设定程序主画面/设定画面操作按键说明

<↑><↓><←><→>	向上、向下、向左或向右移动光标以选择项目
<Enter>	确定选项设定值或进入子菜单
<Esc>	退出目前画面，或从主画面退出BIOS设定程序
<Page Up>	改变设定状态，或增加字段中的数值
<Page Down>	改变设定状态，或减少字段中的数值
<F1>	显示所有功能键的相关说明
<F2>	移动光标至目前设定项目的右方辅助说明区块(Item Help)
<F5>	可加载该画面原先所有项目设定(仅适用于子菜单)
<F6>	可加载该画面的最安全默认值(仅适用于子菜单)
<F7>	可加载该画面的最佳默认值(仅适用于子菜单)
<F8>	进入Q-Flash功能
<F9>	显示系统信息
<F10>	是否保存设定并退出BIOS设定程序
<F11>	将CMOS内容保存为一个配置文件
<F12>	加载CMOS预存的配置文件

主画面的辅助说明

当您在BIOS设定程序主画面时，画面最下方会显示被选取选项的说明。

设定画面的辅助说明

当您在子菜单中时，只要按下<F1>键，便可显示该设定画面的按键操作辅助说明窗口(General Help)，若要退出辅助说明窗口，只需按<Esc>键即可。另外，在选项的右边(Item Help)亦会出现与该选项相关的使用说明及注意事项。



- 若在主画面或设定画面中没有找到您所需要的选项，请在该画面按<Ctrl>+<F1>，即可出现高级选项。
- 若系统运作不稳定，请选择「Load Optimized Defaults」，即可加载出厂的默认值。
- 实际的BIOS设定画面可能会因不同的BIOS版本而有差异，本章节的BIOS设定程序画面仅供参考。

■ <F11>及<F12>功能键说明(仅适用于主画面)

► F11: Save CMOS to BIOS

此功能可将设定好的BIOS设定值保存成一个CMOS配置文件(Profile)，最多可设定八组配置文件(Profile 1-8)并可分别命名。请先输入配置文件的名称(若要清除预设的名称可按<SPACE>键)，然后按<Enter>即可完成设定。

► F12: Load CMOS from BIOS

系统若因运作不稳定而重新加载BIOS出厂默认值，可以使用此功能加载预存的CMOS配置文件，从而免去重新设定BIOS的麻烦。请在要加载的配置文件上按<Enter>以加载该配置文件的数据。

■ MB Intelligent Tweaker (M.I.T.) (频率/电压控制)

提供调整CPU/内存频率、倍频、电压的选项。

■ Standard CMOS Features (标准CMOS设定)

设定系统日期、时间、软/硬盘驱动器规格及选择暂停系统POST的错误类型等。

■ Advanced BIOS Features (高级BIOS功能设定)

设定开机磁盘/装置的优先级、CPU高级功能及开机显示装置选择等。

■ Advanced Chipset Features (高级芯片功能设定)

设定芯片组提供的高级功能。

■ Integrated Peripherals (集成外设)

设定所有的外围设备。如IDE、SATA、USB、内建音频及内建网络等的设定。

■ Power Management Setup (省电功能设定)

设定系统的省电功能运作方式。

■ PnP/PCI Configurations (即插即用与PCI配置设置)

设定PnP即插即用接口以及PCI接口的相关参数。

■ PC Health Status (计算机健康状态)

显示系统自动检测到的温度、电压及风扇转速等信息。

■ Load Fail-Safe Defaults (加载最安全默认值)

执行此功能可加载BIOS的最安全默认值。此设定值较为保守，但可使系统开机时更加稳定。

■ Load Optimized Defaults (加载最佳默认值)

执行此功能可加载BIOS的最佳默认值。此设定值较能发挥主板的运行性能。

■ Set Supervisor Password (管理者密码)

设定一组密码，以管理开机时进入系统或进入BIOS设定程序修改BIOS的权限。管理者密码允许使用者进入BIOS设定程序修改BIOS设定。

■ Set User Password (使用者密码)

设定一组密码，以管理开机时进入系统或进入BIOS设定程序的权限。使用者密码允许使用者进入BIOS设定程序但无法修改BIOS设定。

■ Save & Exit Setup (保存设定值并退出设定程序)

保存已变更的设定值至CMOS并退出BIOS设定程序。当确认消息出现后，按<Y>键即可退出BIOS设定程序并重新开机，以便应用新的设定值，按<F10>键亦可执行本功能。

■ Exit Without Saving (退出设定程序但不保存设定值)

不保存修改的设定值，保留旧有设定并重新开机。按<Esc>亦可直接执行本功能。

2-3 MB Intelligent Tweaker (M.I.T.) (频率/电压控制)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)

Robust Graphics Booster	[Auto]	Item Help
CPU Clock Ratio ^(注)	[8X]	Menu Level ▶
Fine CPU Clock Ratio ^(注)	[+0.0]	
CPU Frequency	1.60GHz (200x8)	
***** Clock Chip Control *****		
>>>> Standard Clock Control		
CPU Host Clock Control	[Disabled]	
x CPU Host Frequency (Mhz)	333	
PCI Express Frequency (Mhz)	[Auto]	
>>>> Advanced Clock Control		
***** DRAM Performance Control *****		
Performance Enhance	[Standard]	
System Memory Multiplier	(SPD)	[Auto]
Memory Frequency (Mhz)	1333	800
DRAM Timing Selectable	(SPD)	[Auto]
>>>> Standard Timing Control		
x CAS Latency Time	9	Auto
↑↓←→: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save		ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults		F7: Optimized Defaults

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)

x tRCD	9	Auto	Item Help
x tRP	9	Auto	Menu Level ▶
x tRAS	24	Auto	
>>>> Advanced Timing Control			
► Advanced Timing Control	[Press Enter]		
***** Mother Board Voltage Control *****			
Voltage Types	Normal	Current	

>>> CPU			
CPU Vcore	1.32500V	[Auto]	
CPU Termination	1.200V	[Auto]	
CPU Reference	0.805V	[Auto]	
>>> DRAM			
DRAM Voltage	1.500V	[Auto]	
↑↓←→: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save		ESC: Exit F1: General Help	
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults		F7: Optimized Defaults	

系统是否会依据您所设定的超频或超电压值稳定运作，需视整体系统配备而定。不当的超频或超电压可能会造成CPU、芯片组及内存的损毁或缩短其使用寿命。我们不建议您随意调整此页的选项，因为可能造成系统不稳定或其它不可预期的结果。仅供计算机玩家使用。(若自行设定错误，可能会造成系统不开机，您可以清除CMOS设定值数据，让BIOS设定恢复至默认值。)

(注) 此选项仅开放给支持此功能的处理器。

☞ Robust Graphics Booster (图形加速器功能)

图形加速器功能(R.G.B.)可有效提升显卡图形芯片和显示内存的性能。将此选项设为「Auto」时，BIOS将根据系统配置和设定自动调整。选项包括：Auto (默认值)、Fast、Turbo。

☞ CPU Clock Ratio (CPU倍频调整)^(注)

此选项可以调整CPU的倍频，可调整范围会根据CPU类型自动检测。若您所使用的CPU被锁频，这个选项将不会显示。

☞ Fine CPU Clock Ratio (CPU倍频微调)^(注)

此选项可以将在「CPU Clock Ratio」选项下调整的倍频增加0.5。

☞ CPU Frequency (CPU内频)

此选项显示目前CPU的运作频率。

***** Clock Chip Control *****

>>> Standard Clock Control

☞ CPU Host Clock Control (CPU频率控制)

此选项让您选择是否开启CPU频率控制功能。请注意，当您执行系统超频而造成不开机时，请等候20秒让系统自动重新开机或清除CMOS设定值数据，并以安全模式开机。(默认值：Disabled)

☞ CPU Host Frequency (Mhz) (CPU外频调整)

此选项提供您调整CPU的外频，可设定范围从100 MHz到1200 MHz。此选项只有在「CPU Host Clock Control」设为「Enabled」时，才能开放设定。

如果您要使用FSB 800 MHz的处理器，请将此选项设为200 MHz。

如果您要使用FSB 1066 MHz的处理器，请将此选项设为266 MHz。

如果您要使用FSB 1333 MHz的处理器，请将此选项设为333 MHz。

强烈建议您根据处理器规格来调整处理器的频率。

☞ PCI Express Frequency (Mhz) (PCI Express总线频率调整)

此选项让您调整PCI Express总线的频率。可设定范围从90 MHz到150 MHz。

若设为Auto，BIOS会自动将PCI Express频率设为标准的100 MHz。(默认值：Auto)

***** DRAM Performance Control *****

☞ Performance Enhance (增强系统性能)

此选项提供三种不同增强系统性能的组合。

► Standard 基本性能。(默认值)

► Turbo 良好性能。

► Extreme 最佳性能。

☞ System Memory Multiplier (SPD) (内存倍频调整)

此选项让您调整内存的倍频。可调整的范围因不同FSB的CPU及所设的「(G)MCH Frequency Latch」值而有所不同。若设为「Auto」，BIOS将根据内存SPD数据自动设定。(默认值：Auto)

(注) 此选项仅开放给支持此功能的处理器。

☞ **Memory Frequency (Mhz) (内存频率调整)**

此选项第一个数值为您所安装的内存频率，第二个数值则依据您所设定的「CPU Host Frequency (Mhz)」和「System Memory Multiplier」而定。

☞ **DRAM Timing Selectable (SPD)**

当此选项设为「Manual」时，以下的选项将开放为可手动调整

选项包括：Auto (默认值)、Manual。

>>>> Standard Timing Control

☞ **CAS Latency Time**

选项包括：Auto (默认值)、4~11。

☞ **tRCD**

选项包括：Auto (默认值)、1~15。

☞ **tRP**

选项包括：Auto (默认值)、1~15。

☞ **tRAS**

选项包括：Auto (默认值)、1~63。

>>>> Advanced Timing Control

☞ **Advanced Timing Control**

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software			Item Help
Advanced Timing Control			Menu Level ►►
x tRRD	Auto		
x tWTR	Auto		
x tWR	Auto		
x tRFC	Auto		
x tRTP	Auto		
x Command Rate (CMD)	Auto		
>>>> Channel A			
► Channel A Timing Settings	[Press Enter]		
► Channel A Driving Settings	[Press Enter]		
>>>> Channel B			
► Channel B Timing Settings	[Press Enter]		
► Channel B Driving Settings	[Press Enter]		
↑↓→←: Move	Enter: Select	+/-PU/PD: Value	F10: Save
F5: Previous Values		F6: Fail-Safe Defaults	ESC: Exit F1: General Help
			F7: Optimized Defaults

☞ **tRRD**

选项包括：Auto (默认值)、1~15。

☞ **tWTR**

选项包括：Auto (默认值)、1~31。

☞ **tWR**

选项包括：Auto (默认值)、1~31。

⌚ tRFC

选项包括: Auto (默认值)、1~255。

⌚ tRTP

选项包括: Auto (默认值)、1~15。

⌚ Command Rate(CMD)

选项包括: Auto (默认值)、1~3。

>>>> Channel A/B

⌚ Channel A/B Timing Settings

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software			Item Help
Channel A/B Timing Settings			Menu Level ►►
x Static tRead Value	Auto		
x tRD Phase0 Adjustment	Auto		
x tRD Phase1 Adjustment	Auto		
x tRD Phase2 Adjustment	Auto		
x tRD Phase3 Adjustment	Auto		
x Trd2rd(Different Rank)	Auto		
x Twr2wr(Different Rank)	Auto		
x Twr2rd(Different Rank)	Auto		
x Trd2wr(Same/Diff Rank)	Auto		
x DIMM1 Clock Skew Control	Auto		
x DIMM2 Clock Skew Control	Auto		
x DDR Write Leveling	Auto		
x DDR Write Training	Auto		
↑↓←→: Move Enter: Select +/-PU/PD: Value F10: Save			ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults			F7: Optimized Defaults

⌚ Static tRead Value

选项包括: Auto (默认值)、1~15。

⌚ tRD Phase0 Adjustment

选项包括: Auto (默认值)、0-Normal、1-Advanced。

⌚ tRD Phase1 Adjustment

选项包括: Auto (默认值)、0-Normal、1-Advanced。

⌚ tRD Phase2 Adjustment

选项包括: Auto (默认值)、0-Normal、1-Advanced。

⌚ tRD Phase3 Adjustment

选项包括: Auto (默认值)、0-Normal、1-Advanced。

⌚ Trd2rd(Different Rank)

选项包括: Auto (默认值)、1~15。

⌚ Twr2wr(Different Rank)

选项包括: Auto (默认值)、1~15。

⌚ Twr2rd(Different Rank)

选项包括: Auto (默认值)、1~15。

- ☞ **Trd2wr(Same/Diff Rank)**
选项包括: Auto (默认值)、1~15。
- ☞ **DIMM1 Clock Skew Control**
选项包括: Auto (默认值)、+800ps~700ps。
- ☞ **DIMM2 Clock Skew Control**
选项包括: Auto (默认值)、+800ps~700ps。
- ☞ **DDR Write Leveling**
此选项让您选择是否启动微调内存模块参数的功能以增加兼容性。
 - » Auto 由BIOS自动检测是否启动此功能。(默认值)
 - » Disabled 关闭此功能。
 - » Enabled 启动微调内存模块参数的功能以增加兼容性。
- ☞ **DDR Write Training**
此选项让您选择是否启动微调内存模块参数的功能以增加兼容性。
 - » Auto 由BIOS自动检测是否启动此功能。(默认值)
 - » Disabled 关闭此功能。
 - » Enabled 启动微调内存模块参数的功能以增加兼容性。

☞ **Channel A/B Driving Settings**

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software		
Channel A/B Driving Settings		
x Driving Strength Profile	Auto	Item Help Menu Level ►►
x Data Driving Pull-Up Level	Auto	
x Cmd Driving Pull-Up Level	Auto	
x Ctrl Driving Pull-Up Level	Auto	
x Clk Driving Pull-Up Level	Auto	
x Data Driving Pull-Down Level	Auto	
x Cmd Driving Pull-Down Level	Auto	
x Ctrl Driving Pull-Down Level	Auto	
x Clk Driving Pull-Down Level	Auto	

↑↓←→: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

- ☞ **Driving Strength Profile**
选项包括: Auto (默认值)。
- ☞ **Data Driving Pull-Up Level**
选项包括: Auto (默认值)、+8~7。
- ☞ **Cmd Driving Pull-Up Level**
选项包括: Auto (默认值)、+8~7。
- ☞ **Ctrl Driving Pull-Up Level**
选项包括: Auto (默认值)、+8~7。
- ☞ **Ctrl Driving Pull-Down Level**
选项包括: Auto (默认值)、+8~7。

- ☞ **Clk Driving Pull-Up Level**
选项包括: Auto (默认值)、+8~7。
- ☞ **Data Driving Pull-Down Level**
选项包括: Auto (默认值)、+8~7。
- ☞ **Cmd Driving Pull-Down Level**
选项包括: Auto (默认值)、+8~7。
- ☞ **Ctrl Driving Pull-Down Level**
选项包括: Auto (默认值)、+8~7。
- ☞ **Clk Driving Pull-Down Level**
选项包括: Auto (默认值)、+8~7。

***** Mother Board Voltage Control *****

>>> CPU

- ☞ **CPU Vcore**
默认值为「Auto」。
- ☞ **CPU Termination**
默认值为「Auto」。。
- ☞ **CPU Reference**
默认值为「Auto」。

>>> DRAM

- ☞ **DRAM Voltage**
默认值为「Auto」。

2-4 Standard CMOS Features (标准CMOS设定)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software		
Standard CMOS Features		
		Item Help
Date (mm:dd:yy)	Tue, Oct 6 2009	Menu Level ►
Time (hh:mm:ss)	22:31:24	
► IDE Channel 0 Master	[None]	
► IDE Channel 0 Slave	[None]	
► IDE Channel 2 Master	[None]	
► IDE Channel 2 Slave	[None]	
► IDE Channel 3 Master	[None]	
► IDE Channel 3 Slave	[None]	
Drive A	[1.44M, 3.5"]	
Floppy 3 Mode Support	[Disabled]	
Halt On	[All, But Keyboard]	
Base Memory	640K	
Extended Memory	2012M	
Total Memory	2014M	
↑↓←→: Move	+/-PU/PD: Value	F10: Save
F5: Previous Values	F6: Fail-Safe Defaults	ESC: Exit
		F1: General Help
		F7: Optimized Defaults

⌚ Date (mm:dd:yy) (日期设定)

设定计算机系统的日期，格式为「星期(仅供显示)/月/日/年」。若要手动调整日期，请移至要设定的字段并使用键盘上下键切换。

⌚ Time (hh:mm:ss) (时间设定)

设定计算机系统的时间，格式为「时：分：秒」。例如下午一点显示为「13：0：0」。若要手动调整时间，请移至要设定的字段并使用键盘上下键切换。

⌚ IDE Channel 0 Master/Slave (第一组主要/次要IDE/SATA设备参数设定)

► IDE HDD Auto-Detection

按下<Enter>键可以自动检测IDE/SATA设备的参数。

► IDE Channel 0 Master/Slave

设定IDE/SATA设备的参数。有以下三个选项：

- Auto 让BIOS在POST过程中自动检测IDE/SATA设备。(默认值)
- None 如果没有安装任何IDE/SATA设备，请选择「None」，让系统在开机时不需检测，如此可以加快开机速度。
- Manual 当Access Mode (硬盘使用模式)被设成「CHS」时，使用者可以自行输入硬盘的各项参数。

► Access Mode 硬盘的使用模式。有以下四个选项：Auto (默认值)、CHS、LBA、Large。

⌚ IDE Channel 2/3 Master/Slave (第二、三组主要/次要IDE/SATA设备参数设定)

► IDE Auto-Detection

按下<Enter>键可以自动检测IDE/SATA设备的参数。

► Extended IDE Drive

设定IDE/SATA设备的参数。有以下两个选项：

- Auto 让BIOS在POST过程中自动检测IDE/SATA设备。(默认值)
- None 如果没有安装任何IDE/SATA设备，请选择「None」，让系统在开机时不需检测，如此可以加快开机速度。

► Access Mode 硬盘的使用模式。有以下两个选项：Auto (默认值)及Large。

以下字段显示您所安装的硬盘的各项参数信息。(若要自行填入, 请参考硬盘外壳上标注的相关参数。)

- » Capacity 目前安装的硬盘的大约容量。
- » Cylinder 设定磁柱的数量。
- » Head 设定磁头的数量。
- » Precomp 写入预补偿扇区(Precompensation)。
- » Landing Zone 磁头停住的位置。
- » Sector 扇区的数量。

☞ **Drive A (软盘驱动器类型设定)**

设定所安装的软盘驱动器的类型, 若没有安装软盘驱动器, 请设定为None。

选项包括: None、360K, 5.25"、1.2M, 5.25"、720K, 3.5"、1.44M, 3.5"、2.88M, 3.5"。

☞ **Floppy 3 Mode Support (支持日本常用的3 Mode规格软盘驱动器)**

设定所安装的软盘驱动器是否为日本常用的3 Mode规格软盘驱动器。

选项包括: Disabled (默认值)、Drive A (软盘驱动器A安装的是3 Mode规格)。

☞ **Halt On (系统暂停选项设定)**

当开机时, 若POST检测到异常, 是否要暂停并等候处理? 选项包括:

- » All Errors 有任何错误均暂停等候处理。
- » No Errors 不管任何错误, 均开机。
- » All, But Keyboard 除了键盘以外的任何错误均暂停并等候处理。(默认值)
- » All, But Diskette 除了软盘以外的任何错误均暂停并等候处理。
- » All, But Disk/Key 除了软盘、键盘以外的任何错误均暂停并等候处理。

☞ **Memory (内存容量显示)**

显示由BIOS的POST (Power On Self Test)自动检测到的内存容量。

- » Base Memory 传统内存容量。PC一般会保留640 KB容量作为MS-DOS操作系统的内存使用空间。
- » Extended Memory 扩充内存容量。
- » Total Memory 系统中安装的内存总容量。

2-5 Advanced BIOS Features (高级BIOS功能设定)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software		
Advanced BIOS Features		
		Item Help
▶ Hard Disk Boot Priority	[Press Enter]	Menu Level ▶
Quick Boot	[Disabled]	
First Boot Device	[Floppy]	
Second Boot Device	[Hard Disk]	
Third Boot Device	[CDROM]	
Password Check	[Setup]	
HDD S.M.A.R.T. Capability	[Enabled]	
CPU Multi-Threading ^(注)	[Enabled]	
Limit CPUID Max. to 3 ^(注)	[Disabled]	
No-Execute Memory Protect ^(注)	[Enabled]	
CPU Enhanced Halt (C1E) ^(注)	[Enabled]	
C2/C2E State Support ^(注)	[Disabled]	
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ^(注)	[Enabled]	
CPU EIST Function ^(注)	[Enabled]	
Virtualization Technology ^(注)	[Enabled]	
Delay For HDD (Secs)	[0]	
Backup BIOS Image to HDD	[Disabled]	

↑↓←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

☞ Hard Disk Boot Priority (选择开机硬盘)

此选项让您选择要从哪一组硬盘设备加载操作系统。

按<Enter>键进入菜单后，按<↑>或<↓>键选择要作为开机的设备，然后按<+>/<PageUp>键将其向上移，或按<->/<PageDown>键将其向下移，以调整顺序。按<Esc>可以退出此功能。

☞ Quick Boot (快速开机功能)

此选项提供您选择是否在开机阶段跳过侦测特定装置，可以加快系统开机处理速度，缩短等待进入操作系统的时间，让系统开机更有效率。此选项的设定与Smart 6™的SMART QuickBoot工具程序是同步的。(默认值: Disabled)

☞ First/Second/Third Boot Device (第一/二/三开机装置)

系统会依此顺序搜寻开机装置以进行开机，按<↑>或<↓>键选择要作为开机的设备，然后按<Enter>键确认。可设定的装置如下：

- ▶ Floppy 设定软盘为优先开机装置。
- ▶ LS120 设定LS120磁盘驱动器为优先开机装置。
- ▶ Hard Disk 设定硬盘为优先开机装置。
- ▶ CDROM 设定光驱为优先开机装置。
- ▶ ZIP 设定ZIP为优先开机装置。
- ▶ USB-FDD 设定USB软盘驱动器为优先开机装置。
- ▶ USB-ZIP 设定USB ZIP磁盘驱动器为优先开机装置。
- ▶ USB-CDROM 设定USB光驱为优先开机装置。
- ▶ USB-HDD 设定USB硬盘为优先开机装置。
- ▶ Legacy LAN 设定网络卡为优先开机装置。
- ▶ Disabled 关闭此功能。

(注) 此选项仅开放给支持此功能的处理器。若需要更多Intel CPU独特技术的详细数据，请至Intel官方网站查询。

>Password Check (检查密码方式)

此选项让您选择是否在每次开机时都需输入密码，或仅在进入BIOS设定程序时才需输入密码。设定完此选项后请至BIOS设定程序主画面的「Set Supervisor/User Password」选项设定密码。

» Setup 仅在进入BIOS设定程序时才需输入密码。(默认值)

» System 无论是开机还是进入BIOS设定程序均需输入密码。

HDD S.M.A.R.T. Capability (硬盘自动监控及报告功能)

此选项让您选择是否开启硬盘S.M.A.R.T.功能。开启此选项可让您的系统在安装其它厂商的硬件监控软件时，报告任何硬盘读写错误并且发出警告。(默认值：Enabled)

CPU Multi-Threading (启动CPU多核心技术)^(注)

此选项让您选择是否在使用具备多核心技术的Intel CPU时，启动CPU多核心和多线程功能。请注意，此功能只适用于支持多处理器模式的操作系统。

» Enabled 启动所有的CPU核心和多线程功能。(默认值)

» Disabled 仅启动单个CPU核心。

Limit CPUID Max. to 3 (最大CPUID极限值)^(注)

此选项让您选择是否限制处理器标准CPUID函数支持的最大值。

若要安装Windows XP操作系统，请将此选项设为「Disabled」；若要安装较旧的操作系统，例如Windows NT 4.0，请将此选项设为「Enabled」。(默认值：Disabled)

No-Execute Memory Protect (Intel病毒防护功能)^(注)

此选项让您选择是否启动Intel Execute Disable Bit功能。

启动此选项并搭配支持此技术的系统及软件可以增强计算机的防护功能，使其免于恶意的缓冲溢出(buffer overflow)黑客攻击。(默认值：Enabled)

CPU Enhanced Halt (C1E) (Intel C1E功能)^(注)

此选项让您选择是否启动Intel CPU Enhanced Halt (C1E) (系统闲置状态时的CPU节能功能)。

启动此选项可以让系统在闲置状态时，降低CPU频率及电压，以减少耗电量。(默认值：Enabled)

C2/C2E State Support^(注)

此选项让您选择是否让CPU进入C2/C2E状态。启动此选项可以让系统在闲置状态时，降低CPU频率及电压，以减少耗电量。(默认值：Disabled)

CPU Thermal Monitor 2 (TM2) (Intel TM2功能)^(注)

此选项让您选择是否启动Intel Thermal Monitor 2 (TM2) (CPU过热防护功能)。

启动此选项可以在CPU温度过高时，降低CPU频率及电压。(默认值：Enabled)

CPU EIST Function (Intel EIST功能)^(注)

此选项让您选择是否启动Enhanced Intel Speed Step (EIST)技术。EIST技术能够根据CPU的负荷情况，有效率地调整CPU频率及核心电压，以减少耗电量及热能的产生。(默认值：Enabled)

Virtualization Technology (Intel虚拟化技术)^(注)

此选项让您选择是否启动Intel Virtualization Technology (虚拟化技术)。Intel虚拟化技术让您可以在同一平台的独立数据分割区，执行多个操作系统和应用程序。(默认值：Enabled)

Delay For HDD (Secs) (延迟硬盘读取时间)


此选项让您设定开机时延迟读取硬盘的时间。选项包括：0~15。(默认值：0)

Backup BIOS Image to HDD (复制BIOS档案至硬盘)

此选项提供您选择是否启动复制BIOS档案至硬盘的功能。当系统BIOS损毁时，系统会自动自复制的BIOS回复数据至系统BIOS。(默认值：Disabled)

(注) 此选项仅开放给支持此功能的处理器。若需要更多Intel CPU独特技术的详细数据，请至Intel官方网站查询。

2-6 Advanced Chipset Features (高级芯片组功能设定)

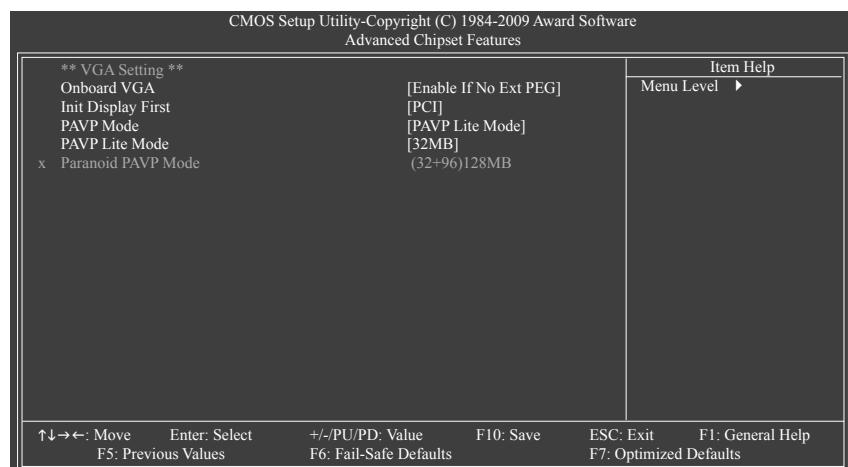

Onboard VGA (内建显示功能)

此选项让您选择是否启动主板内建的显示功能。

» **Enable If No Ext PEG**

仅当未安装PCI Express显卡时才会启动主板内建显示功能。(默认值)

» **Always Enable**

无论有无安装PCI Express显卡皆启动主板内建显示功能。若您需要使用双屏幕输出功能, 请将此选项设为Always Enable。

Init Display First (开机显示选择)

此选项让您选择系统开机时优先从内建显示功能、PCI显卡或PCI Express显卡输出。

» **PCI** 系统从PCI显卡输出。(默认值)

» **Onboard** 系统从内建显示功能输出。

» **PEG** 系统会从PCI Express插槽上的显卡输出。

PAVP Mode

此选项让您选择是否开启PAVP模式, 若要播放HDCP规格的视频内容, 须开启此功能。

启动PAVP模式可增加且强化播放高画质内容时(例: 蓝光光盘)的内容保护功能。

» **Disabled** 关闭此功能。

» **PAVP Lite Mode** 设定加密压缩视频所需的缓冲内存大小。(默认值)

» **Paranoid PAVP** 系统将预留96 MB的缓冲存储器, 在开机时用于加密压缩视频, 操作系统无法显示此部分内存, 也不能供其它应用程序使用。Windows Vista操作系统中的Aero (DWM)功能在此模式下也被关闭。

☞ **PAVP Lite Mode (PAVP简易模式)**

此选项只有在「PAVP Mode」设为「PAVP Lite Mode」时，才开放设定。选项有：32MB (默认值)、48MB、64MB、128MB及256MB。

☞ **Paranoid PAVP Mode (PAVP加强模式)**

此选项只有在「PAVP Mode」设为「Paranoid RAVP」时，才开放设定。选项有：(32+96) 128MB (默认值)、(48+96) Round to 160MB、(64+96) 160MB、(128+96) 224MB及(256+96) 352MB。

下表说明PAVP Lite及Paranoid模式所支持的功能：

特色	PAVP Lite	PAVP Paranoid
已加密的压缩视频缓冲区	是	是
硬件128-bit AES解密	是	是
受保护的内存 (在开机时预留96 MB)	否	是

2-7 Integrated Peripherals (集成外设)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software		
Integrated Peripherals		
		Item Help
On-Chip Primary PCI IDE	[Enabled]	Menu Level ▶
On-Chip SATA Mode	[Auto]	
x PATA IDE Set to	Ch.0 Master/Slave	
SATA Port 0/2 Set to	Ch.2 Master/Slave	
SATA Port 1/3 Set to	Ch.3 Master/Slave	
Azalia Codec	[Auto]	
Onboard H/W LAN	[Enabled]	
Green LAN	[Disabled]	
SMART LAN	[Press Enter]	
Onboard LAN Boot ROM	[Disabled]	
Onboard Serial Port 1	[3F8/IRQ4]	
Onboard Serial Port 2	[2F8/IRQ3]	
Onboard Parallel Port	[378/IRQ7]	
Parallel Port Mode	[SPP]	
USB 1.0 Controller	[Enabled]	
USB 2.0 Controller	[Enabled]	
USB Keyboard Support	[Disabled]	
USB Mouse Support	[Disabled]	
USB Storage Function	[Enabled]	

↑↓←→: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

☞ On-Chip Primary PCI IDE (芯片组内建IDE控制接口)

此选项让您选择是否启动芯片组内建IDE控制接口。(默认值: Enabled)

☞ On-Chip SATA Mode (内建SATA控制器的配置)

此选项让您选择芯片组内建的SATA控制器配置。

- » Disabled 关闭SATA控制器。
- » Auto 由BIOS自动设定(默认值)。BIOS检测系统安装的SATA装置后, 自动设为Combined或Enhanced模式。系统自动设为Combined模式时, 使用者可视需要手动设为Enhanced模式。
- » Combined 所有SATA装置皆以PATA模式运行。SATA装置将被仿真成PATA模式。此模式最多可使用2个IDE装置加上2个SATA装置。
- » Enhanced SATA装置以SATA模式运行。
- » Non-Combined SATA硬盘将被仿真成PATA模式且IDE控制接口将被关闭。

☞ PATA IDE Set to (设定内建IDE控制接口)

当上述选项设为Combined模式时, 此选项才能开放手动设定。

- » Ch.0 Master/Slave 将内建IDE控制接口设为Ch. 0 Master/Slave。(默认值)
- » Ch.1 Master/Slave 将内建IDE控制接口设为Ch. 1 Master/Slave。

☞ SATA Port 0/2 Set to (设定内建SATA 0/2通道)

此选项会根据「PATA IDE Set to」内的设定而变动。当「PATA IDE Set to」设为「Ch. 1 Master/Slave」时, 此选项将会自动设为「Ch. 0 Master/Slave」。

☞ SATA Port 1/3 Set to (设定内建SATA 1/3通道)

此选项会根据「PATA IDE Set to」内的设定而变动。当「PATA IDE Set to」设为「Ch. 0 Master/Slave」时, 此选项将会自动设为「Ch. 1 Master/Slave」。

☞ Azalia Codec (内建音频功能)

此选项让您选择是否开启主板内建的音频功能。(默认值: Auto)
若您要安装其它厂商的声卡, 请先将此选项设为「Disabled」。


☞ Onboard H/W LAN (内建网络功能)

此选项让您选择是否开启主板内建的网络功能。(默认值: Enabled)
若您要安装其它厂商的网络卡, 请先将此选项设为「Disabled」。

☞ Green LAN

内建网络功能开启后, 若将此选项设为「Enabled」, 系统会动态检测网络插口有无连接网线, 没有连接网线的网络芯片将会自动被关闭。(默认值: Disabled)

☞ SMART LAN (网线检测功能)

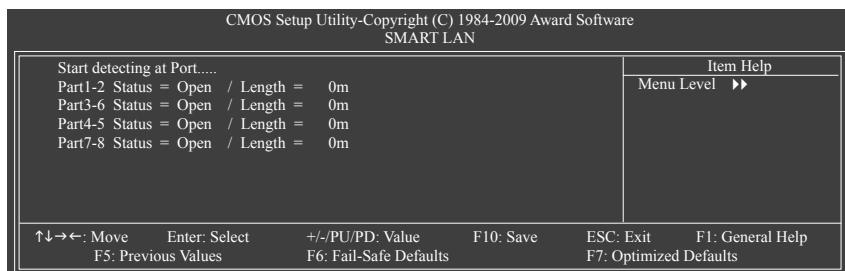


本主板具备网络线侦测功能, 帮助使用者可以在BIOS中确认目前网络连接情况是否正常, 若线路故障时亦可回报故障位置。请参考以下说明:

☞ 未连接网线

完全没有连接网线时, 画面中的四对线路的Status会显示「Open」, 且Length显示「0m」, 如上图所示。

☞ 线路正常

当网线连接至Gigabit hub或10/100 Mbps hub, 数秒后会出现如下画面:



► Link Detected 显示hub传输速度。

► Cable Length 显示网线的大约长度。

若线长少于10m, 则显示「Cable length less than 10M」。

请注意: 在MS-DOS模式下, 只能以10/100 Mbps的速度运行; 只有在Windows 操作系统内或是在LAN Boot ROM启动的情况下, Gigabit hub才能以10/100/1000 Mbps运行。

☞ **线路异常**

连接至hub后，出现异常的线路的Status处会显示为「Short」，Length显示线路出现故障的大约位置。

例如：Part1-2 Status = Short / Length = 2m

表示网线的Part 1-2线路在大约2米处可能发生故障。

请注意：因为在10/100 Mbps网络环境不需使用Part 4-5、7-8，所以该线路的Status 处会显示「Open」，这是正常现象。Length部分显示网线的大约长度。

☞ **Onboard LAN Boot ROM (内建网络开机功能)**

此选项让您选择是否启动整合于内建网络芯片中的Boot ROM。(默认值：Disabled)

☞ **Onboard Serial Port 1 (第一组串行端口)**

此选项让您选择是否开启内建串行端口及指定对应串行端口的地址。

若设为「Auto」，BIOS将自动指定串行端口地址；若设为「Disabled」，BIOS将关闭第一组串行端口。选项包括：Auto、3F8/IRQ4 (默认值)、2F8/IRQ3、3E8/IRQ4、2E8/IRQ3、Disabled。

☞ **Onboard Serial Port 2 (第二组串行端口)**

此选项让您选择是否开启内建串行端口及指定对应串行端口的地址。

若设为「Auto」，BIOS将自动指定串行端口地址；若设为「Disabled」，BIOS将关闭第一组串行端口。选项包括：Auto、3F8/IRQ4、2F8/IRQ3 (默认值)、3E8/IRQ4、2E8/IRQ3、Disabled。

☞ **Onboard Parallel Port (内建并行端口)**

此选项让您选择是否开启内建并行端口并指定对应并行端口的地址。若设为「Disabled」，BIOS将关闭内建并行端口。选项包括：378/IRQ7 (默认值)、278/IRQ5、3BC/IRQ7、Disabled。

☞ **Parallel Port Mode (并行端口运行模式)**

此选项让您选择并行端口运行模式。

► SPP 使用传统的并行端口传输模式。(默认值)

► EPP 使用EPP (Enhanced Parallel Port)传输模式。

► ECP 使用ECP (Extended Capabilities Port)传输模式。

► ECP+EPP 同时支持EPP和ECP模式。

☞ **USB 1.0 Controller (内建USB 1.0控制器)**

此选项让您选择是否启动芯片组内建的USB控制器。(默认值：Enabled)

若将此功能关闭，以下的四个选项将无法使用。

☞ **USB 2.0 Controller (内建USB 2.0控制器)**

此选项让您选择是否启动芯片组内建的USB 2.0控制器。(默认值：Enabled)

☞ **USB Keyboard Function (支持USB规格键盘)**

此选项让您选择是否在MS-DOS操作系统下使用USB键盘。(默认值：Disabled)

☞ **USB Mouse Function (支持USB规格鼠标)**

此选项让您选择是否在MS-DOS操作系统下使用USB鼠标。(默认值：Disabled)

☞ **USB Storage Function (检测USB存储装置)**

此选项让您选择是否在系统POST阶段检测USB存储装置，例如：USB盘或USB硬盘。(默认值：Enabled)

2-8 Power Management Setup (省电功能设定)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software Power Management Setup		
		Item Help Menu Level ▶
ACPI Suspend Type	[S3(STR)]	
Soft-Off by PWR-BTTN	[Instant-Off]	
PME Event Wake Up	[Enabled]	
Power On by Ring	[Enabled]	
Resume by Alarm	[Disabled]	
x Date (of Month) Alarm	Everyday	
x Time (hh:mm:ss) Alarm	0 : 0 : 0	
HPET Support ^(*)	[Enabled]	
HPET Mode ^(*)	[32-bit mode]	
Power On By Mouse	[Disabled]	
Power On By Keyboard	[Disabled]	
x KB Power ON Password	Enter	
AC Back Function	[Soft-Off]	
EuP Support	[Disabled]	

↑↓←→: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

☞ ACPI Suspend Type (系统进入休眠的模式)

此选项让您选择系统进入休眠时的省电模式。

» S1(POS) 设定ACPI省电模式为S1 (POS, Power On Suspend)。

在S1模式下，系统处于低耗电的状态。此状态下，系统随时可以很快恢复运行。

» S3(STR) 设定ACPI省电模式为S3 (STR, Suspend To RAM)。(默认值)

在S3模式下，系统比S1模式耗电量更低。当接收到硬件唤醒信号或事件时，系统可以恢复至休眠前的工作状态。

☞ Soft-Off by PWR-BTTN (关机方式)

此选项让您选择在MS-DOS系统下，使用电源键的关机方式。

» Instant-Off 按一下电源键即可立即关闭系统电源。(默认值)

» Delay 4 Sec. 需按住电源键4秒后才会关闭电源。若按住时间少于4秒，系统会进入暂停模式。

☞ PME Event Wake Up (电源管理事件唤醒功能)

此选项让您选择是否允许系统在ACPI休眠状态时，可经由PCI或PCIe装置所发出的唤醒/开机信号恢复运行。请注意：使用此功能时，需使用+5VSB电流至少提供1安培以上的ATX电源(默认值：Enabled)。

☞ Power On by Ring (调制解调器开机)

此选项让您选择是否允许系统在ACPI休眠状态时，可经由具备唤醒功能的调制解调器所发出的唤醒/开机信号恢复运行。(默认值：Enabled)

(注) 此功能仅支持Windows Vista操作系统。

⌚ Resume by Alarm (定时开机)

此选项让您选择是否允许系统在特定的时间自动开机。(默认值: Disabled)

若启动定时开机，则可设定以下时间：

► Date (of Month) Alarm: Everyday (每天定时开机), 1-31 (每个月的第几天定时开机)

► Time (hh: mm: ss) Alarm: (0~23) : (0~59) : (0~59) (定时开机时间)

请注意：使用定时开机功能时，请避免在操作系统中不正常的关机或中断总电源。

⌚ HPET Support^(注)

此选项让您选择是否在Windows Vista操作系统下开启High Precision Event Timer (HPET, 高精度事件定时器)的功能。(默认值: Enabled)

⌚ HPET Mode^(注)

此选项让您根据所安装的Windows Vista操作系统选择HPET模式。使用32-bit Windows Vista操作系统时, 请将此选项设为「32-bit mode」；使用64-bit Windows Vista操作系统时, 请将此选项设为「64-bit mode」。此选项只有在「HPET Support」被启动时才能使用。(默认值: 32-bit mode)

⌚ Power On By Mouse (鼠标开机功能)

此选项让您选择是否使用PS/2规格的鼠标来启动/唤醒系统。

请注意：使用此功能时, 需使用+5VSB电流至少提供1安培以上的ATX电源。

► Disabled 关闭此功能。(默认值)

► Double Click 按两次PS/2鼠标左键开机。

⌚ Power On By Keyboard (键盘开机功能)

此选项让您选择是否使用PS/2规格的键盘来启动/唤醒系统。

请注意：使用此功能时, 需使用+5VSB电流至少提供1安培以上的ATX电源。

► Disabled 关闭此功能。(默认值)

► Password 设定使用1~5个字符作为键盘密码来开机。

► Keyboard 98 设定使用Windows 98键盘上的电源键来开机。

⌚ KB Power ON Password (键盘开机功能)

当「Power On by Keyboard」设定为「Password」时, 需在此选项设定密码。

在此选项按<Enter>键后, 自定义1~5个字符为键盘开机密码, 然后按<Enter>键确认完成设定。当需要使用密码开机时, 输入密码, 然后按<Enter>键即可启动系统。

若要取消密码, 请在此选项按<Enter>键, 当请求输入密码的消息出现后, 请不要输入任何密码, 直接按<Enter>键即可取消。

⌚ AC Back Function (电源中断后, 电源恢复时的系统状态选择)

此选项让您选择断电后电源恢复时的系统状态。

► Soft-Off 断电后电源恢复时, 系统维持关机状态, 需按电源键才能重新启动系统。(默认值)

► Full-On 断电后电源恢复时, 系统将立即被启动。

► Memory 断电后电源恢复时, 系统将恢复至断电前的状态。


⌚ EuP Support

此选项提供您选择是否在系统关机(S5待机模式)时耗电量低于1瓦。(默认值: Disabled)

请注意：当启动此功能后, 以下四个功能将无作用：电源管理事件唤醒功能、鼠标开机功能、键盘开机功能及网络唤醒功能。

(注) 此功能仅支持Windows Vista操作系统。

2-9 PnP/PCI Configurations (即插即用与PCI配置设置)

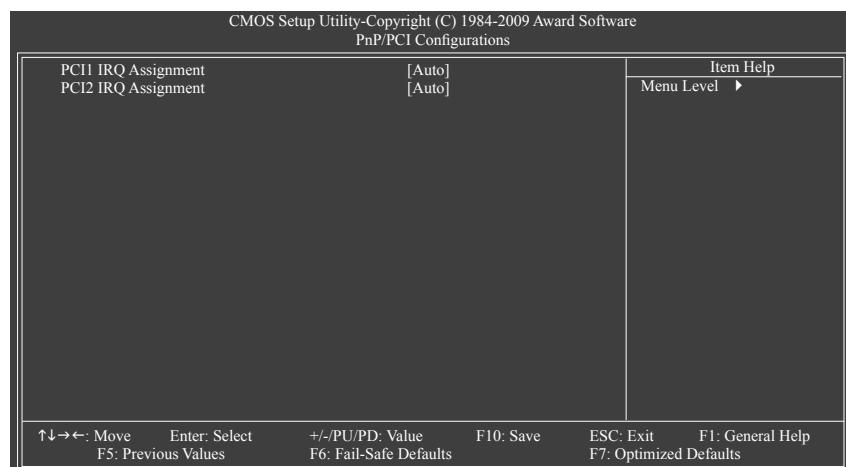

☞ PCI1 IRQ Assignment (第一组PCI插槽的IRQ地址)

- » Auto 此选项让您指定对应第一组PCI插槽的IRQ地址。(默认值)
- » 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 指定第一组PCI插槽使用IRQ 3、4、5、7、9、10、11、12、14或15。

☞ PCI2 IRQ Assignment (第二组PCI插槽的IRQ地址)

- » Auto 此选项让您指定对应第二组PCI插槽的IRQ地址。(默认值)
- » 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 指定第二组PCI插槽使用IRQ 3、4、5、7、9、10、11、12、14或15。

2-10 PC Health Status (计算机健康状态)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software		
PC Health Status		
		Item Help
Reset Case Open Status	[Disabled]	Menu Level ▶
Case Opened	No	
Vcore	1.140V	
DDR15V	1.840V	
+3.3V	3.328V	
+12V	12.048V	
Current CPU Temperature	32°C	
Current CPU FAN Speed	2872 RPM	
Current SYSTEM FAN Speed	0 RPM	
CPU Warning Temperature	[Disabled]	
CPU FAN Fail Warning	[Disabled]	
SYSTEM FAN Fail Warning	[Disabled]	
CPU Smart FAN Control	[Enabled]	

↑↓←→: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

☛ Reset Case Open Status (重置机箱状况)

- Disabled 保留之前机箱被开启状况的记录。(默认值)
- Enabled 清除之前机箱被开启状况的记录。

☛ Case Opened (机箱被开启状况)

此字段显示主板上的「CI针脚」通过机箱上的检测装置所检测到的机箱被开启状况。如果计算机机箱未被开启，此字段会显示「No」；如果计算机机箱被开启过，此字段则显示「Yes」。如果您希望清除先前机箱被开启状况的记录，请将「Reset Case Open Status」设为「Enabled」并重新开机即可。

☛ Current Voltage(V) Vcore/DDR15V/+3.3V/+12V (检测系统电压)

自动检测系统的电压。

☛ Current CPU Temperature (检测CPU温度)

自动检测CPU的温度。

☛ Current CPU/SYSTEM FAN Speed (RPM) (检测风扇转速)

自动检测CPU/系统风扇的转速。

☛ CPU Warning Temperature (CPU温度警告)

此选项让您选择设定CPU过热警告的温度。当温度超过此选项所设定的数值时，系统将会发出警告声。CPU警告温度选项：Disabled (默认值, 关闭CPU温度警告)、60°C/140°F、70°C/158°F、80°C/176°F、90°C/194°F。

☛ CPU/SYSTEM FAN Fail Warning (CPU/系统风扇故障警告功能)


此选项让您选择是否启动风扇故障警告功能。启动此选项后，当风扇没有接上或发生故障的时候，系统将会发出警告声。此时请检查风扇的连接或运转状况。(默认值：Disabled)

☛ CPU Smart FAN Control (CPU智能风扇转速控制)

此选项让您选择是否启动CPU智能风扇转速控制功能。


- Disabled 关闭此功能，CPU风扇将全速运转。
- Enabled 启动此功能时，CPU风扇转速会根据CPU温度而有所不同，并且可根据个人的需求，在EasyTune中适当地调整风扇转速。(默认值)

2-11 Load Fail-Safe Defaults (加载最安全默认值)

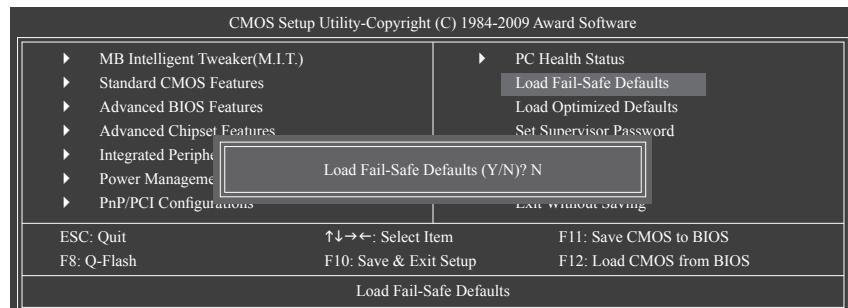


在此选项按<Enter>然后按<Y>键，即可加载BIOS最安全默认值。如果系统出现不稳定的情况，可尝试加载最安全默认值。此设定值为最安全、最稳定的BIOS设定值。

2-12 Load Optimized Defaults (加载最佳默认值)

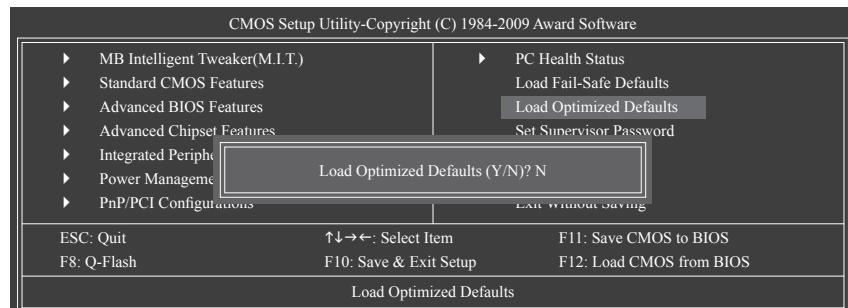

在此选项按<Enter>然后按<Y>键，即可加载BIOS出厂默认值。执行此功能可加载BIOS的最佳默认值。此设定值较能发挥主板的运行性能。在更新BIOS或清除CMOS数据后，请务必执行此功能。

2-13 Set Supervisor/User Password (设定管理者/使用者密码)

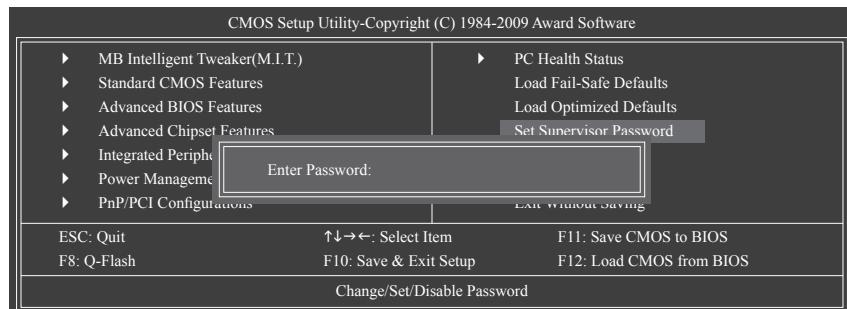

在此选项按<Enter>键可开始输入密码。最多可以输入8个字符，输入完毕后按<Enter>键，BIOS会要求再输入一次以确认密码。

☞ Supervisor (管理者)密码的用途


当您设定了管理者密码，而「Advanced BIOS Features」—「Password Check」选项设为「Setup」，当开机后要进入BIOS设定程序修改设定时，就需输入管理者密码才能进入。如果该项目设为「System」，那么不论是开机时还是进入BIOS设定程序时均需输入管理者密码。

☞ User (使用者)密码的用途

当您设定了使用者密码，而「Advanced BIOS Features」—「Password Check」选项设为「System」，则开机时必须输入使用者或管理者密码才能进入开机程序。当您要进入BIOS设定程序时，如果输入的是使用者密码，则只能进入BIOS设定程序浏览但无法更改设定，必须输入管理者密码才能进入BIOS设定程序中修改设定值。


如果您想取消密码，只需在原来的选项按<Enter>后，BIOS要求输入新密码时，再按一次<Enter>键，此时会显示「PASSWORD DISABLED」，即可取消密码。当下次开机或进入BIOS设定程序时，就不需要输入密码了。

2-14 Save & Exit Setup (保存设定值并退出设定程序)

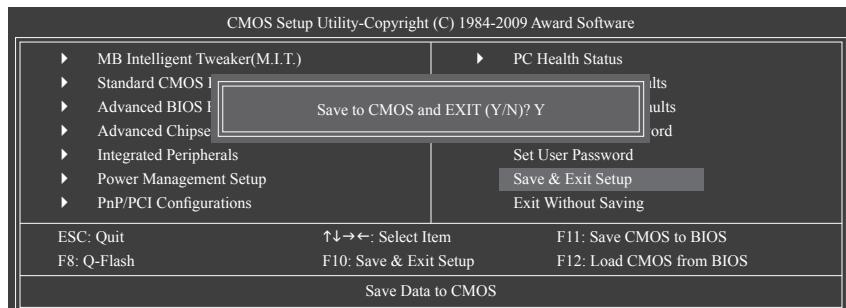

在此选项按<Enter>然后按<Y>键，即可保存所有设定结果并退出BIOS设定程序。若不想保存，按<N>或<Esc>键即可回到主画面中。

2-15 Exit Without Saving (退出设定程序但不保存设定值)

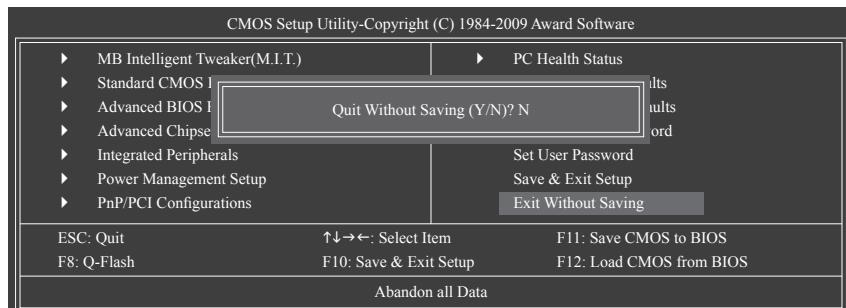

在此选项按<Enter>然后按<Y>键，BIOS将不会保存此次修改的设定，并退出BIOS设定程序。按<N>或<Esc>键即可回到主画面中。

第三章 驱动程序安装



- 安装驱动程序之前, 请先安装操作系统。
- 安装完操作系统后, 请将驱动程序光盘放入光驱中, 自动执行程序会开启如下所示的画面(若光盘放入后没有出现任何画面, 请进入「我的电脑」, 开启光驱图标, 并执行Run.exe)。

3-1 芯片组驱动程序



放入驱动程序光盘后, 「一键安装(Xpress Install)」会先自动扫描您的系统并列出建议您安装的驱动程序。您可以按下「Xpress Install完整安装」键, 「一键安装(Xpress Install)」将会自动为您安装所有勾选的驱动程序, 或是点选「单点安装」页面以单独安装您需要的驱动程序。



- 在「一键安装(Xpress Install)」安装驱动程序的过程中, 请忽略系统弹出的对话框(如: 「发现新硬件向导」对话框), 否则可能会影响安装程序的进行!
- 有些驱动程序在安装期间会自动重新开机, 在重新开机后「一键安装(Xpress Install)」将会继续安装其它驱动程序。
- 驱动程序安装完成后, 请按照画面说明重新开机, 以继续安装其它的附属应用程序。
- 若要在Windows XP操作系统中使用USB 2.0装置, 请安装Windows XP Service Pack 1以上版本。安装完成后, 若「设备管理器\通用串行总线控制器」仍显示问号「?」, 请将此问号移除(按鼠标右键选择「卸载」)并重新开机。(系统会检测并安装USB 2.0驱动程序)

3-2 软件应用程序

此页面显示技嘉科技所开发的工具应用程序及附赠的软件，您可以在所需要的项目上按「安装」键进行安装。



3-3 技术支持(说明)

此页面提供「应用程序技术手册」、「驱动程序光盘内容说明」以及「主板简易安装手册」的详细内容。




3-4 与技嘉联系

点选此页面上的网址，可以连接至技嘉网站查询详细的台湾总公司或全球分公司的信息。



3-5 系统信息

此页面显示此主板的基本系统信息。

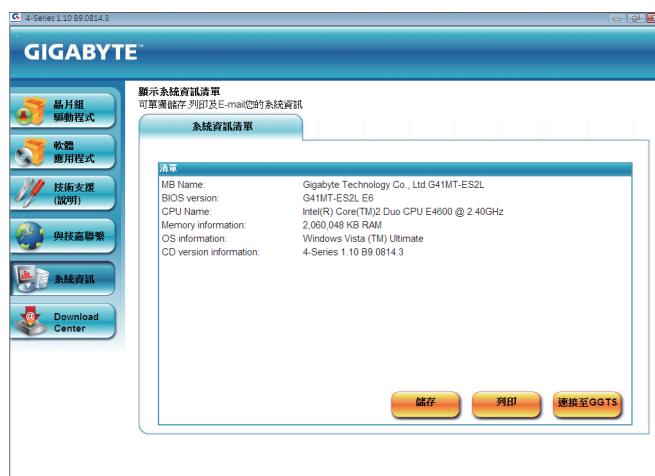

3-6 下载中心(Download Center)

若要更新BIOS、驱动程序或工具程序，点击此「下载中心(Download Center)」按钮连接至技嘉网站，即可列出目前BIOS、驱动程序或工具程序的最新版本。



第四章 独特功能介绍

4-1 一键还原(Xpress Recovery2)介绍



一键还原(Xpress Recovery2)提供快速地系统数据压缩备份及还原功能，支持的文件系统格式有NTFS、FAT32、FAT16，可针对PATA及SATA硬盘进行备份及还原。

安装前注意事项：

- 一键还原(Xpress Recovery2)需依序扫描确认实体位置第一块^(注)硬盘含有操作系统，才能执行备份及还原功能，因此请将操作系统安装于实体位置第一块硬盘内。
- 一键还原(Xpress Recovery2)会将备份数据置于硬盘的最后空间，所以使用者需事先保留足够的未配置空间。(建议预留10 GB以上，实际情况需视系统实际数据量大小而定。)
- 建议您在安装完操作系统及所需驱动程序后，立即作一键还原(Xpress Recovery2)备份。
- 系统的数据量及硬盘读取速度将会影响备份与还原的速度。
- 备份所需时间通常比还原所需时间长，此乃正常现象。

系统要求：

- 至少512 MB内存
- 兼容VESA标准的显卡
- Windows XP SP1(含)以上版本、Windows Vista



- Xpress Recovery与一键还原(Xpress Recovery2)为不同程序，如使用Xpress Recovery备份的数据，无法使用一键还原(Xpress Recovery2)进行还原。
- 目前不支持USB硬盘。
- 目前不支持RAID/AHCI模式。

安装及设定一键还原(Xpress Recovery2)：

由操作系统Windows Vista的光盘开机之后进行硬盘分区。

A. 安装操作系统Windows Vista及硬盘分区



步骤一：

选择「磁盘驱动器选项(高级)」。



步骤二：


点选「新增」。

(注) 实体位置第一块硬盘是指依以下扫描顺序PATA IDE1/IDE2…，SATA port0/port1/port2…，来定义实际已安装多块硬盘的相对位置。例如：已在PATA IDE1及SATA port0连接硬盘，则第一块硬盘是指连接到PATA IDE1的硬盘；又如在SATA port0及SATA port1连接硬盘，则第一块硬盘是指连接到SATA port0的硬盘。




步骤三：

设定好要分区的硬盘空间(建议该空间至少为10 GB以上，实际情况视系统实际数据量大小而定)之后即可开始进行操作系统安装。

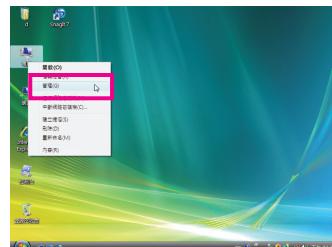

步骤四：

操作系统安装完成后，可在桌面「计算机」按右键选择「管理」，进入「磁盘管理」以确认磁盘的配置状况。

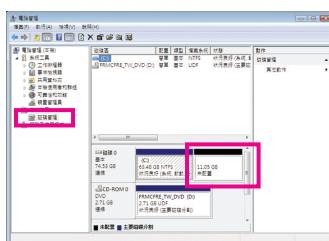

步骤五：

未配置空间以黑色区块显示，此区域即为一键还原(Xpress Recovery2)可存放备份数据的空间，如未配置空间太小则无法执行一键还原(Xpress Recovery2)。

B. 开启一键还原(Xpress Recovery2)程序


- 首次使用一键还原(Xpress Recovery2)功能时，需由驱动程序光盘开机，当画面出现「Press any key to startup XpressRocovery2」时，按任意键进入一键还原(Xpress Recovery2)程序。
- 使用过一键还原(Xpress Recovery2)备份功能后，一键还原(Xpress Recovery2)会常驻于硬盘中，之后可以在BIOS进行POST时按<F9>键来执行此功能。

C. 一键还原(Xpress Recovery2)备份(Backup)功能



步骤一：

选择「BACKUP」开始进行数据备份。

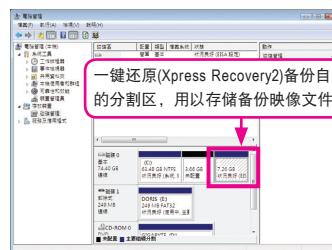

步骤二：

备份完成后，可由「磁盘管理」画面确认磁盘空间配置。

D. 一键还原(Xpress Recovery2)恢复(Restore)功能



当系统损毁时, 选择「RESTORE」进行系统数据恢复。如之前无备份数据, 则不会出现此选项。

E. 一键还原(Xpress Recovery2)删除(Remove)功能



步骤一:

若想删除一键还原(Xpress Recovery2)备份, 请选择「REMOVE」删除数据备份。



步骤二:

删除完成后, 「磁盘管理」画面显示磁盘备份映像文件已不存在, 磁盘空间已被释放。

F. 结束一键还原(Xpress Recovery2)程序



选择「REBOOT」结束程序。

4-2 BIOS更新方法介绍

技嘉主板提供两种独特的BIOS更新方法：Q-Flash™及BIOS在线更新(@BIOS)。您可选择其中一种方法，不需进入DOS模式，即可轻松地更新BIOS。此外，本主板提供DualBIOS™设计，通过多一颗实体备份BIOS，加强保护计算机的安全及稳定性。



何谓DualBIOS™？

是指在主板上配置两颗实体BIOS，分别为「主BIOS (Main BIOS)」及「备份BIOS (Backup BIOS)」。在一般正常的状态下，系统是由「主BIOS」开机。当系统的主BIOS损毁时，则会由「备份BIOS」接管，且「备份BIOS」会将文件复制至主BIOS，使系统维持正常运行。「备份BIOS」并不提供更新功能，以维护系统的安全性。



何谓Q-Flash™？

Q-Flash是一个简单的BIOS管理工具，让您轻易省时地更新或保存备份BIOS。当您要更新BIOS时不需进入任何操作系统，例如DOS或是Windows就能使用Q-Flash。Q-Flash亦不需要操作任何复杂的步骤就可以轻松更新BIOS，因为它就在BIOS菜单中。




何谓BIOS在线更新(@BIOS)？

BIOS在线更新(@BIOS)在Windows模式下就能更新BIOS。通过BIOS在线更新(@BIOS)与距离最近的BIOS服务器连接，下载最新版本的BIOS文件，以更新主板上的BIOS。

4-2-1 如何使用Q-Flash更新BIOS

A. 在开始更新BIOS之前…

1. 请先到技嘉网站下载符合您主板型号的最新BIOS版本压缩文件。
2. 解压缩所下载的BIOS压缩文件并且将BIOS文件(例如：41mtes2l.f1)保存到磁盘、USB盘或硬盘中。(请注意：所使用的USB盘或硬盘必需是FAT32/16/12文件系统格式。)
3. 重新开机后，BIOS在进行POST时，按<End>键即可进入Q-Flash。(请注意：您可以在POST阶段按<End>键或在BIOS Setup主画面按<F8>键进入Q-Flash菜单。但如果您的是将解压缩的BIOS文件保存到RAID/AHCI模式的硬盘或连接至独立IDE/SATA控制器的硬盘，请通过在POST阶段按<End>键的方式进入Q-Flash菜单。)

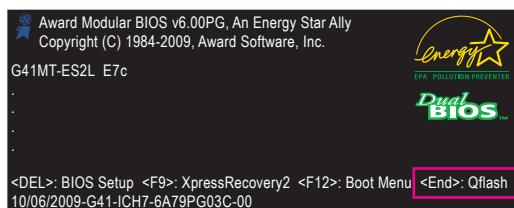

更新BIOS有其潜在的风险，因此更新BIOS时请小心执行，以避免不当的操作而造成系统毁损。

B. 更新BIOS

请按照下列步骤更新BIOS。下例假设您将BIOS文件保存在磁盘中，实际操作时请根据文件的存放位置来选择。


步骤一：

1. 将已存有BIOS文件的磁盘放入软盘驱动器中。进入Q-Flash后，在Q-Flash主画面利用上下键移动光标到「Update BIOS from Drive」选项，然后按<Enter>键。



- 要备份目前的BIOS文件，请选择「Save BIOS to Drive」。
- 本功能仅支持使用FAT32/16文件系统的硬盘或移动磁盘。
- 若您的BIOS文件存放在RAID/AHCI模式的硬盘或连接到独立IDE/SATA控制器的硬盘中，请务必在进行POST时，按下<End>键进入Q-Flash。

2. 请选择Floppy A，然后按<Enter>键。

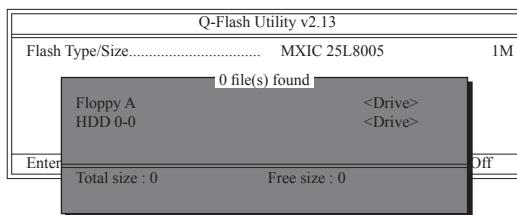

3. 请选择您要更新的BIOS文件，然后按下<Enter>键。



请再次确认此BIOS文件与您的主板型号相符！

步骤二：


屏幕会显示正在从磁盘中读取BIOS文件。当确认对话框「Are you sure to update BIOS?」出现时，请按<Enter>键开始更新BIOS，同时屏幕会显示目前更新的进度。



- 当系统正在读取BIOS文件或更新BIOS时，请勿关掉电源或重新启动系统！
- 当开始更新BIOS时，请勿取出磁盘或移除硬盘/USB盘。

步骤三：

完成BIOS更新后，请按任意键回到Q-Flash菜单。

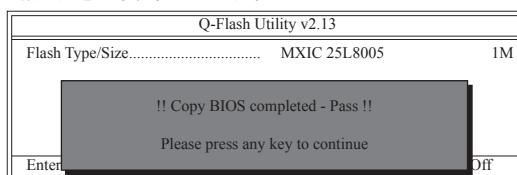


步骤四：

按下<Esc>键后再按<Enter>键退出Q-Flash，此时系统将自动重新开机。重新开机后，POST画面的BIOS版本即已更新。

步骤五：

在系统进行POST时，按<Delete>键进入BIOS设定程序，并移动光标到「Load Optimized Defaults」选项，按下<Enter>加载BIOS出厂默认值。更新BIOS之后，系统会重新检测所有的外围设备，因此建议您在更新BIOS后，重新加载BIOS默认值。

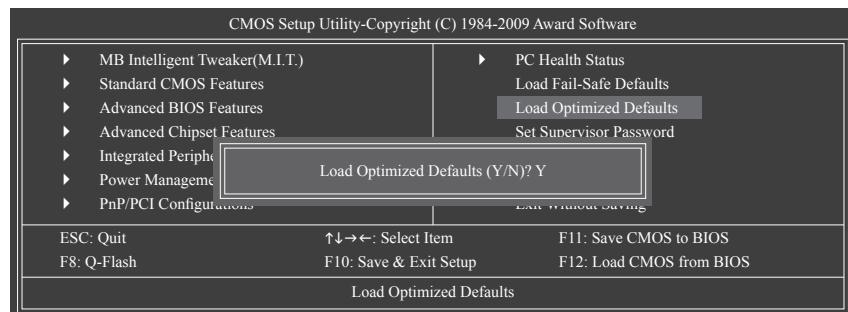

请按<Y>键加载默认值

步骤六：

选择「Save & Exit Setup」，按<Y>键保存设定值到CMOS中并退出BIOS设定程序。退出BIOS设定程序后，系统即重新开机。整个更新BIOS程序即完成。

4-2-2 如何使用BIOS在线更新(@BIOS)更新BIOS

A. 在开始更新BIOS之前…

1. 在Windows下, 请先关闭所有的应用程序与常驻程序, 以避免更新BIOS时发生不可预期的错误。
2. 在更新BIOS的过程中, 网络连接绝对不能中断(例如: 断电、关闭网络连接)或是网络处于不稳定的状态。如果发生以上情形, 容易导致BIOS损坏而使系统无法开机。
3. 请勿同时使用G.O.M. (GIGABYTE Online Management)功能。
4. 如果因更新BIOS操作不当, 导致BIOS损毁或系统无法使用, 技嘉将无法提供保修服务。

B. BIOS在线更新(@BIOS)使用说明



1. 通过网络更新BIOS:

点选「Update BIOS from GIGABYTE Server」, 选择距离您所在国家(地区)最近的BIOS在线更新(@BIOS)服务器, 下载适合此主板型号的BIOS文件。接着请按照画面说明完成操作。

如果BIOS在线更新(@BIOS)服务器找不到您主板的BIOS文件, 请到技嘉网站下载该主板型号最新版的BIOS压缩文件, 解压缩文件后, 利用手动更新的方法更新BIOS。

2. 手动更新BIOS:

点选「Update BIOS from File」, 选择事先经由网站下载或其它方式得到的已解压缩的BIOS文件。按照画面说明完成操作。

3. 保存BIOS文件:

点选「Save Current BIOS to File」可保存目前所使用的BIOS版本。

4. Load CMOS default after BIOS update 加载BIOS默认值:

勾选「Load CMOS default after BIOS update」, 可在BIOS更新完成后重新开机时, 加载BIOS默认值。

C. 更新完成之后…

更新完成后请重新开机。



请务必确认BIOS文件是否与主板型号相符, 若选错型号而进行更新BIOS, 会导致系统无法开机。

4-3 EasyTune 6介绍

技嘉EasyTune 6为使用者提供一个简易方便的系统调整和超频的使用界面，让使用者可以轻松在操作系统中通过EasyTune 6进行超频、超电压等操作，以提升系统性能。除此之外，技嘉EasyTune 6更贴心加入了CPU与内存的信息显示，使用者无须再经由其它软件即可轻易地得知系统相关信息。

使用界面介绍



标签说明

标签	说明
 CPU	「CPU」标签提供CPU、主板型号及BIOS版本相关信息。
 Memory	「Memory」标签提供内存相关信息。您可以自行选择安装在特定内存插槽上的内存来显示其信息。
 Tuner	「Tuner」标签为您提供调整系统时钟/频率及电压值的功能。 <ul style="list-style-type: none">「Easy Mode」仅能调整CPU前端总线电压值。「Advance Mode」可调整特定时钟/频率及电压值。「Save」可以将目前的设定值保存成一个配置文件(.txt格式)。「Load」可以加载预存的配置文件。 调整过此页面的数值后，记得按「Set」按钮使设定生效或是按「Default」按钮恢复默认值。
 Graphics	「Graphics」标签为您提供调整所安装的ATI或NVIDIA显卡的核心频率及内存频率功能。
 Smart	「Smart」标签让您选择C.I.A.2及CPU智能风扇的运行模式。开启「Smart Fan Advance Mode」功能可以让CPU风扇在所设定的CPU温度区间内以线性方式动态调整转速。
 HW Monitor	「HW Monitor」标签提供硬件温度、电压及风扇转速相关信息，并且提供设定警告温度/风扇转速的功能。您可以设定蜂鸣器为警示声来源或自定义警示声的音效(.wav格式)。

 EasyTune 6所提供的功能会因主板不同而有所差异。若某选项显示为灰色，则表示该选项不能调整或不支持该功能。

 不当的超频或超电压可能会造成硬件组件如CPU、芯片组及内存的损毁或缩短其使用寿命。建议您确实了解EasyTune 6的各项功能才进行调整，否则可能造成系统不稳或其它不可预期的结果。


4-4 轻松省节能引擎(Easy Energy Saver)介绍

「轻松省节能引擎」(Easy Energy Saver)^(注一)为技嘉科技最新开发的专利节能工具，使用者只需通过友善的操作界面、简单的按钮动作，不需繁复的设定及调整程序，即可轻松体验此项创新节能科技。此功能结合卓越的软硬件设计，搭配具有节能器功能的主板，即能在不降低系统正常性能的情况下，协助系统达到最佳节能、并提升最大电能效率，以达到真正节能且兼具高功率输出的系统运行。

使用界面介绍

A. 节能电表记录模式(Meter Mode)

节能电表记录模式开启时，节能器即自启动时间起，自动记录系统运行期间的节能状态。

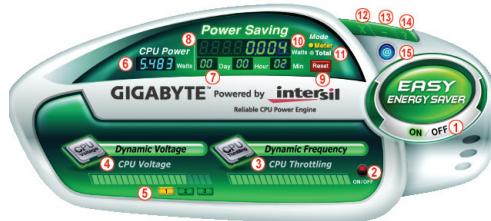


「节能电表记录模式」各按钮功能说明

	按钮功能说明
1	启动/停止节能器功能(默认值为关闭)
2	启动/停止动态CPU运行频率功能(默认值为关闭) ^(注二)
3	显示CPU运行频率
4	显示CPU运行电压
5	三段式CPU电压调整功能(默认值为1) ^(注三)
6	目前CPU电源消耗功率
7	目前节能累计时间记录
8	目前最大节能累计数据
9	节能电表记录/时间归零钮
10	节能电表记录模式切换钮
11	永久节能记录模式切换钮
12	关闭节能器操作界面并进入隐形模式
13	最小化节能器
14	显示节能器辅助说明
15	在线软件更新(检查是否有新版的软件)

- 以上图标仅供参考，实际内容可能因主板不同而有所差异，实际画面请以产品实物为准。
- 轻松省节能引擎所显示的任何数据仅供参考，实际数据会因不同设备或测试工具等而有所不同。

B. 永久节能记录模式(Total Mode)

开启永久节能记录模式时，使用者通过节能器的累计记录功能，记录从第一次启动后，每次在开启状态下程序执行所节省的功率^(注四)。

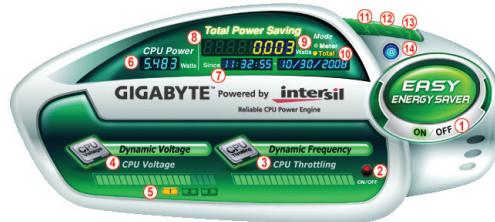

「永久节能记录模式」各按钮功能说明

	按钮功能说明
1	启动/停止节能器功能(默认值为关闭)
2	启动/停止动态CPU运行频率功能(默认值为关闭)
3	显示CPU运行频率
4	显示CPU运行电压
5	三段式CPU电压调整功能(默认值为1) ^(注三)
6	目前CPU电源消耗功率
7	节能器第一次启动时间
8	累计记录系统第一次启动动态节能器后，所有开启时所节省的功率 ^(注五)
9	节能电表记录模式切换钮
10	永久节能记录模式切换钮
11	关闭节能器操作界面并进入隐形模式
12	最小化节能器
13	显示节能器辅助说明
14	在线软件更新(检查是否有新版的软件)

C. 隐形模式(Stealth Mode)

当进入隐形模式后，系统会自动根据使用者选择的最佳设定持续进行节能作业，即使在重新开机后，也无需再进入操作界面重新设定。若使用者要更改设定或关闭节能器，仅需开启操作界面并重新设定即可。

(注一) 由于硬件限制，技嘉轻松省节能引擎仅支持Intel® Core™ 2 Extreme/Core™ 2 Quad/Core™ 2 Duo/Pentium Dual-Core/Celeron Dual-Core/Celeron 400系列中央处理器。使用动态节能器前请先确认BIOS设定程序中的「CPU Enhanced Halt (C1E)」及「CPU EIST Function」已设为「Enabled」。

(注二) 此功能开启时能使系统更省电，但也可能会影响系统性能。

(注三) 必须在不关闭动态节能器的状态下，永久节能记录模式才会持续累计每次开机后系统所节省的功率，且不提供归零功能。

(注四) 当记录到99999999瓦后，动态节能器将自动归零重新累计。

4-5 极速共享(Q-share)介绍

极速共享(Q-share)是一个简易方便的数据共享工具。当您完成局域网连接及极速共享(Q-share)设定后，即可通过极速共享(Q-share)与网域内的计算机实现数据共享，充分地运用网络资源。



极速共享(Q-share)使用说明

安装完成后，可以从「开始\所有程序\GIGABYTE\Q-Share.exe」开启极速共享(Q-share)程序；在常驻程序列中找到图标 ，双击鼠标右键开启设定及数据共享。



画面一：尚未启动数据共享功能。



画面二：已启动数据共享功能。

选项功能说明

选项	说明
Connect ...	进入数据共享的计算机列表
Enable Incoming Folder ...	启动文件夹共享功能
Disable Incoming Folder ...	关闭文件夹共享功能
Open Incoming Folder : C:\Q-ShareFolder	打开共享的文件夹
Change Incoming Folder : C:\Q-ShareFolder	变更共享的文件夹 ^(注)
Update Q-Share ...	在线软件更新
About Q-Share ...	显示目前Q-Share版本
Exit...	退出Q-Share

(注) 此选项只有在「尚未启动数据共享」的状态下，才能做变更。

4-6 系统备份定时器(Time Repair)介绍


系统备份定时器(Time Repair)构建于微软的阴影复制(Volume Shadow Copy)架构下，为您提供在Windows Vista操作系统中快速地将系统数据备份及还原的功能，支持的文件系统格式为NTFS，可针对PATA及SATA硬盘进行系统还原。

系统还原

可由右侧/下方的系统还原点浏览不同时间点的数据，并可选择任一文件按下「Copy」按钮进行文件还原，或按「Restore」按钮进行整个系统还原。



设定页面

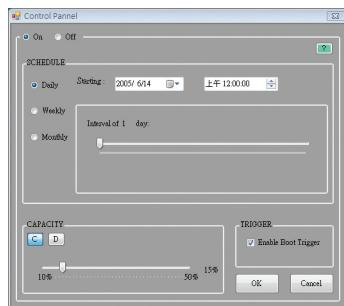

按钮	说明
ON	开启自动建立系统还原点
OFF	关闭自动建立系统还原点
SCHEDULE	系统还原点的周期时间
CAPACITY	存储阴影复制的硬盘空间比例
TRIGGER	开机立即建立系统还原点
?	显示Time Repair辅助说明

- 硬盘的容量必须大于1 GB且可用空间需300 MB以上。
- 每一磁盘区可存放的阴影复制为64份。达到此限制时，最旧的阴影复制将会被删除，且无法还原；阴影复制是只读的，您无法编辑阴影复制的内容。


第五章 附录

5-1 音频输出/输入设定介绍

5-1-1 2 / 4 / 5.1 / 7.1声道介绍

音源插座介绍：

本主板提供三个音源插座，可支持2 / 4 / 5.1 / 7.1声道^(注)，三个音源插座定义的默认值如右图所示。此音频芯片的高清晰音频(High Definition Audio)具备Retasking功能，通过此功能可以经由音频软件的设定，重新定义每个音源插座的功能。

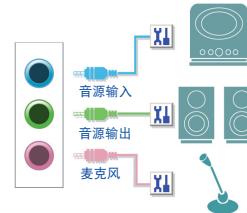

- 使用麦克风装置时，请将麦克风连接至麦克风插孔，并将该插孔定义为麦克风，才能正常使用。
- 机箱前面板的音源插座与后方的音源插座会同时发声。当使用前面板为HD音频模块而希望关闭后方的音源输出功能时，请参考第73页的说明。

认识高清晰(HD)音频

高清晰音频内建多组高音质数字模拟(DAC)音频转换器，可输出44.1KHz、48KHz、96KHz、192KHz音源，并提供多音源(Multi-Streaming)应用，使高清晰音频能够同时处理多组音频的输出/输入。例如可同时听MP3音乐、与网友进行语音聊天、接听网络电话等，实现多数据流的音频应用。

A. 喇叭连接与设定

(以下介绍以操作系统Windows Vista为例)

步骤一：



安装完音频驱动程序后，可以在常驻程序列中找到高清晰音频管理图标，双击此图标即可进入音频软件。



(注) 2 / 4 / 5.1 / 7.1声道音频输出介绍：
请参考下列说明设定多声道音频输出。

- 2声道：立体声耳机或喇叭
- 4声道：前喇叭、后喇叭
- 5.1声道：前喇叭、后喇叭、中央/重低音
- 7.1声道：前喇叭、后喇叭、中央/重低音、侧喇叭(装置方法请参考下页说明)

声道的音源输出装置连接方法如右图所示。 7.1声道：

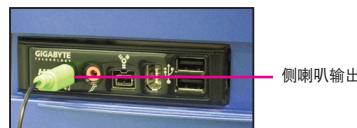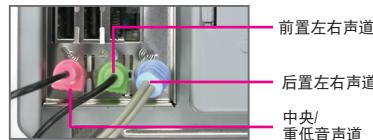

步骤二：

连接音频装置至音源输出插孔，画面会立即显示「目前连接的装置应识别为」对话框，请根据目前所插入的音频装置来选择，然后按「确定」。



步骤三：

选择「喇叭」标签。根据您要设定的喇叭配置在「喇叭配置」菜单中选择「双声道喇叭」、「四声道喇叭」、「5.1喇叭」或「7.1喇叭」以完成设定。




B. 音频设定

您可以在「音频」标签中选择所需要的环境设定。

C. 启动AC'97音频模块

若机箱前面板为AC'97音频模块，请在「喇叭配置」标签中按下工具按钮，选中「音频装置连接设定」的「停用前面板连接孔检测功能」。按「确定」完成启动AC'97音频设定。

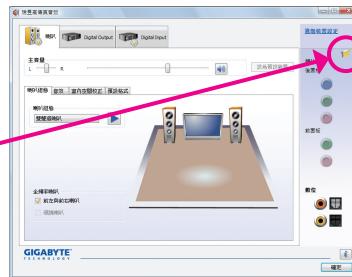

D. 关闭机箱后方音源输出功能(仅支持HD音频模块)



请开启「喇叭」主画面右上角「高级设备设定」对话框，选中「当前面板耳机插入时，将后面板输出装置设为静音」，然后按「确定」。



5-1-2 S/PDIF输入/输出设定

A. 安装「音频扩充挡板(S/PDIF输入+输出)」：

「音频扩充挡板(S/PDIF输入+输出)」(选购配件)提供S/PDIF输入和S/PDIF输出功能。

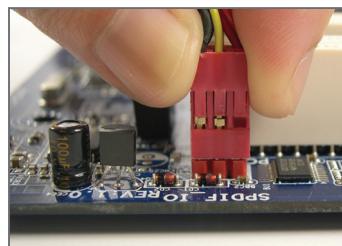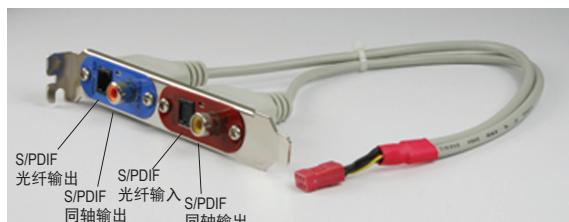

步骤一(注)：

将音频扩充挡板的接头连接至主板的SPDIF_IO插座。



步骤二：

将音频扩充挡板用螺丝固定到机箱后方。

B. S/PDIF音频输入设定

可以经由音频扩充挡板的S/PDIF输入将音频输入到计算机，以进行音频处理。

步骤：

连接S/PDIF输入装置至音效扩充挡板的后，请至「Digital Input」主画面里的「预设格式」标签页选择预设音质。



(注) S/PDIF输出和输入插座的实际位置，会依不同型号的主板而有所不同。


C. S/PDIF输出设定

为了充分发挥音频功能，可以经由S/PDIF将音源信号传送到外部译码器进行译码，以得到最佳音频。如果您需要输出S/PDIF数字音频信号至译码器，请先安装音频扩充挡板。

C-1. 连接S/PDIF输出线：

步骤：

您可以连接S/PDIF同轴输出线或S/PDIF光纤输出线(仅能择一使用)到外部译码器，以输出S/PDIF数字音频信号。

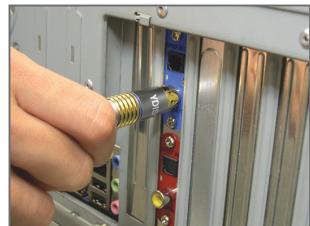

S/PDIF同轴输出线



S/PDIF光纤输出线

C-2. S/PDIF音频输出设定：

步骤：

请在「Digital Output」主画面的「预设格式」标签中选择输出取样频率。



5-1-3 麦克风录音设定

步骤一：

安装完音频驱动程序后，可以在常驻程序列中找到高清晰音频管理图标，双击此图标即可进入音频软件。



步骤二：

您可以选择将麦克风连接到机箱后方的麦克风插孔(粉红色)，或是前面板的麦克风插孔(粉红色)，并将插孔定义成麦克风。

请注意，机箱后方和前面板的麦克风功能仅能择一使用。




步骤三：

开启「麦克风」主画面，请勿将「录音音量」设为静音，否则将无法录制声音。若要在录音过程中同时听到所录制的声音，请勿将「播放音量」设为静音，建议将其音量调整至中间的位置。



若要将预设的音频输入装置从其它的装置更改为麦克风，可以在「麦克风」标签上按鼠标右键并选择「设为预设装置」。

步骤四：
如果您想增大麦克风录音及播放的音量，请按「录音音量」右方的「麦克风增量」按钮，即可自行设定麦克风增量音量。

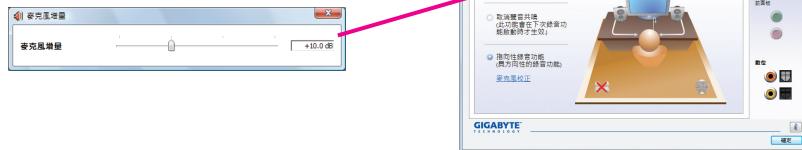

步骤五：
设定完成后，可以从开始\所有程序\附件选择「录音机」以开始使用录音功能。



* 开启立体声混音功能

若音频软件画面没有显示您所需的录音装置，请按照下列步骤开启您的录音装置。以下步骤说明如何开启立体声混音功能(例如当您要录制计算机播放的音频时，请先开启此功能)。

步骤一：
在常驻程序列中找到音量图标，在此图标上点击右键，选择「录音装置」。



步骤二：
在「录制」标签的空白处按右键并选择「显示已停用的装置」。



步骤三：

当「立体声混音」项目出现后，请在该选项上按右键后选择「启用」，并将它设为预设装置。




步骤四：

接下来您即可进入音频软件设定立体声混音相关选项。并且，可使用「录音机」来录制音频。



5-1-4 录音机使用介绍



A. 录制音频

1. 请确定已将音频输入装置(例：麦克风)连接至计算机。
2. 若要开始录音，请按一下 [开始录音]「开始录音」。
3. 若要停止录制，请按一下 [停止录音]「停止录音」。

录音结束之后，务必保存文件。

B. 播放音频

您可以在支持您的录音文件格式的数字媒体播放程序中播放您的录音文件。

5-2 疑难排解

5-2-1 问题集

您也可以至技嘉网站「技术支持\主板\问题集」，查询更多主板常见问题集。

Q: 为什么在BIOS设定程序中，少了很多选项？

A: BIOS隐藏部分高级选项。您可以在启动计算机后，BIOS在进行POST时，按<Delete>进入BIOS主画面，此时再按<Ctrl>+<F1>，即可显示原先被隐藏起来的高级选项。

Q: 为什么计算机关机后，键盘/光学鼠标的灯还是亮着的？

A: 有些主板在计算机关机后，仍留有少许待机电源，所以键盘/光学鼠标的灯仍会亮着。

Q: 我要如何才能清除CMOS里的设定呢？

A: 如果您的主板上有「CMOS_SW」按钮，直接按下此按钮即可清除(按下按钮前请先关闭电源并拔除电源线)。若您的主板上有Clear CMOS跳线(CLR_CMOS)，请参考第一章「CLR_CMOS跳线」的说明，将跳线短路以清除CMOS设定；若没有此跳线，请参考第一章「电池」的说明，暂时将主板上的电池拔起，停止供应CMOS电力，几分钟之后即可清除CMOS里的设定值。

Q: 为什么我已经把喇叭开的很大声了，却还是只听见很小的声音呢？

A: 请确认您所使用的喇叭是否有电源或功率放大器的功能？如果没有，请选用有内建电源或功率放大器的喇叭试试看。

Q: 为什么我的主板内建音频驱动程序无法安装成功？(操作系统Windows XP)

A: 步骤一：请先确认操作系统是否已安装Service Pack 1或Service Pack 2？(在「我的电脑」按右键选择「属性>常规>系统」即可确认)如果没有，请至微软网站更新。接着确认「Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio」驱动程序是否已安装成功(在「我的电脑」按右键，选择「属性>硬件>设备管理器>系统设备」即可确认)。

步骤二：请确认是「设备管理器」及是「音频、视频和游戏控制器」项目下是否有是「Audio Device on High Definition Audio Bus」或是是「无法识别的设备」？若有，请停用此设备。(如果无此项目可略过此步骤)

步骤三：再回到「系统设备」项目将「Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio」按右键选择「禁用」，再选择「卸载」此驱动程序。

步骤四：在「设备管理器」的个人计算机名称按右键选择「扫描检测硬件改动」，当出现发现新硬件向导时请按「取消」，再从主板驱动程序光盘或自网站下载的音频驱动程序执行音频驱动程序的安装即可。

如需更详细的说明，请至技嘉网站「技术支持\主板\问题集」搜寻「内建音频驱动程序」即可查看。

Q: 开机时所出现的哔声分别代表什么意思呢？

A: 以下为Award BIOS的哔声判读表，仅供故障分析参考。

1短声：系统启动正常

1长声3短声：键盘错误

2短声：CMOS设定错误

1长声9短声：BIOS内存错误

1长声1短声：内存或主板错误


连续哔声：显卡未插好


1长声2短声：屏幕或显卡错误

连续急短声：电源有问题

5-2-2 故障排除

如果您在启动计算机时发生了问题，可以参考下列步骤，试着将问题排除。

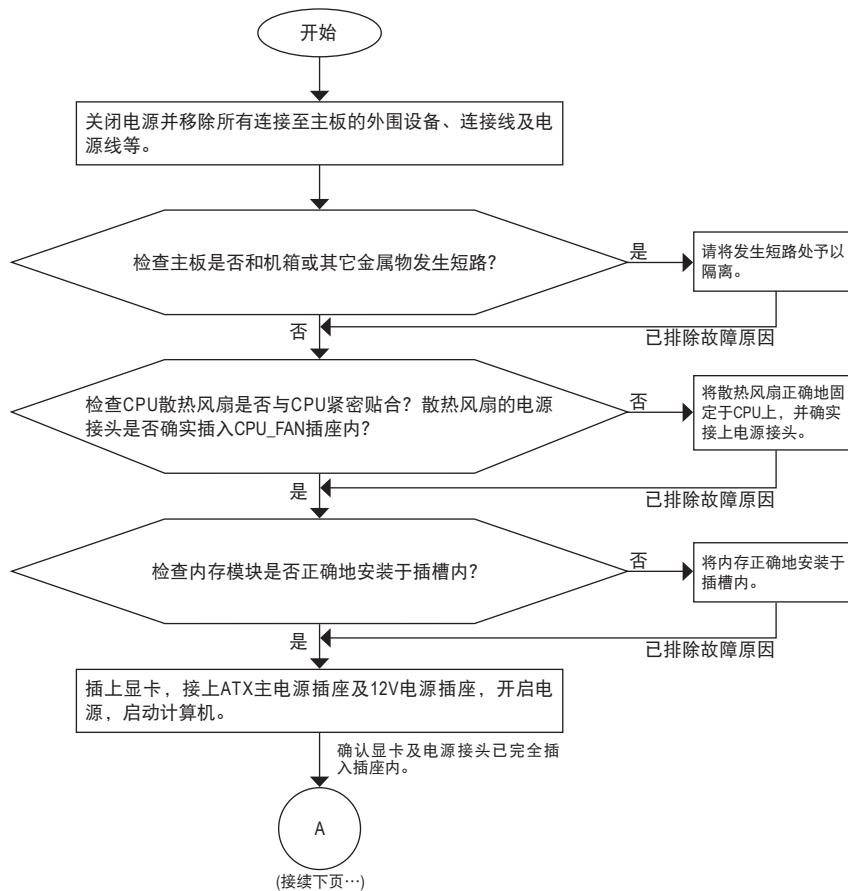

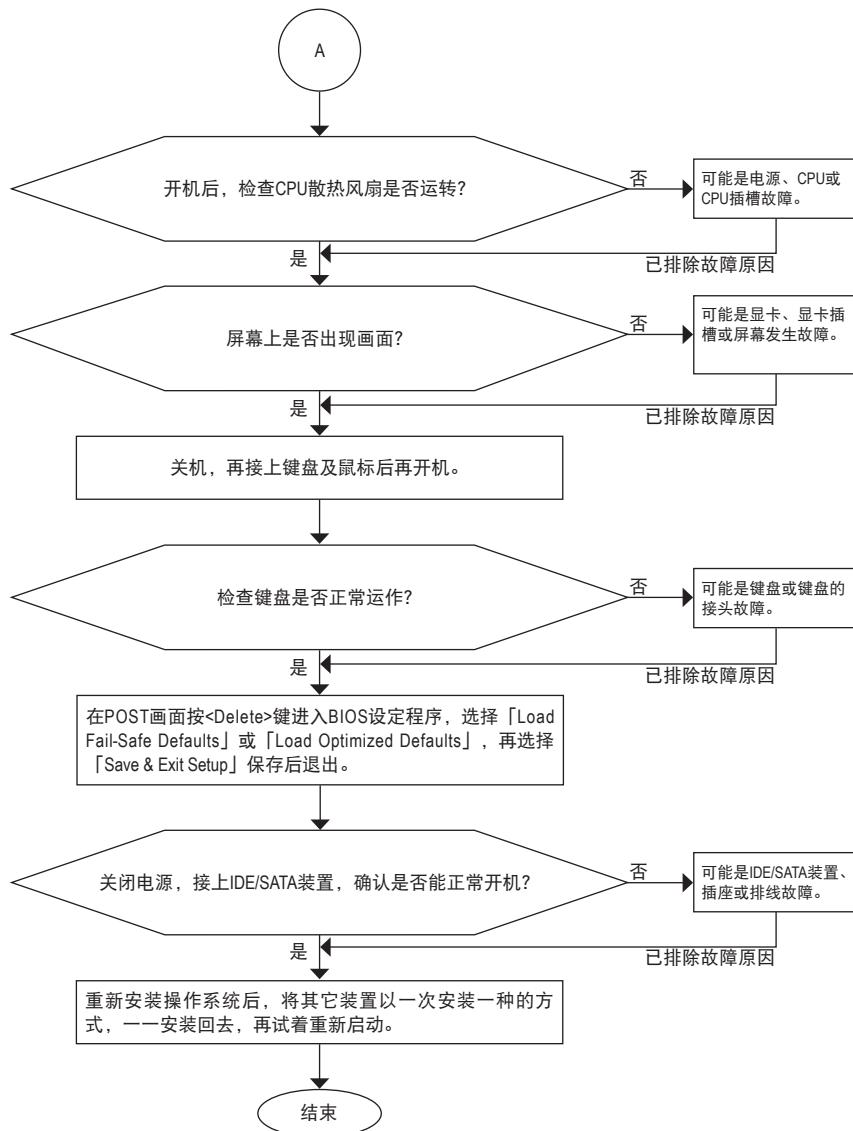

如果上述说明还无法解决您的问题, 请您咨询购买的店家或经销商寻求协助, 或至技嘉网站「技术支持\技术服务专区」填写您的问题, 我们的客服人员将会尽速回复。

5-3 管理声明

规章注意事项

此份文件没有技嘉的书面允许将不可复制，不可向第三方透露文件内容，也不能用于任何未经授权之目的。

违反前述时将被起诉。我们相信内容中所包含的信息在印刷时，于各方面是准确的。然而，技嘉将不承担本文中任何的错误或省略的责任。再则，指明此份文件里的信息是随时调整不另行通知，且不涵括未来法规的异动范围。

我们对保护环境的承诺

除了高性能产品外，所有技嘉主板均履行欧盟规章，如RoHS (电气电子设备使用某些危害物质限制指令 Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment, RoHS)及WEEE (废旧电气及电子设备指令 Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)环境指令，与主要全球性的安全规章要求。并需防止有害物质释放进入环境，以及使我们的自然资源使用度达到最大化。以下信息是技嘉提供如何能负责地在您的「最终产品」内回收再利用或再使用大多数的原材料。

电气电子设备使用某些危害物质限制RoHS指令的声明

技嘉产品无有意添加危害物质(镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯类与多溴二苯醚类)。零件与零部件均经过仔细地选择，以符合RoHS要求。并且持续着努力发展不使用国际间禁止的毒性化学制品。

废旧电气及电子设备WEEE指令的声明

技嘉将履行欧盟法律诠释的2002/96/EC废旧电气及电子设备指令。废旧电气及电子设备指令是关于处理、收集、回收再利用与处置电气及电子设备及它们的零部件。根据该指令，使用设备必须标明记号、分开收集，并且正确地处理。

WEEE标志陈述

以下显示标志是在产品或在它的包装上标明，表示此产品不得并同其它废弃物处理。相反，废弃设备应该被带往拥有有效处理、收集、回收再利用等设施的废弃物收集中心。废弃设备在处理时，须做好分类收集与回收再利用，将会有助于保存自然资源，并且确保某种程度上的回收再利用是保护人类健康和环境。关于能减少废弃设备环境安全方面的回收再利用详细信息，请与您的当地政府办公室、家庭废弃物处理服务机构、或是您购买产品的地点联系。

- 当您的电气或电子设备不再对您有用时，请将它回收到您的当地或地区废弃物管理部门去做回收再利用。
- 如果您需要进一步的在您「最终产品」中协助回收再利用、再使用，您可以通过您的产品使用手册中所列出的消费者关怀专线与我们联系，以您的努力，我们将很乐意援助您。

最后，我们建议您通过认识和使用此产品的节能特点(适用的话)，来实践其它环境友善的行动，回收再利用此产品所交付的内部与外部包装材料(包含运输货柜)，并且正确地处理或回收再利用所使用的电池。有了您的帮助，我们才能减少生产电气及电子设备所需自然资源的数量，尽可能减少最终产品的垃圾掩埋处置耗用，所以一般通过确保潜在的危害物质不会释放到环境，以及正确的处理来增进我们的生活质量。

中华人民共和国电子信息产品中有毒有害物质或元素的名称及含量标识格式

依照中华人民共和国的有毒有害物质的限制要求(China RoHS)提供下面的表格：



关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明
Management Methods on Control of Pollution from Electronic Information Products
(China RoHS Declaration)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
Hazardous Substances Table

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substances)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB板 PCB	○	○	○	○	○	○
结构件及风扇 Mechanical parts and Fan	×	○	○	○	○	○
芯片及其他主动零件 Chip and other Active components	×	○	○	○	○	○
连接器 Connectors	×	○	○	○	○	○
被动电子元器件 Passive Components	×	○	○	○	○	○
线材 Cables	○	○	○	○	○	○
焊接金属 Soldering metal	○	○	○	○	○	○
助焊剂, 散热膏, 标签及其他耗材 Flux, Solder Paste, Label and other Consumable Materials	○	○	○	○	○	○
○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 Indicates that this hazardous substance contained in all homogenous materials of this part is below the limit requirement SJ/T 11363-2006						
×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogenous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006						
对销售之日的所售产品，本表显示我公司供应链的电子信息产品可能包含这些物质。注意：在所售产品中可能会也可能不会含有所有所列的部件。 This table shows where these substances may be found in the supply chain of our electronic information products, as of the date of the sale of the enclosed products. Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.						



技嘉科技全球服务网

• 技嘉科技股份有限公司

地址: 台北县新店市宝强路6号

电话: +886 (2) 8912-4000

传真: +886 (2) 8912-4003

技术服务专线: 0800-079-800 , 02-8665-2646

服务时间:

星期一~星期五 上午 09:30 ~下午 08:30

星期六 上午 09:30 ~下午 05:30

技术/非技术问题支持: <http://ggts.gigabyte.com.tw>

网址(英文): <http://www.gigabyte.com.tw>

网址(中文): <http://www.gigabyte.tw>

• G.B.T. INC. - 美国

电话: +1-626-854-9338

传真: +1-626-854-9339

技术问题支持: <http://rma.gigabyte.us>

网址: <http://www.gigabyte.us>

• G.B.T. INC (USA) - 墨西哥

电话: +1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano)

传真: +1-626-854-9339

Correo: soporte@gigabyte-usa.com

技术问题支持: <http://rma.gigabyte.us>

网址: <http://latam.giga-byte.com>

• Giga-Byte SINGAPORE PTE. LTD. - 新加坡

网址: <http://www.gigabyte.sg>

• 泰国

网址: <http://th.giga-byte.com>

• 越南

网址: <http://www.gigabyte.vn>

• 宁波中嘉科贸有限公司 - 中国

技术服务专线: 800-820-0926, 021-63410189

服务时间(法定节/假日除外):

星期一~星期五 上午 09:00 ~ 12:00

下午 01:00 ~ 06:00

技术/非技术问题支持: <http://ggts.gigabyte.com.tw>

会员网站: <http://club.gigabyte.cn>

网址: <http://www.gigabyte.cn>

上海

电话: +86-21-63410999

传真: +86-21-63410100

北京

电话: +86-10-62102838

传真: +86-10-62102848

武汉

电话: +86-27-87851061

传真: +86-27-87851330

广州

电话: +86-20-87540700

传真: +86-20-87544306

成都

电话: +86-28-85236930

传真: +86-28-85256822

西安

电话: +86-29-85531943

传真: +86-29-85510930

沈阳

电话: +86-24-83992901

传真: +86-24-83992909

• GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED - 印度

网址: <http://www.gigabyte.in>

• 沙特阿拉伯

网址: <http://www.gigabyte.com.sa>

• Gigabyte Technology Pty. Ltd. - 澳洲

网址: <http://www.gigabyte.com.au>

- **G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH - 德国**

网址: <http://www.gigabyte.de>

- **G.B.T. TECH. CO., LTD. - 英国**

网址: <http://www.giga-byte.co.uk>

- **Giga-Byte Technology B.V. - 荷兰**

网址: <http://www.giga-byte.nl>

- **GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE - 法国**

网址: <http://www.gigabyte.fr>

- **瑞典**

网址: <http://www.gigabyte.se>

- **意大利**

网址: <http://www.giga-byte.it>

- **西班牙**

网址: <http://www.giga-byte.es>

- **希腊**

网址: <http://www.gigabyte.com.gr>

- **捷克**

网址: <http://www.gigabyte.cz>

- **匈牙利**

网址: <http://www.giga-byte.hu>

- **土耳其**

网址: <http://www.gigabyte.com.tr>

- **俄罗斯**

网址: <http://www.gigabyte.ru>

- **波兰**

网址: <http://www.gigabyte.pl>

- **乌克兰**

网址: <http://www.gigabyte.ua>

- **罗马尼亚**

网址: <http://www.gigabyte.com.ro>

- **塞尔维亚**

网址: <http://www.gigabyte.co.rs>

- **哈萨克**

网址: <http://www.gigabyte.kz>

您也可以至技嘉网站, 点选右上角的国家(地区)菜单, 选择您所使用的语言。

- **技嘉科技全球服务支持系统**



若您有技术及非技术(业务及市场)的相关问题, 欢迎至[Http://www.gigabyte.cn/](http://www.gigabyte.cn/), 选择您所使用的语言进入询问。