

# **GA-G41MT-S2**

## **使用手册**

Rev. 1401

12MSC-G41MTS2-1401R

## Declaration of Conformity

Ver. 1.0 (2009-01-01)

G.B.T. Technology Trading GmbH  
Bülowkoppel 16, 22047 Hamburg, Germany

(description of the apparatus, system, installation to which it refers)

GA-G41MT-S2

Is in conformity with  
(reference to the specification under which conformity is declared)

In accordance with the EMC Directive 2004/10/EU

EN 55011

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) high frequency equipment

EN 55013

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of broadcast receivers and associated equipment

EN 55014-1

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of household electrical appliances, portable tools and similar electrical apparatus

EN 55015

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of fluorescent lamps and luminaires

EN 55020

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of broadcast receivers and associated equipment

EN 55022

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment

DIN VDE 0855

Cabled distribution systems; Equipment for receiving and/or distributing sound and television signals part 10 part 12



(CE conformity marking)

The manufacturer also declares the conformity of above mentioned product with the actual required safety standards in accordance with the EU Directive 2006/95/EC

EN 60065

Safety requirements for electric and related apparatus for household and similar electrical appliances

EN 60335

Manufacture/importer

Signature: Tenny Huang

(Stamp)

Date: Jun. 24, 2011

Name: Jimmy Huang

## DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)

Address: 17358 Railroad Street  
City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (818) 854-9338/(818) 854-9339

hereby declares that the product

Product Name: Motherboard

Model Number: GA-G41MT-S2

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109  
(a), Class B Digital Device

### Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any inference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: ERIC LU

Date: Jun. 24, 2011

## **版权**

© 2011年，技嘉科技股份有限公司，版权所有。

本使用手册所提及的商标与名称，均属其合法注册的公司所有。

## **责任声明**

本使用手册受著作权保护，所撰写的内容均为技嘉所拥有。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息，技嘉保留修改的权利。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息有任何修改或变更时，恕不另行通知。

未事先经由技嘉书面允许，不得以任何形式复制、修改、转载、传播或出版本使用手册内容。


■ 为了协助您使用技嘉主板，请仔细阅读【使用手册】。

■ 产品相关信息，请至网站查询：<http://www.gigabyte.cn/>

## **产品版本辨识**

您可以在主板上找到标示着此主板的版本「REV : X.X」。其中X.X为数字，例如标示「REV : 1.0」，意即此主板的版本为1.0。当您要更新主板的BIOS、驱动程序或参考其他技术资料时，请注意产品版本的标示。


范例：

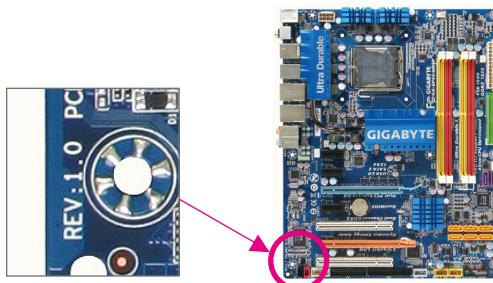

# 目录

GA-G41MT-S2主板配置图 .....	5
GA-G41MT-S2主板功能框图 .....	6
第一章 硬件安装 .....	7
1-1 安装前的注意事项 .....	7
1-2 产品规格 .....	8
1-3 安装中央处理器及散热风扇 .....	10
1-4 安装内存条 .....	11
1-5 安装适配卡 .....	11
1-6 后方设备插座介绍 .....	12
1-7 插座及跳线介绍 .....	13
第二章 BIOS 程序设置 .....	20
2-1 开机画面 .....	20
2-2 BIOS设定程序主画面 .....	20
2-3 MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) (频率/电压控制) .....	21
2-4 Standard CMOS Features (标准CMOS设定) .....	27
2-5 Advanced BIOS Features (高级BIOS功能设定) .....	28
2-6 Advanced Chipset Features (高级芯片组功能设定) .....	29
2-7 Integrated Peripherals (集成外设) .....	30
2-8 Power Management Setup (省电功能设定) .....	32
2-9 PnP/PCI Configurations (即插即用与PCI程序设置) .....	33
2-10 PC Health Status (电脑健康状态) .....	34
2-11 Load Fail-Safe Defaults (载入最安全预设值) .....	35
2-12 Load Optimized Defaults (载入最佳化预设值) .....	35
2-13 Set Supervisor/User Password (设定管理员/用户密码) .....	36
2-14 Save & Exit Setup (储存设定值并结束设定程序) .....	36
2-15 Exit Without Saving (结束设定程序但不储存设定值) .....	37
第三章 驱动程序安装 .....	37
管理声明 .....	38

# GA-G41MT-S2主板配置图

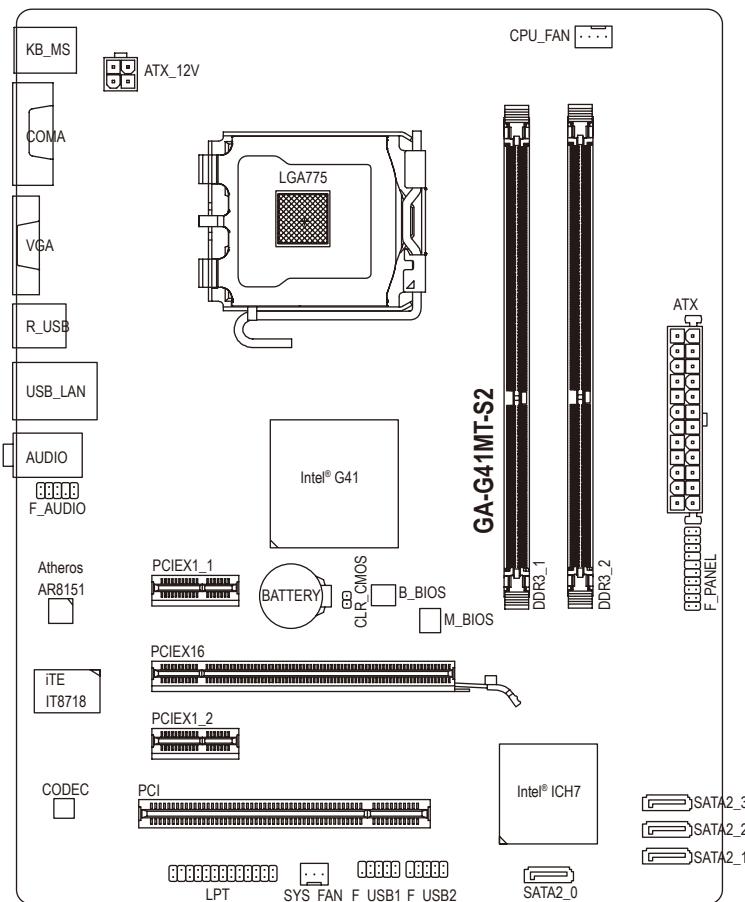


## 清点配件

- GA-G41MT-S2主板- 1片
- 驱动程序光盘- 1片
- SATA 排线- 2条
- 使用手册- 1本
- 后方I/O设备挡板铁片- 1个

上述附带配件仅供参考，实际配件请以实物为准，技嘉科技保留修改的权利。

## GA-G41MT-S2主板功能框图

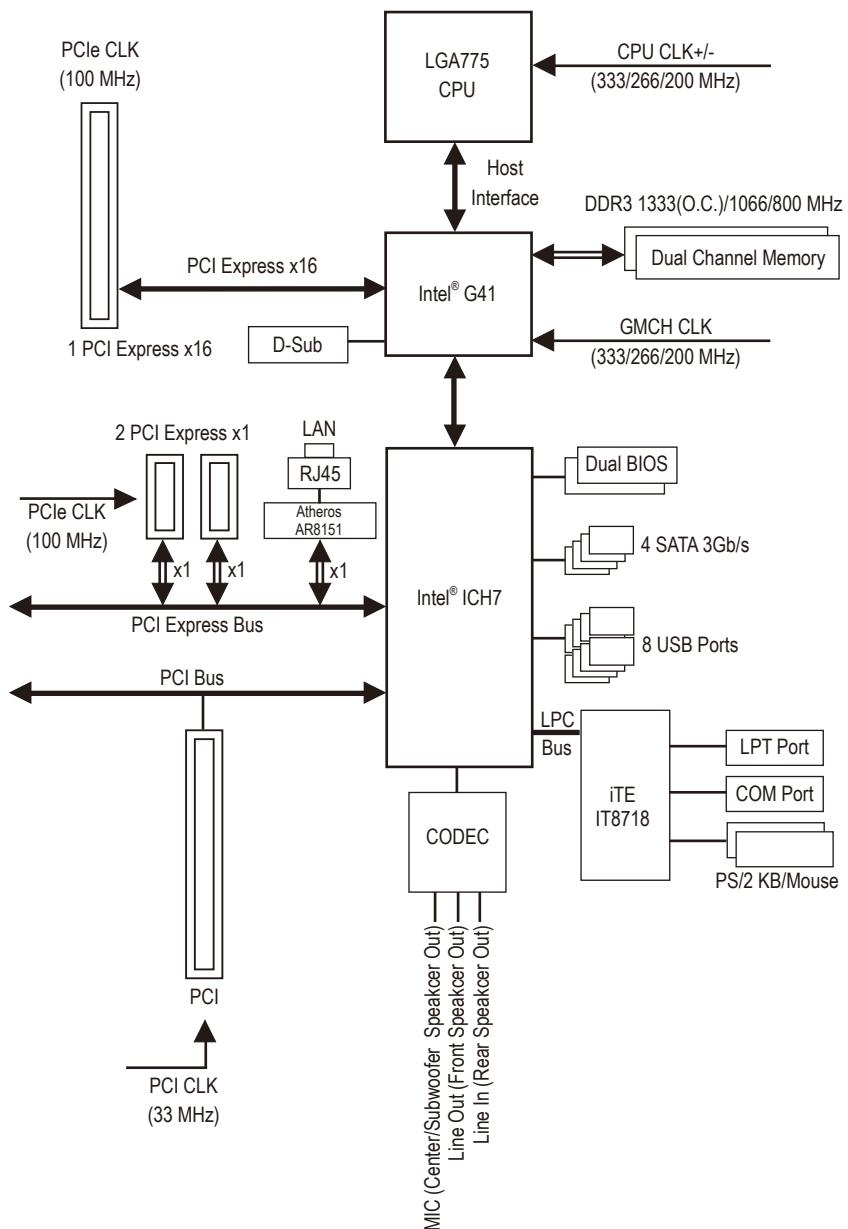

# 第一章 硬件安装

## 1-1 安装前的注意事项

主板是由许多精密的集成电路及其他元件所构成，这些集成电路很容易因静电影响而损坏。所以在安装前请先详细阅读此使用手册并做好下列准备：

- 安装前请勿任意撕毁主板上的序列号及代理商保修贴纸等，否则会影响到产品保修期限的认定标准。
- 要安装或移除主板以及其他硬件设备之前请务必先关闭电源，并且将电源线自插座中拔除。
- 安装其他硬件设备至主板内的插座时，请确认接头和插座已紧密结合。
- 拿取主板时请尽量不要触碰金属接线部份以避免线路发生短路。
- 拿取主板、中央处理器(CPU)或内存条时，最好戴上防静电手环。若无防静电手环，请确保双手干燥，并先碰触金属物以消除静电。
- 主板在未安装之前，请先置放在防静电垫或防静电袋内。
- 当您要拔除主板电源插座上的插头时，请确认电源供应器是关闭的。
- 在开启电源前请确定电源供应器的电压值是设定在所在区域的电压标准值。
- 在开启电源前请确定所有硬件设备的排线及电源线都已正确地连接。
- 请勿让螺丝接触到主板上的线路或零件，避免造成主板损坏或故障。
- 请确定没有遗留螺丝或金属制品在主板上或电脑机箱内。
- 请勿将电脑主机放置在不平稳处。
- 请勿将电脑主机放置在温度过高的环境中。
- 在安装时若开启电源可能会造成主板、其他设备或您自己本身的伤害。
- 如果您对执行安装不熟悉，或使用本产品发生任何技术性问题时，请咨询专业的技术人员。

## 1-2 产品规格

 中央处理器 (CPU)	<ul style="list-style-type: none"><li>支持LGA775插槽处理器: Intel® Core™ 2 Extreme 处理器 / Intel® Core™ 2 Quad 处理器 / Intel® Core™ 2 Duo 处理器 / Intel® Pentium® 处理器 / Intel® Celeron® 处理器 (请至技嘉网站查询有关支持的处理器列表)</li><li>L2快取内存取决于CPU</li></ul>
 系统前端总线 (FSB)	<ul style="list-style-type: none"><li>支持1333/1066/800 MHz</li></ul>
 芯片组	<ul style="list-style-type: none"><li>北桥: Intel® G41 高速芯片组</li><li>南桥: Intel® ICH7</li></ul>
 内存	<ul style="list-style-type: none"><li>2个1.5V DDR3 DIMM插槽, 最高支持到8 GB<ul style="list-style-type: none"><li>由于Windows 32-bit操作系统的限制, 若安装超过4 GB的实体内存时, 实际上显示的内存容量将少于4 GB。</li></ul></li><li>支持双通道内存技术</li><li>支持DDR3 1333(O.C.)/1066/800 MHz (请至技嘉网站查询有关支持的内存条速度及列表)</li></ul>
 显示功能	<ul style="list-style-type: none"><li>内建于北桥芯片:<ul style="list-style-type: none"><li>1个D-Sub插座</li></ul></li></ul>
 音频	<ul style="list-style-type: none"><li>内建VIA VT1708S/Realtek ALC887芯片</li><li>支持High Definition Audio</li><li>支持2/4/5.1/7.1声道<ul style="list-style-type: none"><li>若要启动7.1声道音频输出, 必须使用HD (High Definition, 高保真)音频模块的前方面板音频输出接出, 并通过音频软件选择多声道音频功能。</li></ul></li></ul>
 网络	<ul style="list-style-type: none"><li>内建1个Atheros AR8151芯片(10/100/1000 Mbit)</li></ul>
 扩展槽	<ul style="list-style-type: none"><li>1个PCI Express x16插槽, 支持x16运行规格</li><li>2个PCI Express x1插槽</li><li>1个PCI 插槽</li></ul>
 存储设备介面	<ul style="list-style-type: none"><li>内建于南桥芯片:<ul style="list-style-type: none"><li>4个SATA 3Gb/s插座, 可连接4个SATA 3Gb/s设备</li></ul></li></ul>
 USB	<ul style="list-style-type: none"><li>内建于南桥芯片:<ul style="list-style-type: none"><li>最多支持8个USB 2.0/1.1连接端口(4个在后方面板, 4个需经由排线从主板内USB插座接出)</li></ul></li></ul>
 内接插座	<ul style="list-style-type: none"><li>1个24-pin ATX主电源插座</li><li>1个4-pin ATX 12V电源插座</li><li>4个SATA 3Gb/s插座</li><li>1个CPU风扇插座</li><li>1个系统风扇插座</li><li>1个前端控制面板插座</li><li>1个前端音频插座</li><li>2个USB 2.0/1.1插座</li><li>1个并行端口插座</li><li>1个清除CMOS资料功能接脚</li></ul>

	<b>后方面板设备</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1个PS/2键盘插座</li> <li>◆ 1个PS/2鼠标插座</li> <li>◆ 1个串行端口插座</li> <li>◆ 1个D-Sub插座</li> <li>◆ 4个USB 2.0/1.1连接端口</li> <li>◆ 1个RJ-45端口</li> <li>◆ 3个音频接头(音频输入/音频输出/麦克风)</li> </ul>
	<b>I/O控制器</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 内建ITE IT8718芯片</li> </ul>
	<b>硬件监控</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 系统电压检测</li> <li>◆ CPU/系统温度检测</li> <li>◆ CPU/系统风扇转速检测</li> <li>◆ CPU过温警告</li> <li>◆ CPU/系统风扇故障警告</li> <li>◆ CPU智能风扇控制           <ul style="list-style-type: none"> <li>* 是否支持CPU/系统智能风扇控制功能会依不同的CPU/系统散热风扇而定。</li> </ul> </li> </ul>
	<b>BIOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 2个8 Mbit flash</li> <li>◆ 使用经授权AWARD BIOS</li> <li>◆ 支持DualBIOS™</li> <li>◆ PnP 1.0a、DMI 2.0、SM BIOS 2.4、ACPI 1.0b</li> </ul>
	<b>附加工具程序</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 支持@BIOS (BIOS在线更新)</li> <li>◆ 支持Q-Flash (BIOS快速刷新)</li> <li>◆ 支持Xpress BIOS Rescue (BIOS快速修复)</li> <li>◆ 支持Download Center (下载中心)</li> <li>◆ 支持Xpress Install (一键安装)</li> <li>◆ 支持Xpress Recovery2 (一键还原)</li> <li>◆ 支持EasyTune           <ul style="list-style-type: none"> <li>* EasyTune可使用的功能会因不同主板而有所差异。</li> </ul> </li> <li>◆ 支持轻松省节能引擎(Easy Energy Saver)           <ul style="list-style-type: none"> <li>* 由于硬件限制，技嘉轻松省节能引擎仅支持Intel® Core™ 2 Extreme/Core™ 2 Quad/Core™ 2 Duo/Pentium Dual-Core/Celeron Dual-Core/Celeron 400系列中央处理器。</li> </ul> </li> <li>◆ 支持Time Repair</li> <li>◆ 支持3TB+ Unlock</li> <li>◆ 支持ON/OFF Charge</li> <li>◆ 支持Q-Share (极速共享)</li> </ul>
	<b>附赠软件</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Norton Internet Security (OEM版本)</li> </ul>
	<b>操作系统</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 支持Microsoft® Windows 7/Vista/XP</li> </ul>
	<b>规格</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Micro ATX规格; 24.4cm x 19.4cm</li> </ul>

\* 产品规格或相关信息技嘉保留修改的权利,有任何修改或变更时,恕不另行通知。

## 1-3 安装中央处理器及散热风扇




在开始安装中央处理器(CPU)前,请注意以下的信息:

- 请确认所使用的CPU是在此主板的支持范围。  
(请至技嘉网站查询有关支持的CPU列表)
- 安装CPU之前,请务必将电源关闭,以免造成毁损。
- 请确认CPU的第一针脚位置,若方向错误,CPU会无法放入CPU插槽内(或是确认CPU两侧的凹角位置及CPU插槽上的凸角位置)。
- 请在CPU表面涂抹散热膏。
- 在CPU散热风扇未安装完成前,切勿启动电脑,否则过热会导致CPU的毁损。
- 请依据您的CPU规格来设定频率,我们不建议您将系统速度设定超过硬件的标准范围,因为这些设定对于周边设备而言并非标准规格。如果您要将系统速度设定超出标准规格,请评估您的硬件规格,例如:CPU、显卡、内存、硬盘等来设定。

### 安装中央处理器(CPU)

请先确认主板上的CPU插槽凸角位置及CPU的凹角位置。

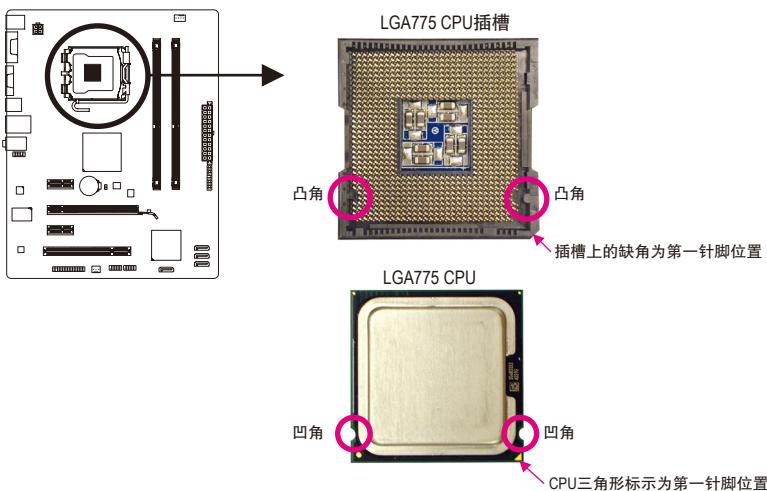

## 1-4 安装内存条



在开始安装内存条前,请注意以下的信息:


- 请确认所使用的内存条规格是在此主板的支持范围,建议您使用相同容量、厂牌、速度、颗粒的内存条。  
(请至技嘉网站查询有关支持的内存条速度及列表)
- 在安装内存条之前,请务必将电源关闭,以免造成毁损。
- 内存条有防呆设计,若插入的方向错误,内存条就无法安装,此时请立刻更改插入方向。

### 双通道内存技术

此主板配置2个DDR3内存条插槽并支持双通道内存技术(Dual Channel Technology)。安装内存条后, BIOS会自动检测内存的规格及其容量。当使用双通道内存时,内存前端总线的频宽会增加为原来的两倍。

2个DDR3内存条插槽分为两组通道(Channel):

- » 通道A (Channel A): DDR3\_1 (插槽1)
- » 通道B (Channel B): DDR3\_2 (插槽2)

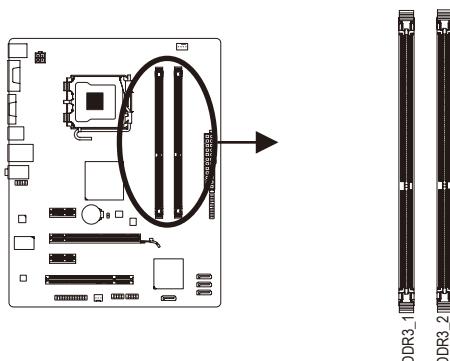

由于芯片组的限制,若要使用双通道内存技术,在安装内存条时需注意以下说明:

1. 如果只安装一支DDR3内存条,无法启动双通道内存技术。
2. 如果要安装两支,建议您使用相同容量、厂牌、速度、颗粒的内存条。


## 1-5 安装适配卡



在开始安装适配卡前,请注意以下的信息:

- 请确认所使用的适配卡规格是在此主板的支持范围,并请详细阅读适配卡的使用手册。
- 在安装适配卡之前,请务必将电源关闭,以免造成毁损。

## 1-6 后方设备插座介绍

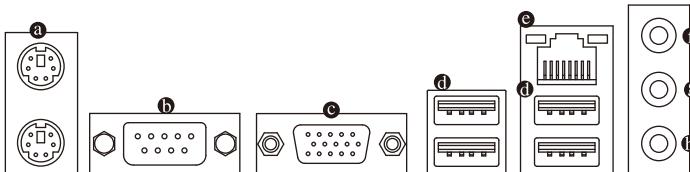

### ① PS/2 键盘及PS/2鼠标插座

连接PS/2键盘及鼠标至此插座。在上面的是鼠标插座(绿色)，下面的是键盘插座(紫色)。

### ⑥ 串行端口插座

串行端口可连接鼠标、调制解调器等设备。

### ④ D-Sub插座

此插座支持15-pin的D-Sub接头，您可以连接支持D-Sub接头的显示器至此插座。

### ⑤ USB 2.0/1.1连接端口

此连接端口支持USB 2.0/1.1规格，您可以连接USB设备至此连接端口。例如：USB键盘/鼠标、USB打印机、U盘…等。

### ⑥ 网络插座(RJ-45)

此网络插座是超高速以太网(Gigabit Ethernet)，提供连线至互联网，传输速率最高每秒可达1 GB (1 Gbps)。网络插座指示灯说明如下：

连线/速度 指示灯	运行指示灯	连线/速度指示灯:	运行指示灯:
网络插座		灯号状态   说明	灯号状态   说明
		亮橘色灯   传输速率1 Gbps	闪烁   传输资料中
		亮绿色灯   传输速率100 Mbps	灯灭   无传输资料
		灯灭   传输速率10 Mbps	

### ⑦ 音频输入(蓝色)

此插孔预设值为音频输入孔。外接光盘、随身听及其他音频输入设备可以接至此插孔。

### ⑧ 音频输出(绿色)

此插孔预设值为音频输出孔。在使用耳机或2声道音频输出时，可以接至此插孔来输出声音。在4/5.1声道音频输出模式中，可提供前置主声道音频输出。

### ⑨ 麦克风(粉红色)

此插孔为麦克风连接孔。麦克风必须接至此插孔。




若要启动7.1声道音频输出，必须使用HD (High Definition，高保真)音频模块的前方面板音频输出接出，并通过音频软件选择多声道音频功能。



- 要移除连接于各插座上的连接线时，请先移除设备端的接头，再移除连接至主板端的接头。
- 移除连接线时，请直接拔出，切勿左右摇晃接头，以免造成接头内的线路短路。

## 1-7 插座及跳线介绍

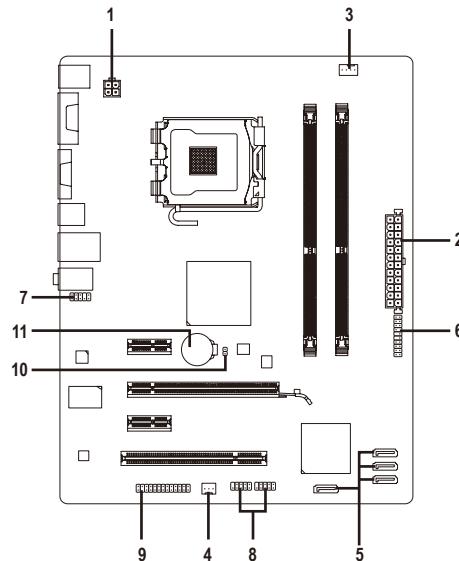

1)	ATX_12V	7)	F_AUDIO
2)	ATX	8)	F_USB1/F_USB2
3)	CPU_FAN	9)	LPT
4)	SYS_FAN	10)	CLR_CMOS
5)	SATA2_0/1/2/3	11)	BATTERY
6)	F_PANEL		



连接各种外接硬件设备时，请注意以下的信息：

- 请先确认所使用的硬件设备规格与要连接的插座符合。
- 在安装各种设备之前，请务必将设备及电脑的电源关闭，并且将电源线自插座中拔除，以免造成设备的毁损。
- 安装好设备要开启电源前，请再次确认设备的接头与插座已紧密结合。


## 1/2) ATX\_12V/ATX (2x2-pin 12V电源插座及2x12-pin主电源插座)

通过电源插座可使电源供应器提供足够且稳定的电源给主板上的所有元件。在插入电源插座前，请先确定电源供应器的电源是关闭的，且所有设备皆已正确安装。电源插座有防呆设计，确认正确的方向后插入即可。


12V电源插座主要是提供CPU电源，若没有接上12V电源插座，系统将不会启动。



为因应扩展需求，建议您使用输出功率大的电源供应器(500瓦或以上)，以供应足够的电力需求。若使用电力不足的电源供应器，可能会导致系统不稳或无法开机。

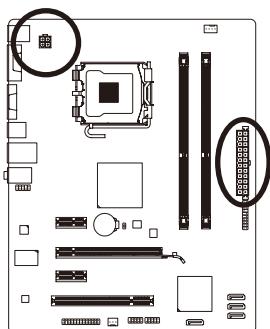


ATX\_12V:



ATX:

接脚	定义
1	接地脚
2	接地脚
3	+12V
4	+12V

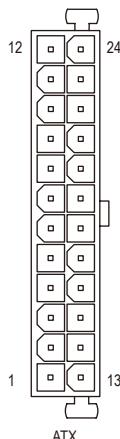


ATX:

接脚	定义	接脚	定义
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	接地脚	15	接地脚
4	+5V	16	PS_ON (soft On/Off)
5	接地脚	17	接地脚
6	+5V	18	接地脚
7	接地脚	19	接地脚
8	Power Good	20	-5V
9	5VSB (stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (仅供2x12-pin的电源接头使用)	23	+5V (仅供2x12-pin的电源接头使用)
12	3.3V (仅供2x12-pin的电源接头使用)	24	接地脚 (仅供2x12-pin的电源接头使用)

### 3/4) CPU\_FAN/SYS\_FAN (散热风扇电源插座)


此主板的CPU\_FAN散热风扇电源接头为4-pin，SYS\_FAN为3-pin。电源接头皆有防呆设计，安装时请注意方向(黑色线为接地线)。此主板支持CPU风扇控制功能，须使用具有转速控制设计的CPU散热风扇才能使用此功能。建议您于机箱内加装系统散热风扇，以达到最佳的散热效能。

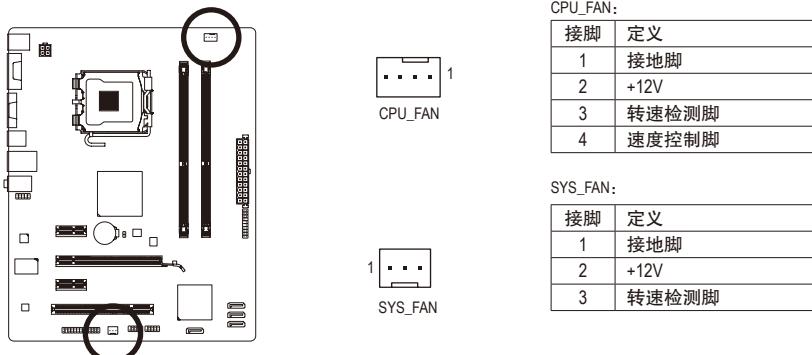

-  • 请务必接上散热风扇的电源插座，以避免CPU及系统处于过热的工作环境，若温度过高可能导致CPU、北桥芯片烧毁或是系统死机。  
• 这些散热风扇电源插座并非跳线，请勿放置跳帽在针脚上。

### 5) SATA2\_0/1/2/3 (SATA 3Gb/s插座)


这些SATA插座支持SATA 3Gb/s规格，并可兼容于SATA 1.5Gb/s规格。一个SATA插座只能连接一个SATA设备。

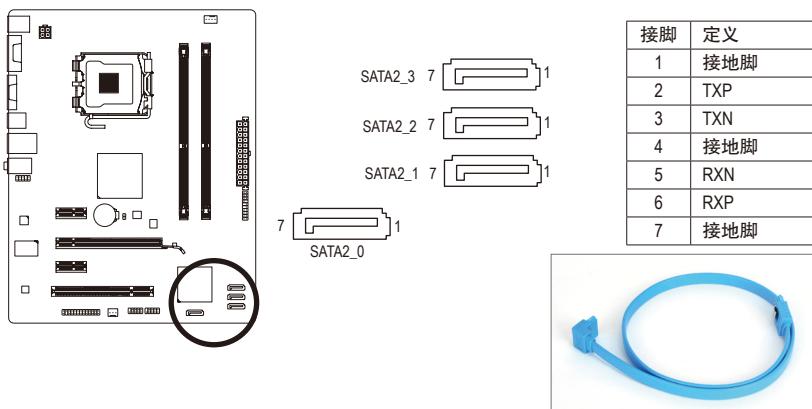

请将SATA排线的L型接头连接至SATA硬盘。

## 6) F\_PANEL (前端控制面板接脚)

电脑机箱前方面板的电源开关、系统重置开关、喇叭及系统运行指示灯等可以接至此接脚，请依据下列的针脚定义连接，连接时请注意针脚的正负(+/-)极。

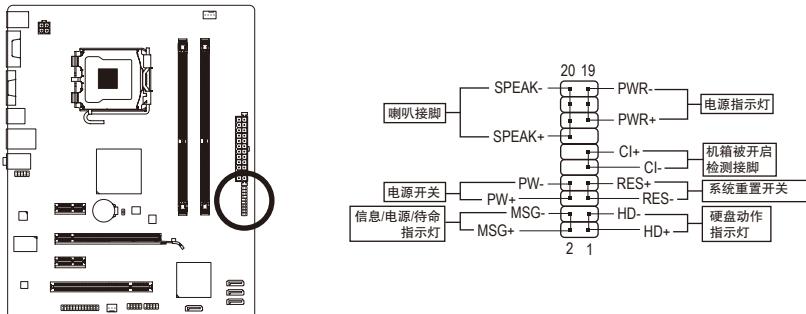

- **MSG/PWR – 信息/电源/待命指示灯：**

系统状态	灯号
S0	灯亮
S1	闪烁
S3/S4/S5	灯灭

- **PW – 电源开关：**

连接至电脑机箱前方面板的主电源开关键。您可以在BIOS程序中设定此按键的关机方式(请参考第二章「BIOS程序设置」 – 「Power Management Setup」的说明)。

- **SPEAK – 喇叭接脚：**

连接至电脑机箱前方面板的喇叭。系统会以不同的哔声来反应目前的开机状况，通常正常开机时，会有一哔声；若开机发生异常时，则会有不同长短的哔声。

- **HD – 硬盘动作指示灯：**

连接至电脑机箱前方面板的硬盘动作指示灯。当硬盘有存取动作时指示灯即会亮起。

- **RES – 系统重置开关：**

连接至电脑机箱前方面板的重置开关(Reset)键。在系统死机而无法正常重新开机时，可以按下重置开关键来重新启动系统。

- **CI – 电脑机箱被开启检测接脚：**


连接至电脑机箱的机箱被开启检测开关/感应器，以检测机箱是否曾被开启。若要使用此功能，需搭配具有此设计的电脑机箱。



电脑机箱的前方控制面板设计会因不同机箱而有不同，主要包括电源开关、系统重置开关、电源指示灯、硬盘动作指示灯、喇叭等，请依机箱上的信号线连接。

## 7) F\_AUDIO (前端音频插座)

此前端音频插座可以支持HD (High Definition, 高保真)及AC'97音频模块。您可以连接机箱前方面板的音频模块至此插座，安装前请先确认音频模块的接脚定义是否与插座吻合，若安装不当可能造成设备无法使用甚至损毁。

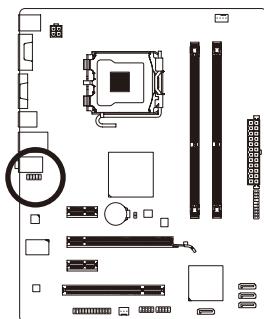

2  
1 10  
9

HD 接头定义:

接脚	定义
1	MIC2_L
2	接地脚
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	接地脚
7	FAUDIO_JD
8	无接脚
9	LINE2_L
10	接地脚

AC'97接头定义:


接脚	定义
1	MIC
2	接地脚
3	MIC电源
4	无作用
5	Line Out (R)
6	无作用
7	无作用
8	无接脚
9	Line Out (L)
10	无作用



- 机箱前方面板的音频输出预设值为支持HD音频模块。
- 机箱前方面板的音频插座与后方的音频插座会同时发声。
- 有部份市售机箱的前方音频连接线并非模块化，而各机箱的音频连接线定义或有不同，如何连接请咨询机箱制造商。

## 8) F\_USB1/F\_USB2 (USB连接端口扩展插座)

此插座支持USB 2.0/1.1规格，通过USB扩展挡板，一个插座可以接出两个USB连接端口。USB扩展挡板为选购配件，您可以联系当地代理商购买。

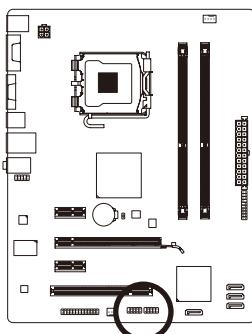

9 10 1 2



接脚	定义
1	电源 (5V)
2	电源 (5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	接地脚
8	接地脚
9	无接脚
10	无作用



- 请勿将2x5-pin的IEEE 1394扩展挡板连接至USB连接端口扩展插座。
- 连接USB扩展挡板前，请务必关闭电脑的电源，并且将电源线自插座中拔除，以免造成USB扩展挡板的损毁。

## 9) LPT (并行端口插座)


通过并行端口扩展挡板可以接出一组并行端口。并行端口扩展挡板为选购配件，您可以联系当地代理商购买。

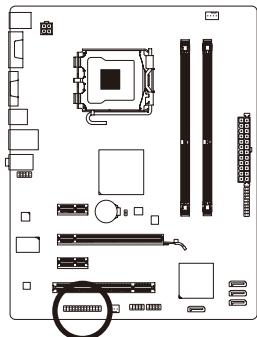

接脚	定义	接脚	定义
1	STB-	14	接地脚
2	AFD-	15	PD6
3	PD0	16	接地脚
4	ERR-	17	PD7
5	PD1	18	接地脚
6	INIT-	19	ACK-
7	PD2	20	接地脚
8	SLIN-	21	BUSY
9	PD3	22	接地脚
10	接地脚	23	PE
11	PD4	24	无接脚
12	接地脚	25	SLCT
13	PD5	26	接地脚

## 10) CLR\_CMOS (清除CMOS资料功能接脚)

利用此接脚可以将主板的CMOS资料(例如：日期及BIOS设定)清除，恢复出厂设定值。如果您要使用清除CMOS资料时，请使用跳帽将针脚短路数秒钟，或使用如螺丝起子之类的金属物同时碰触两支针脚数秒钟。

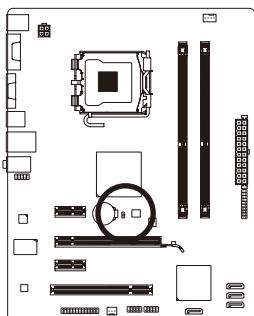



开路：一般运行

短路：清除CMOS资料

- 清除CMOS资料前，请务必关闭电脑的电源并拔除电源线。
- 清除CMOS资料后在启动电脑之前，请记得移除跳帽，若未移除跳帽就开机，会造成主板的损毁。
- 开机后请进入BIOS载入出厂预设值(Load Optimized Defaults)或自行输入设定值(请参考第二章 - 「BIOS程序设置」的说明)。

## 11) BATTERY (电池)

此电池提供电脑系统于关闭电源后仍能记忆CMOS资料(例如：日期及BIOS设定)所需的电力，当此电池的电力不足时，会造成CMOS的资料错误或遗失，因此当电池电力不足时必须更换。

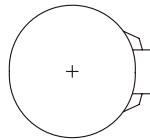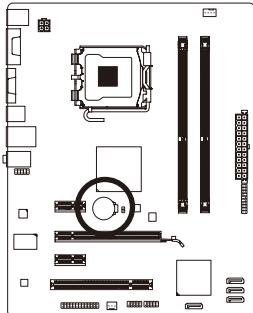

您也可以利用拔除电池来清除CMOS资料：

1. 请先关闭电脑，并拔除电源线。
2. 小心地将电池从电池座中取出，等候约一分钟。(或是使用如螺丝起子之类的金属物碰触电池座的正负极，造成其短路约五秒钟)
3. 再将电池装回。
4. 接上电源线并重新开机。



- 更换电池前，请务必关闭电脑的电源并拔除电源线。
- 更换电池时请更换相同型号的电池，不正确的型号可能引起爆炸的危险。
- 若无法自行更换电池或不确定电池型号时，请联系购买店家或代理商。
- 安装电池时，请注意电池上的正(+)负(-)极(正极须向上)。
- 更换下来的旧电池须依当地法规处理。

## 第二章 BIOS 程序设置

若要进入BIOS设定程序，电源开启后，BIOS在进行POST时，按下<Delete>键便可进入BIOS设定程序主画面。如果需要高级的BIOS设定，请在BIOS设定程序主画面按下<Ctrl> + <F1>键即可。

当您需要更新BIOS，可以使用技嘉独特的BIOS更新方法：Q-Flash或@BIOS。


- Q-Flash 是可在BIOS设定程序内更新BIOS的软件，让用户不需进入操作系统，就可以轻松的更新或备份BIOS。
- @BIOS 是可在Windows操作系统内更新BIOS的软件，通过与互联网的连接，下载及更新最新版本的BIOS。



- 更新BIOS有其潜在的风险，如果您使用目前版本的BIOS没有问题，我们建议您不要任意更新BIOS。如需更新BIOS，请小心的执行，以避免不当的操作而造成系统毁损。
- 我们不建议您随意变更BIOS设定程序的设定值，因为可能因此造成系统不稳定或其它不可预期的结果。如果因设定错误造成系统不稳定或不开机时，请试着清除CMOS设定值资料，将BIOS设定恢复至出厂预设值。(清除CMOS设定值，请参考第二章 – 「Load Optimized Defaults」的说明，或是参考第一章 – 「电池」或「CLR\_CMOS接脚」的说明。)

### 2-1 开机画面


电源开启后，会看到如以下的画面：

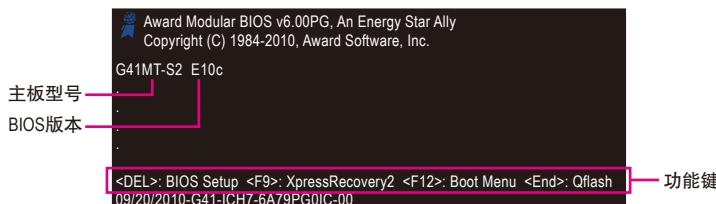

### 2-2 BIOS设定程序主画面

进入BIOS设定程序时，便可看到如下的主画面。从主画面中可以让您选择各种不同设定选单，您可以用上下左右键来选择要设定的选项，按<Enter>键即可进入子选单。

(BIOS范例版本：E10c)

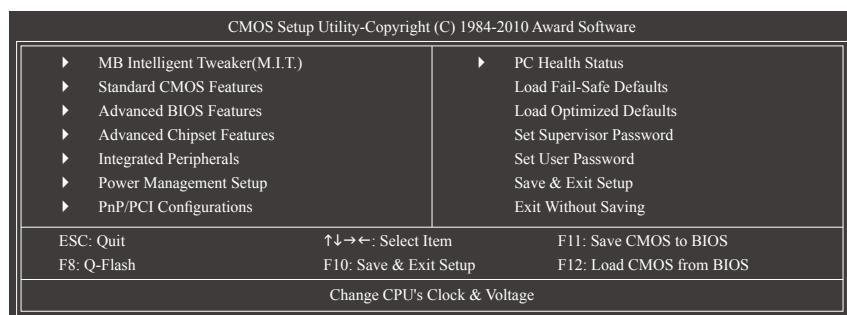



- 若在主画面或设定画面中没有找到您所需要的选项，请在该画面按<Ctrl> + <F1>，即可出现高级选项。
- 若系统运行不稳定时，请选择「Load Optimized Defaults」，即可载入出厂的预设值。
- 实际的BIOS设定画面可能会因不同的BIOS版本而有差异，本章节的BIOS设定程序画面仅供参考。

### ■ <F11>及<F12>功能键说明(仅适用于主画面)

#### ► F11: Save CMOS to BIOS

此功能提供您将设定好的BIOS设定值储存成一个CMOS设定文件(Profile)，最多可设定八组设定文件(Profile 1-8)并可分别命名。请先输入设定文件名称(若要清除预设的名称可按<SPACE>键再按<Enter>即可完成设定。

#### ► F12: Load CMOS from BIOS


系统若因运行不稳定而重新载入BIOS出厂预设值时，可以使用此功能将预存的CMOS设定文件载入，即可免去再重新设定BIOS的麻烦。请在要载入的设定文件上按<Enter>即可载入该设定文件资料。

## 2-3 MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) (频率/电压控制)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software  
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)

Robust Graphics Booster	[Auto]	Item Help			
CPU Clock Ratio <sup>(注)</sup>	[10X]	Menu Level ▶			
Fine CPU Clock Ratio <sup>(注)</sup>	[+0.0]				
CPU Frequency	2.66GHz (266x10)				
***** Clock Chip Control *****					
>>>> Standard Clock Control					
CPU Host Clock Control	[Disabled]				
x CPU Host Frequency (Mhz)	266				
PCI Express Frequency (Mhz)	[Auto]				
>>>> Advanced Clock Control					
***** DRAM Performance Control *****					
Performance Enhance	[Standard]				
(GMCH) Frequency Latch	[Auto]				
System Memory Multiplier	(SPD)	[Auto]			
Memory Frequency (Mhz)	1333	1066			
DRAM Timing Selectable	(SPD)	[Auto]			
>>>> Standard Timing Control					
↑↓←→: Move	Enter: Select	+/-PU/PD: Value	F10: Save	ESC: Exit	F1: General Help
		F6: Fail-Safe Defaults		F7: Optimized Defaults	

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。

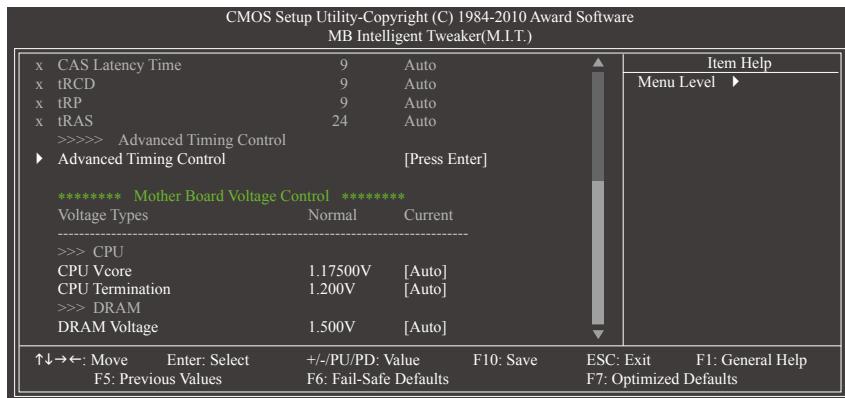

**系统是否会依据您所设定的超频或超电压值稳定运行，需视整体系统配备而定。不当的超频或超电压可能会造成CPU、芯片组及内存的损毁或减少其使用寿命。我们不建议您随意调整此页的选项，因为可能造成系统不稳或其它不可预期的结果。仅供电脑玩家使用。(若自行设定错误，可能会造成系统不开机，您可以清除CMOS设定值资料，让BIOS设定恢复至预设值。)**

#### ☞ Robust Graphics Booster (绘图加速器功能)

绘图加速器功能(R.G.B.)可有效提升显卡绘图芯片和显示内存的效能。若将此选项设为「Auto」时，BIOS将依系统配备及设定自动调整。选项包括：Auto(预设值)、Fast、Turbo。

#### ☞ CPU Clock Ratio (CPU倍频调整)<sup>(注)</sup>

此选项提供您调整CPU的倍频，可调整范围会依CPU种类自动检测。若您所使用的CPU有锁频，这个选项将不会显示。

#### ☞ Fine CPU Clock Ratio (CPU倍频细部调整)<sup>(注)</sup>

此选项提供您增加CPU倍频，依「CPU Clock Ratio」选项所设定的数值增加0.5。

#### ☞ CPU Frequency (CPU内频)

此选项显示目前CPU的运行频率。

#### \*\*\*\*\* Clock Chip Control \*\*\*\*\*

#### >>> Standard Clock Control

#### ☞ CPU Host Clock Control (CPU时钟控制)

此选项提供您选择是否开启CPU时钟控制功能。请注意，当您执行系统超频而造成不开机时，请等候20秒让系统自动重新开机或清除CMOS设定值资料，并以安全模式开机。(预设值：Disabled)

#### ☞ CPU Host Frequency (Mhz) (CPU外频调整)

此选项提供您调整CPU之外频，可设定范围从100 MHz到1200 MHz。此选项只有在「CPU Host Clock Control」设为「Enabled」时，才能开放设定。

**强烈建议您依照处理器规格来调整处理器的频率。**

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。

☞ **PCI Express Frequency (Mhz) (PCI Express 前端总线时钟调整)**

此选项提供您调整PCI Express前端总线的时钟，可设定范围从90 MHz到150 MHz。

若设为「Auto」，BIOS会自动将PCI Express时钟设为标准的100 MHz。(预设值：Auto)

\*\*\*\*\* DRAM Performance Control \*\*\*\*\*

☞ **Performance Enhance (增进系统效能)**

此选项提供三种不同增进系统效能的组合。

- » Standard 基本效能。(预设值)
- » Turbo 良好效能。
- » Extreme 最佳效能。

☞ **(G)MCH Frequency Latch**

此选项提供您指定开机时芯片组的频率，以提供多样的内存倍频选择。

选项包括：Auto (预设值)、200MHz、266MHz及333MHz。

☞ **System Memory Multiplier (SPD) (内存倍频调整)**

此选项提供您调整内存的倍频，可调整的范围依不同FSB的CPU及所设的「(G)MCH Frequency Latch」值而有所不同。若设为「Auto」，BIOS将依内存SPD资料自动设定。

(预设值：Auto)

☞ **Memory Frequency (Mhz) (内存时钟调整)**

此选项第一个数值为您所安装的内存时钟，第二个数值则依据您所设定的「CPU Host Frequency (Mhz)」和「System Memory Multiplier」而定。

☞ **DRAM Timing Selectable (SPD)**

当此选项被设为「Manual」时，以下的选项将开放为可手动调整。

选项包括：Auto (预设值)、Manual。

>>>> Standard Timing Control

☞ **CAS Latency Time**

选项包括：Auto (预设值)、4~11。

☞ **tRCD**

选项包括：Auto (预设值)、1~15。

☞ **tRP**

选项包括：Auto (预设值)、1~15。

☞ **tRAS**

选项包括：Auto (预设值)、1~63。

>>>> Advanced Timing Control

☞ **Advanced Timing Control**

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software Advanced Timing Control			
			Item Help Menu Level ►►
x tRRD	Auto		
x tWTR	Auto		
x tWR	Auto		
x tRFC	Auto		
x tRTP	Auto		
x Command Rate (CMD)	Auto		
>>>> Channel A			
► Channel A Timing Settings	[Press Enter]		
► Channel A Driving Settings	[Press Enter]		
>>>> Channel B			
► Channel B Timing Settings	[Press Enter]		
► Channel B Driving Settings	[Press Enter]		
↑↓←→: Move      Enter: Select      +/-/PU/PD: Value      F10: Save			
F5: Previous Values      F6: Fail-Safe Defaults			ESC: Exit      F1: General Help F7: Optimized Defaults

### ☞ tRRD

选项包括: Auto (预设值)、1~15。

### ☞ tWTR

选项包括: Auto (预设值)、1~31。

### ☞ tWR

选项包括: Auto (预设值)、1~31。

### ☞ tRFC

选项包括: Auto (预设值)、1~255。

### ☞ tRTP

选项包括: Auto (预设值)、1~15。

### ☞ Command Rate(CMD)

选项包括: Auto (预设值)、1~3。

## >>>> Channel A/B

### ☞ Channel A/B Timing Settings

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software Channel A/B Timing Settings			
			Item Help Menu Level ►►
x Static tRead Value	Auto		
x tRD Phase0 Adjustment	Auto		
x tRD Phase1 Adjustment	Auto		
x tRD Phase2 Adjustment	Auto		
x tRD Phase3 Adjustment	Auto		
x Trd2rd(Different Rank)	Auto		
x Twr2wr(Different Rank)	Auto		
x Twr2rd(Different Rank)	Auto		
x Trd2wr(Same/Diff Rank)	Auto		
x DIMM1 Clock Skew Control	Auto		
x DIMM2 Clock Skew Control	Auto		
x DDR Write Leveling	Auto		
x DDR Write Training	Auto		
↑↓←→: Move      Enter: Select      +/-/PU/PD: Value      F10: Save			
F5: Previous Values      F6: Fail-Safe Defaults			ESC: Exit      F1: General Help F7: Optimized Defaults

### ☞ Static tRead Value

选项包括: Auto (预设值)、1~15。

- ☞ **tRD Phase0 Adjustment**  
选项包括：Auto (预设值)、0-Normal、1-Advanced。
- ☞ **tRD Phase1 Adjustment**  
选项包括：Auto (预设值)、0-Normal、1-Advanced。
- ☞ **tRD Phase2 Adjustment**  
选项包括：Auto (预设值)、0-Normal、1-Advanced。
- ☞ **tRD Phase3 Adjustment**  
选项包括：Auto (预设值)、0-Normal、1-Advanced。
- ☞ **Trd2rd(Different Rank)**  
选项包括：Auto (预设值)、1~15。
- ☞ **Twr2wr(Different Rank)**  
选项包括：Auto (预设值)、1~15。
- ☞ **Twr2rd(Different Rank)**  
选项包括：Auto (预设值)、1~15。
- ☞ **Trd2wr(Same/Diff Rank)**  
选项包括：Auto (预设值)、1~15。
- ☞ **DIMM1 Clock Skew Control**  
选项包括：Auto (预设值)、+800ps~700ps。
- ☞ **DIMM2 Clock Skew Control**  
选项包括：Auto (预设值)、+800ps~700ps。
- ☞ **DDR Write Leveling**  
此选项提供您选择是否启动微调内存条参数的功能以增加相容性。  
  - » Auto 由BIOS自动检测是否启动此功能。(预设值)
  - » Disabled 关闭此功能。
  - » Enabled 启动微调内存条参数的功能以增加相容性。
- ☞ **DDR Write Training**  
此选项提供您选择是否启动微调内存条参数的功能以增加相容性。  
  - » Auto 由BIOS自动检测是否启动此功能。(预设值)
  - » Disabled 关闭此功能。
  - » Enabled 启动微调内存条参数的功能以增加相容性。

### ☞ **Channel A/B Driving Settings**

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software  
Channel A/B Driving Settings


x Driving Strength Profile	Auto	Item Help Menu Level ►►
x Data Driving Pull-Up Level	Auto	
x Cmd Driving Pull-Up Level	Auto	
x Ctrl Driving Pull-Up Level	Auto	
x Clk Driving Pull-Up Level	Auto	
x Data Driving Pull-Down Lev	Auto	
x Cmd Driving Pull-Down Lev	Auto	
x Ctrl Driving Pull-Down Lev	Auto	
x Clk Driving Pull-Down Lev	Auto	
↑↓→←: Move	+/-PU/PD: Value	F10: Save
Enter: Select	F6: Fail-Safe Defaults	ESC: Exit
F5: Previous Values		F1: General Help
		F7: Optimized Defaults

- ☞ **Driving Strength Profile**  
选项包括：Auto (预设值)。
- ☞ **Data Driving Pull-Up Level**  
选项包括：Auto (预设值)、+8~-7。
- ☞ **Cmd Driving Pull-Up Level**  
选项包括：Auto (预设值)、+8~-7。
- ☞ **Ctrl Driving Pull-Up Level**  
选项包括：Auto (预设值)、+8~-7。
- ☞ **Clk Driving Pull-Up Level**  
选项包括：Auto (预设值)、+8~-7。
- ☞ **Data Driving Pull-Down Lev**  
选项包括：Auto (预设值)、+8~-7。
- ☞ **Cmd Driving Pull-Down Lev**  
选项包括：Auto (预设值)、+8~-7。
- ☞ **Ctrl Driving Pull-Down Lev**  
选项包括：Auto (预设值)、+8~-7。
- ☞ **Clk Driving Pull-Down Lev**  
选项包括：Auto (预设值)、+8~-7。

\*\*\*\*\* Mother Board Voltage Control \*\*\*\*\*

- >>> CPU
  - ☞ **CPU Vcore**  
预设值为「Auto」。
  - ☞ **CPU Termination**  
预设值为「Auto」。
- >>> DRAM
  - ☞ **DRAM Voltage**  
预设值为「Auto」。

## 2-4 Standard CMOS Features (标准CMOS设定)

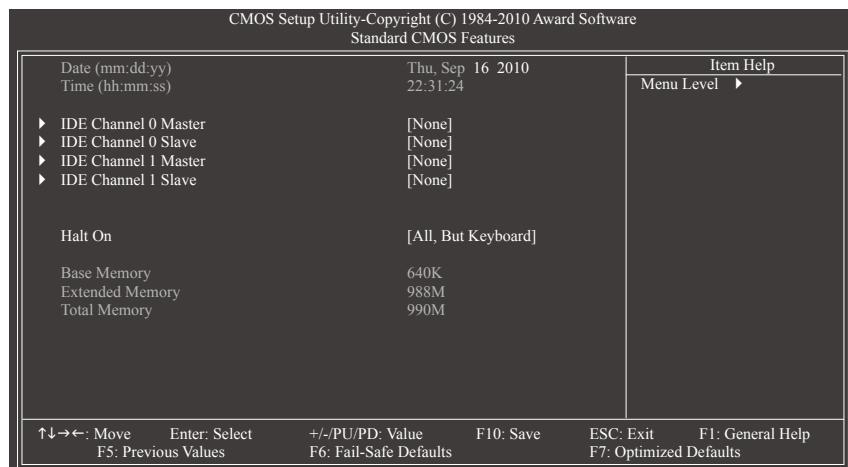

### ⌚ Date (mm:dd:yy) (日期设定)

设定电脑系统的日期。

### ⌚ Time (hh:mm:ss) (时间设定)

设定电脑系统的时间。

### ▷ IDE Channel 0, 1 Master/Slave (第一/二组主要/次要IDE/SATA设备参数设定)

#### ▷ IDE Channel 0/1 Master/Slave、Extended IDE Drive

设定SATA设备的参数。有以下三个选项：

- Auto 让BIOS在POST过程中自动检测SATA设备。(预设值)
- None 如果没有安装任何SATA设备，请选择「None」，让系统在开机时不需检测，如此可以加快开机速度。
- Manual 当Access Mode (硬盘使用模式)被设成「CHS」时，用户可以自行输入硬盘的各项参数。(只有「IDE Channel 0 Master/Slave」支持此功能。)

#### ▷ Access Mode 硬盘的使用模式。(预设值：Auto)

以下的窗口显示您所安装的硬盘的各项参数信息。(若要自行填入，请参考标示于硬盘机外壳上的相关参数。)

- ▷ Capacity 目前安装的硬盘的大约容量。
- ▷ Cylinder 设定磁柱的数量。
- ▷ Head 设定磁头的数量。
- ▷ Precomp 写入预补偿磁区(Precompensation)。
- ▷ Landing Zone 磁头停住的位置。
- ▷ Sector 磁区的数量。

### ⌚ Halt On (系统暂停选项设定)

当开机时，若POST检测到异常，是否要暂停并等候处理？

选项包括：All Errors、No Errors、All, But Keyboard (预设值)、All, But Diskette、All, But Disk/Key

### ⌚ Memory (内存容量显示)

显示由BIOS的POST (Power On Self Test)自动检测到的内存容量。

## 2-5 Advanced BIOS Features (高级BIOS功能设定)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software  
Advanced BIOS Features

		Item Help
▶ Hard Disk Boot Priority	[Press Enter]	Menu Level ▶
Quick Boot	[Disabled]	
First Boot Device	[Hard Disk]	
Second Boot Device	[CDROM]	
Third Boot Device	[Legacy LAN]	
Password Check	[Setup]	
HDD S.M.A.R.T. Capability	[Enabled]	
CPU Multi-Threading <sup>(注)</sup>	[Enabled]	
Limit CPUID Max. to 3 <sup>(注)</sup>	[Disabled]	
No-Execute Memory Protect <sup>(注)</sup>	[Enabled]	
CPU Enhanced Halt (C1E) <sup>(注)</sup>	[Enabled]	
C2/C2E State Support <sup>(注)</sup>	[Disabled]	
CPU Thermal Monitor 2(TM2) <sup>(注)</sup>	[Enabled]	
CPU EIST Function <sup>(注)</sup>	[Enabled]	
Virtualization Technology <sup>(注)</sup>	[Enabled]	
Delay For HDD (Secs)	[0]	
Backup BIOS Image to HDD	[Disabled]	

↑↓←→: Move    Enter: Select    +/-/PU/PD: Value    F10: Save    ESC: Exit    F1: General Help  
F5: Previous Values    F6: Fail-Safe Defaults    F7: Optimized Defaults

### ☞ Hard Disk Boot Priority (选择开机硬盘)

此选项提供您选择要从哪一组硬盘设备载入操作系统。

### ☞ Quick Boot (快速开机功能)

此选项提供您选择是否在开机阶段跳过检测特定设备，可以加快系统开机处理速度，缩短等待进入操作系统的时间，让系统开机更有效率。(预设值：Disabled)

### ☞ First/Second/Third Boot Device (第一/二/三开机设备)

系统会依此顺序搜寻开机设备以进行开机。

### ☞ Password Check (检查密码方式)

此选项提供您选择是否在每次开机时皆需输入密码，或仅在进入BIOS设定程序时才需输入密码。设定完此选项后请至BIOS设定程序主画面的「Set Supervisor/User Password」选项设定密码。

- ▶ Setup      仅在进入BIOS设定程序时才需输入密码。(预设值)
- ▶ System      无论是开机或进入BIOS设定程序均需输入密码。

### ☞ HDD S.M.A.R.T. Capability (硬盘自动监控及报告功能)

此选项提供您选择是否开启硬盘S.M.A.R.T.功能。开启此选项可让您的系统在安装其它厂商的硬件监控软件时，报告任何硬盘读写错误并且发出警告。(预设值：Enabled)

### ☞ CPU Multi-Threading (启动CPU多核心技术)<sup>(注)</sup>

此选项提供您选择是否在使用具备多核心技术的Intel CPU时，启动CPU多核心及多线程功能。请注意此功能只适用于支持多处理器模式的操作系统。

- ▶ Enabled      启动所有的CPU核心及多线程功能。(预设值)
- ▶ Disabled      仅启动单个CPU核心。

### ☞ Limit CPUID Max. to 3 (最大CPUID极限值)<sup>(注)</sup>

此选项提供您选择是否限制处理器标准CPUID函数支持的最大值。

若要安装Windows XP操作系统，请将此选项设为「Disabled」；若要安装较旧的操作系统，例如Windows NT 4.0时，请将此选项设为「Enabled」。(预设值：Disabled)

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。若需要更多Intel CPU独特技术的详细资料，请至Intel官方网站查询。

- ☞ **No-Execute Memory Protect (Intel病毒防护功能) (注)**  
此选项提供您选择是否启动Intel Execute Disable Bit功能。  
启动此选项并搭配支持此技术的系统及软件可以增强电脑的防护功能，使其免于恶意的缓冲溢位(buffer overflow)黑客攻击。(预设值: Enabled)
- ☞ **CPU Enhanced Halt (C1E) (Intel C1E功能) (注)**  
此选项提供您选择是否启动Intel CPU Enhanced Halt (C1E) (系统闲置状态时的CPU节能功能)。启动此选项可以让系统在闲置状态时，降低CPU时钟及电压，以减少耗电量。(预设值: Enabled)
- ☞ **C2/C2E State Support (注)**  
此选项提供您选择是否让CPU进入C2/C2E状态。启动此选项可以让系统在闲置状态时，降低CPU时钟及电压，以减少耗电量。(预设值: Disabled)
- ☞ **CPU Thermal Monitor 2 (TM2) (Intel TM2功能) (注)**  
此选项提供您选择是否启动Intel Thermal Monitor 2 (TM2) (CPU过温防护功能)。启动此选项可以在CPU温度过高时，降低CPU时钟及电压。(预设值: Enabled)
- ☞ **CPU EIST Function (Intel EIST功能) (注)**  
选项提供您选择是否启动Enhanced Intel Speed Step (EIST)技术。EIST技术能够根据CPU的负荷情况，有效率地调整CPU频率及核心电压，以减少耗电量及热能的产生。(预设值: Enabled)
- ☞ **Virtualization Technology (Intel虚拟化技术) (注)**  
此选项提供您选择是否启动Intel Virtualization Technology (虚拟化技术)。Intel虚拟化技术让您可以在同一平台的独立资料分割区，执行多个操作系统和应用程序。(预设值: Enabled)
- ☞ **Delay For HDD (Secs) (延迟硬盘读取时间)**  
此选项提供您设定开机时延迟读取硬盘的时间。选项包括: 0~15。(预设值: 0)
- ☞ **Backup BIOS Image to HDD (复制BIOS文件至硬盘)**  
此选项提供您选择是否启动复制BIOS文件至硬盘的功能。当系统BIOS损毁时，系统会自动自复制的BIOS恢复资料至系统BIOS。(预设值: Disabled)

## 2-6 Advanced Chipset Features (高级芯片组功能设定)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software		
Advanced Chipset Features		
** VGA Setting **		Item Help
Onboard VGA	[Enable If No Ext PEG]	Menu Level ▶
Init Display First	[PCI]	
PAVP Mode	[PAVP Lite Mode]	
PAVP Lite Mode	[32MB]	
x Paranoid PAVP Mode	(32+96)128MB	
↑↓←→: Move	Enter: Select	F10: Save
F5: Previous Values	+/-PU/PD: Value	ESC: Exit
	F6: Fail-Safe Defaults	F1: General Help
		F7: Optimized Defaults

### ☞ Onboard VGA (内建显示功能)

此选项提供您选择是否启动主板内建的显示功能。

► Enable If No Ext PEG

仅在无安装PCI Express显卡时才会启动主板内建显示功能。(预设值)

► Always Enable

无论有无安装PCI Express显卡皆启动主板内建显示功能。若您需要使用双显示器输出功能，请将此选项设为「Always Enable」。

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。若需要更多Intel CPU独特技术的详细资料，请至Intel官方网站查询。

### ☞ Init Display First (开机显示选择)

此选项提供您选择系统开机时优先从内建显示功能、PCI显卡或PCI Express显卡输出。

- » PCI 系统会从PCI显卡输出。(预设值)
- » Onboard 系统会从内建显示功能输出。
- » PEG 系统会从PCI Express插槽上的显卡输出。

### ☞ PAVP Mode

此选项提供您选择是否开启PAVP模式，若要播放HDCP规格的视频信号内容须开启此功能。启动PAVP模式可增加且强化播放高画质内容时(例：蓝光光盘)的内容保护功能。

- » Disabled 关闭此功能
- » PAVP Lite Mode 设定加密压缩视频信号所需的缓冲内存大小。(预设值)
- » Paranoid PAVP 系统将预留96 MB的缓冲内存于开机时提供加密压缩视频信号所需，操作系统无法显示此部份的内存，亦不能供其他应用程序使用。Windows Vista操作系统中的Aero (DWM)功能在此模式下亦被关闭。

### ☞ PAVP Lite Mode (PAVP简易模式)

此选项只有在「PAVP Mode」设为「PAVP Lite Mode」时，才能开放设定。选项有：32MB (预设值)、48MB、64MB、128MB及256MB。

### ☞ Paranoid PAVP Mode (PAVP加强模式)

此选项只有在「PAVP Mode」设为「Paranoid PAVP」时，才能开放设定。选项有：(32+96)128MB (预设值)、(48+96) Round to 160MB、(64+96)160MB、(128+96)224MB及(256+96)352MB。下表说明PAVP Lite及Paranoid PAVP模式所支持的功能：

特色	PAVP Lite	Paranoid PAVP
已加密的压缩视频信号缓冲区	是	是
硬件128-bit AES解密	是	是
受保护的内存 (于开机时预留96 MB)	否	是

## 2-7 Integrated Peripherals (集成外设)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software  
Integrated Peripherals

Azalia Codec	[Auto]	Item Help
Onboard H/W LAN	[Enabled]	Menu Level ▶
SMART LAN	[Press Enter]	
Onboard LAN Boot ROM	[Disabled]	
Onboard Serial Port 1	[3F8/IRQ4]	
Onboard Parallel Port	[378/IRQ7]	
Parallel Port Mode	[SPP]	
USB 1.0 Controller	[Enabled]	
USB 2.0 Controller	[Enabled]	
USB Keyboard Support	[Disabled]	
USB Mouse Support	[Disabled]	
USB Storage Function	[Enabled]	

↑↓←→: Move    Enter: Select    +/-/PU/PD: Value    F10: Save    ESC: Exit    F1: General Help  
F5: Previous Values    F6: Fail-Safe Defaults    F7: Optimized Defaults

### ☞ Azalia Codec (内建音频功能)

此选项提供您选择是否开启主板内建的音频功能。(预设值: Auto)  
若您要安装其他厂商的音频卡时, 请先将此选项设为「Disabled」。

### ☞ Onboard H/W LAN (内建网络功能)

此选项提供您选择是否开启主板内建的网络功能。(预设值: Enabled)  
若您要安装其他厂商的网卡时, 请先将此选项设为「Disabled」。

### ☞ SMART LAN (网线检测功能)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software		SMART LAN
Start detecting at Port.....		Item Help
Part1-2 Status = Open / Length = 0m	+/-PU/PD: Value	F10: Save
Part3-6 Status = Open / Length = 0m	F6: Fail-Safe Defaults	ESC: Exit
Part4-5 Status = Open / Length = 0m		F1: General Help
Part7-8 Status = Open / Length = 0m		F7: Optimized Defaults
↑↓←→: Move	Enter: Select	
F5: Previous Values		

本主板具备网线检测功能, 帮助用户可以在BIOS中确认目前网络连接情况是否正常, 若线路故障时亦可报告故障位置。

### ☞ Onboard LAN Boot ROM (内建网络开机功能)

此选项提供您选择是否启动整合于内建网络芯片中的Boot ROM。(预设值: Disabled)

### ☞ Onboard Serial Port 1 (第一组串行端口)

此选项提供您选择是否开启第一组内建串行端口及指定对应串行端口的位址。

若设为「Auto」, BIOS将自动指定第一组串行端口位址; 若设为「Disabled」, BIOS将关闭第一组串行端口。选项包括: Auto、3F8/IRQ4 (预设值)、2F8/IRQ3、3E8/IRQ4、2E8/IRQ3、Disabled。

### ☞ Onboard Parallel Port (内建并行端口)

此选项提供您选择是否开启内建并行端口及指定对应并行端口的位址。若设为「Disabled」, BIOS将关闭内建并行端口。选项包括: 378/IRQ7 (预设值)、278/IRQ5、3BC/IRQ7、Disabled。

### ☞ Parallel Port Mode (并行端口运行模式)

此选项提供您选择并行端口运行模式。选项包括: SPP、EPP、ECP、ECP+EPP。

### ☞ USB 1.0 Controller (内建USB 1.0 控制器)

此选项提供您选择是否启动芯片组内建的USB控制器。(预设值: Enabled)

若将此功能关闭, 以下的四个选项将无法使用。

### ☞ USB 2.0 Controller (内建USB 2.0 控制器)

此选项提供您选择是否启动芯片组内建的USB 2.0控制器。(预设值: Enabled)

### ☞ USB Keyboard Function (支持USB规格键盘)

此选项提供您选择是否在MS-DOS操作系统下使用USB键盘的功能。(预设值: Disabled)

### ☞ USB Mouse Function (支持USB规格鼠标)

此选项提供您选择是否在MS-DOS操作系统下使用USB鼠标的funcion。(预设值: Disabled)

### ☞ USB Storage Function (检测USB存储设备)

此选项提供您选择是否在系统POST阶段检测USB存储设备, 例: U盘或USB硬盘。

(预设值: Enabled)

## 2-8 Power Management Setup (省电功能设定)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software Power Management Setup		
		Item Help
ACPI Suspend Type	[S3(STR)]	Menu Level ▶
Soft-Off by PWR-BTTN	[Instant-Off]	
PME Event Wake Up	[Enabled]	
Power On by Ring	[Enabled]	
Resume by Alarm	[Disabled]	
x Date (of Month) Alarm	Everyday	
x Time (hh:mm:ss) Alarm	0 : 0 : 0	
HPET Support <sup>(*)</sup>	[Enabled]	
HPET Mode <sup>(*)</sup>	[32-bit mode]	
Power On By Mouse	[Disabled]	
Power On By Keyboard	[Disabled]	
x KB Power ON Password	Enter	
AC Back Function	[Soft-Off]	
ErP Support	[Disabled]	
↑↓↔: Move	Enter: Select	+/-PU/PD: Value
F5: Previous Values	F6: Fail-Safe Defaults	F10: Save
		ESC: Exit
		F1: General Help
		F7: Optimized Defaults

### ☞ ACPI Suspend Type (系统进入休眠的模式)

此选项提供您选择系统进入休眠时的省电模式。

►► S1(POS) 设定ACPI省电模式为S1 (POS, Power On Suspend)。

在S1模式时，系统处于低耗电的状态。此状态下，系统随时可以很快恢复运行。

►► S3(STR) 设定ACPI省电模式为S3 (STR, Suspend To RAM)。(预设值)

在S3模式时，系统比S1模式耗电量更低。当接收到硬件唤醒信号或事件时，系统可以恢复至休眠前的工作状态。

### ☞ Soft-Off by PWR-BTTN (关机方式)

此选项提供您选择在MS-DOS系统下，使用电源键的关机方式。

►► Instant-Off 按一下电源键即可立即关闭系统电源。(预设值)

►► Delay 4 Sec. 需按住电源键4秒后才会关闭电源。若按住时间少于4秒，系统会进入暂停模式。

### ☞ PME Event Wake Up (电源管理事件唤醒功能)

此选项提供您选择是否允许系统在ACPI休眠状态时，可经由PCI或PCIe设备所发出的唤醒/开机信号恢复运行。请注意：使用此功能时，需使用+5VSB电流至少提供1安培以上的ATX电源供应器(预设值：Enabled)。

### ☞ Power On by Ring (调制解调器开机)

此选项提供您选择是否允许系统在ACPI休眠状态时，可经由具备唤醒功能的调制解调器所发出的唤醒/开机信号恢复运行。(预设值：Enabled)

### ☞ Resume by Alarm (定时开机)

此选项提供您选择是否允许系统在特定的时间自动开机。(预设值：Disabled)

若启动定时开机，则可设定以下时间：

►► Date (of Month) Alarm: Everyday (每天定时开机)，1~31 (每个月的第几天定时开机)

►► Time (hh: mm: ss) Alarm: (0~23) : (0~59) : (0~59) (定时开机时间)

请注意：使用定时开机功能时，请避免在操作系统中不正常的关机或中断总电源。

(注) 此功能仅支持Windows 7/Vista操作系统。

- ☞ **HPET Support<sup>(注)</sup>**  
此选项提供您选择是否在Windows 7/Vista操作系统下开启High Precision Event Timer (HPET, 高精准事件计时器)的功能。(预设值: Enabled)
- ☞ **HPET Mode<sup>(注)</sup>**  
此选项提供您依所安装的Windows 7/Vista操作系统选择HPET模式。此选项只有在「HPET Support」被启动时才能使用。(预设值: 32-bit mode)
- ☞ **Power On By Mouse (鼠标开机功能)**  
此选项提供您选择是否使用PS/2规格的鼠标来启动/唤醒系统。(预设值: Disabled)  
请注意：使用此功能时，需使用+5VSB电流至少提供1安培以上的ATX电源供应器。
- ☞ **Power On By Keyboard (键盘开机功能)**  
此选项提供您选择是否使用PS/2规格的键盘来启动/唤醒系统。(预设值: Disabled)  
请注意：使用此功能时，需使用+5VSB电流至少提供1安培以上的ATX电源供应器。  
  - » Password 设定使用1~5个字符作为键盘密码来开机。
  - » Keyboard 98 设定使用Windows 98键盘上的电源键来开机。
- ☞ **KB Power ON Password (键盘开机功能)**  
当「Power On by Keyboard」设定为「Password」时，需在此选项设定密码。  
在此选项按<Enter>键后，自设1~5个字符为键盘开机密码再按<Enter>键确认完成设定。  
当需要使用密码开机时，输入密码再按<Enter>键即可启动系统。  
若要取消密码，请在此选项按<Enter>键，当请求输入密码的信息出现后，请不要输入任何密码并且再按<Enter>键即可取消。
- ☞ **AC Back Function (电源中断后，电源恢复时的系统状态选择)**  
此选项提供您选择断电后电源恢复时的系统状态。  
  - » Soft-Off 断电后电源恢复时，系统维持关机状态，需按电源键才能重新启动系统。  
(预设值)
  - » Full-On 断电后电源恢复时，系统将立即被启动。
  - » Memory 断电后电源恢复时，系统将恢复至断电前的状态。
- ☞ **ErP Support**  
此选项提供您选择是否在系统关机(S5待机模式)时耗电量低于1瓦。(预设值: Disabled)  
请注意：当启动此功能后，以下四个功能将无作用：电源管理事件唤醒功能、鼠标开机功能、键盘开机功能及网络唤醒功能。

## 2-9 PnP/PCI Configurations (即插即用与PCI程序设置)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software PnP/PCI Configurations					
PCI1 IRQ Assignment		[Auto]	Item Help Menu Level ▶		
↑↓→←: Move	Enter: Select	+/-PU/PD: Value	F10: Save	ESC: Exit	F1: General Help
F5: Previous Values		F6: Fail-Safe Defaults		F7: Optimized Defaults	

### ☞ PCI1 IRQ Assignment (第一组PCI插槽的IRQ位址)

- » Auto 由BIOS自动指定第一组PCI插槽的IRQ位址。(预设值)
- » 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 指定第一组PCI插槽使用IRQ 3、4、5、7、9、10、11、12、14或15。

(注) 此功能仅支持Windows 7/Vista操作系统。

## 2-10 PC Health Status (电脑健康状态)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software		
PC Health Status		
		Item Help
Reset Case Open Status	[Disabled]	Menu Level ▶
Case Opened	No	
Vcore	1.156V	
DDR15V	1.520V	
+3.3V	3.328V	
+12V	12.048V	
Current CPU Temperature	32°C	
Current CPU FAN Speed	1864 RPM	
Current SYSTEM FAN Speed	0 RPM	
CPU Warning Temperature	[Disabled]	
CPU FAN Fail Warning	[Disabled]	
SYSTEM FAN Fail Warning	[Disabled]	
CPU Smart FAN Control	[Enabled]	

↑↓→←: Move Enter: Select    +/-/PU/PD: Value    F10: Save    ESC: Exit    F1: General Help  
F5: Previous Values    F6: Fail-Safe Defaults    F7: Optimized Defaults

### ☛ Reset Case Open Status (重置机箱状况)

► Disabled 保留之前机箱被开启状况的记录。(预设值)

► Enabled 清除之前机箱被开启状况的记录。

### ☛ Case Opened (机箱被开启状况)

此窗口显示主板上的「CI针脚」通过机箱上的检测设备所检测到的机箱被开启状况。如果电脑机箱未被开启，此窗口会显示「No」；如果电脑机箱被开启过，此窗口则显示「Yes」。如果您希望清除先前机箱被开启状况的记录，请将「Reset Case Open Status」设为「Enabled」并重新开机即可。

### ☛ Current Voltage(V) Vcore/DDR15V/+3.3V/+12V (检测系统电压)

显示系统目前的电压。

### ☛ Current CPU Temperature (检测CPU温度)

显示CPU目前的温度。

### ☛ Current CPU/SYSTEM FAN Speed (RPM) (检测风扇转速)

显示CPU/系统风扇目前的转速。

### ☛ CPU Warning Temperature (CPU温度警告)

此选项提供您选择设定CPU过温警告的温度。当温度超过此选项所设定的数值时，系统将会发出警告声。CPU警告温度选项：Disabled (预设值，关闭CPU温度警告)、60°C/140°F、70°C/158°F、80°C/176°F、90°C/194°F。

### ☛ CPU/SYSTEM FAN Fail Warning (CPU/系统风扇故障警告功能)

此选项提供您选择是否启动风扇故障警告功能。启动此选项后，当风扇没有接上或故障的时候，系统将会发出警告声。此时请检查风扇的连接或运行状况。(预设值：Disabled)


### ☛ CPU Smart FAN Control (CPU智能风扇转速控制)

此选项提供您选择是否启动CPU智能风扇转速控制功能。

► Disabled 关闭此功能，CPU风扇将以全速运行。


► Enabled 启动此功能，CPU风扇转速会依CPU温度而有所不同，并可视个人的需求，在EasyTune中调整适当的风扇转速。(预设值)

## 2-11 Load Fail-Safe Defaults (载入最安全预设值)

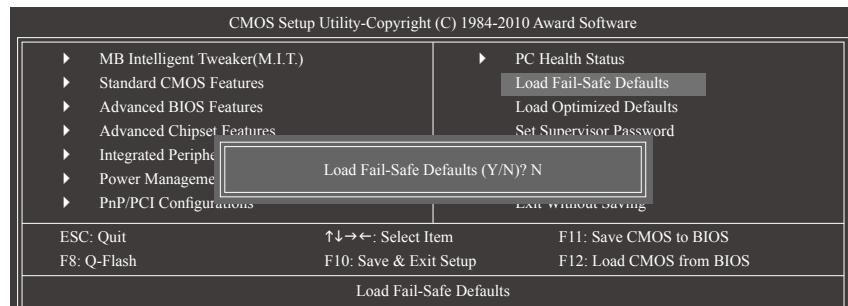


在此选项按<Enter>然后再按<Y>键，即可载入BIOS最安全预设值。如果系统出现不稳定的情况，可尝试载入最安全预设值。此设定值为最安全、最稳定的BIOS设定值。

## 2-12 Load Optimized Defaults (载入最佳化预设值)

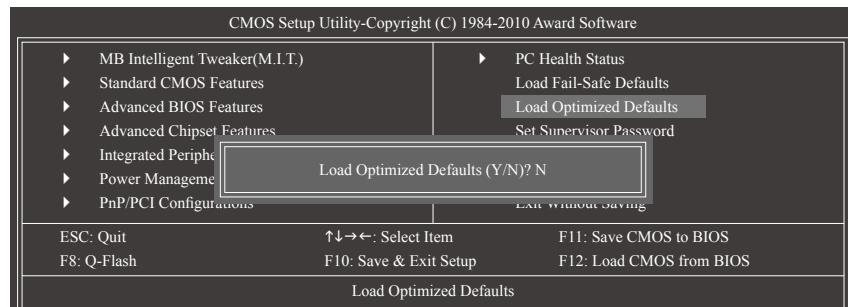

在此选项按<Enter>然后再按<Y>键，即可载入BIOS出厂预设值。执行此功能可载入BIOS的最佳化预设值。此设定值较能发挥主板的运行效能。在更新BIOS或清除CMOS资料后，请务必执行此功能。

## 2-13 Set Supervisor/User Password (设定管理员/用户密码)

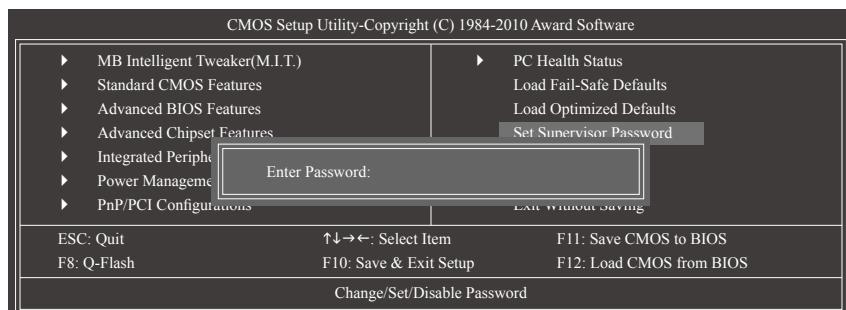

在此选项按<Enter>键可开始输入密码。最多可以输入8个字符，输入完毕后按<Enter>键，BIOS会要求再输入一次以确认密码。

### ☞ Supervisor (管理员)密码的用途


当您设定了管理员密码，而「Advanced BIOS Features」 – 「Password Check」选项设为「Setup」，当开机后要进入BIOS设定程序修改设定时，就需输入管理员密码才能进入。如果该项目设为「System」，那么不论是开机时或进入BIOS设定程序皆需输入管理员密码。

### ☞ User (用户)密码的用途

当您设定了用户密码，而「Advanced BIOS Features」 – 「Password Check」选项设为「System」，当一开机时就必需输入用户或管理员密码才能进入开机程序。当您要进入BIOS设定程序时，如果输入的是用户密码，则只能进入BIOS设定程序浏览但无法更改设定，必须输入管理员密码才允许进入BIOS设定程序中修改设定值。


如果您想取消密码，只需在原来的选项按<Enter>后，BIOS要求输入新密码时，再按一次<Enter>键，此时会显示「PASSWORD DISABLED」，即可取消密码，当下次开机或进入BIOS设定程序时，就不需要再输入密码了。

## 2-14 Save & Exit Setup (储存设定值并结束设定程序)

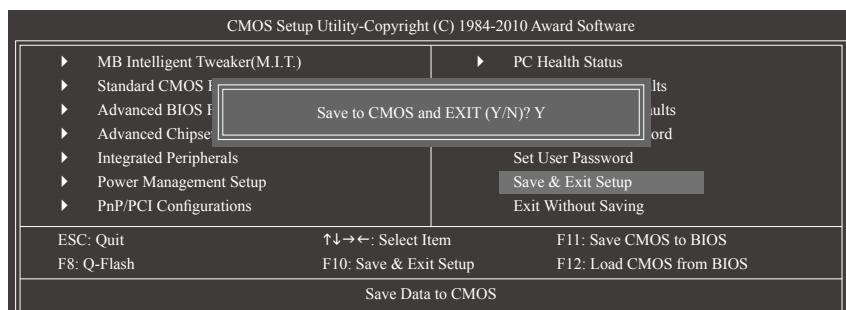

在此选项按<Enter>然后再按<Y>键，即可储存所有设定结果并离开BIOS设定程序。若不想储存，按<N>或<Esc>键即可恢复主画面中。

## 2-15 Exit Without Saving (结束设定程序但不储存设定值)

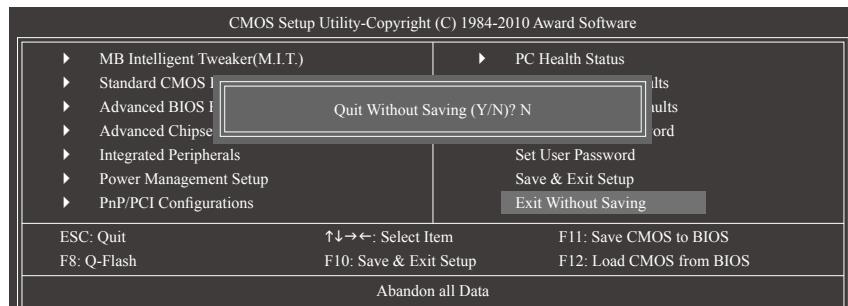

在此选项按<Enter>然后再按<Y>键，BIOS将不会储存此次修改的设定，并离开BIOS设定程序。按<N>或<Esc>键即可恢复主画面中。

## 第三章 驱动程序安装

- 安装驱动程序之前，请先安装操作系统。
- 安装完操作系统后，请将驱动程序光盘置入光盘中，自动执行程序会开启如以下的画面(若光盘放入后没有出现任何画面，请进入「我的电脑」，开启光盘图标，并执行Run.exe)。

放入驱动程序光盘后，「Xpress Install」会先自动扫描您的系统并列出建议您安装的驱动程序。您可以按下「Xpress Install完整安装」键，「Xpress Install」将会自动为您安装所有勾选的驱动程序，或是点选「安装」页面单独安装您所需要的驱动程序。



# 管理声明

## 规章注意事项

此份文件没有技嘉的书面允许将不可复制，以及不可向第三方透露文件内容，也不被使用于任何未经授权的目的。

违反前述时将被起诉。我们相信内容中所包含的信息在印刷时，于各方面是准确的。然而，技嘉将不承担本文中任何的错误或省略的责任。再则，指明此份文件里的信息是随时调整不另行通知，且不涵括未来法规的异动范围。

## 我们对保护环境的承诺

除了高性能产品外，所有技嘉主板均履行欧盟规章，如RoHS (电器电子设备使用某些危害物质限制指令 Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment, RoHS)及WEEE (废电器及电子设备指令 Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)环境指令，与主要全球性的安全规章要求。并需防止有害物质释放进入环境，以及使我们的自然资源使用度达到最大化。以下信息是技嘉提供如何能负责地在您的『最终产品』内回收再利用或再使用大多数的原材料。

## 电器电子设备使用某些危害物质限制RoHS指令的声明

技嘉产品无有意添加危害物质(镉，铅，汞，六价铬，多溴联苯类与多溴二苯醚类)。零件与零部件均经过仔细地选择，使符合RoHS要求。并且持续着努力发展不使用国际间禁止的毒性化学制品。

## 废电器及电子设备WEEE指令的声明

技嘉将履行欧盟法律诠释的2002/96/EC废电器及电子设备指令。废电器及电子设备指令是关于处理、收集、回收再利用与处置电器及电子设备及它们的零部件。在指令下，使用设备必须标明记号、分开地收集，并且正确地处理。

## WEEE标志陈述



以下显示标志是在产品或在它的包装上标明，象征此产品不得并同其他废弃物处理。相反，废弃设备应该被带往拥有有效处理、收集、回收再利用等废弃物收集中心。废弃设备在处理时，须做好分类收集与回收再利用，将会有助于保存自然资源，并且确保某种程度上的回收再利用是保护人类健康和环境。更多关于能减少废弃设备环境安全方面的回收再利用细部信息，请与您的当地政府办公室、家庭废弃物处理服务窗口、或是您购买产品的地点联系。

- ◆ 当您的电器或电子设备不再对您有用时，请将它回收到您的当地或地区废弃物管理部门去做回收再利用。
- ◆ 如果您需要进一步的在您「最终产品」中协助回收再利用、再使用，您可以在您的产品使用手册中所列出的消费者关怀专线与我们联系，以您的努力，我们将很乐意援助您。

最后，我们建议您通过认识和使用此产品的节能特点(适用的话)，来实践其他环境友善的行动，回收再利用此产品所交付的的内部与外部包装材(包含运输货柜)，并且正确地处理或回收再利用所使用的电池。有你的帮助，我们才能减少生产电器及电子设备所需自然资源的数量，尽可能减少最终产品的垃圾掩埋处置耗用，所以一般通过确保潜在的危害物质不会释放到环境，以及与正确的处理来增进我们的生活品质。

### **中华人民共和国电子信息产品中有毒有害物质或元素的名称及含量标识格式**

依照中华人民共和国的有毒有害物质的限制要求(China RoHS)提供以下的表格：



关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明  
Management Methods on Control of Pollution from Electronic Information Products  
(China RoHS Declaration)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量  
Hazardous Substances Table

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substances)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB板 PCB	○	○	○	○	○	○
结构件及风扇 Mechanical parts and Fan	×	○	○	○	○	○
芯片及其他主动零件 Chip and other Active components	×	○	○	○	○	○
连接器 Connectors	×	○	○	○	○	○
被动电子元器件 Passive Components	×	○	○	○	○	○
线材 Cables	○	○	○	○	○	○
焊接金属 Soldering metal	○	○	○	○	○	○
助焊剂、散热膏、标签及其他耗材 Flux, Solder Paste, Label and other Consumable Materials	○	○	○	○	○	○
○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 Indicates that this hazardous substance contained in all homogenous materials of this part is below the limit requirement SJ/T 11363-2006						
×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogenous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006						
对销售之日的所售产品，本表显示我公司供应链的电子信息产品可能包含这些物质。注意：在所售产品中可能会也可能不会含有所有所列的部件。 This table shows where these substances may be found in the supply chain of our electronic information products, as of the date of the sale of the enclosed products. Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.						

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# 技嘉主板售后服务及质量保证卡

亲爱的技嘉用户，感谢您选用技嘉科技的主板产品，选择技嘉——创新科技，美化生活。

为了确保您能够充分享有技嘉科技为您提供的完善售后服务支持，请您在购买技嘉科技产品后认真阅读本质量保证卡的说明并妥善保存此说明。

关于技嘉主板售后服务及质量保证卡说明如下：

1. 技嘉科技的主板产品在中华人民共和国境内(不包括港澳台地区)由宁波中嘉科贸有限公司总经销。
2. 技嘉主板售后服务及质量保证卡仅适用于在中华人民共和国境内(不包括港澳台地区)通过合法途径购买的技嘉主板产品。
3. 根据中华人民共和国部分商品修理更换退货责任规定(新三包法)，用户在使用本公司主板产品过程中，若主板产品出现下列情况，本公司将不承担保修义务：
  - A. 超过三包有效期的(技嘉金牌主板全国三年质保)；
  - B. 未按产品使用手册的要求使用、维护、保管而造成损坏的；
  - C. 因组装不当造成的硬件损坏；
  - D. 使用未经合法认证的扩展部件而导致的产品损坏；
  - E. 擅自改动或自行维修而导致的产品损坏；
  - F. 超出允许使用环境而导致的产品损坏；
  - G. 由于非正常外力而导致的产品损坏；
  - H. 因自然灾害或其它不可抗力而导致的产品损坏；
  - I. 假冒和非法走私品；
  - J. 无法提供有效购买凭证及保修卡；
  - K. 私自撕下或损坏标贴及宁波中嘉总代理贴纸。
4. 技嘉主板产品技术支持及维修服务指导
  - A. 如果在使用技嘉主板产品过程中遇到问题，您可以先通过查阅产品用户手册寻找答案；此外，您也可以直接访问技嘉技术/非技术问题官方支持网站 <http://ggts.gigabyte.com.tw> 或直接拨打技嘉科技800主板免费服务热线：800-820-0926 进行咨询(未开通800电话或手机无法拨打800的地区，请拨打021-63410189)。服务时间：星期一到星期五上午9:00-12:00下午13:00-18:00法定节假日除外。  
(技嘉科技800主板免费服务热线由技嘉科技授权宁波中嘉科贸有限公司成立)
  - B. 当您确认您所使用的技嘉主板产品由于硬件故障需要维修服务，在送修时请您务必告知您所使用的主板产品型号、BIOS版本、搭配的配件配置、详细的故障现象等信息，方便技嘉工程师能够帮助您更加准确快速的判断出故障的原因。
  - C. 产品送修时，请以原厂包装材料或其它适当材料(如纸箱、气泡袋等)包装，以免运送途中发生损坏。如是因包装不当导致运送中发生的损坏，本公司将恕不提供保修。
  - D. 随产品的耗材，赠品及包装材料等均不在保修范围之内。
5. 申请质保售后服务时请同时出示本质保卡和有效购买凭证。
6. 质量保证卡必须加盖经销商印章方为有效。
7. 申请质保售后服务请联系技嘉科技授权的当地代理商。
8. 本公司保留对《技嘉主板售后服务及质量保证卡》增加、删减、修改及解释的所有权利，并于本公司官方网站上公告后生效。

经销商印章

技嘉科技印章



合格证

**GIGABYTE™**

[www.gigabyte.com.cn](http://www.gigabyte.com.cn)



## 技嘉科技全球服务网

### • 技嘉科技股份有限公司

地址：新北市231新店区宝强路6号

电话：+886 (2) 8912-4000，传真：+886 (2) 8912-4003

技术服务专线：0800-079-800， 02-8665-2646

服务时间：

星期一~星期五 上午 09:30 ~下午 08:30

星期六 上午 09:30 ~下午 05:30

技术/非技术问题支持：<http://ggts.gigabyte.com.tw>

网址(英文)：<http://www.gigabyte.com>

网址(中文)：<http://www.gigabyte.tw>

您也可以至技嘉网站，点选右上角的国别选单，选取您所适用的语言。

### • 技嘉科技全球服务支持系统



若您有技术及非技术(业务及市场)的相关问题时，欢迎至<http://ggts.gigabyte.com.tw>，选择您所适用的语言进入询问。