

GA-H57M-USB3 GA-H55M-USB3

مادربرد با سوکت LGA1156 برای پردازنده‌های خانواده Intel® Core™ i7 / پردازنده‌های
خانواده Intel® Core™ i5 / پردازنده‌های خانواده Intel® Core™ i3

راهنمای کاربران

نسخه 1001

فهرست

بخش اول	نصب سخت افزار	3
1-1	نکات قبل از نصب	3
1-2	مشخصات محصول	4
1-3	نصب پردازنده و خنک کننده پردازنده	7
1-3-1	نصب پردازنده	7
1-3-2	نصب خنک کننده پردازنده	9
1-4	نصب حافظه	10
1-4-1	پیکره بندی حافظه به صورت دو کاناله	10
1-4-2	نصب یک ماژول حافظه	11
1-5	نصب یک کارت توسعه دهنده	12
1-6	اتصال دهنده های پائل پشتی	13
1-7	اتصال دهنده های داخلی	16

* برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با استفاده از این محصول، لطفا به دفترچه راهنمای ارائه شده به زبان انگلیسی در سایت گیگابایت مراجعه کنید.

بخش اول نصب سخت افزار

1-1 نکات قبل از نصب

این مادربرد حاوی تعداد بسیار زیادی از مدارها و تجهیزات الکترونیکی بسیار ظریف است که ممکن است به خاطر تخلیه الکتریسته ساکن (ESD) صدمه ببینند. به همین خاطر لطفاً پیش از نصب نکات زیر را به دقت مطالعه کرده و مراحل توضیح داده شده را دنبال کنید:

- برچسب‌های روی مادربرد مانند شماره سریال، یا برچسب گارانتی که توسط فروشنده روی محصول الصاق شده است را جدا نکنید. وجود این برچسب‌ها برای استفاده از خدمات گارانتی الزامی است.
- همیشه قبل از جدا کردن و یا نصب مادربرد و یا دیگر قطعات، برق سیستم را به وسیله جداکردن دوشاخه کابل برق منبع تغذیه سیستم از پریز دیواری، قطع کنید.
- پس از نصب قطعات سخت‌افزاری روی اتصال‌دهنده‌های داخلی روی مادربرد، دقت کنید آن‌ها به درستی و محکم در جای خود قرار گرفته باشند.
- هنگامی که مادربرد را جابه‌جا می‌کنید به هیچ یک از اتصال‌دهنده‌ها و دیگر قسمت‌های فلزی آن دست نزنید.
- بهتر است هنگام جابه‌جا کردن قطعات الکترونیکی مانند پردازنده و حافظه از یک دستبند تخلیه الکتریسته ساکن استفاده کنید. در صورتی که چنین دست‌بندی را در اختیار ندارید، دستان خود را خشک کرده و به یک وسیله فلزی دست بزنید تا الکتریسته ساکن موجود در بدن شما تخلیه شود.
- قبل از نصب مادربرد، آن‌ها را درون پوشش ضد الکتریسته ساکن خود باقی بگذارید.
- لطفاً دقت کنید که قبل از جدا کردن کابل برق از مادربرد حتماً منبع تغذیه را خاموش کرده باشید.
- قبل از روشن کردن سیستم، بررسی کنید ولتاژ منبع تغذیه مورد استفاده شما با ولتاژ شبکه برق محلی منطبق باشد.
- قبل از استفاده از محصول، اطمینان حاصل کنید که تمامی کابل‌ها و اتصال‌دهنده‌ها به درستی در جای خود قرار گرفته باشند.
- برای جلوگیری از صدمه دیدن مادربرد، احتیاط کنید هنگام نصب، پیچ‌ها با مدارهای مادربرد و یا دیگر قطعات موجود روی آن تماس پیدا نکنند.
- اطمینان حاصل کنید هیچ پیچ و یا قطعه فلزی اضافه‌ای روی مادربرد و یا درون کیس باقی نمانده باشد.
- لطفاً کامپیوتر را روی سطوح ناهموار قرار ندهید.
- از کامپیوتر در محیط‌های گرم استفاده نکنید.
- روشن کردن کامپیوتر در حین فرایند نصب سخت‌افزارها علاوه بر صدمه‌زدن به قطعات مختلف سیستم، می‌تواند به کاربر نیز صدمه وارد کند.
- اگر درباره برخی از مراحل نصب شک دارید و یا با مشکلی درباره استفاده از محصول مواجه شده‌اید، لطفاً با یک تکنسین کامپیوتر تأیید شده و با تجربه مشورت کنید.

1-2 مشخصات محصول

پردازنده:  پشتیبانی از پردازنده‌های سری Intel® Core™ i7 / پردازنده های سری Intel® Core™ i5 / پردازنده های سری Intel® Core™ i3 بر پایه سوکت LGA 1156 (برای اطلاعات از آخرین لیست پردازنده‌های قابل پشتیبانی به سایت رسمی شرکت گیگابایت مراجعه کنید) پشتیبانی از حافظه نهان L3 با ظرفیت‌های متفاوت بسته به نوع پردازنده	
چیپ‌ست  چیپ‌ست Intel® H57 Express ① چیپ‌ست Intel® H55 Express ②	
حافظه  چهار اسلات با قابلیت پشتیبانی از 16 گیگابایت حافظه DDR3 با ولتاژ 1.5 (توجه ①) معماری حافظه دوکاناله پشتیبانی از ماژول‌های حافظه 1333/1066/800 DDR3 1666(O.C.) پشتیبانی از ماژول‌های حافظه non-ECC پشتیبانی از ماژول‌های حافظه مجهز به فناوری XMP (Extreme Memory profile) (برای اطلاعات از آخرین لیست حافظه‌های قابل پشتیبانی به سایت رسمی شرکت گیگابایت مراجعه کنید)	
پردازنده گرافیک داخلی (توجه ②)  مجموع در چیپ‌ست - یک درگاه D-Sub (توجه ④) - یک درگاه DVI-D (توجه ③) - یک درگاه HDMI (توجه ④) - یک DisplayPort (توجه ④)	
صدا  رمزگشای صوتی Realtek ALC889 پشتیبانی از صدای با وضوح بالا پشتیبانی از خروجی های صدای 1, 5, 7 و 4/2 کانال پشتیبانی از Dolby® Home Theater پشتیبانی از اتصال‌دهنده‌های ورودی و خروجی S/PDIF پشتیبانی از اتصال‌دهنده صدای آنالوگ CD	
کنترل کننده شبکه  یک چیپ Realtek RTL8111D (10/100/1000 مگابیت بر ثانیه) (توجه ⑤)	
اسلات‌های توسعه  یک اسلات PCI Express x16. فعال در حالت x16 (توجه ②) (PCIEX16) (توجه ⑤) (اسلات‌های PCIEX16 از استاندارد PCI Express 2.0 پشتیبانی می‌کند.) یک اسلات PCI Express x16. فعال در حالت x4 (PCIEX4_X1) ① یک اسلات PCI Express x16. فعال در حالت x1 (PCIEX4_X1) ② دو اسلات توسعه PCI	
فناوری تعبیه چند کارت گرافیکی  پشتیبانی از فناوری‌های ATI CrossFireX™ (توجه ⑥) ①	
رابط‌های ذخیره‌سازی  چیپ‌ست یا، جنوبی، - پنج اتصال‌دهنده SATA با سرعت 3 گیگابیت بر ثانیه (SATA2_0, SATA2_1, SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4) با قابلیت یشت بهانه، از حداکثر 5 ابزار SATA با سرعت 3 گیگابیت بر ثانیه - یک اتصال‌دهنده eSATA با سرعت 3 گیگابیت بر ثانیه در یانل یشته، با قابلیت یشته بهانه، از حداکثر 1 ابزار SATA با سرعت 3 گیگابیت بر ثانیه - پشتیبانی از SATA RAID 0، RAID 1، RAID 5، RAID 10 ① چیپ‌ست SATA2 GIGABYTE - یک اتصال‌دهنده IDE یا امکان یشت بهانه، از دو قطعه با استانداردهای ATA-133/100/66/33 دو اتصال‌دهنده SATA با سرعت 3 گیگابیت بر ثانیه (GSATA2_5, GSATA2_6) با قابلیت یشته بهانه، از حداکثر 2 ابزار SATA با سرعت 3 گیگابیت بر ثانیه - پشتیبانی از SATA RAID 0، RAID 1، JBOD	

① فقط GA-H57M-USB3

② فقط GA-H55M-USB3

◆ چیپست ITE IT8720i - یک اتصال دهنده فلایی (FDD) با امکان اتصال یک فلایی درایو	
◆ چیپست پل جنوبی - حداکثر تا 14 پورت USB2.0/1.1 (6 پورت در پانل پشتی^(۱)، 8 پورت از طریق اتصال براکت USB به اتصال دهنده‌های داخلی USB)^(۱) - حداکثر تا 12 پورت USB2.0/1.1 (6 پورت در پانل پشتی^(۱)، 6 پورت از طریق اتصال براکت USB به اتصال دهنده‌های داخلی USB)^(۲) ◆ چیپست NEC D720200F1 - حداکثر دو درگاه USB 3.0 در پانل پشتی	USB 
◆ چیپست T.I TSB43AB23 - حداکثر تا 2 پورت IEEE 1394a (1 پورت در پانل پشتی و 1 پورت IEEE 1394a از طریق اتصال براکت IEEE 1394 به اتصال دهنده‌های داخلی)	IEEE 1394 
◆ یک اتصال دهنده تغذیه اصلی 24 پین ◆ یک اتصال دهنده تغذیه 8 پین 12 ولت ◆ یک اتصال دهنده درایو فلایی ◆ یک اتصال دهنده IDE ◆ هفت اتصال دهنده SATA با سرعت 3 گیگابایت بر ثانیه ◆ یک اتصال دهنده فن پردازنده ◆ دو اتصال دهنده فن سیستم ◆ یک اتصال دهنده پانل جلویی ◆ یک اتصال دهنده صدای پانل جلویی ◆ یک اتصال دهنده CD-IN ◆ یک اتصال دهنده ورودی S/PDIF ◆ یک اتصال دهنده خروجی S/PDIF ◆ چهار اتصال دهنده USB2.0/1.1^(۱) ◆ سه اتصال دهنده USB2.0/1.1^(۲) ◆ یک اتصال دهنده IEEE1394a ◆ یک اتصال دهنده درگاه سریال ◆ یک جامپر تخلیه CMOS	اتصال دهنده‌های داخلی 
◆ یک پورت PS/2 برای اتصال صفحه کلید و ماوس^(۱) ◆ یک درگاه D-Sub^(۲) ◆ یک درگاه DVI-D^(۲)(۳) ◆ یک اتصال دهنده خروجی S/PDIF اپتیکال^(۴) ◆ یک درگاه HDMI^(۲)(۴) ◆ یک DisplayPort^(۲)(۴) ◆ شش درگاه USB 2.0/1.1^(۷) ◆ دو پورت USB 3.0/2.0 ◆ یک درگاه IEEE1394 ◆ یک اتصال دهنده eSATA با سرعت 3 گیگابایت بر ثانیه ◆ یک پورت RJ-45 ◆ شش اتصال دهنده صدا (Rear /Subwoofer Speaker Out/Center /Microphone/Line Out/Line In/Side Speaker Out/Speaker Out)	اتصال دهنده‌های پانل پشتی 

① فقط GA-H57M-USB3

② فقط GA-H55M-USB3

کنترل کننده ورودی و خروجی	◆ چیپست ITE IT8720
نمایشگر وضعیت سخت افزارها	◆ نمایشگر ولتاژ سیستم ◆ نمایشگر درجه حرارت پردازنده/سیستم ◆ نمایشگر سرعت فن پردازنده/سیستم ◆ خطاردهنده افزایش بیش از اندازه درجه حرارت پردازنده ◆ خطاردهنده خرابی فن پردازنده/سیستم ◆ کنترل سرعت فن پردازنده/سیستم (توجه 8)
BIOS	◆ دو چیپست 64 مگابیتی Flash ROM ◆ استفاده از BIOS اختصاصی ساخت AWARD ◆ پشتیبانی از DualBIOS™ ◆ PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
مشخصات اختصاصی	◆ پشتیبانی از @BIOS ◆ پشتیبانی از Q-Flash ◆ پشتیبانی از بازیابی پیشرفته بایوس (Xpress BIOS Rescue) ◆ پشتیبانی از مرکز دانلود ◆ پشتیبانی از Xpress Install ◆ پشتیبانی از Xpress Recovery2 ◆ پشتیبانی از EasyTune (توجه 9) ◆ پشتیبانی از بهینه‌ساز پویای مصرف توان نسخه دو ◆ پشتیبانی از Smart 6™ ◆ پشتیبانی از Auto Green ◆ پشتیبانی از ①eXtreme Hard Drive (X.H.D) ◆ پشتیبانی از Q-Share
نرم افزارهای همراه	◆ Norton Internet Security (نسخه OEM)
سیستم عامل های قابل پشتیبانی	◆ Microsoft® Windows® 7/Vista/XP
استاندارد ساخت	◆ استاندارد ساخت ATX با اندازه 24.4 در 24.4 سانتی متر

① فقط GA-H57M-USB3

- (توجه 1) به دلیل محدودیت‌های سیستم عامل Windows 32-bit، هنگامی که بیش از چهار گیگابایت حافظه روی سیستم نصب می‌شود، میزان حافظه واقعی نصب شده کمتر از چهار گیگابایت نمایش داده خواهد شد.
- (توجه 2) برای استفاده از درگاه های داخلی DisplayPort، HDMI، DVI-D و D-Sub، باید یک پردازنده Intel با گرافیک مجتمع نصب کنید.
- (توجه 3) درگاه DVI-D از اتصال D-Sub با تبدیل پشتیبانی نمی کند.
- (توجه 4) در برنامه BIOS Setup، در حین استفاده از صفحات POST، فقط می‌توانید از یکی از درگاه های گرافیک دی‌جی‌تال داخلی (مانند DisplayPort، HDMI و DVI-D) برای خروجی استفاده کنید.
- (توجه 5) برای دستیابی به حداکثر کارایی در صورتی که یک کارت گرافیک روی سیستم نصب کرده‌اید، مطمئن شوید که کارت گرافیکی روی اسلات PCIEX16 نصب شده باشد.
- (توجه 6) زمانی که از فن اوری ATI CrossFireX استفاده می کنید، اسلات PCIEX16 به طور خودکار در حالت x4 کار خواهد کرد.
- (توجه 7) هردو از یک پورت با USB 3.0 بطور مشترک استفاده می‌کنند.
- (توجه 8) پشتیبانی از سیستم هوشمند کنترل سرعت فن CPU و سیستم به فن نصب شده و مورد استفاده روی سیستم بستگی دارد.
- (توجه 9) قابلیت های موجود در EasyTune بسته به مدل متفاوت خواهد بود.

1-3 نصب پردازنده و خنک کننده پردازنده


لطفاً قبل از آغاز نصب پردازنده به نکات زیر توجه کنید:



- اطمینان حاصل کنید که مادربرد از پردازنده‌ای که خریداری کرده‌اید پشتیبانی کند. (برای اطلاعات از آخرین لیست پردازنده‌های قابل پشتیبانی به سایت رسمی شرکت گیگابایت مراجعه کنید)
- برای جلوگیری از صدمه دیدن پردازنده، همیشه قبل از نصب آن، کامپیوتر را خاموش کرده و کابل برق را از پریز جدا کنید.
- پین یک را روی پردازنده ببایید. اگر پردازنده را در جهت نادرست نصب کنید به صورت صحیح در جای خود قرار نخواهد گرفت. (همچنین شما می‌توانید با توجه به فرورفتگی‌های دو سمت پردازنده و برآمدگی‌های هماهنگ آن روی سوکت نیز جهت نصب صحیح پردازنده را ببایید).
- برای ایجاد ارتباط حرارتی بهتر میان پردازنده و خنک‌کننده از یک لایه خمیر ناقل حرارت استفاده کنید.
- اگر حرارت‌گیر پردازنده را نصب نکرده‌اید سیستم را روشن نکنید، عدم نصب حرارت‌گیر موجب افزایش درجه حرارت پردازنده و صدمه دیدن آن خواهد شد.
- فرکانس پردازنده را روی مقدار مجاز ذکر شده در راهنمای آن تنظیم کنید. استفاده از فرکانس‌های بالاتر از حدود تعیین شده برای پردازنده و گذرگاه آن (FSB) به دلیل اینکه با نیازمندی‌های استاندارد در قطعات همخوانی ندارد، به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. اگر قصد افزایش فرکانس به بیش از حدود تعیین شده را دارید، لطفاً به مشخصات ارایه شده به همراه پردازنده، کارت‌گرافیک، حافظه، هارددیسک و غیره، مراجعه کنید.



1-3-1 نصب پردازنده

A. برآمدگی‌های درون سوکت پردازنده و فرورفتگی‌های دو سمت پردازنده را ببایید.

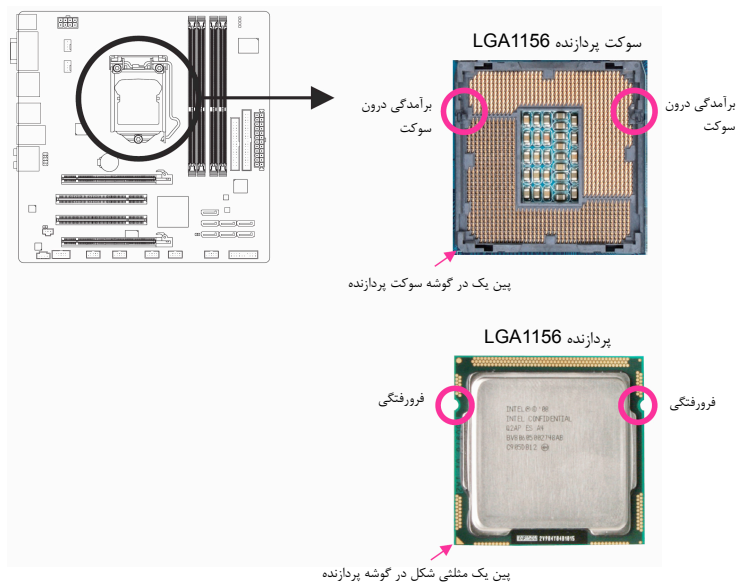

B. با توجه به مراحل که در ادامه آمده است به درستی می‌توانید پردازنده را روی سوکت پردازنده نصب کنید.

⚠️ برای جلوگیری از آسیب به پردازنده همیشه قبل از نصب آن کامپیوتر را خاموش و کابل برق را از منبع تغذیه جدا کنید و بعد از آن اقدام به نصب پردازنده نمایید.

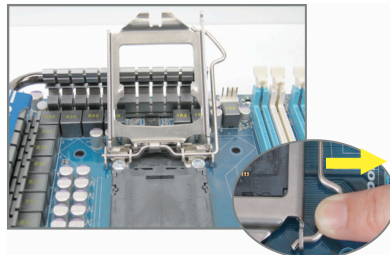
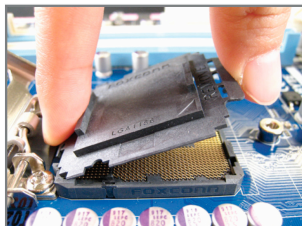


مرحله دوم:

پوشش پلاستیکی روی سوکت را مطابق تصویر برداری، انگشت اشاره خود را در قسمت عقب پوشش به سمت پایین فشار دهید و همزمان با انگشت شست خود سمت جلوی پوشش را به بالا بکشید (کنار علامت Remove) و پوشش را بردارید. (هیچ گاه پین‌های موجود در سوکت را لمس نکنید. برای محافظت بیشتر از پین‌های سوکت، پوشش پلاستیکی را در زمانی که پردازنده نصب نیست روی سوکت قرار دهید.)

مرحله اول:

به آرامی اهرم نگهدارنده پوشش سوکت را به پایین فشار داده و آن را با استفاده از انگشت از سوکت دور کنید. بعد از این مرحله اهرم نگهدارنده را تا انتها بالا ببرید تا پوشش فلزی روی سوکت به طور کامل قابل جابه‌جا شدن باشد.

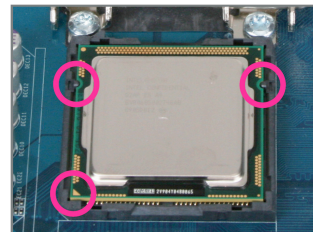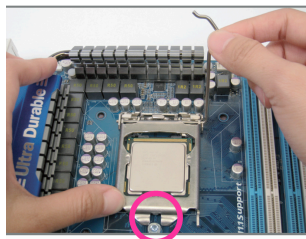


مرحله چهارم:

پس از نصب صحیح پردازنده، با استفاده از دست اهرم نگهدارنده سوکت را به پایین بیاورید و با دست دیگر به آرامی پوشش فلزی روی سوکت را در جای خود قرار دهید. زمانی که پوشش فلزی را در جای خود قرار دادید از این موضوع مطمئن شوید که بخش فوقانی پوشش فلزی به طور کامل در زیر پیچ نگهدارنده قرار گرفته باشد.

مرحله سوم:

پردازنده را با استفاده از انگشت اشاره و شست نگه دارید و سپس با تنظیم پین یک مثلثی شکل و دوفرو رفتگی روی آن با سوکت، پردازنده را به آرامی در جای خود قرار دهید.

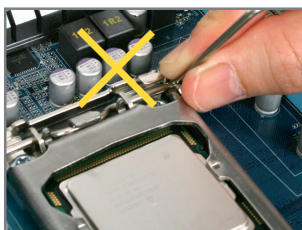

اشاره:

در جابه‌جایی اهرم نگهدارنده دسته آن را بگیرید و از گرفتن بخش پایه آن خودداری کنید.

مرحله پنجم:

اهرم نگهدارنده سوکت پردازنده را به حالت اولیه (حالت قفل شده) بازگردانید.

نصب سخت افزار

با توجه به مراحلی که در زیر آمده است شما به درستی می‌توانید خنک‌کننده پزدانده را روی مادرپورد نصب کنید. (برای آموزش این بخش ما از یک خنک‌کننده موجود در جعبه پزدانده اینتل به عنوان نمونه استفاده کردیم)




یک لایه نازک و هموار از خمیر ناقل حرارت را روی سطح برداشته بمالید.

قبل از نصب حرارت گیر به جهت فلش  حک شده روی قسمت نری پین توجه کنید. چرخاندن پین در جهت فلش سبب جدا شدن خنک کننده از مادربرد می شود و برای نصب آن باید پین را در جهت عکس چرخاند.



پس از این خنک‌کننده را روی پردازنده قرار داده و پس از تنظیم پایه‌های خنک‌کننده با سوراخ‌های روی مادربرد به صورت قطری پین‌های خنک‌کننده را به سمت پایین فشار دهید.

در زمانی که شما هر یک از پایه‌های خنک‌کننده را فشار می‌دهید باید صدای قفل شدن پین‌ها را بشنوید. بعد از این مرحله این موضوع را چک کنید که پین‌های نری و مادگی خنک‌کننده در یکدیگر قفل شده باشد. (پیشنهاد می‌شود برای نصب بهتر خنک‌کننده دفترچه راهنمای آن را مطالعه کنید).

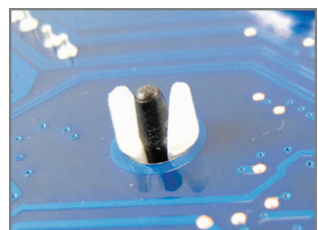

بعد از نصب خنک‌کننده، مادربرد را برعکس کرده و جای سوراخ‌های سوکت پردازنده را چک کنید در صورتی که خنک‌کننده درست نصب شده باشد باید تصویر پین زیر خنک‌کننده آن به صورت تصویر بالا باشد.

در مرحله پایانی هم کانکتور برق خنک کننده را به سوکت چهار پین تامین کننده برق فن خنک کننده که روی مادربرد است نصب کنید.

پردازنده و خنک کننده وجود دارد بر اثر گرما باعث چسبیدن پردازنده و خنک کننده می شود که در این حالت جدا کردن خنک کننده باعث آسیب رساندن به پردازنده خواهد شد.

1-4 نصب حافظه



- لطفاً قبل از نصب ماژول‌های حافظه به نکات زیر توجه کنید:
- اطمینان حاصل کنید که مادربرد از حافظه‌های مورد استفاده شما پشتیبانی می‌کند. توصیه می‌شود از حافظه‌های با حجم، مشخصات، ظرفیت و مارک یکسان استفاده کنید.
 - (برای اطلاعات از آخرین لیست حافظه‌های قابل پشتیبانی به سایت رسمی شرکت گیگابایت مراجعه کنید)
 - قبل از نصب و یا برداشتن ماژول‌های حافظه برای جلوگیری از وارد آمدن صدمات به سخت افزارها، اطمینان حاصل کنید که کامپیوتر خاموش بوده و کابل برق آن جدا شده باشد.
 - ماژول‌های حافظه به گونه‌ای طراحی شده‌اند که از نصب ناصحیح آن‌ها جلوگیری می‌کند، به همین خاطر یک ماژول حافظه تنها در یک جهت روی مادربرد نصب خواهد شد. اگر هنگام نصب متوجه شدید که ماژول حافظه در جای خود قرار نمی‌گیرد، جهت نصب آن را تغییر دهید.


1-4-1 پیکره بندی حافظه به صورت دو کاناله

این مادربرد از شش شکاف حافظه DDR3 و پیکره‌بندی دوکاناله پشتیبانی می‌کند. پس از نصب حافظه بایوس مادربرد به صورت خودکار مشخصات و ظرفیت آن را تشخیص خواهد داد. پیکره‌بندی حافظه در حالت دوکاناله سبب دوبرابر شدن پهنای باند اصلی حافظه می‌شود.

شش سوکت حافظه DDR3 به صورت دوکانال پیکره‌بندی شده و هر کانال از دو سوکت حافظه با ترتیب زیر تشکیل شده است:

◀◀ کانال صفر: DDR3_1, DDR3_2

◀◀ کانال یک: DDR3_3, DDR3_4

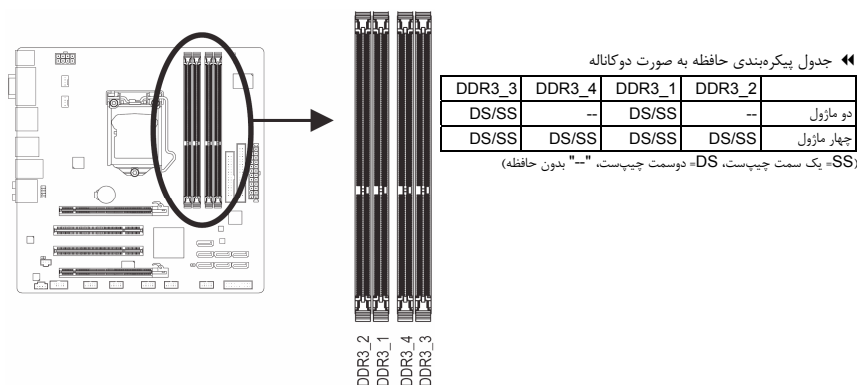

با توجه به محدودیت‌های پردازنده، لطفاً در هنگام نصب حافظه در حالت دوکاناله به نکات زیر توجه داشته باشید.


1. اگر تنها یک ماژول حافظه DDR3 نصب شده باشد نمی‌توان حالت دوکاناله را فعال کرد.
2. هنگامی که قصد دارید با استفاده از دو یا چهار ماژول حافظه حالت دوکاناله را فعال کنید، توصیه می‌شود از حافظه‌هایی با ظرفیت، نشان تجاری، سرعت و چیپست‌های یکسان استفاده شود. وقتی حالت دوکاناله با دو ماژول حافظه را فعال کردید مطمئن شوید که ماژول‌های حافظه روی اسلات DDR3_1 و DDR3_3 نصب کنید.

اگر تنها یک ماژول حافظه DDR3 روی سیستم نصب کردید مطمئن شوید که ماژول روی اسلات DDR3_1 و DDR3_3 نصب شود.



1-4-2 نصب یک ماژول حافظه


قبل از نصب یک ماژول حافظه، کامپیوتر خود را خاموش کرده و کابل برق آن را از پریز دیواری جدا کنید. انجام این کار سبب می‌شود تا به ماژول حافظه شما صدمه وارد نشود. ماژول‌های **DDR2 DIMM** و **DDR3 DIMM** با ماژول‌های **DDR DIMM** سازگار نیستند. اطمینان حاصل کنید که تنها از حافظه‌های **DDR3 DIMM** بر روی این مادربرد استفاده می‌کنید. 

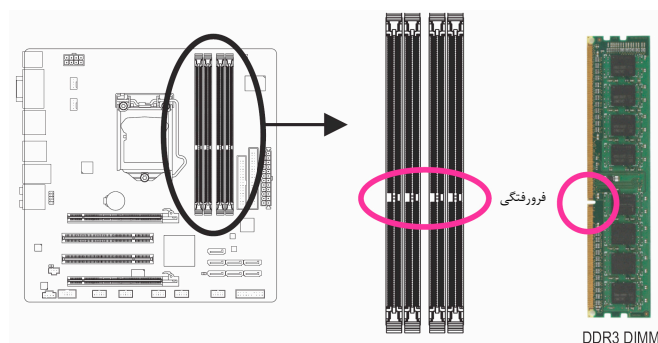

یک ماژول حافظه **DDR3** دارای یک فرورفتگی است و به همین دلیل تنها در یک جهت قابل نصب است. با توجه به مراحل که در زیر آمده است شما به درستی می‌توانید حافظه را روی اسلات حافظه نصب کنید.


تصویر یک:

به جهت قرارگیری ماژول حافظه توجه کنید. دو قفل قرار گرفته در دو طرف اسلات حافظه را به سمت بیرون فشار دهید تا باز شوند. همانطور که در تصویر نشان داده شده است، انگشتان خود را در لبه‌های بالایی ماژول حافظه قرار دهید، آن‌ها را به سمت پایین فشار داده و ماژول حافظه را به صورت عمودی در داخل سوکت قرار دهید.

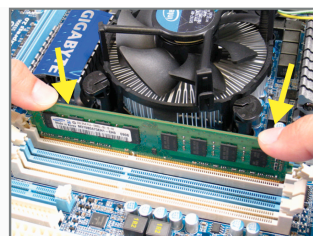

تصویر دو:


برای قفل شدن ماژول‌های حافظه، پس از آن‌که ماژول حافظه به درستی در جای خود قرار گرفت، گیره‌های پلاستیکی دو سمت اسلات را به سمت داخل فشار دهید.

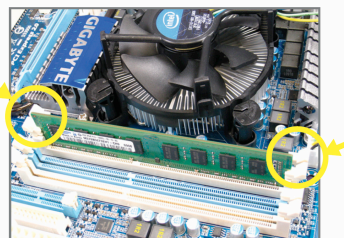

1-5 نصب یک کارت توسعه‌دهنده



- قبل از نصب یک کارت توسعه‌دهنده، لطفاً موارد زیر را به دقت مطالعه کنید.
- اطمینان حاصل کنید که مادربرد شما از کارت توسعه‌ای که قصد نصب آن را دارید پشتیبانی کند. برای آگاهی از این نکته، دفترچه راهنمای ارایه شده همراه کارت توسعه‌دهنده خود را به دقت مطالعه کنید.
- همیشه قبل از نصب کارت توسعه کامپیوتر را خاموش کرده و کابل برق آن را از پریز دیواری جدا کنید تا از بروز آسیب‌های احتمالی جلوگیری به عمل آورید.

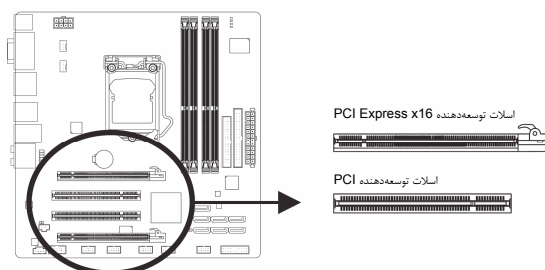


- برای نصب کارت‌های توسعه‌دهنده روی مادربرد به موارد زیر توجه کنید:
1. اسلات توسعه‌دهنده‌ای را که از کارت شما پشتیبانی می‌کند مشخص کنید. سپس پوشش‌دهنده شکاف کیس روبه‌روی اسلات توسعه‌دهنده را از جای خود خارج کنید.
 2. کارت توسعه‌دهنده را به صورت عمودی روی اسلات قرار داده و آن را به سمت پایین فشار دهید تا به صورت کامل در جای خود قرار بگیرد.
 3. اطمینان حاصل کنید که اتصال‌دهنده‌های فلزی قرار گرفته در قسمت تحتانی کارت به صورت کامل درون اسلات قرار گرفته باشد.
 4. برای محکم کردن کارت روی پائل پشتی کیس، آن را با یک پیچ در محل مربوطه ببندید.
 5. پس از نصب تمامی کارت‌های توسعه‌دهنده، دوباره درب کیس را ببندید.
 6. کامپیوتر را روشن کنید. وارد منوی تنظیمات بایوس شده و تنظیمات لازم برای کارت توسعه‌دهنده خود را اعمال کنید.
 7. درایورهای ارایه شده به همراه کارت توسعه‌دهنده خود را در سیستم‌عامل نصب کنید.

مثال: نصب و برداشتن کارت گرافیکی PCI Express.


- نصب یک کارت گرافیک:
- کارت گرافیک را به آرامی در داخل اسلات PCI Express قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که کارت گرافیک توسط قفل تعبیه شده در انتهای اسلات در جای خود محکم شده باشد.



- برداشتن کارت گرافیک از روی اسلات PCI-Express
- به آرامی گیره تعبیه شده در انتهای اسلات PCI Express را به سمت بیرون فشار دهید تا کارت را رها کند. سپس کارت را به صورت مستقیم از داخل اسلات به سمت بیرون بکشید.

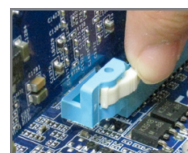

1-6 اتصال دهنده‌های پانل پشتی

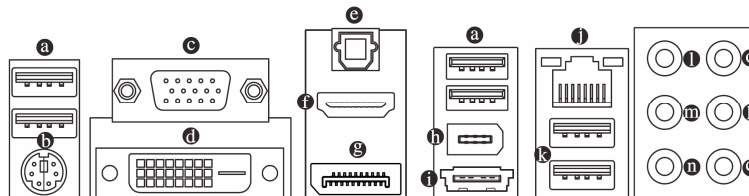

پورت USB 2.0, 1.1

پورت USB از مشخصات USB 2.0/1.1 پشتیبانی می‌کند. از این پورت برای اتصال ابزارهایی چون ماوس و صفحه کلید USB، چاپگرهای USB، درایوهای حافظه فلش USB و دیگر ابزارهای مشابه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

درگاه صفحه کلید PS/2 و موس PS/2

برای نصب موس و یا صفحه کلید PS/2، موس را به اتصال دهنده بالایی (به رنگ سبز) و صفحه کلید را به اتصال دهنده پایینی (به رنگ بنفش) متصل کنید.

درگاه D-Sub

درگاه D-Sub از یک اتصال D-Sub پانزده پایه ای پشتیبانی می‌کند و مخصوص صفحه نمایش هایی است که اتصال های پانزده پایه دارند.

درگاه DVI-D

درگاه DVI-D از مشخصه های DVI-D پشتیبانی می‌کند و مخصوص صفحه نمایش هایی است که از اتصال DVI-D پشتیبانی می‌کنند.

اتصال دهنده خروجی S/PDIF نوری

این اتصال دهنده خروجی صدای دیجیتال را از طریق یک کابل فیبر نوری، برای اتصال به یک سیستم صوتی ایجاد می‌کند. قبل از استفاده از این مشخصه اطمینان حاصل کنید که سیستم صوتی شما دارای ورودی کابل فیبرنوری برای صدای دیجیتال باشد.

درگاه HDMI


HDMI (درگاه چند رسانه ایی با وضوح بالا) ایجاد کننده یک درگاه صدا و تصویر تمام دیجیتال برای فرستادن سیگنال های صوتی و تصویری متراکم نشده و زیر مجموعه HDCP است. ابزار صوتی تصویری HDMI را به این درگاه متصل کنید. تکنولوژی HDMI توانایی پشتیبانی از کیفیت تصویر حداکثر تا 1920x1080 پیکسل را دارد اما کیفیت تصویر واقعی پشتیبانی شده به صفحه نمایش مورد استفاده بستگی دارد.

- بعد از نصب ابزار HDMI، اطمینان حاصل کنید که ابزار HDMI ابزار پیش فرض برای پخش صدا باشد. (اسم آیتم ممکن است با سیستم عامل فرق کند. برای جزئیات بیشتر به شکل زیر مراجعه کنید).
- به خاطر داشته باشید که خروجی صدای HDMI فقط از قالب های DTS، AC3 و LPCM دو کاناله پشتیبانی می‌کند. (AC3 و DTS برای کد گذاری نیاز به استفاده از یک کد گذار خارجی دارند).

در ویندوز ویستا به این ترتیب عمل کنید: Start>Control Panel>Sound>Playback
در ویندوز ویستا به این ترتیب عمل کنید: Start>Control Panel>Sound>Playback
در ویندوز ویستا به این ترتیب عمل کنید: Start>Control Panel>Sound>Playback

در ویندوز ویستا به این ترتیب عمل کنید: Start>Control Panel>Sound>Playback

در ویندوز ویستا به این ترتیب عمل کنید: Start>Control Panel>Sound>Playback

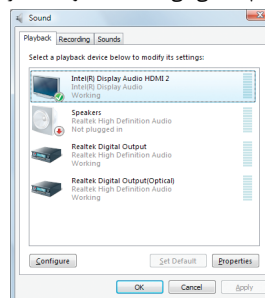

❶ DisplayPort (توجه 1)(توجه 3)

DisplayPort یکی از فناوری های نسل جدید رابط هاست که صدا و تصویری دیجیتالی با کیفیت بالا ارائه نموده و از انتقال صدای دوسوی به پشتیبانی می کند. DisplayPort می تواند از هردو مکانیسم حفاظت از محتوای DPCP و HDCP پشتیبانی کند. ابزار صوتی/تصویری که از DisplayPort پشتیبانی می کند را به این درگاه متصل کنید. فناوری DisplayPort می تواند از دقت تصویری حداکثر 2560x1600p پشتیبانی کند اما دقت تصویری که عملاً پشتیبانی می شوند به نامی شگر مورد استفاده بستگی دارند.



پس از نصب دستگاه DisplayPort، مطمئن شوید که دستگاه پیش فرض برای پخش صدا، دستگاه DisplayPort است. (اسم آیتم ممکن است با سیستم عامل فرق کند. برای مثال، در ویندوز ویستا به این ترتیب عمل کنید: Start>Control Panel>Sound>Playback) و دستگاه DisplayPort را بعنوان دستگاه پخش پیش فرض تنظیم نمی یابد. برای کادر گفتگوی پی کربندی، به اطلاعات تنظیمات HDMI در صفحه قبل مراجعه نمی یابد.)

پی کربندی های نامی ش دوتایی برای گرافیک داخلی:

جدول زیر، پی کربندی های پشتیبانی شده نامی ش دوتایی برای درگاه های گرافیک داخلی را در برنامه BIOS Setup می یابد در مرحله POST نشان می دهد. چنین محدودیتی در محیط سیستم عامل وجود ندارد.

ترکیب	پشتیبانی
DVI-D+D-Sub	بلی
DVI-D+HDMI	خیر
DVI-D+DP	خیر
HDMI+D-Sub	بلی
HDMI+DP	خیر
DP+D-Sub	خیر

❷ درگاه IEEE 1394a

درگاه IEEE 1394a از مشخصات IEEE 1394a پشتیبانی می کند، و ارائه دهنده ویژگی های سرعت بالا، پهنای باند بالا و قابلیت Hotplug است. از این درگاه برای یک ابزار IEEE 1394a استفاده کنید.

❸ اتصال دهنده eSATA 3Gb/s

درگاه های eSATA 3Gb/s بر اساس استاندارد درگاه های SATA 3Gb/s طراحی شده اند و از SATA 1.5Gb/s نیز پشتیبانی می کنند. از این درگاه می توان برای اتصال وسایل خارجی SATA می یابد یک افزاینده درگاه SATA استفاده نمود. چیپ ست H57 ❶ از عملکرد RAID پشتیبانی می کند. برای آشنایی با نحوه پی کربندی RAID به فصل 5، "پی کربندی هارد دیسک های SATA" مراجعه نمی یابد.

❹ فقط GA-H57M-USB3

(توجه 1) برای استفاده از درگاه های داخلی DisplayPort، HDMI، DVI-D و D-Sub، باید یک پردازنده Intel با گرافیک مجتمع نصب کنید.

(توجه 2) درگاه DVI-D از اتصال D-Sub با تبدیلی پشتیبانی نمی کند.

(توجه 3) در برنامه BIOS Setup می یابد درجین استفاده از صفحات POST، فقط می توانی د از یکی از درگاه های گرافیک دیجیتالی داخلی (مانند DisplayPort، HDMI و DVI-D) برای خروجی استفاده کنید.

❶ پورت شبکه LAN RJ-45

درگاه شبکه گیگابیت امکان اتصال به شبکه‌های پر سرعت را با پهنای باند یک گیگابیت بر ثانیه فراهم می‌آورد. جداول زیر وضعیت‌های مختلف دیودنوری پورت LAN را نشان می‌دهند.

دیودنوری نشان دهنده فعالیت		دیودنوری نشان دهنده سرعت اتصال		پورت شبکه
شرح	وضعیت	شرح	وضعیت	
ارسال و یا دریافت اطلاعات در حال انجام است	چشمک‌زن	یک گیگابیت در ثانیه	نارنجی	
اتصال برقرار نشده است	خاموش	100 مگابایت در ثانیه	سبز	
		10 مگابایت در ثانیه	خاموش	

❷ درگاه USB3.0/USB2.0

این درگاه علاوه بر پشتیبانی کامل از USB 3.0، از استانداردهای قدیمی تر USB2.0/1.1 نیز پشتیبانی می‌کند. از این درگاه برای اتصال موس و کیبورد USB، چاپگر و درایوهای حافظه فلش استفاده می‌شود.

❶ خروجی بلندگوهای Center/ Subwoofer (نارنجی)

از این اتصال‌دهنده صدا برای اتصال بلندگوهای مرکزی و ساب‌ووفر (صدای بم) در پیکره‌بندی صدای 5.1 و 7.1 کاناله استفاده کنید.

❷ خروجی بلندگوهای پشتی (مشکی)

از این اتصال‌دهنده صدا برای اتصال بلندگوهای پشتی در پیکره‌بندی صدای 7.1 کاناله استفاده کنید.

❸ خروجی بلندگوهای کناری (خاکستری)

از این اتصال‌دهنده صدا برای اتصال بلندگوهای کناری در پیکره‌بندی صدای 4/5/7.1 کاناله استفاده کنید.

❹ ورودی صدا (آبی)

این اتصال‌دهنده به صورت پیش فرض برای ضبط صدا از ابزارهایی مانند ابزارهای نوری، Walkman و یا ابزارهای مشابه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

❺ خروجی صدا (سبز)

این اتصال‌دهنده به صورت پیش فرض برای اتصال بلندگوهای استریو، هدفون‌ها و یا بلندگوهای دوکاناله مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اتصال‌دهنده می‌تواند برای اتصال بلندگوهای جلویی در پیکره‌بندی صدای 4، 5.1 و 7.1 کاناله نیز مورد استفاده قرار گیرد.

❻ ورودی میکروفون (صورتی)

این اتصال‌دهنده به صورت پیش فرض برای اتصال میکروفون به سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرد.


علاوه بر تنظیمات پیش فرض برای خروجی بلندگوها، با استفاده از نرم‌افزار تنظیم خروجی‌های صوتی قادر خواهید بود عملکرد متفاوتی را برای هر یک از خروجی‌های ❶ تا ❹ تعریف کنید. تنها میکروفون (❺) همیشه باید به اتصال‌دهنده پیش فرض خود متصل شود. می‌توانید با استفاده از راهنمایی‌های ارائه شده با عنوان "پیکره بندی صدای 2/4/5.1/7.1 کاناله" در بخش پنج، خروجی‌های صدای 2/4/5.1/7.1 کاناله را پیکره‌بندی کنید.



- هنگامی که کابل متصل شده به پانل پشتی را جدا می‌کنید، ابتدا کابل را از ابزار قطع کرده و سپس آن را از مادربرد جدا کنید.
- هنگامی قصد جداکردن کابل را دارید آن را به شکل مستقیم از اتصال‌دهنده خارج کنید. برای جلوگیری از اتصال کوتاه در داخل کابل آن را به اطراف تکان ندهید.



1-7 اتصال دهنده‌های داخلی

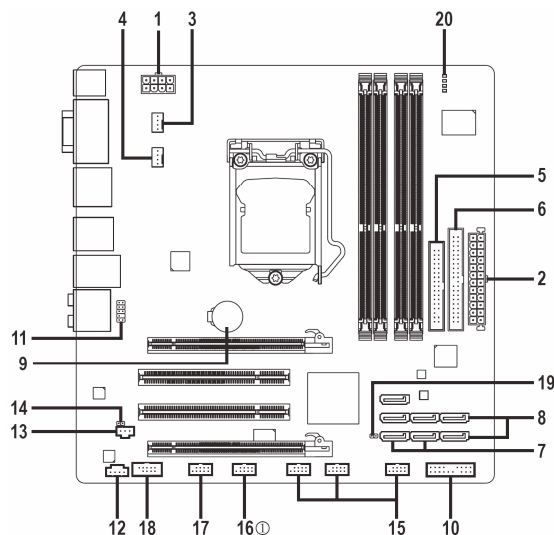

1) ATX_12V_2X4	11) F_AUDIO
2) ATX	12) CD_IN
3) CPU_FAN	13) SPDIF_I
4) SYS_FAN	14) SPDIF_O
6) FDD	15) F_USB1/F_USB2
7) IDE	16) F_USB4①
8) SATA2_0/1/2/3/4/5	17) F_1394
9) GSATA3_6/7	18) COMA
10) BAT	19) CLR_CMOS
11) F_PANEL	20) PHASE LED

① فقط GA-H57M-USB3





- قبل از اتصال ابزارهای خارجی روی مادربرد، نکات زیر را به دقت مطالعه کنید:
- ابتدا اطمینان حاصل کنید که ابزار شما با اتصال دهنده‌ای که قصد دارید به همراه آن مورد استفاده قرار دهید سازگار باشد.
 - قبل از نصب ابزار کامپیوتر خود را خاموش کرده و کابل برق کیس را از پریز دیواری جدا کنید تا از بروز صدمات احتمالی جلوگیری به عمل آورید.
 - پس از نصب ابزار و قبل از روشن کردن کامپیوتر، اطمینان حاصل کنید که سیم اتصال دهنده ابزار به شکلی مطمئن به اتصال دهنده روی مادربرد متصل شده باشد.

ATX_12V_2X4/ATX (1/2) (اتصال دهنده توان 4×2 پین 12 ولت و اتصال دهنده 12×2 پین توان اصلی)


با استفاده از اتصال دهنده برق، منبع تغذیه می‌تواند توان مورد نیاز را برای عملکرد مطلوب تمامی قطعات قرار گرفته روی مادربرد را تامین کند. قبل از وصل کردن اتصال دهنده برق، لطفاً اطمینان حاصل کنید که منبع تغذیه خاموش بوده و تمامی قطعات به درستی نصب شده باشند. اتصال دهنده توان به گونه‌ای طراحی شده‌است که نمی‌توان آن را در جهت اشتباه نصب کرد. اتصال دهنده برق را در جهت صحیح به اتصال دهنده متناظر آن روی مادربرد متصل کنید. اتصال دهنده 12 ولت عموماً برای تامین توان مورد نیاز پر دازنده مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر این اتصال دهنده توان 12 ولت به مادربرد متصل نشود سیستم راه‌اندازی نخواهد شد.

- از منبع تغذیه‌ای استفاده کنید که مجهز به یک اتصال دهنده 4×2 پین دوازده ولت برای تامین توان پر دازنده باشد. چون براساس اطلاعات ارائه شده این اتصال دهنده برای تامین توان پر دازنده‌های حرفه‌ای Extreme Intel Edition مورد نیاز خواهد بود. (130 وات)
- لطفاً از منبع تغذیه‌ای استفاده کنید که قادر به تامین توان مورد نیاز برای تغذیه سیستم باشد. بهتر است از منابع تغذیه‌ای استفاده کنید که توان خروجی بالایی (500 وات و بیشتر) داشته باشد. اگر منبع تغذیه‌ای که استفاده می‌کنید قادر به تامین توان مورد نیاز سیستم نباشد، شاهد بروز مشکلاتی چون بی‌ثباتی سیستم و یا عدم آغاز به کار آن خواهید بود.

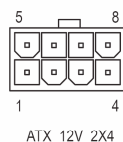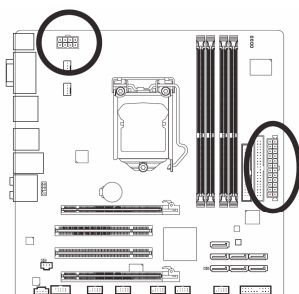

ATX_12V_2X4

شماره پین	عملکرد
1	GND (فقط برای 4×2 پین دوازده ولت)
2	GND (فقط برای 4×2 پین دوازده ولت)
3	GND
4	GND
5	+12 ولت (فقط برای 4×2 پین دوازده ولت)
6	+12 ولت (فقط برای 4×2 پین دوازده ولت)
7	+12 ولت
8	+12 ولت





ATX

شماره پین	عملکرد	شماره پین	عملکرد
1	3.3 ولت	13	3.3 ولت
2	3.3 ولت	14	-12 ولت
3	GND	15	GND
4	-5 ولت	16	PS_ON(soft On/Off)
5	GND	17	GND
6	-5 ولت	18	GND
7	GND	19	GND
8	Power Good	20	-5 ولت
9	SB ولت 5 (Stand by +5V)	21	+5 ولت
10	+12 ولت	22	-5 ولت
11	+12 ولت	23	+5 ولت
12	3.3 ولت (فقط برای 12×2 پین ATX)	24	GND (فقط برای 12×2 پین ATX)

(3/4) CPU_FAN/SYS_FAN1 (اتصال دهنده های فن)

مادربرد دارای یک اتصال دهنده فن پردازنده با 4 پین (CPU_FAN) و یک اتصال دهنده فن سیستم با 4 پین (SYS_FAN) است. هر اتصال دهنده به گونه ای طراحی شده است که نمی توان آن را در جهت اشتباه متصل نمود. هنگام اتصال فن پردازنده دقت کنید که سیم آن را در جهت درست به مادربرد متصل می کنید (سیم اتصال دهنده مشکی رنگ سیم اتصال به زمین است). این مادربرد قادر به کنترل سرعت فن پردازنده می باشد. برای فعال کردن این قابلیت باید از فنی برای پردازنده استفاده کنید که با این ویژگی سازگار باشد. برای بهتری می زن دفع حرارت توصیه می شود که یک فن نیز در داخل کیس نصب گردد.

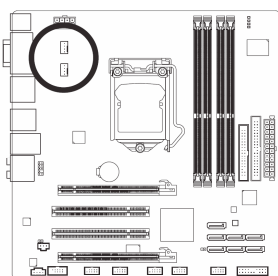

CPU_FAN:

شماره پین	عملکرد
1	GND
2	+12 ولت / کنترل سرعت
3	حسگر
4	کنترل سرعت

SYS_FAN:



شماره پین	عملکرد
1	GND
2	+12 ولت / کنترل سرعت
3	حسگر
4	کمکی

- برای جلوگیری از افزایش بیش از حد حرارت اطمینان حاصل کنید که کابل برق فن پردازنده، چیپست و سیستم را به درستی به اتصال دهنده مربوطه روی مادربرد متصل کرده باشید چون افزایش بیش از حد حرارت ممکن است به پردازنده و چیپست شما آسیب زده و یا سبب اختلال در عملکرد سیستم شود.
- اتصال دهنده های فن جامپرهای قابل پیکربندی نیستند به همین خاطر به هیچ وجه جامپر روی آن ها قرار ندهید.





(5) FDD (اتصال دهنده فلاپی)

این اتصال دهنده برای اتصال کابل مربوط به درایو فلاپی استفاده می شود. درایوهای فلاپی پشتیبانی شده عبارتند از: 360 کیلوبایت، 720 کیلوبایت، 1.2 مگابایت، 1.44 مگابایت و 2.88 مگابایت. هنگام اتصال یک درایو فلاپی اطمینان حاصل کنید پین شماره 1 اتصال دهنده را به پین شماره 1 درایو فلاپی متصل کنید. پین شماره 1 کابل معمولاً با یک رده از رنگ متفاوتی مشخص شده است.

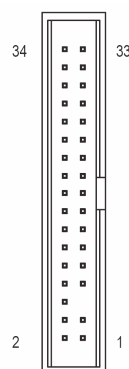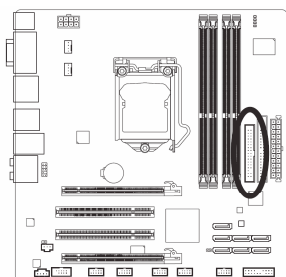



6) IDE (اتصال دهنده IDE)

هر اتصال دهنده IDE توانایی پشتیبانی از دو ابزار مانند هارددیسک و یا درایو نوری را دارد. قبل از اتصال کابل IDE جهت قرارگیری صحیح آن را بررسی کنید. اگر قصد دارید تا دو ابزار IDE را به یک اتصال دهنده متصل کنید، به خاطر داشته باشید که جامپرها و کابل ها را براساس نقشی که ابزار IDE ایفا می کند تنظیم کنید (برای مثال فرمانده (Master) یا فرمانبر (SLAVE)). (برای کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی پیکره بندی ابزارهای فرمانده/ فرمانبر برای ابزارهای IDE از دفترچه راهنمای ارائه شده به همراه ابزار استفاده کنید).

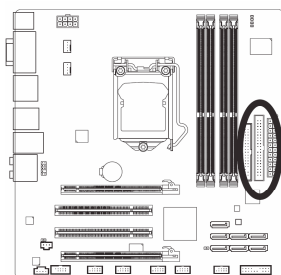

7) SATA2_0/1/2/3/4 (اتصال دهنده های آبی رنگ SATA با سرعت 3 گیگابیت بر ثانیه، مدیریت شده بوسیله چیپست H57/H55)

اتصال دهنده های SATA آرایه شده توسط این مادربرد از استاندارد SATA 3Gb/s پشتیبانی کرده و با استاندارد SATA 1.5Gb/s نیز سازگار هستند. هر اتصال دهنده SATA از یک ابزار منفرد پشتیبانی می کند. کنترل کننده H57 از RAID 1.0، RAID 5، RAID 10 و RAID 1 پشتیبانی می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با چگونگی پیکربندی آرایه های RAID به بخش 5. "پیکربندی هارددیسک های SATA"، مراجعه کنید.

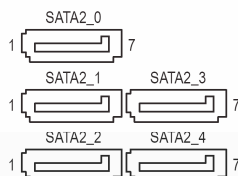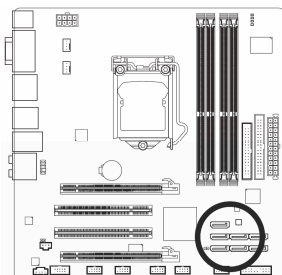

شماره پین	عملکرد
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND




لطفاً اتصال دهنده L شکل کابل SATA 3Gb/s را به هارددیسک خود متصل کنید.

① فقط GA-H57M-USB3

② فقط GA-H55M-USB3

8) GSATA2_5/6 (اتصال دهنده های SATA با سرعت 3 گیگابایت بر ثانیه، مدیریت شده بوسیله چیپست GIGABYTE SATA2)

اتصال دهنده های SATA آرایه شده توسط این مادربرد از استاندارد SATA 3Gb/s پشتیبانی کرده و با استاندارد SATA 3Gb/s و SATA 1.5Gb/s نیز سازگار هستند. هر اتصال دهنده SATA از یک ابزار منفرد پشتیبانی می کند. کنترل کننده GIGABYTE SATA2 از RAID 0 و RAID 1 پشتیبانی می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با چگونگی پی گیری آرایه های RAID به بخش 5، پی گیری هارددیسک های SATA، مراجعه کنید.

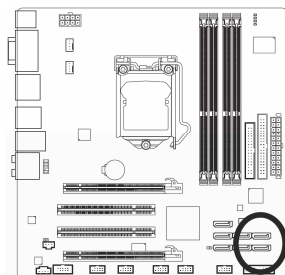

شماره پین	عملکرد
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND





لطفا اتصال دهنده L شکل کابل SATA 3Gb/s را به هارددیسک خود متصل کنید.

پیگیری RAID 0 یا RAID 1 حداقل به دو عدد هارددیسک نیاز دارد. اگر از بیش از دو هارددیسک استفاده می کنید، مجموع تعداد هارددیسک ها باید زوج باشد.



9) BAT (باتری)

باتری تامین انرژی مورد نیاز را برای حفظ تنظیمات (تنظیمات بخش هایی چون BIOS، تاریخ و زمان) در CMOS در هنگامی که کامپیوتر خاموش را برعهده دارد. هنگامی که ولتاژ باتری به میزان کمی کاهش پیدا کرد آن را تعویض نمایید به این خاطر که ممکن است قادر به نگهداری مقادیر تنظیم شده در CMOS به صورت صحیح نبوده و سبب از بین رفتن تنظیمات آن شود.

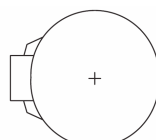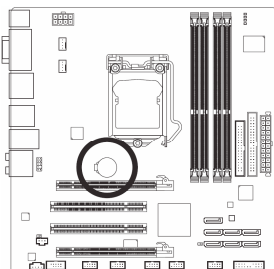

می توانید مقادیر تنظیم شده در CMOS را توسط برداشتن باتری پاک کنید:



1. سیستم را خاموش کرده و کابل برق را از آن جدا کنید.
2. باتری را از جای خود خارج کرده و به مدت یک دقیقه صبر کنید. (همچنین می توانید از یک جسم فلزی برای اتصال پین های مثبت و منفی نگه دارنده باتری به یکدیگر استفاده کنید. این دو پین را به مدت 5 ثانیه به هم متصل کنید).
3. باتری را دوباره در جای خود قرار دهید.
4. کابل برق را به سیستم متصل کرده و کامپیوتر خود را روشن کنید.

- همیشه قبل از تعویض باتری سیستم را خاموش کرده و کابل برق آن را از دوشاخه دیواری خارج کنید.
- باتری های فرسوده را تنها با باتری های یکسان و یا مشابه تایید شده از سوی سازنده تعویض کنید. تعویض باتری با مدل های دیگر ممکن است سبب انفجار آن شود.
- در صورتی که قادر به تعویض باتری نیستید و یا از مدل صحیح آن اطلاع ندارید، با مغازه ای که مادربرد را از آن خریداری کرده اید و یا فروشنده محلی تماس بگیرید.
- هنگام نصب باتری به جهات مثبت (+) و منفی (-) حک شده روی آن توجه کنید (سمت مثبت باید رو به بالا قرار بگیرد).
- باتری های فرسوده باید مطابق با قوانین محلی در رابطه با محیط زیست معدوم شوند.



10) F_PANEL (اتصال دهنده‌های پانل جلویی)

برای اتصال کلید روشن/خاموش، کلید ریست، بلندگو و نشان‌دهنده وضعیت توان که روی پانل جلویی کیس قرار دارند با توجه به ترتیب پین‌ها که در شکل زیر نشان داده شده اند عمل کنید. قبل از اتصال کابل‌ها به جهات مثبت و منفی هر اتصال‌دهنده توجه نمایید.

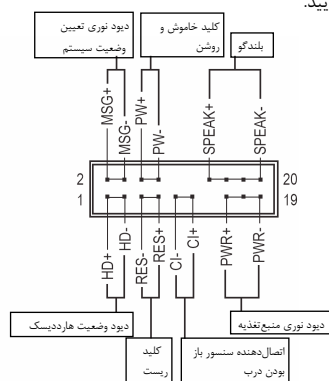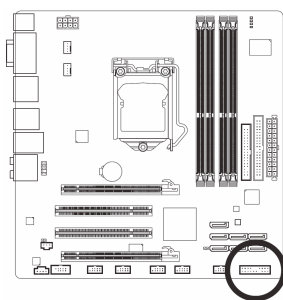

- **MSG/PWR** (دیودنوری نشان‌دهنده پیام‌ها/ وضعیت توان/ حالت آماده به‌کار، زرد/ ارغوانی):

وضعیت سیستم	LED
S0	روشن
S1	چشمک‌زن
S3/S4/S5	خاموش

نشان‌دهنده وضعیت توان سیستم را روی پانل جلویی کیس به این اتصال‌دهنده متصل کنید. هنگامی که سیستم در حال کار است این دیودنوری روشن خواهد بود. هنگامی که سیستم در حالت آماده به کار S1 است این دیودنوری به صورت چشمک‌زن درخواهد آمد. هنگامی که سیستم در حالت آماده به کار S2/S3 است و یا خاموش (S5) است، این چراغ خاموش خواهد بود.

- **PW** (کلید روشن و خاموش، قرمز):

کلید خاموش و روشن موجود روی پانل جلویی کیس را به این اتصال‌دهنده متصل کنید. می‌توانید برای خاموش کردن سیستم خود از این کلید روشن و خاموش استفاده کنید. (برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش دوم "تنظیمات BIOS"، "تنظیمات مدیریت توان" مراجعه کنید)

- **SPEAK** (بلندگو، نارنجی):

بلندگوی موجود روی پانل جلویی کیس را به این اتصال‌دهنده متصل کنید. وضعیت سلامت کامپیوتر را در هنگام راه‌اندازی توسط تعدادی صدای بیپ نشان می‌دهد. یک بیپ کوتاه به این مفهوم است که سیستم بدون هیچ مشکلی راه‌اندازی شده است. اگر اشکال تشخیص داده شود، BIOS ممکن است بیپ‌های متعددی را با تن‌های بلند و کوتاه گوناگون پخش نماید تا مشکل به وجود آمده را نشان دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در باره کدهای بیپ به بخش 5 "عیب‌یابی" مراجعه کنید.

- **HD** (دیودنوری نشان‌دهنده وضعیت فعالیت هارددیسک، آبی):

دیودنوری نشان‌دهنده وضعیت فعالیت هارددیسک روی پانل جلویی کیس را به این اتصال‌دهنده متصل کنید. هنگامی که هارددیسک در حال خواندن و یا نوشتن داده‌ها است، این چراغ روشن خواهد شد.

- **RES** (کلید ریست، سبز):

کلید ریست موجود روی پانل جلویی کیس را به این اتصال‌دهنده متصل کنید. برای راه‌اندازی دوباره کامپیوتر و هنگامی که سیستم متوقف شده است و امکان راه‌اندازی مجدد آن به صورت عادی وجود ندارد از کلید ریست استفاده کنید.

- **CI** (اتصال‌دهنده سنسور باز بودن درب، خاکستری):

سنسور یا سوئیچ تشخیص‌دهنده باز شدن موجود در کیس خود را به این اتصال‌دهنده متصل کنید تا در صورت باز شدن درب کیس از این موضوع مطلع شوید. این قابلیت زمانی قابل استفاده است که کیس شما مجهز به این سنسور و سوئیچ باشد.

طراحی پانل جلویی در کیس‌های مختلف متفاوت است. مازول‌های پانل جلویی اکثراً شامل کلید پاور، کلید ریست، دیودنوری نشان‌دهنده وضعیت پاور، دیودنوری نشان‌دهنده فعالیت هارددیسک، بلندگو و غیره هستند. هنگامی که مدول پانل جلویی کیس را به این اتصال‌دهنده متصل می‌کنید دقت کنید که ترتیب قرارگیری سیم‌ها و پین‌ها درست باشد.



11) F_AUDIO (اتصال دهنده صدای پانل جلویی)

اتصال دهنده صدای پانل جلویی از صدای با وضوح بالای Intel (HD) و صدای AC'97 پشتیبانی می‌کند. شما می‌توانید مدول صدای جلویی کیس خود را به این اتصال دهنده متصل کنید. اطمینان حاصل کنید که ترتیب قرارگیری سیم‌های این مدول با ترتیب قرارگیری پین‌ها روی مادربرد یکسان باشد. برقراری اتصال نادرست بین مدول اتصال دهنده با اتصال دهنده مادربرد باعث خواهد شد خروجی‌های صدا کار نکنند یا به آن‌ها صدمه وارد شود.

برای اتصال دهنده صدای جلویی HD		برای اتصال دهنده صدای جلویی AC'97	
شماره پین	عملکرد	شماره پین	عملکرد
1	MIC2_L	1	MIC
2	GND	2	GND
3	MIC2_R	3	MIC Power
4	-ACZ_DET	4	NC
5	LINE2_R	5	Line Out (R)
6	GND	6	NC
7	FAUDIO_JD	7	NC
8	بدون پین	8	بدون پین
9	LINE2_L	9	Line Out (L)
10	GND	10	NC

- درایورهای صدا به صورت پیش فرض برای پشتیبانی از صدای با وضوح بالا پیکربندی شده‌اند. اگر کیس شما یک مدول صدای AC'97 ارایه می‌دهد، به راهنمایی‌های ارایه شده در رابطه با فعال‌سازی عملکرد AC'97 از طریق نرم‌افزار در بخش 5 "پیکربندی صدای 7.1/5.1/4/2 کاناله" مراجعه کنید.
- سیگنال‌های صدا به صورت هم‌زمان هم در اتصالات پانل جلویی وجود دارند هم در پانل پشتی. اگر قصد دارید صدای پانل پشتی را قطع کنید (فقط هنگامی که از یک مازول صدای HD پانل جلویی استفاده می‌کنید از این حالت پشتیبانی می‌کند)، به بخش 5، "پیکره بندی صدای 7.1/5.1/4/2 کاناله" مراجعه کنید
- برخی از کیس‌ها اتصال دهنده پانل جلویی صدایی را ارایه می‌کنند که دارای اتصال دهنده‌های جداگانه‌ای در ابتدای هر سیم برای برقرار کردن یک اتصال جداگانه هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با اتصال مدول صدای پانل جلویی که دارای ترتیب پین‌های متفاوتی هستند، لطفاً با سازنده کیس خود تماس بگیرید.


12) CD_IN (اتصال دهنده ورودی صدای CD)

شما می‌توانید کابل صدای ارایه شده به همراه درایو دیسک‌نوری خود را به این اتصال دهنده متصل کنید.

شماره پین	عملکرد
1	CD-L
2	GND
3	GND
4	CD-R

13) SPDIF_I (اتصال دهنده ورودی S/PDIF)


این اتصال دهنده از ورودی S/PDIF دیجیتال پشتیبانی کرده و می توان ابزارهای صوتی را که دارای خروجی صدای دیجیتال هستند از طریق یک کابل S/PDIF به آن متصل کرد. برای خرید کابل ورودی/خروجی انتخابی S/PDIF لطفاً با فروشنده محلی خود تماس بگیرید.

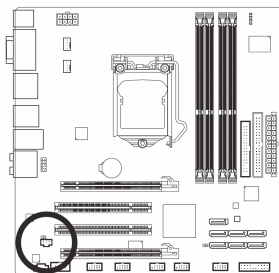

شماره پین	عملکرد
1	توان
2	SPDIF_I
3	GND

14) SPDIF_O (اتصال دهنده خروجی S/PDIF)



این اتصال دهنده از خروجی S/PDIF دیجیتال پشتیبانی می کند و یک کابل صدای دیجیتال S/PDIF (که بوسیله کارت توسعه دهنده تامین می شود) را برای داشتن خروجی صدای دیجیتال، از مادربرد شما به کارت های توسعه دهنده مانند کارت های گرافیک و کارت های صدا متصل می کند. برای مثال در برخی از کارت های گرافیک لازم است که از یک کابل صدای دیجیتال S/PDIF برای خروجی صدای دیجیتال از مادربرد به کارت گرافیک استفاده شود و اگر بخواهید یک صفحه نمایش HDMI را به کارت گرافیک متصل کنید و خروجی صدای دیجیتال از تصویر HDMI را در یک زمان داشته باشید باید از این کابل استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره متصل کردن کابل صدای دیجیتال S/PDIF، راهنمای کارت توسعه خود را به دقت بخوانید.

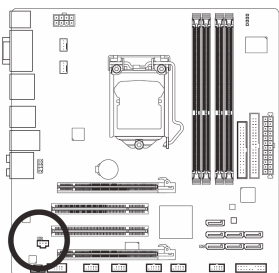

شماره پین	عملکرد
1	SPDIF_O
2	GND

① F_USB1/F_USB2/F_USB3/F_USB4 (15/16) (اتصال دهنده USB)

این اتصال دهنده‌ها با ویژگی‌های USB 1.1/2.0 سازگار هستند. هر اتصال دهنده USB می‌تواند دو پورت USB را از طریق یک براکت در دسترس قرار دهد. برای خرید براکت USB به صورت جداگانه، با فروشنده محلی خود تماس بگیرید.

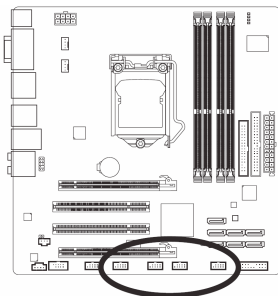


شماره پین	عملکرد
1	Power(5V)
2	Power(5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	GND
8	GND
9	بدون پین
10	NC

- براکت IEEE 1394 (5x2 پین) را به اتصال دهنده USB متصل نکنید.
- قبل از نصب براکت USB، اطمینان حاصل کنید که کامپیوتر خود را خاموش کرده و کابل برق آن را از پریز دیواری جدا کرده باشید. به این وسیله از بروز آسیب‌های احتمالی وارد آمده به براکت USB جلوگیری به عمل خواهد آمد.



① F_1394 (17) (اتصال دهنده های IEEE 1394a)

این اتصال دهنده مربوط به مشخصه های IEEE 1394a است. اتصال دهنده IEEE 1394a می‌تواند از طریق براکت اختیاری IEEE 1394a ارائه دهنده یک درگاه IEEE 1394a باشد. برای خرید براکت IEEE 1394a به صورت جداگانه، لطفاً با فروشنده محلی خود تماس بگیرید.

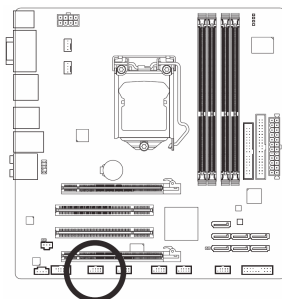

شماره پین	عملکرد
1	TPA+
2	TPA-
3	GND
4	GND
5	TPB+
6	TPB-
7	توان (12 ولت)
8	توان (12 ولت)
9	بدون پین
10	GND



- کابل براکت USB را به اتصال دهنده IEEE 1394a متصل نکنید.
- قبل از اتصال براکت IEEE 1394a، اطمینان حاصل کنید که کامپیوتر شما خاموش است و منبع توان را از پریز برق جدا کرده اید. با این کار از ایجاد صدمات احتمالی برای براکت IEEE 1394a جلوگیری می‌کنید.
- براژ اتصال یک ابزار IEEE 1394a، یک سر کابل را به کامپیوتر خود وصل کنید و سپس سر دیگر آن را به ابزار IEEE 1394a متصل کنید. اطمینان حاصل کنید که هر دو سر کابل به درستی متصل شده باشد.



① فقط GA-H57M-USB3

18) COMA (اتصال دهنده درگاه سریال)


اتصال دهنده COMA می تواند یک درگاه سریال را از طریق یک کابل اختیاری سریال در دسترس قرار دهد. برای خرید کابل اختیاری COM لطفا با فروشنده محلی خود تماس بگیرید.

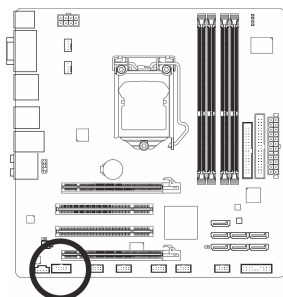

شماره پین	عملکرد
1	NDCD-
2	NSIN
3	NSOUT
4	NDTR-
5	GND
6	NDSR-
7	NRTS-
8	NCTS-
9	NRI-
10	بدون پین

19) CLR_CMOS (جامپر تخلیه CMOS)

از این جامپر می توانید برای تخلیه و پاک کردن اطلاعات داخل CMOS استفاده کنید. (برای مثال اطلاعات و تنظیمات BIOS) و مقادیر آن را به تنظیمات پیش فرض شرکت تولید کننده باز گردانید. برای انجام این مهم، بوسیله یک جامپر یا قطعه فلزی، دو پین مربوطه را برای لحظاتی بهم اتصال دهید.

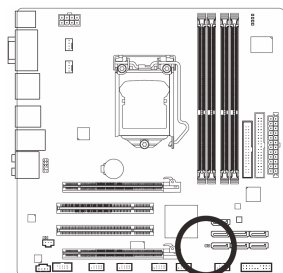

باز: حالت معمولی


اتصال کوتاه: تخلیه CMOS

- همیشه قبل از تخلیه CMOS سیستم را خاموش کرده و کابل برق را از پریز جدا کنید.
- بعد از تخلیه CMOS و قبل از روشن کردن سیستم حتما جامپر را برداشته و اتصال دو پین را قطع کنید. هرگونه سهل انگاری باعث بروز در سیستم خواهد شد.
- بعد از راه اندازی سیستم به داخل بایوس رفته و تنظیمات پیش فرض را بارگزاری کنید (Load Optimized Defaults) یا بصورت دستی تنظیم نمایید (رجوع کنید به فصل دوم مربوط به تنظیمات بایوس)



PHASE LED/20

تعداد چراغ های LED روشن نشان دهنده میزان بار CPU است. هر چقدر میزان بار بیشتر باشد تعداد LED های روشن بیشتر است. برای فعال کردن این قابلیت ابتدا گزینه بهینه ساز پویای مصرف انرژی نسخه دوم را فعال کنید. مراجعه کنید به قسمت فصل چهارم.

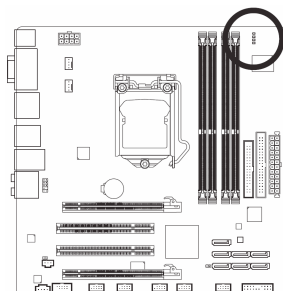



-27-

نصب سخت افزار



