

# **GA-H57M-USB3**

# **GA-H55M-USB3**

Carte mère à socket LGA1156 pour les familles de processeurs  
Intel® Core™ i7 / Famille de processeur Intel® Core™ i5 / Famille de  
processeur Intel® Core™ i3

## **Manuel d'utilisation**

Rév. 2001

## Declaration of Conformity

Ver. 1.0, March 2000, CE marking only

G.B.T. Technology Trading GmbH  
Bullenkoppel 16, 22047 Hamburg, Germany

(description of the apparatus, system, installation to which it refers)

Motherboard

GA-H57M-USB3/GA-H55M-USB3

Is in conformity with  
(reference to the specification under which conformity is declared)

In accordance with 2004/108/EC EMC Directive

EN 55011

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial, scientific, and medical (ISM) high frequency equipment

EN 55013

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of broadcast receivers and associated equipment

EN 55014-1

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of household electrical appliances, portable tools and similar electrical apparatus

EN 55015

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of fluorescent lamps and luminaires

EN 55020

Immunity from radio interference of broadcast receivers and associated equipment

EN 55022

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment

DIN VDE 0855

Cabled distribution systems; Equipment for receiving and/or distributing sound and television signals



(IEC conformity marking)

The manufacturer also declares the conformity of above mentioned product with the aeronautical safety standards in accordance with ICAO Doc 9049/EC

EN 60065

Safety requirements for mains-operated electric and related apparatus for household and similar electrical appliances

EN 60335

Safety requirements for uninterruptible power systems (UPS)

Manufacturer/importer

Signature: Tenny Huang

(Stamp)

Date Apr.30, 2010

Name : Tenny Huang

## DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)

Address: 17358 Railroad Street

City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (818) 854-9338/ (818) 854-9339

hereby declares that the product

Product Name: Motherboard

Model Number: GA-H57M-USB3/  
GA-H55M-USB3

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109  
(a), Class B Digital Device

### Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any inference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: ERIC LU

Date: Apr. 30, 2010

## **Copyright**

© 2010 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Tous droits réservés.

Les marques commerciales utilisées dans ce manuel sont des marques enregistrées par leurs propriétaires respectifs.

## **Décharge de responsabilité**

Les informations contenues dans ce manuel sont protégées par les lois sur le copyright et appartiennent à GIGABYTE.

GIGABYTE se réserve le droit de faire des modifications aux spécifications ou aux fonctions décrites dans ce manuel sans préavis. Aucune partie de ce manuel ne doit être reproduite, copiée, traduite, envoyée ou publiée sous aucune forme ou par quelque moyen que ce soit sauf avec la permission écrite de GIGABYTE.

## **Types de documents**

Pour vous aider à apprendre à utiliser ce produit, GIGABYTE fournit les types de documents suivants :

- Pour une introduction rapide au produit, lisez le Guide d'installation rapide inclus avec le produit.
- Pour des informations détaillées sur le produit, lisez le Manuel d'utilisation.
- Pour plus d'informations sur les fonctions uniques de GIGABYTE, lisez ou téléchargez ces informations sur la page du site Web suivant.


Pour des informations sur le produit, vérifiez notre site Web :

<http://www.gigabyte.com>

## **Identification de la version de révision de votre carte mère**

Le numéro de la version de révision de votre carte mère ressemble à ceci : "REV: X.X." Par exemple, "REV : 1.0" indique que la version de révision de la carte mère est 1.0. Vérifiez la version de révision de votre carte mère avant de mettre à jour le BIOS de la carte mère, les pilotes ou lorsque vous voulez obtenir des informations techniques.

Exemple:

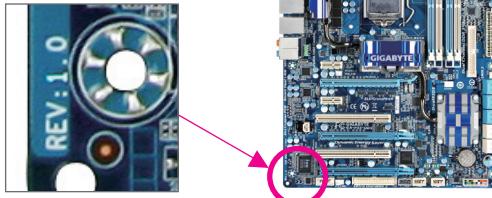

## Table des matières


Contenu de la boîte .....	6
Accessoires optionnels .....	6
GA-H57M-USB3/GA-H55M-USB3 Motherboard Layout .....	7
GA-H57M-USB3/GA-H55M-USB3 Motherboard Block Diagram.....	8
 Chapitre 1 Installation matérielle .....	9
1-1    Précautions d'installation .....	9
1-2    Spécifications du produit .....	10
1-3    Installation du processeur et de son dispositif de refroidissement.....	13
1-3-1    Installation du processeur.....	13
1-3-2    Installation du dispositif de refroidissement de l'unité centrale.....	15
1-4    Installation de la mémoire .....	16
1-4-1    Configuration de mémoire à canal double.....	16
1-4-2    Installation d'une mémoire .....	17
1-5    Installation d'une carte d'extension .....	18
1-6    Connecteurs du panneau arrière .....	19
1-7    Connecteurs internes .....	22
 Chapitre 2 Configuration du BIOS .....	33
2-1    Écran de démarrage .....	34
2-2    Menu Principal .....	35
2-3    MB Intelligent Tweaker(M.I.T.).....	37
2-4    Standard CMOS Features (Fonctions CMOS standard).....	46
2-5    Advanced BIOS Features (Fonctions BIOS avancées) .....	48
2-6    Integrated Peripherals (Périphériques intégrés) .....	50
2-7    Power Management Setup (Réglage de la gestion de l'énergie).....	53
2-8    PC Health Status (Etat de santé du PC) .....	55
2-9    Load Fail-Safe Defaults (Charger les réglages par défauts de sécurité) .....	57
2-10    Load Optimized Defaults (Charger les réglages par défaut optimisés).....	57
2-11    Set Supervisor/User Password (Régler le mot de passe d l'administrateur/de l'utilisateur).....	58
2-12    Save & Exit Setup (Sauvegarder et quitter les réglages).....	59
2-13    Exit Without Saving (Quitter sans sauvegarder) .....	59

Chapitre 3 Installation des pilotes.....	61
3-1    Installation des pilotes de la puce .....	61
3-2    Logiciel d'application .....	62
3-3    Manuels techniques .....	62
3-4    Contact.....	63
3-5    Système .....	63
3-6    Centre de téléchargement.....	64
3-7    Nouveaux utilitaires.....	64
Chapitre 4 Fonctions uniques .....	65
4-1    Xpress Recovery2.....	65
4-2    Utilitaire de mise à jour du BIOS .....	68
4-2-1    Mise à jour du BIOS avec l'utilitaire Q-Flash .....	68
4-2-2    Mise à jour du BIOS avec l'utilitaire @BIOS.....	71
4-3    EasyTune 6 .....	72
4-4    Dynamic Energy Saver™ 2 .....	73
4-5    Q-Share.....	75
4-6    Smart 6™ .....	76
4-7    Auto Green.....	79
4-8    eXtreme Hard Drive (X.H.D) ①.....	80
Chapitre 5 Appendice .....	81
5-1    Configuration de disque(s) dur(s) SATA.....	81
5-1-1    Configuration des contrôleurs SATA Intel H57① .....	81
5-1-2    Configuration du contrôleur SATA GIGABYTE SATA2 .....	89
5-1-3    Création d'une disquette avec le pilote SATA RAID/AHCI.....	95
5-1-4    Installation du pilote SATA RAID/AHCI et du système d'exploitation.....	96
5-2    Configuration des entrées et sorties audio.....	107
5-2-1    Configuration de l'audio à 2/4/5.1/7.1 canaux .....	107
5-2-2    Configuration de l'entrée/sortie S/PDIF .....	109
5-2-3    Activation de la fonction Dolby Home Theater .....	111
5-2-4    Configuration de l'enregistrement avec microphone .....	112
5-2-5    Utilisation de l'enregistreur de son.....	114
5-3    Guide de dépannage.....	115
5-3-1    Questions fréquentes (FAQ) .....	115
5-3-2    Procédure de dépannage.....	116
5-4    Informations réglementaires.....	118

① Uniquement pour GA-H57M-USB3

## Contenu de la boîte

- Carte mère GA-H57M-USB3 ou GA-H55M-USB3
- Disque de pilote de la carte mère
- Manuel d'utilisation
- Guide d'installation rapide
- Un câble IDE
- Deux câbles SATA
- Capot des connecteurs E/S

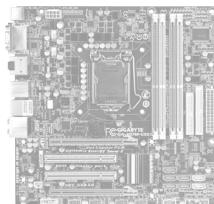


- Le contenu de la boîte ci-dessus est pour référence uniquement, les éléments actuels fournis dépendent du type de produit obtenu. Le contenu de la boîte est sujet à modifications sans préavis.
- L'illustration de la carte mère est pour référence uniquement.

## Accessoires optionnels

- Câble de lecteur de disquettes (Pièce numéro 12CF1-1FD001-7\*R)
- Support 2 ports USB 2.0 (Pièce numéro 12CR1-1UB030-5\*R)
- Support 2 ports IEEE 1394a (Pièce numéro 12CF1-1IE008-0\*R)
- Câble d'alimentation 2 ports SATA (Pièce numéro 12CF1-2SERPW-0\*R)
- Câble d'entrée S/PDIF (Pièce numéro 12CR1-1SPDIN-0\*R)
- Câble de port COM (Pièce numéro 12CF1-1CM001-3\*R)


## GA-H57M-USB3/GA-H55M-USB3 Motherboard Layout

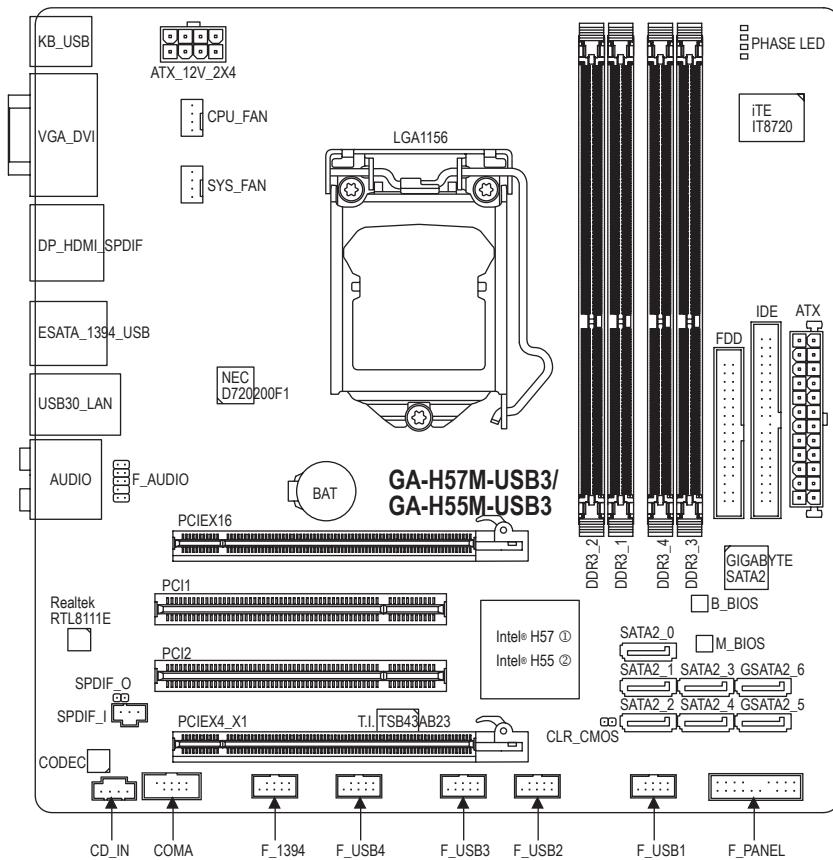

① Seulement pour GA-H57M-USB3

② Seulement pour GA-H55M-USB3

## GA-H57M-USB3/GA-H55M-USB3 Motherboard Block Diagram

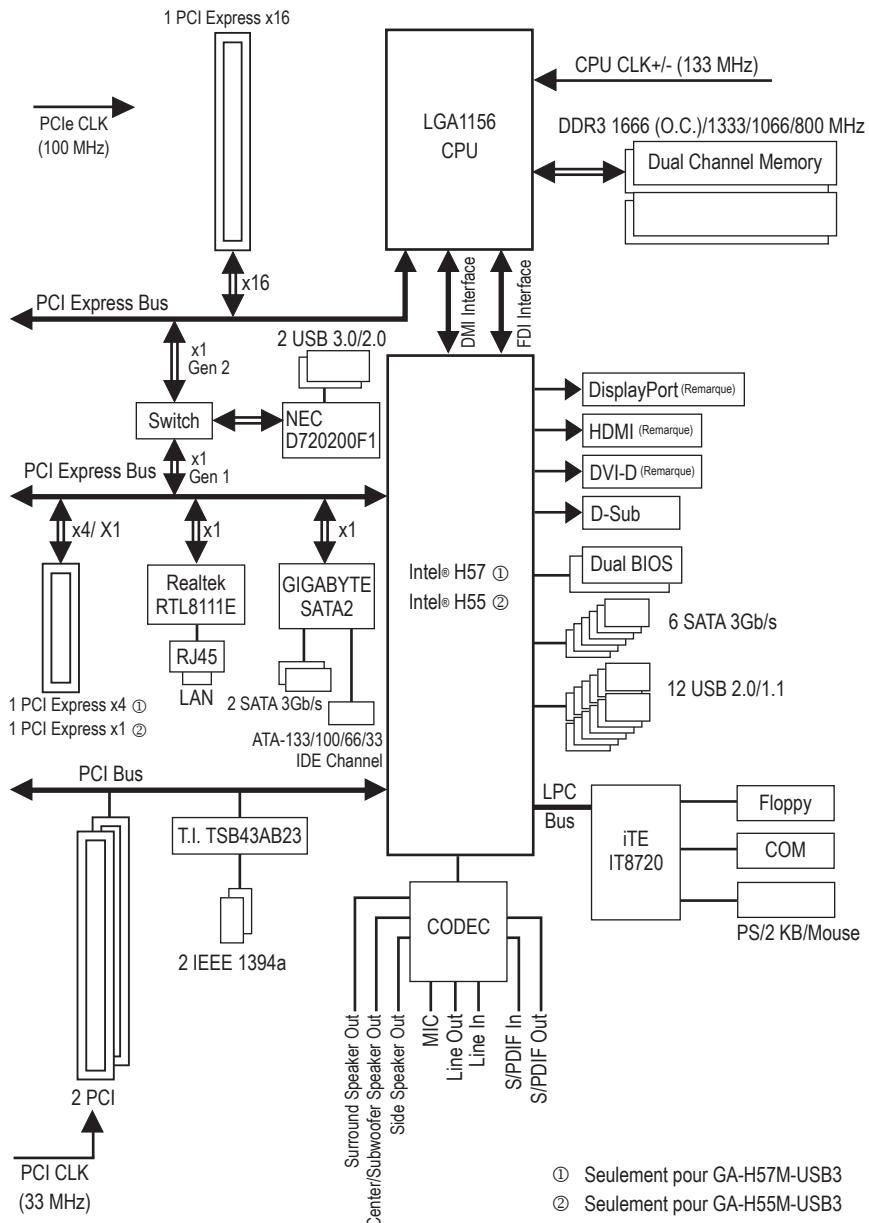

① Seulement pour GA-H57M-USB3  
② Seulement pour GA-H55M-USB3

(Remarque) Vous ne pouvez utiliser que l'un des ports graphiques numériques intégrés (ex: DisplayPort, HDMI, et DVI-D) pour la sortie lorsque vous êtes dans le programme de configuration du BIOS ou pendant les écrans du POST.

# Chapitre 1 Installation matérielle

## 1-1 Précautions d'installation

La carte mère contient de nombreux circuits et composants électroniques fragiles qui peuvent s'abîmer suite à une décharge électrostatique (ESD). Avant l'installation, lisez attentivement le manuel d'utilisation et suivez les procédures suivantes:

- Avant l'installation, ne pas retirer ou casser l'étiquette du numéro de série de la carte mère ou l'étiquette de garantie de la carte mère fournie par votre revendeur. Ces étiquettes sont nécessaires pour la validité de la garantie.
- Toujours éteindre l'alimentation secteur en débranchant le cordon d'alimentation de la prise murale avant d'installer ou d'enlever la carte mère ou autres composants matériels.
- Quand vous branchez les composants matériels sur les connecteurs internes de la carte mère, assurez-vous qu'ils sont branchés correctement et fermement.
- Lorsque vous manipulez la carte mère, évitez de toucher les fils ou les connecteurs métalliques.
- Il est préférable de porter une manchette à décharge électrostatique (ESD) lorsque vous manipulez des composants électroniques comme une carte mère, un processeur ou une mémoire. Si vous n'avez pas de manchette à décharge électrostatique, gardez les mains sèches et touchez d'abord un objet métallique pour éliminer l'électricité statique.
- Avant d'installer la carte mère, veuillez l'avoir au sommet d'un disque antistatique ou dans un conteneur de protection électrostatique.
- Avant de débrancher le câble d'alimentation électrique de la carte mère, assurez-vous que l'alimentation électrique a été coupée.
- Avant la mise sous tension, assurez-vous que la tension d'alimentation a été définie en fonction des normes locales relatives à la tension électrique.
- Avant d'utiliser le produit, veuillez vérifier que tous les câbles et les connecteurs d'alimentation de vos composants matériels sont connectés.
- Pour éviter d'endommager la carte mère, veuillez ne pas laisser de vis entrer en contact avec les circuits de la carte mère ou ses composants.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de vis ou de composants métalliques restant placés sur la carte mère ou dans le boîtier de l'ordinateur.
- Veuillez ne pas placer le système de l'ordinateur sur une surface inégale.
- Veuillez ne pas placer le système de l'ordinateur dans un environnement à température élevée.
- Si vous allumez l'ordinateur au cours de la procédure d'installation, les composants du système peuvent être endommagés et l'utilisateur peut se blesser.
- Si vous n'êtes pas sûr (e) des étapes d'installation ou si vous rencontrez des problèmes quant à l'utilisation du produit, veuillez consulter un informaticien agréé.

## 1-2 Spécifications du produit

 Processeur	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Compatible avec un processeur Intel® Core™ i7 série/Intel® Core™ i5 série/Intel® Core™ i3 série dans la boîte du LGA1156 (visitez le site Web de GIGABYTE pour voir la dernière liste des processeurs supportés).</li> <li>♦ Mémoire cache L3 en fonction du processeur</li> </ul>
 Jeu de puces	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Jeu de puces Intel® H57 Express ①</li> <li>♦ Jeu de puces Intel® H55 Express ②</li> </ul>
 Mémoire	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 4 x Support DDR3 DIMM 1,5V prenant jusqu'à 16 GB de mémoire système en charge (Remarque 1)</li> <li>♦ Architecture de mémoire à canaux doubles</li> <li>♦ Prise en charge des barrettes de mémoire DDR3 1666 (O.C.)/1333/1066/800 MHz</li> <li>♦ Compatible avec les modules de mémoire non-CEE</li> <li>♦ Prise en charge des barrettes de mémoire Extreme Memory Profile (XMP) (visitez le site Web de GIGABYTE pour voir la dernière liste des mémoires et des vitesses supportées).</li> </ul>
 Graphiques intégrés (Remarque 2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Intégré au chipset :</li> <li>- 1 x port D-Sub</li> <li>- 1 x port DVI-D (Remarque 3) (Remarque 4)</li> <li>- 1 x port HDMI (Remarque 4)</li> <li>- 1 x DisplayPort (Remarque 4)</li> </ul>
 Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Codec Realtek ALC889</li> <li>♦ Son haute définition</li> <li>♦ Canal 2/4/5.1/7.1</li> <li>♦ Prise en charge de Home Theater Dolby®</li> <li>♦ Prise en charge S/PDIF Entrée/Sortie</li> <li>♦ Prise en charge pour CD In</li> </ul>
 LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 1 x Puce Realtek RTL8111E (10/100/1000 Mbit)</li> </ul>
 Fentes d'extension	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 1 x fente PCI Express x16, tournant à x16 (PCIEX16) (Remarque 5) (Le fente PCIEX16 est conforme à la norme PCI Express 2.0.)</li> <li>♦ 1 x fente PCI Express x16, marchant à x4 (PCIEX4_X1) ①</li> <li>♦ 1 x fente PCI Express x16, marchant à x1 (PCIEX4_X1) ②</li> <li>♦ 2 x fentes PCI</li> </ul>
 Technologie Multi-Graphiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Compatible avec la technologie ATI CrossFireX™ (Remarque 6) ①</li> </ul>
 Interface de stockage	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Jeu de puces: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 x connecteurs SATA 3Go/s (SATA2_0~SATA2_4), permettant de connecter jusqu'à 5 dispositifs SATA 3 Go/s</li> <li>- 1 x connecteur eSATA 3Go/s sur le panneau arrière prenant en charge jusqu'à 1 périphérique SATA 3Go/s</li> <li>- Prise en charge du SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, et RAID 10①</li> </ul> </li> <li>♦ Puce GIGABYTE SATA2: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x connecteur IDE prenant en charge ATA-133/100/66/33 et jusqu'à 2 périphériques IDE</li> <li>- 2 connecteurs SATA 3Go/s (GSATA2_5, GSATA2_6) prenant en charge jusqu'à 2 périphériques SATA 3Gb/s</li> <li>- Prise en charge de SATA RAID 0, RAID 1 et JBOD</li> </ul> </li> </ul>

① Seulement pour GA-H57M-USB3

② Seulement pour GA-H55M-USB3

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Puce iTE IT8720: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x connecteur de lecteur de disquettes prenant en charge jusqu'à 1 lecteur de disquettes</li> </ul> </li> </ul>
 USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Jeu de puces: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jusqu'à 12 ports USB2.0/1.1 (4 sur le panneau arrière, 8 via les brackets USB connectés aux connecteurs internes USB)</li> </ul> </li> <li>◆ Puce NEC D720200F1: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jusqu'à 2 ports USB3.0/2.0 sur le panneau arrière</li> </ul> </li> </ul>
 IEEE 1394	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Puce T.I. TSB43AB23: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jusqu'à 2 ports IEEE 1394a (1 sur la façade arrière, 1 via le bracket IEEE 1394a connecté à l'embase interne IEEE 1394a)</li> </ul> </li> </ul>
 Connecteurs internes	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1 x connecteur d'alimentation principal ATX 24 broches</li> <li>◆ 1 x connecteur d'alimentation à 8 broches ATX 12V</li> <li>◆ 1 x connecteur de lecteur de disquettes</li> <li>◆ 1 x connecteur IDE</li> <li>◆ 7 x connecteurs SATA 3Go/s</li> <li>◆ 1 x connecteur de ventilateur du processeur</li> <li>◆ 1 x connecteur de ventilateur système</li> <li>◆ 1 x connecteur du panneau avant</li> <li>◆ 1 x connecteur audio du panneau avant</li> <li>◆ 1 x connecteur d'entrée CD</li> <li>◆ 1 x connecteur d'entrée S/PDIF</li> <li>◆ 1 x connecteur de sortie S/PDIF</li> <li>◆ 4 x connecteurs USB 2.0/1.1</li> <li>◆ 1 x connecteur IEEE 1394a</li> <li>◆ 1 x connecteur de port série</li> <li>◆ 1 x cavalier d'effacement du CMOS</li> </ul>
 Connecteurs du panneau arrière	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1 x port clavier PS/2 ou port souris PS/2</li> <li>◆ 1 x port D-Sub (Remarque 2)</li> <li>◆ 1 x port DVI-D (Remarque 2) (Remarque 3) (Remarque 4)</li> <li>◆ 1 x connecteur de sortie optique S/PDIF</li> <li>◆ 1 x port HDMI (Remarque 2) (Remarque 4)</li> <li>◆ 1 x DisplayPort (Remarque 2) (Remarque 4)</li> <li>◆ 4 x ports USB 2.0/1.1</li> <li>◆ 2 x ports USB 3.0/2.0</li> <li>◆ 1 x port IEEE 1394a</li> <li>◆ 1 x connecteur eSATA 3Go/s</li> <li>◆ 1 x port RJ-45</li> <li>◆ 6 x connecteurs audio (Centre/Sortie haut-parleur caisson de basse/sortie haut-parleur arrière/sortie haut-parleur latéral/Entrée de ligne/Sortie de ligne/Microphone)</li> </ul>

	Contrôleur E/S	◆ Puce iTE IT8720
	Moniteur matériel	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Détection de tension du système</li> <li>◆ Détection de température de l'unité centrale/du système</li> <li>◆ Détection de vitesse de ventilateur du processeur/du système</li> <li>◆ Alerte de surchauffe du processeur</li> <li>◆ Alerte de panne ventilateur du processeur/du système</li> <li>◆ Commande de vitesse du ventilateur du processeur/du système <small>(Remarque 7)</small></li> </ul>
	BIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 2 x 64 Mbit flash</li> <li>◆ Utilisation de AWARD BIOS agréé</li> <li>◆ Prise en charge de DualBIOS™</li> <li>◆ PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b</li> </ul>
	Fonctions uniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Prise en charge de @BIOS</li> <li>◆ Prise en charge de Q-Flash</li> <li>◆ Prise en charge de Xpress BIOS Rescue</li> <li>◆ Prise en charge du centre de téléchargement</li> <li>◆ Prise en charge de Xpress Install</li> <li>◆ Prise en charge de Xpress Recovery 2</li> <li>◆ Prise en charge de EasyTune <small>(Remarque 8)</small></li> <li>◆ Prise en charge de Dynamic Energy Saver™ 2</li> <li>◆ Prise en charge de Smart 6™</li> <li>◆ Prise en charge de Auto Green</li> <li>◆ Prise en charge de eXtreme Hard Drive (X.H.D) ①</li> <li>◆ Prise en charge de ON/OFF Charge</li> <li>◆ Prise en charge de Q-Save</li> </ul>
	Logiciel intégré	◆ Norton Internet Security (version OEM)
	Système d'exploitation	◆ Prise en charge de Microsoft® Windows® 7/Vista/XP
	Facteur de forme	◆ Format Micro ATX ; 24,4cm x 24,4cm

① Uniquement pour GA-H57M-USB3

(Remarque 1) En raison de la limitation du système d'exploitation Windows à 32 bits, quand plus de 4 GB de mémoire physique est installé, le volume réel de la mémoire affiché est inférieur à 4 GB.

(Remarque 2) Pour utiliser les ports intégrés DisplayPort, HDMI, DVI-D, et D-Sub, vous devez installer un CPU Intel avec vidéo intégrée.

(Remarque 3) Le port DVI-D ne supporte pas la connexion D-Sub avec un adaptateur.

(Remarque 4) Vous ne pouvez utiliser que l'un des ports graphiques numériques intégrés (ex: DisplayPort, HDMI, et DVI-D) pour la sortie lorsque vous êtes dans le programme de configuration du BIOS ou pendant les écrans du POST.

(Remarque 5) Pour des performances optimales, si une seule carte graphique PCI Express est installée, assurez-vous de l'installer dans la fente PCIEX16.

(Remarque 6) La fente PCIEX16 marche dans jusqu'à x4 mode lorsque ATI CrossFireX™ est activé. ①

(Remarque 7) Si la fonction de contrôle de la vitesse du ventilateur du processeur/du système est prise en charge dépendra du refroidisseur du processeur/du système que vous installerez.

(Remarque 8) Les fonctions disponibles dans EasyTune peuvent varier en fonction des modèles de cartes mère.

## 1-3 Installation du processeur et de son dispositif de refroidissement




Lisez les lignes directrices qui suivent avant de commencer à installer le processeur:

- Veuillez vous assurer que la carte mère prend en charge l'unité centrale.  
(Allez sur le site Web de GIGABYTE pour voir la liste de prises en charge des unités centrales les plus récentes.)
- Toujours éteindre l'ordinateur et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant avant d'installer l'unité centrale afin de prévenir tout endommagement du matériel.
- Localisez la broche un de l'unité centrale. Le processeur ne peut pas être insérée si elle est orientée de manière incorrecte. (Ou vous pouvez repérer les encoches sur les deux côtés du processeur et les clés d'alignement sur le support du processeur.)
- Appliquez une couche fine égale de graisse thermique sur la surface de l'unité centrale.
- Ne pas mettre l'ordinateur sous tension si le dispositif de refroidissement du processeur n'est pas installé, autrement il peut se produire une surchauffe et un endommagement du processeur.
- Veuillez régler la fréquence hôte de l'unité centrale pour correspondre aux spécifications de l'unité centrale. Il est déconseillé de régler la fréquence du bus système sur une valeur supérieure aux spécifications matérielles, car cela ne correspond pas aux normes requises pour les périphériques. Si vous souhaitez régler la fréquence sur une valeur supérieure aux spécifications appropriées, veuillez ce faire en fonction des spécifications de votre matériel, notamment celles du processeur, de la carte graphique, de la mémoire, du disque dur, etc.


### 1-3-1 Installation du processeur

- A. Localisez les clés d'alignement sur le socket d'unité centrale de la carte mère et les encoches sur le processeur.

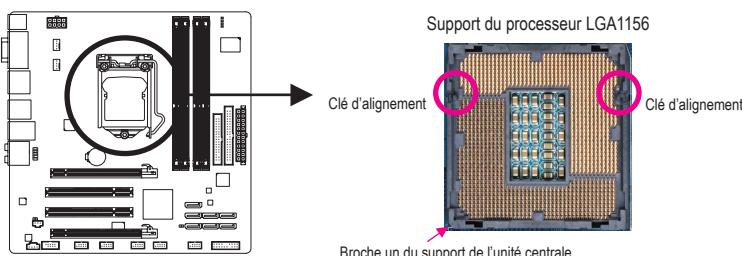


- B. Suivez les étapes ci-dessous pour installer correctement le processeur dans le socket de l'unité centrale de la carte mère.

**Avant d'installer l'unité centrale, assurez-vous de toujours éteindre l'ordinateur et de débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant afin de prévenir tout endommagement de l'unité centrale.**

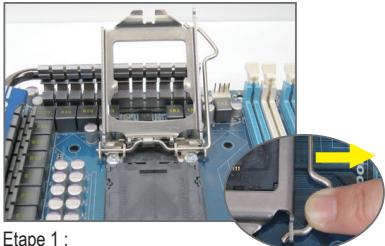


Etape 1 :

Poussez gentiment la poignée du levier de l'unité centrale vers le bas et loin de la prise avec votre doigt. Puis enlevez complètement le levier de support de l'unité centrale et la plaque en métal s'enlèvera en même temps.

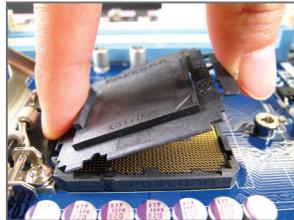


Etape 2 :

Enlevez le couvercle de la prise du processeur comme indiqué. Appuyez avec votre index sur l'attache arrière du couvercle de la prise et utilisez votre pouce pour soulever la face avant (à côté du symbole « REMOVE ») puis enlevez le couvercle. (NE touchez PAS les contacts des de la prise. Pour protéger la prise du processeur, replacez toujours le couvercle de protection de la prise quand le processeur n'est pas installé.)

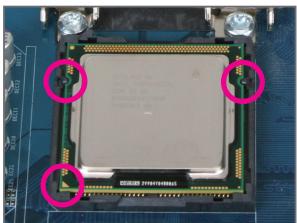

Etape 3 :

Tenez l'unité centrale avec le pouce et l'index. Alignez le marquage de la broche un (triangle) de l'unité centrale sur le coin de la broche un du support de l'unité centrale (ou vous pouvez aligner les encoches de l'unité centrale sur les clés d'alignement du support) et insérez délicatement l'unité centrale en position.

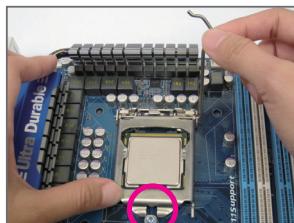

Etape 4 :

Une fois que l'unité centrale est correctement insérée, utilisez une main pour tenir le levier de support de l'unité centrale et l'autre main pour replacer la plaque de chargement. Lorsque vous replacez la plaque de chargement, assurez-vous que la partie frontale de la plaque de chargement est au-dessous de la vis à épaulement.



Etape 5 :

Poussez le levier de support de l'unité centrale dans sa position originale verrouillée.



**REMARQUE:**


Tenez le levier de support de l'unité centrale par la poignée, et pas la partie de la base du levier.

### 1-3-2 Installation du dispositif de refroidissement de l'unité centrale

Suivez les étapes ci-dessous pour installer correctement le dispositif de refroidissement de l'unité centrale sur la carte mère. (la procédure suivante utilise le dispositif de refroidissement encadré Intel® comme dispositif de refroidissement d'exemple.)



Etape 1 :  
Appliquez une couche fine homogène de graisse thermique sur la surface de l'unité centrale installée.

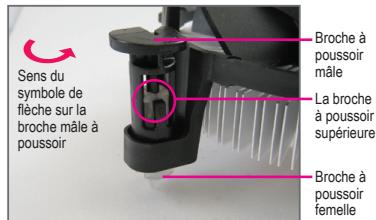

Etape 2 :  
Avant d'installer le dispositif de refroidissement, notez le sens du symbole de la flèche sur la broche à poussoir mâle. (en faisant tourner la broche à poussoir dans le sens de la flèche pour retirer le dispositif de refroidissement, dans le sens contraire pour l'installer.)




Etape 3 :  
Placez le dispositif de refroidissement au sommet de l'unité centrale, en alignant les quatre broches à poussoir à travers les orifices de broche sur la carte mère. Appuyez vers le bas pour pousser les broches à poussoir diagonalement.



Etape 4 :  
Vous deveze entendre un "déclic" lorsque vous poussez chaque broche à poussoir. Veuillez vous assurer que les broches à poussoir mâle et femelle se rejoignent fermement. (Référez-vous à l'installation du dispositif de refroidissement de votre unité centrale pour des instructions sur l'installation du dispositif de refroidissement).



Etape 5 :  
Après l'installation, vérifiez le dos de la carte mère. Si la broche à poussoir est insérée comme dans l'illustration ci-dessus, l'installation est terminée.

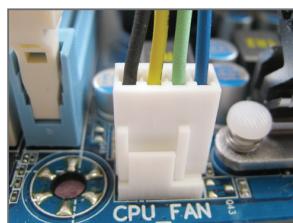

Etape 6 :  
Pour finir, veuillez connecter le connecteur d'alimentation du dispositif de refroidissement de l'unité centrale à l'en-tête du ventilateur de l'unité centrale (CPU\_FAN) sur la carte mère.

Soyez extrêmement prudent (e) lorsque vous retirez le dispositif de refroidissement de l'unité centrale, car la graisse/bande thermique entre le dispositif de refroidissement de l'unité centrale et l'unité centrale peut adhérer à cette dernière. Un mauvais retrait du dispositif de refroidissement de l'unité centrale peut endommager cette dernière.

## 1-4 Installation de la mémoire




Lisez les lignes directrices suivantes avant de commencer à installer la mémoire:

- Veuillez vous assurer que la carte mère prend en charge la mémoire. Il est conseillé d'utiliser une mémoire de capacité, marque, vitesse et puces identiques.  
(Allez sur le site Web de GIGABYTE pour les dernières vitesses et modules de mémoire supportés)
- Toujours éteindre l'ordinateur et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant avant d'installer l'unité centrale afin de prévenir tout endommagement du matériel.
- Les modules de mémoire possèdent une conception d'insertion à sécurité intégrée. Un module de mémoire peut être installé dans un sens seulement. Si vous n'arrivez pas à insérer le module, veuillez changer de sens.

### 1-4-1 Configuration de mémoire à canal double

Cette carte mère possède quatre sockets de mémoire DDR3 et prend en charge la technologie à canal double. Après installation de la mémoire, le BIOS détectera automatiquement les spécifications et la capacité de la mémoire. L'activation du mode de mémoire à canal double doublera la largeur de bande de la mémoire. Les quatre supports de mémoire DDR3 sont divisés en deux canaux, chaque canal possédant deux supports de mémoire comme suit:

- Canal 0: DDR3\_2, DDR2\_1
- Canal 1: DDR3\_4, DDR3\_3

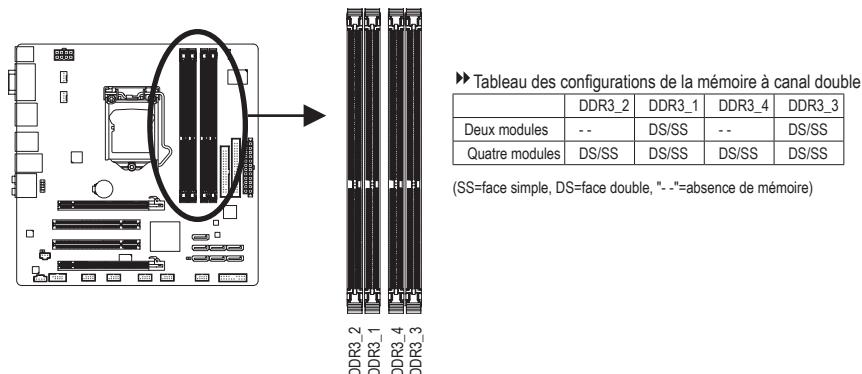

En raison des limitations de l'unité centrale, lisez les instructions suivantes avant d'installer la mémoire en mode canal double.

1. Le mode à canal double ne sera actif que si un module de mémoire DDR3 est installé.
2. Lors de l'activation du mode à canal double avec deux ou quatre modules de mémoire, il est conseillé d'utiliser une mémoire de capacité, marque, vitesse et puces identiques pour des performances optimales. Lors de l'activation du mode à canal double avec deux modules de mémoire, il est recommandé de les installer dans les prises DDR3\_1 et DDR3\_3.




Si seulement un module de mémoire DDR3 doit être installé, il est recommandé de les installer dans les prises DDR3\_1 et DDR3\_3.


### 1-4-2 Installation d'une mémoire

 Avant d'installer un module de mémoire, assurez-vous d'éteindre l'ordinateur et de débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant afin de prévenir tout endommagement du module de mémoire.

Les barrettes DIMM DDR3 et DDR2 ne sont pas compatibles avec les barrettes DIMM DDR. Assurez-vous d'installer des barrettes DIMM DDR3 sur cette carte mère.

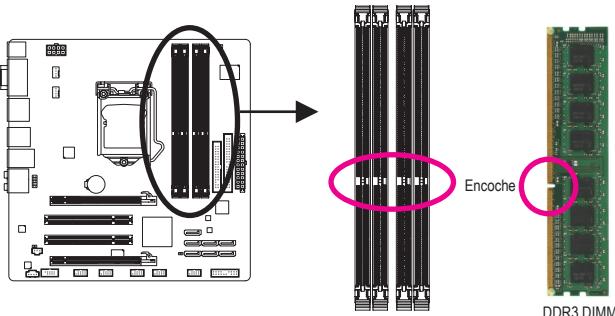


Un module de mémoire DDR3 possède une encoche pour être inséré dans un sens uniquement. Suivez les étapes ci-dessous pour installer correctement vos modules de mémoire dans les supports de la mémoire.

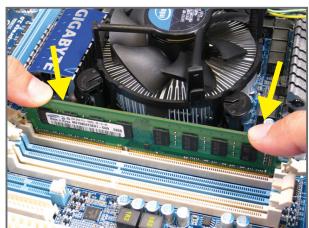

#### Etape 1 :

Notez l'orientation du module de la mémoire. Ecartez les agrafes de butée des deux extrémités du support mémoire. Placez le module de mémoire sur le support. Comme illustré dans la figure de gauche, placez les doigts sur le bord supérieur de la mémoire, poussez-la vers le bas et insérez-la verticalement dans le support mémoire.

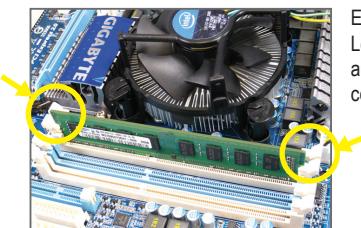

#### Etape 2 :


Les clips des deux cotés de l'emplacement devraient automatiquement se fermer lorsque le module de mémoire est correctement inséré.

## 1-5 Installation d'une carte d'extension



Lisez les lignes directrices suivantes avant de commencer à installer une carte d'extension:

- Veuillez vous assurer que la carte mère prend en charge la carte d'extension. Lisez attentivement le manuel fourni avec votre carte d'extension.
- Toujours éteindre l'ordinateur et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant avant d'installer une carte d'extension, afin de prévenir tout endommagement du matériel.

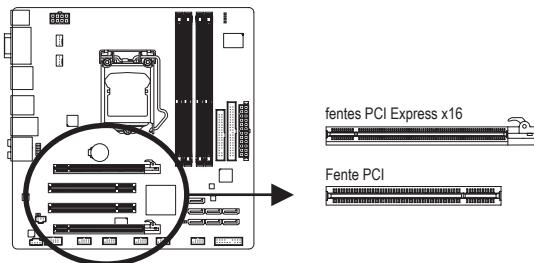

Suivez les étapes ci-dessous pour installer correctement votre carte d'extension dans la fente d'extension.

1. Localisez une fente d'extension qui prend votre carte en charge. Retirez le couvercle métallique de la fente du panneau arrière du châssis.
2. Alignez la carte sur la fente et appuyez sur la carte vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit en place dans la fente.
3. Assurez-vous que les contacts métalliques sur la carte sont totalement insérés dans la fente.
4. Sécurisez le support métallique de la carte au panneau arrière du châssis avec une vis.
5. Après avoir installé toutes les cartes d'extension, replacez le (s) couvercle (s) du châssis.
6. Allumez votre ordinateur. Si nécessaire, allez dans la configuration BIOS pour effectuer des changements de BIOS nécessaires pour votre ou vos cartes d'extension.
7. Installez le pilote fourni avec la carte d'extension dans votre système d'exploitation.

Exemple: Installation et retrait d'une carte graphique PCI Express:




- Installation d'une carte graphique : Poussez gentiment vers le bas sur le bord supérieur de la carte jusqu'à ce qu'elle soit complètement insérée dans la fente PCI Express. Assurez-vous que la carte soit bien fixée dans la fente et ne pivote pas.



- Enlèvement de la carte : Appuyez sur la languette blanche à l'extrémité de la fente PCI Express pour libérer la carte, puis tirez la carte hors de la fente.

## 1-6 Connecteurs du panneau arrière

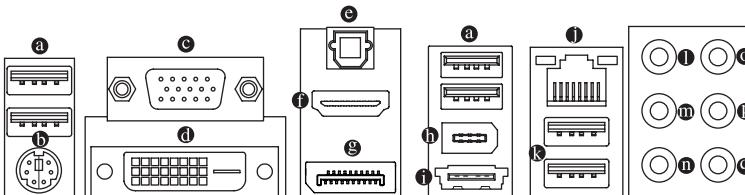

### a) Port USB 2.0/1.1

Le port USB prend en charge les spécifications USB 2.0/1.1. Utilisez ce port pour des périphériques USB comme un clavier/une souris USB, une imprimante USB, un disque instantané USB, etc.

### b) Ports de clavier/souris PS/2

Utilisez ce port pour brancher un clavier ou une souris PS/2.

### c) Port D-Sub (Remarque 1)

Le port D-Sub supporte un connecteur D-Sub à 15 broches. Connectez un moniteur qui prend en charge une connexion D-Sub sur ce port.

### d) Port DVI-D (Remarque 1) (Remarque 2) (remarque 3)

Le port DVI-D est conforme aux spécifications DVI-D et supporte une résolution max. de 1920x1200 (les résolutions supportées dépendent du moniteur utilisé). Connectez un moniteur qui supporte une connexion DVI-D sur ce port.


### e) Connecteur optique de sortie S/PDIF

Ce connecteur procure une sortie audio numérique à un système audio externe qui prend en charge l'audio optique numérique. Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous que votre système audio possède un connecteur d'entrée audio optique numérique.

### f) Port HDMI (Remarque 1) (Remarque 3)

HDMI (Interface multimédia haute définition) est une interface audio/vidéo numérique complète qui permet de transférer des signaux audio/vidéo non compressés et qui est conforme à HDCP. Connectez l'appareil audio/vidéo HDMI sur cette prise. La technologie HDMI permet d'utiliser des résolutions jusqu'à 1920x1200 mais les résolutions supportées dépendent du moniteur utilisé.

- Après l'installation de l'appareil HDMI, vérifiez que l'appareil de lecture par défaut du son est l'appareil HDMI. (Le nom de l'élément peut être différent en fonction du système d'exploitation. Référez-vous à la figure ci-dessous pour les détails.)
- Veuillez noter que la sortie audio HDMI ne supporte que les formats AC3, DTS et LPCM 2-canaux. (AC3 et DTS nécessitent l'utilisation d'un décodeur externe pour le décodage.)

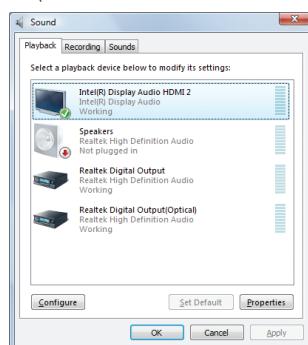

Sous Windows Vista, sélectionnez Démarrer>Panneau de configuration>Son>Lecture, réglez Intel(R) Display Audio HDMI 2 sur le périphérique de lecture par défaut.

### ⑤ DisplayPort (Remarque 1) (Remarque 3)

DisplayPort est une des technologies d'interface de nouvelle génération qui fournit une image et

de l'audio numériques de haute qualité, tout en prenant en charge la transmission bidirectionnelle.

DisplayPort peut prendre en charge les mécanismes de protection du contenu DPCP et HDCP.

Connectez le périphérique audio/vidéo qui prend en charge le DisplayPort sur ce port. La technologie

DisplayPort peut prendre en charge une résolution maximum de 2560x1600p mais les résolutions réellement prises en charge dépendent du moniteur utilisé.



Après avoir installé le périphérique DisplayPort, assurez-vous que le périphérique par défaut pour la lecture du son est le périphérique DisplayPort. (Le nom de l'élément peut être différent en fonction du système d'exploitation. Par exemple, sous Windows Vista, allez dans Démarrer>Panneau de configuration>Son>Lecture et réglez le périphérique DisplayPort en tant que périphérique de lecture par défaut. Référez-vous aux informations sur les réglages HDMI à la page précédente pour la boîte de dialogue de configuration.)

### Configurations à double affichage pour la vidéo intégrée :

Le tableau suivant montre les configurations d'affichage double supportées/non supportées pour les ports graphiques intégrés dans différents environnements.

Combinaison	POSTE/BIOS	Windows
DVI-D + D-Sub	Oui	Oui
DVI-D + HDMI	Non	Oui
DVI-D + DP	Non	Oui
HDMI + D-Sub	Oui	Oui
HDMI + DP	Non	Oui
DP + D-Sub	Non	Oui

### ⑥ Port IEEE 1394a

Le port IEEE 1394 prend en charge les spécifications IEEE 1394a, possédant une haute vitesse, grande largeur de bande et des capacités de connexion à chaud. Utilisez ce port pour un périphérique IEEE 1394a.

### ⑦ Port eSATA 3Go/s

Le port eSATA 3Go/s est conforme au standard SATA 3 Go/s et est compatible avec le standard SATA 1,5Go/s. Utilisez le port pour connecter un appareil SATA externe. La puce H57<sup>①</sup> supporte la fonction RAID. Référez-vous au chapitre 5, "Configuration de disque(s) dur(s) SATA" pour des instructions sur la configuration d'une matrice de disques RAID.

① Uniquement pour GA-H57M-USB3

(Remarque 1) Pour utiliser les ports intégrés DisplayPort, HDMI, DVI-D, et D-Sub, vous devez installer un CPU Intel avec vidéo intégrée.


(Remarque 2) Le port DVI-D ne supporte pas la connexion D-Sub avec un adaptateur.

(Remarque 3) Vous ne pouvez utiliser que l'un des ports graphiques numériques intégrés (ex: DisplayPort, HDMI, et DVI-D) pour la sortie lorsque vous êtes dans le programme de configuration du BIOS ou pendant les écrans du POST.

## ● Port LAN RJ-45

Le port LAN Gigabit Ethernet fournit une connexion Internet avec un débit atteignant 1 Gbps. Ce qui suit décrit les états des DEL du port LAN.

DEL de connexion/  
DEL de Vitesse      DEL d'activité



Port LAN

DEL de connexion/vitesse:

Etat	Description
Orange	Débit de 1 Gbps
Vert	Débit de 100 Mbps
Eteinte	Débit de 10 Mbps

DEL d'activité:

Etat	Description
Clinote	Transmission de données ou réception en cours
Eteinte	Aucune transmission de données ou réception en cours

## ● Port USB 3.0/2.0

Le port USB 3.0 prend en charge les spécifications USB 3.0 et est aussi compatible avec les spécifications USB 2.0/1.1. Utilisez ce port pour des périphériques USB comme un clavier/une souris USB, une imprimante USB, un disque instantané USB, etc.

### ● Connecteur de sortie de haut-parleur central/caisson de basse (Orange)

Utilisez ce connecteur audio pour brancher les haut-parleurs centraux/de caisson de basse dans une configuration audio de canal 5.1/7.1.

### ● Connecteur de sortie de haut-parleur arrière (Noir)

Utilisez ce connecteur audio pour brancher les haut-parleurs arrière dans une configuration audio de canal 7.1.

### ● Connecteur de sortie de haut-parleur latéral (Gris)

Utilisez ce connecteur audio pour brancher les haut-parleurs latéraux dans une configuration audio de canal 4 /5.1/7.1.

### ● Entrée de ligne (Bleu)

La prise de l'entrée de ligne par défaut. Utilisez ce connecteur audio pour des périphériques à entrée de ligne comme un lecteur optique, un walkman, etc.

### ● Connecteur de sortie de ligne (Vert)

Le connecteur de sortie de ligne par défaut. Utilisez ce connecteur audio pour des écouteurs ou un haut-parleur à deux canaux. Ce connecteur peut servir à brancher des haut-parleurs avant dans une configuration audio à un canal 4/5.1/7.1

### ● Connecteur d'entrée MIC (Rose)

La prise de l'entrée MIC par défaut. Le microphone se connecte à ce connecteur.




En plus des paramètres par défaut des haut-parleurs, les ① ~ ④ connecteurs audio seront reconfigurés pour effectuer différentes fonctions via le logiciel audio. Seuls les microphones doivent TOUJOURS être connectés au connecteur d'entrée MIC (④). Référez-vous aux instructions sur le paramétrage d'une configuration audio à un canal 2/4/5.1/7.1 dans le chapitre 5, "Configuration audio à un canal 2/4/5.1/7.1"



- Lorsque vous enlevez le câble relié au connecteur du panneau arrière, enlevez d'abord le câble de l'appareil puis de la carte mère.
- Lorsque vous enlevez le câble, tirez tout droit pour le sortir du connecteur. Pour éviter un court-circuit électrique à l'intérieur du connecteur du câble, ne le balancez pas d'un côté à l'autre.

## 1-7 Connecteurs internes

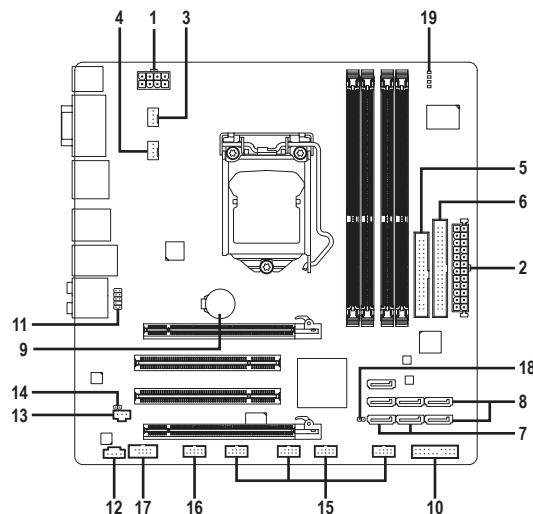

1)	ATX_12V_2X4	11)	F_AUDIO
2)	ATX	12)	CD_IN
3)	CPU_FAN	13)	SPDIF_I
4)	SYS_FAN	14)	SPDIF_O
5)	FDD	15)	F_USB1/F_USB2/F_USB3/F_USB4
6)	IDE	16)	F_1394
7)	SATA2_0/1/2/3/4	17)	COMA
8)	GSATA2_5/6	18)	CLR_CMOS
9)	BAT	19)	PHASE_LED
10)	F_PANEL		



Lisez les lignes directrices suivantes avant de connecter des périphériques externes:


- Assurez-vous d'abord que vos périphériques sont conformes aux connecteurs sur lesquels vous souhaitez les connecter.
- Avant d'installer les périphériques, assurez-vous de les éteindre tous ainsi que votre ordinateur. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise d'alimentation pour éviter d'endommager les périphériques.
- Après avoir installé le périphérique et avoir allumé l'ordinateur, assurez-vous que le câble du périphérique a été correctement branché au connecteur sur la carte mère.

## 1/2) ATX\_12V\_2X4/ATX (connecteur d'alimentation 2x4 12V et connecteur d'alimentation principale 2x12)

Avec l'utilisation du connecteur d'alimentation, l'alimentation électrique peut fournir un courant suffisamment stable à tous les composants de la carte mère. Avant de brancher le connecteur d'alimentation, veuillez d'abord vous assurer que l'alimentation électrique est coupée et que tous les périphériques sont correctement installés. Le connecteur d'alimentation possède une conception à sécurité intégrée. Branchez le câble d'alimentation électrique au connecteur d'alimentation dans le bon sens. Le connecteur d'alimentation de 12V fournit du courant à l'unité centrale principalement. Si le connecteur d'alimentation de 12V n'est pas branché, le système ne démarrera pas.




- Le fabricant de l'unité centrale conseille d'utiliser une alimentation électrique prévoyant un connecteur d'alimentation 2 x 4 12V si vous utilisez une unité centrale Intel Extreme Edition (130 W).
- Il est conseillé d'utiliser une alimentation électrique capable de soutenir une haute consommation d'énergie (500 W ou plus) pour satisfaire aux conditions d'extension. Si vous utilisez une alimentation électrique qui ne fournit pas le courant nécessaire, le résultat peut aboutir à un système instable ou incapable de démarrer.

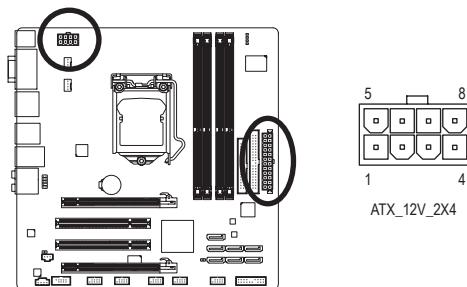

ATX\_12V\_2X4:

Broche N.	Définition
1	MASSE (Seulement pour les broches 2 x 4 12V)
2	MASSE (Seulement pour les broches 2 x 4 12V)
3	MASSE
4	MASSE
5	+12V (Seulement pour les broches 2 x 4 12V)
6	+12V (Seulement pour les broches 2 x 4 12V)
7	+12V
8	+12V

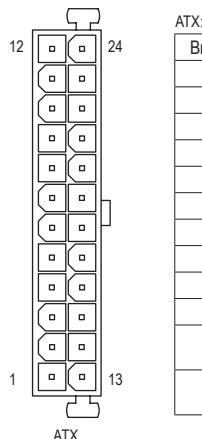


ATX:

Broche N.	Définition	Broche N.	Définition
1	3,3V	13	3,3V
2	3,3V	14	-12V
3	MASSE	15	MASSE
4	+5V	16	PS_ON (marche/arrêt doux)
5	MASSE	17	MASSE
6	+5V	18	MASSE
7	MASSE	19	MASSE
8	Bonne tension	20	-5V
9	5VSB (veille +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (seulement pour ATX à 2 x 12 broches)	23	+5V (seulement pour ATX à 2 x 12 broches)
12	3,3V (seulement pour ATX à 2 x 12 broches)	24	MASSE (seulement pour ATX à 2 x 12 broches)

### 3/4) CPU\_FAN/SYS\_FAN (En-têtes de Ventilateurs)

La carte mère dispose d'un connecteur pour ventilateur CPU à 4 broches (CPU\_FAN) et pour ventilateur système à 4 broches (SYS\_FAN). La plupart des embases des ventilateurs possèdent une conception d'insertion à sécurité intégrée. Lors de la connection d'un câble de ventilateur, assurez-vous de le connecter dans l'orientation correcte (le fil noir du connecteur est le fil de mise à la masse). La carte mère prend en charge la commande de vitesse du ventilateur de l'unité centrale, ce qui nécessite d'utiliser un ventilateur d'unité centrale avec une conception à commande de vitesse du ventilateur. Pour une dissipation de chaleur optimale, il est conseillé d'installer un ventilateur système à l'intérieur du châssis.

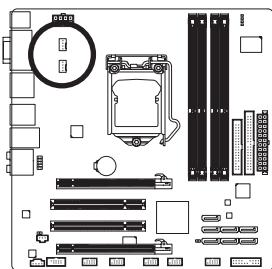

CPU\_FAN:

Broche N.	Définition
1	MASSE
2	+12V / Commande de vitesse
3	Capteur
4	Commande de vitesse



SYS\_FAN:



Broche N.	Définition
1	MASSE
2	+12V / Commande de vitesse
3	Capteur
4	Réservé



- Veillez à connecter les câbles de ventilateur aux connecteurs de ventilateurs pour éviter à votre unité centrale et au système de surchauffer. Une surchauffe risque d'endommager l'unité centrale ou le système peut tomber en panne.
- Ces connecteurs de ventilateur ne sont pas des blocs de cavaliers de configuration. Ne placez pas de couvercle de cavalier sur les en-têtes.


### 5) FDD (Connecteur du lecteur de disquettes)

Ce connecteur sert à connecter un lecteur de disquettes. Les types de lecteurs de disquette pris en charge sont les suivants : 360 KB, 720 KB, 1,2 MB, 1,44 MB et 2,88 MB. Avant de connecter un lecteur de disquette, assurez-vous de localiser la broche 1 du connecteur et le câble du lecteur de disquette. La broche 1 du câble est de façon typique désigné par une bande de couleur différente. Pour acheter le câble de lecteur de disquette optionnel, veuillez prendre contact avec votre détaillant.

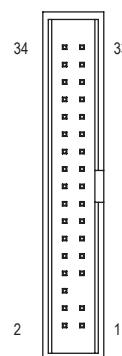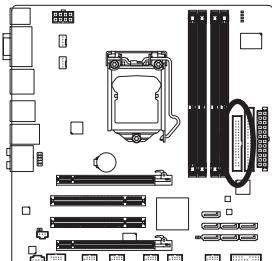


## 6) IDE (Connecteur IDE)

Le connecteur IDE prend en charge jusqu'à deux périphériques IDE, comme des disques durs et des disques optiques. Avant de connecter le câble IDE, localisez la rainure de sécurité sur le connecteur. Si vous souhaitez connecter deux périphériques IDE, souvenez-vous de placer les cavaliers et le câblage en fonction du rôle des périphériques IDE (par exemple, maître ou esclave). (Pour des informations sur la configuration des paramètres maître/esclave pour les périphériques IDE, lisez les instructions des fabricants des périphériques.)

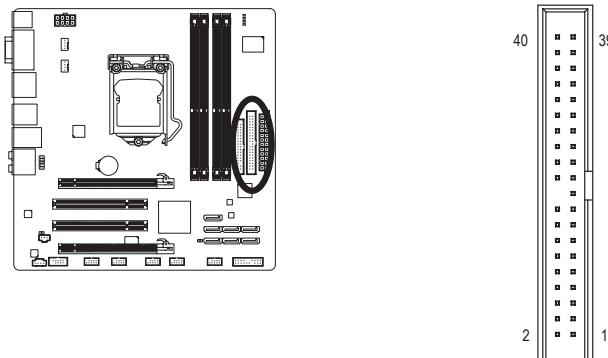

## 7) SATA2\_0/1/2/3/4 (Connecteurs SATA 3Gb/s, Contrôlés par chipset H57①/H55②)


Les connecteurs SATA sont conformes à la norme SATA 3Gb/s et sont compatibles avec la norme SATA 1,5Gb/s. Chaque connecteur SATA prend en charge un seul périphérique SATA. Le chipset H57 prend en charge les RAID 0, RAID 1, RAID 5, et RAID 10. Référez-vous au Chapitre 5, "Configurer les disques durs SATA," pour des instructions sur la configuration d'une grappe RAID.

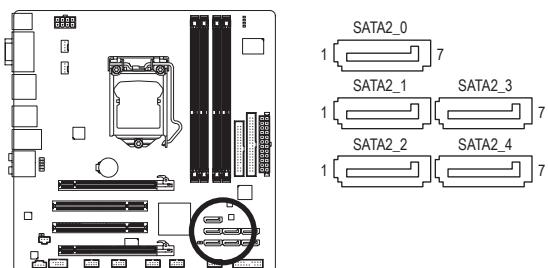

Broche N.	Définition
1	MASSE
2	TXP
3	TXN
4	MASSE
5	RXN
6	RXP
7	MASSE



- Une configuration RAID 0 ou RAID 1 nécessite au moins deux disques durs. Si vous prévoyez d'utiliser plus de deux disques durs, le nombre total de disques durs doit être un chiffre paire.
- Une configuration RAID 5 nécessite au moins trois disques durs. (Il n'est pas nécessaire que le nombre total de disques durs soit un chiffre pair.)
- Une configuration RAID 10 nécessite au moins quatre disques durs et le nombre total de disques durs doit être un chiffre pair.

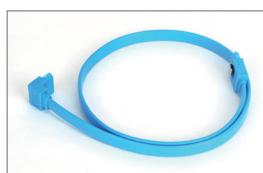



Veuillez raccorder l'extrémité en L du câble SATA à votre disque dur SATA.

① Seulement pour GA-H57M-USB3

② Seulement pour GA-H55M-USB3

## 8) GSATA2\_5/6 (Connecteur SATA 3Gbps, contrôlé par une GIGABYTE SATA2)

Les connecteurs SATA sont conformes à la norme SATA 3Gbps et sont compatibles avec la norme SATA 1,5Gbps. Chaque connecteur SATA prend en charge un seul périphérique SATA. Le contrôleur GIGABYTE SATA2 prend en charge RAID 0 et RAID 1. Référez-vous au chapitre 5, "Configuration de disque(s) dur(s) SATA" pour des instructions sur la configuration d'une matrice de disques RAID.

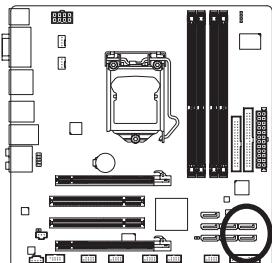

Broche N.	Définition
1	MASSE
2	TXP
3	TXN
4	MASSE
5	RXN
6	RXP
7	MASSE





Une configuration RAID 0 ou RAID 1 nécessite au moins deux disques durs.



Veuillez raccorder l'extrémité en L du câble SATA à votre disque dur SATA.

## 9) BAT (BATTERIE)

La batterie apporte du courant pour conserver les valeurs (comme les configurations BIOS, les informations de date et d'heure) dans le CMOS quand l'ordinateur est éteint. Remplacez la batterie quand sa tension chute à un niveau faible ou quand les valeurs du CMOS peuvent ne pas être fidèles ou avoir été perdues.

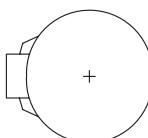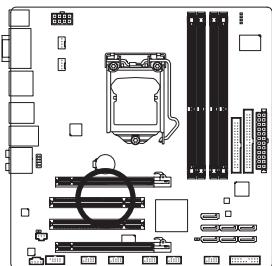

Vous pouvez effacer les valeurs CMOS en retirant la batterie:



1. Eteignez l'ordinateur et débranchez le câble d'alimentation.
2. Sortez délicatement la batterie du support de batterie et mettez-la de côté pendant une minute. (Sinon vous pouvez utiliser un objet métallique comme un tournevis pour toucher les bornes positive et négative dans le support de la batterie et les court-circuiter pendant cinq secondes)
3. Replacez la batterie.
4. Branchez la fiche d'alimentation et redémarrez l'ordinateur.



- Eteignez toujours votre ordinateur et débranchez le câble d'alimentation avant de remplacer la batterie.
- Remplacez la batterie par une batterie équivalente. Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée.
- Contactez le lieu d'achat ou le revendeur local si vous ne pouvez pas remplacer la batterie par vous-même ou si vous n'êtes pas certain(e) du modèle de batterie.
- Quand vous installez la batterie, notez l'orientation du côté positif (+) et du côté négatif (-) de la batterie (le côté positif devrait être tourné vers le haut).
- Les batteries usagées doivent être manipulées en fonction des réglementations locales.

## 10) F\_PANEL (En-tête du Panneau Avant)

Connectez le commutateur d'alimentation, le commutateur de réinitialisation, le haut-parleur, le capteur/détecteur d'ouverture du châssis et le témoin d'état système sur châssis à cet en-tête en fonction des allocations de broches présentées ci-dessous. Notez les broches positives et négatives avant de brancher les câbles.

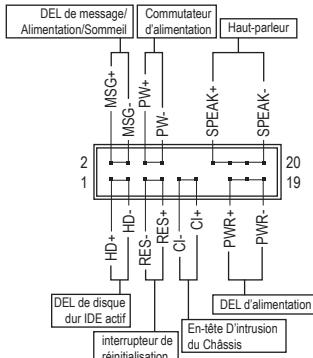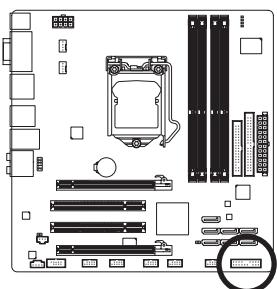

- **MSG/PWR (DEL de message /Alimentation/Sommeil, Jaune/Pourpre):**

Etat du système	DEL
S0	Allumée
S1	Clignote
S3/S4/S5	Eteinte

Se connecte à l'indicateur d'état d'alimentation sur le panneau avant du châssis. La DEL est allumée quand le système est en cours de fonctionnement. La DEL continue de clignoter quand le système est en état de sommeil S1. La DEL est éteinte quand le système est en état de sommeil S3 /S4 ou hors tension (S5).

- **PW (Interrupteur d'alimentation, Rouge):**

Connecte le commutateur d'alimentation sur le panneau avant du châssis. Vous pouvez configurer la façon d'éteindre votre système à l'aide du commutateur d'alimentation (référez-vous au chapitre 2, "Configuration BIOS", "Configuration de la gestion de l'alimentation" pour plus d'informations).

- **SPEAK (Haut-parleur, Orange):**

Connecte le haut-parleur sur le panneau avant du châssis. Le système fait un rapport sur l'état de démarrage du système en émettant un code bip. Un simple bip court sera émis si aucun problème n'est détecté au démarrage du système. Si un problème est détecté, le BIOS peut émettre des bips de formes différentes pour indiquer le problème. Référez-vous au chapitre 5 "Dépannage" pour des informations sur les codes de bips.

- **HD (DEL D'activité du Disque dur IDE, Bleu):**

Connecte la DEL d'activité du disque dur sur le panneau avant du châssis. La DEL est allumée quand le disque dur est en train de lire ou d'écrire des données.

- **RES (Interrupteur de Réinitialisation, Vert):**

Connecte le commutateur de réinitialisation sur le panneau avant du châssis. Appuyez sur le commutateur de réinitialisation pour redémarrer l'ordinateur si ce dernier gèle et n'effectue pas un redémarrage normal.

- **CI (En-tête D'intrusion du Châssis, Gris):**


Connectez au capteur/détecteur d'ouverture du châssis qui peut détecter si le couvercle du châssis a été ouvert. Cette fonction nécessite un châssis avec capteur/détecteur d'ouverture du châssis.



La conception du panneau avant peut différer en fonction du châssis. Un module de panneau avant se compose principalement d'un commutateur d'alimentation, d'un commutateur de réinitialisation, d'une DEL d'alimentation, d'une DEL d'activité du disque dur, de haut-parleur, etc. Quand vous connectez le module du panneau avant de votre châssis à cet en-tête, veillez à ce que les allocations des câbles et des broches correspondent bien.

## 11) F\_AUDIO (En-tête Audio du Panneau Avant)

L'en-tête audio du panneau avant prend en charge le son haute définition Intel (HD) et le son AC'97. Vous pouvez connecter le module audio du panneau avant de votre châssis à cet en-tête. Assurez-vous que les allocations des câbles du connecteur de module correspondent aux allocations des broches sur l'en-tête de la carte mère. Une mauvaise connexion entre le connecteur de module et l'en-tête de la carte mère empêchera le périphérique de fonctionner, voire l'endommagera.

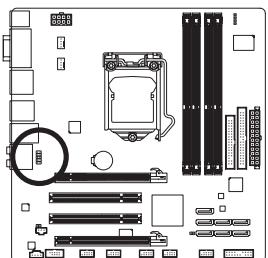

Pour le son HD du panneau avant:

Broche N.	Définition
1	MIC2_L
2	MASSE
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	MASSE
7	FAUDIO_JD
8	Pas de broche
9	LINE2_L
10	MASSE

Pour le son AC'97 du panneau avant:


Broche N.	Définition
1	MIC
2	MASSE
3	Alimentation MIC
4	NC
5	Sortie de ligne (D)
6	NC
7	NC
8	Pas de broche
9	Sortie de ligne (G)
10	NC



- Le connecteur audio en face avant prend en charge l'audio HD par défaut. Si votre châssis possède un module son AC'97 de panneau avant, référez-vous aux instructions sur la façon d'activer la fonctionnalité AC'97 via le logiciel audio dans le chapitre 5, "Configuration audio à un canal 2/4/5.1/7.1"
- Les signaux audio sont présents simultanément sur les deux connexions audio en face avant et en face arrière. Si vous voulez couper le son du panneau audio arrière (pris en charge uniquement lors de l'utilisation d'un module audio de panneau avant HD), consultez le chapitre 5, "Configuration 2/4/5.1/7.1-Chaine audio."
- Certains châssis fournissent un module audio de face avant disposant de connecteurs séparés sur chaque fil, au lieu d'une fiche unique. Pour des informations sur la connexion d'un module audio du panneau avant qui possède différentes allocations de câbles, veuillez contacter le fabricant du châssis.

## 12) CD\_IN (Connecteur D'entrée CD)


Vous pouvez connecter le câble audio fourni avec votre lecteur optique à l'en-tête.

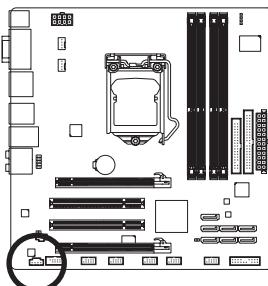

Broche N.	Définition
1	CD-L
2	MASSE
3	MASSE
4	CD-R

### 13) SPDIF\_I (En-tête D'entrée S/PDIF)


Cet en-tête prend en charge l'entrée numérique S/PDIF et peut se connecter à un périphérique audio qui prend en charge une sortie audio numérique via un câble d'entrée S/PDIF en option. Pour acheter le câble d'entrée S/PDIF en option, veuillez contacter votre revendeur local.

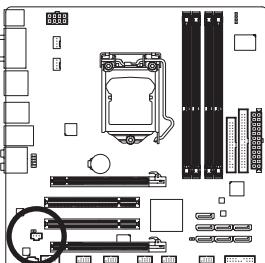

Broche N.	Définition
1	Alimentation
2	SPDIFI
3	MASSE

### 14) SPDIF\_O (Connecteur Sortie S/PDIF)



Ce connecteur prend en charge la sortie S/PDIF numérique et permet de connecter un câble audio numérique S/PDIF (fourni par les cartes d'extension) pour la sortie audio numérique de votre carte mère vers certaines cartes d'extension comme les cartes graphiques et les cartes audio. Par exemple, il est possible que pour certaines cartes graphiques vous deviez utiliser un câble audio numérique S/PDIF pour la sortie audio numérique de votre carte mère sur votre carte graphique si vous connectez un écran HDMI capable d'afficher sur la carte graphique et d'avoir en même temps la sortie audio de l'écran HDMI. Pour de plus amples informations concernant la connexion du câble audio numérique S/PDIF, veuillez lire attentivement le manuel de votre carte d'extension.

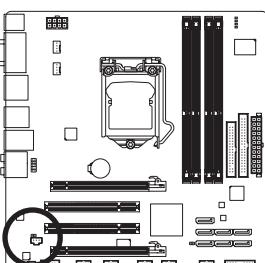

Broche N.	Définition
1	SPDIFO
2	MASSE

## 15) F\_USB1/F\_USB2/F\_USB3/F\_USB4 (En-têtes USB)

Les en-têtes sont conformes aux spécifications USB 2.0/1.1. Chaque en-tête USB peut fournir deux ports via un support USB en option. Pour acheter le support USB en option, veuillez contacter le revendeur local.

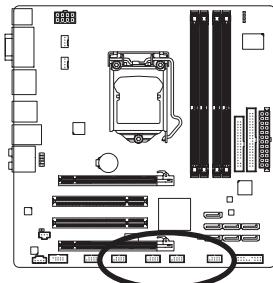

Broche N	Définition
1	Alimentation (5V)
2	Alimentation (5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	MASSE
8	MASSE
9	Pas de broche
10	NC





Lorsque le système est en mode S4/S5, seulement les ports USB routés à l'embase F\_USB1 peuvent supporter la fonction ON/OFF Charge.



- Ne branchez pas le câble (à 2 x 5 broches) du support IEEE 1394 dans le connecteur USB.
- Avant d'installer le support USB, assurez-vous d'éteindre votre ordinateur et de débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant afin de prévenir tout endommagement du support USB.

## 16) F\_1394 (embase IEEE 1394a)

Les embases sont conformes aux spécifications IEEE 1394a. Chaque embase IEEE 1394a peut fournir un port IEEE 1394a via un bracket IEEE 1394a en option. Pour acheter l'équerre IEEE 1394a en option, veuillez contacter le revendeur local.

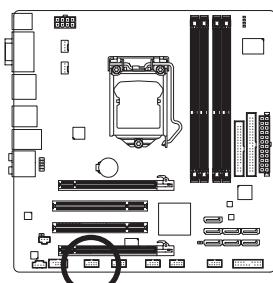



Broche N	Définition
1	TPA+
2	TPA-
3	MASSE
4	MASSE
5	TPB+
6	TPB-
7	Alimentation (12V)
8	Alimentation (12V)
9	Pas de broche
10	MASSE



- Ne branchez pas le câble du bracket USB dans le connecteur IEEE 1394a.
- Avant d'installer le support IEEE 1394a, assurez-vous d'éteindre votre ordinateur et de débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant afin de prévenir tout endommagement du bracket IEEE 1394a.
- Pour connecter un périphérique IEEE 1394a, reliez une extrémité du câble du périphérique à votre ordinateur puis reliez l'autre extrémité du câble au périphérique IEEE 1394a. Assurez-vous que le câble est fermement connecté.

### 17) COMA (Connecteur de Port Série)


Le connecteur COM permet d'avoir un port série par le biais d'un câble de port COM optionnel. Pour acheter le câble de port COM optionnel, veuillez prendre contact avec votre détaillant.

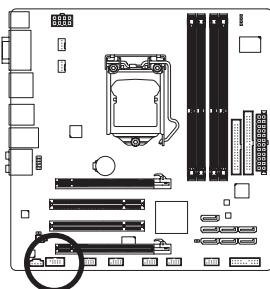

Broche N.	Définition
1	NDCD-
2	NSIN
3	NSOUT
4	NDTR-
5	MASSE
6	NDSR-
7	NRTS-
8	NCTS-
9	NRI-
10	Pas de broche

### 18) CLR\_CMOS (Effacer le Cavalier du CMOS)

Utilisez ce cavalier pour effacer les valeurs du CMOS (par ex. : informations de date et configurations BIOS) et réinitialiser les valeurs du CMOS aux paramètres usine par défaut. Pour effacer les valeurs du CMOS, placez un couvercle de cavalier sur les deux broches pour court-circuiter temporairement les deux broches ou utilisez un objet métallique comme un tournevis pour toucher les deux broches pendant quelques secondes.

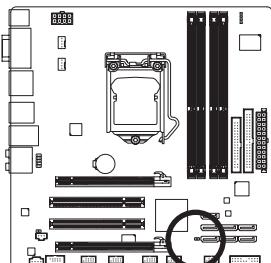

Ouvrir: Normal


Court: Libérer la mémoire CMOS



- Toujours éteindre votre ordinateur et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant avant d'effacer les valeurs du CMOS.
- Après avoir effacé les valeurs du CMOS et avant d'allumer votre ordinateur, veillez à retirer le couvercle de cavalier du cavalier. Dans le cas contraire, cela peut endommager la carte mère.
- Après redémarrage du système, allez dans la configuration du BIOS pour charger les paramètres d'usine par défaut (choisissez Charger les paramètres optimisés par défaut) ou configurer manuellement les réglages du BIOS (référez-vous au Chapitre 2, "Configuration du BIOS," pour les configurations du BIOS).

## 19) PHASE LED

Le nombre de voyants DEL allumés indique la charge du CPU. Plus la charge du CPU est élevée, plus il y a de voyants DEL allumés. Pour activer la fonction d'affichage DEL Phase, veuillez en premier activer Dynamic Energy Saver™ 2. Référez-vous au Chapitre 4, "Dynamic Energy Saver™ 2," pour plus de détails.

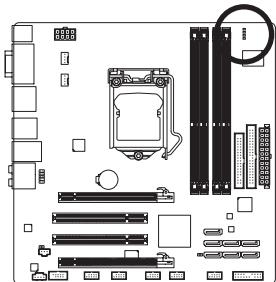

## Chapitre 2 Configuration du BIOS

Le BIOS (Basic Input and Output System) enregistre les paramètres du matériel du système dans la CMOS sur la carte mère. Ses fonctions principales incluent la fonctionnalité Power-On Self-Test (POSTE) pendant le démarrage du système, l'enregistrement des paramètres du système et le chargement du système d'exploitation, etc. Le BIOS possède aussi un programme de configuration du BIOS qui vous permet de modifier les réglages de configuration basique ou d'activer certaines fonctions du système. Lorsque l'alimentation est coupée, la batterie de la carte mère fournira un courant d'alimentation au CMOS pour garder les valeurs de configuration dans le CMOS.

Pour ouvrir le programme de configuration du BIOS, appuyez sur la touche <Supprimer> pendant le POSTE lorsque l'alimentation vient d'être établie. Pour afficher les options avancées du menu de configuration du BIOS, vous pouvez appuyer sur <Ctrl> + <F1> dans le menu principal du programme de configuration du BIOS.

Pour mettre à jour le BIOS, utilisez GIGABYTE Q-Flash ou l'utilitaire @BIOS.

- Q-Flash permet à l'utilisateur de mettre à jour rapidement et facilement ou de sauvegarder le BIOS sans avoir à ouvrir le système d'exploitation.
- @BIOS est un utilitaire pour Windows qui recherche et télécharge la dernière version du BIOS à partir de Internet, pour mettre à jour le BIOS.

Pour plus d'instructions sur l'utilisation de Q-Flash et de l'utilitaire @BIOS, référez-vous au Chapitre 4, "Utilitaire de mise à jour du BIOS".



- La mise à jour du BIOS peut poser des risques, si vous n'avez aucun problème avec la version actuelle du BIOS, il n'est pas recommandé de mettre à jour le BIOS. Faites attention lorsque vous mettez à jour le BIOS. Une configuration incorrecte du BIOS peut causer un mal fonctionnement du système.
- Le BIOS fera un code bip pendant le POSTE. Référez-vous au chapitre 5 "Dépannage" pour des informations sur les codes de bips.
- Il n'est pas recommandé de modifier les réglages par défaut (sauf si vraiment nécessaire) pour réduire le risque d'instabilité du système ou d'autres erreurs. Le système peut ne plus démarrer correctement si vous modifiez incorrectement les réglages. Si c'est le cas, essayez d'effacer les valeurs CMOS et réinitialisez la carte mère pour restaurer les valeurs par défaut. (Voir la section "Charger les réglages par défaut optimisés" dans ce chapitre ou l'introduction sur le cavalier d'effacement de la batterie/du CMOS dans Chapitre 1 pour effacer les valeurs CMOS).


## 2-1 Écran de démarrage

Les écrans suivants peuvent apparaître lorsque l'ordinateur démarre.

### A. L'écran LOGO (par défaut)



### B. L'écran POSTE

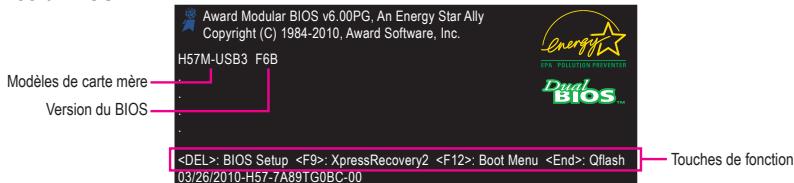

#### Message de Mode SATA :

##### "SATA a été trouvé en train de fonctionner en MODE IDE !"

Lorsque la carte mère a été configuré avec les valeurs par défaut, le moniteur affichera un message pendant le POSTE pour vous informer que le contrôleur SATA fonctionne en mode IDE. Le message qui suit vous demande d'aller au mode AHCI et d'activer la fonctionnalité 'hot plug' pour les connecteurs SATA.

Appuyez sur <Y> pour aller au mode AHCI ou sur <N> pour continuer en mode IDE et arrêter d'afficher ce message.

Remarque : Ce message apparaîtra au prochain redémarrage si vous ne choisissez pas OUI ou NON.

#### Touches de fonction :

##### <TAB>: POST SCREEN

Appuyez sur le bouton <Tab> pour afficher l'écran POSTE BIOS. Pour afficher l'écran POSTE BIOS au démarrage du système, référez-vous aux instructions de l'élément Full Screen LOGO Show à la page 49.

##### <DEL>: BIOS SETUP|Q-FLASH

Appuyez sur la touche <Supprimer> pour ouvrir l'écran de configuration du BIOS ou pour accéder à l'utilitaire Q-Flash dans la configuration du BIOS.

##### <F9>: XPRESS RECOVERY2

Si vous avez déjà utilisé Xpress Recovery2 pour sauvegarder les données de votre disque dur en utilisant le disque des pilotes, la touche <F9> peut être utilisée pour accéder à Xpress Recovery2 pendant le POSTE. Pour plus d'informations, voir Chapitre 4, "Xpress Recovery2".

##### <F12>: BOOT MENU

Le Menu de démarrage vous permet de choisir le premier appareil de démarrage sans ouvrir le menu de configuration du BIOS. Dans le Menu de démarrage, utilisez les touches flèches haut <↑> ou bas <↓> pour sélectionner le premier appareil de démarrage puis appuyez sur <Enter> pour confirmer. Pour quitter le Menu de démarrage, appuyez sur <Esc>. Le système démarrera automatiquement avec l'appareil qui a été sélectionné dans le Menu de démarrage.

Remarque : Les réglages du Menu de démarrage ne seront utilisés qu'une seule fois. Une fois que le système a redémarré, l'ordre des appareils de démarrage sera à nouveau basé sur les réglages du menu de configuration du BIOS. Vous pouvez ouvrir à nouveau le Menu de démarrage pour changer l'appareil de démarrage comme désiré.

##### <END>: Q-FLASH

Appuyez sur la touche <End> pour ouvrir directement l'écran de l'utilitaire Q-Flash sans avoir à ouvrir le menu de configuration du BIOS en premier.

## 2-2 Menu Principal

Lorsque vous ouvrez le programme de configuration du BIOS, le Menu principal (indiqué ci-dessous) apparaîtra sur l'écran. Utilisez les touches flèches pour changer entre les éléments et appuyez sur <Enter> pour accepter ou ouvrir un sous-menu.

(Example de version de BIOS : GA-H57M-USB3 F6B)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software		
▶ MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)		Load Fail-Safe Defaults
▶ Standard CMOS Features		Load Optimized Defaults
▶ Advanced BIOS Features		Set Supervisor Password
▶ Integrated Peripherals		Set User Password
▶ Power Management Setup		Save & Exit Setup
▶ PC Health Status		Exit Without Saving
ESC: Quit	↑↓↔: Select Item	F11: Save CMOS to BIOS
F8: Q-Flash	F10: Save & Exit Setup	F12: Load CMOS from BIOS
Change CPU's Clock & Voltage		

### Touches de fonction du programme de configuration du BIOS

<↑><↓><↔><→>	Déplace la barre de sélection pour sélectionner un élément
<Enter>	Exécute la commande ou ouvre le sous-menu
<Esc>	Menu principal : Quitte l'utilitaire de configuration du BIOS Sous-menus : Quitte le sous-menu ouvert
<Page Up>	Augmente la valeur numérique ou pour faire des modifications
<Page Down>	Réduit la valeur numérique ou pour faire des modifications
<F1>	Affiche la description des touches de fonction
<F2>	Déplace le curseur sur le bloc d'aide de l'élément à droite (sous-menus seulement)
<F5>	Restaure les réglages précédents du BIOS pour les sous-menus actuels
<F6>	Charge les réglages de sécurité par défaut du BIOS pour les sous-menus actuels
<F7>	Charge les réglages optimisés par défaut du BIOS pour les sous-menus actuels
<F8>	Ouvre l'utilitaire Q-Flash
<F9>	Affiche les informations du système
<F10>	Sauvegarde toutes les modifications et quitte le programme de configuration du BIOS
<F11>	Sauvegarder le CMOS sur le BIOS
<F12>	Charger le CMOS à partir du BIOS

### Aide du Menu principal

La description à l'écran de l'option en surbrillance s'affiche dans la ligne au-dessous du Menu principal.

### Aide du sous-menu

Dans un sous-menu, appuyez sur <F1> pour afficher l'écran d'aide (Aide générale) des touches de fonctions disponibles dans le menu. Appuyez sur <Esc> pour quitter l'écran d'aide. L'aide de chaque élément est dans le bloc Aide d'élément dans le côté droit du sous-menu.



- Si vous n'arrivez pas à trouver les réglages désirés dans le Menu principal ou un sous-menu, appuyez sur <Ctrl>+<F1> pour afficher les options avancées.
- Lorsque votre système n'est pas aussi stable que d'habitude, sélectionnez l'élément **Load Optimized Defaults** pour restaurer les réglages par défaut du système.
- Les menus de configuration du BIOS décrits dans ce chapitre ne sont indiquées qu'à titre de référence uniquement et peuvent être différents en fonction de la version de votre BIOS.

- **Fonctions des touches <F11> et <F12> (Menu principal uniquement)**
  - **F11: Save CMOS to BIOS**  
Cette fonction vous permet de sauvegarder les réglages actuels du BIOS dans un profil. Vous pouvez créer jusqu'à 8 profils (Profil 1-8) et donner un nom à chaque profil. Entrez en premier le nom du profil (pour effacer le nom du profil par défaut, utilisez la touche ESPACE) puis appuyez sur <Enter> pour confirmer.
  - **F12: Load CMOS from BIOS**  
Si votre système devient instable et que vous avez chargé les réglages par défaut du BIOS, vous pouvez utiliser cette fonction pour charger les réglages du BIOS à partir d'un profil que vous avez créé, sans besoin de reconfigurer le BIOS. Choisissez en premier le profil que vous voulez charger puis appuyez sur <Enter> pour continuer.
- **MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)**  
Utilisez ce menu pour configurer le bloc, la fréquence et les tensions de votre unité centrale, mémoire, etc.
- **Standard CMOS Features**  
Utilisez ce menu pour configurer l'heure et la date du système, les types de disque dur, les types de lecteur de disquettes et les types d'erreurs qui arrêtent le redémarrage du système, etc.
- **Advanced BIOS Features**  
Utilisez ce menu pour configurer l'ordre des appareils de démarrage, les fonctions avancées disponibles sur l'unité centrale et l'adaptateur d'affichage principal.
- **Integrated Peripherals**  
Utilisez ce menu pour configurer tous les périphériques comme IDE, SATA, USB, audio intégrée et LAN intégré, etc.
- **Power Management Setup**  
Utilisez ce menu pour configurer toutes les fonctions d'économie d'énergie.
- **PC Health Status**  
Utilisez ce menu pour afficher les informations de détection auto du système/température de l'unité centrale, tension du système et vitesse du ventilateur etc.
- **Load Fail-Safe Defaults**  
Les réglages par défaut de sécurité sont les réglages d'usine idéal pour un fonctionnement plus stable et des performances minimales.
- **Load Optimized Defaults**  
Les réglages par défaut optimisés sont les réglages d'usine idéal pour des performances optimales du système.
- **Set Supervisor Password**  
Pour changer, régler ou désactiver le mot de passe. Il vous permet de limiter l'accès au système et à la configuration du BIOS.  
Un mot de passe de superviseur vous permet de faire des modifications dans la configuration du BIOS.
- **Set User Password**  
Pour changer, régler ou désactiver le mot de passe. Il vous permet de limiter l'accès au système et à la configuration du BIOS.  
Un mot de passe d'utilisateur vous permet seulement d'afficher les réglages du BIOS, vous ne pouvez pas faire des modifications.
- **Save & Exit Setup**  
Sauvegarde toutes les modifications dans le programme de configuration du BIOS sur le CMOS et quitte le programme de configuration du BIOS. (Appuyer sur <F10> a aussi la même fonction)
- **Exit Without Saving**  
Annule toutes les modifications et restaure les réglages existants. Appuyez sur <Y> dans le message de confirmation pour quitter le programme de configuration du BIOS. (Appuyer sur <Esc> a aussi la même fonction)

## 2-3 MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)		
		Item Help
► M.I.T Current Status	[Press Enter]	Menu Level ►
► Advanced Frequency Settings	[Press Enter]	
► Advanced Memory Settings	[Press Enter]	
► Advanced Voltage Settings	[Press Enter]	
► Miscellaneous Settings	[Press Enter]	
BIOS Version	F6B	
BCLK	133.37 MHz	
CPU Frequency	3067.78 MHz	
Memory Frequency	1333.75 MHz	
Total Memory Size	1024 MB	
CPU Temperature	23.0°C	
PCH Temperature	41.0°C	
Vcore	1.168V	
DRAM Voltage	1.584V	
↑↓←→: Move	Enter: Select	+/-PU/PD: Value
F5: Previous Values		F6: Fail-Safe Defaults
		F10: Save
		ESC: Exit
		F1: General Help
		F7: Optimized Defaults



La configuration du système affectent la manière dont le système marchera d'une manière stable avec le mode d'overclocking/surtension sélectionné. Un overclocking ou une surtension incorrecte peut endommager les l'unité centrale, la puce ou la mémoire et aussi réduire la durée de vie de ces composants. Cette page est pour les utilisateurs avancés uniquement et nous vous recommandons de ne pas modifier les réglages par défaut pour réduire le risque d'instabilité du système ou d'autres problèmes. (Le système peut ne plus démarrer correctement si vous modifiez incorrectement les réglages. Si c'est le cas, effacez les valeurs CMOS et réinitialisez la carte mère pour restaurer les valeurs par défaut.)

### ► M.I.T. Current Status

Cet écran affiche des informations sur l'unité centrale/la fréquence de la mémoire/les paramètres.

### ► Advanced Frequency Settings

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software Advanced Frequency Settings		
		Item Help
CPU Clock Ratio <small>(Remarque 1)</small>	[23X]	Menu Level ►
CPU Frequency	3.06GHz (133x23)	
► Advanced CPU Core Features	[Press Enter]	
QPI Clock Ratio	[Auto]	
QPI Link Speed	5.86GHz	
>>>> Standard Clock Control		
Base Clock(BCLK) Control	[Disabled]	
x BCLK Frequency (Mhz)	133	
Extreme Memory Profile (X.M.P.) <small>(Remarque 2)</small>	[Disabled]	
System Memory Multiplier (SPD)	[Auto]	
Memory Frequency (Mhz)	1333	1333
Internal Graphics Clock	733	[Auto]
PCI Express Frequency (Mhz)	[Auto]	
>>>> Advanced Clock Control		
CPU Clock Drive	[900mV]	
PCI Express Clock Drive	[900mV]	
CPU Clock Skew	[0ps]	
PCH Clock Skew	[0ps]	
↑↓←→: Move	Enter: Select	+/-PU/PD: Value
F5: Previous Values		F6: Fail-Safe Defaults
		F10: Save
		ESC: Exit
		F1: General Help
		F7: Optimized Defaults

(Remarque 1) Cet élément apparaît seulement si vous avez installé une unité centrale qui supporte cette fonction. Pour plus d'informations sur les fonctions uniques de l'unité centrale d'Intel, visitez le site Web d'Intel.

(Remarque 2) Cet élément apparaît seulement si vous avez installé un module de mémoire qui supporte cette fonction.

#### ☞ CPU Clock Ratio (Remarque)

Pour modifier le taux d'horloge de l'unité centrale installée.

Cet élément apparaît seulement si vous avez installé une unité centrale qui supporte cette fonction.

#### ☞ CPU Frequency

Affiche la fréquence de fonctionnement de l'unité centrale.

### ► Advanced CPU Core Features

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software		Advanced CPU Core Features	Item Help
Intel(R) Turbo Boost Tech. <small>(Remarque)</small>	[Auto]	Menu Level	▶▶▶
CPU Cores Enabled <small>(Remarque)</small>	[All]		
CPU Multi-Threading <small>(Remarque)</small>	[Enabled]		
CPU Enhanced Halt (C1E) <small>(Remarque)</small>	[Auto]		
C3/C6/C7 State Support <small>(Remarque)</small>	[Auto]		
CPU Thermal Monitor <small>(Remarque)</small>	[Auto]		
CPU EIST Function <small>(Remarque)</small>	[Auto]		
Bi-Directional PROCHOT <small>(Remarque)</small>	[Auto]		

↑↓←→: Move    Enter: Select    +/-/PU/PD: Value    F10: Save    ESC: Exit    F1: General Help  
F5: Previous Values    F6: Fail-Safe Defaults    F7: Optimized Defaults

#### ☞ Intel(R) Turbo Boost Tech. (Remarque)

Permet de choisir si vous voulez activer la technologie d'Intel CPU Turbo Boost. **Auto** permet au BIOS de configurer automatiquement ce réglage. (Par défaut : Auto)

#### ☞ CPU Cores Enabled (Remarque)

Permet d'activer toutes les cores de l'unité centrale.

- ▶ All      Active toutes les cores de l'unité centrale. (Par défaut)
- ▶ 1      Active seulement une core de l'unité centrale.
- ▶ 2      Active seulement deux cores de l'unité centrale.
- ▶ 3      Active seulement trois cores de l'unité centrale.

#### ☞ CPU Multi-Threading (Remarque)

Permet d'activer la technologie Multi-threading lorsque vous utilisez une unité centrale d'Intel qui supporte cette fonction. Cette fonction ne marche que sur les systèmes d'exploitation avec un mode multi-processeurs. (Par défaut : Enabled)

#### ☞ CPU Enhanced Halt (C1E) (Remarque)

Active ou désactive la fonction Arrêt amélioré CPU (C1E), une fonction d'économie d'énergie de l'unité centrale en état d'arrêt du système. Lorsque activée, la fréquence du core de l'unité centrale et la tension seront réduites pendant l'arrêt du système pour réduire la consommation électrique. **Auto** permet au BIOS de configurer automatiquement ce réglage. (Par défaut : Auto)

(Remarque) Cet élément apparaît seulement si vous avez installé une unité centrale qui supporte cette fonction. Pour plus d'informations sur les fonctions uniques de l'unité centrale d'Intel, visitez le site Web d'Intel.

- ☞ **C3/C6/C7 State Support** (Remarque)  
Permet à l'unité centrale d'entrer en mode C3/C6/C7 en état d'arrêt du système. Lorsque activée, la fréquence du core de l'unité centrale et la tension seront réduites pendant l'arrêt du système pour réduire la consommation électrique. Les états C3/C6/C7 sont des états d'économie d'énergie plus efficaces que C1. **Auto** permet au BIOS de configurer automatiquement ce réglage. (Par défaut : Auto)
  - ☞ **CPU Thermal Monitor** (Remarque)  
Active ou désactive la fonction de moniteur thermique de l'unité centrale, une fonction de protection contre le surchauffage. Lorsque activée, la fréquence et la tension de la core de l'unité centrale seront réduits lorsque l'unité centrale surchauffe. **Auto** permet au BIOS de configurer automatiquement ce réglage. (Par défaut : Auto)
  - ☞ **CPU EIST Function** (Remarque)  
Active ou désactive la technologie Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST). En fonction de la charge de l'unité centrale, la fonction Intel EIST Technology peut réduire dynamiquement et efficacement la tension de l'unité centrale et la fréquence de la core pour réduire la consommation d'énergie et la chaleur produite. **Auto** permet au BIOS de configurer automatiquement ce réglage. (Par défaut : Auto)
  - ☞ **Bi-Directional PROCHOT** (Remarque)
    - » **Auto** Permet au BIOS de configurer automatiquement ce réglage. (Par défaut)
    - » **Enabled** Lorsque l'unité centrale ou la puce détecte une surchauffe approchante, les signaux PROCHOT seront envoyés pour réduire les performances de l'unité centrale inférieure afin de réduire la chaleur produite.
    - » **Disabled** Permet seulement à l'unité centrale de détecter si une surchauffe est proche pour envoyer des signaux PROCHOT.
  - ☞ **QPI Clock Ratio**  
Permet de régler le taux d'horloge QPI. Les options sont : Auto (défaut), x12~x44. Cet élément est réglable seulement si vous avez installé une unité centrale avec un rapport d'horloge non verrouillé.
  - ☞ **QPI Link Speed**  
Affiche la vitesse de liaison QPI de fonctionnement.
- >>>> **Standard Clock Control**
- ☞ **Base Clock(BCLK) Control**  
Pour activer ou désactiver le contrôle de l'horloge de base de l'unité centrale. **Enabled** permet à l'élément **BCLK Frequency(Mhz)** d'être configurée. Remarque : Si votre système ne démarre plus avec un overclocking, veuillez attendre 20 secondes pour permettre au système de redémarrer automatiquement, ou effacez les valeurs CMOS pour réinitialiser la carte mère sur les valeurs par défaut. (Par défaut : Disabled)
  - ☞ **BCLK Frequency(Mhz)**  
Permet de régler manuellement l'horloge de base de l'unité centrale. La plage de réglage est entre 100 MHz et 600 MHz. Cet élément peut seulement être configuré si l'option **Base Clock(BCLK) Control** est activée.  
**Important :** Il est fortement recommandé que la fréquence de l'unité centrale soit réglée en fonction

(Remarque) Cet élément apparaît seulement si vous avez installé une unité centrale qui supporte cette fonction. Pour plus d'informations sur les fonctions uniques de l'unité centrale d'Intel, visitez le site Web d'Intel.

des spécifications de l'unité centrale.

☞ **Extreme Memory Profile (X.M.P.)**<sup>(Remarque)</sup>

Permet au BIOS de lire les données SPD sur un module(s) de mémoire XMP pour améliorer les performances de la mémoire lorsque activé.

- » Disabled Désactive cette fonction. (Par défaut)
- » Profile1 Utilise les réglages du Profil 1.
- » Profile2<sup>(Remarque)</sup> Utilise les réglages du Profil 2.

☞ **System Memory Multiplier (SPD)**

Permet de régler le multiplicateur de la mémoire système. **Auto** règle automatiquement le multiplicateur de la mémoire en fonction des données de mémoire SPD. (Par défaut : Auto)

☞ **Memory Frequency(Mhz)**

La première valeur de fréquence de la mémoire est la fréquence de fonctionnement normale de la mémoire utilisée ; la deuxième est la fréquence de la mémoire qui est ajustée automatiquement en fonction des réglages de **BCLK Frequency(Mhz)** et de **System Memory Multiplier**.

☞ **Internal Graphics Clock**

Permet de régler l'horloge des graphiques intégrés. La plage de réglage est entre 400 MHz et 2000 MHz. (Par défaut : Auto)

☞ **PCI Express Frequency(Mhz)**

Permet de régler manuellement la fréquence de l'horloge PCIe. La plage de réglage est entre 90 MHz et 150 MHz. **Auto** règle la fréquence de l'horloge PCIe sur 100MHz standard. (Par défaut : Auto)

**>>> Advanced Clock Control**

☞ **CPU Clock Drive**

Permet d'ajuster l'amplitude de l'horloge de l'unité centrale et de la puce.  
Les options sont : 700mV, 800mV, 900mV (défaut), 1000mV.

☞ **PCI Express Clock Drive**

Permet d'ajuster l'amplitude de l'horloge PCI Express et de la puce.  
Les options sont : 700mV, 800mV, 900mV (défaut), 1000mV.

☞ **CPU Clock Skew**

Permet d'ajuster l'horloge de l'unité avant l'horloge de la puce.  
Les options sont : 0ps~750ps. (Par défaut : 0ps)

☞ **PCH Clock Skew**

Permet d'ajuster l'horloge de la puce avant l'horloge de l'unité centrale.  
Les options sont : 0ps~750ps. (Par défaut : 0ps)

(Remarque) Cet élément apparaît seulement si vous avez installé un module de mémoire qui supporte cette fonction.

## ► Advanced Memory Settings

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software  
Advanced Memory Settings

Extreme Memory Profile (X.M.P.) <small>(Remarque)</small>		[Disabled]	Item Help
System Memory Multiplier	(SPD)	[Auto]	Menu Level ►►
Memory Frequency (Mhz)	1333	1333	
Performance Enhance		[Turbo]	
DRAM Timing Selectable	(SPD)	[Auto]	
Profile DDR Voltage		1.5V	
Profile QPI Voltage		1.1V	
>>> Channel A			
Channel A Timing Settings		[Press Enter]	
>>> Channel B			
Channel B Timing Settings		[Press Enter]	

↑↓→←: Move    Enter: Select    +/-/PU/PD: Value    F10: Save    ESC: Exit    F1: General Help  
F5: Previous Values    F6: Fail-Safe Defaults    F7: Optimized Defaults

### ☞ Extreme Memory Profile (X.M.P.) (Remarque), System Memory Multiplier (SPD)

#### Memory Frequency(Mhz)

Les réglages des trois éléments ci-dessus sont similaires à ceux des mêmes éléments dans le menu Advanced Frequency Settings.

### ☞ Performance Enhance

Permet au système de fonctionner à trois différents niveaux de performances.

- Standard Permet au système de fonctionner avec le niveau de performance basique.
- Turbo Permet au système de fonctionner avec le niveau de bonne performance. (Par défaut)
- Extreme Permet au système de fonctionner avec le niveau de meilleure performance.

### ☞ DRAM Timing Selectable (SPD)

Quick et Expert permettent aux éléments Channel Interleaving et Rank Interleaving d'être configurés.

Les options sont : Auto (par défaut), Rapide, Expert.

### ☞ Profile DDR Voltage

Lorsque vous utilisez un module de mémoire non-XMP ou que Extreme Memory Profile (X.M.P.) est réglé sur Disabled, cet élément affichera 1,5V. Lorsque Extreme Memory Profile (X.M.P.) est réglé sur Profile1 ou sur Profile2, cet élément affichera la valeur en fonction des données SPD de la mémoire XMP.

### ☞ Profile QPI Voltage

La valeur affichée ici dépend de l'unité centrale utilisée.

(Remarque) Cet élément apparaît seulement si vous avez installé un module de mémoire qui supporte cette fonction.

## >>>> Channel A/B Timing Settings

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software  
Channel A Timing Settings

>>>> Channel A Standard Timing Control				Item Help
x CAS Latency Time	9	Auto		Menu Level ►►
x tRCD	9	Auto		
x tRP	9	Auto		
x tRAS	24	Auto		
>>>> Channel A Advanced Timing Control				
x tRC	33	Auto		
x tRRD	4	Auto		
x tWTR	5	Auto		
x tWR	10	Auto		
x tWTP	21	Auto		
x tWL	7	Auto		
x tRFC	74	Auto		
x tRTP	5	Auto		
x tFAW	20	Auto		
x Command Rate (CMD)	1	Auto		
>>>> Channel A Misc Timing Control				
x Static tRD	14	Auto		

↑↓←→: Move Enter: Select    +/-/PU/PD: Value    F10: Save    ESC: Exit    F1: General Help  
F5: Previous Values    F6: Fail-Safe Defaults    F7: Optimized Defaults

## >>>> Channel A/B Standard Timing Control

### ☞ CAS Latency Time

Les options sont : Auto (défaut), 5~15.

### ☞ tRCD

Les options sont : Auto (défaut), 1~15.

### ☞ tRP

Les options sont : Auto (défaut), 1~15.

### ☞ tRAS

Les options sont : Auto (défaut), 1~31.

## >>>> Channel A/B Advanced Timing Control

### ☞ tRC

Les options sont : Auto (défaut), 1~63.

### ☞ tRRD

Les options sont : Auto (défaut), 1~7.

### ☞ tWTR

Les options sont : Auto (défaut), 1~31.

### ☞ tWR

Les options sont : Auto (défaut), 1~15.

### ☞ tWTP

Les options sont : Auto (défaut), 1~31.

### ☞ tWL

Les options sont : Auto (défaut), 1~10

### ☞ tRFC

Les options sont : Auto (défaut), 1~255.

### ☞ **tRTP**

Les options sont : Auto (défaut), 1~15.

### ☞ **tFAW**

Les options sont : Auto (défaut), 1~63.

### ☞ **Command Rate(CMD)**

Les options sont : Auto (défaut), 1~3.

## >>> Channel A/B Misc Timing Control

### ☞ **Static tRD**

Les options sont : Auto (défaut), 1~31.

## ► Advanced Voltage Settings

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software			Advanced Voltage Settings	
			Item Help	Menu Level ►►
<b>***** Mother Board Voltage Control *****</b>				
Voltage Types	Normal	Current		
>>> CPU				
Load-Line Calibration		[Auto]		
CPU Vcore	1.17500V	[Auto]		
Dynamic Vcore(DVID)	+0.00000V	Auto		
QPI/Vtt Voltage	1.100V	[Auto]		
Graphics Core	1.000V	[Auto]		
>>> MCH/ICH				
PCH Core	1.050V	[Auto]		
CPU PLL	1.800V	[Auto]		
>>> DRAM				
DRAM Voltage	1.500V	[Auto]		
DRAM Termination	0.750V	[Auto]		
Ch-A Data VRef.	0.750V	[Auto]		
Ch-B Data VRef.	0.750V	[Auto]		
Ch-A Address VRef.	0.750V	[Auto]		
Ch-B Address VRef.	0.750V	[Auto]		
↑↓→←: Move	Enter: Select	+/-PU/PD: Value	F10: Save	ESC: Exit
F5: Previous Values		F6: Fail-Safe Defaults		F1: General Help
				F7: Optimized Defaults

### >>> CPU

#### ☞ **Load-Line Calibration**

Permet d'activer ou de désactiver le calibrage Load-Line. L'activation de cette fonction permet d'ajuster Vdroop, pour aider la tension de l'unité centrale à rester plus stable sous une charge d'unité centrale lourde ou légère. **Disabled** règle la tension de l'unité centrale en fonction des spécifications d'Intel. **Auto** permet au BIOS de configurer automatiquement ce réglage. (Par défaut : Auto)

Remarque : L'activation du calibrage Load-Line peut causer des dommages à votre unité centrale ou réduire la durée de vie de l'unité centrale.

#### ☞ **CPU Vcore**

Le réglage par défaut est **Auto**.

#### ☞ **Dynamic Vcore(DVID)**

Cette option est seulement configurable lorsque **CPU Vcore** est réglé sur **Normal**. Le réglage par défaut est **Auto**.

#### ☞ **QPI/Vtt Voltage**

Le réglage par défaut est **Auto**.

#### ☞ **Graphics Core**

Le réglage par défaut est **Auto**.

>>> MCH/ICH

☞ **PCH Core**

Le réglage par défaut est **Auto**.

☞ **CPU PLL**

Le réglage par défaut est **Auto**.

>>> DRAM

☞ **DRAM Voltage**

Le réglage par défaut est **Auto**.

☞ **DRAM Termination**

Le réglage par défaut est **Auto**.

☞ **Ch-A Data VRef.**

Le réglage par défaut est **Auto**.

☞ **Ch-B Data VRef.**

Le réglage par défaut est **Auto**.

☞ **Ch-A Address VRef.**

Le réglage par défaut est **Auto**.

☞ **Ch-B Address VRef.**

Le réglage par défaut est **Auto**.

► **Miscellaneous Settings**

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software  
Miscellaneous Settings

Isochronous Support Virtualization Technology <small>(Remarque)</small>	[Enabled] [Enabled]	Item Help Menu Level ►

↑↓←→: Move    Enter: Select

F5: Previous Values

+/-/PU/PD: Value

F6: Fail-Safe Defaults

F10: Save

ESC: Exit

F7: Optimized Defaults

F1: General Help


☞ **Isochronous Support**

Détermine s'il faut activer des streams spécifiques entre l'unité centrale et la puce. (Par défaut : Enabled)

(Remarque) Cet élément apparaît seulement si vous avez installé une unité centrale qui supporte cette fonction. Pour plus d'informations sur les fonctions uniques de l'unité centrale d'Intel, visitez le site Web d'Intel :

☞ **Virtualization Technology** (Remarque)

Active ou désactive la technologie Virtualisation d'Intel. La virtualisation avec la technologie Virtualisation d'Intel permet à une plateforme d'utiliser plusieurs systèmes d'exploitation et plusieurs applications dans des partitions indépendantes. Avec la virtualisation, un ordinateur peut donc fonctionner comme plusieurs systèmes virtuels. (Par défaut : Enabled)

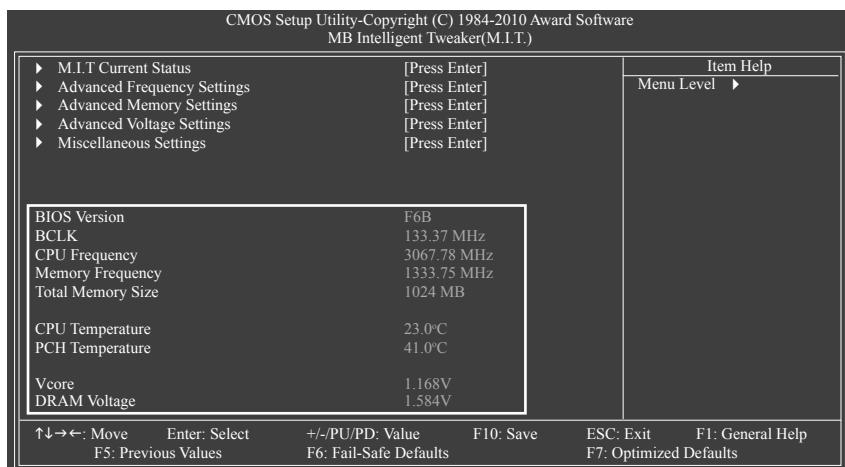

Cette section affiche des informations sur la version du BIOS, l'horloge de l'unité centrale de base, la fréquence de l'unité centrale, la fréquence de la mémoire, la taille totale de la mémoire, la température de l'unité centrale, la température de la puce, Vcore et la tension de la mémoire.

(Remarque) Cet élément apparaît seulement si vous avez installé une unité centrale qui supporte cette fonction. Pour plus d'informations sur les fonctions uniques de l'unité centrale d'Intel, visitez le site Web d'Intel.

## 2-4 Standard CMOS Features (Fonctions CMOS standard)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software Standard CMOS Features		Item Help
Date (mm:dd:yy)	Thu, Apr 1 2010	Menu Level ►
Time (hh:mm:ss)	22:31:24	
► IDE Channel 0 Master	[None]	
► IDE Channel 0 Slave	[None]	
► IDE Channel 1 Master	[None]	
► IDE Channel 1 Slave	[None]	
► IDE Channel 2 Master	[None]	
► IDE Channel 3 Master	[None]	
► IDE Channel 4 Master	[None]	
► IDE Channel 4 Slave	[None]	
► IDE Channel 5 Master	[None]	
► IDE Channel 5 Slave	[None]	
Drive A	[1.44M, 3.5"]	
Halt On	[All, But Keyboard]	
Base Memory	640K	
↑↓↔: Move	Enter: Select	+/-PU/PD: Value
F5: Previous Values		F10: Save
		ESC: Exit
		F1: General Help
		F7: Optimized Defaults

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software Standard CMOS Features		Item Help
Extended Memory	827M	Menu Level ►
Total Memory	832M	
↑↓↔: Move	Enter: Select	+/-PU/PD: Value
F5: Previous Values		F10: Save
		ESC: Exit
		F1: General Help
		F7: Optimized Defaults

### ☞ Date (mm:dd:yy)

Pour régler la date du système. Le format de date est semaine (affichage seulement), mois, date et années. Sélectionnez le champ désiré et utilisez les touches flèches haut/bas pour régler la date.

### ☞ Time (hh:mm:ss)

Pour régler l'heure du système. Par exemple, 1 p.m. correspond à 13:0:0. Sélectionnez le champ désiré et utilisez les touches flèches haut/bas pour régler l'heure.

### ☞ IDE Channel 0, 1 Master/Slave

#### ►► IDE Channel 0, 1 Master/Slave

Configurez vos appareils IDE/SATA en utilisant l'une des trois méthodes suivantes :

- Auto Permet au BIOS de détecter automatiquement les appareils IDE/SATA pendant le POSTE. (Par défaut)

- None Si aucun appareil IDE/SATA n'est utilisé, réglez ceci sur **None** pour que le système arrête d'essayer de détecter des appareils pendant le POSTE, pour un démarrage plus rapide.
- Manual Permet d'entrer manuellement les spécifications du disque dur lorsque le mode d'accès du disque dur est réglé sur **CHS**.
- » Access Mode Règle le mode d'accès du disque dur. Les options sont : Auto (par défaut), CHS, LBA, Large.

#### ☞ IDE Channel 2, 3 Master, 4, 5 Master/Slave

##### » Disque IDE étendu

Configurez vos appareils IDE/SATA en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Auto Permet au BIOS de détecter automatiquement les appareils IDE/SATA pendant le POSTE. (Par défaut)
- None Si aucun appareil IDE/SATA n'est utilisé, réglez ceci sur **None** pour que le système arrête d'essayer de détecter des appareils pendant le POSTE, pour un démarrage plus rapide.
- » Access Mode Règle le mode d'accès du disque dur. Les options sont : Auto (par défaut), Large.

Les champs suivants afficheront les spécifications de votre disque dur. Si vous désirez entrer manuellement des paramètres, référez-vous aux informations du disque dur.

- » Capacity Capacité approx. du disque dur installé.
- » Cylinder Nombre de cylindres.
- » Head Nombre de têtes.
- » Precomp Cylindre de précompensation d'écriture
- » Landing Zone Zone d'arrivée.
- » Sector Nombre de secteurs.

#### ☞ Drive A

Permet de sélectionner le type de lecteur de disquettes installé dans votre système. Si vous n'installez pas un lecteur de disquettes, réglez cet élément sur **None**. Les options sont : Aucun, 360K/5.25", 1.2M/5.25", 720K/3.5", 1.44M/3.5", 2.88M/3.5".

#### ☞ Halt On

Permet de déterminer si le système s'arrêtera lorsqu'il y a une erreur pendant le POSTE.

- » All Errors Chaque fois que le BIOS détecte une erreur non-fatale, le système s'arrête au démarrage.
- » No Errors Le système ne s'arrête pas au démarrage dans le cas d'une erreur.
- » All, But Keyboard Le système ne s'arrête pas au démarrage dans le cas d'une erreur du clavier mais il s'arrêtera pour toutes les autres erreurs. (Par défaut)
- » All, But Diskette Le système ne s'arrête pas au démarrage dans le cas d'une erreur de disquette mais il s'arrêtera pour toutes les autres erreurs.
- » All, But Disk/Key Le système ne s'arrête pas au démarrage dans le cas d'une erreur du clavier ou de disquette mais il s'arrêtera pour toutes les autres erreurs.

#### ☞ Memory

Ces champs sont en lecture seulement et sont déterminé par le POSTE du BIOS.

- » Base Memory Egalement appelé la memoire conventionnelle Normalement, 640Ko seront réservés pour le système d'exploitation MS-DOS.
- » Extended Memory La taille de la mémoire étendue.
- » Total Memory Le nombre total de mémoire installées sur le système.

## 2-5 Advanced BIOS Features (Fonctions BIOS avancées)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software		
Advanced BIOS Features		
		Item Help
▶ Hard Disk Boot Priority	[Press Enter]	Menu Level ▶
Quick Boot	[Disabled]	
First Boot Device	[Hard Disk]	
Second Boot Device	[CDROM]	
Third Boot Device	[Floppy]	
Password Check	[Setup]	
HDD S.M.A.R.T. Capability	[Disabled]	
Limit CPUID Max. to 3 <sup>(Remarque)</sup>	[Disabled]	
No-Execute Memory Protect <sup>(Remarque)</sup>	[Enabled]	
Delay For HDD (Secs)	[0]	
Full Screen LOGO Show	[Enabled]	
Backup BIOS Image to HDD	[Disabled]	
Init Display First	[PCI]	
Onboard VGA	[Enable If No Ext PEG]	
On-Chip Frame Buffer Size	[64MB+2MB for GTT]	

↑↓←→: Move    Enter: Select    +/-/PU/PD: Value    F10: Save    ESC: Exit    F1: General Help  
F5: Previous Values    F6: Fail-Safe Defaults    F7: Optimized Defaults

### HARD DISK BOOT PRIORITY

Spécifie la séquence de chargement du système d'exploitation à partir des disques durs installés. Utilisez les touches flèches haut/bas pour sélectionner un disque dur, puis appuyez sur la touche plus <+> (ou <PageUp>) ou la touche moins <-> (ou <PageDown>) pour aller vers le haut ou le bas dans la liste. Appuyez sur <Esc> pour quitter ce menu lorsque vous avez fini.

### QUICK BOOT

Active ou désactive la fonction de démarrage rapide du système pour accélérer le processus de démarrage du système et réduit le temps d'attente d'ouverture du système d'exploitation, pour des performances d'utilisation quotidienne optimales. Les réglages ici synchronisent avec les réglages de SMART QuickBoot de Smart 6™. (Par défaut : Disabled)

### FIRST/SECOND/THIRD BOOT DEVICE

Spécifie la séquence de démarrage à partir des périphériques disponibles. Utilisez les touches flèches haut/bas pour sélectionner un périphérique et appuyez sur <Enter> pour confirmer. Les options sont : Disquette, LS120, Disque dur, CDROM, ZIP, USB-FDD, USB-ZIP, USB-CDROM, USB-HDD, Legacy LAN, Désactivé.

### PASSWORD CHECK

Spécifie si un mot de passe doit être entré chaque fois que le système démarre, ou seulement lorsque vous ouvrez le menu de configuration du BIOS. Après avoir configuré cet élément, réglez le(s) mot(s) de passe avec l'élément **Set Supervisor/User Password** dans le menu principal du BIOS.

- ▶ Setup      Un mot de passe est requis seulement pour ouvrir le menu de configuration du BIOS.  
(Par défaut)
- ▶ System      Un mot de passe est requis lorsque le système démarre et pour ouvrir le menu de configuration du BIOS.

### HDD S.M.A.R.T. CAPABILITY

Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité S.M.A.R.T. (technique d'analyse et rapport d'auto surveillance (Self-Monitoring Analysis & Reporting Technology) de votre disque dur. Cette fonctionnalité permet à votre système de reporter les erreurs d'écriture/lecture du disque dur et d'avertir lorsqu'un autre utilitaire de surveillance matériel est installé. (Par défaut : Disabled)

(Remarque) Cet élément apparaît seulement si vous avez installé une unité centrale qui supporte cette fonction. Pour plus d'informations sur les fonctions uniques de l'unité centrale d'Intel, visitez le site Web d'Intel.

- ☞ **Limit CPUID Max. to 3**<sup>(Remarque)</sup>  
Permet de limiter la valeur CPUID maximale. Réglez cet élément sur **Disabled** pour le système d'exploitation Windows, réglez cet élément sur **Enabled** pour le système d'exploitation Legacy comme Windows NT4.0. (défaut : Disabled)
- ☞ **No-Execute Memory Protect**<sup>(Remarque)</sup>  
Pour activer ou désactiver la fonction Intel Execute Disable Bit. Cette fonction permet d'améliorer la protection de l'ordinateur, de réduire le risque de virus et d'overflow de mémoire tampon lorsque vous utilisez le logiciel et système supporté. (Par défaut : Enabled)
- ☞ **Delay For HDD (Secs)**  
Permet de régler un délai pour l'initialisation du disque dur lorsque le système démarre. La plage de réglage est de 0 à 15 secondes. (Par défaut : 0)
- ☞ **Full Screen LOGO Show**  
Permet de choisir si vous voulez afficher le logo GIGABYTE lors du démarrage du système. **Disabled** affichera le message POSTE normal. (Par défaut : Enabled)
- ☞ **Backup BIOS Image to HDD**  
Permet au système de copier le fichier d'image BIOS sur le disque dur. Si le BIOS du système est endommagé, il sera restauré à partir de ce fichier d'image. (Par défaut : Disabled)
- ☞ **Init Display First**  
Spécifie la première initialisation du moniteur d'affichage à partir de la carte vidéo PCI installé, la carte vidéo PCI Express ou la carte vidéo intégrée.
  - » **PCI** Règle la carte vidéo PCI en tant que premier affichage. (Par défaut)
  - » **Onboard** Règle la carte vidéo intégrée en tant que premier affichage.
  - » **PEG** Règle la carte vidéo PCI Express pour utiliser la fente PCIEX16 comme premier affichage.
  - » **PEG2** Règle la carte vidéo PCI Express pour utiliser la fente PCIEX4\_X1 comme premier affichage.
- ☞ **Onboard VGA**  
Active ou désactive la fonction graphique intégrée.
  - » **Enable If No Ext PEG** Active les graphiques intégrés seulement si aucune carte PCI Express n'a été installée. (Par défaut)
  - » **Always Enable** Active les graphiques intégrés, qu'une carte PCI Express ait été installée ou non. Si vous désirez une configuration à double vue, réglez cet élément sur **Always Enable**.
- ☞ **On-Chip Frame Buffer Size**  
La taille de la mémoire tampon du cadre est la taille totale de la mémoire du système dédiée uniquement pour le contrôleur vidéo intégré. MS-DOS, par exemple, utilisera seulement cette mémoire pour l'affichage. Les options sont : 32MB+2MB for GTT, 64MB+2MB for GTT (default), 128MB+2MB for GTT.

(Remarque) Cet élément apparaît seulement si vous avez installé une unité centrale qui supporte cette fonction. Pour plus d'informations sur les fonctions uniques de l'unité centrale d'Intel, visitez le site Web d'Intel.

## 2-6 Integrated Peripherals (Périphériques intégrés)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software		
Integrated Peripherals		
		Item Help
eXtreme Hard Drive (XHD) ①	[Disabled]	Menu Level ▶
PCH SATA Control Mode	[IDE]	
SATA Port0-3 Native Mode	[Enabled]	
USB Controllers	[Enabled]	
USB Legacy Function	[Enabled]	
USB Storage Function	[Enabled]	
Azalia Codec	[Auto]	
Onboard H/W 1394	[Enabled]	
Onboard H/W LAN	[Enabled]	
Green LAN	[Disabled]	
SMART LAN	[Press Enter]	
Onboard LAN Boot ROM	[Disabled]	
Onboard USB 3.0 Controller	[Enabled]	
Onboard SATA/IDE Device	[Enabled]	
Onboard SATA/IDE Ctrl Mode	[IDE]	
Onboard Serial Port 1	[3F8/IRQ4]	

↑↓←→: Move    Enter: Select    +/-/PU/PD: Value    F10: Save    ESC: Exit    F1: General Help  
F5: Previous Values    F6: Fail-Safe Defaults    F7: Optimized Defaults

### ① eXtreme Hard Drive (XHD) (Puce Intel H57)

Active ou désactive la fonction X.H.D pour les contrôleurs SATA intégrés sur la puce Intel H57.

Lorsque réglé sur **Enabled**, l'élément **PCH SATA Control Mode** suivant sera réglé automatiquement sur **RAID(XHD)**. Pour plus de détails sur l'utilitaire X.H.D de GIGABYTE, référez-vous au chapitre 4, "eXtreme Hard Drive (X.H.D)." (Par défaut : **Disabled**)

### ② PCH SATA Control Mode (Puce Intel H57/H55)

Active ou désactive le RAID des contrôleurs SATA intégrés sur la puce Intel H57/H55 ou configure les contrôleurs SATA en mode AHCI.

► IDE      Désactive le RAID pour les contrôleurs SATA et configure les contrôleurs SATA pour le mode IDE. (Par défaut)

► RAID(XHD) ① Active le RAID pour les contrôleurs SATA.

► AHCI      Configure les contrôleurs SATA pour le mode AHCI. Advanced Host Controller Interface (AHCI) est une interface de spécification qui permet au pilote de stockage d'activer les fonctionnalités Serial ATA avancées telles que Queue de commande natif et connexion à chaud.

### ③ SATA Port0-3 Native Mode (Puce Intel H57/H55)

Spécifie le mode de fonctionnement des contrôleurs SATA intégrés.

► Disabled      Permet aux contrôleurs SATA de fonctionner en mode Legacy IDE.

En mode Legacy, les contrôleurs SATA utilisent des IRQs dédiés qui ne peuvent pas être partagés avec d'autres appareils. Réglez cette option sur **Disabled** si vous désirez installer des systèmes d'exploitation qui ne supportent pas le mode Natif.


► Enabled      Permet aux contrôleurs SATA de fonctionner en mode IDE natif. (Défaut)

Activez le mode IDE natif si vous désirez installer des systèmes d'exploitation qui supportent le mode Natif.

① Uniquement pour GA-H57M-USB3

- ☞ **USB Controllers**  
Active ou désactive les contrôleurs USB intégrés. (Par défaut : Enabled)  
**Disabled** éteindra toutes les fonctionnalités USB suivantes.
- ☞ **USB Legacy Function**  
Permet d'utiliser un clavier USB en mode MS-DOS. (Par défaut : Enabled)
- ☞ **USB Storage Function**  
Détermine s'il faut détecter les périphériques USB comme les clés USB et les disques durs USB pendant le POSTE. (Par défaut : Enabled)
- ☞ **Azalia Codec**  
Active ou désactive la fonction audio intégrée. (Par défaut : Auto)  
Si vous désirez installer une carte audio de 3ème partie au lieu d'utiliser l'audio intégré, réglez ceci sur **Disabled**.
- ☞ **Onboard H/W 1394**  
Active ou désactive la fonction IEEE 1394 intégrée. (Par défaut : Enabled)
- ☞ **Onboard H/W LAN**  
Active ou désactive la fonction LAN intégrée. (Par défaut : Enabled)  
Si vous désirez installer une carte réseau de 3ème partie au lieu d'utiliser le LAN intégré, réglez ceci sur **Disabled**.
- ☞ **Green LAN**  
Lorsque les fonctions LAN intégré et **Green LAN** sont activées, le système détectera dynamiquement si un câble LAN est branché ou non. Si ce n'est pas le cas, le contrôleur LAN correspondant sera désactivé automatiquement. (Par défaut : Disabled)

#### ☞ SMART LAN

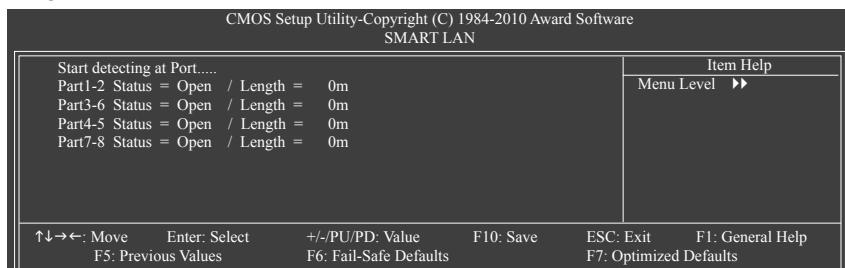

Cette carte mère contient une fonction de diagnostic conçue pour détecter l'état du câble LAN attaché. Cette fonction détectera les problèmes de câble et affichera la distance approx. à l'erreur ou au problème. Référez-vous aux informations suivantes pour diagnostiquer les problèmes avec votre câble LAN :

#### ☞ Lorsqu'aucun câble LAN n'est branché...

Si aucun câble LAN n'est branché sur la carte mère, les champs **Status** des quatre paires de fil afficheront **Open** et les champs **Length** afficheront **0m**, comme indiqué dans la figure ci-dessus.

#### ☞ Lorsque le câble LAN fonctionne normalement...

Si aucun problème n'est détecté avec votre câble LAN connecté à un hub de Gigabit ou à un hub 10/100 Mbps, le message suivant s'affichera :



» Link Detected Affiche la vitesse d'envoi.

» Cable Length Affiche la longueur approx. du câble LAN branché.

Remarque : Le hub de Gigabit ne marchera qu'à une vitesse de 10/100 Mbps en mode MS-DOS; il marchera à une vitesse normale de 10/100/1000 Mbps en mode Windows ou lorsque ROM de démarrage LAN est activé.

#### ☞ Lorsqu'il y a un problème avec un câble...

S'il y a un problème avec un câble sur une paire de fils spécifiée, le champ **Status** affichera **Short** et la longueur approx. à la faute ou au problème sera affichée.

Exemple: Part1-2 Etat = Problème / Longueur = 2m

Explication : Une faute ou un problème se produit, par exemple, à environ 2m de Partie 1-2.

Remarque : La Partie 4-5 et la Partie 7-8 ne sont pas utilisées dans un environnement 10/100 Mbps, donc leurs champs **Status** afficheront **Open** et la longueur affichée sera approx. la longueur du câble LAN branché.

#### ☞ Onboard LAN Boot ROM

Vous permet de décider s'il faut activer la ROM de démarrage intégrée avec la puce LAN intégrée.

(Par défaut : Disabled)

#### ☞ Onboard USB 3.0 Controller (contrôleur USB NEC D720200F1)

Active ou désactive le contrôleur USB NEC D720200F1. (Par défaut : Enabled)

#### ☞ Onboard SATA/IDE Device (puce GIGABYTE SATA2, connecteurs IDE et GSATA2\_5/6)

Active ou désactive les contrôleurs IDE et SATA intégrés sur la puce GIGABYTE SATA2.

(Par défaut : Enabled)

#### ☞ Onboard SATA/IDE Ctrl Mode (GIGABYTE SATA2, connecteurs IDE et GSATA2\_5/6)

Active ou désactive le RAID du contrôleur SATA intégré sur la puce GIGABYTE SATA2 ou configure le contrôleur SATA en mode AHCI.

» IDE Désactive le RAID pour le contrôleur SATA et configure le contrôleur SATA pour le mode IDE. (Par défaut)

» AHCI Configure le contrôleur SATA pour le mode AHCI. Advanced Host Controller Interface (AHCI) est une interface de spécification qui permet au pilote de stockage d'activer les fonctionnalités Serial ATA avancées telles que Queue de commande natif et connexion à chaud.

» RAID/IDE Active le RAID pour le contrôleur SATA, le contrôleur IDE restera en mode IDE.

#### ☞ Onboard Serial Port 1

Active ou désactive le premier port série et spécifie son adresse d'E/S de base et l'interruption correspondante. Les options sont : Auto, 3F8/IRQ4 (par défaut), 2F8/IRQ3, 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3, Désactivé.

## 2-7 Power Management Setup (Réglage de la gestion de l'énergie)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software		
Power Management Setup		
		Item Help
ACPI Suspend Type	[S3(STR)]	Menu Level ►
Soft-Off by PWR-BTTN	[Instant-Off]	
PME Event Wake Up	[Enabled]	
Power On by Ring	[Enabled]	
Resume by Alarm	[Disabled]	
x Date (of Month) Alarm	Everyday	
x Time (hh:mm:ss) Alarm	0 : 0 : 0	
HPET Support <small>(Remarque)</small>	[Enabled]	
HPET Mode <small>(Remarque)</small>	[32-bit mode]	
Power On By Mouse	[Disabled]	
Power On By Keyboard	[Disabled]	
x KB Power ON Password	Enter	
AC Back Function	[Soft-Off]	
ErP Support	[Disabled]	

↑↓←→: Move Enter: Select      +/-PU/PD: Value F10: Save      ESC: Exit F1: General Help  
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

### ACPI Suspend Type

Spécifie l'état de sommeil ACPI lorsque le système entre en mode de suspension.

- » S1(POS)      Active le système pour aller en état de sommeil ACPI S1 (Suspension sous tension). En état de sommeil S1, le système apparaîtra suspendu et restera en mode faible consommation. Le système peut être rallumé à tout moment.
- » S3(STR)      Active le système pour aller en état de sommeil ACPI S3 (Suspension vers RAM) (par défaut). En mode de sommeil S3, le système apparaîtra éteint et consommera moins de courant qu'en mode S1. Lorsqu'il est réveillé par un appareil ou un événement, le système retourne immédiatement au même état où il a été laissé.

### Soft-Off by PWR-BTTN

Configure comment l'ordinateur s'éteint lorsque vous utilisez le bouton d'alimentation en mode MS-DOS.

- » Instant-Off      Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre instantanément le système. (Par défaut)
- » Delay 4 Sec.      Appuyez pendant 4 secondes sur le bouton alimentation pour éteindre le système. Si le bouton d'alimentation est appuyé pendant moins de 4 secondes, le système basculera en mode suspension.

### PME Event Wake Up

Permet de réveiller le système d'un sommeil ACPI avec un signal de réveil envoyé par un appareil PCI ou PCIe. Remarque : Pour utiliser cette fonction, vous devez avoir une source d'alimentation ATX fournissant au moins 1A sur la prise +5VSB. (Par défaut : Enabled)

### Power On by Ring

Permet de réveiller le système d'un sommeil ACPI avec un signal de réveil envoyé par un modem supportant la fonction de réveil. (Par défaut : Enabled)

(Remarque)      Supporté seulement par les systèmes d'exploitation Windows 7/Vista

## ☞ **Resume by Alarm**

Détermine si le système doit s'allumer à une certaine heure. (Par défaut : Disabled)

Si activé, réglé la date et l'heure comme suit :

► Date (of Month) Alarm: Allume le système à une heure spécifique chaque jour ou un jour spécifique dans un mois.

► Time (hh: mm: ss) Alarm: Règle l'heure à laquelle le système s'allumera automatiquement.

Remarque : Lorsque vous utilisez cette fonction, évitez les arrêts brusques du système d'exploitation ou de débrancher l'alimentation CA, ou les réglages peuvent ne pas marcher.

## ☞ **HPET Support** (Remarque)

Active ou désactive la fonctionnalité 'High Precision Event Timer (HPET)' pour les systèmes d'exploitation Windows 7/Vista. (Par défaut : Enabled)

## ☞ **HPET Mode** (Remarque)

Permet de choisir le mode HPET pour votre système d'exploitation Windows 7/Vista. Choisissez **32-bit mode** lorsque vous installez Windows 7/Vista 32-bit ; choisissez **64-bit mode** lorsque vous installez Windows 7/Vista 64 bit. Cet élément peut seulement être configuré si **HPET Support** est réglé sur **Enabled**. (Par défaut : Mode 32-bit)

## ☞ **Power On By Mouse**

Permet d'allumer le système avec un événement de réveil par souris PS/2.

Remarque : Pour utiliser cette fonction, vous devez avoir une source d'alimentation ATX fournissant au moins 1A sur la prise +5VSB.

► Disabled Désactive cette fonction. (Par défaut)

► Double Click Double-cliquez sur le bouton gauche de la souris PS/2 pour allumer le système.

## ☞ **Power On By Keyboard**

Permet d'allumer le système avec un événement de réveil par clavier PS/2.

Remarque : Pour utiliser cette fonction, vous devez avoir une source d'alimentation ATX fournissant au moins 1A sur la prise +5VSB.

► Disabled Désactive cette fonction. (Par défaut)

► Password Règle un mot de passe avec 1-5 caractères pour lorsque le système s'allume.

► Keyboard 98 Appuyez sur le bouton ALIMENTATION sur le clavier de Windows 98 pour allumer le système.

## ☞ **KB Power ON Password**

Règle le mot de passe lorsque **Power On by Keyboard** est réglé sur **Password**. Appuyez sur <Enter> dans cet élément et réglez un mot de passe avec jusqu'à 5 caractères puis appuyez sur <Enter> pour confirmer. Pour allumer le système, entrez le mot de passe et appuyez sur <Enter>.

Remarque : Pour annuler le mot de passe, appuyez sur <Enter> dans cet élément. Lorsqu'il vous demande d'entrer le mot de passe, appuyez à nouveau sur <Enter> sans entrer le mot de passe pour effacer les réglages du mot de passe.

## ☞ **AC Back Function**

Détermine l'état du système après la restauration du courant après une panne de courant CA.

► Soft-Off Le système reste éteint lorsque le courant CA est rétabli. (Par défaut)

► Full-On Le système s'allume lorsque le courant CA est rétabli.

► Memory Le système retourne au dernier état de réveil qu'il était lorsque le courant CA est rétabli.

## ☞ **ErP Support**

Détermine si vous voulez que le système consomme moins de 1W en mode S5 (éteint). (Par défaut : Disabled)

Remarque : Lorsque cet élément est réglé sur **Enabled**, les quatre fonctions suivantes ne seront plus disponibles :

Réveil événement PME, allumage par souris, allumage par clavier et réveil par LAN.

(Remarque) Supporté seulement par les systèmes d'exploitation Windows 7/Vista

## 2-8 PC Health Status (Etat de santé du PC)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software		
PC Health Status		
		Item Help
Reset Case Open Status	[Disabled]	Menu Level ►
Case Opened	No	
Vcore	1.188V	
DDR15V	1.584V	
+5V	5.026V	
+12V	12.429V	
Current System Temperature	40°C	
Current CPU Temperature	24°C	
Current CPU FAN Speed	2755 RPM	
Current SYSTEM FAN Speed	0 RPM	
CPU Warning Temperature	[Disabled]	
CPU FAN Fail Warning	[Disabled]	
SYSTEM FAN Fail Warning	[Disabled]	
CPU Smart FAN Control	[Enabled]	
CPU Smart FAN Mode	[Auto]	

↑↓←→: Move    Enter: Select    +/-/PU/PD: Value    F10: Save    ESC: Exit    F1: General Help  
F5: Previous Values    F6: Fail-Safe Defaults    F7: Optimized Defaults

### ☞ Reset Case Open Status

Garde ou efface la dernière valeur de l'état d'ouverture du boîtier. **Enabled** efface la dernière valeur de l'état d'ouverture du boîtier et le champ **Case Opened** affichera "Non" à coté. (Par défaut : Disabled)

### ☞ Case Opened

Affiche l'état de détection du périphérique de détection d'ouverture du boîtier, branché sur la fente CI de la carte mère. Si le couvercle du boîtier du système est ouvert, ce champ indiquera "Oui", autrement il indiquera "Non". Pour effacer la valeur de l'état d'ouverture du boîtier, réglez **Reset Case Open Status** sur **Enabled**, sauvegardez les réglages dans le CMOS et redémarrez votre système.

### ☞ Current Voltage(V) Vcore/DDR15V/+5V/+12V

Affiche les tensions actuelles du système.

### ☞ Current System/CPU Temperature

Affiche la température actuelle du système/de l'unité centrale.

### ☞ Current CPU/SYSTEM FAN Speed (RPM)

Affiche la vitesse actuelle du ventilateur de l'unité centrale/du système.

### ☞ CPU Warning Temperature

Réglez le seuil d'avertissement pour la température de l'unité centrale. Lorsque la température de l'unité centrale dépasse ce seuil, le BIOS émettra un son d'avertissement. Les options sont : **Disabled** (par défaut), 60°C/140°F, 70°C/158°F, 80°C/176°F, 90°C/194°F.

### ☞ CPU/SYSTEM FAN Fail Warning

Permet au système d'émettre un son d'avertissement si le ventilateur de l'unité centrale/du système n'est pas connecté ou tombe en panne. Vérifiez l'état du ventilateur ou la connexion du ventilateur lorsque cela se produit. (Par défaut : **Disabled**)

### ☞ CPU Smart FAN Control

Active ou désactive la fonction de contrôle de la vitesse du ventilateur de l'unité centrale. **Enabled** permet au ventilateur de l'unité centrale de fonctionner à différentes vitesses en fonction de la température de l'unité centrale. Vous pouvez ajuster la vitesse du ventilateur avec EasyTune, en fonction de vos besoins. Si elle est désactivée, le ventilateur de l'unité centrale fonctionnera à pleine vitesse. (Par défaut : **Enabled**)


## ☞ CPU Smart FAN Mode

Spécifie comment faire pour contrôler le ventilateur de l'unité centrale. Cet élément peut seulement être configuré si l'option **CPU Smart FAN Control** est réglée sur **Enabled**.

- » Auto Permet au BIOS de détecter automatiquement le type de ventilateur d'unité centrale installé et de régler le mode de contrôle du ventilateur sur le réglage optimal.  
(Par défaut)
- » Voltage Règle le mode Tension pour un ventilateur d'unité centrale à 3 broches.
- » PWM Règle le mode PWM pour un ventilateur d'unité centrale à 4 broches.

Remarque : Le mode **Voltage** peut être réglé sur un ventilateur d'unité centrale à 3-broches ou un ventilateur d'unité centrale à 4-broches. Cependant, avec un ventilateur d'unité centrale à 4-broches qui n'a pas été conçu selon les spécifications PWM d'Intel, la sélection du mode **PWM** peut ne pas réduire effectivement la vitesse du ventilateur.


## 2-9 Load Fail-Safe Defaults (Charger les réglages par défaut de sécurité)

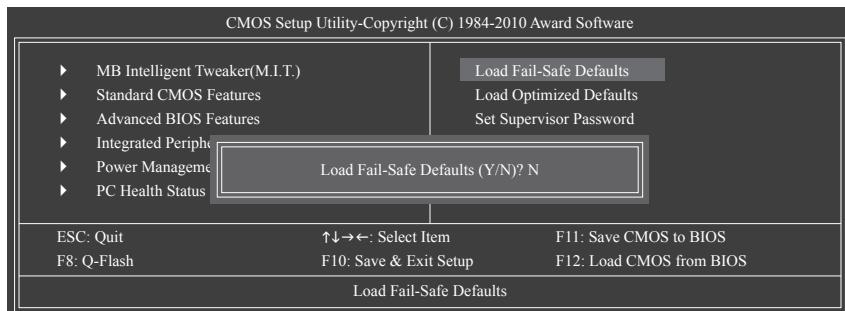

Appuyez sur <Enter> dans cet élément puis appuyez sur la touche <Y> pour charger les réglages par défaut du BIOS.

Si vous avez un problème de stabilité du système, vous pouvez tenter de recharger les réglages par défaut de sécurité qui sont les paramètres du BIOS qui sont les plus rapides et les plus stables pour la carte mère.


## 2-10 Load Optimized Defaults (Charger les réglages par défaut optimisés)

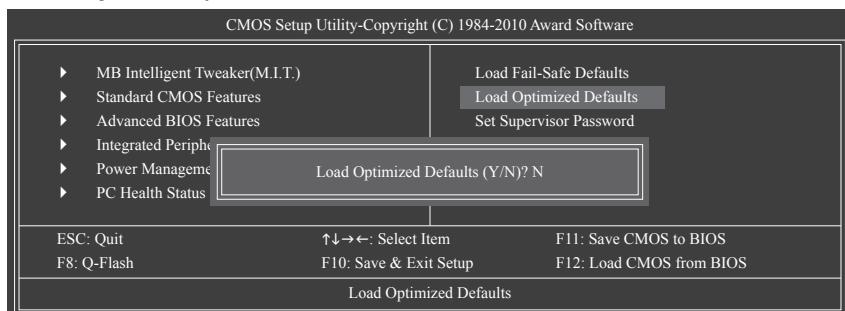

Appuyez sur <Enter> dans cet élément puis appuyez sur la touche <Y> pour charger les réglages par défaut optimaux du BIOS.

Les réglages par défaut du BIOS aide le système à fonctionner de manière optimale. Toujours charger les valeurs par défaut optimisées avant de mettre à jour le BIOS ou après d'avoir effacé les valeurs du CMOS.

## 2-11 Set Supervisor/User Password (Régler le mot de passe d l'administrateur/de l'utilisateur)

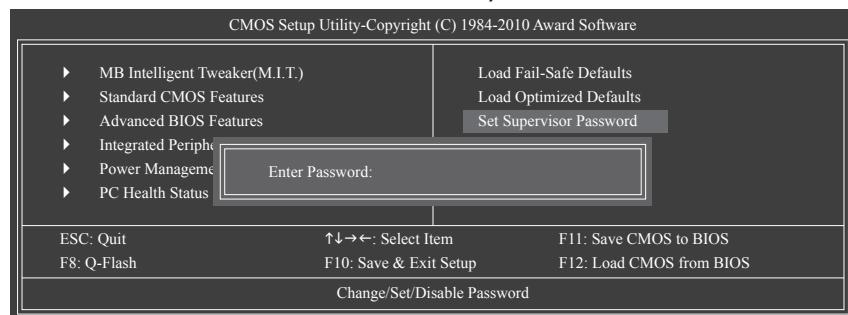

Appuyez sur <Enter> dans cet élément et réentrez le mot de passe avec jusqu'à 8 caractères puis appuyez sur <Enter>. Une boîte de dialogue de confirmation du mot de passe apparaîtra. Entrez le mot de passe et appuyez sur <Enter>.

Le programme de configuration du BIOS vous permet de régler deux mot de passe différents :

### ☞ Supervisor Password

Lorsqu'un mot de passe du système est réglé et que l'élément **Password Check** dans **Advanced BIOS Features** est réglé sur **Setup**, vous devez entrer le mot de passe du superviseur pour pouvoir ouvrir l'écran de configuration du BIOS et pour faire des modifications au BIOS.


Lorsque l'élément **Password Check** est réglé sur **System**, vous devez entrer le mot de passe du superviseur (ou le mot de passe de l'utilisateur) au démarrage et pour pouvoir ouvrir l'écran de configuration du BIOS.

### ☞ User Password

Lorsque l'élément **Password Check** est réglé sur **System**, vous devez entrer le mot de passe du superviseur (ou le mot de passe de l'utilisateur) au démarrage pour continuer le démarrage du système. Dans la configuration du BIOS, vous devez entrer le mot de passe de l'utilisateur si vous désirez modifier les réglages du BIOS. Un mot de passe de l'utilisateur vous permet seulement d'afficher les réglages du BIOS, vous ne pouvez pas faire des modifications.


Pour effacer le mot de passe, appuyez sur <Enter> dans l'élément Mot de pass et lorsqu'on vous demande d'entrer le mot de passe, appuyez à nouveau sur <Enter>. Le message "MOT DE PASSE DÉSACTIVÉ" apparaîtra, indiquant que le mot de passe a été annulé.

## 2-12 Save & Exit Setup (Sauvegarder et quitter les réglages)

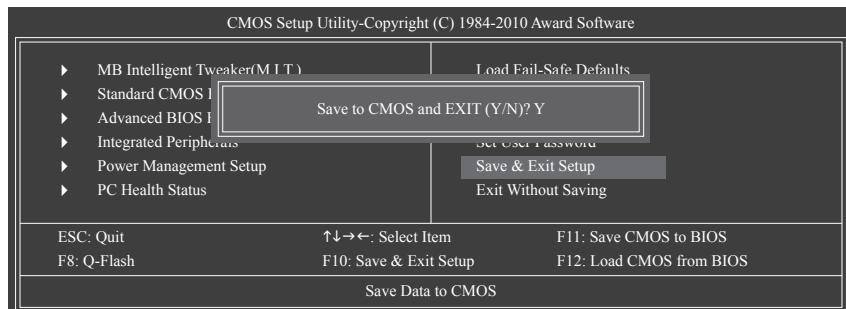

Appuyez sur <Enter> dans cet élément puis appuyez sur la touche <Y>. Cela sauvegardera les modifications dans le CMOS et quittera le programme de configuration du BIOS. Appuyez sur la touche <N> ou sur <Esc> pour retourner au menu de principal de configuration du BIOS.

## 2-13 Exit Without Saving (Quitter sans sauvegarder)

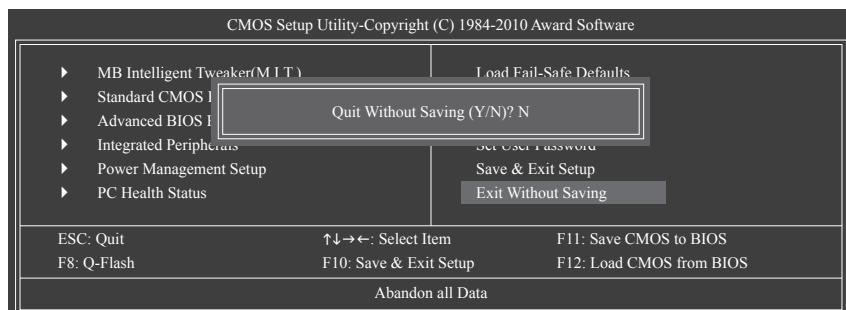

Appuyez sur <Enter> dans cet élément puis appuyez sur la touche <Y>. Cela quittera la configuration du BIOS sans sauvegarder les modifications que vous avez fait dans la configuration du BIOS sur le CMOS. Appuyez sur la touche <N> ou sur <Esc> pour retourner au menu de principal de configuration du BIOS.



# Chapitre 3 Installation des pilotes




- Avant d'installer les pilotes, installez en premier le système d'exploitation.
- Une fois que le système d'exploitation a été installé, insérez le disque des pilotes de la carte mère dans votre lecteur de disque optique. L'écran de démarrage automatique du pilote apparaîtra automatiquement et ressemblera à celui illustré ci-dessous. (Si l'écran de démarrage automatique du pilote n'apparaît pas automatiquement, allez dans Mon ordinateur, double-cliquez sur le lecteur de disque optique et exécutez le programme Run.exe).

## 3-1 Installation des pilotes de la puce




Une fois que vous avez inséréz le disque des pilotes, "Xpress Install" analysera automatiquement votre système et affichera tous les pilotes qu'il est recommandé d'installer. Cliquez sur le bouton **Install All** et "Xpress Install" installera tous les pilotes recommandés. Ou cliquez sur **Install Single Items** pour sélectionner manuellement les pilotes à installer.

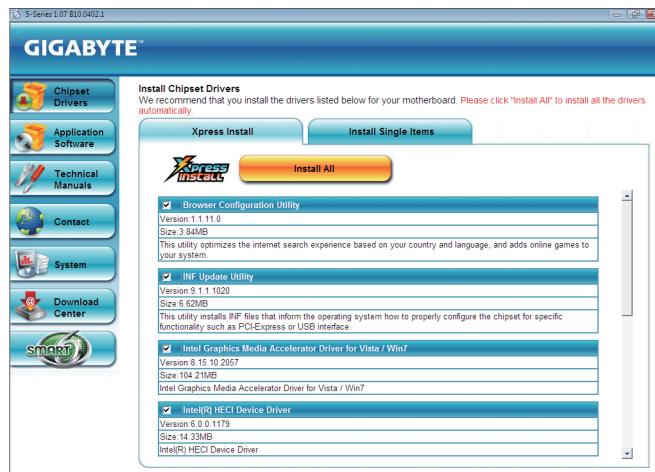

- Veuillez ignorer les fenêtres qui peuvent s'afficher (par ex. **Found New Hardware Wizard**) lorsque "Xpress Install" est en train d'installer les pilotes. Autrement ils pourraient affecter l'installation des pilotes.
- Certains pilotes de périphériques feront redémarrer automatiquement votre système pendant l'installation du pilote. Après le redémarrage du système, "Xpress Install" continuera avec l'installation des autres pilotes.
- Une fois que "Xpress Install" a installé tous les pilotes, une boîte de dialogue s'affichera et vous demandera d'installer les nouveaux utilitaires de GIGABYTE. Cliquez sur **Yes** pour installer automatiquement les utilitaires. Ou cliquez sur **No** si vous voulez sélectionner manuellement les utilitaires à installer dans la page **Application Software**.
- Pour le support du pilote USB 2.0 sous Windows XP, veuillez installer au moins Windows XP Service Pack 1 ou une version plus ultérieure. Lorsque vous avez installé SP1 (ou une version ultérieure), si un point d'interrogation est toujours affiché dans **Universal Serial Bus Controller** dans **Device Manager**, veuillez enlever le point d'interrogation (en cliquant avec le bouton droit et en sélectionnant **Uninstall**) et redémarrer le système. (Le système détectera alors automatiquement et installera le pilote USB 2.0).


## 3-2 Logiciel d'application

Cette page affiche tous les utilitaires et toutes les applications que GIGABYTE a développé et quelques logiciels gratuits. Vous pouvez cliquer sur le bouton **Install** à droite d'un élément pour l'installer.

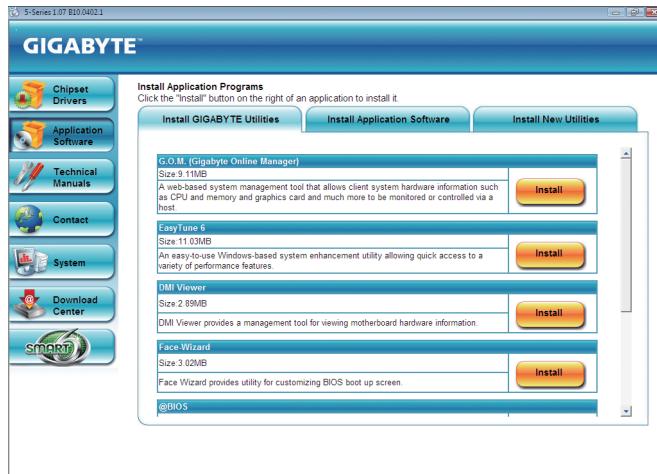

## 3-3 Manuels techniques

Cette page contient les guides d'application de GIGABYTE, les descriptions des contenus de ce disque des pilotes et les manuels de la carte mère.

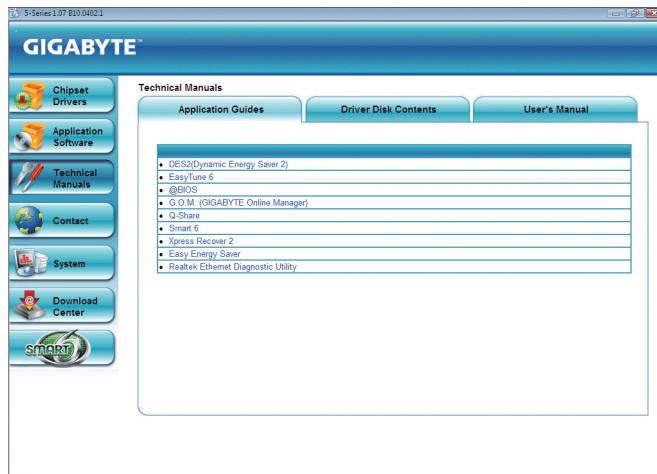


### 3-4 Contact

Pour des informations de contact détaillées à propos du quartier général de GIGABYTE à Taiwan ou les filiales régionales, cliquez sur l'URL sur cette page pour aller sur le site Web de GIGABYTE.




### 3-5 Système

Cette page contient les informations basiques du système.

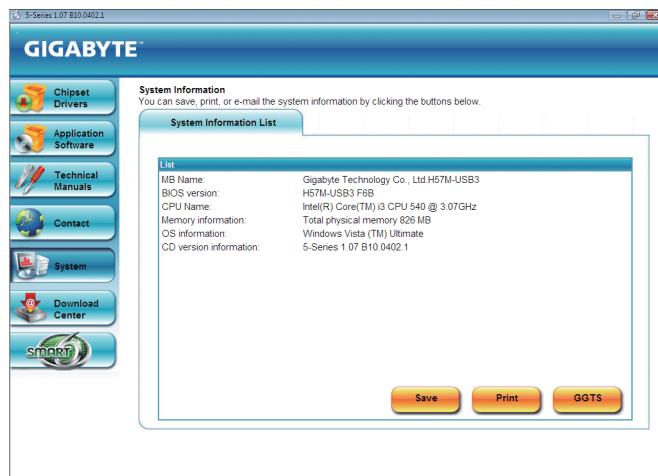


### 3-6 Centre de téléchargement

Pour mettre à jour le BIOS, les pilotes ou les applications, cliquez sur le bouton **Download Center** pour aller sur le site Web de GIGABYTE. Les nouvelles versions du BIOS, des pilotes ou des applications s'afficheront.

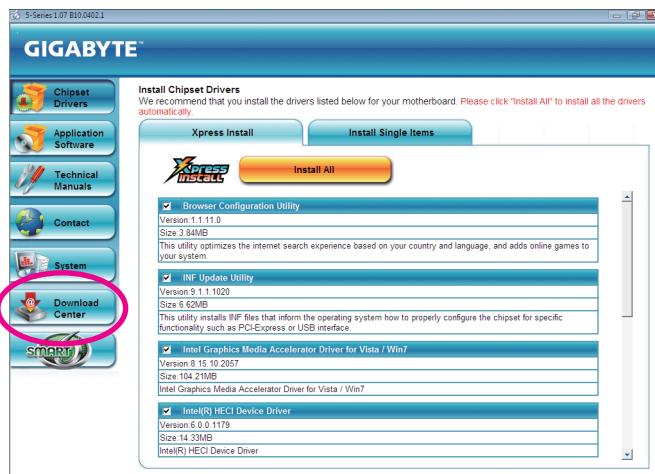

### 3-7 Nouveaux utilitaires

Cette page contient un lien rapide vers les nouveaux utilitaires développés par GIGABYTE pouvant être installés par les utilisateurs. Vous pouvez cliquer sur le bouton **Install** à droite d'un élément pour l'installer.

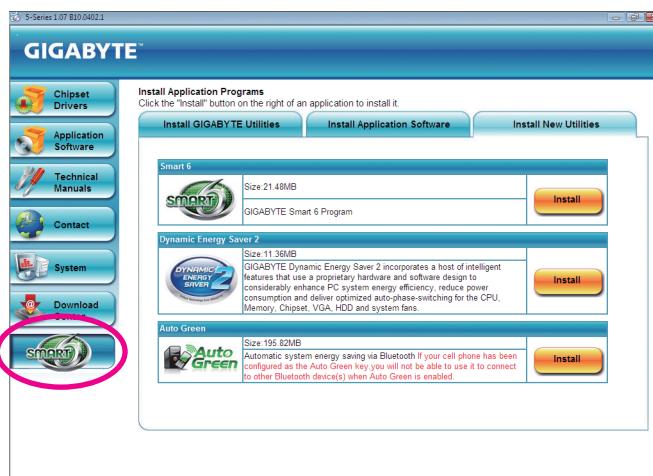

## Chapitre 4 Fonctions uniques

### 4-1 Xpress Recovery2



Xpress Recovery2 est un utilitaire permettant de compresser et de sauvegarder rapidement les données de votre système, et de les restaurer lorsque nécessaire. Compatible avec les systèmes de fichiers NTFS, FAT32 et FAT16, Xpress Recovery2 peut sauvegarder les données des disques durs PATA et SATA et les restaurer.

#### Avant de commencer :

- Xpress Recovery2 vérifiera le premier disque dur (*Remarque*) de votre système d'exploitation. Xpress Recovery2 ne peut sauvegarder/restaurer que le premier disque dur sur lequel le système d'exploitation a été installé.
- Puisque Xpress Recovery2 sauvegardera les fichiers à la fin du disque dur, assurez-vous d'avoir laissé un espace non-utilisé suffisant (10 Go ou plus recommandé, l'espace nécessaire peut varier en fonction de la quantité des données).
- Il est recommandé de sauvegarder votre système immédiatement après avoir fini d'installer le système d'exploitation et les pilotes.
- La quantité des données et la vitesse d'accès du disque dur peut affecter la vitesse de sauvegarde/restauration des données.
- La sauvegarde d'un disque dur dure généralement plus longtemps que la restauration.

#### Configuration système requise :

- Au moins 512 Mo de mémoire système
- Carte vidéo compatible avec VESA
- Windows XP avec SP1 ou une version ultérieure, Windows Vista




- Xpress Recovery et Xpress Recovery2 sont des utilitaires différents. Par exemple, un fichier de sauvegarde créé avec Xpress Recovery ne peut pas être restauré en utilisant Xpress Recovery2.
- Les disques durs USB ne sont pas supportés.
- Les disques durs en mode RAID/AHCI ne sont pas supportés.


#### Installation et configuration :

À l'allumez votre système pour démarrer à partir du disque d'installation de Windows Vista.

##### A. Installer Windows Vista et partitionner le disque dur

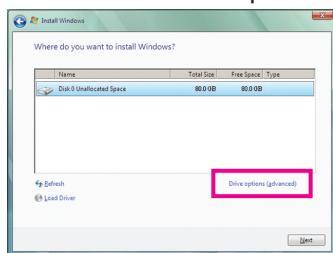


Etape 1 :  
Cliquez sur **Drive options**.

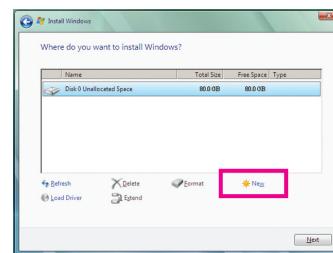


Etape 2 :  
Cliquez sur **New**.

(Remarque) Xpress Recovery2 choisit le premier disque dur dans l'ordre suivant : Le premier connecteur IDE PATA, le deuxième connecteur IDE PATA, le premier connecteur SATA, le deuxième connecteur SATA, etc. Par exemple, lorsque des disques durs sont branchés sur le premier connecteur IDE et le premier connecteur SATA, le disque dur branché sur le premier connecteur IDE sera le premier disque. Lorsque des disques durs sont branchés sur le premier et sur le deuxième connecteur SATA, le disque dur branché sur le premier connecteur SATA sera le premier disque.

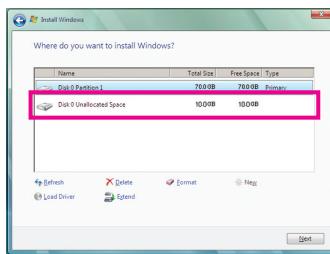


#### Etape 3 :

Lorsque vous partitionnez votre disque dur, assurez-vous d'avoir laissé un espace non-utilisé suffisant (10 Go ou plus recommandé, l'espace nécessaire peut varier en fonction de la quantité des données) et commencez l'installation du système d'exploitation.

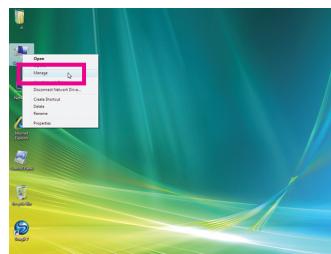

#### Etape 4 :

Une fois que le système d'exploitation a été installé, cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Computer** sur votre bureau et sélectionnez **Manage**. Allez dans **Disk Management** pour vérifier l'espace alloué.

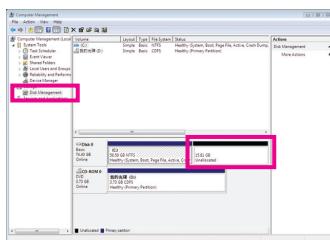


#### Etape 5 :

Xpress Recovery2 sauvegardera le fichier de sauvegarde dans l'espace non utilisé (barres noires vers le haut). Veuillez noter que si il n'y a pas assez d'espace non-utilisé, Xpress Recovery2 ne pourra pas sauvegarder le fichier de sauvegarde.

### B. Accéder à Xpress Recovery2


1. Démarrez à partir du disque des pilotes de la carte mère pour accéder à Xpress Recovery2 la première fois. Lorsque le message suivant s'affiche : Press any key to startup Xpress Recovery2, appuyez sur n'importe quelle touche pour ouvrir Xpress Recovery2.
2. Lorsque vous utilisez la fonction de sauvegarde de Xpress Recovery2 la première fois, Xpress Recovery2 sera installé sur votre disque dur de manière permanente. Si vous désirez ouvrir Xpress Recovery2, appuyez simplement sur <F9> pendant le POSTE.

### C. Utilisation de la fonction Sauvegarder dans Xpress Recovery2

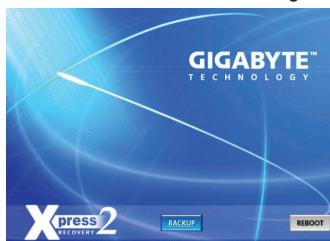

#### Etape 1 :

Selectionnez **BACKUP** pour commencer à sauvegarder les données de votre disque dur.

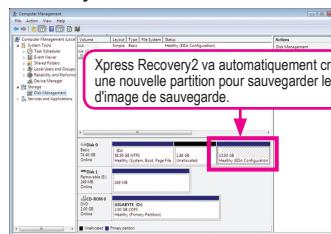

#### Etape 2 :


Lorsque vous avez fini, allez dans **Disk Management** pour vérifier l'espace alloué.

#### D. Utilisation de la fonction de Restaurer dans Xpress Recovery2




Sélectionnez **RESTORE** pour restaurer la sauvegarde sur votre disque dur si votre système est tombé en panne. L'option **RESTORE** ne sera pas disponible si une sauvegarde n'a pas encore été faite.

#### E. Enlever la sauvegarde

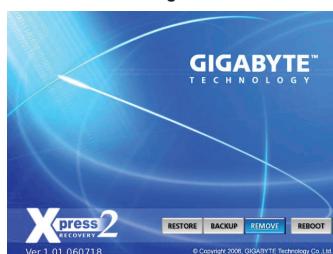

##### Etape 1 :

Si vous voulez enlever le fichier de sauvegarde, sélectionnez **REMOVE**.

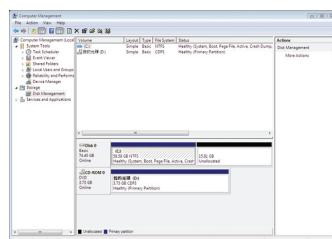

##### Etape 2 :

Une fois que la sauvegarde a été enlevée, aucun fichier d'image de sauvegarde ne sera présent dans **Disk Management** et l'espace sur le disque dur sera libre.

#### F. Fermer Xpress Recovery2



Sélectionnez **REBOOT** pour quitter Xpress Recovery2.

## 4-2 Utilitaire de mise à jour du BIOS

Les cartes mères de GABYTE viennent avec deux outils de BIOS uniques, Q-Flash™ et @BIOS™. GIGABYTE Q-Flash et @BIOS sont faciles à utiliser et vous permettent de mettre à jour le BIOS sans besoin d'utiliser le mode MS-DOS. De plus, cette carte mère incorpore aussi le design DualBIOS™, qui augmente la protection pour la sécurité et la stabilité de votre ordinateur en ajoutant une puce BIOS physique supplémentaire.



### Qu'est-ce que DualBIOS™?

Les cartes mères qui supportent DualBIOS ont deux BIOS intégrés, un BIOS principal et un BIOS de sauvegarde. Normalement, le système fonctionnera sur le BIOS principal. Cependant si le BIOS principal est corrompu ou endommagé, le BIOS de sauvegarde sera utilisé au prochain redémarrage du système et copiera les fichiers du BIOS sur le BIOS principal pour assurer un bon fonctionnement du système. Pour plus de sécurité avec le système, les utilisateurs ne peuvent pas mettre à jour manuellement la sauvegarde du BIOS.



### Qu'est-ce que Q-Flash™?

Avec Q-Flash, vous pouvez mettre à jour le BIOS du système sans besoin d'ouvrir le système d'exploitation comme MS-DOS ou Windows en premier. Intégré dans le BIOS, l'outil Q-Flash élimine les problèmes d'utilisation et de mise à jour du BIOS.



### Qu'est-ce que @BIOS™?

@BIOS vous permet de mettre à jour le BIOS du système dans l'environnement Windows. @BIOS téléchargera le fichier de BIOS le plus récent sur le site de serveur @BIOS le plus proche et mettra à jour le BIOS.

### 4-2-1 Mise à jour du BIOS avec l'utilitaire Q-Flash

#### A. Avant de commencer

1. Téléchargez le fichier compressé de mise à jour du BIOS le plus récent pour votre modèle de carte mère sur le site Web de GIGABYTE.
2. Décompressez le fichier et sauvegardez le nouveau fichier de BIOS (par ex. h57musb3.f1) sur une clé USB ou un disque dur. Remarque : La clé USB ou le disque dur doit utiliser le système de fichiers FAT32/16/12.
3. Redémarrez le système. Pendant le POSTE, appuyez sur la touche <End> pour ouvrir Q-Flash.  
Remarque : Vous pouvez ouvrir Q-Flash soit en appuyant sur la touche <End> pendant le POSTE, soit en appuyant sur la touche <F8> dans la Configuration du BIOS. Cependant, si le fichier de mise à jour du BIOS a été sauvegardé sur un disque dur en mode RAID/AHCI ou sur un disque dur indépendant IDE/SATA, utilisez la touche <End> pendant le POSTE pour ouvrir Q-Flash.

Award Modular BIOS v6.00PG, An Energy Star Ally  
Copyright (C) 1984-2010, Award Software, Inc.

H57M-USB3 F6B

<DEL>: BIOS Setup <F9>: XpressRecovery2 <F12>: Boot Menu <End>: Qflash  
03/26/2010-H57-7A89TG0BC-00



EPA POLLUTION PREVENTED

Dual BIOS™



La configuration du BIOS peut poser des risques, faites donc attention. Une configuration incorrecte du BIOS peut causer un mal fonctionnement du système.

## B. Mise à jour du BIOS

Lorsque vous mettez à jour le BIOS, choisissez l'emplacement où le fichier du BIOS a été sauvegardé. Dans la procédure suivante, le fichier du BIOS a été sauvegardé sur une clé USB.


Etape 1 :

1. Branchez la clé USB contenant le fichier du BIOS sur l'ordinateur. Dans le menu principal de Q-Flash, utilisez les flèches haut ou bas pour sélectionner **Update BIOS from Drive** et appuyez sur <Enter>.



- L'option **Save Main BIOS to Drive** vous permet de sauvegarder le fichier de BIOS actuel.
- Q-Flash ne supporte que les clés USB ou les disques durs utilisant le système de fichiers FAT32/16/12.
- Si le fichier de mise à jour du BIOS a été sauvegardé sur un disque dur en mode RAID/AHCI ou sur un disque dur indépendant IDE/SATA, utilisez la touche <End> pendant le POSTE pour ouvrir Q-Flash.

2. Choisissez **HDD 0-0** et appuyez sur la touche <Enter>.

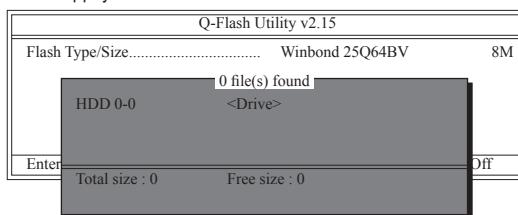

3. Sélectionnez le fichier de mise à jour du BIOS et appuyez sur <Enter>.



**Assurez-vous que le fichier de mise à jour du BIOS corresponde au modèle de votre carte mère.**

Etape 2 :


Le processus du système en train de lire le fichier du BIOS sur la clé USB s'affiche sur l'écran. Quand le message "Are you sure to update BIOS?" (Voulez-vous vraiment mettre à jour le BIOS) apparaît, appuyez sur <Enter> pour commencer la mise à jour du BIOS. Le moniteur affichera le processus de mise à jour.



- N'éteignez pas et ne rallumez pas le système pendant la lecture/la mise à jour du BIOS.
- N'enlevez pas la clé USB ou le disque dur pendant la mise à jour du BIOS du système.

Etape 3 :

Quand le processus de mise à jour est terminé, appuyez sur n'importe quelle touche pour retourner au menu principal.

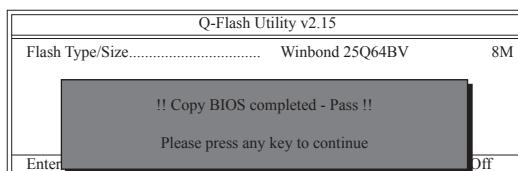


**Etape 4 :**

Appuyez sur <Esc> puis appuyez sur <Enter> pour quitter Q-Flash et redémarrer le système. Quand le système redémarre, vous verrez la nouvelle version du BIOS dans l'écran POSTE.

**Etape 5 :**

Lorsque l'écran POSTE est affiché, appuyez sur <Delete> pour ouvrir le menu de configuration du BIOS. Sélectionnez **Load Optimized Defaults** et appuyez sur <Enter> pour charger les réglages par défaut du BIOS. Le système redéectera tous les périphériques après la mise à jour du BIOS, donc nous vous recommandons de charger les réglages par défaut du BIOS.

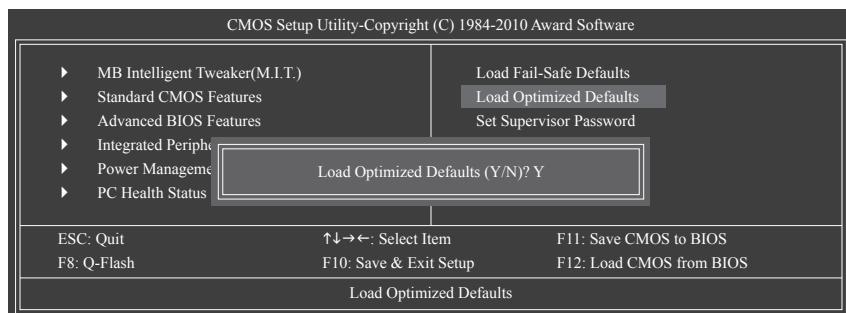

Appuyez sur <Y> pour charger les réglages par défaut du BIOS.

**Etape 6 :**

Sélectionnez **Save & Exit Setup** puis appuyez sur <Y> pour sauvegarder les réglages dans le CMOS et quitter la configuration du BIOS. La procédure sera complète après le redémarrage du système.

## 4-2-2 Mise à jour du BIOS avec l'utilitaire @BIOS

### A. Avant de commencer

1. Dans Windows, fermez toutes les applications et les programmes TSR (Terminate and Stay Resident). Cela permet d'éviter à des erreurs de survenir pendant la mise à jour du BIOS.
2. Pendant le processus de mise à jour du BIOS, assurez-vous que votre connexion Internet est stable et ne coupe pas la connexion Internet (par exemple, éviter les pannes de courant ou de vous déconnecter d'Internet). Autrement votre BIOS pourrait avoir des erreurs ou le système pourrait ne plus démarrer correctement.
3. N'utilisez pas la fonction G.O.M. (Gestion en ligne de GIGABYTE) lorsque vous utilisez @BIOS.
4. La garantie du produit de GIGABYTE ne couvre pas les dommages ou les problèmes avec le BIOS causés par une configuration incorrecte du BIOS.

### B. Utilisation du @BIOS



#### 1. Mettre à jour le BIOS en utilisant la fonction Mise à jour Internet :

Cliquez sur **Update BIOS from GIGABYTE Server** (Mettre à jour le BIOS avec le serveur GIGABYTE), sélectionnez le site de votre serveur @BIOS le plus proche et téléchargez le fichier de BIOS correspondant au modèle de votre carte mère. Suivez les instructions à l'écran jusqu'à la fin.

 Si le fichier de mise à jour du BIOS pour votre carte mère n'est pas disponible sur le site du serveur @BIOS, veuillez télécharger manuellement le fichier de mise à jour du BIOS à partir du site Web de GIGABYTE et suivez les instructions de la section "Mettre à jour le BIOS sans utiliser la fonction Mise à jour Internet".

#### 2. Mettre à jour le BIOS sans utiliser la fonction Mise à jour Internet :

Cliquez sur **Update BIOS from File** (Mettre à jour le BIOS avec un fichier), sélectionnez l'emplacement où vous avez sauvegardé le fichier de mise à jour du BIOS, obtenu à partir de Internet ou d'une autre source quelconque. Suivez les instructions à l'écran jusqu'à la fin.

#### 3. Sauvegarder le fichier de BIOS actuel :

Cliquez sur **Save Current BIOS to File** (Sauvegarder le BIOS actuel dans un fichier) pour sauvegarder le fichier du BIOS actuel.

#### 4. Charger le BIOS par défaut après la mise à jour du BIOS :

Cochez la case **Load CMOS default after BIOS update** (Charger les défauts CMOS après la mise à jour du BIOS), le système chargera automatiquement les réglages par défaut du BIOS après la mise à jour du BIOS et après le redémarrage du système.

### C. Après la mise à jour du BIOS

Redémarrez votre système après la mise à jour du BIOS.



Assurez-vous que le fichier de mise à jour du BIOS corresponde au modèle de votre carte mère. La mise à jour du BIOS avec un fichier de BIOS incorrect peut causer une erreur ou un mal fonctionnement du système.

## 4-3 EasyTune 6

EasyTune 6 de GIGABYTE est une interface facile à utiliser permettant aux utilisateurs d'ajuster les réglages du système ou de faire un overclocking/surtension dans Windows. L'interface de EasyTune 6 inclus aussi des pages avec onglets pour l'unité centrale et la mémoire, pour permettre aux utilisateurs de vérifier facilement les informations du système sans besoin d'un autre logiciel.

### L'interface de EasyTune 6



### Onglets d'information

Onglet	Fonction
CPU	L'onglet CPU fournit des informations sur l'unité centrale et la carte mère.
Memory	L'onglet Memory fournit des informations sur les module(s) de mémoire installés. Vous pouvez sélectionner un module de mémoire sur une fente spécifique pour afficher ses informations.
Tuner	L'onglet Tuner permet de changer les réglages de l'horloge du système et les tensions. <ul style="list-style-type: none"><li><b>Quick Boost mode</b> vous permet de choisir entre 3 niveaux de fréquence d'unité centrale/horloge de base pour obtenir les performances désirées. (Remarque) Lorsque vous avez effectué des modifications dans <b>Quick Boost mode</b> ou que vous avez cliqué sur <b>Default</b> pour restaurer les réglages par défaut, redémarrez toujours le système pour appliquer les modifications.</li><li><b>Easy mode</b> vous permet d'ajuster seulement l'horloge de l'unité centrale.</li><li><b>Advanced mode</b> vous permet de changer individuellement les réglages de l'horloge du système et les réglages des tensions avec des barres glissantes.</li><li><b>Save</b> vous permet de sauvegarder les réglages actuels dans un nouveau profil (fichier .txt).</li><li><b>Load</b> vous permet de charger des réglages existants à partir d'un profil.</li></ul> Lorsque vous avez effectué des modifications en <b>Easy mode/Advanced mode</b> , assurez-vous de cliquer sur <b>Set</b> pour utiliser ces modifications ou cliquez sur <b>Default</b> pour restaurer les réglages par défaut.
Graphics	L'onglet Graphics vous permet de changer l'horloge du core et l'horloge de la mémoire pour votre carte vidéo ATI ou NVIDIA.
Smart	L'onglet Smart vous permet de spécifier un mode Ventilateur intelligent. Ventilateur intelligent Mode Avancé permet à la vitesse du ventilateur de l'unité centrale de changer linéairement en fonction du seuil de température de l'unité centrale que vous avez réglé.
HW Monitor	L'onglet HW Monitor vous permet de surveiller la température du matériel, la tension et la vitesse du ventilateur et de régler les alarmes de température/vitesse du ventilateur. Vous pouvez choisir le son d'alerte comme la sonnerie ou utiliser votre propre fichier de son (fichier .wav).

(Remarque) A cause des limites matérielles, vous devez installer un module(s) de mémoire DDR3 1066 MHz (ou au-dessus) pour activer le support de Démarrage rapide.



Les fonctions disponibles dans EasyTune 6 peuvent varier en fonction des modèles de cartes mère. Les parties grisée(s) indique des éléments qui ne peuvent pas être configurés ou des fonctions qui ne sont pas supportées.



Un overclocking incorrect ou une surtension peut endommager les composants du système comme l'unité centrale, la puce et la mémoire et aussi réduire la durée de vie de ces composants. Avant de faire un overclocking ou d'utiliser une surtension, assurez-vous de bien connaître toutes les fonctions de EasyTune 6, autrement l'instabilité du système ou d'autres erreurs pourraient survenir.

## 4-4 Dynamic Energy Saver™ 2

La fonction Dynamic Energy Saver™ 2 (Remarque 1) de GIGABYTE est une technologie révolutionnaire qui offre une économie d'énergie maximale à l'appui d'un bouton. Avec un logiciel à design propriétaire et matériel avancé, la fonction Dynamic Energy Saver™ 2 de GIGABYTE permet d'obtenir une économie d'énergie exceptionnelle avec une meilleure efficacité d'utilisation de l'énergie pour éviter d'avoir à sacrifier les performances.

### Interface de la fonction Dynamic Energy Saver™ 2

#### A. Meter Mode (Mode Compteur)

En Mode Compteur, la fonction Dynamic Energy Saver™ 2 de GIGABYTE montre la quantité de courant utilisé pendant une période de temps définie.



#### Mode Compteur - Tableau d'information des boutons

	Description des boutons
1	Interrupteur Marche/Arrêt de la fonction Dynamic Energy Saver (réglage par défaut : Off)
2	Consommation actuelle de l'unité centrale
3	Economie d'énergie (calcule l'économie d'énergie en fonction du temps)
4	Temps du compteur
5	Bouton de réinitialisation du compteur
6	Bouton Mode total
7	Bouton Mode du compteur
8	Etat de Phase d'alimentation dynamique
9	Etat d'économie d'énergie (les icônes des périphériques en mode d'économie d'énergie seront allumés)
10	Interrupteur d'économie d'énergie 3-niveaux (Défaut : 1) (Remarque 2)
11	Configuration avancée
12	Fermer (l'application irra en mode Invisible)
13	Minimiser (l'application continuera de fonctionner dans la barre des tâches)
14	INFO/Aide
15	Interrupteur Marche/Arrêt du DEL de phase de la carte mère (réglage par défaut : On)
16	Mise à jour en ligne de l'utilitaire (vérifie si une nouvelle version de l'utilitaire est disponible)

- Les données ci-dessous sont pour référence uniquement. Les performances actuelles peuvent varier en fonction du modèle de la carte mère.
- CPU Power (Puissance Unité Centrale) et Power Scores (Scores Puissance) sont pour référence uniquement. Les résultats actuels peuvent varier en fonction de la méthode de test.

## B. Total Mode (Mode Total)

En mode Total, les utilisateurs verront l'économie d'énergie totale accumulée pendant une période de temps définie depuis la première activation de Dynamic Energy Saver™ 2 (Remarque 3).



### Mode Total - Tableau d'information des boutons

	Description des boutons
1	Interruiseur Marche/Arrêt de la fonction Dynamic Energy Saver (réglage par défaut : Off)
2	Consommation actuelle de l'unité centrale
3	Economie d'énergie totale (Economie d'énergie totale avec Dynamic Power Saver activé) (Remarque 4)
4	Heure/date d'activation de Dynamic Power Saver
5	Bouton Mode total
6	Bouton Mode du compteur
7	Etat de Phase d'alimentation dynamique
8	Etat d'économie d'énergie (les icônes des périphériques en mode d'économie d'énergie seront allumés)
9	Interruiseur d'économie d'énergie 3-niveaux (Défaut : 1) (Remarque 2)
10	Configuration avancée
11	Fermer (l'application ira en mode Invisible)
12	Minimiser (l'application continuera de fonctionner dans la barre des tâches)
13	INFO/Aide
14	Interruiseur Marche/Arrêt du DEL de phase de la carte mère (réglage par défaut : On)
15	Mise à jour en ligne de l'utilitaire (vérifie si une nouvelle version de l'utilitaire est disponible)

## C. Stealth Mode (Mode Invisible)

En mode Invisible, le système continuera de fonctionner avec les réglages d'économie d'énergie spécifiés par l'utilisateur, même après le redémarrage du système. Ré-ouvrez l'application seulement si vous voulez faire des modifications ou fermer complètement l'application.

(Remarque 1) Avant d'utiliser la fonction Dynamic Energy Saver™ 2, assurez-vous que les éléments **CPU Enhanced Halt (C1E)** et **CPU EIST Function** dans le programme de configuration du BIOS sont réglés sur **Enabled**.

(Remarque 2) 1: Smart FAN/CPU (défaut); 2 : Smart FAN/CPU/VGA/HDD; 3 : Smart FAN/CPU/VGA/HDD/ Puce/Mémoire.

(Remarque 3) L'économie d'énergie totale sera enregistrée jusqu'à la réactivation lorsque seulement Dynamic Power Saver est en état activé, et le compteur d'économie d'énergie ne pourra pas être remis à zéro.

(Remarque 4) Le compteur Dynamic Power Saver sera automatiquement remis à zéro lorsque l'économie d'énergie totale atteint 99999999 Watts.

## 4-5 Q-Share

Q-Share est un outil de partage des données pratique et facile à utiliser. Une fois que vous avez configuré les réglages de connexion LAN et Q-Share, vous pourrez partager vos données avec les ordinateurs sur le même réseau, pour utiliser pleinement les ressources Internet.



### Directions d'utilisation de Q-Share

Après avoir installé Q-Share à partir du disque des pilotes de la carte mère, allez sur Démarrer>Tous les programmes>GIGABYTE>Q-Share.exe pour lancer l'outil Q-Share. Trouvez l'icône **Q-Share** dans la zone de notification et cliquez dessus avec le bouton droit pour configurer les réglages du partage des données.



Figure 1 – Partage des données désactivé



Figure 2 – Partage des données activé

### Options Descriptions

Option	Description
Connect ...	Affiche les ordinateurs avec le partage des données activé
Enable Incoming Folder ...	Active le partage des données
Disable Incoming Folder ...	Désactive le partage des données
Open Incoming Folder :	Ouvre le dossier des données partagées
C:\Q-ShareFolder	
Change Incoming Folder :	Change le dossier des données à partager (Remarque)
C:\Q-ShareFolder	
Update Q-Share ...	Met à jour Q-Share en ligne
About Q-Share ...	Affiche la version actuelle de Q-Share
Exit...	Quitte Q-Share

(Remarque) Cette option est seulement disponible lorsque le partage des données n'est PAS activé.

## 4-6 Smart 6™

GIGABYTE Smart 6™ (Remarque 1) est conçu pour faciliter les tâches de l'utilisateur, et offre une combinaison de 6 logiciels utilitaires innovateurs pour gérer plus facilement et d'une manière plus intelligente le système PC. Smart 6™ permet d'accélérer facilement les performances du système, de réduire le temps de démarrage, de gérer une plateforme sécurisé et re restaurer des fichiers spécifiques en cliquant seulement sur un bouton de la souris.



### SMART QuickBoot

SMART QuickBoot accélère le processus de démarrage du système et réduit le temps d'attente d'ouverture du système d'exploitation, pour des performances d'utilisation quotidienne optimales.




#### Instructions :

Cochez la case **Enable** au-dessous de l'élément **BIOS QuickBoot** ou **OS QuickBoot** puis cliquez sur **Save** pour enregistrer les réglages.



### SMART QuickBoost

La fonction SMART QuickBoost permet de surcadencer facilement et rapidement votre CPU, aussi bien pour les novices que les professionnels ; vous devez simplement cliquer sur l'un des trois niveaux d'amélioration des performances de l'unité centrale et la fonction SMART QuickBoost ajustera automatiquement les performances de l'unité centrale.

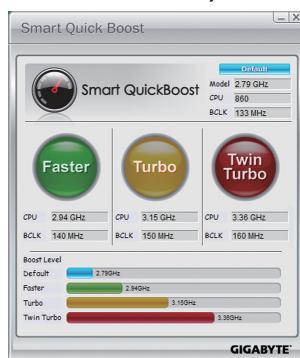


#### Instructions :

Sélectionnez un niveau d'amélioration des performances de l'unité centrale et redémarrez votre ordinateur pour utiliser les nouveaux réglages.



## SMART Recovery

Avec SMART Recovery, les utilisateurs peuvent rapidement créer des sauvegardes des fichiers de données qui ont été changées (Remarque 2) ou copier des fichiers d'une sauvegarde spécifique sur des disques durs PATA ou SATA (partitionnés avec le système de fichiers NTFS) sous Windows Vista.

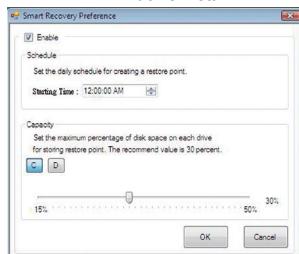

### Instructions :

Dans le menu principal, cliquez sur le bouton **Config** pour ouvrir la boîte de dialogue **Smart Recovery Preference**.

La boîte de dialogue **Smart Recovery Preference** s'affiche :

Bouton	Fonction
Enable	Active la sauvegarde automatique quotidienne (Remarque 3)
Schedule	Règle un schedule de sauvegarde quotidienne
Capacity	Règle le pourcentage de l'espace du disque dur utilisé pour enregistrer les sauvegardes (Remarque 4)



- La capacité du disque dur doit être au-dessus de 1 Go.
- Chaque partition peut contenir jusqu'à 64 sauvegardes (la taille limite dépend de la taille de chaque partition). Lorsque vous atteignez cette limite, la sauvegarde la plus ancienne sera remplacée.



### Instructions pour copier des fichiers/dossiers à partir d'une sauvegarde :

Pour naviguer vos sauvegardes effectuées à des temps différents, sélectionnez un temps de sauvegarde en utilisant la barre de défilement de temps à droite ou en bas de l'écran. Si vous voulez recopier un fichier/dossier, sélectionnez le fichier/dossier que vous voulez copier et cliquez sur le bouton **Copy**.



Les fichiers/dossiers affichés sur l'écran sont en lecture seulement, vous ne pouvez pas les modifier.



## SMART DualBIOS

SMART DualBIOS est une nouvelle fonction qui peut enregistrer vos mots de passe personnels et vos dates importantes, et vous rappeler de ces dates. Elle enregistre aussi les données enregistrées dans le BIOS principal et de sauvegarde, simultanément, ce qui permet d'éviter les pertes de données en cas d'une panne de disque dur/du système.



### Instructions :

Entrez le mot de passe Smart 6™ pour lancer l'utilitaire SMART DualBIOS. Vous pouvez enregistrer vos mots de passe personnels et vos dates importantes, et vous rappeler de ces dates. Cliquez sur Save pour enregistrer les réglages et cliquez sur Exit pour quitter.



## SMART Recorder

SMART Recorder surveille et enregistre les activités du système comme l'heure à laquelle l'ordinateur a été allumé/éteint ou lorsque des gros fichiers de données ont été déplacés sur le disque dur ou copiés sur un périphérique externe (Remarque 5).




### Instructions :

Cochez la case **Enable** en bas de l'onglet **ON/OFF Recorder** ou **File Monitor** pour activer l'enregistrement de l'heure de marche/arrêt du système ou de la copie des fichiers. Vous devez entrer le mot de passe de Smart 6™ avant de pouvoir modifier les réglages existants.



## SMART TimeLock

SMART TimeLock permet aux utilisateurs de gérer d'une manière efficace le temps d'utilisation avec des règles et des options simples.

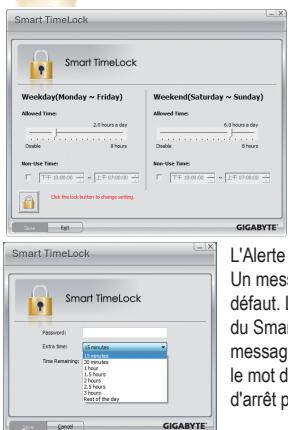

### Instructions (Remarques 6)\*

Cliquez sur l'icône de verrouillage en bas à gauche de l'écran et entrez le mot de passe Smart 6™. Réglez l'heure à laquelle un utilisateur peut ou ne peut pas utiliser votre ordinateur, la semaine ou le weekend. Cliquez sur **Save** pour enregistrer les réglages et cliquez sur **Exit** pour quitter.

### L'Alerte Smart TimeLock :

Un message d'alerte apparaîtra 15 minutes et 1 minute avant l'heure d'arrêt par défaut. Lorsque ce message d'alerte s'affiche, vous pouvez entrer le mot de passe du Smart 6™ pour étendre le temps d'utilisation ou cliquer sur **Cancel** pour fermer le message d'alerte. Si vous choisissez **Cancel** vous serez invité à nouveau à entrer le mot de passe pour étendre la durée d'utilisation de l'utilisateur lorsque le temps d'arrêt par défaut est atteint, ou l'ordinateur s'éteindra immédiatement.

- (Remarque 1) La première fois que vous lancez Smart 6™, le système vous demandera d'entrer un mot de passe. Vous aurez besoin de ce mot de passe lorsque vous activez SMART DualBIOS ou lorsque vous voulez modifier les réglages du SMART Recorder ou du SMART TimeLock.
- (Remarque 2) Les données changées sont les données qui ont été modifiées, supprimées ou ajoutées depuis la dernière sauvegarde.
- (Remarque 3) Le système sauvegardera automatiquement les données qui ont été changées une fois par jour seulement. Si l'ordinateur est allumé pendant une longue période, la sauvegarde sera effectuée à l'heure de sauvegarde que vous avez réglé. Si l'ordinateur est éteint avant l'heure de sauvegarde que vous avez réglé, la sauvegarde sera effectuée au prochain démarrage.
- (Remarque 4) Nous vous recommandons de garder au moins 25 pourcent de l'espace du disque dur pour optimiser l'espace de stockage des sauvegardes. Les sauvegardes des données qui ont été changées seront stockées dans la partition originale des données.
- (Remarque 5) Vous ne pourrez pas utiliser la fonction "Déconnecter le périphérique en sécurité" du système d'exploitation lorsque SMART Recorder est activé. Pour déconnecter un périphérique externe, débranchez-le directement de votre ordinateur (veuillez noter que ceci peut causer des dommages au périphérique externe ou une perte de données).
- (Remarque 6) Vous pouvez régler le Mot de passe Utilisateur dans le programme Configuration du BIOS du système pour éviter que l'heure ne puisse être changée par des autres utilisateurs.

## 4-7 Auto Green

Auto Green est un outil facile à utiliser permettant aux utilisateurs de choisir des options simples pour activer l'économie d'énergie du système via un téléphone portable Bluetooth. Lorsque le téléphone est hors de portée du récepteur Bluetooth de l'ordinateur, le système activera automatiquement le mode d'économie d'énergie spécifié.



### La boîte de dialogue Configuration :

Vous devez en premier régler votre téléphone Bluetooth en tant que clé portable. Dans le menu principal Auto Green, cliquez sur **Configure** puis cliquez sur **Configure BT devices**. Sélectionnez le téléphone Bluetooth que vous voulez utiliser en tant que clé portable (Remarque 1). (Si le téléphone portable Bluetooth ne s'affiche pas sur l'écran, cliquez sur **Refresh** pour permettre à Auto Green de re-détecter l'appareil.)

Avant de créer une clé de téléphone portable Bluetooth, assurez-vous que votre carte mère possède un récepteur Bluetooth et que vous ayez activé la recherche et les fonctions Bluetooth sur votre téléphone.

### Configurer la clé de téléphone portable Bluetooth :

Après avoir sélectionné un téléphone portable, **Add Bluetooth Device Wizard** (Assistant d'ajout d'appareil Bluetooth) comme indiqué à gauche s'affichera. Entrez une phrase clé (8-16 chiffres recommandés) qui sera utilisée pour le paireage avec le téléphone portable. Puis entrez la même phrase clé dans votre téléphone portable.

### Configuration des autres réglages Bluetooth :

Dans l'onglet **Other Settings**, vous pouvez régler la durée de recherche de votre clé de téléphone portable Bluetooth et le nombre de tentatives de recherche pour s'assurer qu'il est à portée de votre ordinateur, et quand éteindre le disque dur si l'état du mode d'économie d'énergie dure plus longtemps que la période de temps pré définie. Une fois les réglages effectués, cliquez sur **Set** pour utiliser les nouveaux réglages et cliquez sur **Exit** pour quitter.

- Durée de recherche d'appareil (sec.) : Entrez la durée de temps pendant laquelle Auto Green recherchera votre clé de téléphone portable Bluetooth, entre 5 et 30 secondes, avec un intervalle de 5 secondes. Auto Green recherchera la clé pendant la durée réglée ici.
- Nombre de recherche : Entrez le nombre de fois que Auto Green recherchera votre clé de téléphone portable Bluetooth s'il ne la détecte pas, entre 2 et 5 fois. Auto Green cherchera à nouveau le nombre de fois entré ici. Lorsque le nombre de fois est atteint et que votre téléphone Bluetooth n'a toujours pas été détecté, le système activera le mode d'économie d'énergie sélectionné.
- Eteindre le DD : Règle quand le disque dur doit s'éteindre. Si la durée d'inactivité du système dépasse la durée spécifiée, le disque dur s'éteindra.



### Sélectionner un mode d'économie d'énergie du système :

En fonction de vos besoins, choisissez un mode d'économie d'énergie du système dans le menu principal Auto Green et cliquez sur **Save** pour sauvegarder les réglages.

Bouton	Description
Standby	Entre en mode Suspension de l'alimentation
Suspend	Entre en mode Suspension vers RAM
Disable	Désactive cette fonction

La dongle Bluetooth inclue dans la boîte de la carte mère (Remarque 2) vous permet de réveiller le système en mode Suspension vers RAM sans besoin d'avoir à appuyer en premier sur le bouton d'alimentation.

- (Remarque 1) Si votre téléphone portable a été configuré en tant que clé Auto Green, vous ne pourrez pas l'utiliser pour vous connecter à d'autres appareils Bluetooth lorsque Auto Green est activé.
- (Remarque 2) La dongle Bluetooth n'est pas toujours inclue, en fonction du modèle de votre carte mère. Avant d'installer la dongle BLuetooth, assurez-vous d'éteindre le récepteur Bluetooth de votre ordinateur.

## 4-8 eXtreme Hard Drive (X.H.D) ①



Avec eXtreme Hard Drive (X.H.D) de GIGABYTE (Remarque 1), les utilisateurs peuvent facilement configurer le RAID d'un système pour RAID 0 lorsqu'un nouveau disque dur SATA est ajouté. Si une matrice de disques RAID 0 existe déjà, les utilisateurs peuvent aussi utiliser X.H.D pour ajouter facilement un disque dur dans la matrice pour augmenter sa capacité. Tout est fait en cliquant simplement sur un bouton, et X.H.D permet d'améliorer les performances d'écriture/lecture de votre disque dur rapidement sans besoin de faire des configurations complexes. La procédure suivant décrit en détails les étapes pour configurer un système de RAID avec RAID 0.

### A. Configuration d'un système prêt pour le RAID

Etape 1 : Configurez le BIOS du système

Ouvrez le programme Configuration du BIOS, réglez **eXtreme Hard Drive (X.H.D)** dans le menu **Integrated Peripherals** sur **Enabled** pour activer le RAID pour le contrôleurs Intel SATA.

Etape 2 : Installez le pilote du RAID et le système d'exploitation.

L'utilitaire X.H.D est supporté par Windows 7/Vista/XP. Avant d'installer le système d'exploitation, vous devez charger le pilote du contrôleur SATA en premier. Sans ce pilote, le disque dur peut ne pas être reconnu pendant le processus d'installation de Windows. (Pour plus de détails, référez-vous au Chapitre 5, "Installation du pilote SATA RAID/AHCI et du système d'exploitation")

Etape 3 : Installez les pilotes de la carte mère et l'utilitaire X.H.D

Une fois que le système d'exploitation a été installé, insérez le disque des pilotes de la carte mère. Cliquez sur le bouton Xpress Install All (Installer tout Express) pour installer automatiquement les pilotes de la carte mère et l'utilitaire X.H.D. Ou vous pouvez aller dans l'écran Logiciel d'application pour installer séparément l'utilitaire X.H.D. plus tard.

### B. Utilisation de eXtreme Hard Drive (X.H.D) de GIGABYTE



#### Instructions : (Remarque 2)

Avant de lancer X.H.D, assurez-vous que le nouveau disque dur a une capacité au moins égale ou plus grande que le disque du système RAID. (Pour ajouter un nouveau disque dur dans une matrice RAID 0 qui existe déjà, assurez-vous que la capacité du nouveau disque au moins égale ou plus grande que le plus gros disque dans la matrice.)

1. **Auto** Pour configurer automatiquement une matrice RAID 0 :  
Cliquez sur **Auto** pour configurer automatiquement et rapidement une matrice RAID 0.
2. **Manual** Pour configurer manuellement une matrice RAID (Remarque 3) :  
Cliquez sur **Manual** pour accéder à Intel Rapid Storage Technology, que vous pouvez utiliser pour créer un RAID 0, RAID 1 ou une autre matrice RAID en fonction de vos besoins et des composants matériels.
3. **Cancel** Quitte l'utilitaire X.H.D :  
Cliquez sur **Cancel** pour quitter l'utilitaire X.H.D.

① Uniquement pour GA-H57M-USB3

(Remarque 1) L'utilitaire X.H.D ne supporte que les contrôleurs SATA intégrés dans la puce Intel.

(Remarque 2) Il est recommandé, avant de lancer l'utilitaire X.H.D., de sauvegarder toutes vos données pour réduire le risque de dommage matériel ou de perte de données.

(Remarque 3) Si vous voulez créer manuellement une matrice autre que RAID 0, vous ne pourrez pas configurer automatiquement une matrice RAID 0 au futur avec la fonction **Auto**.

## Chapitre 5 Appendix

### 5-1 Configuration de disque(s) dur(s) SATA

Pour configurer un disque(s) dur(s) SATA, suivez les étapes suivantes :

- A. Installez un disque(s) dur(s) SATA dans votre ordinateur.
- B. Configurez le mode contrôleur SATA dans Configuration du BIOS.
- C. Configurez une matrice RAID dans le BIOS RAID. (Remarque 1)
- D. Créez une disquette contenant le pilote SATA RAID/AHCI pour Windows XP. (Remarque 2)
- E. Installez le pilote SATA RAID/AHCI et le système d'exploitation (Remarque 2)

#### Avant de commencer

Veuillez préparer :

- Au moins deux disques durs SATA (pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser deux disques durs du même modèle avec la même capacité). Si vous ne voulez pas créer de RAID, vous pouvez utiliser un seul disque dur.
- Une disquette vierge formatée.
- Le disque d'installation de Windows Vista/XP.
- Le disque des pilotes de la carte mère.

#### 5-1-1 Configuration des contrôleurs SATA Intel H57<sup>①</sup>

##### A. Installation d'un disque(s) dur(s) SATA dans votre ordinateur.

Branchez une extrémité du câble de signal SATA à l'arrière du disque dur SATA et l'autre extrémité sur l'un des ports SATA de la carte mère. S'il y a plus d'un contrôleur SATA sur votre carte mère, référez-vous au "Chapitre 1", "Installation du matériel" pour identifier le contrôleur SATA pour le port SATA. (Par exemple, sur cette carte mère, les ports SATA2\_0, SATA2\_1, SATA2\_2, SATA2\_3, et SATA2\_4 sont supportés par la puce H57). Puis connectez le connecteur d'alimentation de votre source d'alimentation au disque dur.

① Uniquement pour GA-H57M-USB3

(Remarque 1) Sautéz cette étape si vous ne voulez pas créer une matrice RAID.

(Remarque 2) Requis lorsque le contrôleur SATA est réglé sur le mode AHCI ou RAID.

## B. Configuration du mode contrôleur SATA dans Configuration du BIOS.

Configurez le mode contrôleur SATA correctement dans le menu Configuration du BIOS du système.

### Etape 1 :

Allumez votre ordinateur et appuyez sur <Delete> pour ouvrir le menu Configuration du BIOS pendant le POSTE (Tests auto au démarrage). Pour créer une matrice RAID, réglez **PCH SATA Control Mode** dans le menu **Integrated Peripherals** sur **RAID(XHD)** (Figure 1) (IDE par défaut). Si vous ne voulez pas créer de RAID, vous pouvez régler cet élément sur **IDE** ou **AHCI**.

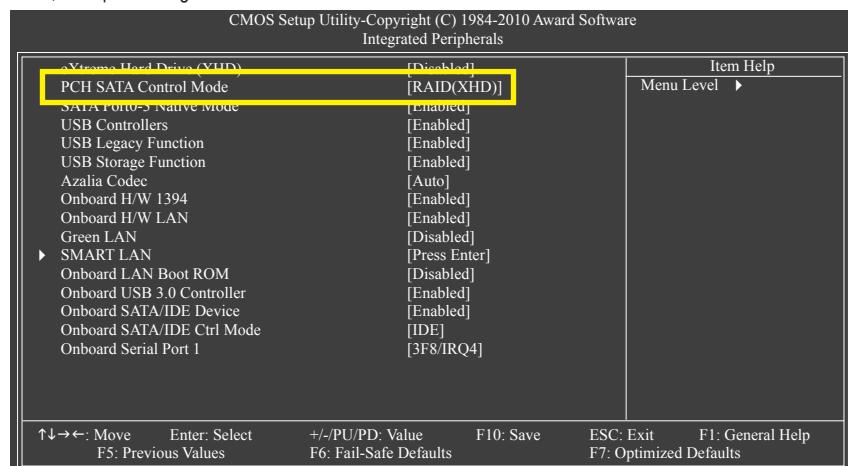


Figure 1

### Etape 2 :

Enregistrer les modifications et quitter Configuration du BIOS.



Le menu Configuration du BIOS décrit dans cette section peut différer légèrement de celui de votre carte mère. Les options du menu Configuration du BIOS qui seront affichées dépendent de la carte mère utilisée et de la version du BIOS.

### C. Configuration d'une matrice RAID dans le BIOS RAID.

Ouvrez l'utilitaire de configuration du BIOS RAID pour configurer une matrice RAID. Sautez cette étape et continuez avec l'installation du système d'exploitation Windows pour une configuration sans RAID.

#### Etape 1 :

Une fois que les tests de la mémoire POSTE ont commencé et avant que le système d'exploitation ne démarre, attendez jusqu'à ce que vous voyez un message qui dit "Appuyez sur <Ctrl-I> pour ouvrir l'utilitaire Configuration" (Figure 2). Appuyez sur <Ctrl> + <I> pour ouvrir l'utilitaire de configuration du RAID H57.

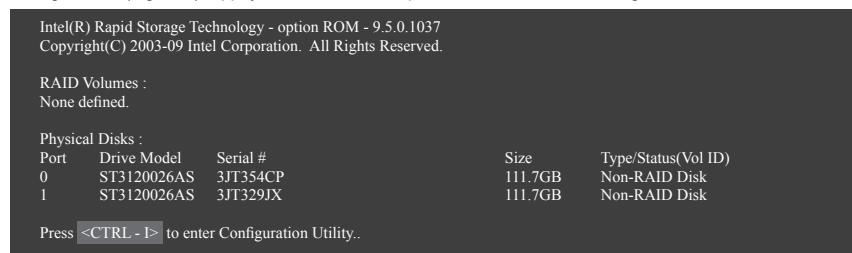


Figure 2

#### Etape 2 :

Lorsque vous appuyez sur <Ctrl> + <I>, l'écran **MAIN MENU** apparaît (Figure 3).

#### Create RAID Volume

Si vous voulez créer une matrice RAID, sélectionnez **Create RAID** dans le **MAIN MENU** et appuyez sur <Enter>.

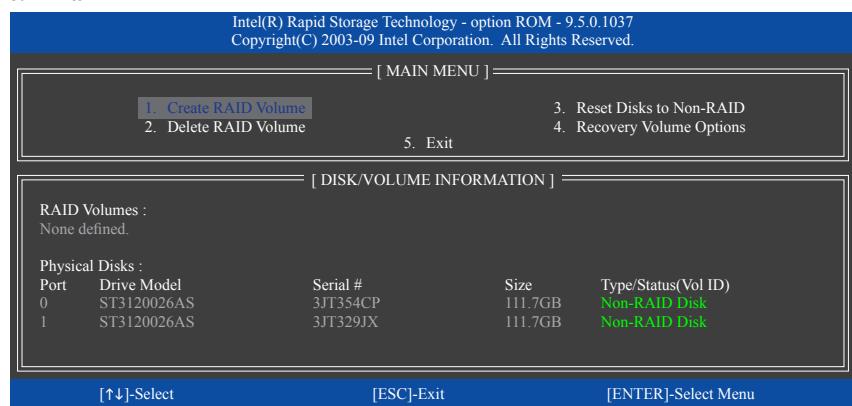


Figure 3

**Etape 3 :**

Lorsque l'écran **CREATE VOLUME MENU** s'affiche, entrez un nom de volume d'entre 1-16 lettres (sans caractère spécial) dans l'élément **Name** et appuyez sur <Enter>. Puis sélectionnez un niveau de RAID (Figure 4). Les niveaux de RAID supportés sont RAID 0, RAID 1, Recovery, RAID 10, et RAID 5 (le nombre de choix disponibles dépend du nombre de disques dur installés. Appuyez sur <Enter> pour continuer.

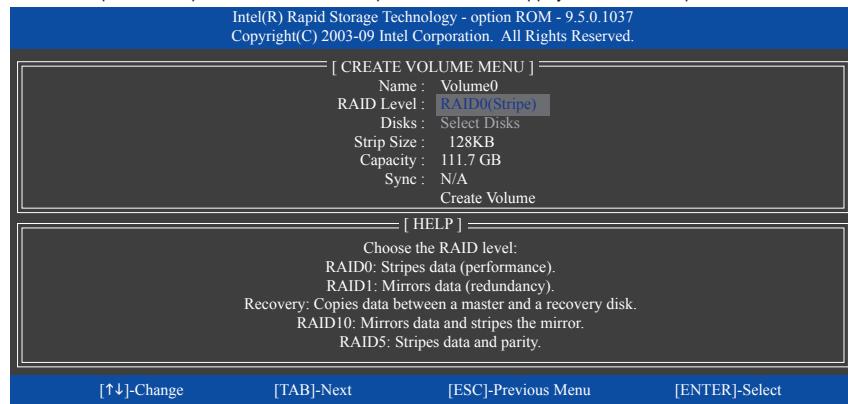


Figure 4

**Etape 4 :**

Dans l'élément **Disks**, sélectionnez les disques durs que vous voulez inclure dans la matrice RAID. Si seulement deux disques durs sont installés, ils seront automatiquement assignés à la matrice. Sélectionnez la taille de bloc d'entrelacement (Figure 5) si nécessaire. La taille de bloc d'entrelacement peut être réglée entre 4Ko et 128 Ko. Une fois que vous avez sélectionné la taille de bloc d'entrelacement, appuyez sur <Enter>.

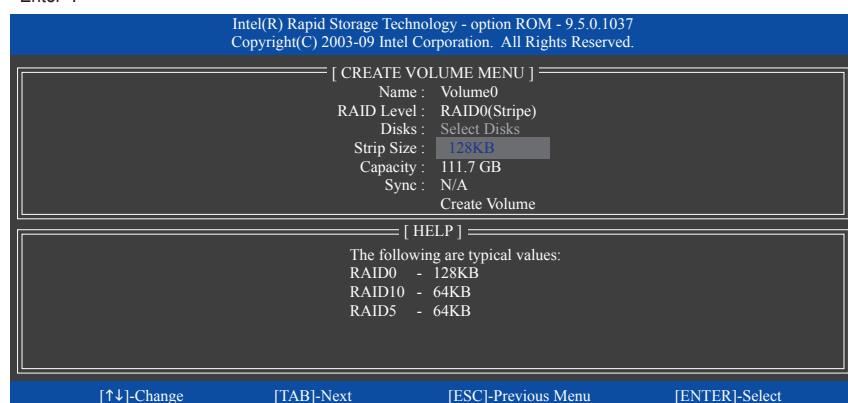


Figure 5

**Etape 5 :**

Entrez la taille de la matrice et appuyez sur <Enter>. Puis appuyez sur <Enter> dans l'élément **Create Volume** pour commencer à créer la matrice RAID. Lorsqu'on vous demande de confirmer si vous voulez créer ce volume, appuyez sur <Y> pour confirmer ou sur <N> pour annuler (Figure 6).

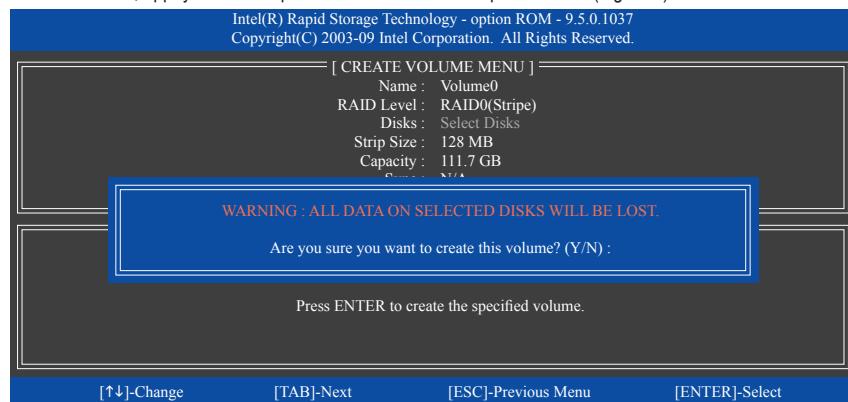


Figure 6

Lorsque vous avez fini, vous verrez des informations détaillées sur la matrice RAID dans la section **DISK/VOLUME INFORMATION**, y compris le niveau de RAID, la taille de bloc d'entrelacement, le nom de la matrice et la taille de la matrice, etc. (Figure 7)

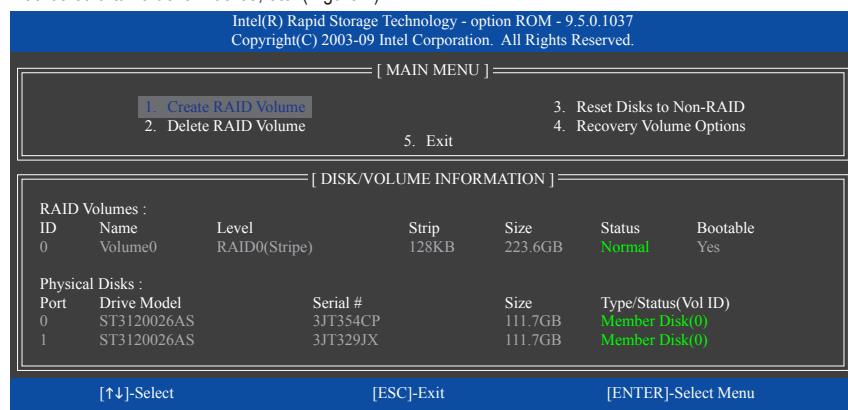


Figure 7

Pour quitter l'utilitaire BIOS RAID, appuyez sur <Esc> ou sélectionnez **5. Exit** dans le **MAIN MENU**.

Vous pouvez maintenant créer la disquette de pilote SATA RAID/AHCI et installer le pilote du SATA RAID/AHCI et le système d'exploitation.

## Options de restauration de volume

La technologie 'Rapid Recover Technology' d'Intel permet de protéger les données en permettant à l'utilisateur de restaurer facilement les données et le système d'exploitation en utilisant un disque de restauration désigné. Avec la technologie 'Rapid Recovery Technology', qui utilise la fonctionnalité RAID 1, l'utilisateur peut copier les données du disque maître sur le disque de restauration ; si besoin, les données sur le disque de restauration peuvent être restaurées sur le disque maître.

Avant de commencer :

- Le disque de restauration doit avoir une taille au moins égale ou supérieure à celle du disque maître.
- Un volume de restauration peut être créé avec deux disques durs seulement. Un volume de restauration et une matrice RAID ne peuvent pas co-exister dans le système en même temps, c'est à dire que si vous avez déjà créé un volume de restauration, vous ne pourrez pas créer une matrice RAID.
- Seulement le disque maître est visible dans le système d'exploitation, le disque de restauration est invisible.

Etape 1 :

Selectionnez **Create RAID Volume** dans **MAIN MENU** et appuyez sur <Enter> (Figure 8).

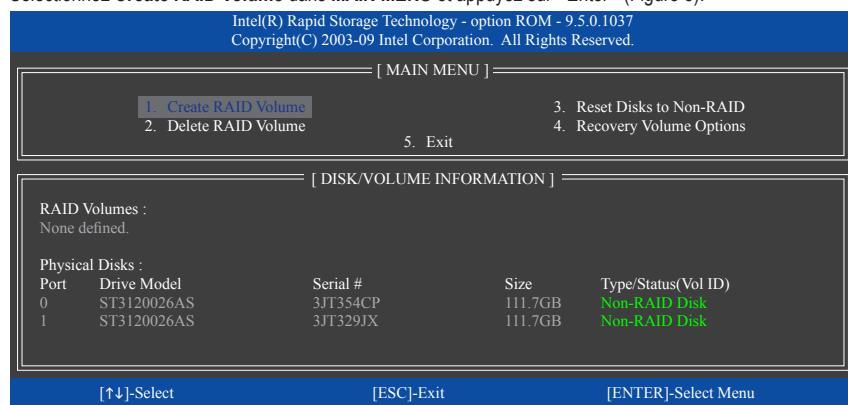


Figure 8

Etape 2 :

Une fois que vous avez entré le nom du volume, sélectionnez **Recovery** dans l'élément **RAID Level** et appuyez sur <Enter> (Figure 9).

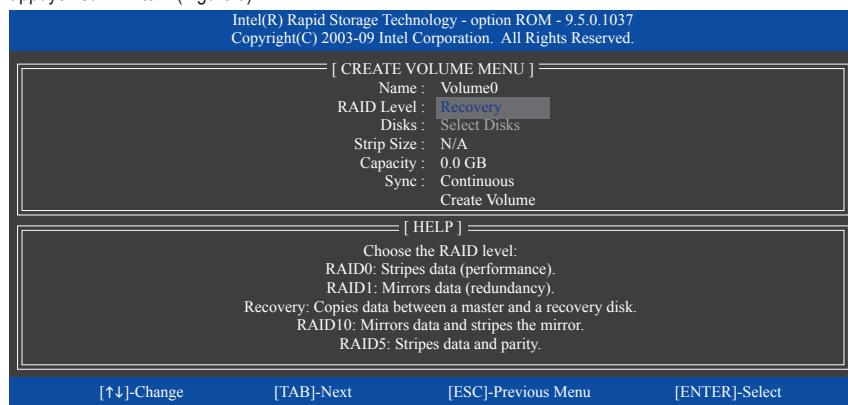


Figure 9

Etape 3 :

Appuyez sur <Enter> dans l'élément **Select Disks**. Dans la case **SELECT DISKS**, appuyez sur l'onglet <Tab> du disque dur que vous voulez utiliser pour le disque maître et appuyez sur <Space> sur le disque dur que vous voulez utiliser comme disque de restauration. (Assurez-vous que le disque de restauration a une taille au moins égale ou supérieure à celle du disque maître). Puis appuyez sur <Enter> pour confirmer. (Figure 10)

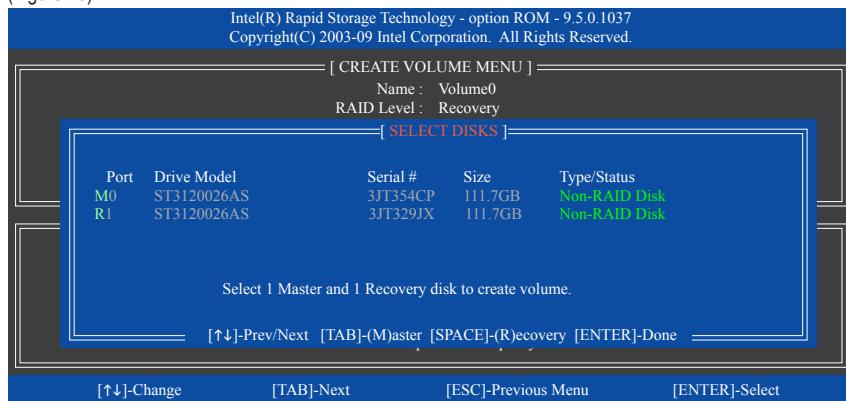


Figure 10

Etape 4 :

Dans **Sync**, sélectionnez **Continuous** ou **On Request** (Figure 11). Lorsque vous utilisez le réglage **Continuous**, les données modifiées seront automatiquement et constamment copiées sur le disque de restauration lorsque les deux disques durs sont installé dans le système. **On Request** permet à l'utilisateur de mettre à jour manuellement les données du disque maître sur le disque de restauration en utilisant la fonction Intel Rapid Storage Technology dans le système d'exploitation. **On Request** permet aussi de restaurer le disque maître à un état précédent.

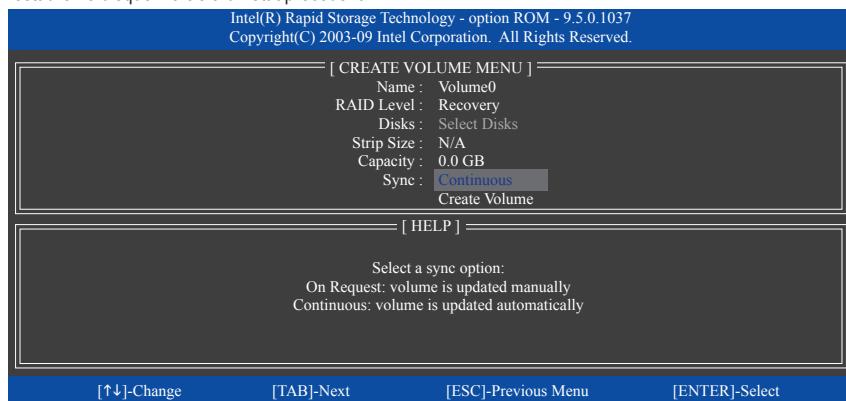


Figure 11

Etape 5 :

Puis appuyez finalement sur <Enter> dans l'élément **Create Volume** pour commencer à créer le Volume de restauration et suivez les instructions à l'écran pour finir.

### Suppression d'un volume RAID

Pour supprimer une matrice RAID, sélectionnez **Delete RAID Volume** dans **MAIN MENU** et appuyez sur <Enter>. Dans la section **DELETE VOLUME MENU**, utilisez les boutons flèches haut et bas pour sélectionner la matrice que vous désirez supprimer et appuyez sur <Delete>. Lorsqu'on vous demande de confirmer votre sélection (Figure 12), appuyez sur <Y> pour confirmer ou sur <N> pour annuler.

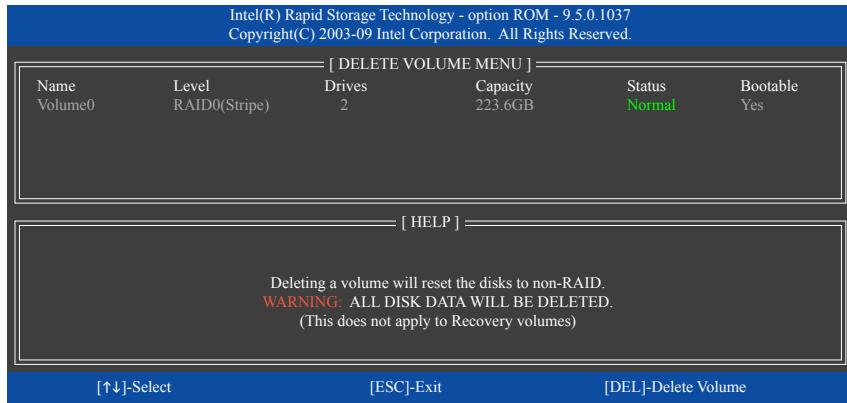


Figure 12

## 5-1-2 Configuration du contrôleur SATA GIGABYTE SATA2

### A. Installation d'un disque(s) dur(s) SATA dans votre ordinateur.

Branchez une extrémité du câble de signal SATA à l'arrière du disque dur SATA et l'autre extrémité sur l'un des ports SATA de la carte mère. Sur cette carte mère, les ports GSATA2\_0 et GSATA2\_1 sont supportés par le contrôleur SATA GIGABYTE SATA2. Puis connectez le connecteur d'alimentation de votre source d'alimentation au disque dur.

### B. Configuration du mode contrôleur SATA dans Configuration du BIOS.

Configurez le mode contrôleur SATA correctement dans le menu Configuration du BIOS du système.

Etape 1 :

Allumez votre ordinateur et appuyez sur <Delete> pour ouvrir le menu Configuration du BIOS pendant le POSTE. Dans la Configuration du BIOS, allez sur **Integrated Peripherals** et vérifiez que **Onboard SATA/IDE Device** est activé. Puis réglez **Onboard SATA/IDE Ctrl Mode** sur **RAID/IDE** (Figure 1). Si vous ne voulez pas créer de RAID, vous pouvez régler cet élément sur **IDE** ou **AHCI**.

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2010 Award Software Integrated Peripherals		
		Item Help Menu Level ▶
eXtreme Hard Drive (XHD) ①	[Disabled]	
PCH SATA Control Mode	[RAID(XHD)]	
SATA Port0-3 Native Mode	[Enabled]	
USB Controllers	[Enabled]	
USB Legacy Function	[Enabled]	
USB Storage Function	[Enabled]	
Azalia Codec	[Auto]	
Onboard H/W 1394	[Enabled]	
Onboard H/W LAN	[Enabled]	
Green LAN	[Disabled]	
SMART LAN	[Press Enter]	
Onboard LAN Boot ROM	[Disabled]	
Onboard USB 3.0 Controller	[Enabled]	
Onboard SATA/IDE Device	[Enabled]	
Onboard SATA/IDE Ctrl Mode	[RAID/IDE]	
Onboard Serial Port 1	[SF&IRQ4]	

Figure 1

Etape 2 :

Enregistrer les modifications et quitter Configuration du BIOS.

① Uniquement pour GA-H57M-USB3

 Le menu Configuration du BIOS décrit dans cette section peut différer légèrement de celui de votre carte mère. Les options du menu Configuration du BIOS qui seront affichées dépendent de la carte mère utilisée et de la version du BIOS.

### C. Configuration d'une matrice RAID dans le BIOS RAID.

Ouvrez l'utilitaire de configuration du BIOS RAID pour configurer une matrice RAID. Sautez cette étape et continuez avec l'installation du système d'exploitation Windows pour une configuration sans RAID.

Une fois que les tests de la mémoire POSTE ont commencé et avant que le système d'exploitation ne démarre, attendez jusqu'à ce que vous voyez un message qui dit "Appuyez sur <Ctrl-G> pour ouvrir l'utilitaire Configuration du RAID" (Figure 2). Appuyez sur <Ctrl> + <G> pour ouvrir l'utilitaire de configuration du RAID.



Figure 2

Dans le menu principal de l'utilitaire de configuration du RAID (Figure 3), utilisez les touches flèches vers le haut ou le bas pour faire votre choix dans le bloc **Main Menu**. Allez sur l'élément que vous désirez sélectionner et appuyez sur la touche <Enter>.

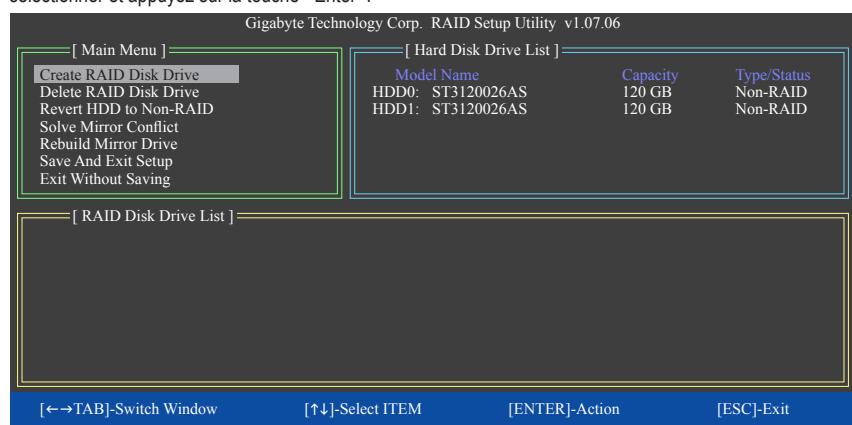


Figure 3

**Remarque :** Dans l'écran principal, vous pouvez sélectionner un disque dur dans le bloc **Hard Disk Drive List** et appuyer sur <Enter> pour afficher des informations détaillées sur le disque dur sélectionné.

### Créer une matrice RAID :

Dans l'écran principal, appuyez sur <Enter> dans l'élément **Create RAID Disk Drive**. L'écran **Create New RAID** apparaîtra alors (Figure 4).

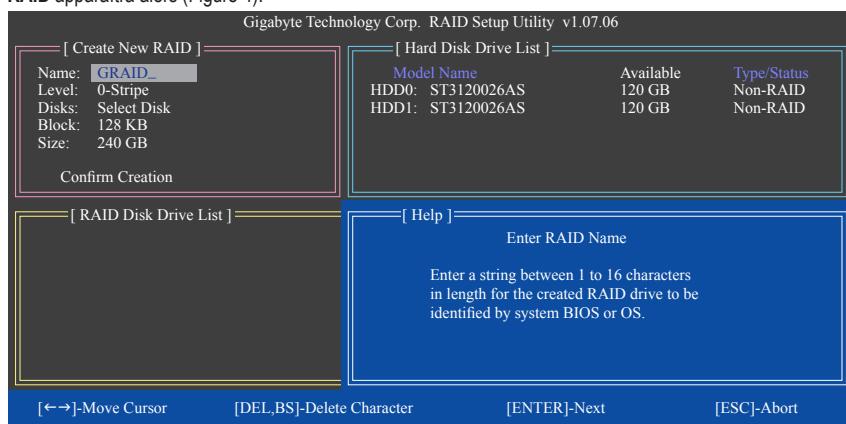


Figure 4

Le bloc **Create New RAID** affichera tous les éléments qui doivent être configurés pour créer une matrice (Figure 5).

#### Etapes :

- Entrer le nom de matrice :** Dans l'élément **Name**, entrez un nom pour la matrice d'entre 1~16 lettres (aucun caractère spécial) et appuyez sur <Enter>.
- Selectionner le mode RAID :** Dans l'élément **Level**, utilisez les touches flèches vers le haut ou le bas pour sélectionner RAID 0 (Stripe), RAID 1 (Miroir) ou JBOD (Figure 5). Appuyer alors sur <Enter> pour aller à l'étape suivante.

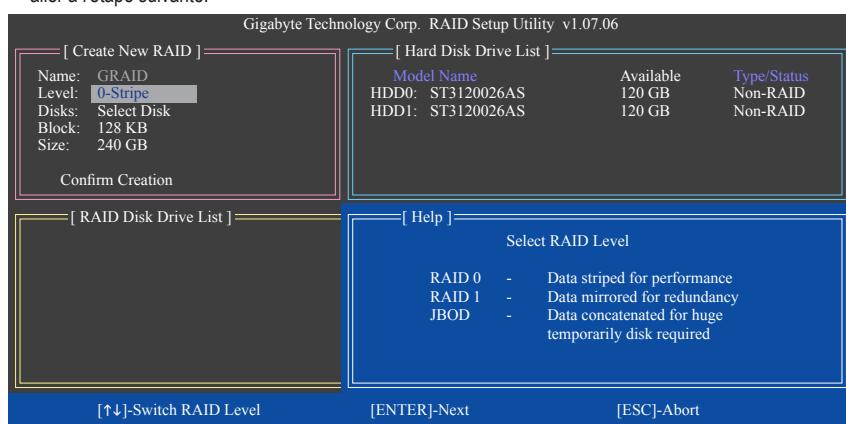


Figure 5

3. **Assigner des matrices de disque** : Une fois qu'un mode RAID a été sélectionné, le RAID BIOS assigne automatiquement les deux disques durs installés en tant que disques RAID.
4. **Régler la taille de bloc (RAID 0 seulement)** : Dans l'élément **Block**, utilisez les touches de flèches vers le haut ou le bas pour sélectionner la taille de bloc de stripe (Figure 6), entre 4 Ko et 128 Ko. Appuyez sur <Enter>.

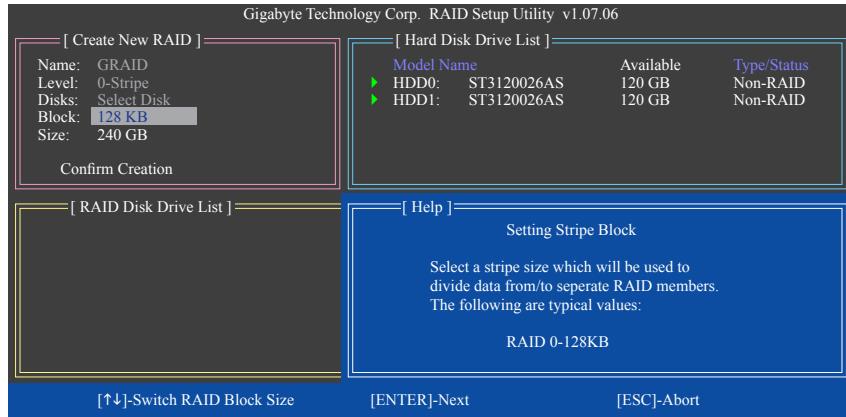


Figure 6

5. **Régler la taille de matrice** : Dans l'élément **Size**, entrez la taille de la matrice et appuyez sur <Enter>.
6. **Confirmer la création** : Une fois que tous les éléments ci-dessus ont été configurés, la barre de sélection ira automatiquement sur l'élément **Confirm Creation**. Appuyez sur <Enter>. Lorsqu'on vous demande de confirmer votre sélection (Figure 7), appuyez sur <Y> pour confirmer ou sur <N> pour annuler.

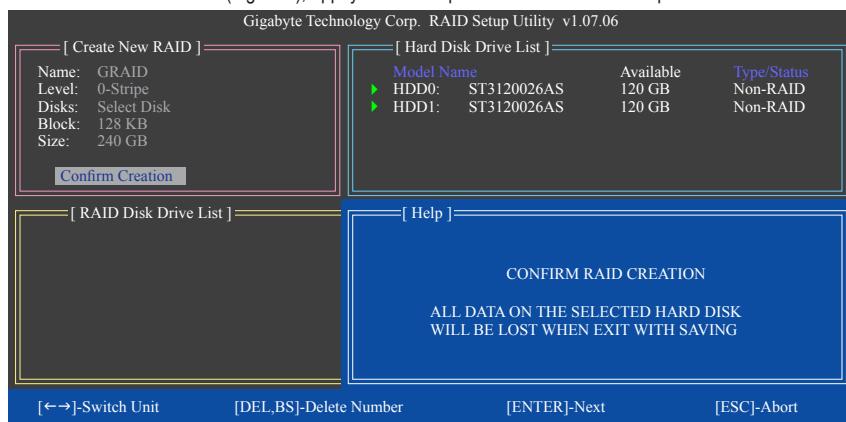


Figure 7

Lorsque vous avez fini, la nouvelle matrice RAID sera affichée dans le bloc **RAID Disk Drive List** (Figure 8).

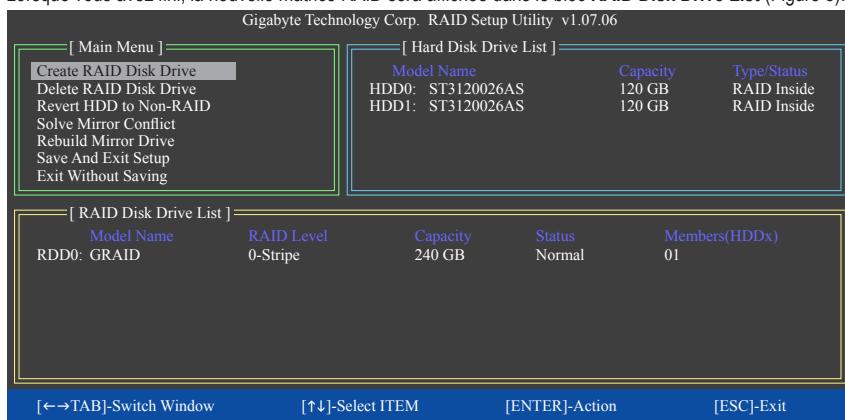


Figure 8

Pour plus d'informations détaillées sur la matrice, utilisez la touche <Tab> dans le bloc **Main Menu** pour déplacer la barre de sélection sur le bloc **RAID Disk Drive List**. Choisissez la matrice et appuyez sur <Enter>. Une petite fenêtre apparaîtra au centre de l'écran (Figure 9) avec les informations de la matrice.

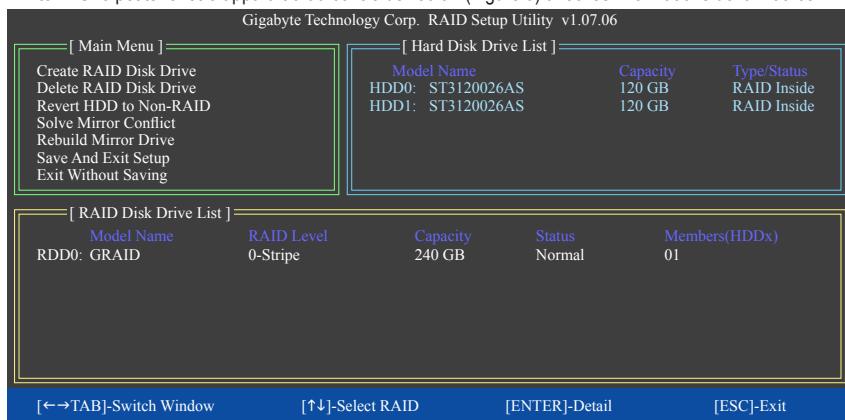


Figure 9

**7. Sauvegarder et quitter la configuration :** Une fois que la matrice RAID a été configurée, sélectionnez **Save And Exit Setup** dans l'écran principal pour sauvegarder vos réglages avant de quitter l'utilitaire RAID BIOS, puis appuyez sur <Y> (Figure 10).

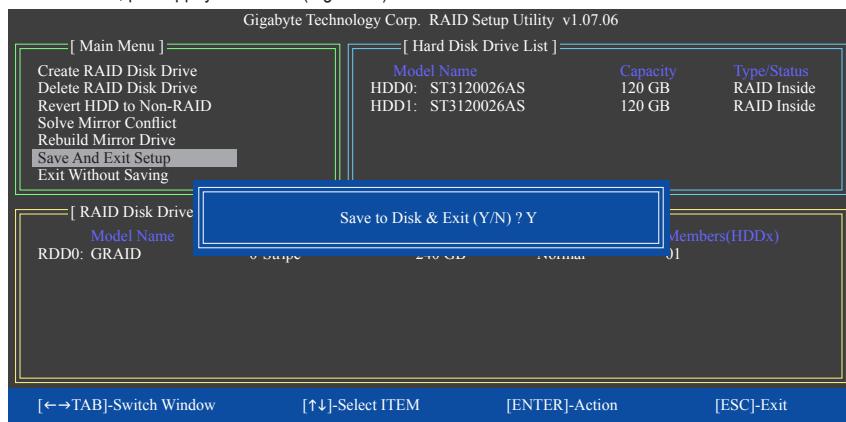


Figure 10

Vous pouvez maintenant créer la disquette de pilote SATA RAID/AHCI et installer le pilote du SATA RAID/AHCI et le système d'exploitation.

#### Supprimer la matrice RAID :

Pour supprimer la matrice, sélectionnez **Delete RAID Disk Drive** dans le menu principal et appuyez sur <Enter>. La barre de sélection irra sur le bloc **RAID Disk Drive List**. Appuyez sur la barre d'espace de la matrice à supprimer ; un petit triangle apparaîtra pour indiquer la matrice sélectionnée. Appuyez sur <Delete>. Lorsqu'on vous demande de confirmer votre sélection (Figure 11), appuyez sur <Y> pour confirmer ou sur <N> pour annuler.

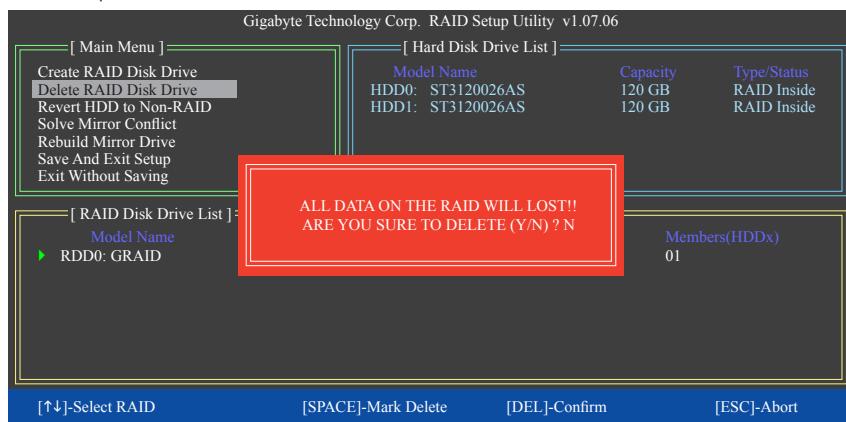


Figure 11

### 5-1-3 Création d'une disquette avec le pilote SATA RAID/AHCI (Requis pour les modes AHCI et RAID)

Pour installer avec succès le système d'exploitation sur un disque(s) dur(s) SATA qui a été configuré pour le mode RAID/AHCI, vous devez installer le pilote du contrôleur SATA pendant l'installation du SE. Sans ce pilote, le disque dur peut ne pas être reconnu pendant le processus d'installation de Windows. Copiez en premier le pilote du contrôleur SATA à partir du disque des pilotes de la carte mère sur une disquette. Si vous voulez installer Windows Vista, vous pouvez aussi copier le pilote du contrôleur SATA à partir du disque des pilotes de la carte mère sur une clé USB. Voir les instructions qui suivent pour plus d'informations sur comment copier le pilote sous MS-DOS et Windows.

#### En mode MS-DOS :

Préparez un disque de démarrage avec support CD-ROM et une disquette vierge formatée.

Etapes :

- 1: Démarrez à partir du disque de démarrage.
- 2: Enlevez le disque de démarrage et insérez la disquette que vous avez préparé et le disque des pilotes de la carte mère (dans cet exemple, la lettre du lecteur de disques optiques sera D:).
- 3: Dans l'invite A:>, entrez la commande suivante. Appuyez sur <Enter> après la commande :
  - Pour le Intel H57, entrez (Figure 1): (Remarque)  
A:>copy d:\bootdrv\irst\32bit\\*.\*
  - Pour le GIGABYTE SATA2, entrez (Figure 2): (Remarque)  
A:>copy d:\bootdrv\gsata\32bit\\*.\*

```
A:\>dir
Volume in drive A is GIGABYTE
Volume Serial Number is 1BBD-3259
Directory of A:\

File Not Found

A:>copy d:\bootdrv\irst\32bit\*.*
```

Figure 1

```
A:\>dir
Volume in drive A is GIGABYTE
Volume Serial Number is 1BBD-3259
Directory of A:\

File Not Found

A:>copy d:\bootdrv\gsata\32bit\*.*
```

Figure 2

#### En mode Windows :

Etapes :

- 1: Utilisez un autre système et insérez le disque des pilotes de la carte mère.
- 2: A partir de votre lecteur de disques optiques, double-cliquez sur le fichier **Menu.exe** dans le dossier **BootDrv** (Figure 3). Une fenêtre Commande d'invite similaire à celle dans Figure 4 apparaîtra.
- 3: Insérez la disquette vierge formatée. Sélectionnez le pilote du contrôleur en appuyant sur la lettre correspondante dans le menu. Par exemple, dans le menu de la Figure 4,
  - Pour le Intel H57, sélectionnez **7) Intel Rapid Storage driver for 32bit system** pour le système d'exploitation Windows 32-bit ou **8) Intel Rapid Storage driver for 64bit system** pour le système d'exploitation Windows 64-bit.
  - Pour le GIGABYTE SATA2, sélectionnez **3) GIGABYTE GSATA driver for 32bit system** pour le système d'exploitation Windows 32-bit ou **4) GIGABYTE GSATA driver for 64bit system** pour le système d'exploitation Windows 64-bit.

Votre système copiera alors automatiquement les fichiers du pilote sur la disquette. Appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter lorsque vous avez fini.

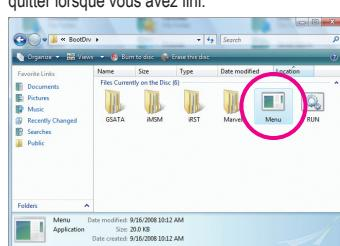


Figure 3

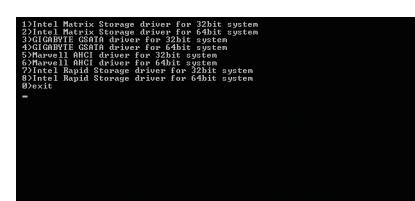


Figure 4

(Remarque) Changez le dossier de **32bit** à **64bit** pour copier le pilote 64-bit de Windows.

## 5-1-4 Installation du pilote SATA RAID/AHCI et du système d'exploitation

Une fois que vous avez la disquette du pilote SATA RAID/AHCI et les bons réglages du BIOS, vous pouvez commencer à installer Windows Vista/XP sur votre disque(s) dur(s). Les exemples suivants sont pour l'installation de Windows XP et de Vista.

### A. Installer Windows XP

Etape 1 :

Redémarrez votre système pour démarrer à partir du disque d'installation de Windows XP et appuyez sur <F6> dès que le message suivant s'affiche : "Press F6 if you need to install a 3rd party SCSI or RAID driver" (Figure 1). Un message s'affichera pour vous demander de spécifier l'appareil supplémentaire.

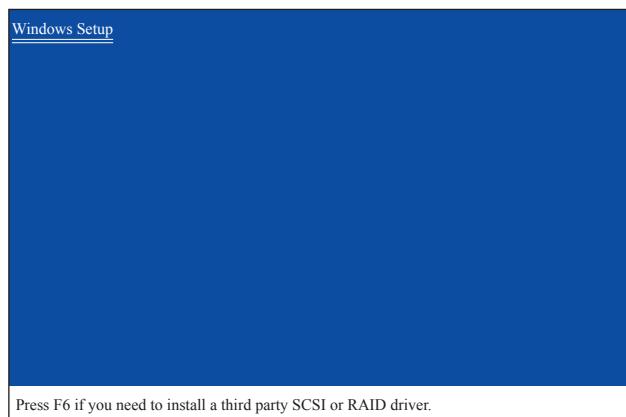


Figure 1

Etape 2 :

**Pour le Intel H57:**

Insérez la disquette contenant le pilote SATA RAID/AHCI et appuyez sur <\$>. Un menu du contrôleur, similaire à celui dans Figure 2 ci-dessous, apparaîtra. Sélectionnez **Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO/5 Series/3400 Series SATA RAID Controller** et appuyez sur <Enter>.

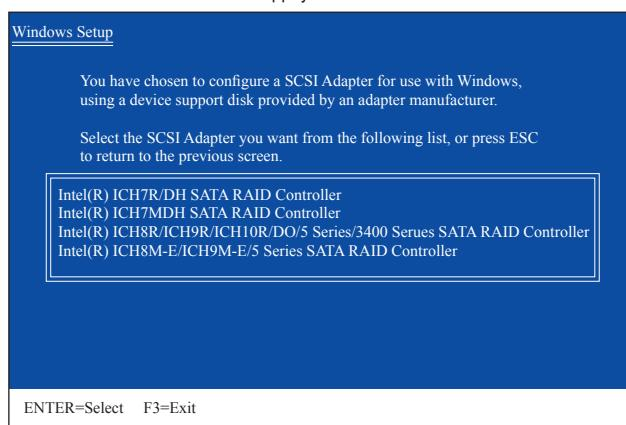


Figure 2

**Pour le GIGABYTE SATA2 :**

Insérez la disquette contenant le pilote SATA RAID/AHCI et appuyez sur <S>. Un menu du contrôleur, similaire à celui dans Figure 3 ci-dessous, apparaîtra. Sélectionnez **RAID/AHCI Driver for GIGABYTE GBB36X Controller (x32)** appuyez sur <Enter>.

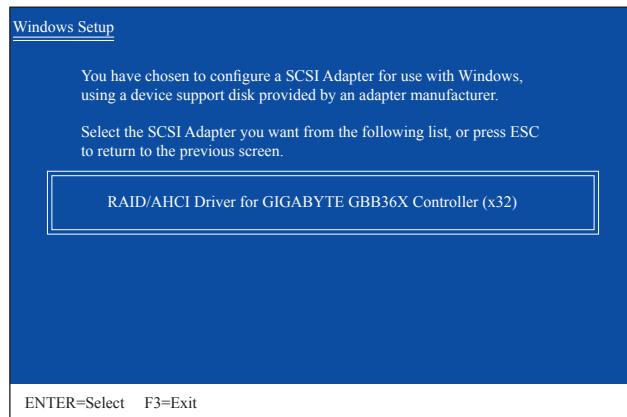


Figure 3

**Etape 3 :**

Dans l'écran suivant, appuyez sur <Enter> pour continuer l'installation du pilote. Après l'installation du pilote, vous pouvez continuer avec l'installation de Windows XP.

## B. Installer Windows Vista

(La procédure suivante assume qu'une seule matrice RAID existe sur votre système.)

### Pour le Intel H57:

#### Etape 1 :

Redémarrez votre système pour démarrer à partir du disque d'installation de Windows Vista et suivez les étapes d'installation du SE. Lorsqu'un écran similaire à celui ci-dessous apparaît, sélectionnez **Load Driver** (Figure 4).

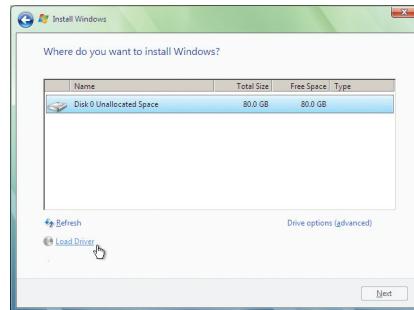


Figure 4

#### Etape 2 :

Insérez le disque du pilote de la carte mère (Méthode A) ou la disquette/la clé USB contenant le pilote (Méthode B), puis spécifiez l'emplacement du pilote (Figure 5). Remarque : Si vous utilisez un disque optique SATA, copiez les fichiers du pilote qui se trouvent sur le disque des pilotes de la carte mère, sur une clé USB avant d'installer Windows Vista (allez dans le dossier **BootDrv** et sauvegardez le dossier **iRST** entier sur la clé USB). Puis utilisez la Méthode B pour charger le pilote.

#### Méthode A :

Insérez le disque des pilotes de la carte mère dans votre système et ouvrez le dossier suivant :

**\BootDrv\iRST\32Bit**

Dans Windows Vista 64-bit, ouvrez le dossier **64Bit**.

#### Méthode B :

Branchez la clé USB contenant les fichiers du pilote et ouvrez le dossier **\iRST\32Bit** (dans Windows Vista 32-bit) ou **\iRST\64Bit** (dans Windows Vista 64-bit).

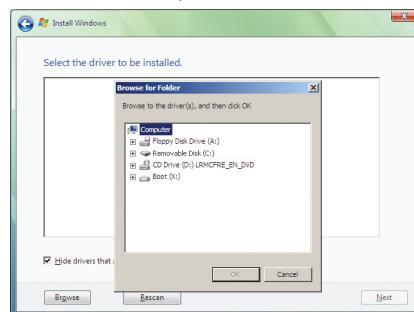


Figure 5

Etape 3 :

Lorsqu'un écran comme celui dans la Figure 6 apparaît, sélectionnez Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO/5 Series/3400 Series SATA RAID Controller et cliquez sur **Next**.

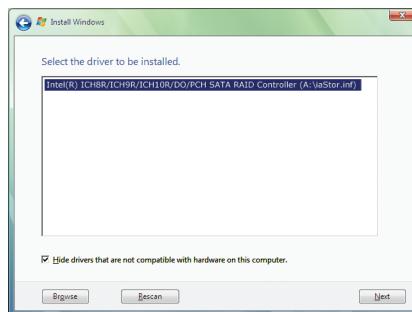


Figure 6

Etape 4 :

Une fois que le pilote a été chargé, sélectionnez le(s) disque(s) RAID/AHCI où vous voulez installer le système d'exploitation puis cliquez sur **Next**. pour continuer l'installation du SE (Figure 7).

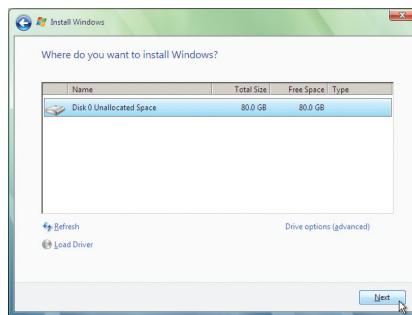


Figure 7

## Pour le GIGABYTE SATA2 :

### Etape 1 :

Redémarrez votre système pour démarrer à partir du disque d'installation de Windows Vista et suivez les étapes d'installation du SE. Quand un écran similaire à celui ci-dessous apparaît (disque dur RAID par détecté à ce stage), sélectionnez **Load Driver** (Figure 8).

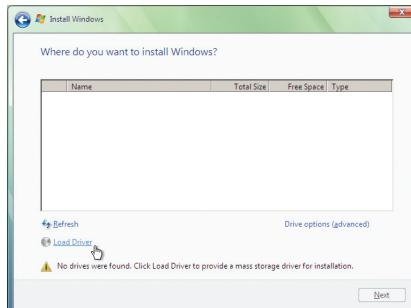


Figure 8

### Etape 2 :

Insérez le disque du pilote de la carte mère (Méthode A) ou la disquette/la clé USB contenant le pilote SATA RAID/AHCI (Méthode B), puis spécifiez l'emplacement du pilote (Figure 9). Remarque : Si vous utilisez un disque optique SATA, copiez les fichiers du pilote qui se trouvent sur le disque des pilotes de la carte mère, sur une clé USB avant d'installer Windows Vista (allez dans le dossier **BootDrv** et sauvegardez le dossier **GSATA** entier sur la clé USB). Puis utilisez la Méthode B pour charger le pilote.

#### Méthode A :

Insérez le disque des pilotes de la carte mère dans votre système et ouvrez le dossier suivant :

**\BootDrv\GSATA\32Bit**

Dans Windows Vista 64-bit, ouvrez le dossier **64Bit**.

#### Méthode B :

Branchez la clé USB contenant les fichiers du pilote et ouvrez le dossier **\GSATA\32Bit** (dans Windows Vista 32-bit) ou **\GSATA\64Bit** (dans Windows Vista 64-bit).

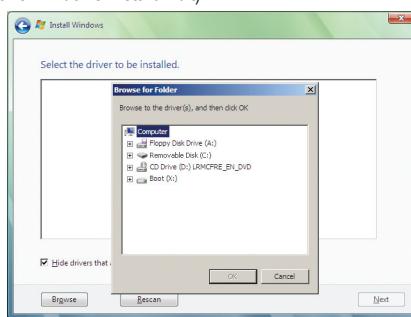


Figure 9

Etape 3 :

Lorsqu'un écran comme celui dans la Figure 10 apparaît, sélectionnez **GIGABYTE GBB36X Controller** et appuyez sur **Next**.

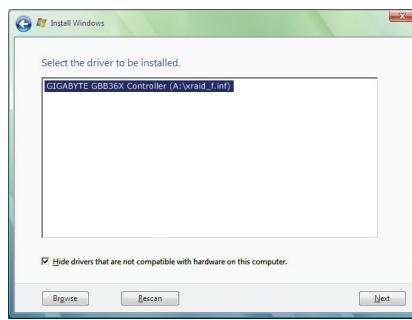


Figure 10

Etape 4 :

Une fois que le pilote a été chargé, sélectionnez le(s) disque(s) RAID/AHCI où vous voulez installer le système d'exploitation puis cliquez sur **Next**. pour continuer l'installation du SE (Figure 11).

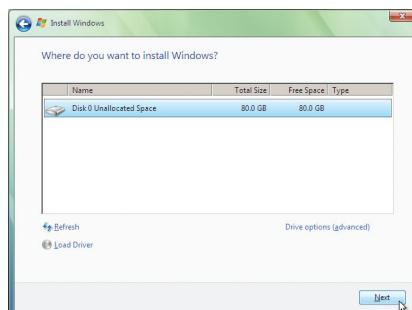


Figure 11

## C. Reconstruction d'une matrice

La reconstruction est le processus de restauration des données sur un disque dur à partir d'autres disques dans la matrice. La reconstruction ne s'applique qu'aux matrices acceptant les erreurs comme les matrices RAID 1, RAID 5 ou RAID 10. La procédure suivante est pour un nouveau disque qui est ajouté pour remplacer un disque dur en panne, pour reconstruire la matrice RAID 1. (Remarque : Le nouveau disque doit avoir une capacité au moins égale ou supérieure à celle de l'ancien.)


### Pour le Intel H57:

Eteignez votre ordinateur et remplacez le disque dur en panne avec un autre. Redémarrez votre ordinateur.

#### • Activation de la reconstruction automatique


##### Etape 1 :

Lorsque le message "Appuyez sur <Ctrl>-<> pour ouvrir l'utilitaire de configuration du RAID" apparaît, appuyez sur <Ctrl> + <> pour ouvrir l'utilitaire de configuration du RAID. L'écran suivant apparaît lorsque vous ouvrez l'utilitaire de configuration du RAID.

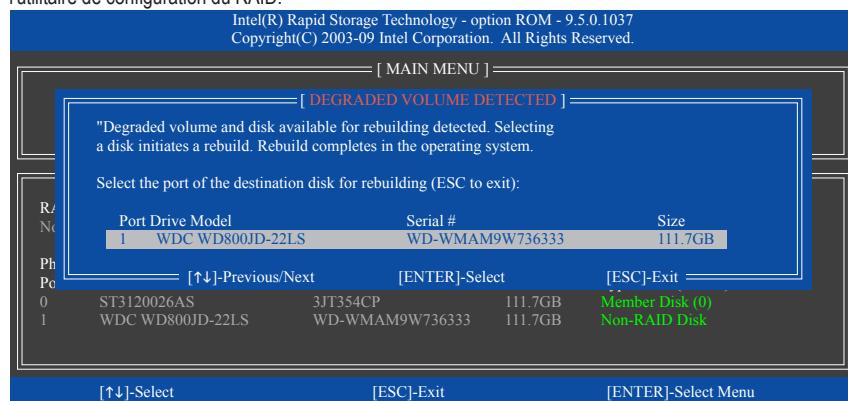


##### Etape 2 :

Selectionnez le nouveau disque dur à ajouter dans la matrice à reconstruire et appuyez sur <Enter>. L'écran suivant apparaît, indiquant qu'une reconstruction automatique va être effectuée lorsque vous avez ouvert le système d'exploitation (recherchez l'icône **Intel Rapid Storage Technology** dans la zone de notification, qui indique qu'un volume RAID est en train d'être reconstruit). Si vous n'activez pas la reconstruction automatique à cette étape, vous devez reconstruire manuellement la matrice dans le système d'exploitation (voir la page suivante pour plus de détails).

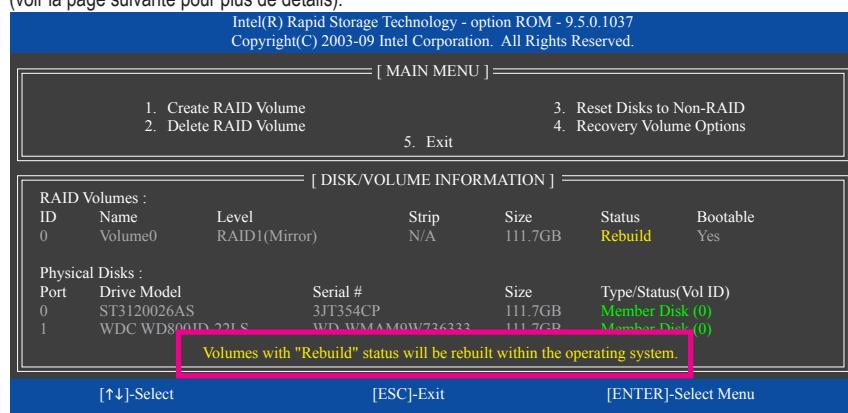


- Effectuer la reconstruction dans le système d'exploitation

Dans le système d'exploitation, assurez-vous que le pilote de la puce a été installé à partir du disque des pilotes de la carte mère. Puis ouvrez l'utilitaire de la technologie de stockage Intel RapidStorage Matrix Intel à partir de **All Programs** dans le menu **Start**.

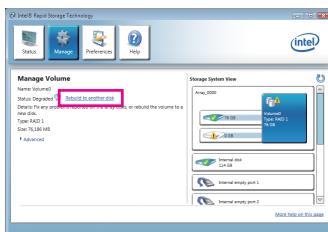


#### Etape 1 :

Allez dans le menu **Manage** et cliquez sur **Rebuild to another disk** dans **Manage Volume**.

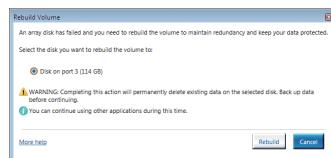

#### Etape 2 :

Choisissez un nouveau disque pour reconstruire la matrice RAID et cliquez sur **Rebuild**.

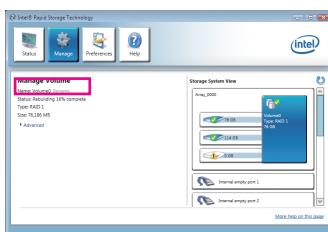

L'élément **Status** à gauche de l'écran indiquera les progrès de la reconstruction.



#### Etape 3 :

Une fois la reconstruction du volume RAID 1 terminé, **Status** affichera **Normal**.




- Restauration du disque maître à l'état original (pour volume de restauration seulement)**

Lorsque deux disques durs sont réglés sur Volume de restauration dans le mode Requête, vous pouvez restaurer les données du disque maître sur le dernier état sauvegardé lorsque nécessaire. Par exemple, si un virus a été détecté sur le disque maître, vous pouvez restaurer les données du disque de restauration sur le disque maître.

Etape 1 :

Selectionnez **4. Recovery Volume Options** dans **MAIN MENU** de l'utilitaire de configuration du RAID.

Dans le menu **RECOVERY OPTIONS**, sélectionnez **Enable Only Recovery Disk** pour afficher le disque de restauration dans le système d'exploitation. Suivez les instructions à l'écran pour terminer et quitter l'utilitaire de configuration du RAID.

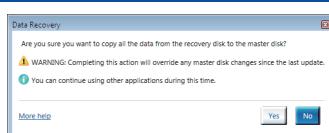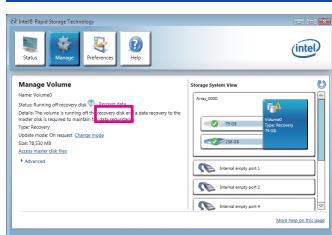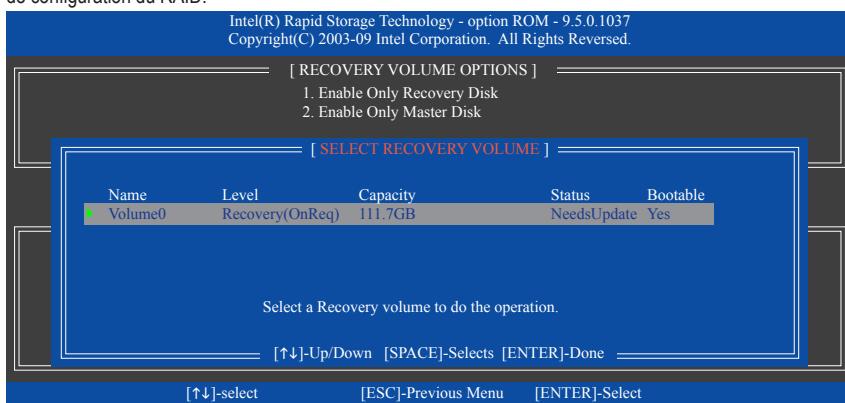

Etape 3 :

Cliquez sur **Yes** pour commencer la restauration des données.

Etape 2 :

Allez dans le menu **Manage** de l'utilitaire de la technologie de stockage Intel Rapid et cliquez sur **Recover data** dans **Manage Volume**.



L'élément **Status** à gauche de l'écran indiquera les progrès de la reconstruction.

Etape 4 :  
Une fois le volume de restauration terminé,  
**Status** affichera **Normal**.


### Pour le GIGABYTE SATA2 :

Eteignez votre ordinateur et remplacez le disque dur en panne avec un autre. Utilisez soit l'utilitaire de configuration du RAID ou l'utilitaire CONFIGUREUR DE RAID GIGABYTE dans le système d'exploitation pour faire la reconstruction.

#### • Reconstruction avec l'utilitaire de configuration du RAID


##### Etape 1 :

Lorsque le message "Appuyez sur <Ctrl-G> pour ouvrir l'utilitaire de configuration du RAID" apparaît, appuyez sur <Ctrl> + <G> pour ouvrir l'utilitaire. Dans le bloc **Main Menu**, sélectionnez **Rebuild Mirror Drive** et appuyez sur <Enter>. La barre de sélection irra sur la matrice dégradée. Appuyez à nouveau sur <Enter>.

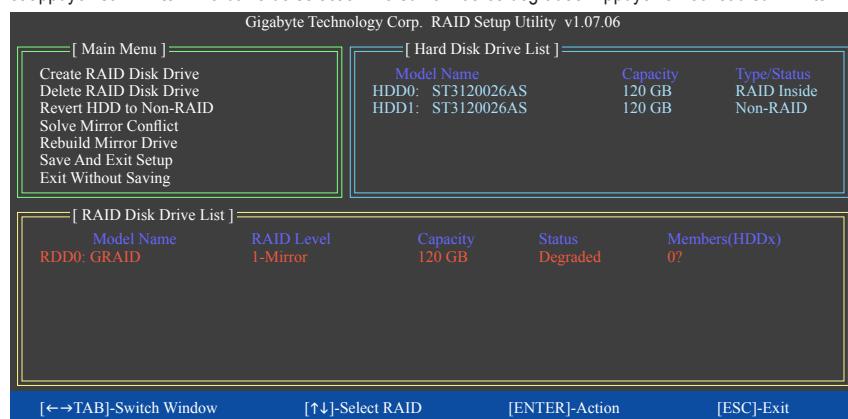

##### Etape 2 :

La barre de sélection irra alors sur le nouveau disque dur dans le bloc **Hard Disk Drive List**. Appuyez sur <Enter> pour commencer le processus de reconstruction du RAID. Les progrès de la reconstruction seront affichés en bas de l'écran. Lorsque cela est fini, l'état de la matrice affichera **Normal**.

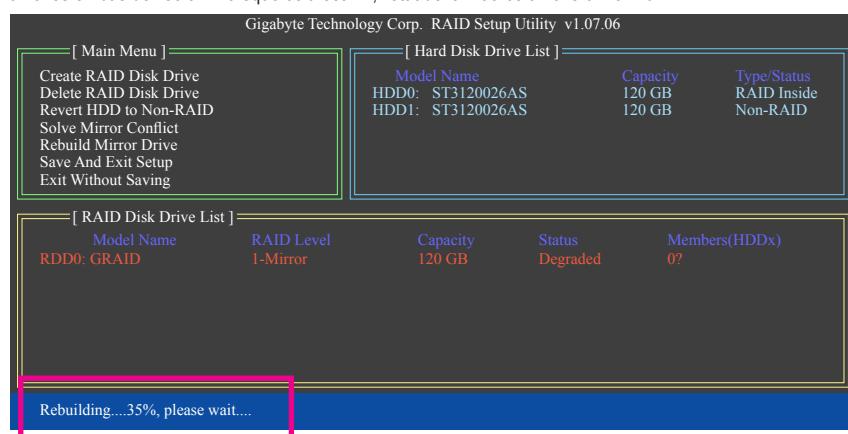

- Reconstruction dans le système d'exploitation**

Assurez-vous que le pilote de contrôleur SATA GIGABYTE SATA2 a été installé à partir du disque des pilotes de la carte mère. Lancez le CONFIGURER DE RAID GIGABYTE à partir de All Programs dans le menu Start.



**Etape 1 :**

Dans l'écran du CONFIGUREUR DE RAID GIGABYTE, cliquez avec le bouton droit sur la matrice à reconstruire dans le bloc RAID LIST. Sélectionnez Rebuild Raid. (Ou cliquez sur l'icône Rebuild  dans la barre d'outils).



**Etape 3 :**

Choisissez un disque pour reconstruire la matrice et cliquez sur Next.



**Etape 5 :**

Les progrès de la reconstruction seront affichés en bas de l'écran.



**Etape 2 :**

Lorsque l'Assistant de reconstruction RAID apparaît, cliquez sur Next.



**Etape 4 :**

Cliquez sur Finish pour démarrer le processus de reconstruction du RAID.



**Etape 6 :**

Lorsque cela est fini, redémarrez votre système.

## 5-2 Configuration des entrées et sorties audio

### 5-2-1 Configuration de l'audio à 2/4/5.1/7.1 canaux

La carte mère possède six prises audio sur le panneau arrière pouvant supporter l'audio à 2/4/5.1/7.1 canaux (Remarque). L'image à droite montre la position des prises audio par défaut.

L'audio HD intégrée (Haute définition) permet à l'utilisateur de changer la fonction de chaque prise via le pilote audio.

Par exemple, dans une configuration audio à 4 canaux, si un haut-parleur de Coté est branché sur



la prise de sortie de haut-parleur Centre/Subwoofer par défaut, vous pouvez changer la prise de sortie de haut-parleur Centre/Subwoofer sur prise de sortie Coté.



- Pour installer un microphone, branchez votre microphone sur la prise Entrée Mic et configuez manuellement la prise pour le microphone.
- Les signaux audio sont présents simultanément sur les deux connexions audio en face avant et en face arrière. Si vous voulez couper le son du panneau audio arrière (pris en charge uniquement lors de l'utilisation d'un module audio de panneau avant HD), référez-vous aux instructions qui se trouvent sur la page suivante.

#### Audio haute définition (Audio HD)


L'audio HD inclut de multiples convertisseurs haute qualité numérique-à-analogique (DAC) qui supportent les vitesses d'échantillonnage 44.1KHz/48KHz/ 96KHz/192KHz. L'audio HD dispose de fonctions multistreaming qui permettent de traiter simultanément plusieurs streams audio (entrées et sorties). Par exemple les utilisateurs peuvent écouter à de la musique MP3, avoir une conversation sur Internet, faire un appel téléphonique via Internet, etc tout en même temps.

#### A. Configuration des haut-parleurs

(Cette section utilise le système d'exploitation Windows Vista comme exemple pour fournir les instructions.)

Etape 1 :

Après avoir installé le pilote audio, l'icône HD Audio Manager apparaîtra dans la zone de notification. Double-cliquez sur l'icône pour accéder à HD Audio Manager.

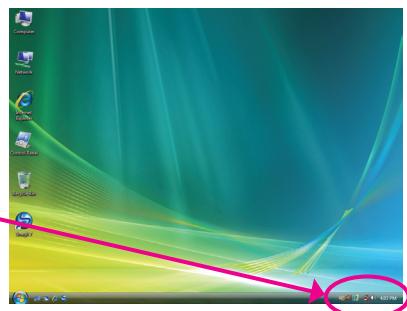


(Remarque) Configurations audio à 2/4/5.1/7.1 canaux :


Référez-vous aux configurations de haut-parleur multi-canaux qui suivent.

- Audio 2 canaux : Sortie Casque ou Ligne :
- Audio 4 canaux : Sortie de haut-parleur Avant et sortie de haut-parleur Coté.
- Audio 5.1 canaux : Sortie de haut-parleur Avant, sortie de haut-parleur Coté et sortie de haut-parleur Centre/Subwoofer.
- Audio 7.1 canaux : Sortie de haut-parleur Avant, sortie de haut-parleur Arrière, sortie de haut-parleur Centre/Subwoofer et sortie de haut-parleur Coté.

**Etape 2 :**  
 Branchez un appareil audio sur une prise audio. La boîte de dialogue **The current connected device is** apparaît. Choisissez l'appareil en fonction du type d'appareil connecté. Puis cliquez sur **OK**.

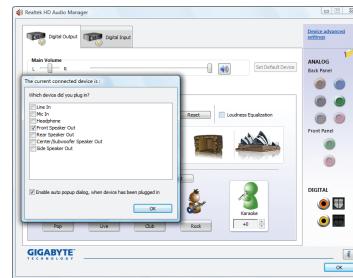

**Etape 3 :**  
 Dans l'écran **Speakers**, cliquez sur l'onglet **Speaker Configuration**. Dans la liste **Speaker Configuration**, sélectionnez **Stereo, Quadraphonic, 5.1 Speaker ou 7.1 Speaker** en fonction de la configuration des haut-parleurs que vous désirez utiliser. L'installation des haut-parleurs est maintenant terminée.


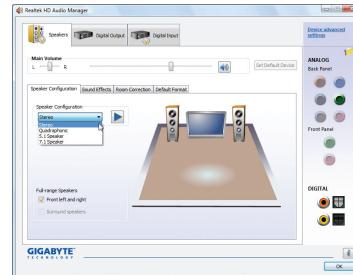


## B. Configuration des effets sonores

Vous pouvez configurer l'environnement audio dans l'onglet **Sound Effects**.


## C. Activer un module audio du panneau avant AC'97

Si votre châssis possède un module audio frontal AC'97, pour activer la fonctionnalité AC'97, cliquez sur l'icône d'outil dans l'onglet **Speaker Configuration**. Dans la boîte de dialogue **Connector Settings**, cochez la case **Disable front panel jack detection**. Cliquez sur **OK** pour terminer.

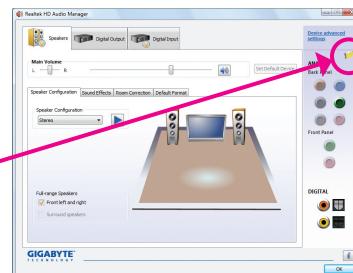

## D. Couper le son du panneau arrière (audio HD seulement)


Cliquez sur **Device advanced settings** dans le coin supérieur droit de l'onglet **Speaker Configuration** pour ouvrir la boîte de dialogue **Device advanced settings**. Cochez la case **Mute the rear output device, when a front headphone plugged in**. Cliquez sur **OK** pour terminer.

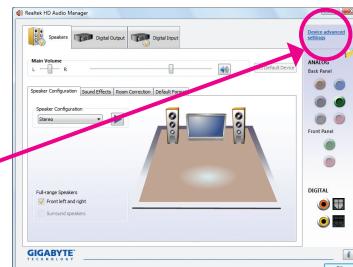


## 5-2-2 Configuration de l'entrée/sortie S/PDIF

### A. Entrée S/PDIF

Le câble d'entrée S/PDIF (optionnel) permet de recevoir les signaux audio numérique sur l'ordinateur pour traitement de l'audio.

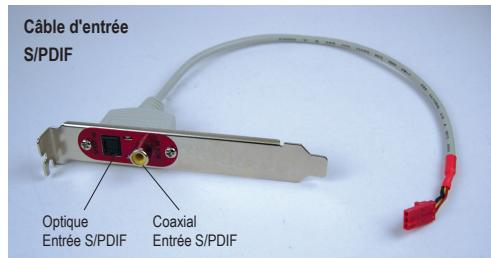

#### 1. Installation du câble d'entrée S/PDIF :

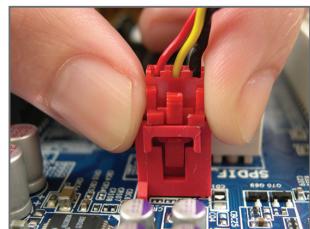

Etape 1 :

Branchez en premier le connecteur à l'arrière du câble sur la fente S/PDIF\_I de votre carte mère.




Etape 2 :

Sécurisez le support métallique au panneau arrière du châssis avec une vis.

#### 2. Configuration de l'entrée S/PDIF :

Dans l'écran Digital Input, cliquez sur l'onglet Default Format pour sélectionner le format par défaut.  
Cliquez sur OK pour terminer.

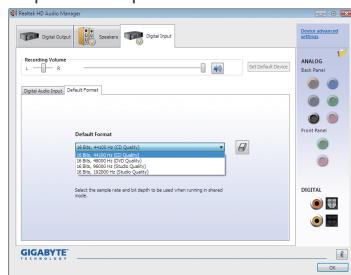

(Remarque) La position actuelle des connecteurs Entrée S/PDIF et Sortie S/PDIF peut être différent d'un modèle à un autre.

## B. Sortie S/PDIF

Les prises de sortie S/PDIF peuvent envoyer les signaux audio vers un décodeur externe pour les décoder et obtenir la meilleure qualité audio.

### 1. Connexion d'un câble de sortie S/PDIF :




Câble optique S/PDIF

Branchez un câble optique S/PDIF sur un décodeur externe pour envoyer les signaux audio numériques S/PDIF.

### 2. Configuration d'une sortie S/PDIF :

Dans l'écran **Digital Output(Optical)** (Remarque), cliquez sur l'onglet **Default Format** et sélectionnez la vitesse d'échantillonnage et le débit binaire. Cliquez sur **OK** pour terminer.

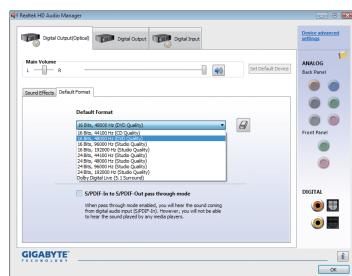

(Remarque) Ouvrez l'écran **Digital Output(Optical)** pour configurer les réglages si vous voulez utiliser les connecteurs de sortie S/PDIF du panneau arrière pour la sortie de l'audio numérique ou ouvrez l'écran **Digital Output** si vous voulez utiliser le connecteur de sortie S/PDIF interne (SPDIF\_O) pour la sortie de l'audio numérique.

### 5-2-3 Activation de la fonction Dolby Home Theater



Avant d'activer la fonction Dolby Home Theater, vous n'aurez que deux canaux de sortie pour la lecture (haut-parleurs frontaux) lorsque vous utilisez des sources stéréo à 2 canaux. Vous devez jouer du contenu à 4-, 5.1-, ou 7.1 canaux pour pouvoir obtenir les effets audio à 4-, 5.1-, ou 7.1 canaux. Lorsque Dolby Home Theater est activé, le contenu stéréo 2-canaux sera transformé en de l'audio multi-canaux créant un effet surround virtuel (Remarque).

Installez le pilote **Dolby GUI Software** à partir du disque des pilotes de la carte mère. Cliquez sur l'icône **Start** . Allez dans **All Programs, Dolby Control Center** pour ouvrir l'utilitaire.  
(L'illustration suivante montre la configuration de haut-parleurs 7.1 canaux à titre d'exemple.)



#### 1. **Dolby Pro Logic IIx**

Cliquez sur Dolby Pro Logic IIx. Le système augmentera l'audio à 2 canaux pour une lecture avec un son surround à 7.1 canaux.

#### 2. **Natural Bass**


Cliquez sur Natural Bass pour activer l'effet grave du haut-parleur.

(Remarque) Lorsque Dolby Digital Live est activé, seulement la sortie audio numérique (S/PDIF) ne marchera, et il n'y aura plus aucun son venant des haut-parleurs analogiques ou du casque.

## 5-2-4 Configuration de l'enregistrement avec microphone

### Etape 1 :

Après avoir installé le pilote audio, l'icône **HD Audio Manager** apparaîtra dans la zone de notification. Double-cliquez sur l'icône pour accéder à **HD Audio Manager**.

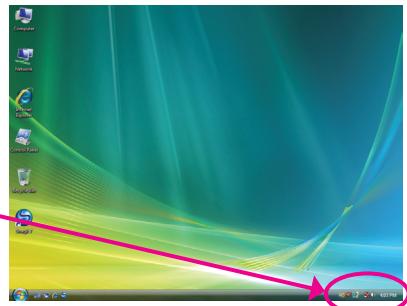

### Etape 2 :

Branchez votre microphone sur la prise d'entrée Mic (rose) du panneau arrière ou sur la prise d'entrée Mic (rose) du panneau avant. Puis configurez la prise pour pouvoir utiliser le microphone.

Remarque : Les fonctions de microphone sur le panneau avant et le panneau arrière ne peuvent pas être utilisées simultanément.




### Etape 3 :

Allez dans l'écran **Microphone**. Ne coupez pas le volume d'enregistrement ou vous ne pourrez plus enregistrer le son. Pour entendre le son pendant l'enregistrement, ne coupez pas le volume de la lecture. Il est recommandé de régler le volume à un niveau moyen.



 Si vous voulez changer l'appareil d'entrée du son par défaut sur microphone, cliquez avec le bouton droit sur **Microphone** et sélectionnez **Set Default Device**.

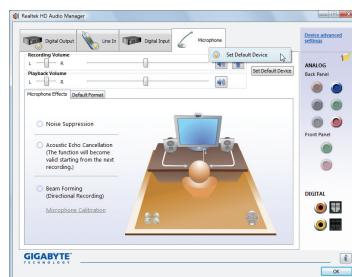


**Etape 4 :**

Pour augmenter le volume d'enregistrement et de lecture du microphone, cliquez sur l'icône **Microphone Boost** à droite de la barre **Recording Volume** et réglez le niveau d'amplification du microphone.



**Etape 5 :**

Lorsque vous avez fait ces réglages, cliquez sur **Start**, allez sur **All Programs**, allez sur **Accessories** et cliquez sur **Sound Recorder** pour commencer l'enregistrement du son.

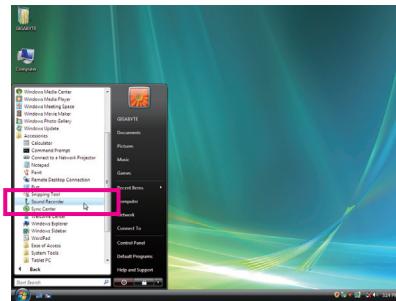


**\* Activation de Stéréo Mixte**

Si le Gestionnaire audio HD n'affiche pas l'appareil d'enregistrement que vous désirez utiliser, suivez les étapes suivantes. Les étapes suivantes expliquent comment faire pour activer Stéréo Mixte (ce qui peut être nécessaire lorsque vous voulez enregistrer le son de votre ordinateur).


**Etape 1 :**

Trouvez l'icône **Volume** dans la zone de notification et cliquez dessus avec le bouton droit. Sélectionnez **Recording Devices**.

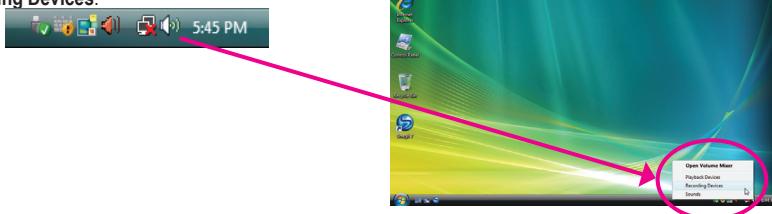


**Etape 2 :**

Dans l'onglet **Recording**, cliquez avec le bouton droit sur un espace libre et sélectionnez **Show Disabled Devices**.

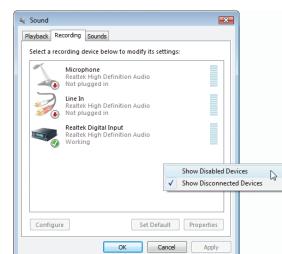


**Etape 3 :**

Lorsque l'élément **Stereo Mix** apparaît, cliquez avec le bouton droit sur cet élément et sélectionnez **Enable**. Puis réglez-le comme appareil par défaut.

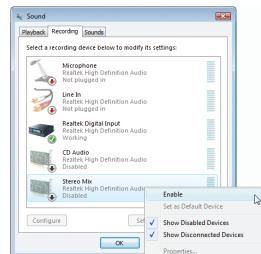


**Etape 4 :**

Vous pouvez maintenant ouvrir **HD Audio Manager** pour configurer **Stereo Mix** et utiliser **Sound Recorder** pour enregistrer le son.

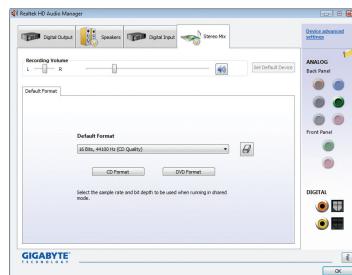

## 5-2-5 Utilisation de l'enregistreur de son



### A. Enregistrement du son

1. Assurez-vous d'avoir bien connecté l'appareil de source du son (par ex. le microphone) à l'ordinateur.
  2. Pour enregistrer le son, cliquez sur le bouton **Start Recording**.
  3. Pour arrêter l'enregistrement audio, cliquez sur le bouton **Stop Recording**.
- Sauvegardez bien le fichier audio enregistré à la fin.

### B. Lecture du son enregistré

Vous pouvez jouer vos enregistrements avec un programme de lecture multimédia compatible avec le format audio de votre fichier.

## 5-3 Guide de dépannage

### 5-3-1 Questions fréquentes (FAQ)

Pour plus de FAQ à propos de votre carte mère, veuillez visiter la page Support&Downloads\Motherboard\FAQ sur le site Web de GIGABYTE.

Q : Dans le programme de configuration du BIOS, pourquoi certaines options du BIOS ne sont pas disponibles?

A : Certaines options avancées sont cachés dans le programme de configuration du BIOS. Appuyez sur <Delete> pour ouvrir Configuration du BIOS pendant le POSTE. Dans le menu principal, appuyez sur <Ctrl>+<F1> pour afficher les options avancées.

Q : Pourquoi l'éclairage de mon clavier/ma souris optique reste allumé même lorsque l'ordinateur a été éteint ?

A : Certaines cartes mères continuent de fournir une alimentation de veille même lorsque l'ordinateur a été éteint, et c'est pourquoi l'éclairage reste allumé.

Q : Comment faire pour effacer les valeurs CMOS ?

A : Sur les cartes mères avec un bouton CMOS\_SW, appuyez sur ce bouton pour effacer les valeurs CMOS (avant de faire cela, veuillez éteindre l'ordinateur et débrancher le cordon d'alimentation. Sur les cartes mères avec un cavalier d'effacement CMOS, référez-vous aux instructions du cavalier CLR\_CMOS dans Chapitre 1 pour utiliser le cavalier et effacer les valeurs CMOS. Si votre carte mère ne possède pas ce cavalier, référez-vous aux instructions de la batterie de la carte mère dans Chapitre 1. Vous pouvez enlever temporairement la batterie pour couper l'alimentation du CMOS et ainsi effacer les valeurs CMOS après approx. une minute.

Q : Pourquoi le son est-il toujours faible même lorsque j'ai réglé le volume de mes haut-parleurs au maximum ?

A : Vérifiez que votre haut-parleur possède un amplificateur interne. Si ce n'est pas le cas, essayez un haut-parleur avec un amplificateur de puissance.

Q : Pourquoi ne puis-je pas installer le pilote audio HD intégré avec succès ? (Windows XP seulement)

A : Etape 1 : Vérifiez en premier que le Service Pack 1 ou le Service Pack 2 a été installé (vérifiez dans Mon ordinateur > Propriétés > Général > Système). Si ce n'est pas le cas, mettez votre version à jour en utilisant le site Web de Microsoft. Puis vérifiez que le pilote Microsoft UAA Bus pour Audio haute définition a été installé (vérifiez dans Mon ordinateur > Propriétés > Matériel > Gestionnaire de périphériques > Périphériques du système).

Etape 2 : Vérifiez si **Audio Device on High Definition Audio Bus** ou **Unknown device** est affiché dans le **Device Manager** ou **Sound, video, and game controllers**. Si c'est le cas, désactivez cet appareil. (Autrement sautez cette étape.)

Etape 3 : Puis retournez dans Mon ordinateur > Propriétés > Matériel > Gestionnaire de périphériques > Périphériques du système et cliquez avec le bouton droit sur **Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio** et sélectionnez **Disable** et **Uninstall**.

Etape 4 : Dans le **Device Manager**, cliquez avec le bouton droit sur le nom de l'ordinateur et sélectionnez **Scan for hardware changes**. Lorsque **Add New Hardware Wizard** apparaît, cliquez sur **Cancel**. Puis installez le pilote audio HD intégré à partir du disque des pilotes de la carte mère ou téléchargez le pilote audio à partir du site Web de GIGABYTE pour l'installer.

Pour plus de détails, visitez la page Support&Downloads\Motherboards\FAQ sur notre site Web et recherchez "onboard HD audio driver".

Q : Que signifient les bips pendant le POSTE ?

A : Les descriptions de code bip Award BIOS suivantes peuvent être utiles pour vous aider à identifier les problèmes d'ordinateur.

(Uniquement pour référence)

1 long, 3 court : Erreur de clavier

1 court : Démarrage du système réussi

1 long, 9 court : Erreur de ROM BIOS

2 court : Erreur de configuration CMOS


Bips longs en continu : Carte graphique pas insérée correctement


1 long, 1 court : Erreur de mémoire ou de carte mère

Bips courts en continu : Erreur d'alimentation

### 5-3-2 Procédure de dépannage

Si vous avez des problèmes pendant le démarrage du système, suivez la procédure de dépannage suivante pour résoudre le problème.

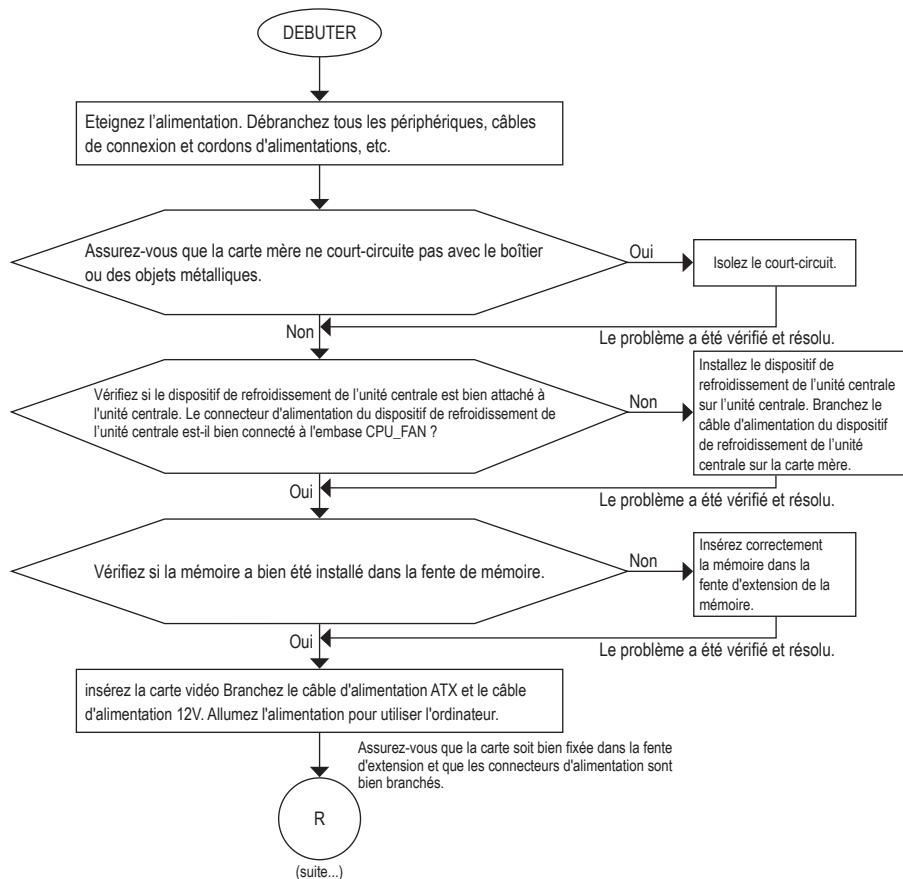

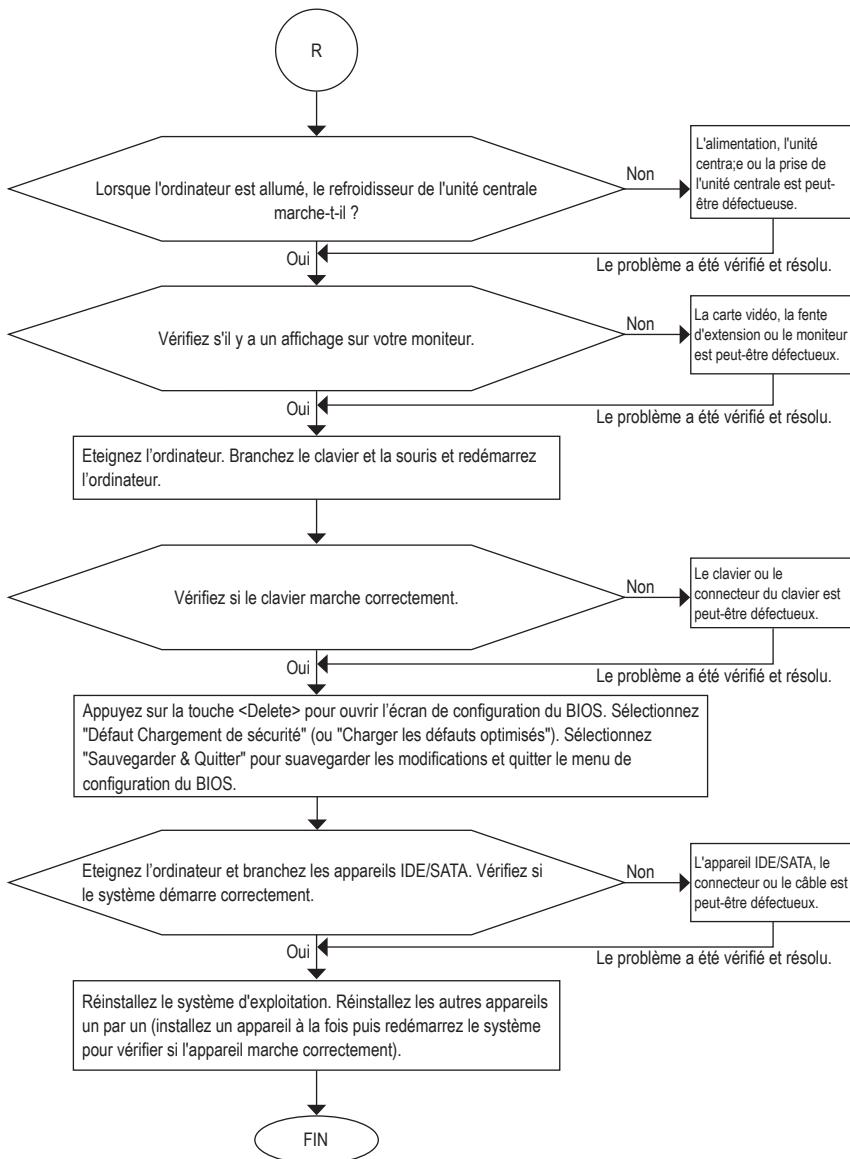

Si la procédure décrite ci-dessus ne résoud pas votre problème, contactez votre magasin ou un revendeur local pour de l'aide. Ou visitez la page **Support&Downloads\Technical Service Zone** pour envoyer votre question. Notre personnel de service clientèle va vous répondre dès que possible.

## 5-4 Informations réglementaires

### **Notices réglementaires**

Ce document ne doit pas être copié sans notre permission écrite et le contenu de ce document ne doit pas être passé à un autre partie ni utilisé à aucune fin que ce soit. Les infractions seront poursuivies en justice. Les présentes informations sont correctes au moment de l'impression. Cependant GIGABYTE n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions dans ce manuel. Veuillez aussi noter que les informations contenues dans ce document sont sujettes à modifications sans préavis et ne sont pas un engagement de responsabilité de la part de GIGABYTE.

### **Notre engagement à la préservation de l'environnement**

Restriction de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques) et de la WEEE (Appareils électriques et électroniques usagés), ainsi que la plupart des standards internationaux de sécurité. Pour réduire le risque d'échappement de substances dangereuses dans l'environnement et pour maximiser l'utilisation de nos ressources naturelles, GIGABYTE donne les informations suivantes sur comment vous pouvez recycler ou réutiliser la plupart des matériaux du produit à la fin de sa "durée de vie".

### **Directive de restrictions concernant les produits dangereux (RoHS)**

Les produits de GIGABYTE ont été conçus de manière à ne pas utiliser des substances dangereuses (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE et PBB). Les pièces et les composants ont été choisis avec soin pour respecter le RoHS. De plus, nous chez GIGABYTE continuons nos efforts pour développer des produits qui n'utilisent aucune substance toxique interdite internationalement.

### **Directive sur la mise au rebut des appareils électriques et électroniques (WEEE)**

GIGABYTE respectera les lois nationales selon la directive 2002/96/EC WEEE (Appareils électriques et électroniques usagés). La directive WEEE décrit le traitement, la collecte, le recyclage et la mise au rebut des appareils électriques et électroniques et de leurs composants. Sous cette Directive, les appareils usagés doivent être marqués, collectés séparément et jetés de la bonne manière.

### **Symbol de la WEEE**

Le symbole suivant sur le produit ou son emballage indique que vous ne devez pas jeter ce produit avec vos ordures ménagères. A la place, l'appareil doit être envoyé à un centre de collecte des déchets pour



un traitement approprié, la collecte, le recyclage et la mise au rebut. Le recyclage de vos équipements usagés permet de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur où vous pouvez vous débarrasser de vos équipements usagés dans le but de les faire recycler, contactez votre mairie locale, votre service de ramassage des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit pour plus de détails sur le recyclage.

- ◆ Lorsque votre appareil électrique ou électronique ne vous est plus utile, "envoyez-le" à votre centre de collecte des déchets ou de recyclage.
- ◆ Si vous avez besoin de plus d'aide à propos du recyclage ou de la réutilisation du produit à la "fin de sa vie", vous pouvez contacter le Numéro d'assistance indiqué dans le manuel de l'utilisateur de votre produit et nous essayerons de vous aider.

Finally, we recommend you respect the environment by recycling the product (if applicable), its packaging (including cartons) and batteries when you receive it, and correctly dispose of them. With your help, it is possible to reduce natural resources used in products, reduce the number of discarded electronic products, and improve our quality of life by paying attention to the fact that no toxic substance returns to the environment and is correctly treated.

### **Tableau de restrictions des substances dangereuses pour la Chine**

The following table is for the RoHS compliance of China on the restrictions of dangerous substances:



关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明  
Management Methods on Control of Pollution from Electronic Information Products  
(China RoHS Declaration)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量  
Hazardous Substances Table

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substances)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB板 PCB	○	○	○	○	○	○
结构件及风扇 Mechanical parts and Fan	×	○	○	○	○	○
芯片及其他主动零件 Chip and other Active components	×	○	○	○	○	○
连接器 Connectors	×	○	○	○	○	○
被动电子元器件 Passive Components	×	○	○	○	○	○
线材 Cables	○	○	○	○	○	○
焊接金属 Soldering metal	○	○	○	○	○	○
助焊剂, 散热膏, 标签及其他耗材 Flux, Solder Paste, Label and other Consumable Materials	○	○	○	○	○	○
○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 Indicates that this hazardous substance contained in all homogenous materials of this part is below the limit requirement SJ/T 11363-2006						
×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。 Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogenous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006						
对销售之日的所售产品, 本表显示我公司供应链的电子信息产品可能包含这些物质。注意: 在所售产品中可能会也可能不会含有所有所列的部件。 This table shows where these substances may be found in the supply chain of our electronic information products, as of the date of the sale of the enclosed products. Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.						

















## Contactez-nous

### • GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.

Adresse : No.6, Bau Chiang Road, Hsin-Tien,

Taipei 231, Taiwan

TEL : +886-2-8912-4000

FAX : +886-2-8912-4003

Support Tech. et Non-Tech. (Ventes/Marketing) :

<http://ggts.gigabyte.com.tw>

Adresse WEB (Anglais) : <http://www.gigabyte.com>

Adresse WEB (Chinois) : <http://www.gigabyte.tw>

### • G.B.T. INC. - U.S.A.

TEL : +1-626-854-9338

FAX : +1-626-854-9339

Support technique :

<http://rma.gigabyte.us>

Adresse Web : <http://www.gigabyte.us>

### • G.B.T. INC (USA) - Mexique

Tél : +1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano)

FAX : +1-626-854-9339

Correo: [soporte@gigabyte-usa.com](mailto:soporte@gigabyte-usa.com)

Support technique :

<http://rma.gigabyte.us>

Adresse Web : <http://latam.giga-byte.com>

### • Giga-Byte SINGAPORE PTE. LTD. - Singapour

Adresse Web : <http://www.gigabyte.sg>

### • Thaïlande

Adresse Web : <http://th.giga-byte.com>

### • Vietnam

Adresse Web : <http://www.gigabyte.vn>

### • NINGBO G.B.T. TECH. TRADING CO., LTD. - Chine

Adresse Web : <http://www.gigabyte.cn>

#### Shanghai

TEL : +86-21-63410999

FAX : +86-21-63410100

#### Beijing

TEL : +86-10-62102838

FAX : +86-10-62102848

#### Wuhan

TEL : +86-27-87851061

FAX : +86-27-87851330

#### GuangZhou

TEL : +86-20-87540700

FAX : +86-20-87544306

#### Chengdu

TEL : +86-28-85236930

FAX : +86-28-85256822

#### Xian

TEL : +86-29-85531943

FAX : +86-29-85510930

#### Shenyang

TEL : +86-24-83992901

FAX : +86-24-83992909

### • GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED - Inde

Adresse Web : <http://www.gigabyte.in>

### • Arabie Saoudite

Adresse Web : <http://www.gigabyte.com.sa>

### • Gigabyte Technology Pty. Ltd. - Australie

Adresse Web : <http://www.gigabyte.com.au>

- **G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH - Allemagne**  
Adresse Web : <http://www.gigabyte.de>
- **G.B.T. TECH. CO., LTD. - GB**  
Adresse Web : <http://www.giga-byte.co.uk>
- **Giga-Byte Technology B.V. - Pays-Bas**  
Adresse Web : <http://www.giga-byte.nl>
- **GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE - France**  
Adresse Web : <http://www.gigabyte.fr>
- **Suède**  
Adresse Web : <http://www.gigabyte.se>
- **Italie**  
Adresse Web : <http://www.giga-byte.it>
- **Espagne**  
Adresse Web : <http://www.giga-byte.es>
- **Grèce**  
Adresse Web : <http://www.gigabyte.com.gr>
- **République Tchèque**  
Adresse Web : <http://www.gigabyte.cz>

- **Hongrie**  
Adresse Web : <http://www.giga-byte.hu>
  - **Turquie**  
Adresse Web : <http://www.gigabyte.com.tr>
  - **Russie**  
Adresse Web : <http://www.gigabyte.ru>
  - **Pologne**  
Adresse Web : <http://www.gigabyte.pl>
  - **Ukraine**  
Adresse Web : <http://www.gigabyte.ua>
  - **Roumanie**  
Adresse Web : <http://www.gigabyte.com.ro>
  - **Serbie**  
Adresse Web : <http://www.gigabyte.co.rs>
  - **Kazakhstan**  
Adresse Web : <http://www.gigabyte.kz>
- Vous pouvez visiter le site Web de GIGABYTE, choisir votre langue dans la liste des langues en haut à droite du site Web.

- **Système de service global de GIGABYTE**



Pour envoyer une question technique ou générale (Vente/Marketing), veuillez visiter :  
<http://ggts.gigabyte.com.tw>  
Puis choisissez votre langue pour ouvrir le système :