

# GA-H67MA-D2H-B3

Soket motherboard LGA1155 untuk prosesor Intel® Core™ i7/  
prosesor Intel® Core™ i5/prosesor Intel® Core™ i3/  
prosesor Intel® Pentium®/prosesor Intel® Celeron®

## Panduan untuk Pengguna

Rev. 1101

# Daftar Isi

|       |                                          |    |
|-------|------------------------------------------|----|
| Bab 1 | Instalasi Perangkat Keras .....          | 3  |
| 1-1   | Tindakan pencegahan saat instalasi ..... | 3  |
| 1-2   | Spesifikasi Produk .....                 | 4  |
| 1-3   | Instalasi Processor dan Pendingin .....  | 7  |
| 1-3-1 | Instalasi Prosessor .....                | 7  |
| 1-3-2 | Memasang Pendingin Prosessor .....       | 9  |
| 1-4   | Memasang Memori .....                    | 10 |
| 1-4-1 | Konfigurasi Memori Dual Channel .....    | 10 |
| 1-4-2 | Instalasi Modul Memori .....             | 11 |
| 1-5   | Memasang Kartu Ekspansi .....            | 12 |
| 1-6   | Konektor Panel Belakang .....            | 13 |
| 1-7   | Internal Connector .....                 | 15 |

- \* Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan produk ini, lihat versi lengkap panduan pengguna (dalam bahasa Inggris) di situs web GIGABYTE.

# Bab 1 Instalasi Perangkat Keras

## 1-1 Tindakan pencegahan saat instalasi

Motherboard ini mengandung banyak sirkuit dan komponen elektronik yang rumit yang dapat menjadi rusak karena terlepasnya aliran listrik statis (electrostatic discharge, ESD). Bacalah panduan pengguna ini secara seksama sebelum melakukan instalasi, dan ikuti prosedur di bawah ini:

- Sebelum instalasi, jangan melepaskan atau merobek stiker S/N (Nomor Seri) atau stiker garansi yang ditempelkan oleh penyalur Anda. Stiker-stiker ini diperlukan untuk melakukan validasi garansi.
- Lepaskan selalu daya listrik AC dengan mencabut kabel daya dari colokan daya sebelum menginstal atau melepaskan motherboard atau komponen perangkat keras lainnya.
- Ketika menghubungkan komponen perangkat keras kepada konektor internal pada motherboard, pastikan bahwa komponen-komponen tersebut terhubung dengan erat dan kuat.
- Hindari menyentuh konektor logam atau konektor sewaktu memegang motherboard.
- Pengguna sangat disarankan untuk memakai tali pengikat pergelangan tangan (wrist strap) anti pelepasan listrik statis (electrostatic discharge, ESD) ketika memegang komponen-komponen elektronik seperti motherboard, CPU atau memori. Jika tidak memiliki pengikat pergelangan tangan ESD, pastikan tangan Anda dalam keadaan kering dan telah menyentuh sebuah benda logam terlebih dahulu agar menghilangkan listrik statis pada tangan Anda.
- Sebelum memasang motherboard, letakan motherboard tersebut pada alas anti statis atau ke dalam wadah pelindung listrik statis.
- Sebelum mencabut kabel catu daya dari motherboard, pastikan pasokan daya listrik telah dimatikan terlebih dahulu.
- Sebelum menyalakan daya listrik, pastikan voltase daya telah sesuai dengan standar voltase lokal.
- Sebelum menggunakan produk, silahkan periksa kembali bahwa semua kabel dan konektor daya dari semua komponen perangkat lunak telah terhubung dengan baik.
- Untuk mencegah kerusakan pada motherboard, jangan biarkan obeng apapun untuk bersentuhan dengan sirkuit motherboard atau komponen-komponennya.
- Pastikan tidak ada serpihan sisa obeng atau komponen logam yang dipasang pada motherboard atau di dalam casing.
- Jangan letakkan sistem komputer pada permukaan yang tidak rata.
- Jangan meletakkan sistem komputer pada lingkungan yang bersuhu tinggi.
- Menyalakan komputer pada saat proses instalasi dapat mengakibatkan kerusakan pada komponen sistem dan melukai pengguna secara fisik.
- Jika Anda merasa tidak yakin mengenai langkah-langkah instalasi yang manapun atau menghadapi masalah yang terkait dengan penggunaan produk, silahkan untuk berkonsultasi dengan seorang teknisi komputer yang bersertifikasi.

## 1-2 Spesifikasi Produk

|                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CPU                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung satu prosesor Intel® Core™ i7/prosesor Intel® Core™ i5/prosesor Intel® Core™ i3/prosesor Intel® Pentium®/prosesor Intel® Celeron® pada paket LGA1155 (Kunjungi situs web GIGABYTE untuk melihat daftar CPU terbaru yang didukung.)</li> <li>• L3 cache bervariasi sesuai dengan CPU-nya</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Chipset                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel® H67 Express Chipset:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Memori                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x 1.5V DDR3 DIMM yang mendukung memori sistem sampai 16 GB <ul style="list-style-type: none"> <li>* Karena keterbatasan sistem operasi Windows 32-bit, jika memori fisik terinstal lebih dari 4 GB, ukuran memori sebenarnya yang ditampilkan akan kurang dari 4 GB.</li> </ul> </li> <li>• Arsitektur memori dual channel</li> <li>• Mendukung modul memori DDR3 1333/1066/800 MHz</li> <li>• Mendukung modul memori non-ECC</li> <li>• (Kunjungi situs web GIGABYTE untuk mengetahui kecepatan memori dan modul memori terbaru yang didukung.)</li> </ul>                                                                              |
|    | Grafis Onboard         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpadu di dalam Chipset: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x konektor D-Sub</li> <li>- 1 x port DVI-D, mendukung resolusi maksimum 1920x1200 <ul style="list-style-type: none"> <li>* Port DVI-D tidak mendukung sambungan D-Sub melalui adapter.</li> </ul> </li> <li>- 1 x port HDMI, mendukung resolusi maksimum 1920x1200</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Audio                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codec Realtek ALC892/889</li> <li>• Audio dengan High Definition</li> <li>• 2/4/5.1/7.1-kanal</li> <li>• Mendukung S/PDIF Keluar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | LAN                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x chip Realtek RTL8111E (10/100/1000 Mbit)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Slot Ekspansi          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x slot PCI Express x16, beroperasi di x16 (PCIEX16) <ul style="list-style-type: none"> <li>* Untuk performa optimal, apabila hanya satu kartu grafis PCI Express yang dipasang, pastikan untuk memasangnya di slot PCIEX16.</li> </ul> </li> <li>• 1 x slot PCI Express x16, beroperasi di x4 (PCIEX4)</li> <li>• 2 x slot PCI Express x1</li> <li>(Semua slot PCI Express sesuai standar PCI Express 2.0.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Teknologi Multi-Grafis | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung teknologi ATI CrossFireX™ <ul style="list-style-type: none"> <li>* Slot PCIEX16 beroperasi hingga mode x4 saat ATI CrossFireX™ diaktifkan.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Antarmuka Penyimpanan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chipset: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 x konektor SATA 6Gb/s (SATA3_0~SATA3_1) mendukung hingga 2 perangkat SATA 6Gb/s</li> <li>- 3 x konektor SATA 3Gb/s (SATA2_2~SATA2_4) mendukung hingga 3 perangkat SATA 3Gb/s</li> <li>- 1 x port eSATA 3Gb/s pada panel belakang mendukung hingga 1 perangkat SATA 3Gb/s</li> <li>- Mendukung SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, dan RAID 10 <ul style="list-style-type: none"> <li>* Apabila rangkaian RAID ditetapkan pada saluran SATA 6Gb/s dan SATA 3Gb/s, performa sistem rangkaian RAID dapat beragam tergantung pada perangkat yang disambungkan.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |



|                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | USB                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Chipset: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai 12 konektor USB 2.0/1.1 (4 konektor di panel belakang, 8 konektor melalui braket USB yang terhubung ke konektor USB internal)</li> </ul> </li> <li>♦ Chip Renesas D720200: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendukung hingga 2 port USB 3.0/2.0 di panel belakang</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                |
|    | Internal Connector           | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 1 x konektor daya utama ATX 24-pin</li> <li>♦ 1 x konektor daya ATX 4-pin 12V</li> <li>♦ 3 x konektor SATA 3Gb/s</li> <li>♦ 2 x konektor SATA 6Gb/s</li> <li>♦ 1 x konektor kipas CPU</li> <li>♦ 1 x konektor kipas sistem</li> <li>♦ 1 x konektor panel depan</li> <li>♦ 1 x konektor panel audio depan</li> <li>♦ 1 x konektor S/PDIF Keluar</li> <li>♦ 4 x konektor USB 2.0/1.1</li> <li>♦ 1 x konektor serial</li> <li>♦ 1 x jumper pembersih CMOS</li> </ul>                        |
|    | Konektor Panel Belakang      | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 1 x konektor keyboard/mouse PS/2</li> <li>♦ 1 x konektor D-Sub</li> <li>♦ 1 x konektor DVI-D</li> <li>♦ 1 x konektor S/PDIF Keluar optikal</li> <li>♦ 1 x konektor HDMI</li> <li>♦ 4 x konektor USB 2.0/1.1</li> <li>♦ 2 x konektor USB 3.0/2.0</li> <li>♦ 1 x konektor eSATA 3Gb/s</li> <li>♦ 1 x konektor RJ-45</li> <li>♦ 6 x konektor audio (Tengah/Pengeras Suara Subwoofer Keluar/Pengeras Suara Belakang/Pengeras Suara Sisi Keluar/Kabel Masuk/Kabel Keluar/Mikropon)</li> </ul> |
|   | Pengontrol I/O               | Chip iTE IT8728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Unit Monitor Perangkat Keras | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Pendeteksi tegangan sistem</li> <li>♦ Pendeteksi suhu CPU/Sistem</li> <li>♦ Pendeteksi kecepatan kipas CPU/Sistem</li> <li>♦ Peringatan panas berlebihan pada CPU</li> <li>♦ Peringatan kegagalan kipas CPU/Sistem</li> <li>♦ Kontrol kecepatan kipas CPU/Sistem <ul style="list-style-type: none"> <li>* Dukungan untuk fungsi kontrol kecepatan kipas CPU/Sistem akan tergantung pada pendingin CPU/Sistem yang dipasang.</li> </ul> </li> </ul>                                       |
|  | BIOS                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 2 x flash 32 Mbit</li> <li>♦ Menggunakan AWARD BIOS berlisensi</li> <li>♦ Mendukung DualBIOS™</li> <li>♦ PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Fitur Khas</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Mendukung @BIOS</li> <li>♦ Mendukung Q-Flash</li> <li>♦ Mendukung Rescue Xpress BIOS</li> <li>♦ Mendukung Download Center</li> <li>♦ Mendukung Xpress Install</li> <li>♦ Mendukung Xpress Recovery2</li> <li>♦ Mendukung EasyTune <ul style="list-style-type: none"> <li>* Fungsi yang tersedia pada EasyTune mungkin berbeda tergantung model motherboardnya.</li> </ul> </li> <li>♦ Mendukung Dynamic Energy Saver™ 2</li> <li>♦ Mendukung Smart 6™</li> <li>♦ Mendukung Auto Green</li> <li>♦ Mendukung eXtreme Hard Drive (X.H.D)</li> <li>♦ Mendukung ON/OFF Charge</li> <li>♦ Mendukung Cloud OC</li> <li>♦ Mendukung Q-Share</li> </ul> |
|  | <b>Bundled Software</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Norton Internet Security (versi OEM)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <b>Sistem Operasi</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Mendukung Microsoft® Windows 7/Vista/XP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <b>Faktor Bentuk</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Faktor Bentuk Micro ATX; 24,4 cm x 21,1 cm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

\* GIGABYTE berhak membuat perubahan apa pun terhadap spesifikasi produk dan informasi terkait produk tanpa pemberitahuan sebelumnya.

## 1-3 Instalasi Processor dan Pendingin




Bacalah petunjuk berikut ini sebelum Anda memulai menginstal CPU:

- Pastikan bahwa motherboard dapat mendukung CPU.  
(Kunjungi situs web GIGABYTE untuk melihat daftar CPU terbaru yang didukung.)
- Selalu matikan komputer dan mencabut kabel daya dari stop kontak listrik sebelum menginstal CPU untuk mencegah kerusakan pada perangkat keras.
- Cari pin satu pada CPU. CPU tidak dapat dimasukkan jika arah posisinya diletakkan tidak benar.  
(Atau Anda dapat mencari lekukan lubang pada kedua sisi CPU dan kunci penyejajar pada soket CPU.)
- Oleskan pelumas thermal (suhu) secara tipis dan merata pada permukaan CPU.
- Jangan mengaktifkan komputer jika pendingin CPU belum terpasang, karena CPU dapat menjadi panas dan rusak.
- Atur frekuensi CPU host sesuai dengan spesifikasi CPU. Mengatur frekuensi bus di atas spesifikasi yang telah ditentukan tidak disarankan karena hal itu tidak memenuhi persyaratan standar untuk piranti tambahan (peripherals). Jika Anda ingin mengatur frekuensi di atas spesifikasi standar, lakukanlah sesuai dengan spesifikasi perangkat keras termasuk CPU, kartu grafis, memori, cakram/penggerak keras (hard disk/drive), dll.

### 1-3-1 Instalasi Proessor


A. Cari kunci penyejajar pada soket motherboard CPU dan lubang lekukan pada CPU.

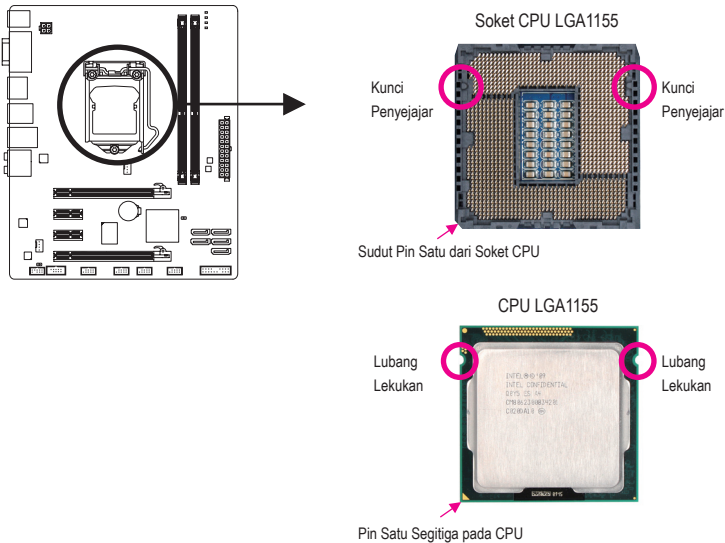

B. Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menginstal CPU pada soket CPU dengan benar.




**Sebelum menginstal CPU, pastikan untuk mematikan komputer dan mencabut kabel daya dari stop kontak listrik untuk mencegah kerusakan pada CPU.**

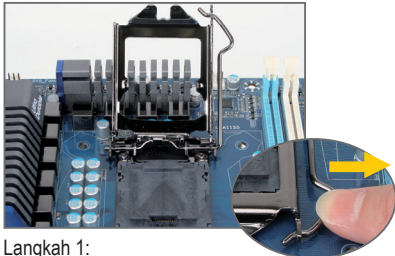


Langkah 1:

Dengan hati-hati tekan pegangan pengungkit soket CPU ke bawah dan menjauh dari soket dengan jari Anda. Kemudian angkat pengungkit soket CPU dan pelat logam akan terangkat.

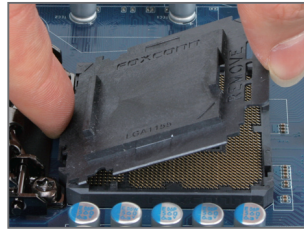


Langkah 2:

Lepaskan penutup soket CPU sebagaimana ditunjukkan. Tekan bagian belakang pegangan penutup soket dengan jari telunjuk dan gunakan ibu jari untuk mengangkat sisi depan (di sebelah tanda "REMOVE") dan lepaskan penutupnya. (JANGAN sentuh permukaan soket. Untuk melindungi soket CPU, selalu pasang kembali penutup soket pelindung saat CPU tidak diinstal.)

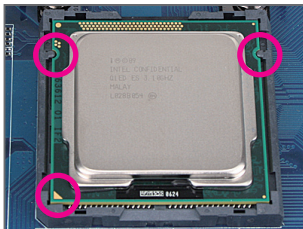

Langkah 3:

Pegang CPU dengan ibu jari dan jari telunjuk Anda. Sejajarkan tanda pin CPU (segitiga) dengan sudut pin satu dari soket CPU (atau Anda dapat menyejajarkan lubang lekukan CPU dengan kunci penyejajaran soket) dan pasang CPU secara perlahan pada posisinya.

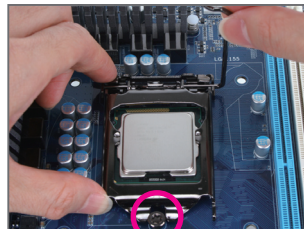


Langkah 4:

Setelah CPU terpasang dengan benar, gunakan salah satu tangan untuk memegang pengungkit soket dan gunakan tangan yang satunya untuk mengganti pelat. Saat mengganti pelat, pastikan ujung depan pelat berada di bawah sekrup pengunci.



Langkah 5:

Dorong pengungkit soket CPU ke belakang ke posisi terkunci.

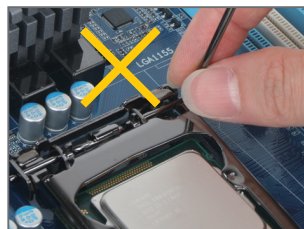

**CATATAN:**

Pegang pengungkit soket CPU dengan pegangannya, jangan pada bagian tuas bawahnya.


### 1-3-2 Memasang Pendingin Processor

Ikuti langkah-langkah di bawah ini dengan benar untuk memasang pendingin CPU pada motherboard. (Prosedur di berikut ini menggunakan pendingin Intel® kotak sebagai contoh pendingin yang digunakan.)




#### Langkah 1:

Oleskan pelumas thermal (suhu) secara tipis dan merata pada permukaan CPU yang dipasang.

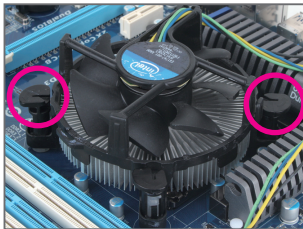

#### Langkah 3:

Letakkan pendingin di atas CPU, sejajarkan keempat pin dorong melalui lubang pin pada motherboard. Tekan keempat pin dorong secara diagonal.

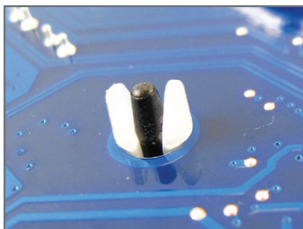


#### Langkah 5:

Setelah pemasangan, periksa bagian belakang motherboard. Jika pin dorong dimasukkan seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, pemasangan telah selesai.




Harap ekstra hati-hati ketika melepaskan pendingin CPU karena pelumas thermal/lakban isolasi antara pendingin CPU dan CPU bisa menempel ke CPU. Melepaskan pendingin CPU dengan cara yang tidak benar dapat merusak CPU.

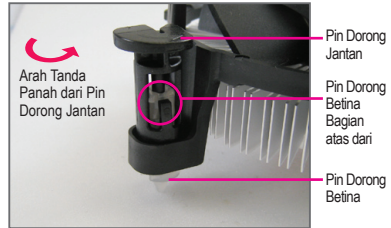

#### Langkah 2:

Sebelum memasang pendingin, perhatikan arah tanda panah pada pin dorong jantan. (Memutar pin dorong searah tanda panah adalah untuk melepaskan, dan arah sebaliknya untuk memasang pendingin.)

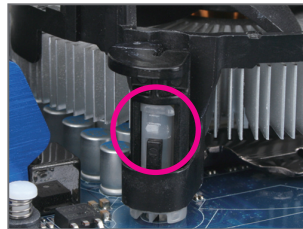

#### Langkah 4:

Anda akan mendengar suara "klik" ketika mendorong masing-masing pin dorong ke arah bawah. Periksa bahwa pin dorong Jantan dan Betina telah menempel dengan erat. (Silahkan merujuk kepada manual pemasangan pendingin CPU Anda untuk memperoleh petunjuk mengenai pemasangan pendingin.)



#### Langkah 6:

Yang terakhir, pasang konektor daya pada pendingin CPU pada konektor kipas CPU (CPU\_FAN) pada motherboard.

## 1-4 Memasang Memori



Bacalah petunjuk berikut ini sebelum Anda memulai menginstal memori:

- Pastikan bahwa motherboard dapat mendukung memori. Disarankan untuk menggunakan memori yang memiliki kapasitas, merek, kecepatan dan chips yang sama.  
(Kunjungi situs web GIGABYTE untuk mengetahui kecepatan memori dan modul memori terbaru yang didukung.)
- Selalu matikan komputer dan mencabut kabel daya dari stop kontak listrik sebelum memasang memori untuk mencegah kerusakan pada perangkat keras.
- Modul memori dirancang untuk dapat digunakan dengan mudah oleh siapa saja. Sebuah modul memori dapat dipasang hanya pada satu arah saja. Jika Anda tidak dapat memasukkan memori, putarlah arah sisi memori tersebut.


### 1-4-1 Konfigurasi Memori Dual Channel

Motherboard ini memiliki dua soket memori DDR3 dan mendukung teknologi Dual Channel (Dual Channel Technology). Setelah memori ini terpasang, BIOS akan secara otomatis mendeteksi spesifikasi dan kapasitas memori. Mengaktifkan mode memori Dual Channel akan menggandakan bandwidth memori aslinya.

Dua soket memori DDR3 dibagi ke dalam dua kanal dan masing-masing kanal memiliki satu soket memori sebagai berikut:

►► Kanal 0: DDR3\_1

►► Kanal 1: DDR3\_2

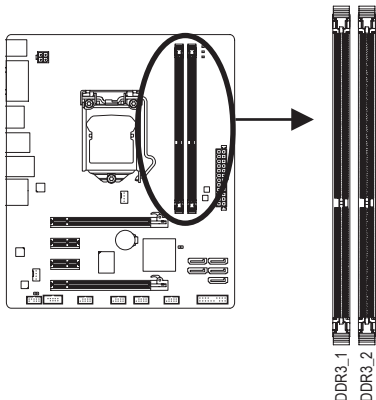

Karena keterbatasan CPU, baca panduan berikut ini sebelum menginstal memori dalam mode Dual Channel.


1. Mode Dual channel tidak dapat diaktifkan jika hanya ada satu memori DDR3 yang terpasang.
2. Ketika mengaktifkan mode Dual channel dengan dua modul memori, disarankan agar memori dengan kapasitas, kecepatan dan chip yang sama yang digunakan untuk memperoleh kinerja yang maksimum.

### 1-4-2 Instalasi Modul Memori




Sebelum menginstal sebuah modul memori, pastikan untuk mematikan komputer dan mencabut kabel daya dari stop kontak listrik untuk mencegah kerusakan pada modul memori.

DIMM DDR3 dan DDR2 tidak kompatibel satu sama lain atau tidak kompatibel dengan DIMM DDR. Pastikan untuk memasang DIMM DDR3 pada motherboard ini.

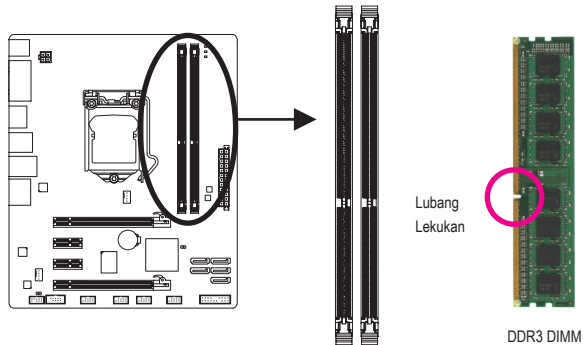


Sebuah modul memori DDR3 tidak memiliki lubang lekukan, jadi modul ini hanya cocok dipasang pada satu arah saja. Ikutilah langkah-langkah di bawah ini untuk memasang modul-modul memori pada soket memori dengan benar.

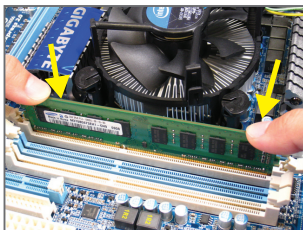

#### Langkah 1:

Perhatikan arah posisi modul memori. Rentangkan klip pengunci di kedua ujung soket memori ke kiri dan ke kanan. Letakkan modul memori pada soket. Sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar sebelah kiri, letakkan jari-jari Anda pada bagian ujung atas dari memori, tekan pada memori dan masukkan secara vertikal ke dalam soket memori.

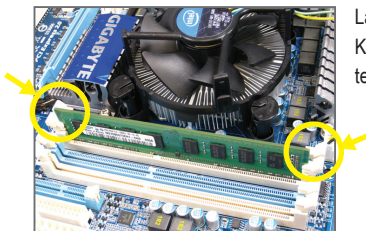

#### Langkah 2:


Klip pada kedua ujung soket akan menjepit dan kembali pada tempatnya ketika modul memori dimasukkan dengan erat.

## 1-5 Memasang Kartu Ekspansi



Bacalah panduan berikut ini sebelum Anda memulai memasang sebuah kartu ekspansi:

- Pastikan motherboard dapat mendukung kartu ekspansi. Bacalah manual yang diberikan bersama dengan kartu ekspansi dengan seksama.
- Selalu matikan komputer dan mencabut kabel daya dari stop kontak listrik sebelum memasang kartu ekspansi untuk mencegah kerusakan pada perangkat keras.

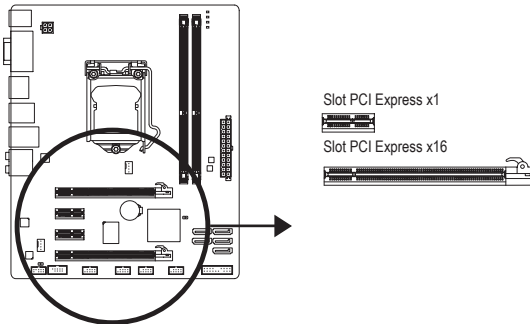


Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk memasang kartu ekspansi Anda dengan benar pada slot ekspansi.

1. Cari slot ekspansi yang mendukung kartu Anda. Lepaskan penutup slot logam dari panel casing belakang.
2. Sejajarkan kartu dengan slot, dan tekan kartu hingga benar-benar termuat pada slot.
3. Pastikan permukaan logam pada kartu benar-benar masuk ke dalam slot.
4. Eratkan braket logam pada kartu ke dalam panel rangka belakang dengan sebuah sekrup.
5. Setelah memasang semua kartu ekspansi, lepaskan penutup casingnya.
6. Nyalakan komputer Anda. Jika diperlukan, bukalah Setup BIOS untuk membuat perubahan BIOS yang dibutuhkan untuk kartu ekspansi Anda.
7. Pasang pengandar (driver) yang disediakan bersama kartu ekspansi dalam sistem operasi Anda.

Contoh: Memasang dan Melepas Kartu Grafis PCI Express:




- **Memasang Sebuah Kartu Grafis:**  
Tekan perlahan tepi atas kartu hingga terpasang dengan benar pada slot PCI Express. Pastikan kartu tersebut telah dipasang dengan kencang pada slot dan tidak bergoyang.

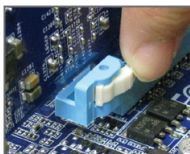

- **Mengeluarkan Kartu:**  
Tekan pengancing berwarna putih di bagian ujung slot PCI Express untuk melepaskan kartu dan tarik lurus kartu ke atas dari slotnya.



## 1-6 Konektor Panel Belakang

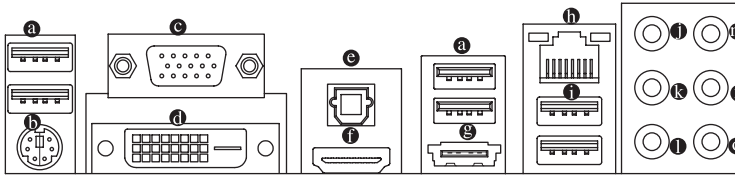

### a Konektor USB 2.0/1.1

Konektor USB mendukung spesifikasi USB 2.0/1.1. Gunakan port ini untuk perangkat USB seperti keyboard/mouse, printer USB, USB flash drive, dll.

### b Post PS/2 Keyboard/Mouse

Gunakan port ini untuk menyambungkan keyboard PS/2 atau mouse PS/2.

### c Konektor D-Sub

Port D-Sub mendukung konektor D-Sub 15-pin. Sambungkan monitor yang mendukung sambungan D-Sub ke port ini.

### d Konektor DVI-D (Catatan)

Port DVI-D sesuai dengan spesifikasi DVI-D dan mendukung resolusi maksimum 1920x1200 (resolusi aktual yang didukung tergantung pada monitor yang dipakai). Sambungkan monitor yang mendukung koneksi DVI-D ke port ini.

### e Konektor S/PDIF Keluar Optik


Konektor ini memberikan keluaran audio digital pada sebuah sistem audio eksternal yang mendukung audio bersumbu sama (digital coaxial audio). Sebelum menggunakan fitur ini, pastikan bahwa sistem audio Anda memiliki sebuah audio digital bersumbu sama pada konektornya.

### f Konektor HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) berisi antarmuka all-digital audio/video untuk mengirimkan sinyal audio/video yang tidak dikompresi dan kompatibel dengan HDCP. Sambungkan perangkat audio/video HDMI ke port ini. HDMI Technology dapat mendukung resolusi maksimum 1920x1200, namun resolusi sebenarnya yang didukung akan tergantung pada monitor yang digunakan.



- Setelah memasang perangkat HDMI, pastikan perangkat default untuk pemutaran suara adalah perangkat HDMI. (Nama item mungkin berbeda berdasarkan sistem operasi. Untuk informasi rinci, lihat gambar di bawah.)
- Perlu diketahui bahwa output audio HDMI hanya mendukung format AC3, DTS, dan 2-channel-LPCM. (AC3 dan DTS akan meminta penggunaan dekoder eksternal untuk pendekodean.)

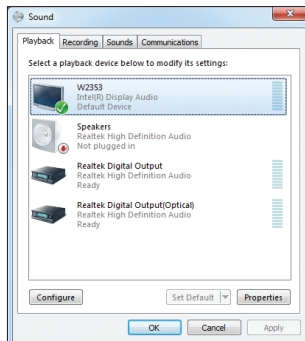

Di Windows 7, pilih Start>Control Panel>Hardware and Sound>Playback, atur **Intel(R) Display Audio** ke perangkat pemutaran default.

(Catatan) Port DVI-D tidak mendukung sambungan D-Sub melalui adapter.

## Konfigurasi Dua Layar untuk Grafis Onboard:

Motherboard ini memberikan tiga port output video: D-Sub, DVI-D, dan HDMI. konfigurasi Dual monitor didukung dalam lingkungan sistem operasi saja, tetapi tidak selama BIOS Setup atau proses POST.

### ❶ Konektor eSATA 3Gb/s

Konektor eSATA 3Gb/s memenuhi standar SATA 3Gb/s dan kompatibel dengan standar SATA 1.5Gb/detik. Gunakan konektor untuk menyambungkan perangkat SATA eksternal. Chipset H67 mendukung fungsi RAID. Baca Bab 5, "Mengkonfigurasi Hard Drive SATA," untuk petunjuk tentang konfigurasi pengaturan RAID.

### ❷ Konektor RJ-45 LAN

Konektor LAN Ethernet Gigabit ini memiliki angka kecepatan data sambungan hingga 1 Gbps. Berikut ini adalah gambaran mengenai kondisi lampu LED dari konektor LAN.

Lampu LED Sam-  
bungan/Kecepatan    Lampu LED  
Aktifitas



Konektor LAN

Lampu LED Sambungan/Kecepatan:

| Kondisi | Uraian                         |
|---------|--------------------------------|
| Jingga  | Nilai angka kecepatan 1 Gbps   |
| Hijau   | Nilai angka kecepatan 100 Mbps |
| Mati    | Nilai angka kecepatan 10 Mbps  |

Lampu LED Aktifitas:

| Kondisi  | Uraian                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Berkedip | Pengiriman atau penerimaan data sedang berlangsung                          |
| Mati     | Tidak ada pengiriman atau penerimaan data yang sedang berlangsung occurring |

### ❶ Konektor USB 3.0/2.0

Port USB 3.0 mendukung spesifikasi USB 3.0 dan kompatibel dengan spesifikasi USB 2.0/1.1. Gunakan port ini untuk perangkat USB seperti keyboard/mouse, printer USB, USB flash drive, dll.

### ❶ Lubang Colokan untuk Keluaran Pengeras Suara Tengah/Subwoofer (Warna Jingga)

Gunakan lubang colokan audio ini untuk menyambungkan pengeras suara tengah/subwoofer pada konfigurasi audio 5.1/7.1-kanal.

### ❷ Lubang Colokan untuk Keluaran Pengeras Suara Belakang (Warna Hitam)

Gunakan lubang colokan audio ini untuk menyambungkan pengeras suara belakang pada konfigurasi audio 4/5.1/7.1-kanal.

### ❶ Lubang Colokan untuk Keluaran Pengeras Suara Sisi (Warna Abu-Abu)

Gunakan lubang colokan audio ini untuk menyambungkan pengeras suara sisi pada konfigurasi audio 7.1-kanal.

### ❶ Jack Line-In (Warna Biru)

Adalah lubang colokan untuk sambungan masukan bawaan. Gunakan lubang colokan audio ini untuk sambungan masukan bagi perangkat seperti penggerak optik, walkman, dll.

### ❶ Lubang Colokan untuk Sambungan Keluaran (Warna Hijau)

Adalah lubang colokan bawaan untuk sambungan keluaran. Gunakan lubang colokan audio ini untuk headphone atau pengeras suara 2-kanal. Lubang colokan ini dapat digunakan untuk menyambungkan pengeras suara depan pada konfigurasi audio 4/5.1/7.1-kanal.

### ❶ Jack Mic-In (Warna Pink)

Adalah lubang colokan bawaan untuk masukan Mikropon. Mikropon harus disambungkan pada lubang colokan ini.




Selain memiliki fungsi setelan pengeras suara bawaannya, lubang colokan audio ❶ ~ ❸ dapat dikonfigurasi kembali untuk menjalankan berbagai fungsi yang berbeda melalui perangkat lunak audio. Hanya mikropon saja yang masih HARUS disambungkan pada lubang colokan bawaan untuk masukan Mikropon (❶). Silahkan merujuk kepada petunjuk penyetelan konfigurasi audio 2/4/5.1/7.1-kanal pada Bab 5, "Mengkonfigurasi Audio 2/4/5.1/7.1-Kanal".



- Ketika melepaskan kabel yang tersambung pada konektor panel belakang, pertama-tama lepaskan kabel dari piranti Anda dan kemudian lepaskan dari motherboardnya.
- Ketika melepaskan kabel, tarik lurus kabelnya dari konektor. Jangan mengayun-ayunkannya dari satu sisi ke sisi yang lain untuk mencegah terjadinya arus pendek di dalam konektor kabel.

## 1-7 Internal Connector

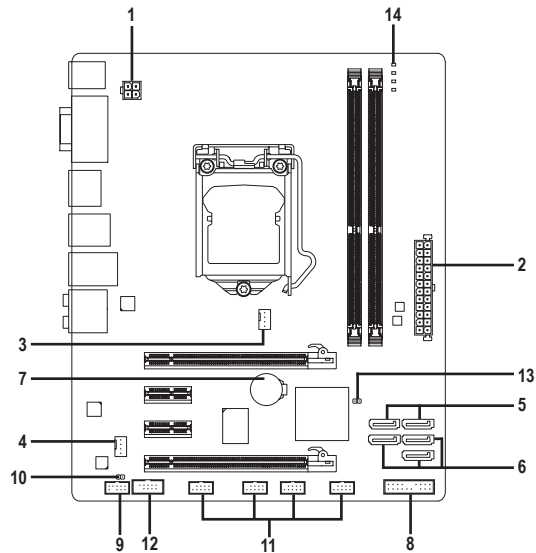

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| 1) ATX_12V     | 8) F_PANEL                      |
| 2) ATX         | 9) F_AUDIO                      |
| 3) CPU_FAN     | 10) SPDIF_O                     |
| 4) SYS_FAN     | 11) F_USB1/F_USB2/F_USB3/F_USB4 |
| 5) SATA3_0/1   | 12) COM                         |
| 6) SATA2_2/3/4 | 13) CLR_CMOS                    |
| 7) BAT         | 14) PHASE LED                   |



Bacalah panduan berikut ini sebelum memasang sambungan ke piranti eksternal:



- Pertama-tama pastikan piranti Anda sesuai dengan konektor yang Anda ingin pasang sambungannya.
- Sebelum memasang piranti, pastikanlah untuk menonaktifkan piranti dan komputer Anda. Cabut kabel daya dari stop kontak listrik untuk mencegah kerusakan pada piranti.
- Setelah memasang piranti dan sebelum menyalakan komputer, pastikan kabel piranti telah terpasang dengan erat pada konektor yang ada di motherboard.

1/2) ATX\_12V/ATX (Konektor Daya 2x2 12V dan Konektor Daya Utama 2x12)

Dengan menggunakan konektor daya, catu daya yang stabil akan cukup terpasok ke semua komponen yang ada pada motherboard. Sebelum menyambungkan konektor daya, pertama-tama pastikan catu daya telah dimatikan dan semua piranti telah dipasang dengan benar. Konektor daya ini telah dirancang agar mudah digunakan oleh semua orang. Sambungkan kabel pasokan daya ke konektor daya pada arah posisi yang benar. Konektor daya 12V umumnya hanya memasok daya ke CPU. Jika konekter daya 12V tidak tersambung, komputer tidak akan mulai.




Untuk memenuhi persyaratan ekspansi, disarankan untuk menggunakan catu daya yang dapat memenuhi konsumsi daya yang besar (500W atau lebih besar). Jika catu daya yang digunakan tidak menyediakan daya yang dibutuhkan, hal itu dapat membuat sistem tidak stabil atau tidak dapat diboot.

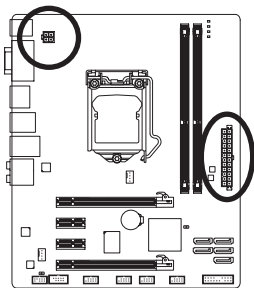

ATX\_12V

ATX\_12V:

| Pin No. | Definisi |
|---------|----------|
| 1       | GND      |
| 2       | GND      |
| 3       | +12V     |
| 4       | +12V     |




ATX:

| Pin No. | Definisi                        | Pin No. | Definisi                       |
|---------|---------------------------------|---------|--------------------------------|
| 1       | 3.3V                            | 13      | 3.3V                           |
| 2       | 3.3V                            | 14      | -12V                           |
| 3       | GND                             | 15      | GND                            |
| 4       | +5V                             | 16      | PS_ON (Aktif/Nonaktif embut)   |
| 5       | GND                             | 17      | GND                            |
| 6       | +5V                             | 18      | GND                            |
| 7       | GND                             | 19      | GND                            |
| 8       | Power Good                      | 20      | -5V                            |
| 9       | 5VSB (siap sedia +5V)           | 21      | +5V                            |
| 10      | +12V                            | 22      | +5V                            |
| 11      | +12V (Hanya untuk ATX pin 2x12) | 23      | +5V (Hanya untuk ATX pin 2x12) |
| 12      | 3.3V (Hanya untuk ATX pin 2x12) | 24      | GND (Hanya untuk ATX pin 2x12) |

### 3/4) CPU\_FAN/SYS\_FAN (Konektor Kipas)

Motherboard memiliki satu konektor kipas CPU 4 pin (CPU\_FAN) dan satu kipas sistem 4 pin (SYS\_FAN). Sebagian besar konektor kipas memiliki desain pemasangan yang begitu mudah. Saat memasang kabel kipas, pastikan untuk menyambungkannya dengan arah yang benar (kabel konektor hitam adalah kabel arde). Motherboard mendukung kontrol kecepatan kipas CPU, yang membutuhkan sebuah kipas CPU yang memiliki desain kontrol kecepatan kipas. Untuk menghilangkan panas secara optimal, disarankan untuk memasang sistem kipas di dalam rangka.

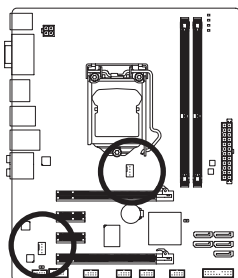

CPU\_FAN



SYS\_FAN

CPU\_FAN:

| Pin No. | Definisi                 |
|---------|--------------------------|
| 1       | GND                      |
| 2       | +12V / Kontrol Kecepatan |
| 3       | Sensor                   |
| 4       | Kontrol Kecepatan        |

SYS\_FAN:


| Pin No. | Definisi                 |
|---------|--------------------------|
| 1       | GND                      |
| 2       | +12V / Kontrol Kecepatan |
| 3       | Sensor                   |
| 4       | Cadangan                 |



- Pastikan untuk menyambungkan kabel-kabel kipas ke konektor-konektor kipas untuk mencegah CPU dan sistem dari panas yang berlebihan. Panas yang berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan pada CPU atau sistem bisa menjadi macet atau hang.
- Konektor kipas ini bukanlah konfigurasi blok jumper. Jangan letakkan sebuah tutup jumper pada konektor.

### 5) SATA3\_0/1 (Konektor SATA 6Gb/s, Dikontrol dengan Chipset H67)

Konektor SATA sesuai dengan standar SATA 6Gb/s dan kompatibel dengan standar SATA 3Gb/s dan 1.5Gb/detik. Setiap konektor SATA mendukung satu perangkat SATA. Konektor SATA3\_0 dan SATA3\_1 yang mendukung RAID 0, RAID 1. RAID 5 dan RAID 10 dapat dipasang di dua konektor dengan konektor SATA2\_2/3/4 and eSATA<sup>(Catatan)</sup>. Baca Bab 5, "Mengkonfigurasi Hard Drive SATA," untuk petunjuk tentang konfigurasi pengaturan RAID.

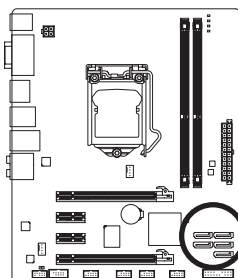


1

| Pin No. | Definisi |
|---------|----------|
| 1       | GND      |
| 2       | TXP      |
| 3       | TXN      |
| 4       | GND      |
| 5       | RXN      |
| 6       | RXP      |
| 7       | GND      |



- Konfigurasi RAID 0 atau RAID 1 membutuhkan setidaknya dua buah penggerak keras (hard drive). Jika ada lebih dari dua penggerak keras yang digunakan, jumlah penggerak kerasnya harus berjumlah genap.
- Konfigurasi RAID 5 membutuhkan setidaknya tiga buah penggerak keras (hard drive). (Jumlah total penggerak keras tidak harus berjumlah genap)
- Konfigurasi RAID 10 membutuhkan empat buah penggerak keras (hard drive).

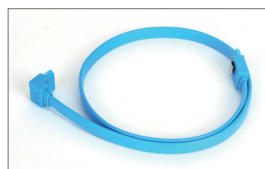


Harap sambungkan ujung berbentuk L dari kabel SATA ke hard disk SATA Anda.

(Catatan) Apabila rangkaian RAID ditetapkan pada saluran SATA 6Gb/s dan SATA 3Gb/s, performa sistem rangkaian RAID dapat beragam tergantung pada perangkat yang disambungkan.

## 6) SATA2\_2/3/4 (Konektor SATA 3Gb/s, Dikontrol dengan Chipset H67)


Konektor SATA sesuai dengan standar SATA 3Gb/s dan kompatibel dengan standar SATA 1.5Gb/s. Setiap konektor SATA mendukung satu perangkat SATA tunggal. Pengontrol H67 mendukung RAID 0, RAID 1, RAID 5, dan RAID 10. Baca Bab 5, "Mengkonfigurasi Hard Drive SATA," untuk petunjuk tentang konfigurasi pengaturan RAID.

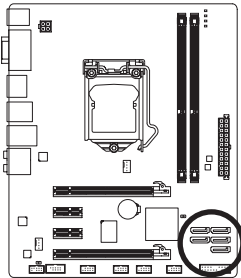

| Pin No. | Definisi |
|---------|----------|
| 1       | GND      |
| 2       | TXP      |
| 3       | TXN      |
| 4       | GND      |
| 5       | RXN      |
| 6       | RXP      |
| 7       | GND      |





- Konfigurasi RAID 0 atau RAID 1 membutuhkan setidaknya dua buah penggerak keras (hard drive). Jika ada lebih dari dua penggerak keras yang digunakan, jumlah penggerak kerasnya harus berjumlah genap.
- Konfigurasi RAID 5 membutuhkan setidaknya tiga buah penggerak keras (hard drive). (Jumlah total penggerak keras tidak harus berjumlah genap)
- Konfigurasi RAID 10 membutuhkan empat buah penggerak keras (hard drive).

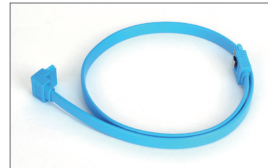

Harap sambungkan ujung berbentuk L dari kabel SATA ke hard disk SATA Anda.

## 7) BAT (Baterai)

Baterai memberikan daya untuk menyimpan nilai-nilai (seperti konfigurasi BIOS, informasi tanggal dan waktu) di CMOS ketika komputer dinonaktifkan. Ganti baterai ketika voltase baterai turun ke tingkatan yang paling bawah, atau nilai CMOS tidak akurat atau hilang.

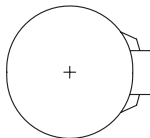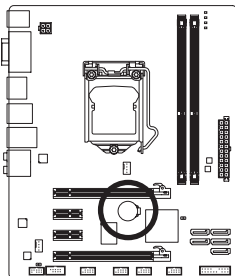

Anda dapat mengosongkan nilai CMOS dengan melepas baterai:


1. Matikan komputer Anda dan cabut kabel daya listriknya.
2. Lepaskan baterai secara perlahan pada wadah baterai dan tunggu sekitar satu menit. (Atau gunakan sebuah obyek metal seperti obeng untuk menyentuh terminal positif atau negatif dari tempat penyimpanan baterai agar terjadi arus pendek selama 5 detik.)
3. Ganti baterai.
4. Pasang kabel daya dan nyalakan kembali komputer Anda.



- Selalu matikan komputer dan cabut kabel daya listrik sebelum mengganti baterai.
- Ganti baterai dengan Bahaya ledakan jika baterai diganti dengan model yang tidak sesuai.
- Hubungi tempat pembelian atau penyalur setempat jika Anda tidak dapat mengganti baterai sendiri atau tidak merasa yakin mengenai model baterai yang digunakan.
- Ketika memasang baterai, perhatikan arah posisi dari sisi kutub positif (+) dan sisi kutub negatif (-) dari baterai (sisis positif harus menghadap ke atas).
- Baterai bekas harus ditangani sesuai dengan peraturan lingkungan setempat.

## 8) F. PANEL (Konektor Panel Depan)

Sambungkan sakelar daya, sakelar reset, pengeras suara, sakelar/sensor pemasukan casing dan indikator status pada panel depan rangka pada konektor ini sesuai dengan penunjukkan pin di bawah ini. Perlu diketahui dahulu pin positif dan negatif sebelum menyambungkan kabel-kabel.

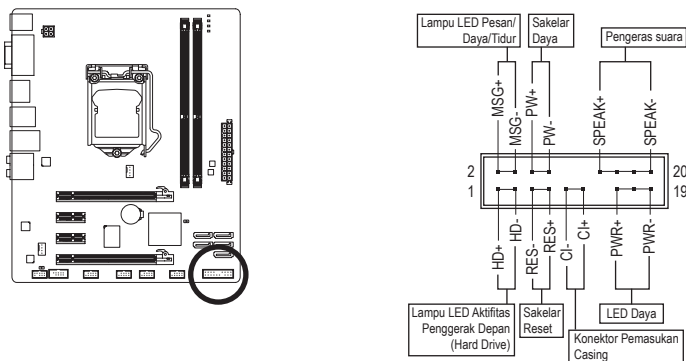

- **MSG/PWR** (Lampu LED Pesan/Daya/Tidur LED, Warna Kuning/Ungu):

| Status Sistem | LED      |
|---------------|----------|
| S0            | Menyala  |
| S1            | Berkedip |
| S3/S4/S5      | Mati     |

Sambungkan ke indikator status daya pada rangka panel depan. Lampu LED akan menyala ketika sistem beroperasi. Lampu LED akan tetap berkedip ketika sistem dalam kondisi tidur S1. Lampu LED akan mati ketika sistem dalam kondisi tidur S3/S4 atau daya dimatikan (S5).

- **PW** (Sakelar Daya, Warna Merah):

Sambungkan ke sakelar daya pada rangka panel depan. Anda dapat mengkonfigurasi cara untuk mematikan sistem Anda menggunakan sakelar daya (silahkan merujuk ke Bab 2, "Mengeset BIOS," "Mengeset Pengelolaan Daya," untuk informasi lebih jauh).

- **SPEAK** (Pengeras Suara, Warna Jingga):

Tersambung ke pengeras suara pada rangka panel depan. Sistem melaporkan status penyalan awal sistem dengan mengeluarkan kode suara bip. Suara bip tunggal akan terdengar jika tidak ada masalah yang terdeteksi pada penyalan awal sistem dijalankan. Jika ada masalah yang terdeteksi, BIOS dapat mengeluarkan suara bip berdasarkan pola yang berbeda untuk menunjukkan adanya permasalahan. Silahkan merujuk ke Bab 5, "Penyelesaian Masalah," untuk mendapatkan informasi mengenai kode-kode suara bip ini.

- **HD** (Lampu LED Aktifitas Penggerak Depan (Hard Drive), Warna Biru)

Tersambung ke lampu LED aktifitas penggerak keras (hard drive) pada rangka panel depan. Lampu LED ini menyala ketika penggerak keras (hard drive) sedang membaca atau menulis data.

- **RES** (Sakelar Reset, Warna Hijau):

Tersambung ke ke sakelar reset pada rangka panel depan. Tekan sakelar reset untuk menyalakan komputer dari awal jika komputer macet dan gagal untuk melaksanakan penyalan awal yang normal.

- **CI** (Konektor Pemasukan Casing, Abu-abu):


Sambungkan sakelar pemasukan casing pada casing yang dapat mendeteksi bila penutup casing telah dilepas. Fungsi ini memerlukan casing yang memiliki sakelar/sensor pemasukan casing.



Desain panel depan bentuknya berbeda-beda antar rangka yang satu dengan rangka yang lain. Sebuah modul panel depan pada umumnya terdiri dari sakelar daya, sakelar reset, lampu LED daya, lampu LED aktifitas penggerak depan (hard drive), pengeras suara dan lain-lain. Ketika menyambungkan modul rangka panel depan Anda pada konektor ini, pastikan pengaturan penugasan kabel telah cocok terpasang.

## 9) F\_AUDIO (Konektor Audio Panel Depan)

Konektor audio panel depan mendukung audio Berdefinisi Tinggi dari Intel (Intel High Definition audio, HD) dan audio AC'97. Anda dapat menghubungkan modul rangka audio panel depan pada konektor ini. Pastikan pengaturan penugasan kabel dari konektor modul telah sesuai dengan penugasan pin pada konektor motherboard. Sambungan yang tidak sesuai antara konektor modul dan konektor motherboard akan membuat piranti tidak bisa berfungsi atau bahkan merusakkannya.

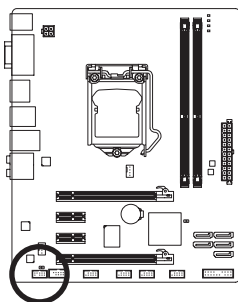

Untuk Audio Panel Depan HD:

| Pin No. | Definisi  |
|---------|-----------|
| 1       | MIC2_L    |
| 2       | GND       |
| 3       | MIC2_R    |
| 4       | -ACZ_DET  |
| 5       | LINE2_R   |
| 6       | GND       |
| 7       | FAUDIO_JD |
| 8       | Tanpa Pin |
| 9       | LINE2_L   |
| 10      | GND       |

Untuk Audio Panel Depan AC'97:


| Pin No. | Definisi         |
|---------|------------------|
| 1       | MIC              |
| 2       | GND              |
| 3       | MIC Power        |
| 4       | NC               |
| 5       | Line Out (Kanan) |
| 6       | NC               |
| 7       | NC               |
| 8       | Tanpa Pin        |
| 9       | Line Out (Kiri)  |
| 10      | NC               |



- Konektor audio panel depan mendukung audio HD secara default. Jika casing Anda menyediakan modul audio panel depan AC'97, silahkan merujuk pada petunjuk tentang cara mengaktifkan fungsionalitas AC'97 melalui perangkat lunak audio pada Bab 5, "Mengkonfigurasi Audio 2/4/5.1/7.1-Kanal".
- Sinyal audio akan terdengar pada sambungan audio panel depan dan belakang secara bersamaan. Jika Anda ingin menonaktifkan audio panel belakang (hanya didukung bila menggunakan modul audio panel depan HD), lihat Bab 5, "Mengkonfigurasi Audio 2/4/5.1/7.1 Kanal".
- Beberapa rangka menyediakan modul audio panel depan yang memiliki konektor terpisah pada setiap kabel dan bukannya pada setiap colokan tunggal. Untuk mendapatkan informasi mengenai cara menyambungkan modul audio panel depan yang memiliki pengaturan penugasan kabel yang berbeda, silahkan menghubungi pabrikan rangka.

## 10) SPDIF\_O (Konektor S/PDIF Keluar)

Konektor ini mendukung S/PDIF keluar dan menyambungkan sebuah kabel audio digital S/PDIF (disediakan oleh kartu ekspansi) untuk keluaran audio digital dari motherboard untuk beberapa kartu ekspansi tambahan seperti kartu grafi s dan kartu suara. Misalnya, beberapa kartu grafi s mungkin meminta Anda untuk menggunakan sebuah kanel audio digital S/PDIF untuk keluaran audio digital dari motherboard Anda ke kartu grafi s jika Anda ingin menyambungkan sebuah tampilan HDMI kepada kartu grafi s dan memiliki keluaran audio digital dari tampilan HDMI pada saat yang sama. Untuk mendapatkan informasi mengenai cara menyambungkan kabel audio digital S/PDIF, bacalah manual kartu ekspansi Anda secara seksama.


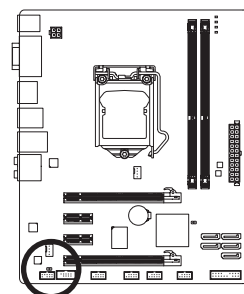


| Pin No. | Definisi |
|---------|----------|
| 1       | SPDIFO   |
| 2       | GND      |



## 11) F\_USB1/F\_USB2/F\_USB3/F\_USB4 (Konektor USB)

Konektor sesuai dengan spesifikasi USB 2.0/1.1. Setiap konektor USB dapat memberikan dua konektor USB melalui braket USB opsional. Untuk membeli braket USB opsional, silahkan untuk menghubungi penyalur lokal.

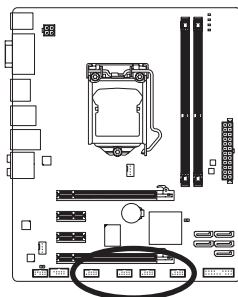

| Pin No. | Definisi  |
|---------|-----------|
| 1       | Daya (5V) |
| 2       | Daya (5V) |
| 3       | USB DX-   |
| 4       | USB DY-   |
| 5       | USB DX+   |
| 6       | USB DY+   |
| 7       | GND       |
| 8       | GND       |
| 9       | Tanpa Pin |
| 10      | NC        |





Jika sistem berada dalam mode S4/S5, hanya port USB yang memiliki rute ke konektor F\_USB1 dapat mendukung fungsi Charge ON/OFF.



- Jangan memasang kabel braket (2x5-pin) IEEE 1394 ke dalam konektor USB.
- Sebelum memasang braket USB, pastikan untuk mematikan komputer Anda dan mencabut kabel daya listrik dari stop kontak daya untuk mencegah kerusakan pada braket USB.

## 12) COM (Konektor Serial)


Konektor COM dapat menyediakan satu konektor serial melalui kabel konektor COM yang opsional. Untuk membeli kabel COM opsional, silahkan untuk menghubungi penyalur setempat.

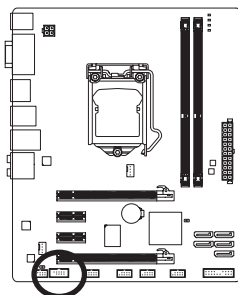

| Pin No. | Definisi  |
|---------|-----------|
| 1       | ND CD-    |
| 2       | NSIN      |
| 3       | NSOUT     |
| 4       | NDTR-     |
| 5       | GND       |
| 6       | NDSR-     |
| 7       | NRTS-     |
| 8       | NCTS-     |
| 9       | NRI-      |
| 10      | Tanpa Pin |

### 13) CLR CMOS (Mengembalikan pengaturan CMOS pada kondisi awal)

Gunakan jumper ini untuk mengembalikan pengaturan CMOS pada kondisi awal (misalnya informasi tanggal dan konfigurasi BIOS) dan mengembalikan pengaturan sesuai standar pabrik. Untuk mengembalikan pengaturan CMOS pada kondisi awal, tempatkan tutup jumper pada dua pin agar terjadi arus pendek sementara pada dua pin atau gunakan sebuah benda logam seperti obeng untuk menghubungkan kedua pin selama beberapa detik.

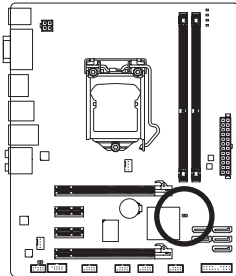

□ □ Terbuka: Normal


■ ■ Arus Pendek: Mengembalikan pengaturan BIOS pada kondisi awal



- Matikanlah komputer dan cabut kabel daya dari stop kontak listrik sebelum mengembalikan pengaturan CMOS pada kondisi awal.
- Setelah mengembalikan pengaturan CMOS pada kondisi awal dan sebelum menyalakan komputer Anda, pastikanlah untuk melepaskan tutup jumper. Kegagalan untuk melakukan hal ini dapat merusak motherboard.
- Setelah sistem dinyalakan kembali, buka Setup BIOS untuk memuat setelan bawaan dari pabrik (pilih Load Optimized Defaults) atau secara manual konfigurasi pengaturan BIOS (silahkan merujuk kepada Bab 2, "Mengeset BIOS," untuk konfigurasi BIOS).

### 14) PHASE LED

Jumlah LED yang menyala mengindikasikan pemuatan CPU. Semakin tinggi pemuatan CPU, semakin banyak jumlah LED yang menyala. Untuk mengaktifkan fungsi tampilan Phase LED, terlebih dahulu aktifkan Dynamic Energy Saver™ 2. Baca Bab 4, "Dynamic Energy Saver™ 2," untuk informasi selengkapnya.

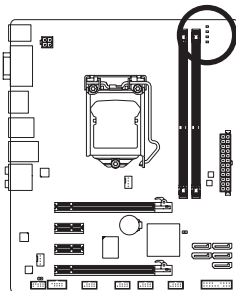



## Contact Us

---

- **GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.**

Address: No.6, Bao Chiang Road, Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231, Taiwan

TEL: +886-2-8912-4000

FAX: +886-2-8912-4003

Tech. and Non-Tech. Support (Sales/Marketing) :

<http://ggts.gigabyte.com.tw>

WEB address (English): <http://www.gigabyte.com>

WEB address (Chinese): <http://www.gigabyte.tw>

---

- **G.B.T. INC. - U.S.A.**

TEL: +1-626-854-9338

FAX: +1-626-854-9339

Tech. Support:

<http://rma.gigabyte.us>

Web address: <http://www.gigabyte.us>

---

- **G.B.T. INC (USA) - Mexico**

Tel: +1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano)

FAX: +1-626-854-9339

Correo: [soporte@gigabyte-usa.com](mailto:soporte@gigabyte-usa.com)

Tech. Support:

<http://rma.gigabyte.us>

Web address: <http://latam.giga-byte.com>

---

- **Giga-Byte SINGAPORE PTE. LTD. - Singapore**

WEB address : <http://www.gigabyte.sg>

---

- **Thailand**

WEB address : <http://th.giga-byte.com>

---

- **Vietnam**

WEB address : <http://www.gigabyte.vn>

---

- **NINGBO G.B.T. TECH. TRADING CO., LTD. - China**

WEB address : <http://www.gigabyte.cn>

**Shanghai**

TEL: +86-21-63410999

FAX: +86-21-63410100

**Beijing**

TEL: +86-10-62102838

FAX: +86-10-62102848

**Wuhan**

TEL: +86-27-87851061

FAX: +86-27-87851330

**GuangZhou**

TEL: +86-20-87540700

FAX: +86-20-87544306

**Chengdu**

TEL: +86-28-85236930

FAX: +86-28-85256822

**Xian**

TEL: +86-29-85531943

FAX: +86-29-85510930

**Shenyang**

TEL: +86-24-83992901

FAX: +86-24-83992909

---

- **GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED - India**

WEB address : <http://www.gigabyte.in>

---

- **Saudi Arabia**

WEB address : <http://www.gigabyte.com.sa>

---

- **Gigabyte Technology Pty. Ltd. - Australia**

WEB address : <http://www.gigabyte.com.au>

---

- **G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH - Germany**

WEB address : <http://www.gigabyte.de>

---

- **G.B.T. TECH. CO., LTD. - U.K.**

WEB address : <http://www.giga-byte.co.uk>

---

- **Giga-Byte Technology B.V. - The Netherlands**

WEB address : <http://www.giga-byte.nl>

---

- **GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE - France**

WEB address : <http://www.gigabyte.fr>

---

- **Sweden**

WEB address : <http://www.gigabyte.se>

---

- **Italy**

WEB address : <http://www.giga-byte.it>

---

- **Spain**

WEB address : <http://www.giga-byte.es>

---

- **Greece**

WEB address : <http://www.gigabyte.com.gr>

---

- **Czech Republic**

WEB address : <http://www.gigabyte.cz>

---

- **Hungary**

WEB address : <http://www.giga-byte.hu>

---

- **Turkey**

WEB address : <http://www.gigabyte.com.tr>

---

- **Russia**

WEB address : <http://www.gigabyte.ru>

---

- **Poland**

WEB address : <http://www.gigabyte.pl>

---

- **Ukraine**

WEB address : <http://www.gigabyte.ua>

---

- **Romania**

WEB address : <http://www.gigabyte.com.ro>

---

- **Serbia**

WEB address : <http://www.gigabyte.co.rs>

---

- **Kazakhstan**

WEB address : <http://www.gigabyte.kz>

You may go to the GIGABYTE website, select your language in the language list on the top right corner of the website.

---

- **GIGABYTE Global Service System**



To submit a technical or non-technical (Sales/Marketing) question, please link to:

<http://gts.gigabyte.com.tw>

Then select your language to enter the system.