

# GA-J3455N-D3H

## 使用手册

Rev. 1001



更详尽的产品相关信息，请连接至技嘉网站查询。



为减缓地球暖化效应，本产品包装材料皆可回收再利用，技嘉与您一同为环保尽一份力！

### Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer,

G.B.T. Technology Trading GmbH

Address: **Bu**lenkoppel 16, 22047 Hamburg, Germany

Declare that the product

Product Type: **Motherboard**

Product Name: **GA-J3455N-D3H**

conforms with the essential requirements of the following directives:

**EMC Directive 2014/30/EU:**

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Conduction & Radiated Emissions: | EN 55022:2010/AC2011      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Immunity:                        | EN 55024:2010             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Power-line harmonics:            | EN 61000-3-2:2006+A2:2009 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Power-line flicker:              | EN 61000-3-3:2013         |

**Low Voltage Directive 2014/35/EU:**

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Safety: | EN60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A2:2013 |
|---|--|

**RoHS Directive 2011/65/EU**

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Restriction of use of certain substances in electronic equipment: | This product does not contain any of the restricted substances listed in Annex II, in concentrations and applications banned by the directive. |
|---|--|

**CE marking**



Signature: Timmy Huang

(stamp)

Date: Mar. 3, 2017

Name: Timmy Huang

### DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: **G.B.T. INC. (U.S.A.)**

Address: **17358 Railroad Street**

City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (626) 854-9338/ (626) 854-9326

hereby declares that the product

**Product Name: Motherboard**

**Model Number: GA-J3455N-D3H**

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109 (a), Class B Digital Device

**Supplementary Information:**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any interference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: Eric Lu

Date: Mar. 3, 2017

## 版权

© 2017年, 技嘉科技股份有限公司, 版权所有。

本使用手册所提及的商标与名称, 均属其合法注册的公司所有。

## 责任声明

本使用手册受着作权保护, 所撰写的内容均为技嘉所拥有。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息, 技嘉保留修改的权利。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息有任何修改或变更时, 恕不另行通知。

未事先经由技嘉书面允许, 不得以任何形式复制、修改、转载、传播或出版本使用手册内容。



■ 为了协助您要了解产品详细规格数据, 请仔细阅读【使用手册】。

■ 产品相关信息, 请至网站查询: <http://www.gigabyte.cn/>

## 产品版本辨识

您可以在主板上找到标示着此主板的版本「REV : X.X」。其中X.X为数字, 例如标示「REV : 1.0」, 意即此主板的版本为1.0。当您更新主板的BIOS、驱动程序或参考其他技术数据时, 请注意产品版本的标示。


范例:

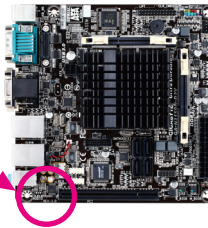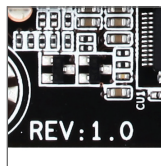

# 目录

GA-J3455N-D3H主板配置图 .....	4
<b>第一章 硬件安装 .....</b>	<b>5</b>
1-1 安装前的注意事项 .....	5
1-2 产品规格 .....	6
1-3 安装内存条 .....	8
1-4 安装扩展卡 .....	8
1-5 后方设备插座介绍 .....	8
1-6 插座及跳线介绍 .....	10
<b>第二章 BIOS 程序设定 .....</b>	<b>16</b>
2-1 Main (主画面) .....	17
2-2 Advanced (进阶设定) .....	18
2-3 Security (密码设定) .....	22
2-4 Boot (开机设定) .....	24
2-5 Save & Exit (储存设定值并结束设定程序) .....	25
<b>第三章 附录 .....</b>	<b>26</b>
驱动程序安装 .....	26
管理声明 .....	27
技嘉主板售后服务及质量保证卡 .....	29
技嘉科技全球服务网 .....	30

## GA-J3455N-D3H主板配置图

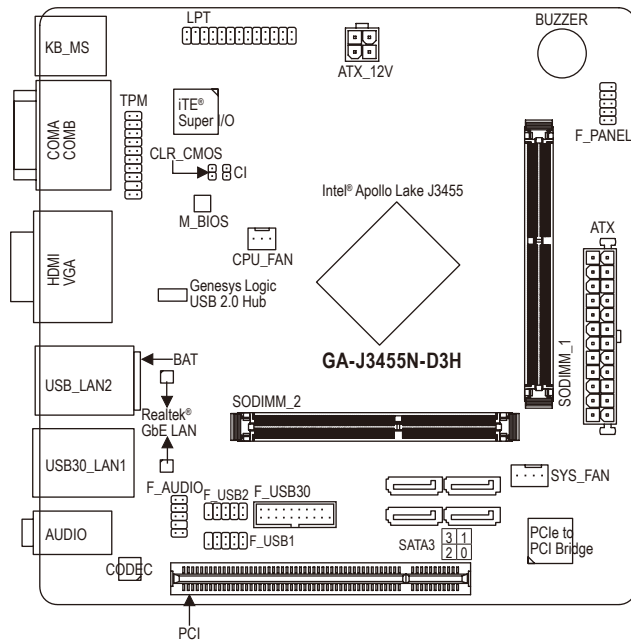

### 清点配件

- GA-J3455N-D3H主板- 1片
- 驱动程序光盘- 1片
- 使用手册- 1本
- SATA 排线
- 后方I/O设备挡板铁片- 1个

\* 上述附带配件仅供参考，实际配件请以实物为准，技嘉科技保留修改的权利。












# 第一章 硬件安装

## 1-1 安装前的注意事项

主板是由许多精密的集成电路及其他元件所构成，这些集成电路很容易因静电影响而损坏。所以在安装前请先详细阅读此使用手册并做好下列准备：

- 安装前请确认所使用的机箱尺寸与主板相符。
- 安装前请勿任意撕毁主板上的序列号及代理商保修贴纸等，否则会影响到产品保修期限的认定标准。
- 要安装或移除主板以及其他硬件设备之前请务必先关闭电源，并且将电源线自插座中拔除。
- 安装其他硬件设备至主板内的插座时，请确认接口和插座已紧密结合。
- 拿取主板时请尽量不要触碰金属接线部份以避免线路发生短路。
- 拿取主板、中央处理器(CPU)或内存条时，最好戴上防静电手环。若无防静电手环，请确保双手干燥，并先碰触金属物以消除静电。
- 主板在未安装之前，请先置放在防静电垫或防静电袋内。
- 当您要连接或拔除主板电源插座上的插头时，请确认电源供应器是关闭的。
- 在开启电源前请确定电源供应器的电压值是设定在所在区域的电压标准值。
- 在开启电源前请确定所有硬件设备的排线及电源线都已正确地连接。
- 请勿让螺丝接触到主板上的线路或零件，避免造成主板损坏或故障。
- 请确定没有遗留螺丝或金属制品在主板上或电脑机箱内。
- 请勿将电脑主机放置在不平稳处。
- 请勿将电脑主机放置在温度过高或潮湿的环境中。
- 在安装时若开启电源可能会造成主板、其他设备或您自己本身的伤害。
- 如果您对执行安装不熟悉，或使用本产品发生任何技术性问题时，请咨询专业的技术人员。
- 使用转接器、延长线或电线时，请查阅其安装及接地相关说明。

## 1-2 产品规格

 中央处理器 (CPU)	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 内建Intel® Quad-Core Celeron® J3455 (2.3 GHz) 系统单芯片(SoC)<ul style="list-style-type: none"><li>* 请勿自行拆解主板内建的SoC及其散热片, 以避免造成损坏。</li></ul></li><li>◆ 2 MB 高速缓存</li></ul>
 内存	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 2个DDR3L SO-DIMM插槽, 最高支持到16 GB</li><li>◆ 支持双通道内存技术</li><li>◆ 支持DDR3L 1866/1600/1333Mhz</li><li>◆ 支持non-ECC内存</li></ul>
 显示功能	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 内建于SoC:<ul style="list-style-type: none"><li>- 1个VGA接口, 可支持至最高1920x1200@60 Hz的分辨率</li><li>- 1个HDMI接口, 可支持至最高3840x2160@30 Hz的分辨率</li></ul></li></ul>
 音频	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 内建Realtek® ALC887芯片</li><li>◆ 支持High Definition Audio</li><li>◆ 支持2/4/5.1/7.1声道<ul style="list-style-type: none"><li>* 若要启动7.1声道音频输出, 必须使用HD (High Definition, 高保真)音频模块的前方面板音频输出孔接出, 并通过音频软件选择多声道音频功能。</li></ul></li></ul>
 网络	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 内建2个Realtek® GbE 网络芯片(10/100/1000 Mbit)</li></ul>
 扩展槽	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 1个PCI 插槽</li></ul>
 储存设备介面	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 内建于SoC:<ul style="list-style-type: none"><li>- 2个SATA 3.0接口(SATA3 0、SATA3 1)</li></ul></li><li>◆ 内建于ASMedia® ASM1061芯片:<ul style="list-style-type: none"><li>- 2个SATA 3.0接口(SATA3 2、SATA3 3)</li></ul></li></ul>
 USB	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 内建于SoC:<ul style="list-style-type: none"><li>- 4个USB 3.1 Gen 1接口(2个在后方面板, 2个需经由排线从主板内USB插座接出)</li></ul></li><li>◆ 内建于SoC+GENESYS LOGIC USB 2.0 Hub:<ul style="list-style-type: none"><li>- 6个USB 2.0接口(2个在后方面板, 4个需经由排线从主板内USB插座接出)</li></ul></li></ul>
 内接插座	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 1个24PIN 主板供电插座</li><li>◆ 1个4PIN CPU供电插座</li><li>◆ 4个SATA 3.0接口</li><li>◆ 1个CPU风扇插座</li><li>◆ 1个系统风扇插座</li><li>◆ 1个前端控制面板插座</li><li>◆ 1个前置音频插座</li><li>◆ 1个USB 3.1 Gen 1插座</li><li>◆ 2个USB 2.0接口</li><li>◆ 1个板载LPT插座</li><li>◆ 1个清除CMOS数据跳线</li><li>◆ 1个机箱开启检测插座</li></ul>

 后方IO接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1个PS/2键盘接口</li> <li>◆ 1个PS/2鼠标接口</li> <li>◆ 2个板载COM</li> <li>◆ 1个VGA接口</li> <li>◆ 1个HDMI接口</li> <li>◆ 2个USB 3.1 Gen 1接口</li> <li>◆ 2个USB 2.0接口</li> <li>◆ 2个RJ-45网线接口</li> <li>◆ 3个音频接口(音频输入、音频输出、麦克风)</li> </ul>
 I/O控制器	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 内建iTE® I/O 控制芯片</li> </ul>
 硬件监控	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 电压检测</li> <li>◆ 温度检测</li> <li>◆ 风扇转速检测</li> <li>◆ 智能风扇控制</li> </ul> <p>* 是否支持智能风扇控制功能会依不同的散热风扇而定。</p>
 BIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1个64 Mbit flash</li> <li>◆ 使用经授权AMI UEFI BIOS</li> <li>◆ PnP 1.0a、DMI 2.7、WfM 2.0、SM BIOS 2.7、ACPI 5.0</li> </ul>
 附加工具程序	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 支持Xpress Install</li> <li>◆ 支持@BIOS</li> <li>◆ 支持APP Center</li> </ul> <p>* APP Center 支持的程序会因不同主板而有所差异；各程序所支持的功能也会依主板的规格而不同。</p>
 附赠软件	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Norton® Internet Security (OEM版本)</li> </ul>
 操作系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 支持Windows 10 64-bit</li> </ul>
 规格	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Mini-ITX规格；17.0cm x 17.0cm</li> </ul>

\* 产品规格或相关信息技嘉保留修改的权利，有任何修改或变更时，恕不另行通知。



请至技嘉网站查询内存条支持列表。



请至技嘉网站「支持\工具程序」页面下载最新的工具程序。



请至技嘉网站查询更详尽的硬件安装说明。

## 1-3 安装内存条



在开始安装内存条前，请注意以下的信息：

- 请确认所使用的内存条规格是在此主板的支持范围，建议您使用相同容量、厂牌、速度、颗粒的内存条。  
(请至技嘉网站查询有关支持的内存条速度及列表)
- 在安装内存条之前，请务必将电源关闭，以免造成损毁。
- 内存条有防呆设计，若插入的方向错误，内存条就无法安装，此时请立刻更改插入方向。

### 双通道内存技术

此主板配置2个内存条插槽并支持双通道内存技术(Dual Channel Technology)。安装内存条后，BIOS会自动检测内存的规格及其容量。当使用双通道内存时，内存前端总线的频宽会增加为原来的两倍。

2个内存条插槽分为两组通道(Channel)：

- ▶▶ 通道A (Channel A)：SODIMM\_1 (插槽1)
- ▶▶ 通道B (Channel B)：SODIMM\_2 (插槽2)

由于SoC的限制，若要使用双通道内存技术，在安装内存条时需注意以下说明：

1. 如果只安装一支内存条，请安装在SODIMM\_1插槽，且无法启动双通道内存技术。
2. 如果要安装两支内存条，建议您使用相同的内存条(即相同容量、厂牌、速度、颗粒)，才能发挥双通道内存技术的最佳性能。


## 1-4 安装扩展卡



在开始安装扩展卡前，请注意以下的信息：

- 请确认所使用的扩展卡规格是在此主板的支持范围，并请详细阅读扩展卡的使用手册。
- 在安装扩展卡之前，请务必将电源关闭，以免造成损毁。

## 1-5 后方设备插座介绍

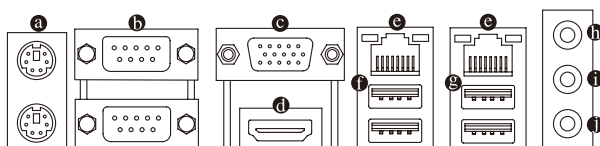

### Ⓐ PS/2 键盘及PS/2鼠标接口

连接PS/2键盘或鼠标至此插座。在上面的是鼠标接口(绿色)，下面是键盘接口(紫色)。

### Ⓑ 板载COM

板载COM可连接鼠标、调制解调器等设备。

### Ⓒ VGA接口

此插座支持15-pin的VGA接口并且可支持最高至1920x1200@60 Hz 的分辨率(实际所支持的分辨率会依您所使用的显示器而有不同)，您可以连接支持VGA接口的显示器至此插座。

#### ④ HDMI接口



此插座可兼容于 HDCP 规格并且支持 Dolby TrueHD 及 DTS HD Master Audio 音频信号格式，最高可支持 192KHz/24bit 8-channel LPCM 音频输出。您可以连接支持 HDMI 接口的显示器至此插座。HDMI 技术最高可支持至 3840x2160@30 Hz 的分辨率，实际所支持的分辨率会依您所使用的显示器而有不同。



当您安装 HDMI 设备后，请将音频播放的预设设备设为 HDMI。（此选项名称会因不同操作系统而有不同。）

#### 内建显示功能双屏显示组合：

在操作系统中安装驱动程序后可以支持双屏显示组合。

#### ⑤ 网络插座(RJ-45)

此网络插座是超高速以太网网络(Gigabit Ethernet)，提供连线至互联网，传输速率最高每秒可达 1 GB (1 Gbps)。网络插座指示灯说明如下：



#### ⑥ USB 2.0接口

此接口支持 USB 2.0 规格，您可以连接 USB 设备至此接口。

#### ⑦ USB 3.1 Gen 1接口

此接口支持 USB 3.1 Gen 1 规格，并可兼容于 USB 2.0 规格。您可以连接 USB 设备至此接口。

#### ⑧ 音频输入(蓝色)

此插孔为音频输入孔。外接光驱、随身听及其他音频输入设备可以接至此插孔。

#### ⑨ 音频输出(绿色)

此插孔为音频输出孔。在使用耳机或 2 声道音频输出时，可以接至此插孔来输出声音。在 4/5.1/7.1 声道音频输出模式中，可提供前置主声道音频输出。

#### ⑩ 麦克风(粉红色)

此插孔为麦克风连接孔。




若要启动 7.1 声道音频输出，必须使用 HD (High Definition, 高保真) 音频模块的前方面板音频输出孔接出，并通过音频软件选择多声道音频功能。详细的软件设定请参考技嘉网站的说明。



- 要移除连接于各插座上的连接线时，请先移除设备端的接口，再移除连接至主板端的接口。
- 移除连接线时，请直接拔出，切勿左右摇晃接口，以免造成接口内的线路短路。

## 1-6 插座及跳线介绍

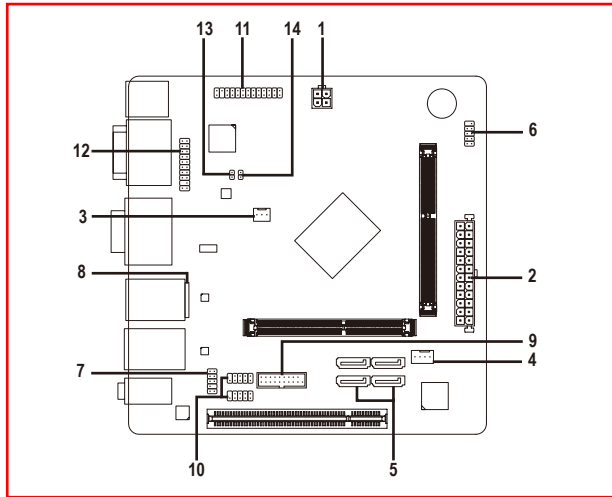

1) ATX_12V	8) BAT
2) ATX	9) F_USB30
3) CPU_FAN	10) F_USB1/F_USB2
4) SYS_FAN	11) LPT
5) SATA3 0/1/2/3	12) TPM
6) F_PANEL	13) CLR_CMOS
7) F_AUDIO	14) CI




连接各种外接硬件设备时，请注意以下的信息：

- 请先确认所使用的硬件设备规格与要连接的插座符合。
- 在安装各种设备之前，请务必将设备及电脑的电源关闭，并且将电源线自插座中拔除，以免造成设备的损毁。
- 安装好设备要开启电源前，请再次确认设备的接口与插座已紧密结合。

## 1/2) ATX\_12V/ATX (4PIN CPU供电插座及24PIN 主板供电插座)

通过电源插座可使电源供应器提供足够且稳定的电源给主板上的所有元件。在插入电源插座前,请先确定电源供应器的电源是关闭的,且所有设备皆已正确安装。电源插座有防呆设计,确认正确的方向后插入即可。


12V电源插座主要是提供CPU电源,若没有接上12V电源插座,系统将不会启动。

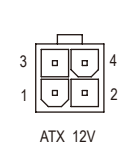

ATX\_12V

ATX\_12V:

针脚	定义
1	接地脚
2	接地脚
3	+12V
4	+12V

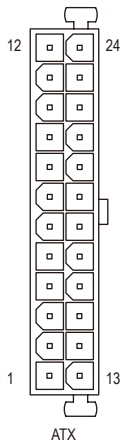


ATX

ATX:

针脚	定义	针脚	定义
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	接地脚	15	接地脚
4	+5V	16	PS_ON (soft On/Off)
5	接地脚	17	接地脚
6	+5V	18	接地脚
7	接地脚	19	接地脚
8	Power Good	20	无作用
9	5VSB (stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (仅供24PIN的供电接口使用)	23	+5V (仅供24PIN的供电接口使用)
12	3.3V (仅供24PIN的供电接口使用)	24	接地脚 (仅供24PIN的供电接口使用)

## 3/4) CPU\_FAN/SYS\_FAN (散热风扇电源插座)


此主板的CPU\_FAN散热风扇电源插座为3-pin, SYS\_FAN为4-pin。电源插座皆有防呆设计,安装时请注意方向(黑色线为接地线)。若要使用风扇控制功能,须搭配具有转速控制设计的散热风扇才能使用此功能。建议您于机箱内加装系统散热风扇,以达到最佳的散热性能。



CPU\_FAN

CPU\_FAN:

针脚	定义
1	接地脚
2	速度控制脚
3	转速检测脚



SYS\_FAN

SYS\_FAN:


针脚	定义
1	接地脚
2	速度控制脚
3	转速检测脚
4	VCC



这些散热风扇电源插座并非跳线,请勿放置跳帽在针脚上。

### 5) SATA3 0/1/2/3 (SATA 3.0接口)

这些SATA插座支持SATA 3.0规格，并可兼容于SATA 2.0及SATA 1.0规格。一个SATA插座只能连接一个SATA设备。




SATA3	
3	1
2	0

针脚	定义
1	接地脚
2	TXP
3	TXN
4	接地脚
5	RXN
6	RXP
7	接地脚

### 6) F\_PANEL (前端控制面板插座)

电脑机箱的电源开关、系统重置开关及系统运行指示灯等可以接至此插座。请依据下列的针脚定义连接，连接时请注意针脚的正负(+/-)极。

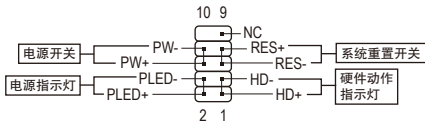

- **PLED** – 电源指示灯(黄色):

系统状况	灯号	连接至机箱前方面板的电源指示灯。当系统正在运行时，指示灯为持续亮着；系统进入休眠模式(S3/S4)及关机(S5)时，则为熄灭。
S0	灯亮	
S3/S4/S5	灯灭	

- **PW** – 电源开关(红色):

连接至电脑机箱前方面板的主电源开关键。您可以在BIOS程序中设定此按键的关机方式(请参考第二章「BIOS程序设定」-「Chipset」的说明)。

- **HD** – 硬件动作指示灯(蓝色):

连接至电脑机箱前方面板的硬件动作指示灯。当硬件有存取动作时指示灯即会亮起。

- **RES** – 系统重置开关(绿色):

连接至电脑机箱前方面板的重置开关(Reset)键。在系统当机而无法重新开机时，可以按下重置开关键来重新启动系统。

- **NC** (紫色): 无作用。



电脑机箱的前方控制面板设计会因不同机箱而有不同，主要包括电源开关、系统重置开关、电源指示灯、硬件动作指示灯等，请依机箱上的信号线连接。



## 7) F\_AUDIO (前置音频插座)

此前置音频插座可以支持HD (High Definition, 高保真)及AC'97音频模块。您可以连接机箱前方面板的音频模块至此插座, 安装前请先确认音频模块的针脚定义是否与插座吻合, 若安装不当可能造成设备无法使用甚至损毁。



HD 接口定义:

针脚	定义
1	MIC2_L
2	接地脚
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	检测
7	FAUDIO_JD
8	无针脚
9	LINE2_L
10	检测

AC'97接口定义:


针脚	定义
1	MIC
2	接地脚
3	MIC电源
4	无作用
5	Line Out (R)
6	无作用
7	无作用
8	无针脚
9	Line Out (L)
10	无作用



- 机箱前方面板的音频输出预设值为支持HD音频模块。
- 机箱前方面板的音频插座与后方的音频插座会同时发声。
- 有部份市售机箱的前方音频连接线并非模块化, 而各机箱的音频连接线定义或有不同, 如何连接请咨询机箱制造商。

## 8) BAT (电池)

此电池提供电脑系统于关闭电源后仍能记忆CMOS数据(例如: 日期及BIOS设定)所需的电力, 当此电池的电力不足时, 会造成CMOS的数据错误或遗失, 因此当电池电力不足时必须更换。

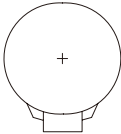

您也可以移除电池连接线来清除CMOS数据:


1. 请先关闭电脑, 并拔除电源线。
2. 将电池连接线从电池连接线插座中拔起, 等候约一分钟。
3. 再将连接线插回。
4. 接上电源线并重新开机。



- 更换电池前, 请务必关闭电脑的电源并拔除电源线。
- 更换电池时请更换相同型号的电池, 不正确的型号可能引起配备的损毁。
- 若无法自行更换电池或不确定电池型号时, 请联系购买店家或代理商。
- 安装电池时, 请注意电池上的正(+)负(-)极(正极须向上)。
- 更换下来的旧电池须依当地法规处理。

### 9) F\_USB30 (USB 3.1 Gen 1接口扩展插座)

此插座支持USB 3.1 Gen 1/USB 2.0规格，一个插座可以接出两个USB接口。若要选购内含2个USB 3.1 Gen 1接口的3.5寸前置扩展面板，您可以联系当地代理商购买。



针脚	定义	针脚	定义
1	VBUS	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	接地脚
4	接地脚	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	接地脚
7	接地脚	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS
10	无作用	20	无针脚

### 10) F\_USB1/F\_USB2 (USB 2.0接口扩展插座)

这些插座支持USB 2.0规格，通过USB扩展挡板，一个插座可以接出两个USB接口。USB扩展挡板为选购配件，您可以联系当地代理商购买。



针脚	定义	针脚	定义
1	电源 (5V)	6	USB DY+
2	电源 (5V)	7	接地脚
3	USB DX-	8	接地脚
4	USB DY-	9	无针脚
5	USB DX+	10	无作用



- 请勿将2x5-pin的IEEE 1394扩展挡板连接至USB接口扩展插座。
- 连接USB扩展挡板前，请务必将电脑的电源关闭，并且将电源线自插座中拔除，以免造成USB扩展挡板的损毁。

### 11) LPT (板载LPT扩展插座)

通过板载LPT扩展挡板可以接出一组板载LPT。板载LPT扩展挡板为选购配件，您可以联系当地代理商购买。



针脚	定义	针脚	定义	针脚	定义
1	STB-	10	接地脚	19	ACK-
2	AFD-	11	PD4	20	接地脚
3	PD0	12	接地脚	21	BUSY
4	ERR-	13	PD5	22	接地脚
5	PD1	14	接地脚	23	PE
6	INIT-	15	PD6	24	无针脚
7	PD2	16	接地脚	25	SLCT
8	SLIN-	17	PD7	26	接地脚
9	PD3	18	接地脚		

## 12) TPM (安全加密模块连接插座)



您可以连接TPM (Trusted Platform Module)安全加密模块至此插座。



针脚	定义	针脚	定义
1	LCLK	11	LAD0
2	接地脚	12	接地脚
3	LFRAME	13	无作用
4	无针脚	14	无作用
5	LRESET	15	SB3V
6	无作用	16	SERIRQ
7	LAD3	17	接地脚
8	LAD2	18	无作用
9	VCC3	19	无作用
10	LAD1	20	SUSCLK

## 13) CLR\_CMOS (清除CMOS数据跳线)

利用此针脚可以将主板的BIOS设定数据清除,回到出厂设定值。如果您要清除CMOS数据时,请使用如螺丝起子之类的金属物同时碰触两支针脚数秒钟。

-  开路: 一般运行
-  短路: 清除CMOS数据



- 清除CMOS数据前,请务必关闭电脑的电源并拔除电源线。
- 开机后请进入BIOS载入出厂预设值(Load Optimized Defaults)或自行输入设定值(请参考第二章-「BIOS程序设定」的说明)。

## 14) Cl (电脑机箱被开启检测)

本主板提供电脑机箱被开启检测功能,若您要使用此功能,需搭配具有此设计的电脑机箱。



针脚	定义
1	信号脚
2	接地脚

## 第二章 BIOS 程序设定

BIOS (Basic Input and Output System, 基本输入输出系统)经由主板上的CMOS芯片,记录着系统各项硬件设备的设定参数。主要功能为开机自我测试(POST, Power-On Self-Test)、保存系统设定值及载入操作系统等。BIOS包含了BIOS设定程序,供用户依照需求自行设定系统参数,使电脑正常工作或执行特定的功能。

记忆CMOS数据所需的电力由主板上的锂电池供应,因此当系统电源关闭时,这些数据并不会遗失,当下次再开启电源时,系统便能读取这些设定数据。

若要进入BIOS设定程序,电源开启后, BIOS在进行POST时,按下<Delete>键便可进入BIOS设定程序主画面。

当您需要更新BIOS,可以使用技嘉独特的BIOS更新方法@BIOS, @BIOS是可在Windows操作系统内更新BIOS的软件,通过与互联网的连接,下载及更新最新版本的BIOS。



- 更新BIOS有其潜在的风险,如果您使用目前版本的BIOS没有问题,我们建议您不要任意更新BIOS。如需更新BIOS,请小心的执行,以避免不当的操作而造成系统损毁。
- 我们不建议您随意变更BIOS设定程序的设定值,因为可能因此造成系统不稳定或其它不可预期的结果。如果因设定错误造成系统不稳定或不开机时,请试着清除CMOS设定值数据,将BIOS设定恢复至出厂预设值。(清除CMOS设定值,请参考第二章 - 「Restore Defaults」的说明,或是参考第一章 - 「电池」或「CLR\_CMOS针脚」的说明。)

## 2-1 Main (主画面)

进入BIOS设定程序时，便可看到如下的主画面。从主画面中可以让您选择各种不同设定选单，您可以使用上下左右键来选择要设定的选项，按<Enter>键即可进入子选单。

### 主画面的辅助说明

当您在BIOS设定程序主画面时，画面最下方会显示被选取选项的说明。


### 设定画面的辅助说明

当您在子选单时，只要按下<F1>键，便可显示该设定画面的按键操作辅助说明窗口(General Help)，若要跳离辅助说明窗口，只须按<Esc>键即可。另外，在选项的右边(Item Help)亦会出现与该选项相关的使用说明及注意事项。

### (BIOS范例版本：F3a)



- 若系统运行不稳定时，请选择「Optimized Defaults」，即可载入出厂的预设值。
- 实际的BIOS设定画面可能会因不同的BIOS版本而有差异，本章节的BIOS设定程序画面仅供参考。

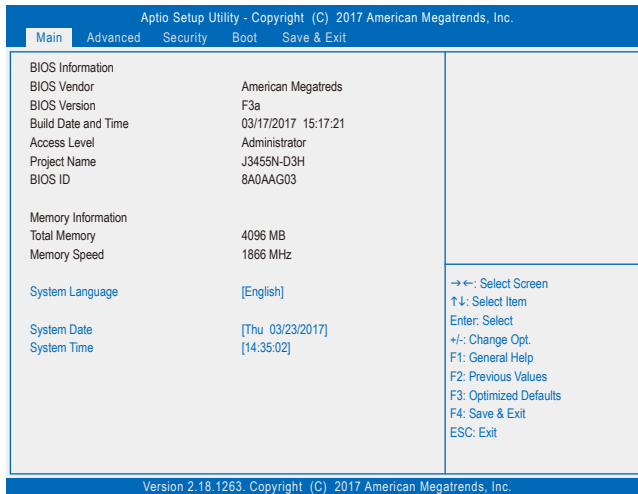

此画面提供您主板型号及BIOS 版本等信息。您可以选择BIOS设定程序所要使用的语言或是设定系统时间。

#### System Language (设定使用语言)

此选项提供您选择BIOS设定程序内所使用的语言。

#### System Date (日期设定)

设定电脑系统的日期，格式为「星期(仅供显示)/月/日/年」。若要切换至「月」、「日」、「年」选项，可使用<Tab>键，并使用<+>或<->键切换至所要的数值。


#### System Time (时间设定)

设定电脑系统的时间，格式为「时:分:秒」。例如下午一点显示为「13:00:00」。若要切换至「时」、「分」、「秒」选项，可使用<Tab>键，并使用<+>或<->键切换至所要的数值。

#### Access Level (使用权限)

依登入的密码显示目前用户的权限(若没有设定密码，将显示「Administrator」。管理员/Administrator)权限允许您修改所有BIOS设定。用户(User)权限仅允许修改部份您BIOS设定。

## 2-2 Advanced (进阶设定)

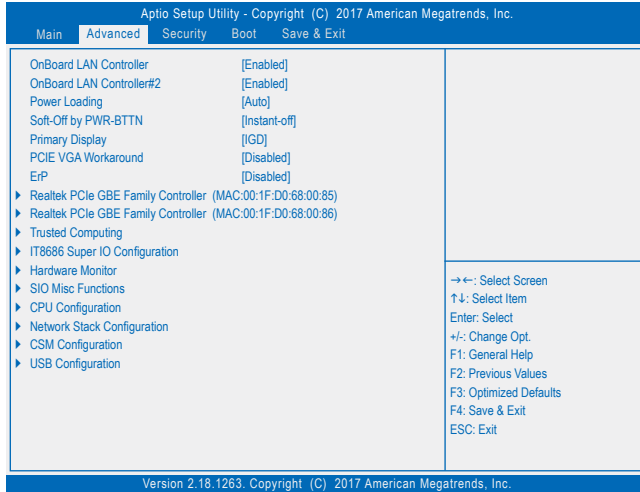

### OnBoard LAN Controller (LAN1)

此选项提供您选择是否开启主板内建的网络功能。(预设值: Enabled)

若您要安装其他厂商的网卡时, 请先将此选项设为「Disabled」。

### OnBoard LAN Controller#2 (LAN2)

此选项提供您选择是否开启主板内建的网络功能。(预设值: Enabled)

若您要安装其他厂商的网卡时, 请先将此选项设为「Disabled」。

### Power Loading

此选项提供您选择是否开启或关闭虚拟负载。当您的电源供应器因为负载过低造成断电或当机的保护现象, 请设定为「Enabled」。若设为「Auto」, BIOS会自动设定此功能。

(预设值: Auto)

### Soft-Off by PWR-BTTN (关机方式)

此选项提供您选择在MS-DOS系统下, 使用电源键的关机方式。

▶▶ Instant-Off 按一下电源键即可立即关闭系统电源。(预设值)

▶▶ Delay 4 Sec. 需按住电源键4秒后才会关闭电源。若按住时间少于4秒, 系统会进入暂停模式。

### Primary Display

此选项提供您选择系统开机时优先从内建显示功能或PCI显卡输出。

▶▶ IGD 系统会从内建显示功能输出。(预设值)

▶▶ PCI 系统会从PCI插槽上的显卡输出。

### PCIE VGA Workaround

此选项提供您选择是否提高PCI显卡输出的兼容性。(预设值: Disabled)

### ErP

此选项提供您选择是否在系统关机(S5待机模式)时将耗电量调整至最低。(预设值: Disabled)

请注意: 当启动此功能后, 以下功能将无作用: 定时开机功能、电源管理事件唤醒功能、鼠标开机功能、键盘开机功能及网络唤醒功能。

- ▶ **Realtek PCIe GBE Family Controller (LAN1)**  
此画面提供网络插座的程序信息及相关设定。
- ▶ **Realtek PCIe GBE Family Controller (LAN2)**  
此画面提供网络插座的程序信息及相关设定。
- ▶ **Trusted Computing**  
此选项提供您选择是否开启安全加密模块(TPM)功能。
  
- ▶ **IT8686 Super IO Configuration**  
此页面提供I/O控制器型号信息及设定内建板载COM及板载LPT。
  
- ▶ **Hardware Monitor**
  - **CPU Temperature/System Temperature (检测CPU/系统温度)**  
显示目前主板上CPU/系统温度。
  - **CPU/System Fan Speed (检测风扇转速)**  
显示CPU及系统风扇目前的转速。
  - **VCCGI/VCC3/+12V/VCC/Vnn/DDR\_VDDQ (检测系统电压)**  
显示系统目前的各电压值。
  
- ▶ **SIO Misc Functions**
  - **AC BACK (电源中断后, 电源恢复时的系统状况选择)**  
此选项提供您选择断电后电源恢复时的系统状况。
    - ▶▶ Memory 断电后电源恢复时, 系统将恢复至断电前的状况。
    - ▶▶ Always On 断电后电源恢复时, 系统将立即被启动。
    - ▶▶ Always Off 断电后电源恢复时, 系统维持关机状况, 需按电源键才能重新启动系统。  
(预设值)
  - **Case Open (机箱被开启状况)**  
此选项显示主板上的「CI针脚」通过机箱上的检测设备所检测到的机箱被开启状况。如果电脑机箱未被开启, 此选项会显示「Close」; 如果电脑机箱被开启过, 此选项则显示「Open」。如果您希望清除先前机箱被开启状况的记录, 请将「Reset Case Open Status」设为「Enabled」并重新开机即可。
  - **Reset Case Open Status (重置机箱状况)**
    - ▶▶ Disabled 保留之前机箱被开启状况的记录。(预设值)
    - ▶▶ Enabled 清除之前机箱被开启状况的记录。
  - **Case intrusion Prompt**  
此选项提供您选择是否在开机时显示机箱开启通知窗口。(预设值: Disabled)
  
- ▶ **CPU Configuration**
- ▶ **CPU Power Management**
  - **EIST (Intel® EIST功能)**  
此选项提供您选择是否启动Enhanced Intel® Speed Step (EIST)技术。EIST技术能够根据CPU的负荷情况, 有效率地调整CPU频率及核心电压, 以减少耗电量及热能的产生。若设为「Auto」, BIOS会自动设定此功能。(预设值: Enabled)
  - **Turbo Mode**  
此选项提供您选择是否启动Intel® CPU加速模式。(预设值: Enabled)

- **C-States**  
此选项提供您选择是否开启C-state状况。(预设值: Enabled)
- **Enhanced C-states**  
此选项提供您选择是否让CPU进入C-state省电模式。启动此选项可以让系统在闲置状况时,降低CPU时钟,以减少耗电量。此选项只有在「C-States」设为「Enabled」时,才能开放设定。(预设值: Enabled)
- **Active Processor Cores(启动CPU核心数)**  
此选项提供您选择是否设定要开启的CPU核心数。(预设值: Disabled)
- **Intel Virtualization Technology (Intel®虚拟化技术)**  
此选项提供您选择是否启动Intel® Virtualization Technology (虚拟化技术)。Intel®虚拟化技术让您可以在同一平台的独立数据分割区,执行多个操作系统和应用程序。(预设值: Enabled)
- **VT-d (Intel®虚拟化技术)**  
此选项提供您选择是否启动Intel® Virtualization for Directed I/O (虚拟化技术)。(预设值: Disabled)
- ▶ **Network Stack Configuration**
  - **Network Stack**  
此选项提供您选择是否通过网络开机功能(例如Windows Deployment Services服务器),安装支持GPT格式的操作系统。(预设值: Disabled)
  - **Ipv4 PXE Support**  
此选项提供您选择是否开启IPv4 (互联网通讯协定第4版)的网络开机功能支持。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时,才能开放设定。
  - **Ipv4 HTTP Support**  
此选项提供您选择是否开启IPv4 (互联网通讯协定第4版)HTTP的网络开机功能支持。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时,才能开放设定。
  - **Ipv6 PXE Support**  
此选项提供您选择是否开启IPv6 (互联网通讯协定第6版)的网络开机功能支持。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时,才能开放设定。
  - **Ipv6 HTTP Support**  
此选项提供您选择是否开启IPv6 (互联网通讯协定第6版)HTTP的网络开机功能支持。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时,才能开放设定。
  - **PXE boot wait time**  
此选项提供您设定要等待多久时间,才可按<Esc>键结束PXE开机程序。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时,才能开放设定。(预设值: 0)
  - **Media detect count**  
此选项提供您设定检测媒体的次数。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时,才能开放设定。(预设值: 1)
- ▶ **CSM Configuration**
  - **CSM Support**  
此选项提供您选择是否启动UEFI CSM (Compatibility Support Module)支持传统电脑开机程序。
    - ▶ Enabled 启动UEFI CSM。(预设值)
    - ▶ Disabled 关闭UEFI CSM, 仅支持UEFI BIOS开机程序。



### ☞ **Network (内建网络开机功能)**

此选项提供您选择是否启动网络控制器的UEFI或Legacy Option ROM。

- ▶▶ Do not launch      关闭Option ROM。
- ▶▶ UEFI                仅启动UEFI Option ROM。(预设值)
- ▶▶ Legacy             仅启动Legacy Option ROM。

此选项只有在「CSM Support」设为「Enabled」时，才能开放设定。

### ☞ **Storage**

此选项提供您选择是否启动储存设备控制器的UEFI或Legacy Option ROM。

- ▶▶ Do not launch      关闭Option ROM。
- ▶▶ UEFI                仅启动UEFI Option ROM。(预设值)
- ▶▶ Legacy             仅启动Legacy Option ROM。

此选项只有在「CSM Support」设为「Enabled」时，才能开放设定。

### ☞ **Video**

此选项提供您选择是否启动显示控制器的UEFI或Legacy Option ROM。

- ▶▶ Do not launch      关闭Option ROM。
- ▶▶ UEFI                仅启动UEFI Option ROM。(预设值)
- ▶▶ Legacy             仅启动Legacy Option ROM。

此选项只有在「CSM Support」设为「Enabled」时，才能开放设定。

### ☞ **Other PCI devices**

此选项提供您选择是否启动除了网络、储存设备及显示控制器以外PCI设备控制器的UEFI或Legacy Option ROM。

- ▶▶ Do not launch      关闭Option ROM。
- ▶▶ UEFI                仅启动UEFI Option ROM。(预设值)
- ▶▶ Legacy             仅启动Legacy Option ROM。

此选项只有在「CSM Support」设为「Enabled」时，才能开放设定。

## ▶ **USB Configuration**

### ☞ **Onboard USB Feature**

此选项提供您选择是否开启内建的USB功能。(预设值: Enabled)

### ☞ **Legacy USB Support (支持USB规格键盘/鼠标)**

此选项提供您选择是否在MS-DOS操作系统下使用USB键盘或鼠标。(预设值: Enabled)

### ☞ **XHCI Hand-off (XHCI Hand-off功能)**

此选项提供您选择是否针对不支持XHCI Hand-off功能的操作系统，强制开启此功能。(预设值: Enabled)


### ☞ **USB Mass Storage Driver Support (USB储存设备支持)**

此选项提供您选择是否支持USB储存设备。(预设值: Enabled)

### ☞ **USB Storage Devices (USB储存设备设定)**

此选项列出您所连接的USB储存设备清单，此选项只有在连接USB储存设备时，才会出现。

## 2-3 Security (密码设定)

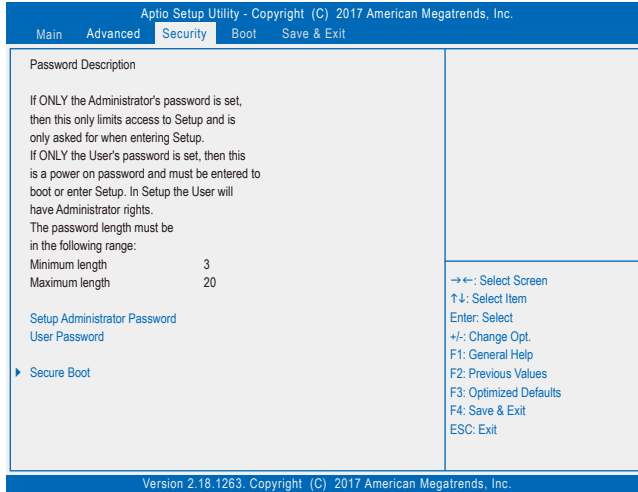

### ⊞ Setup Administrator Password (设定管理员密码)

此选项可让您设定管理员的密码。在此选项按<Enter>键，输入要设定的密码，BIOS会要求再输入一次以确认密码，输入后再按<Enter>键。设定完成后，当一开机时就必需输入管理员或用户密码才能进入开机程序。与管理员密码不同的是，管理员密码允许您进入BIOS设定程序修改所有的设定。

### ⊞ User Password (设定用户密码)

此选项可让您设定用户的密码。在此选项按<Enter>键，输入要设定的密码，BIOS会要求再输入一次以确认密码，输入后再按<Enter>键。设定完成后，当一开机时就必需输入管理员或用户密码才能进入开机程序。用户密码仅允许您进入BIOS设定程序修改部份选项的设定。

如果您想取消密码，只需在原来的选项按<Enter>后，先输入原来的密码<Enter>，接著BIOS会要求输入新密码，直接<Enter>键，即可取消密码。

注意！设定User Password之前，请先完成Administrator Password的设定。

### ⊞ HDD Security Configuration

此选项列出您所连接的硬件清单，并可针对选择的硬件设定密码。此选项只有在连接硬件时，才会出现。

### ▶ Secure Boot

#### ⊞ System Mode

显示系统模式状况。

#### ⊞ Secure Boot

显示系统安全启动状况。

#### ⊞ Vendor Keys

显示系统安全锁状况。

☞ **Attempt Secure Boot**

此选项提供您选择是否启动secure boot。启动之后开机时需要执行的软件事先以有效的数字签章加以签核，系统可确保所有在启动Windows 8至显示登入画面前先行载入的文件不会被篡改。(预设值: Disabled)


☞ **Secure Boot Mode**

设定安全启动模式。(预设值: Customized)

▶ **Key Management**


此画面提供您Secure Boot 秘钥管理设定选项。

## 2-4 Boot (开机设定)

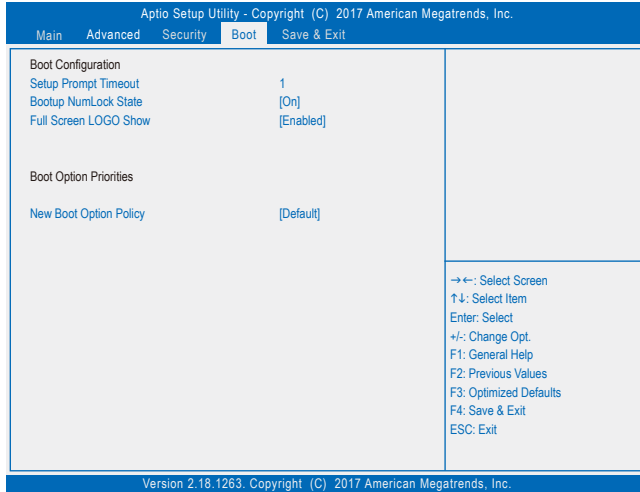

- ☞ **Setup Prompt Timeout (开机设定画面逾时时间)**  
此选项提供您设定停留在开机提示画面的时间。(预设值: 1)
- ☞ **Bootup NumLock State (开机时Num Lock键状况)**  
此选项提供您设定开机时键盘上<Num Lock>键的状况。(预设值: On)
- ☞ **Full Screen LOGO Show (显示开机画面功能)**  
此选项提供您选择是否在一开机时显示技嘉Logo。若设为「Disabled」, 开机时将不显示Logo。(预设值: Enabled)
- ☞ **Boot Option #1/2/3 (开机设备顺序设定)**  
此选项提供您从已连接的设备中设定开机顺序, 系统会依此顺序进行开机。例如: 您可以将硬件设为第一开机设备(Boot Option #1); 光驱设为第二开机设备(Boot Option #2)。清单仅列出该设备类型被设为第一优先顺序的设备。例如: 只有在「Hard Drive BBS Priorities」子选单中被设为第一优先设备的硬件才会出现在此清单里。  
当您安装的是支持GPT格式的可卸除式储存设备时, 该设备前方会注明"UEFI", 若您想由支持GPT磁盘分割的系统开机时, 可选择注明"UEFI"的设备开机。  
若您想安装支持GPT格式的操作系统, 例如Windows 7 64-bit, 请选择存放Windows 7 64-bit 安装光碟并注明为"UEFI"的光驱开机。
- ☞ **Hard Drive/CD/DVD ROM Drive/Floppy Drive/Network Device BBS Priorities (各类设备开机顺序设定)**  
此选项提供您设定各类型设备(包含硬件、光驱、软驱及支持网络开机的设备)的开机顺序。在项目按<Enter>键可进入该类型设备的子选单, 子选单会列出所有已安装设备。此选项只有在最少安装一组设备时才会出现。
- ☞ **New Boot Option Policy**  
此选项提供您新增设备时是否变更开机顺序设定。
  - ▶▶ Dedault           保留之前的开机顺序设定。(预设值)
  - ▶▶ Place First       将新增设备设为优先开机顺序。
  - ▶▶ Place Last        将新增设备设为最后开机顺序。

## 2-5 Save & Exit (储存设定值并结束设定程序)

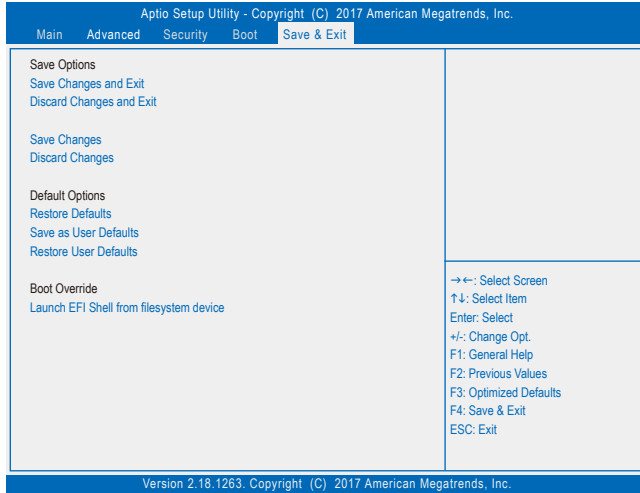


- ☞ **Save Changes and Exit (储存设定值并结束设定程序)**  
在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」即可储存所有设定结果并离开BIOS设定程序。若不想储存,选择「No」或按<Esc>键即可回到主画面中。
- ☞ **Discard Changes and Exit (结束设定程序但不储存设定值)**  
在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」,BIOS将不会储存此次修改的设定,并离开BIOS设定程序。选择「No」或按<Esc>键即可回到主画面中。
- ☞ **Save Changes (储存设定值)**  
在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」即可储存所有设定结果。若不想储存,选择「No」或按<Esc>键即可回到主画面中。
- ☞ **Discard Changes (不储存设定值)**  
在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」,BIOS将不会储存此次修改的设定。选择「No」或按<Esc>键即可回到主画面中。
- ☞ **Restore Defaults**  
在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」,即可载入BIOS出厂预设值。执行此功能可载入BIOS的最佳化预设值。此设定值较能发挥主板的运行性能。在更新BIOS或清除CMOS数据后,请务必执行此功能。
- ☞ **Save as User Defaults**  
储存目前所有BIOS设定为用户自订预设值。
- ☞ **Restore User Defaults**  
载入用户自订的预设值。
- ☞ **Boot Override (选择立即开机设备)**  
此选项提供您选择要立即开机的设备。此选项下方会列出可开机设备,在您要立即开机的设备上按<Enter>,并在要求确认的信息出现后选择「Yes」,系统会立刻重开机,并从您所选择的设备开机。
- ☞ **Launch EFI Shell from filesystem device (开启可用文件系统的EFI Shell应用程序)**  
此选项提供您开启可用文件系统的EFI Shell应用程序。在此选项上按<Enter>,系统会立刻重开机至EFI Shell画面。


## 第三章 附录

### 驱动程序安装



- 安装驱动程序之前，请先安装操作系统。(以下介绍以操作系统Windows 10为范例)
- 安装完操作系统后，请将驱动程序光盘置入光驱中，点选出现的「点选要针对此光盘执行的动作」信息，接着选择「执行Run.exe」(或进入「我的电脑」，开启光驱图示，并执行Run.exe)。

「Xpress Install」会自动扫描您的系统并列出让您安装的驱动程序。您可以按下「Xpress Install」键，自动为您安装所有勾选的驱动程序，或按单独安装您所需要的驱动程序。

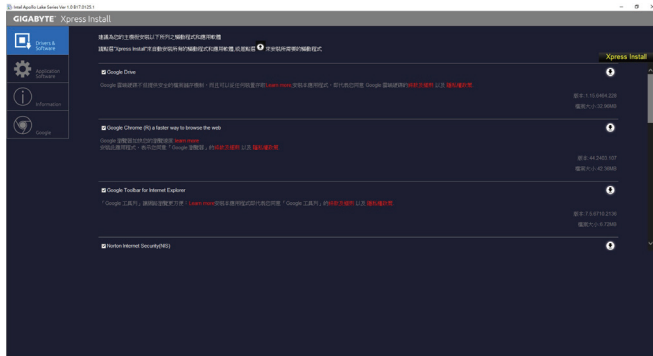

## 管理声明

### 规章注意事项

此份文件没有技嘉的书面允许将不可复制，以及不可向第三方透露文件内容，也不被用于任何未经授权的目的。

违反前述时将被起诉。我们相信内容中所包含的信息在印刷时，于各方面是准确的。然而，技嘉将不承担本文中任何的错误或省略的责任。再则，指明此份文件里的信息是随时调整不另行通知，且不涵括未来法规的异动范围。

### 我们对保护环境的承诺

除了高性能产品外，所有技嘉主板均履行欧盟规章，如RoHS (电器电子设备使用某些有害物质限制指令 Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment, RoHS)及WEEE (废电器及电子设备指令Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)环境指令，与主要全球性的安全规章要求。并需防止有害物质释放进入环境，以及使我们的自然资源使用度达到最大化。以下信息是技嘉提供如何能负责地在您的『最终产品』内回收再利用或再使用大多数的原材料。

### 电器电子设备使用某些有害物质限制 RoHS 指令的声明

技嘉产品无有意添加有害物质(镉, 铅, 汞, 六价铬, 多溴联苯类与多溴二苯醚类)。零件与零部件均经过仔细地选择, 使符合RoHS要求。并且持续着努力发展不使用国际间禁止的毒性化学制品。

### 废电器及电子设备 WEEE 指令的声明

技嘉将履行欧盟法律诠释的2002/96/EC废电器及电子设备指令。废电器及电子设备指令是关于处理、收集、回收再利用与处置电器及电子设备及其的零部件。在指令下, 使用设备必须标明记号、分开地收集, 并且正确地处理。

### WEEE 标志陈述



以下显示标志是在产品或在它的包装上标明, 象征此产品不得同其他废弃物处理。相反, 废弃设备应该被带往拥有有效处理、收集、回收再利用等废弃物收集中心。废弃设备在处理时, 须做好分类收集与回收再利用, 将会有助于保存自然资源, 并且确保某种程度上的回收再利用是保护人类健康和环境。更多关于能减少废弃设备环境安全方面的回收再利用细部信息, 请与您的当地政府办公室、家庭废弃物处理服务窗口、或是您购买产品的地点联系。

- 当您的电器或电子设备不再对您有用时, 请将它回收到您的当地或地区废弃物管理部门去做回收再利用。
- 如果您需要进一步的在您「最终产品」中协助回收再利用、再使用, 您可以在您的产品使用手册中所列出的消费者关怀专线与我们联系, 以您的努力, 我们将很乐意援助您。

最后,我们建议您通过认识和使用此产品的节能特点(适用的话),来实践其他环境友善的行动,回收再利用此产品所交付的内部与外部包装材(包含运输货柜),并且正确地处理或回收再利用所使用的电池。有你的帮助,我们才能减少生产电器及电子设备所需自然资源的数量,尽可能减少最终产品的垃圾掩埋处置耗用,所以一般通过确保潜在的危害物质不会释放到环境,以及与正确的处理来增进我们的生活品质。

## 中华人民共和国电子信息产品中有毒有害物质或元素的名称及含量标识格式

依照中华人民共和国的有毒有害物质的限制要求(China RoHS)提供以下的表格:



关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明  
Management Methods on Control of Pollution from Electronic Information Products  
(China RoHS Declaration)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

Hazardous Substances Table

部件名称(Parts)	有毒有害物质或元素(Hazardous Substances)					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB板 PCB	○	○	○	○	○	○
结构件及风扇 Mechanical parts and Fan	×	○	○	○	○	○
芯片及其他主动零件 Chip and other Active components	×	○	○	○	○	○
连接器 Connectors	×	○	○	○	○	○
被动电子元件 Passive Components	×	○	○	○	○	○
线材 Cables	○	○	○	○	○	○
焊接金属 Soldering metal	○	○	○	○	○	○
助焊剂, 散热膏, 标签及其他耗材 Flux, Solder Paste, Label and other Consumable Materials	○	○	○	○	○	○
○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 Indicates that this hazardous substance contained in all homogenous materials of this part is below the limit requirement SJ/T 11363-2006						
×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogenous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006						
对销售之日的所发售产品, 本表显示我公司供应链的电子信息产品可能包含这些物质。注意: 在所售产品中可能会也可能不会含有所有列出的部件。 This table shows where these substances may be found in the supply chain of our electronic information products, as of the date of the sale of the enclosed products. Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.						



# 技嘉主板售后服务及质量保证卡

亲爱的用户,感谢您选用技嘉科技的主板产品,选择技嘉——创新科技,美化生活。

为了确保您能够充分享有技嘉科技为您提供的完善售后服务支持,请您在购买技嘉科技产品后认真阅读本质量保证卡的说明并妥善保存此说明。

关于技嘉主板售后服务及质量保证卡说明如下:

1. 技嘉科技的主板产品在中华人民共和国境内(不包括港澳台地区)由宁波中嘉科贸有限公司总经销。
2. 技嘉公司对中国大陆地区(不含港澳台)发售,经合法认证授权渠道销售给消费者的技嘉主板提供3年(涵盖三包法规定的保修期间)免费保修服务。如参加4年质保活动的,则按官网注册时间延迟保修期。非授权认证商户(详细请访问技嘉官网)无法完整享受厂家提供的售后服务(免费三年质保)。
3. 技嘉公司对中国大陆地区(不含港澳台)发售的技嘉主板依国家三包法规定提供保修服务。
  - (1)消费者出具正规购买发票或国家认可的有效凭证可享受全国联保。
  - (2)如消费者无法出具正规购买发票或国家认可的有效凭证,则需送至原购买经销商接受保修服务。
4. 技嘉主板售后服务及质量保证卡仅适用于在中华人民共和国境内(不包括港澳台地区)通过合法途径购买的技嘉主板产品。
5. 根据中华人民共和国部分商品修理更换退货责任规定(三包法),用户在使用本公司主板产品过程中,若主板产品出现下列情况,本公司将不承担保修义务:
  - A. 超过技嘉提供的有效保修期限;
  - B. 未按产品使用手册的要求使用、维护、保管而造成的损坏;
  - C. 擅自改动、自行维修、组装不当而造成的产品损坏;
  - D. 使用未经合法认证的扩展部件而造成的产品损坏;
  - E. 遇不可抗力(如:水灾,火灾,地震,雷击,台风等)或人为的操作使用不当造成的损害;
  - F. 非正常的使用方式或环境造成电路板或部件划伤、扭曲、腐蚀、生锈、氧化、断裂等外观不良;
  - G. 有明显人为损坏痕迹,如:PCB板撞裂,板弯,线路划断,CPU角座损坏等
  - H. 把主板作为特殊测试用途,对内存,显卡,USB,网口插槽长时间进行不正当插拔造成主板的异常损坏;
  - I. 产品序列号标贴遗失,破损,涂改导致无法辨认序列号,或与实际产品实物不符;
6. 技嘉主板产品技术支持服务指导
  - A. 如果您在使用技嘉主板产品过程中遇到问题,可以先通过查阅产品用户手册寻找答案。
  - B. 您也可以直接访问技嘉官方<http://www.gigabyte.cn/>或直接拨打技嘉科技800主板免费服务热线:800-820-0926进行咨询(未开通800电话或手机无法拨打800的地区,请拨打021-63400912)。服务时间:星期一至星期五9:00-18:00法定节假日除外。(技嘉科技800主板免费服务热线由技嘉科技授权宁波中嘉科贸有限公司成立)。
7. 技嘉主板产品送修服务指导
  - A. 当确认您所使用的技嘉主板产品由于硬件故障需要维修服务,在送修前请务必告知您所使用的主板产品型号, BIOS版本, 搭配的配件配置, 详细的故障现象等信息, 方便技嘉工程师能够帮助您更加准确快速的判断出故障的原因。
  - B. 如购买时经销商向您承诺的服务范围大于技嘉提供的服务范围,超出部分的服务,请联系经销商以取得详细服务咨询。
  - C. 产品送修时,请以原厂包装材料或其他适合材料(如纸箱、气泡袋等)包装,送修主板需加置CPU保护盖,以免运送途中发生损坏。如是因包装不当导致运送中发生的损坏,本公司将恕不提供保修。随产品的耗材,赠品及包装材料等均不在保修范围内。
8. 申请质保售后服务时请同时出示本质保卡和有效购买凭证。
9. 质量保证卡必须加盖经销商印章方为有效。
10. 申请质保售后服务请联系技嘉科技授权的当地代理商。
11. 本公司在法律允许的范围内保留对《技嘉主板售后服务及质量保证卡》增加、删减、修改及解释的所有权利,并于本公司官方网站上公告后生效。

经销商印章

技嘉科技印章



合格证

**GIGABYTE™**

[www.gigabyte.com.cn](http://www.gigabyte.com.cn)



## 技嘉科技全球服务网

### • 技嘉科技股份有限公司

地址：新北市 231 新店区宝强路 6 号  
 电话：+886 (2) 8912-4000，传真：+886 (2) 8912-4005  
 技术服务专线：0800-079-800，02-8913-1377  
 服务时间：  
 星期一～星期五 上午 09:30～下午 08:30  
 星期六 上午 09:30～下午 05:30  
 技术 / 非技术问题支持：<http://esupport.gigabyte.com>  
 网址 (英文)：<http://www.gigabyte.com>  
 网址 (中文)：<http://www.gigabyte.tw>

### • 宁波中嘉科贸有限公司 - 中国

技术服务专线：800-820-0926，021-63410189  
 服务时间 (法定节 / 假日除外)：  
 星期一～星期五 上午 09:00～12:00  
 下午 01:00～06:00  
 技术 / 非技术问题支持：<http://esupport.gigabyte.com>  
 会员网站：<http://club.gigabyte.cn>  
 网址：<http://www.gigabyte.cn>

### • 技嘉科技服务专区 (GIGABYTE eSupport)

若您有技术或非技术(业务及市场)的相关问题时，欢迎至 <http://esupport.gigabyte.com> 询问。

**GIGABYTE™**

**eSupport**

此入口仅供身处中国地区的客户使用

档案下载 | 问题库 | 服务信息

选择登入方式

若您目前所在地不在中国地区，请利用上方的 Facebook / Google / Yahoo 快速登入，或注册右方的 GIGABYTE Passport 以利访问或查看案件进度。

**GIGABYTE Passport**  
 若您已拥有 GIGABYTE Passport 帐号，请输入帐号和密码登入。若您并非 GIGABYTE Passport 会员，可重新输入 E-mail (不需输入密码) 登入系统查看历史记录。

E-mail:

密码:

首次登入，请点击[这里](#)访问相关问题。

[忘记密码?](#)