

# GA-MA785GT-UD3H

Płyta główna dla procesorów AM3:  
AMD Phenom™ II / AMD Athlon™ II

Podręcznik użytkownika

Rev. 1002

# Spis treści

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Rozdział 1 Instalacja sprzętu .....                               | 3  |
| 1-1 Przed instalacją.....                                         | 3  |
| 1-2 Specyfikacja .....                                            | 4  |
| 1-3 Instalacja procesora i wentylatora procesora .....            | 7  |
| 1-3-1 Instalacja procesora .....                                  | 7  |
| 1-3-2 Instalacja wentylatora procesora .....                      | 9  |
| 1-4 Instalacja pamięci.....                                       | 10 |
| 1-4-1 Konfiguracja pamięci Dual Channel (pamięć dwukanałowa)..... | 10 |
| 1-4-2 Instalacja pamięci .....                                    | 11 |
| 1-5 Instalacja kart rozszerzeń .....                              | 12 |
| 1-6 Konfiguracja ATI CrossFireX™.....                             | 13 |
| 1-7 Opis tylnego panelu I/O (We/Wy).....                          | 14 |
| 1-8 Opis złączy wewnętrznych .....                                | 17 |

\*\*\* W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat użytkowania produktu, proszę odwołać się do angielskiej wersji podręcznika użytkownika dostępnej na stronie GIGABYTE.

# Rozdział 1 Instalacja sprzętu

## 1-1 Przed instalacją

Płyta główna zawiera wiele delikatnych obwodów elektronicznych i komponentów, które mogą zostać uszkodzone w wyniku wyładowania elektrostatycznego (ESD). Przed instalacją płyty głównej należy zapoznać się z informacjami dostępnymi w podręczniku użytkownika i wykonać podane poniżej czynności:

- Przed instalacją nie należy usuwać naklejek obecnych na płycie głównej. Naklejki te są wymagane do weryfikacji gwarancji.
- Należy wyłączyć komputer i odłączyć jego przewód zasilający.
- Po podłączeniu komponentów do płyty głównej należy upewnić się, czy są mocno i pewnie osadzone.
- W czasie instalacji płyty głównej należy unikać dotykania wszelkich metalowych przewodów lub złączy.
- Podczas instalacji komponentów elektronicznych (procesor, RAM) warto zastosować opaskę uziemiającą chroniącą przed wyładowaniami elektrostatycznymi lub w razie jej braku zadbać o to by dłonie były suche, a przed rozpoczęciem instalacji komponentów elektronicznych dotknąć metalowego przedmiotu w celu usunięcia nagromadzonych ładunków elektrycznych.
- Przed instalacją komponentów elektronicznych należy położyć je na macie antystatycznej lub umieścić w specjalnym pojemniku antystatycznym.
- Przed odłączeniem złącza zasilania od płyty głównej należy sprawdzić, czy wyłączony jest zasilacz.
- Przed włączeniem komputera należy sprawdzić, czy napięcie zasilacza zostało ustawione zgodnie z lokalnym standardem napięcia.
- Przed użyciem produktu, proszę sprawdzić czy są podłączone wszystkie kable i złącza zasilania.
- Aby zapobiec uszkodzeniu płyty głównej nie należy dopuszczać do kontaktu śrub z obwodami płyty głównej lub jej komponentami.
- Należy upewnić się, że nie pozostawiono śrub na płycie głównej lub w obudowie komputera.
- Nie należy ustawiać komputera na nierównej powierzchni.
- Nie należy narażać komputera na wysokie temperatury.
- Włączenie zasilania komputera podczas procesu instalacji może doprowadzić do uszkodzenia komponentów komputera i być niebezpieczne dla użytkownika.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z instalacją sprzętu lub po wystąpieniu problemu związanego z używaniem produktu należy skontaktować się z certyfikowanym technikiem komputerowym lub dostawcą sprzętu.

## 1-2 Specyfikacja

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  CPU                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Obsługa procesorów AM3:<br/>AMD Phenom™ II processor/ AMD Athlon™ II processor<br/>(Aktualna lista obsługiwanych procesorów jest dostępna na stronie internetowej GIGABYTE)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  Hyper Transport Bus       | 5200 MT/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  Chipset                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mostek północny: AMD 785G</li> <li>Mostek południowy: AMD SB710</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  Pamięć                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 złącza pamięci 1,5V DDR3 DIMM (obsługa do 16GB pamięci) (uwaga 1)</li> <li>Obsługa pamięci dwukanałowej</li> <li>Obsługa pamięci DDR3 1666 (O.C.)/1333/1066 MHz<br/>(Aktualna lista obsługiwanych pamięci jest dostępna na stronie internetowej GIGABYTE)</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
|  Wbudowana karta graficzna | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zintegrowana z mostkiem północnym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x port D-Sub</li> <li>- 1 x port DVI- D (uwaga 2) (uwaga 3)</li> <li>- 1 x port HDMI (uwaga 3)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  Karta dźwiękowa           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wbudowany układ Realtek ALC889A</li> <li>Obsługa High Definition Audio</li> <li>Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1</li> <li>Obsługa Dolby® Home Theater</li> <li>Obsługa wejścia/wyjścia S/PDIF</li> <li>Wejście CD</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
|  Karta sieciowa            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wbudowany układ RTL8111C (10/100/1000 Mbit)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  Złącza rozszerzeń         | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 złącze PCI Express x16, x16 (PCIEX16_1) (uwaga 4)</li> <li>1 złącze PCI Express x16, running at x4 (PCIEX4_1) (uwaga 5)<br/>(Złącza PCI Express x 16 i PCI Express x4 wspierają technologię ATI Hybrid CrossFire™ i odpowiadają standardowi PCI Express 2.0.)</li> <li>3 złącza PCI Express x1 (złącza PCIEX1_2 i PCIEX1_3 dzielą szerokość pasma ze złączem PCIEX4_1.) (uwaga 5)</li> <li>2 złącza PCI</li> </ul>                                           |
|  Przechowywanie danych   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mostek południowy: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 złącze IDE z obsługą ATA-133/100/66/33, umożliwiające podłączenie 2 urządzeń IDE</li> <li>- 6 złącz SATA 3Gb/s umożliwiające podłączenie 6 urządzeń SATA 3Gb/s</li> <li>- Obsługa SATA RAID 0 , RAID 1, RAID10 i JBOD</li> </ul> </li> <li>Układ iTE IT8718: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 złącze stacji dyskiek pozwalające na podłączenie 1 stacji dyskiek</li> </ul> </li> </ul> |
|  USB                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zintegrowany z mostkiem południowym</li> <li>Do 12 portów USB 2.0/1.1 (6 na tylnym panelu, 6 poprzez wyprowadzenie USB podłączone do wewnętrznego złącza USB)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  IEEE 1394              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wbudowany układ T.I. TSB43AB23</li> <li>Do 2 portów IEEE 1394a (1 na panelu tylnym, 2 poprzez wyprowadzenie IEEE 1394a podłączone do złącza IEEE wewnętrznego 1394a)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  Złącza wewnętrzne      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x 24-pinowe złącze zasilania ATX</li> <li>1 x 8-pinowe złącze zasilania ATX 12V</li> <li>1 x złącze napędu dyskiety elastycznych</li> <li>1 x złącze IDE</li> <li>6 x złącz SATA 3Gb/s</li> <li>1 x złącze wentylatora procesora</li> <li>2 x złącze wentylatora systemowego</li> <li>1 x złącze wentylatora zasilacza</li> <li>1 x złącze panelu przedniego</li> <li>1 x złącze panelu przedniego audio</li> <li>1 x złącze wejścia CD</li> <li>1 x złącze wejścia/wyjścia S/PDIF</li> <li>3 x złącza USB 2.0/1.1</li> <li>2 x złącza IEEE 1394a</li> <li>1 x złącze portu równoległego</li> <li>1 x złącze portu szeregowego</li> <li>1 x złącze zasilania LED</li> <li>1 x złącze chassis intrusion</li> <li>1 x przycisk CLEAR CMOS</li> </ul> |
|  Tylny panel We/Wy      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x port klawiatury/myszy PS/2</li> <li>1 x port D-Sub</li> <li>1 x port DVI- D <small>(uwaga 2) (uwaga 3)</small></li> <li>1 x port HDMI <small>(uwaga 2)</small></li> <li>1 x port wyjścia S/PDIF (optyczny)</li> <li>1 x złącze IEEE 1394a</li> <li>6 x portów USB 2.0/1.1</li> <li>1 x port RJ-45</li> <li>6 x gniazd audio (Wyjście na głośnik centralny/ subwoofer /Wyjście na głośnik tylny/ Wyjście na głośnik boczny /Wejście liniowe/ Wyjście liniowe/ Wejście mikrofonu)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  Kontroler We/Wy      | <ul style="list-style-type: none"> <li>układ iTE IT8718</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  Monitoring Sprzętowy | <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorowanie napięcia zasilającego</li> <li>Monitorowanie temperatury procesora/systemu</li> <li>Monitorowanie prędkości obrotowej wentylatora procesora/systemu</li> <li>Ostrzeżenie o przegrzaniu procesora</li> <li>Ostrzeżenie o awarii wentylatora procesora/systemu/zasilacza</li> <li>Inteligentne sterowanie prędkością wentylatora procesora <small>(uwaga 6)</small></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  BIOS                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 2 x 8-Mbitowe układy pamięci flash</li> <li>♦ Licencjonowany AWARD BIOS</li> <li>♦ Obsługa technologii DualBIOS™</li> <li>♦ PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
|  Dodatkowe funkcje     | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Obsługa @BIOS</li> <li>♦ Obsługa Q-Flash</li> <li>♦ Obsługa Xpress BIOS Rescue</li> <li>♦ Obsługa Download Center</li> <li>♦ Obsługa Xpress Install</li> <li>♦ Obsługa Xpress Recovery2</li> <li>♦ Obsługa EasyTune <small>(uwaga 7)</small></li> <li>♦ Obsługa Easy Energy Saver</li> <li>♦ Obsługa Time Repair</li> <li>♦ Obsługa Q-Share</li> </ul> |
|  Pakiet oprogramowania | ♦ Norton Internet Security (wersja OEM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  System Operacyjny     | ♦ Obsługa Microsoft® Windows® Vista/XP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  Wymiary               | ♦ Micro ATX; 30,5 cm x 22,9 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

(Uwaga 1) Z powodu ograniczenia 32-bitowego systemu operacyjnego Windows Vista/XP, gdy instalowana jest pamięć fizyczna większa niż 4 GB, wyświetlany rzeczywisty rozmiar pamięci będzie mniejszy niż 4GB.

(Uwaga 2) Port DVI-D nie obsługuje połączenia D-Sub przez adapter.

(Uwaga 3) Tryb równoległej pracy wyjść dla DVI-D i HDMI nie jest obsługiwany

(Uwaga 4) Podczas instalacji karty graficznej PCI Express, należy upewnić się, że jest instalowana na złączu PCIEX16\_1.

(Uwaga 5) Złącza PCIEX1\_2 i PCIEX1\_3 dzielą szerokość pasma ze złączem PCIEX4\_1. Gdy w złączu PCIEX4 znajduje się karta x4, złącza PCIEX1\_2 i PCIEX1\_3 są niedostępne.

(Uwaga 6) Dostępność funkcji kontroli prędkości wentylatora procesora/wentylatora systemowego zależy od rodzaju zainstalowanego wentylatora procesora/wentylatora systemowego.

(Uwaga 7) Dostępne funkcje programu EasyTune mogą zależeć od modelu płyty głównej.

## 1-3 Instalacja procesora i wentylatora procesora




Przed instalacją procesora należy sprawdzić, czy spełnione są następujące warunki:

- Upewnij się, czy płyta główna obsługuje instalowany procesor. (Aktualną listę obsługiwanych procesorów znajdziesz na stronie internetowej GIGABYTE.)
- Aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu, przed instalacją procesora zawsze wyłączaj komputer i odłączaj jego przewód zasilający.
- Instalacja procesora w gnieździe płyty głównej możliwa jest tylko w jednym położeniu. (Procesor powinien zostać zainstalowany w gnieździe bez użycia siły.)
- Pomiędzy procesorem a wentylatorem procesora należy nałożyć równą warstwę pasty termoprzewodzącej.
- Przed uruchomieniem systemu upewnij się, że zainstalowany został wentylator procesora. W przeciwnym przypadku może nastąpić przegrzanie i trwale uszkodzenie procesora.
- Ustaw częstotliwość magistrali procesora zgodnie z jego specyfikacją. Nie zaleca się ustawiania częstotliwości magistrali systemowej powyżej wartości wynikających ze specyfikacji, ponieważ może to prowadzić do niestabilnej pracy systemu lub wręcz jego awarii. Ustawiając częstotliwość powyżej jej wartości nominalnej należy zwrócić szczególną uwagę na specyfikację innych podzespołów komputera takich jak procesor, karta graficzna, pamięć, dysk twardy itd.

### 1-3-1 Instalacja procesora


A. Znajdź pierwszy pin (oznaczony małym trójkątem) gniazda procesora i procesora.

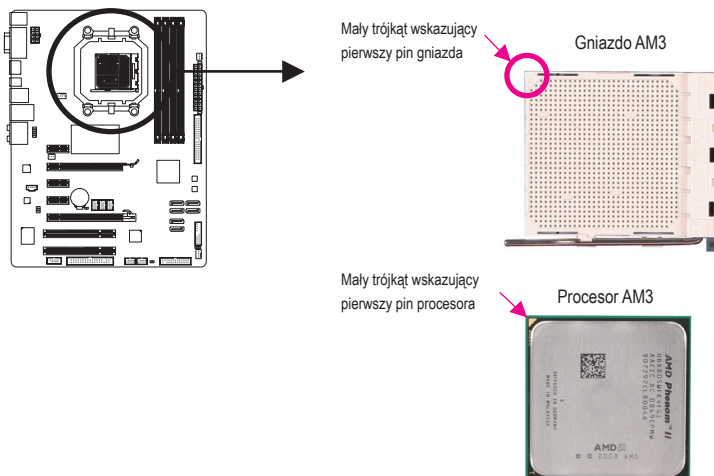

B. Aby poprawnie zainstalować procesor na płycie głównej wykonaj następujące czynności:




- Aby zapobiec uszkodzeniu procesora, upewnij się, że komputer jest wyłączony, a kabel zasilający odłączony od gniazdka.
- Instalacja procesora w gnieździe płyty głównej możliwa jest tylko w jednym położeniu. Procesor powinien zostać zainstalowany w gnieździe bez użycia siły.

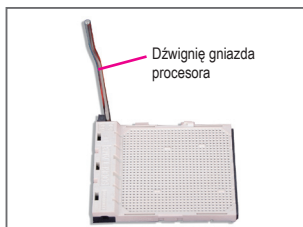

Krok 1:

Unieś dźwignię gniazda procesora.

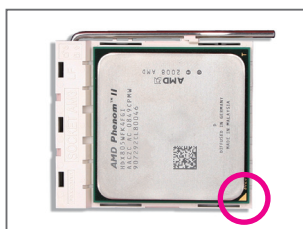


Krok 2:


Wyrównaj mały, złoty trójkąt na brzegu procesora z trójkątem wskazującym pin pierwszy na gnieździe procesora i delikatnie włóż procesor do gniazda. Upewnij się, że procesor znajduje się we właściwym położeniu. Gdy procesor jest już prawidłowo osadzony, połóż palec na jego środek i przesun dźwignię gniazda procesora z powrotem do pozycji zamkniętej.

### 1-3-2 Instalacja wentylatora procesora

W celu poprawnego zainstalowania wentylatora procesora na procesorze zastosuj się do poniższych kroków. (Jako przykład użyty został wentylator GIGABYTE.)

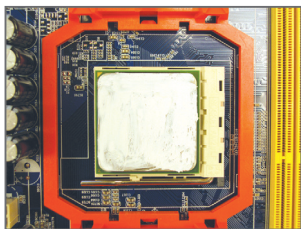


Krok 1:  
Nałóż równą warstwę pasty termoprzewodzącej na powierzchnię zainstalowanego procesora.

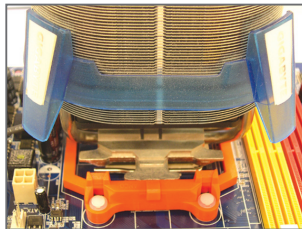


Krok 2:  
Umieść wentylator procesora na procesorze.



Krok 3:  
Zaczeep zatrask instalacyjny wentylatora procesora o uchwyt mocujący po jednej stronie ramki. Po drugiej stronie dociśnij prostopadle zatrask wentylatora procesora, by także zaczepić go o uchwyt mocujący ramki.

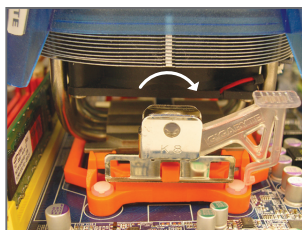

Krok 4:  
Przesuń dźwignię krzywki z lewej na prawą stronę (jak na rysunku powyżej), aby zablokować wentylator (szczegółowe informacje na temat instalacji zawarte są w instrukcji dołączonej do wentylatora).

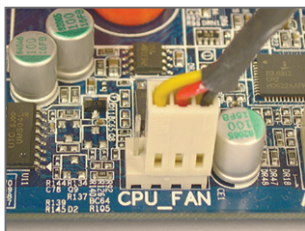

Krok 5:  
Na koniec, podłącz przewód zasilania wentylatora do złącza wentylatora procesora na płycie głównej.



Zdejmując wentylator z procesora należy zachować szczególną ostrożność ponieważ na skutek stwardnienia pasty termoprzewodzącej wentylator może przylgnąć do procesora. Gwałtowne oderwanie wentylatora może uszkodzić procesor.

## 1-4 Instalacja pamięci



Przed instalacją modułów pamięci należy sprawdzić, czy spełnione są następujące warunki:

- Sprawdź, czy pamięć jest obsługiwana przez płytę główną. Zaleca się stosowanie pamięci o podobnej wielkości, specyfikacjach i marce.  
(Aktualną listę obsługiwanych pamięci znajdziesz na stronie internetowej GIGABYTE).
- Aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu, przed instalacją lub odłączeniem modułów pamięci należy sprawdzić, czy wyłączone jest zasilanie komputera.
- Konstrukcja modułów pamięci umożliwia ich bardzo łatwe wkładanie. Moduł pamięci można zainstalować tylko w jednym kierunku. Jeśli nie można włożyć modułu należy go obrócić.


### 1-4-1 Konfiguracja pamięci Dual Channel (pamięć dwukanałowa)

Ta płyta główna posiada dwa gniazda DDR3 oraz obsługuje technologię Dual Channel. Wykorzystanie technologii Dual Channel podwaja przepustowość magistrali pamięci. Po instalacji pamięci BIOS automatycznie wykryje specyfikację i pojemność pamięci.

Cztery złącza DDR3 są rozdzielone pomiędzy dwa kanały, na każdy kanał przypadają dwa złącza pamięci jak poniżej:

► Kanał 0: DDR3\_1, DDR3\_3

► Kanał 1: DDR3\_2, DDR3\_4

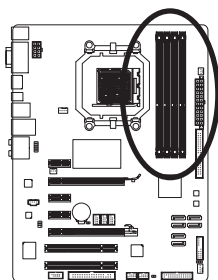

► Tabela zawiera możliwe konfigurację pamięci umożliwiające aktywację trybu Dual Channel:

|                  | DDR3_1 | DDR3_2 | DDR3_3 | DDR3_4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2 moduły pamięci | DS/SS  | DS/SS  | --     | --     |
|                  | --     | --     | DS/SS  | DS/SS  |
| 4 moduły pamięci | DS/SS  | DS/SS  | DS/SS  | DS/SS  |

(SS=Pamięć jednostronna, DS=Pamięć dwustronna, "--"=pusty slot)



Jeśli mają być zainstalowane dwa moduły pamięci, zalecane jest zainstalowanie ich w gniazdach DDR3\_1 i DDR3\_2.

Aby korzystać z technologii Dual Channel należy pamiętać o następujących kwestiach dotyczących ograniczenia specyfikacji CPU.


1. Tryb Dual Channel (Dwukanałowy) nie zostanie włączony, jeśli zainstalowany jest tylko jeden moduł pamięci DDR3.
2. Aby włączyć tryb Dual Channel (Dwukanałowy) z dwoma lub czterema modułami pamięci, zaleca się użycie modułów pamięci identycznej marki, rozmiaru, chipów i szybkości. Należy je zainstalować w gniazdach DDR3 tego samego koloru.

## 1-4-2 Instalacja pamięci




Aby zapobiec uszkodzeniu modułu pamięci, przed jego instalacją należy wyłączyć komputer i odłączyć kabel zasilania.

DDR2 i DDR3 nie są kompatybilne ze sobą lub z modułami DDR DIMM. Upewnij się iż instalujesz pamięci DDR3 na tej płycie głównej.

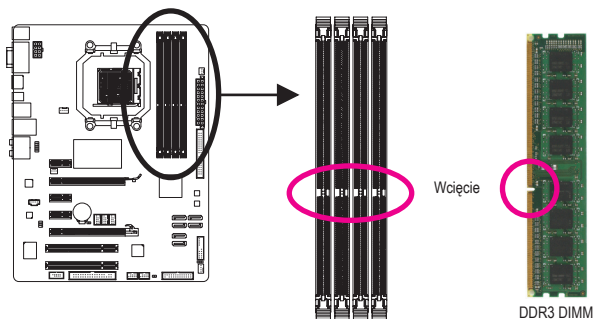


Moduły pamięci DDR3 posiadają wcięcie dzięki czemu można je umieścić w slotach tylko w jednym kierunku. Aby poprawnie zainstalować moduły pamięci proszę wykonać następujące kroki.

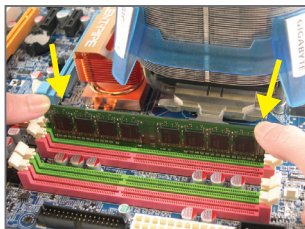

Krok 1:

Sprawdź kierunek instalacji pamięci. Odchyl zatrzaski znajdujące się po obu stronach złącza pamięci. Włóż moduł pamięci pionowo do złącza tak jak na rysunku obok. Następnie dociśnij moduł do dołu.

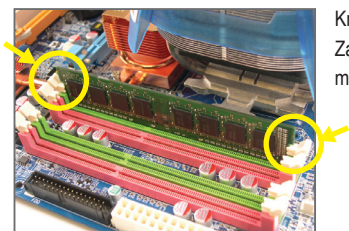

Krok 2:


Zamknij zatrzaski na obu końcach złącza w celu zablokowania modułu.

## 1-5 Instalacja kart rozszerzeń



Przeczytaj poniższe instrukcje zanim rozpoczniesz instalację kart rozszerzeń:

- Upewnij się, że płyta główna obsługuje instalowaną kartę rozszerzeń. Uważnie zapoznaj się z dołączoną do niej instrukcją obsługi.
- W celu uniknięcia uszkodzenia sprzętu należy zawsze przed instalacją odłączyć komputer od zasilania.

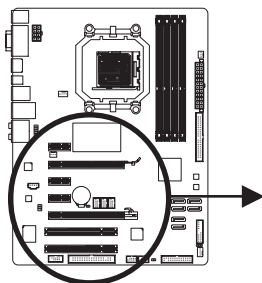

Złącze PCI Express x1



Złącze PCI Express x16 (PCIEX16\_1)



Złącze PCI Express x16 (PCIEX4\_1)




Złącze PCI




Aby zainstalować kartę rozszerzeń należy wykonać wymienione poniżej czynności.

1. Zlokalizuj odpowiednie złącze dla danej karty rozszerzeń. Usuń osłonę w obudowie na tylnym panelu.
2. Umieścić kartę w odpowiednim złączu, a następnie delikatnie ją dociśnij.
3. Upewnij się, że metalowe styki na karcie są całkowicie osadzone w gnieździe.
4. Przykręć śrubą wspornik karty do obudowy.
5. Załóż ponownie pokrywę obudowy komputera.
6. Włącz zasilanie komputera, a jeśli jest to niezbędne, skonfiguruj wymagane ustawienia karty rozszerzenia w BIOSie płyty głównej.
7. Zainstaluj w systemie operacyjnym odpowiedni sterownik.


Przykład: Instalacja i deinstalacja karty graficznej PCI Express:

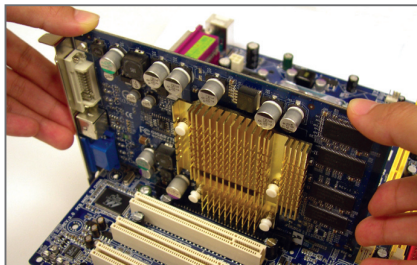

- Instalacja karty graficznej:  
Przyłóż kartę do złącza PCI Express, delikatnie dociśnij w dół. Upewnij się, że karta została bezpiecznie i stabilnie ułożona w złączu.

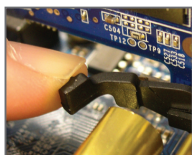

- Deinstalacja karty ze złącza PCIEX16\_1:  
Delikatnie przesunąć zatrzask zabezpieczający i wyjąć kartę z portu.

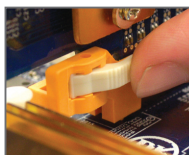

- Deinstalacja karty ze złącza PCIEX4\_1:  
Naciśnij biały przełącznik na brzegu złącza, aby odblokować kartę, i wyjmij ją z portu.



## 1-6 Konfiguracja ATI CrossFire™

Łącząc zintegrowany procesor karty graficznej z pasywną kartą graficzną, technologia ATI Hybrid CrossFireX zapewnia znacznie wyższą wydajność wyświetlanego obrazu dla procesorów AMD. Poniżej znajdują się instrukcje konfiguracji trybu ATI Hybrid CrossFireX.

### A. Wymagania sprzętowe

- System operacyjny Windows Vista lub Windows XP (uwaga 1)
- Płyta główna ze wsparciem dla ATI Hybrid CrossFireX oraz odpowiedni sterownik
- Karta graficzna ze wsparciem dla ATI Hybrid CrossFireX (uwaga 2)

### B. Podłączanie kart graficznych

Krok 1:

Zainstaluj kartę graficzną ze wsparciem dla ATI Hybrid CrossFireX na złączu PCI Express postępując zgodnie z procedurą instalacji kart rozszerzeń (patrz podrozdział 1-5 "Instalacja kart rozszerzeń").

Krok 2:

Podłącz przewód monitora do złącza wbudowanej karty graficznej na tylnym panelu.


### C. Ustawienia BIOS

Wejdź w ustawienia BIOS i dokonaj następujących zmian w menu **zaawansowanych ustawień BIOS (Advanced BIOS Features)**:

- Dla **Internal Graphics Mode** wybierz **UMA**. (Uwaga 3)
- Dla **UMA Frame Buffer Size** wybierz **256MB** lub **521MB**. (Uwaga 3)
- Dla **Surround View** wybierz **Disabled**.
- Dla **Init Display First** wybierz **OnChipVGA**.

### D. Konfiguracja sterownika grafiki

Po zainstalowaniu sterownika płyty głównej w systemie operacyjnym, przejdź do **ATI Catalyst™ Control Center**. W menu **Graphics** w lewym górnym rogu wybierz pole **CrossFire™**. Upewnij się, że zaznaczona została opcja **Enable CrossFire™**.

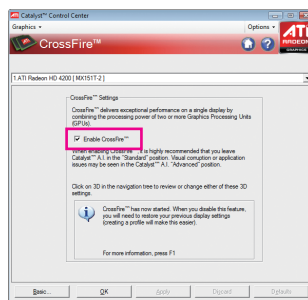


(Uwaga 1) Dla systemu operacyjnego Windows XP konieczna jest instalacja wersji 8.51 lub nowszej sterownika chipsetu AMD.

(Uwaga 2) Po zainstalowaniu sterownika chipsetu płyty głównej nie jest konieczna instalacja sterownika karty graficznej.

(Uwaga 3) Aby zmienić ustawienia **Internal Graphics Mode** lub **UMA Frame Buffer Size** w ustawieniach BIOS, najpierw wyłącz funkcję CrossFire w systemie operacyjnym.

## 1-7 Opis tylnego panelu I/O (We/Wy)

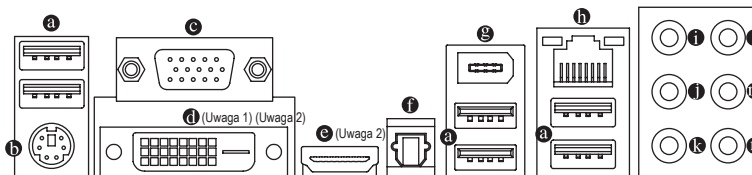

### **a Złącze USB**

Port USB 2.0/1.1 umożliwia podłączenie urządzeń USB, takich jak: klawiatura, mysz, drukarka, USB flash drive itd.

### **b Złącze klawiatury lub myszy PS/2**

W celu instalacji klawiatury lub myszy PS/2, podłącz urządzenie do portu.

### **c Port D-Sub**

Port D-Sub obsługuje 15-pinowe złącze D-Sub. Do tego portu można podłączyć monitor obsługujący połączenie D-Sub.

### **d Port DVI-D**


Port DVI-D jest zgodny ze specyfikacją DVI-D. Do tego portu można podłączyć monitor obsługujący połączenie DVI-D.

### **e Port HDMI**

Port HDMI (ang. High Definition Multimedia Interface – multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości) jest kompatybilnym z HDCP cyfrowym interfejsem dla sygnału audio/video zdolnym przesyłać pełen strumień danych audio/video bez kompresji. Do tego portu można podłączyć urządzenie audio/video HDMI. Technologia HDMI obsługuje maksymalną rozdzielczość złącza 1920x1080p, ale rzeczywista rozdzielczość złącza zależy od możliwości podłączonego monitora.



- Po zainstalowaniu urządzenia HDMI, upewnij się, że domyślne urządzenie odtwarzania dźwięku jest urządzeniem HDMI. (Nazwa produktu może się różnić w zależności od systemu operacyjnego. W przykładzie poniżej użyty został Windows Vista.)
- Wyjście audio HDMI obsługuje tylko formaty AC3, DTS oraz dwukanałowy format LPCM. (do zdekodowania AC3 i DTS wymagany jest dekodery zewnętrzny)

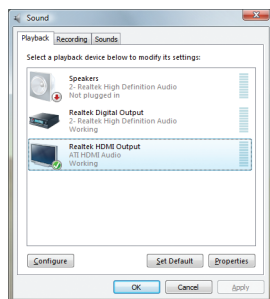

Dla systemu operacyjnego Windows Vista, wybierz Start > Panel Sterowania > Dźwięk. Następnie wybierz Wyjście Realtek HDMI (Realtek HDMI Output) i kliknij Ustawienia domyślne (Set Default).

(Uwaga 1) Port DVI-D nie obsługuje połączenia D-Sub przez adapter.

(Uwaga 2) Tryb równoległej pracy wyjść DVI-D oraz HDMI nie jest obsługiwany.

## A. Konfiguracje Dual Display:

Na płycie głównej znajdują się trzy porty wyjść video: DVI-D, HDMI oraz D-Sub. Tabela poniżej pokazuje obsługiwane konfiguracje dual display.

| Konfiguracje Dual | Kombinacja    | Obsługiwana/Nieobsługiwana |
|-------------------|---------------|----------------------------|
|                   | DVI-D + D-Sub | Tak                        |
|                   | DVI-D + HDMI  | Nie                        |
|                   | HDMI + D-Sub  | Tak                        |

## B. Odtwarzanie dysków HD DVD oraz Blu-ray

W celu uzyskania lepszej jakości odtwarzania podczas odczytu z dysków HD DVD i Blu-ray, odnieś się do zalecanych wymagań systemowych poniżej.

- Pamięć: Dwa moduły pamięci 1 GB DDR3 1066 MHz obsługiwany trybem dwukanałowym
- Ustawienia BIOS: Przynajmniej 256 MB wielkości bufora ramki UMA (patrz Rozdział 2 angielskiej wersji podręcznika użytkownika: „BIOS Setup”, „Advanced BIOS Features”)
- Oprogramowanie odtwarzania: CyberLink PowerDVD 8.0 lub nowsze (Uwaga: Należy upewnić się, że włączony jest tryb Przyspieszenie sprzętowe – Hardware Acceleration.)
- Monitor(y) kompatybilny z HDCP

### ❶ Wyjście SPDIF optyczne

Optyczny port wyjścia SPDIF umożliwia przekazywanie dźwięku do zewnętrznych głośników w standardzie cyfrowym. Przed użyciem tego portu upewnij się, że głośnik posiada cyfrowe wejście optyczne.

### ❷ Złącze IEEE 1394a

Standard interfejsu szeregowego opracowany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników), który charakteryzuje się wysoką szybkością transmisji danych, dużą przepustowością oraz możliwością podłączania urządzeń bez konieczności ich wyłączenia (hot plug).

### ❸ Złącze sieciowe (LAN) RJ-45

Złącze karty sieciowej Gigabit Ethernet, oferujące możliwość transmisji danych z szybkością 1 Gb/s. Poniższe tabelki opisują stan diod LED złącza LAN.

LED Połączenia/  
Prędkość

LED Aktywności

LED Połączenia/Prędkości:

LED Aktywności:



Port LAN

| Stan         | Opis                        |
|--------------|-----------------------------|
| Pomarańczowy | Prędkość transmisji 1Gb/s   |
| Zielony      | Prędkość transmisji 100Mb/s |
| Wyłączony    | Prędkość transmisji 10Mb/s  |

| Stan      | Opis                         |
|-----------|------------------------------|
| Migający  | Transmisja lub odbiór danych |
| Wyłączony | Brak aktywności              |



- Aby odłączyć przewód podłączony do złącza tylnego panelu, należy najpierw odłączyć go od przyrządu, a następnie od płyty głównej.
- Aby odłączyć przewód, należy go wyciągnąć ze złącza na wprost. Kołysanie nim z boku na bok może spowodować zwarcie elektryczne wewnątrz konektora.

❶ **Wyjście na głośnik centralny/subwoofer (pomarańczowy)**

Domyślne złącze wyjścia audio na głośnik centralny/subwoofer w konfiguracji kanałów audio 5.1/7.1.

❷ **Wyjście na głośniki tylne (czarny)**

Domyślne złącze wyjścia audio na głośniki tylne w konfiguracji kanałów audio 7.1.

❸ **Wyjście na głośniki boczne (szary)**

Domyślne złącze wyjścia audio na głośniki boczne. w konfiguracji kanałów audio 4/5.1/7.1.

❹ **Wejście liniowe (niebieski)**

Domyślne złącze wejścia liniowego audio. Do złącza wejścia liniowego można podłączyć takie urządzenia, jak napędy optyczne, walkman, itd.

❺ **Wyjście liniowe (zielony)**

To domyślne złącze wyjście cyfrowego (line out) służy do podłączenia słuchawek lub głośników stereo. Może ono także służyć do podłączenia przednich głośników w konfiguracji kanałów audio 4/5.1/7.1.


❻ **Wejście mikrofonu (MIC – różowy)**

Domyślne gniazdo wejścia mikrofonu. Mikrofon musi być podłączony do gniazda wejścia mikrofonu.



Oprócz domyślnych ustawień złącz audio ❶ ~ ❺, złącza te można przekonfigurować poprzez oprogramowanie audio. Jedynie mikrofon MUSI być podłączany do domyślnego złącza wejścia mikrofonu (❻). W celu uzyskania informacji na temat konfiguracji kanałów audio 2/4/5.1/7.1, odnieś się do angielskiej wersji podręcznika użytkownika – Rozdział 5, "Configuring 2/4/5.1/7.1-Channel Audio".

## 1-8 Opis złączy wewnętrznych

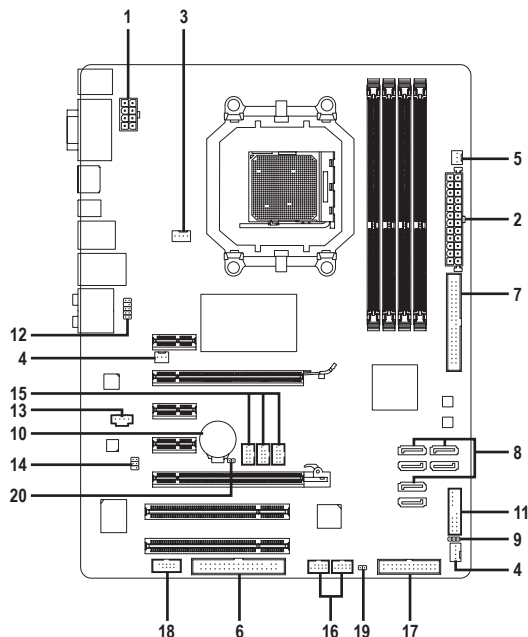

|     |                   |     |                      |
|-----|-------------------|-----|----------------------|
| 1)  | ATX_12V_2X4       | 11) | F_PANEL              |
| 2)  | ATX               | 12) | F_AUDIO              |
| 3)  | CPU_FAN           | 13) | CD_IN                |
| 4)  | SYS_FAN1/SYS_FAN2 | 14) | SPDIF_IO             |
| 5)  | PWR_FAN           | 15) | F_USB1/F_USB2/F_USB3 |
| 6)  | FDD               | 16) | F_1394_1/F_1394_2    |
| 7)  | IDE               | 17) | LPT                  |
| 8)  | SATA2_0/1/2/3/4/5 | 18) | COM                  |
| 9)  | PWR_LED           | 19) | CI                   |
| 10) | BATTERY           | 20) | CLR_CMOS             |



Przed podłączeniem urządzeń wewnętrznych przeczytaj poniższe wskazówki:



- Upewnij się, że urządzenia są przystosowane do złączy, do których chcesz je podłączyć.
- Przed instalacją urządzenia upewnij się, że zarówno ono samo jak i komputer są wyłączone. Odłącz zasilanie, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu.
- Przed włączeniem komputera upewnij się, że wszystkie przewody zostały odpowiednio podłączone do złącz na płycie głównej.

1/2) ATX\_12V\_2X/ATX (Złącza zasilania 2x4 12 V oraz 2x12)

Poprzez te złącza, zasilacz dostarcza energię do wszystkich komponentów na płycie głównej. Przed podłączeniem zasilacza należy upewnić się, że wszystkie komponenty i urządzenia są prawidłowo zainstalowane. Kształt złącza zasilania umożliwia łatwe podłączenie konektora tylko w jednej pozycji. W celu połączenia zasilacza z płytą podłącz złącze zasilacza do złącza zasilania płyty głównej. Złącze zasilania 12V zapewnia zasilanie procesora. Jeśli złącze nie jest podłączone, system nie uruchomi się.




- Moc zasilacza musi odpowiadać wymaganiom energetycznym stawianym przez system. Zaleca się użycie zasilacza, który sprosta wysokiemu zapotrzebowaniu na energię (500W lub większych). Jeśli zasilacz nie jest w stanie dostarczyć wymaganej energii, może to prowadzić do niestabilnej pracy systemu lub uniemożliwić jego uruchomienie.
- Złącza zasilające na płycie głównej są kompatybilne z zasilaczami posiadającymi złącza 2x2 12V i 2x10. Podczas instalacji płyty głównej w komputerze z zasilaczem 2x4 12V i 2x12 należy usunąć osłonkę zabezpieczającą ze złącza zasilania 12V i z głównego złącza zasilania. Nie należy podłączać złącz zasilacza 2x2 12V i 2x10 do pinów znajdujących się pod osłonką.

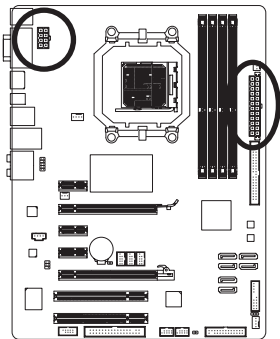

ATX\_12V\_2X4

ATX\_12V\_2X4:

| Nr Pinu | Definicja                             |
|---------|---------------------------------------|
| 1       | Masa (GND)<br>(Tylko dla 2x4-pin 12V) |
| 2       | Masa (GND)<br>(Tylko dla 2x4-pin 12V) |
| 3       | Masa (GND)                            |
| 4       | Masa (GND)                            |
| 5       | +12V (Tylko dla 2x4-pin 12V)          |
| 6       | +12V (Tylko dla 2x4-pin 12V)          |
| 7       | +12V                                  |
| 8       | +12V                                  |

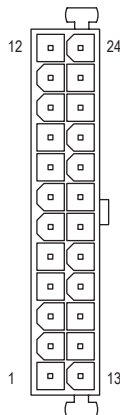


ATX

ATX:

| Nr Pinu | Definicja                     | Nr Pinu | Definicja                              |
|---------|-------------------------------|---------|----------------------------------------|
| 1       | 3,3V                          | 13      | 3,3V                                   |
| 2       | 3,3V                          | 14      | -12V                                   |
| 3       | Masa (GND)                    | 15      | Masa (GND)                             |
| 4       | +5V                           | 16      | PS_ON (soft On/Off)                    |
| 5       | Masa (GND)                    | 17      | Masa (GND)                             |
| 6       | +5V                           | 18      | Masa (GND)                             |
| 7       | Masa (GND)                    | 19      | Masa (GND)                             |
| 8       | Power Good                    | 20      | -5V                                    |
| 9       | 5VSB (SB +5V)                 | 21      | +5V                                    |
| 10      | +12V                          | 22      | +5V                                    |
| 11      | +12V (Tylko dla 2x12-pin ATX) | 23      | +5V (Tylko dla 2x12-pin ATX)           |
| 12      | 3,3V (Tylko dla 2x12-pin ATX) | 24      | Masa (GND)<br>(Tylko dla 2x12-pin ATX) |

### 3/4/5) CPU\_FAN/SYS\_FAN1/SYS\_FAN2/PWR\_FAN (Złącza zasilania wentylatorów)


Złącza zasilania wentylatorów dostarczają napięcie poprzez 4-pinowe złącza zasilania wentylatora procesora (CPU\_FAN), 3-pinowe złącza zasilania wentylatora systemowego (SYS\_FAN2) i 4-pinowe złącza (SYS\_FAN1), oraz 3-pinowe złącza (PWR\_FAN). Konstrukcja złączy większości wentylatorów zapewnia ich łatwe połączenie bez możliwości pomyłki. Podczas podłączania kabla wentylatora należy podłączyć go we właściwym kierunku (czarny przewód to przewód uziemienia). Płyta główna umożliwia monitorowanie prędkości obrotowej wiatraka procesora. Wymaga to odpowiednio przystosowanego wiatraka. Dla optymalnego odprowadzania ciepła zalecane jest, by wiatrak został zainstalowany wewnątrz obudowy komputera.

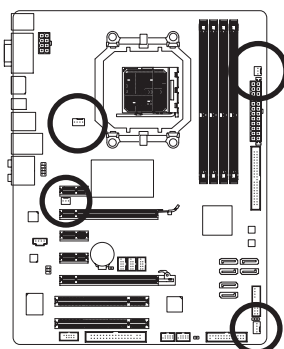

CPU\_FAN



SYS\_FAN1



SYS\_FAN2

PWR\_FAN

CPU\_FAN:

| Nr Pinu | Definicja                 |
|---------|---------------------------|
| 1       | Masa (GND)                |
| 2       | +12V / Kontrola prędkości |
| 3       | Wykrywanie                |
| 4       | Kontrola prędkości        |

SYS\_FAN1:

| Nr Pinu | Definicja                 |
|---------|---------------------------|
| 1       | Masa (GND)                |
| 2       | +12V / Kontrola prędkości |
| 3       | Wykrywanie                |
| 4       | Zapasowy                  |

SYS\_FAN2/PWR\_FAN:



| Nr Pinu | Definicja  |
|---------|------------|
| 1       | Masa (GND) |
| 2       | +12V       |
| 3       | Wykrywanie |



- Należy pamiętać, aby podłączyć przewody wentylatora do złączy, aby zapobiec przegrzaniu procesora/systemu. Przegrzanie może być przyczyną uszkodzenia procesora lub zawieszenia systemu.
- Złącza wentylatorów nie są konfigurowalne za pomocą zworek. Nie należy umieszczać zworek na złączach wentylatorów.



### 6) FDD (Złącze napędu dyskietek)

Złącze FDD służy do podłączenia taśmy napędu dyskietek FDD. Typy obsługiwanych napędów FDD: 360 KB, 720 KB, 1,2MB, 1,44 MB oraz 2,88 MB. Przed podłączeniem taśmy FDD należy zwrócić uwagę na położenie wycięt w złączu i przewodzie FDD ułatwiających podłączenie. Pin nr 1 na taśmie podłączeniowej jest oznaczony innym kolorem. W celu zakupu opcjonalnej taśmy łączącej FDD z płytą główną należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem sprzętu komputerowego.

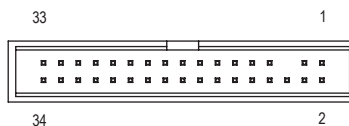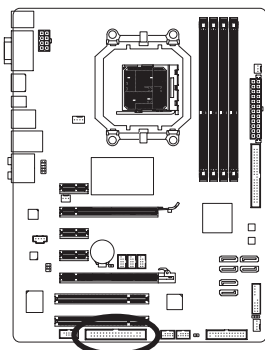



## 7) IDE (Złącze IDE)

Do jednego złącza IDE można podłączyć do dwóch urządzeń IDE. Aby podłączyć dwa urządzenia IDE należy przestawić zwórkę na jednym urządzeniu IDE do pozycji Master (Nadrzędny), a w drugim do pozycji Slave (Podległy). (Informacje dotyczące ustawień znajdują się w instrukcjach do urządzeń IDE.)

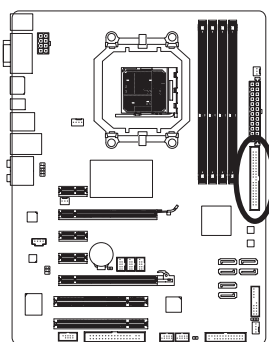

## 8) SATA2\_0/1/2/3/4/5 (Złącza SATA 3Gb/s, Kontroler zintegrowany z mostkiem AMD SB710)

SATA 3Gb/s jest kompatybilne ze standardem SATA1,5Gb/s. Każde złącze umożliwia podłączenie jednego urządzenia SATA. Sterownik AMD SB710 obsługuje tryby RAID 0, RAID 1, RAID 10 i JBOD. Instrukcje na temat konfiguracji macierzy RAID znajdziesz w angielskiej wersji podręcznika użytkownika, Rozdział 5, "Configuring SATA Hard Drive(s)".

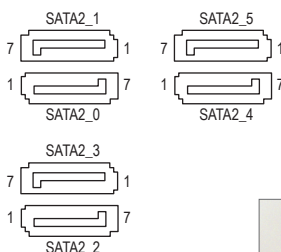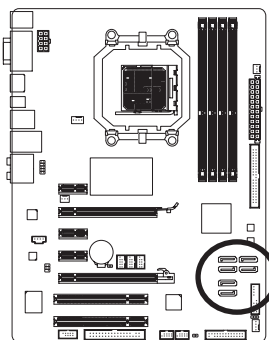

| Nr Pinu | Definicja  |
|---------|------------|
| 1       | Masa (GND) |
| 2       | TXP        |
| 3       | TXN        |
| 4       | Masa (GND) |
| 5       | RXN        |
| 6       | RXP        |
| 7       | Masa (GND) |



Końcówkę kabla SATA 3Gb/s (w kształcie litery L) podłącz do dysku twardego SATA.




- Konfiguracja trybu RAID 0 i RAID 1 wymaga przynajmniej 2 dysków twardych. Jeśli są używane więcej niż 2 dyski twarde całkowita liczba dysków twardych musi być parzysta.
- Konfiguracja trybu RAID 10 wymaga przynajmniej 4 dysków twardych. (Całkowita liczba dysków musi być parzysta.)



## 9) PWR\_LED (Złącze zasilania systemu LED)

To złącze służy do podłączenia zasilania systemu LED na obudowie, aby sygnalizować stan zasilania komputera. LED jest włączony, gdy system pracuje; miga, gdy system jest w stanie uśpienia S1; jest wyłączony, gdy system jest w stanie uśpienia S3/S4 lub odłączony od zasilania (S5).

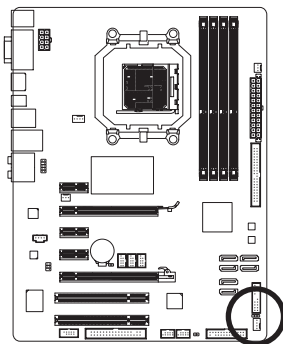



1

| Nr Pinu | Definicja |
|---------|-----------|
| 1       | MPD+      |
| 2       | MPD-      |
| 3       | MPD-      |

| Status   | LED        |
|----------|------------|
| S0       | Świeci     |
| S1       | Miga       |
| S3/S4/S5 | Nie świeci |

## 10) BATTERY (Bateria)

Bateria dostarcza energii do przechowywania danych (takich jak ustawienia BIOS, data i czas) w pamięci CMOS, gdy komputer jest wyłączony. Jeśli bateria nie zostanie wymieniona, gdy jej napięcie spadnie do niskiego poziomu, dane CMOS mogą zostać utracone.

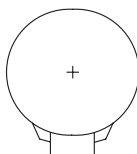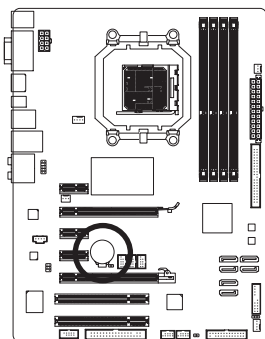

Aby usunąć zawartość pamięci CMOS:


1. Wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający.
2. Delikatnie wyjmij baterię i odłóż ją na bok na około jedną minutę.  
(Można także użyć metalowego przedmiotu do zwarcia przez pięć sekund styku dodatniego i ujemnego uchwyty baterii.)
3. Zainstaluj ponownie baterię.
4. Podłącz przewód zasilający i włącz komputer.



- Przed wymianą baterii zawsze wyłączaj komputer i odłączaj przewód zasilający.
- Baterię należy wymieniać na taką samą lub równoważną, zalecaną przez producenta.  
Wymiana na nieprawidłowy model grozi wybuchem.
- Skontaktuj się ze sprzedawcą, jeżeli nie potrafisz wymienić baterii lub nie jesteś pewny/a co do jej modelu.
- Podczas instalacji baterii zwróć uwagę na oznaczenia (+) i (-) na jej końcach.
- Zużyte baterie należy usuwać według miejscowych przepisów ochrony środowiska.

## 11) F. PANEL (Złącze panelu przedniego)

Umożliwia podłączenie: przycisku zasilania, przycisku reset, głośnika komputera i diody LED zasilania do przedniego panelu obudowy, itd. zgodnie z przedstawionym poniżej przydziałem pinów. Zwróć uwagę na rozmieszczenie pinów dodatnich i ujemnych przed podłączeniem przewodów.

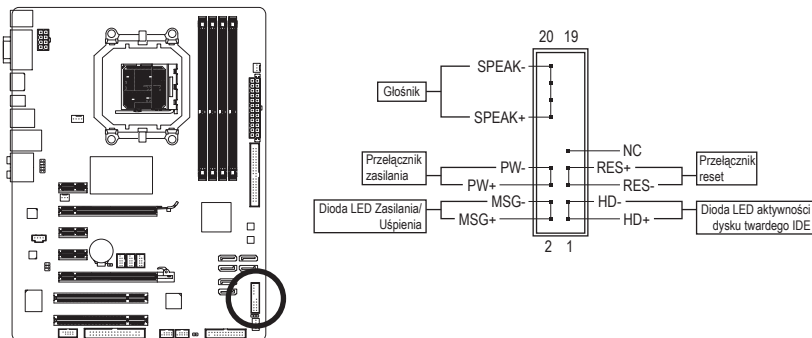

- **MSG** (LED informacji/Zasilania/Uśpienia, Żółty):

| Status   | LED        |
|----------|------------|
| S0       | Świeci     |
| S1       | Miga       |
| S3/S4/S5 | Nie świeci |

Umożliwia podłączenie diody LED zasilania do przedniego panelu obudowy. Dioda wskazuje na stan komputera: świeci się (komputer jest włączony), miga (komputer jest uśpiony (S1)) lub nie świeci się (komputer jest uśpiony (S3/S4) lub wyłączony (S5)).

- **PW** (Przycisk zasilania, Czerwony):

Umożliwia podłączenie przycisku zasilania do przedniego panelu obudowy. Możliwa jest konfiguracja, sposobu wyłączanie komputera za pomocą tego przycisku (patrz Rozdział 2 angielskiej wersji podręcznika użytkownika: "BIOS Setup", "Power Management Setup").

- **SPEAK** (Złącze głośnika, Pomarańczowy):

Umożliwia podłączenie głośnika systemowego. Przy uruchamianiu systemu komputer wydaje sygnał dźwiękowy. Pojedynczy, krótki sygnał oznacza, że nie został wykryty żaden problem. W celu zasygnalizowania problemu, komputer wydaje różne rodzaje dźwięków (Aby uzyskać informacje na temat rodzajów sygnałów, odwołaj się do angielskiej wersji podręcznika użytkownika, Rozdział 5, "Troubleshooting").

- **HD** (Dioda LED aktywności dysku twardego IDE, Niebieski):

Umożliwia podłączenie diody LED aktywności dysku twardego do przedniego panelu obudowy. Dioda świeci się, gdy dysk twardy czyta lub zapisuje dane.

- **RES** (Przycisk reset, Zielony):

Umożliwia podłączenie przycisku reset do przedniego panelu obudowy. Przycisk reset używaj, aby zrestartować komputer, gdy system się zawiesi i nie reaguje na miękki restart.

- **NC** (Fioletowy).


Brak połączenia.



Obudowy mogą posiadać różne złącza panelu przedniego w zależności od producenta oraz modelu. Moduł przedniego panelu zwykle składa się z przycisków zasilania, przycisków resetu, diody LED zasilania, diody LED aktywności dysku twardego, złącza głośnika, itd. Przed podłączeniem modułu do złącza sprawdź uważnie rozkład pinów.

12) F\_AUDIO (Przedni panel audio)

Złącze to umożliwia podłączenie przedniego panelu audio w standardzie HD (Intel High Definition) lub AC97. Podczas podłączania modułu audio panelu przedniego, sprawdź uważnie rozkład pinów. Nieprawidłowe połączenie pomiędzy modułem a złączem może spowodować niepoprawną pracę urządzenia audio lub nawet jego uszkodzenie.

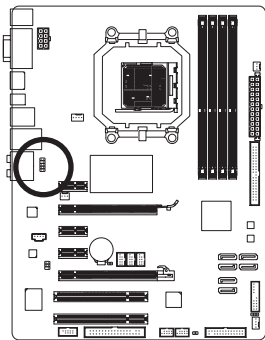

Dla przedniego panelu audio HD:

| Nr pinu | Definicja  |
|---------|------------|
| 1       | MIC2_L     |
| 2       | Masa (GND) |
| 3       | MIC2_R     |
| 4       | -ACZ_DET   |
| 5       | LINE2_R    |
| 6       | Masa (GND) |
| 7       | FAUDIO_JD  |
| 8       | Brak pinu  |
| 9       | LINE2_L    |
| 10      | Masa (GND) |

Dla przedniego panelu audio AC'97:


| Nr pinu | Definicja      |
|---------|----------------|
| 1       | MIC            |
| 2       | Masa (GND)     |
| 3       | MIC Power      |
| 4       | Nie podłączony |
| 5       | Line Out (R)   |
| 6       | Nie podłączony |
| 7       | Nie podłączony |
| 8       | Brak pinu      |
| 9       | Line Out (L)   |
| 10      | NC             |



- Domyślnie, sterownik audio jest skonfigurowany na obsługę trybu HD audio. W celu podłączenia do tego złącza modułu audio AC'97 panelu przedniego, odwołaj się do instrukcji "Configuring 2/4/5.1/7.1-Channel Audio." w Rozdziale 5 podręcznika angielskiego.
- Sygnał audio będzie obecny zarówno na złączach panelu przedniego jak i tylnego. Informacje na temat jak wyciszyć panel tylni (możliwe tylko w przypadku panelu przedniego zgodnego z HD) znajdują się w Rozdziale 5, „Konfiguracja dźwięku 2/4/5.1/7.1”.
- Moduł audio panelu przedniego w niektórych obudowach komputerowych posiada osobne złącza na każdym przewodzie zamiast pojedynczego wtyku. W celu uzyskania informacji na temat sposobu podłączania takiego modułu proszę skontaktować się z producentem obudowy.

13) CD\_IN (Złącze CD IN)


Do tego złącza można podłączyć wyjście audio na napęd CD-ROM lub DVD-ROM.

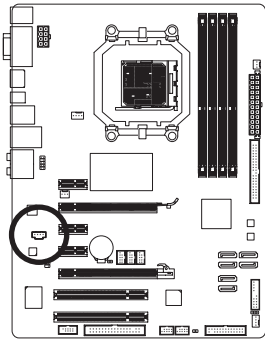

| Nr pinu | Definicja  |
|---------|------------|
| 1       | CD-L       |
| 2       | Masa (GND) |
| 3       | Masa (GND) |
| 4       | CD-R       |

14) SPDIF\_IO (Złącze wejścia/wyjścia S/PDIF)


Do wejścia/wyjścia S/PDIF można podłączyć za pomocą opcjonalnego przewodu urządzenie posiadające wejście cyfrowe. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat możliwości zakupu opcjonalnego kabla S/PDIF skontaktuj się z lokalnym dostawcą.

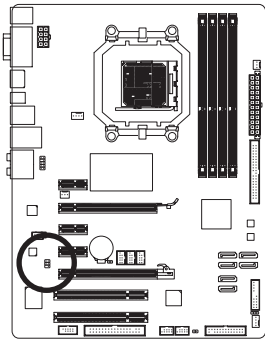

| Nr pinu | Definicja  |
|---------|------------|
| 1       | Zasilanie  |
| 2       | Brak pinu  |
| 3       | SPDIF      |
| 4       | SPDIFI     |
| 5       | Masa (GND) |
| 6       | Masa (GND) |

15) F\_USB1/F\_USB2/F\_USB3 (Przednie złącza USB)

Złącza USB odpowiadają specyfikacji USB 2.0/1.1. Każde ze złączy umożliwia podłączenie dwóch portów USB poprzez opcjonalny przewód. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat możliwości zakupu opcjonalnego kabla USB skontaktuj się z lokalnym dostawcą.

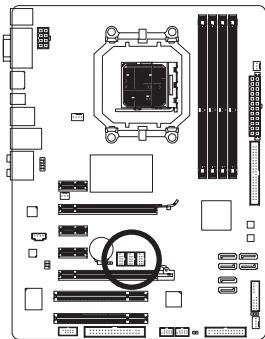



| Nr pinu | Definicja      |
|---------|----------------|
| 1       | Zasilanie (5V) |
| 2       | Zasilanie (5V) |
| 3       | USB DX-        |
| 4       | USB DY-        |
| 5       | USB DX+        |
| 6       | USB DY+        |
| 7       | Masa (GND)     |
| 8       | Masa (GND)     |
| 9       | Brak pinu      |
| 10      | Nie podłączony |



- Nie należy podłączać przewodów IEEE1394(2x5-pinów) do złącza USB.
- Przed instalacją złącza USB zawsze wyłączaj komputer i odłączaj przewód zasilający.

16) F\_1394\_1/F\_1394\_2 (Przednie złącze IEEE 1394)

To złącze umożliwia podłączenie opcjonalnego wyprowadzenia portu IEEE 1394a. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat możliwości zakupu opcjonalnego wyprowadzenia IEEE 1394, skontaktuj się z lokalnym dostawcą.

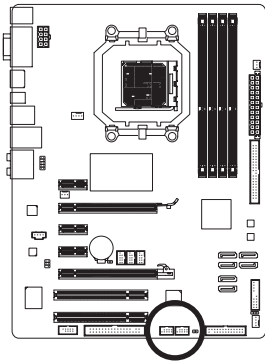



| Nr pinu | Definicja       |
|---------|-----------------|
| 1       | TPA+            |
| 2       | TPA-            |
| 3       | Masa (GND)      |
| 4       | Masa (GND)      |
| 5       | TPB+            |
| 6       | TPB-            |
| 7       | Zasilanie (12V) |
| 8       | Zasilanie (12V) |
| 9       | Brak pinu       |
| 10      | Masa (GND)      |



- Nie podłączaj przewodu wyprowadzenia USB do złącza IEEE 1394a.
- Aby zapobiec uszkodzeniu wyprowadzenia IEEE 1394a, przed instalacją wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający.
- Aby podłączyć urządzenie IEEE 1394a, podłącz jeden koniec przewodu urządzenia do komputera, a drugi do urządzenia. Upewnij się, że przewód jest mocno osadzony.

17) LPT (Złącze portu równoległego)



To złącze umożliwia podłączenie opcjonalnego kabla portu LPT. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat możliwości zakupu kabla, skontaktuj się z lokalnym dostawcą.

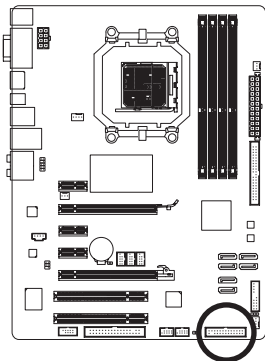

| Nr pinu | Definicja  | Nr pinu | Definicja  |
|---------|------------|---------|------------|
| 1       | STB-       | 14      | Masa (GND) |
| 2       | AFD-       | 15      | PD6        |
| 3       | PD0        | 16      | Masa (GND) |
| 4       | ERR-       | 17      | PD7        |
| 5       | PD1        | 18      | Masa (GND) |
| 6       | INIT-      | 19      | ACK-       |
| 7       | PD2        | 20      | Masa (GND) |
| 8       | SLIN-      | 21      | BUSY       |
| 9       | PD3        | 22      | Masa (GND) |
| 10      | Masa (GND) | 23      | PE         |
| 11      | PD4        | 24      | Brak pinu  |
| 12      | Masa (GND) | 25      | SLCT       |
| 13      | PD5        | 26      | Masa (GND) |

**18) COM (Złącze portu szeregowego)**


To złącze umożliwia podłączenie opcjonalnego kabla portu COM. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat możliwości zakupu kabla, skontaktuj się z lokalnym dostawcą.

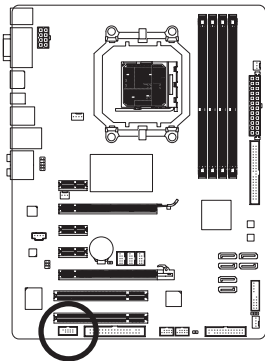

| Nr pinu | Definicja  |
|---------|------------|
| 1       | NDCD-      |
| 2       | NSIN       |
| 3       | NSOUT      |
| 4       | NDTR-      |
| 5       | Masa (GND) |
| 6       | NDSR-      |
| 7       | NRTS-      |
| 8       | NCTS-      |
| 9       | NRI-       |
| 10      | Brak pinu  |

**19) CI (Złącze chassis intrusion – czujnika otwarcia obudowy)**


To złącze umożliwia wykrycie przez system zdjęcia pokrywy obudowy. Funkcja uruchomiona jest jedynie w przypadku obudowy obsługującej tą technologię.

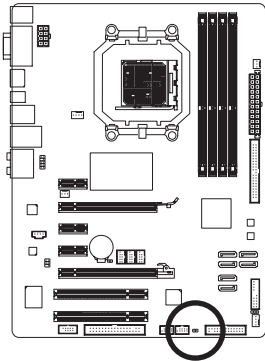

| Nr pinu | Definicja  |
|---------|------------|
| 1       | Sygnal     |
| 2       | Masa (GND) |

## 20) CLR\_CMOS (Kasowanie pamięci CMOS)

Piny kasowania pamięci CMOS (data, konfiguracja BIOSU) przywracające fabryczne ustawienia CMOS. W celu skasowania CMOS płyty głównej zewrzyj na kilka sekund piny CLR\_CMOS przy pomocy zworki lub innego metalowego przedmiotu.

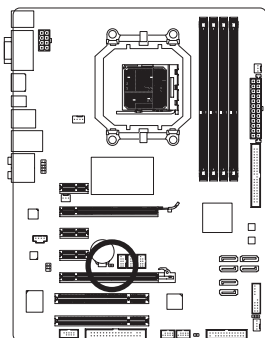

 Otwarty: Typowe działanie

 Zwarcie: Zerowanie pamięci CMOS



- Przed kasowaniem pamięci zawsze wyłączaj komputer i odłączaj zasilanie.
- Przed włączeniem komputera po skasowaniu pamięci CMOS upewnij się, że zworka została usunięta. Pozostawienie jej na miejscu może spowodować uszkodzenie płyty głównej.
- Po zrestartowaniu systemu przejdź do ustawień BIOS i wczytaj domyślne ustawienia fabryczne (wybierz **Load Optimized Defaults**) lub samodzielnie skonfiguruj BIOS (Patrz Rozdział 2 angielskiej wersji podręcznika użytkownika: „BIOS Setup”).

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.