

# GA-P55A-UD6

Scheda madre LGA1156 con socket per processori della famiglia  
Intel® Core™ i7/Intel® Core™ i5

## Manuale d'uso

Rev. 1002

# Sommario

|            |                                                                    |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----|
| Capitolo 1 | Installazione dell'hardware.....                                   | 3  |
| 1-1        | Precauzioni d'installazione.....                                   | 3  |
| 1-2        | Specifiche del prodotto.....                                       | 4  |
| 1-3        | Installazione della CPU e del dissipatore di calore CPU.....       | 7  |
| 1-3-1      | Installazione della CPU .....                                      | 7  |
| 1-3-2      | Installazione del dissipatore di calore CPU .....                  | 9  |
| 1-4        | Installazione della memoria.....                                   | 10 |
| 1-4-1      | Configurazione della memoria Dual Channel .....                    | 10 |
| 1-4-2      | Installazione della memoria .....                                  | 11 |
| 1-5        | Installazione della scheda d'espansione.....                       | 12 |
| 1-6        | Impostazione di ATI CrossFireX™/Configurazione di NVIDIA SLI ..... | 13 |
| 1-7        | Installazione del supporto SATA.....                               | 14 |
| 1-8        | Connettori del pannello posteriore .....                           | 15 |
| 1-9        | LED e pulsanti integrati.....                                      | 17 |
| 1-10       | Connettori interni.....                                            | 19 |

\* Per altre informazioni sull'uso del prodotto fare riferimento alla versione integrale del Manuale d'uso (in Inglese) disponibile sul sito GIGABYTE.

# Capitolo 1 Installazione dell'hardware

## 1-1 Precauzioni d'installazione

La scheda madre contiene numerosi circuiti elettronici e componenti delicati che possono guastarsi in seguito a scariche elettrostatiche (ESD). Prima dell'installazione, leggere accuratamente il Manuale d'uso ed attenersi alle seguenti procedure:

- Prima dell'installazione, non rimuovere o rompere l'adesivo col numero di serie (S/N) o l'adesivo della garanzia fornito dal rivenditore. Questi adesivi sono necessari per ratificare la garanzia.
- Rimuovere sempre il cavo d'alimentazione CA scollegandolo dalla presa di corrente prima di installare o rimuovere la scheda madre o altri componenti hardware.
- Quando si collegano componenti hardware ai connettori interni della scheda madre, assicurarsi che siano collegati in modo sicuro e corretto.
- Evitare di toccare qualsiasi adduttore metallico o connettore quando si maneggia la scheda madre.
- È meglio indossare una fascetta da polso antistatica (ESD) quando si maneggiano componenti elettronici come scheda madre, CPU o memoria. Se non si possiede una fascetta da polso antistatica (ESD), mantenere le mani asciutte e prima di tutto toccare un oggetto metallico per eliminare l'elettricità statica.
- Prima di installare la scheda madre, collocarla su di un tappetino antistatico oppure all'interno di un contenitore antistatico schermato.
- Prima di scollegare il cavo d'alimentazione dell'alimentatore dalla scheda madre, verificare che l'alimentatore sia spento.
- Prima dell'accensione, assicurarsi che la tensione elettrica sia impostata sullo standard della tensione locale.
- Prima di usare il prodotto, verificare che tutti i cavi ed i connettori d'alimentazione dei componenti hardware siano collegati.
- Per impedire danni alla scheda madre, non permettere alle viti di entrare in contatto con i circuiti o i componenti della scheda madre.
- Assicurarsi che sulla scheda madre, o all'interno del case del computer, non rimangano viti o componenti metallici.
- Non collocare il sistema PC su di una superficie irregolare.
- Non collocare il sistema PC in ambienti soggetti ad alte temperature.
- Attivando l'alimentazione del computer durante la procedura d'installazione si possono provocare sia danni ai componenti del sistema, sia lesioni fisiche all'utente.
- Se si hanno dei dubbi su qualsiasi fase dell'installazione, oppure se si hanno dei problemi relativi all'uso del prodotto, consultare un tecnico PC qualificato.

## 1-2 Specifiche del prodotto

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  CPU                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Supporto per processore Intel® Core™ i7/processore Intel® Core™ serie i5 series nel pacchetto LGA1156<br/>(Andare al sito GIGABYTE per ottenere l'elenco aggiornato delle CPU supportate.)</li> <li>La cache L3 varia con la CPU</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  Chipset                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Chipset Intel® P55 Express</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  Memoria                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 alloggiamenti DDR3 DIMM da 1,5V che supportano fino a 16 GB di memoria di sistema <sup>(Nota 1)</sup></li> <li>Architettura della memoria Dual Channel</li> <li>Supporto di moduli memoria DDR3 2200/1333/1066/800 MHz memory modules</li> <li>Supporto per moduli di memoria non-ECC</li> <li>Supporto per moduli di memoria Extreme Memory Profile (XMP)<br/>(Andare al sito GIGABYTE per ottenere l'elenco aggiornato delle memorie supportate.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  Audio                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Codec Realtek ALC889</li> <li>Audio ad alta definizione</li> <li>2/4/5.1/7.1 canali</li> <li>Supporto per Dolby® Home Theater</li> <li>Supporto di S/PDIF In/Out</li> <li>Supporto di CD In</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  LAN                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Chip RTL8111D (10/100/1000 Mbit)</li> <li>Supporto per Teaming</li> <li>Supporto per LAN Smart doppia</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  Espansioni                | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 PCI Express con 16 slot, funzionante x16 (PCIEX16_1) <sup>(Nota 2)</sup></li> <li>1 PCI Express con 16 slot, funzionante x8 (PCIEX8_1) <sup>(Nota 3)</sup><br/>(Lo connettori PCIEX16_1 e PCIEX8_1 è conformi allo standard PCI Express 2.0.)</li> <li>1 PCI Express con 16 slot, funzionante x4 (PCIEX4_1) <sup>(Nota 4)</sup></li> <li>2 Connettori PCI Express x1</li> <li>2 Connettori PCI</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  Tecnologia multigrafica | <ul style="list-style-type: none"> <li>Supporto per la tecnologia ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI<br/>(Solo gli slot PCIEX16_1 e PCIEX8_1.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  Interfaccia memoria     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Chipset: <ul style="list-style-type: none"> <li>6 connettori SATA 3Gb/s (SATA2_0, SATA2_1, SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4, SATA2_5) con supporto fino a dispositivi 6 SATA 3Gb/s</li> <li>Supporto di SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10</li> </ul> </li> <li>Chip Marvell 9128: <ul style="list-style-type: none"> <li>2 connettori SATA 6Gb/s (GSATA3_6, GSATA3_7) con supporto fino a dispositivi 2 SATA 6Gb/s</li> <li>Supporto di SATA RAID 0 e RAID 1</li> </ul> </li> <li>Chip JMicron JMB362: <ul style="list-style-type: none"> <li>2 connettori eSATA 3Gb/s (eSATA/USB Combo) nel pannello posteriore in grado di supportare fino a 2 dispositivi SATA 3Gb/s</li> <li>Supporto di SATA RAID 0, RAID 1 e JBOD</li> </ul> </li> <li>Chip ITE IT8213: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Connettore IDE che supporta ATA-133/100/66/33 ed al massimo 2 unità IDE</li> </ul> </li> <li>Chip ITE IT8720: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Connettore unità floppy disk che supporta al massimo 1 unità floppy disk</li> </ul> </li> </ul> |



|                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | USB                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Chipset: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fino a 12 porte USB 2.0/1.1 (8 sul pannello posteriore, comprese 2 porte eSATA/USB Combo, 4 tramite le staffe USB collegate ai collettori interni USB)</li> </ul> </li> <li>♦ Chip NEC: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 2 porte USB 3.0/2.0 nel pannello posteriore</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | IEEE 1394                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Chip T.I. TSB43AB23</li> <li>♦ Fino a 3 porte IEEE 1394a (2 sul pannello posteriore, 1 tramite il supporto IEEE 1394a collegato ai collettori IEEE 1394a interni)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Connettori interni                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 1 Connettore alimentazione elettrica ATX 24 pin</li> <li>♦ 1 Connettore alimentazione ATX 12V 8 pin</li> <li>♦ 1 Connettore unità floppy disk</li> <li>♦ 1 Connettore IDE</li> <li>♦ 6 Connettori SATA 3Gb/s</li> <li>♦ 2 Connettori SATA 6Gb/s</li> <li>♦ 1 Connettore ventolina CPU</li> <li>♦ 3 Connettori ventolina del sistema</li> <li>♦ 1 Connettore ventolina alimentatore</li> <li>♦ 1 Connettore ventolina CPU</li> <li>♦ 1 Connettore pannello frontale</li> <li>♦ 1 Connettore audio pannello frontale</li> <li>♦ 1 Connettore CD In</li> <li>♦ 1 Connettore S/PDIF In</li> <li>♦ 1 Connettore S/PDIF Out</li> <li>♦ 2 Connettori USB 2.0/1.1</li> <li>♦ 1 Collettore IEEE 1394a</li> <li>♦ 1 Connettore porta seriale</li> <li>♦ 1 Jumper cancellazione CMOS</li> <li>♦ 1 pulsante accensione</li> <li>♦ 1 pulsante ripristino</li> </ul> |
|  | Connettori del pannello posteriore | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 1 Porta tastiera/mouse PS/2</li> <li>♦ 1 connettore S/PDIF Out coassiale</li> <li>♦ 1 Connettore S/PDIF Out ottico</li> <li>♦ 2 Porte IEEE 1394a</li> <li>♦ 6 Porte USB 2.0/1.1</li> <li>♦ 2 porte USB 3.0/2.0</li> <li>♦ 2 connettori eSATA/USB Combo</li> <li>♦ 2 Porte RJ-45</li> <li>♦ 6 Connettori audio (Centrale/uscita Subwoofer/Uscita casse posteriori/Uscita casse laterali/Ingresso linea/Uscita linea/Microfono)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Controller I/O                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Chip iTE IT8720</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Monitoraggio hardware  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Rilevamento tensione del sistema</li> <li>◆ Rilevamento temperatura CPU/sistema</li> <li>◆ Rilevamento velocità ventolina CPU/sistema/alimentatore</li> <li>◆ Avviso surriscaldamento CPU</li> <li>◆ Avviso guasto ventolina CPU/sistema/alimentatore</li> <li>◆ Controllo velocità ventolina CPU/sistema <i>(Nota 5)</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
|  BIOS                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 2 Flash 16 Mbit</li> <li>◆ Uso di AWARD BIOS concesso in licenza</li> <li>◆ Supporto di DualBIOS™</li> <li>◆ PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  Caratteristiche uniche | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Supporto di @BIOS</li> <li>◆ Supporto di Q-Flash</li> <li>◆ Supporto di Xpress BIOS Rescue</li> <li>◆ Supporto di Download Center</li> <li>◆ Supporto di Xpress Install</li> <li>◆ Supporto di Xpress Recovery2</li> <li>◆ Supporto di EasyTune <i>(Nota 6)</i></li> <li>◆ Supporto di Dynamic Energy Saver™ 2</li> <li>◆ Supporto TPM Smart <i>(Nota 7)</i></li> <li>◆ Supporto di Smart 6™</li> <li>◆ Supporto per Auto Green (Eco automatico)</li> <li>◆ Supporto per disco rigido eXtreme</li> <li>◆ Supporto di Q-Share</li> </ul> |
|  Pacchetto software     | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Norton Internet Security (versione OEM)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  Sistema operativo     | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Supporto di Microsoft® Windows® 7/Vista/XP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  Formato              | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Formato ATX; 30,5 cm x 24,4cm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(Nota 1) A causa delle limitazioni del sistema operativo 32-bit, quando sono installati più di 4 GB di memoria fisica, le dimensioni effettive visualizzate saranno inferiori a 4 GB.

(Nota 2) Per avere prestazioni ottimali, se si deve installare una sola scheda grafica PCI Express, fare attenzione a installarla nello slot PCIEX16\_1.

(Nota 3) Lo slot PCIEX8\_1 condivide l'ampiezza di banda con lo slot PCIEX16\_1. Quando nello slot PCIEX8\_1 viene inserita una scheda grafica PCI Express, lo slot PCIEX16\_1 funziona in modalità x8.

(Nota 4) L'ampiezza di banda predefinita per lo slot PCIEX4\_1 è x1. Quando viene configurato in modalità x4, gli slot PCIEX1\_1 e PCIEX1\_2 e i connettori eSATA diventano indisponibili perché condividono l'ampiezza di banda con lo slot PCIEX4\_1. (Fare riferimento al capitolo 2, "Periferiche integrate" per avere informazioni su come modificare l'ampiezza di banda per lo slot PCIEX4\_1.)

(Nota 5) Il supporto della funzione di controllo velocità ventolina CPU/Sistema dipende dal dispersore di calore CPU/Sistema che si installa.

(Nota 6) Le funzioni disponibili di EasyTune possono differire in base al modello di scheda madre.

(Nota 7) Questa funzione è optional a causa delle diverse regolamentazioni per le varie zone.

## 1-3 Installazione della CPU e del dissipatore di calore CPU




Leggere le seguenti istruzioni prima di installare la CPU:

- Assicurarsi che la scheda madre supporti la CPU.  
(Andare al sito GIGABYTE per ottenere l'elenco aggiornato delle CPU supportate.)
- Spegnerne sempre il computer e scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente prima di installare la CPU per prevenire danni all'hardware.
- Determinare la posizione del Pin UNO della CPU. La CPU non può essere inserita se è orientata scorrettamente. (Oppure si possono determinare la posizione delle dentellature sui lati della CPU e le tacche d'allineamento sul socket CPU.)
- Applicare uno strato fine ed uniforme di grasso termico sulla superficie della CPU.
- Non accendere il computer se non è installato il dissipatore di calore CPU, diversamente si provocherà il surriscaldamento della CPU e conseguenti danni.
- Impostare la frequenza host CPU in base alle specifiche della CPU. Si sconsiglia di impostare la frequenza Bus del sistema oltre il valore delle specifiche hardware, perché non si adegua ai requisiti standard delle periferiche. Se si vuole impostare la frequenza oltre i valori delle specifiche standard, farlo adeguandosi alle specifiche del proprio hardware, includendo CPU, scheda grafica, memoria, disco rigido, eccetera.

### 1-3-1 Installazione della CPU


A. Identificare le tacche della CPU e della scheda madre.

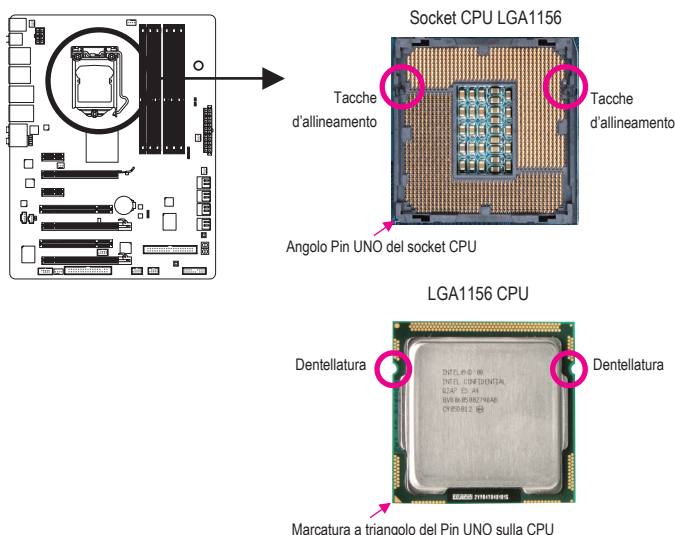

B. Attenersi alle fasi che seguono per installare correttamente la CPU sul socket CPU della scheda madre.




**Una volta che la CPU è stata inserita in modo appropriato, rimettere la piastra di carico e spingere la leva socket CPU rimettendola nella sua posizione di blocco.**

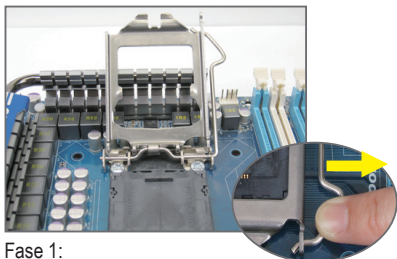


Fase 1:

Premere con attenzione l'impugnatura della leva dello zoccolino della CPU e con il dito allontanarla dallo zoccolino. Quindi sollevare completamente la leva dello zoccolino della CPU e la piastra metallica si solleva allo stesso modo.

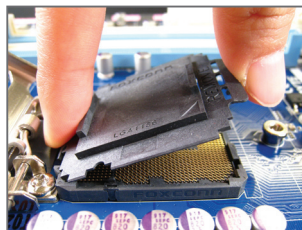


Fase 2:

Rimuovere il coperchio dello zoccolino della CPU come mostrato. Premere con il dito indice verso il basso sull'impugnatura posteriore del coperchio dello zoccolino e usare il pollice per sollevare il bordo anteriore (accanto all'indicazione "RIMUOVERE") e quindi rimuovere il coperchio. (NON toccare i contatti della presa. Per proteggere la presa CPU, rimettere sempre il coperchio protettivo quando la CPU non è installata.)

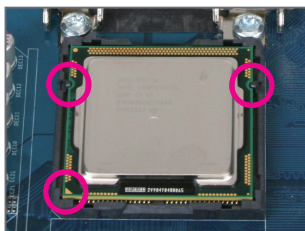

Fase 3:

Tenere la CPU tra il pollice e l'indice. Allineare la marcatura Pin UNO della CPU (triangolo) con l'angolo Pin UNO del socket CPU (oppure allineate le dentellature della CPU con le tacche del socket) ed inserire delicatamente la CPU in posizione.

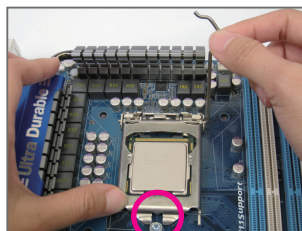


Fase 4:

Dopo avere inserito correttamente la CPU, con una mano tenere la leva dello zoccolino e con l'altra sostituire la piastra di caricamento. Quando si sostituisce la piastra di carico, verificare che la parte anteriore della piastra di carico si trovi sotto la vite laterale.



Fase 5:

Spingere la leva dello zoccolino della CPU indietro nella posizione di blocco.

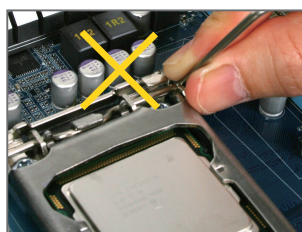


**NOTA:**


Afferrare la leva dello zoccolino della CPU dall'impugnatura e non dalla parte di base della leva

### 1-3-2 Installazione del dissipatore di calore CPU


Attenersi alle fasi che seguono per installare correttamente il dissipatore di calore CPU sulla scheda madre. (Le procedure che seguono usano come esempio dissipatori inclusi nel kit Intel®.)

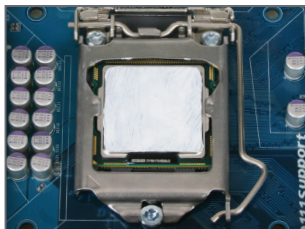

Fase 1:  
Applicare uno strato fine ed uniforme di grasso termico sulla superficie della CPU installata.

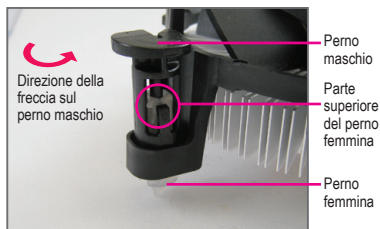


Fase 2:  
Prima di installare il dissipatore, notare la direzione freccia  sul perno maschio. (Girando il perno nella direzione indicata dalla freccia si rimuove il dissipatore, girando in senso inverso si installa il dissipatore.)

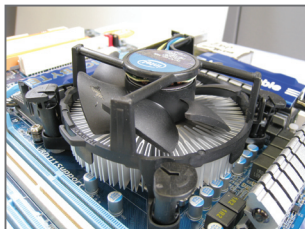


Fase 3:  
Collocare il dissipatore sopra la CPU, allineando i quattro perni con i quattro fori della scheda madre. Premere i perni diagonalmente.



Fase 4:  
Si deve sentire uno "scatto" quando si preme su ciascun perno. Assicurarsi che il perno maschio e femmina siano uniti saldamente. (Fare riferimento al manuale del dissipatore di calore CPU per istruzioni su come installare il dissipatore.)

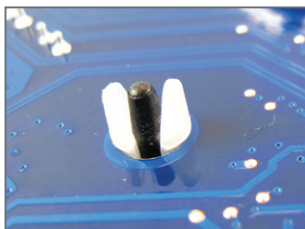

Fase 5:  
Dopo l'installazione, controllare la parte posteriore della scheda madre. Se i perni sono inseriti come mostrato nella precedente immagine, l'installazione è completata.

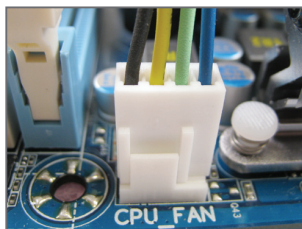

Fase 6:  
Infine, collegare il connettore d'alimentazione del dissipatore di calore CPU al connettore ventolina CPU (CPU\_FAN) della scheda madre.



Prestare estrema attenzione quando si rimuove il dissipatore di calore CPU perché il grasso/adesivo termico tra il dissipatore e la CPU potrebbe aderire alla CPU. La rimozione inadeguata del dissipatore di calore CPU può danneggiare la CPU.

## 1-4 Installazione della memoria



Leggere le seguenti istruzioni prima di iniziare ad installare la memoria:

- Assicurarsi che la scheda madre supporti la memoria. Si raccomanda l'uso di memoria che abbia stessa capacità, sia della stessa marca, velocità e chip.  
(Andare al sito GIGABYTE per ottenere l'elenco aggiornato delle memorie supportate.)
- Spegnerne sempre il computer e scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente prima di installare la memoria per prevenire danni all'hardware.
- I moduli di memoria hanno un design che impedisce le false manovre. Un modulo di memoria può essere inserito solamente in una direzione. Se non si riesce ad inserire il modulo, cambiare la direzione.


### 1-4-1 Configurazione della memoria Dual Channel

Questa scheda madre fornisce sei alloggi memoria DDR3 e supporta la tecnologia Dual Channel. Dopo avere installato la memoria, il BIOS rileverà automaticamente le specifiche e la capacità della memoria. Abilitando la modalità Dual Channel si raddoppierà la larghezza di banda originale della memoria.

I sei alloggi memoria DDR3 sono suddivisi in due canali e ciascun canale ha due alloggi memoria, come segue:

►► Canale 0: DDR3\_1, DDR3\_2, DDR3\_3

►► Canale 1: DDR3\_4, DDR3\_5, DDR3\_6

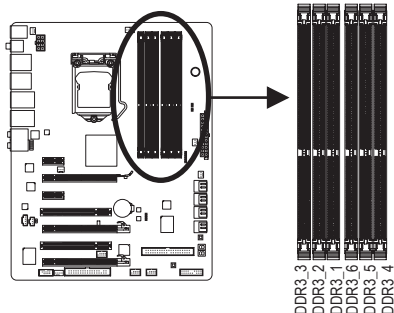

►► Tabella di configurazione memoria Dual Channel

|                | DDR3_3 | DDR3_2 | DDR3_1 | DDR3_6 | DDR3_5 | DDR3_4 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Due moduli     | --     | --     | DS/SS  | --     | --     | DS/SS  |
| Quattro moduli | --     | DS/SS  | DS/SS  | --     | DS/SS  | DS/SS  |
|                | DS     | --     | DS/SS  | DS     | --     | DS/SS  |
| Sei moduli     | SS     | SS     | DS/SS  | SS     | SS     | DS/SS  |

(SS= lato singolo, DS= doppio lato, "--"=nessuna memoria)

A causa dei limiti per la CPU, leggere le seguenti linee guida prima di installare la memoria in modalità Dual Channel (Canale doppio).

1. La modalità Dual Channel non può essere abilitata se è installato un solo modulo memoria DDR3.
2. Quando si attiva la modalità Dual Channel, si raccomanda di usare memoria della stessa capacità, della stessa marca e velocità per avere prestazioni ottimali. Quando si attiva la modalità Dual Channel (Canale doppio) con due moduli di memoria, controllare di averli installati negli zoccolini DDR3\_1 e DDR3\_4. Quando si attiva la modalità Dual Channel con sei moduli di memoria, verificare che i moduli di memoria da installare sugli alloggiamenti DDR3\_3, DDR3\_2, DDR3\_6, DDR3\_5 siano tutti ad un solo lato.




Se si installa un solo modulo di memoria DDR3, fare attenzione a installarlo in DDR3\_1 o DDR3\_4.

## 1-4-2 Installazione della memoria




Prima di installare un modulo di memoria, assicurarsi sempre di spegnere il computer e di scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente per prevenire danni ai moduli di memoria.

Le DDR3 e le DDR2 DIMM non sono compatibili con le DDR DIMM. Assicurarsi di installare moduli DDR3 DIMM su questa scheda madre.

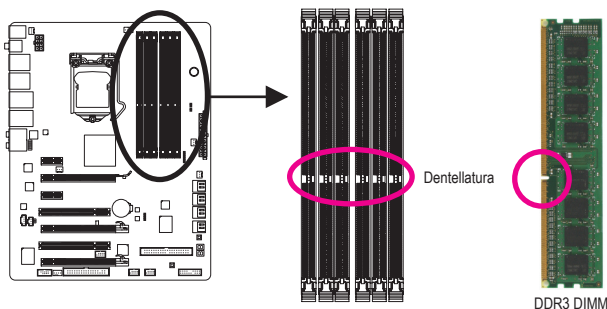


I moduli DDR3 hanno una dentellatura, quindi può essere inserito solamente in una direzione. Attenersi alle fasi che seguono per installare correttamente i moduli di memoria negli alloggi.

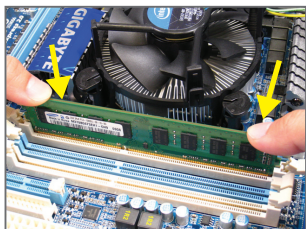

Fase 1:

Notare l'orientamento del modulo di memoria. Allentare i fermagli su entrambe le estremità dell'alloggio memoria. Collocare il modulo memoria sull'alloggio. Come indicato nella figura sulla sinistra, mettere le dita sul lato superiore della memoria e spingerla per inserirla verticalmente nell'alloggio.

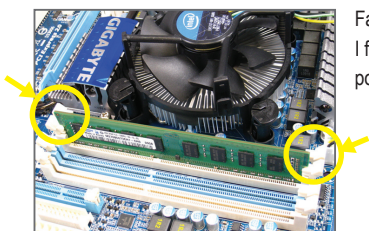

Fase 2:

I fermagli su entrambe le estremità dell'alloggio scatteranno in posizione quando il modulo è inserito correttamente.




## 1-5 Installazione della scheda d'espansione



Leggere le seguenti istruzioni prima di iniziare ad installare la scheda d'espansione:

- Assicurarsi che la scheda madre supporti la scheda d'espansione. Leggere accuratamente il manuale in dotazione alla scheda d'espansione.
- Spegnerne sempre il computer e scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente prima di installare la scheda d'espansione per prevenire danni all'hardware.

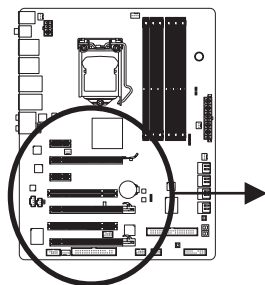

Connettori PCI Express x1



Connettori PCI Express x16 (PCIEX16\_1)



Connettori PCI Express x16 (PCIEX8\_1/PCIEX4\_1)




Connettori PCI




Attenersi alle fasi che seguono per installare la scheda d'espansione nel suo alloggiamento.

1. Determinare la posizione dell'alloggio d'espansione che supporta la scheda. Rimuovere la copertura metallica dell'alloggio dal pannello posteriore del telaio.
2. Allineare la scheda con l'alloggio e premere con fermezza finché la scheda è completamente inserita nell'alloggio.
3. Assicurarsi che i contatti metallici della scheda siano inseriti completamente nell'alloggio.
4. Fissare il supporto metallico della scheda al pannello posteriore del telaio usando una vite.
5. Dopo avere installato le schede d'espansione, rimettere le coperture del telaio.
6. Accendere il computer. Se necessario, andare al BIOS Setup ed eseguire tutte le modifiche BIOS necessarie per le schede d'espansione.
7. Installare sul sistema operativo il driver fornito in dotazione alla scheda d'espansione.


Esempio: Installazione e rimozione di una scheda grafica PCI Express:

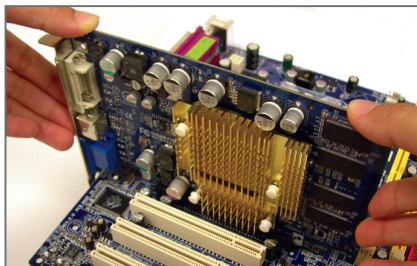

- Installazione della scheda grafica:  
Spingere con delicatezza la parte superiore della scheda finché è inserita completamente nell'alloggio PCI Express. Assicurarsi che la scheda sia inserita completamente nell'alloggio e che non abbia gioco per muoversi.

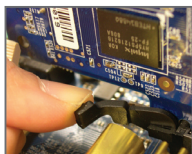

- Rimozione della scheda dall'alloggio PCIEX16\_1:  
Spingere con delicatezza la leva sull'alloggio e poi sollevare la scheda per estrarla dall'alloggio.

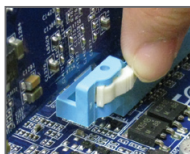

- Rimozione della scheda dall'alloggio PCIEX8\_1/PCIEX4\_1:  
Allontanare la levetta bianca all'estremità dell'alloggio PCI Express per liberare la scheda, poi sollevare la scheda dall'alloggio per estrarla.



## 1-6 Impostazione di ATI CrossFire™/Configurazione di NVIDIA SLI

### A. Requisiti di sistema

- Sistema operativo Windows Vista o Windows XP
- Una scheda madre con supporto CrossFireX/SLI con due PCI Express da 16 slot e driver corretto
- Due schede grafiche CrossFireX/SLI-pronte della stessa marca e chip e driver corretto
- Due connettori ponticello CrossFire (Nota)/SLI
- Si raccomanda l'uso di un alimentatore di potenza adeguata (Fare riferimento al manuale delle schede grafiche per verificare i requisiti dell'alimentatore)

### B. Collegamento delle schede grafiche

Fase 1:

Seguire le istruzioni per le fasi "1-5 installazione di una scheda di espansione" e installare due schede grafiche CrossFireX/SLI nella PCI Express da 16 slot. Per prestazioni grafiche ottimali, verificare di installare le schede negli slot PCIEX16\_1 and PCIEX8\_1.

Fase 2:

Inserire i connettori ponticello CrossFire (Nota)/SLI nei connettori con bordo dorato di CrossFireX/SLI nella parte superiore delle due schede.


Fase 3:

Inserire il cavo del display nelle schede grafiche sullo slot PCIEX16\_1.

### C. Configurazione del driver della scheda grafica

#### C-1. Per attivare la funzione CrossFireX

Dopo avere installato il driver della schede grafiche nel sistema operativo andare a **ATI Catalyst Control Center (Centro di controllo Catalyst ATI)**. Scorrere fino al menu **CrossFireX** e verificare che la casella di selezione **Attiva CrossFireX™** sia selezionata.

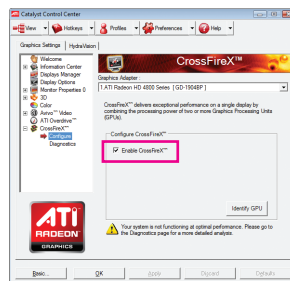

#### C-2. Attivazione della funzione SLI

Dopo avere installato il driver della scheda grafica nel sistema operativo andare al Pannello di controllo NVIDIA. Scorrere fino alla schermata Imposta configurazione SLI e verificare che la casella di controllo **Attiva tecnologia SLI** sia selezionata.



(Nota) In funzione della scheda grafica potrebbero essere necessari o meno i ponticelli.




La procedura e la schermata dei driver per l'attivazione della tecnologia CrossFireX/SLI possono essere diversi in relazione alla scheda grafica. Fare riferimento al manuale fornito con le schede grafiche per avere maggiori informazioni su come attivare la tecnologia CrossFireX/SLI.

## 1-7 Installazione del supporto SATA

Il supporto SATA consente di collegare dispositivi esterni SATA al sistema espandendo le porte interne SATA sul pannello posteriore del telaio.




- Spegnerne il sistema e l'alimentatore prima di installare o rimuovere il supporto SATA ed il cavo d'alimentazione SATA per prevenire danni all'hardware.
- Quando si esegue l'installazione, inserire correttamente il cavo segnale SATA ed il cavo d'alimentazione SATA nei corrispondenti connettori.

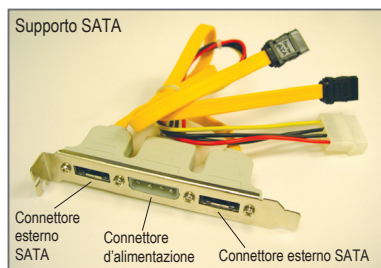


Il supporto SATA include un supporto SATA, un cavo segnale SATA ed un cavo d'alimentazione SATA.


Attenersi alle fasi che seguono per installare il supporto SATA:

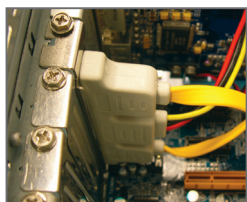

**Fase 1:**  
Determinare la posizione di un alloggiamento PCI libero e fissare il supporto SATA al pannello posteriore del telaio usando una vite.

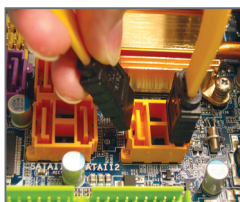

**Fase 2:**  
Collegare il cavo SATA dal supporto alla porta SATA della scheda madre.

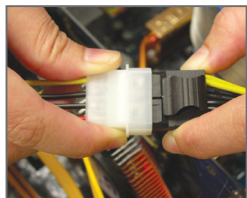

**Fase 3:**  
Collegare il cavo SATA dal supporto alla porta SATA della scheda madre.




**Fase 4:**  
Collegare una estremità del cavo segnale SATA al connettore esterno SATA sul supporto. Poi, collegare il cavo d'alimentazione SATA al connettore d'alimentazione sul supporto.



**Fase 5:**  
Collegare l'altra estremità del cavo segnale SATA e del cavo d'alimentazione SATA al dispositivo SATA. Per quei dispositivi SATA in contenitori esterni, basta collegare solo il cavo segnale SATA. Prima di collegare il cavo segnale SATA, assicurarsi di spegnere l'alimentazione del contenitore esterno.

# 1-8 Connettori del pannello posteriore

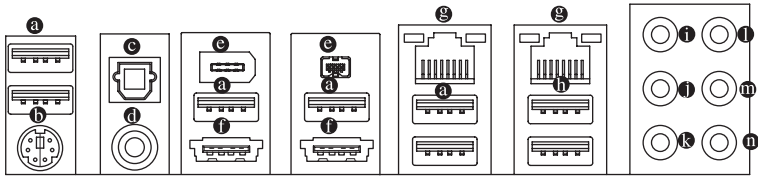

## A Porta USB 2.0/1.1

La porta USB supporta le specifiche USB 2.0/1.1. Usare questa porta per dispositivi USB come tastiera/mouse USB, stampante USB printer, unità Flash USB, eccetera.

## B Porta tastiera/mouse PS/2

Usare questa porta per collegare una tastiera o un mouse PS/2.

## C Connettore S/PDIF Out ottico

Questo connettore fornisce l'output audio digitale a sistemi audio esterni che supportano l'audio digitale ottico. Prima di usare questa funzione, assicurarsi che il sistema audio abbia un connettore d'input audio digitale ottico.

## D Connettore S/PDIF Out coassiale

Questo connettore fornisce l'output audio digitale a sistemi audio esterni che supportano l'audio digitale coassiale. Prima di usare questa funzione, assicurarsi che il sistema audio abbia un connettore d'input audio digitale coassiale.

## E Porta IEEE 1394a

La porta IEEE 1394 supporta le specifiche IEEE 1394a e fornisce alta velocità, ampia larghezza di banda e capacità Hot Plug. Usare questa porta per i dispositivi IEEE 1394a.

## F Connettore eSATA/USB Combo

Questo connettore supporta la specifica per SATA 3Gb/s e USB 2.0/1.1. Usare la porta per collegare un dispositivo SATA esterno; o con un moltiplicatore di porte SATA, oppure utilizzare questa porta per dispositivi USB, quali un mouse/tastiera USB, una stampante USB, una unità flash USB ecc.

## G Porta LAN RJ-45

La porta Gigabit Ethernet LAN fornisce connessioni ad Internet con velocità dei dati fino a 1 Gbps. Di seguito sono descritti gli stati dei LED della porta LAN.

LED  
connessione/  
velocità

LED attività



Porta LAN

LED connessione/velocità:

| Stato     | Descrizione                   |
|-----------|-------------------------------|
| Arancione | Velocità dei dati di 1 Gbps   |
| Verde     | Velocità dei dati di 100 Mbps |
| Spento    | Velocità dei dati di 10 Mbps  |

LED attività:

| Stato        | Descrizione                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Lampeggiante | È in corso la trasmissione o la ricezione dei dati     |
| Spento       | Non è in corso la trasmissione o la ricezione dei dati |



- Quando si rimuove il cavo collegato ad un connettore del pannello posteriore, prima rimuovere il cavo dal dispositivo e poi rimuoverlo dalla scheda madre.
- Quando si rimuove il cavo, estrarlo in modo diretto dal connettore. Non sposterlo da un lato all'altro per prevenire cortocircuiti all'interno del connettore.

❶ **Porta USB 3.0/2.0**

La porta USB 3.0 supporta la specifica USB 3.0 ed è compatibile con la specifica USB 2.0/1.1. Usare questa porta per dispositivi USB come tastiera/mouse USB, stampante USB printer, unità Flash USB, eccetera.

❷ **Connettore d'output cassa Centrale/Subwoofer (Arancione)**

Usare questo connettore audio per collegare la cassa Centrale/Subwoofer in una configurazione audio 5.1/7.1 canali.

❸ **Connettore d'output casse posteriori (Nero)**

Usare questo connettore audio per collegare le casse posteriori in una configurazione audio 7.1 canali.

❹ **Connettore d'output casse laterali (Grigio)**

Usare questo connettore audio per collegare le casse laterali in una configurazione audio 4/5.1/7.1 canali.

❺ **Connettore d'input linea (Blu)**

Il connettore predefinito per l'input linea. Usare questo connettore audio con dispositivi come unità ottiche, walkman, eccetera.

❻ **Connettore d'output linea (Verde)**

Il connettore predefinito per l'output linea. Usare questo connettore audio per le cuffie o le casse a 2 canali. Questo connettore può essere usato per collegare le casse frontali in una configurazione audio 4/5.1/7.1 canali.

❼ **Connettore d'Input microfono (Rosa)**

Il connettore d'input microfono predefinito. Il microfono deve essere collegato a questo connettore.




Oltre alle impostazioni predefinite delle casse, i connettori audio ❶ ~ ❺ possono essere riconfigurati usando il software audio per eseguire funzioni diverse. Solo il microfono DEVE sempre essere collegato al connettore d'input predefinito (❷). Fare riferimento alle istruzioni per impostare una configurazione audio 2/4/5.1/7.1 canali del Capitolo 5 "Configurazione audio 2/4/5.1/7.1 canali".

## 1-9 LED e pulsanti integrati

### Indicatori LED per CPU VTT/fase della memoria

Questa scheda madre contiene 4 LED indicatori di fase controllati dal BIOS del sistema, per indicare lo stato della fase della CPU VTT e della memoria. I LED verde si accendono quando le condizioni di funzionamento sono normali; i LED gialli si accendono in caso di eccesso di tensione o sovraccarico.

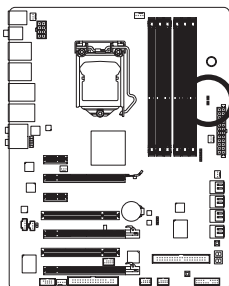

#### V\_P\_LED (CPU VTT):

GD1: Condizioni di lavoro normali (LED verde)

GD2: Eccesso di tensione o sovraccarico (LED giallo)


#### M\_P\_LED (Memoria):

MD1: Condizioni di lavoro normali (LED verde)

MD2: Eccesso di tensione o sovraccarico (LED giallo)

### LED ACPI

I 4 LED ACPI integrati indicano lo stato dell'alimentazione del sistema (S0, S1, S3, S4, S5) per evitare danni potenziali causati da azioni errate di collegamento/scollegamento.

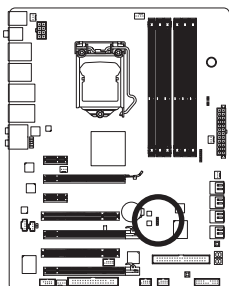

#### LED ACPI:

S3\_LED


S0\_LED

S4\_S5\_LED

S1\_LED

## Pulsanti rapidi

Questa scheda madre dispone di 3 pulsanti rapidi: pulsante di accensione, pulsante di ripristino e pulsante di azzeramento CMOS. Il pulsante di accensione e il pulsante di ripristino consentono agli utenti di accendere/spengere o ripristinare rapidamente il computer con case aperto quando si desidera cambiare componenti hardware o eseguire collaudi dell'hardware. L'uso del pulsante per azzerare la CMOS azzererà i valori della CMOS (p.e. informazioni sulla data e configurazioni del BIOS) e ripristina i valori della CMOS utilizzando i valori predefiniti di fabbrica quando necessario.

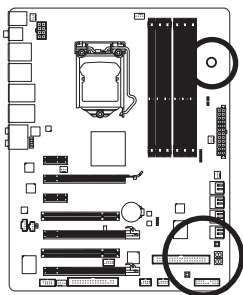

PW\_SW: Pulsante di accensione

RST\_SW: Pulsante di ripristino


CMOS\_SW: Pulsante azzeramento CMOS




- Spegnerne sempre il computer e scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente prima di cancellare i valori CMOS.
- Dopo il riavvio del sistema, andare al BIOS Setup per caricare le impostazioni predefinite (selezionare **Load Optimized Defaults**) oppure configurare manualmente le impostazioni BIOS (fare riferimento al Capitolo 2, "Configurazione BIOS" per le configurazioni del BIOS).

## PHASE LED (LED DI FASE)

I LED di fase indicano il caricamento della CPU. Maggiore è tale carico di lavoro, più sono i LED illuminati. Per attivare la funzione visualizzazione LED di fase, attivare prima Dynamic Energy Saver™ 2. Fare riferimento al capitolo 4, "Dynamic Energy Saver™ 2," per avere maggiori informazioni.

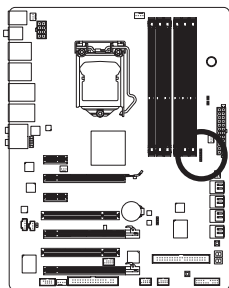

## 1-10 Connettori interni

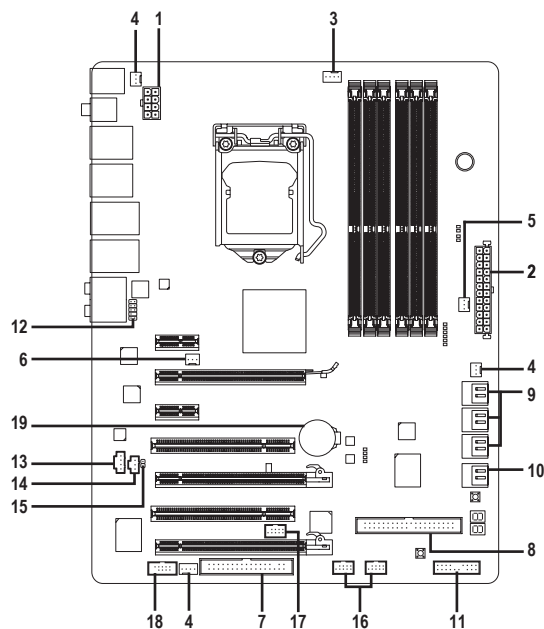

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1) ATX_12V_2X        | 11) F_PANEL       |
| 2) ATX               | 12) F_AUDIO       |
| 3) CPU_FAN           | 13) CD_IN         |
| 4) SYS_FAN1/2/3      | 14) SPDIF_I       |
| 5) PWR_FAN           | 15) SPDIF_O       |
| 6) PCH_FAN           | 16) F_USB1/F_USB2 |
| 7) FDD               | 17) F_1394        |
| 8) IDE               | 18) COMA          |
| 9) SATA2_0/1/2/3/4/5 | 19) BAT           |
| 10) GSATA3_6/7       |                   |



Leggere le istruzioni che seguono prima di collegare i dispositivi esterni:



- Per prima cosa assicurarsi che i dispositivi siano compatibili con i connettori che si vogliono usare.
- Prima di installare i dispositivi, assicurarsi di spegnere il computer. Scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente per prevenire danni ai dispositivi.
- Dopo avere installato i dispositivi e prima di accendere il computer, assicurarsi che i cavi siano stati collegati in modo appropriato ai connettori della scheda madre.

1/2) **ATX 12V 2X/ATX (Connettore d'alimentazione 12V 2x4 e il connettore dell'alimentatore 2x12)**

Con l'uso del connettore d'alimentazione, l'alimentatore può erogare sufficiente alimentazione stabile a tutti i componenti della scheda madre. Prima di collegare il connettore d'alimentazione, assicurarsi che l'alimentatore sia spento e che i dispositivi siano installati in modo appropriato. Il connettore d'alimentazione ha un design che impedisce le false manovre. Collegare il cavo d'alimentazione al connettore d'alimentazione con l'orientamento corretto. Il connettore d'alimentazione 12V eroga principalmente alimentazione alla CPU. Se il connettore d'alimentazione 12V non è collegato, il computer non si avvierà.




- L'uso di un alimentatore 2x4 12V è raccomandato dal produttore della CPU quando si utilizza una CPU Intel Extreme Edition (130W).
- Per soddisfare i requisiti d'espansione, si raccomanda l'uso di un alimentatore che sia in grado di sopportare il consumo d'alte potenze (500W o superiore). Se si utilizza un alimentatore che non eroga l'alimentazione necessaria il sistema sarà instabile oppure non si avvierà.

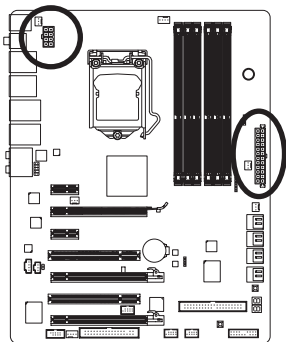

ATX\_12V\_2X:

| Numero del pin | Definizione                 |
|----------------|-----------------------------|
| 1              | GND (Solo per 2x4 pin 12V)  |
| 2              | GND (Solo per 2x4 pin 12V)  |
| 3              | GND                         |
| 4              | GND                         |
| 5              | +12V (Solo per 2x4 pin 12V) |
| 6              | +12V (Solo per 2x4 pin 12V) |
| 7              | +12V                        |
| 8              | +12V                        |

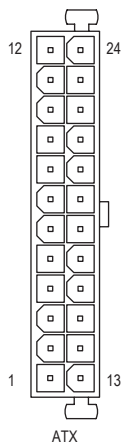


ATX:

| Numero del pin | Definizione                  | Numero del pin | Definizione                              |
|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| 1              | 3,3V                         | 13             | 3,3V                                     |
| 2              | 3,3V                         | 14             | -12V                                     |
| 3              | GND                          | 15             | GND                                      |
| 4              | +5V                          | 16             | PS_ON (accensione/ spegnimento software) |
| 5              | GND                          | 17             | GND                                      |
| 6              | +5V                          | 18             | GND                                      |
| 7              | GND                          | 19             | GND                                      |
| 8              | Alimentazione buona          | 20             | -5V                                      |
| 9              | 5VSB (standby +5V)           | 21             | +5V                                      |
| 10             | +12V                         | 22             | +5V                                      |
| 11             | +12V (Solo per ATX 2x12 pin) | 23             | +5V (Solo per ATX 2x12 pin)              |
| 12             | 3,3V (Solo per ATX 2x12 pin) | 24             | GND (Solo per ATX 2x12 pin)              |



### 3/4/5) CPU\_FAN/SYS\_FAN1/SYS\_FAN2/SYS\_FAN3/PWR\_FAN (Connettori ventolina)

La scheda madre ha un connettore CPU 4 pin (CPU\_FAN) per la ventolina di sistema, un connettore a 4 piedini (SYS\_FAN2) e due connettori a 3 piedini per la ventolina di sistema e un collegamento a 3 piedini per l' 4 pin (SYS\_FAN1/SYS\_FAN3) (PWR\_FAN). La maggior parte dei connettori ventolina hanno un design che impedisce l'inserimento scorretto. Quando si collega un cavo ventolina, assicurarsi di inserirlo con il corretto orientamento (il cavo nero è il cavo di messa a terra). La scheda madre supporta il controllo velocità della ventolina CPU, che richiede l'uso di una ventolina CPU progettata con il controllo della velocità. Per avere la dissipazione ottimale del calore, si raccomanda di installare una ventolina di sistema all'interno del telaio.

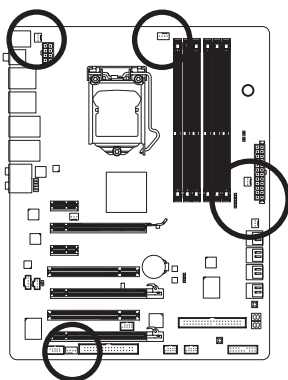

CPU\_FAN



SYS\_FAN2



SYS\_FAN1/SYS\_FAN3  
PWR\_FAN

CPU\_FAN:

| Numero del pin | Definizione               |
|----------------|---------------------------|
| 1              | GND                       |
| 2              | +12V / Controllo velocità |
| 3              | Rilevamento               |
| 4              | Controllo velocità        |

SYS\_FAN2:


| Numero del pin | Definizione               |
|----------------|---------------------------|
| 1              | GND                       |
| 2              | +12V / Controllo velocità |
| 3              | Rilevamento               |
| 4              | Riserva                   |

SYS\_FAN1/SYS\_FAN3/PWR\_FAN:

| Numero del pin | Definizione |
|----------------|-------------|
| 1              | GND         |
| 2              | +12V        |
| 3              | Rilevamento |

### 6) PCH\_FAN (Collettore ventola chipset)

Collegare il cavo della ventola del chipset a questo collettore. Il collettore della ventola è realizzato in modo da non poter errare nell'effettuare la connessione. Quando si collega un cavo della ventola, verificare di effettuare il collegamento rispettando il collegamento. La maggior parte delle ventole è progettata con cavi con connettori con codifica colore. Un cavo con connettore di alimentazione di colore rosso indica un collegamento positivo e ha bisogno di una tensione a +12V. Il cavo con connettore nero è il cavo di massa.

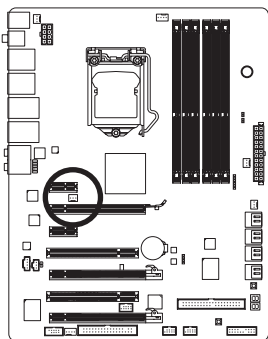



| Numero del pin | Definizione |
|----------------|-------------|
| 1              | GND         |
| 2              | +12V        |
| 3              | NC          |



- Assicurarsi di collegare i cavi delle ventole ai collettori delle ventole per prevenire il surriscaldamento di CPU, Chipset e sistema. Il surriscaldamento può provocare danni a CPU/ Chipset oppure congelare il sistema.
- Questi connettori ventolina non hanno configurazione con blocchi di jumper. Non mettere i cappucci dei jumper su questi connettori.



## 7) FDD (Connettore unità Floppy disk)

Questo connettore è usato per collegare una unità Floppy disk. I tipi di unità Floppy disk supportati sono: 360 KB/ 720 KB/ 1,2 MB/ 1,44 MB e 2,88 MB. Prima di collegare un'unità floppy disk, individuare il pin 1 del connettore e il cavo dell'unità. Il pin 1 del cavo generalmente è indicato da una striscia di colore diverso. Rivolgersi al rivenditore locale per l'acquisto del cavo per l'unità opzionale floppy disk.

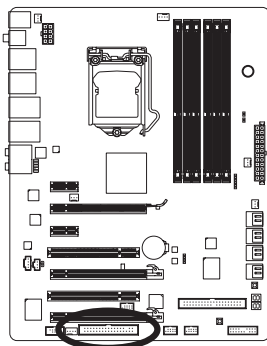



## 8) IDE (Connettore IDE)

Il connettore IDE supporta fino a due dispositivi IDE come dischi rigidi o unità ottiche. Prima di collegare il cavo IDE, determinare sul connettore la posizione della scanalatura che impedisce le false manovre. Se si vogliono collegare due dispositivi IDE, ricordarsi di impostare i jumper ed il cablaggio in base al ruolo dei dispositivi IDE (ad esempio master o slave). (Per informazioni su come configurare le impostazioni master/slave dei dispositivi IDE, leggere le istruzioni dei produttori dei dispositivi.)

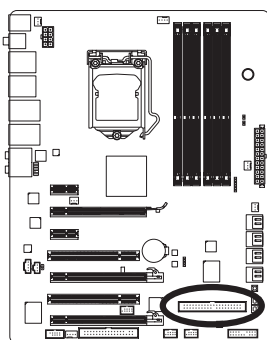

9) **SATA2\_0/1/2/3/4/5 (Connettori SATA 3Gb/s, controllato dal chipset P55 Chipset)**



I connettori SATA sono conformi allo standard SATA 3Gb/s e sono compatibili con lo standard SATA 1,5Gb/s. Ciascun connettore SATA supporta un singolo dispositivo SATA. Il chipset P55 supporta RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10. Fare riferimento al Capitolo 5, "Configurazione dei dischi rigidi SATA", per istruzioni sulla configurazione RAID.

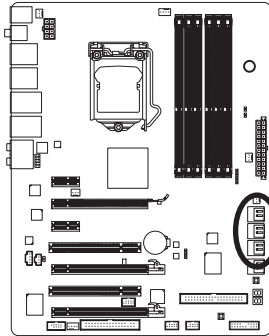


| Numero del pin | Definizione |
|----------------|-------------|
| 1              | GND         |
| 2              | TXP         |
| 3              | TXN         |
| 4              | GND         |
| 5              | RXN         |
| 6              | RXP         |
| 7              | GND         |

10) **GSATA3\_6/7 (Connettori SATA 6Gb/s, controllato dal Marvell 9128)**

I connettori SATA sono conformi allo standard SATA 6Gb/s e sono compatibili con lo standard SATA 3Gb/s e SATA 1,5Gb/s. Ciascun connettore SATA supporta un singolo dispositivo SATA. Il Marvell 9128 supporta RAID 0 e RAID 1. Fare riferimento al Capitolo 5, "Configurazione dei dischi rigidi SATA", per istruzioni sulla configurazione RAID.

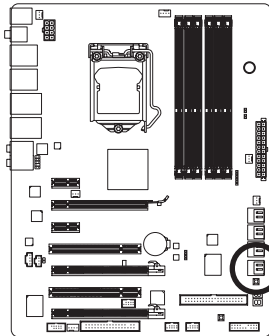

| Numero del pin | Definizione |
|----------------|-------------|
| 1              | GND         |
| 2              | TXP         |
| 3              | TXN         |
| 4              | GND         |
| 5              | RXN         |
| 6              | RXP         |
| 7              | GND         |

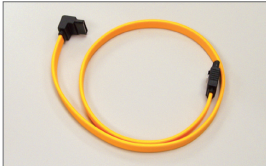



Collegare il terminale a forma di L del cavo SATA 3Gb/s al disco rigido SATA.



- Una configurazione RAID 0 o RAID 1 richiede almeno due dischi rigidi. Se dovranno essere usati più di due dischi rigidi, il numero totale di dischi rigidi deve essere un numero pari.
- Una configurazione RAID 5 richiede almeno tre dischi rigidi. (Il numero totale di dischi rigidi non deve essere un numero pari.)
- Una configurazione RAID 10 richiede almeno quattro dischi rigidi ed il numero totale di dischi rigidi deve essere un numero pari.

## 11) F. PANEL (Connettore Pannello Frontale)

Collegare l'interruttore di accensione, l'interruttore per il reset, il sensore/commutatore per rilevare le intrusioni e l'indicatore dello stato del sistema sullo chassis. Notare i pin positivi e negativi prima di collegare i cavi.

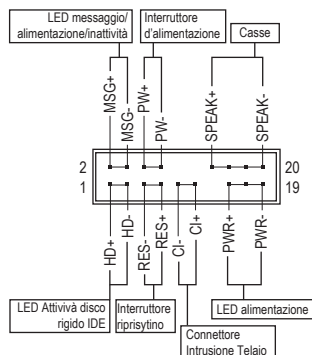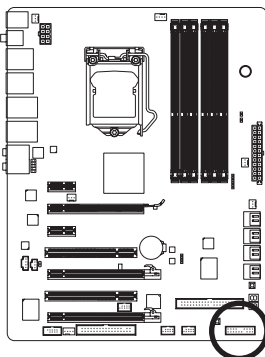

- **MSG/PWR** (LED messaggio/alimentazione/inattività, Giallo/Viola):

| Stato del sistema | LED          |
|-------------------|--------------|
| S0                | Acceso       |
| S1                | Lampeggiante |
| S3/S4/S5          | Spento       |

Collegare all'indicatore d'alimentazione sul pannello frontale del telaio. Il LED è acceso quando il sistema è operativo. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema è in stato S1. Il LED è spento quando il sistema è in stato S3/S4 oppure spento (S5).

- **PW** (Interruttore d'alimentazione, Rosso):

Si collega all'indicatore d'alimentazione sul pannello frontale del telaio. Si può configurare il modo di spegnere il sistema usando l'interruttore d'alimentazione (fare riferimento al Capitolo 2, "Configurazione BIOS", "Configurazione di gestione risparmio energetico" per altre informazioni).

- **SPEAK** (Casse, Arancione):

Si collega alle casse sul pannello frontale del telaio. Il sistema indica lo stato d'avvio del sistema emettendo un codice sonoro. Sarò emesso un singolo breve avviso sonoro se non è rilevato alcun problema all'avvio del sistema. Se è rilevato un problema, il BIOS può emettere gli avvisi sonori in modi diversi per indicare il problema. Fare riferimento al Capitolo 5, "Risoluzione dei problemi" per informazioni sui codici sonori.

- **HD** (LED attività disco rigido, Blu)

Si collega al LED attività disco rigido sul pannello frontale del telaio. Il LED è acceso quando disco rigido legge e scrive i dati.

- **RES** (Interruttore ripristino, Verde):

Si collega all'interruttore di ripristino sul pannello frontale del telaio. Premere l'interruttore di ripristino per riavviare il sistema se il computer si congela e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

- **CI** (Connettore Intrusione Telaio, Grigio):


Collegare l'interruttore/sensore al telaio in modo che possa rilevare se è stata tolta la protezione del telaio. Per questa funzione è necessario disporre di un telaio con commutatore/sensore antintrusione.



Il design del pannello frontale può variare in base ai telai. Il modulo di un pannello frontale consiste principalmente di: interruttore d'alimentazione, interruttore di ripristino, LED d'alimentazione, LED attività disco rigido, casse, eccetera. Quando si collega il modulo del pannello frontale a questo connettore, assicurarsi che l'assegnazione dei fili e dei pin sia fatta corrispondere in modo corretto.

12) F\_AUDIO (Connettore Audio Pannello Frontale)

Il connettore audio pannello frontale supporta l'audio Intel HD (High Definition) ed AC'97. A questo connettore si può collegare il modulo audio pannello frontale. Assicurarsi che l'assegnazione dei fili del connettore modulo corrisponda all'assegnazione dei pin del connettore scheda madre. Il collegamento scorretto tra il connettore del modulo ed il connettore della scheda madre renderà il dispositivo audio inadatto al funzionamento e può anche danneggiarlo.

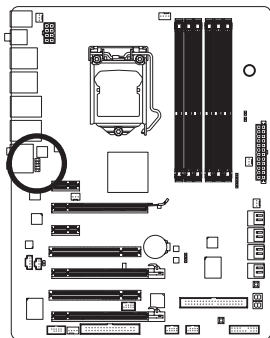


1 2  
9 10

| Per audio pannello frontale HD: |             | Per audio pannello frontale AC'97: |                   |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
| Numero del pin                  | Definizione | Numero del pin                     | Definizione       |
| 1                               | MIC2_L      | 1                                  | MIC               |
| 2                               | GND         | 2                                  | GND               |
| 3                               | MIC2_R      | 3                                  | Alimentazione MIC |
| 4                               | -ACZ_DET    | 4                                  | NC                |
| 5                               | LINE2_R     | 5                                  | Line Out (R)      |
| 6                               | GND         | 6                                  | NC                |
| 7                               | FAUDIO_JD   | 7                                  | NC                |
| 8                               | Nessun pin  | 8                                  | Nessun pin        |
| 9                               | LINE2_L     | 9                                  | Line Out (L)      |
| 10                              | GND         | 10                                 | NC                |

- Il connettore audio pannello frontale supporta per impostazione predefinita l'audio HD. Se il telaio fornisce un modulo audio pannello frontale AC'97, fare riferimento alle istruzioni su come attivare la funzionalità AC'97 usando il software audio nel Capitolo 5, "Configurazione audio 2/4/5.1/7.1 canali".
- I segnali audio saranno presenti simultaneamente sui collegamenti audio del pannello frontale e posteriore. Per disattivare l'audio del pannello posteriore (funzione supportata solo quando si usa un modulo pannello audio frontale HD), fare riferimento al Capitolo 5, "Configurazione dell'audio 2/4/5.1/7.1 canali".
- Alcuni telai forniscono un modulo audio pannello frontale che ha connettori separati su ciascun filo invece di una singola spina. Per informazioni sul collegamento del modulo audio pannello frontale che diverse assegnazioni dei fili, mettersi in contatto con il produttore del telaio.

13) CD\_IN (Connettore ingresso CD)

A questo connettore si può collegare il cavo audio fornito in dotazione all'unità ottica.

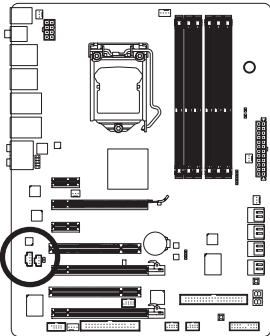


1

| Numero del pin | Definizione |
|----------------|-------------|
| 1              | CD-L        |
| 2              | GND         |
| 3              | GND         |
| 4              | CD-R        |


**14) SPDIF\_I (Connettore S/PDIF In)**

Questo connettore supporta l'input S/PDIF digitale ed è in grado di collegare dispositivi audio che supportano l'output video digitale usando un cavo d'input S/PDIF optional. Mettersi in contatto con il rivenditore locale per ottenere il cavo d'input S/PDIF optional.

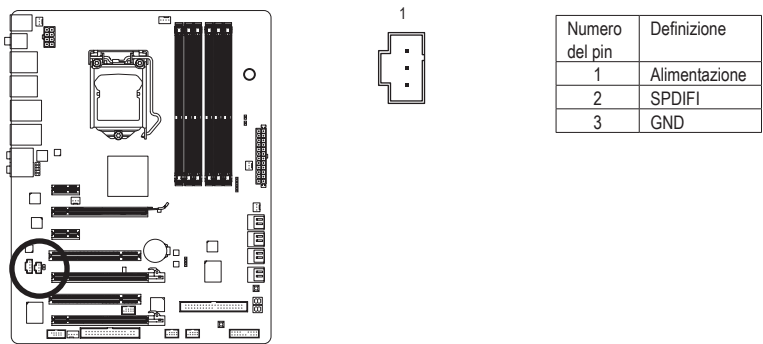



**15) SPDIF\_O (Connettore S/PDIF Out)**

Questo connettore supporta l'uscita digitale S/PDIF e collega un cavo audio digitale S/PDIF (fornito dalle schede d'espansione) per l'output audio digitale dalla scheda madre a certe schede d'espansione come le schede video e le schede audio. Ad esempio: alcune schede video possono richiedere l'uso di un cavo audio digitale S/PDIF per l'output audio digitale dalla scheda madre alla scheda video se si vuole collegare uno schermo HDMI alla scheda video ed avere, al contempo, l'output audio digitale dallo schermo HDMI. Per informazioni sul collegamento del cavo audio digitale S/PDIF, leggere accuratamente il manuale della scheda d'espansione.

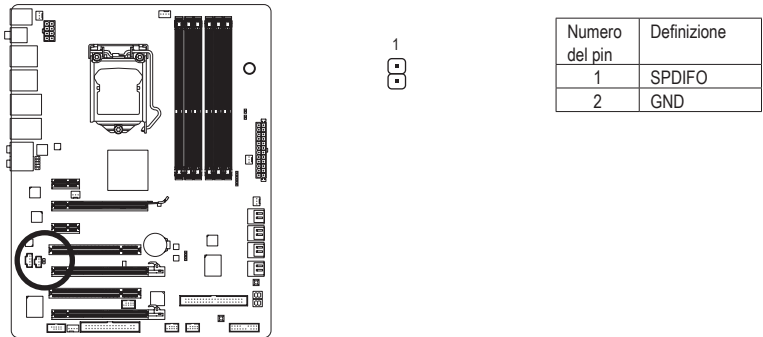

## 16) F\_USB1/F\_USB2 (Connettori USB)

I connettori sono conformi alle specifiche USB 2.0/1.1. Ciascun connettore USB può fornire due porte USB usando un supporto USB optional. Mettersi in contatto con il rivenditore locale per ottenere il supporto USB optional.

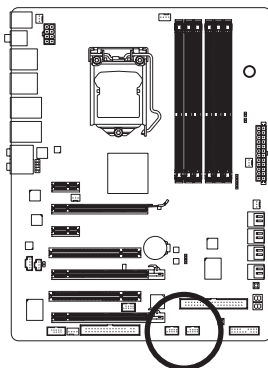


| Numero del pin | Definizione        |
|----------------|--------------------|
| 1              | Alimentazione (5V) |
| 2              | Alimentazione (5V) |
| 3              | USB DX-            |
| 4              | USB DY-            |
| 5              | USB DX+            |
| 6              | USB DY+            |
| 7              | GND                |
| 8              | GND                |
| 9              | Nessun pin         |
| 10             | NC                 |



- Non collegare il cavo del supporto IEEE 1394 (2x5 pin) al connettore USB.
- Prima di installare il supporto USB, assicurarsi di spegnere il computer e scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente per prevenire danni al supporto USB.

## 17) F\_1394 (Connettore IEEE 1394a)

Il connettore è conforme alle specifiche IEEE 1394a. Il connettore IEEE 1394a fornisce una porta IEEE 1394a usando un supporto IEEE 1394a optional. Mettersi in contatto con il rivenditore locale per ottenere il supporto IEEE 1394a optional.

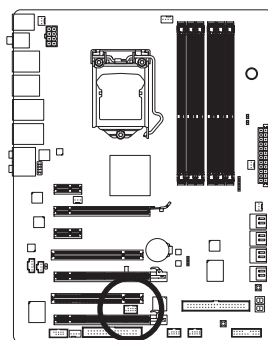



| Numero del pin | Definizione         |
|----------------|---------------------|
| 1              | TPA+                |
| 2              | TPA-                |
| 3              | GND                 |
| 4              | GND                 |
| 5              | TPB+                |
| 6              | TPB-                |
| 7              | Alimentazione (12V) |
| 8              | Alimentazione (12V) |
| 9              | Nessun pin          |
| 10             | NC                  |



- Non collegare il cavo del supporto USB al collettore IEEE 1394a.
- Prima di installare il supporto IEEE 1394a, assicurarsi di spegnere il computer e scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente per prevenire danni al supporto IEEE 1394a.
- Per collegare un dispositivo IEEE 1394a, collegare una estremità del cavo del dispositivo al computer e l'altra estremità del cavo IEEE 1394a al dispositivo. Assicurarsi che il cavo sia collegato in modo appropriato.

## 18) COMA (Connettore Porta Seriale)



Il connettore COMA può fornire una porta seriale usando un cavo optional porta COM. Mettersi in contatto con il rivenditore locale per ottenere il cavo porta COM optional.

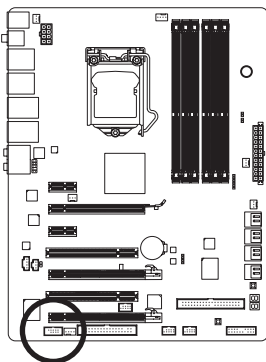

| Numero del pin | Definizione |
|----------------|-------------|
| 1              | ND CD-      |
| 2              | NSIN        |
| 3              | NSOUT       |
| 4              | NDTR-       |
| 5              | GND         |
| 6              | NDSR-       |
| 7              | NRTS-       |
| 8              | NCTS-       |
| 9              | NRI-        |
| 10             | Nessun pin  |

## 19) BAT (BATTERIA)

La batteria fornisce alimentazione per conservare i valori (come configurazione BIOS, data e ora) nella memoria CMOS quando il computer è spento. Sostituire la batteria quando la sua tensione cala ad un livello basso, diversamente i valori CMOS potrebbero non essere accurati oppure andare persi.

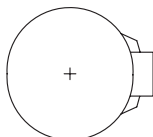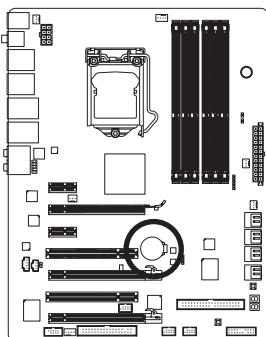

Le batterie usate devono essere gestite in accordo alle leggi ambientali locali.

1. Spegner il computer e scollegare il cavo d'alimentazione.
2. Rimuovere delicatamente la batteria dal suo supporto ed attendere un minuto. (Oppure, usare un oggetto metallico come un cacciavite per toccare il terminale positivo e negativo del supporto batteria e cortocircuitarli per 5 secondi.)
3. Rimettere la batteria.
4. Collegare il cavo d'alimentazione e riavviare il computer.



- Spegner sempre il computer e scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente prima di sostituire la batteria.
- Sostituire la batteria con una di tipo equivalente. C'è pericolo d'esplosioni se la batteria è sostituita con una di modello scorretto.
- Mettersi in contatto con il negozio dove è stato effettuato l'acquisto, oppure con il rivenditore locale se non si è in grado di sostituire da sé la batteria oppure se si hanno dubbi sul modello della batteria
- Quando si installa la batteria, notare l'orientamento del lato positivo (+) e negativo (-) della batteria (il lato positivo deve essere rivolto verso l'alto).
- Le batterie usate devono essere gestite in accordo alle leggi ambientali locali.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]