GA-X58A-UD7

LGA1366主板
支持Intel® Core™ i7系列处理器

使用手册

Rev. 1002
12MSC-X58AUD7-1002R

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer
(full address)

G.B.T. Technology Trading GMbH
Bullenkoppel 16, 22047 Hamburg, Germany

declare that the product
(description of the apparatus, system, installation to which it refers)

Motherboard

GA-X58A-UD7

is in conformity with
(reference to the specification under which conformity is declared)
in accordance with 2004/108/EC EMC Directive

☐ **EN 55011**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) high frequency equipment	☒ **EN 61000-3-2**	Disturbances in supply systems caused
		☒ **EN 61000-3-3**	Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"
☐ **EN 55013**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of broadcast receivers and associated equipment	☒ **EN 55024**	Information Technology equipment-Immunity characteristics-Limits and methods of measurement
☐ **EN 55014-1**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of household electrical appliances, portable tools and similar electrical apparatus	☐ **EN 50082-1**	Generic immunity standard Part 1: Residual, commercial and light industry
		☐ **EN 50082-2**	Generic immunity standard Part 2: Industrial environment
☐ **EN 55015**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of fluorescent lamps and luminaries	☐ **EN 55014-2**	Immunity requirements for household appliances tools and similar apparatus
☐ **EN 55020**	Immunity from radio interference of broadcast receivers and associated equipment	☐ **EN 50091- 2**	EMC requirements for uninterruptible power systems (UPS)
☒ **EN 55022**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment		
☐ **DIN VDE 0855** ☐ **part 10** ☐ **part 12**	Cabled distribution systems; Equipment for receiving and/or distribution from sound and television signals		

☒ **CE marking** (EC conformity marking)

The manufacturer also declares the conformity of above mentioned product with the actual required safety standards in accordance with LVD 2006/95/EC

☐ **EN 60065**	Safety requirements for mains operated electronic and related apparatus for household and similar general use	☒ **EN 60950**	Safety for information technology equipment including electrical business equipment
☐ **EN 60335**	Safety of household and similar electrical appliances	☐ **EN 50091-1**	General and Safety requirements for uninterruptible power systems (UPS)

Manufacturer/Importer

(Stamp)

Date : Nov. 13, 2009

Signature : Timmy Huang

Name : Timmy Huang

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)

Address: 17358 Railroad Street
City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (818) 854-9338/ (818) 854-9339

hereby declares that the product

Product Name: Motherboard

Model Number: GA-X58A-UD7

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109 (a),Class B Digital Device

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any inference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: Eric Lu

Date: Nov. 13, 2009

版权

© 2009年，技嘉科技股份有限公司，版权所有。
本使用手册所提及的商标与名称，均属其合法注册的公司所有。

责任声明

本使用手册受著作权保护，所撰写的内容均为技嘉所拥有。
本使用手册所提及的产品规格或相关信息，技嘉保留修改的权利。
本使用手册所提及的产品规格或相关信息有任何修改或变更时，恕不另行通知。
未事先经由技嘉书面允许，不得以任何形式复制、修改、转载、传播或出版本使用手册的内容。

产品使用手册类别简介

为了协助您使用技嘉主板，我们设计了以下类别的使用手册：


- 如果您要快速安装，可以参考包装内所附的【硬件安装指南】。
- 如果您要了解产品详细规格数据，请仔细阅读【使用手册】。
- 如果您想了解关于技嘉独特功能的详细使用方法，请至技嘉网站，「技术支持\主板\新技术指南」，阅读或下载相关的信息。

产品相关信息，请至网站查询：简体中文官方网站：http://www.gigabyte.cn/
繁体中文官方网站：http://www.gigabyte.tw/

产品版本辨识

您可以在主板上找到此主板的版本「REV : X.X」。其中X.X为数字，例如标识「REV : 1.0」，意即此主板的版本为1.0。当您要更新主板的BIOS、驱动程序或参考其它技术数据时，请注意产品版本标识。

范例：

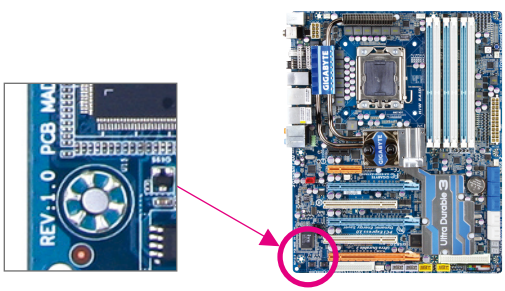


目 录

清点配件 6
选购配件 6
GA-X58A-UD7主板配置图 7
芯片组功能框图 8
第一章 硬件安装 9
1-1 安装前的注意事项 9
1-2 产品规格 10
1-3 安装中央处理器及散热风扇 13
1-3-1 安装中央处理器(CPU) 13
1-3-2 安装散热风扇 15
1-4 安装Hybrid Silent-Pipe散热模块 16
1-5 安装内存条 17
1-5-1 双通道/三通道内存技术 17
1-5-2 安装内存条 18
1-6 安装适配卡 19
1-7 构建ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI系统 20
1-8 安装SATA扩展挡板 21
1-9 后方设备插座介绍 22
1-10 内建指示灯及按钮 24
1-11 插座及跳线介绍 27
第二章 BIOS程序设置 37
2-1 开机画面 38
2-2 BIOS设置程序主画面 39
2-3 MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) (频率/电压控制) 41
2-4 Standard CMOS Features (标准CMOS设置) 51
2-5 Advanced BIOS Features (高级BIOS功能设置) 53
2-6 Integrated Peripherals (集成外设) 55
2-7 Power Management Setup (省电功能设置) 59
2-8 PC Health Status (电脑健康状态) 61
2-9 Load Fail-Safe Defaults (载入最安全预设值) 63
2-10 Load Optimized Defaults (载入最佳预设值) 63
2-11 Set Supervisor/User Password (设置管理员/用户密码) 64
2-12 Save & Exit Setup (保存设置值并退出设置程序) 65
2-13 Exit Without Saving (退出设置程序但不保存设置值) 65

第三章 驱动程序安装 67
3-1 芯片组驱动程序 67
3-2 软件应用程序 68
3-3 技术支持(说明) 68
3-4 与技嘉联系 69
3-5 系统信息 69
3-6 Download Center（下载中心） 70
3-7 新工具程序 70
第四章 独特功能介绍 71
4-1 Xpress Recovery2（一键还原)介绍 71
4-2 BIOS更新方法介绍 74
4-2-1 如何使用Q-Flash（BIOS快速刷新）更新BIOS 74
4-2-2 如何使用@BIOS（BIOS在线更新）更新BIOS 77
4-3 EasyTune 6介绍 78
4-4 Dynamic Energy Saver™ 2（动态节能引擎™ 2)介绍 79
4-5 Q-share（极速共享）介绍 81
4-6 Smart 6™介绍 82
4-7 Auto Green介绍 85
4-8 eXtreme Hard Drive (X.H.D)介绍 86
4-9 Teaming（线路整合功能）介绍 87
第五章 附录 89
5-1 如何构建Serial ATA硬盘 89
5-1-1 设置Intel ICH10R SATA控制器模式 89
5-1-2 设置JMicron JMB362/GIGABYTE SATA2 SATA控制器模式 97
5-1-3 设置Marvell 9128 SATA控制器模式 103
5-1-4 制作安装操作系统时所需的SATA RAID/AHCI驱动程序软盘 108
5-1-5 安装SATA RAID/AHCI驱动程序及操作系统 110
5-2 音频输出/输入设置介绍 123
5-2-1 2 / 4 / 5.1 / 7.1声道介绍 123
5-2-2 S/PDIF输入/输出设置 125
5-2-3 启动Dolby Home Theater功能 127
5-2-4 麦克风录音设置 128
5-2-5 录音机使用介绍 130
5-3 疑难排解 131
5-3-1 问题集 131
5-3-2 故障排除 132
5-4 POST错误信息代码 134
5-5 管理声明 138

清点配件

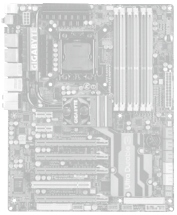


- ☑ GA-X58A-UD7主板- 1块
- ☑ 驱动程序光盘- 1张
- ☑ 使用手册- 1本
- ☑ 硬件安装指南- 1本
- ☑ IDE排线- 1条
- ☑ SATA 3Gb/s排线- 4条
- ☑ SATA扩展挡板- 1组
- ☑ 后方I/O设备挡板铁片- 1个
- ☑ Hybrid Silent-Pipe散热模块- 1组
- ☑ 2-Way SLI连接器- 1个
- ☑ 3-Way SLI连接器- 1个

- 上述附带配件仅供参考，实际配件请以实物为准，技嘉科技保留修改的权利。
- 主板图片仅供参考。

选购配件

- ☐ 软驱排线(部件号：12CF1-1FD001-7*R)
- ☐ 2端口USB 2.0扩展挡板(部件号：12CR1-1UB030-5*R)
- ☐ 2端口IEEE 1394a扩展挡板(部件号：12CF1-1IE008-0*R)
- ☐ 2端口SATA电源排线(部件号：12CF1-2SERPW-0*R)
- ☐ 音频扩展挡板(S/PDIF输入) (部件号：12CR1-1SPDIN-0*R)


GA-X58A-UD7主板配置图

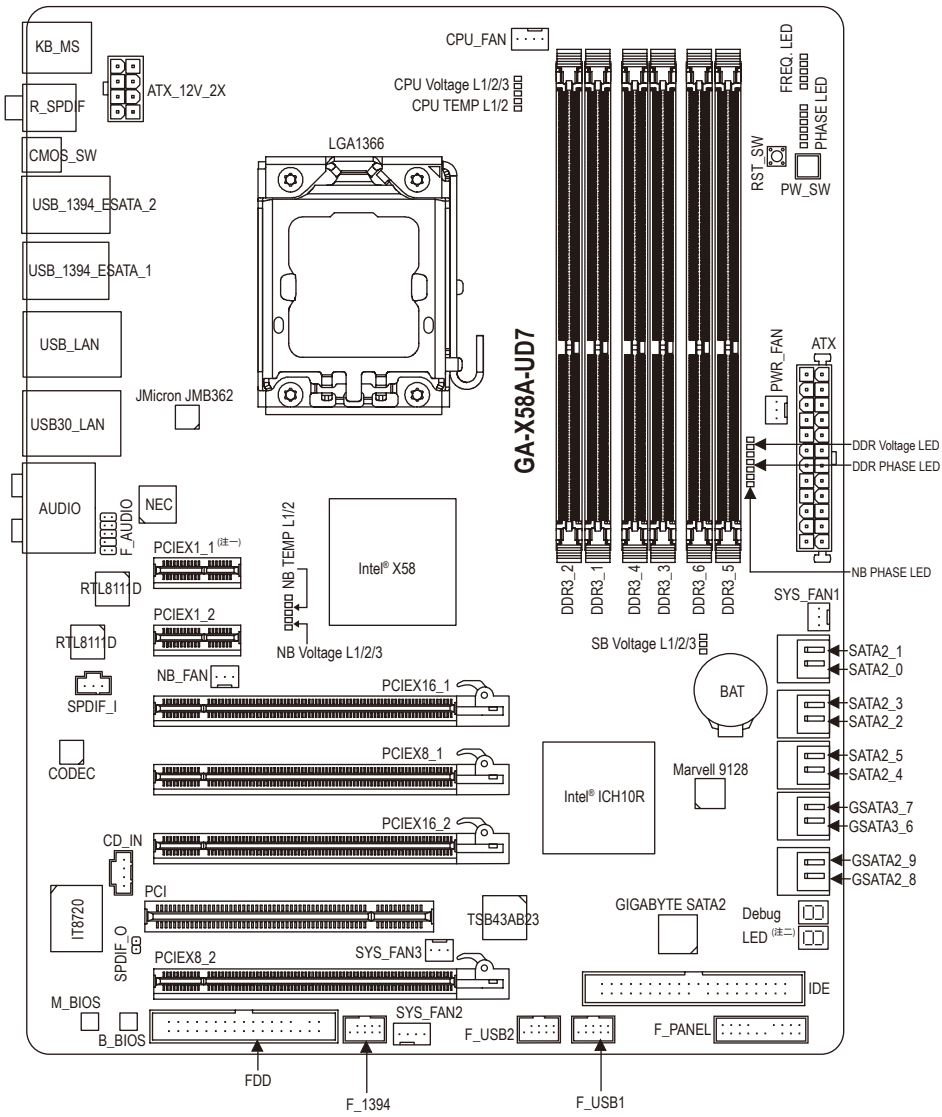

(注一) 由于硬件限制，PCIEX1_1插槽仅供较短的PCI Express x1适配卡使用。若要安装较长的适配卡，请安装至其它插槽。

(注二) 请至第五章参考错误讯息代码说明。

芯片组功能框图

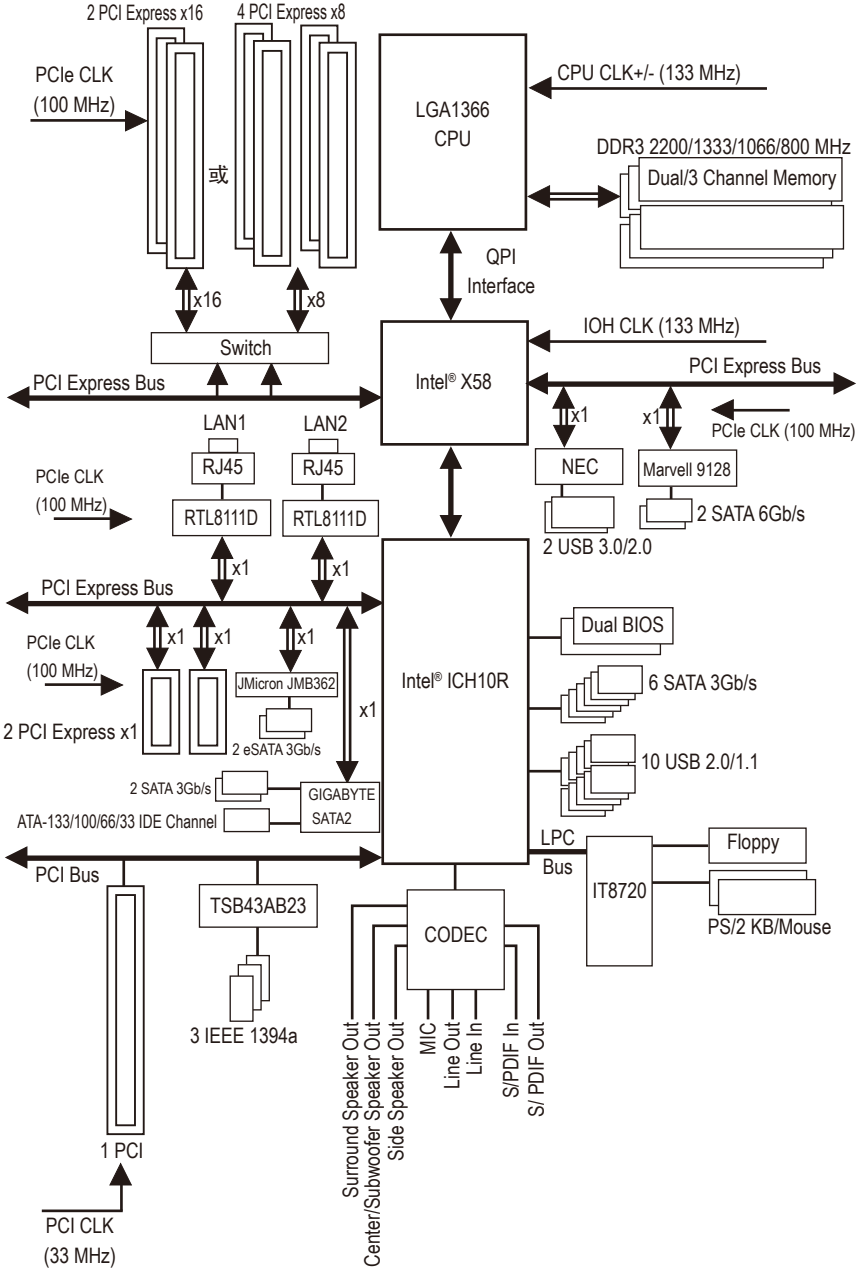
2 PCI Express x16
4 PCI Express x8
PCIe CLK
(100 MHz)
或
LGA1366
CPU
CPU CLK+/- (133 MHz)
DDR3 2200/1333/1066/800 MHz
Dual/3 Channel Memory
QPI
Interface
x16
x8
Switch
IOH CLK (133 MHz)
PCI Express Bus
Intel® X58
PCI Express Bus
x1
x1
PCIe CLK (100 MHz)
LAN1
LAN2
RJ45
RJ45
NEC
Marvell 9128
PCIe CLK
(100 MHz)
RTL8111D
RTL8111D
2 SATA 6Gb/s
2 USB 3.0/2.0
x1
x1
PCI Express Bus
x1
x1
x1
PCIe CLK
(100 MHz)
Intel® ICH10R
Dual BIOS
JMicron JMB362
6 SATA 3Gb/s
2 PCI Express x1
2 eSATA 3Gb/s
x1
10 USB 2.0/1.1
2 SATA 3Gb/s
GIGABYTE
SATA2
ATA-133/100/66/33 IDE Channel
LPC
Bus
Floppy
PCI Bus
TSB43AB23
IT8720
PS/2 KB/Mouse
CODEC
3 IEEE 1394a
Surround Speaker Out
Center/Subwoofer Speaker Out
Side Speaker Out
MIC
Line Out
Line In
S/PDIF In
S/ PDIF Out
1 PCI
PCI CLK
(33 MHz)

第一章　硬件安装

1-1　安装前的注意事项

主板是由许多精密的集成电路及其它元件所构成，这些集成电路很容易因静电影响而损坏。所以在安装前请先仔细阅读此使用手册，并做好下列准备工作：

- 安装前请勿随意撕毁主板上的序列号和代理商质保标签等，否则会影响到产品质保期限的认定标准。
- 要安装或移除主板以及其他硬件设备之前，请务必先关闭电源，并且将电源线从插座中拔掉。
- 安装其他硬件设备至主板上的插座时，请确认接头和插座已紧密结合。
- 拿取主板时，请尽量不要触碰金属接线部份以避免线路发生短路。
- 拿取主板、中央处理器(CPU)或内存条时，最好戴上防静电手环。若无防静电手环，请确保双手干燥，并先碰触金属物以消除静电。
- 主板在安装之前，请先放置在防静电垫或防静电袋内。
- 当您要拔除主板电源插座上的插头时，请确认电源是关闭的。
- 在开启电源前，请确定电源的电压值是设置在所在地区的电压标准值。
- 在开启电源前，请确定所有硬件设备的排线及电源线都已正确地连接。
- 请勿让螺丝接触到主板上的线路或零件，避免造成主板损坏或故障。
- 请确定没有遗留螺丝或金属制品在主板上或电脑机箱内。
- 请勿将电脑主机放置在不平稳处。
- 请勿将电脑主机放置在温度过高的环境中。
- 在安装时若开启电源可能会造成主板、其他设备或您自己本身的伤害。
- 如果您对执行安装不熟悉，或使用本产品发生任何技术性问题时，请咨询询专业的技术人员。

1-2 产品规格

中央处理器(CPU)	◆ 支持LGA1366插槽处理器：Intel® Core™ i7系列处理器 (请至技嘉网站查询有关支持的处理器列表) ◆ L3缓存取决于CPU
QPI	◆ 支持4.8GT/s、6.4GT/s
芯片组	◆ 北桥：Intel® X58高速芯片 ◆ 南桥：Intel® ICH10R
内存	◆ 6个1.5V DDR3 DIMM插槽，最高支持到24 GB(注一) ◆ 支持双/三通道内存技术 ◆ 支持DDR3 2200/1333/1066/800 MHz ◆ 支持non-ECC内存 ◆ 支持Extreme Memory Profile (XMP)内存 (请至技嘉网站查询有关支持的内存条列表)
音频	◆ 内建Realtek ALC889芯片 ◆ 支持High Definition Audio ◆ 支持2/4/5.1/7.1声道 ◆ 支持Dolby® Home Theater杜比环绕音效技术 ◆ 支持S/PDIF输入/输出 ◆ 支持CD音频输入
网络	◆ 内建2个RTL8111D芯片(10/100/1000 Mbit) ◆ 支持Teaming(线路汇整功能) ◆ 支持Smart Dual LAN
扩展槽	◆ 2个PCI Express x16插槽，支持x16运行规格(PCIEX16_1/PCIEX16_2)(注二) ◆ 2个PCI Express x16插槽，支持x8运行规格(PCIEX8_1/PCIEX8_2)(注三) (PCIEX16_1、PCIEX16_2、PCIEX8_1及PCIEX8_2插槽支持PCI Express 2.0) ◆ 2个PCI Express x1插槽 ◆ 1个PCI插槽
多重显示技术	◆ 支持2-Way/3-Way ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI技术
存储设备接口	◆ 内建于南桥芯片： - 6个SATA 3Gb/s插座(SATA2_0、SATA2_1、SATA2_2、SATA2_3、SATA2_4、SATA2_5)，可连接6个SATA 3Gb/s设备 - SATA支持RAID 0、RAID 1、RAID 5及RAID 10功能 ◆ 内建Marvell 9128芯片： - 2个SATA 6Gb/s插座(GSATA3_6、GSATA3_7)，可连接2个SATA 6Gb/s设备 - SATA支持RAID 0及RAID 1功能 ◆ 内建GIGABYTE SATA2芯片： - 1个IDE插座支持ATA-133/100/66/33规格，最多可连接2个IDE设备 - 2个SATA 3Gb/s插座(GSATA2_8、GSATA2_9)，可连接2个SATA 3Gb/s设备 - SATA支持RAID 0、RAID 1及JBOD功能

存储设备接口	◆ 内建JMicron JMB362芯片： - 2个eSATA 3Gb/s插座(eSATA/USB Combo)在后面板，可连接2个SATA 3Gb/s设备 - SATA支持RAID 0、RAID 1及JBOD功能 ◆ 内建于iTE IT8720芯片： - 1个软驱插座，可连接1个软驱
USB	◆ 内建于南桥芯片 - 最多支持10个USB 2.0/1.1连接端口(6个在后面板，包含2个eSATA/USB Combo插座，4个需经过排线从主板内USB插座接出) ◆ 内建于NEC芯片： - 最多支持2个USB 3.0/2.0连接端口在后面板
IEEE 1394	◆ 内建T.I. TSB43AB23芯片 ◆ 最多3个IEEE 1394a端口(2个在后面板上，1个需经过排线从主板内IEEE 1394a插座接出)
内接插座	◆ 1个24-pin ATX主电源插座 ◆ 1个8-pin ATX 12V电源插座 ◆ 1个软驱插座 ◆ 1个IDE插座 ◆ 8个SATA 3Gb/s插座 ◆ 2个SATA 6Gb/s插座 ◆ 1个CPU风扇插座 ◆ 3个系统风扇插座 ◆ 1个电源风扇插座 ◆ 1个北桥芯片风扇插座 ◆ 1个前端控制面板插座 ◆ 1个前端音频插座 ◆ 1个光驱音频输入插座 ◆ 1个S/PDIF输入插座 ◆ 1个S/PDIF输出插座 ◆ 2个USB 2.0/1.1插座 ◆ 1个IEEE 1394a插座 ◆ 1个电源按钮 ◆ 1个系统重置按钮
后面板设备连接插座	◆ 1个PS/2键盘插座 ◆ 1个PS/2鼠标插座 ◆ 1个S/PDIF同轴输出插座 ◆ 1个S/PDIF光纤输出插座 ◆ 1个清除CMOS数据按钮 ◆ 2个IEEE 1394a插座 ◆ 4个USB 2.0/1.1连接端口 ◆ 2个USB 3.0连接端口 ◆ 2个eSATA/USB Combo插座 ◆ 2个RJ-45端口 ◆ 6个音频接头(中央及重低音输出/后喇叭输出/侧喇叭输出/音频输入/音频输出/麦克风)
I/O控制器	◆ 内建iTE IT8720芯片

硬件监控	◆ 系统电压检测 ◆ CPU/北桥温度检测 ◆ CPU/系统/电源风扇转速检测 ◆ CPU过温警告 ◆ CPU风扇故障警告 ◆ CPU/系统智能风扇转速控制(注四)
BIOS	◆ 2个16 Mbit flash ◆ 使用授权书AWARD BIOS ◆ 支持DualBIOS™ ◆ PnP 1.0a、DMI 2.0、SM BIOS 2.4、ACPI 1.0b
附加工具程序	◆ 支持@BIOS（BIOS在线更新） ◆ 支持Q-Flash（BIOS快速刷新） ◆ 支持Xpress BIOS Rescue（BIOS快速修复） ◆ 支持Download Center（下载中心） ◆ 支持Xpress Install（一键安装) ◆ 支持Xpress Recovery2（一键还原） ◆ 支持EasyTune(注五) ◆ 支持Dynamic Energy Saver™ 2（动态节能引擎™ 2） ◆ 支持Smart 6™ ◆ 支持Auto Green ◆ 支持eXtreme Hard Drive ◆ 支持Q-share（极速共享）
附赠软件	◆ Norton Internet Security (OEM版本)
操作系统	◆ 支持Microsoft® Windows® 7/Vista/XP
规格	◆ ATX规格；30.5厘米x 24.4厘米

(注一) 由于Windows 32-bit操作系统的限制，若安装超过4GB的物理内存时，实际上显示的内存容量将少于4GB。

(注二) 为发挥显卡最大性能，安装一张显卡时务必安装至PCIEX16_1插槽。若您欲安装两张显卡，建议安装至PCIEX16_1及PCIEX16_2插槽。

(注三) 由于PCIEX8_1/PCIEX8_2插槽分别与PCIEX16_1/PCIEX16_2插槽共享频宽，所以当PCIEX8_1插槽安装适配卡时，PCIEX16_1插槽最高以x8频宽运行。而当PCIEX8_2插槽安装适配卡时，PCIEX16_2插槽最高以x8频宽运行。

(注四) 是否支持CPU/系统智能风扇控制功能会依不同的CPU/系统散热风扇而定。

(注五) EasyTune可使用的功能会因不同主板而有所差异。


1-3 安装中央处理器及散热风扇

在开始安装中央处理器(CPU)前，请注意以下事项：

- 请确认所使用的CPU属于该主板的支持范围。
  (请至技嘉网站查询有关支持的CPU列表)
- 安装CPU之前，请务必将电源关闭，以免造成毁损。
- 请确认CPU的第一脚位置，若方向错误，CPU会无法放入CPU插槽内(或确认CPU两侧的凹痕位置及CPU插槽上的凸角位置)。
- 请在CPU表面涂抹散热膏。
- 在CPU散热风扇未安装完成前，切勿启动电脑，否则过热会导致CPU的毁损。
- 请根据您的CPU规格来设置频率，我们不建议您将系统速度设置超过硬件的标准范围，因为这些设置对于周边设备而言并非标准规格。如果您要将系统速度设置超出标准规格，请评估您的硬件规格，例如：CPU、显卡、内存、硬盘等来设置。


1-3-1 安装中央处理器(CPU)

A. 先确认主板上的CPU插槽凸角位置及CPU的缺角位置。

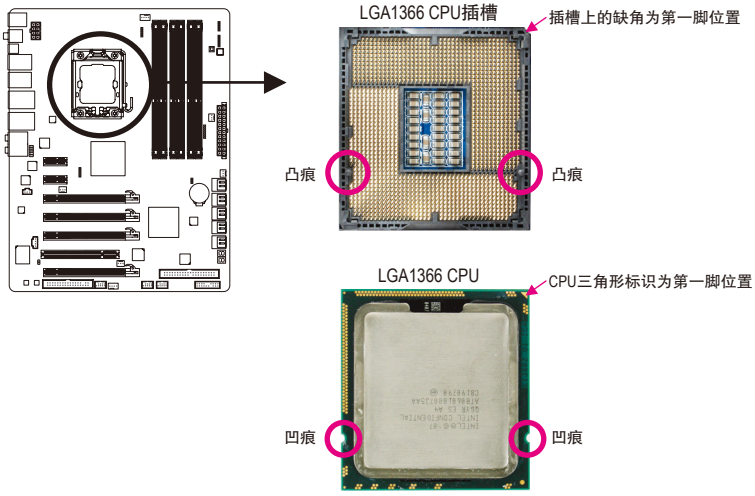


B. 请依下列步骤将CPU正确地安装于主板的CPU插槽内。


安装CPU前，请再次确认电源是关闭的，以避免造成CPU的损坏。

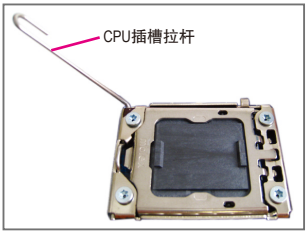


步骤一：
将CPU插槽拉杆向上完全拉起。

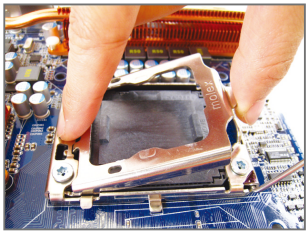


步骤二：
将CPU插槽上的金属上盖翻起。

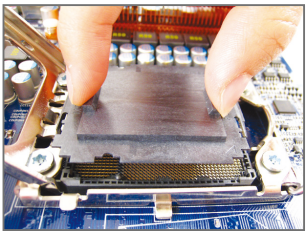

步骤三：
依图示以拇指及食指拿住CPU插槽上的保护盖，并以垂直向上方式卸下保护盖。(请勿触摸CPU插槽的接触点。为保护CPU插槽，没有安装CPU时，请将保护盖放回CPU插槽上。)

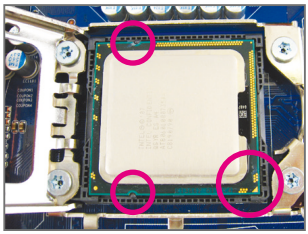


步骤四：
用拇指和食指拿取CPU，将CPU的第一脚位置(三角形标示)对齐CPU插槽上的第一脚缺角处(或是将CPU上的凹痕对齐插槽上的凸痕)轻轻放入。

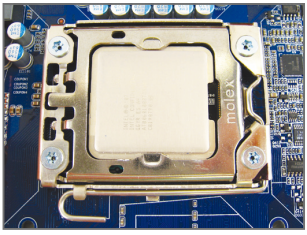


步骤五：
确定CPU安装正确后，再将金属上盖盖回，并将插槽拉杆向下压回扣住。

1-3-2 安装散热风扇


请依下列步骤将CPU散热风扇正确地安装于CPU上。(此范例为Intel®盒装风扇)

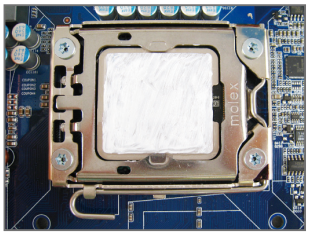


步骤一：
在已安装完成的CPU上均匀涂抹一层适量的散热膏。

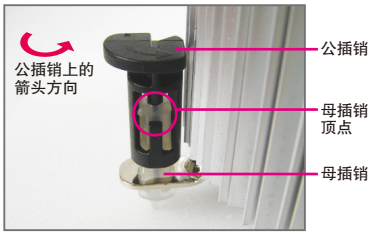


步骤二：
安装前，请先确认公插销上的箭头方向(顺着公插销上的箭头 旋转为移除方向；反之，则为安装方向)。

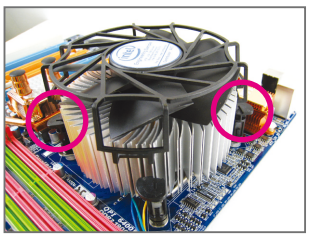


步骤三：
将散热风扇的四个插销对准主板上的四个CPU散热风扇脚座孔位，定位时请同时将斜对角的两个插销用力向下压。

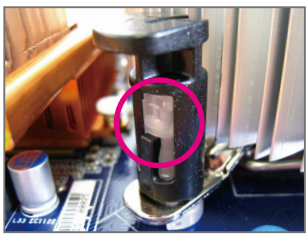

步骤四：
按下插销后会听到「喀啦」声，此时请确定公插销与母插销顶点紧密结合。
(详细安装步骤请参考散热风扇的使用手册。)

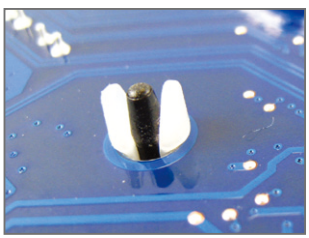

步骤五：
完成安装后请检查主板背面，插销脚座若如上图所示，即表示安装正确。

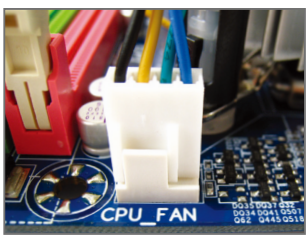

步骤六：
最后将散热风扇的电源线插入主板上的CPU散热风扇电源插座(CPU_FAN)，即完成CPU散热风扇的安装。

若要将散热风扇从CPU上移除时请小心操作，因为散热风扇与CPU间的散热膏或散热胶带可能会粘住CPU，若移除时操作不当可能会因此损坏CPU。

1-4 安装Hybrid Silent-Pipe散热模块

在开始安装Hybrid Silent-Pipe散热模块前，请注意以下的讯息：

若要安装机箱前面板的音频模块至主板上之前端音频插座(F_AUDIO)，请务必在安装Hybrid Silent-Pipe散热模块前完成音频模块的安装。




Hybrid Silent-Pipe散热模块


准备工具：

1. 十字起子
2. 散热膏
3. 主板随货附赠的螺丝四颗


请依下列步骤安装Hybrid Silent-Pipe散热模块：

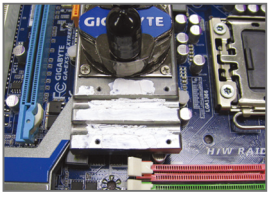


步骤一：
在北桥芯片散热片底座上均匀涂抹适量的散热膏(底座上的沟槽也需涂抹)。

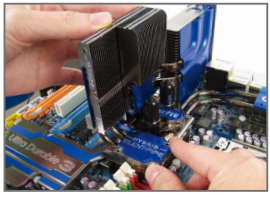

步骤二：
将散热模块散热片下的热管对准北桥芯片散热片底座的沟槽，再将散热片部份放至底座上。

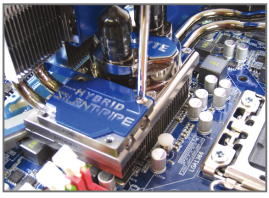

步骤三：
将所附的螺丝锁至散热片上，使其固定至散热片底座。(为避免摇晃，请一手扶住鳍片顶部。)

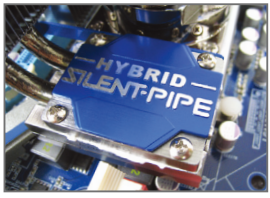

步骤四：
螺丝锁好完成后如左图所示。



步骤五：
将散热模块的挡板以螺丝固定至机箱后方的适配卡插槽空位即可完成Hybrid Silent-Pipe散热模块的安装。

选择北桥水冷头的连接水管时，建议您选用7.5mm内径/10mm外径的水管。连接后，请确认水冷头必须被水管紧密包覆，且没有漏水的情况。

(注) 产品的外观请以实际出货为主。

1-5 安装内存条

在开始安装内存条前，请注意以下事项：


- 请确认所使用的内存条规格属于该主板的支持范围，建议您使用相同容量、品牌、速度、颗粒的内存条。
  (请至技嘉网站查询有关支持的内存条列表)
- 在安装内存条之前，请务必将电源关闭，以免造成毁损。
- 内存条有防呆设计，若插入的方向错误，内存条就无法安装，此时请立刻更改插入方向。

1-5-1 双通道/三通道内存技术

此主板配置6个DDR3内存条插槽并支持双/三通道内存技术。安装内存条后，BIOS会自动检测内存的规格及其容量。当使用双/三通道内存时，内存的带宽会增加为原来的两或三倍。

6个DDR3内存条插槽分为三组通道(Channel)：

- 通道0 (Channel 0)：DDR3_1、DDR3_2 (插槽1、插槽2)
- 通道1 (Channel 1)：DDR3_3、DDR3_4 (插槽3、插槽4)
- 通道2 (Channel 2)：DDR3_5、DDR3_6 (插槽5、插槽6)

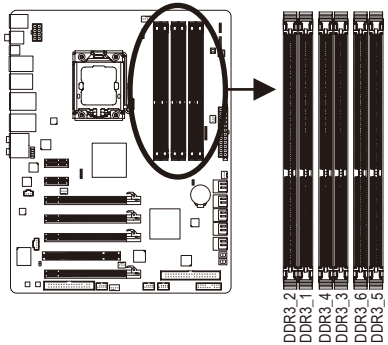

可启动双通道内存的组合如下表：

	DDR3_2	DDR3_1	DDR3_4	DDR3_3	DDR3_6	DDR3_5
2支内存条	--	DS/SS	--	DS/SS	--	--
4支内存条	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS	--	--

可启动三通道内存的组合如下表：

	DDR3_2	DDR3_1	DDR3_4	DDR3_3	DDR3_6	DDR3_5
3支内存条	--	DS/SS	--	DS/SS	--	DS/SS
4支内存条	DS/SS	DS/SS	--	DS/SS	--	DS/SS
6支内存条	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

(SS：单面，DS：双面，--：没有安装内存)

由于芯片组的限制，若要使用双通道或三通道内存技术，在安装内存条时需注意以下说明：

双通道–

1. 如果只安装一条DDR3内存条，无法启动双通道内存技术。
2. 如果要安装两条或四条DDR3内存条启动双通道内存技术，建议您使用相同的内存条(即相同容量、厂牌、速度、颗粒)。如果要安装两支DDR3内存条启动双通道内存技术，请务必安装至DDR3_1及DDR3_3插槽。


三通道–

1. 如果只安装一条或两条DDR3内存条，无法启动三通道内存技术。
2. 如果要安装三条、四条或六条DDR3内存条启动三通道内存技术，建议您使用相同的内存条(即相同容量、厂牌、速度、颗粒)。如果要安装三条DDR3内存条启动三通道内存技术，请务必安装至DDR3_1、DDR3_3及DDR3_5插槽。
   如果要安装四条DDR3内存条启动三通道内存技术，请务必安装至DDR3_1、DDR3_2、DDR3_3及DDR3_5插槽。


- 如果只安装一条DDR3内存条，建议将其安装在DDR3_1或DDR3_3插槽。
- 当安装内存条为不同容量及颗粒时，系统POST时显示器会显示目前内存以Flex Memory Mode运行的事项。Intel® Flex内存技术(Intel® Flex Memory Technology)允许在安装不同容量的内存条的情况下，仍然维持双/三通道模式/效果，以为用户提供更具弹性的内存升级选项。

1-5-2 安装内存条


安装内存条前，请再次确认电源是关闭的，以避免造成内存的损坏。DDR3与DDR2并不兼容也不兼容于DDR，安装前请确认是否为DDR3内存条。

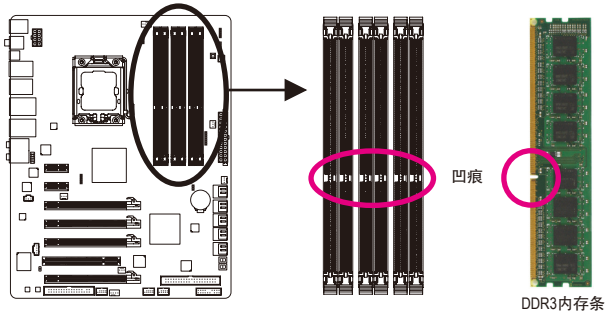

DDR3内存条上有一个凹痕，只能以一个方向安装至内存条插槽内。请按照下列步骤将内存条正确地安装于主板的内存插槽内。

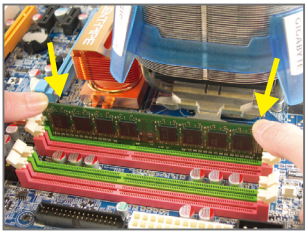

步骤一：
确定好内存条的方向后，扳开内存条插槽两侧的卡扣，将内存条轻放入插槽，双手按在内存条上边两侧，以垂直向下平均施力的方式，将内存条向下压入插槽。

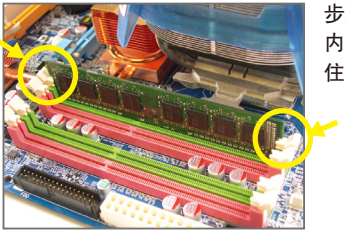


步骤二：
内存若确实地压入插槽内，两旁的卡扣便会自动向内卡住内存条，并予以固定。

1-6 安装适配卡

在开始安装适配卡前，请注意以下事项：


- 请确认所使用的适配卡规格属于该主板的支持范围，并请详细阅读适配卡的使用手册。
- 在安装适配卡之前，请务必将电源关闭，以免造成毁损。

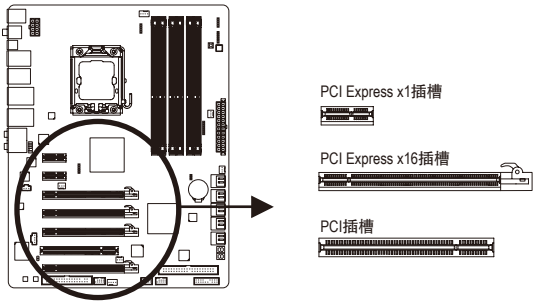


请依下列步骤将适配卡正确地安装于主板的适配卡插槽内：

1. 先找到正确规格的适配卡插槽，再移除电脑机箱背面、插槽旁的金属挡板。
2. 将适配卡对齐插槽，垂直地向下压入插槽内。
3. 请确定适配卡的金手指已完全插入插槽内。
4. 将适配卡的金属挡板以螺丝固定于机箱内。
5. 安装完所有的适配卡后，再将电脑机箱盖上。
6. 开启电源，若有必要请至BIOS中设置各适配卡相关的设置。
7. 在操作系统中安装适配卡所附的驱动程序。

范例：安装/移除PCI Express显卡

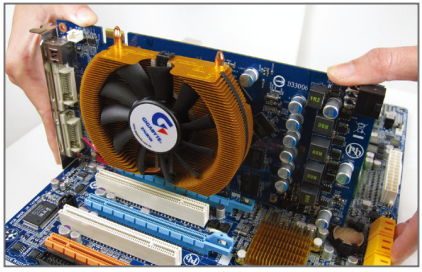

- 安装显卡：
  以双手按在显卡上边两侧，垂直向下地将显卡插入PCI Express插槽中。请确认显卡与PCI Express插槽完全密合且不会左右摇晃。

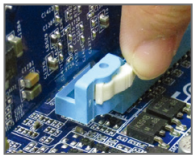

- 从插槽卸下显卡：
  将PCI Express插槽尾端的白色卡扣向内压，再将显卡移除即可。

1-7 构建ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI系统

A. 系统要求

- 2-Way CrossFireX/SLI技术目前支持操作系统Windows 7、Windows Vista、Windows XP
- 3-Way CrossFireX/SLI技术目前仅支持操作系统Windows 7、Windows Vista
- 具备两/三个PCI Express x16插槽且支持CrossFireX/SLI功能的主板及其驱动程序
- 具备两/三块相同品牌、相同型号且支持CrossFireX/SLI功能的显卡及其驱动程序
  (目前支持3-Way CrossFireX技术的图形处理芯片：ATI Radeon HD 3800系列、ATI Radeon HD 4800系列及ATI Radeon HD 5800系列；目前支持3-Way SLI技术的图形处理芯片：NVIDIA 8800 GTX、NVIDIA 8800 Ultra、NVIDIA 9800 GTX、NVIDIA GTX 260及NVIDIA GTX 280。)
- 一/两个CrossFireX(注)/SLI连接器
- 电力足够的电源(所需瓦数，请参考显卡使用手册)

B. 连接显卡

步骤一：
参考「1-6安装适配卡」章节的步骤将两/三块显卡分别安装至主板上的两/三个PCI Express x16插槽。(若要建构2-Way系统，建议将显卡安装在PCIEX16_1及PCIEX16_2插槽。)

步骤二：
将CrossFireX(注)/SLI连接器两端的插槽分别插入两/三块显卡上缘的金手指部分。

步骤三：
将显示器的接头接至安装在PCIEX16_1插槽上的显卡。

C. 设置显卡驱动程序

C-1. 启动CrossFireX设置




安装两块显卡时：
在操作系统中安装完显卡的驱动程序后，进入「Catalyst Control Center」。浏览至「CrossFireX」画面，确认「启用CrossFireX」已被选取。



安装三块显卡时：
浏览至「CrossFireX」画面，确认「启用CrossFireX」已被选取，GPU组合请选择「3 GPUs」。

C-2. 启动SLI设置

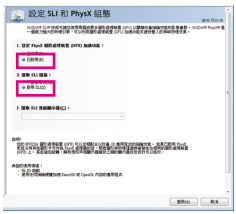

在操作系统中安装完显卡的驱动程序后，进入「NVIDIA控制面板」。浏览至「设置SLI配置和PhysX」画面，确认已启用PhysX图形处理设备加速功能以及SLI组态。


(注)　是否需要此连接器，依显卡而定。

启动CrossFireX/SLI技术的步骤及驱动程序画面，可能会因不同显卡而异，详细信息请参考显卡使用手册的说明。

1-8 安装SATA扩展挡板

SATA扩展挡板可以将主板内的SATA插座延伸至机箱后方，方便您使用外接SATA设备。

- 要安装或移除SATA扩展挡板或SATA电源线时，电脑务必要关机并且关闭电源供应器上的电源开关，以免造成设备的损毁。
- 安装SATA数据线及SATA电源线时，请确实地插紧至插座内。

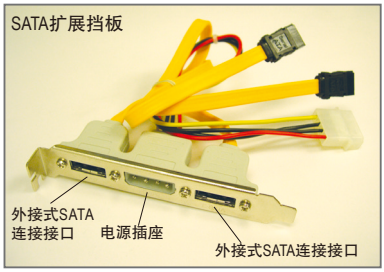







SATA扩展挡板配件包包含一组SATA扩展挡板、一条SATA数据线及一条SATA电源线。


请依下列步骤安装SATA扩展挡板：

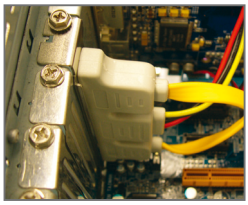

步骤一：
找出机箱后方的适配卡插槽空位，将SATA扩展挡板以螺丝固定住。

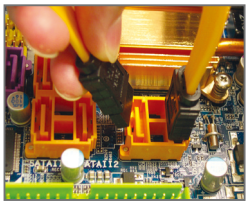


步骤二：
将SATA扩展挡板上的SATA连接线插入主板上的SATA插座。

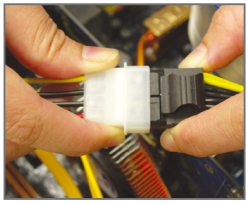

步骤三：
将SATA扩展挡板的电源接头连接至电源供应器。




步骤四：
将SATA数据线及SATA电源线，分别接至SATA扩展挡板上的外接式SATA连接接口及电源插座。

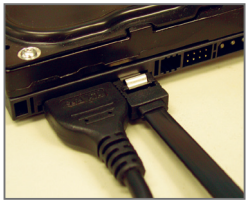

步骤五：
将SATA数据线及SATA电源线的另一端接至SATA设备。
若您的SATA设备为外接盒式，仅需连接SATA数据线，连接前请务必先关闭外接盒的电源。

1-9 后方设备插座介绍

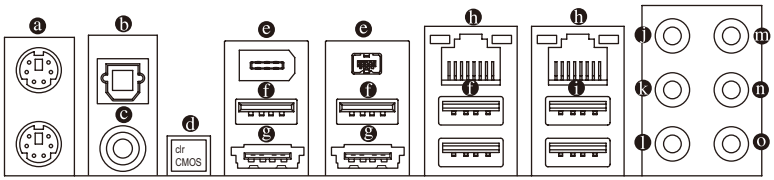

ⓐ PS/2键盘及PS/2鼠标插座

连接PS/2键盘及鼠标至此插座。在上面的是鼠标插座(绿色)，下面的是键盘插座(紫色)。

ⓑ S/PDIF光纤输出插座

此插座提供数字音频输出至具有光纤传输功能的音频系统，使用此功能时须确认您的音频系统具有光纤数字输入插座。

ⓒ S/PDIF同轴输出插座

此插座提供数字音频输出至具有同轴传输功能的音频系统，使用此功能时须确认您的音频系统具有同轴数字输入插座。

ⓓ 清除CMOS数据按钮

此按钮提供清除CMOS设置值的功能。

ⓔ IEEE 1394a连接端口

此端口支持IEEE 1394a规范，具有高速、高带宽和热插能力。此端口供IEEE 1394a设备使用。

ⓕ USB 2.0/1.1连接端口


此连接端口支持USB 2.0/1.1规格，您可以连接USB设备至此连接端口。例如：USB键盘/鼠标、USB打印机、U盘…等。

ⓖ eSATA/USB Combo连接端口

此连接端口可同时支持SATA 3Gb/s及USB 2.0/1.1规格。您可以连接外接SATA设备或是连接SATA连接端口培增器至此连接端口；或是连接USB设备，例如：USB键盘/鼠标、USB打印机、U盘…等。

ⓗ 网络插座(RJ-45)

此网络插座是超高速以太网(Gigabit Ethernet)，提供联机至互联网，传输速率最高每秒可达1 GB (1 Gbps)。网络插座指示灯说明如下：

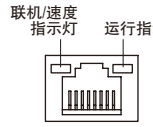

联机/速度指示灯：

信号状态	说明
亮橘色灯	传输速率1 Gbps
亮绿色灯	传输速率100 Mbps
灯灭	传输速率10 Mbps

运行指示灯：

信号状态	说明
闪烁	传输数据中
灯灭	无传输数据

- 要移除连接于各插座上的连接线时，请先移除设备端的接头，再移除连接至主板端的接头。
- 移除连接线时，请直接拔出，切勿左右摇晃接头，以免造成接头内的线路短路。

❶ **USB 3.0/2.0连接端口**

此连接端口支持USB 3.0规格，并可兼容于USB 2.0/1.1规格。您可以连接USB设备至此连接端口。例如：USB键盘/鼠标、USB打印机、U盘…等。

❾ **中央及重低音输出(橙色)**

此插孔在5.1/7.1声道音频输出模式中，可提供中央及重低音声道输出。

❽ **后喇叭输出(黑色)**

此插孔在7.1声道音频输出模式中，可提供后置环绕声道输出。

❶ **侧喇叭输出(灰色)**

此插孔在4/5.1/7.1声道音频输出模式中，可提供中置环绕声道输出声音。

❿ **音频输入(蓝色)**

此插孔预设值为音频输入孔。外接光驱、随身听及其它音频输入设备可以接至此插孔。

⓫ **音频输出(绿色)**

此插孔预设值为音频输出孔。在使用耳机或2声道音频输出时，可以接至此插孔来输出声音。在4/5.1/7.1声道音频输出模式中，可提供前置主声道音频输出。

⓬ **麦克风(粉红色)**


此插孔为麦克风连接孔。麦克风必须接至此插孔。

以上 ❶ ~ ⓬ 音频插孔除了可支持预设值所指定的设备外，也可以通过软件来改变插孔定义，支持不同的音频设备类型，唯独麦克风仍必须连接至 ⓬ 的麦克风插孔才有作用。详细的软件设置请参考第五章 –「2/4/5.1/7.1声道介绍」的说明。

1-10 内建指示灯及按钮

超压指示灯

此主板内建的4组超压指示灯，可显示CPU、内存及南北桥芯片的超压幅度。

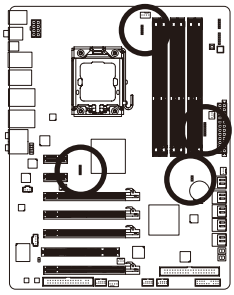

CPU Voltage
灯灭：无超压状态
L1：Level 1 (轻度，绿灯)
L2：Level 2 (中度，黄灯)
L3：Level 3 (重度，红灯)


DDR Voltage
灯灭：无超压状态
L1：Level 1 (轻度，绿灯)
L2：Level 2 (中度，黄灯)
L3：Level 3 (重度，红灯)

NB Voltage
灯灭：无超压状态
L1：Level 1 (轻度，绿灯)
L2：Level 2 (中度，黄灯)
L3：Level 3 (重度，红灯)

SB Voltage
灯灭：无超压状态
L1：Level 1 (轻度，绿灯)
L2：Level 2 (中度，黄灯)
L3：Level 3 (重度，红灯)

超频指示灯


此主板内建的CPU超频指示灯可显示CPU的超频幅度，亮灯数目越多表示CPU超频幅度越大。

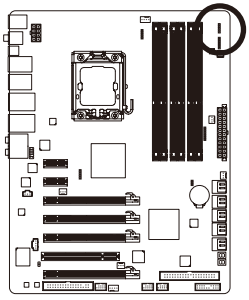

FREQ. LED
灯灭：无超频状态
F_LED1~F_LED5：蓝灯

温度指示灯

此主板内建的2组温度指示灯可显示CPU及北桥芯片的温度状态。温度低于60度时，指示灯为全灭状态；61~80度时，绿色指示灯会点亮；若超过80度时，则红色指示灯会点亮。

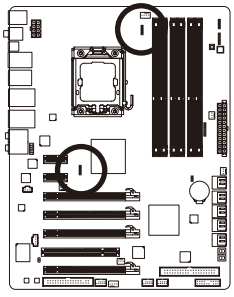


CPU TEMP
灯灭：60度以下
L1：61~80度(绿灯)
L2：超过80度(红灯)

NB TEMP
灯灭：60度以下
L1：61~80度(绿灯)
L2：超过80度(红灯)

快速按钮


此主板内建两颗快速按钮，包含电源按钮及系统重置按钮。电源按钮及系统重置按钮可方便用户在裸机状态并且欲更换系统配备或做系统测试时，快速地开关电脑或是重新开机。

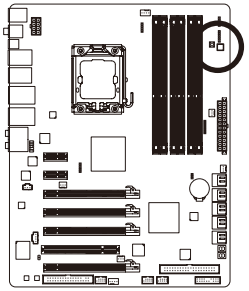

PW_SW：电源开关
RST_SW：系统重置开关


相数指示灯(PHASE LED)

通过此指示灯的灯数可以知道CPU负载轻重。指示灯亮的愈多，表示CPU的负载愈大。欲启动相数指示灯的动态显示功能，请先启动动态节能器™ 2，详细介绍请参考第四章 –「Dynamic Energy Saver™ 2（动态节能引擎™ 2）介绍」的说明。

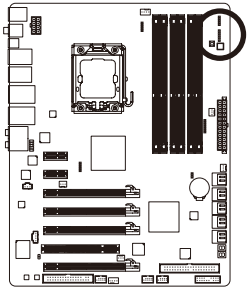


北桥相数指示灯(NB PHASE LED)

通过此指示灯的灯数可以知道北桥负载轻重。指示灯亮的愈多，表示北桥的负载愈大。

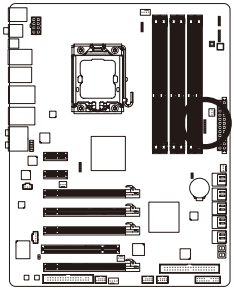


内存条相数指示灯(DDR PHASE LED)

通过此指示灯的灯数可以知道内存条负载轻重。指示灯亮的愈多，表示内存条的负载愈大。

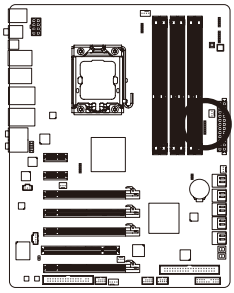

1-11 插座及跳线介绍

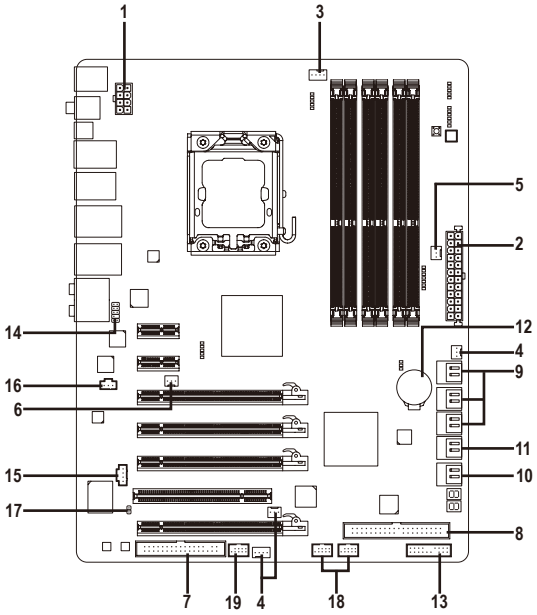

1)	ATX_12V_2X	11)	GSATA3_6/7
2)	ATX	12)	BAT
3)	CPU_FAN	13)	F_PANEL
4)	SYS_FAN1/2/3	14)	F_AUDIO
5)	PWR_FAN	15)	CD_IN
6)	NB_FAN	16)	SPDIF_I
7)	FDD	17)	SPDIF_O
8)	IDE	18)	F_USB1/F_USB2
9)	SATA2_0/1/2/3/4/5	19)	F_1394
10)	GSATA2_8/9		

连接各种外接硬件设备时，请注意以下事项：


- 请先确认所使用的硬件设备规格与欲连接的插座符合。
- 在安装各种设备之前，请务必将设备及电脑的电源关闭，并且将电源线自插座中拔除，以免造成设备的毁损。
- 安装好设备欲开启电源前，请再次确认设备的接头与插座已紧密结合。


1/2) ATX_12V_2X/ATX (2x4-pin 12V电源插座及2x12-pin主电源插座)

通过电源插座可使电源提供足够且稳定的电源给主板上的所有组件。在插入电源插座前，请先确定电源是关闭的，且所有设备都已正确安装。电源插座有防呆设计，确认正确的方向后插入即可。

12V电源插座主要是提供CPU电源，若没有接上12V电源插座，系统将不会启动。

- 当使用Intel® Extreme Edition CPU (130W)时，CPU制造商推荐使用能提供2x4-pin 12V电源接头的电源。
- 为满足扩展需求，建议您使用输出功率大的电源(500瓦或以上)，以供应足够的电力需求。若使用电力不足的电源，可能会导致系统不稳或无法开机。
- 此电源插座兼容于2x2-pin及2x10-pin的电源，若您使用的电源为2x4-pin及2x12-pin时，请将12V电源插座及主电源插座上的遮盖片取下。当使用能提供2x2-pin及2x10-pin的电源时，不要将电源线插入保护盖的范围内。

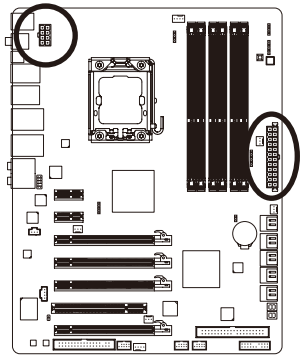




ATX_12V_2X

ATX_12V_2X：

接脚	定义
1	接地脚(仅适用于2x4-pin电源接头)
2	接地脚(仅适用于2x4-pin电源接头)
3	接地脚
4	接地脚
5	+12V (仅适用于2x4-pin电源接头)
6	+12V (仅适用于2x4-pin电源接头)
7	+12V
8	+12V

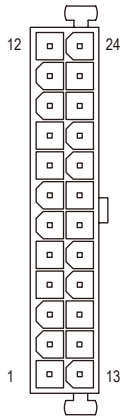


ATX

ATX：

接脚	定义	接脚	定义
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	接地脚	15	接地脚
4	+5V	16	PS_ON (soft On/Off)
5	接地脚	17	接地脚
6	+5V	18	接地脚
7	接地脚	19	接地脚
8	Power Good	20	-5V
9	5VSB (stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (仅适用于2x12-pin电源接头)	23	+5V (仅适用于2x12-pin电源接头)
12	3.3V (仅适用于2x12-pin电源接头)	24	接地脚(仅适用于2x12-pin电源接头)

3/4/5) CPU_FAN/SYS_FAN1/SYS_FAN2/SYS_FAN3/PWR_FAN (散热风扇电源插座)

此主板的CPU_FAN及SYS_FAN2散热风扇电源接头为4-pin，SYS_FAN1、SYS_FAN3及PWR_FAN为3-pin。电源接头皆有防呆设计，安装时请注意方向(黑色接头线是地线)。此主板支持CPU风扇控制功能，您须使用具有转速控制设计的CPU散热风扇才能使用此功能。建议您于机箱内加装系统散热风扇，以达到最佳的散热效果。

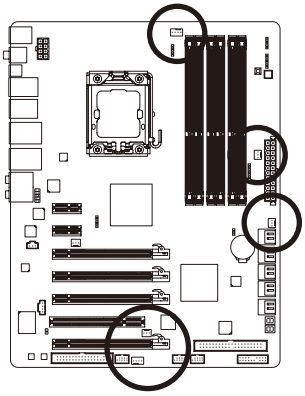









CPU_FAN：

接脚	定义
1	接地脚
2	+12V /速度控制脚
3	转速检测脚
4	速度控制脚

SYS_FAN2：


接脚	定义
1	接地脚
2	+12V /速度控制脚
3	转速检测脚
4	保留

SYS_FAN1/SYS_FAN3/PWR_FAN：

接脚	定义
1	接地脚
2	+12V
3	转速检测脚

6) NB_FAN (北桥芯片散热风扇电源插座)

北桥芯片散热风扇的电源线请连接至此插座，电源接头皆有防呆设计，安装时请注意方向。大部分散热风扇的电源接头中红色线是正极，一定要接到+12V；黑色线则是接地线。

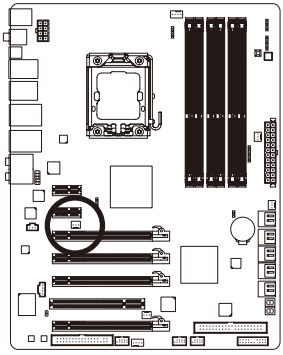





接脚	定义
1	接地脚
2	+12V
3	无作用

- 请务必接上散热风扇的电源插座，以避免CPU、北桥芯片及系统处于过热的工作环境，若温度过高可能导致CPU、北桥芯片烧毁或是系统崩溃。
- 这些散热风扇电源插座并非跳线，请勿放置跳帽在针脚上。

7) FDD (软驱插座)


此插座用来连接软驱。可连接的软驱类型有：360 KB、720 KB、1.2 MB、1.44 MB及2.88 MB。连接软驱前，请先确认插座及排线第一针脚的位置。通常排线会以不同颜色标出第一针脚位置。软驱排线为选购配件，您可以联络当地代理商购买。

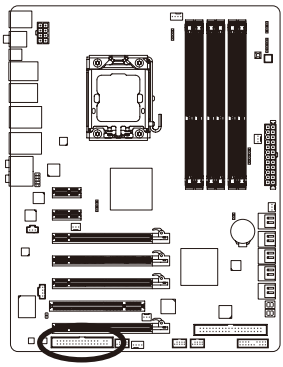




8) IDE (IDE插座)


通过IDE排线此插座最多可连接两个IDE设备(例如：硬盘或光驱等)。连接前请确认插座上防呆缺口的位置。如果连接了两个IDE设备，请记得设置两个设备的主从关系(Master/Slave)。(详细设置请参考IDE设备厂商所提供的说明)。

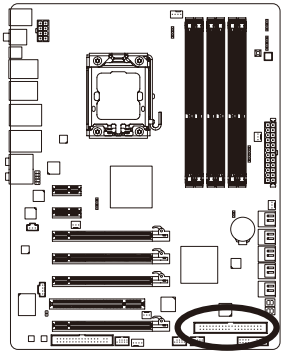




9) SATA2_0/1/2/3/4/5 (SATA 3Gb/s插座，由ICH10R控制)

这些SATA插座支持SATA 3Gb/s规格，并可兼容于SATA 1.5Gb/s规格。一个SATA插座只能连接一个SATA设备。通过ICH10R控制器可以构建RAID 0、RAID 1、RAID 5及RAID 10磁盘阵列，若您要构建RAID，请参考第五章 –「如何构建Serial ATA硬盘」的说明。

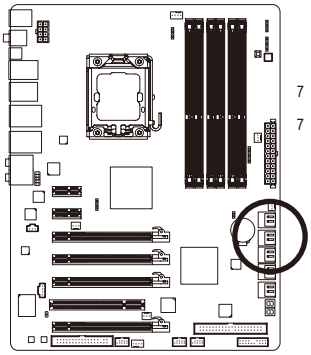





接脚	定义
1	接地脚
2	TXP
3	TXN
4	接地脚
5	RXN
6	RXP
7	接地脚

10) GSATA2_8/9 (SATA 3Gb/s插座，由GIGABYTE SATA2芯片控制)

这些SATA插座支持SATA 3Gb/s规格，并可兼容于SATA 1.5Gb/s规格。一个SATA插座只能连接一个SATA设备。通过GIGABYTE SATA2控制器可以构建RAID 0、RAID 1及JBOD磁盘阵列，若您要构建RAID，请参考第五章 –「如何构建Serial ATA硬盘」的说明。

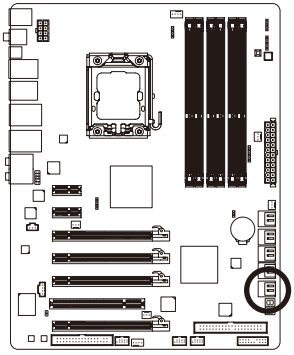



接脚	定义
1	接地脚
2	TXP
3	TXN
4	接地脚
5	RXN
6	RXP
7	接地脚





请将SATA 3Gb/s排线的L型接头连接至SATA硬盘。

- 若要构建RAID 0或RAID 1，最少须准备两个硬盘。若使用两个以上的硬盘，硬盘总数需为偶数。
- 若要构建RAID 5，最少需准备三个硬盘(硬盘总数不限偶数)。
- 若要构建RAID 10，最少需准备四个硬盘且硬盘总数需为偶数。

11) GSATA3_6/7 (SATA 6Gb/s插座，由Marvell 9128芯片控制)

这些SATA插座支持SATA 6Gb/s规格，并可兼容于SATA 3Gb/s规格及SATA 1.5Gb/s规格。一个SATA插座只能连接一个SATA设备。通过Marvell 9128控制器可以建构RAID 0及RAID 1磁盘阵列，若您要建构RAID，请参考第五章 –「如何建构Serial ATA硬盘」的说明。

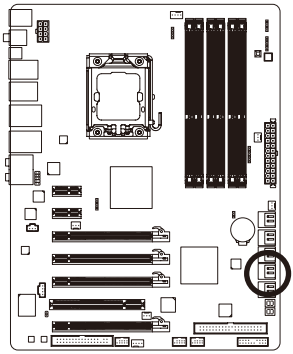



接脚	定义
1	接地脚
2	TXP
3	TXN
4	接地脚
5	RXN
6	RXP
7	接地脚





请将SATA 3Gb/s排线的L型接头连接至SATA硬盘。

若要构建RAID 0或RAID 1，最少须准备两个硬盘。若使用两个以上的硬盘，硬盘总数需为偶数。

12) BAT (电池)

此电池提供电脑系统于关闭电源后仍能保存CMOS数据(例如：日期及BIOS设置)所需的电力，当此电池的电力不足时，会造成CMOS的数据错误或遗失，因此当电池电力不足时必须更换。

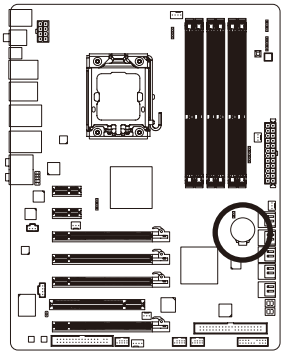

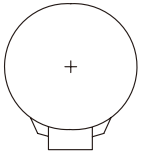


您也可以利用拔除电池来清除CMOS数据：


1. 请先关闭电脑，并拔除电源线。
2. 小心地将电池从电池座中取出，等候约一分钟。(或使用如螺丝起子的类的金属物碰触电池座的正负极，造成其短路约五秒钟)
3. 再将电池装回。
4. 接上电源线并重新开机。

- 更换电池前，请务必关闭电脑的电源并拔除电源线。
- 更换电池时请更换相同型号的电池，不正确的型号可能引起爆炸的危险。
- 若无法自行更换电池或不确定电池型号时，请联络经销商或代理商。
- 安装电池时，请注意电池上的正(+)负(-)极(正极须向上)。
- 更换下来的旧电池须依当地法规处理。

13) F_PANEL (前端控制面板接脚)

电脑机箱的电源开关、系统重置开关、喇叭、机箱被开启检测开关/感应器及系统运行指示灯等可以接至此接脚。请根据下列的针脚定义连接，连接时请注意针脚的正负(+/-)极。

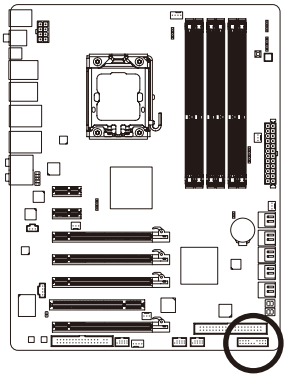

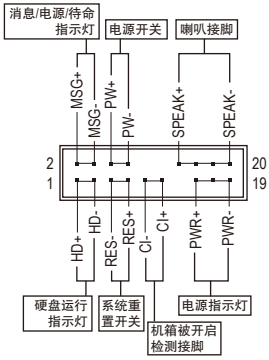

- **MSG/PWR** – 消息/电源/待机指示灯(黄色/紫色)：

系统状态	灯号
S0	灯亮
S1	闪烁
S3/S4/S5	灯灭


连接至机箱前方面板的电源指示灯。当系统正在运行时，指示灯为持续亮着；系统进入待命(S1)模式时，指示灯呈现闪烁；系统进入休眠模式(S3/S4)及关机(S5)时，则为熄灭。

- **PW** – 电源开关(红色)：
  连接至电脑机箱前方面板的主电源开关键。您可以在BIOS组态中设置此按键的关机方式(请参考第二章「BIOS程序设置」–「Power Management Setup (省电功能设置)」的说明)。
- **SPEAK** – 喇叭接脚(橘色)：
  连接至电脑机箱前方面板的喇叭。系统会以不同的响声来反应目前的开机状况，通常正常开机时，会有一响声；若开机发生异常时，则会有不同长短的响声。响声所代表的含意，请参考第五章的「故障排除」。
- **HD** – 硬盘运行指示灯(蓝色)：
  连接至电脑机箱前方面板的硬盘运行指示灯。当硬盘有存取运行时指示灯即会亮起。
- **RES** – 系统重置开关(绿色)：
  连接至电脑机箱前方面板的重置开关(Reset)键。在系统当机而无法正常重新开机时，可以按下重置开关键来重新启动系统。
- **CI** – 电脑机箱被开启检测接脚(灰色)：
  连接至电脑机箱的机箱被开启检测开关/感应器，以检测机箱是否曾被开启。若要使用此功能，需搭配具有此设计的电脑机箱。

电脑机箱之前方控制面板设计会因不同机箱而有所不同，主要包括电源开关、系统重置开关、电源指示灯、硬盘运行指示灯、喇叭等，请依机箱上的数据线连接。

14) F_AUDIO (前端音频插座)

此前端音频插座可以支持HD (High Definition，高保真)及AC'97音频。您可以连接机箱前方面板的音频至此插座，安装前请先确认音频的接脚定义是否与插座吻合，若安装不当可能造成设备无法使用甚至损毁。

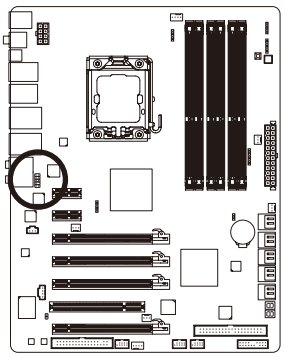



HD接头定义：

接脚	定义
1	MIC2_L
2	接地脚
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	接地脚
7	FAUDIO_JD
8	无接脚
9	LINE2_L
10	接地脚


AC'97接头定义：

接脚	定义
1	MIC
2	接地脚
3	MIC电源
4	无作用
5	Line Out (R)
6	无作用
7	无作用
8	无接脚
9	Line Out (L)
10	无作用

- 机箱前方面板的音频输出预设值为支持HD音频条，若您欲以AC'97音频来输出音频时，请参考第五章 –「2/4/5.1/7.1声道介绍」的说明。
- 机箱前面板的音频插座与后方的音频插座会同时发声。当使用前面板为HD音频模块而希望关闭后方的音频输出功能时，请参考第五章「2/4/5.1/7.1声道介绍」的说明。
- 有部份市售机箱之前方音频连接线并非条化，而各机箱的音频连接线定义或有不同，如何连接请咨询机箱制造商。

15) CD_IN (光驱音频插座)

您可以将光驱所附的音频信号线连接至此插座。

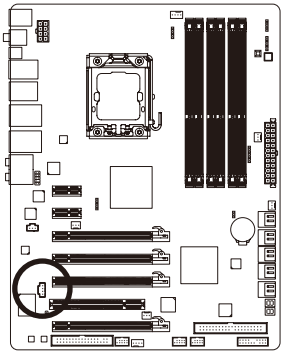




接脚	定义
1	左声道音频输入
2	接地脚
3	接地脚
4	右声道音频输入

16) SPDIF_I (S/PDIF输入插座)

此插座提供输入S/PDIF数字信号的功能，通过S/PDIF输入音频扩展挡板可以连接具有数字输出功能的音频系统。音频扩展挡板为选购配件，您可以联络当地代理商购买。

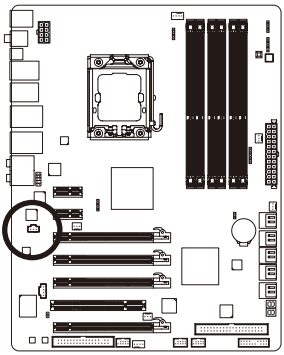




接脚	定义
1	电源
2	SPDIFI
3	接地脚

17) SPDIF_O (S/PDIF输出插座)

此插座提供输出S/PDIF数字信号的功能，可连接数字音频连接线(由显卡提供)将数字音频信号由主板输出至特定的显卡或声卡。举例来说，若要将HDMI显示器连接至显卡，有的显卡必须通过数字音频连接线将数字音频信号由主板输出至该显卡，以便HDMI显示器在输出影像的同时也输出数字音频。

关于如何连接您的数字音频连接线，请详细阅读适配卡的使用手册。

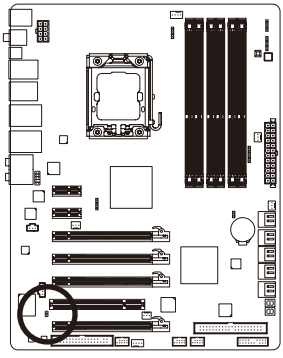





接脚	定义
1	SPDIFO
2	接地脚

18) F_USB1/F_USB2 (USB连接端口扩展插座)

此插座支持USB 2.0/1.1规格，通过USB扩展挡板，一个插座可以接出两个USB连接端口。USB扩展挡板为选购配件，您可以联络当地代理商购买。

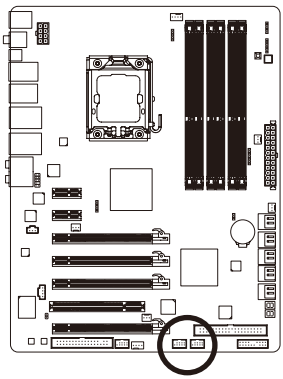





接脚	定义
1	电源(5V)
2	电源(5V)
3	USB DX-
4	USB Dy-
5	USB DX+
6	USB Dy+
7	接地脚
8	接地脚
9	无接脚
10	无作用

- 请勿将2x5-pin的IEEE 1394扩展挡板连接至此USB连接端口扩展插座。
- 连接USB扩展挡板前，请务必将电脑的电源关闭，并且将电源线从插座中拔除，以免造成USB扩展挡板的毁损。

19) F_1394 (IEEE 1394a连接端口扩展插座)

接头符合IEEE 1394a规范。IEEE 1394a接头可以通过可选的IEEE 1394a支架提供一个IEEE 1394a端口。如需购买可选的IEEE 1394a支架，请与当地经销商联系。

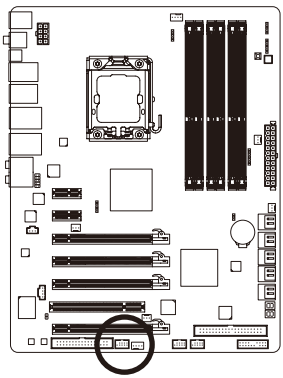



接脚	定义
1	TPA+
2	TPA-
3	接地脚
4	接地脚
5	TPB+
6	TPB-
7	电源(12V)
8	电源(12V)
9	无接脚
10	接地脚

- 不要将USB支架线缆插入IEEE 1394a接头。
- 在安装IEEE 1394a支架前，务必关闭电脑的电源，从电源插座上拔掉电源线，以防损坏IEEE 1394a支架。
- 连接IEEE 1394a设备时，将设备线缆的一端连接到电脑，将线缆另一端连接到IEEE 1394a设备。确保线缆连接牢固。

第二章　BIOS程序设置

BIOS (Basic Input and Output System，基本输入输出系统)利用主板上的CMOS芯片，记录系统各项硬件设备的设置参数。主要功能为开机自我测试(POST，Power-On Self-Test)、保存系统设置值及载入操作系统等。BIOS包含了BIOS设置程序，供用户根据需求自行设置系统参数，使电脑正常工作或执行特定的功能。

记忆CMOS数据所需的电力由主板上的锂电池供应，因此当系统电源关闭时，这些数据并不会遗失。当下次再开启电源时，系统便能读取这些设置数据。

若要进入BIOS设置程序，电源开启后，BIOS在进行POST时，按下<Delete>键便可进入BIOS设置程序主画面。如果需要高级的BIOS设置，请在BIOS设置程序主画面按下<Ctrl>+<F1>键即可。

当您需要更新BIOS时，可以使用技嘉独特的BIOS更新方法：Q-Flash（BIOS快速刷新）或@BIOS（BIOS在线更新）。

- Q-Flash 是可在BIOS设置程序内更新BIOS的软件，让用户不需进入操作系统，就可以轻松地更新或备份BIOS。
- @BIOS 是可在Windows操作系统内更新BIOS的软件，通过与因特网的连接，下载及更新最新版本的BIOS。

若要了解Q-Flash及@BIOS的详细使用方法，请参考第四章 –「BIOS更新方法介绍」的说明。

- 更新BIOS有其潜在的风险，如果您使用目前版本的BIOS没有问题，我们建议您不要任意更新BIOS。如需更新BIOS，请小心地执行，以避免不当的操作而造成系统毁损。
- 开机时系统会发出哔声，如何判别哔声所代表的意义，请参考第五章「疑难排解」的说明。
- 我们不建议您随意变更BIOS设置程序的设置值，因为可能因此造成系统不稳定或其它不可预期的结果。如果因设置错误造成系统不稳定或不开机，请试着清除CMOS设置值数据，将BIOS设置恢复至出厂预设值。(清除CMOS设置值，请参考第二章 –「Load Optimized Defaults」的说明，或是参考第一章「电池」或「CLR_CMOS跳线」的说明。)


2-1 开机画面

电源开启后，会看到如下所示的画面：

A. LOGO画面(预设值)



B. POST画面

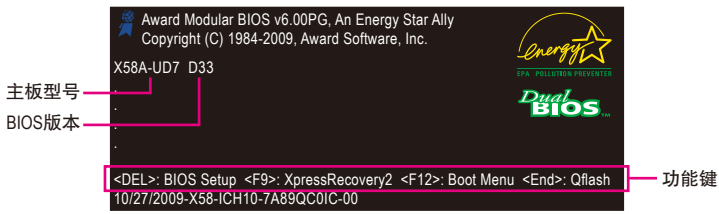

功能键说明：

<TAB>：POST SCREEN

按<Tab>键可以进入POST画面。若要在一开机时显示POST画面，请参考第54页「Full Screen LOGO Show」选项的说明。

<DEL>：BIOS SETUP\Q-FLASH

按<Delete>键进入BIOS设置程序主画面，或通过BIOS设置程序进入Q-Flash。

<F9>：XPRESS RECOVERY2

请参考第四章 –「Xpress Recovery2（一键还原)介绍」的说明。若您之前曾使用驱动程序光盘进入Xpress Recovery2程序执行备份数据，之后即可在POST画面按<F9>键进入Xpress Recovery2程序。

<F12>：BOOT MENU

Boot Menu功能让您不需进入BIOS设置程序就能设置第一优先开机设备。使用<↑>或<↓>键选择要作为第一优先开机的设备，然后按<Enter>键确认。按<Esc>可以退出此画面，系统将根据此菜单所设置的设备开机。

注意：在此画面所做的设置只适用于该次开机。重新开机后系统仍会以在BIOS设置程序内的开机顺序设置为主，或您可以根据需要再次至Boot Menu设置。


<END>：Q-FLASH

按<End>键使您不需进入BIOS设置程序就能直接进入Q-Flash。

2-2 BIOS设置程序主画面

进入BIOS设置程序时，便可看到如下所示的主画面。从主画面中，您可以选择各种不同设置菜单，您可以用上下左右键来选择要设置的选项，按<Enter>键即可进入子菜单。

(BIOS范例版本：D33)

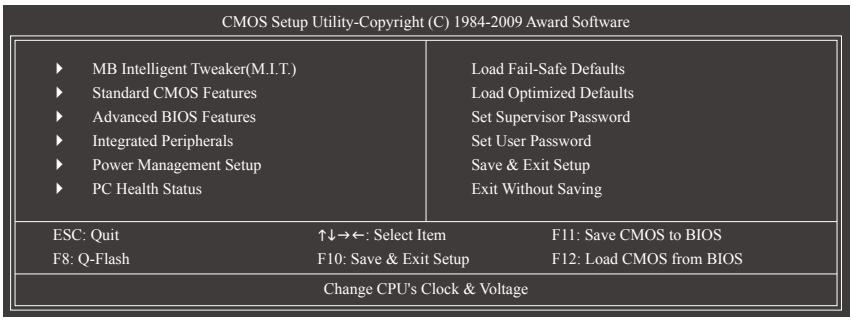

BIOS设置程序主画面/设置画面操作按键说明

<↑><↓><←><→>	向上、向下、向左或向右移动光标以选择项目
<Enter>	确定选项设置值或进入子菜单
<Esc>	退出目前画面，或从主画面退出BIOS设置程序
<Page Up>	改变设置状态，或增加选项中的数值
<Page Down>	改变设置状态，或减少选项中的数值
<F1>	显示所有功能键的相关说明
<F2>	移动光标至目前设置项目的右方辅助说明区块(Item Help)
<F5>	可载入该画面原先所有项目设置(仅适用于子菜单)
<F6>	可载入该画面的最安全预设值(仅适用于子菜单)
<F7>	可载入该画面的最佳预设值(仅适用于子菜单)
<F8>	进入Q-Flash功能
<F9>	显示系统信息
<F10>	是否保存设置并退出BIOS设置程序
<F11>	将CMOS内容保存为一个配置文件
<F12>	载入CMOS预存的配置文件

主画面的辅助说明

当您在BIOS设置程序主画面时，画面最下方会显示被选取选项的说明。

设置画面的辅助说明

当您在子菜单中时，只要按下<F1>键，便可显示该设置画面的按键操作辅助说明窗口(General Help)，若要退出辅助说明窗口，只需按<Esc>键即可。另外，在选项的右边(Item Help)也会出现与该选项相关的使用说明及注意事项。

- 若在主画面或设置画面中没有找到您所需要的选项，请在该画面按<Ctrl>+<F1>，即可出现高级选项。
- 若系统运行不稳定，请选择「Load Optimized Defaults」，即可载入出厂的预设值。
- 实际的BIOS设置画面可能会因不同的BIOS版本而有差异，本章节的BIOS设置程序画面仅供参考。

■ **<F11>及<F12>功能键说明(仅适用于主画面)**

▸ **F11：Save CMOS to BIOS**

此功能可将设置好的BIOS设置值保存成一个CMOS配置文件(Profile)，最多可设置八组配置文件(Profile 1-8)并可分别命名。请先输入配置文件的名称(若要清除预设的名称可按<SPACE>键)，然后按<Enter>即可完成设置。

▸ **F12：Load CMOS from BIOS**

系统若因运行不稳定而重新载入BIOS出厂预设值，可以使用此功能载入预存的CMOS配置文件，从而免去重新设置BIOS的麻烦。请在要载入的配置文件上按<Enter>以载入该配置文件的数据。

■ **MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) (频率/电压控制)**

提供调整CPU/内存频率、倍频、电压的选项。

■ **Standard CMOS Features (标准CMOS设置)**

设置系统日期、时间、软/硬盘驱动器规格及选择暂停系统POST的错误类型等。

■ **Advanced BIOS Features (高级BIOS功能设置)**

设置开机磁盘/设备的优先级、CPU高级功能及开机显示设备选择等。

■ **Integrated Peripherals (集成外设)**

设置所有的外围设备。如IDE、SATA、USB、内建音频及内建网络等的设置。

■ **Power Management Setup (省电功能设置)**

设置系统的省电功能运行方式。

■ **PC Health Status (电脑健康状态)**

显示系统自动检测到的温度、电压及风扇转速等信息。

■ **Load Fail-Safe Defaults (载入最安全预设值)**

执行此功能可载入BIOS的最安全预设值。此设置值较为保守，但可使系统开机时更加稳定。

■ **Load Optimized Defaults (载入最佳预设值)**

执行此功能可载入BIOS的最佳预设值。此设置值较能发挥主板的运行性能。

■ **Set Supervisor Password (设置管理员密码)**

设置一组密码，以管理开机时进入系统或进入BIOS设置程序修改BIOS的权限。管理员密码允许用户进入BIOS设置程序修改BIOS设置。

■ **Set User Password (设置用户密码)**

设置一组密码，以管理开机时进入系统或进入BIOS设置程序的权限。用户密码允许用户进入BIOS设置程序但无法修改BIOS设置。


■ **Save & Exit Setup (保存设置值并退出设置程序)**


保存已变更的设置值至CMOS并退出BIOS设置程序。当确认消息出现后，按<Y>键即可退出BIOS设置程序并重新开机，以便应用新的设置值，按<F10>键也可执行本功能。

■ **Exit Without Saving (退出设置程序但不保存设置值)**

不保存修改的设置值，保留旧有设置并重新开机。按<Esc>也可直接执行本功能。

2-3 MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) (频率/电压控制)

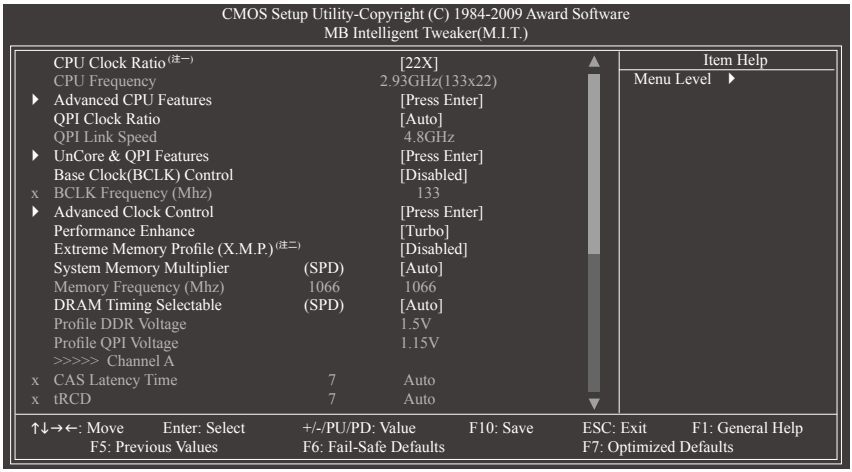


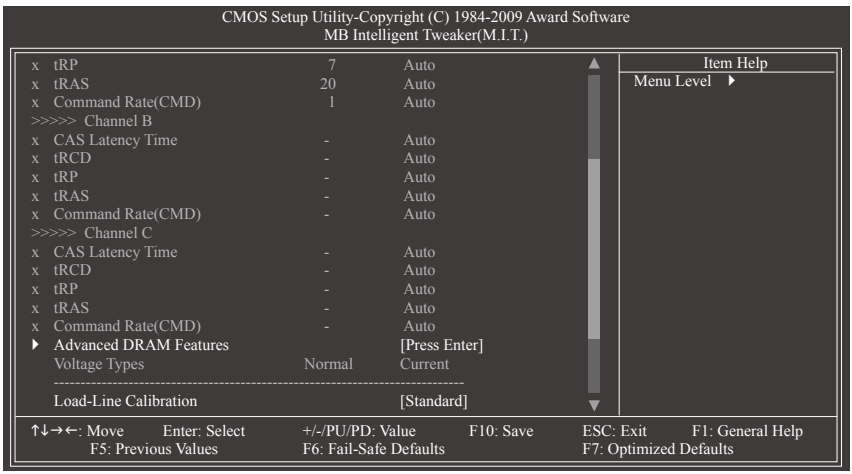


系统是否会依据您所设置的超频或超电压值稳定运行，需视整体系统配备而定。不当的超频或超电压可能会造成CPU、芯片组及内存的损毁或缩短其使用寿命。我们不建议您随意调整此页的选项，因为可能造成系统不稳定或其它不可预期的结果。仅供电脑玩家使用。(若自行设置错误，可能会造成系统不开机，您可以清除CMOS设置值数据，让BIOS设置恢复至预设值。)

(注一) 此选项仅开放给支持此功能的CPU。

(注二) 此选项仅开放给支持此功能的内存条。

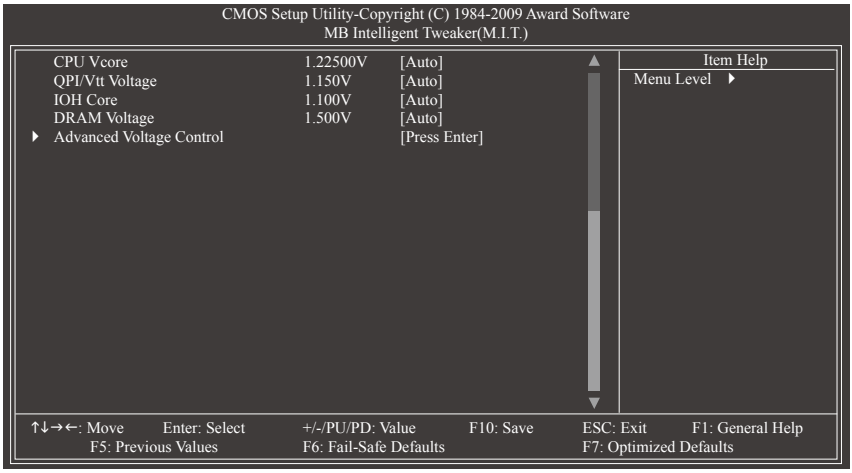

******** **Advanced CPU Features** ********

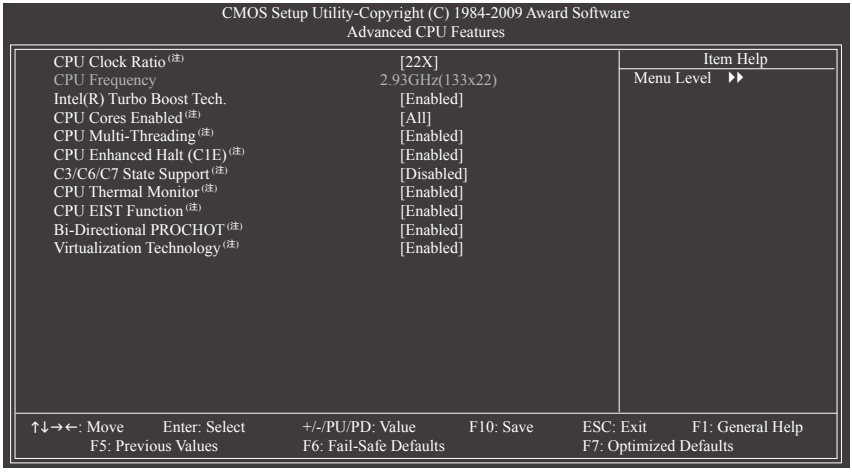

☞ **CPU Clock Ratio (CPU倍频调整)(注)**

此选项可以调整CPU的倍频，可调整范围会根据CPU类型自动检测。若您所使用的CPU被锁频，这个选项将不会显示。

☞ **CPU Frequency (CPU主频)**

此选项显示目前CPU的运行频率。

☞ **Intel(R) Turbo Boost Tech.**

此选项让您选择是否启动Intel CPU加速模式。(预设值：Enabled)

(注) 此选项仅开放给支持此功能的CPU。若需要更多Intel CPU独特技术的详细数据，请至Intel官方网站查询。

☞ **CPU Cores Enabled (启动CPU多核心技术)(注)**

此选项让您选择当使用多核心技术的Intel CPU时，是否启动全部的CPU核心。

- ▸▸ All　　启动所有CPU核心。(预设值)
- ▸▸ 1　　仅启动一颗CPU核心。
- ▸▸ 2　　仅启动两颗CPU核心。
- ▸▸ 3　　仅启动三颗CPU核心。

☞ **CPU Multi-Threading (启动CPU多线程技术)(注)**

此选项让您选择是否在使用具备多线程技术的Intel CPU时，启动CPU多线程功能。请注意此功能只适用于支持多处理器模式的操作系统。(预设值：Enabled)

☞ **CPU Enhanced Halt (C1E) (Intel C1E功能)(注)**

此选项让您选择是否启动Intel CPU Enhanced Halt (C1E) (系统闲置状态时的CPU节能功能)。启动此选项可以让系统在闲置状态时，降低CPU频率及电压，以减少耗电量。
(预设值：Enabled)

☞ **C3/C6/C7 State Support(注)**

此选项让您选择是否让CPU进入C3/C6/C7状态。启动此选项可以让系统在闲置状态时，降低CPU频率及电压，以减少耗电量。此选项将比C1状态进入更深层的省电模式。
(预设值：Disabled)

☞ **CPU Thermal Monitor (Intel TM功能)(注)**

此选项让您选择是否启动Intel Thermal Monitor (CPU过热保护功能)。
启动此选项可以在CPU温度过高时，降低CPU频率及电压。(预设值：Enabled)

☞ **CPU EIST Function (Intel EIST功能)(注)**

此选项让您选择是否启动Enhanced Intel Speed Step (EIST)技术。EIST技术能够根据CPU的负荷情况，有效率地调整CPU频率及核心电压，以减少耗电量及热能的产生。
(预设值：Enabled)

☞ **Bi-Directional PROCHOT(注)**

此选项让您设置启动PROCHOT信号功能。


- ▸▸ Enabled　CPU或芯片组在检测到过热情况时，启动PROCHOT信号来降低CPU性能，以减少热能的产生。(预设值)
- ▸▸ Disabled　只有CPU在检测到过热情况时，启动PROCHOT信号。

☞ **Virtualization Technology (Intel虚拟化技术)(注)**

此选项让您选择是否启动Intel Virtualization Technology (虚拟化技术)。Intel虚拟化技术让您可以在同一平台的独立数据分割区，执行多个操作系统和应用程序。(预设值：Enabled)

(注)　此选项仅开放给支持此功能的CPU。若需要更多Intel CPU独特技术的详细数据，请至Intel官方网站查询。

******** UnCore & QPI Features ********

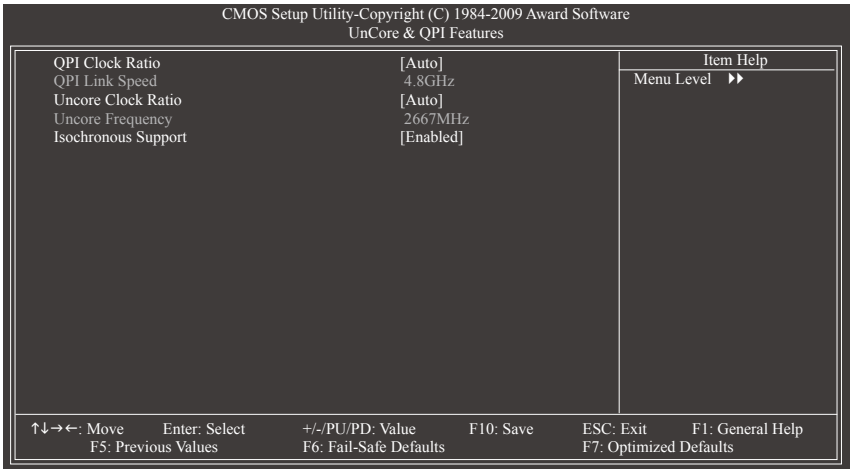

☞ **QPI Clock Ratio**

此选项让您设置QPI频率。选项包括：Auto (预设值)、x36、x44、x48、Slow Mode。


☞ **Uncore Clock Ratio**

此选项让您设置Uncore频率。选项包括：Auto (预设值)、x12~x48。

☞ **Isochronous Support**

此选项让您选择是否开启南北桥外围设备的专属频宽。(预设值：Enabled)

******** Advanced Clock Control ********

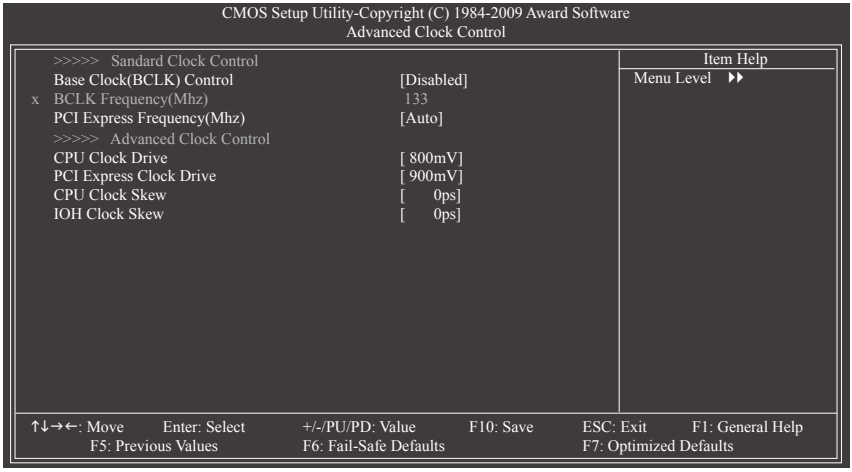

>>>>> Standard Clock Control

☞ **Base Clock(BCLK) Control (CPU基频控制)**

此选项让您选择是否开启CPU基频控制功能。请注意，当您执行系统超频而造成不开机时，请等候20秒让系统自动重新开机或清除CMOS设置值数据，并以安全模式开机。
(预设值：Disabled)

☞ **BCLK Frequency(Mhz) (CPU基频调整)**

此选项让您调整CPU的基本频率。此选项只有在「Base Clock (BCLK) Control」设为「Enabled」时，才能开放设置。

⏩ 100 ~ 1200　设置CPU基频，可设置范围从100 MHz到1200 MHz。

强烈建议您依照处理器规格来调整处理器的频率。

☞ **PCI Express Frequency (Mhz) (PCI Express总线频率调整)**

此选项让您调整PCI Express总线的频率。可设置范围从90 MHz到150 MHz。
若设为「Auto」，BIOS会自动将PCI Express频率设为标准的100 MHz。(预设值：Auto)

>>>>> Advanced Clock Control

☞ **CPU Clock Drive**

此选项让您调整CPU/北桥频率的振幅。
选项包括：700mV、800mV (预设值)、900mV、1000mV。

☞ **PCI Express Clock Drive**

此选项让您调整PCI Express/北桥的振幅。
选项包括：700mV、800mV、900mV (预设值)、1000mV。


☞ **CPU Clock Skew**

此选项让您调整CPU频率领先北桥频率。
选项包括：0ps~750ps。(预设值：0ps)

☞ **IOH Clock Skew**

此选项让您调整北桥频率领先CPU频率。
选项包括：0ps~750ps。(预设值：0ps)

******** Advanced DRAM Features ********

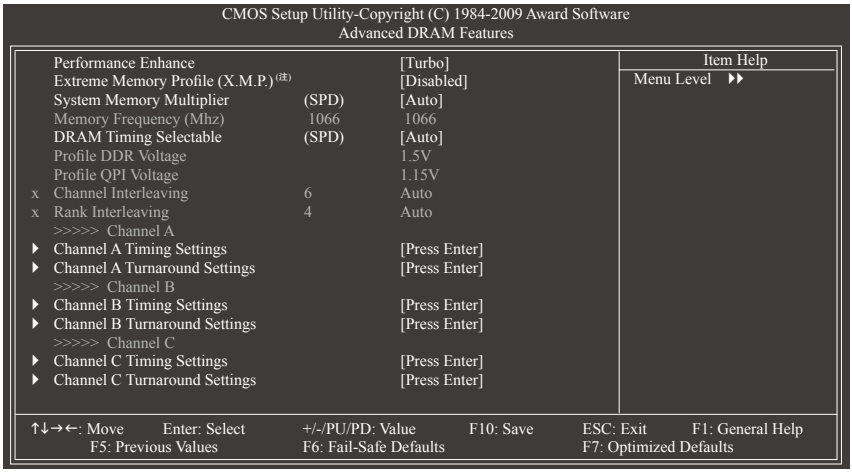

☞ **Performance Enhance (增强系统性能)**

此选项提供三种不同增强系统性能的组合。

▸▸ Standard 基本性能。

▸▸ Turbo 良好性能。(预设值)

▸▸ Extreme 最佳性能。

☞ **Extreme Memory Profile (X.M.P.)(注)**

开启此选项时，BIOS可读取XMP规格内存条的SPD数据，以强化内存性能。

▸▸ Disabled 关闭此功能。(预设值)

▸▸ Profile1 配置文件一。

▸▸ Profile2(注) 配置文件二。

☞ **System Memory Multiplier (SPD) (内存倍频调整)**

此选项让您调整内存的倍频。若设为「Auto」，BIOS将根据内存SPD数据自动设置。(预设值：Auto)

☞ **Memory Frequency (Mhz) (内存频率调整)**

此选项第一个数值为您所安装的内存频率，第二个数值则依据您所设置的「BCLK Frequency (Mhz)」和「System Memory Multiplier」而定。

☞ **DRAM Timing Selectable (SPD)**

当此选项被设为「Quick」或「Expert」时，以下的内存参数设置选项将开放为可手动调整。选项包括：Auto (预设值)、Quick及Expert。

☞ **Profile DDR Voltage**

当使用不支持XMP规格的内存或「Extreme Memory Profile (X.M.P.)」选项设为「Disabled」时，此选项显示「1.5V」；「Extreme Memory Profile (X.M.P.)」选项设为「Profile1」或「Profile2」时，此选项会根据XMP规格内存条的SPD数据而显示。

☞ **Profile QPI Voltage**

此选项所显示的数值会因使用不同的CPU而有所不同。

(注) 此选项仅开放给支持此功能的内存条。


☞ **Channel Interleaving**

选项包括：Auto (预设值)、1~6。

☞ **Rank Interleaving**

选项包括：Auto (预设值)、1~4。

>>>>> Channel A/B/C Timing Settings

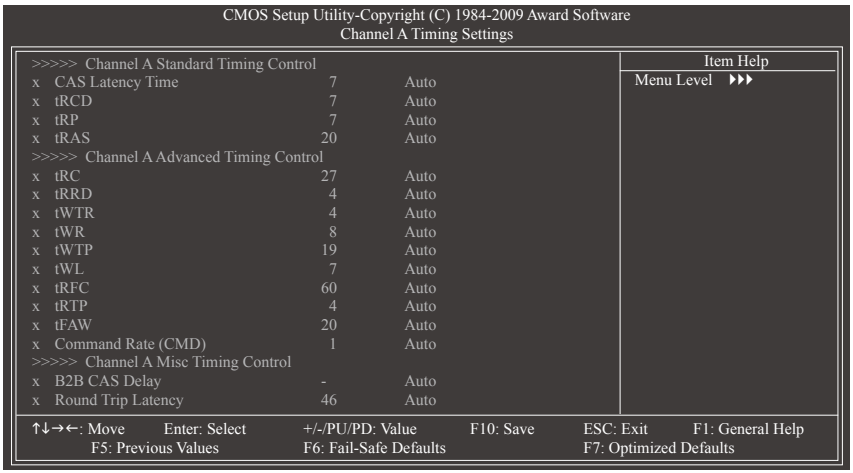

>>>>> Channel A/B/C Standard Timing Control

☞ **CAS Latency Time**

选项包括：Auto (预设值)、6~15。

☞ **tRCD**

选项包括：Auto (预设值)、1~15。

☞ **tRP**

选项包括：Auto (预设值)、1~15。

☞ **tRAS**

选项包括：Auto (预设值)、1~31。

>>>>> Channel A/B/C Advanced Timing Control

☞ **tRC**

选项包括：Auto (预设值)、1~63。

☞ **tRRD**

选项包括：Auto (预设值)、1~7。

☞ **tWTR**

选项包括：Auto (预设值)、1~31。

☞ **tWR**

选项包括：Auto (预设值)、1~15。

☞ **tWTP**

选项包括：Auto (预设值)、1~31。

☞ **tWL**

选项包括：Auto (预设值)、1~10。

☞ **tRFC**

选项包括：Auto (预设值)、1~255。

☞ **tRTP**

选项包括：Auto (预设值)、1~15。

☞ **tFAW**

选项包括：Auto (预设值)、1~63。

☞ **Command Rate(CMD)**

选项包括：Auto (预设值)、1~3。

>>>>> Channel A/B/C Misc Timing Control


☞ **B2B CAS Delay**

选项包括：Auto (预设值)、1~31。

☞ **Round Trip Latency**

选项包括：Auto (预设值)、1~255。

>>>>> Channel A/B/C Turnaround Settings

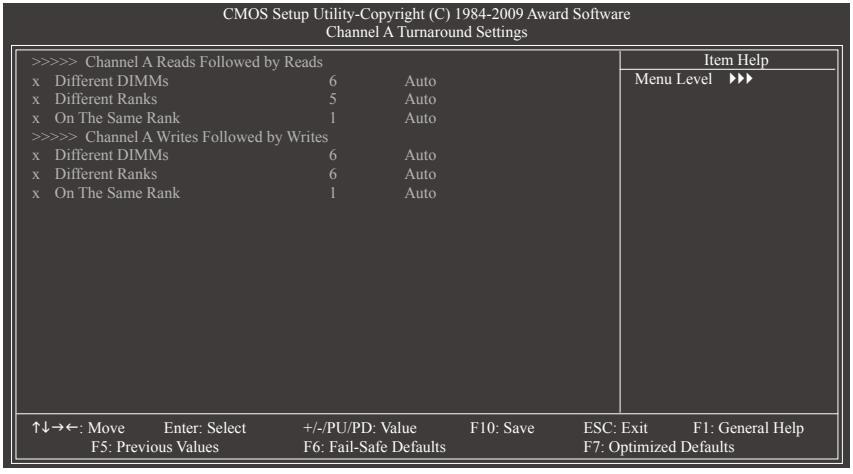

>>>>> Channel A/B/C Reads Followed by Reads

☞ **Different DIMMs**

选项包括：Auto (预设值)、1~8。

☞ **Different Ranks**

选项包括：Auto (预设值)、1~8。

☞ **On The Same Rank**

选项包括：Auto (预设值)、1~2。

>>>>> Channel A/B/C Writes Followed by Writes

☞ **Different DIMMs**

选项包括：Auto (预设值)、1~8。


☞ **Different Ranks**


选项包括：Auto (预设值)、1~8。

☞ **On The Same Rank**

选项包括：Auto (预设值)、1~2。

********** Advanced Voltage Control **********

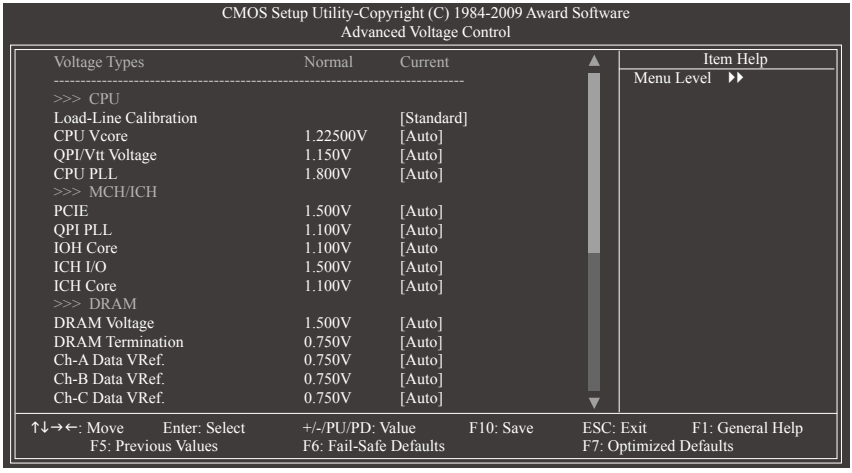

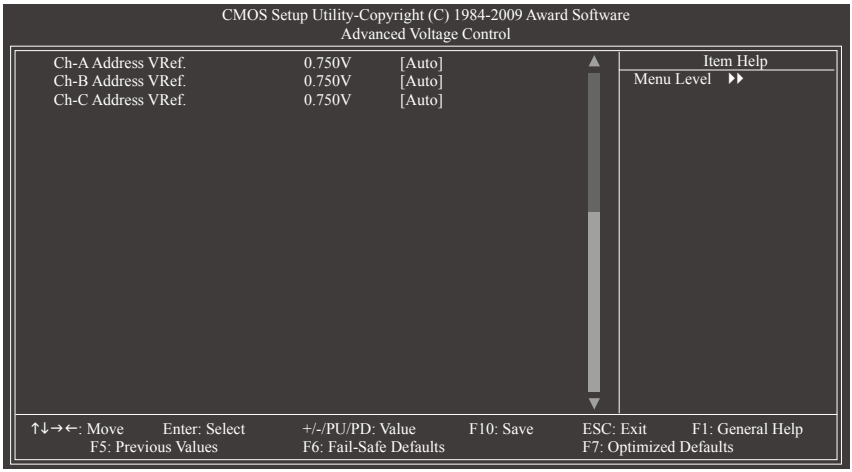

>>>>> CPU

☞ **Load-Line Calibration**
此选项让您选择是否启动Load-Line Calibration功能。启动此选项可以调整Vdroop，使CPU在不同负载情况下维持较一致的CPU电压。
- ⏩ Standard　关闭Load-Line Calibration，依Intel的规范控制VDroop值。(预设值)
- ⏩ Level 1　启动Load-Line Calibration，轻度调整VDroop值。
- ⏩ Level 2　启动Load-Line Calibration，中度调整VDroop值。

请注意：启动Load-Line Calibration功能有可能造成CPU的损坏或减少其使用寿命。

☞ **CPU Vcore**
预设值为「Auto」。

☞ **QPI/Vtt Voltage**
预设值为「Auto」。

☞ **CPU PLL**
预设值为「Auto」。

>>>>> MCH/ICH

☞ **PCIE**
预设值为「Auto」。

☞ **QPI PLL**
预设值为「Auto」。

☞ **IOH Core**
预设值为「Auto」。

☞ **ICH I/O**
预设值为「Auto」。

☞ **ICH Core**
预设值为「Auto」。

>>>>> DRAM

☞ **DRAM Voltage**
预设值为「Auto」。

☞ **DRAM Termination**
预设值为「Auto」。

☞ **Ch-A Data VRef.**
预设值为「Auto」。

☞ **Ch-B Data VRef.**
预设值为「Auto」。


☞ **Ch-C Data VRef.**
预设值为「Auto」。


☞ **Ch-A Address VRef.**
预设值为「Auto」。

☞ **Ch-B Address VRef.**
预设值为「Auto」。

☞ **Ch-C Address VRef.**
预设值为「Auto」。

2-4 Standard CMOS Features (标准CMOS设置)

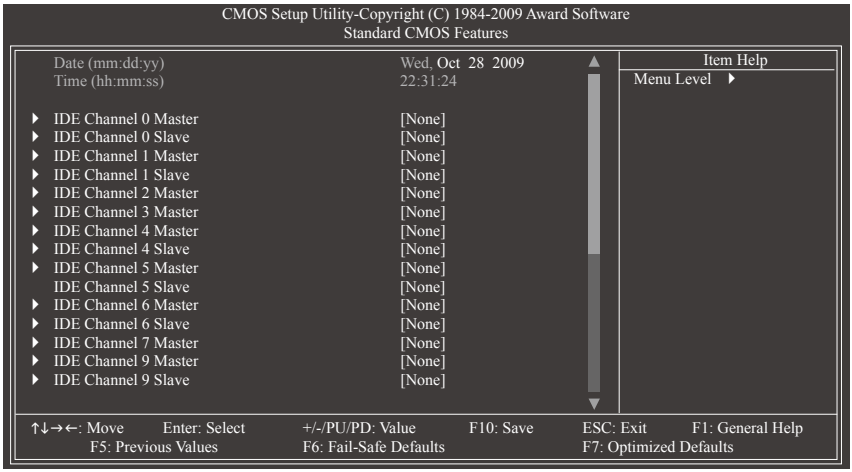

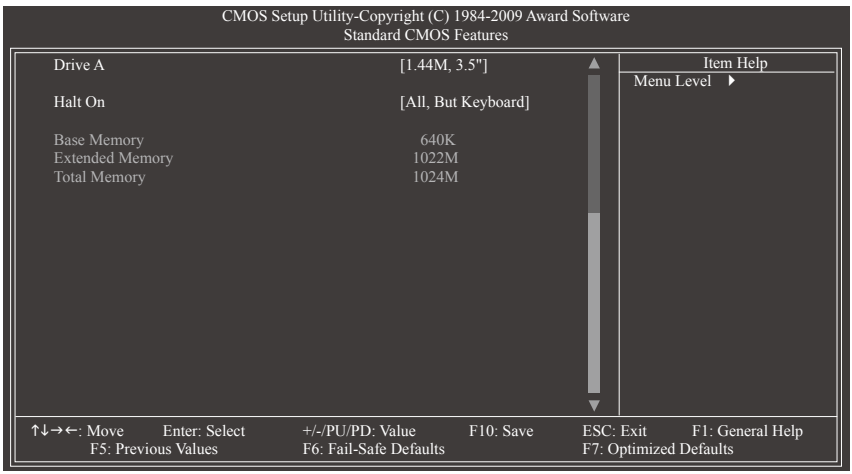

☞ **Date (mm:dd:yy) (日期设置)**

设置电脑系统的日期，格式为「星期(仅供显示)/月/日/年」。若要手动调整日期，请移至要设置的选项并使用键盘上下键切换。

☞ **Time (hh:mm:ss) (时间设置)**

设置电脑系统的时间，格式为「时：分：秒」。例如下午一点显示为「13：0：0」。若要手动调整时间，请移至要设置的选项并使用键盘上下键切换。

☞ **IDE Channel 0, 1 Master/Slave (第一、二组主要/次要IDE/SATA设备参数设置)**

▸▸ IDE HDD Auto-Detection

按下<Enter>键可以自动检测IDE/SATA设备的参数。

▸▸ IDE Channel 0, 1 Master/Slave

设置IDE/SATA设备的参数。有以下三个选项：

- Auto　让BIOS在POST过程中自动检测IDE/SATA设备。(预设值)
- None　如果没有安装任何IDE/SATA设备，请选择「None」，让系统在开机时不需检测，如此可以加快开机速度。
- Manual　当Access Mode (硬盘使用模式)被设成「CHS」时，用户可以自行输入硬盘的各项参数。

⏩ Access Mode　硬盘的使用模式。有以下四个选项：Auto (预设值)、CHS、LBA及Large。

☞ **IDE Channel 2, 3 Master, 4, 5, 6 Master/Slave, 7 Master, 9 Master/Slave (第三、四组主要、第五、六、七组主要/次要、第八组主要、第九组主要/次要IDE/SATA设备参数设置)**

⏩ IDE Auto-Detection

按下<Enter>键可以自动检测IDE/SATA设备的参数。

⏩ Extended IDE Drive

设置IDE/SATA设备的参数。有以下两个选项：

- Auto　让BIOS在POST过程中自动检测IDE/SATA设备。(预设值)
- None　如果没有安装任何IDE/SATA设备，请选择「None」，让系统在开机时不需检测，如此可以加快开机速度。

⏩ Access Mode　硬盘的使用模式。有以下两个选项：Auto (预设值)及Large。

以下选项显示您所安装的硬盘的各项参数信息。(若要自行填入，请参考硬盘外壳上标注的相关参数。)

⏩ Capacity　目前安装的硬盘的大约容量。
⏩ Cylinder　设置磁柱的数量。
⏩ Head　设置磁头的数量。
⏩ Precomp　写入预补偿扇区(Precompensation)。
⏩ Landing Zone　磁头停住的位置。
⏩ Sector　扇区的数量。

☞ **Drive A (软驱类型设置)**

设置所安装的软驱的类型，若没有安装软驱，请设置为「None」。
选项包括：None、360K, 5.25”、1.2M, 5.25”、720K, 3.5”、1.44M, 3.5”、2.88M, 3.5”。

☞ **Halt On (系统暂停选项设置)**

当开机时，若POST检测到异常，是否要暂停并等候处理？选项包括：


⏩ All Errors　有任何错误均暂停等候处理。
⏩ No Errors　不管任何错误，均开机。
⏩ All, But Keyboard　除了键盘以外的任何错误均暂停并等候处理。(预设值)
⏩ All, But Diskette　除了软盘以外的任何错误均暂停并等候处理。
⏩ All, But Disk/Key　除了软盘、键盘以外的任何错误均暂停并等候处理。

☞ **Memory (内存容量显示)**

显示由BIOS的POST (Power On Self Test)自动检测到的内存容量。

⏩ Base Memory　传统内存容量。一般会保留640 KB做为MS-DOS操作系统的内存使用空间。
⏩ Extended Memory　扩展内存容量。
⏩ Total Memory　系统中安装的内存总容量。

2-5 Advanced BIOS Features (高级BIOS功能设置)

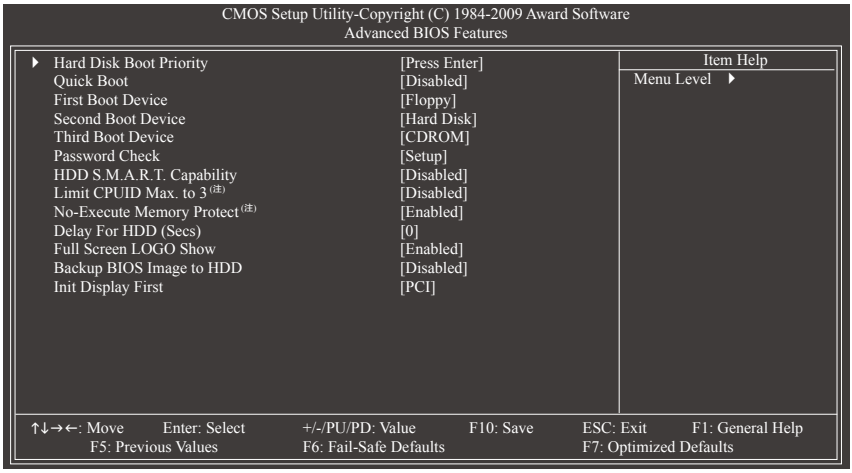

☞ **Hard Disk Boot Priority**

此选项让您选择要从哪一组硬盘设备载入操作系统。

按<Enter>键进入菜单后，按<↑>或<↓>键选择要作为开机的设备，然后按<+>/<PageUp>键将其向上移，或按<->/<PageDown>键将其向下移，以调整顺序。按<Esc>可以退出此功能。

☞ **Quick Boot (快速开机功能)**

此选项提供您选择是否在开机阶段跳过检测特定设备，可以加快系统开机处理速度，缩短等待进入操作系统的时间，让系统开机更有效率。此选项的设置与Smart 6™的SMART QuickBoot工具程序是同步的。(预设值：Disable)

☞ **First/Second/Third Boot Device (第一/二/三开机设备)**

系统会依此顺序搜寻开机设备以进行开机，按<↑>或<↓>键选择要作为开机的设备，然后按<Enter>键确认。可设置的设备如下：

- ▸▸ Floppy 设置软盘为优先开机设备。
- ▸▸ LS120 设置LS120磁盘驱动器为优先开机设备。
- ▸▸ Hard Disk 设置硬盘为优先开机设备。
- ▸▸ CDROM 设置光驱为优先开机设备。
- ▸▸ ZIP 设置ZIP为优先开机设备。
- ▸▸ USB-FDD 设置USB软驱为优先开机设备。
- ▸▸ USB-ZIP 设置USB ZIP磁盘驱动器为优先开机设备。
- ▸▸ USB-CDROM 设置USB光驱为优先开机设备。
- ▸▸ USB-HDD 设置移动硬盘为优先开机设备。
- ▸▸ Legacy LAN 设置网卡为优先开机设备。
- ▸▸ Disabled 关闭此功能。

☞ **Password Check (检查密码方式)**

(注) 此选项仅开放给支持此功能的CPU。若需要更多Intel CPU独特技术的详细数据，请至Intel官方网站查询。

此选项让您选择是否在每次开机时都需输入密码，或仅在进入BIOS设置程序时才需输入密码。设置完此选项后请至BIOS设置程序主画面的「Set Supervisor/User Password」选项设置密码。

- Setup　　仅在进入BIOS设置程序时才需输入密码。(预设值)
- System　　无论是开机还是进入BIOS设置程序均需输入密码。

☞ **HDD S.M.A.R.T. Capability (硬盘自动监控及报告功能)**

此选项让您选择是否开启硬盘S.M.A.R.T.功能。开启此选项可让您的系统在安装其它厂商的硬件监控软件时，报告任何硬盘读写错误并且发出警告。(预设值：Disabled)

☞ **Limit CPUID Max. to 3 (最大CPUID极限值)(注)**

此选项让您选择是否限制处理器标准CPUID函数支持的最大值。

若要安装Windows XP操作系统，请将此选项设为「Disabled」；若要安装较旧的操作系统，例如Windows NT 4.0，请将此选项设为「Enabled」。(预设值：Disabled)

☞ **No-Execute Memory Protect (Intel病毒防护功能)(注)**

此选项让您选择是否启动Intel Execute Disable Bit功能。

启动此选项并搭配支持此技术的系统及软件可以增强电脑的防护功能，使其免于恶意的缓冲溢出(buffer overflow)黑客攻击。(预设值：Enabled)

☞ **Delay For HDD (Secs) (延迟硬盘读取时间)**

此选项让您设置开机时延迟读取硬盘的时间。选项包括：0~15。(预设值：0)

☞ **Full Screen LOGO Show (显示开机画面功能)**

此选项让您选择是否在开机时显示技嘉徽标。若设为Disabled，开机画面将显示一般的POST信息。(预设值：Enabled)

☞ **Backup BIOS Image to HDD (复制BIOS文件至硬盘)**

此选项让您选择是否启动复制BIOS文件至硬盘的功能。当系统BIOS损毁时，系统会自动从复制的BIOS文件恢复数据至系统BIOS。(预设值：Disabled)


☞ **Init Display First (开机显示选择)**


此选项让您选择系统开机时优先从PCI显卡或PCI Express显卡输出。

- PCI　　系统从PCI显卡输出。(预设值)
- PCIE x16-1　　系统从安装于PCIEX16_1插槽上的显卡输出。
- PCIE x16-2　　系统从安装于PCIEX16_2插槽上的显卡输出。
- PCIE x8-1　　系统从安装于PCIEX8_1插槽上的显卡输出。
- PCIE x8-2　　系统从安装于PCIEX8_2插槽上的显卡输出。

(注)　此选项仅开放给支持此功能的CPU。若需要更多Intel CPU独特技术的详细数据，请至Intel官方网站查询。

2-6 Integrated Peripherals (集成外设)

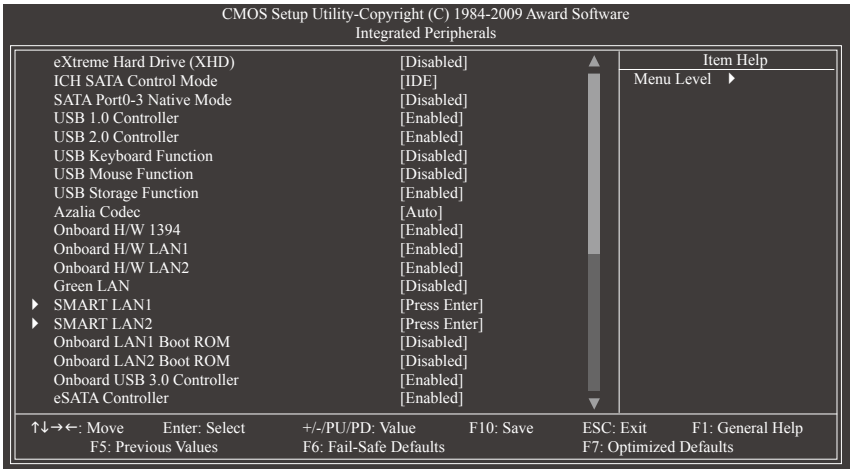

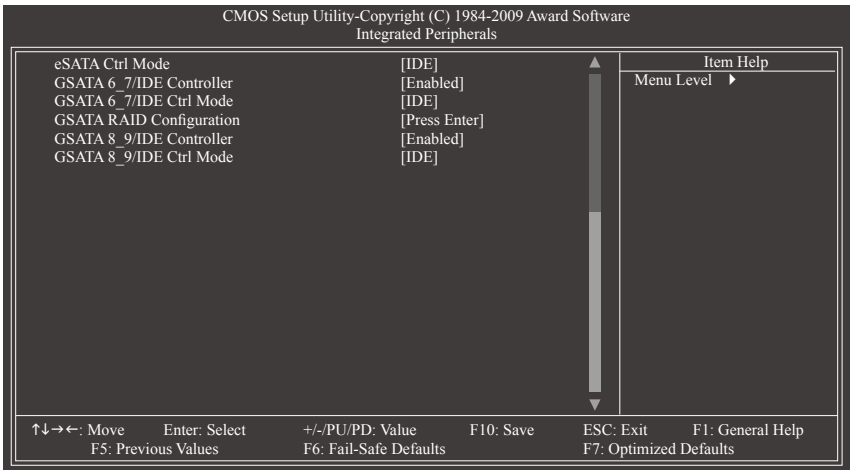

☞ **eXtreme Hard Drive (启动X.H.D.功能，Intel ICH10R芯片组)**

此选项提供您选择是否开启技嘉X.H.D功能。若开启此功能，以下「ICH SATA Control Mode」功能将自动被设为「RAID(XHD)」。有关X.H.D工具的操作步骤，请参考第四章 – 「eXtreme Hard Drive (X.H.D)介绍」的说明。(预设值：Disabled)

☞ **ICH SATA Control Mode (Intel ICH10R芯片)**

此选项让您选择是否开启Intel ICH10R芯片内建SATA控制器的RAID功能。

- ▸▸ IDE 设置SATA控制器为一般IDE模式。(预设值)
- ▸▸ RAID(XHD) 开启SATA控制器的RAID功能。
- ▸▸ AHCI 设置SATA控制器为AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)为一种接口规格，可以让存储驱动程序启动高级Serial ATA功能，例如：Native Command Queuing及热插拔(Hot Plug)等。

☞ **SATA Port0-3 Native Mode (设置ICH10R南桥芯片内建SATA控制器的Native IDE模式)**

此选项让您选择Intel ICH10R南桥芯片内建SATA控制器以何种模式运行。

▸▸ Disabled　设置SATA控制器以Legacy IDE模式运行。(预设值)
设为Legacy IDE模式运行时，将会使用固定的系统IRQ。若要安装不支持Native IDE模式的操作系统，需将此选项设为「Disabled」。

▸▸ Enabled　设置SATA控制器以Native IDE模式运行。若要安装支持Native IDE模式的操作系统，可将此选项设为「Enabled」。

☞ **USB 1.0 Controller (内建USB 1.0控制器)**

此选项让您选择是否启动芯片组内建的USB控制器。(预设值：Enabled)
若将此功能关闭，以下的四个选项将无法使用。

☞ **USB 2.0 Controller (内建USB 2.0控制器)**

此选项让您选择是否启动芯片组内建的USB 2.0控制器。(预设值：Enabled)

☞ **USB Keyboard Function (支持USB规格键盘)**

此选项让您选择是否在MS-DOS操作系统下使用USB键盘。(预设值：Disabled)

☞ **USB Mouse Function (支持USB规格鼠标)**

此选项让您选择是否在MS-DOS操作系统下使用USB鼠标。(预设值：Disabled)

☞ **USB Storage Function (检测USB存储设备)**

此选项让您选择是否在系统POST阶段检测USB存储设备，例如：U盘或移动硬盘。
(预设值：Enabled)

☞ **Azalia Codec (内建音频功能)**

此选项让您选择是否开启主板内建的音频功能。(预设值：Auto)
若您要安装其它厂商的声卡，请先将此选项设为「Disabled」。

☞ **Onboard H/W 1394 (内建IEEE 1394功能)**

此选项让您选择是否启动内建IEEE 1394功能。(预设值：Enabled)


☞ **Onboard H/W LAN1/2 (内建网络功能)**

此选项让您选择是否开启主板内建的网络功能。(预设值：Enabled)
若您要安装其它厂商的网卡，请先将此选项设为「Disabled」。

☞ **Green LAN**

内建网络功能开启后，若将此选项设为「Enabled」，系统会动态检测网络插口有无连接网线，没有连接网线的网络芯片将会自动被关闭。(预设值：Disabled)

☞ **SMART LAN1/2 (网线检测功能)**

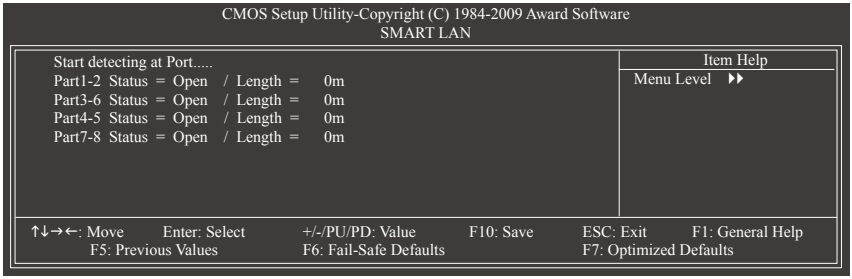


本主板具备网线检测功能，可以帮助用户在BIOS中确认目前网络连接情况是否正常，在线路出现故障时可报告故障位置。请参考以下说明：

☞ **未连接网线**

完全没有连接网线时，画面中的四对线路的Status会显示「Open」，且Length显示「0m」，如上图所示。

☞ **线路正常**

当网线连接至Gigabit hub或10/100 Mbps hub，且线路正常的情况下，会出现如下画面：



▸▸ Link Detected 显示hub传输速度。

▸▸ Cable Length 显示网线的大约长度。

若线长少于10m，则显示「Cable length less than 10M」。

请注意：在MS-DOS模式下，只能以10/100 Mbps的速度运行；只有在Windows操作系统内或是在LAN Boot ROM启动的情况下，Gigabit hub才能以10/100/1000 Mbps运行。

☞ **线路异常**

连接至hub后，出现异常的线路的Status处会显示为「Short」，Length显示线路出现故障的大约位置。

例如：`Part1-2 Status = Short / Length = 2m`

表示网线的Part 1-2线路在大约2米处可能发生故障。

请注意：因为在10/100 Mbps网络环境不需使用Part 4-5、7-8，所以该线路的Status处会显示「Open」，这是正常现象。Length部分显示网线的大约长度。

☞ **Onboard LAN1/2 Boot ROM (内建网络开机功能)**

此选项让您选择是否启动整合于内建网络芯片中的Boot ROM。(预设值：Disabled)

☞ **Onboard USB 3.0 Controller (NEC USB 3.0控制器)**

此选项提供您选择是否启动NEC USB 3.0控制器。(预设值：Enabled)

☞ **eSATA Controller (JMicron JMB362芯片，控制后面板eSATA插座)**

此选项让您选择是否启动JMicron JMB362芯片内建的SATA控制器。(预设值：Enabled)

☞ **eSATA Ctrl Mode (JMicron JMB362芯片，控制后面板eSATA插座)**

此选项让您选择是否开启JMicron JMB362芯片内建SATA控制器的RAID功能。

- ▸▸ IDE　设置SATA控制器为一般IDE模式。(预设值)
- ▸▸ AHCI　设置SATA控制器为AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)为一种接口规格，可以让存储驱动程序启动高级Serial ATA功能，例如：Native Command Queuing及热插拔(Hot Plug)等。
- ▸▸ RAID　开启SATA控制器的RAID功能。

☞ **GSATA 6_7/IDE Controller (Marvell 9128芯片，控制GSATA3_6/7插座)**

此选项让您选择是否启动Marvell 9128芯片内建的SATA控制器。(预设值：Enabled)

☞ **GSATA 6_7/IDE Ctrl Mode (Marvell 9128芯片，控制GSATA3_6/7插座)**

此选项让您选择是否开启Marvell 9128芯片内建SATA控制器的AHCI功能。

- ▸▸ IDE　设置SATA控制器为一般IDE模式。(预设值)
- ▸▸ AHCI　设置SATA控制器为AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)为一种接口规格，可以让存储驱动程序启动高级Serial ATA功能，例如：Native Command Queuing及热插拔(Hot Plug)等。

☞ **GSATA RAID Configuration (Marvell 9128芯片，控制GSATA3_6/7插座)**

此选项提供您设置Marvell 9128芯片内建SATA控制器的RAID模式。详细的操作设置请参考第五章 –「如何建构Serial ATA硬盘」的说明。

☞ **GSATA 8_9/IDE Controller (GIGABYTE SATA2芯片，控制IDE及GSATA2_8/9插座)**


此选项让您选择是否启动GIGABYTE SATA2芯片内建的IDE及SATA控制器。
(预设值：Enabled)

☞ **GSATA 8_9/IDE Ctrl Mode (GIGABYTE SATA2芯片，控制IDE及GSATA2_8/9插座)**

此选项让您选择是否开启GIGABYTE SATA2芯片内建的SATA控制器的AHCI功能。

- ▸▸ IDE　设置SATA控制器为一般IDE模式。(预设值)
- ▸▸ AHCI　设置SATA控制器为AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)为一种接口规格，可以让存储驱动程序启动高级Serial ATA功能，例如：Native Command Queuing及热插拔(Hot Plug)等。
- ▸▸ RAID/IDE　开启SATA控制器的RAID功能；IDE控制器为IDE模式。

2-7 Power Management Setup (省电功能设置)

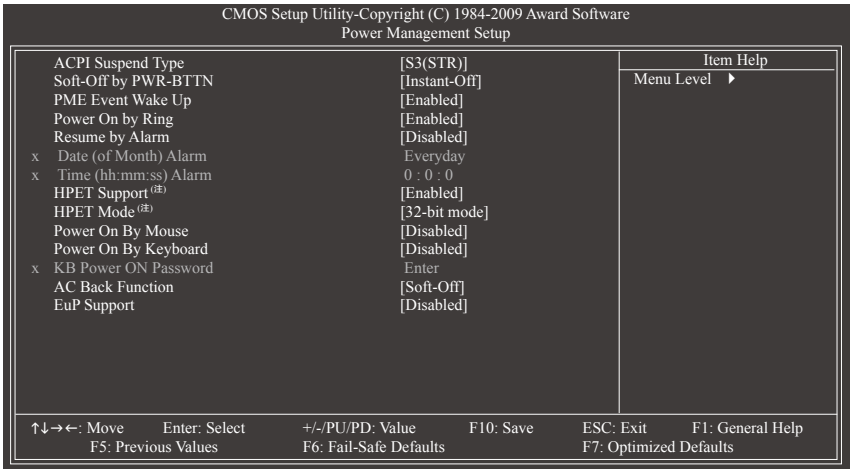

☞ **ACPI Suspend Type (系统进入休眠的模式)**

此选项让您选择系统进入休眠时的省电模式。

- ▸▸ S1(POS) 设置ACPI省电模式为S1 (POS，Power On Suspend)。
  在S1模式下，系统处于低耗电的状态。此状态下，系统随时可以很快恢复运行。
- ▸▸ S3(STR) 设置ACPI省电模式为S3 (STR，Suspend To RAM)。(预设值)
  在S3模式下，系统比S1模式耗电量更低。当接收到硬件唤醒信号或事件时，系统可以恢复至休眠前的工作状态。

☞ **Soft-Off by PWR-BTTN (关机方式)**

此选项让您选择在MS-DOS系统下，使用电源键的关机方式。

- ▸▸ Instant-Off 按一下电源键即可立即关闭系统电源。(预设值)
- ▸▸ Delay 4 Sec. 需按住电源键4秒后才会关闭电源。若按住时间少于4秒，系统会进入暂停模式。

☞ **PME Event Wake Up (电源管理事件唤醒功能)**

此选项让您选择是否允许系统在ACPI休眠状态时，可经由PCI或PCIe设备所发出的唤醒/开机信号恢复运行。请注意：使用此功能时，需使用+5VSB电流至少提供1安培以上的ATX电源(预设值：Enabled)。

☞ **Power On by Ring (调制解调器开机)**

此选项让您选择是否允许系统在ACPI休眠状态时，可经由具备唤醒功能的调制解调器所发出的唤醒/开机信号恢复运行。(预设值：Enabled)

(注) 此功能仅支持Windows Vista操作系统。

☞ **Resume by Alarm (定时开机)**

此选项让您选择是否允许系统在特定的时间自动开机。(预设值：Disabled)
若启动定时开机，则可设置以下时间：

⏩ Date (of Month) Alarm: Everyday (每天定时开机)，1~31 (每个月的第几天定时开机)

⏩ Time (hh: mm: ss) Alarm: (0~23) : (0~59) : (0~59) (定时开机时间)

请注意：使用定时开机功能时，请避免在操作系统中不正常的关机或中断总电源。

☞ **HPET Support(注)**

此选项让您选择是否在Windows Vista操作系统下开启High Precision Event Timer (HPET，高精准事件定时器)的功能。(预设值：Enabled)

☞ **HPET Mode(注)**

此选项让您根据所安装的Windows Vista操作系统选择HPET模式。使用32-bit Windows Vista操作系统时，请将此选项设为「32-bit mode」；使用64-bit Windows Vista操作系统时，请将此选项设为「64-bit mode」。此选项只有在「HPET Support」被启动时才能使用。
(预设值：32-bit mode)

☞ **Power On By Mouse (鼠标开机功能)**

此选项让您选择是否使用PS/2规格的鼠标来启动/唤醒系统。
请注意：使用此功能时，需使用+5VSB电流至少提供1安培以上的ATX电源。

⏩ Disabled　关闭此功能。(预设值)

⏩ Double Click　按两次PS/2鼠标左键开机。

☞ **Power On By Keyboard (键盘开机功能)**

此选项让您选择是否使用PS/2规格的键盘来启动/唤醒系统。
请注意：使用此功能时，需使用+5VSB电流至少提供1安培以上的ATX电源。

⏩ Disabled　关闭此功能。(预设值)

⏩ Password　设置使用1~5个字符作为键盘密码来开机。

⏩ Keyboard 98　设置使用Windows 98键盘上的电源键来开机。

☞ **KB Power ON Password (键盘开机功能)**

当「Power On by Keyboard」设置为「Password」时，需在此选项设置密码。
在此选项按<Enter>键后，自定义1~5个字符为键盘开机密码，然后按<Enter>键确认完成设置。当需要使用密码开机时，输入密码，然后按<Enter>键即可启动系统。
若要取消密码，请在此选项按<Enter>键，当请求输入密码的消息出现后，请不要输入任何密码，直接按<Enter>键即可取消。

☞ **AC Back Function (电源中断后，电源恢复时的系统状态选择)**

此选项让您选择断电后电源恢复时的系统状态。

⏩ Soft-Off　断电后电源恢复时，系统维持关机状态，需按电源键才能重新启动系统。(预设值)

⏩ Full-On　断电后电源恢复时，系统将立即被启动。


⏩ Memory　断电后电源恢复时，系统将恢复至断电前的状态。

☞ **EuP Support**

此选项提供您选择是否在系统关机(S5待机模式)时耗电量低于1瓦。(预设值：Disabled)
请注意：当启动此功能后，以下四个功能将无作用：电源管理事件唤醒功能、鼠标开机功能、键盘开机功能及网络唤醒功能。

(注)　此功能仅支持Windows Vista操作系统。

2-8 PC Health Status (电脑健康状态)

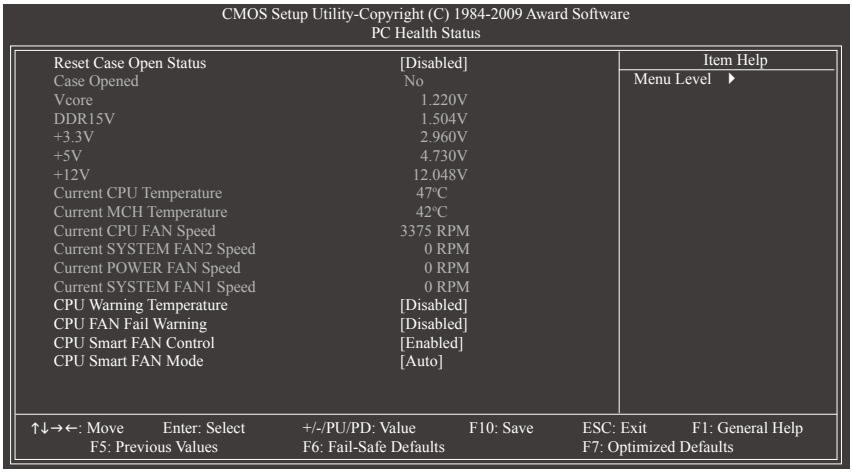

☞ **Reset Case Open Status (重置机箱状况)**

⏩ Disabled 保留之前机箱被开启状况的记录。(预设值)

⏩ Enabled 清除之前机箱被开启状况的记录。

☞ **Case Opened (机箱被开启状况)**

此选项显示主板上的「CI针脚」通过机箱上的检测设备所检测到的机箱被开启状况。如果电脑机箱未被开启，此选项会显示「No」；如果电脑机箱被开启过，此选项则显示「Yes」。如果您希望清除先前机箱被开启状况的记录，请将「Reset Case Open Status」设为「Enabled」并重新开机即可。

☞ **Current Voltage(V) Vcore/DDR15V/+3.3V/+5V/+12V (检测系统电压)**

显示系统目前的电压。

☞ **Current CPU/MCH Temperature (检测CPU/北桥芯片温度)**

显示CPU/北桥芯片目前的温度。

☞ **Current CPU/SYSTEM/POWER FAN Speed (RPM) (检测风扇转速)**

显示CPU/系统/电源风扇目前的转速。

☞ **CPU Warning Temperature (CPU温度警告)**

此选项让您选择设置CPU过热警告的温度。当温度超过此选项所设置的数值时，系统将会发出警告声。选项包括：Disabled (预设值，关闭CPU温度警告)、60°C/140°F、70°C/158°F、80°C/176°F、90°C/194°F。

☞ **CPU FAN Fail Warning (CPU/风扇故障警告功能)**

此选项让您选择是否启动风扇故障警告功能。启动此选项后，当风扇没有接上或发生故障的时候，系统将会发出警告声。此时请检查风扇的连接或运转状况。
(预设值：Disabled)

☞ **CPU Smart FAN Control (CPU智能风扇转速控制)**

此选项让您选择是否启动CPU智能风扇转速控制功能。

⏩ Disabled 关闭此功能，CPU风扇将全速运转。

⏩ Enabled 启动此功能，CPU风扇转速会根据CPU温度而有所不同，并且可根据个人的需求，在EasyTune中适当地调整风扇转速。(预设值)


☞ **CPU Smart FAN Control (CPU智能风扇控制模式)**

此功能只有在「CPU Smart FAN Control」被启动的状态下才能使用。

- ▸▸ Auto　　自动检测您所使用的CPU风扇并设置成最佳控制方式。(预设值)
- ▸▸ Voltage　　当您使用3-pin的CPU风扇时请选择Voltage模式。
- ▸▸ PWM　　当您使用4-pin的CPU风扇时请选择PWM模式。


不论是3-pin还是4-pin的CPU风扇，都可以选择Voltage模式来实现智能风扇控制功能。不过有些4-pin CPU风扇并没有遵循Intel PWM风扇设计规范，选择PWM模式反而无法有效降低风扇的转速。

2-9 Load Fail-Safe Defaults (载入最安全预设值)

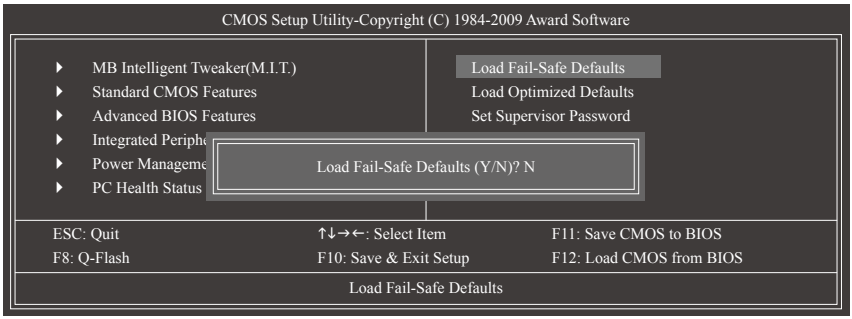


在此选项按<Enter>然后按<Y>键，即可载入BIOS最安全预设值。如果系统出现不稳定的情况，可尝试载入最安全预设值。此设置值为最安全、最稳定的BIOS设置值。

2-10 Load Optimized Defaults (载入最佳预设值)

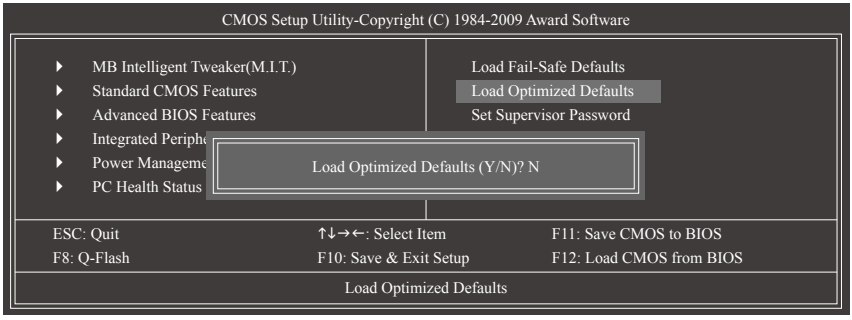

在此选项按<Enter>然后按<Y>键，即可载入BIOS出厂预设值。执行此功能可载入BIOS的最佳预设值。此设置值较能发挥主板的运行性能。在更新BIOS或清除CMOS数据后，请务必执行此功能。

2-11 Set Supervisor/User Password (设置管理员/用户密码)

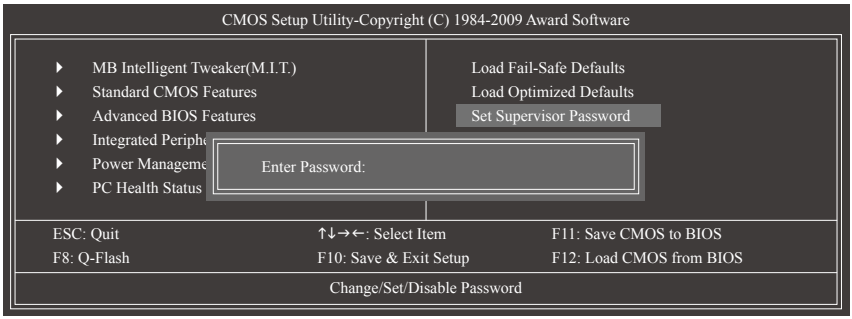

在此选项按<Enter>键可开始输入密码。最多可以输入8个字符，输入完毕后按<Enter>键，BIOS会要求再输入一次以确认密码。

☞ **Supervisor (管理员)密码的用途**


当您设置了管理员密码，而「Advanced BIOS Features」–「Password Check」选项设为「Setup」，当开机后要进入BIOS设置程序修改设置时，就需输入管理员密码才能进入。如果该项目设为「System」，那么不论是开机时还是进入BIOS设置程序时均需输入管理员密码。

☞ **User (用户)密码的用途**

当您设置了用户密码，而「Advanced BIOS Features」–「Password Check」选项设为「System」，则开机时必须输入用户或管理员密码才能进入开机程序。当您要进入BIOS设置程序时，如果输入的是用户密码，则只能进入BIOS设置程序浏览但无法更改设置，必须输入管理员密码才能进入BIOS设置程序中修改设置值。


如果您想取消密码，只需在原来的选项按<Enter>后，BIOS要求输入新密码时，再按一次<Enter>键，此时会显示「PASSWORD DISABLED」，即可取消密码。当下次开机或进入BIOS设置程序时，就不需要输入密码了。

2-12 Save & Exit Setup (保存设置值并退出设置程序)

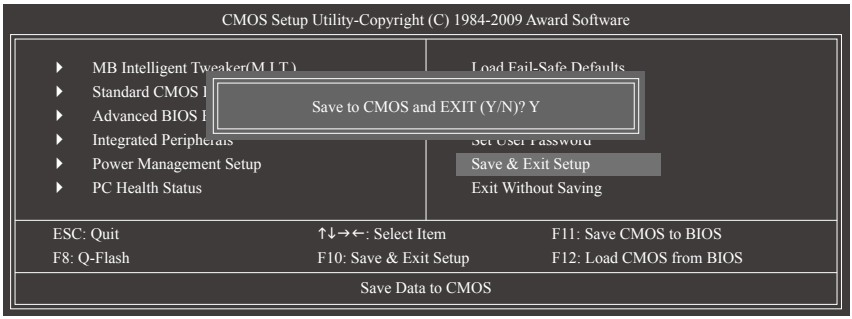

在此选项按<Enter>然后按<Y>键，即可保存所有设置结果并退出BIOS设置程序。若不想保存，按<N>或<Esc>键即可回到主画面中。

2-13 Exit Without Saving (退出设置程序但不保存设置值)

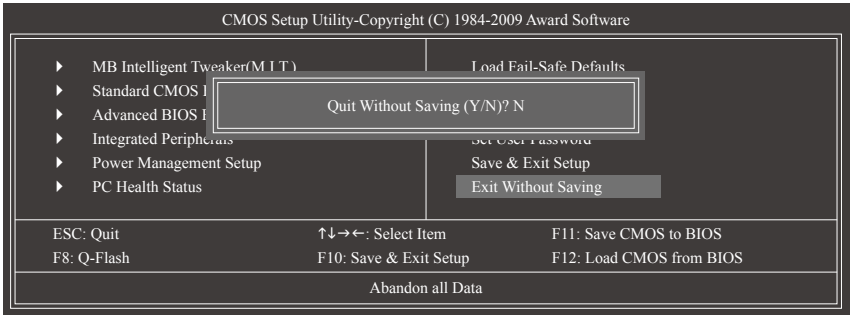

在此选项按<Enter>然后按<Y>键，BIOS将不会保存此次修改的设置，并退出BIOS设置程序。按<N>或<Esc>键即可回到主画面中。

第三章　驱动程序安装

- 安装驱动程序之前，请先安装操作系统。
- 安装完操作系统后，请将驱动程序光盘放入光驱中，自动执行程序会开启如下所示的画面(若光盘放入后没有出现任何画面，请进入「我的电脑」，开启光驱图标，并执行Run.exe)。

3-1　芯片组驱动程序




放入驱动程序光盘后，「一键安装(Xpress Install)」会先自动扫描您的系统并列出建议您安装的驱动程序。您可以按下「一键安装(Xpress Install)完整安装」键，「一键安装(Xpress Install)」将会自动为您安装所有勾选的驱动程序，或是点选「单点安装」页面以单独安装您需要的驱动程序。



- 在「一键安装(Xpress Install)」安装驱动程序的过程中，请忽略系统弹出的对话框(如：「发现新硬件向导」对话框)，否则可能会影响安装程序的进行!
- 有些驱动程序在安装期间会自动重新开机，在重新开机后「一键安装(Xpress Install)」将会继续安装其它驱动程序。
- 驱动程序安装完成后，请按照画面说明重新开机，以继续安装其它的附属应用程序。
- 若要在Windows XP操作系统中使用USB 2.0设备，请安装Windows XP Service Pack 1(或以上)版本。安装完成后，若「设备管理器\通用串行总线控制器」仍显示问号「?」，请将此问号移除(按鼠标右键选择「卸载」)并重新开机。(系统会检测并安装USB 2.0驱动程序)

3-2 软件应用程序

此页面显示技嘉科技所开发的工具应用程序及附赠的软件，您可以在所需要的项目上按「安装」键进行安装。

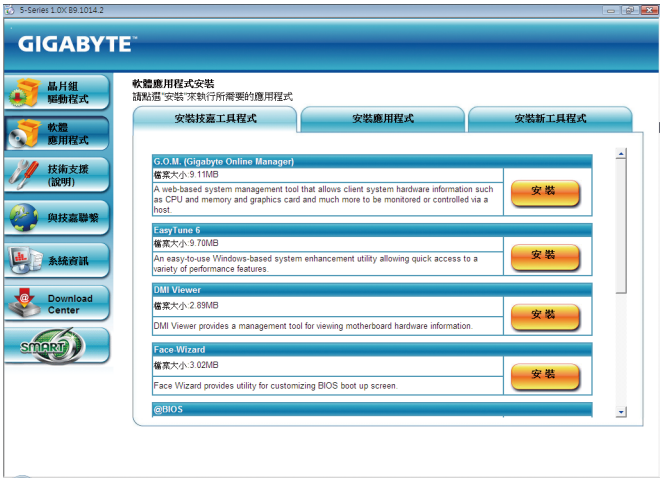

3-3 技术支持(说明)

此页面提供「应用程序技术手册」、「驱动程序光盘内容说明」以及「主板简易安装手册」的详细内容。



3-4 与技嘉联系

点选此页面上的网址，可以连接至技嘉网站查询详细的台湾总公司或全球分公司的信息。



3-5 系统信息

此页面显示此主板的基本系统信息。



3-6 Download Center（下载中心）

若要更新BIOS、驱动程序或工具程序，点击此「Download Center」按钮连接至技嘉网站，即可列出目前BIOS、驱动程序或工具程序的最新版本。



3-7 新工具程序

此页面可让用户快速连接至技嘉科技最新开发的工具程序的安装画面。您可以在需要的项目按「安装」键进行安装。



第四章　独特功能介绍

4-1　Xpress Recovery2（一键还原)介绍

Xpress Recovery2提供快速地系统数据压缩备份及还原功能，支持的文件系统格式有NTFS、FAT32、FAT16，可针对PATA及SATA硬盘进行备份及还原。

安装前注意事项：

- Xpress Recovery2需依序扫描确认实体位置第一块(注)硬盘含有操作系统，才能执行备份及还原功能，因此请将操作系统安装于实体位置第一块硬盘内。
- Xpress Recovery2会将备份数据置于硬盘的最后空间，所以用户需事先保留足够的**未配置空间**。(建议预留10 GB以上，实际情况需视系统实际数据量大小而定。)
- 建议您在安装完操作系统及所需驱动程序后，立即作Xpress Recovery2备份。
- 系统的数据量及硬盘读取速度将会影响备份与还原的速度。
- 备份所需时间通常比还原所需时间长，此乃正常现象。

系统要求：


- 至少512 MB内存
- 兼容VESA标准的显卡
- Windows XP SP1 (含)以上版本、Windows Vista

- Xpress Recovery与Xpress Recovery2为不同程序，如使用Xpress Recovery备份的数据，无法使用Xpress Recovery2进行还原。
- 目前不支持移动硬盘。
- 目前不支持RAID/AHCI模式。


安装及设置Xpress Recovery2：

由操作系统Windows Vista的光盘开机之后进行硬盘分区。

A. 安装操作系统Windows Vista及硬盘分区

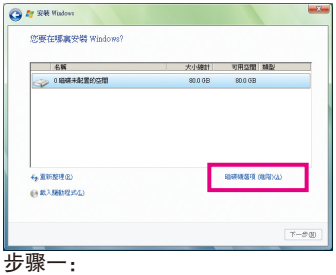


步骤一：
选择「磁盘驱动器选项(高级)」。

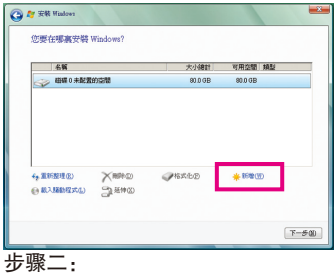


步骤二：
点选「新增」。


(注)　实体位置第一块硬盘是指依以下扫描顺序PATA IDE1/IDE2...，SATA port0/port1/port2...，来定义实际已安装多块硬盘的相对位置。例如：已在PATA IDE1及SATA port0连接硬盘，则第一块硬盘是指连接到PATA IDE1的硬盘；又如在SATA port0及SATA port1连接硬盘，则第一块硬盘是指连接到SATA port0的硬盘。

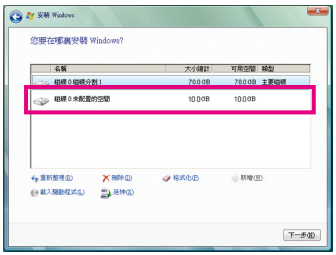

步骤三：
设置好要分区的硬盘空间(建议该空间至少为10 GB以上，实际情况视系统实际数据量大小而定)之后即可开始进行操作系统安装。

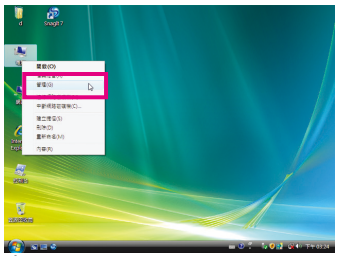

步骤四：
操作系统安装完成后，可在桌面「我的电脑」按右键选择「管理」，进入「磁盘管理」以确认磁盘的配置状况。

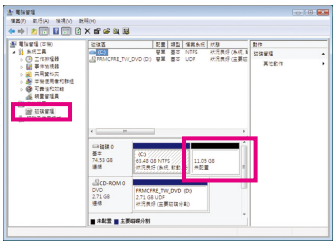

步骤五：
未配置空间以黑色区块显示，此区域即为Xpress Recovery2可存放备份数据的空间，如未配置空间太小则无法执行Xpress Recovery2。

B. 开启Xpress Recovery2程序

1. 首次使用Xpress Recovery2功能时，需由驱动程序光盘开机，当画面出现「Press any key to startup XpressRocovery2」时，按任意键进入Xpress Recovery2程序。
2. 使用过Xpress Recovery2备份功能后，Xpress Recovery2会常驻于硬盘中，之后可以在BIOS进行POST时按<F9>键来执行此功能。

C. Xpress Recovery2备份(Backup)功能



步骤一：
选择「BACKUP」开始进行数据备份。



步骤二：
备份完成后，可由「磁盘管理」画面确认磁盘空间配置。

D. Xpress Recovery2恢复(Restore)功能




当系统损毁时，选择「RESTORE」进行系统数据恢复。如之前无备份数据，则不会出现此选项。

E. Xpress Recovery2删除(Remove)功能



步骤一：

若想删除Xpress Recovery2备份，请选择「REMOVE」删除数据备份。

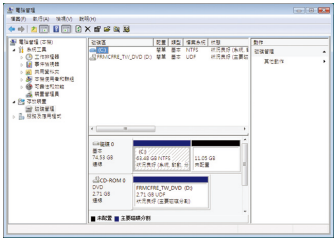

步骤二：

删除完成后，「磁盘管理」画面显示磁盘备份映像文件已不存在，磁盘空间已被释放。

F. 结束Xpress Recovery2程序



选择「REBOOT」结束程序。

4-2 BIOS更新方法介绍

技嘉主板提供两种独特的BIOS更新方法：Q-Flash及@BIOS。您可选择其中一种方法，不需进入DOS模式，即可轻松地更新BIOS。此外，本主板提供DualBIOS™设计，通过多一颗实体备份BIOS，加强保护电脑的安全及稳定性。

什么是DualBIOS™?

是指在主板上配置两颗实体BIOS，分别为「主BIOS (Main BIOS)」及「备份BIOS (Backup BIOS)」。在一般正常的状态下，系统是由「主BIOS」开机。当系统的主BIOS损毁时，则会由「备份BIOS」接管，且「备份BIOS」会将文件复制至主BIOS，使系统维持正常运行。「备份BIOS」并不提供更新功能，以维护系统的安全性。

什么是Q-Flash?

Q-Flash（BIOS快速刷新）是一个简单的BIOS管理工具，让您轻易省时地更新或保存备份BIOS。当您要更新BIOS时不需进入任何操作系统，例如DOS或是Windows就能使用Q-Flash。Q-Flash也不需要操作任何复杂的步骤就可以轻松更新BIOS，因为它就在BIOS菜单中。


什么是@BIOS?

@BIOS（BIOS在线更新）在Windows模式下就能更新BIOS。通过@BIOS与距离最近的BIOS服务器连接，下载最新版本的BIOS文件，以更新主板上的BIOS。

4-2-1 如何使用Q-Flash（BIOS快速刷新）更新BIOS

A. 在开始更新BIOS之前...

1. 请先到技嘉网站下载符合您主板型号的最新BIOS版本压缩文件。
2. 解压缩所下载的BIOS压缩文件并且将BIOS文件(例如：x58aud7.f1)保存到磁盘、U盘或硬盘中。(请注意：所使用的U盘或硬盘必需是FAT32/16/12文件系统格式。)
3. 重新开机后，BIOS在进行POST时，按<End>键即可进入Q-Flash。(请注意：您可以在POST阶段按<End>键或在BIOS Setup主画面按<F8>键进入Q-Flash菜单。但如果您是将解压缩的BIOS文件保存到RAID/AHCI模式的硬盘或连接至独立IDE/SATA控制器的硬盘，请通过在POST阶段按<End>键的方式进入Q-Flash菜单。)

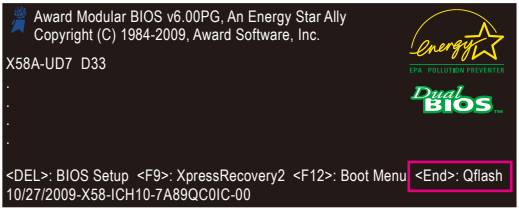

更新BIOS有其潜在的风险，因此更新BIOS时请小心执行，以避免不当的操作而造成系统毁损。

B. 更新BIOS


请按照下列步骤更新BIOS。下例假设您将BIOS文件保存在磁盘中，实际操作时请根据文件的存放位置来选择。

步骤一：

1. 将已存有BIOS文件的软盘放入软驱中。进入Q-Flash后，在Q-Flash主画面利用上下键移动光标到「Update BIOS from Drive」选项，然后按<Enter>键。

- 要备份目前的BIOS文件，请选择「Save BIOS to Drive」。
- 本功能仅支持使用FAT32/16/12文件系统的硬盘或移动软盘。
- 若您的BIOS文件存放在RAID/AHCI模式的硬盘或连接到独立IDE/SATA控制器的硬盘中，请务必在进行POST时，按下<End>键进入Q-Flash。

2. 请选择Floppy A，然后按<Enter>键。

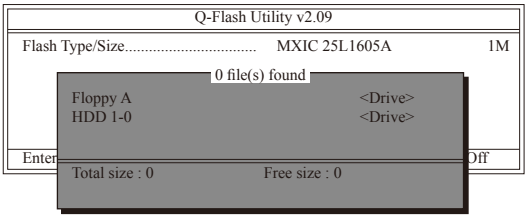

3. 请选择您要更新的BIOS文件，然后按下<Enter>键。

请再次确认此BIOS文件与您的主板型号相符！


步骤二：

显示器会显示正在从磁盘中读取BIOS文件。当确认对话框「Are you sure to update BIOS?」出现时，请按<Enter>键开始更新BIOS，同时显示器会显示目前更新的进度。

- **当系统正在读取BIOS文件或更新BIOS时，请勿关掉电源或重新启动系统！**
- **当开始更新BIOS时，请勿取出磁盘或移除硬盘/U盘。**

步骤三：

完成BIOS更新后，请按任意键回到Q-Flash菜单。

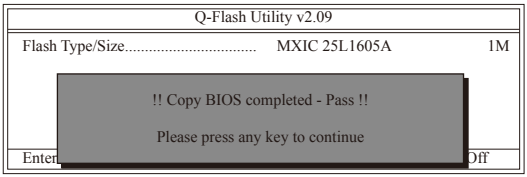


步骤四：

按下<Esc>键后再按<Enter>键退出Q-Flash，此时系统将自动重新开机。重新开机后，POST画面的BIOS版本即已更新。

步骤五：

在系统进行POST时，按<Delete>键进入BIOS设置程序，并移动光标到「Load Optimized Defaults」选项，按下<Enter>载入BIOS出厂预设值。更新BIOS之后，系统会重新检测所有的外围设备，因此建议您在更新BIOS后，重新载入BIOS预设值。

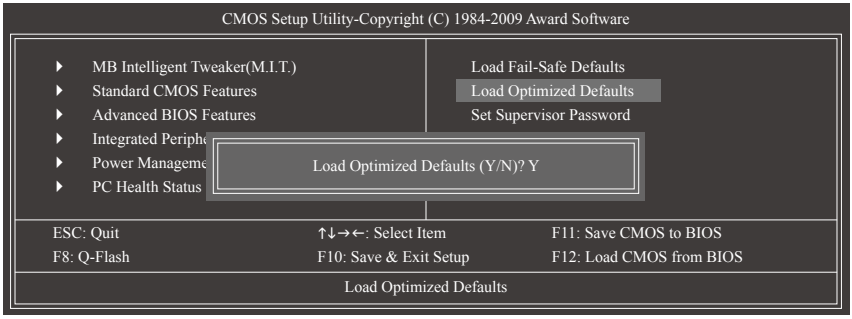

请按<Y>键载入预设值

步骤六：


选择「Save & Exit Setup」，按<Y>键保存设置值到CMOS中并退出BIOS设置程序。退出BIOS设置程序后，系统即重新开机。整个更新BIOS程序即完成。

4-2-2 如何使用@BIOS（BIOS在线更新）更新BIOS

A. 在开始更新BIOS之前...

1. 在Windows下，请先关闭所有的应用程序与常驻程序，以避免更新BIOS时发生不可预期的错误。
2. 在更新BIOS的过程中，网络连接绝对不能中断(例如：断电、关闭网络连接)或是网络处于不稳定的状态。如果发生以上情形，容易导致BIOS损坏而使系统无法开机。
3. 请勿同时使用G.O.M. (GIGABYTE Online Management)功能。
4. 如果因更新BIOS操作不当，导致BIOS损毁或系统无法使用，技嘉将无法提供保修服务。

B. @BIOS使用说明

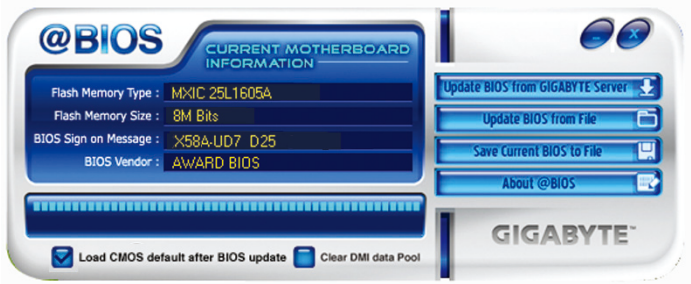

1. Update BIOS from GIGABYTE Server **通过网络更新BIOS：**

   点选「Update BIOS from GIGABYTE Server」，选择距离您所在国家(地区)最近的@BIOS服务器，下载适合此主板型号的BIOS文件。接着请按照画面说明完成操作。

   如果@BIOS服务器找不到您主板的BIOS文件，请到技嘉网站下载该主板型号最新版的BIOS压缩文件，解压缩文件后，利用手动更新的方法更新BIOS。

2. Update BIOS from File **手动更新BIOS：**

   点选「Update BIOS from File」，选择事先经由网站下载或其它方式得到的已解压缩的BIOS文件。按照画面说明完成操作。

3. Save Current BIOS to File **保存BIOS文件：**

   点选「Save Current BIOS to File」可保存目前所使用的BIOS版本。

4. Load CMOS default after BIOS update **载入BIOS预设值：**

   勾选「Load CMOS default after BIOS update」，可在BIOS更新完成后重新开机时，载入BIOS预设值。

C. 更新完成之后...


更新完成后请重新开机。

请务必确认BIOS文件是否与主板型号相符，若选错型号而进行更新BIOS，会导致系统无法开机。

4-3 EasyTune 6介绍

技嘉EasyTune 6为用户提供一个简易方便的系统调整和超频的使用界面，让用户可以轻松在操作系统中通过EasyTune 6进行超频、超电压等操作，以提升系统性能。除此的外，技嘉EasyTune 6更贴心加入了CPU与内存的信息显示，用户无须再经由其它软件即可轻易地得知系统相关信息。

使用界面介绍

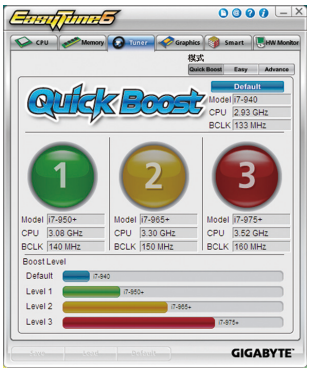

标签说明

标签	说明
CPU	「CPU」标签提供CPU、主板型号及BIOS版本相关信息。
Memory	「Memory」标签提供内存相关信息。您可以自行选择安装在特定内存插槽上的内存来显示其信息。
Tuner	「Tuner」标签为您提供调整系统时钟、频率及电压值的功能。 • 「Quick Boost Mode」为您提供三种不同阶段的CPU频率/基频作选择进而达到不同的性能(注)。完成「Quick Boost Mode」的选择或是按「Default」按钮恢复预设值后，请重新开机以使设置生效。 • 「Easy Mode」仅能调整CPU基频。 • 「Advance Mode」可调整特定时钟/频率及电压值。 • 「Save」可以将目前的设置值保存成一个配置文件(.txt格式)。 • 「Load」可以载入预存的配置文件。 调整过「Easy Mode」/「Advance Mode」的数值后，记得按「Set」按钮使设置生效或是按「Default」按钮恢复预设值。
Graphics	「Graphics」标签为您提供调整所安装的ATI或NVIDIA显卡的核心频率及内存频率功能。
Smart	**「Smart」标签页提供您选择CPU智能风扇的运行模式。开启「Smart Fan Advanced Mode」功能可以让CPU风扇在所设置的CPU温度区间内以线性方式动态调整转速。**
HW Monitor	「HW Monitor」标签提供硬件温度、电压及风扇转速相关信息，并且提供设置警告温度/风扇转速的功能。您可以设置蜂鸣器为警示声来源或自定义警示声的音频(.wav格式)。

(注) 由于硬件限制，若要启动Quick Boost请使用DDR3 1066 MHz (含)以上的内存条。

EasyTune 6所提供的功能会因主板不同而有所差异。若某选项显示为灰色，则表示该选项不能调整或不支持该功能。

不当的超频或超电压可能会造成硬件组件如CPU、芯片组及内存的损毁或缩短其使用寿命。建议您确实了解EasyTune 6的各项功能才进行调整，否则可能造成系统不稳或其它不可预期的结果。

4-4 Dynamic Energy Saver™ 2（动态节能引擎™ 2）介绍

「动态节能引擎™ 2」(Dynamic Energy Saver™ 2)(注一)为技嘉科技最新开发的专利节能工具，用户只需通过友善的操作界面、简单的按钮运行，不需繁复的设置及调整程序，即可轻松体验此项创新节能科技。此功能结合卓越的软硬件设计，搭配具动态节能引擎™ 2功能的主板，即能在不降低系统正常性能的情况下，协助系统达到最佳节能、并提升最大电能效率，以达到真正节能且兼具高功率输出的系统运行。

使用界面介绍

A. 节能电表记录模式(Meter Mode)

「节能电表记录模式」开启时，动态节能引擎™ 2即自启动时间起，自动记录系统运行期间的节能状态。



「节能电表记录模式」各按钮功能说明

	按钮功能说明
1	启动/停止动态节能引擎功能(预设值为关闭)
2	目前CPU电源消耗功率
3	目前最大节能累计数据
4	目前节能累计时间记录
5	节能电表记录/时间归零钮
6	永久节能记录模式切换钮
7	节能电表记录模式切换钮
8	动态显示电源相数运行状态
9	显示目前节能中的设备
10	三段式CPU电压调整功能(预设值为1)(注二)
11	高级设置功能
12	关闭动态节能引擎操作界面并进入隐形模式
13	最小化动态节能引擎
14	显示动态节能引擎辅助说明
15	启动/停止主板上的动态LED灯显示功能(预设值为开启)
16	在线软件更新(检查是否有新版的软件)

- 以上图标仅供参考，实际内容可能因主板不同而有所差异，实际画面请以产品实物为准。
- 动态节能引擎所显示的任何数据仅供参考，实际数据会因不同设备或测试工具等而有所不同。

B. 永久节能记录模式(Total Mode)

开启「永久节能记录模式」时，用户通过动态节能引擎™ 2的累计记录功能，记录从第一次启动后，每次在开启状态下程序执行所节省的功率(注三)。



「永久节能记录模式」各按钮功能说明

	按钮功能说明
1	启动/停止动态节能引擎功能(预设值为关闭)
2	目前CPU电源消耗功率
3	累计记录系统第一次启动动态节能引擎后，所有开启时所节省的功率(注四)
4	动态节能引擎第一次启动时间
5	永久节能记录模式切换钮
6	节能电表记录模式切换钮
7	动态显示电源相数运行状态
8	显示目前节能中的设备
9	三段式CPU电压调整功能(预设值为1)(注二)
10	高级设置功能
11	关闭动态节能引擎操作界面并进入隐形模式
12	最小化动态节能引擎
13	显示动态节能引擎辅助说明
14	启动/停止主板上的动态LED灯显示功能(预设值为开启)
15	在线软件更新(检查是否有新版的软件)

C. 隐形模式(Stealth Mode)

当进入「隐形模式」后，系统会自动根据用户选择的最佳设置持续进行节能作业，即使在重新开机后，也无需再进入操作界面重新设置。若用户要更改设置或关闭动态节能引擎-强化版，仅需开启操作界面并重新设置即可。

(注一) 使用动态节能引擎™ 2前请先确认BIOS设置程序中的「CPU Enhanced Halt (C1E)」及「CPU EIST Function」已设为「Enabled」。

(注二) 1：Smart FAN/CPU(预设值)、2：Smart FAN/CPU/VGA/HDD、3：Smart FAN/CPU/VGA/HDD/Chipset/Memory。

(注三) 必须在不关闭动态节能引擎的状态下，永久节能记录模式才会持续累计每次开机后系统所节省的功率，且不提供归零功能。

(注四) 当记录到99999999瓦后，动态节能引擎将自动归零重新累计。

4-5 Q-share（极速共享）介绍

Q-share是一个简易方便的数据共享工具。当您完成局域网连接及Q-share设置后，即可通过Q-share与网域内的电脑实现数据共享，充分地运用网络资源。



Q-share使用说明

安装完成后，可以从「开始\所有程序\GIGABYTE\Q-Share.exe」开启Q-share程序；在常驻程序列中找到图标，双击鼠标右键开启设置及数据共享。



画面一：尚未启动数据共享功能。



画面二：已启动数据共享功能。

选项功能说明

选项	说明
Connect ...	进入数据共享的电脑列表
Enable Incoming Folder ...	启动文件夹共享功能
Disable Incoming Folder ...	关闭文件夹共享功能
Open Incoming Folder : C:\Q-ShareFolder	打开共享的文件夹
Change Incoming Folder : C:\Q-ShareFolder	变更共享的文件夹(注)
Update Q-Share ...	在线软件更新
About Q-Share ...	显示目前Q-share版本
Exit...	退出Q-share

(注) 此选项只有在「尚未启动数据共享」的状态下，才能做变更。

4-6 Smart 6™介绍

技嘉Smart 6™(注一)提供了六个系统管理程序，通过一个友好且方便的操作界面，即可轻松地增强系统性能、缩短开机时间、安全平台管理及文件还原。



SMART QuickBoot（智能快速开机）

SMART QuickBoot可以加快系统开机处理速度，缩短等待进入操作系统的时间，让系统开机更有效率。




使用说明：

请分别选中「BIOS QuickBoot」和「OS QuickBoot」下方的「Enable」，再按「Save」按钮保存设置。

SMART QuickBoost（智能一键超频）

SMART QuickBoost提供快速和简易的CPU超频操作界面，用户可选择三种CPU性能模式以增进CPU性能。

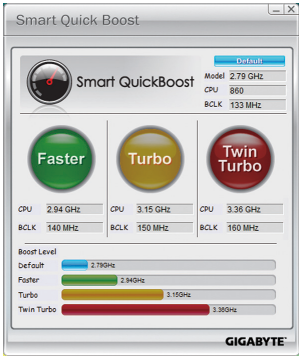


使用说明：

请选择要变更的性能模式并且重新开机，使其设置生效。

SMART Recovery（智能恢复）

SMART Recovery仅用于在Windows Vista操作系统中针对PATA及SATA硬盘执行快速差异数据备份(注二)和复制，支持的文件系统格式为NTFS。

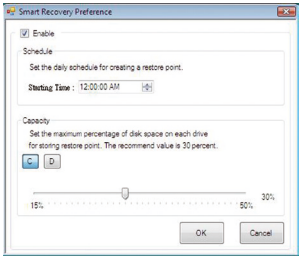

使用说明：

按主页「Config」按钮可进入「Smart Recovery Preference」页面。

按钮	说明
Enable	启动系统自动备份功能(注三)
Schedule	设置系统每天执行备份的周期时间
Capacity	存储备份的硬盘空间比例(注四)

- 硬盘的容量必须大于1 GB。
- 每一磁盘分区可存放的备份的时间点最多为64份(可存放的数量视磁盘分区大小而定)。达到限制时，最旧的备份文件将被覆盖。




复制使用说明：

可由右侧或下方的时间轴浏览不同时间点的数据，并可选择任一文件或文件夹按下「Copy」按钮进行复制。

画面所列出来的文件与文件夹是只读的，您无法编辑文件的内容。

SMART DualBIOS（智能双备份）

SMART DualBIOS提供设置个人密码备忘录、重要日志备忘录及提醒功能，并同时将数据保存于主BIOS及备份BIOS中，避免因系统或硬盘损毁造成数据丢失。

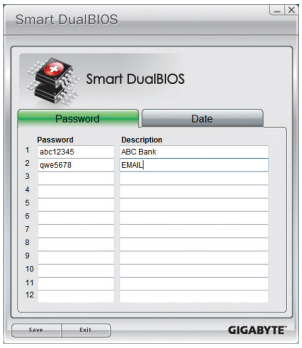

使用说明：

输入密码启动后，即可设置个人的密码备忘录、重要日志备忘录及提醒，设置完成请按「Save」保存设置，再按「Exit」退出。

SMART Recorder（智能监控）

SMART Recorder为系统监控平台，可用来记录电脑开关机时间，并可监控磁盘中是否有文件被移动或是复制到外接式存储设备。




使用说明：

可分别选中「ON/OFF Recorder」或「File Monitor」页面下方的「Enable」，变更开关机记录或文件复制记录，改变选中设置前需输入密码。

SMART TimeLock（智能时间锁）

SMART TimeLock让用户经由简单的规则及设置，有效地管理电脑的使用时间。

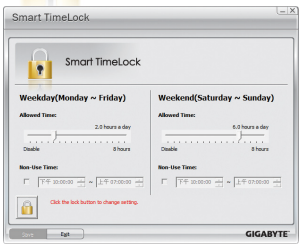

使用说明(注五)：

直接点选左下角按钮并输入密码，即可分别针对工作日及假日设置可使用时间及不可使用时间，进行个性化调整，设置完成请按「Save」保存设置，再按「Exit」退出。



SMART TimeLock提示页面：

预设关机时间前15分钟及1分钟会出现提醒画面，您可选择输入密码延长使用时间或按「Cancel」退出提醒画面。当到达预设关机时间时，需输入密码延长使用时间，否则系统将自动关机。

(注一) 第一次启动Smart 6™时系统会要求您设置一组密码，此密码可启动或变更SMART DualBIOS、SMART Recorder或SMART TimeLock工具程序的设置。

(注二) 差异数据备份是针对被修改、删除或新增的数据。


(注三) 系统每天仅执行一次备份操作，若长时间开启电脑，则按已设置的备份周期时间执行备份；若是在设置的周期时间前关机，则于下一次开机时执行备份。

(注四) 为了让保存备份文件的硬盘空间最佳化，建议您保留的硬盘空间比例至少25%以上。每个磁盘分区的差异数据备份文件将会保存在对应的磁盘分区中。

(注五) 您可至BIOS设置程序设置「User Password」，避免其它用户变更系统时间。

4-7 Auto Green介绍


Auto Green提供一个简易的程序接口，通过简单的设置让用户仅需经由蓝牙手机与系统连接就能启动系统节能功能。当手机离开系统蓝牙接收器的检测范围时，系统即会进入设置的节能模式。

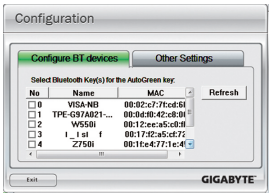

Configuration页面说明：


在Auto Green首页按「Configure」可进入「Configuration」页面。若要制作蓝牙手机随身金钥，请选择「Configure BT devices」再勾选欲制作为随身金钥的蓝牙手机(注一)(若有未列出的蓝牙手机，请按「Refresh」让Auto Green重新扫描)。

要进行蓝牙手机随身金钥制作前，请确认您的主板已具备蓝牙接收器，且手机的蓝牙及搜寻功能已开启。

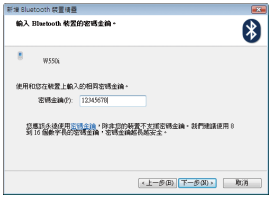

制作蓝牙手机随身金钥：

选择欲制作为随身金钥的手机后会出现如左图，在「密码金钥」输入一组用来与手机配对用的密码(密码长度建议使用8~16个字符)，接着在手机上输入相同的密码以进行配对。

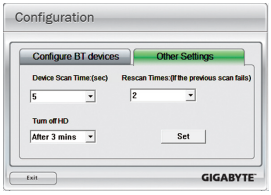

设置蓝牙功能：

在「Other Settings」页面可以设置蓝牙设备扫描的时间、次数及关闭硬盘电源的时间，以确认蓝牙手机随身金钥是否在电脑的搜寻范围内，当进入节能模式时间过久则关闭硬盘电源。完成设置之后，请按「Set」使其设置值生效，再按「Exit」离开。

- Device Scan Time (sec.)：
  设置蓝牙设备扫描的时间，时间以每5秒为单位，调整幅度为5秒至30秒。Auto Green会以此设置的时间来扫描蓝牙手机随身金钥是否存在。
- Rescan Times：
  设置蓝牙设备扫描的次数，调整幅度为2次至5次。当未搜寻到蓝牙手机随身金钥时，Auto Green会以此设置持续扫描，若到达设置的次数仍未搜寻到蓝牙手机随身金钥时，系统将会进入您所选择的节能模式。
- Turn off HD：
  设置关闭硬盘电源的时间。若系统闲置时数超过所设置的时间，将会关闭硬盘电源。



选择系统节能模式：

请依个人的需求在Auto Green首页选择系统节能模式，再按「Save」储存设置。

按钮	说明
Standby	进入Power on Suspend模式
Suspend	进入Suspend to RAM模式
Disable	关闭此功能

当使用随货附赠的蓝牙接收器(注二)且节能模式设置为Suspend时，要唤醒系统不需要按电源键即可回复原先的工作状态。

(注一) 如果您的手机已经被拿来当Auto Green的Key，并且启动Auto Green的功能时,就不能再用来连接其它蓝牙设备。

(注二) 是否附赠此蓝牙接收器依机种而定，安装此蓝牙接收器前请先关闭其它的蓝牙接收器。

4-8 eXtreme Hard Drive (X.H.D)介绍

GIGABYTE eXtreme Hard Drive (X.H.D)(注一)提供您在RAID就绪系统或系统已为RAID 0磁盘阵列的情况下，当检测到系统有新增SATA硬盘时，即启动X.H.D程序并可通过一键安装快速建立RAID 0模式，省略繁复的设置流程，提升硬盘读取及储存性能。

A. 建立RAID就绪系统

步骤一：BIOS设置

将BIOS设置程序「Integrated Peripherals」中的「eXtreme Hard Drive (XHD)」选项设为「Enabled」，开启Intel SATA控制器的RAID功能。

步骤二：安装RAID驱动程序及操作系统

X.H.D程序支持Windows 7/Vista/XP操作系统，在安装操作系统前，必须先载入主板的SATA芯片驱动程序，若没有载入，在操作系统安装过程中，系统可能无法辨识此硬盘。(详细的说明介绍请参考第五章 –「安装SATA RAID/AHCI驱动程序及操作系统」)。

步骤三：安装主板驱动程序

操作系统安装完成后，放入主板驱动程序光盘片，您可按下「Xpress Install完整安装」自动为您安装主板的驱动程序，X.H.D程序也将一并被安装，或点选「软件应用程序」页面单独安装X.H.D程序。

B. GIGABYTE eXtreme Hard Drive (X.H.D)



使用说明(注二)：

启动X.H.D程序前，请确认新增的SATA硬盘容量大于或等于RAID就绪系统的硬盘；若之前系统已有磁盘阵列，则新增的SATA硬盘容量需大于或等于磁盘阵列中容量最大的硬盘。

1. Auto **自动建立RAID 0模式：**
   点选「Auto」，即可一键安装，快速建立RAID 0模式。

2. Manual **手动建立RAID模式(注三)：**
   点选「Manual」，可连接Intel矩阵储存管理员，请依个人的需求及设备，选择建立RAID 0、RAID 1或其它支持的RAID模式。

3. Cancel **离开X.H.D程序：**
   点选「Cancel」，即可离开X.H.D程序。

(注一) X.H.D程序仅支持Intel芯片组控制的SATA插座。
(注二) 提醒您执行X.H.D程序请先将数据备份，以避免硬件损毁或数据遗失造成的风险。
(注三) 若使用手动建立非RAID 0模式，之后将无法启动「Auto」自动建立RAID 0模式功能。

4-9 Teaming（线路整合功能）介绍

此主板具备双网络连接端口并内建Teaming，可以连接两个单独网络为单一网络传输端口，以提供两倍的网络传输频宽，从而更有效率地进行数据传播和提高远距影像传输质量。此外，双网络连接端口所兼并的网络传输容错功能，也可避免单一传输端口故障时所造成的不便。


- 即使启动线路整合功能，网络的传输速率仍然会受您的网络环境或状态影响。
- 若需执行Teaming或合并频宽技术(Bonding)，配备的网络交换机或路由器必须符合IEEE 802.3ad LACP (链接聚化控制协议)标准。更多设置相关信息，请参考所使用的网络交换机或路由器的用户手册。




步骤一：
放入主板驱动程序光盘后选择「软件应用程序\安装应用程序」，在「Realtek Ethernet Diagnostic Utility」按下「安装」以进行安装，完成后请重新开机。




步骤二：
点选开始，选择「所有程序\Realtek\Diagnostic Utility\Realtek Ethernet Diagnostic Utility」，即可启动此程序。

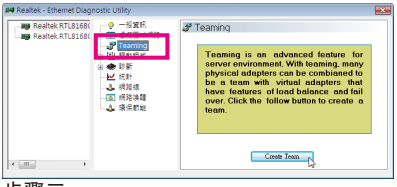

步骤三：
点选「Teaming」后，再按「Create Team」按钮。

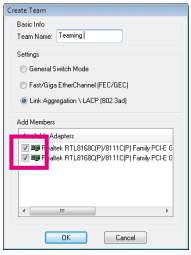


步骤四：
请输入线路整合名称(Team Name，例如：Teaming)，再根据您的集线器规格来设置Teaming模式。最后，选中两个网络接口并按「OK」按钮。

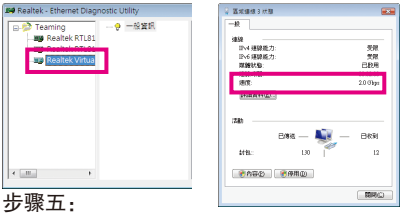

步骤五：
建立成功后，会出现第三组虚拟网络接口。进入「区域联机」视图，即可看到联机速度为2.0 Gbps。

移除线路整合功能：

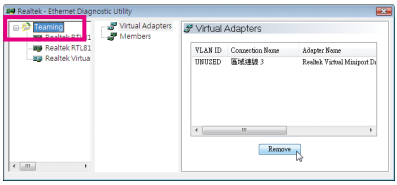

若要移除已建立的线路整合功能，请点选先前建立的线路整合名称(例如：Teaming)，再按「Remove」按钮。

第五章　附录

5-1　如何构建Serial ATA硬盘

若要构建完整的SATA硬盘，您必须完成以下步骤：

A. 安装SATA硬盘。
B. 在BIOS程序设置中设置SATA控制器模式。
C. 进入RAID BIOS，设置RAID模式。(注一)
D. 制作安装Windows XP操作系统时所需的SATA RAID/AHCI驱动程序软盘。(注二)
E. 安装SATA RAID/AHCI驱动程序及操作系统。(注二)

事前准备：

- 两块(以上)的SATA硬盘。(为达到最佳性能，请使用相同型号和相同容量的SATA硬盘。)若不制作RAID，准备一块硬盘即可。
- 一张空白软盘。
- Windows Vista或XP操作系统的安装光盘。
- 主板的驱动程序光盘。

5-1-1　设置Intel ICH10R SATA控制器模式

A. 安装SATA硬盘

请将准备好的SATA硬盘接上SATA数据传输线及电源线，并分别接至主板上的SATA插座。若主板支持一组以上的SATA控制芯片，请参考第一章「硬件安装」的说明，确认您所连接的SATA插座由哪一颗芯片支持(例如此主板上的SATA2_0、SATA2_1、SATA2_2、SATA2_3、SATA2_4及SATA2_5插座由ICH10R南桥芯片支持)。最后接上电源插头。

(注一)　若不制作RAID，可以跳过此步骤。
(注二)　只有SATA通道被设为AHCI及RAID模式时才需安装。

B. 在BIOS程序设置中设置SATA控制器模式

请确认BIOS程序设置中SATA控制器的设置是否正确。

步骤一：

电源开启后BIOS在进行POST时，按下<Delete>键进入BIOS设置程序。若要制作RAID，进入「Integrated Peripherals」将「ICH SATA Control Mode」选项设为「RAID(XHD)」(图1)；若不制作RAID，则将此选项根据需求设为「Disabled」或「AHCI」(预设值：Disabled)。

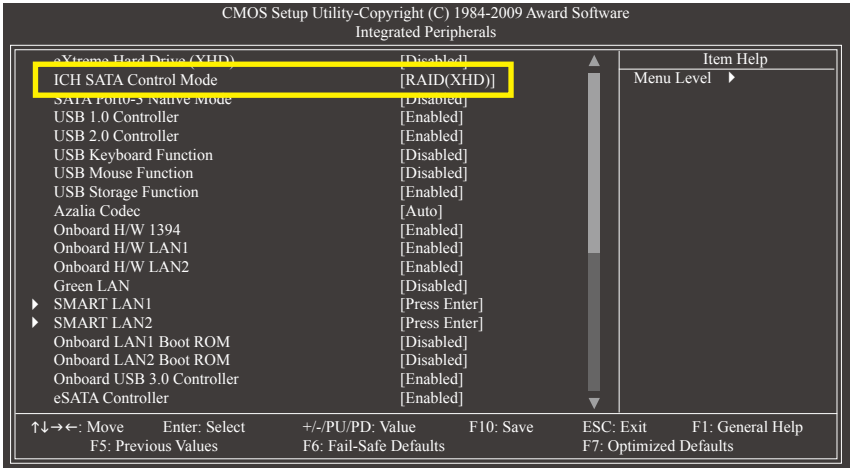


图1

步骤二：

退出BIOS程序设置并保存设置结果。

此部分所提及的BIOS程序设置选项及其描述，并非所有主板都相同，需依您所选购的主板和BIOS版本而定。

C. 进入RAID BIOS，设置RAID模式

若要制作SATA硬盘的磁盘阵列，必须进入RAID BIOS设置SATA RAID模式。若不制作RAID，可以跳过此步骤。

步骤一：

在BIOS POST画面后，进入操作系统之前，会出现如下所示的画面(图2)，按<Ctrl>+<I>键进入ICH10R RAID BIOS设置程序。

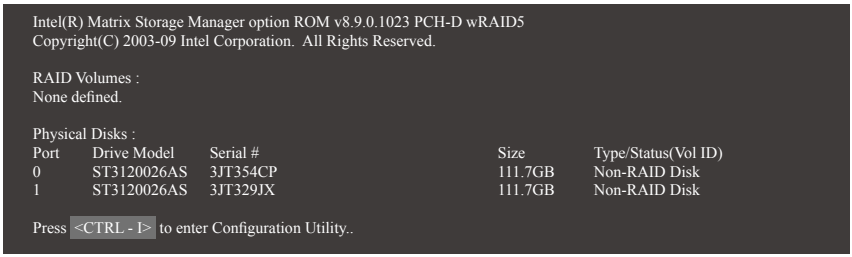


图2

步骤二：

按下<Ctrl>+<I>后会出现ICH10R RAID设置程序主画面。(图3)

建立磁盘阵列(Create RAID Volume)

在「Create RAID Volume」选项按<Enter>键以制作RAID磁盘。

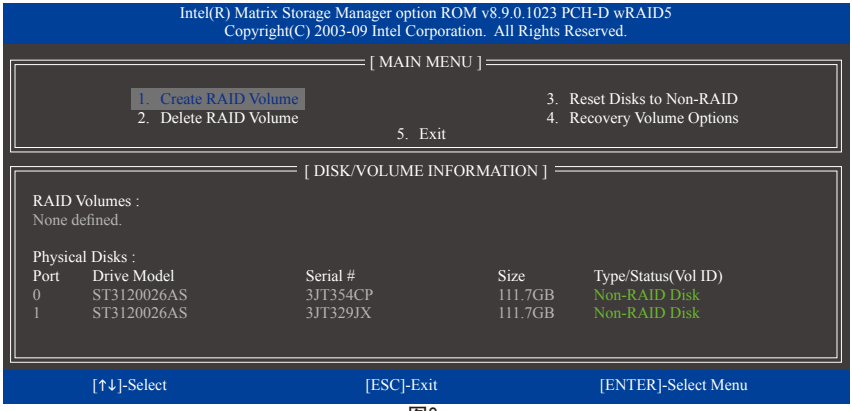


图3

步骤三：

进入「CREATE VOLUME MENU」画面，可以在「Name」选项自定义磁盘阵列的名称，字数最多可为16个字母，但不能有特殊字符。设置好后按<Enter>键，选择要制作的RAID模式(RAID Level) (图4)。RAID模式选项有：RAID 0、RAID 1、Recovery、RAID 10及RAID 5 (可选择的RAID模式视安装的硬盘总数而定)。选择好RAID模式后，按<Enter>键继续执行后面的步骤。

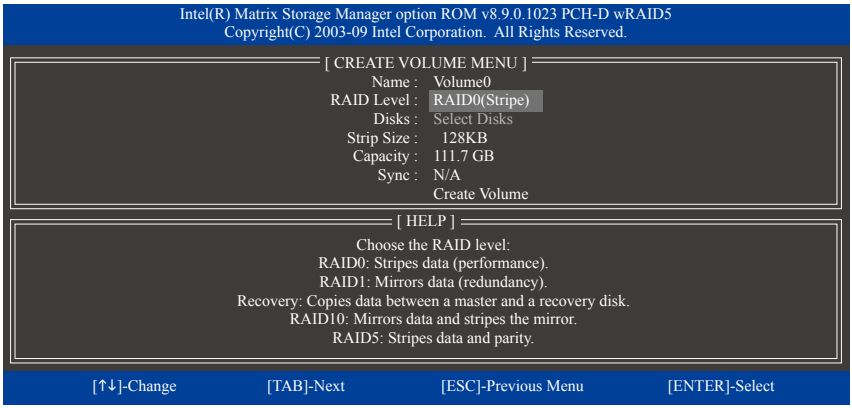


图4

步骤四：

在「Disks」选项选择要制作磁盘阵列的硬盘。若只安装了两块硬盘，则此两块硬盘将被自动设为磁盘阵列。接下来请选择磁盘区块大小(Strip Size) (图5)，可调范围是从4 KB至128 KB。设置完成后，按<Enter>键设置磁盘阵列容量(Capacity)。

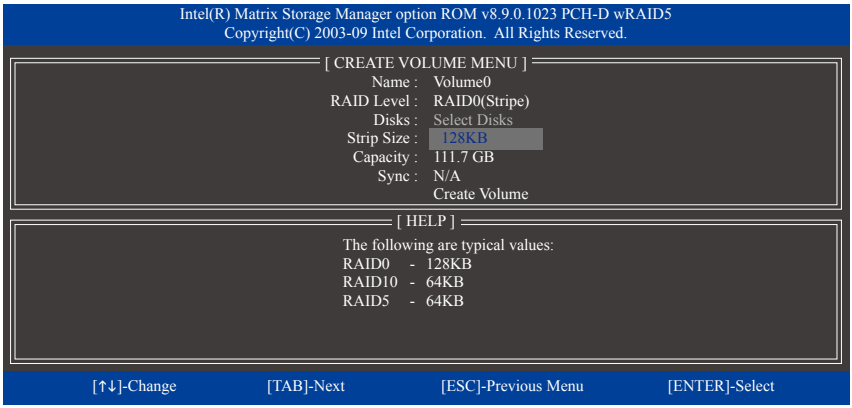


图5

步骤五：

设置好磁盘阵列容量后，按<Enter>键移至「Create Volume」(建立磁盘)选项。在「Create Volume」按下<Enter>键以开始制作磁盘阵列。当确认消息出现时，确定制作磁盘阵列请按<Y>，取消请按<N> (图6)。

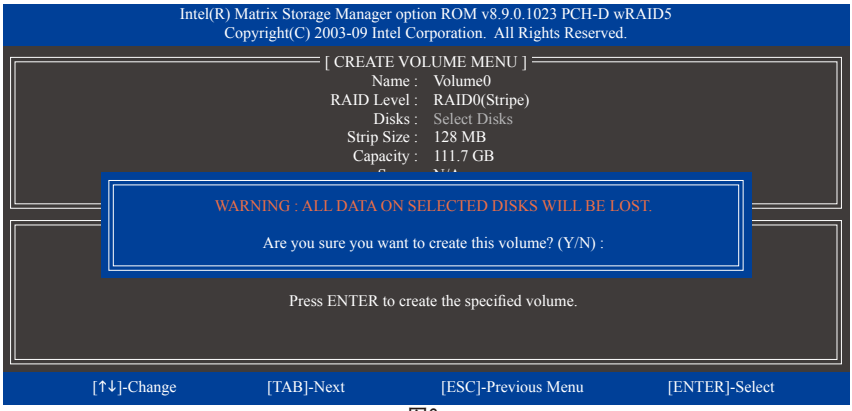


图6

完成后在「DISK/VOLUME INFORMATION」中可以看到建立好的磁盘阵列详细数据，例如磁盘阵列模式、区块大小、磁盘阵列名称及磁盘阵列容量等(图7)。

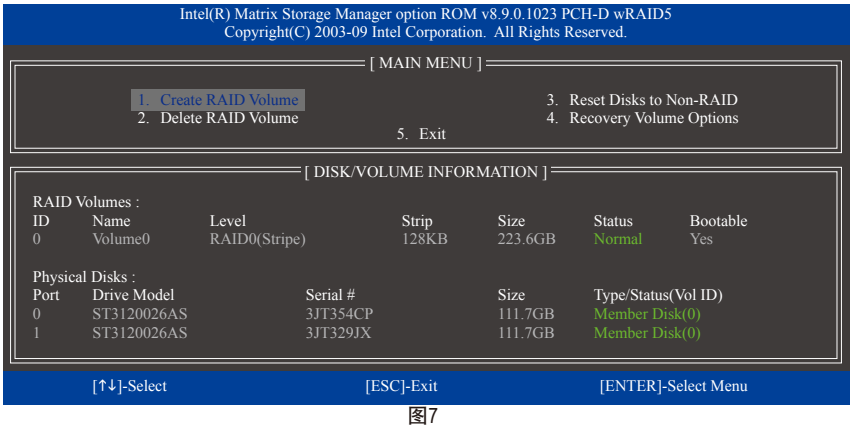


图7

在主画面按<Esc>键或选择「5. Exit」，然后按<Enter>键以退出此RAID设置程序。

按下来就可以进行SATA RAID/AHCI驱动程序软盘的制作及操作系统的安装了。

建立还原阵列(Recovery Volume Options)

Intel快速还原技术(Rapid Recover Technology)提供数据保护功能，用户可以便利的还原方式还原数据，使系统恢复运行状态。它使用RAID 1技术将主硬盘(Master Drive)数据备份到还原硬盘(Recovery Drive)，也可以把还原硬盘的数据还原至主硬盘中。

注意事项：

- 还原硬盘的容量需大于或等于主硬盘
- Recovery Volume仅能由两块硬盘组成，且磁盘阵列及还原阵列无法同时被建立，例：若您已经制作还原阵列，就无法再建立磁盘阵列了。
- 在操作系统内仅可看到主硬盘，还原硬盘为隐藏状态

步骤一：

RAID设置程序主画面选择「1. Create RAID Volume」(图8)。

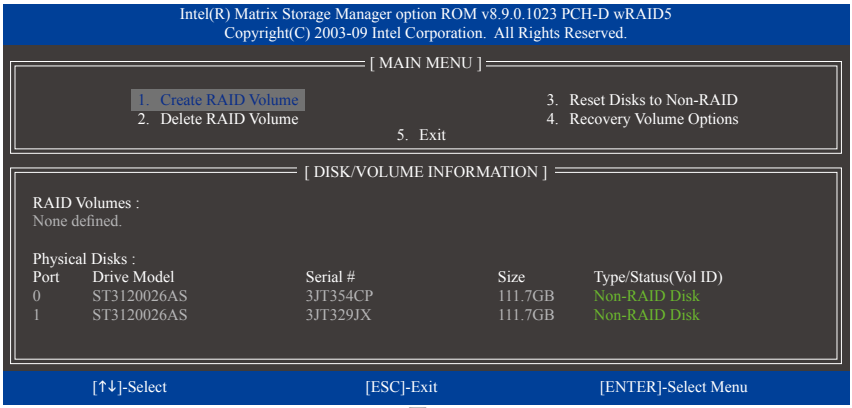


图8

步骤二：

设置完阵列名称后，将「RAID Level」设为「Recovery」再按<Enter>键(图9)。

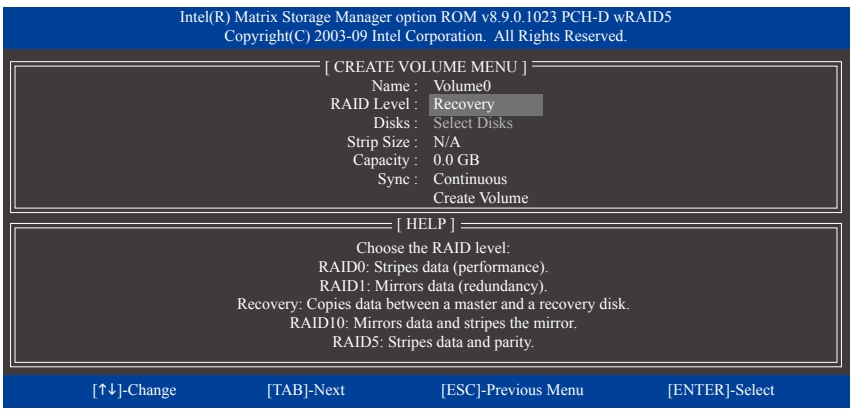


图9

步骤三：

在「Select Disks」处按<Enter>键。「SELECT DISKS」画面中，请在要设为主硬盘的硬盘上按<Tab>，并在要设为还原硬盘的硬盘上按<Space>键(请确保还原硬盘的容量大于或等于主硬盘)。最后请按<Enter>确定(图10)。

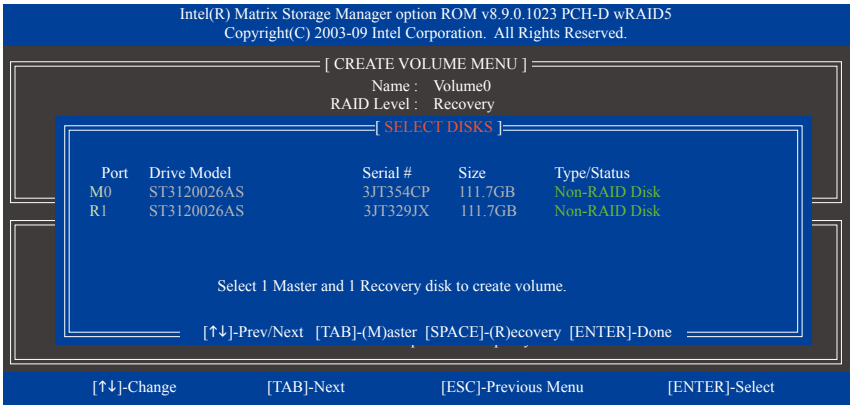


图10

步骤四：

在「Sync」项目下选择「Continuous」或「On Request」(图11)。持续更新(Continuous Update)可以让主硬盘数据内容有更改且两块硬盘皆安装至系统时持续自动将数据复制到还原硬盘。根据请求更新(Update On Request)可以让用户自行到操作系统中使用「Intel Matrix Storage Console」工具选择「Update Volume」来更新还原硬盘。根据请求更新也可让用户将主硬盘数据恢复至最近一次备份的状态。

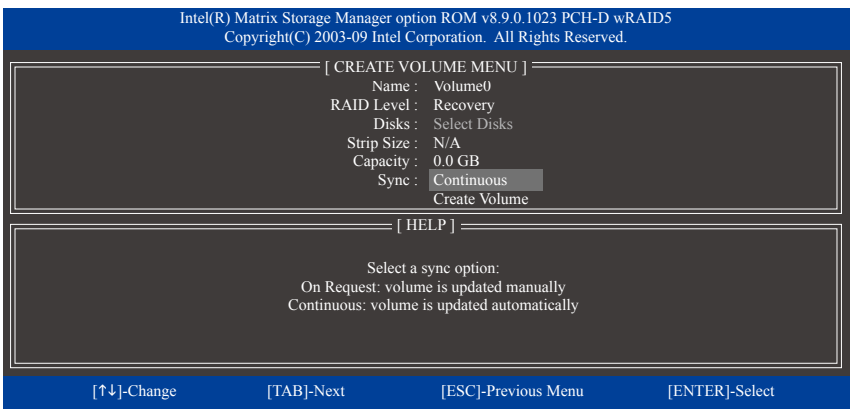


图11

步骤五：

最后请至「Create Volume」处按<Enter>键开始建立，完成所有设置。

清除磁盘阵列(Delete RAID Volume)

若要清除已建立的磁盘阵列，请在主画面选择「Delete RAID Volume」选项，当「DELETE VOLUME MENU」画面出现时，使用方向键选择要删除的磁盘阵列并按下<Delete>键。当确认消息出现时，确定删除磁盘阵列请按<Y>，取消请按<N> (图12)。

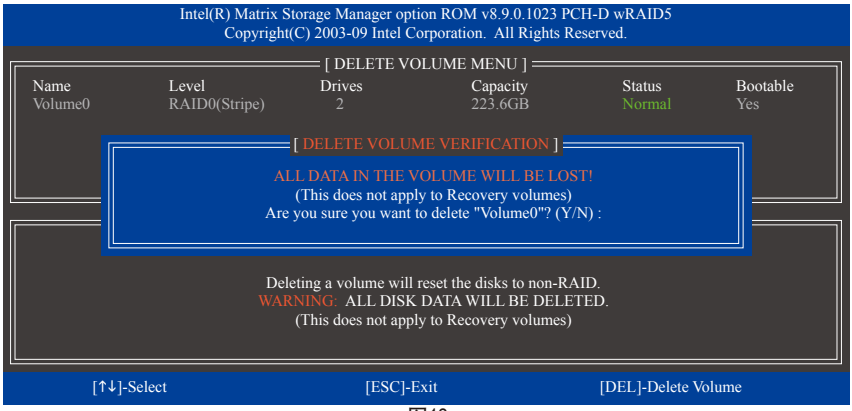


图12

5-1-2 设置JMicron JMB362/GIGABYTE SATA2 SATA控制器模式

A. 安装SATA硬盘

请将准备好的SATA硬盘接上SATA数据传输线及电源线，并分别接至主板上的SATA插座。请参考以下表格确认不同控制器所支持的SATA插座。最后再接上电源供应器的电源插头。

B. 在BIOS程序设置中设置SATA控制器模式

请确认BIOS程序设置中SATA控制器的设置是否正确。

步骤一：

电源开启后BIOS在进行POST时，按下<Delete>键进入BIOS设置程序。若要制作RAID，进入「Integrated Peripherals」。请参考以下表格开启不同控制器RAID功能及BIOS选项。

控制器	对应插座	BIOS选项及设置
JMicron JMB362	eSATA插座	将「eSATA Controller」设为「Enabled」 将「eSATA Ctrl Mode」设为「RAID」
GIGABYTE SATA2	GSATA2_8/9	将「GSATA 8_9/IDE Controller」设为「Enabled」 将「GSATA 8_9/IDE Ctrl Mode」设为「RAID/IDE」

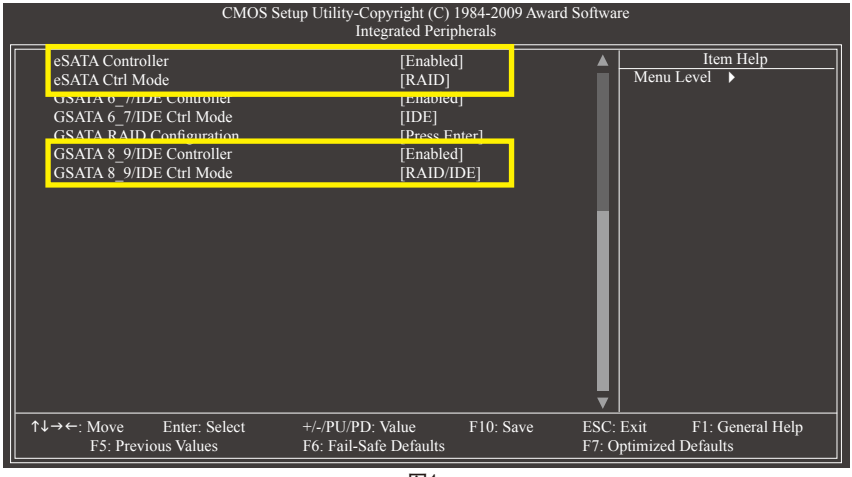


图1

步骤二：

退出BIOS程序设置并保存设置结果。

此部分所提及的BIOS程序设置选项及其描述，并非所有主板都相同，需依您所选购的主板和BIOS版本而定。

C. 进入RAID BIOS，设置RAID模式

若要制作SATA硬盘的磁盘阵列，必须进入RAID BIOS设置SATA RAID模式。若不制作RAID，可以跳过此步骤。

在BIOS POST画面后，进入操作系统之前，会出现如下所示的画面(图2)，按<Ctrl>+<G>键进入SATA RAID BIOS设置程序。

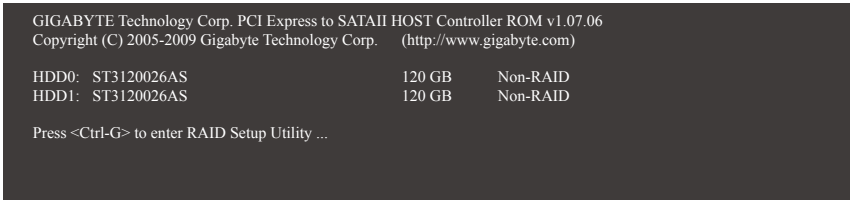


图2

按<Ctrl>+<G>后会出现SATA RAID BIOS设置程序主画面(图3)。在「Main Menu」区域，使用<↑>或<↓>键移动光标选择要执行的项目，然后按<Enter>键。

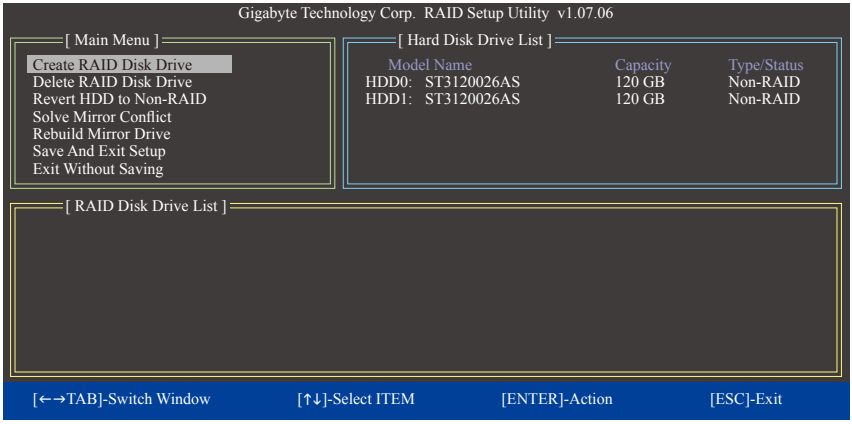


图3

注：在主画面时可以使用<→>键将光标移动至「Hard Disk Drive List」区域中的一块硬盘上，按<Enter>键查看该硬盘的相关信息。

建立磁盘阵列(Create RAID Disk Drive)：

若要建立磁盘阵列，请在「Main Menu」的「Create RAID Disk Drive」选项按<Enter>键进入建立磁盘阵列(Create New RAID)画面。(图4)

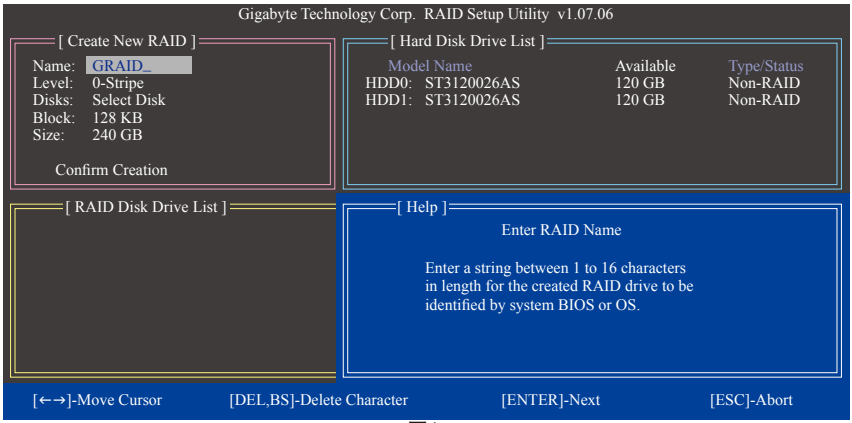


图4

在「Create New RAID」区域依序设置制作磁盘阵列所需的信息。(图5)

步骤：

1. 输入磁盘阵列名称(Name)：输入的字数最多可为16个字母，但不能有特殊字符。设置好磁盘阵列名称后按下<Enter>键。
2. 选择要制作的磁盘阵列模式(Level)：使用<↑>或<↓>键选择要制作的磁盘阵列模式，选项有RAID 0 (Stripe)、RAID 1 (Mirror)及JBOD (图5)。完成后按<Enter>键移至下一步骤。

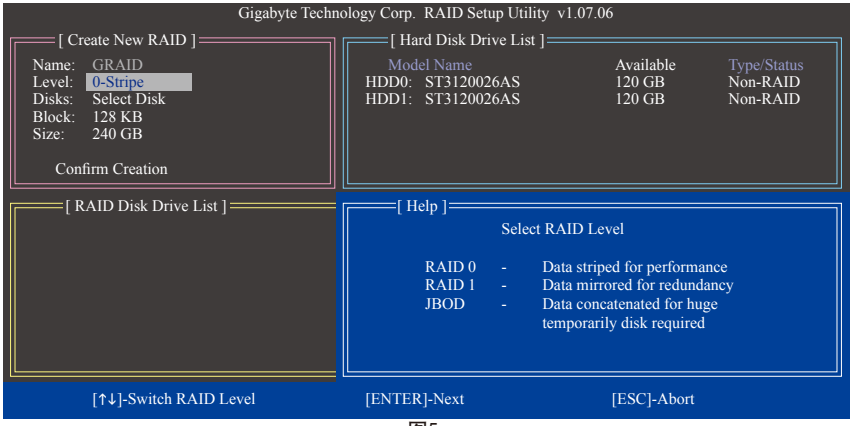


图5

3. 选择硬盘(Disks)：选择完磁盘阵列模式后，RAID BIOS会自动将已安装的硬盘指派为磁盘阵列硬盘。
4. 设置磁盘区块大小(Block)：若选择制作RAID 0，需指定磁盘区块大小。使用<↑>或<↓>键选择需要的磁盘区块大小(图6)，可调范围是从4 KB至128 KB。完成后按<Enter>键。

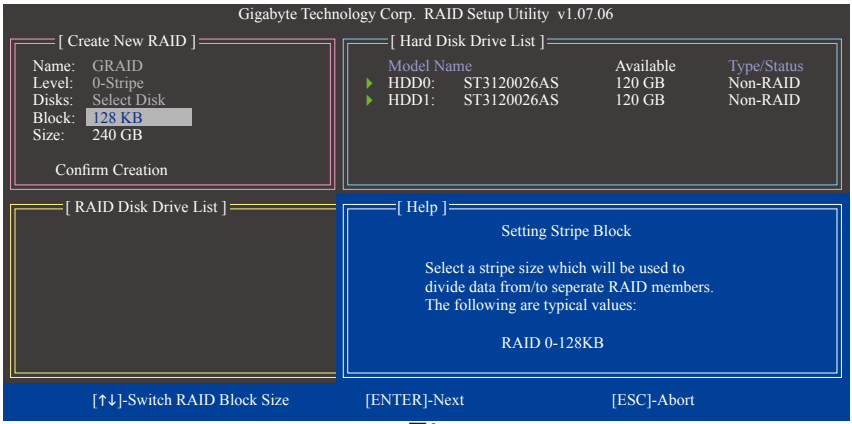


图6

5. 设置磁盘阵列容量(Size)：根据需求输入磁盘阵列的容量，完成后按<Enter>键。
6. 确认建立磁盘阵列(Confirm Creation)：完成以上设置后光标将自动跳至「Confirm Creation」项目，请按<Enter>键。当确认消息出现时，确定制作磁盘阵列请按<Y>，取消请按<N>(图7)。

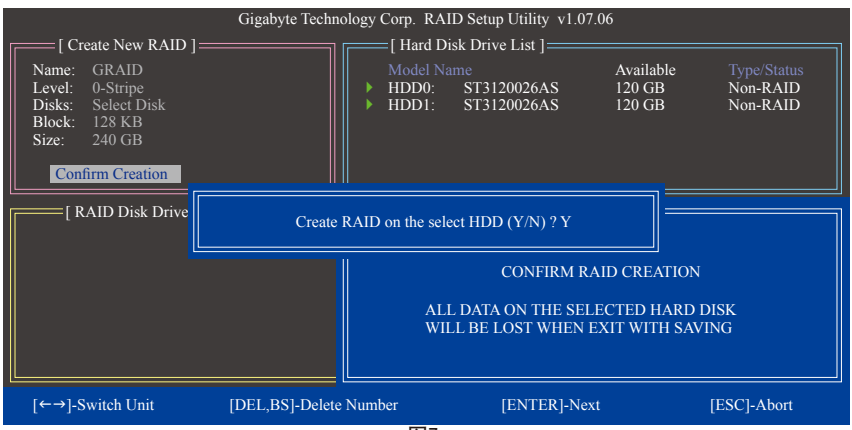


图7

制作完成后，您可以在「RAID Disk Drive List」区域看到已设置好的磁盘阵列(图8)。

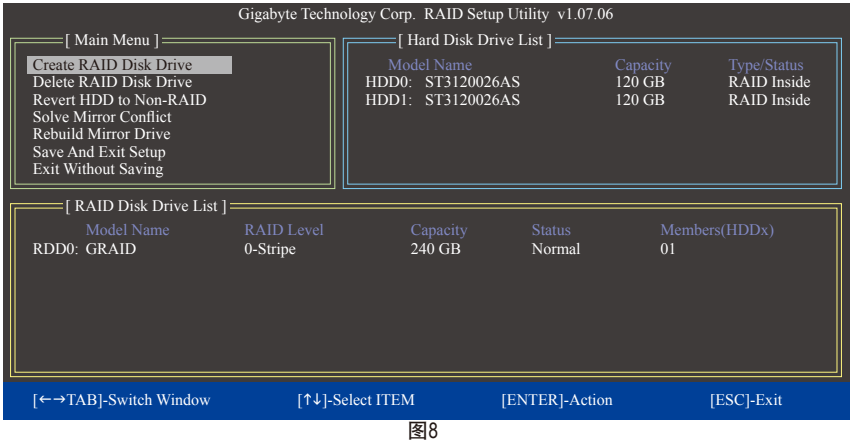


图8

若要确认有关磁盘阵列的详细信息，请按<Tab>键将光标从「Main Menu」移至「RAID Disk Drive List」区域。选择要查看的磁盘阵列，然后按下<Enter>键，即可在弹出的「RAID Information」画面中看到详细的磁盘阵列信息(图9)。

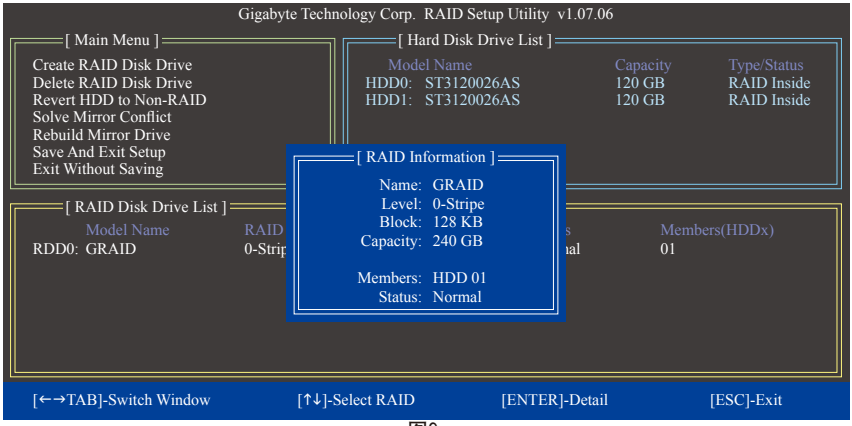


图9

7. 保存设置并退出(Save And Exit Setup)：设置好磁盘阵列后在退出RAID设置程序前，请务必在主画面选择「Save And Exit Setup」。确定退出请按<Y>，取消请按<N> (图10)。

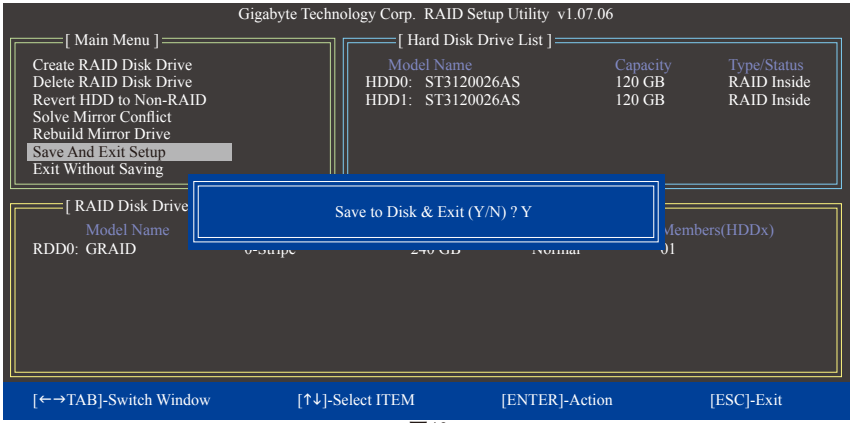


图10

按下来就可以进行SATA RAID/AHCI驱动程序软盘的制作及操作系统的安装了。

删除磁盘阵列(Delete RAID Disk Drive)：

若要清除已建立的磁盘阵列，请在主画面选择「Delete RAID Disk Drive」并按下<Enter>键，此时光标会移至画面下方的「RAID Disk Drive List」区域。在要删除的磁盘阵列上按下空格键，该磁盘阵列最前面会出现小三角型，表示已被选取，此时再按下<Delete>键。当确认消息出现时，确定删除磁盘阵列请按<Y>，取消请按<N> (图11)。

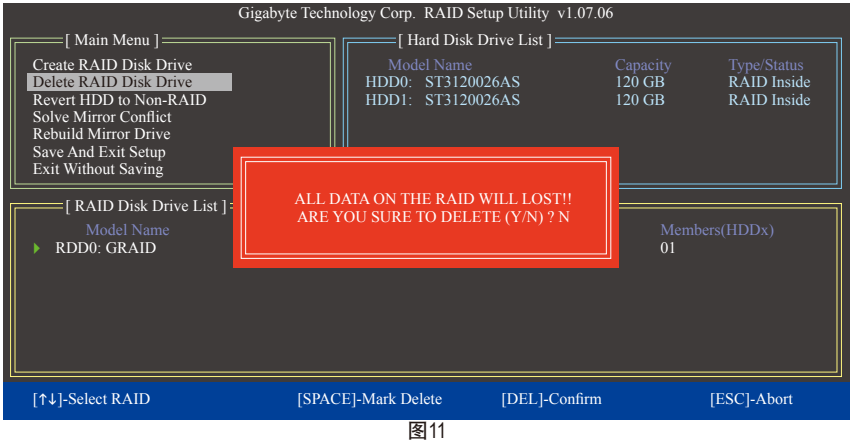


图11

5-1-3 设置Marvell 9128 SATA控制器模式

A. 安装SATA硬盘

请将准备好的SATA硬盘接上SATA数据传输线及电源线，并分别接至主板上的SATA插座。Marvell 9128控制器控制主板上的GSATA3_6/7插座。最后再接上电源供应器的电源插头。

B. 在BIOS程序设置中设置SATA控制器及磁盘阵列

请确认BIOS程序设置中SATA控制器的设置是否正确。

步骤一：

电源开启后BIOS在进行POST时，按<Delete>键进入BIOS设置程序。进入「Integrated Peripherals」确定「GSATA 6_7/IDE Controller 」已开启。「GSATA 6_7/IDE Ctrl Mode」可依用户需求选择IDE或AHCI模式(图1)。若选择AHCI模式，则安装Windows XP操作系统时需载入AHCI驱动程序，详细说明请参考 –「5-1-4章节」。

步骤二：

若要制作磁盘阵列，请在「GSATA RAID Configuration」选项按<Enter>键」进入SATA RAID BIOS设置程序。若不制作RAID，可以跳过此步骤(图1)。

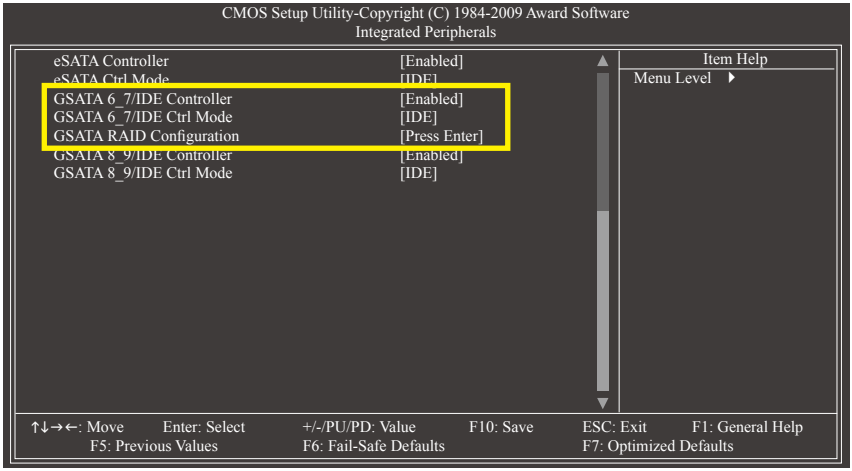


图1

此部分所提及的BIOS程序设置选项及其描述，并非所有主板都相同，需依您所选购的主板和BIOS版本而定。

C. 设置磁盘阵列

建立磁盘阵列：

若要建立磁盘阵列，请将光标移至「HBA 0 : Marvell 0」选项按<Enter>键来制作RAID磁盘。

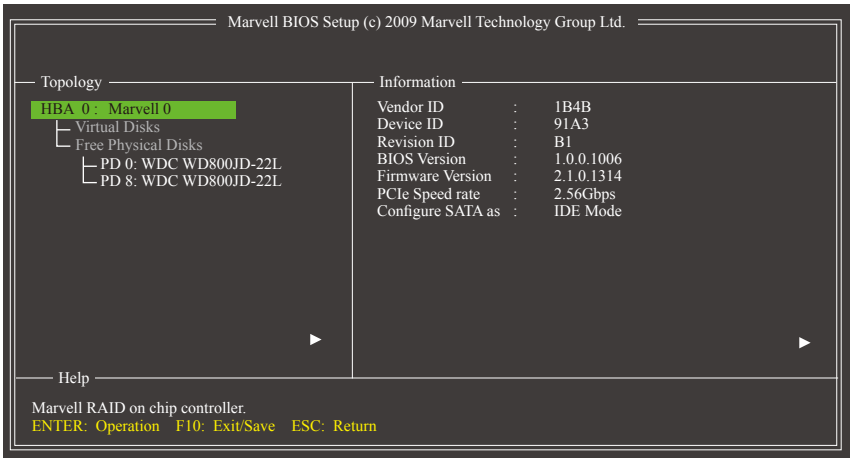


图2

请在「Free Physical Disks」选项下按空格键选取欲制作磁盘阵列的硬盘，被选取的硬盘前面会出现*号，全部选取完成后请按<Enter>键。(图3)

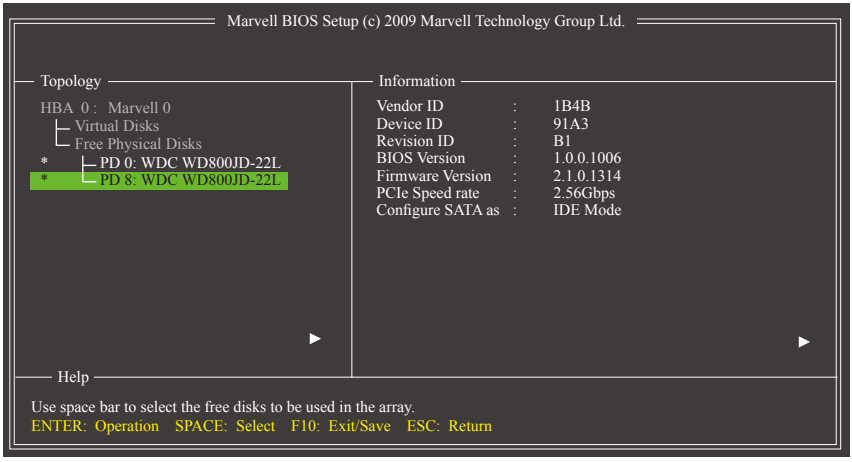


图3

使用<↑>或<↓>键移动光标，再按<Enter>键进入选项，依序设置制作磁盘阵列。(图4)

步骤：

1. RAID Level：选择欲制作的磁盘阵列模式，选项有RAID 0 (Stripe)、RAID 1 (Mirror)。完成后按<Enter>键。
2. Stripe Size：选择需要的磁盘区块大小，选项有32 KB、64 KB。完成后按<Enter>键。
3. Gigabyte Rounding：重建磁盘阵列硬盘时，设置是否准许新的硬盘小于原本硬盘的容量，选项有None、1G、10G。完成后按<Enter>键。
4. Quick Init：建立磁盘阵列时快速清除原本硬盘的数据。完成后按<Enter>键。
5. VD Name：输入磁盘阵列名称，字数最多可至10个字母但不能有特殊字符。完成后按<Enter>键。

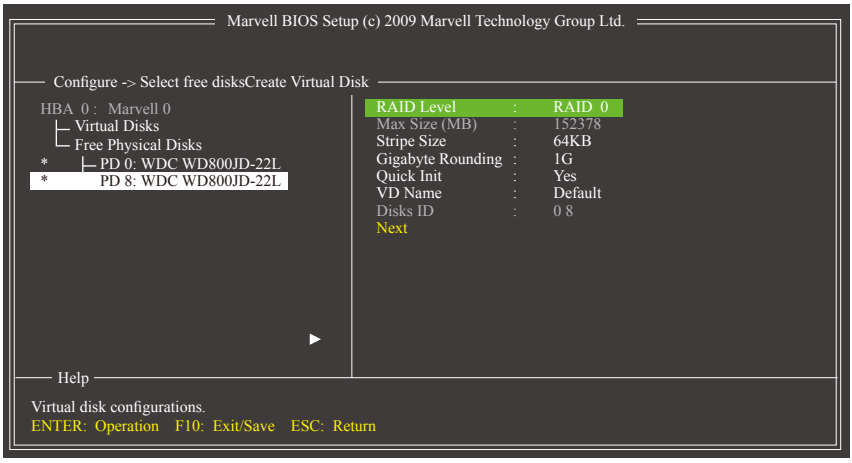


图4

6. Next：完成以上设置请至「Next」项目，按<Enter>键，确认建立磁盘阵列。当确认消息出现时，确定制作磁盘阵列请按<Y>，取消请按<N> (图5)。

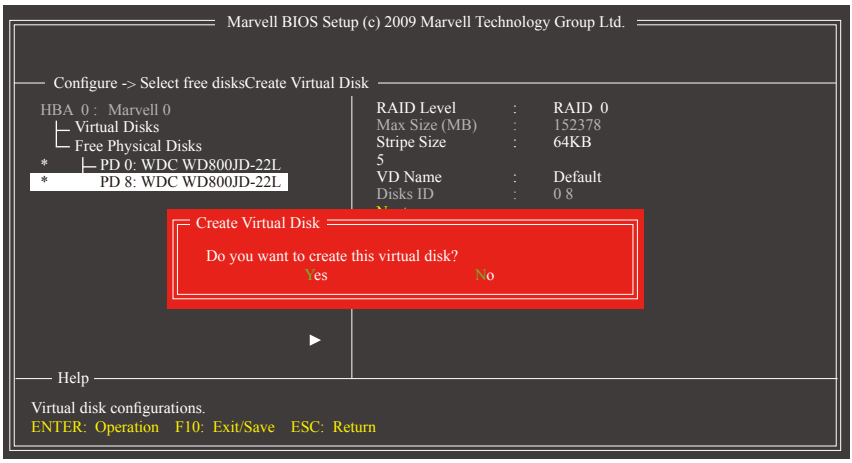


图5

制作完成后，可以在「Topology」的「Virtual Disks」选项下看到已设置好的磁盘阵列(图6)。

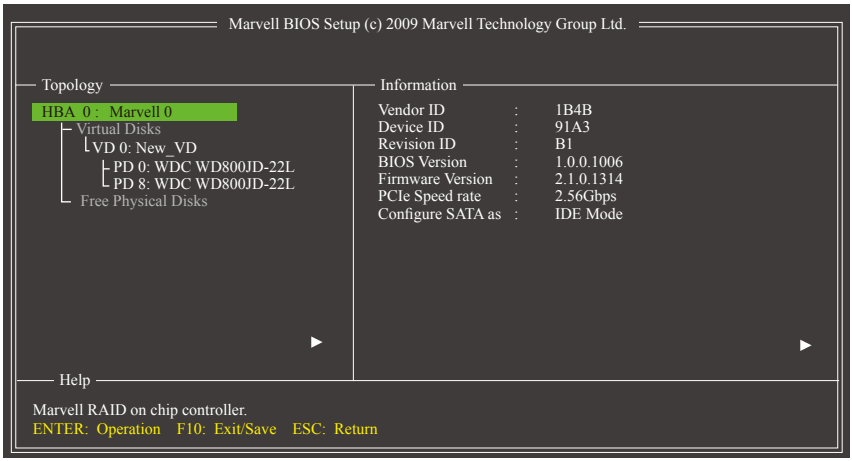


图6

7. 储存设置并离开：设置好磁盘阵列要离开RAID设置程序前，请务必在主画面选择按<F10>键。确定离开请按<Y>，取消请按<N> (图7)。

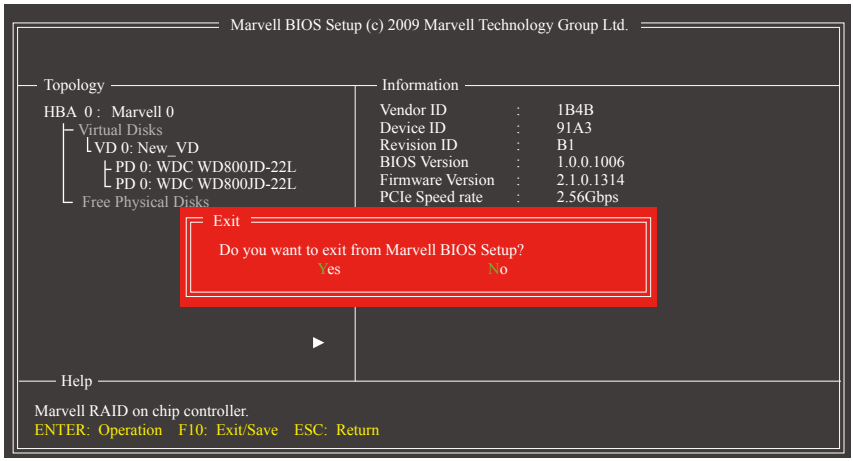


图7

按下来就可以进行SATA驱动程序软盘的制作及操作系统的安装了。

删除磁盘阵列(Delete RAID Disk Drive)：

若要清除已建立的磁盘阵列，请在主画面选择欲删除的磁盘阵列(例如：VD 0: New_VD)并按下<Enter>键，此时会出现「Delete」选项，再按<Enter>键，当确认消息出现时，确定删除磁盘阵列请按<Y>，取消请按<N> (图8)。

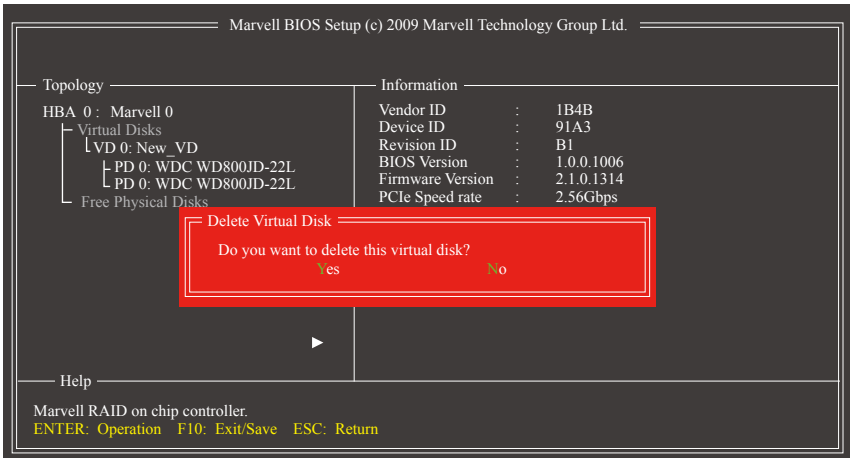


图8

在操作系统内安装Marvell RAID Utility：

您也可以在操作系统内安装Marvell RAID Utility来建立磁盘阵列或查看目前磁盘阵列的状态。若要安装Marvell RAID Utility，请插入主板驱动程序光盘片，然后到「软件应用程序\安装技嘉工具程序」卷标页，选择「Marvell Raid Utility」进行安装。请注意：安装完成后，若要开启Marvell RAID Utility，您所输入的用户名称及密码需与进入操作系统时的相同，若无设置开机密码，则直接按<Login>键即可进入Marvell RAID工具程序。

5-1-4 制作安装操作系统时所需的SATA RAID/AHCI驱动程序软盘 (只有AHCI及RAID模式需安装)

在被设置为AHCI或RAID模式的SATA硬盘上安装操作系统前，必须先载入主板的SATA芯片驱动程序。如果没有载入驱动程序，那么在操作系统安装过程中，系统可能无法识别此硬盘。您必须从驱动程序光盘中将主板所使用的SATA芯片驱动程序复制到磁盘中。若要安装Windows Vista操作系统，可以将SATA芯片驱动程序从光盘复制到U盘。请按照下列步骤在MS-DOS和Windows模式下制作驱动程序软盘。

MS-DOS模式：

准备一张可以驱动光驱的启动盘和一张已格式化的空白软盘。

步骤：

1：使用启动盘开机。

2：取出启动盘后放入空白软盘和主板驱动程序光盘(在此假设光驱盘符为D:\)。

3：根据所需SATA控制器的驱动程序输入以下指令，并在指令后按<Enter>键：

- 若要复制Intel ICH10R SATA控制器的驱动程序，请输入(图1)：(注一)

  `A:\>copy d:\bootdrv\imsm\32bit\*.*`

- 若要复制JMicron JMB362/GIGABYTE SATA2控制器的驱动程序，请输入(图2)：(注一)

  `A:\>copy d:\bootdrv\gsata\32bit\*.*`

- 若要复制Marvell 9128控制器的驱动程序，请输入(图3)：(注三)

  `A:\>copy d:\bootdrv\Marvell\win32\*.*`

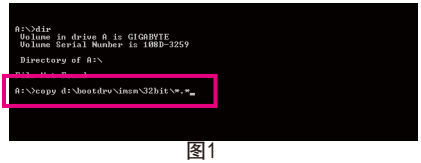


图1



图2



图3

(注一) 若要复制64-bit操作系统的驱动程序，请将指令内的「\32bit」改为「\64bit」。

(注二) 若要复制64-bit操作系统的驱动程序，请将指令内的「\win32」改为「\win64」。

Windows模式：

步骤：

1：使用另一操作系统并放入主板驱动程序光盘。

2：进入光盘中的「BootDrv」文件夹，双击「Menu.exe」文件(图4)后会出现「命令提示符」画面，内含如图5所示的控制器菜单。

3：放入空白软盘。依所要安装的操作系统按下SATA控制器驱动程序代码后再按<Enter>键。以图5的菜单为例：

- 若磁盘阵列构建在由Intel ICH10R SATA控制器所接出的硬盘中并且要安装Windows 32-bit操作系统，请选择「1) Intel Matrix Storage driver for 32bit system」。
- 若磁盘阵列建构在由JMicron JMB362/GIGABYTE SATA2控制器所接出的硬盘中并且要安装Windows 32-bit操作系统，请选择「3) GIGABYTE GSATA driver for 32bit system」。
- 若磁盘阵列建构在由Marvell 9128控制器所接出的硬盘中并且要安装Windows 32-bit操作系统，请选择「5) Marvell AHCI driver for 32bit system」。

接着电脑会自动将所需的文件复制到磁盘中。完成后请按任意键退出。

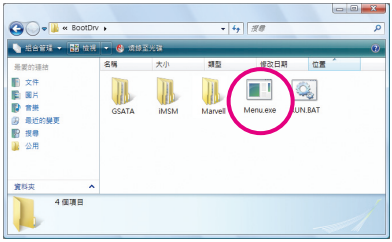


图 4

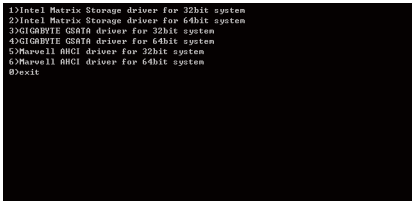


图 5

5-1-5 安装SATA RAID/AHCI驱动程序及操作系统

准备好存有SATA RAID/AHCI驱动程序的软盘，在完成BIOS的设置后，即可开始安装操作系统到SATA硬盘中。

A. 安装Windows XP

步骤一：

重新启动电脑，利用操作系统Windows XP的光盘开机，当您看到「Press F6 if you need to install a 3rd party SCSI or RAID driver」消息时(图1)，请立即按下<F6>键。接着会出现要求您载入设备驱动程序的消息。

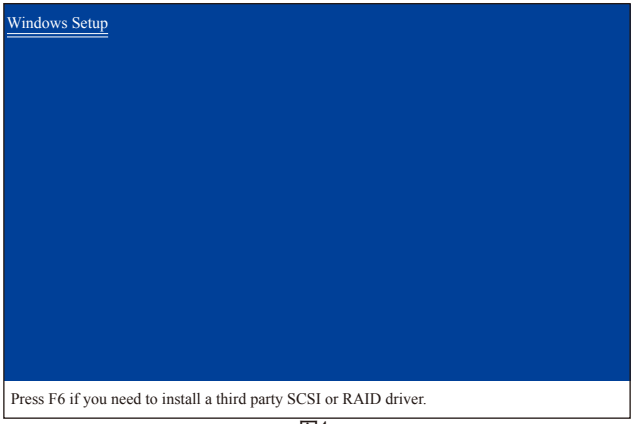


图1

步骤二：

Intel ICH10R SATA控制器：

放入存有SATA RAID/AHCI驱动程序的磁盘并按下<S>键。当如图2所示的画面出现时，请选择「Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller」，然后按<Enter>键，系统会从磁盘中下载SATA驱动程序。

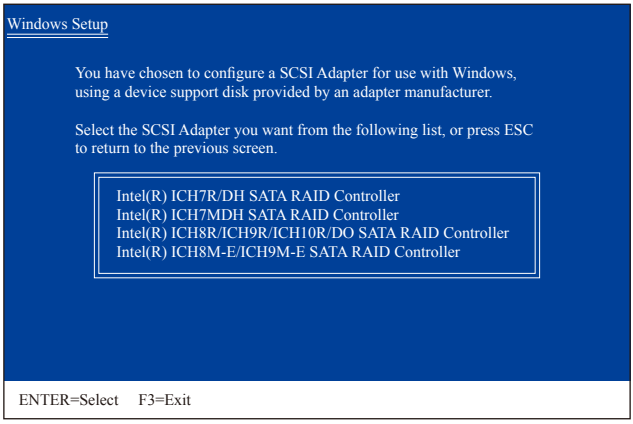


图2

步骤三：

当确认画面出现后，请按<Enter>键继续载入所需的驱动程序。完成后，请继续操作系统的安装。

JMicron JMB362/GIGABYTE SATA2控制器：

放入存有SATA RAID/AHCI驱动程序的磁盘并按下<S>键。当如图3所示的画面出现时，请选择「RAID/AHCi Driver for GIGABYTE GBB36X Controller (x32)」，然后按<Enter>键，系统会从磁盘中下载SATA驱动程序。

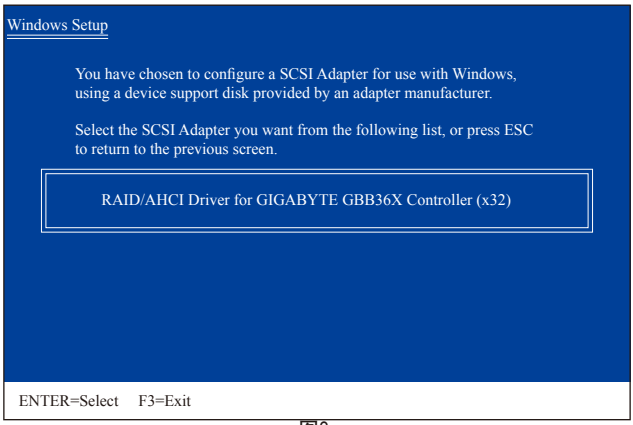


图3

Marvell 9128控制器：

放入存有SATA AHCI驱动程序的磁盘并按下<S>键。当如图4的画面出现时，此画面所列出的两项驱动程序皆需安装。请先在「Marvell shared library (install first)」项目上按<Enter>键，待确认画面出现时，按<S>键回到图3菜单。接着再选择「Marvell 91xx SATA Controller 32bit Driver」并按<Enter>键。

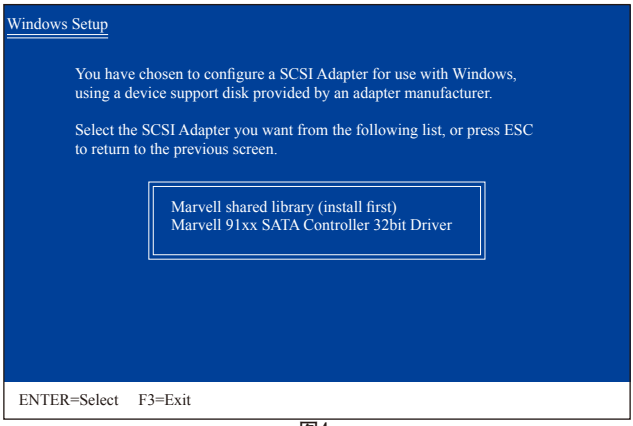


图4

步骤三：

当确认画面出现后，请按<Enter>键继续载入所需的驱动程序。完成后，请继续操作系统的安装。

B. 安装Windows Vista

(以下介绍以仅安装一组磁盘阵列硬盘为例)

Intel ICH10R SATA控制器：

步骤一：

利用操作系统Windows Vista的光盘开机并执行安装操作系统的步骤，当您看到如图5所示的画面时，请选择「载入驱动程序」。



图5

步骤二：

将主板驱动程序光盘放入光驱中(参考方法A)或是放入存有RAID/AHCI驱动程序的磁盘或移动软盘，例如U盘(参考方法B)，然后选择存放驱动程序的位置(图6)。注：若您使用的光驱是SATA接口，在安装Windows Vista前请先将主板驱动程序光盘中的RAID/AHCI驱动程序文件夹复制到U盘(请浏览至「BootDrv」文件夹，将整个「iMSM」文件夹复制到U盘中)，然后使用方法B载入驱动程序。

方法A：

将主板驱动程序光盘放入光驱中，并浏览至以下路径：

「\BootDrv\iMSM\32Bit」

若要安装Windows Vista 64-bit，请将根目录指定至「\64Bit」。

方法B：

使用U盘并将路径指定至「iMSM\32Bit」(32-bit操作系统)或「iMSM\64Bit」(64-bit操作系统)文件夹。

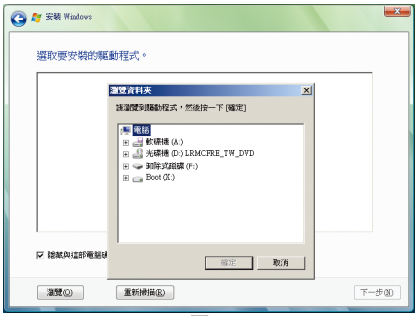


图6

步骤三：
当出现如图7所示的画面后，请选择「Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller」驱动程序，然后按「下一步」。

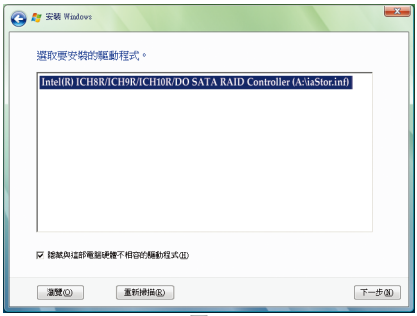


图7

步骤四：
载入驱动程序后，选择要安装操作系统的RAID/AHCI硬盘，然后按「下一步」开始安装操作系统(图8)。



图8

实际的安装画面可能会因不同的驱动程序版本而有差异，本章节的安装画面仅供参考。

JMicron JMB362/GIGABYTE SATA2：

步骤一：

利用操作系统Windows Vista的光盘开机并执行安装操作系统的步骤，当您看到如图9的画面时(画面将显示无安装RAID/AHCI硬盘)，请选择「载入驱动程序」。



图9

步骤二：

将主板驱动程序光盘放入光驱中(参考方法A)或是放入存有RAID/AHCI驱动程序的磁盘或移动软盘，例如U盘(参考方法B)，然后选择存放驱动程序的位置(图10)。注：若您使用的光驱是SATA接口，在安装Windows Vista前请先将主板驱动程序光盘中的RAID/AHCI驱动程序文件夹复制到U盘(请浏览至「BootDrv」文件夹，将整个「iMSM」文件夹复制到U盘中)，然后使用方法B载入驱动程序。

方法A：

将主板驱动程序光盘放入光驱中，并浏览至以下路径：

「\BootDrv\GSATA\32Bit」

若要安装Windows Vista 64-bit，请将根目录指定至「\64Bit」。

方法B：

使用U盘并将路径指定至「GSATA\32Bit」(32-bit操作系统)或「GSATA\64Bit」(64-bit操作系统)文件夹。

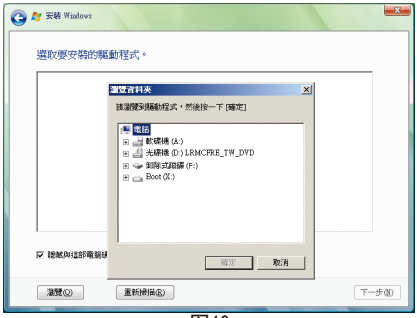


图10

步骤三：
当出现如图11所示的画面后，请选择「GIGABYTE GBB36X Controller」驱动程序，然后按「下一步」。

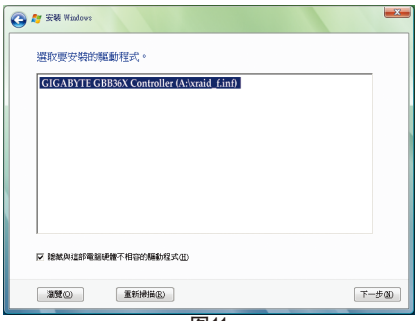


图11

步骤四：
载入驱动程序后，系统将显示检测到的RAID/AHCI硬盘。选择要安装操作系统的RAID/AHCI硬盘，然后按「下一步」开始安装操作系统(图12)。



图12

实际的安装画面可能会因不同的驱动程序版本而有差异，本章节的安装画面仅供参考。

C. 重建磁盘阵列

重建磁盘阵列是将数据从磁盘阵列中的一块硬盘复制到另一块硬盘的过程，此功能只能在具备容错能力的模式(如：RAID 1、RAID 5及RAID 10)下使用。以下步骤假设您要更换一块在RAID 1模式下毁损的硬盘设备，重建磁盘阵列。(请注意：新的硬盘容量需大于或等于旧的硬盘容量)


Intel ICH10R SATA控制器：

关闭电脑后，请将毁损的硬盘更换，然后重新启动电脑。

• 启动磁盘阵列自动重建功能


步骤一：

重新开机后，当「Press <Ctrl-I> to enter Configuration Utility」消息出现时，请按<Ctrl>+<I>键进入ICH10R RAID BIOS设置程序。进入设置程序后会出现如下的画面。

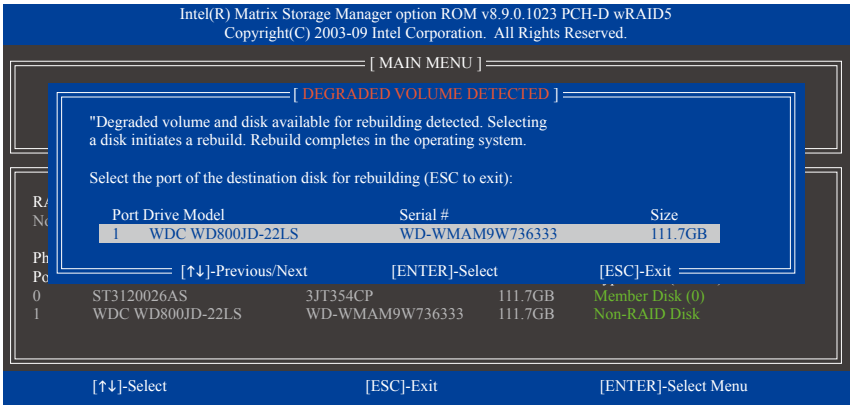


步骤二：

选择要重建的新硬盘，然后按<Enter>键，会出现如下画面。重建磁盘阵列的程序将在进入操作系统后自动开始运行。(您可以在操作系统的常驻程序列中找到「Intel Matrix Storage Console」图标，该图标会显示目前正在执行重建磁盘阵列的操作。)如果在此阶段选择不启动自动重建磁盘阵列，则必须在操作系统中以手动方式重建磁盘阵列(详细说明请参考下页)。

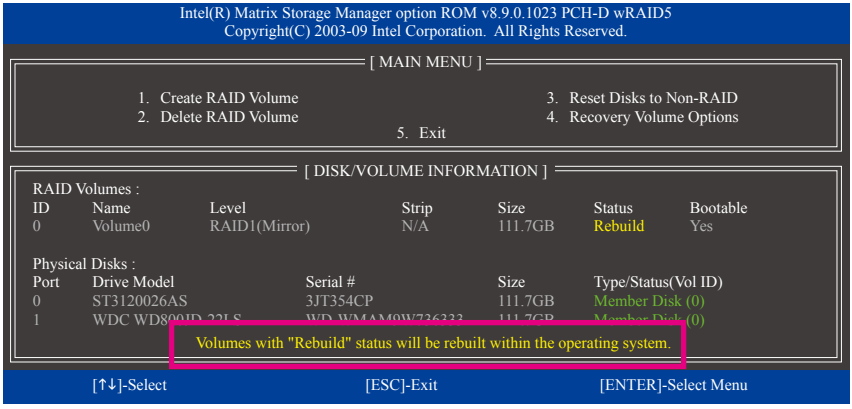


• 在操作系统内重建磁盘阵列

进入操作系统后，请先确认主板驱动程序光盘里的芯片组驱动程序已经安装。安装完成后，请到「开始\所有程序」开启「Intel Matrix Storage Console」工具。

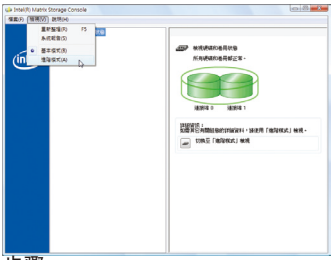


步骤一：

请到「Intel Matrix Storage Console」画面的「查看」项目下选择「高级模式」进入存储设备详细视图模式。

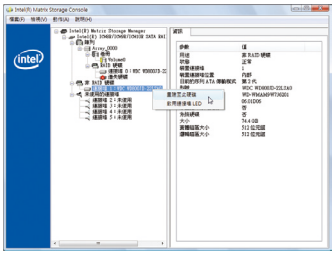


步骤二：

在「非RAID硬盘」项目下会出现新的硬盘设备。在此硬盘上按右键并选择「重建至此硬盘」。

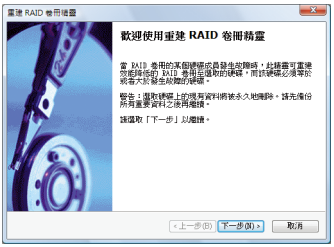


步骤三：

此时画面会出现「重建RAID卷向导」，请按「下一步」，然后按照画面上的说明开始重建磁盘阵列。

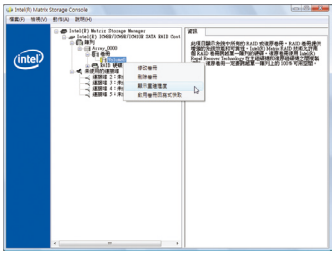


步骤四：

在重建过程中若要查看目前重建进度，请在正在进行重建的磁盘阵列上按右键并选择「显示重建进度」。

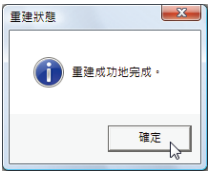

步骤五：

当「重建成功地完成」消息出现后，请按「确定」完成重建磁盘阵列。

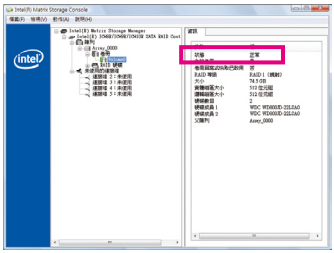

步骤六：


RAID 1磁盘阵列重建成功后，在该阵列上按鼠标左键，即可在画面右方的信息窗口中看到该阵列状态显示为「正常」。

• 恢复主硬盘数据至原始状态(仅适用于Recovery Volume)

若您将两块硬盘设为Recovery Volume且为根据请求更新(Update on Request)，必要时您可将主硬盘数据恢复至最近一次备份的状态。例如当主硬盘检测到病毒时，可以将复原硬盘的数据恢复至主硬盘中。


步骤一：

在ICH10R RAID BIOS设置程序主画面选择「4. Recovery Volume Options」。接着在「RECOVERY VOLUME OPTIONS」画面中选择「Enable Only Recovery Disk」以便在操作系统内看到这块复原硬盘。接下来依画面指示完成设置后退出RAID BIOS设置程序。

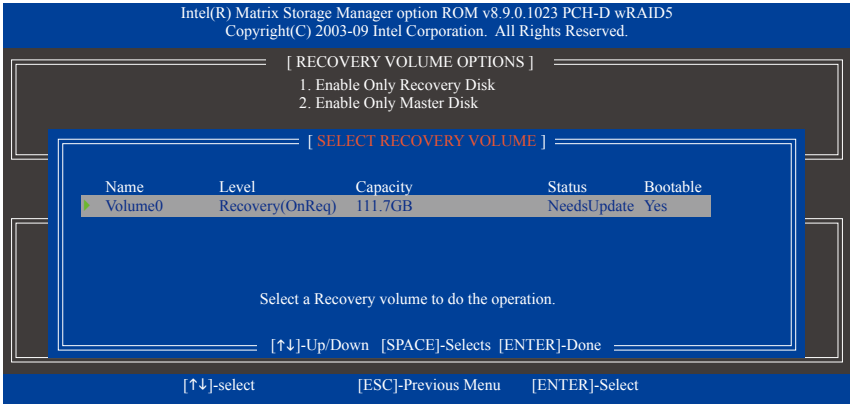


步骤二：

进入操作系统后，请到「开始\所有程序」开启「Intel Matrix Storage Console」工具选择「高级模式」。接着在您的Recovery Volume按右键选择「将数据复原至主磁盘驱动器」。

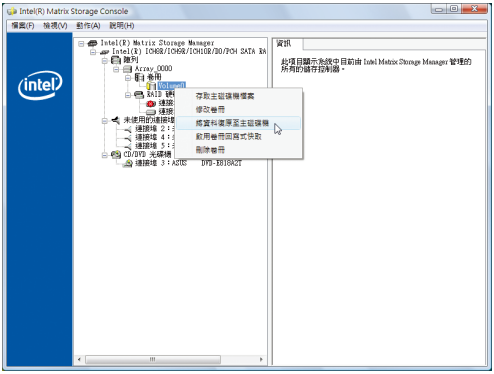

步骤三：

如果要查看复原的进度，可以在您的Recovery Volume按右键选择「显示复原进度」。当复原成功的消息出现后，请按「确定」完成。

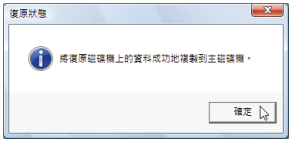


JMicron JMB362/GIGABYTE SATA2控制器：

关闭电脑后，请将毁损的硬盘更换，然后重新启动电脑。您可以选择在SATA RAID BIOS设置程序中或在进入操作系统后使用GIGABYTE RAID CONFIGURER工具重建磁盘阵列。

- **在SATA RAID BIOS设置程序内重建磁盘阵列**


步骤一：

重新开机后，当「Press <Ctrl-G> to enter RAID Setup Utility」消息出现时，请按<Ctrl>+<G>键进入SATA RAID BIOS设置程序。进入设置程序后，请在「Main Menu」的「Rebuild Mirror Drive」项目上按<Enter>。光标将自动跳至「RAID Disk Drive List」区域的磁盘阵列上，磁盘阵列的状态显示为「Degraded」。此时请按<Enter>键。

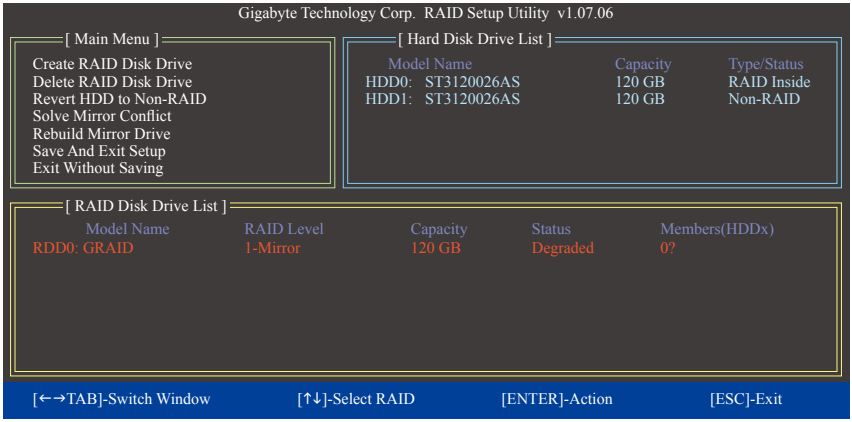


步骤二：

光标移至「Hard Disk Drive List」区域的新磁盘处后，按<Enter>键开始重建磁盘阵列。画面下方会显示目前磁盘阵列重建的进度。重建完成后磁盘阵列的「Status」处会显示「Normal」。

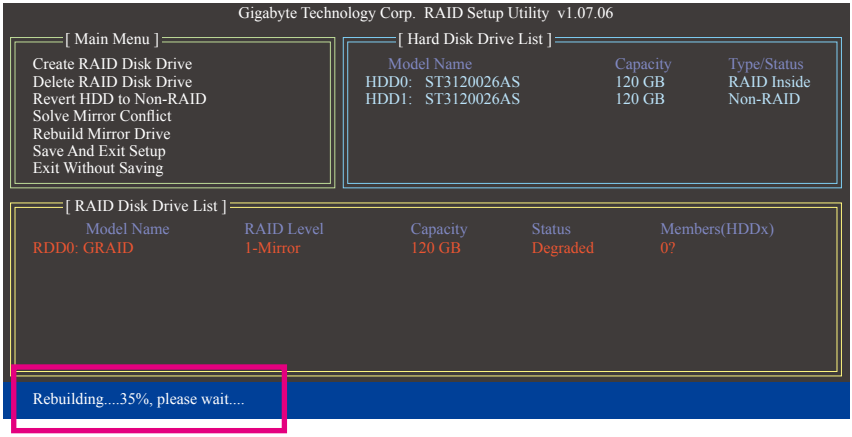

• **在操作系统内重建磁盘阵列**

请先确认主板驱动程序光盘里的JMicron JMB362/GIGABYTE SATA2 SATA控制器的驱动程序已经安装。接着，请到「开始\所有程序」开启「GIGABYTE RAID CONFIGURER」工具。

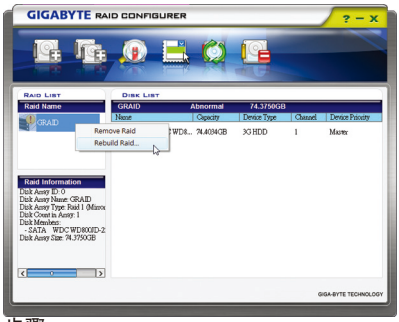


步骤一：

在GIGABYTE RAID CONFIGURER主画面的「RAID LIST」处，点选要重建的磁盘阵列，按下鼠标右键并选择「Rebuild Raid」。(或点击工具栏中的「Rebuild」图标。)




步骤二：

当磁盘阵列重建向导(Rebuilding RAID Wizard)画面出现时，按「Next」。

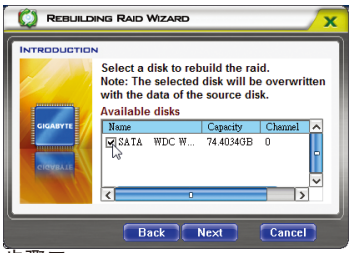


步骤三：

选择可用的硬盘，然后按「Next」。

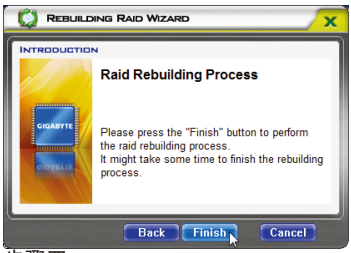


步骤四：

接着按「Finish」开始重建磁盘阵列。

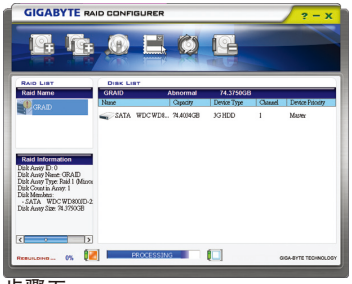

步骤五：

画面最下方会显示目前磁盘阵列重建的进度。

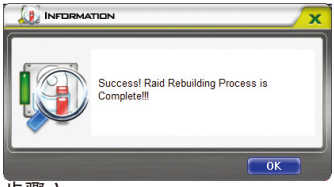


步骤六：

完成后请重新开机。


Marvell 9128控制器：

关闭电脑后，请将毁损的硬盘更换，再重新启动电脑。
若要执行重建磁盘阵列，请务必进入BIOS设置程序的「GSATA RAID Configuration」主画面。

步骤一：
电源开启后进入BIOS设置程序的「Integrated Peripherals」，在「GSATA RAID Configuration」选项按<Enter>键」即可进入SATA RAID BIOS设置程序。请将光标移动至欲修复的磁盘阵列(例如：VD 0: New_VD)，并按<Enter>键选择「Rebuild」选项，再按<Enter>键。

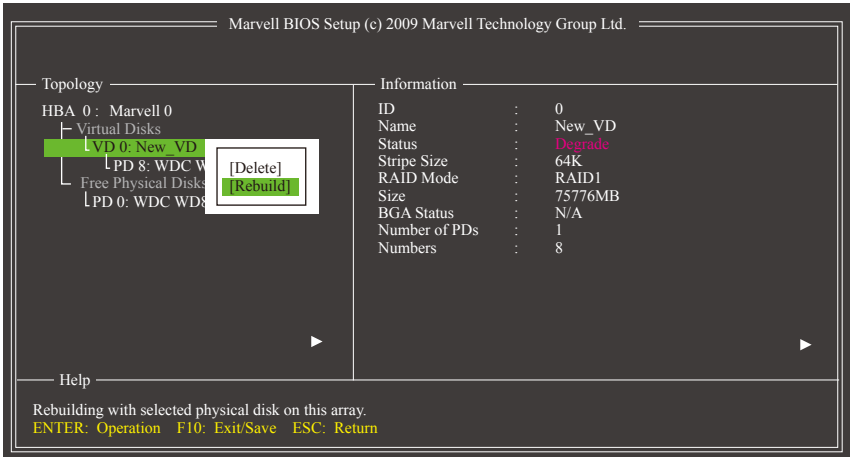


步骤二：
光标移至新硬盘后，按空格键选取并按<Enter>键，当确认消息出现时，确定重建磁盘阵列请按<Y>，取消请按<N>。

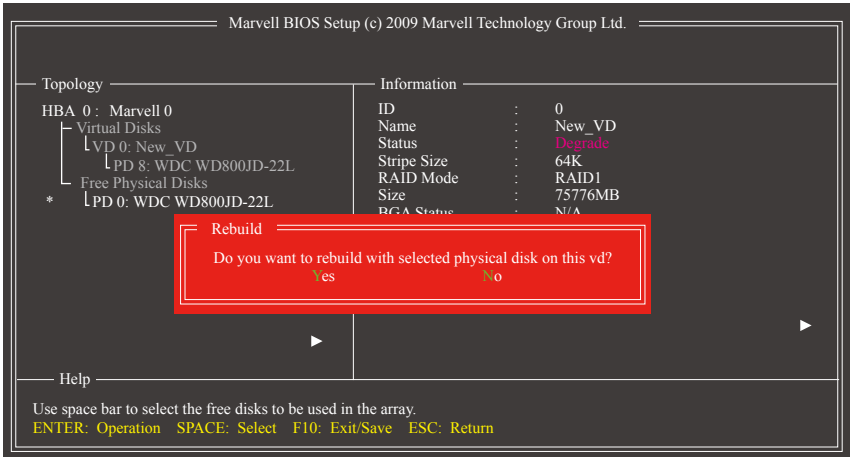


步骤三：

开始重建磁盘阵列，「Information」区的「BGA Rebuild」会显示目前磁盘阵列重建的进度。重建完成后磁盘阵列的「Status」处会显示「Functional」。如重建未完成即离开此画面，则重建程序将暂停。

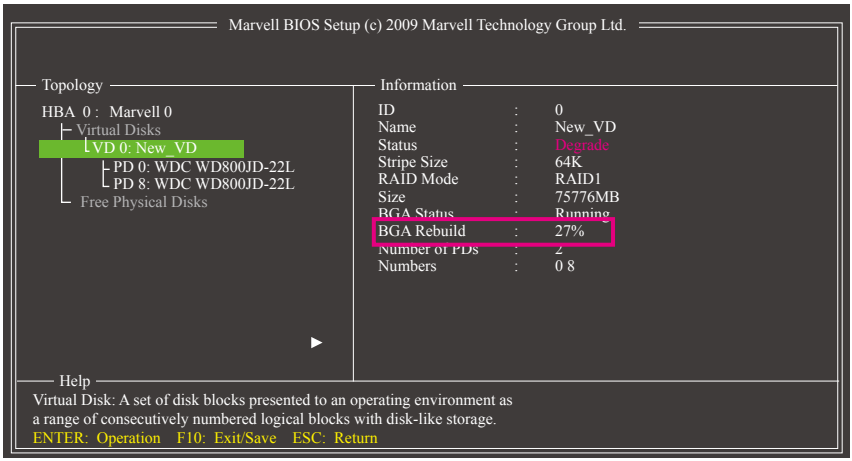

启动「暂停的重建程序」

若要重新启动「暂停的重建程序」，请进入BIOS设置程序的「GSATA RAID Configuration」主画面，将光标移动至正在修复的磁盘阵列(例如：VD 0: New_VD)，并按<Enter>键选择「Resume」选项，再按<Enter>键即可重新启动重建程序。启动后「Information」区的「BGA Rebuild」会依据暂停时已完成的百分比回复10倍数的进度重新开始进行。(例如：若在27%被暂停，再重新开始会从20%开始进行重建。

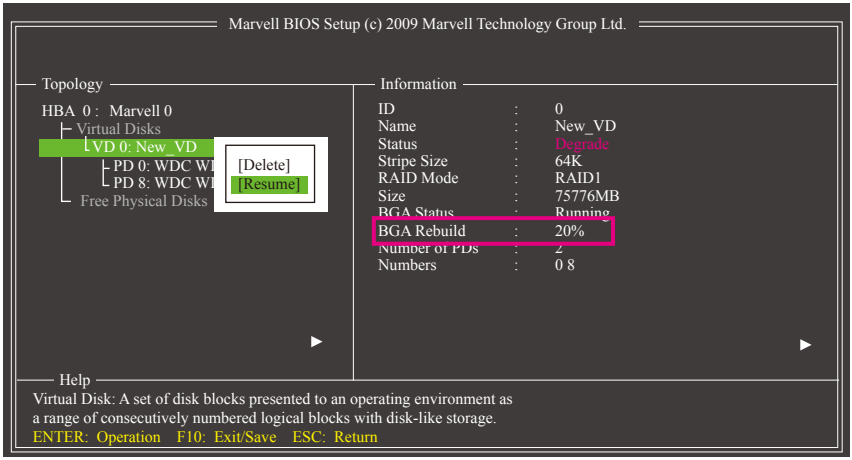

5-2 音频输出/输入设置介绍

5-2-1 2 / 4 / 5.1 / 7.1声道介绍

本主板提供六个音频插座，可支持2 / 4 / 5.1 / 7.1声道(注)，六个音频插座定义的预设值如右图所示。

此音频芯片的高清晰音频(High Definition Audio)具备Retasking功能，通过此功能可以经由音频软件的设置，重新定义每个音频插座的功能。



以四声道为例，若您将侧喇叭输出设备连接至中央/重低音输出的插孔，仅需经由音频软件将中央/重低音输出插孔重新定义成侧喇叭输出功能，即可正常使用。

- 使用麦克风设备时，请将麦克风连接至麦克风插孔，并将该插孔定义为麦克风，才能正常使用。
- 机箱前面板的音频插座与后方的音频插座会同时发声。当使用前面板为HD音频模块而要关闭后方的音频输出功能时，请参考下一页的说明。

认识高清晰(HD)音频

高清晰音频内建多组高音质数字模拟(DAC)音频转换器，可输出44.1KHz、48KHz、96KHz、192KHz音频，并提供多音频(Multi-Streaming)应用，使高清晰音频能够同时处理多组音频的输出/输入。例如可同时听MP3音乐、与网友进行语音聊天、接听网络电话等，实现多数据流的音频应用。


A. 喇叭连接与设置

(以下介绍以操作系统Windows Vista为例)

步骤一：

安装完音频驱动程序后，可以在常驻程序列中找到高清晰音频管理图标，双击此图标即可进入音频软件。



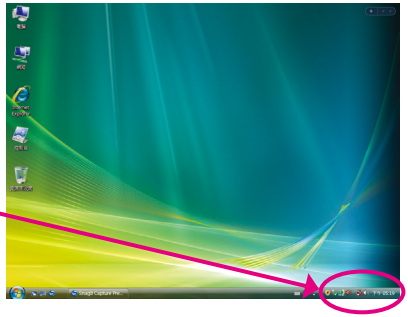


(注) 2 / 4 / 5.1 / 7.1声道音频输出介绍：

请参考下列说明设置多声道音频输出。

- 2声道：立体声耳机或喇叭
- 4声道：前喇叭、侧喇叭
- 5.1声道：前喇叭、侧喇叭、中央/重低音
- 7.1声道：前喇叭、后喇叭、中央/重低音、侧喇叭

步骤二：
连接音频设备至音频输出插孔，画面会立即显示「目前连接的设备应识别为」对话框，请根据目前所插入的音频设备来选择，然后按「确定」。

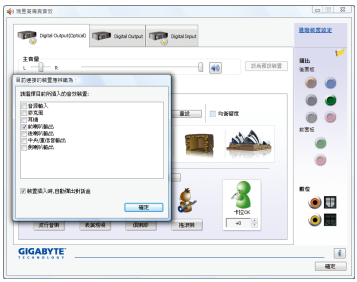

步骤三：
选择「喇叭」标签。根据您要设置的喇叭配置在「喇叭配置」菜单中选择「双声道喇叭」、「四声道喇叭」、「5.1喇叭」或「7.1喇叭」以完成设置。




B. 音频设置

您可以在「音频」标签中选择所需要的环境设置。

C. 启动AC'97音频模块


若机箱前面板为AC'97音频模块，请在「喇叭配置」标签中按下工具按钮，选中「音频设备连接设置」的「停用前面板连接孔检测功能」。按「确定」完成启动AC'97音频设置。




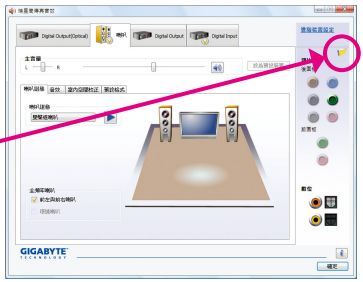

D. 关闭机箱后方音频输出功能(仅支持HD音频模块)

请开启「喇叭」主画面右上角「高级设备设置」对话框，选中「当前面板耳机插入时，将后面板输出设备设为静音」，然后按「确定」。

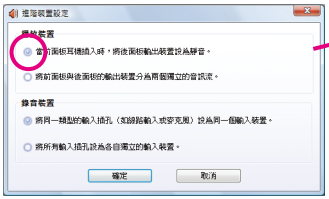


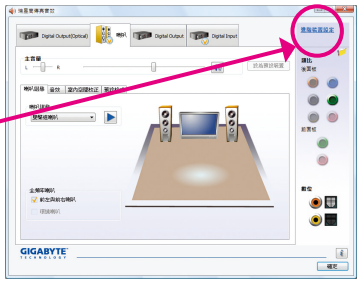


5-2-2 S/PDIF输入/输出设置

A. S/PDIF输入


可以经由「音频扩展挡板(S/PDIF输入)」(此为选购配件)将音频输入到电脑，以进行音频处理。

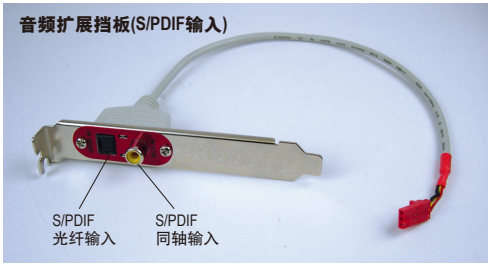

1. 安装「音频扩展挡板(S/PDIF输入)」：

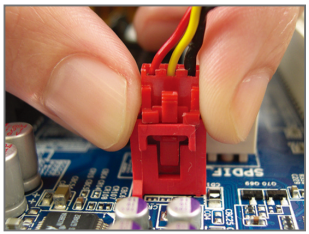

步骤一：
将音频扩展挡板的接头连接至主板的SPDIF_I插座。

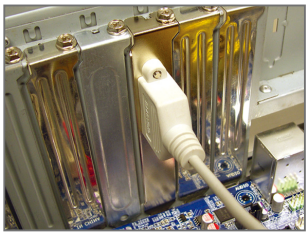

步骤二：
将音频扩展挡板用螺丝固定到机箱后方。

2. S/PDIF音频输入设置：

请在「Digital Input」主画面的「预设格式」标签中选择预设音质。




(注) S/PDIF输出及输入插座的实际位置，会依不同型号的主板而有所不同。


B. S/PDIF输出

为了充份发挥音频功能，可以经由S/PDIF输出插座将音频信号传播到外部译码器进行译码，以得到最佳音频。

1. 连接S/PDIF输出线：

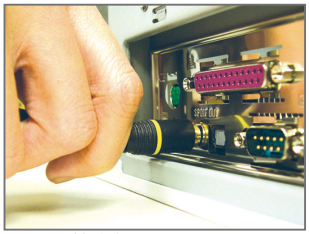

S/PDIF同轴输出线

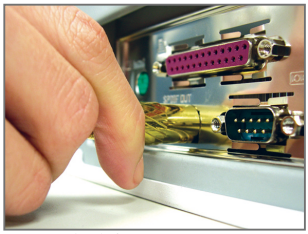

S/PDIF光纤输出线

您可以连接S/PDIF同轴输出线或S/PDIF光纤输出线(仅能择一使用)到外部译码器，以输出S/PDIF数字音频信号。

2. S/PDIF音频输出设置：

请在「Digital Output」主画面的「预设格式」标签中选择输出取样频率。



(注)　若您有连接适配卡(例：显卡或声卡)所提供的数字音讯连接线至主板上2-pin的S/PDIF输出插座(SPDIF_O)将数字音频信号输出至适配卡时，可开启「Digital Output(Optical)」音频设置页面，做进一步的设置，例如取样频率。

5-2-3 启动Dolby Home Theater功能

在尚未启动Dolby Home Theater功能时，若播放的音频是2声道，此时音频输出即为2声道(意即仅有前置喇叭会有音乐)，必须播放的音频是4/5.1/7.1声道时，才能有4/5.1/7.1声道的音频输出。但启动Dolby Home Theater功能后，即使播放的音频只有2声道，系统会将2声道音频模拟成多声道的音频输出，以获得环绕音场的效果(注)。

完成安装Dolby GUI Software驱动程序之后(在主板驱动程序光盘中选择安装「Dolby GUI Software」)，点选「开始」，选择「所有程序\ Dolby Control Center」，即可启动此程序。
以下画面以7.1喇叭为范例：



1. Dolby Pro Logic IIx：
   点击「Dolby Pro Logic IIx」，系统会将2声道的音频模拟成环绕音场效果的7.1声道输出。


2. Natural Bass：
   点击「Natural Bass」可启动重低音频果。

(注) 启动Dolby Digital Live功能后，只有数字音讯输出(S/PDIF)有作用，您将不会听到模拟喇叭及耳机的声音。


5-2-4 麦克风录音设置

步骤一：
安装完音频驱动程序后，可以在常驻程序列中找到高清晰音频管理图标，双击此图标即可进入音频软件。



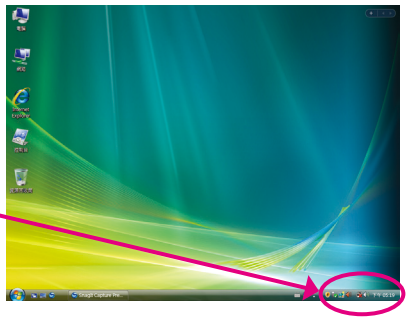

步骤二：
您可以选择将麦克风连接到机箱后方的麦克风插孔(粉红色)，或是前面板的麦克风插孔(粉红色)，并将插孔定义成麦克风。
请注意，机箱后方和前面板的麦克风功能仅能择一使用。

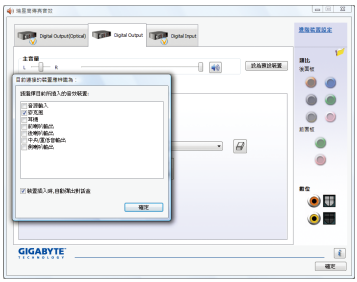


步骤三：
开启「麦克风」主画面，请勿将「录音音量」设为静音，否则将无法录制声音。若要在录音过程中同时听到所录制的声音，请勿将「播放音量」设为静音，建议将其音量调整至中间的位置。




若要将预设的音频输入设备从其它的设备更改为麦克风，可以在「麦克风」标签上按鼠标右键并选择「设为预设设备」。




步骤四：
如果您想增大麦克风录音及播放的音量，请按「录音音量」右方的「麦克风增量」按钮，即可自行设置麦克风增量音量。



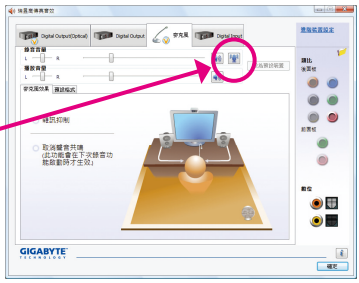

步骤五：
设置完成后，可以从「开始\所有程序\附件」选择「录音机」以开始使用录音功能。

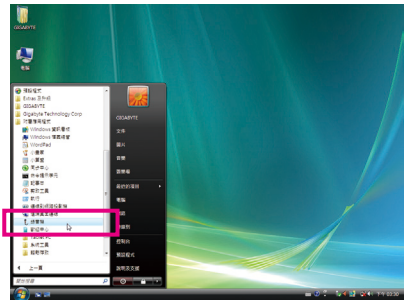


* 开启立体声混音功能

若音频软件画面没有显示您所需的录音设备，请按照下列步骤开启您的录音设备。以下步骤说明如何开启立体声混音功能(例如：当您要录制电脑播放的音频时，请先开启此功能)。

步骤一：
在常驻程序列中找到音量图标，在此图标上点击右键，选择「录音设备」。




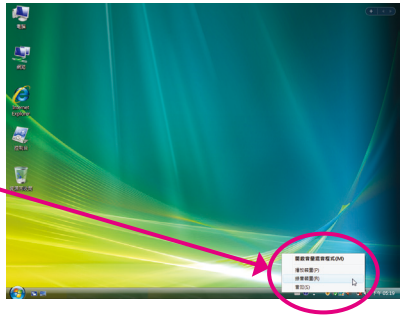

步骤二：
在「录制」标签的空白处按右键并选择「显示已停用的设备」。




步骤三：
当「立体声混音」项目出现后，请在该选项上按右键后选择「启用」，并将它设为预设设备。

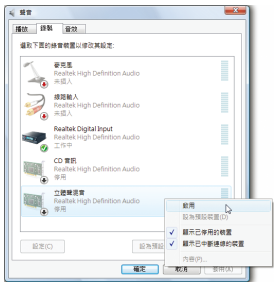

步骤四：
接下来您即可进入音频软件设置立体声混音相关选项。并且，可使用「录音机」来录制音频。



5-2-5 录音机使用介绍



A. 录制音频

1. 请确定已将音频输入设备(例：麦克风)连接至电脑。
2. 若要开始录音，请按一下 開始錄音(S) [开始录音]。
3. 若要停止录制，请按一下 停止錄音(S) [停止录音]。

录音结束之后，务必保存文件。

B. 播放音频

您可以在支持您的录音文件格式的数字媒体播放程序中播放您的录音文件。

5-3 疑难排解

5-3-1 问题集

您也可以至技嘉网站「技术支持\主板\问题集」，查询更多主板常见问题集。

Q：为什么在BIOS设置程序中，少了很多选项?

A：BIOS隐藏部分高级选项。您可以在启动电脑后，BIOS在进行POST时，按<Delete>进入BIOS主画面，此时再按<Ctrl>+<F1>，即可显示原先被隐藏起来的高级选项。

Q：为什么电脑关机后，键盘/光学鼠标的灯还是亮着的?

A：有些主板在电脑关机后，仍留有少许待机电源，所以键盘/光学鼠标的灯仍会亮着。

Q：我要如何才能清除CMOS里的设置呢?

A：如果您的主板上有「CMOS_SW」按钮，直接按下此按钮即可清除(按下按钮前请先关闭电源并拔除电源线)。若您的主板上有Clear CMOS跳线(CLR_CMOS)，请参考第一章「CLR_CMOS跳线」的说明，将跳线短路以清除CMOS设置；若没有此跳线，请参考第一章「电池」的说明，暂时将主板上的电池拔起，停止供应CMOS电力，几分钟之后即可清除CMOS里的设置值。

Q：为什么我已经把喇叭开的很大声了，却还是只听见很小的声音呢?

A：请确认您所使用的喇叭是否有电源或功率放大器的功能？如果没有，请选用有内建电源或功率放大器的喇叭试试看。

Q：为什么我的主板内建音频驱动程序无法安装成功? (操作系统Windows XP)

A：步骤一：请先确认操作系统是否已安装Service Pack 1或Service Pack 2? (在「我的电脑」按右键选择「属性>常规>系统」即可确认)如果没有，请至微软网站更新。接着确认「Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio」驱动程序是否已安装成功(在「我的电脑」按右键，选择「属性>硬件>设备管理器>系统设备」即可确认)。

步骤二：请确认是「设备管理器」及是「音频、视频和游戏控制器」项目下是否有是「Audio Device on High Definition Audio Bus」或是是「无法识别的设备」？若有，请停用此设备。(如果无此项目可略过此步骤)

步骤三：再回到「系统设备」项目将「Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio」按右键选择「禁用」，再选择「卸载」此驱动程序。

步骤四：在「设备管理器」的个人电脑名称按右键选择「扫描检测硬件改动」，当出现发现新硬件向导时请按「取消」，再从主板驱动程序光盘或自网站下载的音频驱动程序执行音频驱动程序的安装即可。

如需更详细的说明，请至技嘉网站「支持与下载\主板\问题集」搜寻「内建音频驱动程序」即可查看。


Q：开机时所出现的哔声分别代表什么意思呢?


A：以下为Award BIOS的哔声判读表，仅供故障分析参考。

1短声：系统启动正常	1长声3短声：键盘错误
2短声：CMOS设置错误	1长声9短声：BIOS内存错误
1长声1短声：内存或主板错误	连续哔声：显卡未插好
1长声2短声：显示器或显卡错误	连续急短声：电源有问题

5-3-2 故障排除

如果您在启动电脑时发生了问题，可以参考下列步骤，试着将问题排除。

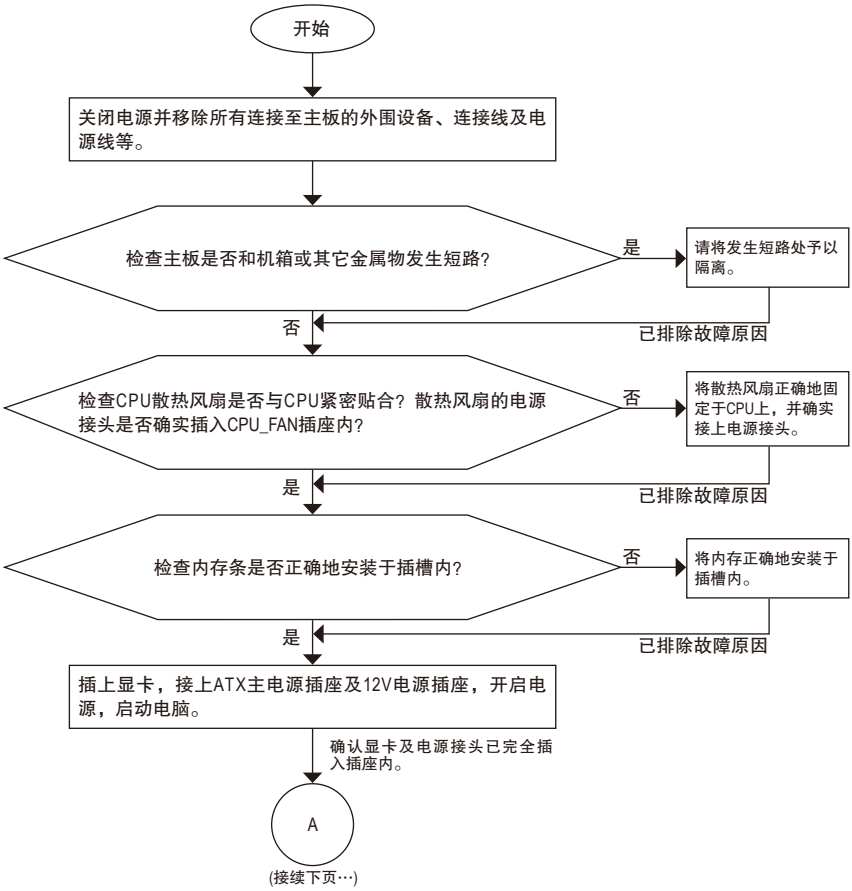

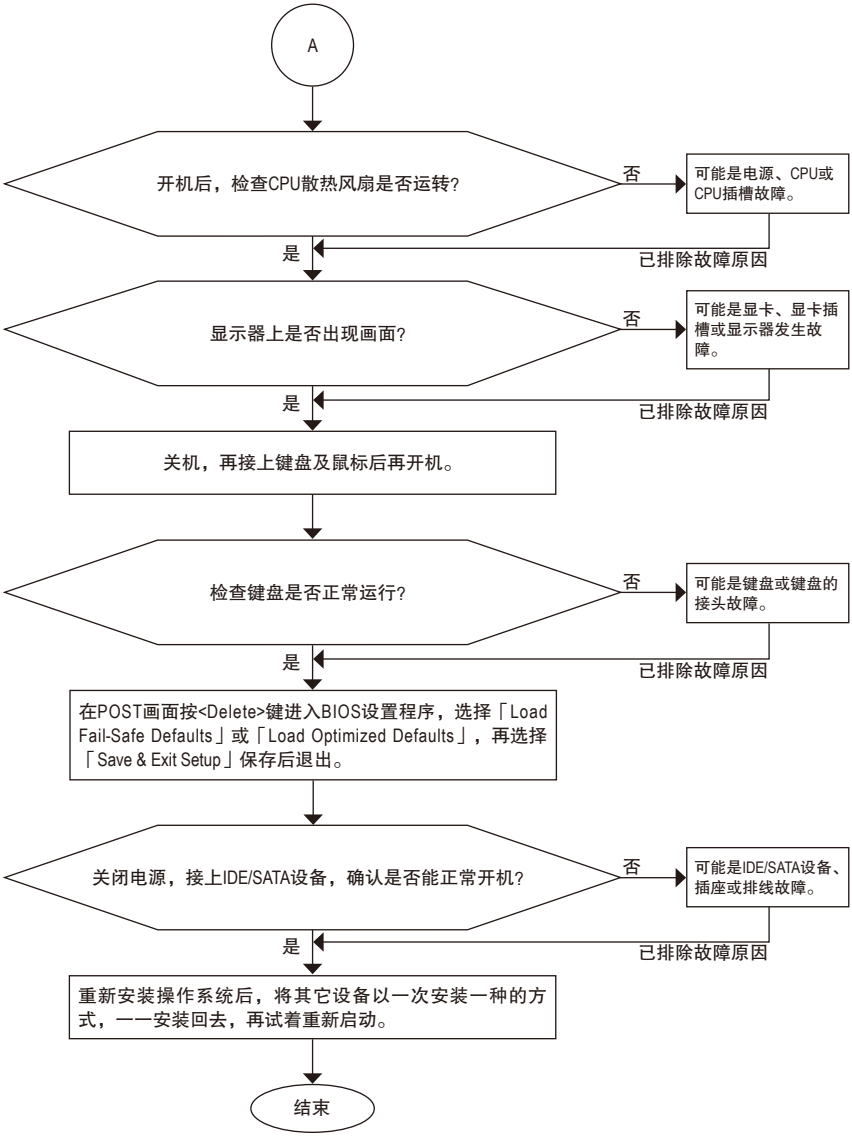

如果上述说明还无法解决您的问题，请您咨询经销商或经销商寻求协助，或至技嘉网站「技术支持\技术服务专区」填写您的问题，我们的客服人员将会尽速回复。

5-4 POST错误信息代码

POST (hex)	Description
CFh	Test CMOS R/W functionality
C0h	Early chipset initialization:
	-Disable shadow RAM - Program basic chipset registers
C1h	Detect memory - Auto-detection of DRAM size, type and ECC
C3h	Expand compressed BIOS code to DRAM
C5h	Call chipset hook to copy BIOS back to E000 & F000 shadow RAM
01h	Expand the Xgroup codes locating in physical address 1000:0
02h	DualBIOS init (optional)
03h	Initial Superio_Early_Init switch
05h	1. Blank out screen 2. Clear CMOS error flag
07h	1. Clear 8042 interface 2. Initialize 8042 self-test
08h	1. Test special keyboard controller for Winbond 977 series Super I/O chips 2. Enable keyboard interface
0Ah	1. Disable PS/2 mouse interface (optional) 2. Auto detect ports for keyboard & mouse followed by a port & interface swap (optional) 3. Reset keyboard Super I/O chips
0Eh	Test F000h segment shadow to see whether it is R/W-able or not. If test fails, keep beeping the speaker
10h	Auto detect flash type to load appropriate flash R/W codes into the run time area in F000 for ESCD & DMI support
12h	Use walking 1's algorithm to check out interface in CMOS circuitry. Also set real-time clock power status, and then check for override
14h	Program chipset default values into chipset. Chipset default values are MODBINable by OEM customers
16h	Initial onboard clock generator if Early_Init_Onboard_Generator is defined. See also POST 26h
18h	Detect CPU information including brand, SMI type and CPU level
1Bh	Initial interrupts vector table. If no special specified, all H/W interrupts are directed to SPURIOUS_INT_HDLR & S/W interrupts to SPURIOUS_soft_HDLR
1Dh	Initial EARLY_PM_INIT switch
23h	1. Check validity of RTC value: e.g. a value of 5Ah is an invalid value for RTC minute 2. Load CMOS settings into BIOS stack. If CMOS checksum fails, use default value instead

POST (hex)	Description
24h	Prepare BIOS resource map for PCI & PnP use. If ESCD is valid, take into consideration of the ESCD's legacy information
25h	Early PCI initialization: - Enumerate PCI bus number - Assign memory & I/O resource - Search for a valid VGA device & VGA BIOS, and put it into C000:0
26h	1. If Early_Init_Onboard_Generator is not defined Onboard clock generator initialization. Disable respective clock resource to empty PCI & DIMM slots 2. Init onboard PWM 3. Init onboard H/W monitor devices
27h	Initialize INT 09 buffer
29h	1. Program CPU internal MTRR for 0-640K memory address 2. Initialize the APIC for Pentium class CPU 3. Program early chipset according to CMOS setup Example: onboard IDE controller 4. Measure CPU speed
2Bh	Invoke video BIOS
2Dh	1. Initialize double-byte language font (optional) 2. Put information on screen display, including Award title, CPU type, CPU speed, full screen logo
33h	Reset keyboard if Early_Reset_KB is defined e.g. Winbond 977 series Super I/O chips. See also POST 63h
35h	Test DMA Channel 0
37h	Test DMA Channel 1
39h	Test DMA page registers
3Ch	Test 8254
3Eh	Test 8259 interrupt mask bits for channel 1
40h	Test 8259 interrupt mask bits for channel 2
43h	Test 8259 functionality
47h	Initialize EISA slot
49h	1. Calculate total memory by testing the last double word of each 64K page 2. Program write allocation
4Eh	1. Program MTRR of M1 CPU 2. Initialize L2 cache for P6 class CPU & program CPU with proper cacheable range 3. Initialize the APIC for P6 class CPU 4. On MP platform, adjust the cacheable range to smaller one in case the cacheable ranges between each CPU are not identical
50h	Initialize USB Keyboard & Mouse
52h	Test all memory (clear all extended memory to 0)
53h	Clear password according to H/W jumper (optional)
55h	Display number of processors (multi-processor platform)
57h	1. Display PnP logo 2. Early ISA PnP initialization - Assign CSN to every ISA PnP device

POST (hex)	Description
59h	Initialize the combined Trend Anti-Virus code
5Dh	1. Initialize Init_Onboard_Super_IO 2. Initialize Init_Onbaord_AUDIO
60h	Okay to enter Setup utility; i.e. not until this POST stage can users enter the CMOS setup utility
63h	Reset keyboard is Early_Reset_KB is not defined
65h	Initialize PS/2 Mouse
67h	Prepare memory size information for function call: INT 15h ax=E820h
69h	Turn on L2 cache
6Bh	Program chipset registers according to items described in Setup & Auto-configuration table
6Dh	1. Assign resources to all ISA PnP devices 2. Auto assign ports to onboard COM ports if the corresponding item in Setup is set to "AUTO"
6Fh	1. Initialize floppy controller 2. Set up floppy related fields in 40:hardware
75h	Detect & install all IDE devices: HDD, LS120, ZIP, CDROM...
77h	Detect serial ports & parallel ports
7Ah	Detect & install co-processor
7Ch	Init HDD write protect
7Fh	1. Switch back to text mode if full screen logo is supported - If errors occur, report errors & wait for keys - If no errors occur or F1 key is pressed to continue: 2. Clear EPA or customization logo
82h	1. Call chipset power management hook 2. Recover the text fond used by EPA logo (not for full screen logo) 3. If password is set, ask for password
83h	Save all data in stack back to CMOS
84h	Initialize ISA PnP boot devices
85h	1. USB final Initialization 2. Switch screen back to text mode
87h	NET PC: Build SYSID structure
89h	1. Assign IRQs to PCI devices 2. Set up ACPI table at top of the memory
8Bh	1. Invoke all ISA adapter ROMs 2. Invoke all PCI ROMs (except VGA)
8Dh	1. Enable/Disable Parity Check according to CMOS setup 2. APM initialization
8Fh	Clear noise of IRQs
93h	Read HDD boot sector information for Trend Anti-Virus code

POST (hex)	Description
94h	1. Enable L2 cache 2. Program daylight saving 3. Program boot up speed 4. Chipset final initialization 5. Power management final initialization 6. Clear screen & display summary table 7. Boot BIOS support (popup menu)
95h	Update keyboard LED & typematic rate
96h	1. Build MP table 2. Initialize power-saving (optional) 3. Set CMOS century to 20h or 19h 4. Load CMOS time into DOS timer tick 5. Build MSIRQ routing table
FFh	Boot attempt (INT 19h)

5-5 管理声明

规章注意事项

此份文件没有技嘉的书面允许将不可复制，不可向第三方透露文件内容，也不能用于任何未经授权的目的。
违反前述时将被起诉。我们相信内容中所包含的信息在印刷时，于各方面是准确的。然而，技嘉将不承担本文中任何的错误或省略的责任。再则，指明此份文件里的信息是随时调整不另行通知，且不涵括未来法规的异动范围。

我们对保护环境的承诺

除了高性能产品外，所有技嘉主板均履行欧盟规章，如RoHS (电气电子设备使用某些危害物质限制指令Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment, RoHS)及WEEE (废旧电气及电子设备指令Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)环境指令，与主要全球性的安全规章要求。并需防止有害物质释放进入环境，以及使我们的自然资源使用度达到最大化。以下信息是技嘉提供如何能负责地在您的「最终产品」内回收再利用或再使用大多数的原材料。

电气电子设备使用某些危害物质限制RoHS指令的声明

技嘉产品无有意添加危害物质(镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯类与多溴二苯醚类)。零件与零部件均经过仔细地选择，以符合RoHS要求。并且持续着努力发展不使用国际间禁止的毒性化学制品。

废旧电气及电子设备WEEE指令的声明

技嘉将履行欧盟法律诠释的2002/96/EC废旧电气及电子设备指令。废旧电气及电子设备指令是关于处理、收集、回收再利用与处置电气及电子设备及它们的零部件。根据该指令，使用设备必须标明记号、分开收集，并且正确地处理。

WEEE标志陈述

以下显示标志是在产品或在它的包装上标明，表示此产品不得并同其它废弃物处理。相反，废弃设备应该被带往拥有有效处理、收集、回收再利用等设施的废弃物收集中心。废弃设备在处理时，须做好分类收集与回收再利用，将会有助于保存自然资源，并且确保某种程度上的回收再利用是保护人类健康和环境。关于能减少废弃设备环境安全方面的回收再利用详细信息，请与您的当地政府办公室、家庭废弃物处理服务机构、或是您购买产品的地点联系。



- 当您的电气或电子设备不再对您有用时，请将它回收到您的当地或地区废弃物管理部门去做回收再利用。
- 如果您需要进一步的在您「最终产品」中协助回收再利用、再使用，您可以通过您的产品使用手册中所列出的消费者关怀专线与我们联系，以您的努力，我们将很乐意援助您。

最后，我们建议您通过认识和使用此产品的节能特点(适用的话)，来实践其它环境友善的行动，回收再利用此产品所交付的内部与外部包装材料(包含运输货柜)，并且正确地处理或回收再利用所使用的电池。有了您的帮助，我们才能减少生产电气及电子设备所需自然资源的数量，尽可能减少最终产品的垃圾掩埋处置耗用，所以一般通过确保潜在的危害物质不会释放到环境，以及正确的处理来增进我们的生活质量。

中华人民共和国电子信息产品中有毒有害物质或元素的名称及含量标识格式

依照中华人民共和国的有毒有害物质的限制要求(China RoHS)提供下面的表格：



关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明
Management Methods on Control of Pollution from Electronic Information Products
(China RoHS Declaration)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
Hazardous Substances Table

部件名称(Parts)	有毒有害物质或元素(Hazardous Substances)					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB板 PCB	○	○	○	○	○	○
结构件及风扇 Mechanical parts and Fan	×	○	○	○	○	○
芯片及其他主动零件 Chip and other Active components	×	○	○	○	○	○
连接器 Connectors	×	○	○	○	○	○
被动电子元器件 Passive Components	×	○	○	○	○	○
线材 Cables	○	○	○	○	○	○
焊接金属 Soldering metal	○	○	○	○	○	○
助焊剂，散热膏，标签及其他耗材 Flux,Solder Paste,Label and other Consumable Materials	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
Indicates that this hazardous substance contained in all homogenous materials of this part is below the limit requirement SJ/T 11363-2006

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogenous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006

对销售之日的所受售产品，本表显示我公司供应链的电子信息产品可能包含这些物质。注意：在所售产品中可能会也可能不会含有所有所列的部件。
This table shows where these substances may be found in the supply chain of our electronic information products, as of the date of the sale of the enclosed products, Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.



技嘉科技全球服务网

- **技嘉科技股份有限公司**

地址：台北县新店市宝强路6号
电话：+886 (2) 8912-4000
传真：+886 (2) 8912-4003
技术服务专线：0800-079-800 ， 02-8665-2646
服务时间：
星期一~星期五　上午 09:30 ~下午 08:30
星期六　上午 09:30 ~下午 05:30
技术/非技术问题支持：http://ggts.gigabyte.com.tw
网址(英文)：http://www.gigabyte.com.tw
网址(中文)：http://www.gigabyte.tw

- **G.B.T. INC. - 美国**

电话：+1-626-854-9338
传真：+1-626-854-9339
技术问题支持：http://rma.gigabyte.us
网址：http://www.gigabyte.us

- **G.B.T. INC (USA) - 墨西哥**

电话：+1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano)
传真：+1-626-854-9339
Correo: soporte@gigabyte-usa.com
技术问题支持：http://rma.gigabyte.us
网址：http://latam.giga-byte.com

- **Giga-Byte SINGAPORE PTE. LTD. - 新加坡**

网址：http://www.gigabyte.sg

- **泰国**

网址：http://th.giga-byte.com

- **越南**

网址：http://www.gigabyte.vn

- **宁波中嘉科贸有限公司 -中国**

技术服务专线：800-820-0926，021-63410189
服务时间(法定节/假日除外)：
星期一~星期五　上午 09:00 ~ 12:00
下午 01:00 ~ 06:00
技术/非技术问题支持：http://ggts.gigabyte.com.tw
会员网站：http://club.gigabyte.cn
网址：http://www.gigabyte.cn

上海
电话：+86-21-63410999
传真：+86-21-63410100

北京
电话：+86-10-62102838
传真：+86-10-62102848

武汉
电话：+86-27-87851061
传真：+86-27-87851330

广州
电话：+86-20-87540700
传真：+86-20-87544306

成都
电话：+86-28-85236930
传真：+86-28-85256822

西安
电话：+86-29-85531943
传真：+86-29-85510930

沈阳
电话：+86-24-83992901
传真：+86-24-83992909

- **GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED - 印度**

网址：http://www.gigabyte.in

- **沙特阿拉伯**

网址：http://www.gigabyte.com.sa

- **Gigabyte Technology Pty. Ltd. - 澳大利亚**

网址：http://www.gigabyte.com.au

- **G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH - 德国**

网址：http://www.gigabyte.de

- **G.B.T. TECH. CO., LTD. - 英国**

网址：http://www.giga-byte.co.uk

- **Giga-Byte Technology B.V. - 荷兰**

网址：http://www.giga-byte.nl

- **GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE - 法国**

网址：http://www.gigabyte.fr

- **瑞典**

网址：http://www.gigabyte.se

- **意大利**

网址：http://www.giga-byte.it

- **西班牙**

网址：http://www.giga-byte.es

- **希腊**

网址：http://www.gigabyte.com.gr

- **捷克**

网址：http://www.gigabyte.cz

- **匈牙利**

网址：http://www.giga-byte.hu

- **土耳其**

网址：http://www.gigabyte.com.tr

- **俄罗斯**

网址：http://www.gigabyte.ru

- **波兰**

网址：http://www.gigabyte.pl

- **乌克兰**

网址：http://www.gigabyte.ua

- **罗马尼亚**

网址：http://www.gigabyte.com.ro

- **塞尔维亚**

网址：http://www.gigabyte.co.rs

- **哈萨克斯坦**

网址：http://www.gigabyte.kz

您也可以至技嘉网站，点选右上角的国家(地区)菜单，选择您所使用的语言。

- **技嘉科技全球服务支持系统**



若您有技术及非技术(业务及市场)的相关问题，欢迎至http://ggts.gigabyte.com.tw，选择您所使用的语言进入询问。