

# GA-X99-Gaming 7 WIFI

사용자 설명서

개정판 1001

12MK-X99G7WF-1001R



**Declaration of Conformity**

We, Manufacturer/Importer,  
**G.B.T. Technology Trading GmbH**  
 Address: **Bullenkoppel 16, 22047 Hamburg, Germany**  
 Declare that the product  
 Product Type: **Motherboard**  
 Product Name: **GA-X99-Gaming 7 WIFI**

conforms with the essential requirements of the following directives:

**EMC Directive 2004/108/EC (until 2016/04/19), 2014/30/EU (after 2016/04/20):**

<input checked="" type="checkbox"/> Conduction & Radiated Emissions:	EN 55022:2010/AC2011
<input checked="" type="checkbox"/> Immunity:	EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> Power-line harmonics:	EN 61000-3-2:2006+A2:2009
<input checked="" type="checkbox"/> Power-line flicker:	EN 61000-3-3:2013

**Low Voltage Directive 2006/95/EC (until 2016/04/19), 2014/35/EU (after 2016/04/20):**

<input checked="" type="checkbox"/> Safety:	EN60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A2:2013
---------------------------------------------	------------------------------------------

**R&TE Directive 1999/5/EC (until 2016/06/12), Radio Equipment Directive 2014/53/EU (after 2016/06/13):**

<input checked="" type="checkbox"/> Technical Requirements:	EN 300 328 v1.8.1, EN 301 893 v1.7.1 EN 301 489-1 v1.9.2, EN 301 489-17 v2.2.1 EN 300 440-1 v1.8.1, EN 300 440-2 v1.4.1, EN 62311:2008
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**RoHS Directive 2011/65/EU**

<input checked="" type="checkbox"/> Restriction of use of certain substances in electronic equipment:	This product does not contain any of the restricted substances listed in Annex II, in concentrations and applications banned by the directive.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CE marking**



Signature: Timmy Huang

(Name) Date: Aug. 15, 2014 Name: Timmy Huang

**DECLARATION OF CONFORMITY**

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



**Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)**

**Address: 17358 Railroad Street  
 City of Industry, CA 91748**

**Phone/Fax No: (626) 854-9338/ (626) 854-9326**

hereby declares that the product

**Product Name: Motherboard**

**Model Number: GA-X99-Gaming 7 WIFI**

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109 (a), Class B Digital Device

**Supplementary Information:**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any interference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: Eric Lu

Date: Aug. 15, 2014

**무선 모듈 국가 승인:**

<b>United States</b> FCC: PD97260NGU <b>Canada</b> IC: 1000M-7260NG	<b>European Union</b> 	<b>Nigeria</b> *Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission*	<b>Taiwan</b> CCAH13LP0330T4 AN: CCAH13LP0350T0 NB: CCAH13LP0370T3 BN: CCAH13LP0390T9
<b>Algeria</b> 301/IR/AGR/PC/ARPT/2013	<b>India</b> NR-ETA / 536 AN: NR-ETA / 549 NB: NR-ETA / 550 BN: NR-ETA / 551	<b>Pakistan</b> PTA Approved Model	<b>Philippines</b> ESD-1307220C
<b>Australia &amp; New-Zealand</b> 	<b>Japan</b> 003-130045 D130021003 5.15~5.35GHz indoor use only	<b>Qatar</b> ICTQATAR/RT/2013/R-3411	<b>United Arab Emirates</b> ER0105795/13
<b>Brazil</b> 0644-13-21198 (01)07898355950278 Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.	<b>Jordan</b> TRC/LPD/2013/112	<b>Serbia</b> M011 13	<b>Ukraine</b> 10094.001216-13 NB: 10094.001213-13
<b>Chile</b> 2092/DFRS08617/F-50	<b>Mexico</b> RCPIN7213-642 AN: RCPIN7213-640 NB: RCPIN7213-641 BN: RCPIN7213-0644	<b>Singapore</b> Complies with IDA Standards DB 02941	<b>Uruguay</b> URSEC: 211/FR/2013
<b>China</b> CMIIT ID: 2013AJ0751(M) AN: CMIIT ID:2013AJ0755 NB: CMIIT ID:2013AJ0756 BN: CMIIT ID:2013AJ0753	<b>Morocco</b> MR 7945 ANRT 2013	<b>South Korea</b> KCC-CRM-INT-7260NGW AN: KCC-CRM-INT-7260NGWANB NB: KCC-CRM-INT-7260NGWNB BN: KCC-CRM-INT-7260NGWNB	

GIGABYTE 웹사이트에서 최신 안전 및 규정 문서를 참조하십시오.



## **저작권**

© 2014 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. 모든 권리가 보유됨.  
이 설명서에 언급된 상표는 각 소유자의 등록 상표입니다.

## **면책조항**

이 설명서에 포함된 정보는 저작권법 보호를 받으며 GIGABYTE의 재산입니다.  
이 설명서에 포함된 명세와 특징은 GIGABYTE에 의해 예고 없이 변경될 수  
있습니다.

GIGABYTE의 사전 서면 허가 없이는 이 문서의 일부 또는 전부를 어떤  
형식이나 방법으로도 복제, 복사, 번역, 전송 또는 출판할 수 없습니다.

## **문서 분류**

이 제품의 사용을 돕기 위해 GIGABYTE는 다음 종류의 문서를 제공합니다.


- 빠른 제품 설치에 대해서는 제품과 함께 제공된 빠른 설치 가이드를  
읽으십시오.
- 자세한 제품 정보에 대해서는 사용자 설명서를 숙독하십시오.

제품 관련 정보는 당사 웹 사이트에서 확인하십시오: <http://gigabyte.kr>

## **메인보드 수정 버전 식별**

메인보드에 있는 수정 버전 번호는 "REV: X.X." 형식으로 표시됩니다. 예를  
들어, "REV: 1.0"은 메인보드의 수정 버전이 1.0이라는 의미입니다. 메인보드  
BIOS나 드라이버를 업데이트하거나 기술 정보를 찾을 때는 메인보드 수정  
버전을 먼저 확인하십시오.

예:

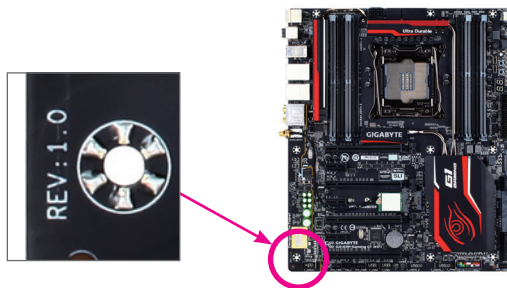

# 목차

포장 내용물.....	6
선택 품목.....	6
GA-X99-Gaming 7 WIFI 마더보드 레이아웃.....	7
GA-X99-Gaming 7 WIFI 마더보드 블록 다이어그램.....	8
제1장 하드웨어 설치.....	9
1-1 설치 주의사항.....	9
1-2 제품 명세.....	10
1-3 CPU 및 CPU 냉각기 설치하기.....	13
1-3-1 CPU 설치하기.....	13
1-3-2 CPU 냉각기 설치하기.....	15
1-4 메모리 설치하기.....	16
1-4-1 4채널 메모리 구성.....	16
1-4-2 메모리 설치하기.....	17
1-5 확장 카드 설치하기.....	18
1-6 AMD CrossFire™/NVIDIA® SLI™ 구성 설정하기.....	19
1-7 후면 패널 커넥터.....	21
1-8 I/O 실드 설치.....	23
1-9 온보드 버튼, 스위치, LED.....	24
1-10 작동 증폭기 교환.....	26
1-11 내부 커넥터.....	27
제2장 BIOS 셋업.....	39
2-1 시작 화면.....	40
2-2 주 메뉴.....	41
2-3 M.I.T.....	44
2-4 System Information (시스템 정보).....	56
2-5 BIOS Features (BIOS 기능).....	57
2-6 Peripherals (주변 장치).....	60
2-7 Chipset (칩셋).....	62
2-8 Power Management (전원 관리).....	65
2-9 Save & Exit (저장 및 종료).....	67
제3장 SATA 하드 드라이브 구성하기.....	69
3-1 SATA 컨트롤러 구성하기.....	69
3-2 SATA RAID/AHCI 드라이버 및 운영체제 설치하기.....	81

제4장	드라이버 설치.....	85
	4-1 Chipset Drivers (칩셋 드라이버).....	85
	4-2 Application Software (응용프로그램 소프트웨어).....	86
	4-3 Information (정보).....	86
제5장	고유 기능.....	87
	5-1 BIOS 업데이트 유틸리티.....	87
	5-1-1 Q-Flash Utility로 BIOS 업데이트하기.....	87
	5-1-2 @BIOS 유틸리티로 BIOS 업데이트하기.....	90
	5-1-3 Q-Flash Plus 사용.....	91
	5-2 APP Center.....	92
	5-2-1 EasyTune.....	93
	5-2-2 System Information Viewer (시스템 정보 뷰어).....	94
	5-2-3 EZ Setup (EZ 셋업).....	95
	5-2-4 Fast Boot (빠른 부팅).....	98
	5-2-5 Smart TimeLock.....	99
	5-2-6 Smart Recovery 2.....	100
	5-2-7 USB Blocker.....	102
	5-2-8 Ambient LED (주변 LED).....	103
	5-2-9 V-Tuner.....	104
	5-2-10 Smart Switch (스마트 스위치).....	105
	5-2-11 Cloud Station Server.....	106
	5-2-12 Game Controller.....	112
제6장	부록.....	113
	6-1 Qualcomm® Atheros Killer 네트워크 관리자.....	113
	6-2 오디오 입출력 구성하기.....	114
	6-2-1 2/5.1-채널 오디오 구성하기.....	114
	6-2-2 Creative Software Suite.....	114
	6-2-3 S/PDIF 출력 구성하기.....	118
	6-2-4 오디오 레코딩 구성하기.....	119
	6-2-5 Sound Recorder (사운드 레코더)사용하기.....	121
	6-3 문제 해결.....	122
	6-3-1 잦은 질문(FAQ).....	122
	6-3-2 문제 해결 절차.....	123
	6-4 디버그 LED 코드.....	125
	규정 선언.....	129
	연락처.....	135

## 포장 내용물


- GA-X99-Gaming 7 WIFI 마더보드
- 메인보드 드라이버 디스크
- 무선 모듈 드라이버 디스크
- 사용자 설명서
- 빠른 설치 가이드
- SATA 케이블 6개
- 1 대 3 전원 케이블(2x4 ATX 12V) 1개
- I/O 실드
- 1개의 2-웨이 SLI 브릿지 커넥터
- 2개의 3-웨이 SLI 브리지 커넥터 (GC-3SLI-X99 및 GC-3SLI)
- 1개의 4-웨이 SLI 브릿지 커넥터
- 2-웨이 CrossFire 브릿지 커넥터 1개
- 안테나 1개

상기 포장 내용물은 참조용일 뿐이며 실제 품목은 구입한 제품 패키지에 따라 다릅니다.  
제품 내용물은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## 선택 품목


- 2포트 USB 2.0 브래킷 (부품 번호 12CR1-1UB030-6\*R)
- eSATA 브래킷 (부품 번호 12CF1-3SATPW-4\*R)
- USB 3.0/2.0 포트가 2개 있는 3.5" 전면 패널 (부품 번호 12CR1-FPX582-2\*R)

# GA-X99-Gaming 7 WIFI 마더보드 레이아웃

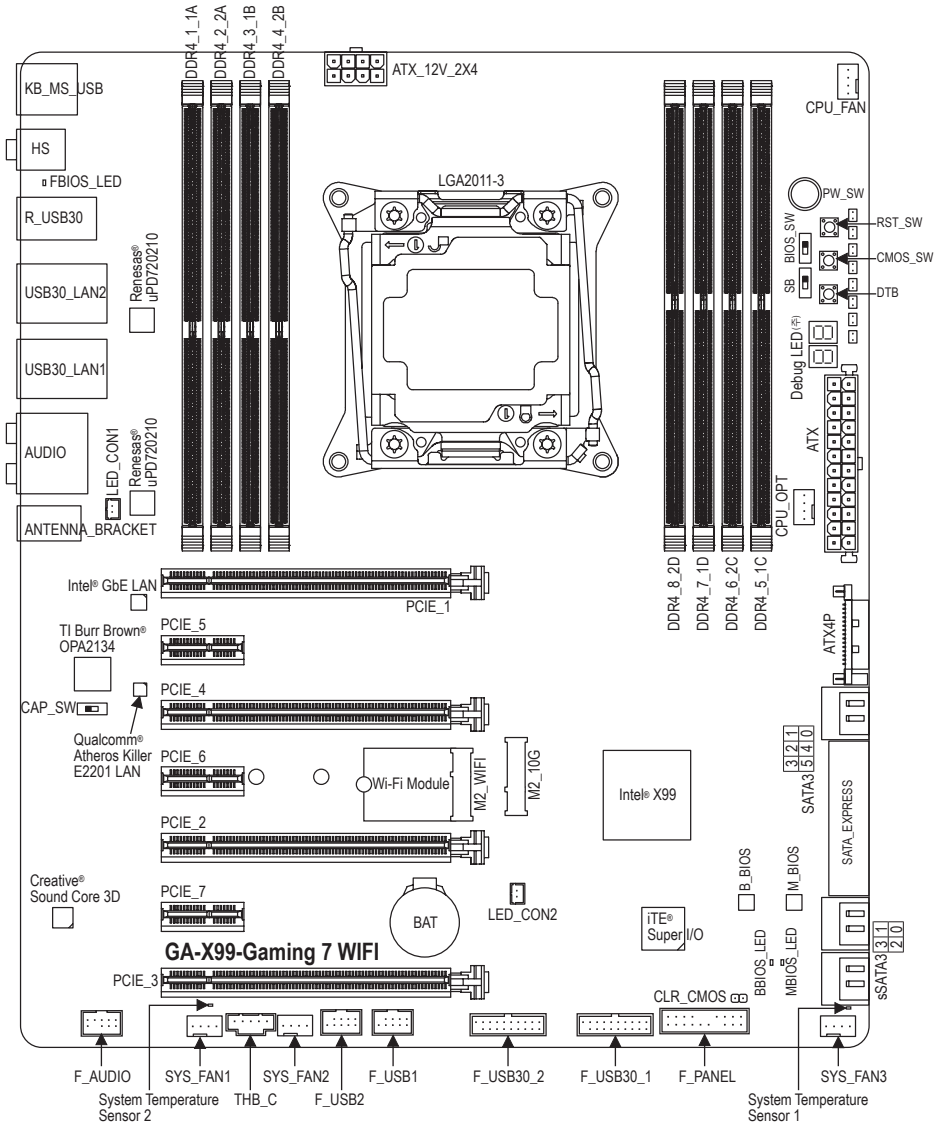

(주) 디버그 코드 정보는 제 6장을 참조하십시오.

# GA-X99-Gaming 7 WIFI 마더보드 블록 다이어그램

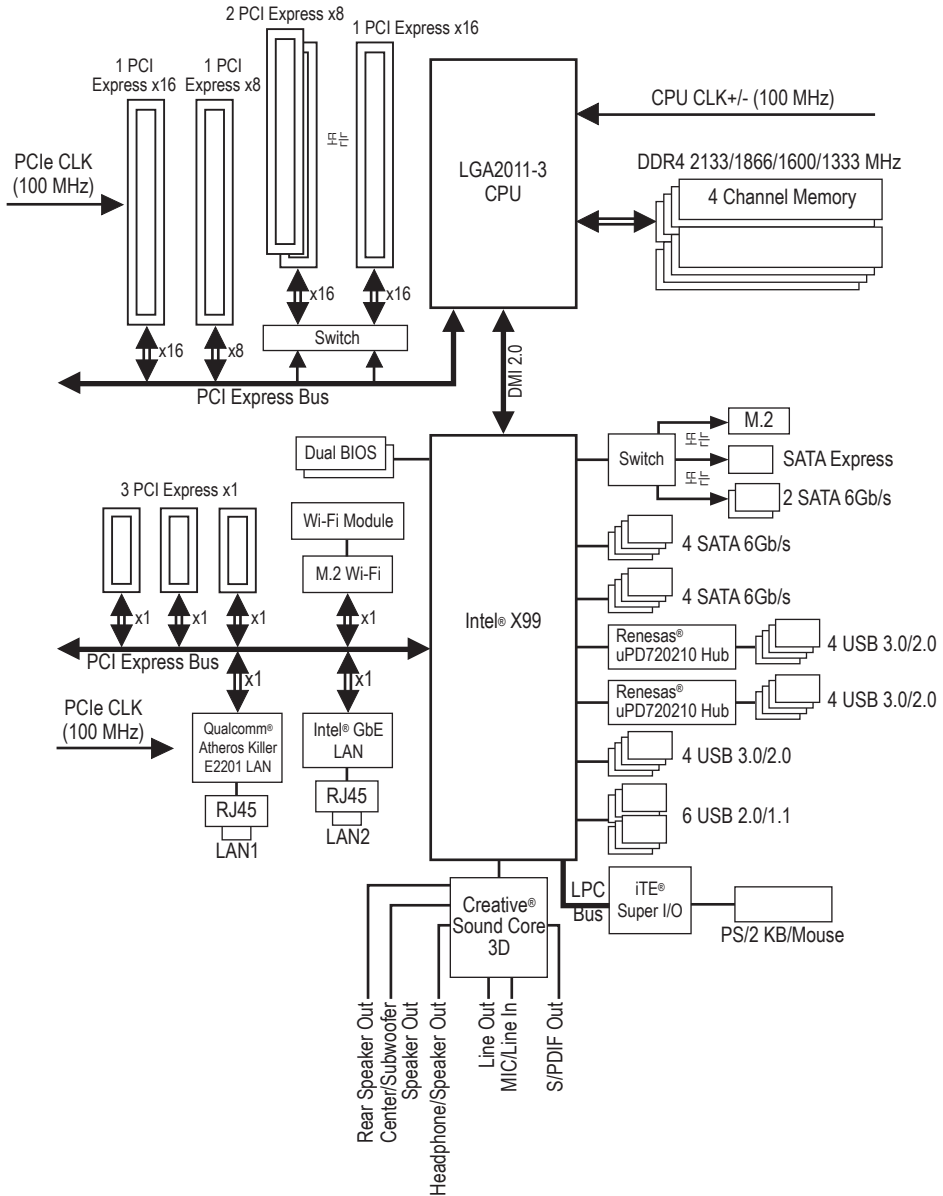

세부 제품 정보/제한사항은 "1-2 제품 사양을 참조하십시오."










# 제1장 하드웨어 설치

## 1-1 설치 주의사항





메인보드는 ESD(정전방전)으로 인해 손상될 수 있는 민감한 전자회로와 부품을 많이 포함하고 있기 때문에 설치 전에 사용자 설명서를 숙독 후 다음 절차를 따르십시오.









- 설치하기 전에 PC 케이스(샤시)가 메인보드에 적합하지 확인하십시오.
- 설치 전에 판매점에서 제공한 메인보드 S/N(일련번호) 스티커나 보증 스티커를 제거하거나 뜯지 마십시오. 스티커는 보증 확인에 필요합니다.
- 메인보드나 기타 하드웨어 부품을 설치하거나 제거하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑아 AC 전원을 분리하십시오.
- 하드웨어 부품을 메인보드의 내부 커넥터에 연결할 때, 이들이 제대로 안전하게 연결되었는지 확인하십시오.
- 메인보드 취급 시, 금속 리드나 커넥터를 만지지 마십시오.
- 메인보드, CPU 또는 메모리와 같은 전자 부품을 취급할 때는 정전기 방전(ESD) 손목 띠를 착용하는 것이 좋습니다. 정전기 방지 손목 띠가 없으면 마른 손으로 금속 물체를 먼저 만져 정전기를 제거하십시오.
- 메인보드를 설치하기 전에, 정전기 방지 패드 위 또는 정전기 차폐 용기 안에 놓으십시오.
- 메인보드에서 전원 공급장치 케이블의 플러그를 뽑기 전에 전원 공급장치의 전원이 꺼졌는지 확인하십시오.
- 전원을 끄기 전에, 전원 공급장치 전압이 지역의 전압 규격에 맞게 설정되었는지 확인하십시오.
- 제품을 사용하기 전에, 하드웨어 부품의 모든 케이블 및 전원 커넥터가 연결되었는지 확인하십시오.
- 메인보드의 손상을 방지하기 위해, 나사가 메인보드 회로나 부품에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 메인보드 위에, 또는 컴퓨터 케이스 안에 나사나 금속 부품이 남아 있는지 확인하십시오.
- 컴퓨터 시스템을 평평한 바닥에 두십시오.
- 고온의 환경에 컴퓨터를 설치하지 마십시오.
- 설치 과정 중에 컴퓨터 전원을 켜면 시스템 부품이 손상될 수 있을 뿐만 아니라 사용자 신체적 상해를 입을 수 있습니다.
- 설치 방법에 대해 잘 모르거나 제품 사용과 관련해서 문제가 생기면 공인 컴퓨터 기술자에게 문의하십시오.

## 1-2 제품 명세

	CPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LGA2011-3 패키지에 Intel® Core™ i7 프로세서 지원 (최신 CPU 지원 목록에 대해서는 GIGABYTE 웹 사이트를 방문하십시오.)</li> <li>• L3 캐시는 CPU에 따라 다름</li> </ul>
	칩셋	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel® X99 Express 칩셋</li> </ul>
	메모리	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 최대 128 GB의 시스템 메모리를 지원하는 DDR4 DIMM 소켓 8개             <ul style="list-style-type: none"> <li>* Windows 32비트 운영 체제의 제한 때문에 4 GB 이상의 물리적 메모리를 설치하면 표시되는 실제 메모리 크기는 물리적으로 설치한 메모리 크기보다 이하가 됩니다.</li> </ul> </li> <li>• 4채널 메모리 아키텍처</li> <li>• DDR4 2133/1866/1600/1333MHz 메모리 모듈 지원</li> <li>• 비-ECC 메모리 모듈 지원</li> <li>• XMP(Extreme Memory Profile) 메모리 모듈 지원</li> <li>• RDIMM 1Rx8 메모리 모듈 지원 (비 ECC 모드) (최신의 지원하는 메모리 속도 및 메모리 모듈에 대해서는 GIGABYTE 웹 사이트를 방문하십시오.)</li> </ul>
	오디오	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Creative® Sound Core 3D 칩</li> <li>• Sound Blaster Recon3Di 지원</li> <li>• TI Burr Brown® OPA2134 작동 증폭기</li> <li>• HD 오디오</li> <li>• 2/5.1 채널</li> <li>• S/PDIF 입출력 지원</li> </ul>
	LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualcomm® Atheros Killer E2201 칩 1개 (10/100/1000 Mbit) (LAN1)</li> <li>• Intel® GbE LAN phy 1개 (10/100/1000 Mbit) (LAN2)</li> </ul>
	무선 통신 모듈	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4/5GHz 듀얼 밴드를 지원하는 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac</li> <li>• 블루투스 4.0, 3.0+HS, 2.1+EDR</li> <li>• 11ac 무선 표준 및 최대 867Mbps 데이터 속도 지원             <ul style="list-style-type: none"> <li>* 실제 데이터 속도는 환경과 장비에 따라 달라질 수 있습니다.</li> </ul> </li> </ul>
	확장 슬롯	<ul style="list-style-type: none"> <li>• x16 실행 (PCIe_1, PCIe_2), PCI Express x16 슬롯 2개             <ul style="list-style-type: none"> <li>* 최적의 성능을 발휘하려면, 한 개의 PCI Express 그래픽 카드만 설치할 경우 반드시 PCIe_1 슬롯에 설치하십시오. 두 개의 PCI Express 그래픽 카드를 설치할 경우, PCIe_1 및 PCIe_2 슬롯에 설치하는 것이 좋습니다.</li> </ul> </li> <li>• x8 실행 (PCIe_3, PCIe_4), PCI Express x16 슬롯 2개             <ul style="list-style-type: none"> <li>* PCIe_4 슬롯은 PCIe_1 슬롯과 대역폭을 공유합니다. PCIe_4 슬롯을 장착하면 PCIe_1 슬롯이 최대 x8 모드에서 동작합니다.</li> <li>* i7-5820K CPU를 설치하면 PCIe_2 슬롯은 최대 x8 모드에서 동작하며 PCIe_3은 최대 x4 모드에서 동작합니다.</li> </ul> </li> </ul> <p>(모든 PCI Express x16 슬롯은 PCI Express 3.0 표준을 따릅니다.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PCI Express x1 슬롯 3개 (PCI Express x1 슬롯은 PCI Express 2.0 표준을 따릅니다.)</li> <li>• 무선 통신 모듈용 M.2 Socket 1 커넥터(M2_WIFI) 1개</li> </ul>
	멀티그래픽 기술	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4-웨이/3-웨이/2-웨이 AMD CrossFire™/NVIDIA® SLI™ 기술 지원             <ul style="list-style-type: none"> <li>* 4-웨이 NVIDIA® SLI™ 구성은 i7-5820K CPU를 설치한 경우 지원되지 않습니다. 3-웨이 SLI 구성을 설정하려면 "1-6 AMD CrossFire™/NVIDIA® SLI™ 구성 설정"을 참조하십시오.</li> </ul> </li> </ul>
	저장 장치 인터페이스	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 칩셋:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- M.2 Socket 3 커넥터(M2_10G) 1개</li> <li>- SATA Express 커넥터 1개</li> <li>- SATA 6Gb/s 커넥터 6개 (SATA3 0-5)</li> </ul> </li> </ul>



 <b>저장 장치 인터페이스</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 지원</li> <li>* M.2 PCIe SSD 또는 SATA Express 장비가 설치된 경우 AHCI 모드만 지원됩니다.</li> <li>(M2_10G, SATA Express 및 SATA3 4/5 커넥터는 한 번에 하나만 사용할 수 있습니다. M.2 SSD가 M2_10G 커넥터에 설치된 경우 SATA3 4/5 커넥터를 사용할 수 없습니다.)</li> <li>◆ 칩셋: <ul style="list-style-type: none"> <li>- IDE 및 AHCI 모드만 지원하는 SATA 6Gb/s 커넥터 4개 (sSATA3 0~3) (SATA3 0~5 포트에 설치된 모든 운영 체제는 sSATA3 0~3 포트에서 사용할 수 없습니다.)</li> </ul> </li> </ul>
 <b>USB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 칩셋: <ul style="list-style-type: none"> <li>- USB 3.0/2.0 포트 4개 (내부 USB 헤더를 통해 사용 가능)</li> <li>- USB 2.0/1.1 포트 6개 (뒷면 패널에 4개 포트, 내부 USB 헤더를 통한 2개 포트 사용 가능)</li> </ul> </li> <li>◆ 칩셋 + Renesas® uPD720210 USB 3.0 허브 2개: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 후면 패널에 USB 3.0/2.0 포트 8개</li> </ul> </li> </ul>
 <b>내부 커넥터</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 24핀 ATX 주 전원 커넥터 1개</li> <li>◆ 8핀 ATX 12V 전원 커넥터 1개</li> <li>◆ PCIe 전원 커넥터 1개</li> <li>◆ 1개의 I/O 실드 오디오 LED 전원 커넥터</li> <li>◆ 1개의 방열판 LED 전원 커넥터</li> <li>◆ SATA Express 커넥터 1개</li> <li>◆ SATA 6Gb/s 커넥터 10개</li> <li>◆ M.2 Socket 3 커넥터 1개</li> <li>◆ CPU 팬 헤더 1개</li> <li>◆ 워터 쿨링 팬 헤더 1개 (CPU_OPT)</li> <li>◆ 시스템 팬 헤더 3개</li> <li>◆ 전면 패널 헤더 1개</li> <li>◆ 전면 패널 오디오 헤더 1개</li> <li>◆ USB 3.0/2.0 헤더 2개</li> <li>◆ USB 2.0/1.1 헤더 2개</li> <li>◆ Thunderbolt 애드인 카드 커넥터 1개</li> <li>◆ CMOS 클리어 점퍼 1개</li> <li>◆ 전원 버튼 1개</li> <li>◆ 리셋 버튼 1개</li> <li>◆ CMOS 클리어 버튼 1개</li> <li>◆ BIOS 가기 버튼 1개</li> <li>◆ 오디오 게인 조절 스위치 1개</li> <li>◆ 전압 측정점</li> <li>◆ BIOS 스위치 2개</li> </ul>
 <b>후면 패널 커넥터</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ PS/2 키보드/마우스 포트 1개</li> <li>◆ CPU 오버클로킹 버튼 1개</li> <li>◆ Fast Boot 버튼 1개</li> <li>◆ CMOS 클리어 버튼 1개</li> <li>◆ USB 3.0/2.0 포트 8개</li> <li>◆ USB 2.0/1.1 포트 2개</li> <li>◆ RJ-45 포트 2개</li> <li>◆ 광 S/PDIF 출력 커넥터 1개</li> </ul>

 후면 패널 커넥터	<ul style="list-style-type: none"> <li>오디오 잭 5개 (가운데/서브우퍼 스피커 출력, 뒤 스피커 출력, 라인 입력/마이크 입력, 라인 출력, 헤드폰)</li> <li>SMA 안테나 커넥터(2T2R) 2개</li> </ul>
 입출력 컨트롤러	<ul style="list-style-type: none"> <li>iTE® I/O 컨트롤러 칩</li> </ul>
 하드웨어 모니터	<ul style="list-style-type: none"> <li>시스템 전압 감지</li> <li>CPU/시스템/칩셋 온도 감지</li> <li>CPU/CPU OPT/시스템 팬 속도 감지</li> <li>CPU/시스템/칩셋 과열 경보장치</li> <li>CPU/CPU OPT/시스템 팬 고장 경고</li> <li>CPU/CPU OPT/시스템 팬 속도 제어</li> <li>* 팬 속도 제어 기능의 지원 여부는 설치한 쿨러에 따라 다릅니다.</li> </ul>
 BIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>128 Mbit 플래시 2개</li> <li>라이선스 AMI UEFI BIOS 사용</li> <li>DualBIOS™ 지원</li> <li>Q-Flash Plus 지원</li> <li>PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0</li> </ul>
 고유 기능	<ul style="list-style-type: none"> <li>APP Center 지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>* APP Center의 애플리케이션 중 사용 가능한 애플리케이션 종류는 메인보드 모델에 따라 다를 수 있습니다. 각 애플리케이션의 지원되는 기능도 마더보드 사양에 따라 다를 수 있습니다.</li> <li>- @BIOS</li> <li>- Ambient LED</li> <li>- EasyTune</li> <li>- EZ Setup</li> <li>- Fast Boot</li> <li>- Game Controller</li> <li>- Cloud Station</li> <li>- ON/OFF Charge</li> <li>- Smart TimeLock</li> <li>- Smart Recovery 2</li> <li>- System Information Viewer</li> <li>- USB Blocker</li> <li>- V-Tuner</li> </ul> </li> <li>Q-Flash 지원</li> <li>Smart Switch 지원</li> <li>Xpress Install 지원</li> </ul>
 번들 소프트웨어	<ul style="list-style-type: none"> <li>Norton® Internet Security (OEM 버전)</li> <li>Intel® Smart Response Technology</li> </ul>
 운영 체제	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 8.1/8/7 지원</li> </ul>
 폼 팩터	<ul style="list-style-type: none"> <li>E-ATX 폼 요소, 30.5cm x 25.9cm</li> </ul>

\* GIGABYTE는 제품 규격 또는 제품 관련 정보를 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다.

\* "Unique Features(고유 기능)" 및 "Bundled Software(번들 소프트웨어)" 열에 나열된 소프트웨어를 지원하는 운영 체제를 확인하려면 GIGABYTE 웹사이트의 **Support & Downloads/Utility** 페이지를 참조하십시오.

## 1-3 CPU 및 CPU 냉각기 설치하기




CPU를 설치하기 전에 다음 지침을 따르십시오:

- 메인보드가 CPU를 지원하는지 확인하십시오.  
(최신 CPU 지원 목록에 대해서는 GIGABYTE 웹 사이트를 방문하십시오.)
- 하드웨어 손상을 방지하려면 CPU를 설치하기 전에 반드시 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- CPU 중 한개의 핀을 찾으십시오. CPU는 잘못된 방향으로 되어 있으면 삽입할 수 없습니다. (또는 CPU 양쪽에 있는 노치와 CPU 소켓에 있는 맞춤 키를 찾으십시오.)
- CPU 표면에 고르고 얇은 층으로 서멀 그리스를 바르십시오.
- CPU 냉각기가 설치되어 있지 않으면 컴퓨터를 켜지 마십시오. 그렇지 않으면 CPU 과열과 손상이 일어날 수 있습니다.
- CPU 규격에 따라 CPU 호스트 주파수 설정하십시오. 시스템 버스 주파수가 하드웨어 규격을 초과하도록 설정하는 것은 주변 장치의 표준 요구 사항을 만족하지 않으므로 좋지 않습니다. 주파수가 표준 규격을 초과하도록 설정하려면 CPU, 그래픽 카드, 메모리, 하드 드라이브 등의 하드웨어 규격에 따라 설정하십시오.

### 1-3-1 CPU 설치하기


A. 메인보드 CPU 소켓에 있는 맞춤 키와 CPU에 있는 노치를 찾으십시오.

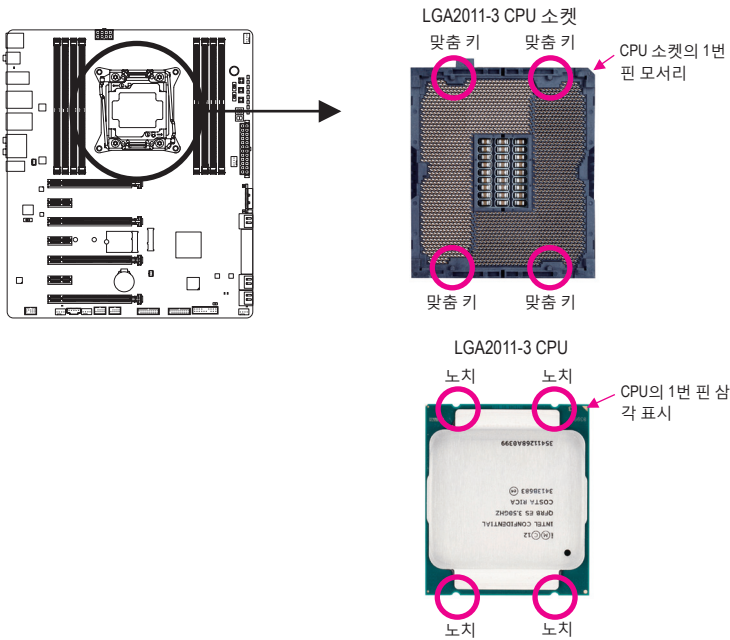


B. 아래 단계에 따라 메인보드 CPU 소켓에 CPU를 올바르게 설치하십시오.



- CPU 손상을 방지하려면 CPU를 설치하기 전에 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- CPU가 CPU 소켓에 삽입되지 않은 경우에는 소켓 접점을 보호하기 위해 플라스틱 보호 커버를 제거하지 마십시오. 커버를 올바르게 보관했다가 CPU를 제거한 경우 커버를 제자리에 설치하십시오.

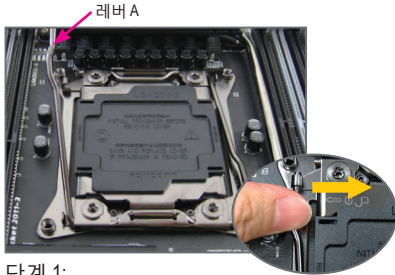


단계 1:  
"잠금 해제" 표시 "☐" (아래에 레버 A로 표시)에 가장 가까이 있는 레버를 아래로 눌러 소켓에서 풀립니다.

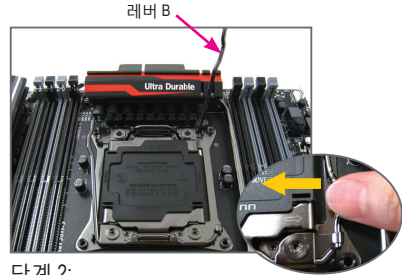


단계 2:  
"잠금" 표시 "☒" (아래에 레버 B로 표시)에 가장 가까이 있는 레버를 아래로 눌러 소켓에서 뺍니다. 그리고 나서 레버를 들어올립니다.



단계 3:  
레버 A를 가볍게 눌러 로드 플레이트를 올립니다. 로드 플레이트를 엽니다. 주: 로드 플레이트를 연 후에는 소켓 접점을 만지지 마십시오.

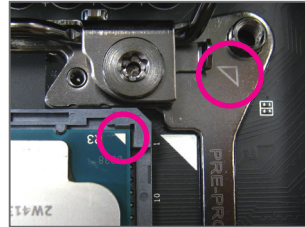

단계 4:  
엄지와 검지로 CPU를 잡습니다. CPU 핀 1 표시 (삼각형)를 금속 소켓 프레임의 삼각형 표시에 맞춘 후 CPU를 소켓에 수직으로 천천히 삽입합니다.

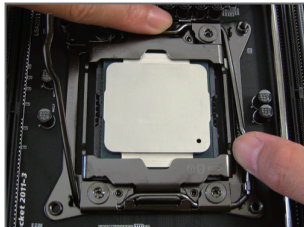

단계 5:  
CPU가 올바르게 삽입되면, 로드 플레이트를 주의해서 교체하십시오. 그리고 나서 리텐션 탭 아래에 있는 레버 B를 고정합니다.




단계 6:  
마지막으로 리텐션 탭 아래에 있는 레버 A를 고정하여 CPU 설치를 완료합니다. 그런 다음 플라스틱 커버를 꺼냅니다. 커버를 올바르게 보관했다가 CPU가 설치되지 않은 경우 항상 커버를 제자리에 설치하십시오.

### 1-3-2 CPU 냉각기 설치하기


아래 단계에 따라 메인보드에 CPU 냉각기를 올바르게 설치하십시오. (사용되는 CPU에 따라 실제 설치 과정이 달라질 수 있습니다. CPU 쿨러의 사용 설명서를 참조하십시오.)




단계 1:  
설치된 CPU 표면에 고르고 얇은 층으로 서멀 그리스를 바릅니다.

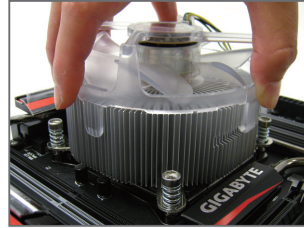

단계 2:  
CPU 위에 쿨러를 놓고 메인보드의 핀 구멍을 통해 4개의 누름 핀을 맞춥니다.

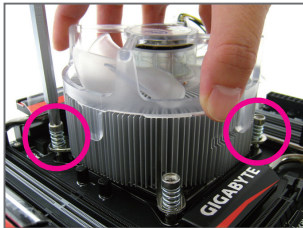

단계 3:  
한 손으로 쿨러를 잡고 다른 손으로 스크류 드라이버를 사용하여 대각선 순서로 나사를 조입니다. 두세 번 돌려 나사를 조이기 시작하여 방금 조인 나사의 대각선 방향으로 반대쪽에 있는 나사를 두세 번 돌려 조입니다. 그리고 나서 다른 쌍의 나사에 대해서도 동일한 방법으로 조입니다. 다음으로, 네 개의 나사를 완전히 조입니다.

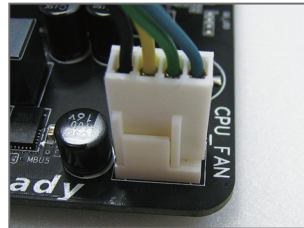

단계 4:  
끝으로 CPU 냉각기의 전원 커넥터를 메인보드에 있는 CPU 팬 헤더(CPU\_FAN)에 연결합니다.



CPU 냉각기와 CPU 사이의 서멀 그리스/테이프가 CPU에 들러붙을 수 있으므로 CPU 냉각기를 제거할 때는 특히 주의하십시오. CPU 냉각기를 부적절하게 제거하면 CPU가 손상될 수 있습니다.

## 1-4 메모리 설치하기




메모리를 설치하기 전에 다음 지침을 따르십시오:

- 메인보드가 해당 메모리를 지원하는지 확인하십시오. 같은 용량, 상표, 속도 및 칩의 메모리를 사용하는 것이 좋습니다.  
(최신의 지원되는 메모리 속도 및 메모리 모듈에 대해서는 GIGABYTE 웹 사이트를 방문하십시오.)
- 하드웨어 손상을 방지하려면 메모리를 설치하기 전에 반드시 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- 메모리 모듈은 실수를 방지하도록 설계되어 있습니다. 메모리 모듈은 한 방향으로만 설치할 수 있습니다. 메모리를 삽입할 수 없는 경우 방향을 바꾸어 보십시오.

### 1-4-1 4채널 메모리 구성

메인보드는 8개의 DDR4 메모리 소켓을 제공하고 4채널 기술을 지원합니다. 메모리가 설치된 후 BIOS가 메모리의 규격과 용량을 자동으로 감지합니다. 8개 DDR4 메모리 소켓은 4채널로 나뉘고 각 채널에는 다음과 같이 2개 메모리 소켓이 있습니다.

- ▶ 채널 A: DDR4\_1\_1A, DDR4\_2\_2A
- ▶ 채널 B: DDR4\_3\_1B, DDR4\_4\_2B
- ▶ 채널 C: DDR4\_5\_1C, DDR4\_6\_2C
- ▶ 채널 D: DDR4\_7\_1D, DDR4\_8\_2D

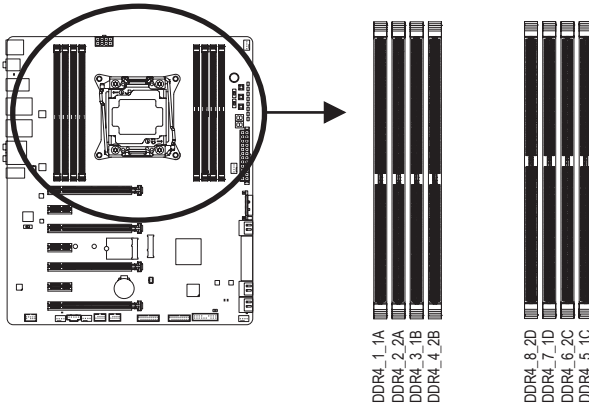

▶ 설치할 메모리 모듈 수에 맞게 메모리를 설치하려면 다음 표를 참조하십시오.


	DDR4_1_1A	DDR4_2_2A	DDR4_3_1B	DDR4_4_2B	DDR4_8_2D	DDR4_7_1D	DDR4_6_2C	DDR4_5_1C
1 모듈	--	--	●	--	--	--	--	--
2개 모듈	--	--	●	--	--	●	--	--
4개 모듈	●	--	●	--	--	●	--	●
6개 모듈	●	--	●	●	●	●	--	●
8개 모듈	●	●	●	●	●	●	●	●


주 1: 메모리를 설치할 때 DDR4\_1\_1A, DDR4\_3\_1B, DDR4\_5\_1C 및 DDR4\_7\_1D와 같이 각 채널의 첫 번째 소켓부터 장착하십시오.

주 2: RDIMM 메모리를 사용하는 경우 1Rx8 메모리를 사용해야 합니다.


주 3: 메모리가 호환되도록 RDIMM과 UDIMM 메모리를 함께 설치하지 마십시오.

## 1-4-2 메모리 설치하기


 메모리 모듈 손상을 방지하려면 메모리 모듈을 설치하기 전에 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오. DDR4와 DDR3 DIMM은 서로 호환되지 않으며 DDR2 DIMM과도 호환되지 않습니다. 이 메인보드에는 꼭 DDR4 DIMM을 설치하십시오.

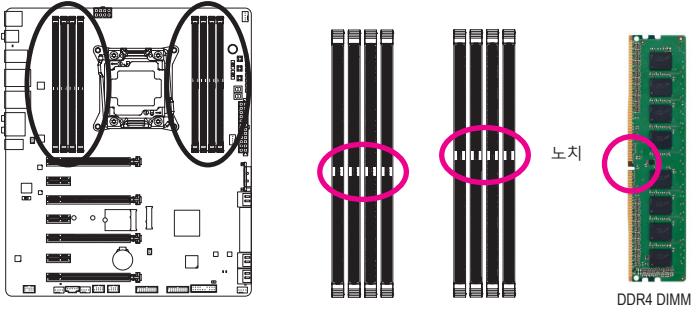

DDR4 메모리 모듈에는 노치가 있기 때문에 한 방향으로만 끼울 수 있습니다. 아래 단계에 따라 메모리 소켓에 메모리 모듈을 올바르게 설치하십시오.

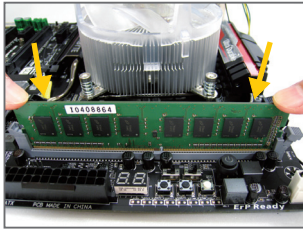

단계 1:  
메모리 모듈의 방향에 유의합니다. 메모리 소켓 오른쪽 끝에 있는 고정 클립을 벌립니다. 메모리 모듈을 소켓에 놓습니다. 왼쪽 그림에 나타난 것과 같이 메모리 위쪽 가장자리에 손가락을 대고 메모리를 내리눌러 메모리 소켓에 수직으로 삽입합니다.

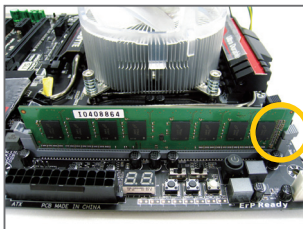


단계 2:  
메모리 모듈이 단단히 삽입되면 소켓 오른쪽 끝의 클립이 제자리에 찰각하고 채워집니다.

## 1-5 확장 카드 설치하기



확장 카드를 설치하기 전에 다음 지침을 따르십시오:

- 메인보드가 해당 확장카드를 지원하는지 확인하십시오. 확장 카드에 딸려온 설명서를 숙독하십시오.
- 하드웨어 손상을 방지하려면 확장 카드를 설치하기 전에 반드시 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.

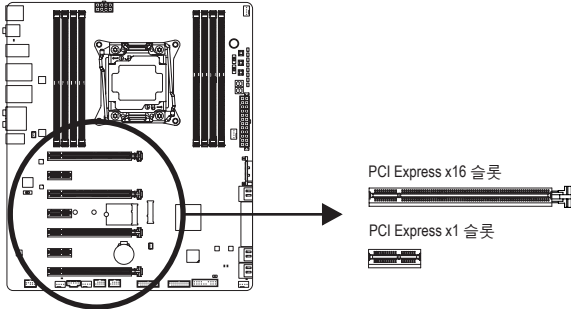

아래 단계에 따라 확장 슬롯에 확장 카드를 올바르게 설치하십시오.

1. 카드를 지원하는 확장 슬롯을 찾습니다. PC 케이스(샤시) 후면 패널에서 금속 슬롯 덮개를 제거합니다.
2. 카드를 슬롯과 맞추고 카드가 슬롯에 완전히 끼워질 때까지 카드를 내리누릅니다.
3. 카드의 금속 접점이 슬롯에 완전히 삽입되었는지 확인합니다.
4. 카드의 금속 브래킷을 나사로 PC 케이스(샤시) 후면 패널에 고정합니다.
5. 확장 카드가 모두 설치되었으면 PC 케이스(샤시) 덮개를 다시 덮습니다.
6. 컴퓨터의 전원을 켭니다. 필요하다면 BIOS 셋업으로 이동하여 확장 카드에 대해 필요한 BIOS 설정을 변경합니다.
7. 확장 카드와 함께 제공된 드라이버를 운영 체제에 설치합니다.

예: PCI Express 그래픽 카드 설치 및 제거하기:



- 그래픽 카드 설치하기:  
카드가 PCI Express 슬롯에 완전히 삽입될 때까지 카드 상단 모서리를 천천히 밀어 넣으십시오. 카드가 슬롯에 고정되어 흔들리지 않는지 확인하십시오.



- 카드 제거하기:  
슬롯의 레버를 천천히 다시 밀어 넣은 다음 카드를 슬롯에서 수직으로 들어 올립니다.



## 1-6 AMD CrossFire™/NVIDIA® SLI™ 구성 설정하기

### A. 시스템 요구사항

- Windows 8.1/8/7 운영 체제
- PCI Express x16 슬롯이 두 개 이상인 CrossFire/SLI 지원 메인보드 및 올바른 드라이버
- 브랜드와 칩이 동일한 CrossFire/SLI 사용 그래픽 카드 및 올바른 드라이버  
(3-웨이/4-웨이 CrossFire 기술을 지원하는 현재 GPU에는 ATI Radeon™ HD 3800, HD 4800, HD 5800 시리즈와 AMD Radeon™ HD 6800, HD 6900, HD 7800, HD 7900 시리즈가 포함됩니다. 3-웨이/4-웨이 SLI™ 기술을 지원하는 현재 GPU에는 NVIDIA 8800 GTX, 8800 Ultra, 9800 GTX, GTX 260, GTX 280, GTX 470, GTX 480, GTX 570, GTX 580, GTX 590, GTX 600 시리즈가 포함됩니다.) 최신 GPU 지원 정보는 AMD/NVIDIA® 웹사이트를 참조하십시오.) (주 1)
- CrossFire (주 2)/SLI 브리지 커넥터
- 전력량이 충분한 전원 공급장치를 권장합니다. (전원 요구 사항은 그래픽 카드의 설명서를 참조하십시오.)

### B. 그래픽 카드 연결하기

단계 1:


"확장 카드 설치 1-5" 단계에 따라 PCI Express x16 슬롯에 CrossFireX/SLI 그래픽 카드를 설치합니다.

단계 2:

CrossFire (주 2)/SLI 브리지 커넥터를 카드 상단의 CrossFire/SLI 금박 가장자리 커넥터에 끼웁니다.

단계 3:

디스플레이 케이블을 PCIE\_1 슬롯에 삽입한 그래픽 카드에 연결합니다.

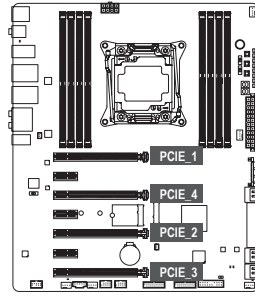

▶ i7-5960X 또는 i7-5930K CPU가 설치된 경우 다음 표를 참조하십시오.

	1 그래픽 카드	2 그래픽 카드	3 그래픽 카드	4 그래픽 카드
PCIE_1	●	●	●	●
PCIE_4	--	--	--	●
PCIE_2	--	●	●	●
PCIE_3	--	--	●	●



3-웨이 SLI 구성을 설정하려면 GC-3SLI-X99 브리지 커넥터를 사용하십시오.

▶ i7-5820K CPU를 사용하는 3-웨이 SLI 구성을 설정하는 경우 다음 표를 참조하십시오. GC-3SLI 브리지 커넥터를 사용해야 합니다.

	1 그래픽 카드	2 그래픽 카드	3 그래픽 카드
PCIE_1	●	●	●
PCIE_4	--	--	●
PCIE_2	--	●	●
PCIE_3	--	--	--

(주 1) 4-웨이 SLI 구성은 i7-5820K CPU를 설치한 경우 지원되지 않습니다.

(주 2) 브리지 커넥터의 필요 여부는 그래픽 카드에 따라 다를 수 있습니다.




- CrossFire/SLI 기술을 활성화하기 위한 절차나 드라이버 화면은 그래픽 카드 및 드라이버 버전에 따라 다를 수 있습니다. CrossFire/SLI 활성화에 관한 자세한 내용은 그래픽 카드와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
- 그래픽 카드를 2개 이상 설치한 경우 전원공급 장치에서 SATA 전압 케이블을 ATX4P 커넥터에 연결하여 시스템을 안정시킬 것을 권장합니다.

## C. 그래픽 카드 드라이버 구성하기


### C-1. CrossFire 기능 활성화

운영 체제에 그래픽 카드 드라이버를 설치한 다음 **AMD Catalyst Control Center**로 이동합니다. **Performance\AMD CrossFireX™**을 찾아 **Enable AMD CrossFireX** 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다. 시스템에 2개 이상의 CrossFire 카드가 있는 경우 사용하려면 GPU 조합을 선택하고 **Apply**를 클릭합니다. (사용 가능한 조합 옵션은 그래픽 카드 수에 따라 다릅니다.)

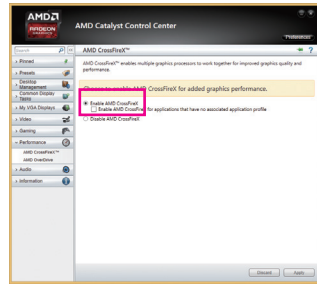


### C-2. SLI 기능 활성화

운영 체제에 그래픽 카드 드라이버를 설치한 다음 **NVIDIA Control Panel**으로 이동합니다. **Set SLI and Physx Configuration** 화면으로 이동해서 **Maximize 3D performance**가 사용하도록 설정되어 있는지 확인합니다.

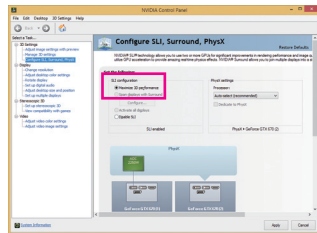

## 1-7 후면 패널 커넥터

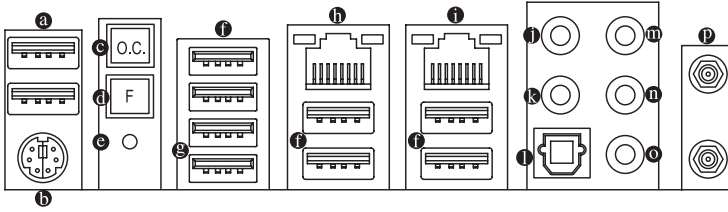

### a USB 2.0/1.1 포트

USB 포트는 USB 2.0/1.1 규격을 지원합니다. USB DAC를 이 포트에 연결할 수 있거나 이 포트를 USB 키보드/마우스, USB 프린터, USB 플래시 드라이브 등과 같은 USB 장치에 사용할 수 있습니다.

### b PS/2 키보드/마우스 포트

이 포트를 사용해 PS/2 마우스 또는 키보드를 연결하십시오.

### c CPU 오버클로킹 버튼

CPU를 오버클로킹하려면 이 버튼을 누르십시오. 기본값으로 돌아가려면 이 버튼을 다시 누르십시오.

### d 빠른 부팅 버튼

이 버튼을 누르면 빠른 부팅 기능을 활성화하여 OS 부팅 시간을 단축할 수 있습니다. (시스템 전원을 켜기 전에 이 버튼을 설정해야 합니다. 그렇지 않으면 다음 부팅 시에 적용됩니다.)

### e CMOS 버튼 지우기

이 버튼으로 CMOS 값(BIOS 구성 등)을 삭제하고 CMOS 값을 필요 시 초기화할 수 있습니다.

### f USB 3.0/2.0 포트


USB 3.0 포트는 USB 3.0 규격을 지원하며 USB 2.0/1.1 규격과 호환됩니다. USB 키보드/마우스, USB 프린터, USB 플래시 드라이브와 같은 USB 장치에 이 포트를 사용하십시오.

### g USB 3.0/2.0 포트(흰색)

USB 3.0 포트는 USB 3.0 규격을 지원하며 USB 2.0/1.1 규격과 호환됩니다. USB 키보드/마우스, USB 프린터, USB 플래시 드라이브 등과 같은 USB 장치에 이 포트를 사용하십시오. Q-Flash Plus를 사용하기 전에 USB 플래시 드라이브를 이 포트에 먼저 삽입해야 합니다.

### h RJ-45 LAN 포트 (LAN2)

Gigabit 이더넷 LAN 포트는 최대 1 Gbps 데이터 속도의 인터넷 연결을 제공합니다. 다음은 LAN 포트 LED 상태에 대한 설명입니다.

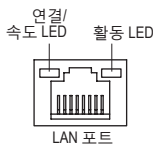

연결/속도 LED:

상태	설명
주황색	1 Gbps 데이터 속도
녹색	100 Mbps 데이터 속도
꺼짐	10 Mbps 데이터 속도

활동 LED:


상태	설명
깜빡임	데이터 전송 또는 수신 중
켜짐	데이터 전송 또는 수신 없음



- 후면 패널 커넥터에 연결된 케이블을 제거할 때는 장치에서 케이블을 먼저 제거한 후 메인보드에서 제거하십시오.
- 케이블을 제거할 때는 커넥터에서 케이블을 똑바로 뽑으십시오. 케이블 커넥터 안의 전기 단락을 방지하려면 좌우로 흔들지 마십시오.

### ① RJ-45 LAN 포트 (LAN1)

Gigabit 이더넷 LAN 포트는 최대 1 Gbps 데이터 속도의 인터넷 연결을 제공합니다. 다음은 LAN 포트 LED 상태에 대한 설명입니다.

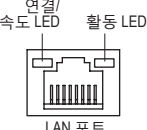

LAN 포트

연결/속도 LED:

상태	설명
주황색	1 Gbps 데이터 속도
녹색	100 Mbps 데이터 속도
꺼짐	10 Mbps 데이터 속도

활동 LED:

상태	설명
깜빡임	데이터 전송 또는 수신 중
꺼짐	데이터 전송 또는 수신 없음

### ① 라인 입력/마이크 입력 잭

라인 입력/마이크 입력 잭입니다. 광 드라이브, Walkman, 마이크와 같은 장치에 이 오디오 잭을 사용하십시오.

### ② 라인 출력

라인 출력 잭입니다. 2 채널 스피커에 이 오디오 잭을 사용하십시오. 이 잭은 5.1 채널 오디오 구성에서 프런트 스피커를 연결하는 데 사용할 수 있습니다.

### ③ 광 S/PDIF 출력 커넥터

이 커넥터는 디지털 광 오디오를 지원하는 외부 오디오 시스템에 디지털 오디오 출력을 제공합니다.

이 기능을 사용하기 전에 오디오 시스템이 광 디지털 오디오 입력 커넥터를 제공하는지 확인하십시오.

### ④ 센터/서브우퍼 스피커 출력 잭

5.1 채널 오디오 구성에서 이 오디오 잭을 사용하여 센터/서브우퍼 스피커를 연결하십시오.

### ⑤ 후면 스피커 출력

5.1 채널 오디오 구성에서 이 오디오 잭을 사용하여 리어 스피커를 연결하십시오.

### ⑥ 헤드폰/스피커 출력 잭

이 오디오 출력 잭은 오디오 증폭 기능을 지원합니다. 음질을 개선하려면 헤드폰/스피커를 이 잭에 연결하는 것이 좋습니다.



제6장, "2/5.1 채널 오디오 구성하기"에서 2/5.1 채널 오디오 구성 설정에 대한 지시사항을 참조하십시오.


### ① SMA 안테나 커넥터 (2T2R)

이 커넥터를 사용하여 안테나를 연결합니다.




안테나 케이블을 안테나 커넥터에 연결한 후 안테나는 신호가 잘 잡히는 장소로 옮깁니다.

## 1-8 I/O 실드 설치

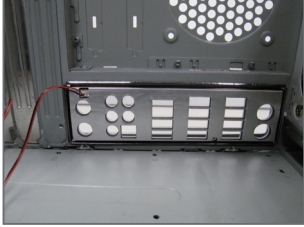

단계 1:  
포함된 I/O 실드를 샤시에 설치합니다. (실제로  
설치하려면 샤시 사용자 가이드를 참조하십시오.)

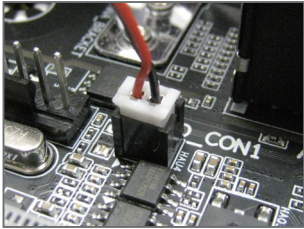

단계 2:  
메인보드를 샤시에 넣을 때 후면 패널 커넥터를  
설치된 I/O 실드에 맞춥니다. I/O 실드의 전원 케이블을  
메인보드의 LED\_CON1 커넥터에 연결합니다.




I/O 실드 LED 표시기를 켜거나 끄는 방법에 대해서는 제2장, "BIOS 설정," "주변기기"  
또는 제5장, "고유 기능," "APP Center\Ambient LED."를 참조하십시오.

## 1-9 온보드 버튼, 스위치, LED

### BIOS 스위치 및 BIOS LED 표시기

BIOS 스위치(BIOS\_SW)를 이용하여 손쉽게 부트 업(boot up) 또는 오버클로킹용 BIOS를 선택, 오버클로킹 시의 BIOS 오류를 줄일 수 있습니다. SB 스위치로 듀얼 BIOS 기능을 활성화/비활성화 시킬 수 있습니다. LED 표시기(MBIOS\_LED/BBIOS\_LED)는 사용 중인 BIOS를 표시합니다.

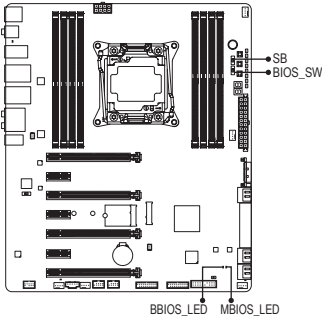

#### BIOS\_SW

1: 기본 BIOS (기본 BIOS에서 부팅)  
2: 백업 BIOS (백업 BIOS에서 부팅)

1: 백업 BIOS (백업 BIOS에서 부팅)  
2: 기본 BIOS (기본 BIOS에서 부팅)

#### SB

1: Dual BIOS  
2: Single BIOS

1: Single BIOS  
2: Dual BIOS


#### BIOS LED 표시기:

MBIOS\_LED (기본 BIOS 사용)

BBIOS\_LED (백업 BIOS 사용)

### 퀵버튼

본 제품은 4개의 퀵버튼이 있습니다: 전원, 리셋, CMOS 소거 및 BIOS 바로가기. 하드웨어 부품교체 또는 테스트로 인해 컴퓨터 케이스가 열린 상태에서 전원버튼과 리셋버튼을 사용하여 빨리 전원을 끄고 켜거나 리셋 할 수 있습니다. 필요에 따라 이 버튼을 사용하여 BIOS 구성을 삭제하고 CMOS값을 공장 기본값으로 초기화할 수 있습니다. BIOS 바로가기 버튼을 누르면 시스템을 재부팅하기 전에 언제든지 BIOS로 더욱 쉽게 직접 들어갈 수 있습니다. (POST 과정에서 이 버튼을 누르면 BIOS 설정에 바로 들어갑니다. POST 과정 뒤에 버튼을 누르면 다음 부팅 시에 BIOS 설정에 바로 들어갑니다.)

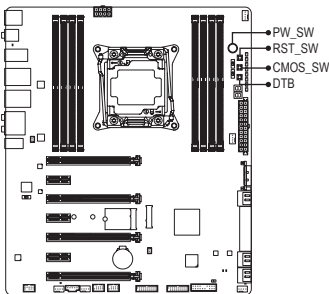

PW\_SW: 전원 버튼

RST\_SW: 리셋 버튼

CMOS\_SW: CMOS 버튼 지우기


DTB: BIOS 바로가기 버튼



- CMOS 값을 지우기 전에 항상 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- 주: 시스템이 켜져 있을 때 CMOS 소거 버튼을 누르지 마십시오. 그럴 경우 시스템이 종료되어서 데이터를 잃거나 기기가 손상될 수 있습니다.
- 시스템이 다시 시작되면 BIOS Setup으로 이동하여 공장 기본값을 로드하거나 (Load Optimized Defaults 선택) BIOS 설정을 수동으로 구성하십시오(BIOS 구성에 대해서는 제2장, "BIOS Setup,"을 참조).

## 오디오 게인 조절 스위치


이 스위치로 후면 패널의 헤드폰/스피커 출력 잭의 오디오 게인을 조절할 수 있습니다.  
헤드폰 사양에 맞게 설정하십시오 (실질적인 효과는 사용하는 장치에 따라 다를 수 있음).

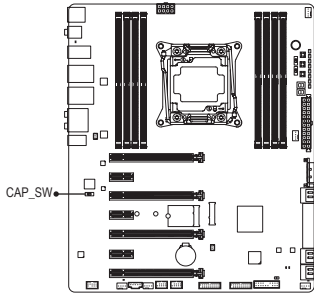

- 1: 2.5x (기본값)  
2: 6x


## 전압 측정점

다음 메인보드 전압을 측정하려면 멀티미터를 사용합니다. 다음과 같은 방법으로 구성 전압을 측정할 수 있습니다.

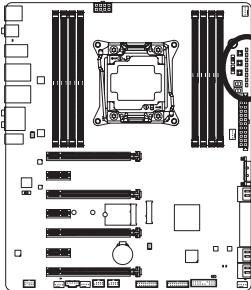


- 핀 1 → VRIN
- 핀 1 → DIMM\_A
- 핀 1 → DIMM\_B
- 핀 1 → DDRVTT\_A
- 핀 1 → DDRVTT\_B
- 핀 1 → VPP25\_A
- 핀 1 → VPP25\_B
- 핀 1 → PCHV

핀 번호	정의
1	전원
2	GND

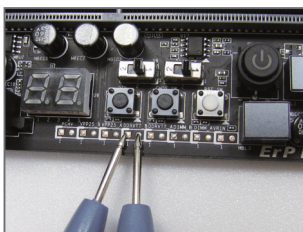


단계:  
멀티미터의 빨간색 납을 전압 측정점의 핀1(전원)에 연결하고 흑색 납을 핀 2(접지)에 연결합니다.

## 1-10 작동 증폭기 교환

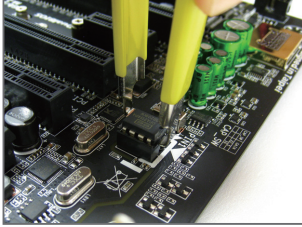

단계 1:  
IC 추출기를 사용하여 IC의 측면을 주의하여 잡아  
소켓에서 빼냅니다.

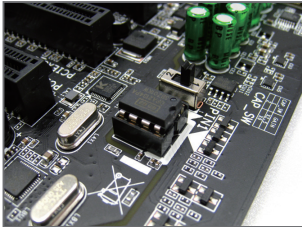


단계 2:  
OP 칩의 홈을 소켓의 홈과 정렬하여 칩을 소켓에  
부드럽게 눌러 넣어 장착합니다.



IC 추출기와 OP 칩의 구매에 대해서는 지역 판매점에 문의하십시오.



## 1-11 내부 커넥터

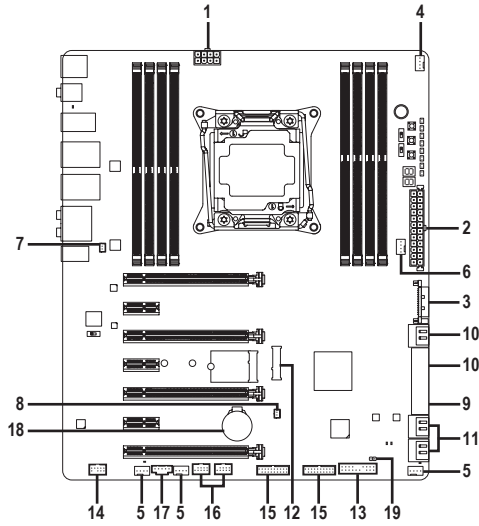

1) ATX_12V_2X4	11) sSATA3 0/1/2/3
2) ATX	12) M2_10G
3) ATX4P	13) F_PANEL
4) CPU_FAN	14) F_AUDIO
5) SYS_FAN1/2/3	15) F_USB30_1/F_USB30_2
6) CPU_OPT	16) F_USB1/F_USB2
7) LED_CON1	17) THB_C
8) LED_CON2	18) BAT
9) SATA_EXPRESS	19) CLR_CMOS
10) SATA3 0/1/2/3/4/5	



외부 장치를 연결하기 전에 다음 지침을 읽으십시오:

- 먼저 장치가 연결하고자 하는 커넥터와 호환되는지 확인하십시오.
- 장치를 설치하기 전에 장치와 컴퓨터를 끄십시오. 장치 손상을 방지하려면 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- 장치를 설치한 후 컴퓨터를 켜기 전 장치 케이블이 메인보드의 커넥터에 단단히 연결되었는지 확인하십시오.



## 1/2) ATX\_12V\_2X4/ATX (2x4 12V 전원 커넥터 및 2x12 주 전원 커넥터)

전원 커넥터의 사용으로 전원 공급 장치는 메인보드의 모든 부품에 충분히 안정적인 전력을 공급할 수 있습니다. 전원 커넥터를 연결하기 전에 먼저 전원 공급 장치가 꺼져 있고 모든 장치가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오. 전원 커넥터는 실수를 방지하도록 설계되어 있습니다. 전원 공급 케이블을 전원 커넥터에 올바른 방향으로 연결하십시오.

12V 전원 커넥터는 주로 CPU에 전력을 공급합니다. 12V 전원 커넥터가 연결되어 있지 않으면 컴퓨터를 시작할 수 없습니다.




확장 요구 사항을 만족하려면 높은 소비 전력(500W 이상)을 견딜 수 있는 전원 공급 장치를 권장합니다. 필요 전력을 공급하지 못하는 전원 공급 장치가 사용된 경우 시스템이 불안정하거나 부팅되지 않을 수 있습니다.

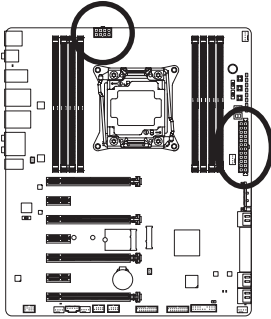

ATX\_12V\_2X4:

핀 번호	정의
1	GND (2x4 핀 12V 전용)
2	GND (2x4 핀 12V 전용)
3	GND
4	GND
5	+12V (2x4 핀 12V 전용)
6	+12V (2x4 핀 12V 전용)
7	+12V
8	+12V



ATX:



핀 번호	정의	핀 번호	정의
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	GND	15	GND
4	+5V	16	PS_ON (소프트 켜기/끄기)
5	GND	17	GND
6	+5V	18	GND
7	GND	19	GND
8	전원 양호	20	NC
9	5VSB (대기 +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (2x12 핀 ATX에만 해당)	23	+5V (2x12 핀 ATX에만 해당)
12	3.3V (2x12 핀 ATX에만 해당)	24	GND (2x12 핀 ATX 전용)



CPU를 오버클럭하려면 시스템에 전력이 충분히 공급되도록 포함된 1 대 3 전원 케이블의 1 단부는 ATX\_12V\_2X4 전원 커넥터, 3 단부는 전원 공급 장치에 연결합니다.

### 3) ATX4P (PCIe 전원 커넥터)


전원 커넥터가 온보드 PCI Express x16 슬롯에 보조 전원을 제공합니다. 2개 또는 그 이상의 그래픽 카드를 설치한 경우 전원 공급 장치에서 SATA 전압 케이블을 ATX4P 커넥터에 연결하여 시스템을 안정시킬 것을 권장합니다.

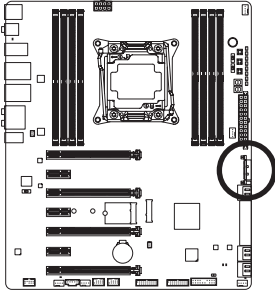

핀 번호	정의
1	NC
2	NC
3	NC
4	GND
5	GND
6	GND
7	VCC
8	VCC
9	VCC
10	GND
11	GND
12	GND
13	+12V
14	+12V
15	+12V

### 4/5) CPU\_FAN/SYS\_FAN1/2/3 (팬 헤더)

이 마더보드에 있는 모든 팬 헤더는 4핀입니다. 대부분의 팬 헤더는 실수로 삽입하는 것을 방지하도록 설계되어 있습니다. 팬 케이블을 연결할 때는 꼭 올바른 방향으로 연결하십시오(흑색 커넥터 전선은 접지선입니다). 속도 조절 기능을 하려면 팬 속도 조절이 되는 팬을 사용해야 합니다. 최적의 방열을 위해서는 시스템 팬을 PC 케이스(샤시) 안에 설치하는 것이 좋습니다.

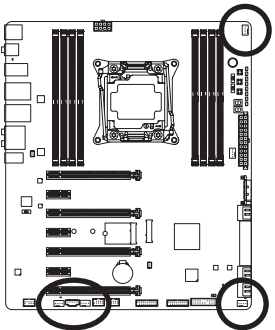

CPU\_FAN



SYS\_FAN1/2/3

CPU\_FAN:

핀 번호	정의
1	GND
2	+12V
3	감지
4	속도 제어

SYS\_FAN1/2/3:


핀 번호	정의
1	GND
2	속도 제어
3	감지
4	VCC



- CPU 및 시스템의 과열을 막으려면 꼭 팬 헤더에 팬 케이블을 연결하십시오. 과열은 CPU에 손상을 일으키거나 시스템 장애를 일으킬 수 있습니다.
- 이 팬 헤더는 구성 점퍼 블록이 아닙니다. 헤더에 점퍼 캡을 씌우지 마십시오.

## 6) CPU\_OPT (워터 쿨링 CPU 팬 헤더)


팬 헤더는 4핀으로서 실수로 삽입하는 것을 방지하도록 설계되어 있습니다. 팬 케이블을 연결할 때는 꼭 올바른 방향으로 연결하십시오(흑색 커넥터 전선은 접지선입니다). 속도 조절 기능을 하려면 팬 속도 조절이 되는 팬을 사용해야 합니다.

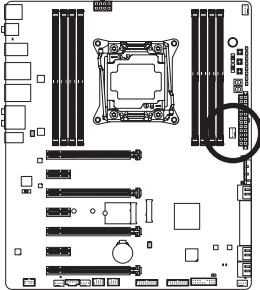

핀 번호	정의
1	GND
2	속도 제어
3	감지
4	VCC

## 7) LED\_CON1 (I/O 실드 오디오 LED 전원 커넥터)


전원 커넥터를 통해 메인보드 후면 패널의 I/O 실드에 있는 LED에 전원이 공급됩니다.

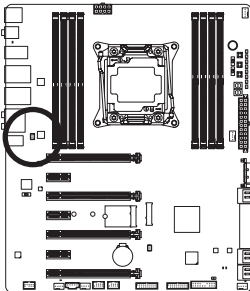

핀 번호	정의
1	VCC
2	GND

## 8) LED\_CON2 (방열판 LED 전원 커넥터)



전원 커넥터를 통해 칩셋 방열판의 LED에 전원이 공급됩니다.

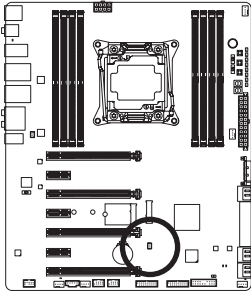

핀 번호	정의
1	VCC
2	GND

## 9) SATA\_EXPRESS (SATA Express 커넥터)



SATA Express 커넥터는 단일 SATA Express 장치를 지원합니다.

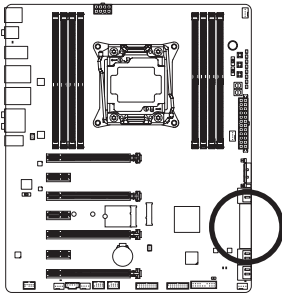

M2\_10G, SATA Express 및 SATA3 4/5 커넥터는 한 번에 하나만 사용할 수 있습니다.  
M.2 SSD가 설치된 경우 SATA3 4/5 커넥터를 사용할 수 없습니다.

### 10) SATA3 0/1/2/3/4/5 (SATA 6Gb/s 커넥터)

SATA 커넥터는 SATA 6Gb/s 표준을 준수하며 SATA 3Gb/s 및 SATA 1.5Gb/s 표준과 호환됩니다. 각 SATA 커넥터는 단일 SATA 장치를 지원합니다. Intel® 칩셋은 RAID 0, RAID 1, RAID 5 및 RAID 10을 지원합니다. RAID 배열 구성에 대한 지침은 제3장, "SATA 하드 드라이브 구성하기"를 참조하십시오.

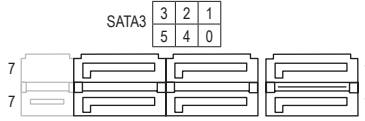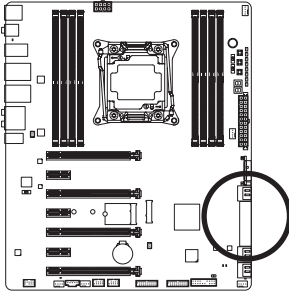



핀 번호	정의
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND



SATA 포트에 핫 플러그인을 사용하는 방법에 대해서는 제2장, "BIOS 설정," "칩셋\PC SATA 구성"을 참조하십시오.

### 11) sSATA3 0/1/2/3 (SATA 6Gb/s 커넥터)

SATA 커넥터는 SATA 6Gb/s 표준을 준수하며 SATA 3Gb/s 및 SATA 1.5Gb/s 표준과 호환됩니다. AHCI 및 IDE 모드만 지원합니다. 각 SATA 커넥터는 단일 SATA 장치를 지원합니다.

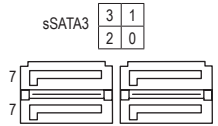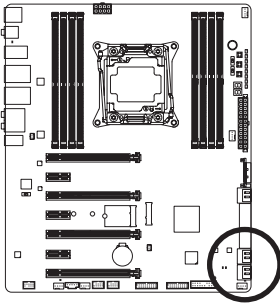


핀 번호	정의
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND




SATA 포트에 핫 플러그인을 사용하는 방법에 대해서는 제2장, "BIOS 설정," "칩셋\PC sSATA 구성"을 참조하십시오.

## 12) M2\_10G (M.2 Socket 3 커넥터)


M.2 SSD를 이 커넥터에 삽입할 수 있습니다.

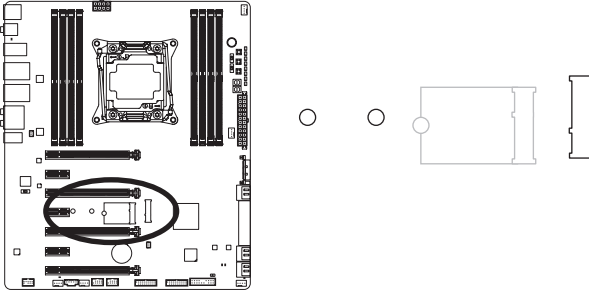


아래의 단계에 따라 M2\_10G 커넥터에 M.2 SSD를 올바르게 설치하십시오.

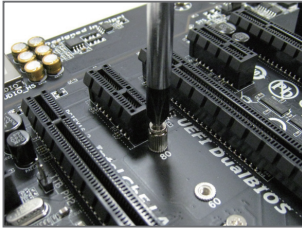


단계 1:  
스크류 드라이버를 사용하여  
메인보드에서 나사와 너트를 풀니다. M.2  
SSD를 설치할 올바른 장착 구멍을 찾은  
후 먼저 너트를 조입니다.

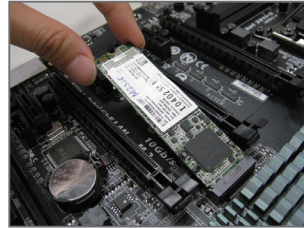

단계 2:  
M.2 SSD를 사각으로 커넥터에 밀어  
넣습니다.

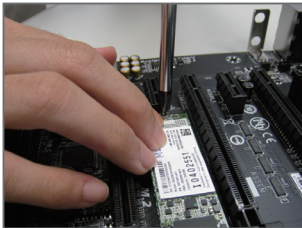

단계 3:  
M.2 SSD를 아래로 누른 후 나사로  
고정합니다.

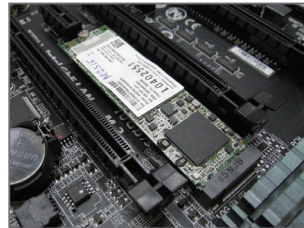


단계 4:  
위의 그림과 같이 설치가  
완료되었습니다.



- 메인보드에는 M.2 SSD용 길이 조정 구멍이 2개 있습니다. M.2 SSD를 설치할 올바른 장착 구멍을 선택하여 나사와 너트를 다시 조입니다.
- M2\_10G, SATA Express 및 SATA3 4/5 커넥터는 한 번에 하나만 사용할 수 있습니다. M.2 SSD가 설치된 경우 SATA3 4/5 커넥터를 사용할 수 없습니다.

### 13) F\_PANEL (전면 패널 헤더)

아래의 핀 지정에 따라 PC 케이스(샤시) 전면 패널의 전원 스위치, 리셋 스위치, 스피커, PC 케이스(샤시) 침입 스위치/센서 및 시스템 상태 표시기를 이 헤더에 연결하십시오. 케이블을 연결하기 전에 양극과 음극 핀에 주목하십시오.

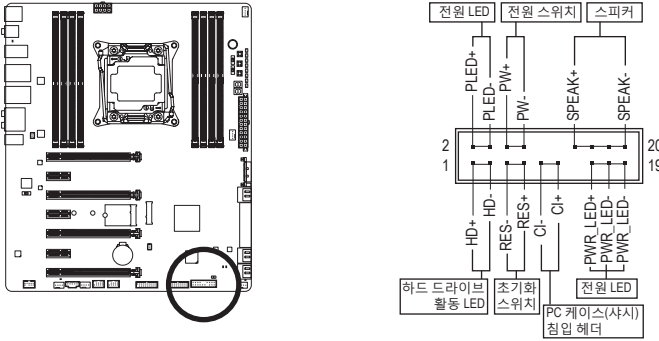

- **PLED/PWR\_LED** (전원 LED, 황색/보라색):

시스템 상태	LED	PC 케이스(샤시) 전면 패널의 전원 상태 표시기에 연결됩니다.
S0	켜짐	시스템이 작동 중이면 LED가 켜집니다. 시스템이 S3/S4 절전 상태에 있거나 전원이 꺼지면(S5) LED가 꺼집니다.
S3/S4/S5	꺼짐	

- **PW** (전원 스위치, 적색):  
PC 케이스(샤시) 전면 패널의 전원 스위치에 연결됩니다. 전원 스위치를 사용하여 시스템을 끄는 방법을 구성할 수 있습니다(자세한 정보는 제2장, "BIOS 설정", "전원 관리 설정"을 참조하십시오).
- **SPEAK** (스피커, 주황색):  
PC 케이스(샤시) 전면 패널의 스피커에 연결됩니다. 시스템이 신호음을 통해 시스템 시작 상태를 알립니다. 시스템을 시작할 때 문제가 감지되지 않으면 한 번의 짧은 신호음이 납니다.
- **HD** (하드 드라이브 활동 LED, 청색):  
PC 케이스(샤시) 전면 패널의 하드 드라이브 활동 LED에 연결됩니다. 하드 드라이브가 데이터를 읽거나 쓸 때 LED가 켜집니다.
- **RES** (리셋 스위치, 녹색):  
PC 케이스(샤시) 전면 패널의 리셋 스위치에 연결됩니다. 컴퓨터가 작동을 멈추어 정상적으로 다시 시작할 수 없는 경우 리셋 스위치를 누르십시오.
- **CI** (PC 케이스(샤시) 침입 헤더, 회색):  
PC 케이스(샤시) 커버가 제거될 경우 이를 감지할 수 있는 PC 케이스(샤시) 침입 스위치/센서를 PC 케이스(샤시)에 연결합니다. 이 기능을 사용하려면 PC 케이스(샤시) 침입 스위치/센서가 있는 PC 케이스(샤시)가 필요합니다.




전면 패널 설계는 PC 케이스(샤시)에 따라 다를 수 있습니다. 전면 패널 모듈은 주로 전원 스위치, 리셋 스위치, 전원 LED, 하드 드라이브 활동 LED, 스피커 등으로 구성됩니다. PC 케이스(샤시) 전면 패널 모듈을 헤더에 연결할 때는 전선 지정과 핀 지정이 정확히 일치하는지 확인하십시오.



#### 14) F\_AUDIO (전면 패널 오디오 헤더)

전면 패널 오디오 헤더는 Intel® 고음질 오디오(HD) 및 AC'97 오디오를 지원합니다. PC 케이스(샤시) 전면 패널 오디오 모듈을 이 헤더에 연결할 수 있습니다. 모듈 커넥터의 전선 지정이 메인보드 헤더의 핀 지정과 일치하는지 확인하십시오. 모듈 커넥터와 메인보드 헤더를 잘못 연결하면 장치가 작동하지 않거나 손상될 수도 있습니다.

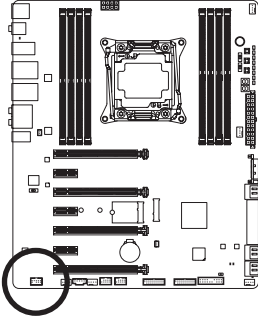

HD 전면 패널 오디오용:

핀 번호	정의
1	MIC2_L
2	GND
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	GND
7	FAUDIO_JD
8	핀 없음
9	LINE2_L
10	GND

AC'97 전면 패널 오디오용:



핀 번호	정의
1	MIC
2	GND
3	MIC 전원
4	NC
5	라인 출력(우)
6	NC
7	NC
8	핀 없음
9	라인 출력(좌)
10	NC



일부 PC 케이스(샤시)는 각 전선에 단일 플러그 대신 분리된 커넥터가 있는 전면 패널 오디오 모듈을 제공합니다. 전선 지정이 다른 전면 패널 오디오 모듈을 연결하는 것에 대한 정보는 PC 케이스(샤시) 제조업체에 문의하십시오.

#### 15) F\_USB30\_1/F\_USB30\_2 (USB 3.0/2.0 헤더)

이 헤더는 USB 3.0/2.0 사양을 충족하며 각 헤더는 USB 포트 2개를 제공할 수 있습니다. 2개의 USB 3.0/2.0 포트를 사용할 수 있는 3.5" 앞면 패널을 구입하려면 현지 대리점에 연락하십시오.

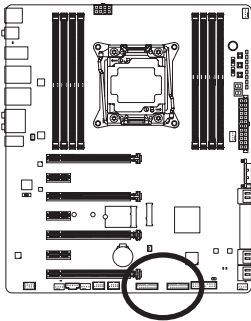



핀 번호	정의	핀 번호	정의
1	VBUS	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	GND
4	GND	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	GND
7	GND	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS
10	NC	20	핀 없음



USB 전면 패널 손상을 방지하려면 USB 전면 패널을 설치하기 전에 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.

### 16) F\_USB1/F\_USB2 (USB 2.0/1.1 헤더)

이 헤더는 USB 2.0/1.1 규격을 준수합니다. 각 USB 헤더는 선택 품목인 USB 브래킷을 통해 USB 포트 2개를 제공합니다. 선택 품목인 USB 브래킷 구매에 대해서는 지역 판매점에 문의하십시오.

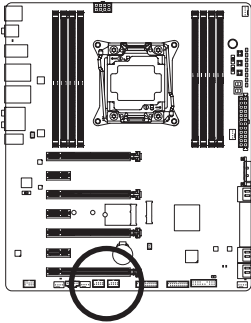


핀 번호	정의
1	전원 (5V)
2	전원 (5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	GND
8	GND
9	핀 없음
10	NC



- IEEE 1394 브래킷(2x5핀) 케이블을 USB 2.0/1.1 헤더에 연결하지 마십시오.
- USB 브래킷 손상을 방지하려면 USB 브래킷을 설치하기 전에 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.

### 17) THB\_C (Thunderbolt 애드인 카드 커넥터)

이 커넥터는 GIGABYTE Thunderbolt 애드인 카드에 사용됩니다.

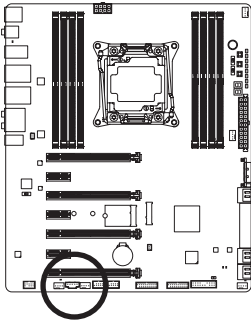



핀 번호	정의
1	GPIOA
2	GPIOB
3	N_SLP_S3
4	N_S4_S5
5	GND



Thunderbolt™ 애드인 카드를 지원합니다.

## 18) BAT (배터리)

배터리는 컴퓨터가 꺼졌을 때 CMOS에 값(BIOS 구성, 날짜 및 시간 정보 등)을 보존하도록 전원을 제공합니다. 배터리 전압이 낮은 수준으로 떨어지면 배터리를 교체하십시오. 그렇지 않으면 CMOS 값이 정확하지 않거나 손실될 수 있습니다.

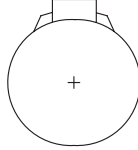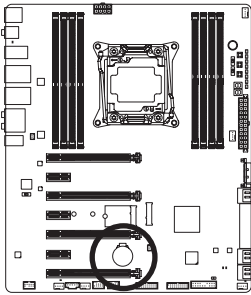

배터리를 제거하여 CMOS 값을 지울 수 있습니다.


1. 컴퓨터를 끄고 전원 코드 플러그를 뽑습니다.
2. 배터리 홀더에서 배터리를 꺼낸 후 1분 동안 기다립니다.  
(또는 드라이버와 같은 금속 물체로 배터리 홀더의 양극과 음극 단자를 5초 동안 접촉하여 단락시키십시오.)
3. 배터리를 교체합니다.
4. 전원 코드를 연결하고 컴퓨터를 다시 시작합니다.



- 배터리를 교체하기 전에 항상 컴퓨터를 끄고 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- 배터리를 동등한 것으로 교체하십시오. 잘못된 모델로 교체하면 폭발 위험이 있습니다.
- 배터리를 직접 교체할 수 없거나 배터리 모델에 대해 잘 모르면 구매처나 지역 판매점에 문의하십시오.
- 배터리를 설치할 때 배터리의 양극(+)과 음극(-) 방향에 주의하십시오 (양극 쪽이 위를 향해야 합니다).
- 소모된 배터리는 지역 환경 규정에 따라 처리해야 합니다.

## 19) CLR\_CMOS (CMOS 클리어 접퍼)

이 접퍼를 이용해서 BIOS 구성 내용을 삭제하고 CMOS 값을 공장 기본값으로 초기화합니다. CMOS 값을 지우려면 스크류 드라이버 같은 금속으로 2개의 핀을 몇 초간 누르십시오.

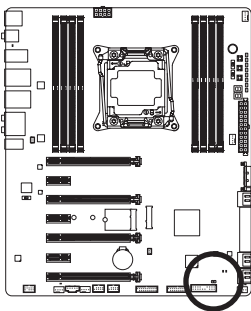

열림: Normal



단락: CMOS 값 소거



- CMOS 값을 지우기 전에 항상 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- 시스템이 다시 시작되면 BIOS Setup으로 이동하여 공장 기본값을 로드하거나 (Load Optimized Defaults 선택) BIOS 설정을 수동으로 구성하십시오 (BIOS 구성에 대해서는 제2장, "BIOS Setup,"을 참조).



## 제2장 BIOS 셋업

BIOS(기본 입출력 시스템)는 시스템의 하드웨어 매개 변수를 메인보드의 CMOS에 기록합니다. 주요 기능에는 시스템 시작, 시스템 매개 변수 저장 및 운영 체제 로드하는 동안 Power-On Self-Test (POST) 기능을 포함합니다. BIOS에는 기본 시스템 구성 설정 또는 특정 시스템 기능을 활성화 하기 위해 사용자가 변경할 수 있는 BIOS 설치 프로그램이 있습니다.

전원이 꺼지면 CMOS에 구성 값을 보존할 수 있도록 메인보드의 배터리가 CMOS에 필요한 전원을 공급합니다.

BIOS 셋업 프로그램에 액세스하려면 전원을 켜 후 POST 동안 <Delete> 키를 누르십시오.

BIOS를 업그레이드하려면 GIGABYTE Q-Flash 또는 @BIOS 유틸리티를 사용하십시오.

- Q-Flash는 사용자가 운영 체제로 들어갈 필요 없이 BIOS를 빠르고 쉽게 업그레이드하거나 백업할 수 있게 합니다.
- @BIOS는 인터넷에서 최신 버전의 BIOS를 검색하여 다운로드하고 BIOS를 업데이트하는 Windows 기반 유틸리티입니다.

Q-Flash 및 @BIOS 유틸리티 사용에 대한 지시사항은 제5장, "BIOS 업데이트 유틸리티"를 참조하십시오.



- BIOS 플래싱은 잠재적으로 위험하기 때문에 현재 버전의 BIOS를 사용하면서 문제가 없다면 BIOS를 플래시하지 않는 것이 좋습니다. BIOS를 플래시하려면 신중하게 수행하십시오. 부적절한 BIOS 플래싱은 시스템 고장을 일으킬 수 있습니다.
- 시스템 불안정성이나 다른 예기치 않은 결과를 방지하려면 꼭 필요한 경우 이외에는 기본 설정값을 수정하지 않는 것이 좋습니다. 설정을 부적절하게 수정하면 시스템을 부팅하지 못할 수도 있습니다. 이 문제가 발생하면 CMOS 값을 지우고 보드를 기본값으로 초기화합니다.  
(이 장의 "최적화된 기본값 로드" 단원 또는 제1장의 배터리 소개 또는 CMOS 점퍼/버튼 지우기에서 CMOS 값을 지우는 방법을 참조하십시오.)

## 2-1 시작 화면

컴퓨터를 부팅하면 다음과 같은 로고 화면이 나타납니다.



기능 키:

### <DEL>: BIOS SETUP/Q-FLASH

BIOS 셋업으로 들어가거나 BIOS 셋업에서 Q-Flash 유틸리티에 액세스하려면 <Delete> 키를 누르십시오.

### <F9>: SYSTEM INFORMATION (시스템 정보)

<F9> 키를 누르면 시스템 정보를 표시합니다.

### <F12>: BOOT MENU (부팅 메뉴)

부팅 메뉴는 BIOS 셋업으로 들어가지 않고 첫째 부팅 장치를 설정할 수 있게 합니다.

부팅 메뉴에서 위로 화살표 키 <↑> 또는 아래로 화살표 키 <↓>를 사용하여 첫째 부팅 장치를 선택한 후 <Enter> 키를 눌러 적용하십시오. 시스템이 장치에서 즉시 부팅됩니다.

주: 부팅 메뉴의 설정은 한 번만 유효합니다. 시스템을 다시 시작한 후 장치 부팅 순서는 여전히 BIOS 셋업 설정을 토대로 합니다.

### <END>: Q-FLASH


BIOS 셋업으로 먼저 들어가지 않고 Q-Flash 유틸리티에 직접 액세스하려면 <End> 키를 누르십시오.



### C. Classic Setup

Classic Setup은 종전의 BIOS 셋업 인터페이스로서, 여기서는 키보드의 화살표 키를 사용하여 항목 간을 이동한 후 <Enter>를 눌러 하위 메뉴를 수락하거나 시작합니다. 또는 마우스로 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.

(샘플 BIOS 버전: F1c)

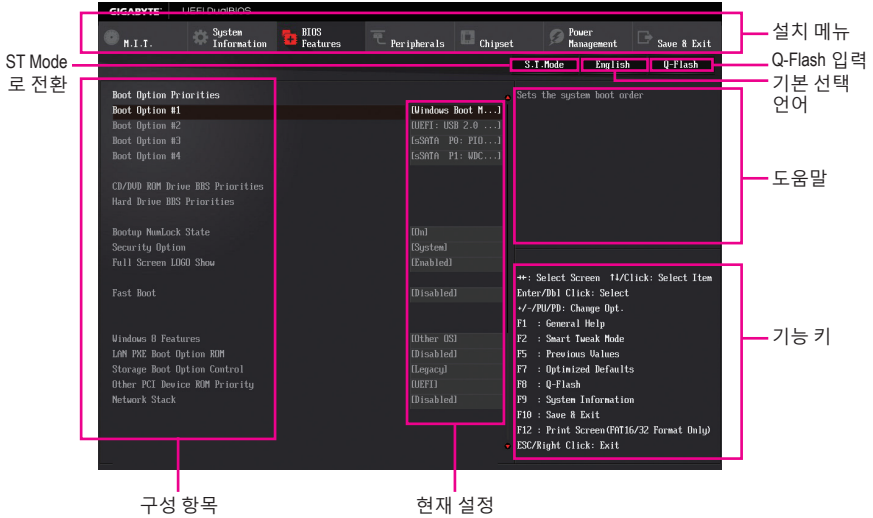

#### Classic Setup 기능 키

<←><→>	선택 표시줄을 이동하여 설치 메뉴를 선택합니다.
<↑><↓>	선택 표시줄을 이동하여 메뉴에서 구성 항목을 선택합니다.
<Enter>	명령을 실행하거나 메뉴를 입력합니다.
<+><Page Up>	숫자 값을 증가시키거나 변경합니다.
<-><Page Down>	숫자 값을 감소시키거나 변경합니다.
<F1>	기능 키의 설명을 표시합니다.
<F2>	ST Mode 또는 Startup Guide 화면으로 전환합니다.
<F5>	현재 하위 메뉴의 이전 BIOS 설정을 복원합니다.
<F7>	현재 하위 메뉴에 대해 최적화된 BIOS 기본 설정값을 로드합니다.
<F8>	Q-Flash 유틸리티에 액세스합니다.
<F9>	시스템 정보를 표시합니다.
<F10>	변경 내용을 모두 저장하고 BIOS 셋업 프로그램을 종료합니다.
<F12>	현재 화면을 이미지로 캡처하여 USB 드라이브로 저장합니다.
<Esc>	주 메뉴 : BIOS 셋업 프로그램을 종료합니다. 하위 메뉴 : 현재 하위 메뉴를 종료합니다.



## BIOS 설치 메뉴

### ■ M.I.T.

이 메뉴를 사용하여 시계, 주파수, CPU 및 메모리 전압 등을 구성하. 거나 시스템/CPU 온도, 전압 및 팬 속도를 확인합니다.

### ■ System Information (시스템 정보)

이 메뉴를 사용하여 BIOS 및 시스템 시간과 날짜에 사용할 기본 언어를 선택합니다.

### ■ BIOS Features (BIOS 기능)

이 메뉴를 사용하여 장치 부팅 순서와 CPU에서 사용할 수 있는 고급 기능을 구성합니다.

### ■ Peripherals (주변 장치)

USB, 디스플레이 설정 등과 같은 모든 주변 장치를 구성하려면 이 메뉴를 사용합니다.

### ■ Chipset (칩셋)

SATA, 온보드 LAN 등과 같은 칩셋 관련 옵션을 구성하려면 이 메뉴를 사용합니다.


### ■ Power Management (전원 관리)

모든 절전 기능을 구성하려면 이 메뉴를 사용하십시오.


### ■ Save & Exit (저장 및 종료)

BIOS 셋업 프로그램에서 변경한 모든 내용을 CMOS에 저장하고 BIOS 셋업을 종료합니다. 현재 BIOS 설정을 프로파일에 저장하거나 최적 성능의 시스템 작동을 위한 최적의 기본값을 로드할 수 있습니다.

## 2-3 M.I.T.

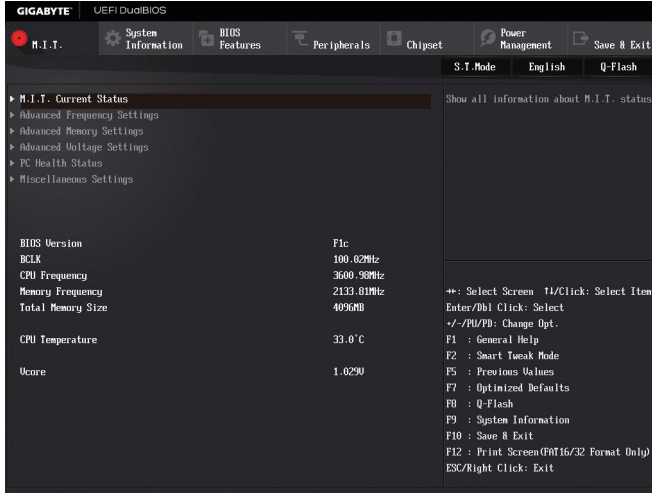

사용자가 설정한 오버클럭/과전압의 안정적인 작동 여부는 전체 시스템 구성에 달려 있습니다. 오버클럭/과전압을 잘못 수행할 경우 CPU, 칩셋 또는 메모리가 손상되고 이런 부품의 유효 수명을 단축하게 할 수 있습니다. 이 페이지는 고급 사용자 전용이며 시스템 불안정이나 다른 예기치 않은 결과를 방지하려면 기본 설정값을 수정하지 말 것을 권합니다. (설정을 부적절하게 수정하면 시스템을 부팅하지 못할 수도 있습니다. 이 경우 CMOS 값을 지우고 보드를 기본값으로 다시 설정해 보십시오.)

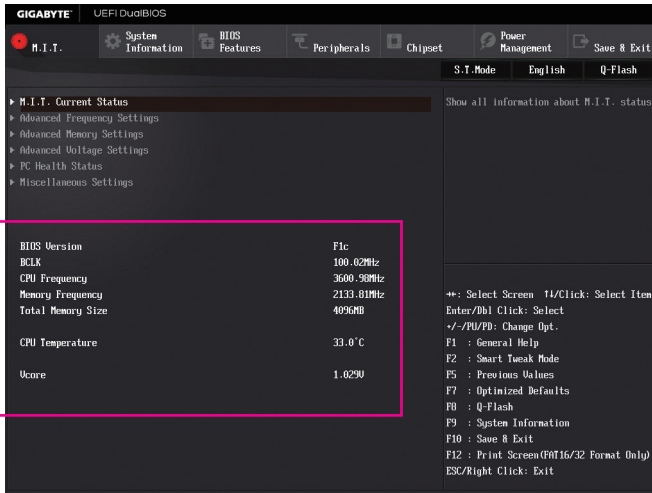


이 섹션에서는 BIOS 버전, CPU 베이스 클럭, CPU 주파수, 메모리 주파수, 총 메모리 크기, CPU 온도, CPU 전압 등에 대해 설명합니다.

▶ **M.I.T. Current Status (M.I.T. 현재 상태)**

이 화면에서는 CPU/메모리 주파수/파라미터에 대한 정보를 제공합니다.

▶ **Advanced Frequency Settings (고급 주파수 설정)**

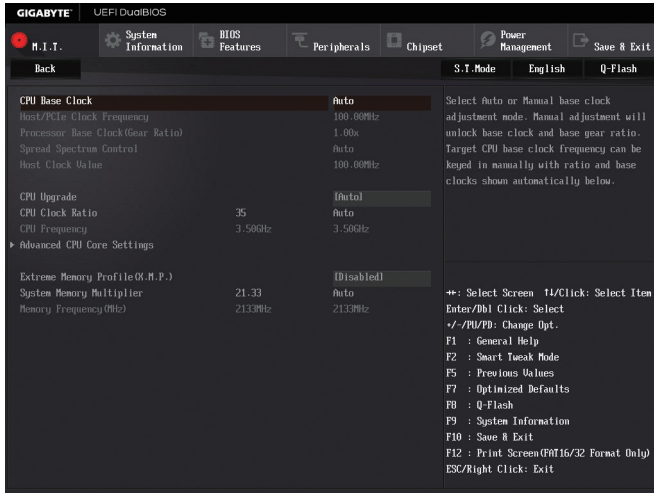

○ **CPU Base Clock**

CPU 기본 클럭을 0.01 MHz 단위로 수동 설정할 수 있습니다. (기본값: Auto)

**중요:** CPU 주파수는 CPU 규격에 따라서 설정하는 것이 좋습니다.

○ **Host/PCIe Clock Frequency (주)**

호스트 클럭 주파수(CPU, PCIe, 메모리 주파수 제어)가 0.01 MHz씩 증가하도록 수동으로 설정할 수 있습니다.

**CPU Base Clock**이 **Manual**으로 설정되어 있을 경우에만 구성할 수 있습니다.

○ **Processor Base Clock (Gear Ratio) (주)**

몇개의 사전 설정된 호스트 클럭 승수로 **Host/PCIe Clock Frequency**를 배가하여 프로세서 기본 클럭을 구성할 수 있습니다. **CPU Base Clock**이 **Manual**으로 설정되어 있을 경우에만 구성할 수 있습니다.

○ **Spread Spectrum Control (주)**

CPU/PCIe 스프레드 스펙트럼을 활성화하거나 비활성화합니다. (기본값: Auto)

**CPU Base Clock**이 **Manual**으로 설정되어 있을 경우에만 구성할 수 있습니다.

○ **Host Clock Value**

이 값은 **Host/PCIe Clock Frequency** 값에 **Processor Base Clock (Gear Ratio)** 값을 곱해서 정해집니다.

○ **CPU Upgrade (주)**

CPU 주파수를 설정할 수 있습니다. 옵션은 사용 중인 CPU에 따라 다릅니다. (기본값: Auto)

○ **CPU Clock Ratio**


설치된 CPU의 클럭 비율을 수정할 수 있습니다. 조정 가능한 범위는 설치된 CPU에 따라 다릅니다.

(주) 이 항목은 이 기능을 지원하는 CPU를 설치했을 때만 나타납니다. Intel® CPU의 고유 기능에 대한 자세한 정보는 Intel 웹 사이트를 방문하십시오.

☞ **CPU Frequency**

현재 작동 중인 CPU 주파수를 표시합니다.

▶ **Advanced CPU Core Settings (고급 CPU 코어 설정)**

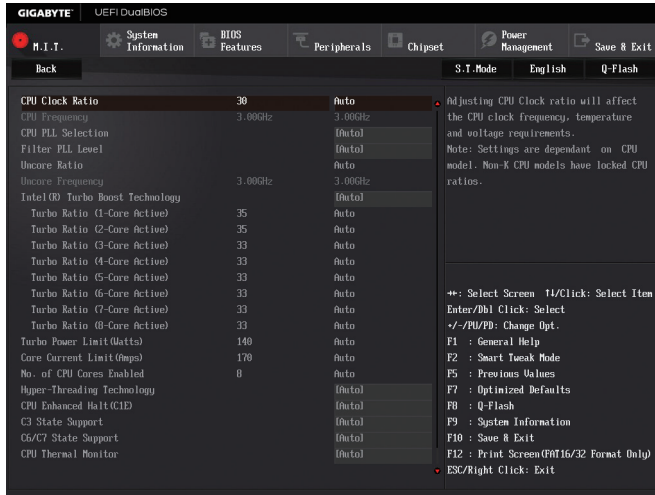

☞ **CPU Clock Ratio, CPU Frequency**

위의 설정은 **Advanced Frequency Settings** 메뉴의 동일 항목 하의 설정과 동기화됩니다.

☞ **CPU PLL Selection**

CPU PLL을 설정할 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **Filter PLL Level**

PLL 필터를 설정할 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **Uncore Ratio**

CPU 언코어 비율을 설정할 수 있습니다. 조절 가능 범위는 사용 중인 CPU에 따라 다릅니다.

☞ **Uncore Frequency**

CPU의 현재 언코어 주파수를 표시합니다.

☞ **Intel(R) Turbo Boost Technology (주)**

Intel® CPU Turbo Boost 기술의 활성화 여부를 결정할 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **Turbo Ratio (주)**

다른 활성 코어의 CPU Turbo 비율을 설정할 수 있습니다. **Auto**는 CPU Turbo 비율을 CPU 사양에 따라 설정합니다. (기본값: Auto)

☞ **Turbo Power Limit (Watts)**

CPU Turbo 모드에 대한 전력 제한을 설정할 수 있습니다. CPU 전력 소모가 설정값을 초과하면 CPU가 자동으로 코어 주파수를 감소시켜 전력 소모를 줄입니다. **Auto**는 CPU 사양에 따라 전력 제한을 설정합니다. (기본값: Auto)

(주) 이 항목은 이 기능을 지원하는 CPU를 설치했을 때만 나타납니다. Intel® CPU의 고유 기능에 대한 자세한 정보는 Intel 웹 사이트를 방문하십시오.

☞ **Core Current Limit (Amps)**

CPU Turbo 모드에 대한 전류 제한을 설정할 수 있습니다. CPU 전류가 설정된 전류 한계를 초과하면 CPU가 자동으로 코어 주파수를 감소시켜 전류를 줄입니다. **Auto**는 CPU 사양에 따라 전력 제한을 설정합니다. (기본값: Auto)

☞ **No. of CPU Cores Enabled** (주 1)

Intel® 멀티 코어 CPU (CPU 코어 번호는 CPU에 따라 다름)에서 CPU 코어 번호를 선택할 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **Hyper-Threading Technology** (주 1)

이 기능을 지원하는 Intel® CPU를 사용할 경우 멀티스레딩 기술을 사용으로 설정할지 여부를 결정할 수 있습니다. 이 기능은 다중 프로세서 모드를 지원하는 운영 체제에서만 작동합니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **CPU Enhanced Halt (C1E)** (주 1)

시스템 정지 상태에서 CPU 절전 기능인 Intel® CPU Enhanced Halt(C1E) 기능 사용 여부를 설정합니다. 사용하도록 설정하면 시스템 정지 상태 동안 CPU 코어 주파수와 전압이 줄어 소비 전력이 감소합니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **C3 State Support** (주 1)

시스템 정지 상태에서 CPU가 C3 모드로 들어갈지 여부를 결정합니다. 사용하도록 설정하면 시스템 정지 상태 동안 CPU 코어 주파수와 전압이 줄어 소비 전력이 감소합니다. C3 상태는 C1보다 절전 기능이 향상된 상태입니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **C6/C7 State Support** (주 1)

시스템 정지 상태에서 CPU가 C6/C7 모드로 들어갈지 여부를 결정합니다. 사용하도록 설정하면 시스템 정지 상태 동안 CPU 코어 주파수와 전압이 줄어 소비 전력이 감소합니다. C6/C7 상태는 C3보다 절전 기능이 향상된 상태입니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **CPU Thermal Monitor** (주 1)

CPU 과열 보호 기능인 Intel® Thermal Monitor 기능 사용 여부를 설정합니다. 사용하도록 설정하면 CPU가 과열되었을 때 CPU 코어 주파수와 전압이 감소합니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **CPU EIST Function** (주 1)

Enhanced Intel® Speed Step Technology(EIST)의 사용 여부를 설정합니다. Intel EIST 기술은 CPU 부하에 따라 CPU 전압과 코어 주파수를 능동적이고 효과적으로 낮추어 평균 소비 전력과 열 생성을 감소시킵니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **Extreme Memory Profile (X.M.P.)** (주 2)

사용하면 BIOS가 XMP 메모리 모듈에 있는 SPD 데이터를 읽어 메모리 성능을 향상 시킵니다.

▶▶ Disabled 이 기능을 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값)

▶▶ Profile1 프로파일 1 설정을 사용합니다.

▶▶ Profile2 (주 2) 프로파일 2 설정을 사용합니다.

(주 1) 이 항목은 이 기능을 지원하는 CPU를 설치했을 때만 나타납니다. Intel® CPU의 고유 기능에 대한 자세한 정보는 Intel 웹 사이트를 방문하십시오.

(주 2) 이 항목은 CPU를 설치하고 메모리 모듈이 이 기능을 지원할 경우에만 사용할 수 있습니다.


### System Memory Multiplier

시스템 메모리 승수를 설정할 수 있습니다. **Auto**는 메모리 SPD 데이터에 따라 메모리 승수를 설정합니다. (기본값: Auto)

### Memory Frequency (MHz)

첫 번째 메모리 주파수 값은 사용 중인 메모리의 기본 작동 주파수이고, 두 번째는 **System Memory Multiplier** 설정에 따라 자동으로 조정된 메모리 주파수입니다.

## Advanced Memory Settings (고급 메모리 설정)

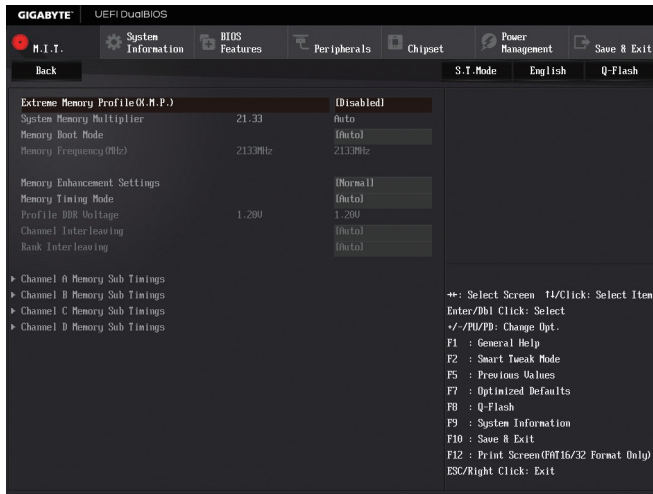

Extreme Memory Profile (X.M.P.) (주), System Memory Multiplier, Memory Frequency(MHz) 위의 설정은 **Advanced Frequency Settings** 메뉴의 동일 항목 하의 설정과 동기화됩니다.

### Memory Boot Mode

메모리 감지 및 트레이닝 방법을 제공합니다.

- ▶▶ Auto                   자동으로 구성합니다. (기본값)
- ▶▶ Enable Fast Boot       메모리를 더 빠르게 부팅하기 위해 메모리 감지 및 일부 특정 기준에서 트레이닝을 건너뛴니다.
- ▶▶ Disable Fast Boot       부팅할 때마다 메모리를 감지하고 트레이닝합니다.

### Memory Enhancement Settings

세가지 메모리 성능 향상 설정을 제공합니다: 일반 (기본 성능), 안정성 향상, 성능 향상. (기본값: Normal)

### Memory Timing Mode

**Manual** 및 **Advanced Manual**은 **Channel Interleaving**, **Rank Interleaving**, 메모리 타이밍 설정을 구성할 수 있습니다. 옵션은: Auto (기본값), Manual, Advanced Manual.

(주) 이 항목은 CPU를 설치하고 메모리 모듈이 이 기능을 지원할 경우에만 사용할 수 있습니다.

### Profile DDR Voltage

비-XMP 메모리 모듈 또는 **Extreme Memory Profile (X.M.P.)**을 **Disabled**으로 설정하면 이 값은 메모리 사양에 따라 표시됩니다. **Extreme Memory Profile (X.M.P.)**을 **Profile1** 또는 **Profile2**로 설정하면 이 값은 XMP 메모리에 있는 SPD 데이터에 따라 표시됩니다.


### Channel Interleaving

메모리 채널 인터리빙을 사용하도록 또는 사용하지 않도록 설정합니다. **Enabled**로 설정하면 시스템이 메모리의 다른 채널에 동시에 액세스하여 메모리 성능과 안정성을 높일 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

### Rank Interleaving


메모리 채널 인터리빙 사용 여부를 설정합니다. **Enabled**로 설정하면 시스템이 메모리의 다른 순위에 동시에 액세스하여 메모리 성능과 안정성을 높일 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

## ▶ Channel A/B/C/D Memory Sub Timings (채널 A/B/C/D 메모리 하위 타이밍)

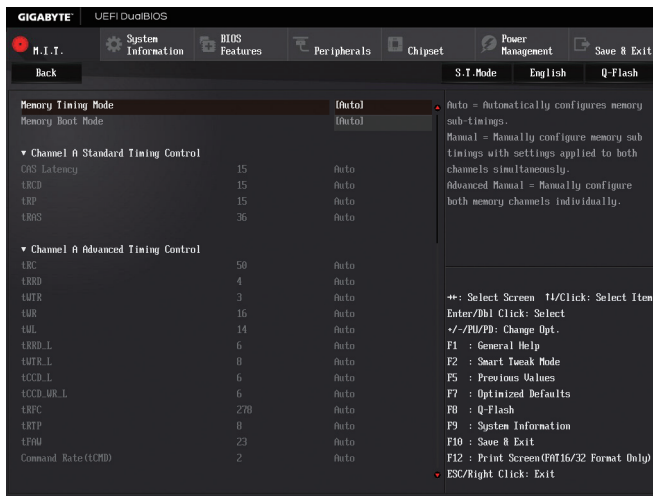


하위 메뉴는 각 채널 메모리의 메모리 타이밍 설정을 제공합니다. 하위 메뉴는 각 채널 메모리의 메모리 타이밍 설정을 제공합니다. 관련 타이밍 설정 화면은 **Memory Timing Mode**가 **Manual** 또는 **Advanced Manual**으로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다. 주: 메모리 타이밍을 변경한 후에는 시스템이 불안정하거나 부팅 시 오류가 발생할 수 있습니다. 이런 경우 최적값을 로딩하여 기본 값으로 보드를 재설정하거나 CMOS 값을 삭제하십시오.

## ▶ Advanced Voltage Settings (고급 전원 설정)

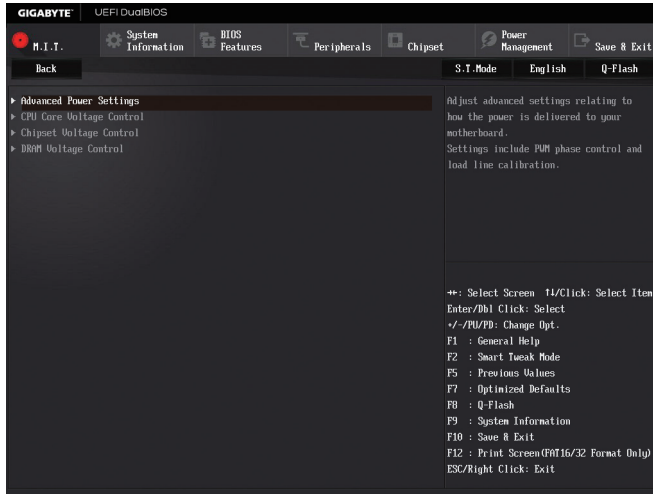

## ▶ Advanced Power Settings (고급 전원 설정)

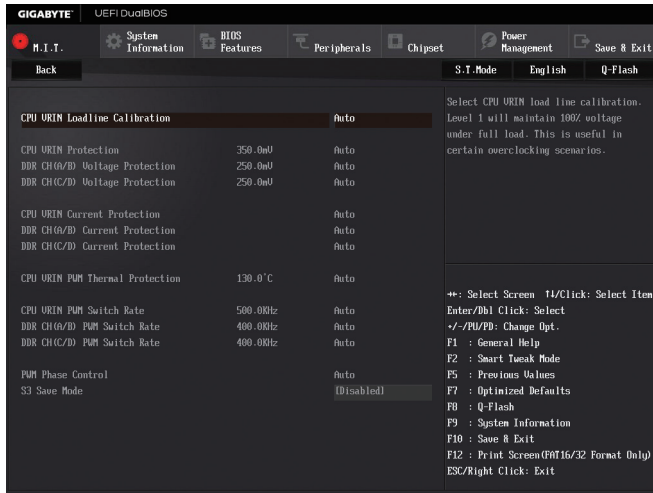

### ○ CPU VRIN Loadline Calibration

CPU VRIN에 대한 로드 라인 보정 수준을 설정할 수 있습니다. 수준은 다음과 같습니다 (고전력 소비 순서): Extreme(익스트림), Turbo(터보), High(높음), Medium(중간), Low(낮음), Standard(표준). 높은 수준을 선택하면 BIOS가 부하가 높을 때 Vcore가 좀 더 일관성이 있습니다. **Auto**를 이용하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성하고 전압이 다음과 같은 Intel® 사양에 맞게 설정됩니다. (기본값: Auto)

### ○ CPU VRIN Protection

CPU VRIN 전압에 대한 과전류 보호 수준을 설정할 수 있습니다. 조정 가능한 범위는 150.0mV에서 400.0mV까지입니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)



☞ **DDR CH(A/B) Voltage Calibration**

과전압 보호를 위해 채널 A와 채널 B 메모리 전압에 대한 전압 제한을 설정합니다. 조정 가능한 범위는 150.0mV에서 325.0mV까지입니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **DDR CH(C/D) Voltage Protection**

과전압 보호를 위해 채널 C와 채널 D 메모리 전압에 대한 전압 제한을 설정합니다. 조정 가능한 범위는 150.0mV에서 325.0mV까지입니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **CPU VRIN Current Protection**

CPU VRIN 전압에 대한 과전류 보호 수준을 설정할 수 있습니다.

- ▶▶ Auto                    자동으로 구성합니다. (기본값)
- ▶▶ Standard~Extreme    CPU VRIN 전압에 대한 과전류 보호 레벨인 Standard(표준), Low(낮음), Medium(중간), High(높음), Turbo(터보) 또는 Extreme(익스트림) 중에서 선택합니다.

☞ **DDR CH(A/B) Current Protection**

메모리 전압에 대한 과전류 방지 수준을 설정할 수 있습니다.

- ▶▶ Auto                    자동으로 구성합니다. (기본값)
- ▶▶ Standard~Extreme    메모리 전압에 대한 과전류 보호 레벨인 Standard(표준), Low(낮음), Medium(중간), High(높음), Turbo(터보) 또는 Extreme(익스트림) 중에서 선택합니다.

☞ **DDR CH(C/D) Current Protection**

채널 C 및 채널 D 메모리 전압에 대한 과전류 방지 수준을 설정할 수 있습니다.

- ▶▶ Auto                    자동으로 구성합니다. (기본값)
- ▶▶ Standard~Extreme    메모리 전압에 대한 과전류 보호 레벨인 Standard(표준), Low(낮음), Medium(중간), High(높음), Turbo(터보) 또는 Extreme(익스트림) 중에서 선택합니다.

☞ **CPU VRIN PWM Thermal Protection**

CPU VRIN에 대한 PWM 단열 임계값을 설정할 수 있습니다. 조정 가능한 범위는 120°C~130°C. (기본값: Auto)

☞ **CPU VRIN PWM Switch Rate**

CPU VRIN PWM 주파수를 설정할 수 있습니다. 조정 가능한 범위는 400.0KHz에서 600.0KHz 까지입니다. (기본값: Auto)

☞ **DDR CH(A/B) PWM Switch Rate**

채널 A와 채널 B 메모리에 대한 PWM 주파수를 설정합니다. 조정 가능한 범위는 300.0KHz에서 500.0KHz까지입니다. (기본값: Auto)

☞ **DDR CH(C/D) PWM Switch Rate**

채널 C와 채널 D 메모리에 대한 PWM 주파수를 설정합니다. 조정 가능한 범위는 300.0KHz에서 500.0KHz까지입니다. (기본값: Auto)

☞ **PWM Phase Control**

CPU 부하에 따라 PWM 위상을 자동으로 변경합니다. 절전 수준은 다음과 같습니다 (저전력 소비 순서): eXm Perf(초고성능), High Perf(고성능), Perf(성능), Balanced(균형), Mid PWR(중간 전력), Lite PWR(낮은 전력). **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **S3 Save Mode**

시스템이 S3 상태인 경우 메모리 전압을 절전 수준으로 낮출 수 있도록 합니다. (기본값: Disabled)

▶ **CPU Core Voltage Control (CPU 코어 전압 제어)**

이 섹션은 CPU 전압 제어 옵션을 제공합니다.


▶ **Chipset Voltage Control (칩셋 전압 제어)**

이 섹션은 칩셋 전압 제어 옵션을 제공합니다.

▶ **DRAM Voltage Control (DRAM 전압 제어)**

이 섹션은 메모리 전압 제어 옵션을 제공합니다.

▶ **PC Health Status (PC 작동 상태)**

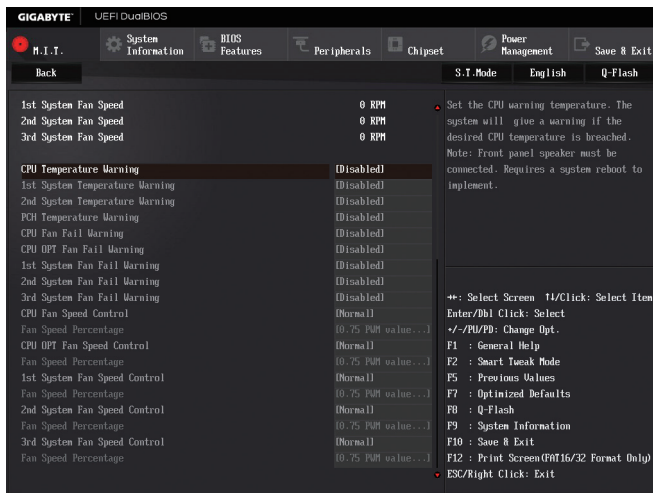

⊟ **Reset Case Open Status**

- ▶ Disabled 이전 PC 케이스(샤시) 침입 상태의 기록을 보존하거나 삭제합니다.  
(기본값)
- ▶ Enabled 이전 PC 케이스(샤시) 침입 상태 기록을 삭제하며 다음 부팅 시 **Case Open** 필드에 "닫힘"이 표시됩니다.

⊟ **Case Open**

메인보드 CI 헤더에 연결된 PC 케이스(샤시) 침입 감지 장치의 감지 상태를 표시합니다. 시스템 PC 케이스(샤시) 덮개가 제거되면 이 필드에 "Yes"가 표시됩니다. 그렇지 않으면 "No"가 표시됩니다. PC 케이스(샤시) 침입 상태 기록을 지우려면 **Reset Case Open Status**를 **Enabled**로 설정하고 설정을 CMOS에 저장한 후 시스템을 다시 시작하십시오.

⊟ **CPU Vcore/CPU VRIN/CPU VCCIO/DRAM Channel A/B Voltage/DRAM Channel C/D Voltage/ DDRVPP Channel A/B Voltage/DDRVPP Channel C/D Voltage/+5V/PCH IO/ PCH Core/+12V**

현재 시스템 전압을 표시합니다.

⊟ **CPU/PCH Temperature**

현재의 CPU/칩셋 온도를 표시합니다.

⊟ **1st System Temperature/2nd System Temperature**

메인보드의 시스템 온도 센서가 감지한 현재 시스템 온도를 표시합니다.

⊟ **CPU/CPU OPT/System Fan Speed**

CPU/CPU\_OPT/시스템 팬의 현재 속도를 표시합니다.

⊟ **CPU/System/PCH Temperature Warning**

CPU/시스템/칩셋 온도의 경고 임계값을 설정합니다. 온도가 임계값을 초과하면 BIOS가 경고음을 냅니다. 옵션은: Disabled(기본값), 60°C/140°F, 70°C/158°F, 80°C/176°F, 90°C/194°F.

⊟ **CPU/CPU OPT/System Fan Fail Warning**

팬이 연결되지 않거나 고장날 경우 시스템에서 경고 신호음을 냅니다. 이 경우 팬 상태나 팬 연결을 확인하십시오. (기본값: Disabled)

⊟ **CPU Fan Speed Control (CPU\_FAN 커넥터)**

팬 속도 제어 기능의 사용 여부를 결정하고 팬 속도를 조절할 수 있습니다.

- ▶ Normal 팬을 CPU 온도에 따라 각기 다른 속도로 작동시킬 수 있습니다. 시스템 요구 사항에 따라 시스템 정보 뷰어를 사용하여 팬 속도를 조절할 수 있습니다. (기본값)
- ▶ Silent 팬을 저속으로 실행시킵니다.
- ▶ Manual **Fan Speed Percentage** 항목에서 팬 속도를 제어할 수 있습니다.
- ▶ Full Speed 팬을 최고 속도로 실행시킵니다.

⊟ **Fan Speed Percentage**

팬 속도를 제어할 수 있습니다. 이 항목은 **CPU Fan Speed Control** 항목이 **Manual**으로 설정되어 있을 경우에만 구성할 수 있습니다. 옵션은: 0.75 PWM 값 /°C ~ 2.50 PWM 값 /°C.

⊟ **CPU OPT Fan Speed Control (CPU\_OPT 커넥터)**

팬 속도 제어 기능의 사용 여부를 결정하고 팬 속도를 조절할 수 있습니다.

- ▶ Normal 팬을 CPU 온도에 따라 각기 다른 속도로 작동시킬 수 있습니다. 시스템 요구 사항에 따라 시스템 정보 뷰어를 사용하여 팬 속도를 조절할 수 있습니다. (기본값)
- ▶ Silent 팬을 저속으로 실행시킵니다.
- ▶ Manual **Fan Speed Percentage** 항목에서 팬 속도를 제어할 수 있습니다.
- ▶ Full Speed 팬을 최고 속도로 실행시킵니다.

☞ **Fan Speed Percentage**

팬 속도를 제어할 수 있습니다. 이 항목은 **CPU OPT Fan Speed Control** 항목이 **Manual**로 설정되어 있을 경우에만 구성할 수 있습니다. 옵션은: 0.75 PWM 값 /°C ~ 2.50 PWM 값 /°C.

☞ **1st System Fan Speed Control (SYS\_FAN1 커넥터)**

팬 속도 제어 기능의 사용 여부를 결정하고 팬 속도를 조절할 수 있습니다.

- ▶▶ Normal 팬을 시스템 온도에 따라 각기 다른 속도로 작동시킬 수 있습니다. 시스템 요구 사항에 따라 시스템 정보 뷰어를 사용하여 팬 속도를 조정할 수 있습니다. (기본값)
- ▶▶ Silent 팬을 저속으로 실행시킵니다.
- ▶▶ Manual **Fan Speed Percentage** 항목에서 팬 속도를 제어할 수 있습니다.
- ▶▶ Full Speed 팬을 최고 속도로 실행시킵니다.

☞ **Fan Speed Percentage**

팬 속도를 제어할 수 있습니다. 이 항목은 **1st System Fan Speed Control** 항목이 **Manual**으로 설정되어 있을 경우에만 구성할 수 있습니다. 옵션은: 0.75 PWM 값 /°C ~ 2.50 PWM 값 /°C.

☞ **2nd System Fan Speed Control (SYS\_FAN2 커넥터)**

팬 속도 제어 기능의 사용 여부를 결정하고 팬 속도를 조절할 수 있습니다.

- ▶▶ Normal 팬을 시스템 온도에 따라 각기 다른 속도로 작동시킬 수 있습니다. 시스템 요구 사항에 따라 시스템 정보 뷰어를 사용하여 팬 속도를 조정할 수 있습니다. (기본값)
- ▶▶ Silent 팬을 저속으로 실행시킵니다.
- ▶▶ Manual **Fan Speed Percentage** 항목에서 팬 속도를 제어할 수 있습니다.
- ▶▶ Full Speed 팬을 최고 속도로 실행시킵니다.

☞ **Fan Speed Percentage**

팬 속도를 제어할 수 있습니다. 이 항목은 **2nd System Fan Speed Control** 항목이 **Manual**으로 설정되어 있을 경우에만 구성할 수 있습니다. 옵션은: 0.75 PWM 값 /°C ~ 2.50 PWM 값 /°C.

☞ **3rd System Fan Speed Control (SYS\_FAN3 커넥터)**


팬 속도 제어 기능의 사용 여부를 결정하고 팬 속도를 조절할 수 있습니다.

- ▶▶ Normal 팬을 시스템 온도에 따라 각기 다른 속도로 작동시킬 수 있습니다. 시스템 요구 사항에 따라 시스템 정보 뷰어를 사용하여 팬 속도를 조정할 수 있습니다. (기본값)
- ▶▶ Silent 팬을 저속으로 실행시킵니다.
- ▶▶ Manual **Fan Speed Percentage** 항목에서 팬 속도를 제어할 수 있습니다.
- ▶▶ Full Speed 팬을 최고 속도로 실행시킵니다.

☞ **Fan Speed Percentage**

팬 속도를 제어할 수 있습니다. 이 항목은 **3rd System Fan Speed Control** 항목이 **Manual**으로 설정되어 있을 경우에만 구성할 수 있습니다. 옵션은: 0.75 PWM 값 /°C ~ 2.50 PWM 값 /°C.

## ▶ Miscellaneous Settings (기타 설정)

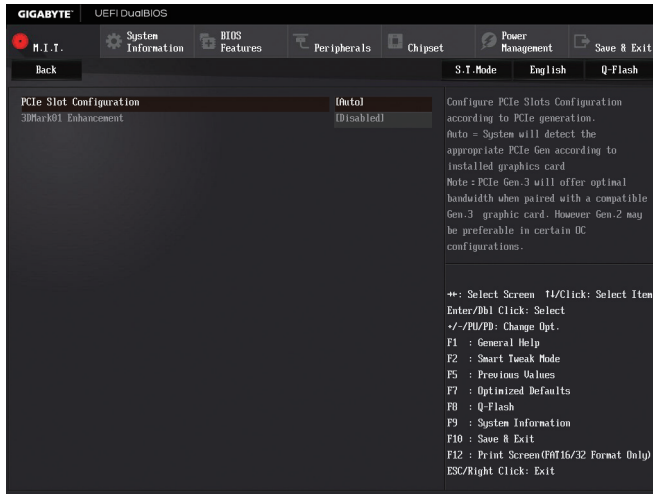


### ☞ PCIe Slot Configuration

PCI Express 슬롯의 작동 모드를 Gen 1, Gen 2 또는 Gen 3으로 설정할 수 있습니다. 실제 작동 모드는 각 슬롯의 하드웨어 사양에 따릅니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

### ☞ 3DMark01 Enhancement

일부 레거시 벤치마크 성능 향상 여부를 결정할 수 있습니다. (기본값: Disabled)

## 2-4 System Information (시스템 정보)

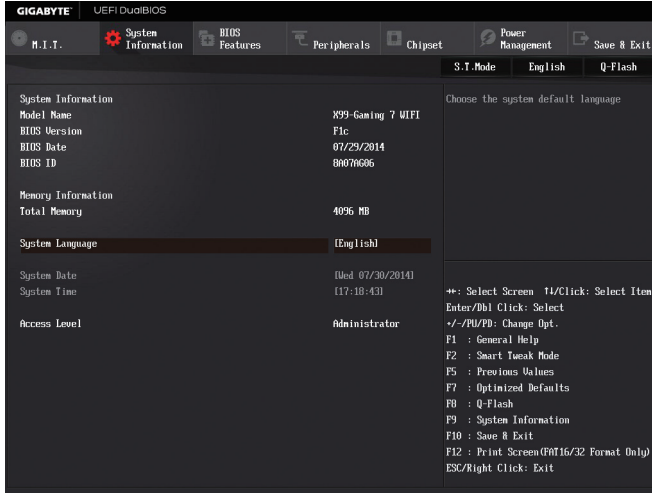

이 섹션에서는 메인보드 모델 및 BIOS 버전 정보를 제공합니다. 또한 BIOS에 사용할 기본 언어를 선택하고 시스템 시간을 수동으로 설정할 수 있습니다.

### System Language

BIOS에서 사용할 기본 언어를 선택합니다.

### System Date

시스템 날짜를 설정합니다. 날짜 형식은 요일(읽기 전용), 월, 일, 년도입니다. <Enter>를 눌러 월, 일, 년도 필드를 전환하고 <Page Up> 또는 <Page Down> 키로 값을 설정합니다.

### System Time

시스템 시간을 설정합니다. 시간 형식은 시, 분, 초입니다. 예를 들어 오후 1시는 13:00입니다. <Enter> 키를 눌러 시, 분, 초 필드를 전환하여 <Page Up> 또는 <Page Down> 키로 원하는 값을 설정합니다.

### Access Level

사용하는 비밀번호 보호 유형에 따라 현재 액세스 레벨을 표시합니다. (비밀번호를 설정하지 않으면 기본 값은 **Administrator**입니다.) 관리자 레벨은 모든 BIOS 설정을 변경할 수 있으며, 사용자 레벨은 전체가 아닌 일부 BIOS 설정을 변경할 수 있습니다.

## 2-5 BIOS Features (BIOS 기능)



### ☞ Boot Option Priorities

사용 가능한 장치 중에서 전체적인 부팅 순서를 지정합니다. GPT 포맷을 지원하는 이동식 저장 장치는 부팅 장치 목록에 "UEFI:"라는 접두어가 붙습니다. 붙습니다. GPT 포맷을 지원하는 이동식 저장 장치는 부팅 장치 목록에 "UEFI:" 선택하십시오. 또는 Windows 7 64-비트와 같은 GPT 분할을 지원하는 운영체제를 설치하려면 Windows 7 64-비트 설치 디스크를 포함하고 "UEFI:" 접두사가 있는 광 드라이브를 선택합니다. 선택하십시오.

### ☞ Hard Drive/CD/DVD ROM Drive/Floppy Drive/Network Device BBS Priorities

하드 드라이브, 광 드라이브, 플로피 디스크 드라이브, LAN 기능으로 부팅을 지원하는 장치 등과 같은 특정 장치 유형에 대한 부팅 순서를 지정합니다. 이 항목에서 <Enter> 키를 눌러 연결된 같은 유형의 장치를 표시하는 하위 메뉴로 갑니다. 이 항목은 이러한 유형의 장치가 최소 한 개 설치되어 있는 경우에만 표시됩니다.

### ☞ Bootup NumLock State

POST 후에 키보드의 숫자 키패드에 있는 Numlock 기능 사용 여부를 정합니다. (기본값: 켜짐)

### ☞ Security Option

시스템이 부팅할 때마다 암호가 필요한지 아니면 BIOS 셋업으로 들어갈 때만 필요한지를 지정합니다. 이 항목을 구성한 후 **Administrator Password/User Password** 항목에서 비밀번호를 설정하십시오.

- ▶▶ Setup BIOS 셋업 프로그램으로 들어갈 때만 비밀번호가 필요합니다.
- ▶▶ System 시스템을 부팅하거나 BIOS 셋업 프로그램으로 들어가려면 비밀번호가 필요합니다. (기본값)

### ☞ Full Screen LOGO Show

시스템이 시작할 때 GIGABYTE 로고를 표시할지를 결정할 수 있습니다. **Disabled**는 시스템이 시작할 때 GIGABYTE 로고를 건너 줍니다. (기본값: Enabled)

### ☞ Fast Boot

운영 체제 부팅 시간을 단축해주는 빠른 부팅 옵션의 사용 여부를 설정합니다. **Ultra Fast** 옵션을 이용하면 부팅 속도를 최대한 줄일 수 있습니다. (기본값: Disabled)

### ☞ SATA Support

- ▶ All Sata Devices POST 동안 모든 SATA 장치가 운영 체제에서 작동합니다. (기본값)
- ▶ Last Boot HDD Only 이전 부트 드라이브를 제외하고 모든 SATA 장치가 OS 부팅 과정이 완료되기 전까지 사용되지 않도록 설정합니다.

이 항목은 **Fast Boot**이 **Enabled** 또는 **Ultra Fast**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다.

### ☞ VGA Support

사용자가 부팅할 운영 체제의 종류를 선택할 수 있습니다.

- ▶ Auto 레거시 옵션 ROM만 사용하도록 설정합니다.
- ▶ EFI Driver EFI 옵션 ROM을 사용하도록 설정합니다. (기본값)

이 항목은 **Fast Boot**이 **Enabled** 또는 **Ultra Fast**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다.

### ☞ USB Support

- ▶ Disabled OS 부팅 과정이 완료되기 전까지 모든 USB 장치를 사용하지 않도록 설정합니다.
- ▶ Full Initial POST 동안 모든 USB 장치가 운영 체제에서 작동합니다.
- ▶ Partial Initial OS 부팅 과정이 완료되기 전까지 일부 USB 장치를 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값)

이 항목은 **Fast Boot**가 **Enabled**으로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다. 이 모드는 **Fast Boot**가 **Ultra Fast**로 설정된 경우는 사용되지 않습니다.

### ☞ PS2 Devices Support

- ▶ Disabled OS 부팅 과정이 완료되기 전까지 모든 PS/2 장치를 사용하지 않도록 설정합니다.
  - ▶ Enabled POST 동안 모든 PS/2 장치가 운영 체제에서 작동합니다. (기본값)
- 이 항목은 **Fast Boot**가 **Enabled**으로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다. 이 모드는 **Fast Boot**가 **Ultra Fast**로 설정된 경우는 사용되지 않습니다.

### ☞ NetWork Stack Driver Support

- ▶ Disabled 네트워크로부터의 부팅을 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값)
- ▶ Enabled 네트워크로부터의 부팅을 사용하도록 설정합니다.

이 항목은 **Fast Boot**이 **Enabled** 또는 **Ultra Fast**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다.

### ☞ Next Boot After AC Power Loss

- ▶ Normal Boot AC 전원이 다시 복구된 후 일반 부팅을 사용합니다. (기본값)
- ▶ Fast Boot AC 전원이 다시 들어온 후 빠른 부팅을 유지합니다.

이 항목은 **Fast Boot**이 **Enabled** 또는 **Ultra Fast**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다.

### ☞ Windows 8 Features

설치할 운영 체제 종류를 선택할 수 있습니다. (기본값: 기타 운영 체제)

### ☞ CSM Support

레거시 PC 부트 프로세스를 지원하는 UEFI CSM (호환성 지원 모듈)의 사용 여부를 설정합니다.

- ▶ Enabled UEFI CSM을 사용하도록 설정합니다. (기본값)
- ▶ Disabled UEFI CSM을 사용 안함으로 설정하고 UEFI BIOS 부트 프로세스만 지원합니다.

이 항목은 **Windows 8 Features**가 **Windows 8**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다.

### ☞ LAN PXE Boot Option ROM

LAN 컨트롤러에 대한 레거시 옵션 ROM 활성화 여부를 선택할 수 있습니다. (기본값: Disabled)

이 항목은 **CSM Support**가 **Enabled**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.



### ☞ **Storage Boot Option Control**

저장장치 컨트롤러에 대해 UEFI 또는 리거시 옵션 ROM을 사용으로 설정할 것인지 여부를 선택할 수 있습니다.

- ▶▶ Do not launch 옵션 ROM을 사용 안함으로 설정합니다.
- ▶▶ Legacy 레거시 옵션 ROM만 사용하도록 설정합니다. (기본값)
- ▶▶ UEFI UEFI 옵션 ROM만 사용하도록 설정합니다.

이 항목은 **CSM Support**가 **Enabled**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

### ☞ **Other PCI Device ROM Priority**

LAN, 저장장치 및 그래픽 컨트롤러가 아닌 PCI 장치 컨트롤러에 대해 UEFI 또는 리거시 옵션 ROM을 사용으로 설정할 것인지 여부를 선택할 수 있습니다.

- ▶▶ Legacy 레거시 옵션 ROM만 사용하도록 설정합니다.
- ▶▶ UEFI UEFI 옵션 ROM만 사용하도록 설정합니다. (기본값)

이 항목은 **CSM Support**가 **Enabled**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

### ☞ **Network stack**

Windows 배포 서비스 서버에서 OS를 설치하는 것과 같이, GPT 포맷 OS를 설치하기 위해 네트워크를 통한 부팅을 비활성화하거나 활성화합니다. (기본값: Disabled)

### ☞ **Ipv4 PXE Support**

IPv4 PXE 지원을 활성화하거나 비활성화합니다. 이 항목은 **Network stack**이 사용하도록 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

### ☞ **Ipv6 PXE Support**

IPv6 PXE 지원을 활성화하거나 비활성화합니다. 이 항목은 **Network stack**이 사용하도록 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

### ☞ **Administrator Password**


관리자 암호를 구성할 수 있습니다. 이 항목에서 <Enter> 키를 눌러 암호를 입력한 후 <Enter> 키를 누릅니다. 암호 확인을 요청하는 메시지가 나타납니다. 암호를 다시 입력하고 <Enter> 키를 누르십시오. 시스템이 시작될 때와 BIOS를 설치할 때 관리자 암호 (또는 사용자 암호)를 입력해야 합니다. 사용자 암호와는 달리 관리자 암호는 모든 BIOS 설정을 변경할 수 있습니다.

### ☞ **User Password**

사용자 암호를 구성할 수 있습니다. 이 항목에서 <Enter> 키를 눌러 암호를 입력한 후 <Enter> 키를 누릅니다. 암호 확인을 요청하는 메시지가 나타납니다. 암호를 다시 입력하고 <Enter> 키를 누르십시오. 시스템이 시작될 때와 BIOS를 설치할 때 관리자 암호 (또는 사용자 암호)를 입력해야 합니다. 그러나 사용자 암호는 전체가 아닌 일부 BIOS 설정만 변경할 수 있습니다.

암호를 지우려면 암호 항목을 <Enter> 키로 누르고 암호를 요청하는 메시지가 나타나면 정확한 암호를 먼저 입력하십시오. 새 암호가 표시되면 아무 것도 입력하지 말고 <Enter> 키를 누르십시오. <Enter>를 한 번 더 눌러 확인하십시오.

## 2-6 Peripherals (주변 장치)

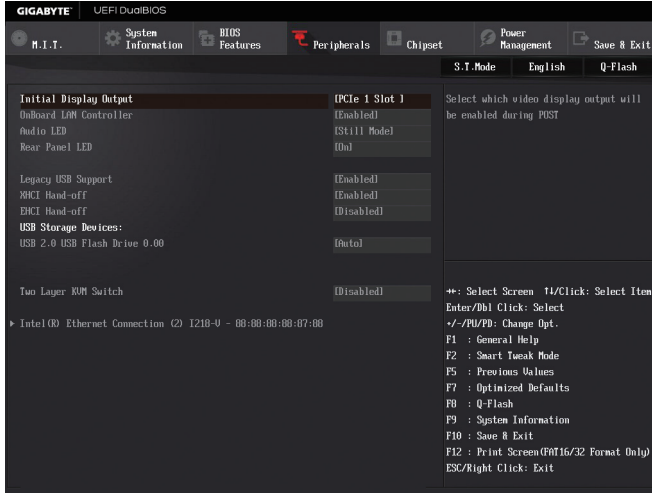

### Initial Display Output

PCI Express 그래픽 카드에서 첫 번째로 시작할 모니터 디스플레이를 지정합니다.

▶▶ PCIe 1 Slot    PCIe\_1 슬롯의 그래픽 카드를 첫 번째 디스플레이로 설정합니다.  
(기본값)

▶▶ PCIe 2 Slot    PCIe\_2 슬롯의 그래픽 카드를 첫 번째 디스플레이로 설정합니다.

▶▶ PCIe 3 Slot    PCIe\_3 슬롯의 그래픽 카드를 첫 번째 디스플레이로 설정합니다.

▶▶ PCIe 4 Slot    PCIe\_4 슬롯의 그래픽 카드를 첫 번째 디스플레이로 설정합니다.

### OnBoard LAN Controller (Qualcomm® Atheros Killer E2201 LAN 칩, LAN1)

Qualcomm® Atheros Killer E2201 LAN 기능을 활성화 또는 비활성화합니다. (기본값: Enabled)

온보드 LAN을 사용하는 대신 타사 추가 네트워크 카드를 설치하려면 이 항목을 **Disabled**로 설정하십시오.

### Audio LED

온보드 오디오 LED 기능을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다.

▶▶ Off            이 기능을 사용하지 않도록 설정합니다.

▶▶ Still Mode    LED가 계속 켜집니다. (기본값)

▶▶ Beat Mode    LED의 밝기가 음악 리듬에 따라 바뀝니다.

▶▶ Pulse Mode    LED의 밝기가 호흡하는 것처럼 천천히 부드럽게 바뀝니다.

### Rear Panel LED

후면 패널 I/O 실드의 오디오 LED를 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다.

▶▶ On            LED가 켜지며 온보드 오디오 LED의 동작을 따릅니다. (기본값)

▶▶ Off            이 기능을 사용하지 않도록 설정합니다.

### Legacy USB Support

MS-DOS에서 USB 키보드/마우스를 사용할 수 있습니다. (기본값: Enabled)

### XHCI Hand-off

XHCI Hand-off를 지원하지 않는 운영 체제에 대한 XHCI Hand-off 기능 사용 여부를 결정합니다. (기본값: Enabled)

☞ **EHCI Hand-off**

EHCI Hand-off를 지원하지 않는 운영 체제에 대한 EHCI Hand-off 기능 사용 여부를 결정합니다. (기본값: Disabled)

☞ **USB Storage Devices**

연결된 USB 대용량 장치 목록을 표시합니다. 이 항목은 USB 저장소 장치를 설치한 경우에만 표시됩니다.


☞ **Two Layer KVM Switch**

**Enabled**으로 설정하면 2개의 KVM 스위치를 체인으로 연결할 때 올바른 장치 기능을 보장합니다. (기본값: Disabled)


▶ **Intel(R) Ethernet Network Connection (Intel(R) 이더넷 네트워크 연결) (LAN2)**

이 하위 메뉴는 LAN 구성이나 구성 옵션 관련 정보를 제공합니다.

## 2-7 Chipset (칩셋)

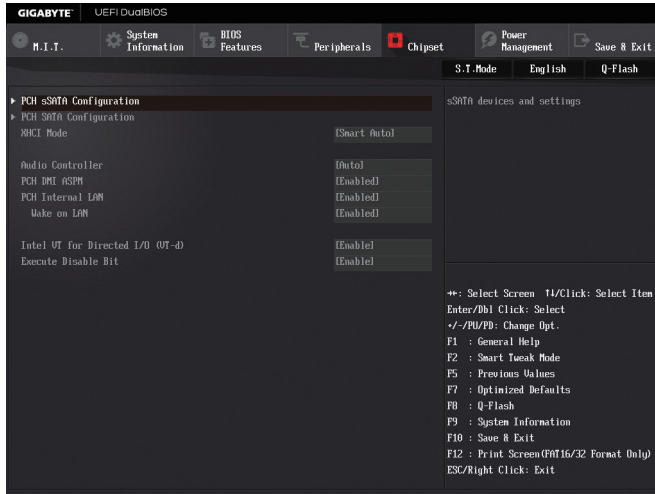

### ▶ PCH sSATA Configuration (PCH sSATA 구성) (sSATA3 0~3 커넥터)

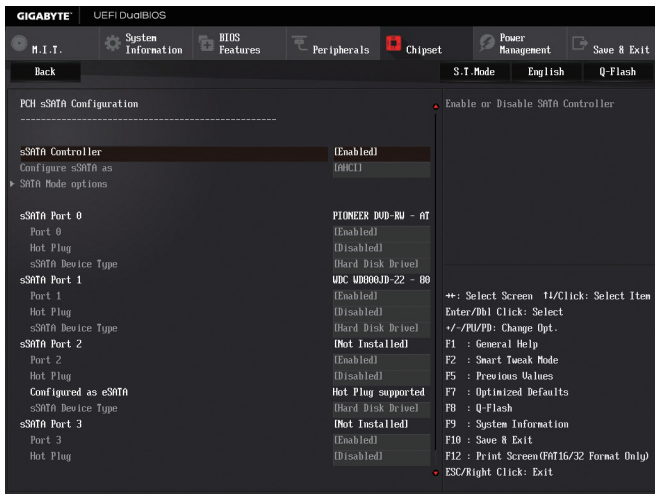

#### ☞ sSATA Controller

sSATA3 0~3 커넥터를 제어하는 통합 SATA 컨트롤러의 사용 여부를 설정합니다.

(기본값: Enabled)

#### ☞ Configure sSATA as

SATA 컨트롤러를 AHCI 모드로 구성할 수 있습니다.

▶▶ IDE SATA 컨트롤러를 IDE 모드로 구성합니다.

▶▶ AHCI SATA 컨트롤러를 AHCI 모드로 구성합니다. AHCI (고급 호스트 컨트롤러 인터페이스)는 저장 장치 드라이버가 고유 명령 대기열 및 핫 플러그와 같은 고급 직렬 ATA 기능을 사용하도록 설정할 수 있게 하는 인터페이스 규격입니다. (기본값)

▶ **SATA Mode options (SATA 모드 옵션)**

이 하위 메뉴에는 SATA 관련 구성 옵션이 있습니다.

○ **sSATA Port 0/1/2/3**

각 SATA 포트 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Enabled)


○ **Hot plug**

각 SATA 포트에 대해 핫 플러그 성능 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Disabled)

○ **sSATA Device Type**

SATA 포트에 연결된 장치의 유형을 선택할 수 있습니다. (기본값: 하드 디스크 드라이브)

▶ **PCH SATA 구성 (SATA3 0~5 커넥터)**

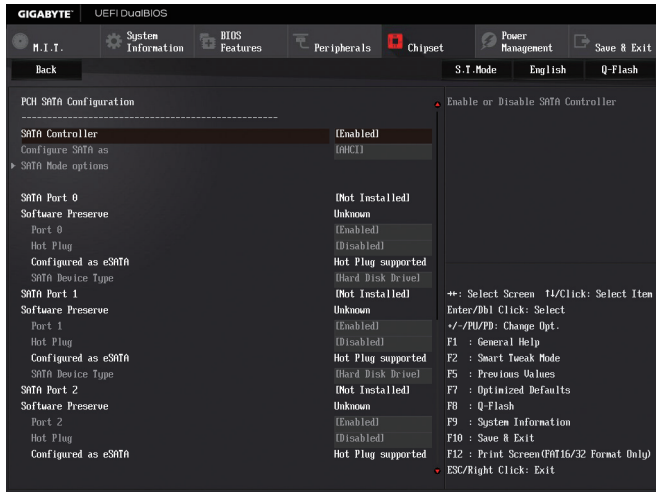

○ **SATA Controller**

SATA3 0~5 커넥터를 제어하는 통합 SATA 컨트롤러의 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Enabled)

○ **Configure SATA as**

SATA 컨트롤러에 대해 RAID를 사용 또는 사용하지 않도록 설정하거나 SATA 컨트롤러를 AHCI 모드에 구성합니다.

- ▶▶ IDE SATA 컨트롤러를 IDE 모드로 구성합니다.
- ▶▶ RAID SATA 컨트롤러에 대해 RAID를 사용하도록 설정합니다.
- ▶▶ AHCI SATA 컨트롤러를 AHCI 모드로 구성합니다. AHCI (고급 호스트 컨트롤러 인터페이스)는 저장 장치 드라이버가 고유 명령 대기열 및 핫 플러그와 같은 고급 직렬 ATA 기능을 사용하도록 설정할 수 있게 하는 인터페이스 규격입니다. (기본값)

○ **SATA Mode options**

이 하위 메뉴에는 SATA 관련 구성 옵션이 있습니다.

○ **SATA Port 0/1/2/3/4/5**

각 SATA 포트 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Enabled)

○ **Hot plug**

각 SATA 포트에 대해 핫 플러그 기능 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Disabled)

### ☞ SATA Device Type

SATA 포트에 연결된 장치의 유형을 선택할 수 있습니다. (기본값: 하드 디스크 드라이브)

### ☞ xHCI Mode

OS에서 xHCI 컨트롤러에 대한 작동 모드를 결정할 수 있습니다.

- ▶▶ Smart Auto 이 모드는 사전 부팅 환경에서 BIOS가 xHCI 컨트롤러를 지원할 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 모드는 **Auto**와 비슷하지만, 사전 부팅 환경에서 사전 부팅(비-G3 부팅)에 사용된 설정에 따라 포트를 xHCI 또는 EHCI 로 경로를 지정하는 기능이 추가되어 있습니다. 이 모드에서는 운영 체제를 부팅하기 전에 USB 3.0 장치를 사용할 수 있습니다. xHCI 컨트롤러 활성화나 경로 재지정 작업은 이전 부팅이 EHCI 경로를 지정할 때 **Auto** 모드에서 다음 단계에 따라 진행되어야 합니다. 주: BIOS 가 xHCI 사전 부팅을 지원하는 경우 사용하십시오. (기본값)
- ▶▶ Auto BIOS가 공유 포트를 EHCI 컨트롤러로 경로를 지정합니다. 그리고 나서 ACPI 프로토콜을 사용하여 xHCI 컨트롤러 사용 옵션을 제공하고 공유 포트를 다시 경로를 지정합니다. 주: BIOS가 xHCI 사전 부팅을 지원하지 않는 경우 사용하십시오.
- ▶▶ Enabled 모든 공유 포트는 BIOS 부팅 과정 중에 결국 xHCI 컨트롤러로 지정됩니다. BIOS가 xHCI 컨트롤러에 대해 사전 부팅을 지원하지 않는 경우, 공유포트를 먼저 EHCI 컨트롤러로 지정하고 나서, OS 부팅 전에 포트를 xHCI 컨트롤러로 지정합니다. 주: 이 모드에서는 OS가 xHCI 컨트롤러를 지원해야 합니다. OS가 지원하지 않는 경우 모든 공유 포트를 작동하지 않습니다.
- ▶▶ Disabled USB 3.0 포트가 EHCI 컨트롤러로 지정되고 xHCI 컨트롤러는 비활성화됩니다. 모든 USB 3.0 장치 기능이 xHCI 소프트웨어 지원/가용성과 상관없이 고속 장치로 기능합니다.
- ▶▶ Manual 운영 체제를 부팅하기 전에 USB 3.0 포트를 xHCI or EHCI 컨트롤러로 경로를 지정할 수 있으며, 수동으로 USB 3.0/2.0 포트를 각각 xHCI나 EHCI 로 경로를 지정해도 됩니다.

### ☞ Audio Controller

온보드 오디오 기능을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값: Auto)

### ☞ PCH DMI ASPM

칩셋 DMI 링크에 ASPM 모드를 구성할 수 있습니다. (기본값: Enabled)

### ☞ PCH Internal LAN (Intel® GbE LAN 칩, LAN2)

Intel® GbE LAN 기능 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Enabled)

온보드 LAN을 사용하는 대신 타사 추가 네트워크 카드를 설치하려면 이 항목을 **Disabled** 로 설정하십시오.

### ☞ Wake on LAN

Wake on LAN 기능 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Enabled)

### ☞ Intel VT for Directed I/O (VT-d)<sup>(주)</sup>


Directed I/O에 대한 Intel® Virtualization Technology 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Enabled)

### ☞ Execute Disable Bit<sup>(주)</sup>

Intel® Execute Disable Bit 기능의 사용 여부를 설정합니다. 이 기능은 지원하는 소프트웨어 및 시스템과 함께 작동할 때 바이러스와 악성 버퍼 오버플로우 공격에 대한 노출을 줄이고 컴퓨터의 보호를 향상시킬 수 있습니다. (기본값: Enabled)

(주) 이 항목은 이 기능을 지원하는 CPU를 설치했을 때만 나타납니다. Intel® CPU의 고유 기능에 대한 자세한 정보는 Intel 웹 사이트를 방문하십시오.

## 2-8 Power Management (전원 관리)

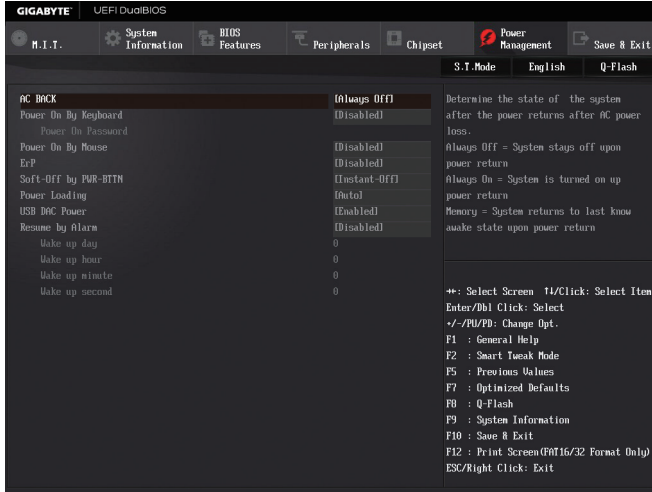

### AC BACK

AC전원공급이 비정상적으로 중단된 후 재 인가된 후 시스템 상태를 결정합니다.

- ▶▶ Always Off AC 전원이 다시 들어와도 시스템이 꺼진 상태로 있습니다. (기본값)
- ▶▶ Always On AC 전원이 다시 들어오면 시스템이 켜집니다.
- ▶▶ Memory AC 전원이 다시 들어오면 시스템이 저장한 마지막 상태로 돌아갑니다.

### Power On By Keyboard

시스템이 PS/2 키보드 웨이크-업 이벤트에 의해 켜질 수 있도록 합니다.

주: 이 기능을 사용하려면 +5VSB lead에 적어도 1A를 공급하는 ATX 전원 공급 장치가 필요합니다.

- ▶▶ Disabled 이 기능을 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값)
- ▶▶ Any Key 아무 키나 누르면 시스템이 켜집니다.
- ▶▶ Keyboard 98 Windows 98 키보드의 POWER 버튼을 누르면 시스템이 켜집니다.
- ▶▶ Password 시스템을 켤 때 입력해야 해야 하는 1~5문자로 암호를 설정하십시오.

### Power On Password

Power On By Keyboard가 Password로 설정되어 있으면 비밀번호를 설정합니다.

이 항목을 <Enter> 키로 누르고 최대 5자의 암호를 설정한 후 <Enter> 키를 눌러 적용하십시오. 시스템을 켜려면 암호를 입력하고 <Enter> 키를 누르십시오.

주: 암호를 취소하려면 이 항목을 <Enter> 키로 누르십시오. 암호 설정을 지우려면 암호를 묻는 메시지가 나타났을 때 암호를 입력하지 않고 <Enter> 키를 다시 누르십시오.

### Power On By Mouse

시스템이 PS/2 마우스 웨이크-업 이벤트에 의해 켜질 수 있도록 합니다.

주: 이 기능을 사용하려면 +5VSB lead에 적어도 1A를 공급하는 ATX 전원 공급 장치가 필요합니다.

- ▶▶ Disabled 이 기능을 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값)
- ▶▶ Move 마우스를 이동하면 시스템이 켜집니다.
- ▶▶ Double Click 마우스 왼쪽 버튼을 두 번 클릭하면 시스템 전원이 켜집니다.

☞ **ErP**

시스템이 S5(종료) 상태에서 최소 전력을 사용하게 할 것인지 결정합니다. (기본값: Disabled)

주: 이 항목을 **Enabled**로 설정하면 다음 네 가지 기능을 사용할 수 없습니다: 알람으로 재개, PME 이벤트 다시 시작, 마우스로 전원 켜기, 키보드로 전원 켜기 및 Wake-on-LAN 기능이 있습니다.

☞ **Soft-Off by PWR-BTTN**

전원 버튼을 사용하여 MS-DOS 모드에서 컴퓨터를 끄는 방법을 구성합니다.

▶▶ Instant-Off 전원 버튼을 누르면 시스템이 즉시 꺼집니다. (기본값)

▶▶ Delay 4 Sec. 전원 버튼을 4초 동안 누르면 시스템이 꺼집니다. 전원 버튼을 4초 미만 동안 누르면 시스템이 일시 중단 모드로 들어갑니다.

☞ **Power Loading**

더미 로드를 활성화 또는 비활성화합니다. 전원 공급이 낮은 로드에서 있을 경우 자기 보호가 활성화되어 종료시키거나 오류를 발생시킵니다. 이런 경우 **Enabled**로 설정합니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **USB DAC Power**

뒷면 패널의 USB DAC 커넥터 전원을 사용하도록 또는 사용하지 않도록 설정합니다. 독립적 전원을 사용하는 USB DAC의 경우 이 항목을 **Disabled**로 설정하십시오. (기본값: Enabled)

☞ **Resume by Alarm**

원하는 시각에 시스템 전원을 켤지를 결정합니다. (기본값: Disabled)

사용하도록 설정하는 경우 날짜와 시간은 다음과 같이 설정하십시오:


▶▶ Wake up day: 매일 특정 시각 또는 매월 특정 날짜에 시스템을 켭니다.

▶▶ Wake up hour/minute/second: 시스템 전원이 자동으로 켜지는 시각을 설정하십시오.

주: 이 기능을 사용할 때는 부적절한 운영 체제 종료 또는 AC 전원 제거를 피하십시오. 그렇지 않으면 설정이 적용되지 않을 수 있습니다.



## 2-9 Save & Exit (저장 및 종료)

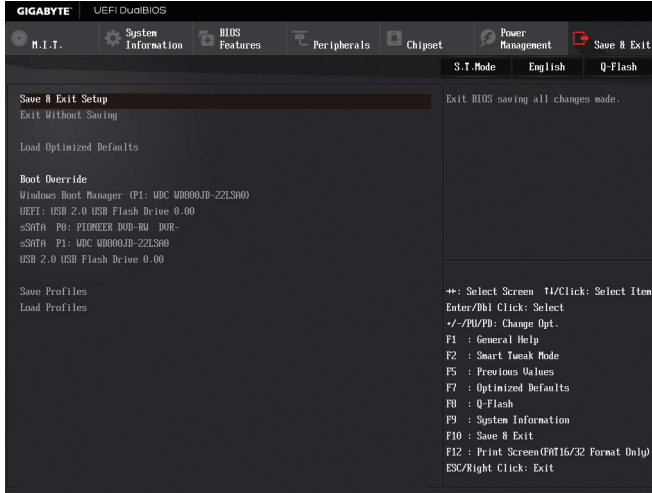

### Save & Exit Setup

이 항목에서 <Enter> 키를 누른 다음 **Yes**를 선택합니다. 변경 내용이 CMOS에 저장되고 BIOS 셋업 프로그램이 종료됩니다. BIOS 설치 주 메뉴로 돌아가려면 **No** 또는 <Esc> 키를 누릅니다.

### Exit Without Saving

이 항목에서 <Enter> 키를 누른 다음 **Yes**를 선택합니다. BIOS 셋업에서 변경한 내용이 CMOS에 저장되지 않고 BIOS 셋업이 종료됩니다. BIOS 설치 주 메뉴로 돌아가려면 **No** 또는 <Esc> 키를 누릅니다.

### Load Optimized Defaults

최적의 BIOS 기본 설정값을 로드하려면 이 항목을 <Enter> 키로 누른 후 **Yes** 키를 누릅니다. BIOS 기본 설정값은 시스템이 최적 상태로 작동하는 데 도움이 됩니다. BIOS를 업데이트하거나 CMOS 값을 삭제한 후에는 항상 최적화된 기본값을 로드하십시오.

### Boot Override

선택하면 장치를 즉시 부팅합니다. 선택한 장치에서 <Enter>를 눌러 **Yes**를 선택하여 확인합니다. 시스템이 자동으로 다시 시작하고 장치에서 부팅합니다.

### Save Profiles

이 기능은 현재 BIOS 설정을 프로파일로 저장할 수 있게 합니다. 최대 8개 프로파일을 만들어 Setup Profile 1~ Setup Profile 8로 저장할 수 있습니다. <Enter>를 눌러 완료하십시오. 또는 **Select File in HDD/USB/FDD**를 선택하여 프로파일을 저장 장치에 저장할 수 있습니다.

### Load Profiles

시스템이 불안정해지고 사용자가 BIOS 기본 설정을 로드한 경우 이 기능을 사용하여 BIOS 설정을 다시 구성해야 하는 불편을 겪지 않고 이전에 만든 프로파일로부터 BIOS 설정을 로드할 수 있습니다. 로드할 프로파일을 먼저 선택하고 <Enter> 키를 눌러 완료하십시오. **Select File in HDD/USB/FDD**를 선택하여 저장 장치에 있는 정상 작동된 프로파일 설정으로 되돌리거나 BIOS에서 자동으로 만든 프로파일을 로드할 수 있습니다.



## 제3장 SATA 하드 드라이브 구성하기

### RAID 레벨

	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 10
하드 드라이브 최대 수	≥2	2	≥3	≥4
어레이 용량	하드 드라이브 수 * 가장 작은 드라이브 크기	가장 작은 드라이브 크기	(하드 드라이브 수 -1) * 가장 작은 드라이브 크기	(하드 드라이브 수/2) * 가장 작은 드라이브 크기
복구	아니요	예	예	예

### SATA 하드 드라이브를 구성하려면 아래 단계를 수행하십시오:

- 컴퓨터에 SATA 하드 드라이브를 설치합니다.
- BIOS 셋업에서 SATA 컨트롤러 모드를 구성합니다.
- RAID BIOS에서 RAID 배열을 구성합니다. <sup>(주 1)</sup>
- SATA RAID/AHCI 드라이버 및 운영 체제를 설치합니다. <sup>(주 2)</sup>

### 시작하기 전에 다음 항목을 준비하십시오:

- 최소한 두 개의 SATA 하드 드라이브. (최적 성능을 보장하려면 동일한 모델과 용량의 하드 드라이브 두 개를 사용하는 것이 좋습니다.) RAID를 만들지 않을 것이라면 하드 드라이브를 단 하나만 준비해도 좋습니다.
- Windows 설치 디스크.
- 메인보드 드라이버 디스크.
- USB 썸 드라이브 (Thumb drive).

## 3-1 SATA 컨트롤러 구성하기

### A. 컴퓨터에 SATA 하드 드라이브 설치하기

SATA 신호 케이블의 한 쪽 끝을 SATA 하드 드라이브 뒤쪽에 연결하고 반대쪽 끝을 메인보드의 사용 가능한 SATA 포트에 연결하십시오. RAID 세트를 구성하려면 하드 드라이브를 SATA3 0~5 포트에 연결해야 합니다. 그 다음에 전원 공급 장치의 전원 커넥터를 하드 드라이브에 연결하십시오.

(주 1) SATA 컨트롤러에 RAID 배열을 만들지 않을 것이라면 이 단계를 건너뛰십시오.

(주 2) SATA 컨트롤러가 AHCI 또는 RAID 모드로 설정되어 있을 때 필요합니다.

## B. BIOS 셋업에서 SATA 컨트롤러 모드 구성하기

시스템 BIOS 셋업에서 SATA 컨트롤러 모드를 반드시 올바르게 구성하십시오.

단계 1:

컴퓨터를 켜고 POST(전원 구동 시 자체 테스트) 중에 <Delete> 키를 눌러 BIOS 설정으로 갑니다. **Chipset(PCH SATA Configuration)**으로 이동해서 **SATA Controller**를 사용하도록 설정되어 있는지 확인하십시오. RAID를 만들려면, **Configure SATA as**를 RAID로 설정하십시오 (그림 1). RAID를 만들지 않으려고 할 경우, 이 항목을 IDE 또는 AHCI로 설정하십시오.

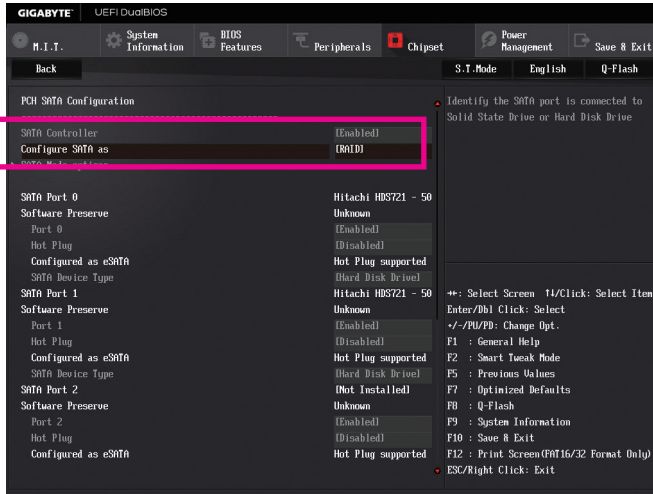


그림 1

단계 2:

UEFI RAID를 구성하려면 "C-1"의 단계를 따르십시오. 레거시 RAID ROM으로 들어가려면 설정 내용을 저장한 다음 BIOS 셋업을 종료하십시오. 자세한 내용은 "C-2"를 참조하십시오.



이 절에서 설명한 BIOS 셋업 메뉴는 사용자 메인보드의 설정과 다를 수 있습니다. 실제 BIOS 설정 메뉴 옵션은 사용자 메인보드와 BIOS 버전에 따라 다릅니다.

## C-1. UEFI RAID 구성

Windows 8.1/8 64-비트만 UEFI RAID 구성을 지원합니다.

단계 1:

BIOS 설정에서 **BIOS Features**로 이동하여 **Windows 8 Features**를 **Windows 8**로 설정하고 **CSM Support**를 **Disabled**로 설정합니다 (그림 2). 변경 내용을 저장하고 BIOS 셋업을 종료합니다.

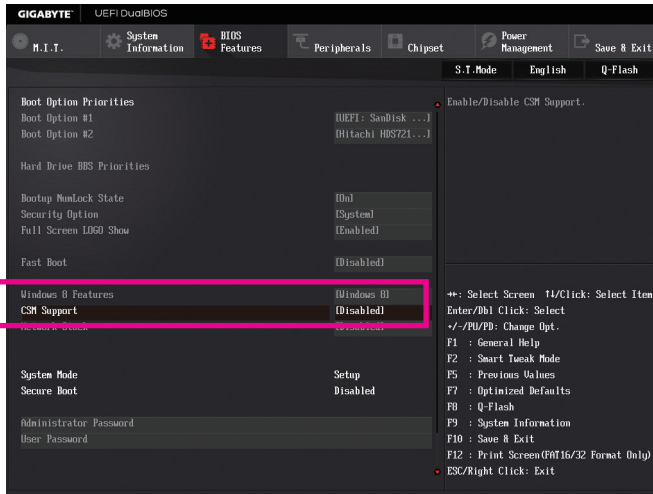


그림 2

단계 2:

시스템을 재부팅한 다음 BIOS 셋업으로 다시 들어갑니다. 그런 다음 **Peripherals/Intel(R) Rapid Storage Technology** 하위 메뉴로 들어갑니다 (그림 3).

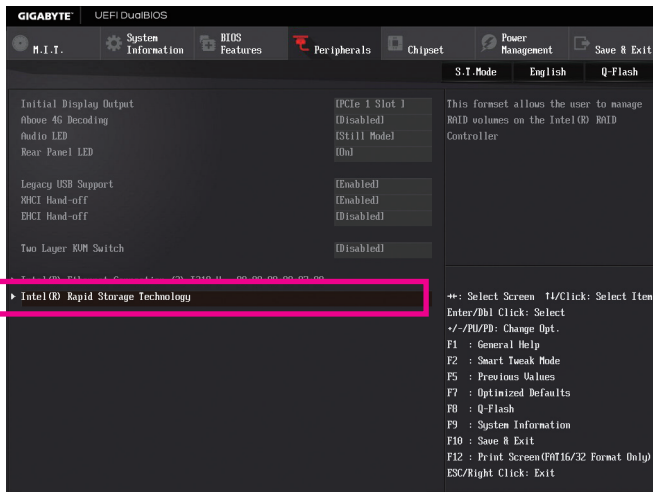


그림 3

단계 3:

Intel(R) Rapid Storage Technology 메뉴에서 **Create RAID Volume** 있는 <Enter> 키를 눌러서 **Create RAID Volume** 화면으로 들어갑니다. **Name** 항목에 1자에서 16자(특수 문자는 사용할 수 없음) 사이의 볼륨 이름을 입력하고 <Enter> 키를 누릅니다. 그 다음에 RAID 레벨을 선택합니다 (그림 4). RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 등 네 개의 RAID 레벨이 지원됩니다(사용할 수 있는 선택 항목은 설치 중인 하드 드라이브 수에 따라 다릅니다). 그런 다음 아래로 화살표 키를 사용해서 **Select Disks**로 이동합니다.

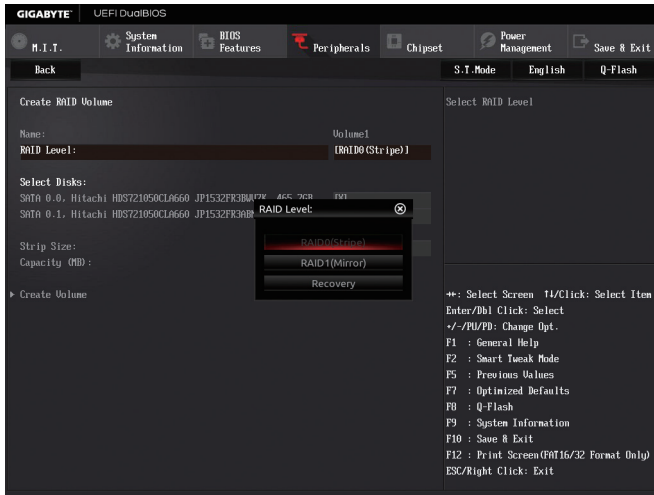


그림 4

단계 4:

**Select Disks** 항목에서 RAID 배열에 포함시킬 하드 드라이브를 선택합니다. 선택한 하드 드라이브에서 <Space> 키를 누릅니다 (선택한 하드 드라이브는 "X"로 표시됩니다). 그런 다음 스트라이프 블록 크기를 설정합니다 (그림 5). 스트라이프 블록 크기는 4 KB에서 128 KB로 설정할 수 있습니다. 스트라이프 블록 크기를 선택했다면 볼륨 용량을 설정합니다.



그림 5

단계 5:

용량을 설정한 다음 **Create Volume**으로 이동해서 <Enter> 키를 눌러서 시작합니다. (그림 6)

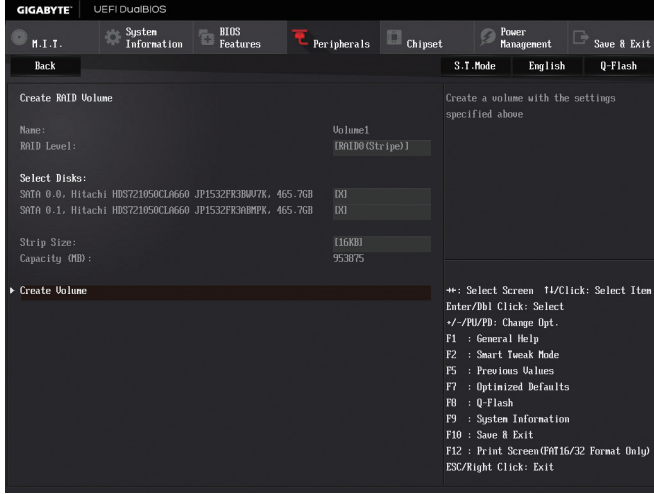


그림 6

작업이 끝나면 **Intel(R) Rapid Storage Technology** 화면이 도로 나타납니다. **RAID Volumes** 에 새 RAID 볼륨이 표시됩니다. 자세한 내용을 보려면 볼륨에서 <Enter> 키를 누르십시오. RAID 레벨 관련 정보, 스트라이프 블록 크기, 배열 이름, 배열 용량 등을 확인할 수 있습니다 (그림 7).

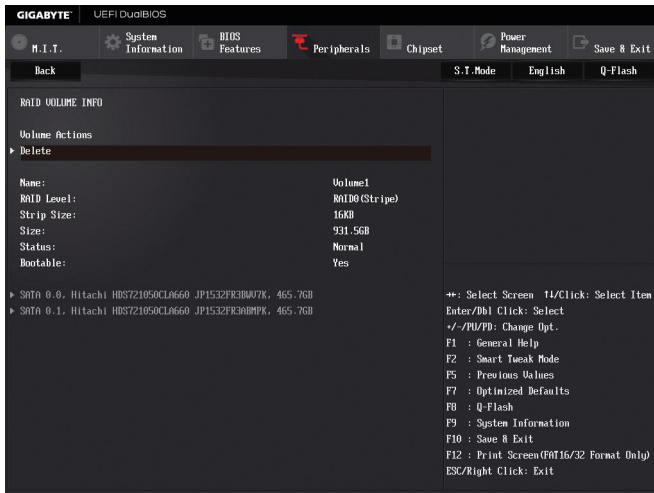


그림 7

## Delete RAID Volume

RAID 배열을 삭제하려면 볼륨에서 <Enter> 키를 누르면 **Intel(R) Rapid Storage Technology** 화면에서 삭제됩니다. **RAID VOLUME INFO** 면으로 들어간 다음 **Delete**에서 <Enter> 키를 누르면 **Delete** 화면으로 들어갈 수 있습니다. **Yes**에서 <Enter> 키를 누릅니다 (그림 8).

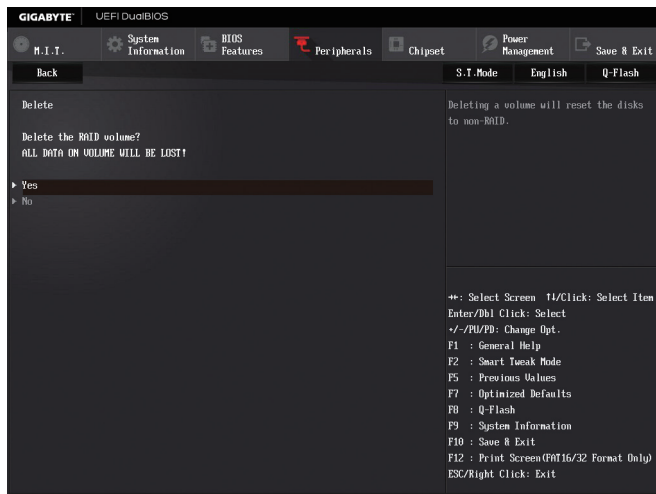


그림 8



## C-2. 레거시 RAID ROM 구성하기

RAID 배열을 구성하려면 Intel® 레거시 RAID BIOS 셋업 유틸리티로 들어가십시오. 비-RAID 구성의 경우 이 단계를 건너뛰고 Windows 운영 체제 설치를 진행하십시오.

단계 1:

POST 메모리 검사가 시작된 후 운영 체제 부팅이 시작되기 전 "Press <Ctrl-I> to enter Configuration Utility"라는 메시지를 기다리십시오 (그림 9). <Ctrl> + <I> 키를 눌러 RAID 구성 유틸리티로 들어갑니다.

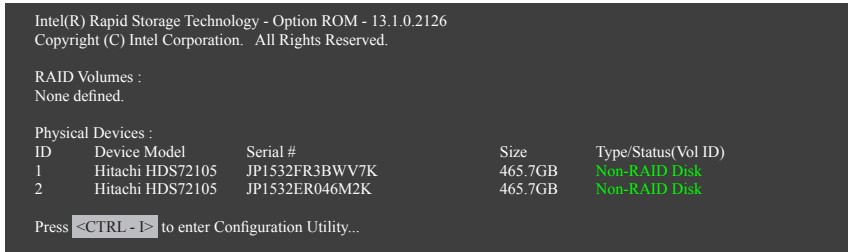


그림 9

단계 2:

<Ctrl> + <I> 키를 누르면 MAIN MENU 화면이 표시됩니다 (그림 10).

### Create RAID Volume

RAID 배열을 만들려면 MAIN MENU에서 Create RAID Volume을 선택하고 <Enter>를 누릅니다.

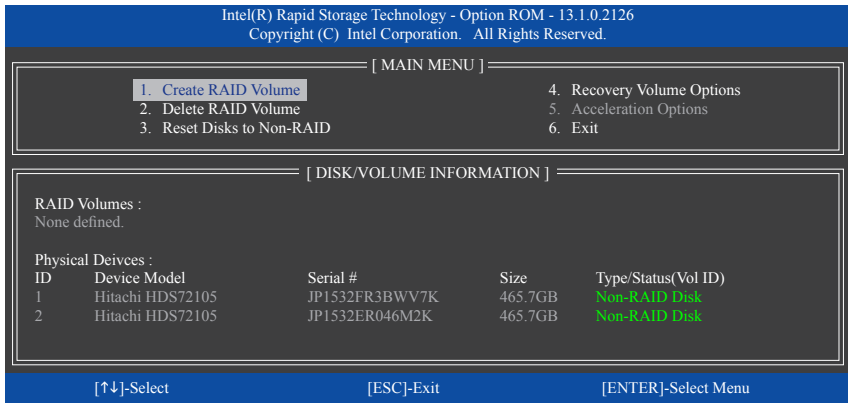


그림 10

단계 3:

**CREATE VOLUME MENU** 화면에서 **Name** 항목에서 1~16 글자로 볼륨 이름을 입력(특수 문자는 사용 불가)한 후 <Enter>를 누릅니다. 그 다음에 RAID 레벨을 선택합니다(그림 11). RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 등 네 개의 RAID 레벨이 지원됩니다(사용할 수 있는 선택 항목은 설치 중인 하드 드라이브 수에 따라 다릅니다). <Enter> 키를 눌러 계속 진행합니다.

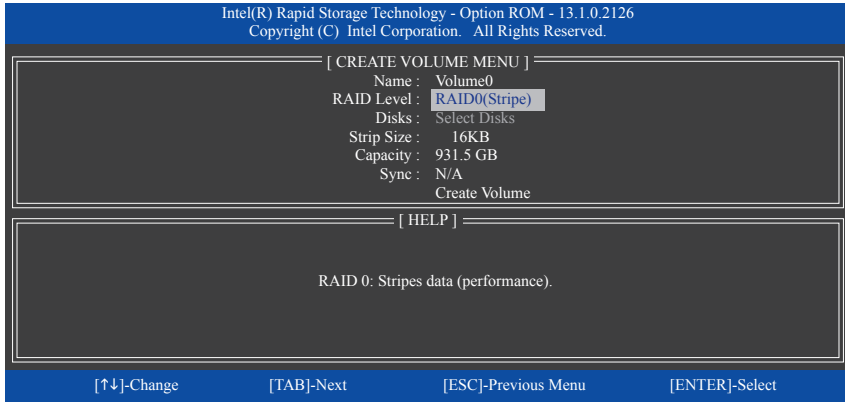


그림 11

단계 4:

**Disks** 항목에서 RAID 배열에 포함할 하드 드라이브를 선택합니다. 하드 드라이브가 단 두 개 설치되어 있으면 드라이브들이 배열에 자동으로 할당됩니다. 필요하다면 스트라이프 블록 크기를 설정합니다(그림 12). 스트라이프 블록 크기는 4 KB에서 128 KB로 설정할 수 있습니다. 스트라이프 블록 크기를 선택했다면 <Enter> 키를 누릅니다.

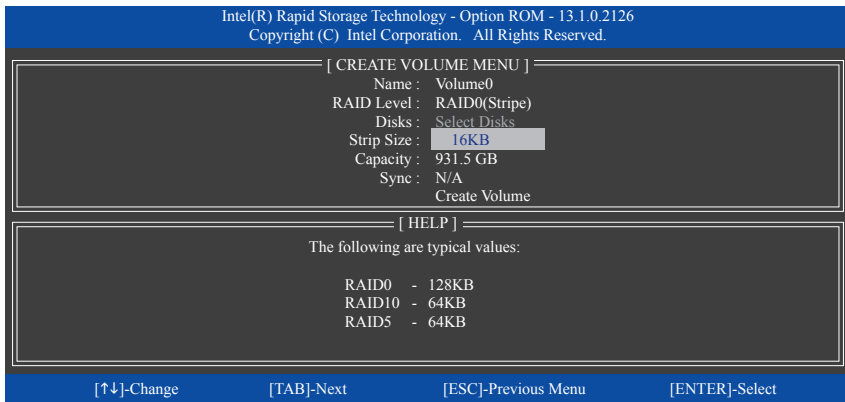


그림 12

단계 5:

배열 용량을 입력하고 <Enter> 키를 누릅니다. 끝으로 **Create Volume** 항목을 <Enter> 키로 눌러 RAID 배열 만들기를 시작합니다. 이 볼륨을 만들지를 묻는 메시지가 나타나면 <Y> 키를 눌러 확인하거나 <N> 키를 눌러 취소합니다(그림 13).

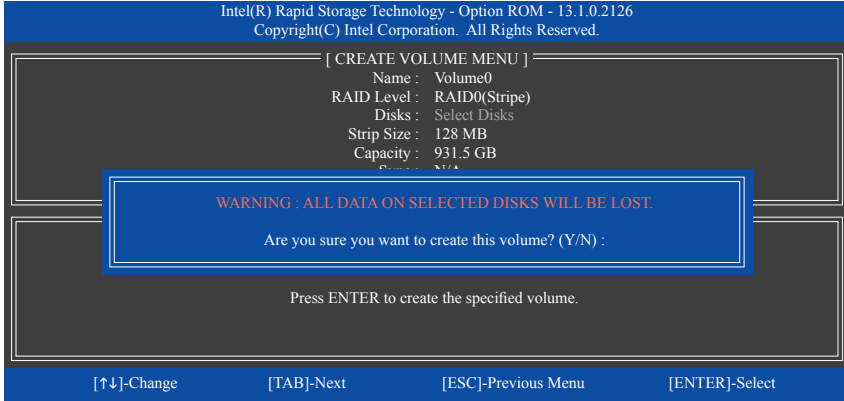


그림 13

완료되면 **DISK/VOLUME INFORMATION** 섹션에서 RAID 레벨, 스트라이프 블록 크기, 배열 이름, 배열 용량 등을 포함하여 RAID 배열에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다(그림 14).

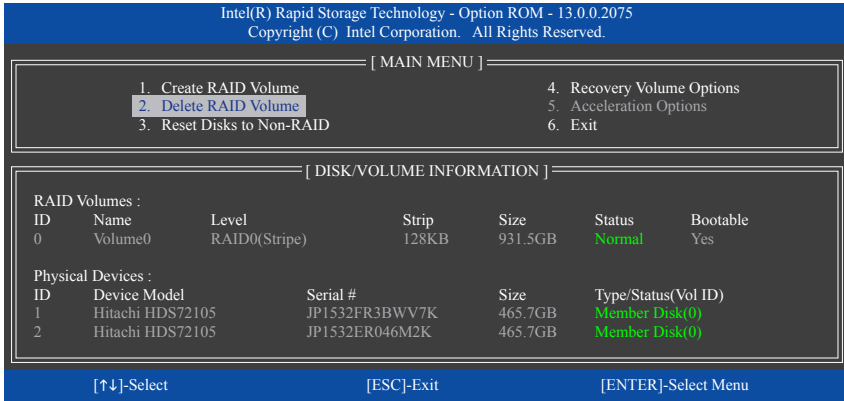


그림 14

RAID BIOS 유틸리티를 종료하려면 <Esc>를 누르거나 **MAIN MENU**에서 **6. Exit**을 선택하십시오.

이제 SATA RAID/AHCI 드라이브와 운영 체제의 설치를 진행할 수 있습니다.

### Recovery Volume Options

데이터 보호를 제공하는 Intel® Rapid Recover Technology를 이용하면 지정된 복구 드라이브를 사용해 데이터 및 시스템 동작을 간편하게 복원할 수 있습니다. RAID 1 기능을 사용하는 신속 복구 기술을 이용해 사용자는 마스터 드라이브에서 복구 드라이브로 데이터를 복사할 수 있으며, 필요한 경우 복구 드라이브의 데이터를 마스터 드라이브로 다시 복원할 수 있습니다.

시작하기 전에:

- 복구 드라이브 용량은 마스터 드라이브의 용량과 같거나 그보다 커야 합니다.
- 복구 볼륨은 두 개의 하드 드라이브로만 작성될 수 있습니다. 복구 볼륨과 RAID 어레이는 시스템에 동시에 공존할 수 없습니다. 즉 이미 복구 볼륨을 작성한 경우, RAID 어레이를 생성할 수 없습니다.
- 운영 체제에서는 마스터 드라이브만 볼 수 있으며, 복구 드라이브는 감춰져 있도록 기본 설정되어 있습니다.

단계 1:

**MAIN MENU**에서 **Create RAID Volume**을 선택한 다음 <Enter> 키를 누릅니다 (그림 15).

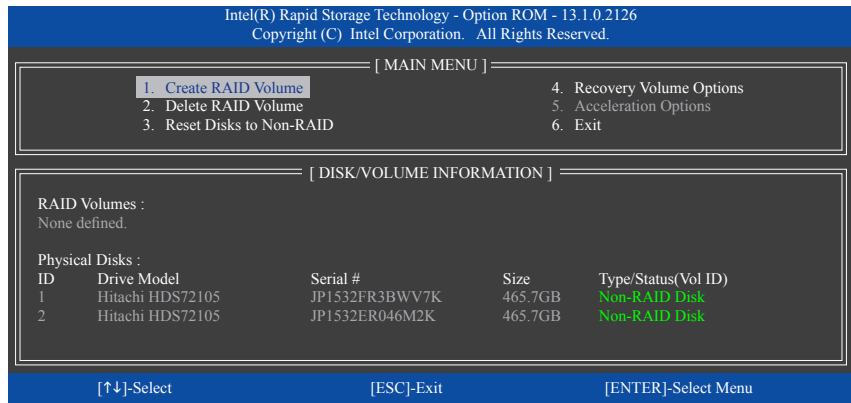


그림 15

단계 2:

볼륨 이름을 입력한 다음 **RAID Level** 항목에서 **Recovery**를 선택한 다음 <Enter> 키를 누릅니다 (그림 16).

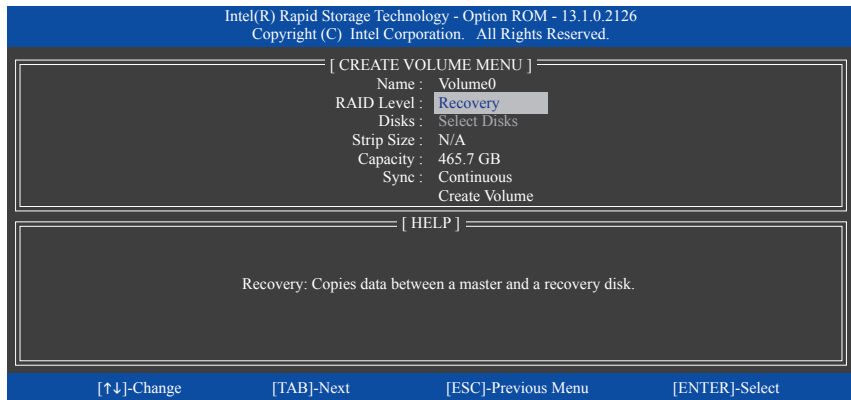


그림 16

단계 3:

**Select Disks** 항목에서 <Enter> 키를 누릅니다. **SELECT DISKS** 상자에서 마스터 드라이브로 사용하려는 하드 드라이브를 선택해 <Tab> 키를 누르고 복구 드라이브로 사용하려는 하드 드라이브를 선택해 <Space> 키를 누릅니다. (복구 드라이브 용량이 마스터 드라이브 용량과 같거나 그보다 큰지 확인하십시오.) 그런 다음 <Enter> 키를 눌러 확인합니다 (그림 17).

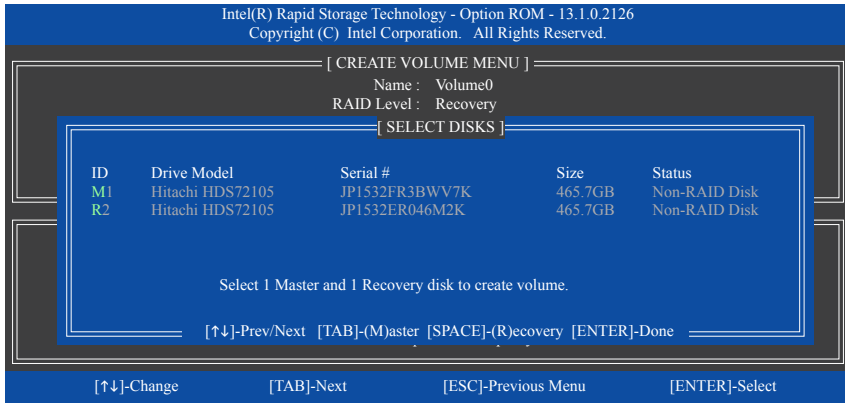


그림 17

단계 4:

**Sync** 에서 **Continuous** 또는 **On Request**를 선택합니다 (그림 18). 하드 드라이브 두 개 모두 시스템에 설치되어 있을 때 **Continuous**로 설정하면 마스터 드라이브의 데이터 변경 내용이 복구 드라이브로 연속해서 자동 복사됩니다. **On Request**는 운영 체제에서 Intel® Rapid Storage Technology 유틸리티를 사용하여 사용자가 마스터 드라이브에서 복구 드라이브로 데이터를 수동 업데이트할 수 있도록 해줍니다. 또한 **On Request**에서 마스터 드라이브를 이전 상태로 복원할 수 있습니다.

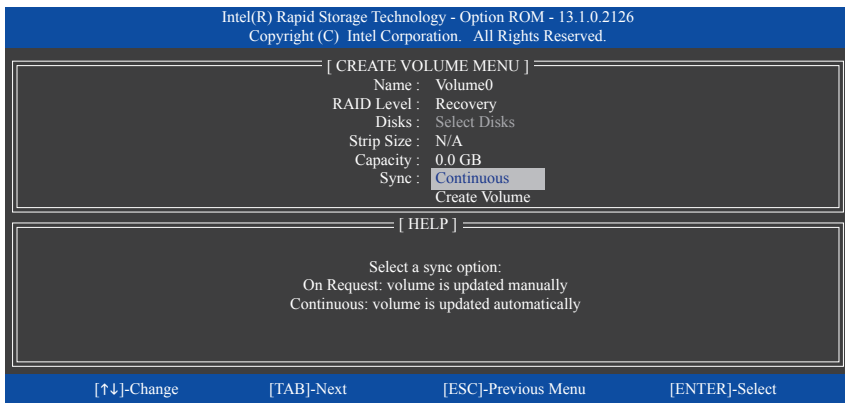


그림 18

단계 5:

마지막으로 **Create Volume** 항목을 선택하고 <Enter> 키를 누르면 복구 볼륨 만들기를 시작하거나 화면 지침을 따라 완료할 수 있습니다.



## 3-2 SATA RAID/AHCI 드라이버 및 운영체제 설치하기

BIOS 설정 내용이 올바르다면, 이제 Windows 8.1/8/7을 설치할 준비가 된 것입니다.

### A. Windows 설치하기

일부 운영 체제에는 Intel® SATA RAID/AHCI 드라이버가 이미 포함되어 있기 때문에, Windows 설치 과정에서 별도의 RAID/AHCI 드라이버를 설치할 필요가 없습니다. 운영 체제를 설치한 후 "Xpress Install"을 사용하여 메인보드 드라이버 디스크에서 필요한 모든 드라이버를 설치하여 시스템 성능 및 호환성을 보장할 것을 권장합니다. 운영 체제 설치 중 SATA RAID/AHCI 드라이버를 추가하려면 다음 단계를 참조하십시오.

단계 1:

드라이버 디스크의 **BootDrv**에 있는 **IRST** 폴더를 사용자의 USB 섀드라이브에 복사합니다.

단계 2:

Windows 설치 디스크로 부팅하여 표준 OS 설치 단계를 실행합니다. 드라이버를 로드하라는 메시지가 표시되면 **Browse**를 선택합니다.

단계 3:

USB 섀드라이브를 삽입한 다음 드라이버의 위치를 찾아봅니다. 드라이버의 위치는 다음과 같습니다.

Windows 32비트: \IRST\32Bit

Windows 64비트: \IRST\64Bit

단계 4:

화면이 그림 1과 같이 표시되면, **Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller**를 선택하고 **Next**를 눌러 드라이버를 로드한 다음 OS 설치를 계속 진행합니다.

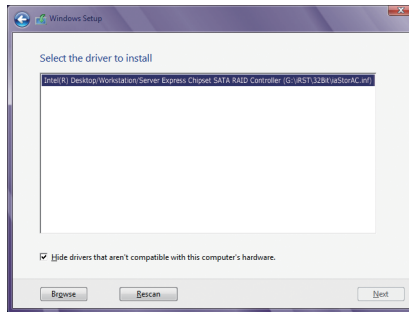


그림 1

## B. 배열 재구축하기


재 빌드는 다른 드라이브에서 하드 드라이브로 데이터를 복원하는 과정입니다. 재 빌드는 RAID 1, RAID 5 또는 RAID 10 배열과 같은 장애 허용 배열에만 적용됩니다. 아래 절차는 RAID 1 배열을 다시 빌드하는 오류 드라이브를 교체하기 위해 새 드라이브를 추가 했다고 가정합니다. (주: 새 드라이브는 이전 드라이브보다 용량이 같거나 커야 합니다.)

컴퓨터를 끄고 고장난 하드 드라이브를 새 드라이브로 교체합니다. 시스템을 다시 시작하십시오.

### • 자동 재빌드 활성화하기


단계 1:

"Press <Ctrl> to enter Configuration Utility" 메시지가 표시되면, <Ctrl> + <I>을 눌러 RAID 구성 유틸리티를 시작합니다. RAID 구성 유틸리티를 시작하면, 다음 화면이 표시됩니다.

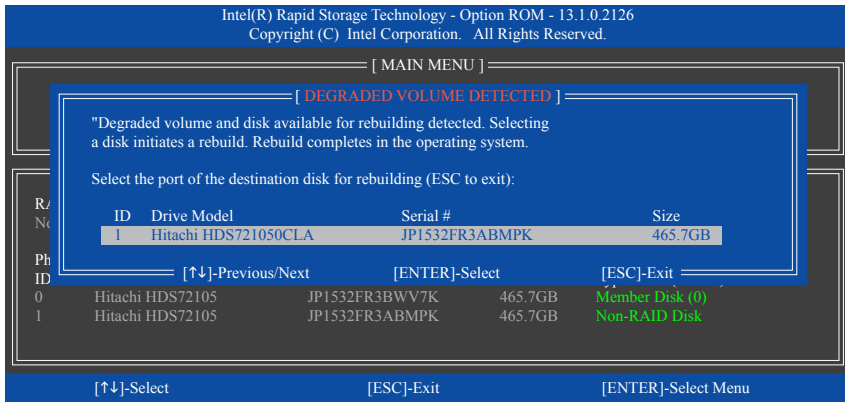

단계 2:


재빌드되는 배열에 추가할 새 하드 드라이브를 선택한 다음 <Enter>를 누릅니다. 다음 화면은 운영 체제에 들어가면 자동 재빌드가 실행됨을 가리킵니다. 이 단계에서 자동 재빌드를 활성화하지 않는 경우, 운영 체제에서 배열을 수동으로 재빌드해야 합니다. (자세한 내용은 다음 페이지를 참조하십시오.)

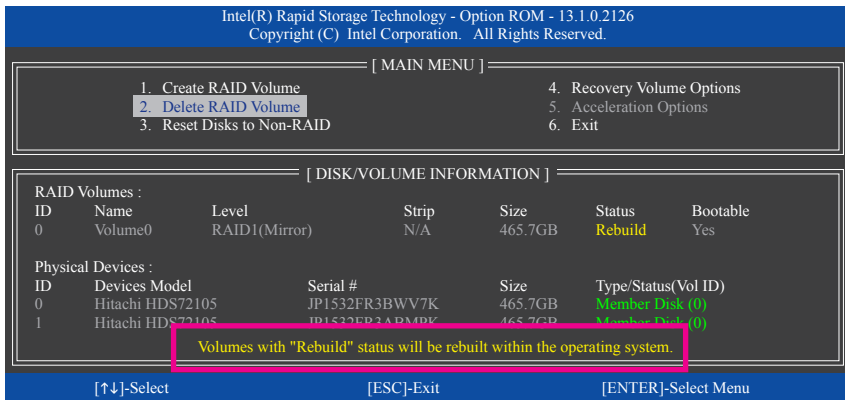




• 운영 체제에서 재빌드 수행하기

운영 체제에 있는 동안, 메인보드 드라이버 디스크에서 칩셋 드라이버를 설치했는지 확인합니다. 바탕화면에서 Intel® Rapid Storage Technology 유틸리티를 시작합니다.

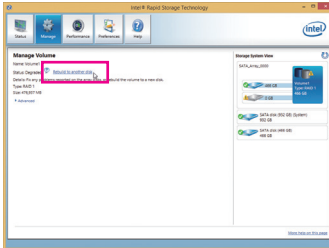


단계 1:

Manage 메뉴로 가서 Manage Volume에서 Rebuild to another disk를 클릭합니다.

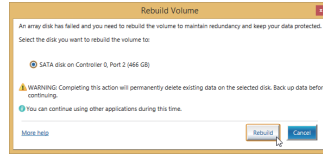


단계 2:

RAID를 재구축할 새 드라이브를 선택하고 Rebuild를 클릭합니다.

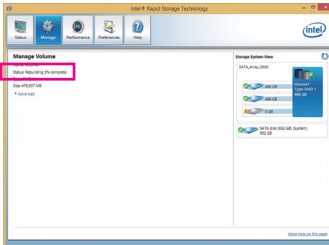

화면 왼쪽의 Status 항목에 재구축 진행 상황이 표시됩니다.

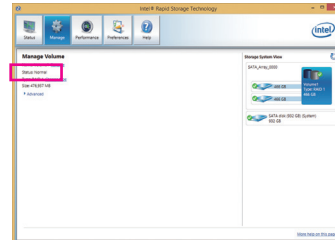

단계 3:



RAID 볼륨의 재구축이 완료되면 Status가 Normal로 표시됩니다.

• **마스터 드라이브를 이전 상태로 복원하기 (복구 볼륨의 경우에만 해당)**

Update on Request 모드에서 두 개의 하드 드라이브를 Recovery Volume으로 설정하면, 필요한 경우 마스터 드라이브 데이터를 마지막 백업 상태로 복원할 수 있습니다. 예를 들어, 마스터 드라이브가 바이러스를 감지할 경우 복구 드라이브 데이터를 마스터 드라이브로 복원할 수 있습니다.


단계 1:

Intel® RAID Configuration 유틸리티의 **MAIN MENU** 에서 **4. Recovery Volume Options**를 선택합니다. **RECOVERY VOLUMES OPTIONS** 메뉴에서 **Enable Only Recovery Disk**를 선택하면 운영 체제에서 복구 드라이브가 표시됩니다. 화면에 표시된 지침을 따라 완료한 다음 RAID 구성 유틸리티를 종료하십시오.

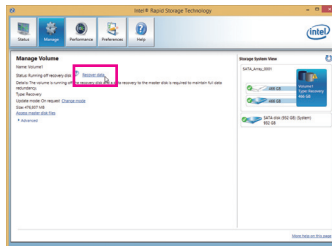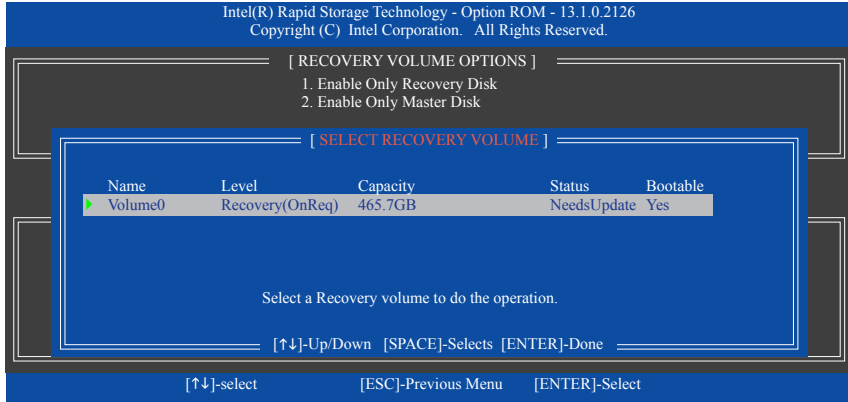


단계 2:

Intel® Rapid Storage Technology의 **Manage** 메뉴로 가서 **Manage Volume**에서 **Recover data**를 클릭합니다.

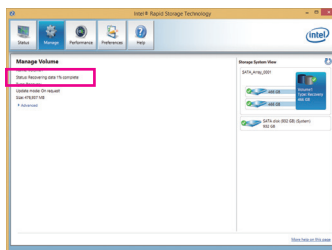


화면 왼쪽의 **Status** 항목에 재구축 진행 상황이 표시됩니다.

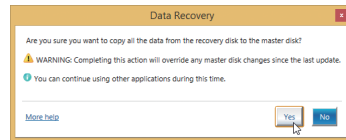

단계 3:

**Yes**를 클릭해서 데이터 복구를 시작합니다.

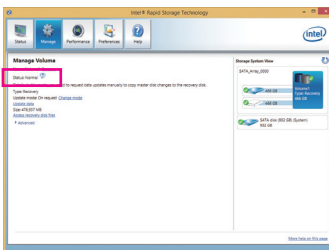

단계 4:


볼륨 복구가 완료되면 **Status**가 **Normal**로 표시됩니다.


## 제4장 드라이버 설치



- 드라이버를 설치하기 전에 운영 체제를 먼저 설치하십시오. ( 다음 지시사항은 Windows 8.1 을 예시 운영 체제로 사용합니다. )
- 운영 체제를 설치한 다음, 메인보드 드라이버 디스크를 광학 드라이브에 끼웁니다. 화면 상단 우측 가장자리에 나타난 " 눌러서 이 디스크의 내용 선택 " 메시지를 클릭한 다음 "Run Run.exe" 를 선택합니다. ( 또는 내 컴퓨터로 이동해서 광 드라이브를 더블 클릭해서 Run.exe 프로그램을 실행합니다. )


### 4-1 Chipset Drivers ( 칩셋 드라이버 )


"Xpress Install" 이 시스템을 자동으로 스캔한 다음 설치하도록 권장되는 모든 드라이버의 목록을 표시합니다. Xpress Install 버튼을 클릭하면, "Xpress Install" 프로그램이 모든 권장 드라이버를 설치합니다. 또는 화살표  아이콘을 클릭해서 필요한 드라이버를 별도로 설치해도 됩니다.

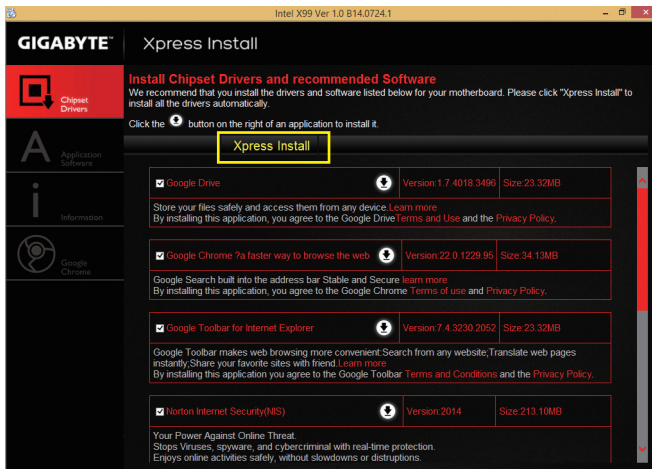

- "Xpress Install" 이 드라이버를 설치하는 동안에는 표시되는 팝업 대화상자를 무시하십시오 ( 예 : Found New Hardware Wizard). 그렇지 않으면 드라이버 설치에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 일부 장치 드라이버는 드라이버 설치 중에 시스템을 자동으로 다시 시작합니다. 시스템이 다시 시작되면 "Xpress Install" 이 계속해서 다른 드라이버를 설치합니다.


## 4-2 Application Software ( 응용프로그램 소프트웨어 )

이 페이지에는 GIGABYTE 가 개발하는 애플리케이션과 일부 무료 소프트웨어가 나와 있습니다. 원하는 애플리케이션을 선택한 다음 **Install**  아이콘을 클릭하면 설치가 시작됩니다.

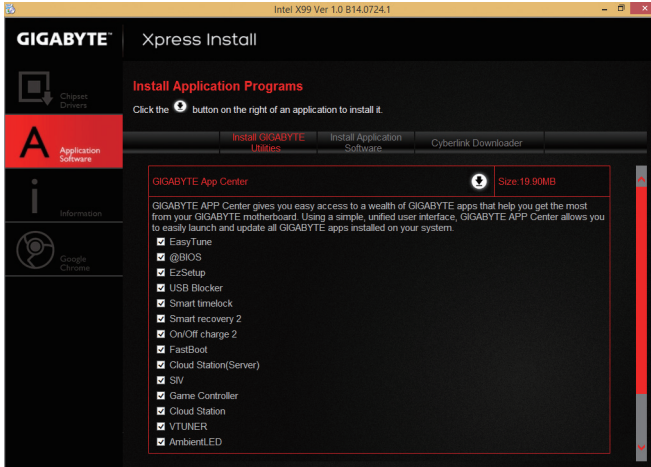

## 4-3 Information ( 정보 )

이 페이지에는 드라이버 디스크의 드라이버에 관한 자세한 내용이 들어 있습니다. **Contact** 페이지에는 GIGABYTE 대만 지사의 연락처 정보가 나와 있습니다. 이 페이지에서 URL 을 클릭해서 GIGABYTE 웹사이트에 링크하면 GIGABYTE 본사나 전세계 지사에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

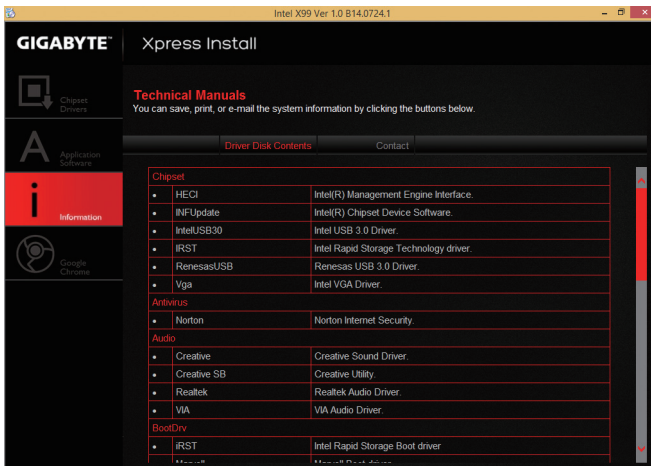

## 제5장 고유 기능

### 5-1 BIOS 업데이트 유틸리티

GIGABYTE 마더보드는 두 개의 고유의 BIOS 업데이트 도구, 즉 Q-Flash™ 및 @BIOS™를 제공합니다. GIGABYTE Q-Flash 및 @BIOS는 사용하기가 쉬우며 MS-DOS 모드로 들어갈 필요 없이 BIOS를 업데이트할 수 있게 합니다. 또한 이 메인보드는 DualBIOS™ 디자인 기능이 있고 Q-Flash Plus를 지원하여 컴퓨터의 안전성 및 안정성이 향상됩니다.

#### DualBIOS™ 정보?

DualBIOS를 지원하는 마더보드에는 메인 BIOS와 백업 BIOS, 두 개의 BIOS가 탑재되어 있습니다. 통상적으로 시스템은 주 BIOS로 작동합니다. 하지만, 주 BIOS가 손상되면 다음번에 시스템을 부팅할 때 백업 BIOS가 역할을 인계받아 BIOS 파일을 주 BIOS로 복사하여 정상적인 시스템 작동을 보장합니다. 시스템 안전성을 위해 사용자는 백업 BIOS를 수동으로 업데이트할 수 없습니다.

#### Q-Flash Plus 정보?

Q-Flash Plus는 DualBIOS™를 토대로 새로 만든 솔루션입니다. 시스템 부팅 중 메인 및 백업 BIOS가 실패하는 경우 Q-Flash Plus가 자동으로 실행되어 특정 USB 포트에 연결된 USB 플래시 드라이브에서 BIOS 데이터를 복구합니다.

#### Q-Flash™ 정보?

Q-Flash를 사용하면 MS-DOS 또는 Windows와 같은 운영 체제로 먼저 들어가지 않고도 시스템 BIOS를 업데이트할 수 있습니다. BIOS에 내장된 Q-Flash 도구는 복잡한 BIOS 플래싱 과정을 수행해야 하는 골치 아픈 일에서 자유롭게 합니다.

#### @BIOS™ 정보?

@BIOS는 Windows 환경에 있으면서 시스템 BIOS를 업데이트할 수 있게 합니다. @BIOS는 가장 가까운 @BIOS 서버 사이트에서 최신 BIOS 파일을 다운로드하여 BIOS를 업데이트합니다.

#### 5-1-1 Q-Flash Utility로 BIOS 업데이트하기

##### A. 시작하기 전에

1. GIGABYTE 웹 사이트에서 사용자 마더보드 모델에 맞는 최신 압축 BIOS 업데이트 파일을 다운로드합니다.
2. 파일 압축을 풀고 USB 플래시 드라이브 또는 하드 드라이브에 새 BIOS 파일 (X99Gaming7WiFi.F1등)을 저장합니다. 주: USB 플래시 드라이브 또는 하드 드라이브는 FAT32/16/12 파일 시스템을 사용해야 합니다.
3. 시스템을 다시 시작합니다. POST 중에 <End> 키를 눌러 Q-Flash로 들어갑니다. 주: POST 중에 <End> 키를 누르거나 BIOS 셋업에서 <F8> 키를 눌러 Q-Flash에 액세스할 수 있습니다. 그러나 BIOS 업데이트 파일이 RAID/AHCI 모드의 하드 드라이브 또는 독립 SATA 컨트롤러에 연결된 하드 드라이브에 저장되었다면 POST 중에 <End> 키를 눌러 Q-Flash에 액세스하십시오.



BIOS 플래싱은 잠재적으로 위험하므로 신중하게 수행하십시오. 부적절한 BIOS 플래싱은 시스템 고장을 일으킬 수 있습니다.

## B. BIOS 업데이트하기

Q-Flash의 주 메뉴에서 키보드 또는 마우스를 사용하여 실행할 항목을 선택합니다. BIOS를 업데이트할 때는 BIOS 파일이 저장된 위치를 선택하십시오. 다음 절차는 사용자가 USB 플래시 드라이브에 BIOS 파일을 저장한다고 가정합니다.


단계 1:

1. BIOS 파일이 들어 있는 USB 플래시 드라이브를 컴퓨터에 연결합니다. Q-Flash의 주 메뉴에서 **Update BIOS From Drive**를 선택합니다.



- **Save BIOS to Drive** 옵션은 현재 BIOS 파일을 저장합니다.
- Q-Flash는 FAT32/16/12 파일 시스템을 사용하는 USB 플래시 드라이브 또는 하드 드라이브만 지원합니다.
- BIOS 업데이트 파일이 RAID/AHCI 모드의 하드 드라이브 또는 독립 SATA 컨트롤러에 연결된 하드 드라이브에 저장되었다면 POST 중에 <End> 키를 눌러 Q-Flash에 액세스하십시오.

2. **USB Flash Drive**를 선택합니다.

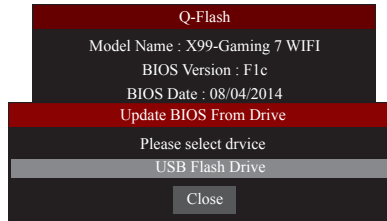

3. BIOS 업데이트 파일을 선택합니다.



**BIOS 업데이트 파일이 사용자 메인보드 모델에 맞는지 확인하십시오.**

단계 2:

시스템이 USB 플래시 드라이브에서 BIOS 파일을 읽는 과정이 화면에 표시됩니다. BIOS 업데이트 파일에 따라 빠른 업데이트 및/또는 일반 업데이트를 선택할 수 있습니다. 업데이트는 선택하면 시작됩니다. 모니터에 업데이트 과정이 표시됩니다.




- 시스템이 BIOS를 읽거나 업데이트하는 동안 시스템을 끄거나 다시 시작하지 마십시오.
- 시스템이 BIOS를 업데이트하고 있을 때 USB 플래시 드라이브 또는 하드 드라이브를 제거하지 마십시오.

단계 3:

업데이트 과정이 끝나면 시스템이 다시 시작됩니다.

단계 4:

POST 중에 <Delete> 키를 눌러 BIOS 셋업으로 들어갑니다. **Save & Exit** 화면에서 **Load Optimized Defaults**를 선택하고 <Enter>를 눌러 BIOS 기본값을 로드합니다. BIOS 업데이트 후에는 시스템이 모든 주변 장치를 다시 검색하므로 BIOS 기본값을 다시 로드하는 것이 좋습니다.

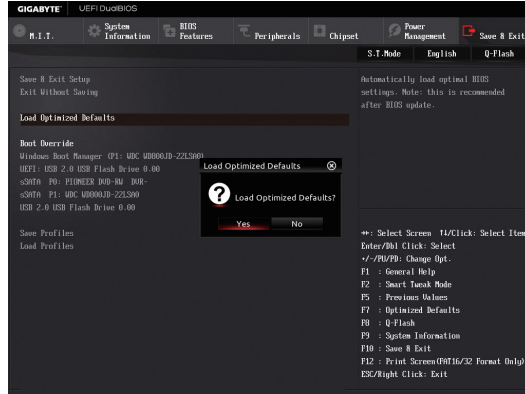

Yes를 선택하여 BIOS 기본값을 로드합니다


단계 5:

**Save & Exit Setup**을 선택하고 <Enter>를 누릅니다. 그리고 나서 **Yes**를 선택하여 CMOS에 설정을 저장하고 BIOS 설정을 종료합니다. 시스템이 다시 시작되면 절차가 완료됩니다.

## 5-1-2 @BIOS 유틸리티로 BIOS 업데이트하기

### A. 시작하기 전에

1. Windows에서 응용 프로그램과 TSR (Terminate and Stay Resident) 프로그램을 모두 닫습니다. 이렇게 하면 BIOS 업데이트를 수행할 때 예기치 않은 장애를 방지하는 데 도움이 됩니다.
2. BIOS를 인터넷을 통해 업데이트하는 중이라면 인터넷 연결이 안정적인지 확인하고 인터넷 연결이 끊기지 않도록 유의하십시오(예를 들어, 정전을 피하고 인터넷을 끄지 않는 등). 그렇지 않으면 BIOS가 손상되거나 시스템을 시작하지 못할 수 있습니다.
3. GIGABYTE 제품 보증은 부적절한 BIOS 플래싱으로 인한 BIOS 손상이나 시스템 장애에는 적용되지 않습니다.

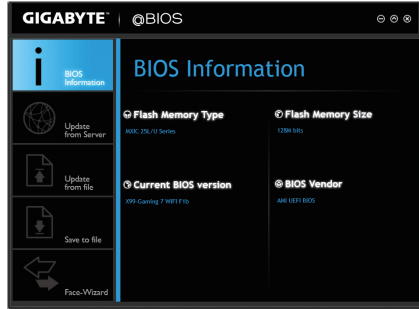

### B. @BIOS 사용하기

#### 1. 인터넷 업데이트 기능을 이용한 BIOS 업데이트:



**Update from Server**를 클릭하여 사용자가 위치한 곳에서 가장 가까운 @BIOS 서버 사이트에서 마더보드 모델과 맞는 BIOS 파일을 다운로드합니다. 화면 안내에 따라 완료합니다.



@BIOS 서버 사이트에 사용자 마더보드에 맞는 BIOS 업데이트 파일이 없는 경우 GIGABYTE 웹 사이트에서 BIOS 업데이트 파일을 수동으로 다운로드하고 아래의 "인터넷 업데이트 기능을 사용하지 않고 BIOS 업데이트하기"의 지시사항을 따르십시오.

#### 2. 인터넷 업데이트 기능을 이용하지 않은 BIOS 업데이트:



**Update from File**을 클릭한 후 인터넷 또는 기타 소스로부터 받은 BIOS 업데이트 파일을 저장할 위치를 선택합니다. 화면 안내에 따라 완료합니다.

#### 3. 현재의 BIOS 파일 저장:



**Save to File**을 클릭하여 현재 BIOS 파일을 저장합니다.

#### 4. 부트업 로고 변경:



얼굴 마법사에서 **Upload new image**를 클릭하면 사용자 자신의 사진으로 부트업 이미지를 변경해서 맞춤형 부트업 화면을 만들 수 있습니다. **Backup current image**를 클릭해서 현재 사용되고 있는 부트업 로고를 저장합니다.



지원되는 이미지 형식에는 jpg, bmp, and gif가 포함되어 있습니다.

### C. BIOS 업데이트 이후

BIOS를 업데이트한 후 시스템을 다시 시작합니다.



- BIOS 파일이 사용자 마더보드 모델에 맞는지 확인하십시오. 잘못된 BIOS 파일로 BIOS를 업데이트하면 시스템이 부팅하지 않을 수 있습니다.
- BIOS 업데이트가 진행되는 동안 시스템이나 전원을 끄지 마십시오. 그럴 경우 BIOS가 손상되거나 시스템을 시작하지 못할 수 있습니다.



### 5-1-3 Q-Flash Plus 사용

#### A. 시작하기 전에

1. GIGABYTE 웹 사이트에서 사용자 마더보드 모델에 맞는 최신 압축 BIOS 업데이트 파일을 다운로드합니다.
2. 다운로드한 BIOS 파일의 압축을 풀어 USB 플래시 드라이브에 저장한 후 이름을 **GIGABYTE.bin**으로 바꿉니다. 주: USB 플래시 드라이브는 FAT32/16/12 파일 시스템을 사용해야 합니다.
3. USB 플래시 드라이브를 후면 패널의 흰색 USB 포트에 삽입합니다.

#### B. Q-Flash Plus 사용

시스템 부팅 중 메인 및 백업 BIOS가 모두 실패하면 시스템에서 흰색USB 포트의 USB 플래시 드라이브에 있는 BIOS 파일을 자동으로 검색하고 일치시키도록 15~20초 정도 기다립니다. F\_BIOS\_LED는 BIOS 일치 및 플래싱 활동이 시작되면 깜박입니다.

2~3분 후 메인 BIOS 플래싱이 완료되면 F\_BIOS\_LED가 더 이상 깜박이지 않습니다.




메인 BIOS가 플래싱되면 시스템은 자동으로 재부팅되며 DualBIOS™는 백업 BIOS를 계속 업데이트합니다. 완료되면 시스템은 정상 작동을 위해 메인 BIOS로 부팅됩니다.

## 5-2 APP Center

GIGABYTE App Center에서 GIGABYTE 마더보드의 기능을 최대한 가져올 수 있도록 도와주는 다양한 GIGABYTE 애플리케이션에 쉽게 액세스할 수 있습니다<sup>(주)</sup>. GIGABYTE App Center는 간단하고 통일된 사용자 인터페이스가 채택되어 사용자의 시스템에 설치된 모든 GIGABYTE 애플리케이션을 쉽게 시작하고 관련된 업데이트 내용을 확인하거나 애플리케이션, 드라이버, BIOS 등을 다운로드할 수 있도록 해줍니다.

### APP Center 실행하기

마더보드 드라이버 디스크를 넣으십시오. 자동 실행 화면에서 **Application Software** Install **GIGABYTE Utilities** 순으로 이동해서 GIGABYTE App Center와 선택한 애플리케이션을 설치합니다. 설치가 끝나면 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 바탕화면 모드에서 알림 영역에 있는 App Center 아이콘  을 클릭해서 App Center 유틸리티 실행을 시작합니다 (그림 1). 주 메뉴에서 실행할 애플리케이션을 선택하거나 **Live Update**를 클릭하면 애플리케이션을 온라인으로 업데이트할 수 있습니다.

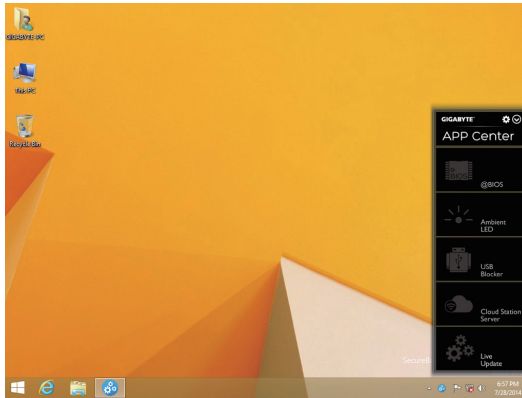


그림 1


App Center가 닫힐 경우 앱 메뉴에서 App Center 아이콘  을 클릭해서 새로 시작하면 됩니다 (그림 2).




그림 2

(주) APP Center의 애플리케이션 중 사용 가능한 애플리케이션 종류는 마더보드 모델에 따라 다를 수 있습니다. 각 애플리케이션의 지원되는 기능도 마더보드 사양에 따라 다를 수 있습니다.





## 5-2-1 EasyTune

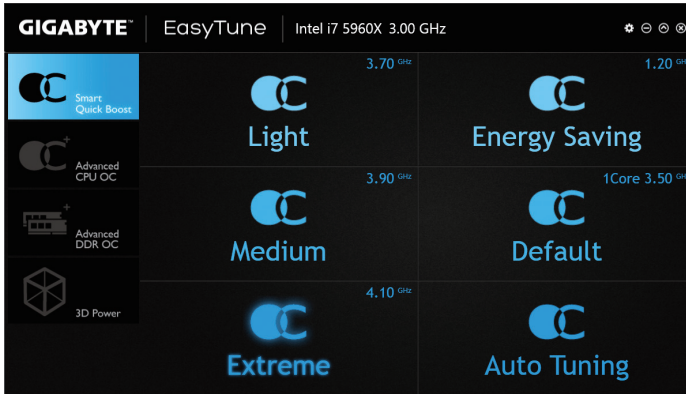GIGABYTE의 EasyTune은 Windows 환경에서 시스템 설정 미세 조정 또는 오버클럭/과전압을 설정할 수 있는 사용하기 쉬운 간단한 인터페이스입니다.

### EasyTune 인터페이스



### 탭 정보

탭	설명
	<b>Smart Quick Boost</b> 는 다양한 CPU 주파수를 제공하므로 원하는 시스템 성능에 맞춰서 선택할 수 있습니다. 변경한 다음 시스템을 새로 시작해야 변경 내용이 효력을 발생합니다.
	<b>Advanced CPU OC</b> 탭에서 기본 클럭, 주파수, 전압, 통합 그래픽 주파수를 설정할 수 있습니다. 현재 설정을 프로파일에 저장할 수 있습니다. 최대 2 개의 프로파일을 만들 수 있습니다.
	<b>Advanced DDR OC</b> 탭에서 메모리 클럭을 설정할 수 있습니다.
	<b>3D Power</b> 탭에서 전원 위상, 전압, 주파수의 설정을 변경할 수 있습니다.



EasyTune에서 사용할 수 있는 기능은 마더보드 모델에 따라 다를 수 있습니다. 회색으로 된 항목은 구성할 수 없거나 지원하지 않는 기능입니다.




오버클럭/과전압을 잘못 수행하면 CPU, 칩셋, 메모리와 같은 하드웨어 구성품이 손상되고 수명을 단축할 수 있습니다. 오버클럭/과전압을 수행하기 전에 EasyTune의 각 기능의 사용법을 잘 이해하고 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 시스템 불안정이나 다른 예기치 않은 결과가 일어날 수 있습니다.






## 5-2-2 System Information Viewer (시스템 정보 뷰어)

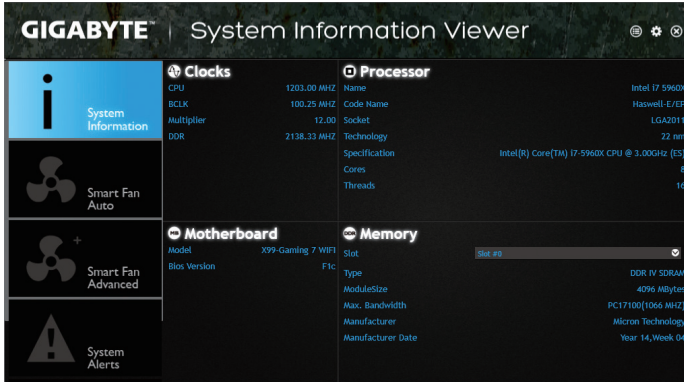GIGABYTE 시스템 정보 뷰어에서 운영 체제의 팬 속도를 모니터링하고 조정할 수 있습니다. 또한 데스크톱에 대한 하드웨어 모니터 정보를 표시하여 언제든지 시스템 상태를 볼 수 있습니다.

### System Information Viewer (시스템 정보 뷰어) 인터페이스



### 탭 정보

탭	설명
	<b>System Information</b> 탭은 설치된 CPU 및 마더보드에 관한 정보와 BIOS 버전을 제공합니다.
	<b>Smart Fan Auto</b> 탭에서는 스마트 팬 모드를 지정할 수 있습니다.
	<b>Smart Fan Advance</b> 탭에서 스마트 팬 속도를 조정할 수 있습니다. 팬은 시스템 온도에 따라 다른 속도로 실행됩니다. <b>Smart Fan</b> 옵션을 사용하여 시스템 온도에 따라 팬의 작업 부하를 조정하거나 <b>RPM Fixed Mode</b> 옵션을 사용하여 팬 속도를 고정할 수 있습니다. <b>Calibrate</b> 버튼을 클릭하면 보정 후 전반적인 팬 작업 부하와 관련된 팬 속도가 표시됩니다. <b>Reset</b> 버튼은 팬 설정을 마지막으로 저장된 값으로 되돌릴 수 있습니다.
	<b>System Alerts</b> 탭에서 하드웨어 온도, 전압, 팬속도를 모니터링해서 온도/팬 속도 알람을 설정할 수 있습니다.
	<b>Record</b> 탭에서는 시스템 전압, 온도, 팬 속도의 변경 내용을 기록할 수 있습니다. 기록 과정에서 <b>Record</b> 탭을 종료하면 기록이 중지합니다.



속도 조절 기능을 하려면 팬 속도 조절이 되는 팬을 사용해야 합니다.

### 5-2-3 EZ Setup (EZ 셋업)


GIGABYTE EZ Setup 유틸리티에는 다음 설치 절차와 구성 절차를 단순화하는 데 도움이 되는 'EZ' 설치 애플리케이션이 포함되어 있습니다. Disk Mode Switch, EZ Smart Response 및 XHD.

#### Disk Mode Switch (디스크 모드 스위치)

Disk Mode Switch로 운영 체제에서 하드 드라이브가 설치된 이후라도 하드 드라이브의 작동 모드를 바꿀 수 있습니다. 지원되는 작동 모드에는 IDE, AHCI, RAID가 포함됩니다. 디스크 모드 하나를 선택한 다음 컴퓨터를 다시 시작하면 됩니다.



- 고유 UEFI 모드는 지원되지 않습니다.
- 디스크 모드를 바꾼 다음에는 Intel® Rapid Storage Technology 유틸리티를 재설치해야 합니다.

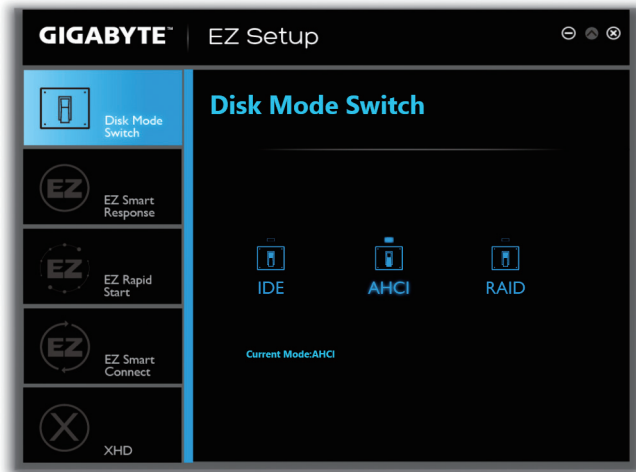

## EZ Smart Response (EZ 스마트 응답)

### A. 시스템 요구사항

1. 이 기능을 지원하는 Intel® 칩셋 기반의 메인보드
2. Intel® Core 시리즈 프로세서
3. Intel® SATA 컨트롤러가 RAID 모드로 설정됨
4. Intel® Rapid Storage Technology 유틸리티가 설치됨 (주 1)
5. 기본 SATA 디스크 및 SSD (주 2)
6. Windows 7에 SP1/Windows 8/Windows 8.1이 탑재됨 (주 3)




Smart Response Technology를 구성하기 전에 운영 체제를 설치한 경우 RAID 모드를 사용하게 되면 SSD에 있는 모든 원본 데이터는 손실됩니다 (주 4). Smart Response Technology를 사용하기 전에 하드 디스크를 백업하십시오.

### B. EZ Smart Response (EZ 스마트 응답) 기능 사용하기

EZ Smart Response를 선택한 다음 **Create**를 클릭합니다.

이 기능을 사용 안 함으로 설정하려면 **Delete**를 클릭하십시오.

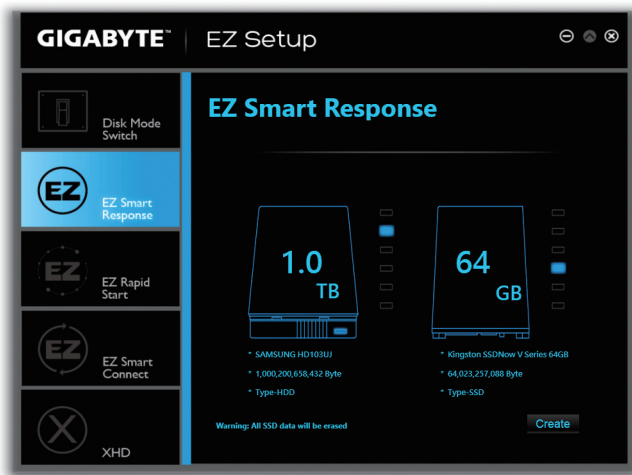

- (주 1) 시작하기 전에 Intel® Rapid Storage Technology 유틸리티(버전 11.5 이상)를 설치했는지 확인하십시오.
- (주 2) SSD는 하드 디스크의 캐시 역할을 합니다. 최대 캐시 메모리 크기는 64 GB입니다. 64 GB보다 큰 SSD를 사용할 경우 64 GB를 제외한 나머지 공간은 데이터를 저장하는데 사용할 수 있습니다.
- (주 3) 운영 체제는 SATA 디스크에 설치해야 합니다.
- (주 4) BIOS 설정과 관계없이, 즉 IDE 모드이든 AHCI 모드이든 시스템이 강제로 RAID 모드로 전환됩니다.

## XHD


GIGABYTE XHD (주 1)를 이용하면, 새 SATA 드라이브가 추가될 때 RAID 0 또는 RAID 1을 위한 RAID 지원 시스템을 사용자가 신속하게 구성할 수 있습니다. 버튼만 한 번 클릭하면 실행되는 XHD는 복잡하고 시간이 걸리는 구성 없이도 하드 드라이브의 읽기/쓰기 성능을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

### A. 시스템 요구사항

1. Intel® 칩셋 마더보드가 RAID를 지원함
2. Intel® SATA 컨트롤러가 RAID 모드로 설정됨
3. Intel® Rapid Storage Technology 유틸리티가 설치됨
4. Windows 7에 SP1/Windows 8/Windows 8.1이 탑재됨
5. Intel® SATA 컨트롤러 드라이버가 설치됨

### B. XHD 사용하기

XHD를 선택한 다음 사용자의 필요에 따라 **Create RAID 0** 또는 **Create RAID 1** 중 하나를 클릭합니다 (주 2).

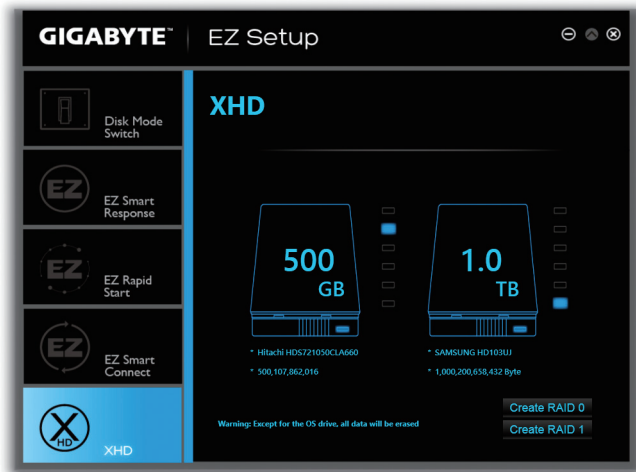


(주 1) XHD 유틸리티는 Intel® 칩셋에 의해 제어되는 SATA 컨트롤러만 지원합니다.

(주 2) 운영 체제 드라이브를 제외하고 다른 하드 드라이브에 있는 모든 데이터가 삭제됩니다. XHD 유틸리티를 사용하기 전에 데이터를 백업하십시오.

## 5-2-4 Fast Boot (빠른 부팅)

간단한 GIGABYTE Fast Boot<sup>(주1)</sup> 인터페이스를 통해 운영 체제에서 직접 빠른 부팅 또는 AC 정전 후 다음 부팅 설정을 활성화하거나 변경할 수 있습니다.

### Fast Boot (빠른 부팅) 인터페이스

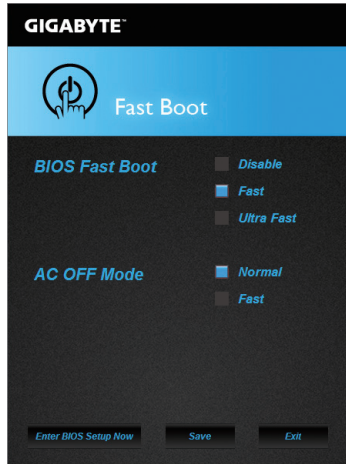

### Fast Boot (빠른 부팅) 사용

- **BIOS Fast Boot (BIOS 빠른 부팅):**  
이 옵션은 BIOS 셋업에서 **Fast Boot** 옵션<sup>(주2)</sup>과 동일합니다. 이는 빠른 부팅 기능을 활성화하거나 비활성화하여 OS 부팅 시간을 단축할 수 있습니다.
- **AC OFF Mode (AC 끄기 모):**  
이 옵션은 BIOS 셋업에서 **Next Boot After AC Power Loss** 옵션<sup>(주2)</sup>과 동일합니다. 이는 AC 정전에서 회복되면 시스템 부팅 모드를 선택할 수 있습니다. (이 모드는 **BIOS Fast Boot**이 **Fast** 또는 **Ultra Fast**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다.)

설정을 구성한 후 **Save**를 클릭하여 저장하고 **Exit**를 클릭합니다. 다음 부팅 시 설정이 적용됩니다. **Enter BIOS Setup Now** 버튼을 클릭하면 시스템이 다시 시작되고 BIOS 셋업으로 즉시 들어갑니다.

(주 1) 이 기능은 Windows 8.1/8에서만 지원됩니다.


(주 2) 이 기능에 대한 자세한 내용은 제2장 "BIOS 기능"을 참조하십시오.




## 5-2-5 Smart TimeLock

GIGABYTE Smart TimeLock을 이용하면 사용자는 간단한 규칙과 옵션으로 컴퓨터 또는 인터넷 사용 시간을 효과적으로 관리할 수 있습니다.

### Smart TimeLock 인터페이스

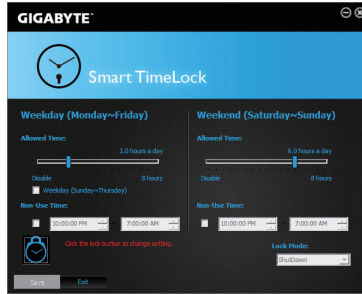

### Smart TimeLock 사용법

왼쪽 아래쪽 구석의 잠금 아이콘  을 클릭하고 암호를 입력하십시오<sup>(주)</sup>. 사용자가 주중 및 주말에 컴퓨터를 사용할 수 있을 때 또는 사용할 수 없을 때를 설정하십시오. 오른쪽 아래쪽 구석의 **Lock Mode** 에서 컴퓨터 끄기를 선택하거나 지정된 시간 동안에만 인터넷 연결을 닫을 수 있습니다. **Save**를 클릭해 설정을 저장한 다음 **Exit**을 클릭해 종료하십시오.

기본 종료 시간 15분 전과 1분 전에 경고가 표시됩니다. 경고가 표시되면 암호를 입력해 사용 시간을 연장하거나 **Cancel**를 클릭해 경고를 닫으십시오. **Cancel**을 누를 경우, 시스템은 기본 종료 시간에 도달할 때 사용 시간을 다시 연장하기 위한 암호를 입력할 것을 요청합니다. 그렇지 않을 경우 컴퓨터가 즉시 종료됩니다.

(주) 시스템 BIOS에서 사용자 암호를 설정해 시스템이 다른 사용자에게 의해 변경되는 것을 방지할 수 있습니다.

## 5-2-6 Smart Recovery 2

Smart Recovery 2를 사용하여 매시간 파티션을 이미지 파일로 백업할 수 있습니다. 필요한 경우 이 이미지 파일을 사용하여 시스템을 복원할 수 있습니다.



Smart Recovery 2 주 메뉴:

버튼	설명
Settings (설정)	소스 및 대상 파티션을 선택할 수 있습니다.
Backup Now (지금 백업)	백업을 즉시 수행할 수 있습니다.
File Recovery... (파일 복구...)	백업 이미지에서 파일을 복구할 수 있습니다.
System Recovery... (시스템 복구...)	백업 이미지에서 시스템을 복구할 수 있습니다.



- Smart Recovery 2는 NTFS 파일 시스템만 지원합니다.
- Smart Recovery 2를 처음 사용하는 경우 **Settings**에서 대상 파티션을 선택해야 합니다.
- Backup Now 버튼은 Windows에 로그인한 다음 10분이 지나야 사용할 수 있습니다.
- **Always run on next reboot** 확인란을 선택하면 시스템 재부팅 후 Smart Recovery2가 자동으로 비활성화됩니다.




### 백업 만들기:

주 메뉴에서 **Settings** 버튼을 클릭합니다. **Settings** 대화 상자에서 소스 파티션과 대상 파티션을 선택하고 **OK**를 클릭합니다. 최초 백업이 10분 후에 시작되고 정기 백업이 매시간 수행됩니다. 주: 기본으로 시스템 드라이브의 모든 파티션이 백업 소스로 선택됩니다. 백업 대상은 백업 소스와 동일한 파티션에 있으면 안 됩니다.


### 네트워크 위치에 백업 저장하기:

네트워크 위치에 백업을 저장하려면 **Browse network location**을 선택합니다. 사용자의 컴퓨터와 백업을 저장하려는 컴퓨터가 동일한 도메인에 있는지 확인하십시오. 백업을 저장하려는 네트워크 위치를 선택하고 사용자 이름과 암호를 입력합니다. 화면 안내에 따라 완료합니다.

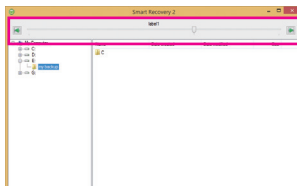

### 파일 복구하기:

주 메뉴에서 **File Recovery** 버튼을 클릭합니다. 팝업 창의 상단에 있는 시간 슬라이더를 사용하여 이전 백업 시간을 선택합니다. 오른쪽 창에 백업 대상(**My Backup** 폴더 안에 있음)에 백업된 파티션이 표시됩니다. 원하는 파일을 찾아 이를 복사합니다.

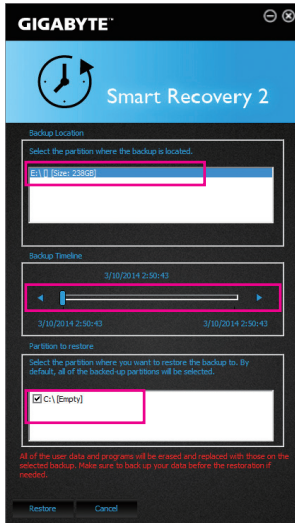

## Smart Recovery 2에서 시스템 복구하기:

단계:

1. 주 메뉴에서 **System Recovery** 버튼을 클릭합니다.
2. 백업이 저장된 위치를 선택합니다.
3. 시간 슬라이더를 사용하여 시점을 선택합니다.
4. 선택한 시점에서 만들어진 파티션 백업을 선택하고 **Restore**를 클릭합니다.
5. 복원을 진행하기 위해 시스템을 즉시 다시 시작할지 아니면 나중에 시작할지 확인합니다. "Yes"를 선택하면 시스템이 다시 시작되면서 Windows 복구 환경이 만들어집니다. 화면 지시에 따라 시스템을 복구합니다.




사용자의 모든 파일 및 프로그램이 삭제되고 선택한 백업의 파일 및 프로그램으로 교체됩니다. 필요한 경우 복원하기 전에 데이터 사본을 만드십시오.

## 5-2-7 USB Blocker

GIGABYTE USB Blocker는 USB 장치의 특정 유형을 사용자의 PC에서 차단할 수 있는 사용이 손쉬운 인터페이스를 제공합니다. 차단되는 장치 등급은 운영 체제에 의해 무시됩니다.

### USB Blocker 인터페이스

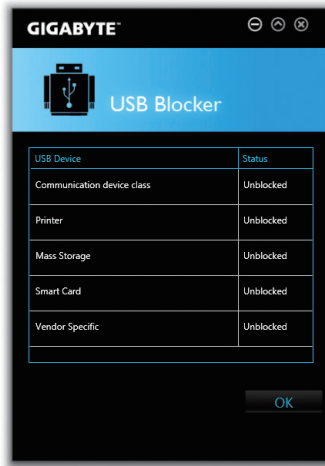


### USB Blocker 사용하기

차단하거나 차단 해제하려는 USB 장치를 선택합니다. 마우스 왼쪽 버튼을 이용해서 **Blocked** 상태나 **Unblocked** 상태로 변경한 다음 **OK**을 클릭합니다. 그런 다음 비밀번호를 입력하고 **OK** 버튼을 클릭하면 작업이 완료됩니다.

## 5-2-8 Ambient LED (주변 LED)

GIGABYTE Ambient LED를 통해 Windows 환경에서 온보드 오디오 LED 및 후면 패널 I/O 실드 LED<sup>(주)</sup>의 표시 모드를 활성화하거나 변경할 수 있습니다.

### Ambient LED (주변 LED) 인터페이스

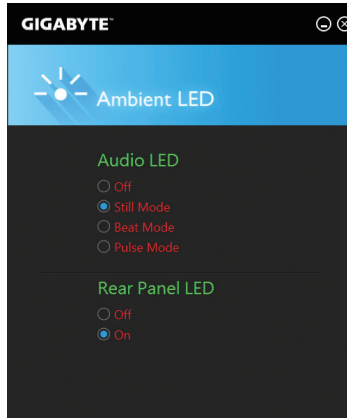

### Ambient LED (주변 LED) 사용


- **Ambient LED (온보드 오디오 LED용 표시 모드):**
  - Off** -- 이 기능을 사용하지 않도록 설정합니다.
  - Still Mode** -- LED가 계속 켜집니다.
  - Beat Mode** -- LED의 밝기가 음악 리듬에 따라 바뀝니다.
  - Pulse Mode** -- LED의 밝기가 호흡하는 것처럼 천천히 부드럽게 바뀝니다.
- **Rear panel LED (후면 패널 I/O 실드 LED의 표시 모드)<sup>(주)</sup>:**
  - Off** -- 이 기능을 사용하지 않도록 설정합니다.
  - On** -- LED가 켜지며 온보드 오디오 LED의 동작을 따릅니다.

(주) 이 기능은 오디오 LED가 있는 I/O 실드가 장착된 메인보드에서만 작동합니다.


## 5-2-9 V-Tuner

GIGABYTE V-Tuner (주 1)를 사용하면 Windows 환경에서 그래픽 카드를 매우 쉽게 조정할 수 있습니다. GPU와 메모리를 수동으로 오버클럭할 수 있으며 (주 2) 또는 팬 속도와 전원 설정을 조정할 수 있습니다. 또한 언제든지 그래픽 카드 상태를 모니터링할 수도 있습니다.

### V-Tuner 인터페이스

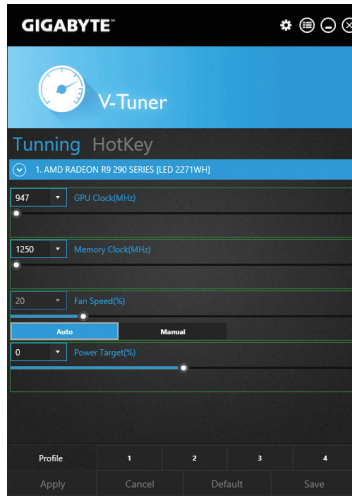

### V-Tuner 사용

각 항목의 값을 수동으로 선택하거나 조절 슬라이더를 사용한 후 **Apply**를 클릭할 수 있습니다. 팬 속도를 설정하려면 우선 **Manual**을 선택해야 합니다. 현재 설정을 프로파일에 저장할 수 있으며 프로파일은 4개까지 만들 수 있습니다. 그래픽 카드 상태를 확인하려면 오른쪽 위에 있는  아이콘을 클릭합니다.


(주 1) V-Tuner를 사용하기 전에 그래픽 카드 드라이버를 먼저 설치해야 합니다.

(주 2) 조정할 수 있는 항목은 그래픽 카드마다 다를 수 있습니다.


## 5-2-10 Smart Switch (스마트 스위치)

GIGABYTE 스마트 스위치는 종전의 Windows 시작 메뉴를 제공하여 자주 사용하는 앱에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 또한 Windows를 시작한 후 표시되는 기본 화면을 선택할 수 있습니다.

### Smart Switch (스마트 스위치) 인터페이스

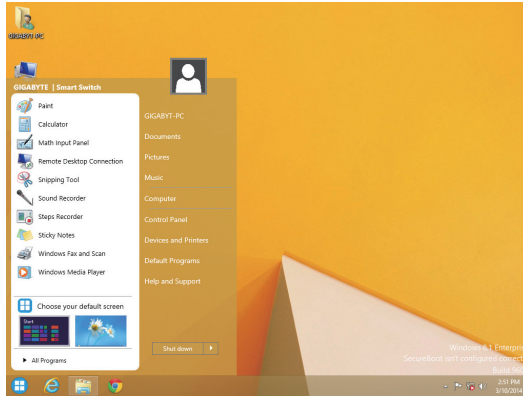

### Smart Switch (스마트 스위치) 사용법

스마트 스위치가 설치되면 전통적인 Windows 바탕화면의 왼쪽 아래쪽 구석에 스마트 스위치 아이콘 이 표시됩니다. 아이콘을 왼쪽 클릭하면 위에 표시된 것과 같은 화면이 표시되고 Windows를 시작한 후 표시되는 기본 화면을 설정할 수 있습니다.

## 5-2-11 Cloud Station Server

GIGABYTE Cloud Station Server는 사용자의 스마트폰이나 태블릿 장치에서 무선 연결을 통해 통신하거나 리소스를 공유하거나 데스크톱 PC를 제어할 수 있는 여러 개의 GIGABYTE 고유 애플리케이션으로 구성되어 있습니다.


### 시작하기 전에:

- HomeCloud, GIGABYTE Remote 및 Remote OC 기능을 이용하려면 사용자의 스마트폰이나 태블릿 장치에 GIGABYTE Cloud Station을 설치해야 합니다. (Android 시스템의 경우 Google Play에서, iOS 시스템의 경우 App Store에서 앱을 다운로드하십시오.)<sup>(주 1)</sup>
- 사용자의 스마트폰이나 태블릿 장치에 Android 4.0/iOS 6.0 이상 버전이 설치되어 있어야 합니다.
- 처음으로 HomeCloud, GIGABYTE Remote 및 Remote OC를 사용하는 경우, **Login with Google** 또는 **Login with Facebook**을 클릭하여 Google 또는 Facebook 계정에 로그인해야 합니다. 또한 스마트폰/태블릿 장치에서 반드시 동일한 계정을 사용하여 세 개의 앱에 로그인해야 합니다.

### HomeCloud

HomeCloud 기능을 이용하면 스마트폰이나 태블릿 장치와 컴퓨터 간에 파일을 공유하거나<sup>(주 2)</sup> 해당 장치에서 컴퓨터로 파일을 백업할 수 있습니다.

### HomeCloud 인터페이스:

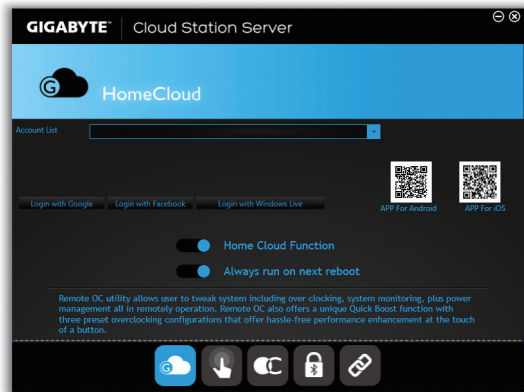

### HomeCloud 사용법

#### 단계 1:

컴퓨터에서 HomeCloud를 시작하고 **Login with Google** 또는 **Login with Facebook**을 클릭해서 사용자의 구글이나 페이스북 계정으로 로그인하거나 **Account List**에서 계정을 선택합니다. 그런 다음 **HomeCloud Function**을 사용으로 설정합니다. 시스템을 재부팅한 다음 이 기능이 자동으로 활성화되도록 하려면 **Always run on next reboot**를 선택합니다.

#### 단계 2:

사용자의 스마트폰이나 태블릿 장치에서 GIGABYTE Cloud Station을 실행하고 컴퓨터의 HomeCloud용으로 사용하는 동일한 계정으로 로그인합니다. **HomeCloud**를 탭핑해서 다음 기능을 수행합니다.

(주 1) 스마트폰이나 태블릿 장치에서 HomeCloud UI의 QR 코드를 스캔해서 App Store나 Google Play에 있는 GIGABYTE Cloud Station의 다운로드 페이지에 링크할 수 있습니다.

(주 2) iOS 시스템의 경우 파일 유형은 이미지/비디오 파일로 제한되어 있습니다.



**컴퓨터의 경우:**

옵션	기능
Account List (계정 목록)	현재 로그인한 계정을 표시합니다.
Remove (제거)	선택한 계정을 제거합니다.
Share Folder (공유 폴더)	현재 로그인한 계정의 공유 폴더 디렉토리를 표시합니다.
Open Folder (폴더 열기)	현재 로그인한 계정의 공유 폴더에 액세스합니다.


**스마트폰/태블릿 장치의 경우:**

옵션	기능
All Picture Files (모든 사진 파일)	파일 업로드: 폴더를 탭핑해서 폴더에 들어 있는 파일을 검색하고 선택합니다. 메뉴 아이콘을 탭핑해서 <b>Upload selected Files</b> 를 선택하면 컴퓨터에 파일을 업로드할 수 있습니다. 파일을 열려면 파일을 1초 동안 탭핑하고 있습니다 (iOS 시스템에서만). 파일 다운로드: 폴더와 메뉴 아이콘을 차례대로 탭핑한 다음 <b>Download Files</b> 를 선택합니다. 스마트폰이나 태블릿 장치에 다운로드하려는 파일을 검색해서 선택할 수 있습니다.
All Music Files (모든 음악 파일)	
All Video Files (모든 비디오 파일)	
All Files (모든 파일)	
User Contacts (사용자 연락처)	폴더와 메뉴 아이콘을 차례대로 탭핑해서 <b>Backup to remote, Restore From remote, View Remote Contact, Reselect Computers</b> 등을 포함한 각종 옵션을 이용할 수 있습니다.
Call Log (통화 기록)	

## GIGABYTE Remote

GIGABYTE Remote를 이용하면 스마트폰이나 태블릿 장치에서 컴퓨터의 마우스/키보드/Windows Media Player를 원격으로 제어할 수 있습니다.

## GIGABYTE Remote 인터페이스

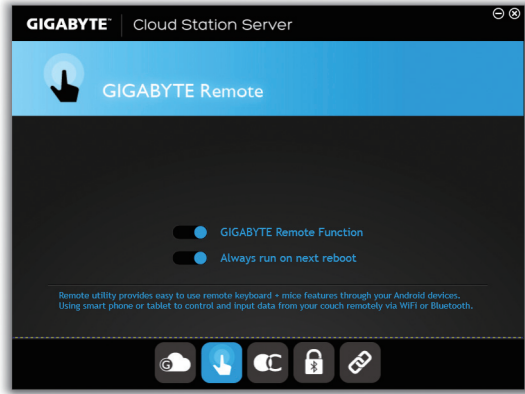

## GIGABYTE Remote 사용법

단계 1:

컴퓨터에서 GIGABYTE Remote를 시작해서 **GIGABYTE Remote Function**을 사용으로 설정합니다. 시스템을 재부팅한 다음 이 기능이 자동으로 활성화되도록 하려면 **Always run on next reboot**를 선택합니다.

단계 2:

사용자의 스마트폰이나 태블릿 장치에서 GIGABYTE Cloud Station을 실행하고 컴퓨터의 HomeCloud용으로 사용하는 동일한 계정으로 로그인합니다. **Remote Control**를 탭핑해서 다음과 같은 원격 제어를 수행합니다.


### 스마트폰/태블릿 장치의 경우:

옵션	기능
Mouse (마우스)	끌어오기, 왼쪽/오른쪽 버튼 클릭, 마우스 왼쪽 버튼을 누른 채 있기 등의 각종 마우스 기능을 원격으로 수행합니다.
Keyboard (키보드)	텍스트 입력 (실시간 모드를 탭핑해서 텍스트를 입력)이나 삭제와 같은 키보드 기능을 원격으로 제어합니다.
Media (미디어)	현재 컴퓨터에서 실행 중인 Windows Media Player 애플리케이션을 원격으로 구성하거나 제어합니다.

## Remote OC

Remote OC는 오버클로킹, 시스템 트위킹, 시스템 모니터링뿐 아니라 필요할 경우 PC의 전원을 차단하거나 리셋하는 기능을 포함한 각종 원격 제어 옵션을 제공합니다.

## Remote OC 인터페이스

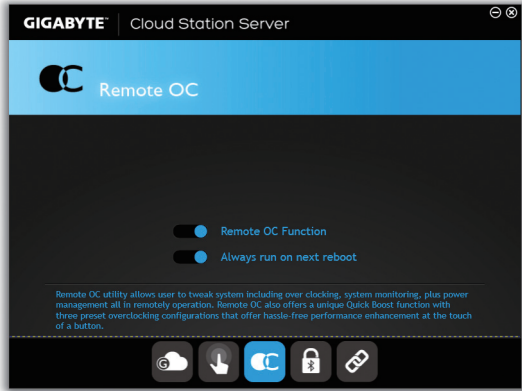

## Remote OC 사용법

단계 1:

컴퓨터에서 Remote OC를 시작해서 **Remote OC Function**을 사용으로 설정합니다. 시스템을 재부팅한 다음 이 기능이 자동으로 활성화되도록 하려면 **Always run on next reboot**를 선택합니다.

단계 2:

사용자의 스마트폰이나 태블릿 장치에서 GIGABYTE Cloud Station을 실행하고 컴퓨터의 HomeCloud용으로 사용하는 동일한 계정으로 로그인합니다. **Remote OC**를 탭핑해서 다음 기능을 수행합니다.


### 스마트폰/태블릿 장치의 경우:

옵션	기능
Tuner (튜너)	CPU/메모리 주파수 및 전압 설정을 변경할 때 사용됩니다.
INFO (정보)	CPU, 마더보드 및 메모리를 포함한 시스템 정보를 표시합니다.
HW MONIT (HW 모니터링)	시스템의 온도나 전압, 팬 속도 등을 모니터링할 때 사용됩니다.
QUICK BOOST (빠른 부스트)	3개의 사전 설정된 오버클로킹 구성을 제공합니다.
CONTROL (제어)	원격으로 재부팅하거나 컴퓨터의 전원을 차단할 때 사용됩니다.

## AutoGreen

Auto Green은 블루투스 기능의 스마트폰이나 태블릿 장치를 이용해서 시스템 절전을 활성화하기 위한 간단한 옵션을 제공하는 간편한 도구입니다. 장치가 컴퓨터의 블루투스 수신기의 수신 범위 밖에 있을 때, 시스템은 지정된 절전 모드로 들어갑니다. 이 앱을 사용하기 전에 컴퓨터와 스마트폰/태블릿 장치 양쪽에서 블루투스를 켜야 합니다.

## AutoGreen 인터페이스

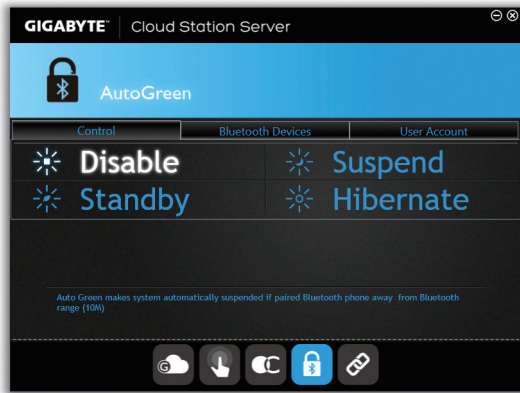

### Bluetooth Devices (블루투스 장치) 탭:

**Bluetooth** 탭을 이용해서 사용자의 스마트폰이나 태블릿 장치를 컴퓨터의 블루투스 수신기와 페어링할 수 있습니다. **Refresh**를 누르면 AutoGreen이 사용자 주변의 블루투스 장치를 찾습니다. 표시된 목록에서 사용자의 스마트폰이나 태블릿 장치를 선택하면 "Tap to set up your.."라는 메시지가 나타납니다. 클릭해서 확인합니다. 사용자의 컴퓨터와 스마트폰/태블릿 장치 양쪽에 두 장치의 암호를 비교하라는 메시지가 표시됩니다. 확인하여 페어링 과정을 완료합니다.

### • Device Scan Time (장치 검색 시간):

AutoGreen이 사용자의 스마트폰이나 태블릿 장치를 찾을 시간을 2초에서 30초 범위 내에서 설정합니다.

### • Rescan Times (재검색 횟수):

AutoGreen이 사용자의 스마트폰이나 태블릿 장치를 감지하지 못할 경우 재검색할 횟수를 2회에서 10회 사이에서 설정합니다. 장치가 여전히 감지되지 않을 경우 시스템은 선택한 절전 모드로 들어갑니다.

### Control (제어) 탭:

**Control** 탭으로 시스템 절전 모드를 선택할 수 있습니다.

버튼	설명
Standby (대기)	Power on Suspend 모드에 들어갑니다.
Suspend (일시 정지)	Suspend to RAM 모드에 들어갑니다.
Hibernate (최대 절전)	Suspend to RAM 모드에 들어갑니다.
Disable (사용 안함)	이 기능을 사용하지 않도록 설정합니다.

### User Account (사용자 계정) 탭:


**User Account** 탭에서 Windows 사용자 계정 비밀번호를 입력하고 확인할 수 있습니다. 나중에 시스템의 일시 중단/최대 절전 모드를 해제할 때 사용자 계정 비밀번호를 입력하지 않고 곧바로 Windows로 들어갈 수 있습니다.

(주) 스마트폰/태블릿 장치가 AutoGreen 사용 가능 컴퓨터에 페어링되면, 이를 사용하여 다른 블루투스 장치에 연결할 수 없습니다.

## HotSpot (핫스팟)

핫스팟은 컴퓨터를 가상 무선 액세스 포인트로 바꿔서 사용자의 다른 무선 장치와 연결을 공유할 수 있도록 해줍니다. 컴퓨터가 네트워크에 연결되어 있고 Wi-Fi가 활성화되어 있는지 확인하십시오.

## HotSpot (핫스팟) 인터페이스

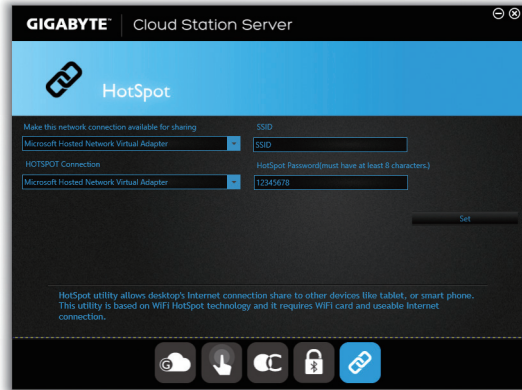

## HotSpot (핫스팟) 사용법:

컴퓨터 구성하기:

옵션은 다음과 같습니다. **Start**를 클릭해서 완료해야 합니다.

- **Shared Connection (공유된 연결):**  
공유하려는 현재 실행 중인 네트워크 연결을 선택합니다.
- **HOTSPOT Connection (핫스팟 연결):**  
네트워크 가상 어댑터를 선택합니다. 컴퓨터에 Wi-Fi 카드가 한 개 이상 있을 경우 사용할 카드를 목록에서 선택해야 합니다.
- **HotSpot SSID (핫스팟 SSID):**  
핫스팟 SSID 이름. 기본 이름을 그대로 사용하거나 사용자의 고유 이름을 만들 수 있습니다.
- **HotSpot Password (핫스팟 비밀번호):**  
이 비밀번호는 다른 무선 장치에서 가상 무선 액세스 포인트를 통해 인터넷에 액세스할 때 필요합니다. 기본 이름을 그대로 사용하거나 사용자의 고유 이름을 만들 수 있습니다. 비밀번호는 8자리 이상이어야 하며 공란이 없어야 합니다.


## Sharing your connection with other wireless devices (다른 무선 장치와 연결 공유하기):

우선 무선 장치에 Wi-Fi가 활성화되어 있는지 확인합니다. 그런 다음 네트워크 구성 화면을 검색해서 사용 가능한 Wi-Fi 네트워크를 찾은 다음 사용자의 가상 무선 액세스 포인트를 탭핑해서 비밀번호를 입력하고 확인합니다.

## 5-2-12 Game Controller

GIGABYTE Game Controller를 사용하여 사용자 자신의 단축 키를 정의하고 마우스 민감도를 변경하여 게임 중에 키보드와 마우스를 최적으로 사용할 수 있습니다.

### Game Controller 인터페이스

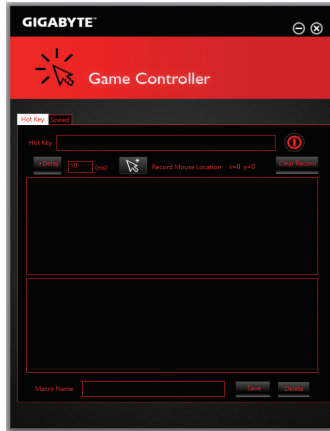


### Game Controller 사용:

- **Hot Key (단축 키):**  
원하는 기능을 빨리 수행하기 위해 매크로 명령을 작성하고 사용자 자신의 단축 키를 정의하십시오.
- **Speed (속도):**  
저격수 모드에 있을 때 스나이퍼 키를 사용하여 마우스 민감도를 변경하여 저격 정확도를 높일 수 있습니다.

(주) 게임 최종 사용자 사용권 계약에 위배될 경우 Game Controller를 닫을 것을 권장합니다.


## 제6장 부록

### 6-1 Qualcomm® Atheros Killer 네트워크 관리자

Killer 네트워크 관리자에서 네트워크 연결 상태와 인터넷 대역폭을 보고 네트워크 설정을 구성할 수 있습니다. LAN 드라이버를 설치해야 Apps>Qualcomm Atheros>Killer Network Manager에서 Qualcomm® Atheros Killer 네트워크 관리자를 액세스하거나 알림 영역에서  아이콘을 클릭할 수 있습니다.


#### Applications Page (응용 프로그램 페이지) Applications Page (응용 프로그램 페이지)

화면에서, 인터넷에 액세스하는 대역폭을 사용하는 응용 프로그램 또는 온라인 게임에 대한 우선순위를 설정할 수 있습니다. 우선순위를 변경하려면, 응용 프로그램/게임의 아이콘 아래에 있는 드롭다운 메뉴를 사용하여 우선순위 레벨을 선택하십시오. 또한 각 응용 프로그램의 업로드 및 다운로드 대역폭을 변경할 수 있습니다. 응용 프로그램의 오른쪽 끝에 있는 회색 정사각형을 끌어서 대역폭을 변경할 수 있습니다.

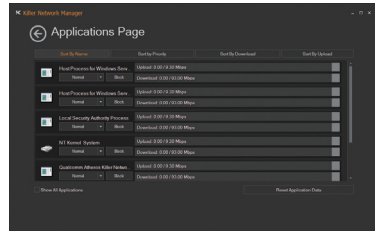


#### System Performance (시스템 성능)

이 페이지에서 시스템의 응용 프로그램 트래픽을 볼 수 있습니다.

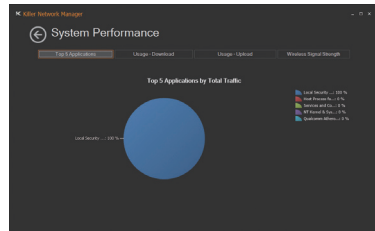


#### Network Settings (네트워크 설정)

이 페이지에서 우선 네트워크 연결과 인터넷 제공업체 속도를 구성할 수 있습니다.

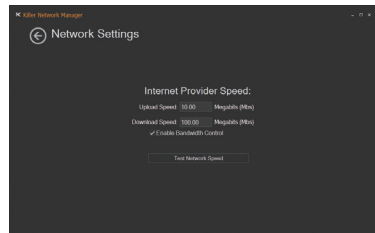

#### Killer Ethernet (Killer 이더넷)

이 페이지에서 네트워크 연결의 현재 상태를 확인할 수 있습니다.

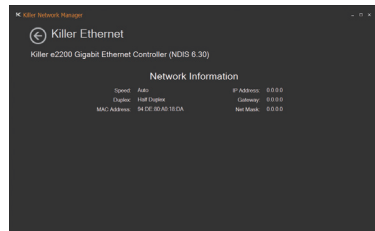

## 6-2 오디오 입출력 구성하기

### 6-2-1 2/5.1-채널 오디오 구성하기


메인보드는 2/5.1-채널 오디오를 지원합니다. 스피커 구성에 대해서는 다음을 참조하십시오.

- 2채널 오디오: 헤드폰 또는 라인 출력
- 5.1채널 오디오: 프런트 스피커 출력, 리어 스피커 출력 및 센터/서브우퍼 스피커 출력



### 6-2-2 Creative Software Suite

오디오 드라이버를 선택하면 Apps>Creative에서 Creative Software Suite를 찾을 수 있습니다. Creative Software Suite에는 Creative Alchemy와 Sound Blaster Recon3Di가 포함되어 있습니다.

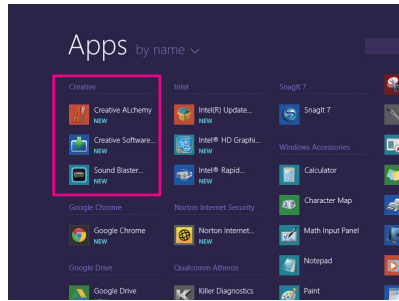

### Creative Alchemy

Creative Alchemy를 통해 EAX 효과를 활성화하여 게임에서 가장 실제적인 게임 경험을 획득할 수 있습니다.

단계:

Apps>Creative로 이동하여 Creative Alchemy를 시작합니다. 왼쪽 패널에서 EAX 효과를 활성화하려는 게임을 선택하고 오른쪽 패널에 추가하십시오. 게임이 시작되면 EAX 효과가 활성화된 것을 볼 수 있습니다.





## Sound Blaster Recon3Di

Sound Blaster Recon3Di 제어판을 실행하려면 Apps>Creative으로 이동한 후 **Sound Blaster Recon3Di Control Panel**을 선택하거나 알림 영역에서 **SB** 아이콘을 클릭합니다.

### SBX PRO STUDIO:

SBX PRO STUDIO 아이콘을 클릭하여 이의 사용 여부를 설정합니다. 오른쪽에 있는 슬라이더를 사용하여 각 기능의 개선 레벨을 조정할 수 있습니다.

- **Surround (서라운드):**  
가상 서라운드 사운드 채널을 만들어 자연스러운 오디오의 깊이와 공간감을 향상시키는 몰입 컨트롤을 제공합니다.
- **Crystalizer (크리스탈라이저):**  
음악의 사운드를 아티스트가 원래 의도했던 대로 재생하거나 영화 및 게임을 현실처럼 재현하는 레벨을 높여줍니다.
- **Bass (저음):**  
이 기능은 스테레오 스피커 또는 헤드폰이 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 기능은 손실된 저주파수 톤을 채우고 향상된 엔터테인먼트 경험을 추가적으로 개선합니다. 크로스오버 주파수 기능은 2채널 스테레오 스피커 시스템이 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다.
- **Smart Volume (스마트 볼륨):**  
재생 중 볼륨 레벨의 갑작스러운 변화 문제를 해결하고 곡 사이에서 볼륨을 지속적으로 자동 측정하고 지능형으로 게인과 감쇠를 적용하여 이러한 볼륨 변화를 보상합니다.
- **Dialog Plus (다이얼로그 추가):**  
영화에 나오는 음성을 개선하여 깨끗한 대화로 재생하여 시청자들이 청취 환경에서 나머지 다른 사운드 트랙과 주변 소음의 방해 없이 대화를 들을 수 있습니다.



### CRYSTALVOICE:


이 페이지에서 녹음 장치를 선택하고 마이크 볼륨/부스트와 관련 설정을 조정할 수 있습니다. 또한 CrystalVoice 기능도 구성할 수 있습니다.

- **FX:**  
음성을 다른 문자 및 액센트로 모핑합니다.
- **Smart Volume (스마트 볼륨):**  
일정한 볼륨을 유지하기 위해 스피커 소리의 크기가 자동으로 조정됩니다.
- **Noise Reduction (노이즈 감소):**  
대화에서 필요 없는 배경 노이즈를 제거합니다.
- **Acoustic Echo Cancellation (음향 반향 제거):**  
대화에 방해되는 반향을 제거합니다.



### SCOUT MODE (스카웃 모드):

이 페이지에서는 스카웃 모드의 사용 여부를 설정합니다. 이 기능을 사용하면 FPS 게임에서 멀리 떨어져 있는 상대방을 들을 수 있으며, 따라서 게임상 전투에서 확실히 전술적인 이점을 누릴 수 있습니다. 게임 도중 이 기능을 사용하도록 또는 사용하지 않도록 설정하는 데 사용할 수 있는 단축키를 설정할 수 있습니다.

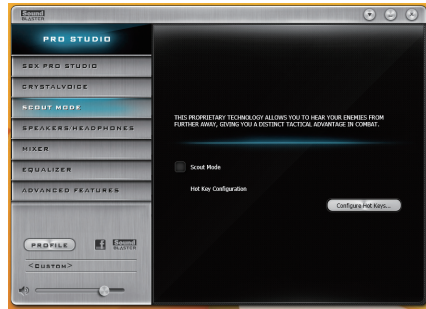

### SPEAKERS/HEADPHONES (스피커/헤드폰):

이 페이지에서 출력 장치를 스피커 또는 헤드폰으로 설정하고 스피커/헤드폰 구성을 설정할 수 있습니다. (주: 스피커와 헤드폰은 동시에 사용할 수 없습니다. 헤드폰 기능을 선택한 경우 사운드는 전면의 라인 출력 또는 후면의 헤드폰 잭을 통해서만 출력됩니다.)

스피커/헤드폰 구성:

연결된 장치에 따라 **5.1 Surround**, **Stereo** 또는 **Headphones**을 선택할 수 있습니다. 5.1-채널 구성이 설정된 경우 특정 스피커를 수동으로 취소하거나 열 수 있습니다.



### MIXER (믹서):

이 페이지에서 입력/출력 장치의 재생 및 녹음 볼륨을 높이거나 낮출 수 있습니다.



### EQUALIZER (이퀄라이저):


이 패널에서 오디오 신호에 대한 특정 주파수의 강도를 조정할 수 있습니다.



### ADVANCED FEATURES (고급 기능):

이 페이지에서 스테레오 믹스를 디지털 출력으로 재생할 수 있습니다. 믹스된 오디오 신호를 스피커와 S/PDIF 출력으로 동시에 출력하여 2-채널 사운드를 구현할 수 있습니다.

주: 이 기능을 사용하는 경우 기본 재생 장치는 Windows 제어판에서 **SPDIF Out**이 아닌 **Speaker**로 설정해야 합니다.

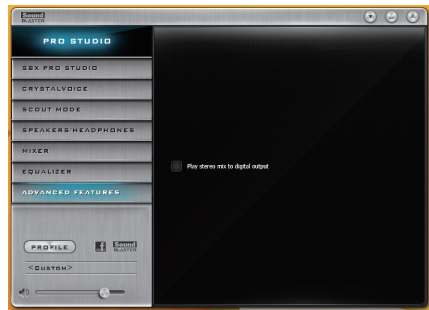

### Other Features (기타 기능):

Profile 버튼을 사용하여 **SPEAKERS/ HEADPHONES, MIXER** 또는 **ADVANCED FEATURES** 페이지에서 설정을 프로파일로 저장할 수 있습니다. 사용자 지정 설정을 내보내고 이를 다른 사람과 공유하거나 다른 사람의 사용자 지정 설정을 가져올 수 있습니다.




(주) Sound Blaster Recon3Di에 대한 자세한 내용은 CREATIVE® 웹사이트를 참조하십시오.

## 6-2-3 S/PDIF 출력 구성하기

S/PDIF 출력 잭은 최상의 오디오 품질을 얻을 수 있도록 외부 디코더에 오디오 신호를 송신할 수 있습니다.

### 1. S/PDIF 출력 케이블 연결하기:

S/PDIF 디지털 오디오 신호를 전송하려면 S/PDIF 광케이블을 외부 디코더에 연결하십시오.


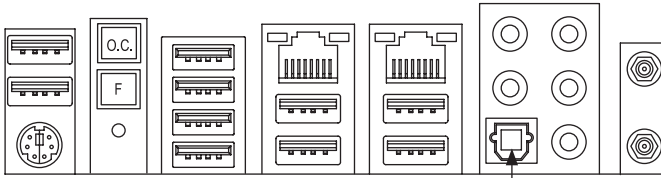


S/PDIF 광 케이블에 연결

### 2. S/PDIF 출력 구성하기:


단계 1:

운영 체제에서 알림 영역에 있는 아이콘을 오른쪽 클릭하고 **Playback devices**를 선택하십시오.

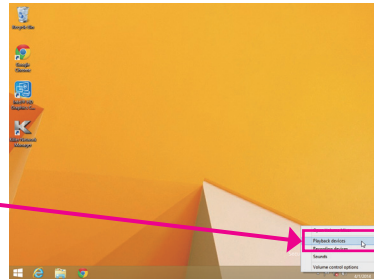


단계 2:

**Playback** 탭에서 **SPDIF Out**을 오른쪽 클릭한 후 **Set as Default Device**를 선택한 후 **Properties** 창을 엽니다.

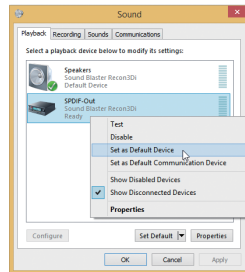

단계 3:

**Supported Formats** 탭으로 이동한 후 디코드할 형식을 선택하거나 **Advanced** 탭으로 이동한 후 샘플 속도와 비트 수준을 선택합니다.

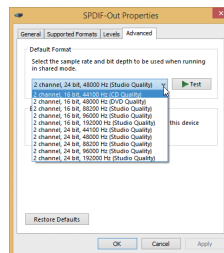

## 6-2-4 오디오 레코딩 구성하기

마이크 또는 라인 입력 장치에서 소리를 녹음하거나 컴퓨터 소리를 녹음할 수 있습니다.

### 1. 마이크 구성하기:

단계 1:


마이크를 후면 패널의 마이크 입력 잭 또는 전면 패널의 마이크 입력 잭에 연결합니다.  
주: 전면 패널과 후면 패널의 마이크 기능은 동시에 사용할 수 없습니다.

**Sound Blaster Recon3Di** 제어판을 연 후 **CRYSTALVOICE** 페이지로 이동합니다.  
마이크 연결 상태를 확인합니다.



단계 2:


녹음 중 녹음되는 소리를 들으려면 **Mic volume**을 음소거하지 마십시오. 음소거할 경우, 사운드를 녹음할 수 없습니다.  
마이크의 녹음 및 재생 볼륨을 높이려면 **Mic Boost** 슬라이더를 사용하여 마이크 증폭 수준을 설정합니다.

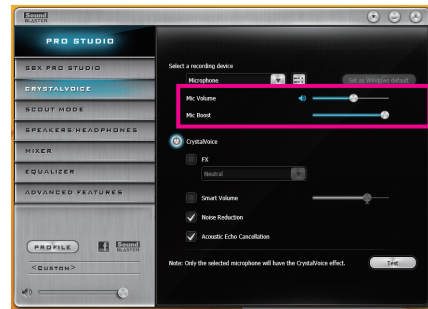


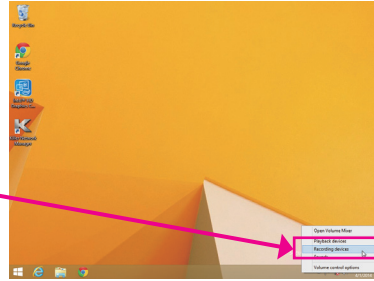

### 2. 라인 입력 장치 구성하기:

단계 1:


**Sound Blaster Recon3Di** 제어판을 연 후 **Mixer** 페이지로 이동합니다. **REC** 섹션에서 **Input Device** 아이콘을 클릭한 후 **Rear Line In**을 선택합니다. 이후 **Line-In** 슬라이더를 사용하여 볼륨을 설정할 수 있습니다.

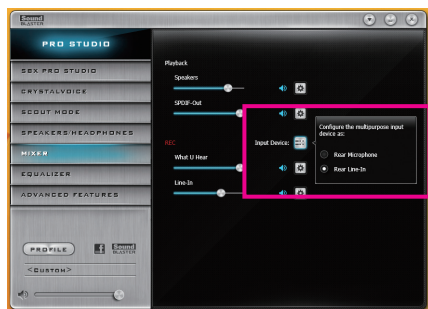


단계 2:  
알림 영역에서  아이콘을 오른쪽 클릭한 후  
**Recording devices**를 선택합니다.





단계 3:  
**Recording** 탭에서 **Line-In**을 오른쪽 클릭한 후  
**Set as Default Device**을 선택합니다.

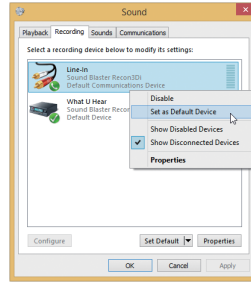


### 3. 컴퓨터 소리를 녹음하기:

단계 1:  
운영 체제에서 알림 영역에 있는  아이콘을  
오른쪽 클릭하고 **Recording devices**를  
선택하십시오.

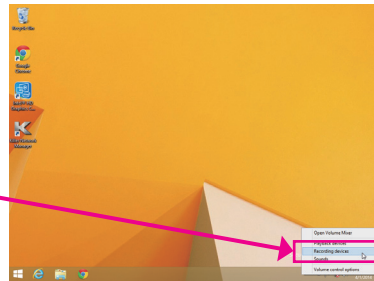

단계 2:  
**Recording** 탭에서 **What U Hear**를 오른쪽 클릭한  
후 **Set as Default Device**을 선택합니다.

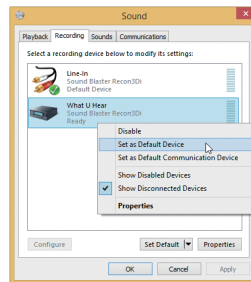


단계 3:  
Sound Blaster Recon3Di 제어판을 연 후 **Mixer** 페이지로 이동합니다. **REC** 섹션에서 **What U Hear** 슬라이더를 사용하여 볼륨을 설정할 수 있습니다.




단계 4:  
**Sound Recorder**를 열려면, 마우스 커서를 화면의 왼쪽 하단으로 이동하고 **Start** 아이콘을 클릭하여 **Start** 화면으로 전환하십시오. (또는 키보드 상의 Windows 버튼을 누르십시오.) 화면의 왼쪽 아래쪽 구석에 있는 **Apps** 아이콘을 클릭하여 **Apps** 화면에 액세스합니다.



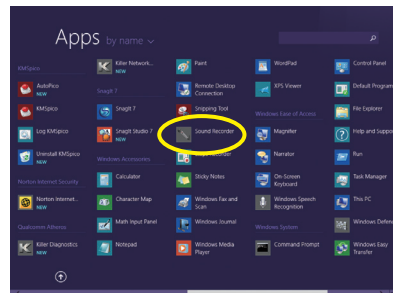

단계 5:  
이 화면에서 **Sound Recorder**를 클릭하여 오디오를 녹음합니다.



## 6-2-5 Sound Recorder (사운드 레코더)사용하기



### A. 음성 녹음하기

1. 사운드 입력 장치(예: 마이크)를 컴퓨터에 연결했는지 확인합니다.
2. 오디오를 녹음하려면 **Start Recording (녹음 시작)** 버튼  을 클릭합니다.
3. 녹음 중지하려면 **Stop Recording (녹음 중지)** 버튼  을 클릭합니다.

완료되었으면 녹음된 오디오 파일을 저장합니다.

### B. 녹음된 사운드 재생하기

오디오 파일 형식을 지원하는 디지털 미디어 플레이어 프로그램에서 녹음을 재생할 수 있습니다.

## 6-3 문제 해결

### 6-3-1 잦은 질문(FAQ)

메인보드에 대한 자주하는 질문을 보려면 GIGABYTE 웹사이트에서 **Support & Downloads\FAQ** 을 참조하십시오.

질문 : 왜 컴퓨터를 종료한 후에도 키보드 / 광 마우스 불이 계속 켜져 있습니까 ?

답변 : 일부 메인보드는 컴퓨터를 종료한 후에도 소량의 대기 전원을 공급하기 때문에 불이 계속 켜져 있는 것입니다 .

질문 : CMOS 값을 어떻게 삭제합니까 ?

답변 : Clear CMOS 버튼이 있는 메인보드의 경우 , 이 버튼을 눌러 CMOS 값을 지우십시오 . ( 이렇게 하기 전에 컴퓨터를 끄고 전원 코드를 뽑으십시오 . ) Clear CMOS jumper ( CMOS 점퍼 삭제 ) 가 있는 메인보드에 대해서는 제 1 장에서 CMOS 값을 삭제하기 위해 점퍼를 단락시키는 방법을 참조하십시오 . 보드에 이 점퍼가 없는 경우 제 1 장의 메인보드 배터리에 대한 지시사항을 참조하십시오 . 배터리 홀더에서 배터리를 일시적으로 제거하여 CMOS 에 대한 전원 공급을 차단하면 약 1 분 후 CMOS 값이 삭제됩니다 .


질문 : 왜 스피커를 최대 볼륨까지 높였는데도 여전히 사운드가 약합니까 ?


답변 : 스피커가 내장 증폭기를 갖추고 있는지 확인하십시오 . 내장 증폭기가 없다면 전원 / 증폭기가 있는 스피커를 사용해 보십시오 .



### 6-3-2 문제 해결 절차

시스템을 시작하는 동안 문제가 발생하면 아래 문제 해결 절차에 따라 문제를 해결하십시오.

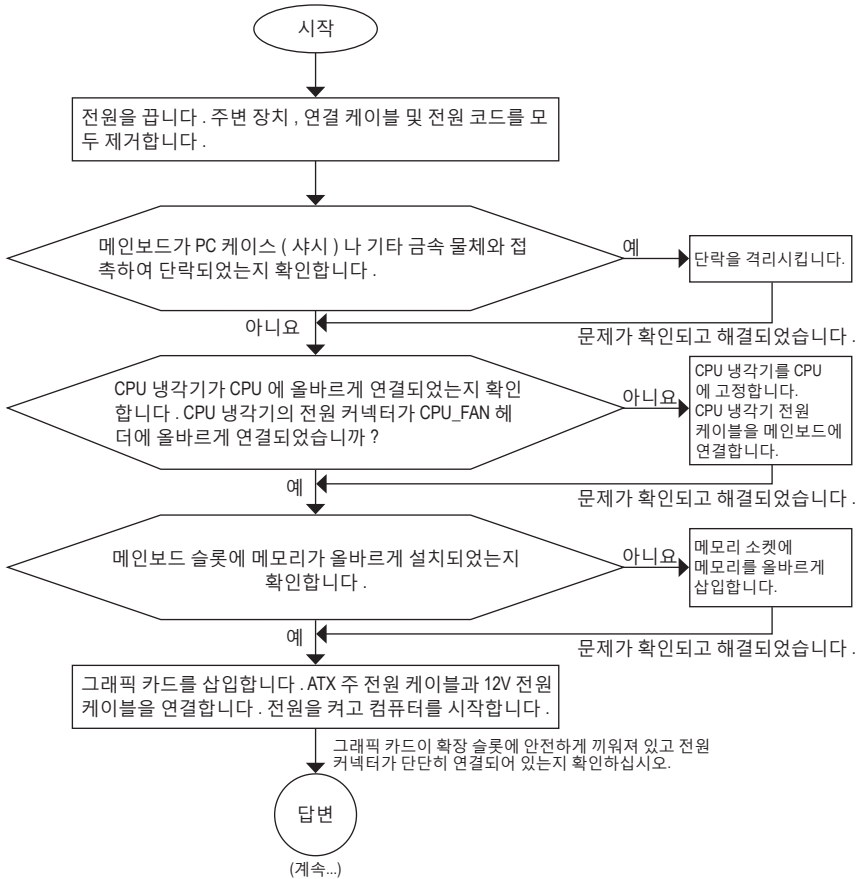

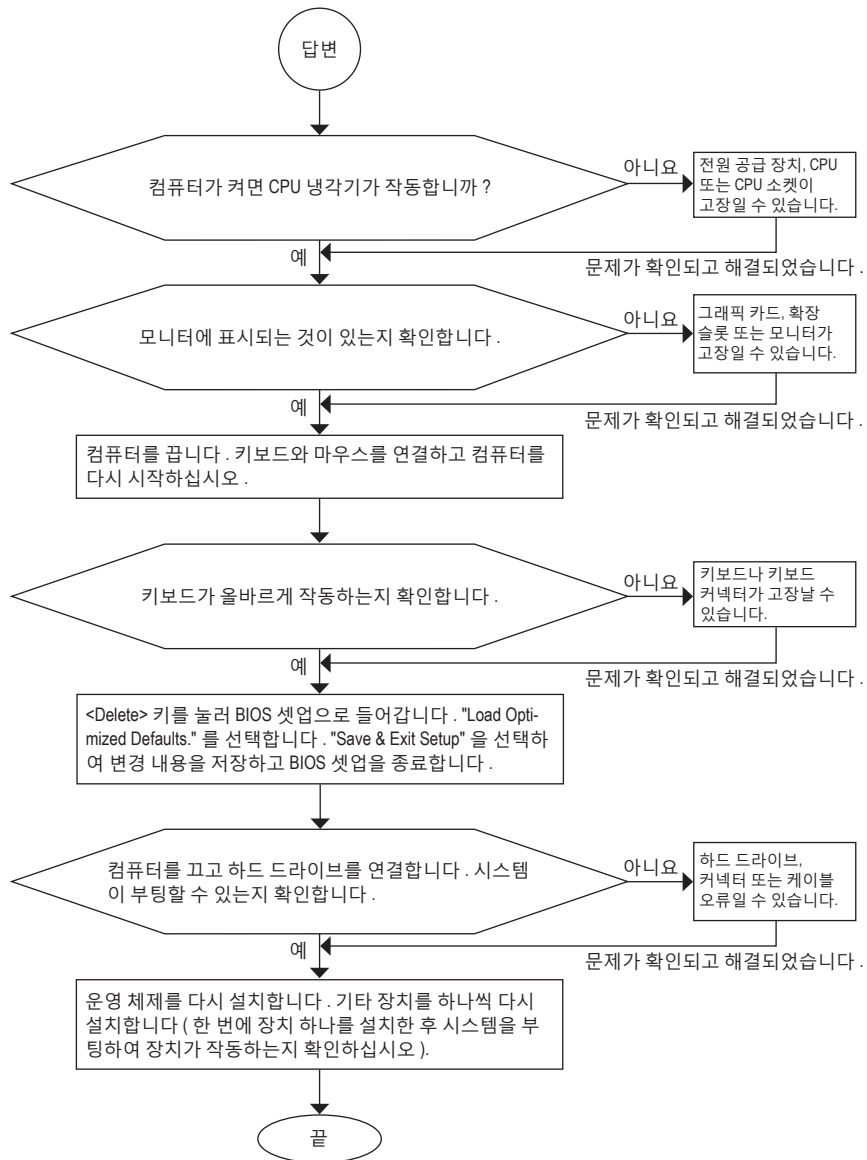

위의 절차를 통해 문제를 해결할 수 없다면 구매처나 지역 판매점에 도움을 요청하십시오. 또는 **Support & Downloads\Technical Support** 페이지에서 질문을 보내십시오. 당사 고객 서비스 직원이 가능한 한 빨리 연락을 드릴 것입니다.

## 6-4 디버그 LED 코드

### 일반 부팅

코드	설명
10	PEI 코어가 시작되었습니다.
11	사전 메모리 CPU 초기화가 시작되었습니다.
12~14	예약됨.
15	사전 메모리 North-Bridge 초기화가 시작되었습니다.
16~18	예약됨.
19	사전 메모리 South-Bridge 초기화가 시작되었습니다.
1A~2A	예약됨.
2B~2F	메모리 초기화.
31	메모리 설치됨.
32~36	CPU PEI 초기화.
37~3A	IOH PEI 초기화.
3B~3E	PCH PEI 초기화.
3F~4F	예약됨.
60	DXE 코어가 시작되었습니다.
61	NVRAM 초기화.
62	PCH 런타임 서비스 설치.
63~67	CPU DXE 초기화가 시작되었습니다.
68	PCI host bridge 초기화가 시작되었습니다.
69	IOH DXE 초기화.
6A	IOH SMM 초기화.
6B~6F	예약됨.
70	PCH DXE 초기화.
71	PCH SMM 초기화.
72	PCH 장치 초기화.
73~77	PCH DXE 초기화(PCH 모듈별).
78	ACPI 코어 초기화.
79	CSM 초기화가 시작되었습니다.
7A~7F	AMI용으로 예약됨.
80~8F	OEM용으로 예약됨(OEM DXE 초기화 코드).
90	DXE에서 BDS(부팅 장치 선택)로 위상 전송.
91	드라이버 연결을 위한 이벤트 발급.

코드	설명
92	PCI 버스 초기화가 시작되었습니다.
93	PCI 버스 핫플러그 초기화.
94	몇 개의 리소스를 감지할 것에 대한 PCI 버스 열거를 요청했습니다.
95	리소스를 요청한 PCI 장치를 확인하십시오.
96	PCI 장치 리소스를 할당하십시오.
97	콘솔 출력 장치 연결(예: 모니터에 불이 들어옴).
98	콘솔 입력 장치 연결(예: PS2/USB 키보드/마우스를 사용 중임).
99	수퍼 IO 초기화.
9A	USB 초기화가 시작되었습니다.
9B	USB 초기화 프로세스 중 재설정 발급.
9C	현재 연결된 모든 USB 장치를 검색하고 설치합니다.
9D	현재 연결된 모든 USB 장치를 활성화합니다.
9E~9F	예약됨.
A0	IDE 초기화가 시작되었습니다.
A1	IDE 초기화 프로세스 중 재설정 발급.
A2	현재 연결된 모든 IDE 장치를 검색하고 설치합니다.
A3	현재 연결된 모든 IDE 장치를 활성화합니다.
A4	SCSI 초기화가 시작되었습니다.
A5	SCSI 초기화 프로세스 중 재설정 발급.
A6	현재 연결된 모든 SCSI 장치를 검색하고 설치합니다.
A7	현재 연결된 모든 SCSI 장치를 활성화합니다.
A8	필요 시 비밀번호를 확인합니다.
A9	BIOS 설치가 시작되었습니다.
AA	예약됨.
AB	BIOS 설정 시 사용자 명령을 기다립니다.
AC	예약됨.
AD	OS 부팅에 대한 Ready To Boot(부팅 준비)를 발급합니다.
AE	레거시 OS로 부팅.
AF	부팅 서비스를 종료합니다.
B0	런타임 AP 설치를 시작합니다.
B1	런타임 AP 설치를 종료합니다.
B2	레거시 옵션 ROM 초기화.
B3	필요 시 시스템을 초기화합니다.

코드	설명
B4	USB 장치 핫 플러그인.
B5	PCI 장치 핫 플러그.
B6	NVRAM 정리.
B7	NVRAM 설정 재구성.
B8-BF	예약됨.
C0-CF	예약됨.

### S3 Resume

코드	설명
E0	S3 Resume이 시작되었습니다(DXE IPL에서 요청함).
E1	S3 resume에 대한 부팅 스크립트 데이터를 채웁니다.
E2	S3 resume에 대한 VGA를 초기화합니다.
E3	OS S3 다시 시작 벡터 요청.

### 복구

코드	설명
F0	잘못된 펌웨어 볼륨 감지로 인해 복구 모드를 시작합니다.
F1	사용자 결정으로 복구모드를 시작합니다.
F2	복구를 시작합니다.
F3	복구 펌웨어 이미지를 찾았습니다.
F4	복구 펌웨어 이미지를 로드했습니다.
F5-F7	차후 AMI 프로세스 코드용으로 예약되었습니다.

### 오류

코드	설명
50-55	메모리 초기화 오류가 발생했습니다.
56	잘못된 CPU 유형 또는 속도입니다.
57	CPU가 일치하지 않습니다.
58	CPU 자가 진단 오류 또는 CPU 캐시 오류일 수 있습니다.
59	CPU 마이크로 코드를 찾을 수 없거나 마이크로 업데이트에 실패했습니다.
5A	내부 CPU 오류입니다.
5B	PPI 재설정에 실패했습니다.
5C-5F	예약됨.
D0	CPU 초기화 오류입니다.
D1	IOH 초기화 오류입니다.

코드	설명
D2	PCH 초기화 오류입니다.
D3	일부 아키텍처 프로토콜을 사용할 수 없습니다.
D4	PCI 리소스 할당 오류입니다. 리소스 범위 밖입니다.
D5	레거시 옵션 ROM 초기화를 위한 공간이 없습니다.
D6	콘솔 출력 장치를 찾을 수 없습니다.
D7	콘솔 입력 장치를 찾을 수 없습니다.
D8	암호가 틀립니다.
D9-DA	부팅 옵션을 로드할 수 없습니다.
DB	플래시 업데이트에 실패했습니다.
DC	프로토콜 재설정에서 실패했습니다.
DE-DF	예약됨.
E8	S3 resume에 실패했습니다.
E9	S3 Resume PPI를 찾을 수 없습니다.
EA	S3 Resume 부팅 스크립트가 잘못되었습니다.
EB	S3 OS 다시 시작 요청에 실패했습니다.
EC-EF	예약됨.
F8	PPI복구를 사용할 수 없습니다.
<F9>	복구 캡슐을 찾을 수 없습니다.
FA	잘못된 복구 캡슐입니다.
FB-FF	예약됨.

## 규정 선언

### 규정 공지

이 설명서는 당사의 서면 승인 없이 복사할 수 없으며, 설명서의 내용을 제삼자에게 공개하거나 승인 받지 않은 목적으로 사용할 수 없습니다. 이를 위반하는 경우 형사 처벌을 받습니다. 설명서에 들어 있는 정보는 발간 시점을 기준으로 모든 관점에서 정확한 정보입니다. 그러나 GIGABYTE는 이 텍스트에서 누락 또는 오류에 대한 책임을 가정하지 않습니다. 또한 이 설명서의 정보는 통지 없이 변경될 수 있으며 GIGABYTE의 공약으로 해석되어서는 안 됩니다.

### 환경 보호에 대한 당사의 공약

고효율적인 성능 외에, 모든 GIGABYTE 메인보드는 대부분의 주요한 전 세계 안전 요구 사항은 물론 유해물질 제한(RoHS: Restriction of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) 및 전기 및 전자장비 폐기물(WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment) 환경 지침에 대한 유럽 연합의 규정을 충족합니다. 유해 물질이 환경에 배출되는 것을 방지하고 천연 자원의 사용을 최대화하기 위해 GIGABYTE는 사용자가 의무적으로 "수명을 다한" 제품에 들어 있는 물질의 대부분을 재생 및 재사용할 수 있는 방법에 대한 다음 정보를 제공합니다.

### 유해 물질 사용 제한 지침

GIGABYTE 제품에는 유해 물질(Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE 및 PBB)이 들어 있지 않으며 이러한 물질로부터 안전합니다. 구성품 및 부품은 RoHS 조건에 맞추기 위해 주의하여 선택했습니다. 그 밖에 GIGABYTE에서는 국제적으로 금지된 독성 화학물질을 사용하지 않는 제품을 개발하기 위해 계속해서 노력하고 있습니다.

### 폐 전기전자 제품에 관한 지침

GIGABYTE는 2002/96/EC 전기 및 전자장비 폐기물(WEEE) 지침에 의거하여 적용된 국내법을 충족시킵니다. WEEE 지침은 전기/전자 장치 및 부품의 취급, 수집, 재활용 및 처리 방법을 설명합니다. 지침에 의거하여, 사용된 장비는 표시를 하여 개별적으로 수거한 다음 적절하게 폐기해야 합니다.

### WEEE 기호 설명



제품 또는 포장에 표시된 아래 기호는 이 제품이 다른 폐기물과 함께 폐기되어서는 안된다는 것을 가리킵니다. 그 대신, 이러한 장치는 처리, 수거, 재활용 및 폐기 절차에 따라 폐기하기 위해 해당 폐기물 수거 센터로 보내져야 합니다. 폐기 시 폐기물 장비의 별도 수거 및 재활용은 천연 자원을 보존하는 데 도움이 되고 폐기물 장비는 건강 및 환경을 보호하는 방식으로 재활용됩니다. 재활용을 위해 폐기물 장비를 폐기하는 장소에 대한 자세한 정보를 알려면, 가까운 관공서, 가정용 쓰레기 처리업체 또는 제품을 구입한 판매점에 연락하여 환경적으로 안전한 재활용에 대해 자세히 문의하십시오.

- 전기 전자 제품을 더 이상 사용하지 않을 경우 재활용을 위해 현지 또는 지역의 재활용 센터에, "반납"하십시오.
- "수명이 다 된" 제품에 대한 재사용 또는 재활용 지원이 필요한 경우 제품 사용 설명서에 있는 소비자 보호 센터로 연락하면 당사에서 지원 해드립니다.

끝으로, 해당되는 경우 이 제품의 절전 기능을 이해하고 사용하며, 이 제품의 인도 시 받은 안팎의 포장(배송 포장 포함)을 재활용하고, 다 사용한 배터리를 적절하게 폐기하거나 재활용함으로써 환경 친화적인 조치를 실천해주시기 바랍니다. 여러분의 협조로, 당사는 전기 및 전자장비를 생산하는 데 상당한 양의 천연 자원을 절약하고, "수명이 다한" 제품의 폐기를 위해 매립토의 사용을 최소화하며, 잠재적으로 유해한 물질이 환경으로 배출되지 않고 적절히 폐기됨으로써 일반적으로 삶의 질을 높일 수 있습니다.

### **FCC Notice (U.S.A. Only)**

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult a dealer or experienced TV/radio technician for help.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits. Neither the Dealer nor the Manufacturer are responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

#### **CAUTION:**

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

### **Canada-Industry Canada (IC):**

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Cet appareil se conforme à RSS210 de Canada d'Industrie.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

Attention : l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible.



Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé à l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

### **European Community Directive R&TTE Directive Compliance Statement:**

This equipment complies with all the requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC of the European Parliament and the Council of March 9, 1999 on Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment (R&TTE).

This equipment is suitable for home and office use in all the European Community Member States and EFTA Member States.

The low band 5.15 -5.35 GHz is for indoor use only.

France:

Pour la France métropolitaine

2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1 à 13) autorisé en usage intérieur

2.400 - 2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion

2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1 à 13) autorisé en usage intérieur

2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

Italy:

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (attività subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L'uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

### **Taiwan NCC Wireless Statements / 無線設備警告聲明:**

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條: 經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條: 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

低功率射頻電機技術規範

4.7: 在5.25-5.35赫茲頻帶內操作之無線資訊傳輸設備, 限於室內使用。

### **Korea KCC NCC Wireless Statement:**

5.25GHz - 5.35 GHz 대역을 사용하는 무선 장치는 실내에서만 사용하도록 제한됩니다.

### **Japan Wireless Statement:**

5.15GHz帯 ~ 5.35GHz帯: 屋内のみの使用。







## 연락처

---

**• GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.**

주소 : No.6, Baoqiang Rd., Xindian Dist.,

New Taipei City 231, Taiwan

전화 : +886-2-8912-4000

팩스 : +886-2-8912-4005

기술 및 기타 지원 ( 판매 / 마케팅 ) :

<http://esupport.gigabyte.com>

웹 주소 ( 영어 ) : <http://www.gigabyte.com>

웹 주소 ( 중국어 ) : <http://www.gigabyte.tw>

---

**• G.B.T. INC. - 미국**

전화 : +1-626-854-9338

팩스 : +1-626-854-9326

기술 지원 : <http://esupport.gigabyte.com>

보증 정보 : <http://rma.gigabyte.us>

웹 주소 : <http://www.gigabyte.us>

---

**• G.B.T. INC (USA) - 멕시코**

전화 : +1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano)

팩스 : +1-626-854-9326

Correo: [soporte@gigabyte-usa.com](mailto:soporte@gigabyte-usa.com)

기술 지원 : <http://rma.gigabyte.us>

웹 주소 : <http://latam.giga-byte.com>

---

**• GBT KR - 대한민국**

웹 주소 : <http://gigabyte.kr>

---

**• Giga-Byte SINGAPORE PTE. LTD. - 싱가포르**

웹 주소 : <http://www.gigabyte.sg>

---

**• 태국**

웹 주소 : <http://th.giga-byte.com>

---

**• 베트남**

웹 주소 : <http://www.gigabyte.vn>

---

---

**• NINGBO G.B.T. TECH. TRADING CO., LTD. - 중국**

웹 주소 : <http://www.gigabyte.cn>

**상하이**

전화 : +86-21-63400912

팩스 : +86-21-63400682

**베이징**

전화 : +86-10-62102838

팩스 : +86-10-62102848

**우한**

전화 : +86-27-87685981

팩스 : +86-27-87579461

**광저우**

전화 : +86-20-87540700

팩스 : +86-20-87544306

**청두**

전화 : +86-28-85483135

팩스 : +86-28-85256822

**시안**

전화 : +86-29-85531943

팩스 : +86-29-85510930

**선양**

전화 : +86-24-83992342

팩스 : +86-24-83992102

---

**• GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED - 인도**

웹 주소 : <http://www.gigabyte.in>

---

**• 사우디아라비아**

웹 주소 : <http://www.gigabyte.com.sa>

---

**• Gigabyte Technology Pty. Ltd. - 오스트레일리아**

웹 주소 : <http://www.gigabyte.com.au>

---

• **G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH - 독일**

웹 주소 : <http://www.gigabyte.de>

• **G.B.T. TECH. CO., LTD. - 영국**

웹 주소 : <http://www.giga-byte.co.uk>

• **Giga-Byte Technology B.V. - 네덜란드**

웹 주소 : <http://www.giga-byte.nl>

• **GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE - 프랑스**

웹 주소 : <http://www.gigabyte.fr>

• **스웨덴**

웹 주소 : <http://www.gigabyte.se>

• **이탈리아**

웹 주소 : <http://www.giga-byte.it>

• **스페인**

웹 주소 : <http://www.giga-byte.es>

• **그리스**

웹 주소 : <http://www.gigabyte.com.gr>

• **체코**

웹 주소 : <http://www.gigabyte.cz>

• **헝가리**

웹 주소 : <http://www.giga-byte.hu>

• **터키**

웹 주소 : <http://www.gigabyte.com.tr>

• **러시아**

웹 주소 : <http://www.gigabyte.ru>

• **폴란드**

웹 주소 : <http://www.gigabyte.pl>

• **우크라이나**

웹 주소 : <http://www.gigabyte.ua>

• **루마니아**

웹 주소 : <http://www.gigabyte.com.ro>

• **세르비아**

웹 주소 : <http://www.gigabyte.co.rs>

• **카자흐스탄**

웹 주소 : <http://www.gigabyte.kz>

• **GIGABYTE eSupport**

기술적인 내용을 포함한 각종질문(판매/마케팅)을 제출하려면, 다음 주소로 링크하십시오: <http://esupport.gigabyte.com>

