

# GA-X99P-SLI

## 使用手册

Rev. 1004

12MSC-X99PSLI-1004R



更详尽的产品相关信息，请连接至技嘉网站查询。



为减缓地球暖化效应，本产品包装材料皆可回收再利用，技嘉与您一同为环保尽一份力！

### Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer,

G.B.T. Technology Trading GmbH

Address: Bullenkoppel 16, 22047 Hamburg, Germany

Declare that the product

Product Type: **Motherboard**

Product Name: **GA-X99P-SLI**

conforms with the essential requirements of the following directives:

- EMC Directive 2004/108/EC (until 2016/04/19), 2014/530/EU (after 2016/04/20):**
  - Conduction & Radiated Emissions: EN 55022:2010/AC2011
  - Immunity: EN 55024:2010
  - Power-line harmonics: EN 61000-3-2:2006+A2:2009
  - Power-line flicker: EN 61000-3-3:2013

- Low Voltage Directive 2006/95/EC (until 2016/04/19), 2014/35/EU (after 2016/04/20):**
  - Safety: EN60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A2:2013

- RoHS Directive 2011/65/EU**
  - Restriction of use of certain substances in electronic equipment: This product does not contain any of the restricted substances listed in Annex II, in concentrations and applications banned by the directive.

- CE marking**



Signature: Timmy Huang

(Stamp)

Date: Nov. 12, 2015

Name:

Timmy Huang

### DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)

Address: 17358 Railroad Street

City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (626) 854-9338/ (626) 854-9326

hereby declares that the product

**Product Name: Motherboard**

**Model Number: GA-X99P-SLI**

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109

(a), Class B Digital Device

#### Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any interference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: Eric Lu

Date: Nov. 12, 2015

## 版权

© 2016年，技嘉科技股份有限公司，版权所有。

本使用手册所提及的商标与名称，均属其合法注册的公司所有。

## 免责声明

本使用手册受著作权保护，所撰写的内容均为技嘉所拥有。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息，技嘉保留修改的权利。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息有任何修改或变更时，恕不另行通知。

未事先经由技嘉书面允许，不得以任何形式复制、修改、转载、传播或出版本使用手册内容。

## 产品使用手册类别简介

为了协助您使用技嘉主板，我们设计了以下类别的使用手册：


- 如果您要快速安装，可以参考包装内所附的【硬件安装指南】。
- 如果您要了解产品详细规格数据，请仔细阅读【使用手册】。

产品相关信息，请至网站查询：<http://www.gigabyte.cn/>

## 产品版本辨识

您可以在主板上找到标示着此主板的版本「REV: X.X」。其中X.X为数字，例如标示「REV: 1.0」，意即此主板的版本为1.0。当您更新主板的BIOS、驱动程序或参考其他技术数据时，请注意产品版本的标示。

范例：

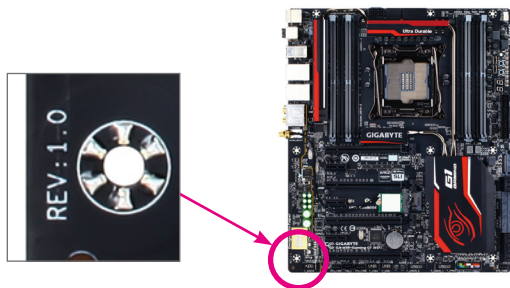

# 目录

清点配件 .....	6
选购配件 .....	6
GA-X99P-SLI主板配置图 .....	7
第一章 硬件安装 .....	9
1-1 安装前的注意事项 .....	9
1-2 产品规格 .....	10
1-3 安装中央处理器及散热风扇 .....	13
1-3-1 安装中央处理器(CPU) .....	13
1-3-2 安装散热风扇 .....	15
1-4 安装内存条 .....	16
1-4-1 四通道内存技术 .....	16
1-4-2 安装内存条 .....	17
1-5 安装扩展卡 .....	18
1-6 构建AMD CrossFire™/NVIDIA® SLI™系统 .....	19
1-7 后方设备插座介绍 .....	21
1-8 插座及跳线介绍 .....	23
第二章 BIOS 程序设定 .....	35
2-1 开机画面 .....	36
2-2 BIOS设定程序主画面 .....	37
2-3 M.I.T. (频率/电压控制) .....	39
2-4 System Information (系统信息) .....	51
2-5 BIOS Features (BIOS功能设定) .....	52
2-6 Peripherals (集成外设) .....	55
2-7 Chipset (芯片组设定) .....	56
2-8 Power Management (省电功能设定) .....	59
2-9 Save & Exit (储存设定值并结束设定程序) .....	61

第三章 构建磁盘阵列 .....	63
3-1 设定SATA控制器模式 .....	63
3-2 安装SATA RAID/AHCI驱动程序及操作系统.....	75
第四章 附录 .....	79
驱动程序安装.....	79
管理声明 .....	80
技嘉主板售后服务及质量保证卡.....	82
技嘉科技全球服务网.....	83

## 清点配件


- GA-X99P-SLI 主板- 1片
- 驱动程序光盘- 1片
- 使用手册- 1本
- 硬件安装指南- 1本
- SATA 排线- 4条
- DisplayPort 连接线- 1条
- Mini-DisplayPort 连接线- 1条
- 后方I/O设备挡板铁片- 1个
- 2-Way SLI 连接器- 1个
- 2-Way CrossFire连接器- 1个

上述附带配件仅供参考，实际配件请以实物为准，技嘉科技保留修改的权利。

## 选购配件

- 2接口USB 2.0扩展挡板 (料号: 12CR1-1UB030-6\*R)
- eSATA扩展挡板 (料号: 12CF1-3SATPW-4\*R)
- 3.5寸前置扩展面板 (内含2个USB 3.0接口) (料号: 12CR1-FPX582-2\*R)
- 3-Way SLI 连接器 (GC-3SLI) (料号: 5C3SLI-00-10\*)
- 3-Way SLI 连接器 (GC-3SLI-X99) (料号: 5C3SLIX99-00-10\*)
- 4-Way SLI 连接器 (GC-4SLI) (料号: 5C4SLI-00-10\*)

# GA-X99P-SLI主板配置图

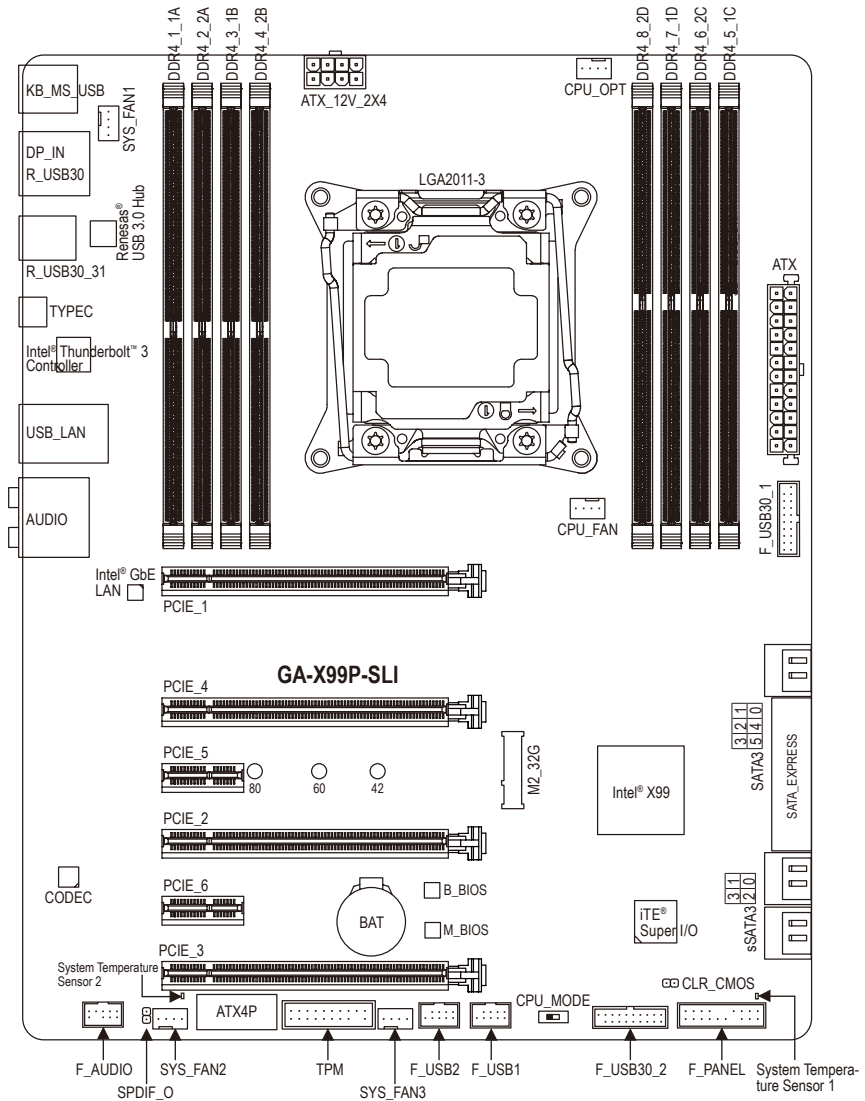














# 第一章 硬件安装






## 1-1 安装前的注意事项

主板是由许多精密的集成电路及其他元件所构成，这些集成电路很容易因静电影响而损坏。所以在安装前请先详细阅读此使用手册并做好下列准备：

- 安装前请确认所使用的机箱尺寸与主板相符。
- 安装前请勿任意撕毁主板上的序列号及代理商保修贴纸等，否则会影响到产品保修期限的认定标准。
- 要安装或移除主板以及其他硬件设备之前请务必先关闭电源，并且将电源线自插座中拔除。
- 安装其他硬件设备至主板内的插座时，请确认接口和插座已紧密结合。
- 拿取主板时请尽量不要触碰金属接线部份以避免线路发生短路。
- 拿取主板、中央处理器 (CPU) 或内存条时，最好戴上防静电手环。若无防静电手环，请确保双手干燥，并先碰触金属物以消除静电。
- 主板在未安装之前，请先置放在防静电垫或防静电袋内。
- 当您连接或拔除主板电源插座上的插头时，请确认电源供应器是关闭的。
- 在开启电源前请确定电源供应器的电压值是设定在所在区域的电压标准值。
- 在开启电源前请确定所有硬件设备的排线及电源线都已正确地连接。
- 请勿让螺丝接触到主板上的线路或零件，避免造成主板损坏或故障。
- 请确定没有遗留螺丝或金属制品在主板或电脑机箱内。
- 请勿将电脑主机放置在不平稳处。
- 请勿将电脑主机放置在温度过高或潮湿的环境中。
- 在安装时若开启电源可能会造成主板、其他设备或您自己本身的伤害。
- 如果您对执行安装不熟悉，或使用本产品发生任何技术性问题时，请咨询专业的技术人员。
- 使用转接器、延长线或电线时。请查阅其安装及接地相关说明。

## 1-2 产品规格

 中央处理器 (CPU)	<ul style="list-style-type: none"><li>支持LGA2011-3插槽处理器: Intel® Core™ i7处理器 (请至技嘉网站查询有关支持的处理器列表)</li><li>L3快取内存取决于CPU</li></ul>
 芯片组	<ul style="list-style-type: none"><li>Intel® X99高速芯片组</li></ul>
 内存	<ul style="list-style-type: none"><li>8个 DDR4 DIMM插槽, 最高支持到128 GB<ul style="list-style-type: none"><li>* 由于Windows 32-bit操作系统的限制, 若安装超过4 GB容量内存时, 实际上显示的内存容量将少于实际安装的内存容量。</li></ul></li><li>支持4通道内存技术</li><li>支持DDR4 2133 MHz</li><li>支持non-ECC内存</li><li>支持Extreme Memory Profile (XMP)内存</li><li>支持Registered RDIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx4/2Rx4内存(non-ECC模式运行) (请至技嘉网站查询有关支持的内存条速度及列表)</li></ul>
 显示功能	<ul style="list-style-type: none"><li>Intel® Thunderbolt™ 3控制器:<ul style="list-style-type: none"><li>1个Intel® Thunderbolt™ 3接口, 支持DisplayPort及Thunderbolt™技术的显示输出, 可支持至最高4096x2304@60 Hz的分辨率<ul style="list-style-type: none"><li>* 由于PC架构的I/O资源限制, 可串连的Thunderbolt™设备数量会依主板所安装的PCI Express设备而定。(详细的设定与限制请参考「1-7 后方设备插座介绍」)</li><li>* 支持DisplayPort 1.2版本。</li></ul></li></ul></li></ul>
 音频	<ul style="list-style-type: none"><li>内建Realtek® ALC1150芯片</li><li>支持High Definition Audio</li><li>支持2/4/5.1/7.1声道</li><li>支持S/PDIF输出</li></ul>
 网络	<ul style="list-style-type: none"><li>内建Intel® GbE 网络芯片(10/100/1000 Mbit)</li></ul>
 扩展槽	<ul style="list-style-type: none"><li>2个PCI Express x16插槽, 支持x16运行规格(PCIE_1/PCIE_2)<ul style="list-style-type: none"><li>* 为发挥显卡最大性能, 安装一张显卡时务必安装至PCIE_1插槽, 安装两张显卡时, 建议安装至PCIE_1及PCIE_2插槽。</li></ul></li><li>2个PCI Express x16插槽, 支持x8运行规格(PCIE_3/PCIE_4)<ul style="list-style-type: none"><li>* 由于PCIE_4插槽与PCIE_1插槽共享频宽, PCIE_3插槽与PCIE_2插槽共享频宽, 所以当PCIE_4/PCIE_3安装扩展卡时, PCIE_1/PCIE_2插槽最高以x8频宽运行。</li><li>* 若使用i7-5820K CPU时, PCIE_2插槽最高支持x8频宽。</li></ul> (所有PCI Express x16插槽皆支持PCI Express 3.0)</li><li>2个PCI Express x1插槽 (所有PCI Express x1插槽皆支持PCI Express 2.0)</li></ul>
 多重显示技术	<ul style="list-style-type: none"><li>支持NVIDIA® Quad-GPU SLI™及4-Way/3-Way/2-Way NVIDIA® SLI™技术</li><li>支持AMD Quad-GPU CrossFireX™及4-Way/3-Way/2-Way AMD CrossFire™技术<ul style="list-style-type: none"><li>* 使用i7-5820K CPU时不支持4-Way NVIDIA® SLI™技术, 且若要构建3-Way SLI, 请参考「1-6 构建AMD CrossFire™/NVIDIA® SLI™系统」章节说明。</li></ul></li></ul>
 存储设备介面	<ul style="list-style-type: none"><li>内建于芯片组:<ul style="list-style-type: none"><li>1个M.2插座(支持Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 PCIe x4/x2 SSD)</li><li>1个SATA Express插座</li><li>6个SATA 3.0插座(SATA3 0~5), 支持RAID 0、RAID 1、RAID 5及RAID 10功能</li><li>4个SATA 3.0插座(sSATA3 0~3), 仅支持AHCI及IDE模式 (于SATA3 0~5插座所安装的操作系统不能连接至sSATA3 0~3插座使用。)</li></ul></li></ul>

 USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 内建于芯片组+Intel® Thunderbolt™ 3 控制器: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1个USB Type-C™接口在后方面板, 支持USB 3.1</li> <li>- 1个USB 3.1 Type-A接口(红色)在后方面板</li> </ul> </li> <li>◆ 内建于芯片组+Renesas® USB 3.0 Hub: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3个USB 3.0接口在后方面板</li> </ul> </li> <li>◆ 内建于芯片组: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4个USB 3.0接口(需经由排线从主板内USB插座接出)</li> <li>- 8个USB 2.0接口(4个在后方面板, 4个需经由排线从主板内USB插座接出)</li> </ul> </li> </ul>
 内接插座	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1个24PIN 主板供电插座</li> <li>◆ 1个8PIN CPU供电插座</li> <li>◆ 1个PCIe电源插座</li> <li>◆ 1个M.2 Socket 3插座</li> <li>◆ 1个SATA Express插座</li> <li>◆ 10个SATA 3.0插座</li> <li>◆ 1个CPU风扇插座</li> <li>◆ 1个水冷风扇插座(CPU_OPT)</li> <li>◆ 3个系统风扇插座</li> <li>◆ 1个前端控制面板插座</li> <li>◆ 1个前置音频插座</li> <li>◆ 1个S/PDIF输出插座</li> <li>◆ 2个USB 3.0插座(每个插座最多可转接两个前置接口)</li> <li>◆ 2个USB 2.0插座(每个插座最多可转接两个前置接口)</li> <li>◆ 1个安全加密模块(TPM)插座</li> <li>◆ 1个清除CMOS数据跳线</li> </ul>
 后方IO接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1个PS/2键盘/鼠标接口</li> <li>◆ 1个DisplayPort输入接口</li> <li>◆ 1个USB Type-C™接口, 支持USB 3.1</li> <li>◆ 1个USB 3.1 Type-A接口(红色)</li> <li>◆ 3个USB 3.0接口</li> <li>◆ 4个USB 2.0接口</li> <li>◆ 1个RJ-45网络接口</li> <li>◆ 1个S/PDIF光纤输出插座</li> <li>◆ 5个音频接口(中央及重低音输出、后喇叭输出、音频输入、音频输出、麦克风)</li> </ul>
 I/O控制器	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 内建iTE® I/O 控制芯片</li> </ul>
 硬件监控	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 系统电压检测</li> <li>◆ CPU/系统/芯片组温度检测</li> <li>◆ CPU/CPU OPT/系统风扇转速检测</li> <li>◆ CPU/系统/芯片组过温警告</li> <li>◆ CPU/CPU OPT/系统风扇故障警告</li> <li>◆ CPU/CPU OPT/系统智能风扇控制</li> </ul> <p style="text-align: center;">* 是否支持智能风扇控制功能会依不同的散热风扇而定。</p>

	BIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 2个128 Mbit flash</li> <li>◆ 使用经授权AMI UEFI BIOS</li> <li>◆ 支持DualBIOS™</li> <li>◆ PnP 1.0a、DMI 2.7、WfM 2.0、SM BIOS 2.7、ACPI 5.0</li> </ul>
	附加工具程序	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 支持APP Center (应用中心) <ul style="list-style-type: none"> <li>* APP Center 支持的程序会因不同主板而有所差异；各程序所支持的功能也会依主板的规格而不同。</li> </ul> </li> <li>- @BIOS (BIOS 在线更新)</li> <li>- Ambient LED</li> <li>- EasyTune</li> <li>- EZ Setup</li> <li>- Fast Boot</li> <li>- Cloud Station</li> <li>- ON/OFF Charge</li> <li>- Smart TimeLock</li> <li>- Smart Recovery 2 (一键恢复2)</li> <li>- System Information Viewer</li> <li>- USB Blocker</li> <li>- V-Tuner</li> <li>◆ 支持Q-Flash (BIOS 快速刷新)</li> <li>◆ 支持Smart Switch</li> <li>◆ 支持Xpress Install (一键安装)</li> </ul>
	附赠软件	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Norton® Internet Security (OEM版本)</li> <li>◆ Intel® Smart Response Technology</li> <li>◆ cFosSpeed</li> </ul>
	操作系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 支持Windows 10/8.1 64-bit</li> <li>◆ 支持Windows 7 32-bit/64-bit <ul style="list-style-type: none"> <li>* 若要安装Windows 7请先至技嘉网站下载/安装「Windows USB Installation Tool」。</li> </ul> </li> </ul>
	规格	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ATX规格；30.5cm x 24.4cm</li> </ul>

\* 产品规格或相关信息技嘉保留修改的权利，有任何修改或变更时，恕不另行通知。



请至技嘉网站查询处理器、内存条、SSD及M.2设备支持列表。



请至技嘉网站「支持\工具程序」页面下载最新的工具程序。

## 1-3 安装中央处理器及散热风扇




在开始安装中央处理器(CPU)前, 请注意以下的信息:

- 请确认所使用的CPU是在此主板的支持范围。  
(请至技嘉网站查询有关支持的CPU列表)
- 安装CPU之前, 请务必将电源关闭, 以免造成损毁。
- 请确认CPU的第一针脚位置, 若方向错误, CPU将无法放入CPU插槽内(或是确认CPU两侧的凹角位置及CPU插槽上的凸角位置)。
- 请在CPU表面涂抹散热膏。
- 在CPU散热风扇未安装完成前, 切勿启动电脑, 否则过热会导致CPU的损毁。
- 请依据您的CPU规格来设定频率, 我们不建议您将系统速度设定超过硬件的标准范围, 因为这些设定对于周边设备而言并非标准规格。如果您要将系统速度设定超出标准规格, 请评估您的硬件规格, 例如: CPU、显卡、内存、硬盘等来设定。

### 1-3-1 安装中央处理器(CPU)


A. 请先确认主板上的CPU插槽凸角位置及CPU的凹角位置。

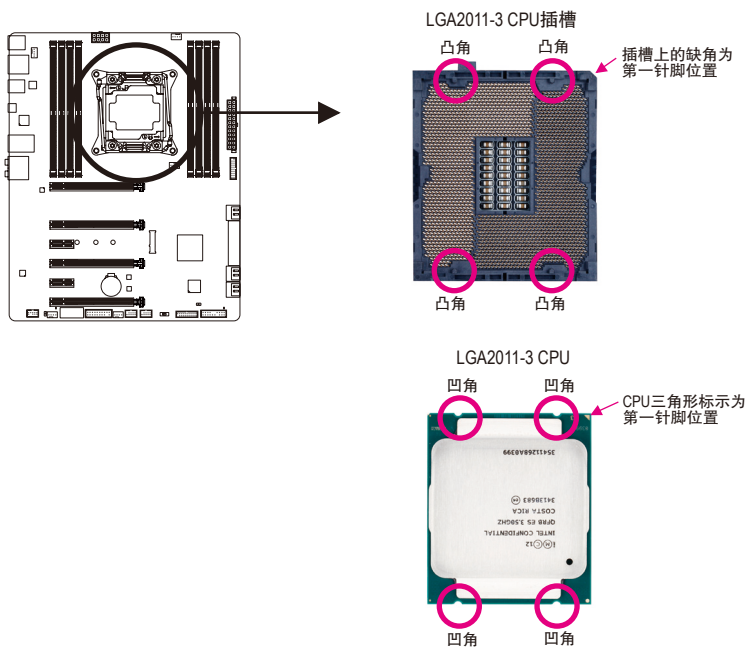


B. 请依下列步骤将CPU正确地安装于主板的CPU插槽内。



- 安装CPU前, 请再次确认电源是关闭的, 以避免造成CPU的损坏。
- 为保护CPU插槽的接触点, 只有在将CPU置入至插槽后才能移除保护盖。请妥善保管此保护盖, 没有安装CPU时, 请将保护盖放回CPU插槽的金属上盖。

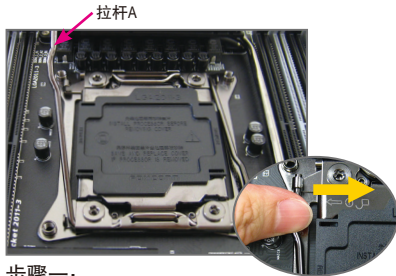


步骤一:  
按压最靠近金属上盖开锁符号"□∩"的插槽拉杆(以下称拉杆A)的扳手并小心地将它向内侧推开, 即可松开此拉杆。

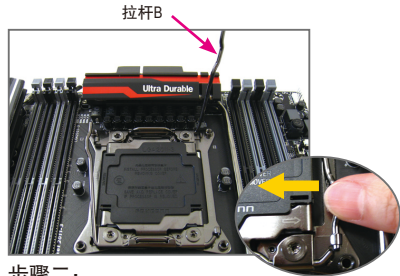

步骤二:  
按压最靠近金属上盖闭锁符号"∩□"的插槽拉杆(以下称拉杆B)的扳手并小心地将它向内侧推开。接着再将此拉杆向上拉起。



步骤三:  
轻压拉杆A, 金属上盖会随的翻起, 接着将金属上盖打开。注意! 金属上盖打开后, 请勿触摸CPU插槽的接触点。

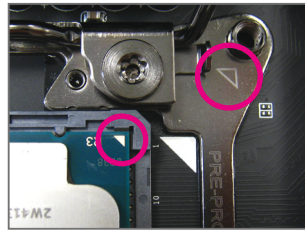

步骤四:  
以拇指及食指拿取CPU, CPU的第一针脚(三角形标示)放置方向必须与金属框上的三角形标示一致, 以垂直向下方式轻轻放入。



步骤五:  
确定CPU安装正确后, 小心将金属上盖盖回, 先将拉杆B向下压回扣住。




步骤六:  
接着将拉杆A向下压回扣住, 即可完成安装。此时请小心移除塑料保护盖, 请妥善保管此保护盖, 没有安装CPU时, 请将保护盖放回金属上盖。

### 1-3-2 安装散热风扇


请参考下列步骤将CPU散热风扇安装于CPU上。(实际散热风扇安装步骤请依您所使用的散热风扇为准。请参考您所安装的散热风扇所附的使用手册。)




**步骤一：**  
在已安装完成的CPU上均匀涂抹一层适量的散热膏。

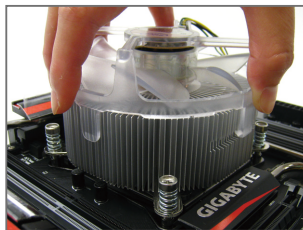

**步骤二：**  
将散热风扇的四个螺丝对准主板CPU ILM上的四个螺丝孔。

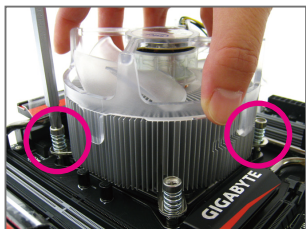

**步骤三：**  
一手扶住风扇，另一手使用螺丝起子以对角方式锁好螺丝。先锁斜对角的两颗螺丝，接下来再锁另一斜对角的两颗螺丝，开始锁螺丝时请不要马上锁到底，先稍微锁住第一颗，接着再锁另外一颗，待四颗螺丝都稍微锁上后，再一一锁紧。

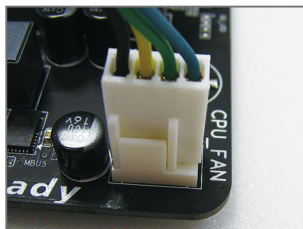

**步骤四：**  
最后将散热风扇的电源线插入主板上的CPU散热风扇电源插座(CPU\_FAN)，即完成安装。



若要将散热风扇自CPU上移除时请小心操作，因为散热风扇与CPU间的散热膏或散热料带可能会黏住CPU，若移除时不当操作可能因此损坏CPU。

## 1-4 安装内存条




在开始安装内存条前，请注意以下的信息：

- 请确认所使用的内存条规格是在此主板的支持范围，建议您使用相同容量、厂牌、速度、颗粒的内存条。  
(请至技嘉网站查询有关支持的内存条速度及列表)
- 在安装内存条之前，请务必将电源关闭，以免造成损毁。
- 内存条有防呆设计，若插入的方向错误，内存条就无法安装，此时请立刻更改插入方向。

### 1-4-1 四通道内存技术

此主板配置8个DDR4内存条插槽并支持4通道内存技术(Four Channel Technology)。安装内存条后，BIOS会自动检测内存的规格及其容量。8个DDR4内存条插槽分为四组通道(Channel)：

- ▶▶ 通道A (Channel A): DDR4\_1\_1A, DDR4\_2\_2A (插槽1及插槽2)
- ▶▶ 通道B (Channel B): DDR4\_3\_1B, DDR4\_4\_2B (插槽3及插槽4)
- ▶▶ 通道C (Channel C): DDR4\_5\_1C, DDR4\_6\_2C (插槽5及插槽6)
- ▶▶ 通道D (Channel D): DDR4\_7\_1D, DDR4\_8\_2D (插槽7及插槽8)

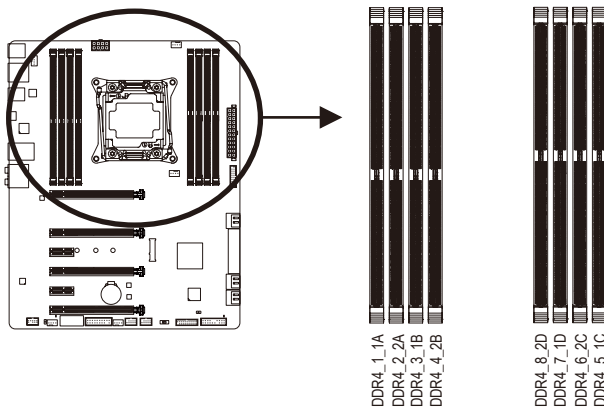

▶▶ 请依您所要安装的内存数量，参考下列表格安装：

	DDR4_1_1A	DDR4_2_2A	DDR4_3_1B	DDR4_4_2B	DDR4_8_2D	DDR4_7_1D	DDR4_6_2C	DDR4_5_1C
1支内存条	--	--	●	--	--	--	--	--
2支内存条	--	--	●	--	--	●	--	--
4支内存条	●	--	●	--	--	●	--	●
6支内存条	●	--	●	●	●	●	--	●
8支内存条	●	●	●	●	●	●	●	●

注一：安装内存条时，需先安装每个通道的第一个插槽。例如：DDR4\_1\_1A/DDR4\_3\_1B/  
DDR4\_5\_1C/DDR4\_7\_1D。


注二：若使用Registered RDIMM内存，请确认其为1Rx8/2Rx8/1Rx4/2Rx4规格。

注三：为避免兼容性问题，我们不建议您将Registered RDIMM及Un-buffered DIMM内存混插。




## 1-4-2 安装内存条

 安装内存条前，请再次确认电源是关闭的，以避免造成内存的损坏。DDR4与DDR3并不兼容亦不兼容于DDR2，安装前请确认是否为DDR4内存条。

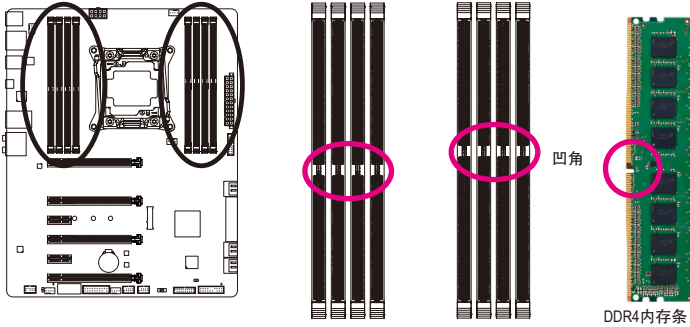


DDR4内存条上有一个凹角，只能以一个方向安装至内存条插槽内。请依下列步骤将内存条正确地安装于主板的内存插槽内。

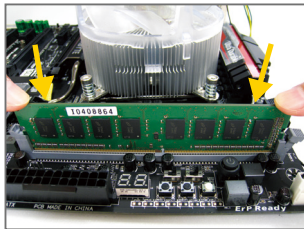

### 步骤一：

确定好内存条的方向后，扳开内存条插槽侧边的卡扣，将内存条放入插槽，双手按在内存条上边两侧，以垂直向下平均施力的方式，将内存条向下压入插槽。

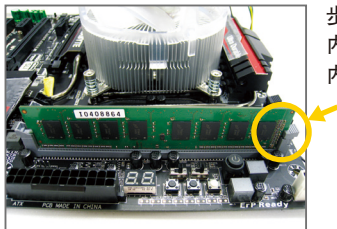

### 步骤二：


内存若确实地压入插槽内，侧边的卡扣便会自动向内卡住内存条，并予以固定。

## 1-5 安装扩展卡



在开始安装扩展卡前，请注意以下的信息：

- 请确认所使用的扩展卡规格是在此主板的支持范围，并请仔细阅读扩展卡的使用手册。
- 在安装扩展卡之前，请务必将电源关闭，以免造成损毁。

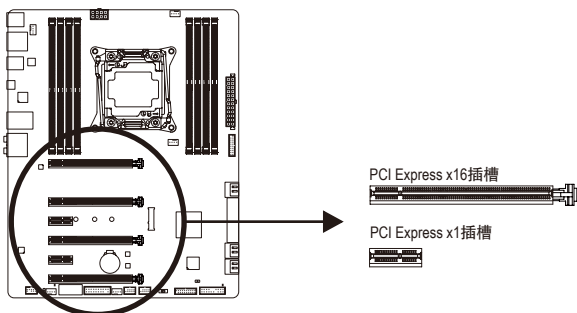

请依下列步骤将扩展卡正确地安装于主板的扩展卡插槽内：

1. 先找到正确规格的扩展卡插槽，再移除电脑机箱背面、插槽旁的金属挡板。
2. 将扩展卡对齐插槽，垂直地向下压入插槽内。
3. 请确定扩展卡的金手指已完全插入插槽内。
4. 将扩展卡的金属挡板以螺丝固定于机箱内。
5. 安装完所有的扩展卡后，再将电脑机箱盖上。
6. 开启电源，若有必要请至BIOS中设定各扩展卡相关的设定。
7. 在操作系统中安装扩展卡所附的驱动程序。

范例：安装/移除PCI Express显卡



- 安装显卡：  
以双手按在显卡上边两侧，垂直向下地将显卡插入PCI Express插槽中。请确认显卡与PCI Express插槽完全密合且不会左右摇晃。



- 移除显卡：  
当您要移除显卡时，请将插槽上的卡扣轻轻扳开，再将显卡移除。

## 1-6 构建AMD CrossFire™/NVIDIA® SLI™系统

### A. 系统需求

- 操作系统Windows 10/8.1/7
- 具备两个以上PCI Express x16插槽且支持CrossFire/SLI功能的主板及其驱动程序
- 具备相同品牌、相同型号且支持CrossFire/SLI功能的显卡及其驱动程序  
(目前支持3-Way CrossFire技术的绘图处理芯片: AMD Radeon™ HD 6800、HD 6900、HD 7800、HD 7900、R9 200、R7 200、R9 300及R7 300系列以上; 目前支持3-Way SLI技术的绘图处理芯片: NVIDIA® GTX 570、GTX 580、GTX 590、GTX 600、GTX 700、GTX 900及GTX TITAN系列以上; 详细信息请至AMD/NVIDIA®官方网站查询)<sup>(注一)</sup>
- CrossFire<sup>(注二)</sup>/SLI连接器
- 电力足够的电源供应器 (所需瓦特数, 请参考显卡使用手册)

### B. 连接显卡

步骤一:


参考「1-5安装扩展卡」章节的步骤将显卡分别安装至主板上的PCI Express x16插槽。

步骤二:

将CrossFire<sup>(注二)</sup>/SLI连接器两端的插槽分别插入显卡上缘的金手指部份。

步骤三:

将显示器的接口接至安装于PCIE\_1插槽上的显卡。

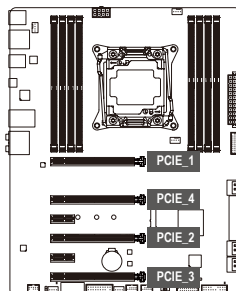

▶▶ 使用i7-5960X或i7-5930K CPU时, 请参考下列表格安装:

	1张显卡	2张显卡	3张显卡	4张显卡
PCIE_1	●	●	●	●
PCIE_4	--	--	--	●
PCIE_2	--	●	●	●
PCIE_3	--	--	●	●

 若要构建3-Way SLI, 请使用GC-3SLI-X99 SLI连接器。

▶▶ 使用i7-5820K CPU并构建3-Way SLI时, 请参考下列表格安装, 此时请使用GC-3SLI 连接器:

	1张显卡	2张显卡	3张显卡
PCIE_1	●	●	●
PCIE_4	--	--	●
PCIE_2	--	●	●
PCIE_3	--	--	--

(注一) 使用i7-5820K CPU时不支持4-Way SLI。

(注二) 是否需要此连接器, 依显卡而定。



- 启动CrossFire/SLI技术的步骤及驱动程序画面, 可能会因不同显卡及驱动程序版本而异, 详细信息请参考显卡使用手册的说明。
- 当您同时安装两张(含)以上的显卡时, 建议将电源供应器上的SATA电源接口连接至ATX4P插座, 以确保系统稳定度。

## C. 设定显卡驱动程序

### C-1. 启动CrossFire设定

在操作系统中安装完显卡的驱动程序后，进入「AMD Catalyst Control Center」。浏览至「性能\AMD CrossFireX™」画面，确认「启用AMD CrossFireX」已被选取。若您的系统具备2张以上的CrossFire显卡，请选择您要使用的GPU组合。(可选择的GPU组合依您所安装的显卡数量而定。)




### C-2. 启动SLI设定

在操作系统中安装完显卡的驱动程序后，进入「NVIDIA控制面板」画面。请浏览至「设定SLI、环场音频、PhysX」画面，并确认已启用「最大化3D性能」。



## 1-7 后方设备插座介绍

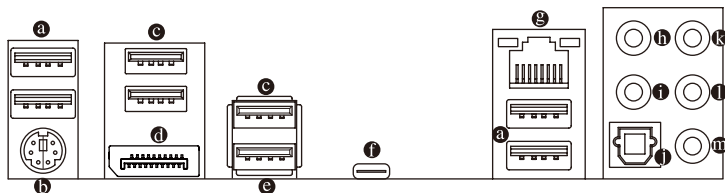

### a USB 2.0接口

此接口支持USB 2.0/1.1规格,也可以连接USB设备。

### b PS/2 键盘/鼠标接口

连接PS/2键盘或鼠标至此插座。

### c USB 3.0接口

此接口支持USB 3.0规格,并可兼容于USB 2.0/1.1规格。您可以连接USB设备至此接口。

### d DisplayPort输入接口

此接口提供显卡信号至主板,请参考Thunderbolt™ 3接口的说明。


### e USB 3.1 Type-A接口(红色)

此接口支持USB 3.1规格,并可兼容于USB 3.0/2.0/1.1规格。您可以连接USB设备至此接口。

### f Thunderbolt™ 3接口(USB Type-C™ 接口)


此接口支持标准DisplayPort及Thunderbolt™显示输出,您可以使用转接线连接标准DisplayPort及Thunderbolt™显示器。此主板连接Thunderbolt™设备最多可串连至6台周边设备。请注意,由于PC架构的I/O资源限制,因此可串连的Thunderbolt™设备数量会依主板所安装的PCI Express设备而定,您可以至BIOS程序设置的「Peripherals\Intel(R) Thunderbolt」选项做调整。连接DisplayPort显示器时,最高可支持4096x2304@60 Hz的分辨率,实际所支持的分辨率会依您所使用的显示器而有不同。此接口同时支持USB 3.1规格且采用可正反插的设计,并可兼容于USB 3.0/2.0规格。您也可以连接USB设备至此接口。

请参考以下方式连接DisplayPort及Thunderbolt™设备:

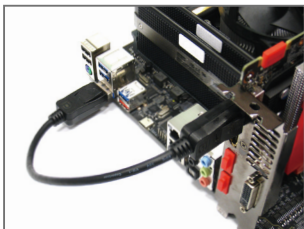

步骤一:

将所附赠的DisplayPort连接线(或Mini-DisplayPort连接线)自外接显卡连接至主板后方的DisplayPort输入接口。

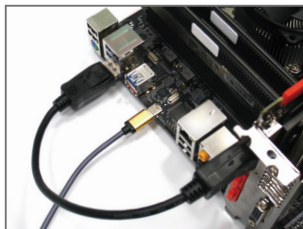

步骤二:


再将DisplayPort或Thunderbolt™设备连接线连接至Thunderbolt™ 3接口即可。



- 要移除连接于各插座上的连接线时,请先移除设备端的接口,再移除连接至主板端的接口。
- 移除连接线时,请直接拔出,切勿左右摇晃接口,以免造成接口内的线路短路。

### ⑨ 网络插座(RJ-45)

此网络插座是超高速以太网(Gigabit Ethernet), 提供连线至互联网, 传输速率最高每秒可达1 GB (1 Gbps)。网络插座指示灯说明如下:

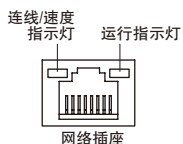

连线/速度指示灯:

灯号状况	说明
亮橘色灯	传输速率1 Gbps
亮绿色灯	传输速率100 Mbps
灯灭	传输速率10 Mbps

运行指示灯:

灯号状况	说明
闪烁	传输数据中
灯亮	无传输数据

### ⑩ 中央及重低音输出(橘色)

此插孔在5.1/7.1声道音频输出模式中, 可提供中央及重低音声道输出。

### ⑪ 后喇叭输出(黑色)

此插孔在4/5.1/7.1声道音频输出模式中, 可提供后置环绕声道输出。

### ⑫ S/PDIF光纤输出插座

此插座提供数字音频输出至具有光纤传输功能的音频系统, 使用此功能时须确认您的音频系统具有光纤数字输入插座。

### ⑬ 音频输入(蓝色)

此插孔为音频输入孔。外接光驱、随身听及其他音频输入设备可以接至此插孔。

### ⑭ 音频输出(绿色)

此插孔为音频输出孔且支持音频扩大功能, 建议将耳机与喇叭接至此插孔以获得较佳输出音频(实际效果可能会因您所使用的设备而有不同)。在使用耳机或2声道音频输出时, 可以接至此插孔来输出声音。在4/5.1/7.1声道音频输出模式中, 可提供前置主声道音频输出。


### ⑮ 麦克风(粉红色)

此插孔为麦克风连接孔。



若要连接侧喇叭, 需经由音频软件将其它音频孔设为侧喇叭功能。详细的软件设定请参考技嘉网站的说明。

## 1-8 插座及跳线介绍

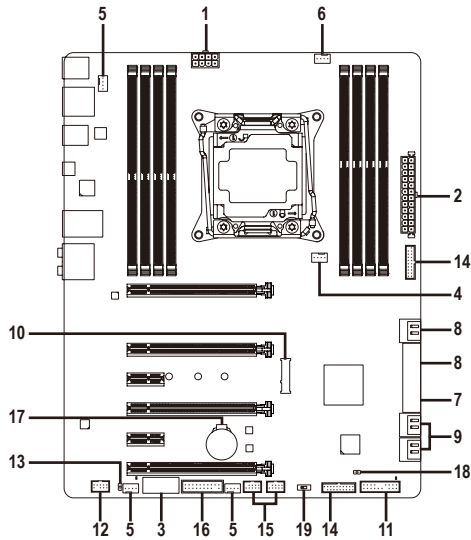

1)	ATX_12V_2X4	11)	F_PANEL
2)	ATX	12)	F_AUDIO
3)	ATX4P	13)	SPDIF_O
4)	CPU_FAN	14)	F_USB30_1/F_USB30_2
5)	SYS_FAN1/2/3	15)	F_USB1/F_USB2
6)	CPU_OPT	16)	TPM
7)	SATA_EXPRESS	17)	BAT
8)	SATA3 0/1/2/3/4/5	18)	CLR_CMOS
9)	sSATA3 0/1/2/3	19)	CPU_MODE
10)	M2_32G		



连接各种外接硬件设备时, 请注意以下的信息:

- 请先确认所使用的硬件设备规格与要连接的插座符合。
- 在安装各种设备之前, 请务必将设备及电脑的电源关闭, 并且将电源线自插座中拔除, 以免造成设备的损毁。
- 安装好设备要开启电源前, 请再次确认设备的接口与插座已紧密结合。



## 1/2) ATX\_12V\_2X4/ATX (8PIN CPU供电插座及24PIN 主板供电插座)

通过电源插座可使电源供应器提供足够且稳定的电源给主板上的所有元件。在插入电源插座前,请先确定电源供应器的电源是关闭的,且所有设备皆已正确安装。电源插座有防呆设计,确认正确的方向后插入即可。

12V电源插座主要是提供CPU电源,若没有接上12V电源插座,系统将不会启动。




为因应扩展需求,建议您使用输出功率大的电源供应器(500瓦或以上),以供应足够的电力需求。若使用电力不足的电源供应器,可能会导致系统不稳或无法开机。

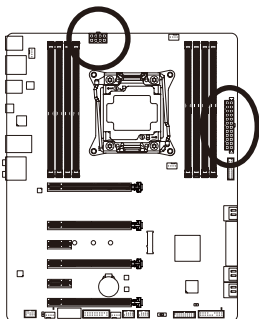

ATX\_12V\_2X4:

引脚	定义
1	接地脚(仅供8PIN 的供电接口使用)
2	接地脚(仅供8PIN 的供电接口使用)
3	接地脚
4	接地脚
5	+12V (仅供8PIN 的供电接口使用)
6	+12V (仅供8PIN 的供电接口使用)
7	+12V
8	+12V

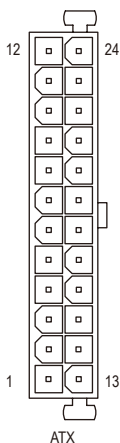


ATX:

引脚	定义	引脚	定义
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	接地脚	15	接地脚
4	+5V	16	PS_ON (soft On/Off)
5	接地脚	17	接地脚
6	+5V	18	接地脚
7	接地脚	19	接地脚
8	Power Good	20	无作用
9	5VSB (stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (仅供24PIN 的供电接口使用)	23	+5V (仅供24PIN 的供电接口使用)
12	3.3V (仅供24PIN 的供电接口使用)	24	接地脚 (仅供24PIN 的供电接口使用)



### 3) ATX4P (PCIe电源插座)


此电源插座可以提供额外的电源给主板上的PCI Express x16插槽, 当您同时安装两张(含)以上的显卡时, 建议将电源供应器上的电源接口连接至此插座, 以确保系统稳定度。

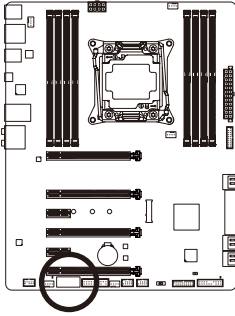

引脚	定义
1	VCC
2	接地脚
3	接地脚
4	+12V

### 4/5) CPU\_FAN/SYS\_FAN1/2/3 (散热风扇电源插座)

此主板的散热风扇电源插座皆为4-pin。电源插座皆有防呆设计, 安装时请注意方向(黑色线为接地线)。若要使用风扇控制功能, 须搭配具有转速控制设计的散热风扇才能使用此功能。建议您于机箱内加装系统散热风扇, 以达到最佳的散热性能。

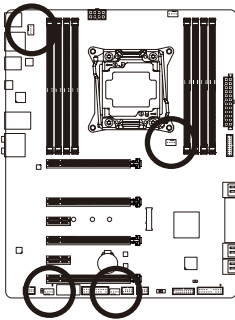

CPU\_FAN



SYS\_FAN1



SYS\_FAN2/3

CPU\_FAN:

引脚	定义
1	接地脚
2	+12V
3	转速检测脚
4	速度控制脚

SYS\_FAN1/2/3:


引脚	定义
1	接地脚
2	速度控制脚
3	转速检测脚
4	VCC



- 请务必接上散热风扇的电源插座, 以避免CPU及系统处于过热的工作环境, 若温度过高可能导致CPU烧毁或是系统死机。
- 这些散热风扇电源插座并非跳线, 请勿放置跳帽在针脚上。

## 6) CPU\_OPT (CPU水冷散热风扇电源插座)



此水冷散热风扇电源插座为4-pin。电源插座有防呆设计，安装时请注意方向(黑色线为接地线)。若要使用风扇控制功能，须搭配具有转速控制设计的散热风扇才能使用此功能。

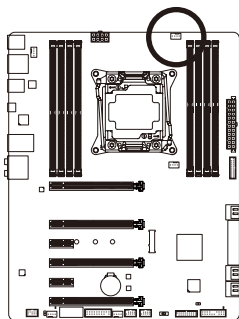

引脚	定义
1	接地脚
2	速度控制脚
3	转速检测脚
4	VCC


## 7) SATA\_EXPRESS (SATA Express插座)

此SATA Express 插座可连接一个SATA Express设备。

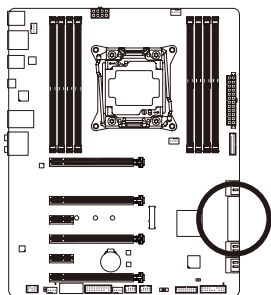

## 8) SATA3 0/1/2/3/4/5 (SATA 3.0插座)


这些SATA插座支持SATA 3.0规格，并可兼容于SATA 2.0及SATA 1.0规格。一个SATA插座只能连接一个SATA设备。通过Intel®芯片组可以构建RAID 0、RAID 1、RAID 5及RAID 10磁盘阵列，若您要构建RAID，请参考第三章 - 「构建磁盘阵列」的说明。

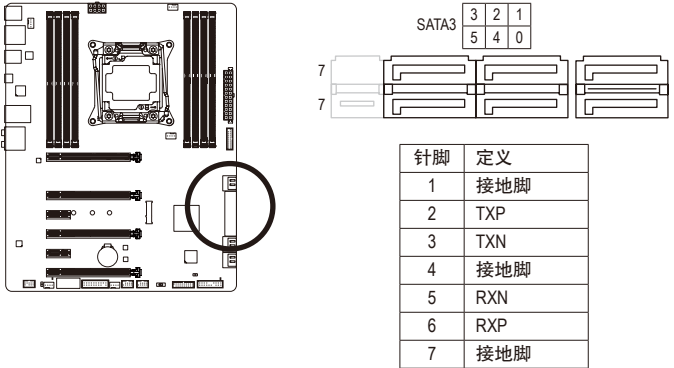

 若要启动热插拔功能，请参考第二章「BIOS程序设定」 - 「Chipset\PCH SATA Configuration」的说明。

## 9) sSATA3 0/1/2/3 (SATA 3.0插座)


这些SATA插座支持SATA 3.0规格，可兼容于SATA 2.0及SATA 1.0规格，并且只支持AHCI及IDE模式。一个SATA插座只能连接一个SATA设备。

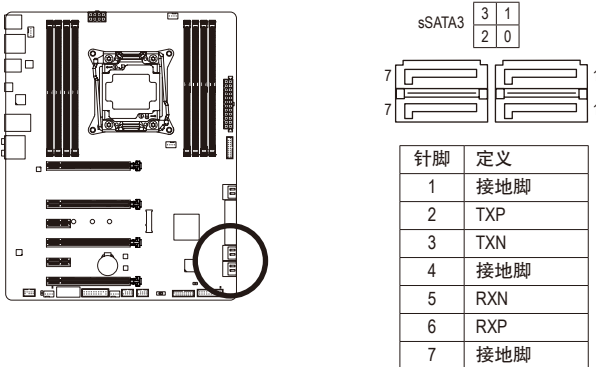

 若要启动热插拔功能，请参考第二章「BIOS程序设定」 - 「Chipset\PCH sSATA Configuration」的说明。

## 10) M2\_32G (M.2 Socket 3插座)

此插座可以安装一个M.2 SSD。

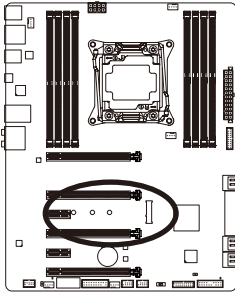


80

60


42




请依下列步骤将M.2 SSD正确地安装于M.2插座。

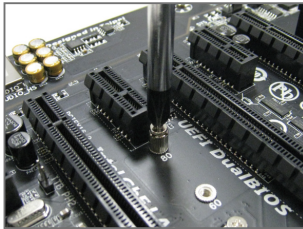


**步骤一：**  
请用螺丝起子依序将螺丝和螺柱拆下，依实际要安装的M.2 SSD规格找到适合螺丝孔位之后，先锁上螺柱。

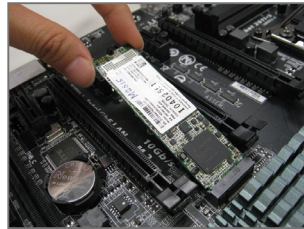

**步骤二：**  
将M.2 SSD以斜角方式放入插座。

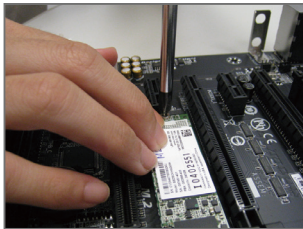

**步骤三：**  
压住M.2 SSD之后，再将螺丝锁上。

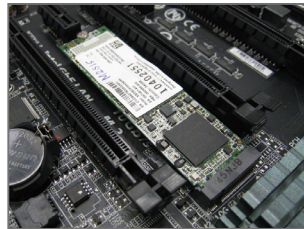


**步骤四：**  
如上图所示即表示安装完成。



主板上有3个螺丝孔，请依实际安装的M.2 SSD规格调整螺丝和螺柱的位置。

## 11) F\_PANEL (前端控制面板插座)

电脑机箱的电源开关、系统重置开关、喇叭、机箱被开启检测开关/感应器及系统运行指示灯等可以接至此插座。请依据下列的针脚定义连接，连接时请注意针脚的正负(+/-)极。

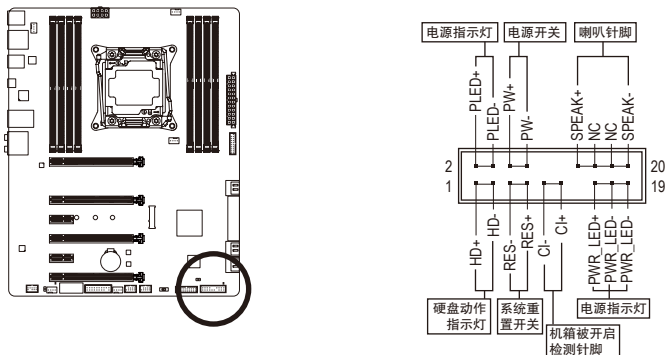

- PLED/PWR\_LED – 电源指示灯(黄色/紫色):

系统状况	灯号
S0	灯亮
S3/S4/S5	灯灭

连接至机箱前方面板的电源指示灯。当系统正在运行时，指示灯为持续亮着；系统进入休眠模式(S3/S4)及关机(S5)时，则为熄灭。


- PW – 电源开关(红色):  
连接至电脑机箱前方面板的主电源开关键。您可以在BIOS程序中设定此按键的关机方式(请参考第二章「BIOS程序设定」-「Power Management」的说明)。
- SPEAK – 喇叭针脚(橘色):  
连接至电脑机箱前方面板的喇叭。系统会以不同的哔声来反应目前的开机状况，通常正常开机时，会有一哔声。
- HD – 硬盘动作指示灯(蓝色):  
连接至电脑机箱前方面板的硬盘动作指示灯。当硬盘有存取动作时指示灯即会亮起。
- RES – 系统重置开关(绿色):  
连接至电脑机箱前方面板的重置开关(Reset)键。在系统死机而无法正常重新开机时，可以按下重置开关键来重新启动系统。
- C+ – 电脑机箱被开启检测针脚(灰色):  
连接至电脑机箱的机箱被开启检测开关/感应器，以检测机箱是否曾被开启。若要使用此功能，需搭配具有此设计的电脑机箱。
- NC (橘色): 无作用。



电脑机箱的前方控制面板设计会因不同机箱而有不同，主要包括电源开关、系统重置开关、电源指示灯、硬盘动作指示灯、喇叭等，请依机箱上的信号线连接。

## 12) F\_AUDIO (前置音频插座)

此前置音频插座可以支持HD (High Definition, 高传真)及AC'97音频模块。您可以连接机箱前方面板的音频模块至此插座, 安装前请先确认音频模块的针脚定义是否与插座吻合, 若安装不当可能造成设备无法使用甚至损毁。

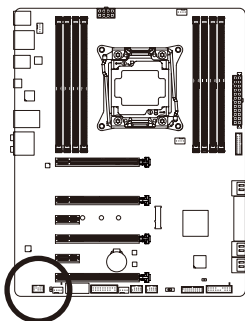

HD 接口定义:

针脚	定义
1	MIC2_L
2	接地脚
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	检测
7	FAUDIO_JD
8	无针脚
9	LINE2_L
10	检测

AC'97接口定义:

针脚	定义
1	MIC
2	接地脚
3	MIC电源
4	无作用
5	Line Out (R)
6	无作用
7	无作用
8	无针脚
9	Line Out (L)
10	无作用




- 机箱前方面板的音频输出预设值为支持HD音频模块。
- 机箱前方面板的音频插座与后方的音频插座会同时发声。
- 有部份市售机箱的前方音频连接线并非模块化, 而各机箱的音频连接线定义或有不同, 如何连接请咨询机箱制造商。

## 13) SPDIF\_O (S/PDIF输出插座)

此插座提供输出S/PDIF数字信号的功能, 可连接数字音频信号连接线(由扩展卡提供)将数字音频信号由主板输出至特定的显卡或声卡。举例来说, 若要将HDMI显示器连接至显卡, 有的显卡必须通过数字音频信号连接线将数字音频信号由主板输出至该显卡, 以便HDMI显示器在输出视频的同时亦输出数字音频。


关于如何连接您的数字音频信号连接线, 请详细阅读扩展卡的使用手册。

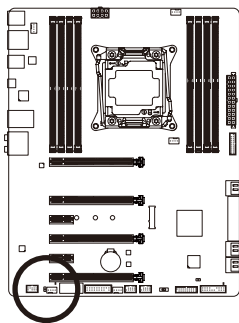

针脚	定义
1	SPDIFO
2	接地脚


#### 14) F\_USB30\_1/F\_USB30\_2 (USB 3.0接口扩展插座)

这些插座支持USB 3.0/2.0规格，一个插座可以接出两个USB接口。若要选购内含2个USB 3.0接口的3.5寸前置扩展面板，您可以联系当地代理商购买。

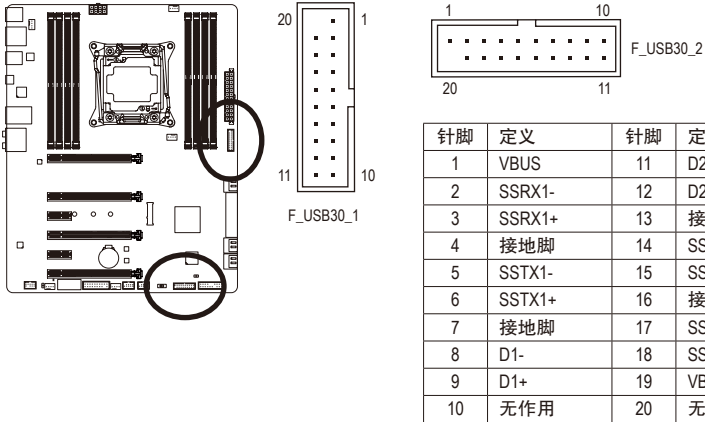

#### 15) F\_USB1/F\_USB2 (USB 2.0接口扩展插座)



这些插座支持USB 2.0/1.1规格，通过USB扩展挡板，一个插座可以接出两个USB接口。USB扩展挡板为选购配件，您可以联系当地代理商购买。

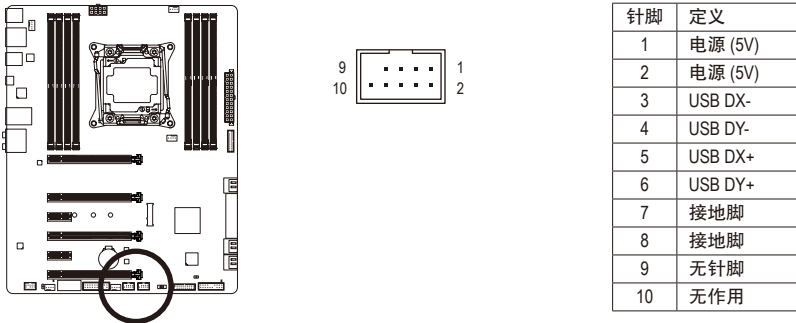

- 请勿将2x5-pin的IEEE 1394扩展挡板连接至USB 2.0接口扩展插座。
- 连接USB扩展挡板前，请务必将电脑电源关闭，并且将电源线自插座中拔除，以免造成USB扩展挡板的损毁。

## 16) TPM (安全加密模块连接插座)


您可以连接TPM (Trusted Platform Module)安全加密模块至此插座。

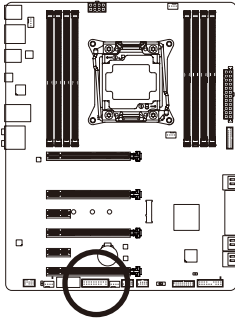

针脚	定义	针脚	定义
1	LCLK	11	LAD0
2	接地脚	12	接地脚
3	LFRAME	13	无作用
4	无针脚	14	无作用
5	LRESET	15	SB3V
6	无作用	16	SERIRQ
7	LAD3	17	接地脚
8	LAD2	18	无作用
9	VCC3	19	无作用
10	LAD1	20	SUSCLK

## 17) BAT (电池)

此电池提供电脑系统于关闭电源后仍能记忆CMOS数据(例如: 日期及BIOS设定)所需的电力, 当此电池的电力不足时, 会造成CMOS的数据错误或遗失, 因此当电池电力不足时必须更换。

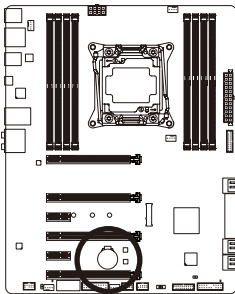

您也可以利用拔除电池来清除CMOS数据:

1. 请先关闭电脑, 并拔除电源线。
2. 小心地将电池从电池座中取出, 等候约一分钟。(或是使用如螺丝起子之类的金属物触碰电池座的正负极, 造成其短路约五秒钟)
3. 再将电池装回。
4. 接上电源线并重新开机。






- 更换电池前, 请务必关闭电脑的电源并拔除电源线。
- 更换电池时请更换相同型号的电池, 不正确的型号可能引起爆炸的危险。
- 若无法自行更换电池或不确定电池型号时, 请联系购买店家或代理商。
- 安装电池时, 请注意电池上的正(+)负(-)极(正极须向上)。
- 更换下来的旧电池须依当地法规处理。



## 18) CLR\_CMOS (清除CMOS数据功能针脚)

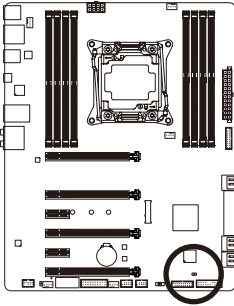利用此针脚可以将主板的BIOS设定数据清除, 恢复出厂设定值。如果您要清除CMOS数据时, 请使用如螺丝起子之类的金属物同时触碰两支针脚数秒钟。




-  开路: 一般运行
-  短路: 清除CMOS数据





- 清除CMOS数据前, 请务必关闭电脑的电源并拔除电源线。
- 开机后请进入BIOS载入出厂预设值(Load Optimized Defaults)或自行输入设定值(请参考第二章-「BIOS程序设定」的说明)。

## 19) CPU\_MODE (CPU模式切换器)

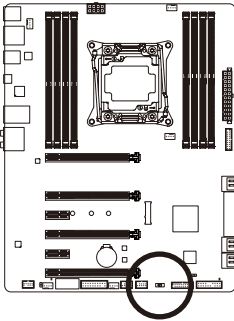可以让玩家自行切换预设模式或OC模式。



-  1 2 1: Default (预设值)
-  1 2 2: OC Mode (OC模式, 使用此模式时可能会有兼容性问题。)



## 第二章 BIOS 程序设定

BIOS (Basic Input and Output System, 基本输入输出系统)经由主板上的CMOS芯片, 记录着系统各项硬件设备的设定参数。主要功能为开机自我测试(POST, Power-On Self-Test)、保存系统设定值及载入操作系统等。BIOS包含了BIOS设定程序, 供用户依照需求自行设定系统参数, 使电脑正常工作或执行特定的功能。

记忆CMOS数据所需的电力由主板上的锂电池供应, 因此当系统电源关闭时, 这些数据并不会遗失, 当下次再开启电源时, 系统便能读取这些设定数据。

若要进入BIOS设定程序, 电源开启后, BIOS在进行POST时, 按下<Delete>键便可进入BIOS设定程序主画面。

当您需要更新BIOS, 可以使用技嘉独特的BIOS更新方法: Q-Flash或@BIOS。

- Q-Flash 是可在BIOS设定程序内更新BIOS的软件, 让用户不需进入操作系统, 就可以轻松的更新或备份BIOS。
- @BIOS 是可在Windows操作系统内更新BIOS的软件, 通过与互联网的连接, 下载及更新最新版本的BIOS。



- 更新BIOS有其潜在的风险, 如果您使用目前版本的BIOS没有问题, 我们建议您不要任意更新BIOS。如需更新BIOS, 请小心的执行, 以避免不当的操作而造成系统损毁。
- 我们不建议您随意变更BIOS设定程序的设定值, 因为可能因此造成系统不稳定或其它不可预期的结果。如果因设定错误造成系统不稳定或不开机时, 请试着清除CMOS设定值数据, 将BIOS设定恢复至出厂预设值。(清除CMOS设定值, 请参考第二章 - 「Load Optimized Defaults」的说明, 或是参考第一章 - 「电池」或「CLR\_CMOS针脚」的说明。)

## 2-1 开机画面

电源开启后，会看到如以下的开机Logo画面：



### 功能键说明：

#### <DEL>：BIOS SETUP/Q-FLASH

按<Delete>键进入BIOS设定程序主画面，或通过BIOS设定程序进入Q-Flash。

#### <F9>：SYSTEM INFORMATION

显示系统信息。

#### <F12>：BOOT MENU

Boot Menu功能让您不需进入BIOS设定程序就能设定第一优先开机设备。使用<↑>或<↓>键选择要作为第一优先开机的设备，然后按<Enter>键确认。系统会直接由所设定的设备开机。

**注意：**在此画面所做的设定只适用于该次开机。重新开机后系统仍会以在BIOS设定程序内的开机顺序设定为主。


#### <END>：Q-FLASH

按<End>键让您不需进入BIOS设定程序就能直接进入Q-Flash。

## 2-2 BIOS设定程序主画面

### A. Startup Guide (预设值)

Startup Guide简化了传统BIOS繁多的设定项目，将一般用户较常使用的功能选项以更简易的操作介面呈现，让初次使用BIOS的用户更能轻松完成系统基本设定程序。

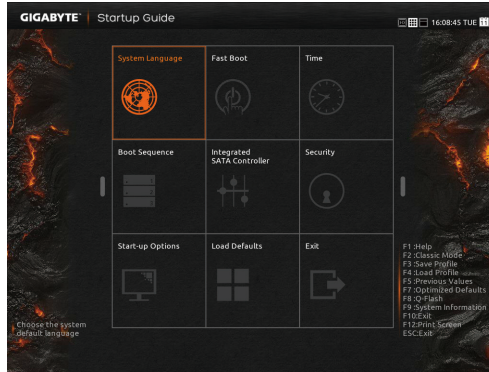

### B. ST Mode (Smart Tweak Mode)

有别于以往传统UEFI BIOS介面，ST Mode提供了既炫又便利的BIOS操作环境，让用户可以轻松地浏览设定选单并调整设定，优化系统性能。您可以使用鼠标点选不同功能设定选单做快速设定，或是按键盘上<F2>键切换至传统BIOS设定程序主画面。




- 若系统运行不稳定时，请选择「Load Optimized Defaults」，即可载入出厂的预设值。
- 实际的BIOS设定画面可能会因不同的BIOS版本而有差异，本章节的BIOS设定程序画面仅供参考。

## C. Classic Setup

Classic Setup为传统BIOS设定程序画面，您可以使用键盘上下左右键来选择要设定的选项，按<Enter>键即可进入子选单，也可以使用鼠标选择所要的选项。


(BIOS范例版本：D9)

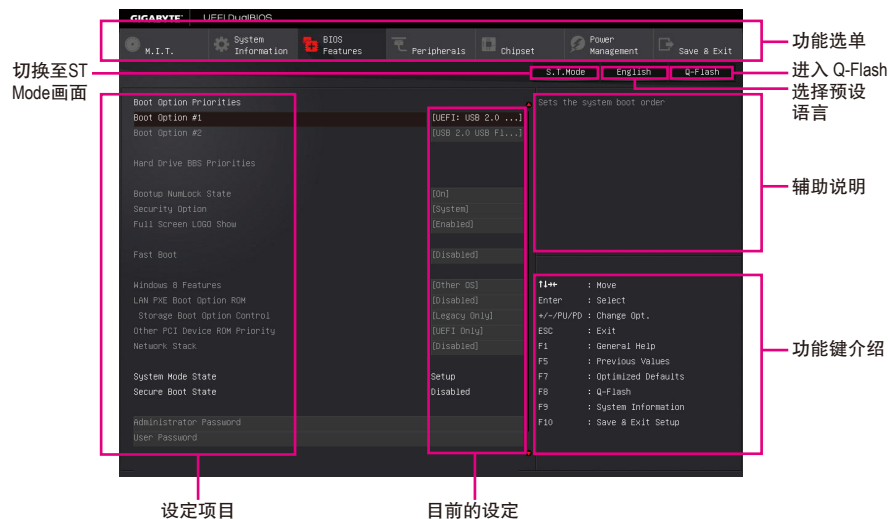


### Classic Setup操作按键

<←><→>	向左或向右移动光标选择功能选单
<↑><↓>	向上或向下移动光标选择设定项目
<Enter>	确定选项设定值或进入功能选单
<+>/<Page Up>	改变设定状况，或增加选项中的数值
<->/<Page Down>	改变设定状况，或减少选项中的数值
<F1>	显示所有功能键的相关说明
<F2>	切换至ST Mode或Startup Guide
<F5>	可载入该画面原先所有项目设定(仅适用于子选单)
<F7>	可载入该画面的最佳化预设值(仅适用于子选单)
<F8>	进入Q-Flash画面
<F9>	显示系统信息
<F10>	是否储存设定并离开BIOS设定程序
<F12>	截取目前画面，并自动存至U盘
<Esc>	离开目前画面，或从主画面离开BIOS设定程序

## 2-3 M.I.T. (频率/电压控制)

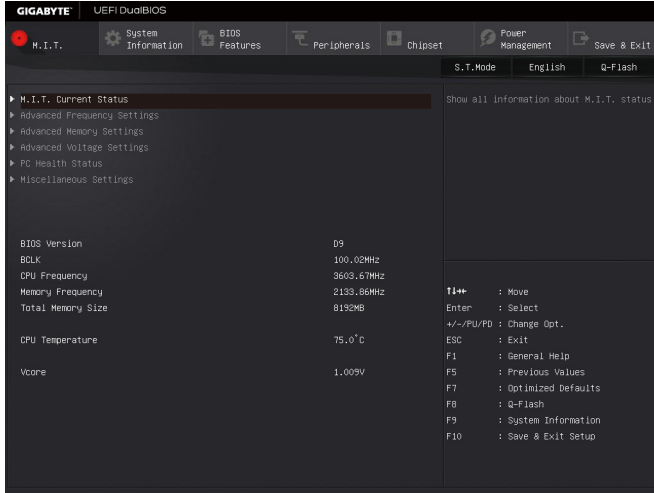

系统是否会依据您所设定的超频或超电压值稳定运行，需视整体系统配备而定。不当的超频或超电压可能会造成CPU、芯片组及内存的损毁或减少其使用寿命。我们不建议您随意调整此页的选项，因为可能造成系统不稳或其它不可预期的结果。仅供电脑玩家使用。(若自行设定错误，可能会造成系统不开机，您可以清除CMOS设定值数据，让BIOS设定恢复至预设值。)

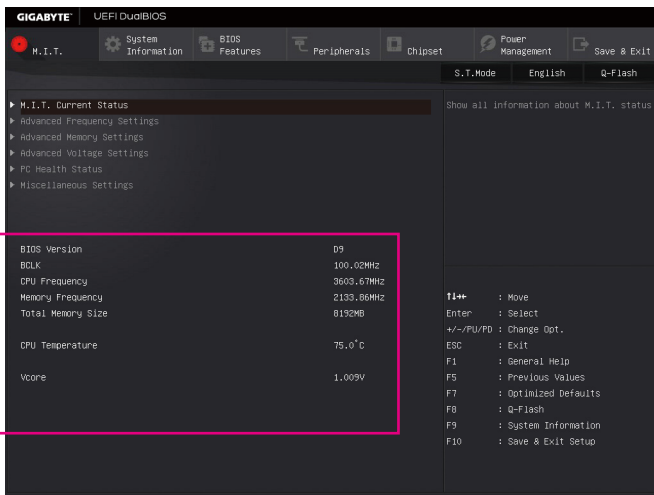


此画面提供BIOS版本、CPU基频、CPU时钟、内存时钟、内存总容量、CPU温度、CPU电压等相关信息。

## ▶ M.I.T. Current Status

此画面显示CPU/内存的时钟与参数相关信息。

## ▶ Advanced Frequency Settings

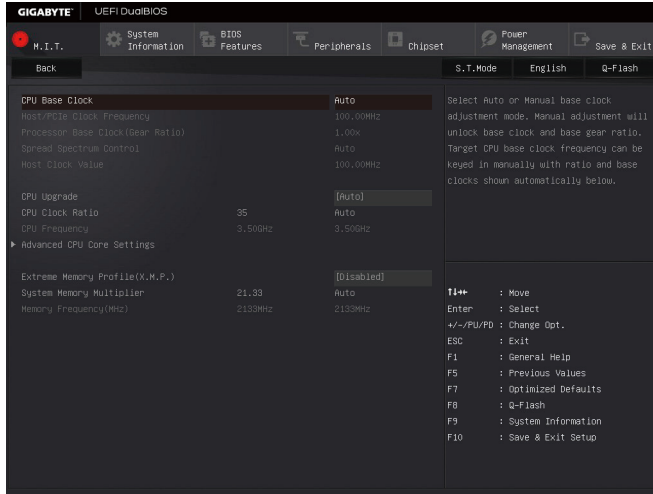

### ○ CPU Base Clock (CPU基频调整)

此选项提供您一次以0.01 MHz为单位调整CPU的基频。(预设值: Auto)

**强烈建议您依照处理器规格来调整处理器的频率。**

### ○ Host/PCIe Clock Frequency (频率调整) (注)

此选项提供您一次以0.01 MHz为单位调整控制CPU、PCIe及内存等的主要频率。

此选项只有在「CPU Base Clock」设为「Manual」时,才能开放设定。

### ○ Processor Base Clock (Gear Ratio) (CPU基频调整) (注)

可选择的数值是以「Host/PCIe Clock Frequency」乘上几组预设的Host Clock Multiplier后得出,并且只有在「CPU Base Clock」设为「Manual」时,才能开放设定。

### ○ Spread Spectrum Control (展频控制) (注)

此选项提供您选择是否开启CPU/PCIe展频控制功能。(预设值: Auto)

此选项只有在「CPU Base Clock」设为「Manual」时,才能开放设定。

### ○ Host Clock Value

此数值是以「Host/PCIe Clock Frequency」数值乘上「Processor Base Clock (Gear Ratio)」后得出。

### ○ CPU Upgrade (注)

此选项提供您调整CPU的时钟,可设定的选项会依CPU而不同。(预设值: Auto)

### ○ CPU Clock Ratio (CPU倍频调整)

此选项提供您调整CPU的倍频,可调整范围会依CPU种类自动检测。


### ○ CPU Frequency (CPU内频)

此选项显示目前CPU的运行频率。

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。若需要更多Intel® CPU独特技术的详细数据,请至Intel®官方网站查询。



## ▶ Advanced CPU Core Settings

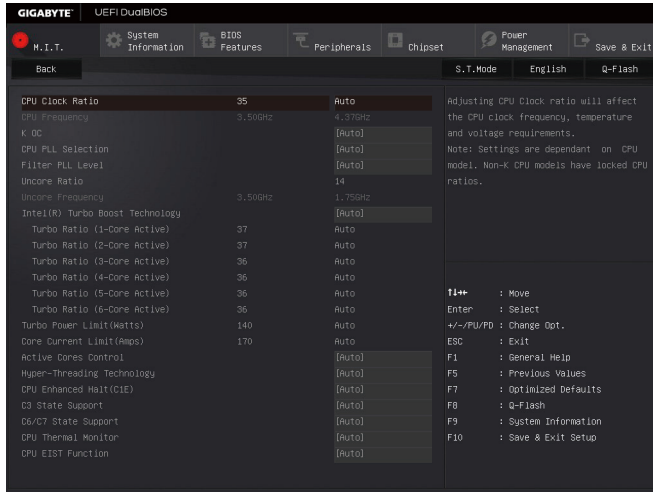

- **CPU Clock Ratio、CPU Frequency**  
以上选项的设定值与「Advanced Frequency Settings」的相同选项是同步的。
- **K OC (注)**  
此选项提供您在使用特定CPU时能获得较高性能。(预设值: Auto)
- **CPU PLL Selection**  
此选项提供您设定CPU PLL。若设为「Auto」, BIOS会自动设定此功能。(预设值: Auto)
- **Filter PLL Level**  
此选项提供您设定Filter PLL。若设为「Auto」, BIOS会自动设定此功能。(预设值: Auto)
- **Uncore Ratio (CPU Uncore倍频调整)**  
此选项提供您调整CPU Uncore的倍频, 可调整范围会依CPU种类自动检测。
- **Uncore Frequency (CPU Uncore频率)**  
此选项显示目前CPU Uncore的运行频率。
- **Intel(R) Turbo Boost Technology (注)**  
此选项提供您选择是否启动Intel® CPU加速模式。若设为「Auto」, BIOS会自动设定此功能。(预设值: Auto)
- **Turbo Ratio (注)**  
此选项提供您调整不同数目的CPU核心开启时的加速比率, 可设定范围依CPU而定。(预设值: Auto)
- **Turbo Power Limit (Watts)**  
此选项提供您设定CPU加速模式时的功耗极限。当CPU耗电超过设定的数值时, CPU将会自动降低核心运行频率, 以减少耗电量。若设为「Auto」, BIOS会依据CPU规格设定此数值。(预设值: Auto)

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。若需要更多Intel® CPU独特技术的详细数据, 请至Intel®官方网站查询。

- **Core Current Limit (Amps)**

此选项提供您设定CPU加速模式时的电流极限。当CPU电流超过设定的数值时，CPU将会自动降低核心运行频率，以降低电流。若设为「Auto」，BIOS会依据CPU规格设定此数值。(预设值：Auto)
- **Active Cores Control (启动CPU核心数)** (注一)

此选项提供您选择是否使用多核心技术的Intel® CPU时，设定要开启的CPU核心数(可开启的数量依CPU而不同)。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值：Auto)
- **Hyper-Threading Technology (启动CPU超线程技术)** (注一)

此选项提供您选择是否在使用具备超线程技术的Intel® CPU时，启动CPU超线程功能。请注意此功能只适用于支持多处理器模式的操作系统。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值：Auto)
- **CPU Enhanced Halt (C1E) (Intel® C1E功能)** (注一)

此选项提供您选择是否启动Intel® CPU Enhanced Halt (C1E) (系统闲置状况时的CPU节能功能)。启动此选项可以让系统在闲置状况时，降低CPU时钟及电压，以减少耗电量。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值：Auto)
- **C3 State Support** (注一)

此选项提供您选择是否让CPU进入C3状况。启动此选项可以让系统在闲置状况时，降低CPU时钟及电压，以减少耗电量。此选项将比C1状况进入更深层的省电模式。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值：Auto)
- **C6/C7 State Support** (注一)

此选项提供您选择是否让CPU进入C6/C7状况。启动此选项可以让系统在闲置状况时，降低CPU时钟及电压，以减少耗电量。此选项将比C3状况进入更深层的省电模式。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值：Auto)
- **CPU Thermal Monitor (Intel® TM功能)** (注一)

此选项提供您选择是否启动Intel® Thermal Monitor (CPU过热防护功能)。启动此选项可以在CPU温度过高时，降低CPU时钟及电压。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值：Auto)
- **CPU EIST Function (Intel® EIST功能)** (注一)

此选项提供您选择是否启动Enhanced Intel® Speed Step (EIST)技术。EIST技术能够根据CPU的负荷情况，有效率地调整CPU频率及核心电压，以减少耗电量及热能的产生。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值：Auto)
- **Extreme Memory Profile (X.M.P.)** (注二)

开启此选项BIOS可读取XMP规格内存条的SPD数据，可强化内存性能。

  - ▶▶ Disabled 关闭此功能。(预设值)
  - ▶▶ Profile1 设定组合一。
  - ▶▶ Profile2 (注二) 设定组合二。
- **System Memory Multiplier (内存倍频调整)**

此选项提供您调整内存的倍频。若设为「Auto」，BIOS将依内存SPD数据自动设定。(预设值：Auto)


(注一) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。若需要更多Intel® CPU独特技术的详细数据，请至Intel®官方网站查询。

(注二) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU及内存条。

### Memory Frequency (MHz) (内存时钟调整)

此选项第一个数值为您所安装的内存时钟，第二个数值则依据您所设定的「System Memory Multiplier」而定。

## Advanced Memory Settings

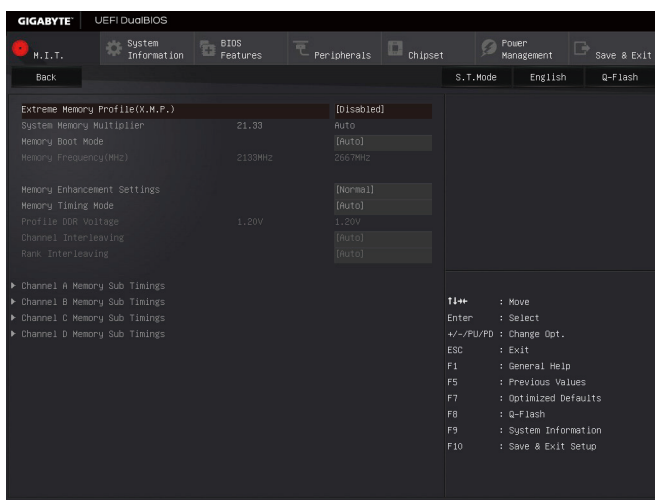

### Extreme Memory Profile (X.M.P.) (注)、System Memory Multiplier (内存倍频调整)、Memory Frequency(MHz) (内存时钟调整)

以上选项的设定值与「Advanced Frequency Settings」的相同选项是同步的。

### Memory Boot Mode (注)

提供您调整内存检测及性能强化设定。

- ▶▶ Auto BIOS会自动设定此功能。(预设值)
- ▶▶ Enable Fast Boot 省略部份内存检测及性能强化程序以加速内存启动流程。
- ▶▶ Disable Fast Boot 每一开机阶段皆执行内存检测及性能强化步骤。

### Memory Enhancement Settings (增进内存性能)

此选项提供三种不同增进内存性能的组合：Normal (基本性能)、Enhanced Stability (增强稳定性)及Enhanced Performance (增强性能)。(预设值：Normal)

### Memory Timing Mode

当此选项被设为「Manual」或「Advanced Manual」时，「Channel Interleaving」、「Rank Interleaving」及内存时序调整设定选项将开放为可手动调整。选项包括：Auto (预设值)、Manual 及Advanced Manual。

### Profile DDR Voltage

使用不支持XMP规格的内存或「Extreme Memory Profile (X.M.P.)」选项设为「Disabled」时，此选项会依内存规格显示；「Extreme Memory Profile (X.M.P.)」选项设为「Profile1」或「Profile2」时，此选项会依XMP规格内存条的SPD数据显示。

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU及内存条。


### ☞ Channel Interleaving

此选项提供您选择是否开启内存通道间交错存取的功能。开启此功能可以让系统对内存的不同通道进行同时存取，以提升内存速度及稳定性。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值: Auto)

### ☞ Rank Interleaving


此选项提供您选择是否开启内存rank的交错存取功能。开启此功能可以让系统对内存的不同rank进行同时存取，以提升内存速度及稳定性。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值: Auto)

### ▶ Channel A/B/C/D Memory Sub Timings

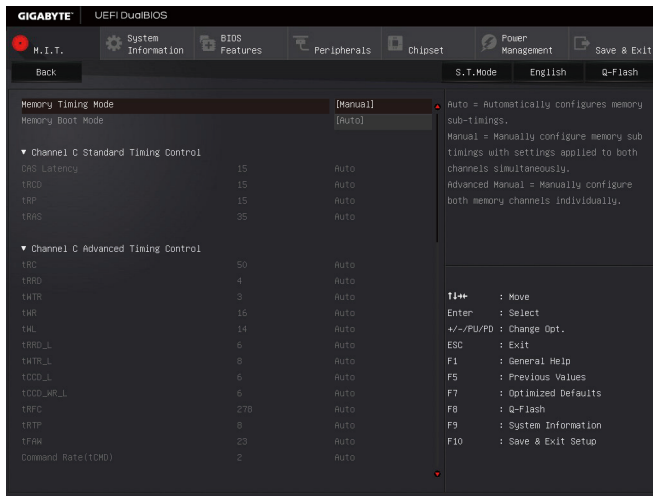


此画面可让您调整每一通道内存的时序。这些选单只有在「Memory Timing Mode」设为「Manual」或「Advanced Manual」时，才能开放设定。请注意！在您调整完内存时序后，可能会发生系统不稳或不开机的情况，您可以载入最佳化设定或清除CMOS设定值数据，让BIOS设定恢复至预设值。

## ▶ Advanced Voltage Settings

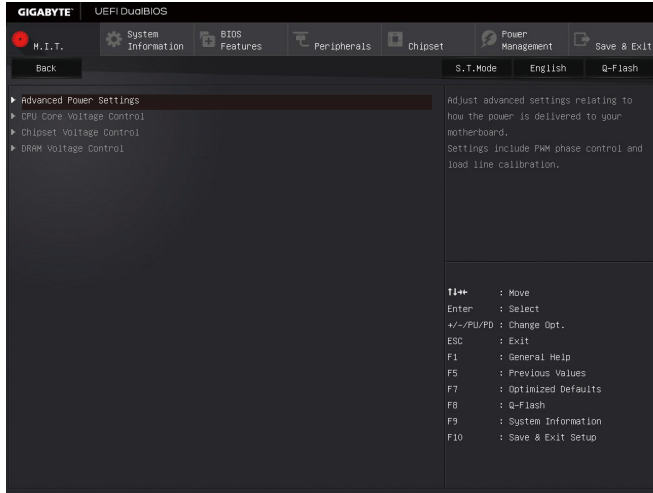

## ▶ Advanced Power Settings

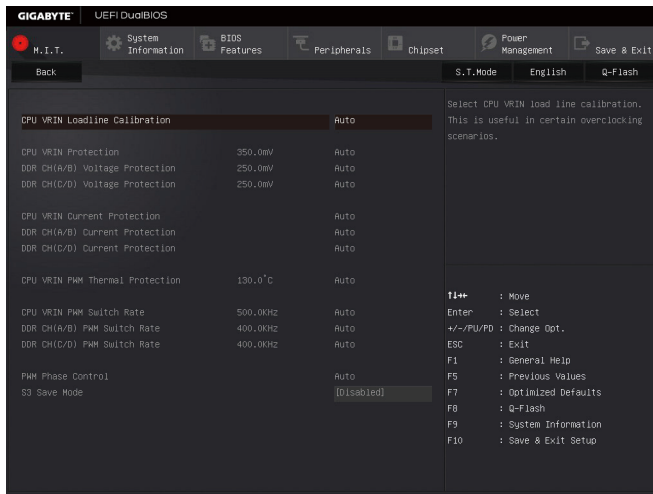

### ☞ CPU VRIN Loadline Calibration

此选项提供您设定CPU VRIN电压的Load-Line Calibration幅度，由高至低依序为Extreme、Turbo、High、Medium、Low及Standard。幅度越高可使CPU电压在重载时能跟BIOS的电压设定值较为一致。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能并且依Intel®的规范调整电压值。(预设值：Auto)

### ☞ CPU VRIN Protection

此选项提供您调整CPU VRIN电压最大过电压保护值。可设定范围为150.0mV~400.0mV。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值：Auto)

☞ **DDR CH(A/B) Voltage Protection**

此选项提供您调整最大内存通道A/B过电压保护值。可设定范围为150.0mV~325.0mV。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值：Auto)

☞ **DDR CH(C/D) Voltage Protection**

此选项提供您调整最大内存通道C/D过电压保护值。可设定范围为150.0mV~325.0mV。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值：Auto)

☞ **CPU VRIN Current Protection**

此选项提供您调整CPU VRIN电压的过电流保护值。

- ▶▶ Auto BIOS会自动设定此功能。(预设值)
- ▶▶ Standard~Extreme 以Standard、Low、Medium、High、Turbo或Extreme幅度调整CPU VRIN电压的过电流保护值。

☞ **DDR CH(A/B) Current Protection**

此选项提供您调整内存通道A/B电压的过电流保护值。

- ▶▶ Auto BIOS会自动设定此功能。(预设值)
- ▶▶ Standard~Extreme 以Standard、Low、Medium、High、Turbo或Extreme幅度调整内存通道A/B电压的过电流保护值。

☞ **DDR CH(C/D) Current Protection**

此选项提供您调整内存通道C/D电压的过电流保护值。

- ▶▶ Auto BIOS会自动设定此功能。(预设值)
- ▶▶ Standard~Extreme 以Standard、Low、Medium、High、Turbo或Extreme幅度调整内存通道C/D电压的过电流保护值。

☞ **CPU VRIN PWM Thermal Protection**

此选项提供您调整CPU VRIN的PWM过温保护值。可设定范围为120°C~130°C。(预设值：Auto)

☞ **CPU VRIN PWM Switch Rate**

此选项提供您调整CPU VRIN的PWM工作频率。可设定范围为400.0KHz~600.0KHz。  
(预设值：Auto)

☞ **DDR CH(A/B) PWM Switch Rate**

此选项提供您调整内存通道A/B的PWM工作频率。可设定范围为300.0KHz~500.0KHz。  
(预设值：Auto)

☞ **DDR CH(C/D) PWM Switch Rate**

此选项提供您调整内存通道C/D的PWM工作频率。可设定范围为300.0KHz~500.0KHz。  
(预设值：Auto)

☞ **PWM Phase Control**

此选项提供您根据不同的CPU负载，自动切换PWM相位的功能，省电程度由低至高依序为eXm Perf (Extreme Performance)、High Perf (High Performance)、Perf (Performance)、Balanced、Mid PWR (Mid Power)及Lite PWR (Light Power)。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。  
(预设值：Auto)

☞ **S3 Save Mode**

此选项提供您选择是否让内存电压在系统S3模式时进入省电模式。(预设值：Disabled)

▶ **CPU Core Voltage Control**

此画面提供可调整CPU电压的选项。



### ▶ Chipset Voltage Control

此画面提供可调整芯片组电压的选项。

### ▶ DRAM Voltage Control

此画面提供可控制内存电压的选项。

### ▶ PC Health Status

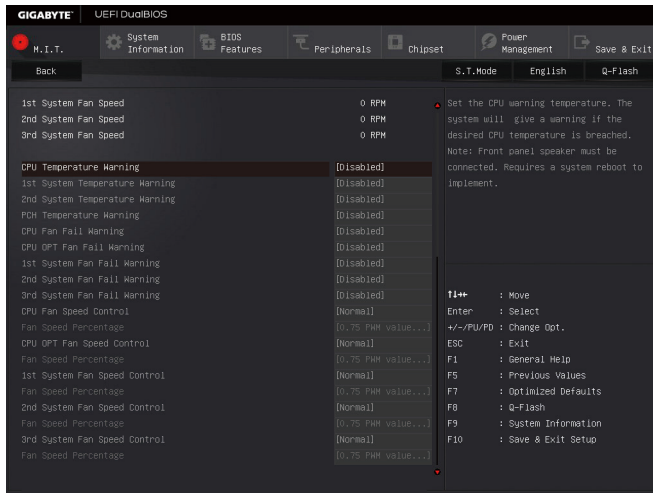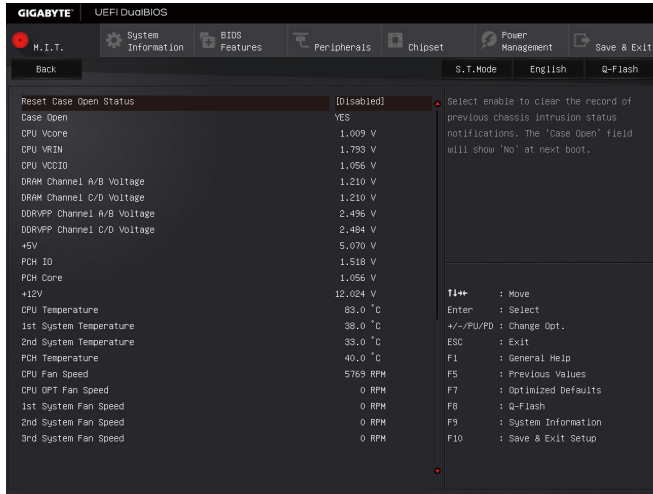

### Reset Case Open Status (重置机箱状况)


- ▶ Disabled 保留之前机箱被开启状况的记录。(预设值)
- ▶ Enabled 清除之前机箱被开启状况的记录。

- **Case Open (机箱被开启状况)**  
此选项显示主板上的「CI针脚」通过机箱上的检测设备所检测到的机箱被开启状况。如果电脑机箱未被开启，此选项会显示「No」；如果电脑机箱被开启过，此选项则显示「Yes」。如果您希望清除先前机箱被开启状况的记录，请将「Reset Case Open Status」设为「Enabled」并重新开机即可。
- **CPU Vcore/CPU VRIN/CPU VCCIO/DRAM Channel A/B Voltage/DRAM Channel C/D Voltage/DDRVP Channel A/B Voltage/DDRVP Channel C/D Voltage/+5V/PCH IO/PCH Core/+12V (检测系统电压)**  
显示系统目前的各电压值。
- **CPU/PCH Temperature (检测CPU/芯片组温度)**  
显示目前主板上CPU/芯片组温度。
- **1st System Temperature/2nd System Temperature (检测系统温度)**  
显示目前主板上的系统温度感应器(System Temperature Sensors)所检测到的温度。
- **CPU/CPU OPT/System Fan Speed (检测风扇转速)**  
显示CPU、水冷风扇及各系统风扇目前的转速。
- **CPU/System/PCH Temperature Warning (CPU/系统(SYS\_FAN1~SYS\_FAN2)/芯片组温度警告)**  
此选项提供您选择设CPU/系统/芯片组过温警告的温度。当温度超过此选项所设定的数值时，系统将会发出警告声。选项包括：Disabled(预设值，关闭温度警告)、60°C/140°F、70°C/158°F、80°C/176°F、90°C/194°F。
- **CPU/CPU OPT/System Fan Fail Warning (CPU风扇/水冷风扇/系统风扇故障警告功能)**  
此选项提供您选择是否启动风扇故障警告功能。启动此选项后，当风扇没有接上或故障的时候，系统将会发出警告声。此时请检查风扇的连接或运行状况。(预设值：Disabled)
- **CPU Fan Speed Control (CPU智能风扇转速控制，控制CPU\_FAN插座)**  
此选项提供您选择是否启动智能风扇转速控制功能，并且可以调整风扇运转速度。
  - ▶▶ Normal 风扇转速会依CPU温度而有所不同，并可视个人的需求，在System Information Viewer中调整适当的风扇转速。(预设值)
  - ▶▶ Silent 风扇将以低速运行。
  - ▶▶ Manual 您可以在「Fan Speed Percentage」选项选择风扇的转速。
  - ▶▶ Full Speed 风扇将以全速运行。
- **Fan Speed Percentage (智能风扇转速选择)**  
此选项提供您选择智能风扇转速。此选项只有在「CPU Fan Speed Control」设为「Manual」时，才能开放设定。选项有：0.75 PWM value /°C ~ 2.50 PWM value /°C。
- **CPU OPT Fan Speed Control (CPU水冷智能风扇转速控制，控制CPU\_OPT插座)**  
此选项提供您选择是否启动智能风扇转速控制功能，并且可以调整风扇运转速度。
  - ▶▶ Normal 风扇转速会依CPU温度而有所不同，并可视个人的需求，在System Information Viewer中调整适当的风扇转速。(预设值)
  - ▶▶ Silent 风扇将以低速运行。
  - ▶▶ Manual 您可以在「Fan Speed Percentage」选项选择风扇的转速。
  - ▶▶ Full Speed 风扇将以全速运行。



- **Fan Speed Percentage (智能风扇转速选择)**  
此选项提供您选择智能风扇转速。此选项只有在「CPU OPT Fan Speed Control」设为「Manual」时，才能开放设定。选项有：0.75 PWM value  $^{\circ}\text{C}$  ~ 2.50 PWM value  $^{\circ}\text{C}$ 。
- **1st System Fan Speed Control (系统智能风扇转速控制，控制SYS\_FAN1插座)**  
此选项提供您选择是否启动智能风扇转速控制功能，并且可以调整风扇运转速度。
  - ▶▶ Normal 风扇转速会依系统温度而有所不同，并可视个人的需求，在System Information Viewer中调整适当的风扇转速。(预设值)
  - ▶▶ Silent 风扇将以低速运行。
  - ▶▶ Manual 您可以在「Fan Speed Percentage」选项选择风扇的转速。
  - ▶▶ Full Speed 风扇将以全速运行。
- **Fan Speed Percentage (智能风扇转速选择)**  
此选项提供您选择智能风扇转速。此选项只有在「1st System FAN Speed Control」设为「Manual」时，才能开放设定。选项有：0.75 PWM value  $^{\circ}\text{C}$  ~ 2.50 PWM value  $^{\circ}\text{C}$ 。
- **2nd System Fan Speed Control (系统智能风扇转速控制，控制SYS\_FAN2插座)**  
此选项提供您选择是否启动智能风扇转速控制功能，并且可以调整风扇运转速度。
  - ▶▶ Normal 风扇转速会依系统温度而有所不同，并可视个人的需求，在System Information Viewer中调整适当的风扇转速。(预设值)
  - ▶▶ Silent 风扇将以低速运行。
  - ▶▶ Manual 您可以在「Fan Speed Percentage」选项选择风扇的转速。
  - ▶▶ Full Speed 风扇将以全速运行。
- **Fan Speed Percentage (智能风扇转速选择)**  
此选项提供您选择智能风扇转速。此选项只有在「2nd System Fan Speed Control」设为「Manual」时，才能开放设定。选项有：0.75 PWM value  $^{\circ}\text{C}$  ~ 2.50 PWM value  $^{\circ}\text{C}$ 。
- **3rd System Fan Speed Control (系统智能风扇转速控制，控制SYS\_FAN3插座)**  
此选项提供您选择是否启动智能风扇转速控制功能，并且可以调整风扇运转速度。
  - ▶▶ Normal 风扇转速会依系统温度而有所不同，并可视个人的需求，在System Information Viewer中调整适当的风扇转速。(预设值)
  - ▶▶ Silent 风扇将以低速运行。
  - ▶▶ Manual 您可以在「Fan Speed Percentage」选项选择风扇的转速。
  - ▶▶ Full Speed 风扇将以全速运行。
- **Fan Speed Percentage (智能风扇转速选择)**  
此选项提供您选择智能风扇转速。此选项只有在「3rd System Fan Speed Control」设为「Manual」时，才能开放设定。选项有：0.75 PWM value  $^{\circ}\text{C}$  ~ 2.50 PWM value  $^{\circ}\text{C}$ 。

## ► Miscellaneous Settings

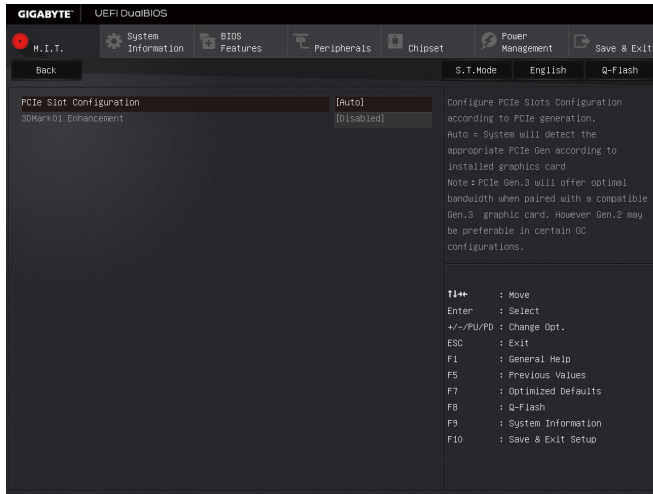


### ☞ PCIe Slot Configuration

此选项提供您选择设定PCI Express插槽要以Gen 1、Gen 2或Gen 3模式运行。实际运行模式仍需以各插槽的规格为主。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值: Auto)

### ☞ 3DMark01 Enhancement

此选项提供您选择是否强化对早期硬件测试软件的测试性能。(预设值: Disabled)

## 2-4 System Information (系统信息)

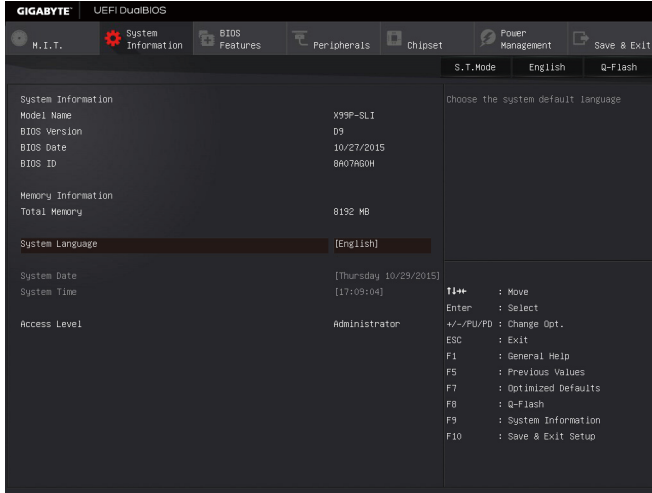

此画面提供您主板型号及BIOS 版本等信息。您可以选择BIOS设定程序所要使用的语言或是设定系统时间。

### System Language (设定使用语言)

此选项提供您选择BIOS设定程序内所使用的语言。

### System Date (日期设定)

设定电脑系统的日期，格式为「星期(仅供显示)/月/日/年」。若要切换至「月」、「日」、「年」选项，可使用<Enter>键，并使用键盘<Page Up>或<Page Down>键切换至所要的数值。

### System Time (时间设定)

设定电脑系统的时间，格式为「时：分：秒」。例如下午一点显示为「13：00：00」。若要切换至「时」、「分」、「秒」选项，可使用<Enter>键，并使用键盘<Page Up>或<Page Down>键切换至所要的数值。

### Access Level (使用权限)

依登入的密码显示目前用户的权限 (若没有设定密码，将显示「Administrator」。管理员 (Administrator)权限允许您修改所有BIOS设定。用户(User)权限仅允许修改部份您BIOS设定。

## 2-5 BIOS Features (BIOS功能设定)



### ☞ Boot Option Priorities (开机设备顺序设定)

此选项提供您从已连接的设备中设定开机顺序，系统会依此顺序进行开机。当您安装的是支持GPT格式的可卸除式存储设备时，该设备前方会注明"UEFI"，若您想由支持GPT磁盘分割的系统开机时，可选择注明"UEFI"的设备开机。  
若您想安装支持GPT格式的操作系統，例如Windows 7 64-bit，请选择存放Windows 7 64-bit安装光盘并注明为"UEFI"的光驱开机。

### ☞ Hard Drive/CD/DVD ROM Drive/Floppy Drive/Network Device BBS Priorities (各类设备开机顺序设定)

此选项提供您设定各类型设备(包含硬盘、光驱、软驱及支持网络开机的设备)的开机顺序。在项目按<Enter>键可进入该类型设备的子选单，子选单会列出所有已安装设备。此选项只有在最少安装一组设备时才会出现。

### ☞ Bootup NumLock State (开机时Num Lock键状况)

此选项提供您设定开机时键盘上<Num Lock>键的状况。(预设值: On)

### ☞ Security Option (检查密码方式)

此选项提供您选择是否在每次开机时均需输入密码，或仅在进入BIOS设定程序时才需输入密码。设定完此选项后请至「Administrator Password/User Password」选项设定密码。

- ▶▶ Setup 仅在进入BIOS设定程序时才需输入密码。
- ▶▶ System 无论是开机或进入BIOS设定程序均需输入密码。(预设值)

### ☞ Full Screen LOGO Show (显示开机画面功能)

此选项提供您选择是否在一开机时显示技嘉Logo。若设为「Disabled」，开机时将不显示Logo。(预设值: Enabled)

### ☞ Fast Boot

此选项提供您是否启动快速开机功能以缩短进入操作系统的时间。若设为「Ultra Fast」可以提供最快速的开机功能。(预设值: Disabled)

### ☞ SATA Support

- ▶▶ All Sata Devices 在操作系统下及开机自我测试(POST)过程中，所有SATA设备皆可使用。(预设值)
- ▶▶ Last Boot HDD Only 关闭除了前次开机硬盘以外的所有SATA设备至操作系统启动完成。此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」或「Ultra Fast」时，才能开放设定。

### ☞ VGA Support

此选项提供您选择支持何种操作系统开机。

- ▶▶ Auto 仅启动Legacy Option ROM。
- ▶▶ EFI Driver 启动EFI Option ROM。(预设值)

此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」或「Ultra Fast」时，才能开放设定。

### ☞ USB Support

- ▶▶ Disabled 关闭所有USB设备至操作系统启动完成。
- ▶▶ Full Initial 在操作系统下及开机自我测试(POST)过程中，所有USB设备皆可使用。
- ▶▶ Partial Initial 关闭部分USB设备至操作系统启动完成。(预设值)

此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」时，才能开放设定。当「Fast Boot」设为「Ultra Fast」时，此功能会被强制关闭。

### ☞ PS2 Devices Support

- ▶▶ Disabled 关闭所有PS/2设备至操作系统启动完成。
- ▶▶ Enabled 在操作系统下及开机自我测试(POST)过程中，PS/2设备可使用。(预设值)

此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」时，才能开放设定。当「Fast Boot」设为「Ultra Fast」时，此功能会被强制关闭。

### ☞ NetWork Stack Driver Support

- ▶▶ Disabled 关闭网络开机功能支持。(预设值)
- ▶▶ Enabled 启动网络开机功能支持。

此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」或「Ultra Fast」时，才能开放设定。

### ☞ Next Boot After AC Power Loss

- ▶▶ Normal Boot 断电后电源恢复时，重新开机会恢复正常开机。(预设值)
- ▶▶ Fast Boot 断电后电源恢复时，维持快速开机功能设定。

此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」或「Ultra Fast」时，才能开放设定。

### ☞ Windows 8 Features

此选项提供您选择所安装的操作系统。(预设值：Other OS)

### ☞ CSM Support

此选项提供您选择是否启动UEFI CSM (Compatibility Support Module)支持传统电脑开机程序。

- ▶▶ Enabled 启动UEFI CSM。(预设值)
- ▶▶ Disabled 关闭UEFI CSM，仅支持UEFI BIOS开机程序。

此选项只有在「Windows 8 Features」设为「Windows 8」或「Windows 8 WHQL」时，才能开放设定。

### ☞ LAN PXE Boot Option ROM (内建网络开机功能)

此选项提供您选择是否启动网络控制器的Legacy Option ROM。(预设值：Disabled)

此选项只有在「CSM Support」设为「Enabled」时，才能开放设定。

### Storage Boot Option Control

此选项提供您选择是否启动存储设备控制器的UEFI或Legacy Option ROM。

- ▶ Disabled 关闭Option ROM。
- ▶ Legacy Only 仅启动Legacy Option ROM。(预设值)
- ▶ UEFI Only 仅启动UEFI Option ROM。

此选项只有在「CSM Support」设为「Enabled」时，才能开放设定。

### Other PCI Device ROM Priority

此选项提供您选择是否启动除了网络、存储设备及显示控制器以外PCI设备控制器的UEFI或Legacy Option ROM。

- ▶ Legacy Only 仅启动Legacy Option ROM。
- ▶ UEFI Only 仅启动UEFI Option ROM。(预设值)

此选项只有在「CSM Support」设为「Enabled」时，才能开放设定。

### Network Stack

此选项提供您选择是否通过网络开机功能(例如Windows Deployment Services服务器)，安装支持GPT格式的操作系统。(预设值：Disabled)

### Ipv4 PXE Support

此选项提供您选择是否开启IPv4 (互联网通讯协定第4版)的网络开机功能支持。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时，才能开放设定。

### Ipv6 PXE Support

此选项提供您选择是否开启IPv6 (互联网通讯协定第6版)的网络开机功能支持。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时，才能开放设定。

### Administrator Password (设定管理员密码)

此选项可让您设定管理员的密码。在此选项按<Enter>键，输入要设定的密码，BIOS会要求再输入一次以确认密码，输入后再按<Enter>键。设定完成后，当一开机时就必需输入管理员或用户密码才能进入开机程序。与用户密码不同的是，管理员密码允许您进入BIOS设定程序修改所有的设定。


### User Password (设定用户密码)

此选项可让您设定用户的密码。在此选项按<Enter>键，输入要设定的密码，BIOS会要求再输入一次以确认密码，输入后再按<Enter>键。设定完成后，当一开机时就必需输入管理员或用户密码才能进入开机程序。用户密码仅允许您进入BIOS设定程序修改部份选项的设定。

如果您想取消密码，只需在原来的选项按<Enter>后，先输入原来的密码<Enter>，接着BIOS会要求输入新密码，直接<Enter>键，即可取消密码。

注意！设定User Password之前，请先完成Administrator Password的设定。

## 2-6 Peripherals (集成外设)

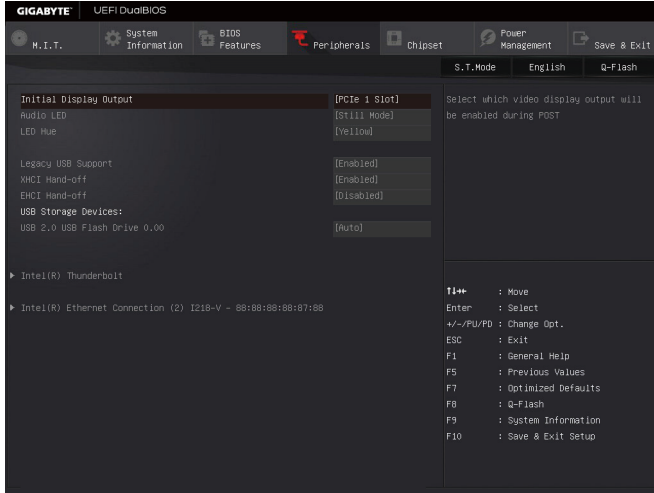

### Initial Display Output

此选项提供您选择系统开机时优先从哪一个PCI Express插槽上的显卡输出。

- ▶ PCIe 1 Slot 系统会从安装于PCIE\_1插槽上的显卡输出。(预设值)
- ▶ PCIe 2 Slot 系统会从安装于PCIE\_2插槽上的显卡输出。
- ▶ PCIe 3 Slot 系统会从安装于PCIE\_3插槽上的显卡输出。
- ▶ PCIe 4 Slot 系统会从安装于PCIE\_4插槽上的显卡输出。

### Audio LED (主板音频灯号)

此选项提供您设定主板音频灯号的显示模式。

- ▶ Off 关闭此功能。
- ▶ Still Mode 灯号保持恒亮状况。(预设值)
- ▶ Beat Mode 灯号将依据音频节拍而显示明暗。
- ▶ Pulse Mode 灯号将平缓并规律的显示明暗。

### LED Hue (主板音频灯号颜色)

此选项提供您设定主板音频灯号的颜色。(预设值: Yellow)

### Legacy USB Support (支持USB规格键盘/鼠标)

此选项提供您选择是否在MS-DOS操作系统下使用USB键盘或鼠标。(预设值: Enabled)

### XHCI Hand-off (XHCI Hand-off功能)

此选项提供您选择是否针对不支持XHCI Hand-off功能的操作系统, 强制开启此功能。(预设值: Enabled)

### EHCI Hand-off (EHCI Hand-off功能)

此选项提供您选择是否针对不支持EHCI Hand-off功能的操作系统, 强制开启此功能。(预设值: Disabled)


### USB Storage Devices (USB存储设备设定)

此选项列出您所连接的USB存储设备清单, 此选项只有在连接USB存储设备时, 才会出现。


### ▶ Intel(R) Ethernet Connection

此画面提供网络插座的程序信息及相关设定。

## 2-7 Chipset (芯片组设定)

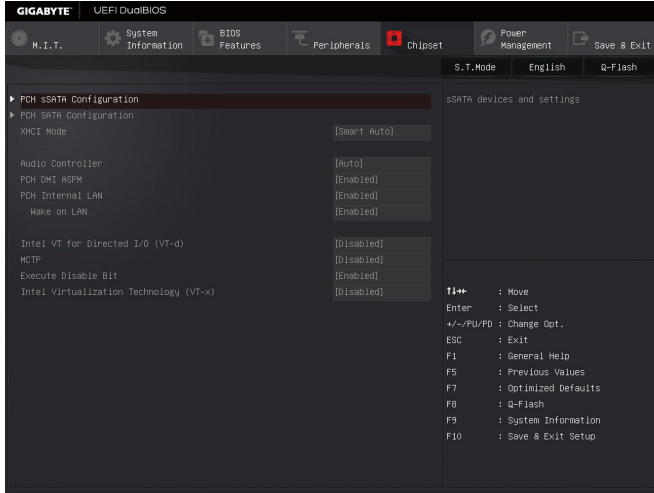

### ▶ PCH sSATA Configuration (sSATA3 0~3插座)

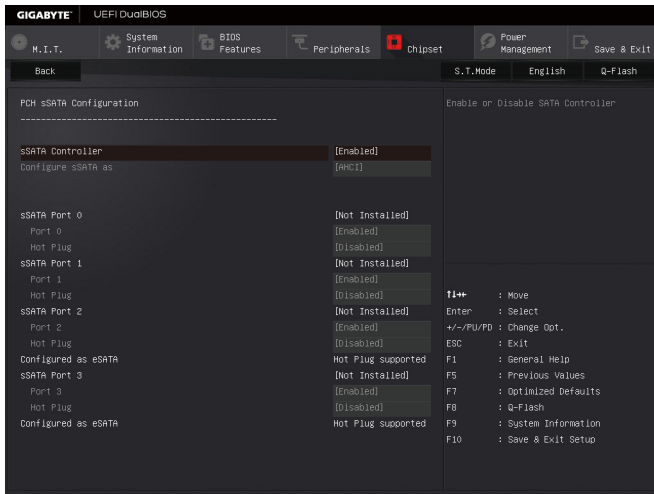

#### 🔗 sSATA Controller

此选项提供您选择是否启动芯片组内控制sSATA3~3插座的SATA控制器。(预设值: Enabled)

#### 🔗 Configure sSATA as

此选项提供您选择是否开启此SATA控制器的AHCI功能。

▶▶ IDE 设定SATA控制器为一般IDE模式。

▶▶ AHCI 设定SATA控制器为AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)为一种介面规格, 可以让储存驱动程序启动进阶Serial ATA功能, 例: Native Command Queuing及热插拔 (Hot Plug)等。(预设值)




### ☞ sSATA Port0/1/2/3

此选项提供您选择是否开启各SATA插座。(预设值: Enabled)

### ☞ Hot plug

此选项提供您选择是否开启SATA插座的热插拔功能。(预设值: Disabled)

## ▶ PCH SATA Configuration (SATA3 0~5插座)

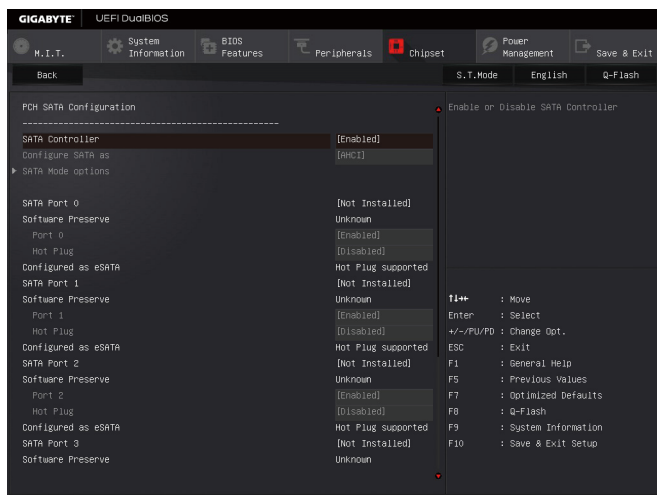

### ☞ SATA Controller

此选项提供您选择是否启动芯片组内控制SATA3 0~5插座的SATA控制器。(预设值: Enabled)

### ☞ Configure SATA as

此选项提供您选择是否开启此SATA控制器的RAID功能。

- ▶▶ IDE 设定SATA控制器为一般IDE模式。
- ▶▶ RAID 开启SATA控制器的RAID功能。
- ▶▶ AHCI 设定SATA控制器为AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)为一种介面规格, 可以让储存驱动程序启动进阶Serial ATA功能, 例: Native Command Queuing及热插拔 (Hot Plug)等。(预设值)

## ▶ SATA Mode options

此画面提供SATA设定选项。

### ☞ SATA Port 0/1/2/3/4/5

此选项提供您选择是否开启各SATA插座。(预设值: Enabled)

### ☞ Hot plug

此选项提供您选择是否开启SATA插座的热插拔功能。(预设值: Disabled)

## ☞ XHCI Mode

此选项提供您设定xHCI控制器在操作系统内的运行模式。

- ▶ Smart Auto 此模式只有在BIOS可在开机前的环境下(pre-boot environment)支持xHCI控制器才可以使用。此选项功能类似「Auto」模式，但在开机前环境下，BIOS会依据前次开机环境(操作系统下)所作的设定将USB 3.0接口连接至xHCI或EHCI模式。此模式可让USB 3.0设备在进入操作系统前以USB 3.0 Super-Speed运行。若在前次开机前环境下，USB接口被设定至EHCI规格，开启及重新设定xHCI控制器的步骤就必须遵照「Auto」模式。注：当BIOS具备xHCI pre-boot支持时，建议设为此模式。(预设值)
- ▶ Auto 此模式下，BIOS会将所有USB 3.0接口连接至EHCI控制器。接下来，BIOS会使用ACPI协定提供开启xHCI控制器的选项，并且重新设定USB接口。注：当BIOS不具备xHCI pre-boot支持时，建议设为此模式。
- ▶ Enabled 此模式下，所有的接口在BIOS开机过程最后会被连接至xHCI控制器。如果BIOS在开机前不支持xHCI控制器(no xHCI pre-boot support)，BIOS会先将USB 3.0接口连接至EHCI控制器，待进入操作系统前再将USB 3.0接口连接至xHCI控制器。注：若要设成「Enabled」，安装的操作系統必需支持xHCI规格(driver support)。若操作系统不支持，所有USB 3.0接口将无法运行。
- ▶ Disabled 关闭xHCI控制器，USB 3.0接口连接至EHCI控制器，并且以EHCI规格运行。不管系统是否具备xHCI控制器的软件支持(driver support)，所有的USB 3.0设备皆以高速USB(High-Speed USB)规格运行。
- ▶ Manual 此选项提供您设定在开机进入操作系统前，USB 3.0要以xHCI或EHCI规格运行，及手动设定每个USB 3.0接口要连接至xHCI或EHCI控制器。

## ☞ Audio Controller (内建音频功能)

此选项提供您选择是否开启主板内建的音频功能。(预设值：Auto)

## ☞ PCH DMI ASPM

此选项提供您同时控制芯片组DMI Link的ASPM模式。(预设值：Enabled)

## ☞ PCH Internal LAN (Intel® GbE LAN芯片)

此选项提供您选择是否开启主板内建的网络功能。(预设值：Enabled)  
若您要安装其他厂商的网卡时，请先将此选项设为「Disabled」。

## ☞ Wake on LAN (网络开机功能)

此选项提供您选择是否使用网络开机功能。(预设值：Enabled)

## ☞ Intel VT for Directed I/O (VT-d) (Intel® 虚拟化技术)<sup>(注)</sup>

此选项提供您选择是否启动Intel® Virtualization for Directed I/O (虚拟化技术)。(预设值：Disabled)

## ☞ MCTP

此画面提供您选择是否启动网络芯片的MCTP (Management Component Transport Protocol)功能。(预设值：Disabled)

## ☞ Execute Disable Bit (Intel® 病毒防护功能)<sup>(注)</sup>


此选项提供您选择是否启动Intel® Execute Disable Bit功能。启动此选项并搭配支持此技术的系统及软件可以增强电脑的防护功能，使其免于恶意的缓冲溢位(buffer overflow)黑客攻击。(预设值：Enabled)

## ☞ Intel Virtualization Technology (VT-x) (Intel® 虚拟化技术)<sup>(注)</sup>

此选项提供您选择是否启动Intel® Virtualization Technology (虚拟化技术)。Intel®虚拟化技术让您可以在同一平台的独立数据分割区，执行多个操作系统和应用程序。(预设值：Disabled)

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。若需要更多Intel® CPU独特技术的详细数据，请至Intel®官方网站查询。

## 2-8 Power Management (省电功能设定)

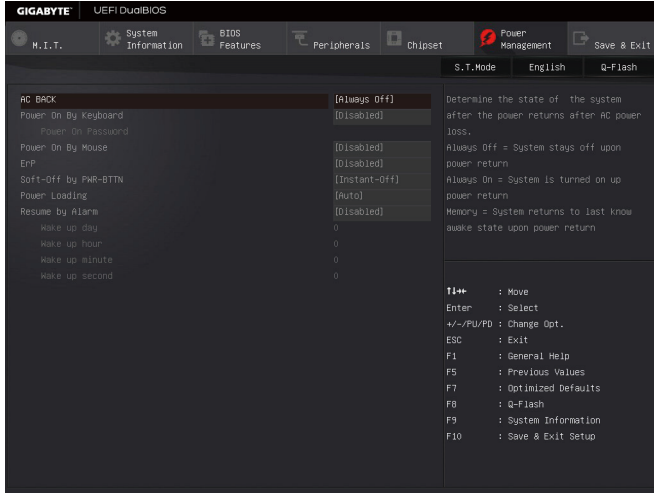

### AC BACK (电源中断后，电源恢复时的系统状况选择)

此选项提供您选择断电后电源恢复时的系统状况。

- ▶▶ Always Off 断电后电源恢复时，系统维持关机状况，需按电源键才能重新启动系统。(预设值)
- ▶▶ Always On 断电后电源恢复时，系统将立即被启动。
- ▶▶ Memory 断电后电源恢复时，系统将恢复至断电前的状况。

### Power On By Keyboard (键盘开机功能)

此选项提供您选择是否使用PS/2规格的键盘来启动/唤醒系统。

请注意：使用此功能时，需使用+5VSB电流至少提供1安培以上的ATX电源供应器。

- ▶▶ Disabled 关闭此功能。(预设值)
- ▶▶ Any Key 使用键盘上任意键来开机。
- ▶▶ Keyboard 98 设定使用Windows 98键盘上的电源键来开机。
- ▶▶ Password 设定使用1~5个字符作为键盘密码来开机。

### Power On Password (键盘开机功能)

当「Power On by Keyboard」设定为「Password」时，需在此选项设定密码。

在此选项按<Enter>键后，自设1~5个字符为键盘开机密码再按<Enter>键确认完成设定。当需要使用密码开机时，输入密码再按<Enter>键即可启动系统。

若要取消密码，请在此选项按<Enter>键，当请求输入密码的信息出现后，请不要输入任何密码并且再按<Enter>键即可取消。

### Power On By Mouse (鼠标开机功能)

此选项提供您选择是否使用PS/2规格的鼠标来启动/唤醒系统。

请注意：使用此功能时，需使用+5VSB电流至少提供1安培以上的ATX电源供应器。

- ▶▶ Disabled 关闭此功能。(预设值)
- ▶▶ Move 移动鼠标开机。
- ▶▶ Double Click 按两次鼠标左键开机。

#### ErP

此选项提供您选择是否在系统关机(S5待机模式)时将耗电量调整至最低。(预设值: Disabled)

请注意: 当启动此功能后, 以下功能将无作用: 定时开机功能、电源管理事件唤醒功能、鼠标开机功能、键盘开机功能及网络唤醒功能。

#### Soft-Off by PWR-BTTN (关机方式)

此选项提供您选择在MS-DOS系统下, 使用电源键的关机方式。

- ▶▶ Instant-Off           按一下电源键即可立即关闭系统电源。(预设值)
- ▶▶ Delay 4 Sec.         需按住电源键4秒后才会关闭电源。若按住时间少于4秒, 系统会进入暂停模式。

#### Power Loading

此选项提供您选择是否开启或关闭虚拟负载。当您的电源供应器因为负载过低造成断电或死机的保护现象, 请设定为「Enabled」。若设为「Auto」, BIOS会自动设定此功能。

(预设值: Auto)

#### Resume by Alarm (定时开机)


此选项提供您选择是否允许系统在特定的时间自动开机。(预设值: Disabled)

若启动定时开机, 则可设定以下时间:

- ▶▶ Wake up day: 0 (每天定时开机), 1~31 (每个月的第几天定时开机)
- ▶▶ Wake up hour/minute/second: (0~23) : (0~59) : (0~59) (定时开机时间)

请注意: 使用定时开机功能时, 请避免在操作系统中不正常的关机或中断总电源。

## 2-9 Save & Exit (储存设定值并结束设定程序)

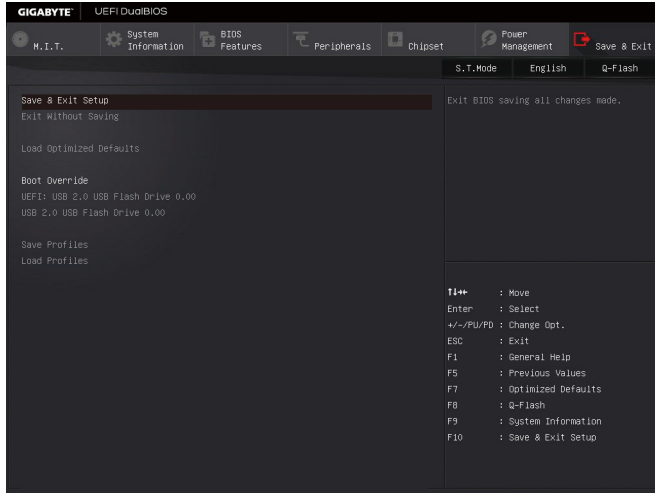

- ☞ **Save & Exit Setup (储存设定值并结束设定程序)**

在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」即可储存所有设定结果并离开BIOS设定程序。若不想储存，选择「No」或按<Esc>键即可恢复主画面中。
- ☞ **Exit Without Saving (结束设定程序但不储存设定值)**

在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」，BIOS将不会储存此次修改的设定，并离开BIOS设定程序。选择「No」或按<Esc>键即可恢复主画面中。
- ☞ **Load Optimized Defaults (载入最佳化预设值)**

在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」，即可载入BIOS出厂预设值。执行此功能可载入BIOS的最佳化预设值。此设定值较能发挥主板的运行性能。在更新BIOS或清除CMOS数据后，请务必执行此功能。
- ☞ **Boot Override (选择立即开机设备)**

此选项提供您选择要立即开机的设备。此选项下方会列出可开机设备，在您要立即开机的设备上按<Enter>，并在要求确认的信息出现后选择「Yes」，系统会立刻重开机，并从您所选择的设备开机。
- ☞ **Save Profiles (储存设定文件)**

此功能提供您将设定好的BIOS设定值储存成一个CMOS设定文件(Profile)，最多可设定八组设定文件(Profile 1-8)。选择要储存目前设定于Profile 1~8其中一组，再按<Enter>即可完成设定。或您也可以选择「Select File in HDD/USB/FDD」，将设定文件复制到您的储存设备。
- ☞ **Load Profiles (载入设定文件)**

系统若因运行不稳定而重新载入BIOS出厂预设值时，可以使用此功能将预存的CMOS设定文件载入，即可免去再重新设定BIOS的麻烦。请在要载入的设定文件上按<Enter>即可载入该设定文件数据。您也可以选择「Select File in HDD/USB/FDD」，从您的储存设备复制到其它设定文件，或载入BIOS自动储存的设定文件(例如前一次良好开机状况时的设定值)。



## 第三章 构建磁盘阵列

### RAID简介：

	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 10
硬盘数目	≥2	2	≥3	4
总容量	硬盘数目*容量最小的硬盘	容量最小的硬盘	(硬盘数目-1)*容量最小的硬盘	(硬盘数目/2)*容量最小的硬盘
容错功能	No	Yes	Yes	Yes

### 若要构建完整的SATA硬盘，您必须完成以下的步骤：

- 安装SATA硬盘。
- 在BIOS程序设定中设定SATA控制器模式。
- 进入RAID BIOS，设定RAID模式。(注一)
- 安装SATA RAID/AHCI驱动程序及操作系统。(注二)

### 事前准备：

- 两颗(以上)的SATA硬盘。(为达到最佳的性能，请使用相同型号及相同容量的SATA硬盘。)若不制作RAID准备一颗硬盘即可。
- Windows 操作系统的安装光盘。
- 主板的驱动程序光盘。
- U盘。

## 3-1 设定SATA控制器模式

### A. 安装SATA硬盘

请将准备好的SATA硬盘接上SATA数据传输线及电源线，并分别接至主板上的SATA插座(若要构建磁盘阵列，请务必将硬盘连接至SATA3 0~5插座)，最后再接上电源供应器的电源插头。

(注一) 若不制作RAID，可以跳过此步骤。

(注二) 只有SATA通道被设为AHCI及RAID模式时才需安装。

## B. 在BIOS程序设定中设定SATA控制器模式

请确认在BIOS程序设定中SATA控制器的设定是否正确。

步骤一：

电源开启后BIOS在进行POST时，按下<Delete>键进入BIOS设定程序。进入「Chipset(PCH SATA Configuration)」确认「SATA Controller」为开启状况。若要制作RAID，将「Configure SATA as」选项设为「RAID」(图1)；若不制作RAID，则将此选项依需求设为「IDE」或「AHCI」。

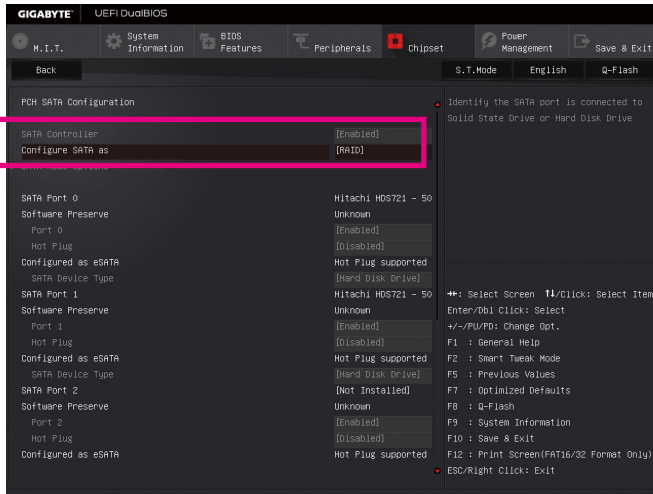


图1

步骤二：

若要设定UEFI RAID模式，请参考C-1章节说明；若要进入传统RAID ROM，请参考C-2章节说明，并储存设定结果，离开BIOS程序设定。



此部份所提及的BIOS程序设定选项及其叙述，并非所有主板皆相同，需依您所选购的主板及BIOS版本而定。



## C-1. UEFI RAID 模式设定

仅Windows 10/8.1 64-bit 操作系统支持此模式。

步骤一：

在BIOS程序设定画面，进入「BIOS Features」将「Windows 8 Features」选项设为「Windows 8」，并且将「CSM Support」设为「Disabled」（图2）。储存设定后重新开机。

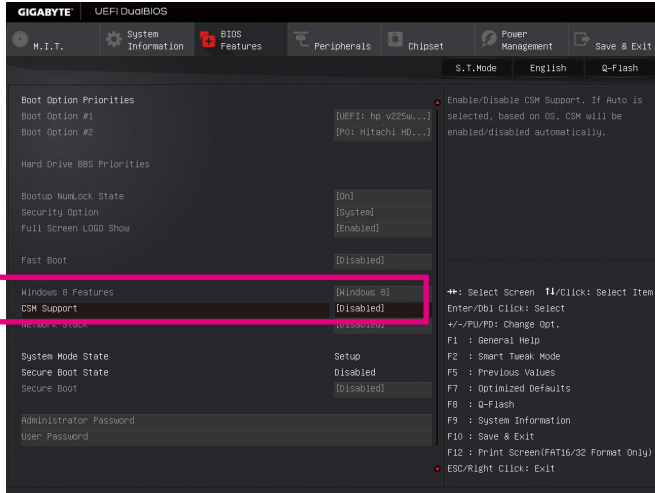


图2

步骤二：

重新开机后，请再次进入BIOS在BIOS程序设定画面，再进入「Peripherals\Intel(R) Rapid Storage Technology」子选单（图3）。

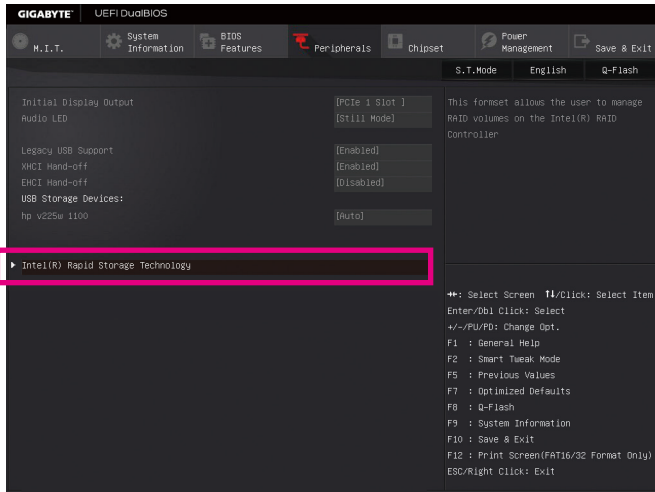


图3

步骤三:

在「Intel(R) Rapid Storage Technology」画面时,请在「Create RAID Volume」选项按<Enter>键,进入「Create RAID Volume」画面,首先在「Name」选项自订磁盘阵列名称,字数最多可至16个字母但不能有特殊字符,设定好后按<Enter>键。接着使用下键移动到「RAID Level」选项选择要制作的RAID模式(图4)。RAID模式选项有:RAID 0(Stripe)、RAID 1(Mirror)、Recovery、RAID 10及RAID 5 (可选择的RAID模式会依据所安装的硬盘总数而定)。选择好RAID模式后,再按下键移动到「Select Disks」选项。

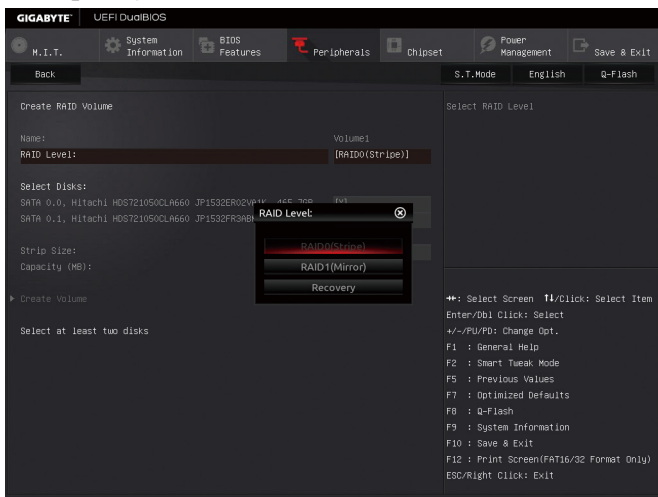


图4

步骤四:

在「Select Disks」选项选择要制作磁盘阵列的硬盘,请在要选择的硬盘上按<Space>键,该硬盘会显示「X」表示已被选取。接下来请设定磁盘区块大小(Stripe Size)(图5),可调整大小从4 KB至128 KB。设定完成后,再继续设定磁盘阵列容量(Capacity)。

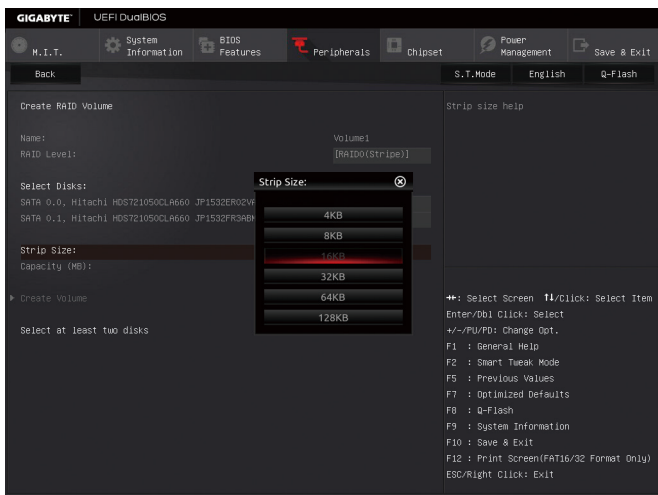


图5

步骤五:

设定好磁盘阵列容量后, 移至「Create Volume」(建立磁盘)选项。在「Create Volume」按<Enter>键即可开始制作磁盘阵列。(图6)

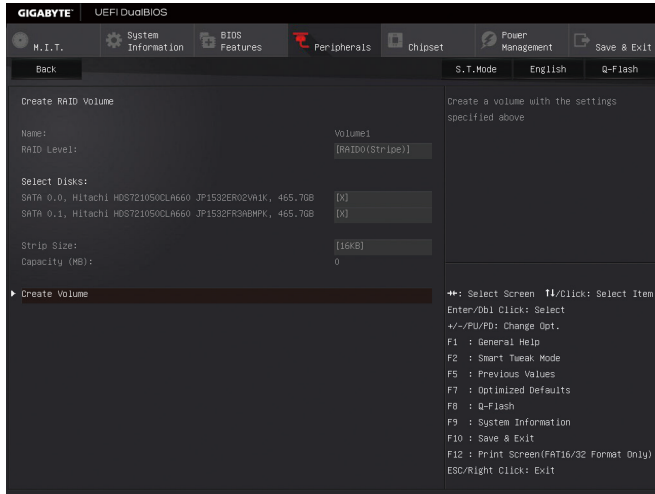


图6

完成后画面将恢复「Intel(R) Rapid Storage Technology」画面, 即可在「RAID Volumes」处看到建立好的磁盘阵列。若要检视更详细的数据, 可在该磁盘阵列上按<Enter>键, 即可看到例如磁盘阵列模式、区块大小、磁盘阵列名称及磁盘阵列容量等信息(图7)。

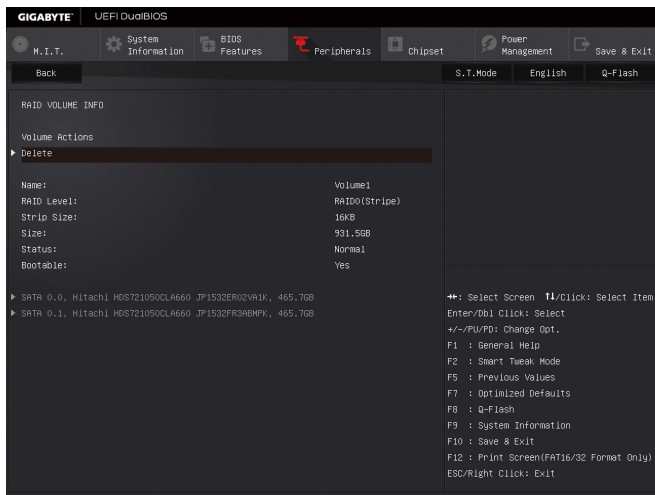


图7

## 清除磁盘阵列

若要清除已建立的磁盘阵列，请至「Intel(R) Rapid Storage Technology」画面，在要清除的磁盘阵列上按<Enter>进入「RAID VOLUME INFO」画面。接着在「Delete」选项上按<Enter>键进入删除画面。要删除磁盘阵列，请在「Yes」项目按<Enter>键(图8)。

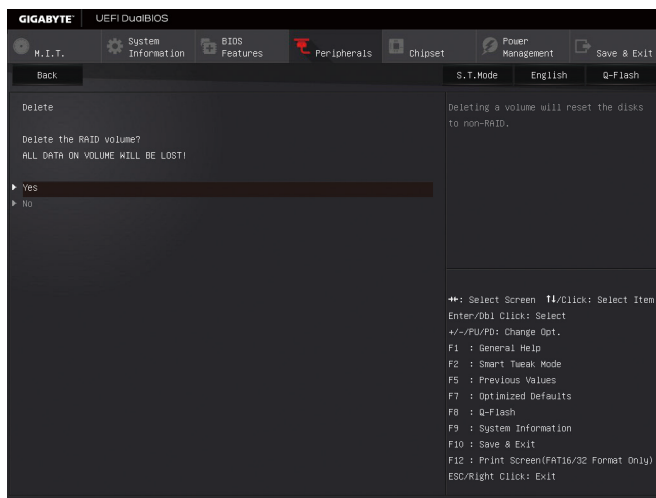


图8

## C-2 传统RAID ROM设定

以下步骤介绍如何进入传统Intel® RAID BIOS设定SATA RAID模式。若不制作RAID，可以跳过此步骤。

步骤一：

在BIOS POST画面后，进入操作系统之前，会出现如以下的画面(图9)，按<Ctrl> + <I>键即可进入RAID BIOS设定程序。

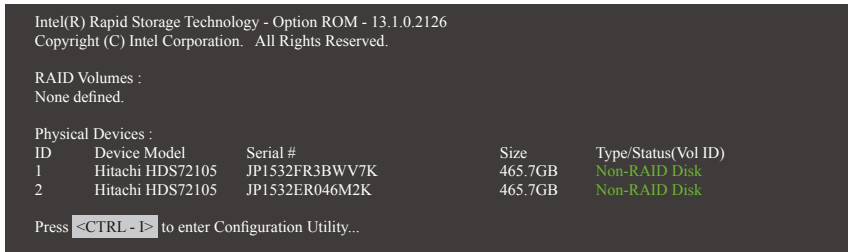


图9

步骤二：

按下<Ctrl> + <I>后会出现RAID设定程序主画面。(图10)

### 建立磁盘阵列(Create RAID Volume)

在「Create RAID Volume」选项按<Enter>键来制作RAID磁盘。

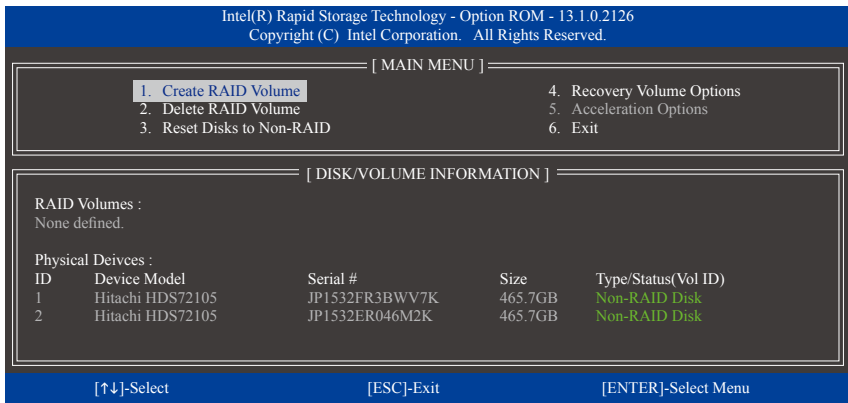


图10

步骤三:

进入「CREATE VOLUME MENU」画面,可以在「Name」选项自订磁盘阵列名称,字数最多可至16个字母但不能有特殊字符,设定好后按<Enter>键。选择要制作的RAID模式(RAID Level)(图11)。RAID模式选项有:RAID 0、RAID 1、Recovery、RAID 10及RAID 5(可选择的RAID模式会依据所安装的硬盘总数而定)。选择好RAID模式后,再按<Enter>键继续进行后面的步骤。

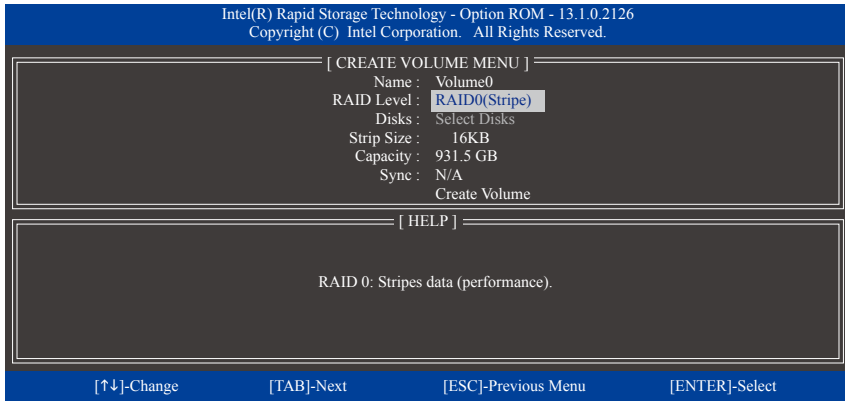


图11

步骤四:

在「Disks」选项选择要制作磁盘阵列的硬盘。若只有安装两颗硬盘,则此两颗硬盘将被自动设为磁盘阵列。接下来请选择磁盘区块大小(Strip Size)(图12),可调整大小从4 KB至128 KB。设定完成后,再按<Enter>键设定磁盘阵列容量(Capacity)。

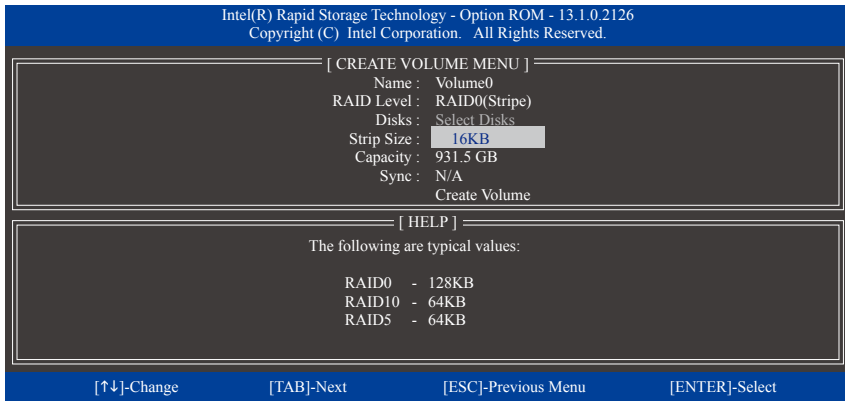


图12

步骤五:

设定好磁盘阵列容量后, 再按<Enter>键移至「Create Volume」(建立磁盘)选项。在「Create Volume」按下<Enter>键即可开始制作磁盘阵列。当确认信息出现时, 确定制作磁盘阵列请按<Y>, 取消请按<N>(图13)。

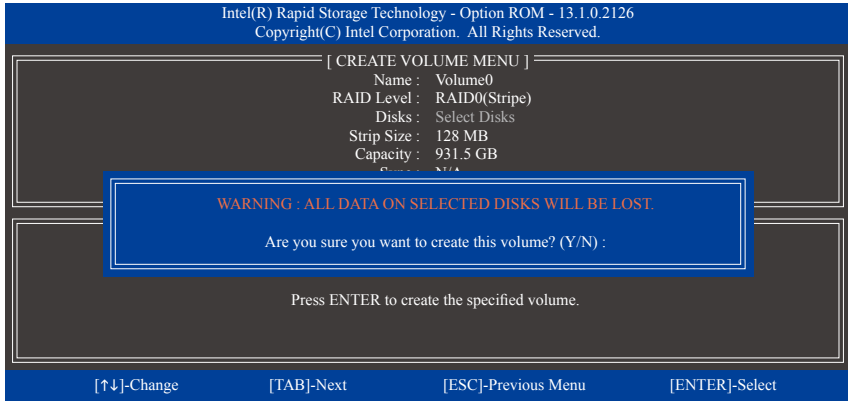


图13

完成后在「DISK/VOLUME INFORMATION」即可看到建立好的磁盘阵列详细数据, 例如磁盘阵列模式、区块大小、磁盘阵列名称及磁盘阵列容量等(图14)。

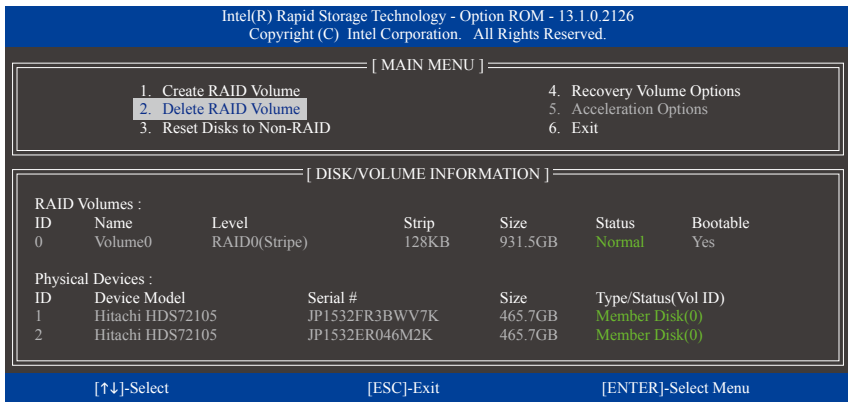


图14

在主画面按<Esc>键或选择「6. Exit」再按<Enter>键即可离开此RAID设定程序。

接下来就可以进行操作系统的安装了。

### 建立还原阵列(Recovery Volume Options)

Intel® 快速还原技术 (Rapid Recover Technology)提供数据保护功能，用户可以便利的还原方式还原数据，使系统恢复运行状况。它使用RAID 1技术将主硬盘(Master Drive)数据备份到还原硬盘 (Recovery Drive)，也可以把还原硬盘的数据还原至主硬盘中。

注意事项：

- 还原硬盘的容量需大于或等于主硬盘
- Recovery Volume仅能由两颗硬盘组成，且磁盘阵列及还原阵列无法同时被建立，例：若您已经制作一还原阵列，就无法再建立磁盘阵列了。
- 在预设状况下，操作系统内仅可看到主硬盘，还原硬盘为隐藏状况

步骤一：

RAID设定程序主画面选择「1. Create RAID Volume」(图15)。

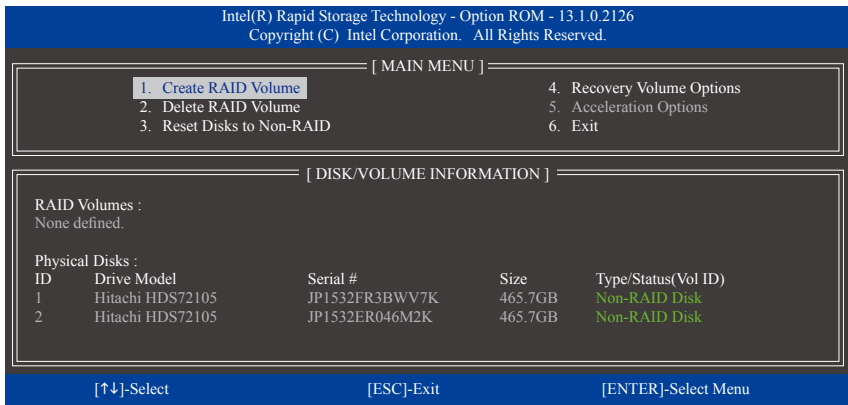


图15

步骤二：

设定完阵列名称后，将「RAID Level」设为「Recovery」再按<Enter>键(图16)。

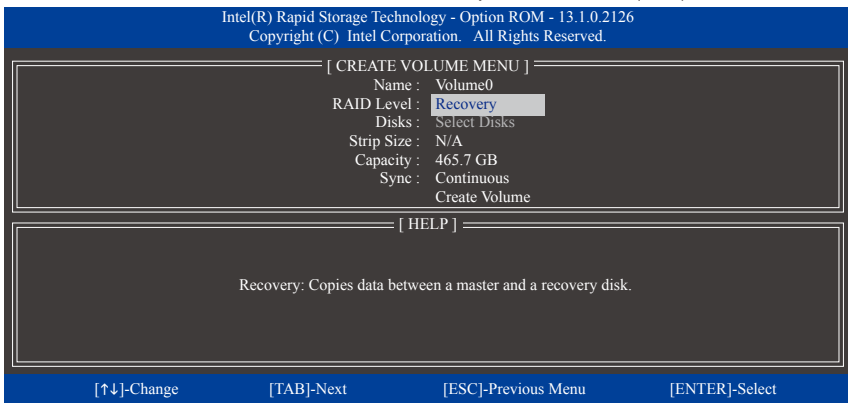


图16



步骤三:

在「Select Disks」处按<Enter>键。「SELECT DISKS」画面中,请在要设为主硬盘的硬盘上按<Tab>,并在要设为还原硬盘的硬盘上按<Space>键(请确定还原硬盘的容量大于或等于主硬盘)。最后请按<Enter>确定(图17)。

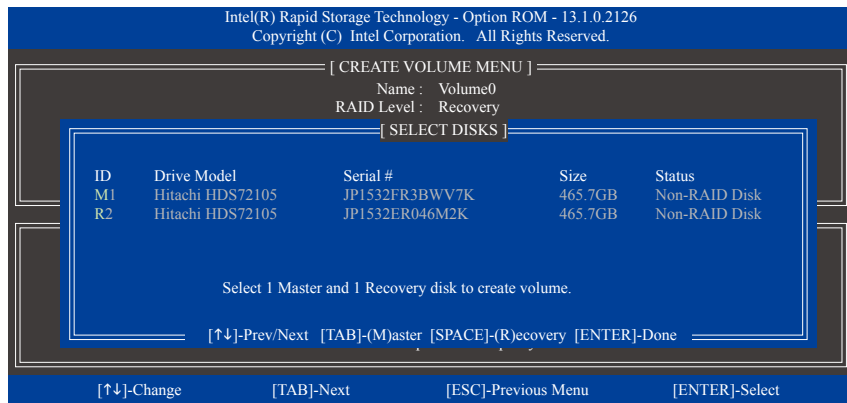


图17

步骤四:

在「Sync」项目下选择「Continuous」或「On Request」(图18)。持续更新(Continuous Update)可以让主硬盘数据内容有更改且两颗硬盘皆安装至系统时持续自动将数据复制到还原硬盘。根据请求更新(Update On Request)可以让用户自行至操作系统内使用「Intel®快速储存技术」工具更新还原硬盘。根据请求更新亦可以让用户将主硬盘数据恢复至最近一次备份的状况。

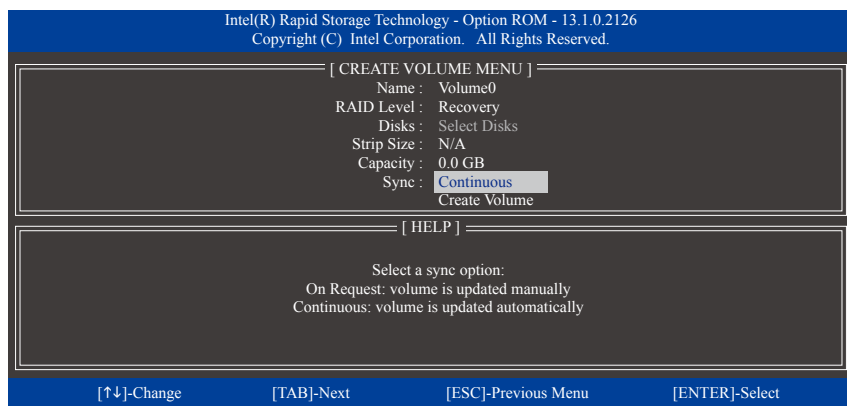


图18

步骤五:

最后请至「Create Volume」处按<Enter>键开始建立,完成所有设定。

### 清除磁盘阵列>Delete RAID Volume

若要清除已建立的磁盘阵列，请在主画面选择「Delete RAID Volume」选项，当「DELETE VOLUME MENU」画面出现时，以方向键选择要删除的磁盘阵列并按下<Delete>键。当确认信息出现时，确定删除磁盘阵列请按<Y>，取消请按<N> (图19)。

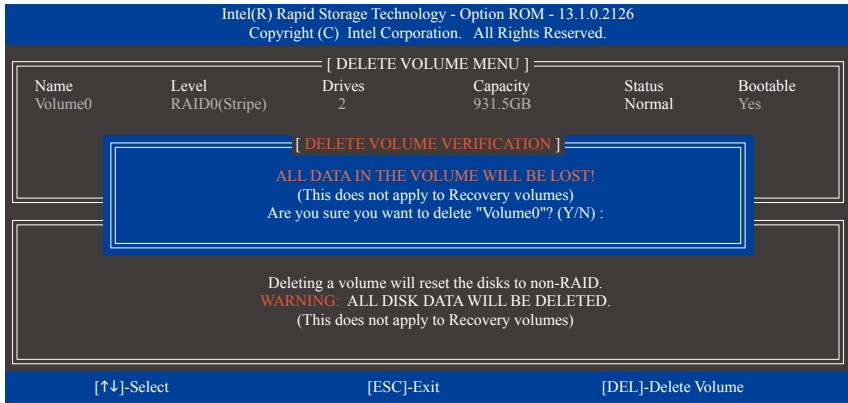


图19

### 加速处理选项(Acceleration Options)

此选项可让您检视您先前使用「Intel®快速储存技术」工具所制作的加速处理硬盘/磁区的信息 (图20)。若因应用程序或是操作系统错误导致无法开启「Intel®快速储存技术」工具时，您可以进入Intel® RAID ROM程序使用此选项来删除加速处理硬盘/碟区或是手动启动同步化(仅供最大化模式使用)。

步骤：

请在主画面选择「Acceleration Options」选项。

若要删除加速处理硬盘/磁区，选择您要删除的加速处理硬盘/磁区，再按<R>键，最后再按<Y>键确认。

若要启动将快取内存的数据同步写回至硬盘/磁区，请按<S>键后，再按<Y>键确认。

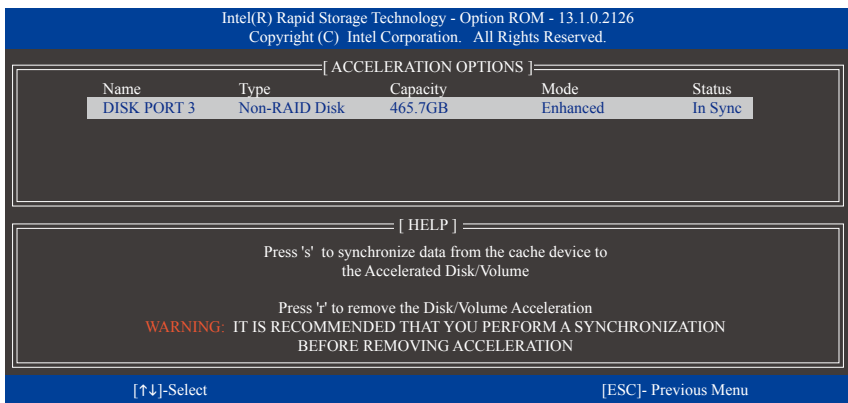


图20

## 3-2 安装SATA RAID/AHCI驱动程序及操作系统

完成BIOS的设定后，您可以开始安装操作系统至SATA硬盘中。

### A. 安装操作系统

由于部份操作系统已内建SATA RAID/AHCI控制器的驱动程序，为确保系统性能及兼容性，建议在安装操作系统后，使用主板光盘「Xpress Install」功能安装所有主板驱动程序。若您要安装的操作系統需另外在安装过程中安装SATA RAID/AHCI控制器的驱动程序，请参考下列步骤：

步骤一：

请将光盘中「\BootDrv」路径下的「iRST」文件夹复制到U盘。

步骤二：

由操作系统的光盘开机并执行安装操作系统的步骤，当载入驱动程序的画面出现时，请选择「浏览」。

步骤三：

选择U盘，并选择RAID/AHCI驱动程序的位置：

「\iRST\32Bit」(供Windows 32-bit 版本使用)

「\iRST\64Bit」(供Windows 64-bit 版本使用)

步骤四：

当出现图1的画面后请选择「Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller」驱动程序并按「下一步」载入所需的驱动程序。完成后，请继续操作系统的安装。

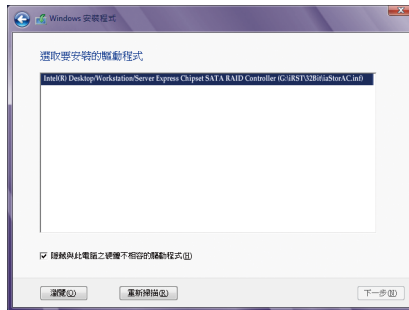


图1

## B. 重建磁盘阵列


重建磁盘阵列是将数据从磁盘阵列中的一颗硬盘复制到另一颗硬盘的过程，此功能只能在具备容错能力的模式例：RAID 1、RAID 5及RAID 10下使用。以下的步骤假设您要更换一颗在RAID 1模式下损毁的硬盘设备，重建磁盘阵列。(请注意：新的硬盘容量需大于或等于旧的硬盘容量)

关闭电脑后，请将损毁的硬盘更换，再重新启动电脑。

### • 启动磁盘阵列自动重建功能


步骤一：

重新开机后，当「Press <Ctrl> to enter Configuration Utility」信息出现时，请按<Ctrl> + <I>键进入Intel RAID BIOS设定程序。进入设定程序后会出现如下的画面。

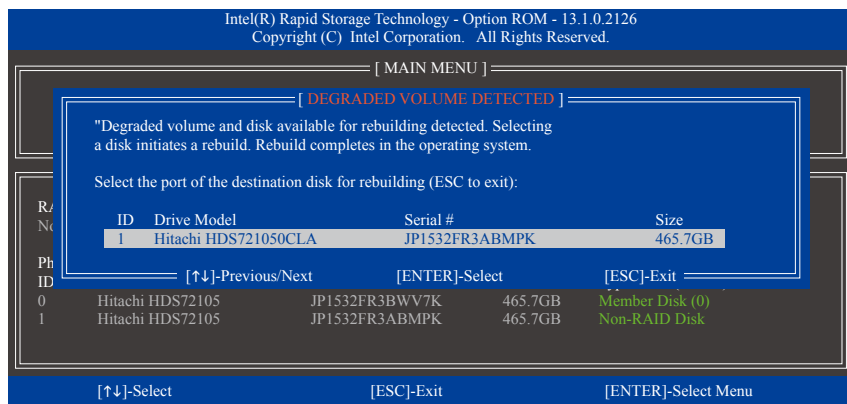


步骤二：

选择要重建的新硬盘，并按<Enter>键，会出现如下画面。重建磁盘阵列的程序将在进入操作系统后自动开始进行。如果在此阶段选择不启动自动重建磁盘阵列，则必须在操作系统内以手动方式重建磁盘阵列(详细说明请参考下页)。

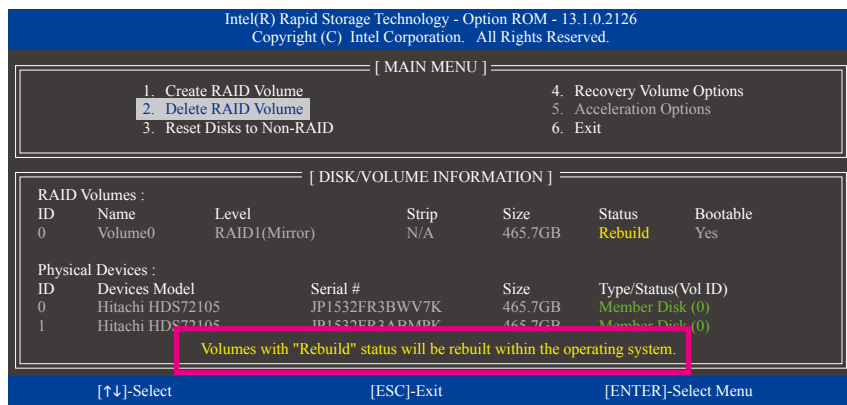


• 在操作系统内重建磁盘阵列

进入操作系统后，请先确认主板驱动程序光盘里的芯片组驱动程序已经安装。安装完成后，请至桌面开启「Intel® 快速储存技术」工具。

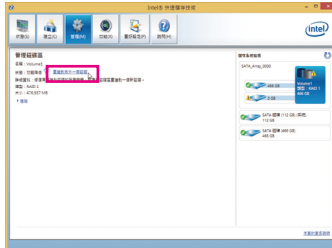


步骤一：

请到「Intel® 快速储存技术」画面的「管理」项目下点选「重建到另外一个磁盘」。

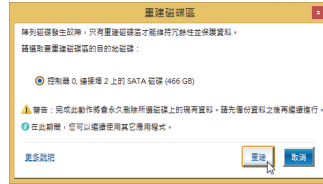


步骤二：

点选要重建的目的地磁盘并按「重建」。

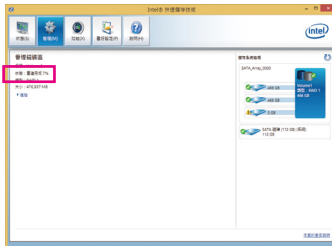

画面左侧的「状况」项目会显示重建进度。

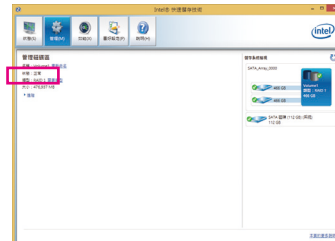

步骤三：




当完成重建后，「状况」项目会显示「正常」。

• 恢复主硬盘数据至原始状况 (仅适用于Recovery Volume)

若您将两颗硬盘设为 Recovery Volume 且为根据请求更新(Update on Request), 必要时您可将主硬盘数据恢复至最近一次备份的状况。例如当主硬盘检测到病毒时, 可以将还原硬盘的数据恢复至主硬盘中。

步骤一:


在Intel® RAID BIOS设定程序主画面选择「4. Recovery Volume Options」。接着在「RECOVERY VOLUME OPTIONS」画面中选择「Enable Only Recovery Disk」以便在操作系统内看到这颗还原硬盘。接下来依画面指示完成设定后退出RAID BIOS 设定程序。

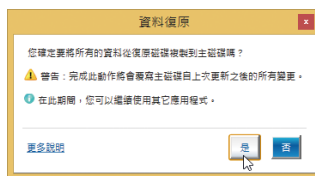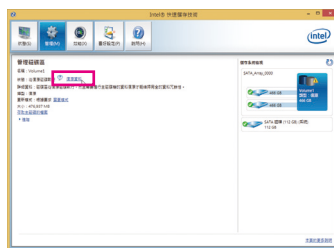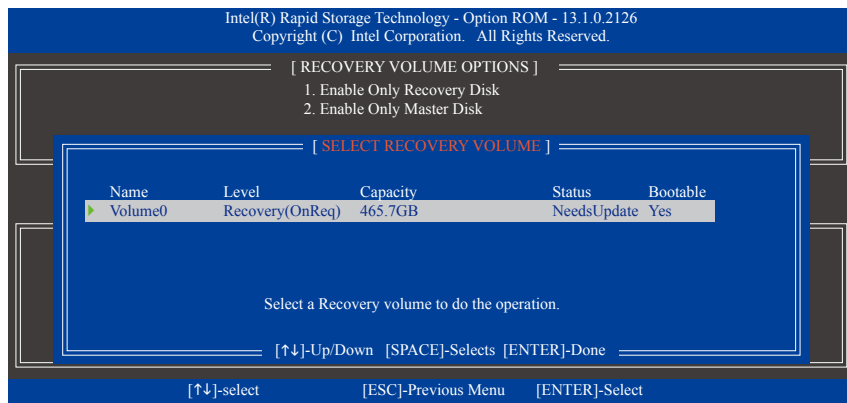


步骤三:  
请按「是」进行还原。

步骤二:

请到「Intel 快速储存技术」画面的「管理」项目下点选「还原数据」。

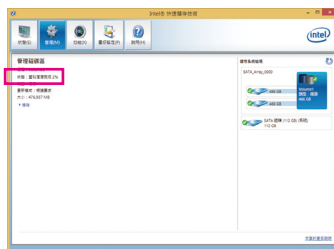

画面左侧的「状况」项目会显示还原进度。

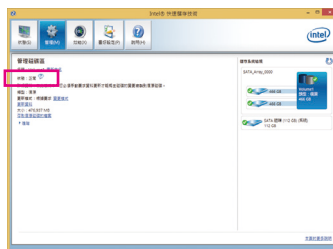


步骤四:  
当完成还原后, 「状况」项目会显示「正常」。

## 第四章 附录

### 驱动程序安装



- 安装驱动程序之前，请先安装操作系统。(以下介绍以操作系统Windows 8.1为范例)
- 安装完操作系统后，请将驱动程序光盘置入光驱中，点选出现的「点选要针对此光盘执行的动作」信息，接着选择「执行Run.exe」(或进入「我的电脑」，开启光驱图示，并执行Run.exe)。

「Xpress Install」会先自动扫描您的系统并列出建议您安装的驱动程序。您可以按下「Xpress Install」键，自动为您安装所有勾选的驱动程序，或按  单独安装您所需要的驱动程序。



请至技嘉网站查询更多的软件介绍。

## 管理声明

### 规章注意事项

此份文件没有技嘉的书面允许将不可复制，以及不可向第三方透露文件内容，也不被用于任何未经授权的目的。

违反前述时将被起诉。我们相信内容中所包含的信息在印刷时，于各方面是准确的。然而，技嘉将不承担本文中任何的错误或省略的责任。再则，指明此份文件里的信息是随时调整不另行通知，且不涵括未来法规的异动范围。

### 我们对保护环境的承诺

除了高性能产品外，所有技嘉主板均履行欧盟规章，如RoHS (电器电子设备使用某些有害物质限制指令 Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment, RoHS)及WEEE (废电器及电子设备指令Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)环境指令，与主要全球性的安全规章要求。并需防止有害物质释放进入环境，以及使我们的自然资源使用度达到最大化。以下信息是技嘉提供如何能负责地在您的『最终产品』内回收再利用或再使用大多数的原材料。

### 电器电子设备使用某些有害物质限制 RoHS 指令的声明

技嘉产品无有意添加有害物质(镉，铅，汞，六价铬，多溴联苯类与多溴二苯醚类)。零件与零部件均经过仔细地选择，使符合RoHS要求。并且持续着努力发展不使用国际间禁止的毒性化学制品。

### 废电器及电子设备 WEEE 指令的声明

技嘉将履行欧盟法律诠释的2002/96/EC废电器及电子设备指令。废电器及电子设备指令是关于处理、收集、回收再利用与处置电器及电子设备及它们的零部件。在指令下，使用设备必须标明记号、分开地收集，并且正确地处理。

### WEEE 标志陈述



以下显示标志是在产品或在它的包装上标明，象征此产品不得并同其他废弃物处理。相反，废弃设备应该被带往拥有有效处理、收集、回收再利用等废弃物收集中心。废弃设备在处理时，须做好分类收集与回收再利用，将会有助于保存自然资源，并且确保某种程度上的回收再利用是保护人类健康和环境。更多关于能减少废弃设备环境安全方面的回收再利用细部信息，请与您的当地政府办公室、家庭废弃物处理服务窗口、或是您购买产品的地点联系。

- 当您的电器或电子设备不再对您有用时，请将它回收到您的当地或地区废弃物管理部门去做回收再利用。
- 如果您需要进一步的在您「最终产品」中协助回收再利用、再使用，您可以在您的产品使用手册中所列出的消费者关怀专线与我们联系，以您的努力，我们将很乐意援助您。



最后，我们建议您通过认识和使用此产品的节能特点(适用的话)，来实践其他环境友善的行动，回收再利用此产品所交付的内部与外部包装材(包含运输货柜)，并且正确地处理或回收再利用所使用的电池。有你的帮助，我们才能减少生产电器及电子设备所需自然资源的数量，尽可能减少最终产品的垃圾掩埋处置耗用，所以一般通过确保潜在的危害物质不会释放到环境，以及与正确的处理来增进我们的生活品质。

### 中华人民共和国电子信息产品中有毒有害物质或元素的名称及含量标识格式

依照中华人民共和国的有毒有害物质的限制要求(China RoHS)提供以下的表格：



关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明  
Management Methods on Control of Pollution from Electronic Information Products  
(China RoHS Declaration)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

Hazardous Substances Table

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substances)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB板 PCB	○	○	○	○	○	○
结构件及风扇 Mechanical parts and Fan	×	○	○	○	○	○
芯片及其他主动零件 Chip and other Active components	×	○	○	○	○	○
连接器 Connectors	×	○	○	○	○	○
被动电子元件 Passive Components	×	○	○	○	○	○
线材 Cables	○	○	○	○	○	○
焊接金属 Soldering metal	○	○	○	○	○	○
助焊剂, 散热膏, 标签及其他耗材 Flux, Solder Paste, Label and other Consumable Materials	○	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 Indicates that this hazardous substance contained in all homogenous materials of this part is below the limit requirement SJ/T 11363-2006						
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogenous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006						
对销售之目的所发售产品，本表显示我公司供应链的电子信息产品可能包含这些物质。注意：在所售产品中可能会也可能不会含有所有列出的部件。 This table shows where these substances may be found in the supply chain of our electronic information products, as of the date of the sale of the enclosed products. Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.						

# 技嘉主板售后服务及质量保证卡

亲爱的用户，感谢您选用技嘉科技的主板产品，选择技嘉——创新科技，美化生活。

为了确保您能够充分享有技嘉科技为您提供的完善售后服务支持，请您在购买技嘉科技产品后认真阅读本质量保证卡的说明并妥善保存此说明。

关于技嘉主板售后服务及质量保证卡说明如下：

1. 技嘉科技的主板产品在中华人民共和国境内(不包括港澳台地区)由宁波中嘉科贸有限公司总经销。
2. 技嘉公司对中国大陆地区(不含港澳台)发售，经合法认证授权渠道销售给消费者的技嘉主板提供3年(涵盖三包法规定的保修期间)免费保修服务。如参加4年质保活动的，则按官网注册时间延迟保修期。非授权认证商户(详情请访问技嘉官网)无法完整享受厂家提供的售后服务(免费三年质保)。
3. 技嘉公司对中国大陆地区(不含港澳台)发售的技嘉主板依国家三包法规定提供保修服务。
  - (1) 消费者出具正规购买发票或国家认可的有效凭证可享受全国联保。
  - (2) 如消费者无法出具正规购买发票或国家认可的有效凭证，则需送至原购买经销商接受保修服务。
4. 技嘉主板售后服务及质量保证卡仅适用于在中华人民共和国境内(不包括港澳台地区)通过合法途径购买的技嘉主板产品。
5. 根据中华人民共和国部分商品修理更换退货责任规定(三包法)，用户在使用本公司主板产品过程中，若主板产品出现下列情况，本公司将不承担保修义务：
  - A. 超过技嘉提供的有效保修期限；
  - B. 未按产品使用手册的要求使用、维护、保管而造成的损坏；
  - C. 擅自改动、自行维修、组装不当而造成的产品损坏；
  - D. 使用未经合法认证的扩展部件而造成的产品损坏；
  - E. 遇不可抗力(如：水灾、火灾、地震、雷击、台风等)或人为的操作使用不当造成的损害；
  - F. 非正常的使用方式或环境造成电路板或部件划伤、扭曲、腐蚀、生锈、氧化、断裂等外观不良；
  - G. 有明显人为损坏痕迹，如：PCB板撞裂，板弯，线路划断，CPU角座损坏等
  - H. 把主板作为特殊测试用途，对内存，显卡，USB，网口插槽长时间进行不正当插拔造成主板的异常损坏；
  - I. 产品序列号标贴遗失，破损，涂改导致无法辨认序列号，或与实际产品实物不符；
6. 技嘉主板产品技术支持服务指导
  - A. 如果您在使用技嘉主板产品过程中遇到问题，可以先通过查阅产品用户手册寻找答案。
  - B. 您也可以直接访问技嘉官方<http://www.gigabyte.cn>或直接拨打技嘉科技800主板免费服务热线：800-820-0926进行咨询(未开通800电话或手机无法拨打800的地区，请拨打021-63400912)。服务时间：星期一至星期五9:00-18:00 法定节假日除外。(技嘉科技800主板免费服务热线由技嘉科技授权宁波中嘉科贸有限公司成立)。
7. 技嘉主板产品送修服务指导
  - A. 当确认您所使用的技嘉主板产品由于硬件故障需要维修服务，在送修前请务必告知您所使用的产品型号，BIOS版本，搭配的配件配置，详细的故障现象等信息，方便技嘉工程师能够帮助您更加准确快速的判断出故障的原因。
  - B. 如购买时经销商向您承诺的服务范围大于技嘉提供的服务范围，超出部分的服务，请联系经销商以取得详细服务咨询。
  - C. 产品送修时，请以原厂包装材料或其他适合材料(如纸箱、气泡袋等)包装，送修主板需加置CPU保护盖，以免运送途中发生损坏。如是因包装不当导致运送中发生的损坏，本公司将恕不提供保修。随产品的耗材，赠品及包装材料等均不在保修范围内。
8. 申请质保售后服务时请同时出示本质保卡和有效购买凭证。
9. 质量保证卡必须加盖经销商印章方为有效。
10. 申请质保售后服务请联系技嘉科技授权的当地代理商。
11. 本公司在法律允许的范围内保留对《技嘉主板售后服务及质量保证卡》增加、删减、修改及解释的所有权利，并于本公司官方网站上公告后生效。

经销商印章

技嘉科技印章



合格证

GIGABYTE™

www.gigabyte.com.cn



## 技嘉科技全球服务网

---

### • 技嘉科技股份有限公司

地址：新北市231新店区宝强路6号  
电话：+886 (2) 8912-4000  
传真：+886 (2) 8912-4005  
技术服务专线：0800-079-800，02-8665-2646

#### 服务时间：

星期一至星期五 上午 09:30 ~ 下午 08:30

星期六 上午 09:30 ~ 下午 05:30

技术/非技术问题支持：<http://esupport.gigabyte.com>

网址(英文)：<http://www.gigabyte.com>

网址(中文)：<http://www.gigabyte.tw>

---

### • G.B.T. INC. - 美国

电话：+1-626-854-9338

传真：+1-626-854-9326

技术问题支持：<http://esupport.gigabyte.com>

维修中心：<http://rma.gigabyte.us>

网址：<http://www.gigabyte.us>

---

### • G.B.T. INC (USA) - 墨西哥

电话：+1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano)

传真：+1-626-854-9326

Correo: [sosporte@gigabyte-usa.com](mailto:sosporte@gigabyte-usa.com)

技术问题支持：<http://rma.gigabyte.us>

网址：<http://latam.giga-byte.com>

---

### • Giga-Byte SINGAPORE PTE. LTD. - 新加坡

网址：<http://www.gigabyte.sg>

---

### • 泰国

网址：<http://th.giga-byte.com>

---

### • 越南

网址：<http://www.gigabyte.vn>

---

### • 宁波中嘉科贸有限公司-中国

技术服务专线：800-820-0926，021-63410189

服务时间(法定节/假日除外)：

星期一至星期五 上午 09:00 ~ 12:00

下午 01:00 ~ 06:00

技术/非技术问题支持：<http://esupport.gigabyte.com>

会员网站：<http://club.gigabyte.cn>

网址：<http://www.gigabyte.cn>

---

### 上海

电话：+86-21-63400912

传真：+86-21-63400682

---

### 北京

电话：+86-10-62102838

传真：+86-10-62102848

---

### 武汉

电话：+86-27-87685981

传真：+86-27-87579461

---

### 广州

电话：+86-20-87540700

传真：+86-20-87544306

---

### 成都

电话：+86-28-85483135

传真：+86-28-85256822

---

### 西安

电话：+86-29-85531943

传真：+86-29-85510930

---

### 沈阳

电话：+86-24-83992342

传真：+86-24-83992102

---

### • GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED - 印度

网址：<http://www.gigabyte.in>

---

### • 沙特阿拉伯

网址：<http://www.gigabyte.com.sa>

---

### • Gigabyte Technology Pty. Ltd. - 澳大利亚

网址：<http://www.gigabyte.com.au>

---

- **G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH - 德国**

网址: <http://www.gigabyte.de>

---

- **G.B.T. TECH. CO., LTD. - 英国**

网址: <http://www.giga-byte.co.uk>

---

- **Giga-Byte Technology B.V. - 荷兰**

网址: <http://www.giga-byte.nl>

---

- **GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE - 法国**

网址: <http://www.gigabyte.fr>

---

- **瑞典**

网址: <http://www.gigabyte.se>

---

- **意大利**

网址: <http://www.giga-byte.it>

---

- **西班牙**

网址: <http://www.giga-byte.es>

---

- **希腊**

网址: <http://www.gigabyte.com.gr>

---

- **捷克**

网址: <http://www.gigabyte.cz>

---

- **匈牙利**

网址: <http://www.giga-byte.hu>

---

- **土耳其**

网址: <http://www.gigabyte.com.tr>

---

- **俄罗斯**

网址: <http://www.gigabyte.ru>

---

- **波兰**

网址: <http://www.gigabyte.pl>

---

- **乌克兰**

网址: <http://www.gigabyte.ua>

---

- **罗马尼亚**

网址: <http://www.gigabyte.com.ro>

---

- **塞尔维亚**

网址: <http://www.gigabyte.co.rs>

---

- **哈萨克斯坦**

网址: <http://www.gigabyte.kz>

---

- **技嘉科技服务专区 (GIGABYTE eSupport)**

若您有技术或非技术(业务及市场)的相关问题时, 欢迎至 <http://esupport.gigabyte.com> 询问。

