

GA-8GPNXP Duo

Carte Mère pour Processeur Intel® Pentium® 4 LGA775

MANUEL UTILISATEUR

Rév. 1201

Table des Matières

Chapitre 1 Installation du matériel	3
1-1 Points à examiner avant l'installation.....	3
1-2 Principales Caractéristiques	4
1-3 Installation du processeur et du radiateur	6
1-3-1 Installation du processeur	6
1-3-2 Installation du radiateur.....	7
1-4 Installer/Retirer le Cool-Plus (ventilateur de refroidissement du Pont nord)	8
1-5 Installation de la mémoire.....	8
1-6 Installation des cartes d'extension.....	10
1-7 Description des Entrées/Sorties du Panneau Arrière	11
1-8 Présentation des Connecteurs	12

Français

Chapitre 1 Installation du matériel

1-1 Points à examiner avant l'installation

Préparer votre ordinateur

La carte mère contient de nombreux circuits électroniques délicats et des composants qui peuvent être abîmés par des décharges électrostatique (ESD). Avant l'installation, suivez donc les instructions ci-dessous.

1. Éteignez l'ordinateur et débranchez son cordon d'alimentation.
2. Quand vous manipulez la carte mère, évitez de toucher les connexions métalliques et les connecteurs.
3. Il est préférable de porter un bracelet de décharge électrostatique (ESD) quand vous manipulez des composants électroniques (processeur, RAM).
4. Avant d'installer les composants électroniques, placez ces pièces sur un matelas antistatique ou dans un sac de protection antistatique.
5. Vérifiez que l'alimentation est éteinte avant de brancher le connecteur d'alimentation sur la carte mère.

Notes sur l'installation

1. Ne retirez pas les autocollants de la carte mère avant l'installation. Ces autocollants sont nécessaires pour valider la garantie.
2. Avant l'installation de la carte mère ou de tout autre matériel, lisez attentivement les informations dans le manuel fourni.
3. Avant d'utiliser le produit, vérifiez que tous les câbles et connecteurs d'alimentation sont branchés.
4. Pour éviter d'abîmer la carte mère, faites en sorte qu'aucune vis n'entre en contact avec les circuits de la carte mère ou les composants.
5. Vérifiez qu'il ne reste aucune vis ou composant métallique non utilisé sur la carte mère ou dans le boîtier de l'ordinateur.
6. Ne placez pas l'ordinateur sur une surface instable.
7. Mettre l'ordinateur sous tension pendant l'installation peut abîmer les composants du système et blesser l'utilisateur.
8. Si vous n'êtes pas sûrs de certaines étapes de l'installation ou si vous avez un problème lié à l'utilisation du produit, consultez un technicien informatique qualifié.

Cas non couverts par la garantie

1. Dégâts causés par des désastres naturels, des accidents ou imputables à un être humain.
2. Dégâts résultants du non-respect des recommandations et instructions du manuel de l'utilisateur.
3. Dégâts causés par une installation incorrecte.
4. Dégâts causés par l'utilisation de composants non certifiés.
5. Dégâts causés par une utilisation au-delà des spécifications autorisées.
6. Produit dont il a été déterminé qu'il n'est pas un produit Gigabyte officiel.

Français

1-2 Principales Caractéristiques

Processeur	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Prend en charge le dernier processeur Intel® Pentium® 4 LGA775 ◆ Supporte FSB 800/533MHz ◆ Cache L2 variable selon le processeur
Chipset	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pont nord : Chipset Intel® 915P Express ◆ Pont sud : Intel® ICH6R
Mémoire	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 4 emplacements mémoires DIMM DDR (prend en charge jusqu'à 4 Go de mémoire)^(Note 1) ◆ Supporte DDR DIMM 2,5 V ◆ Supporte les Modules Mémoire Dual channel DDR400/333 ◆ 2 emplacements mémoires DIMM DDR II (prend en charge jusqu'à 4 Go de mémoire)^(Note 1) ◆ Supporte les Modules Mémoire Dual channel DDR II 600^(Note 2)/533/400 ◆ Supporte 1,8V DDR II DIMM (Remarque : Le mode mixte, utiliser simultanément des modules mémoire DDR et DDR II, n'est pas pris en charge.)
Emplacements	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1 emplacement PCI Express x 16 ◆ 3 emplacements PCI Express x 1 ◆ 2 emplacements PCI
Connecteurs IDE	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1 connecteur IDE (UDMA 33/ATA 66/ATA 100) permet la connexion de 2 périphériques IDE. (IDE) ◆ 2 connexions IDE (UDMA 33/ATA, 66/ATA, 100/ATA 133), compatibles RAID, permettent le raccordement de 4 périphériques IDE (IDE2, IDE3)
Connecteurs FDD	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1 connecteur FDD permet de connecter 2 lecteurs de disquettes
SATA intégré	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 4 connexions ATA de série
Périphériques	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1 port Parallèle prenant en charge les modes Normal/EPP et ECP ◆ 1 port Série (COMA) ◆ 8 ports USB 2.0/1.1 (4 à l'Arrière, 4 à l'Avant par câble) ◆ 3 ports IEEE 1394b (câble nécessaire) ◆ 1 connecteur Audio Avant ◆ 1 connecteur IR ◆ 1 port Clavier PS/2 ◆ 1 port Souris PS/2
Réseau intégré	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Puce Marvell 8001 intégrée (10/100/1000 Mb/s) (LAN1) ◆ Puce Broadcom 5751 intégrée (10/100/1000 Mb/s) (LAN2) ◆ 2 port RJ45

(Note 1) En raison de la conception des PC, une partie de la mémoire est réservée au système et la mémoire réelle disponible est moindre que la valeur annoncée.

Par exemple, pour 4 Go de mémoire, au démarrage de l'ordinateur on ne verra que 3,xx Go d'affichés.

(Note 2) Pour utiliser un module mémoire DDRII 600 sur la carte mère, vous devez installer un processeur avec un FSB à 800MHz et augmenter la fréquence d'horloge dans le BIOS.

Audio intégrée	<ul style="list-style-type: none"> ◆ CODEC C-Media 9880 (UAJ) ◆ Détection de Jack ◆ Prend en charge l'audio 2 / 4 / 5.1 / 7.1 canaux ◆ Prend en charge : l'entrée de ligne, la sortie de ligne, l'entrée microphone (MIC), la sortie de l'enceinte d'ambiance arrière, la sortie de l'enceinte du caisson de basse/centrale, la sortie de l'enceinte d'ambiance. ◆ Supporte les connexions d'entrée/sortie SPDIF ◆ Entrée CD
SATA RAID Intégré	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Chipset ICH6R intégré ◆ prend en charge les fonctions de chevauchement de données (RAID 0) et d'écriture miroir (RAID 1) ◆ Supporte la fonction JBOD ◆ prend en charge des débits de données allant jusqu'à 150 Mo/s ◆ prend en charge la connexion à chaud ◆ prend en charge un maximum de 4 connexions SATA ◆ pris en charge par les systèmes d'exploitation Win 2000/XP
IDE RAID Intégré (IDE2, IDE3)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Chipset GigaRAID IT8212 intégré ◆ Supporte l'agrégat par bandes (RAID0), la redondance de disque (RAID1), ou la combinaison des deux (RAID 0 + RAID 1) ◆ Supporte la fonction JBOD ◆ Supporte le fonctionnement de contrôleur ATA133 IDE en concurrent mixte ◆ Supporte le mode ATAPI pour les disques durs ◆ Supporte le fonctionnement en maître bus IDE ◆ Supporte la permutation de mode ATA133/RAID par le BIOS ◆ Affiche des messages de statut et de vérification d'erreurs au démarrage ◆ La redondance de disque supporte la reconstruction en tâche de fond automatique ◆ Avec LBA et transposition de lecteur Extended Interrupt 13 dans le contrôleur intégré au BIOS
Contrôle des E/S	<ul style="list-style-type: none"> ◆ IT8712
Contrôles Matériels	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Détection de la vitesse du ventilateur du Processeur, Système ou de l'Alimentation ◆ Détection de la température du processeur ◆ Détection de la tension système ◆ Avertissement de panne du ventilateur CPU / Système / Alimentation ◆ Contrôle intelligent du ventilateur du processeur
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Utilisation d'un BIOS AWARD sous licence ◆ Prise en charge DualBIOS/Q-Flash/ Multi-langue BIOS
Caractéristiques Supplémentaires	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Supporte les processeurs Dual Power System (DPS) ◆ Supporte le @BIOS ◆ Supporte EasyTune 5
Overclocking	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Surtension par BIOS (processeur/DDR/PCI-E) ◆ Dépassement de la fréquence d'horloge par BIOS (processeur/DDR/PCI-E)
Format	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Format ATX ; 30,5cm x 24,4cm

Français

1-3 Installation du processeur et du radiateur



Avant d'installer le processeur, suivez les instructions ci-dessous :

1. Vérifiez que la carte mère prend en charge le processeur.
2. Remarquez le coin écorné du processeur. Si vous installez le processeur dans le mauvais sens, le processeur ne s'insérera pas correctement. Si tel est le cas, changez la direction du processeur.
3. Ajoutez une couche de pâte de dissipation thermique entre le processeur et le radiateur.
4. Vérifiez que le radiateur est installé sur le processeur avant d'utiliser le système sinon la surchauffe peut abîmer le processeur de manière définitive.
5. Réglez la fréquence hôte du processeur selon les spécifications du processeur. Il est recommandé de ne pas régler la fréquence du bus système au-delà des spécifications matérielles car cela ne correspond pas aux normes de fonctionnement des périphériques. Si vous souhaitez régler la fréquence au-delà des spécifications correctes, faites-le en respectant les spécifications matérielles du processeur, de la carte graphique, de la mémoire, du disque dur, etc...



Configuration nécessaire pour utiliser la technologie HT :

- Activer la technologie Hyper-Threading sur votre ordinateur nécessite la configuration suivante :
- Processeur : Processeur Intel® Pentium 4 avec technologie HT
 - Chipset : Chipset Intel® prenant en charge la technologie HT
 - BIOS : BIOS prenant en charge et activant la technologie HT
 - Système d'exploitation : Système d'exploitation avec optimisations pour la technologie HT

1-3-1 Installation du processeur

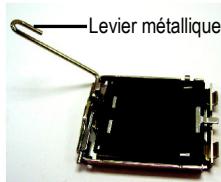


Fig. 1
Levez doucement en position verticale le levier métallique situé sur le support du processeur.

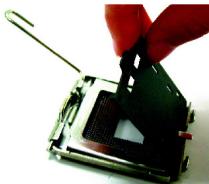


Fig. 2
Enlevez le couvercle en plastique du support du processeur.

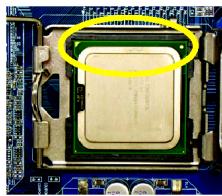


Fig. 3
Remarquez le petit triangle doré dans un coin du support du processeur. Faites correspondre le coin écorné du processeur avec ce triangle et insérez doucement le processeur dans le support. (Tenez le processeur fermement entre le pouce et l'index, placez-le doucement sur le support dans un mouvement directement vers le bas. Evitez les mouvements tournants ou de torsion qui pourraient abîmer le processeur pendant l'installation.



Fig. 4
Une fois que le processeur est installé correctement, replacez la plaque de chargement et poussez le levier métallique dans sa position originale.

1-3-2 Installation du radiateur



Fig. 1
Etalez une couche de pâte de dissipation thermique sur la surface du processeur une fois installé.

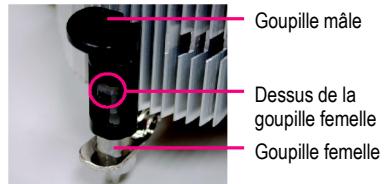


Fig. 2
(Tournez la goupille dans la direction de la flèche pour enlever le radiateur, dans le sens inverse pour l'installer.) Remarquez que la flèche sur la goupille mâle ne pointe pas vers l'intérieur avant l'installation. (Ces instructions ne sont que pour les ventilateurs Intel vendus en boîte)

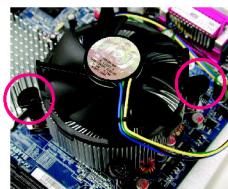


Fig. 3
Placez le radiateur sur le processeur et vérifiez que les goupilles sont dirigées vers les trous correspondant sur la carte mère. Enfoncez les goupilles se faisant face en diagonale.

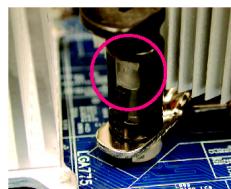


Fig. 4
Veuillez vous assurer que les prises à poussoir mâle et femelle soient bien connectées. (Pour de plus amples instructions d'installation, veuillez consulter la section "Installation du dissipateur thermique" du manuel de l'utilisateur).

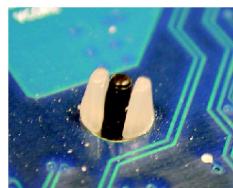


Fig. 5
Vérifiez après installation sur le dessous de la carte mère que la goupille est installée comme indiqué sur l'image. L'installation est alors terminée.

Fig. 6
Enfin, branchez le connecteur d'alimentation du radiateur sur le connecteur du ventilateur du processeur situé sur la carte mère.



Le radiateur peut coller au processeur suite au durcissement de la pâte de dissipation thermique. Pour éviter que cela ne se produise, il est suggéré d'utiliser un ruban thermique à la place de la pâte de dissipation thermique pour dissiper la chaleur, ou alors faites très attention lorsque vous retirez le radiateur.

Français

1-4 Installer/Retirer le Cool-Plus (ventilateur de refroidissement du Pont nord)

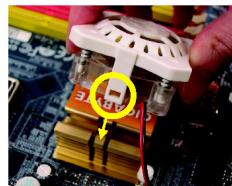


Fig. 1
Pour fixer le Cool-Plus sur le radiateur, alignez les extensions sur les deux côtés avec les rainures dans le radiateur comme indiqué. Appuyez fermement vers le bas jusqu'à ce qu'il rentre en position.

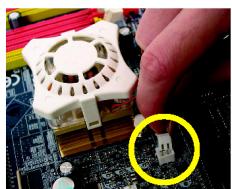


Fig. 2
Une fois que le ventilateur est fixé correctement sur le radiateur, branchez le câble d'alimentation sur le connecteur NB_FAN.



Fig. 3
Avant de continuer, vérifiez que le câble d'alimentation du ventilateur est débranché. Ensuite, pendant que vous appuyez sur le dessus du ventilateur, dégagiez l'extension sur le côté avec un tournevis.



Appuyer trop fort sur le ventilateur pendant le retrait peut casser les extensions latérales.

1-5 Installation de la mémoire



- Avant d'installer les modules mémoires, vérifiez qu'ils répondent aux conditions suivantes :
- Assurez-vous que le type de mémoire utilisé est supporté par la carte mère. Il est recommandé d'utiliser de la mémoire de capacité, spécification et marque identiques.
 - Avant d'installer ou d'enlever les modules mémoire, vérifiez que l'ordinateur est éteint pour éviter d'endommager le matériel.
 - Les modules mémoire sont conçus pour éviter les erreurs d'insertion. Un module mémoire ne peut être inséré que dans une seule direction. Si vous n'arrivez pas à insérer le module, changez de direction.

La carte mère prend en charge des modules mémoires DDR II & DDR et le BIOS détectera automatiquement la capacité et les spécifications de la mémoire. Les modules mémoire sont conçus pour ne pouvoir être installés que dans une direction. La capacité de la mémoire utilisée dans chaque emplacement peut être différente.

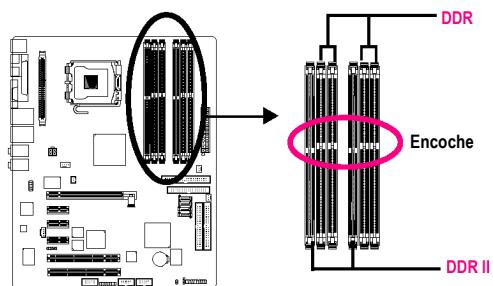




Fig. 1
Une encoche sur le module ne permet l'insertion que dans un sens. Insérez le module verticalement dans l'emplacement DIMM et enfoncez-le.

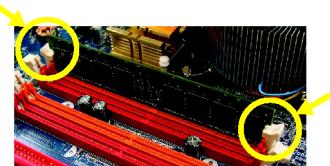


Fig. 2
Fermez les verrous en plastique à chaque extrémité de l'emplacement DIMM afin de verrouiller le module.
Inversez les opérations ci-dessus pour enlever un module.

Dual Channel DDR

La GA-8GPNXP Duo prend en charge la technologie double canal. Avec l'utilisation de la technologie double canal, la bande passante du bus mémoire sera doublée.

Le GA-8GPNXP Duo inclut 6 emplacements DIMM, si vous voulez activer la technologie Dual Channel, vous avez deux choix possibles :

- Canal A : DDR 1, DDR 2 ou ► Canal A : DDR II 1
- Canal B : DDR 3, DDR 4 ► Canal B : DDR II 2

Pour bénéficier de la technologie Dual Channel, veuillez respecter les points suivants, dus aux limitations des spécifications du chipset Intel.

1. Avec un/trois module(s) DDR installé : La technologie Dual Channel ne peut fonctionner avec un seul module DDR installé.
2. Deux modules mémoire DDR sont installés (même type et même taille de mémoire). La technologie double canal fonctionnera quand les deux modules mémoires sont insérés individuellement dans le Canal A et B. Si vous installez deux modules mémoires dans le même canal, la technologie double canal ne fonctionnera pas.
3. Quatre modules mémoire DDR sont installés : Si vous installez quatre modules mémoire simultanément, la technologie double canal ne fonctionnera que si ces modules sont de la même taille et du même type.

Nous recommandons fortement à l'utilisateur d'insérer deux modules mémoire DDR dans les supports DIMM de même couleur pour que la technologie double canal fonctionne.

Le tableau suivant est pour les combinaisons de technologie canal double :

- Technologie Dual Channel (DS : Double Side - deux côtés, SS : Single Side - un seul côté)

	DDR 1	DDR 2	DDR 3	DDR 4
2 modules mémoire	DS/SS	X	DS/SS	X
	X	DS/SS	X	DS/SS
4 modules mémoire	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

ou

	DDR II 1	DDR II 2
2 modules mémoire	DS/SS	DS/SS

Remarque : Le mode mixte, utiliser simultanément des modules mémoire DDR et DDR II, n'est pas pris en charge.




1-6 Installation des cartes d'extension

Vous pouvez installer votre carte d'expansion en suivant les étapes décrites ci-dessous :


1. Veuillez lire attentivement les instructions accompagnant les cartes d'extension avant de les monter dans votre ordinateur.
2. Ouvrez le boîtier de votre ordinateur et enlevez les vis et crochets.
3. Enforcez fermement la carte dans un emplacement de la carte mère.
4. Assurez-vous que les contacts métalliques de la carte sont insérés correctement dans l'emplacement.
5. Revissez la vis de maintien afin de maintenir la carte fermement dans son emplacement.
6. Remontez le boîtier de votre ordinateur.
7. Allumez l'ordinateur et, si nécessaire, configurez votre nouvelle carte dans l'utilitaire du BIOS.
8. Installez ensuite les pilotes dans le système d'exploitation.

Installer une carte d'expansion PCI Express x 16 :

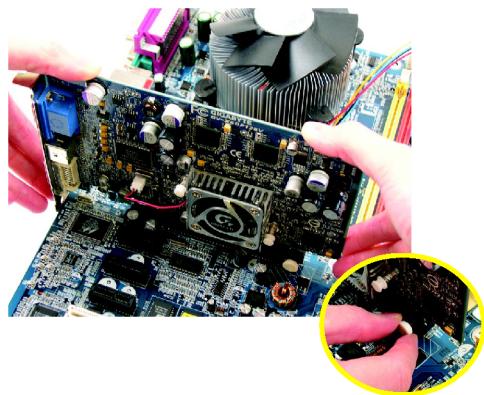

Enlevez soigneusement la petite barrette amovible blanche au bout de l'emplacement PCI Express x 16 avant d'installer ou d'enlever une carte VGA. Alignez la carte VGA sur l'emplacement PCI Express x 16 de la carte mère et enfoncez-la fermement. Remettez bien la barrette amovible blanche pour maintenir la carte VGA en position.

1-7 Description des Entrées/Sorties du Panneau Arrière

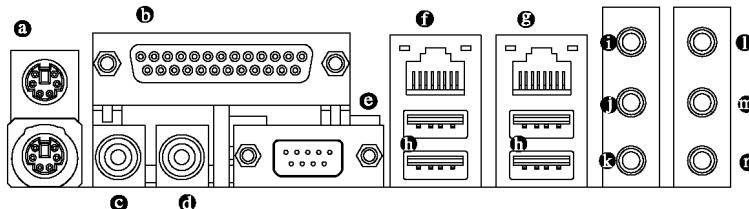

a Connecteur Clavier et Souris PS/2

Pour installer un clavier et une souris dans le port PS/2, branchez la souris dans le port supérieur (vert) et le clavier dans le port inférieur (violet).

b Port Parallèle

Le port parallèle permet de brancher des imprimantes, scanners et autres périphériques.

c SPDIF_O (Sortie SPDIF)

La sortie SPDIF permet de transmettre du son numérique à des haut-parleurs externes ou des données compressées AC3 à un décodeur Dolby Digital externe.

d SPDIF_I (Entrée SPDIF)

Utilisez la fonction d'entrée SPDIF uniquement quand votre appareil possède une fonction de sortie numérique.

e COMA (Port Série)

Connecte une souris série ou des périphériques de traitement des données.

f Port Réseau 1

La connexion Ethernet fournie est Gigabit Ethernet, offrant des vitesses de transfert de 10/100/1000 Mb/s.

g Port Réseau 2

La connexion Ethernet fournie est Gigabit Ethernet (Gigabit PCI-E), offrant des vitesses de transfert de 10/100/1000 Mb/s.

h Port USB

Avant de brancher un périphérique (clavier, souris, scanner, lecteur zip, haut-parleurs, etc.) sur un port USB, assurez-vous qu'il soit bien à la norme USB. Vérifiez par ailleurs que votre système d'exploitation supporte un contrôleur USB. Si votre système d'exploitation ne supporte pas un contrôleur USB, contactez votre distributeur pour essayer d'obtenir une mise à jour. Pour plus d'informations, contactez le distributeur de votre système d'exploitation ou celui de votre périphérique.

i Entrée Ligne

Des périphériques tels que CD-ROM ou baladeur peuvent être reliés à la prise Entrée ligne.

j Sortie Ligne (Sortie Haut-Parleurs Avants)

Branchez des haut-parleurs stéréo, des écouteurs ou des canaux d'ambiance avants dans ce connecteur.

k Entrée Microphone

Vous pouvez brancher un micro dans la prise Micro.

l Sortie du haut-parleur d'ambiance arrière


Raccordez les canaux d'ambiance arrières à ce connecteur.

Français

- ④ Sortie haut-parleur central/caisson de graves**
Raccordez les canaux du caisson de basse/du haut-parleur central à ce connecteur.
- ⑤ Sortie de haut-parleur d'ambiance**
Raccordez les canaux d'ambiance à ce connecteur.

 Vous pouvez utiliser le logiciel audio pour configurer le fonctionnement de l'audio 2-/4-/5.1-/7.1 canaux.

1-8 Présentation des Connecteurs

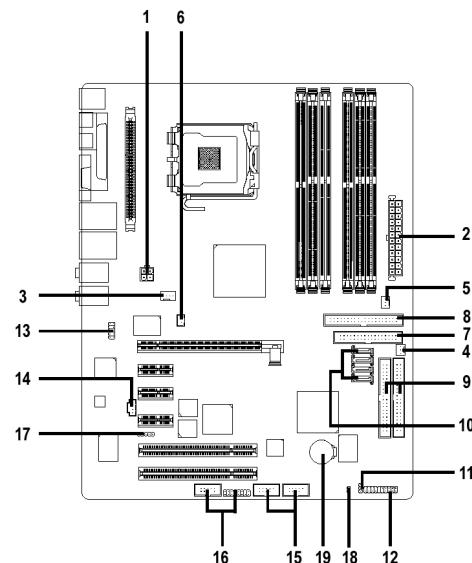

1) ATX_12V	11) PWR_LED
2) ATX (Power Connector)	12) F_PANEL
3) CPU_FAN	13) AZALIA_FP
4) SYS_FAN	14) CD_IN
5) PWR_FAN	15) F_USB1 / F_USB2
6) NB_FAN	16) F1_1394 / F2_1394
7) FDD	17) IR
8) IDE	18) CLR_CMOS
9) IDE2 / IDE 3	19) BAT
10) SATA0_SB/SATA1_SB/SATA2_SB/SATA3_SB	

1/2) ATX_12V/ATX (Connecteur d'Alimentation)


Avec le connecteur d'alimentation, l'alimentation peut fournir assez de courant à tous les composants de la carte mère. Avant de brancher le connecteur d'alimentation, vérifiez que tous les composants et périphériques sont installés correctement. Alignez le connecteur d'alimentation sur son réceptacle sur la carte mère et enfoncez-le fermement.

Le connecteur d'alimentation ATX_12V sert principalement à alimenter le processeur. Si le connecteur ATX_12V n'est pas branché, le système ne démarrera pas.

Attention !

Utilisez une alimentation capable de répondre aux besoins électriques du système. Il est recommandé d'utiliser une alimentation électrique capable de supporter une consommation importante (300W ou plus). Si l'alimentation utilisée n'est pas capable de fournir la puissance nécessaire, il peut en résulter un système instable ou incapable de démarrer.

Si vous utilisez une alimentation ATX à 24 broches, enlevez le petit couvercle sur le connecteur d'alimentation de la carte mère avant de brancher le cordon d'alimentation. Sinon, ne l'enlevez pas.

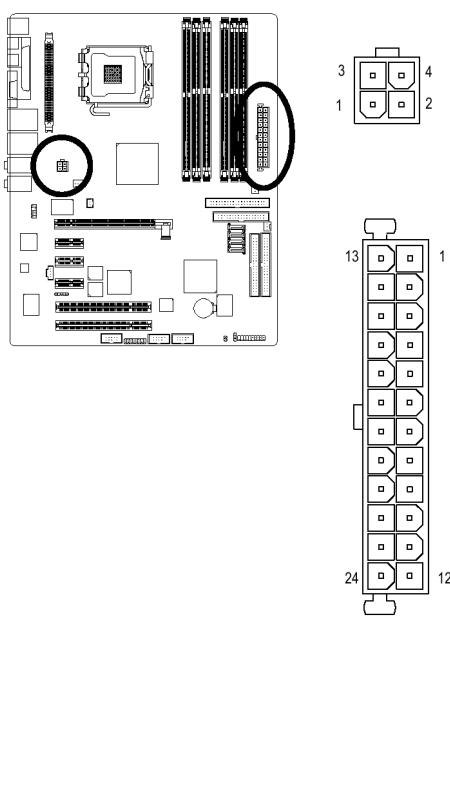

No. de Broche	Définition
1	GND
2	GND
3	+12V
4	+12V

No. de Broche	Définition
1	3,3V
2	3,3V
3	GND
4	VCC
5	GND
6	VCC
7	GND
8	Alimentation Correcte
9	5V SB (veille +5V)
10	+12V
11	+12V
12	3,3V (uniquement pour ATX 24 broches)
13	3,3V
14	-12V
15	GND
16	PS_ON (Marche/Arrêt logiciel)
17	GND
18	GND
19	GND
20	-5V
21	VCC
22	VCC
23	VCC
24	GND

Français



3/4/5) CPU_FAN / SYS_FAN / PWR_FAN (Connecteur d'alimentation des ventilateurs)

Le connecteur d'alimentation du ventilateur fournit une tension électrique de +12V par un connecteur à 3 ou 4 broches (uniquement pour le ventilateur de l'UC) et possède une forme évitant les erreurs de branchement.

La plupart des radiateurs sont conçus avec des câbles d'alimentation ayant des couleurs codées. Un câble de connexion rouge indique une connexion positive et nécessite une tension électrique de +12V. Le câble de connexion noir est le câble de mise à la terre (GND).

N'oubliez pas de brancher l'alimentation du radiateur pour éviter toute surchauffe et panne du système.


Attention ! N'oubliez pas de brancher l'alimentation du ventilateur du processeur pour éviter toute surchauffe et panne du processeur.

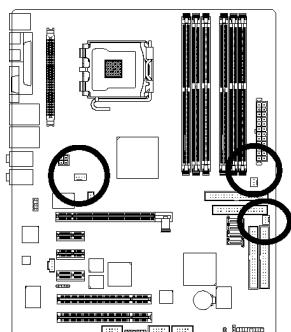

No. de Broche	Définition
1	GND
2	+12V
3	Capteur
4	Contrôle de la vitesse (uniquement pour CPU_FAN)

6) NB_FAN (connecteur du ventilateur de la puce)


Si vous branchez ce connecteur dans le mauvais sens, le ventilateur ne fonctionnera pas et risque d'être endommagé (le fil noir correspond généralement à la terre)

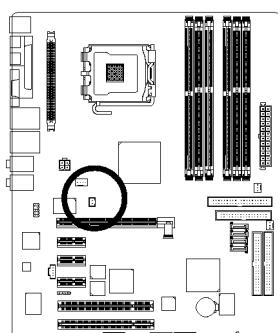

No. de Broche	Définition
1	+12V
2	GND


7) FDD (Connecteur de FDD)

Le connecteur FDD sert à brancher le câble FDD dont l'autre extrémité est branchée dans le lecteur de disquettes. Les types de lecteurs de disquettes pris en charge sont : 360 Ko, 720 Ko, 1,2 Mo, 1,44 Mo et 2,88 Mo. Reliez le fil rouge du ruban à la broche numéro 1.

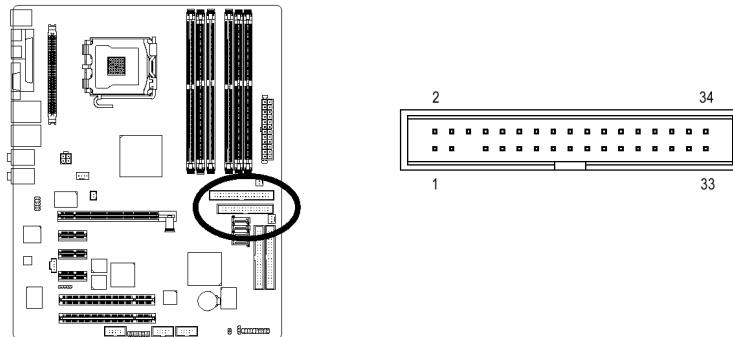

8/9) IDE/IDE2/IDE3 (Connecteur IDE)



Un périphérique IDE se connecte à l'ordinateur par un connecteur IDE. Un connecteur IDE permet de brancher un seul câble IDE et ce câble IDE peut relier deux périphériques IDE (disque dur ou disque optique). Si vous souhaitez connecter deux périphériques IDE, mettez le cavalier de l'un des périphériques IDE en position Maître et l'autre en position Esclave (pour plus d'informations sur les paramètres, consultez les instructions situées sur le périphérique IDE).

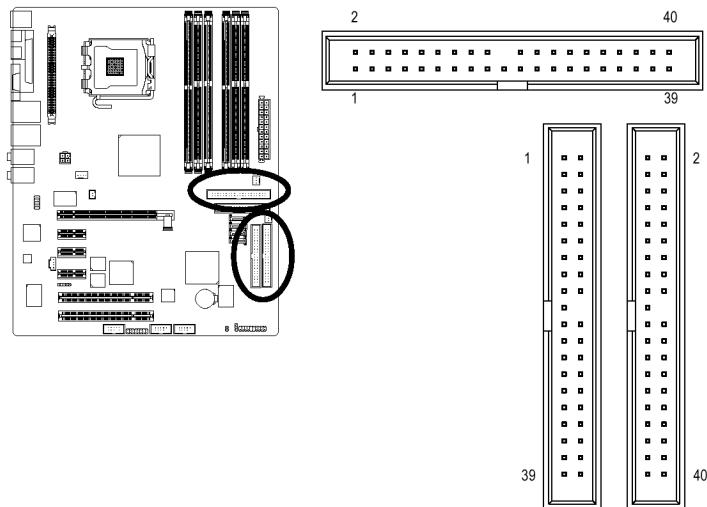

Français

10) SATA0_SB/SATA1_SB/SATA2_SB/SATA3_SB (Connecteur ATA série, contrôlé par ICH6R)


L'interface ATA série offre un taux de transfert allant jusqu'à 150Mo/s. Consultez les paramètres du BIOS pour l'interface ATA série et installez le pilote correspondant pour un bon fonctionnement.

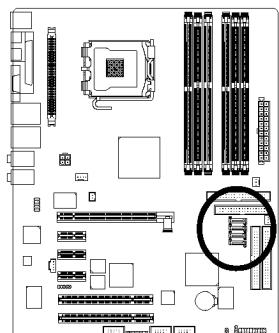

No. de Broche	Définition
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND

11) PWR_LED

PWR_LED est connecté au témoin d'alimentation du système pour indiquer si le système est allumé ou éteint. Il clignotera si le système entre en veille.

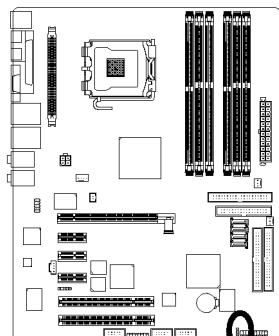


No. de Broche	Définition
1	MPD+
2	MPD-
3	MPD-

Français

12) F_PANEL (Cavalier du panneau avant)

Raccordez le voyant d'alimentation LED, le haut-parleur du PC, les interrupteurs de redémarrage et de marche/arrêt, etc. au connecteur F_PANEL du panneau avant de votre boîtier en respectant le dessin ci-dessous.

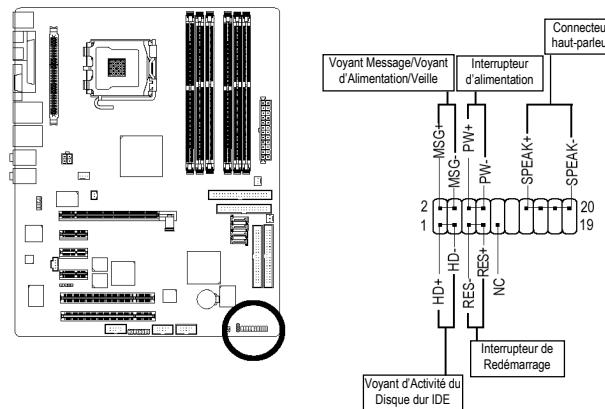


HD (Voyant d'Activité du Disque dur IDE) (Bleu)	Broche 1 : anode du voyant (+) Broche 2 : cathode du voyant (-)
SPEAK (Connecteur haut-parleur) (Ambré)	Broche 1 : VCC (+) Broche 2 - Broche 3 : NC Broche 4 : Données (-)
RES (Interrupteur de Redémarrage) (Vert)	Ouvert : Fonctionnement Normal Fermé : Redémarrage Matériel
PW (Interrupteur d'alimentation) (Rouge)	Ouvert : Fonctionnement Normal Fermé : Marche/Arrêt
MSG (Voyant Message/Voyant d'Alimentation/Veille) (Jaune)	Broche 1 : anode du voyant (+) Broche 2 : cathode du voyant (-)
NC (Violet)	NC

Français

13) AZALIA_FP (Connecteur du panneau audio avant)

Ce connecteur prend en charge les connexions Audio HD (Haute définition) et Audio AC'97. Vérifiez soigneusement l'affectation des broches quand vous connectez le câble du panneau audio, un mauvais branchement du câble sur le connecteur empêchera le périphérique de fonctionner et risque de l'abîmer. Pour le câble optionnel du panneau audio, contactez votre revendeur local.

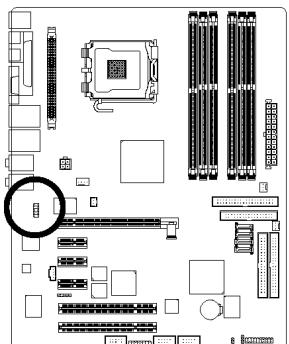

Audio HD :	
No. de Broche	Définition
1	MIC2_L
2	GND
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	Line2_R
6	FSENSE1
7	FAUOIO_JD
8	Pas de broche
9	LINE2_L
10	FSENSE2


Audio AC'97 :	
No. de Broche	Définition
1	MIC
2	GND
3	Alimentation MIC
4	N/A
5	Sortie ligne (D)
6	N/A
7	N/A
8	Pas de broche
9	N/A
10	Sortie ligne (G)



Audio HD est la valeur par défaut de ce paramètre. Pour activer l'audio AC'97, dans les paramètres BIOS, réglez sur **AC97** la rubrique **Front Panel Type** avant dans **Integrated Peripherals**.

14) CD_IN (Connecteur d'entrée CD)


Raccordez la sortie audio de votre lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM à ce connecteur.

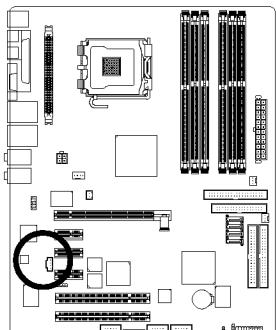

No. de Broche	Définition
1	CD-L
2	GND
3	GND
4	CD-R

15) F_USB1 / F_USB2 (Connecteur USB Avant)

Respectez la polarité du connecteur USB avant. Vérifiez les broches attentivement lorsque vous branchez le cordon USB avant, car votre appareil ne fonctionnera pas si le branchement est incorrect, et vous risqueriez même d'endommager vos appareils. Consultez votre distributeur pour acheter un cordon USB avant.

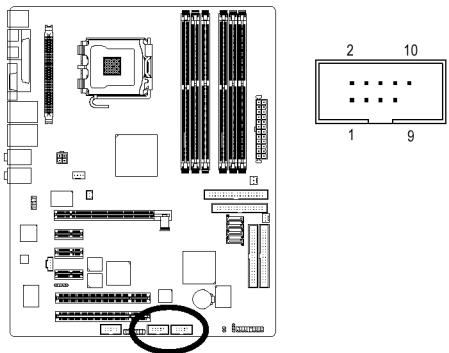


No. de Broche	Définition
1	Alimentation
2	Alimentation
3	USB0 DX-/USB2 DX-
4	USB1 Dy-/USB3 Dy-
5	USB0 DX+/USB2 DX+
6	USB1 Dy+/USB 3 Dy+
7	GND
8	GND
9	Pas de Broche
10	NC

16) F1_1394 / F2_1394 (connecteur IEEE 1394)

La norme de l'interface série est définie par l'Institute of Electrical and Electronics Engineers et possède des caractéristiques telles que haut débit, haute bande passante et insertion à chaud.


Respectez la polarité du connecteur IEEE1394 avant. Vérifiez les broches attentivement lorsque vous branchez le cordon IEEE1394 avant, car votre appareil ne fonctionnera pas si le branchement est incorrect, et vous risqueriez même d'endommager vos appareils. Consultez votre distributeur pour acheter un cordon IEEE1394 avant.

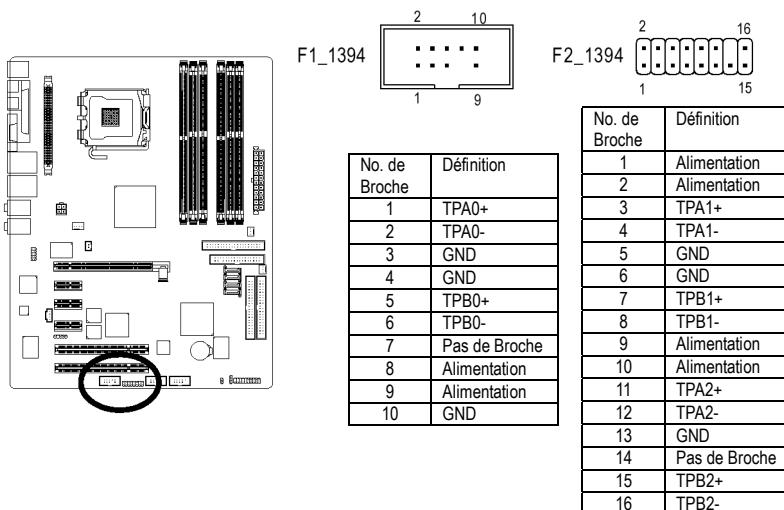

Français

17) IR

Faites attention de respecter la polarité du connecteur IR lors de la connexion du dispositif IR. Veuillez contacter votre revendeur le plus proche pour tout dispositif IR en option.

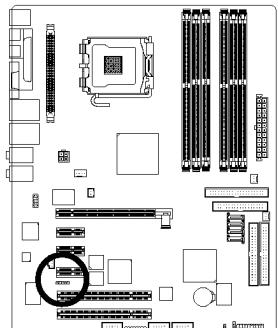


1

No. de Broche	Définition
1	VCC
2	Pas de Broche
3	IR RX
4	GND
5	IR TX

18) CLR_CMOS (Effacer CMOS)

Vous pouvez ramener les données de la CMOS à leurs valeurs par défaut avec ce cavalier. Pour effacer la CMOS, court-circuitez temporairement les broches 1 et 2. La configuration par défaut n'inclut pas de protection contre une utilisation incorrecte de ce cavalier.

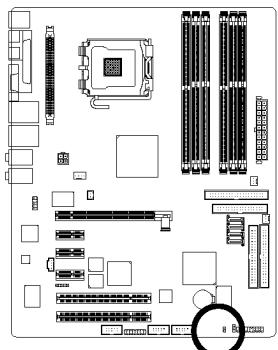



1

Ouvert : Normal

1

Fermé : Réinitialisation du CMOS

19) BAT (Pile)

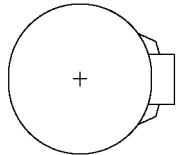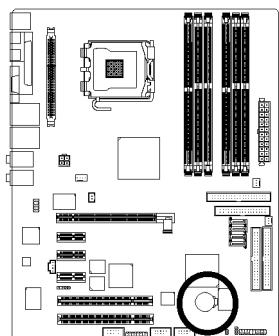

- ❖ L'utilisation d'une pile incorrecte peut vous exposer à un risque d'explosion.
- ❖ N'utiliser qu'une pile identique ou de type équivalent, tel que recommandé par le fabricant.
- ❖ Jetez la pile usagée conformément aux instructions du fabricant.

Pour effacer la mémoire CMOS...

1. Éteignez l'ordinateur et débranchez le cordon d'alimentation secteur.
2. Enlevez la pile et attendez 30 secondes.
3. Remettez la pile en place.
4. Rebranchez le cordon d'alimentation secteur et rallumez l'ordinateur.



Français
