

GA-8I915G-MF

Carte Mère pour Processeur Intel® Pentium® 4 LGA775

MANUEL UTILISATEUR

Rév. 2001

Table des Matières

Chapitre 1 Installation Matérielle	3
1-1 Points à considérer avant l'installation	3
1-2 Principales Caractéristiques	4
1-3 Installation du processeur et du radiateur	6
1-3-1 Installation du processeur	6
1-3-2 Installation du radiateur	7
1-4 Installation de la mémoire	8
1-5 Installation des cartes d'extension	10
1-6 Description des Entrées/Sorties du Panneau Arrière	11
1-7 Présentation des Connecteurs	12

Chapitre 1 Installation Matérielle

1-1 Points à considérer avant l'installation

Préparer votre ordinateur

La carte mère contient de nombreux circuits électroniques délicats et des composants qui peuvent être abîmés par des décharges électrostatique (ESD). Avant l'installation, suivez donc les instructions ci-dessous.

1. Éteignez l'ordinateur et débranchez son cordon d'alimentation.
2. Quand vous manipulez la carte mère, évitez de toucher les connexions métalliques et les connecteurs.
3. Il est préférable de porter un bracelet de décharge électrostatique (ESD) quand vous manipulez des composants électroniques (processeur, RAM).
4. Avant d'installer les composants électroniques, placez ces pièces sur un matelas antistatique ou dans un sac de protection antistatique.
5. Vérifiez que l'alimentation est éteinte avant de débrancher le connecteur d'alimentation de la carte mère.

Notes sur l'installation

1. Ne retirez pas les autocollants de la carte mère avant l'installation. Ces autocollants sont nécessaires pour valider la garantie.
2. Avant l'installation de la carte mère ou de tout autre matériel, lisez attentivement les informations dans le manuel fourni.
3. Avant d'utiliser le produit, vérifiez que tous les câbles et connecteurs d'alimentation sont branchés.
4. Pour éviter d'abîmer la carte mère, faites en sorte qu'aucune vis n'entre en contact avec les circuits de la carte mère ou les composants.
5. Vérifiez qu'il ne reste aucune vis ou composant métallique non utilisé placé sur la carte mère ou dans le boîtier de l'ordinateur.
6. Ne placez pas l'ordinateur sur une surface instable.
7. Mettre l'ordinateur sous tension pendant l'installation peut abîmer les composants du système et blesser l'utilisateur.
8. Si vous n'êtes pas sûrs de certaines étapes de l'installation ou si vous avez un problème lié à l'utilisation du produit, consultez un technicien informatique qualifié.

Cas non couverts par la garantie

1. Dégâts causés par des désastres naturels, des accidents ou imputables à un être humain.
2. Dégâts résultants du non-respect des recommandations et instructions du manuel de l'utilisateur.
3. Dégâts causés par une installation incorrecte.
4. Dégâts causés par l'utilisation de composants non certifiés.
5. Dégâts causés par une utilisation au-delà des spécifications autorisées.
6. Produit dont il a été déterminé qu'il n'est pas un produit Gigabyte officiel.

1-2 Principales Caractéristiques

Processeur	◆ Prend en charge le dernier processeur Intel® Pentium® 4 LGA775 ◆ Supporte 800/533MHz FSB ◆ Le cache L2 dépend du processeur
Chipset	◆ Pont nord : chipset Intel® 915G Express ◆ Pont Sud : Intel® ICH6
Mémoire	◆ 4 emplacements mémoire DIMM DDR (prend en charge jusqu'à 4Go de mémoire)^(Note 1) ◆ Supporte les Modules Mémoire Dual channel DDR400/333 DIMM ◆ Supporte 2,5V DDR DIMM
Emplacements	◆ 1 emplacement PCI Express x 16 ◆ 1 emplacement PCI Express x 1 ◆ 2 emplacements PCI
Connecteurs IDE	◆ 1 connecteur IDE (UDMA 33/ATA 66/ATA 100), permet de connecter 2 périphériques IDE.
Connecteurs FDD	◆ 1 connecteur FDD permet de connecter 2 lecteurs de disquettes
SATA intégré	◆ 4 connecteurs Serial ATA
Périphériques	◆ 1 port Parallèle prenant en charge les modes Normal/EPP et ECP ◆ 1 port VGA, connecteur COMA/COMB intégré ◆ 8 ports USB 2.0/1.1 (4 à l'arrière, 4 à l'avant par câble) ◆ 3 ports IEEE1394 (nécessite un câble) ◆ 1 connecteur audio avant ◆ 1 connecteur IR ◆ 1 port Clavier PS/2 ◆ 1 port Souris PS/2
Réseau intégré	◆ Puce Realtek 8110S intégrée (10/100/1000 Mb/s) ◆ 1 port RJ45
Audio intégré	◆ Codec ALC880 ◆ Détection de Jack ◆ Prend en charge 2 / 4 / 6 / 8 canaux audio ◆ Prend en charge les connexions Entrée ligne, Sortie ligne (Sortie HP avant), Micro, Sortie HP ambiance (Sortie HP arrière), Sortie HP central/caisson de graves, Sortie HP latéraux ◆ Prend en charge les connexions Entrée/Sortie SPDIF ◆ Entrée CD
Contrôle des E/S	◆ IT8712

(Note 1) En raison de la conception des PC, une partie de la mémoire est réservée au système et la mémoire réelle disponible est moindre que la valeur annoncée.
Par exemple, pour 4 Go de mémoire, au démarrage de l'ordinateur on ne verra que 3,xx Go d'affichés.

Contrôles Matériels	◆ Détection de la tension système ◆ Détection de la température du processeur ◆ Détection de la vitesse du ventilateur du processeur/système ◆ Alerte sur la température du processeur ◆ Avertissement de panne du Ventilateur du Processeur ou Système ◆ Contrôle intelligent du ventilateur du processeur
BIOS	◆ BIOS AWARD sous licence ◆ Supporte Q-Flash
Caractéristiques Supplémentaires	◆ Supporte le @BIOS
Overclocking	◆ Overclocking par BIOS (DDR)
Format	◆ Format Micro ATX 24,4cm x 24,4cm

1-3 Installation du processeur et du radiateur



Avant d'installer le processeur, suivez les instructions ci-dessous :

1. Vérifiez que la carte mère prend en charge le processeur.
2. Remarquez le coin écorné du processeur. Si vous installez le processeur dans le mauvais sens, le processeur ne s'insérera pas correctement. Si tel est le cas, changez la direction du processeur.
3. Ajoutez une couche de pâte de dissipation thermique entre le processeur et le radiateur.
4. Vérifiez que le radiateur est installé sur le processeur avant d'utiliser le système sinon la surchauffe peut abîmer le processeur de manière définitive.
5. Réglez la fréquence hôte du processeur selon les spécifications du processeur. Il est recommandé de ne pas régler la fréquence du bus système au-delà des spécifications matérielles car cela ne correspond pas aux normes de fonctionnement des périphériques. Si vous souhaitez régler la fréquence au-delà des spécifications correctes, faites-le en respectant les spécifications matérielles du processeur, de la carte graphique, de la mémoire, du disque dur, etc...



Configuration nécessaire pour utiliser la technologie HT :

Activer la technologie Hyper-Threading sur votre ordinateur nécessite la configuration suivante :

- Processeur : Processeur Intel® Pentium 4 avec technologie HT
- Chipset : Chipset Intel® prenant en charge la technologie HT
- BIOS : BIOS prenant en charge et activant la technologie HT
- Système d'exploitation : Système d'exploitation avec optimisations pour la technologie HT

1-3-1 Installation du processeur

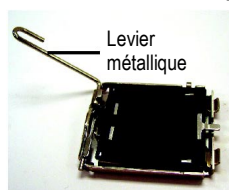


Fig. 1
Levez doucement à la verticale le levier métallique situé sur le support du processeur.

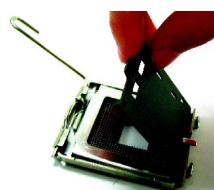


Fig. 2
Enlevez le couvercle en plastique su support du processeur.

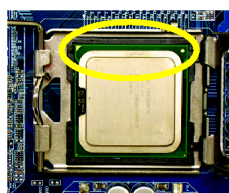


Fig. 3
Remarquez le petit triangle doré dans un coin du support du processeur. Faites correspondre le coin écorné du processeur avec ce triangle et



Fig. 4
Une fois que le processeur est installé correctement, remplacez le couvercle en plastique et poussez le levier métallique dans sa position originale.

insérez doucement le processeur dans le support. (Tenez le processeur fermement entre le pouce et l'index, placez-le doucement sur le support dans un mouvement directement vers le bas. Evitez les mouvements tournants ou de torsion qui pourraient abîmer le processeur pendant l'installation.)

1-3-2 Installation du radiateur

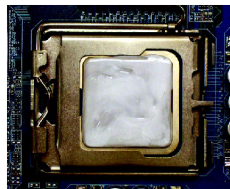


Fig. 1
Étalez une couche de pâte de dissipation thermique sur la surface du processeur une fois installé.

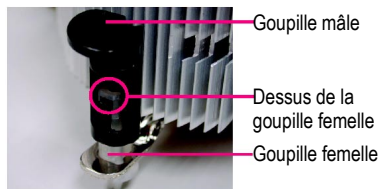


Fig. 2
(Tournez la goupille dans la direction de la flèche pour enlever le radiateur, dans le sens inverse pour l'installer.) Remarquez que la flèche sur la goupille mâle ne pointe pas vers l'intérieur avant l'installation. (Ces instructions ne sont que pour les ventilateurs Intel vendus en boîte)

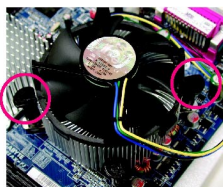


Fig. 3
Placez le radiateur sur le processeur et vérifiez que les goupilles sont dirigées vers les trous correspondant sur la carte mère. Enfoncez les goupilles se faisant face en diagonale.

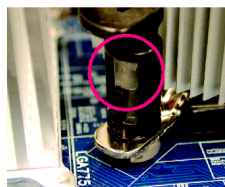


Fig. 4
Vérifiez que les goupilles mâle et femelle sont l'une contre l'autre. (Pour des instructions d'installation détaillées, consultez la section sur l'installation du radiateur dans le manuel de l'utilisateur)

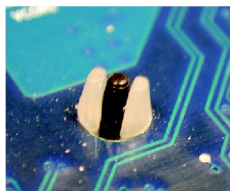


Fig. 5
Vérifiez après installation sur le dessous de la carte mère que la goupille est installée comme indiqué sur l'image. L'installation est alors terminée.

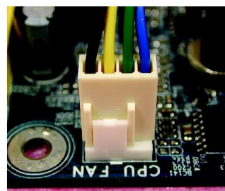


Fig. 6
Enfin, branchez le connecteur d'alimentation du radiateur sur le connecteur du ventilateur de processeur situé sur la carte mère.



Le radiateur peut coller au processeur suite au durcissement de la pâte de dissipation thermique. Pour éviter que cela ne se produise, il est suggéré d'utiliser un ruban thermique à la place de la pâte de dissipation thermique pour dissiper la chaleur, ou alors faites très attention lorsque vous retirez le radiateur.


1-4 Installation de la mémoire




Avant d'installer les modules mémoires, vérifiez qu'ils répondent aux conditions suivantes :

1. Assurez-vous que le type de mémoire utilisé est supporté par la carte mère. Il est recommandé d'utiliser de la mémoire de capacité, spécification et marque identiques.
2. Avant d'installer ou d'enlever des modules mémoire, vérifiez que l'ordinateur est éteint pour éviter d'endommager le matériel.
3. Les modules mémoire sont conçus pour éviter les erreurs d'insertion. Un module mémoire ne peut être inséré que dans une seule direction. Si vous n'arrivez pas à insérer le module, changez de direction.


La carte mère prend en charge des modules mémoires DDR et le BIOS détectera automatiquement la capacité et les spécifications de la mémoire. Les modules mémoire sont conçus pour ne pouvoir être installés que dans une direction. La capacité de la mémoire utilisée dans chaque emplacement peut être différente.

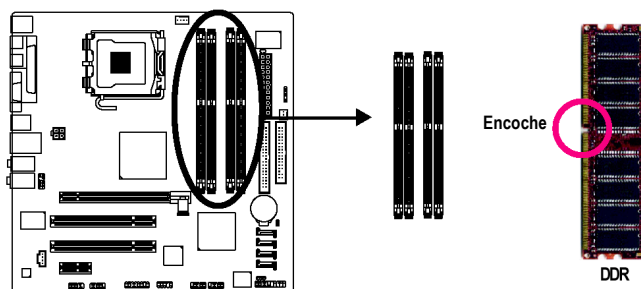


1. Une encoche sur le module ne permet l'insertion que dans un sens.

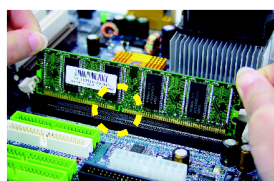

2. Insérez le module verticalement dans l'emplacement DIMM et enfoncez-le.

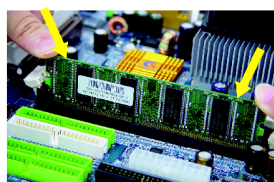

3. Fermez les verrous en plastique à chaque extrémité de l'emplacement DIMM afin de verrouiller le module. Inversez les opérations ci-dessus pour enlever un module.

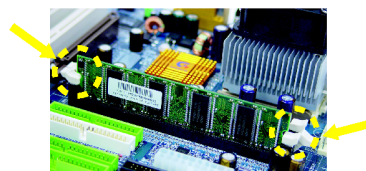

La GA-8I915G-MF prend en charge la technologie double canal. Avec l'utilisation de la technologie double canal, la bande passante du bus mémoire sera doublée à 6,4 Go/s.

La GA-8I915G-MF inclut 4 supports DIMM et chaque canal possède deux supports DIMM comme suit :

- ▶▶ Canal A : DDR 1, DDR 2
- ▶▶ Canal B : DDR 3, DDR 4

Pour bénéficier de la technologie Dual Channel, veuillez respecter les points suivants, dus aux limitations des spécifications du chipset Intel®.

1. Avec un seul module DDR installé : La technologie Dual Channel ne peut fonctionner avec un seul module DDR installé.
2. Deux modules mémoire DDR sont installés (même type et même taille de mémoire). La technologie double canal fonctionnera quand les deux modules mémoires sont insérés individuellement dans le Canal A et B. Si vous installez deux modules mémoires dans le même canal, la technologie double canal ne fonctionnera pas.
3. Trois modules mémoire DDR sont installés : Notez que la technologie double canal ne fonctionnera quand trois modules mémoire DDR sont installés, certains d'entre eux ne seront pas détectés.
4. Quatre modules mémoire DDR sont installés : Si vous installez quatre modules mémoire simultanément, la technologie double canal ne fonctionnera que si ces modules sont de la même taille et du même type.

Nous recommandons fortement à l'utilisateur d'insérer deux modules mémoire DDR dans les supports DIMM de même couleur pour que la technologie double canal fonctionne.

Le tableau suivant indique toutes les combinaisons de modules possibles :

- Figure 1 : Technologie Dual Channel (DS : Double Side - deux côtés, SS : Single Side - un seul côté)

	DDR 1	DDR 2	DDR 3	DDR 4
2 modules mémoire	DS/SS	X	DS/SS	X
	X	DS/SS	X	DS/SS
4 modules mémoire	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

- Figure 2 : La technologie double canal ne fonctionne pas (DS : double face, SS : simple face)


	DDR 1	DDR 2	DDR 3	DDR 4
1 module mémoire	DS/SS	X	X	X
	X	DS/SS	X	X
	X	X	DS/SS	X
	X	X	X	DS/SS
2 modules mémoire	DS/SS	DS/SS	X	X
	X	X	DS/SS	DS/SS
3 modules mémoire	DS/SS	DS/SS	DS/SS	X
	DS/SS	DS/SS	X	DS/SS
	DS/SS	X	DS/SS	DS/SS
	X	DS/SS	DS/SS	DS/SS

1-5 Installation des cartes d'extension

Vous pouvez installer votre carte d'extension en suivant les étapes décrites ci-dessous :


1. Veuillez lire attentivement les instructions accompagnant les cartes d'extension avant de les monter dans votre ordinateur.
2. Ouvrez le boîtier de votre ordinateur et enlevez les vis et crochets.
3. Enfoncez fermement la carte dans un emplacement de la carte mère.
4. Assurez-vous que les contacts métalliques de la carte sont insérés correctement dans l'emplacement.
5. Revissez la vis de maintien afin de maintenir la carte fermement dans son emplacement.
6. Remontez le boîtier de votre ordinateur.
7. Allumez l'ordinateur et, si nécessaire, configurez votre nouvelle carte dans l'utilitaire du BIOS.
8. Installez ensuite les pilotes dans le système d'exploitation.

Installer une carte d'extension PCI Express x 16 :

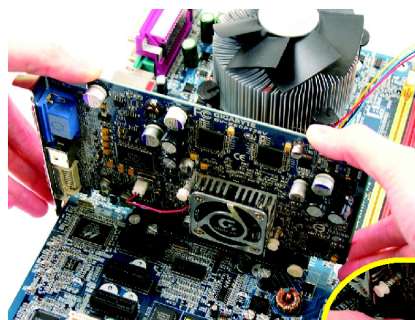

Enlevez soigneusement la petite barrette amovible au bout de l'emplacement PCI Express x 16 avant d'installer ou d'enlever une carte VGA. Alignez la carte VGA sur l'emplacement PCI Express x 16 de la carte mère et enfoncez-la fermement. Remettez bien la barrette amovible pour maintenir la carte VGA en position.

1-6 Description des Entrées/Sorties du Panneau Arrière

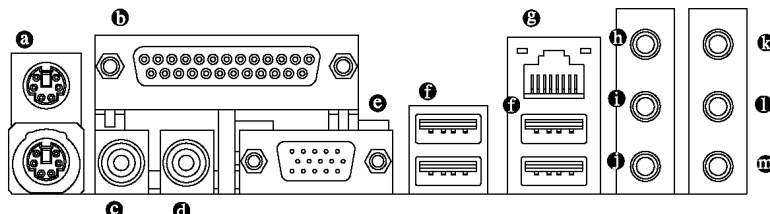


- a Connecteur Clavier et Souris PS/2**
Pour installer un clavier et une souris dans le port PS/2, branchez la souris dans le port supérieur (vert) et le clavier dans le port inférieur (violet).
- b Port Parallèle**
Le port parallèle permet de brancher des imprimantes, scanners et autres périphériques.
- c SPDIF_O (Sortie SPDIF)**
La sortie SPDIF permet de transmettre du son numérique à des haut-parleurs externes ou des données compressées AC3 à un décodeur Dolby Digital externe.
- d SPDIF_I (Entrée SPDIF)**
Utilisez la fonction d'entrée SPDIF uniquement quand votre périphérique possède une fonction de sortie numérique.
- e Port VGA**
Vous pouvez connecter un moniteur au port VGA.
- f Port USB**
Avant de brancher un périphérique (clavier, souris, scanner, lecteur zip, haut-parleurs, etc.) sur un port USB, assurez-vous qu'il soit bien à la norme USB. Vérifiez par ailleurs que votre système d'exploitation supporte un contrôleur USB. Si votre système d'exploitation ne supporte pas un contrôleur USB, contactez votre distributeur pour essayer d'obtenir une mise à jour. Pour plus d'informations, contactez le distributeur de votre système d'exploitation ou celui de votre périphérique.
- g Port Réseau**
La connexion Ethernet fournie est Gigabit Ethernet, offrant des vitesses de transfert de 10/100/1000 Mb/s.
- h Entrée Ligne**
Des périphériques tels que CD-ROM ou baladeur peuvent être reliés à la prise Entrée ligne.
- i Sortie Ligne (Sortie Haut-Parleurs Avant)**
Branchez des haut-parleurs stéréo, des écouteurs ou des haut-parleurs avant d'ambiance dans ce connecteur.
- j Entrée Microphone**
Vous pouvez brancher un micro dans la prise Micro.
- k Sortie haut-parleurs arrières**
Branchez les haut-parleurs d'ambiance arrières dans ce connecteur.

- ❶ **Sortie haut-parleur central/caisson de graves**
Branchez le haut-parleur central/caisson de graves dans ce connecteur.
- ❷ **Sortie haut-parleurs latéraux**
Branchez les haut-parleurs latéraux dans ce connecteur.



Vous pouvez utiliser le logiciel audio pour configurer le fonctionnement de l'audio 2/4/6/8 canaux.

1-7 Présentation des Connecteurs

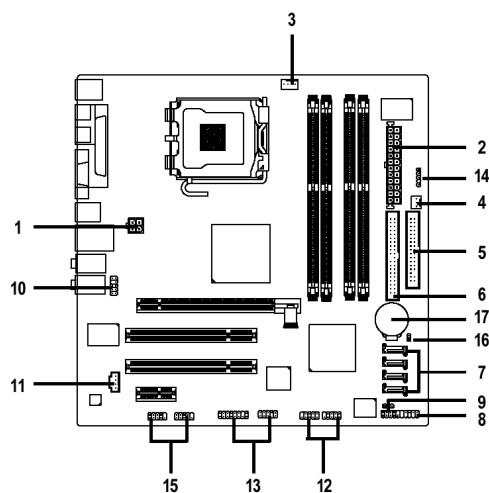

1) ATX_12V	10) AZALIA_FP
2) ATX (Power Connector)	11) CD_IN
3) CPU_FAN	12) F_USB1 / F_USB2
4) SYS_FAN	13) F1_1394 / F2_1394
5) FDD	14) IR
6) IDE	15) COMA / COMB
7) S_ATA0 / S_ATA1 / S_ATA2 / S_ATA3	16) CLR_CMOS
8) F_PANEL	17) BAT
9) PWR_LED	

1/2) ATX_12V / ATX (Power Connector)


Avec le connecteur d'alimentation, l'alimentation peut fournir assez de courant à tous les composants de la carte mère. Avant de brancher le connecteur d'alimentation, vérifiez que tous les composants et périphériques sont installés correctement. Alignez le connecteur d'alimentation sur son réceptacle sur la carte mère et enfoncez-le fermement.

Le connecteur d'alimentation ATX_12V sert principalement à alimenter le processeur. Si le connecteur ATX_12V n'est pas branché, le système ne démarrera pas.


Attention !

Utilisez une alimentation capable de répondre aux besoins électriques du système. Il est recommandé d'utiliser une alimentation électrique capable de supporter une consommation importante (300W ou plus). Si l'alimentation utilisée n'est pas capable de fournir la puissance nécessaire, il peut en résulter un système instable ou incapable de démarrer.

Retirez l'autocollant sur la carte mère avant de brancher l'alimentation si le connecteur ATX possède 24 broches, sinon ne le retirez pas.

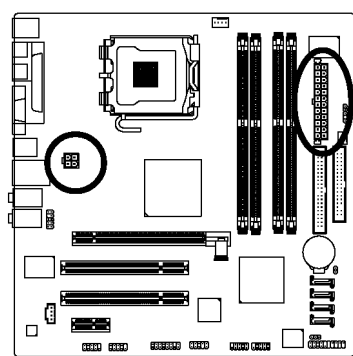

No. de Broche	Définition
1	GND
2	GND
3	+12V
4	+12V

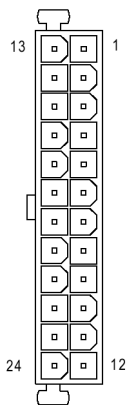

No. de Broche	Définition
1	3,3V
2	3,3V
3	GND
4	VCC
5	GND
6	VCC
7	GND
8	Alimentation Correcte
9	5V SB (veille +5V)
10	+12V
11	+12V
12	3,3V (uniquement pour ATX 24 broches)
13	3,3V
14	-12V
15	GND
16	PS_ON (Marche/Arrêt logiciel)
17	GND
18	GND
19	GND
20	-5V
21	VCC
22	VCC
23	VCC
24	GND

3/4) CPU_FAN / SYS_FAN (Connecteur d'alimentation du ventilateur du radiateur)


Le connecteur d'alimentation du ventilateur fournit une tension électrique de +12V par un connecteur à 3 broches/4 broches (uniquement pour CPU_FAN) et possède une forme évitant les erreurs de branchement.

La plupart des radiateurs sont conçus avec des câbles d'alimentation ayant des couleurs codées. Un câble de connexion rouge indique une connexion positive et nécessite une tension électrique de +12V. Le câble de connexion noir est le câble de mise à la terre (GND).

N'oubliez pas de brancher l'alimentation du radiateur pour éviter toute surchauffe et panne du système.


Attention !

N'oubliez pas de brancher l'alimentation du ventilateur du processeur pour éviter toute surchauffe et panne du processeur.

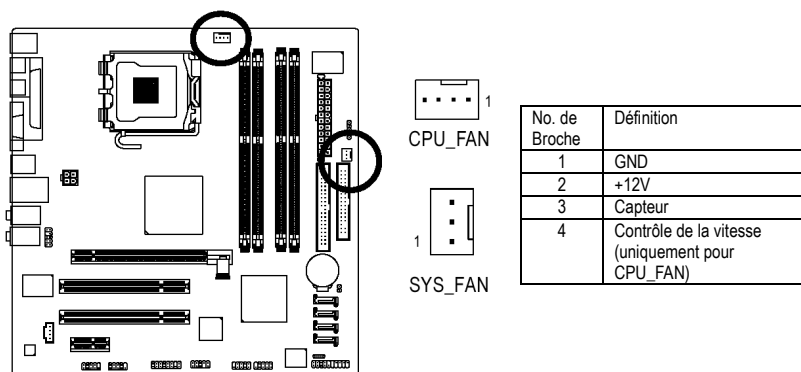


5) FDD (Connecteur de Lecteur de Disquettes)

Le connecteur FDD sert à brancher le câble FDD dont l'autre extrémité est branchée dans le lecteur de disquettes. Les types de lecteurs de disquettes pris en charge sont : 360 Ko, 720 Ko, 1,2 Mo, 1,44 Mo et 2,88 Mo. Reliez le fil rouge du ruban à la broche numéro 1.

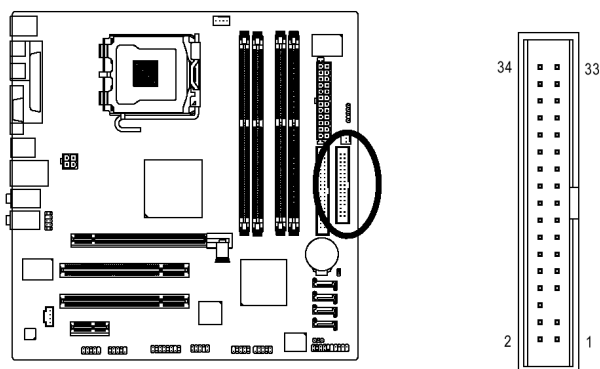


6) IDE (Connecteur IDE)

Un périphérique IDE se connecte à l'ordinateur par un connecteur IDE. Un connecteur IDE permet de brancher un seul câble IDE et ce câble IDE peut relier deux périphériques IDE (disque dur ou disque optique). Si vous souhaitez connecter deux périphériques IDE, mettez le cavalier de l'un des périphériques IDE en position Maître et l'autre en position Esclave (pour plus d'informations sur les paramètres, consultez les instructions situées sur le périphérique IDE).

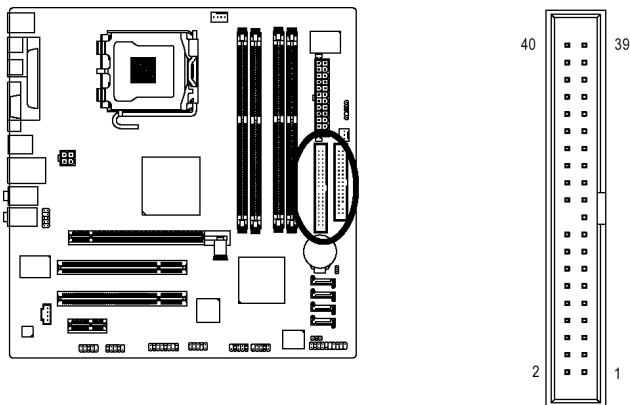

7) S_ATA0/S_ATA1/S_ATA2/S_ATA3 (Connecteur Serial ATA, Contrôlé par ICH6)


L'interface ATA série offre un taux de transfert allant jusqu'à 150Mo/s. Consultez les paramètres du BIOS pour l'interface ATA série et installez le pilote correspondant pour un bon fonctionnement.

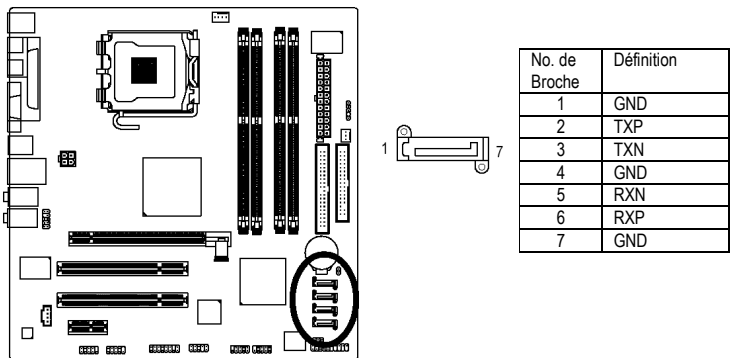

No. de Broche	Définition
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND

8) **F_PANEL (Cavalier du panneau avant)**


Raccordez le voyant d'alimentation PWR_LED, le haut-parleur du PC, les interrupteurs de redémarrage et de marche/arrêt, etc. au connecteur F_PANEL du panneau avant de votre boîtier en respectant le dessin ci-dessous.

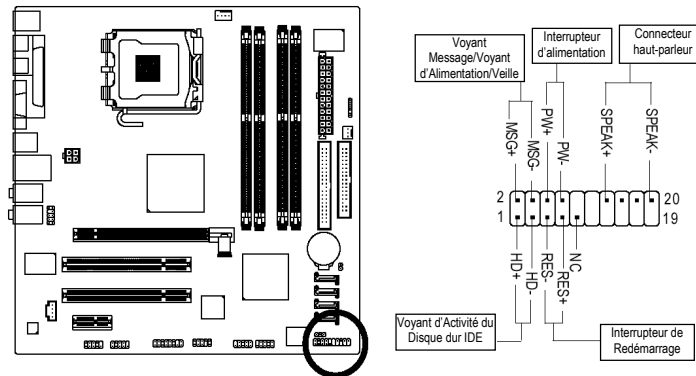

HD (Voyant d'Activité du Disque dur IDE)	Broche 1 : anode du voyant (+) Broche 2 : cathode du voyant (-)
SPEAK (Connecteur haut-parleur)	Broche 1 : VCC (+) Broche 2 - Broche 3 : NC Broche 4 : Données (-)
RES (Interrupteur de Redémarrage)	Ouvert : Fonctionnement Normal Fermé : Redémarrage Matériel
PW (Interrupteur d'alimentation)	Ouvert : Fonctionnement Normal Fermé : Marche/Arrêt
MSG (Voyant Message/Voyant d'Alimentation/Veille)	Broche 1 : anode du voyant (+) Broche 2 : cathode du voyant (-)
NC	NC

9) PWR_LED

Le connecteur PWR_LED se raccorde au voyant indiquant si le système est allumé ou éteint. Ce voyant clignote lors du passage en mode veille.

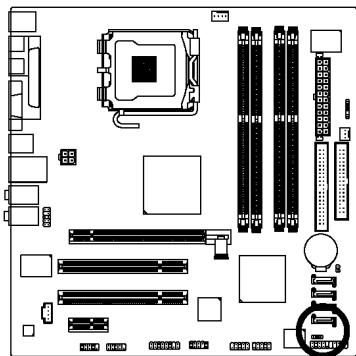


1

No. de Broche	Définition
1	MPD+
2	MPD-
3	MPD-

10) AZALIA_FP (Connecteur Audio Avant)

Vérifiez que l'affectation des broches sur le câble est le même que celui du connecteur sur la carte mère. Pour savoir si le boîtier que vous achetez prend en charge un connecteur audio du panneau avant, contactez votre revendeur.

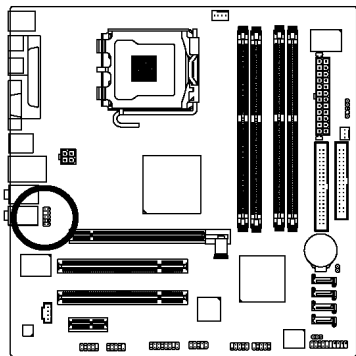


10 9
2 1

No. de Broche	Définition
1	MIC2_L
2	GND
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	Line2_R
6	FSENSE1
7	FAUOIO_JD
8	Pas de Broche
9	LINE2_L
10	FSENSE2

11) CD_IN (Entrée CD)


Raccordez la sortie audio de votre lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM à ce connecteur.

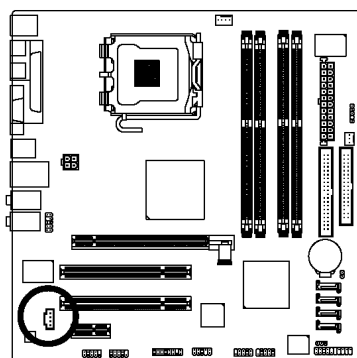

No. de Broche	Définition
1	CD-L
2	GND
3	GND
4	CD-R

12) F_USB1 / F_USB2 (Connecteur USB Avant)


Respectez la polarité du connecteur USB avant. Vérifiez les broches attentivement lorsque vous branchez le cordon USB avant, car votre appareil ne fonctionnera pas si le branchement est incorrect, et vous risqueriez même d'endommager vos appareils. Consultez votre distributeur pour acheter un cordon USB avant. Le paramètre "Réveil de S3 par périphériques USB" est seulement pris en charge par les ports USB arrière.

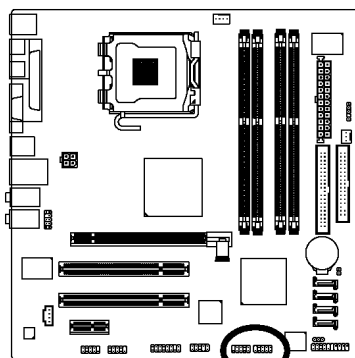

No. de Broche	Définition
1	Alimentation
2	Alimentation
3	USB DX-
4	USB Dy-
5	USB DX+
6	USB Dy+
7	GND
8	GND
9	Pas de Broche
10	NC

13) F1_1394 / F2_1394 (connecteur IEEE1394)

La norme de l'interface série est définie par l'Institute of Electrical and Electronics Engineers et possède des caractéristiques telles que haut débit, haute bande passante et insertion à chaud. Respectez la polarité du connecteur IEEE1394 avant. Vérifiez les broches attentivement lorsque vous branchez le cordon IEEE1394 avant, car votre appareil ne fonctionnera pas si le branchement est incorrect, et vous risqueriez même d'endommager vos appareils. Consultez votre distributeur pour acheter un cordon IEEE1394 avant.

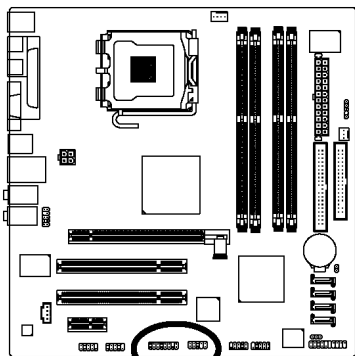

2 16
1 15
F2_1394


2 10
1 9
F1_1394

No. de Broche	Définition
1	Alimentation
2	Alimentation
3	TPA0+
4	TPA0-
5	GND
6	GND
7	TPB0+
8	TPB0-
9	Alimentation
10	Alimentation
11	TPA1+
12	TPA1-
13	GND
14	Pas de Broche
15	TPB1+
16	TPB1-

No. de Broche	Définition
1	TPA2+
2	TPA2-
3	GND
4	GND
5	TPB2+
6	TPB2-
7	Pas de Broche
8	Alimentation
9	Alimentation
10	GND

14) IR

Faites attention à la polarité du connecteur IR quand vous le connectez. Contactez votre revendeur le plus proche pour un périphérique IR optionnel.

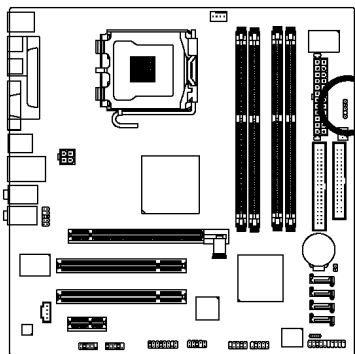


1

No. de Broche	Définition
1	VCC
2	Pas de Broche
3	IR RX
4	GND
5	IR TX

15) COMA/COMB (Connecteur Port Série)


Respectez la polarité du connecteur COM. Vérifiez les broches attentivement lorsque vous branchez le cordon COM, car votre appareil ne fonctionnera pas si le branchement est incorrect, et vous risqueriez même d'endommager vos appareils. Consultez votre distributeur pour acheter un cordon COM.

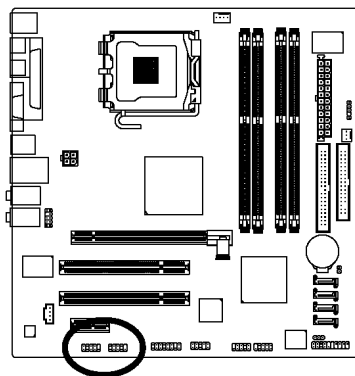

No. de Broche	Définition
1	ND CD A/B-
2	NSIN A/B
3	NSOUT A/B
4	NDTR A/B-
5	GND
6	NDSR A/B-
7	NRTS A/B-
8	NCTS A/B-
9	NRI A/B-
10	Pas de Broche

16) CLR_CMOS (Effacer CMOS)



Vous pouvez ramener les données de la CMOS à leurs valeurs par défaut avec ce cavalier. Pour effacer la CMOS, court-circuitez temporairement les broches 1 et 2. La configuration par défaut n'inclut pas de protection contre une utilisation incorrecte de ce cavalier.

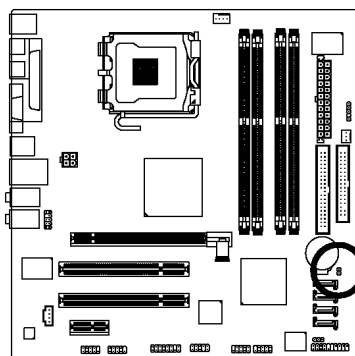

 1 Ouvert : Normal

 1 Fermé : Réinitialisation du CMOS

17) BAT (Pile)

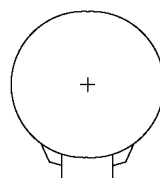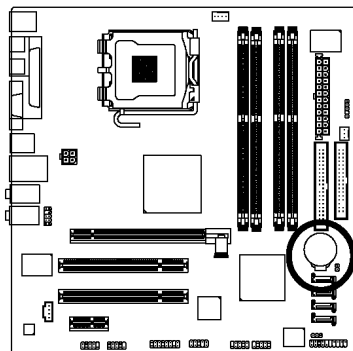

- ❖ L'utilisation d'une pile incorrecte peut vous exposer à un risque d'explosion.
- ❖ N'utiliser qu'une pile identique ou de type équivalent, tel que recommandé par le fabricant.
- ❖ Jetez la pile usagée conformément aux instructions du fabricant.

Pour effacer la mémoire CMOS...

1. Éteignez l'ordinateur et débranchez le cordon d'alimentation secteur.
2. Enlevez la pile et attendez 30 secondes.
3. Remettez la pile en place.
4. Rebranchez le cordon d'alimentation secteur et rallumez l'ordinateur.

Français

[illegible]