

GA-8I915G-MF

Scheda madre per processori Intel® Pentium® 4 LGA775

MANUALE UTENTE

Rev. 2001

Contenuto

Capitolo 1 Installazione Hardware	3
1-1 Considerazioni prima dell'installazione	3
1-2 Caratteristiche Principali	4
1-3 Installazione della CPU e del dissipatore di calore	6
1-3-1 Installazione della CPU	6
1-3-2 Installazione del dissipatore di calore	7
1-4 Installazione della Memoria	8
1-5 Installare le schede di espansione	10
1-6 Introduzione al I/O Pannello Posteriore	11
1-7 Introduzione ai Connettori	12

Capitolo 1 Installazione Hardware

1-1 Considerazioni prima dell'installazione

Preparazione del computer

La scheda madre contiene numerosi circuiti e componenti elettronici delicati che possono essere danneggiati in conseguenza di scarica elettrostatica (ESD). Quindi, prima dell'installazione, seguire le istruzioni sottostanti:

1. Spegnerne il computer e disinserire il cavo d'alimentazione.
2. Nel maneggiare la scheda madre, evitare di toccare i cavi o i connettori di metallo.
3. È meglio portare un polsino per scarica elettrostatica (ESD) quando si maneggiano i componenti elettronici (CPU, RAM).
4. Prima dell'installazione dei componenti elettronici, posizionare questi articoli sopra un tappetino antistatico o in un contenitore per schermatura elettrostatica.
5. Verificare che l'alimentazione sia spenta prima di staccare il connettore dell'alimentazione dalla scheda madre.

Note sull'installazione

1. Prima dell'installazione, non rimuovere gli adesivi sulla scheda madre. Questi adesivi sono necessari per la convalida della garanzia.
2. Prima dell'installazione della scheda base o dell'hardware, prima leggere con attenzione le informazioni nel manuale.
3. Prima di usare il prodotto, verificare che tutti i cavi e connettori di alimentazione siano collegati.
4. Per prevenire danni alla scheda madre, non lasciare che le viti entrino in contatto con il circuito della scheda o con i suoi componenti.
5. Assicurarsi che non ci siano viti rimaste o componenti di metallo sulla scheda madre o all'interno del case del computer.
6. Non disporre il computer su una superficie irregolare.
7. Accendendo il computer durante il processo di installazione, si può causare danno ai componenti del sistema nonché ferimento dell'utente.
8. Se si è incerti su qualunque punto dell'installazione o si ha un problema relativo all'uso del prodotto, consultare un tecnico informatico certificato.

Casi di non validità della garanzia

1. Danni dovuti a disastri naturali, incidenti o cause umane.
2. Danni conseguenti dalla violazione delle condizioni d'uso suggerite nel manuale dell'utente.
3. Danni dovuti ad installazione impropria.
4. Danni dovuti all'uso di componenti non certificati.
5. Danni dovuti all'uso eccessivo rispetto ai parametri consentiti.
6. Viene riscontrato che il prodotto non è un prodotto ufficiale Gigabyte.

1-2 Caratteristiche Principali

CPU	◆ Supporta l'ultima CPU Intel® Pentium® 4 LGA775 ◆ Supporta 800/533MHz FSB ◆ cache L2 varia con la CPU
Chipset	◆ North Bridge: Intel® 915G Chipset Express ◆ South Bridge: Intel® ICH6
Memorie	◆ 4 slot memoria DDR DIMM (supporta fino a 4GB di memoria)^(Nota 1) ◆ Supporto Doppio Canale DDR400/333 DIMM ◆ Supporta DDR DIMM da 2.5V
Slot	◆ 1 slot PCI Express x 16 ◆ 1 slot PCI Express x 1 ◆ 2 slot PCI
Collegamenti IDE	◆ 1 collegamenti IDE (UDMA 33/ATA 66/ATA 100), permettono il collegamento di 2 dispositivi IDE
Collegamenti FDD	◆ 1 collegamento FDD, permette il collegamento di 2 dispositivi FDD
SATA Onboard	◆ 4 collegamenti Serial ATA
Periferiche	◆ 1 porta Parallela che supporta le modalità Normal/EPP/ECP ◆ 1 porta VGA, collegamento onboard COMA/COMB ◆ 8 porte USB 2.0/1.1 (4 Posteriori, 4 Frontali via cavo) ◆ 3 porte IEEE1394 (richiede cavo) ◆ 1 connettore Audio Frontale ◆ 1 connettore IR ◆ 1 Porta Tastiera PS/2 ◆ 1 Porta Mouse PS/2
LAN Onboard	◆ Chip Realtek 8110S Onboard (10/100/1000 Mbit) ◆ 1 porta RJ45
Audio Onboard	◆ ALC880 CODEC ◆ Supporta la funzione di Jack Sensing ◆ Supporto audio 2 / 4 / 6 / 8 canali ◆ Supporta collegamento Line In; Line Out (Casse frontali Out); MIC; Uscita casse surround (Casse posteriori Out); Centro/Subwoofer Out; Casse laterali Out ◆ Supporta collegamento SPDIF In/Out ◆ CD In
I/O Control	◆ IT8712

(Nota 1) A causa dell'architettura standard del PC, una certa quantità di memoria viene riservata per le necessità del sistema e quindi la quantità di memoria reale è minore di quella dichiarata. Per esempio, 4 GB di memoria verranno mostrati invece come 3.xxGB di memoria durante l'avvio del sistema.

Hardware Monitor	◆ Rilevamento del voltaggio del sistema ◆ Rilevamento della temperatura della CPU ◆ Rilevamento della velocità delle ventole del CPU/Sistema ◆ Temperatura d'allarme della CPU ◆ Allarme ventola del CPU/Sistema fuori uso ◆ Controllo ventola di raffreddamento intelligente della CPU
BIOS	◆ Uso di Licensed AWARD BIOS ◆ Supporta Q-Flash
Caratteristiche Aggiuntive	◆ Supporta @BIOS
Overclocabile	◆ Over Clock tramite BIOS (DDR)
Form Factor	◆ form factor Micro ATX, 24.4cm x 24.4cm

1-3 Installazione della CPU e del dissipatore di calore



Prima di installare la CPU, effettuare i seguenti controlli:

1. Assicurarsi che la scheda madre supporti la CPU.
2. Prendere nota dell'angolo rientrato della CPU. Se si installa la CPU nel senso errato, essa non si inserirà correttamente. In questo caso, cambiare il senso di inserimento della CPU.
3. Aggiungere uno strato uniforme di colla per dissipatore di calore fra la CPU ed il dissipatore di calore.
4. Assicurarsi che il dissipatore di calore sia installato sulla CPU prima di usare il sistema, altrimenti possono verificarsi surriscaldamento e danni permanenti alla CPU.
5. Impostare la frequenza host della CPU secondo le specifiche del processore. Sugeriamo di non regolare la frequenza del bus di sistema oltre le specifiche hardware poiché non risponde agli standard richiesti per le periferiche. Se si desidera regolare la frequenza oltre le specifiche, farlo secondo le proprie specifiche hardware compresa la CPU, la scheda grafica, la memoria, il disco fisso ecc.



Contenuto requisiti funzionalità HT:

Per attivare la funzionalità di Hyper-Threading Technology del sistema informatico, sono necessari i seguenti componenti:

- CPU: Un processore Intel® Pentium 4 con tecnologia HT
- Chipset: Un chipset Intel® che supporti la tecnologia HT
- BIOS: Una BIOS che supporti la tecnologia HT e l'abbia attivata
- OS: Un sistema operativo ottimizzato per la tecnologia HT

1-3-1 Installazione della CPU

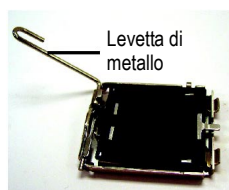


Fig. 1
Alzare delicatamente la levetta di metallo situata sulla presa CPU fino alla posizione dritta.

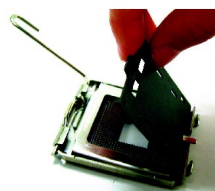


Fig. 2
Rimuovere la copertura di plastica sulla presa CPU.

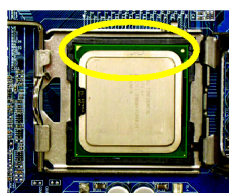


Fig. 3
Notare il triangolino dorato in un angolo della presa CPU. Allineare l'angolo rientrato della CPU al triangolo e inserire delicatamente la CPU in posizione.



Fig. 4
Una volta che la CPU è inserita bene, rimettere la copertura di plastica e spingere la levetta di metallo nella sua posizione originale.

(Afferrando la CPU saldamente fra il pollice e l'indice, inserirla con attenzione nella presa con movimento dritto verso il basso. Evitare movimenti di torsione o piegamento che potrebbero danneggiare la CPU durante l'installazione.)

1-3-2 Installazione del dissipatore di calore



Fig. 1
Applicare uno strato uniforme di colla per dissipatore di calore sulla superficie della CPU installata.

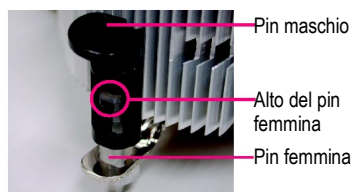


Fig. 2
(La rotazione del pin lungo il senso della freccia è per rimuovere il dissipatore di calore; viceversa è per installarlo.) Notare che il senso della freccia sul pin maschio non è rivolta verso l'interno prima dell'installazione. (Questa istruzione è soltanto per la ventola inscatolata Intel)

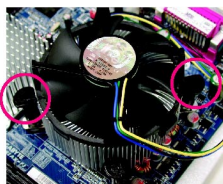


Fig. 3
Disporre il dissipatore di calore sopra la CPU e assicurarsi che i perni puntino al foro del perno sulla scheda madre. Premere i perni diagonalmente.

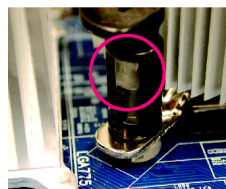


Fig. 4
Assicurarsi che pin femmina e maschio siano uniti attentamente. (per istruzioni dettagliate sull'installazione, fare riferimento alla sezione di installazione del dissipatore di calore nel manuale dell'utente)

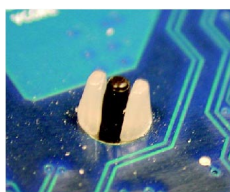


Fig. 5
Controllare il retro della scheda madre dopo l'installazione. Se il perno è inserito come in figura, l'installazione è completa.

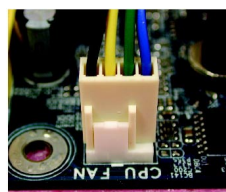


Fig. 6
Infine, fissare il connettore di alimentazione del dissipatore di calore alla presa della ventola della CPU situata sulla scheda madre.



Il dissipatore di calore può aderire alla CPU come conseguenza dell'indurimento della colla. Per impedire ciò, si suggerisce di usare un nastro termico al posto della colla per dissipatore di calore per la dissipazione del calore, o di fare attenzione quando si rimuove il dissipatore di calore.


1-4 Installazione della Memoria



Prima di installare i banchi di memoria, effettuare i seguenti controlli:

1. Assicurarsi che la memoria in uso sia supportata dalla scheda madre. Si raccomanda di usare memoria di capacità, specifiche e tipo simile.
2. Prima di installare o rimuovere i moduli di memoria, assicurarsi che il computer sia spento per evitare danni all'hardware.
3. I moduli di memoria hanno un sistema di inserimento a prova di errore. Un modulo di memoria si può installare soltanto in un senso. Se non si può inserire il modulo, cambiarne il senso di inserimento.


La scheda madre supporta moduli di memoria DDR, mentre BIOS rileva automaticamente capacità e specifiche. I moduli di memoria sono disegnati in modo tale da poter essere inseriti solo in un verso. La capacità di memoria usata può variare da slot a slot.

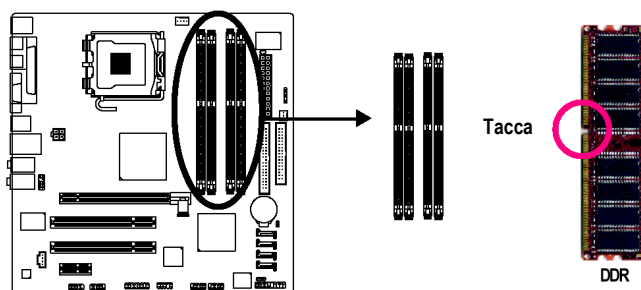


1. Gli slot DIMM hanno una tacca, in questo modo i banchi di memoria DIMM possono essere inserite in una sola direzione.



2. Inserire il banco di memoria DIMM in verticale nello slot DIMM. Quindi premere verso il basso.

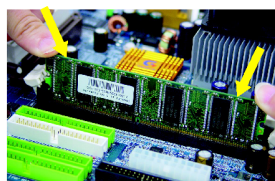

3. Chiudere le clip di plastica su entrambi i lati degli slot DIMM per fissare le memorie DIMM. Seguire i passi dell'installazione al contrario nel caso si volesse rimuovere i banchi di memoria DIMM.

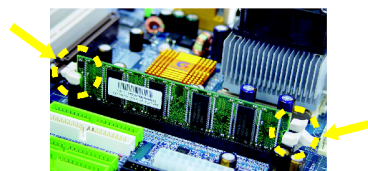

La GA-8I915G-MF supporta la tecnologia Dual Channel. Con la tecnologia Dual Channel, la larghezza di banda del bus di memoria può arrivare fino a 6.4GB/s.

La GA-8I915G-MF include 4 prese DIMM, e ogni canale ha due prese DIMM illustrate in figura:

- Canale A: DDR 1, DDR 2
- Canale B: DDR 3, DDR 4

Attenersi alle seguenti spiegazioni per rendere operativa la tecnologia Dual Channel poiché le specifiche del chipset Intel® sono limitate.

1. E' installato solo un modulo di memoria DDR: La tecnologia Dual Channel non può funzionare quando è installato un solo modulo di memoria DDR.
2. Sono installati due moduli di memoria DDR (stessa capacità di memoria e tipo): la tecnologia Dual Channel funzionerà quando due moduli di memoria sono inseriti individualmente nei canali A e B. Se si installano due moduli di memoria nello stesso canale, la tecnologia Dual Channel non funzionerà.
3. Sono installati tre moduli di memoria DDR: notare che la tecnologia Dual Channel non funzionerà quando sono installati tre moduli di memoria DDR; una parte di loro non sarà rilevata.
4. Sono installati quattro moduli di memoria DDR: se si installano quattro moduli di memoria allo stesso tempo, la tecnologia Dual Channel funzionerà soltanto quando quei moduli hanno la stessa capacità di memoria e sono dello stesso tipo.

Per far funzionare la tecnologia Dual Channel, suggeriamo vivamente agli utenti di inserire due moduli di memoria DDR nei DIMM con lo stesso colore.

Le tavole seguenti includono tutti i tipi di combinazione d'installazione di memoria:

- Figura 1: Tecnologia Dual Channel (DS: Doppia Facciata, SS: Facciata Singola)

	DDR 1	DDR 2	DDR 3	DDR 4
2 moduli di memoria	DS/SS	X	DS/SS	X
	X	DS/SS	X	DS/SS
4 moduli di memoria	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

- Figura 2: Senza tecnologia Dual Channel (DS: lato doppio, SS: lato singolo)


	DDR 1	DDR 2	DDR 3	DDR 4
1 modulo di memoria	DS/SS	X	X	X
	X	DS/SS	X	X
	X	X	DS/SS	X
	X	X	X	DS/SS
2 moduli di memoria	DS/SS	DS/SS	X	X
	X	X	DS/SS	DS/SS
3 moduli di memoria	DS/SS	DS/SS	DS/SS	X
	DS/SS	DS/SS	X	DS/SS
	DS/SS	X	DS/SS	DS/SS
	X	DS/SS	DS/SS	DS/SS

1-5 Installare le schede di espansione

Si può installare la scheda di espansione seguendo i punti descritti qui sotto:


1. Leggere le istruzioni relative alle schede di espansione prima di installarle nel computer.
2. Rimuovere il case del computer, le viti necessarie ed i supporti degli slot dal computer.
3. Premere la scheda di espansione con decisione nello slot per schede aggiuntive della scheda madre.
4. Assicurarsi che i contatti metallici della scheda siano inseriti correttamente nello slot.
5. Riavvitare le viti per fissare la parte metallica della scheda al case.
6. Rimettere il case del computer.
7. Accendere il computer e se necessario regolare i parametri relativi alla scheda nel BIOS.
8. Installare i relativi driver nel sistema operativo.

Installazione di scheda espansione PCI Express x 16:

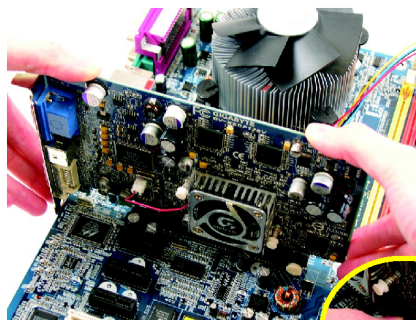

Tirare all'infuori con delicatezza la barra estraibile bianca che si trova alla fine dello slot PCI Express x 16 quando si cerca di installare / rimuovere la scheda VGA. Allineare la scheda VGA sullo slot PCI Express x 16 della scheda e premere con fermezza verso il basso nello slot. Assicurarsi che la scheda VGA sia bloccata dalla piccola barra estraibile bianca.

1-6 Introduzione al I/O Pannello Posteriore

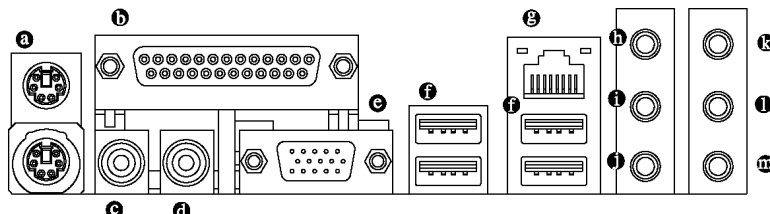

- a) Connettori per Tastiera PS/2 e Mouse PS/2**
Per installare una tastiera e un mouse nella porta PS/2, inserire il mouse nella porta superiore (verde) e la tastiera nella porta inferiore (viola).
- b) Porta Parallela**
La porta parallela permette il collegamento di una stampante, dello scanner e di altre periferiche.
- c) SPDIF_O (SPDIF Out)**
L'uscita SPDIF è capace di fornire audio digitale agli altoparlanti esterni o dati compressi AC3 ad un Dolby Digital Decoder esterno.
- d) SPDIF_I (SPDIF In)**
Usare la funzione SPDIF In soltanto quando il dispositivo ha la funzione di uscita digitale.
- e) Porta VGA**
Il monitor si può collegare alla porta VGA.
- f) Porta USB**
Prima di collegare le Vostre periferiche alle porte USB, assicurarsi che le periferiche, come tastiere, mouse, scanner, zip, casse USB... ecc. Abbiamo una interfaccia USB standard. Assicurarsi inoltre che il Vostro OS supporti il controller USB. Nel caso contrario, contattare il rivenditore dell'OS per eventuali patch o upgrade dei driver. Per maggiori informazioni contattare il rivenditore del Vostro OS o delle Vostre periferiche.
- g) Porta LAN**
Il collegamento Internet fornito è Gigabit Ethernet, con velocità di trasferimento dati pari a 10/100/1000Mbps.
- h) Line In**
Si possono collegare alla presa Line In dispositivi come CD-ROM, walkman ecc.
- i) Line Out (Speaker Frontale Out)**
Collegare gli altoparlanti stereo, gli auricolari o le casse surround frontali a questo connettore.
- j) MIC In**
Il microfono si può collegare alla presa MIC In.
- k) Casse posteriori Out**
Collegare le casse surround posteriori a questo connettore.

1 Centro/Subwoofer Out

Collegare le casse Centro/Subwoofer a questo connettore.


2 Casse laterali Out

Collegare le casse surround laterali a questo connettore.



Si può usare il software audio per configurare il funzionamento audio a 2-/4-/6 -/8-canali.

1-7 Introduzione ai Connettori

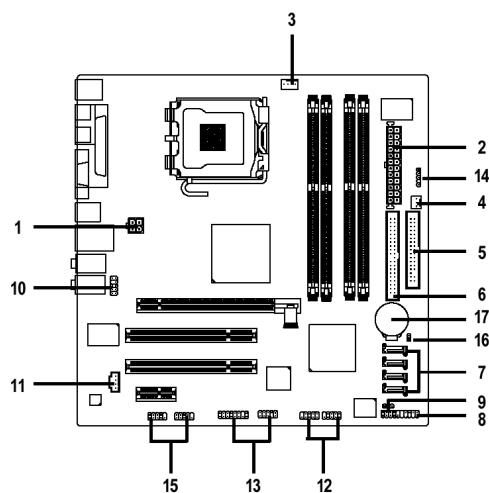

1) ATX_12V	10) AZALIA_FP
2) ATX (Power Connector)	11) CD_IN
3) CPU_FAN	12) F_USB1 / F_USB2
4) SYS_FAN	13) F1_1394 / F2_1394
5) FDD	14) IR
6) IDE	15) COMA / COMB
7) S_ATA0 / S_ATA1 / S_ATA2 / S_ATA3	16) CLR_CMOS
8) F_PANEL	17) BAT
9) PWR_LED	



1/2) ATX_12V / ATX (Connettore Alimentazione)

Con l'uso del connettore di alimentazione, si può fornire un'alimentazione stabile a tutti i componenti della scheda madre. Prima di collegare il connettore di alimentazione, assicurarsi che tutti i componenti e dispositivi siano installati correttamente. Allineare il connettore di alimentazione alla posizione adeguata sulla scheda madre e inserire per bene. Il connettore di alimentazione ATX_12V fornisce principalmente l'alimentazione alla CPU. Se il connettore di alimentazione ATX_12V non è collegato, il sistema non si avvia.


ATTENZIONE!

Usare un'alimentazione che può gestire i requisiti di voltaggio del sistema. Si suggerisce di usare un'alimentazione che possa sostenere un alto assorbimento di corrente (300W o maggiore). Se si usa un'alimentazione insufficiente, il risultato può portare ad un sistema instabile o non avviabile.

Rimuovere l'adesivo sulla scheda madre prima di inserirla quando l'alimentatore ATX è a 24 pin; altrimenti, non rimuoverlo.

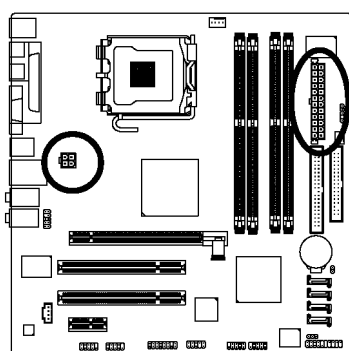

Pin N.	Definizione
1	GND
2	GND
3	+12V
4	+12V



Pin N.	Definizione
1	3.3V
2	3.3V
3	GND
4	VCC
5	GND
6	VCC
7	GND
8	Alimentazione Positiva
9	5V SB (stand by +5V)
10	+12V
11	+12V
12	3.3V (solo per ATX 24 pin)
13	3.3V
14	-12V
15	GND
16	PS_ON (soft On/Off)
17	GND
18	GND
19	GND
20	-5V
21	VCC
22	VCC
23	VCC
24	GND

3/4) CPU_FAN / SYS_FAN (connettore alimentazione ventola)


Il connettore di alimentazione della ventola richiede alimentazione a +12V tramite un connettore di alimentazione a 3-pin/4-pin (solo per CPU_FAN) ed è progettata per essere esente da difetti.

La maggior parte dei dispositivi di raffreddamento sono progettati con cavi del connettore di alimentazione marcati con colori. Un cavo del connettore di alimentazione rosso indica un collegamento positivo e richiede una corrente a +12V. Il cavo del connettore nero è il filo di messa a terra (GND).

Ricordarsi di collegare l'alimentazione al dispositivo di raffreddamento per impedire il surriscaldamento e il danneggiamento del sistema.


ATTENZIONE!

Ricordarsi di collegare l'alimentazione al dispositivo di raffreddamento per impedire il surriscaldamento e il danneggiamento del sistema.

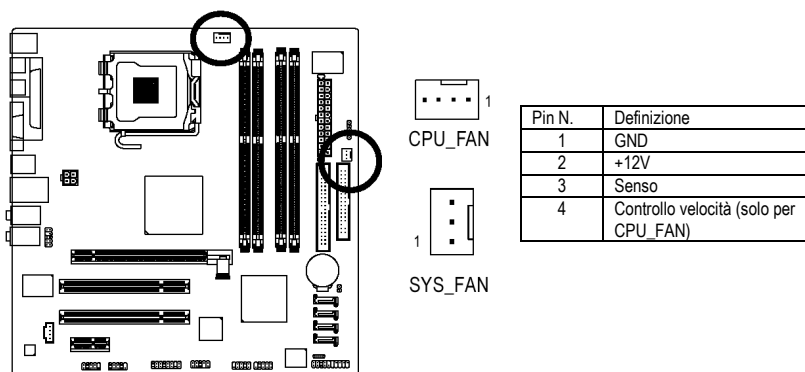



5) FDD (Connettore Floppy)

Il connettore FDD viene usato per collegare il cavo FDD mentre l'altra estremità del cavo si collega al drive FDD. I tipi di drive FDD supportati sono: 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB e 2.88MB. Collegare il filo rosso del connettore di alimentazione alla posizione pin 1.

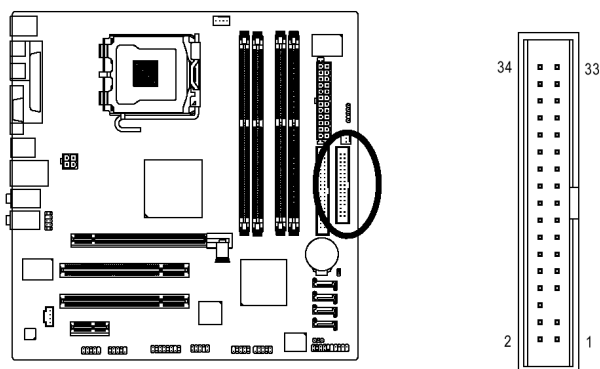



6) IDE (connettore IDE)

Un dispositivo IDE si collega al computer tramite connettore IDE. Un connettore IDE si può collegare ad un cavo IDE ed il singolo cavo IDE si può quindi collegare a due dispositivi IDE (disco fisso o drive ottico). Se si desidera collegare due dispositivi IDE, regolare il jumper come Master su un dispositivo IDE e come Slave sull'altro (per informazioni sulle impostazioni, fare riferimento alle istruzioni del dispositivo IDE).

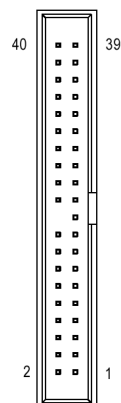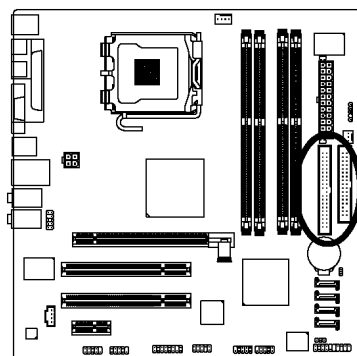

7) S_ATA0/S_ATA1/S_ATA2/S_ATA3 (Connettore Seriale ATA, Controllato da ICH6)


ATA seriale può fornire una velocità di trasferimento di 150MB/s. Fare riferimento all'impostazione del BIOS per Seriale ATA ed installare il driver adeguato per un funzionamento corretto.

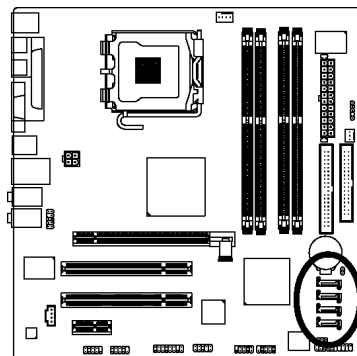

Pin N.	Definizione
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND

8) F_PANEL (Jumper pannello frontale)


Collegare il LED power, speaker PC, switch per il reset e power switch ecc del pannello frontale del case al connettore F_PANEL in base al successivo schema dei pin.

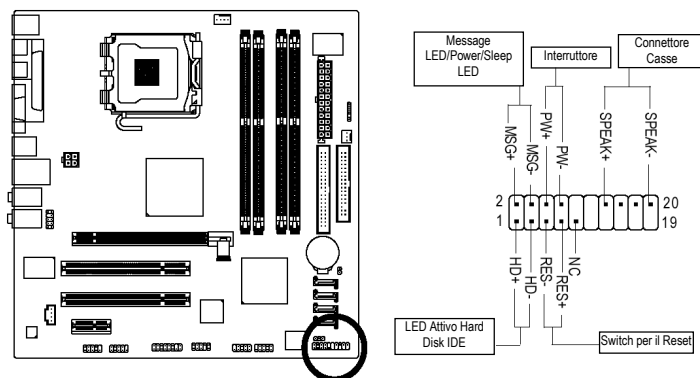

HD (LED Attivo Hard Disk IDE)	Pin 1: LED anodo (+) Pin 2: LED catodo (-)
SPEAK (Connettore Casse)	Pin 1: VCC (+) Pin 2 - Pin 3: NC Pin 4: Data (-)
RES (Switch per il Reset)	Aperto: Operazioni Normali Chiuso: Resetta il Sistema Hardware
PW (Interruttore)	Aperto: Operazioni Normali Chiuso: Acceso/Spento
MSG (Message LED/Power/Sleep LED)	Pin 1: LED anodo (+) Pin 2: LED catodo (-)
NC	NC

9) PWR_LED

PWR_LED è collegato all'indicatore di power del sistema ed indica se il sistema è acceso o spento. Lampeggerà quando il sistema sarà nella modalità di basso consumo.

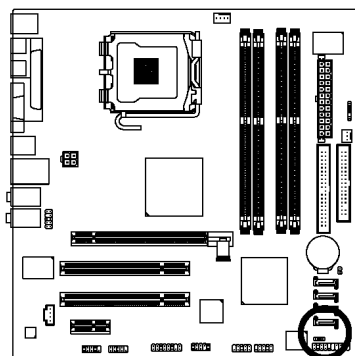


1

Pin N.	Definizione
1	MPD+
2	MPD-
3	MPD-

10) AZALIA_FP (Connettore Audio Frontale)

Assicurarsi che l'assegnazione dei pin sul cavo sia uguale all'assegnazione sulla presa della scheda madre. Per scoprire se lo chassis acquistato supporta il connettore per pannello audio anteriore, mettersi in contatto con il rivenditore.

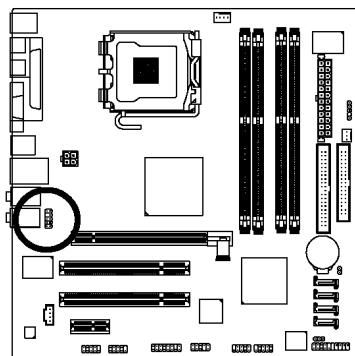


10

2

Pin N.	Definizione
1	MIC2_L
2	GND
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	Line2_R
6	FSENSE1
7	FAUOIO_JD
8	Nessun Pin
9	LINE2_L
10	FSENSE2

11) CD_IN (CD IN)


Collega l'audio out del CD-ROM o del DVD-ROM al connettore.

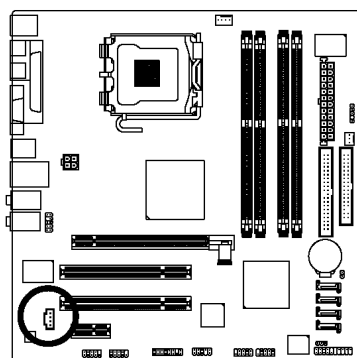

Pin N.	Definizione
1	CD-L
2	GND
3	GND
4	CD-R

12) F_USB1 / F_USB2 (Connettore Frontale USB)

Fare attenzione alla polarità del connettore USB frontale. Controllare l'assegnazione dei pin mentre si collega il connettore USB frontale: una errata connessione tra il cavo e il connettore renderà la periferica inutilizzabile o potrebbe addirittura danneggiarla. Contattare il proprio rivenditore per il cavo opzionale USB. "USB Device Wake up From S3" supportata solo dalle porte USB posteriori.


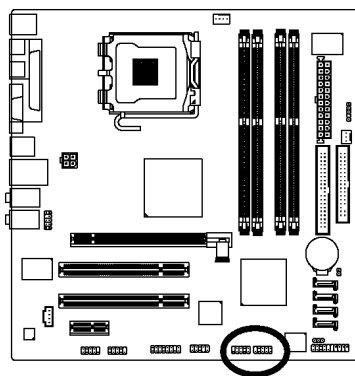


Pin N.	Definizione
1	Alimentazione
2	Alimentazione
3	USB DX-
4	USB Dy-
5	USB DX+
6	USB Dy+
7	GND
8	GND
9	Nessun Pin
10	NC


13) F1_1394 / F2_1394 (Connettore IEEE1394)

Standard per interfaccia seriale istituito dall "Institute of Electrical and Electronics Engineers" tra le cui caratteristiche vi è alta velocità, ampiezza di banda e inserimento a caldo.

Prestare attenzione alla polarità del connettore IEEE1394. Controllare attentamente la mappatura dei pin mentre collegate il cavo IEEE1394, una connessione errata tra il cavo e il connettore non permetterà il corretto funzionamento della periferica o potrebbe anche danneggiarla. Per il cavo opzionale IEEE1394, contattare il vostro rivenditore di fiducia.

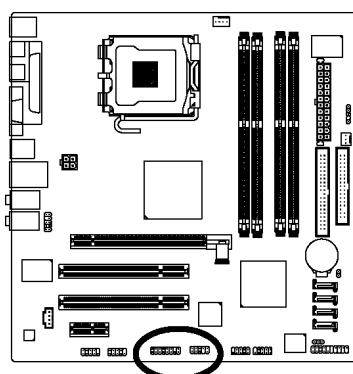

F2_1394




F1_1394

Pin N.	Definizione
1	TPA2+
2	TPA2-
3	GND
4	GND
5	TPB2+
6	TPB2-
7	Nessun Pin
8	Alimentazione
9	Alimentazione
10	GND

Pin N.	Definizione
1	Alimentazione
2	Alimentazione
3	TPA0+
4	TPA0-
5	GND
6	GND
7	TPB0+
8	TPB0-
9	Alimentazione
10	Alimentazione
11	TPA1+
12	TPA1-
13	GND
14	Nessun Pin
15	TPB1+
16	TPB1-

14) IR


Fare attenzione con la polarità del connettore IR mentre si collegate l'IR. Contattare il rivenditore più vicino per il dispositivo IR opzionale.

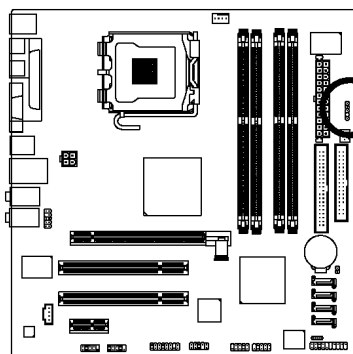

Pin N.	Definizione
1	VCC
2	Nessun Pin
3	IR RX
4	GND
5	IR TX

15) COMA/COMB (Connettore porte seriali)


Prestare attenzione alla polarità del connettore COM. Controllare attentamente la mappatura dei pin mentre collegate il cavo COM, una connessione errata tra il cavo e il connettore non permetterà il corretto funzionamento della periferica o potrebbe anche danneggiarla. Per il cavo opzionale COM, contattare il vostro rivenditore di fiducia.

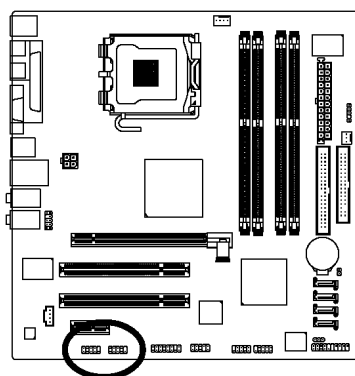

Pin N.	Definizione
1	NDCCD A/B-
2	NSIN A/B
3	NSOUT A/B
4	NDTR A/B-
5	GND
6	NDSR A/B-
7	NRTS A/B-
8	NCTS A/B-
9	NRI A/B-
10	Nessun Pin

16) CLR_CMOS (Azzera la CMOS)



Si possono eliminare i dati CMOS ai relativi valori preimpostati con questo jumper. Per cancellare il CMOS, separare temporaneamente i pin 1-2. Le preimpostazioni non includono lo "Shunter" per impedire l'uso improprio di questo jumper.

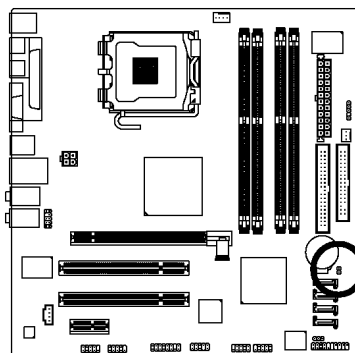

 1 Aperto: Normale

 1 Chiuso: Azzera la CMOS

17) BAT (Batteria)

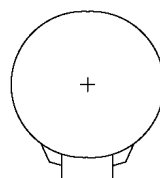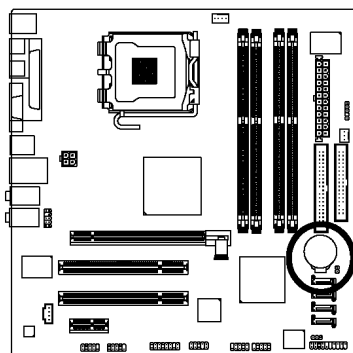

- ❖ Pericolo di esplosione nel caso la batteria venisse erroneamente rimpiazzata.
- ❖ Utilizzare solo lo stesso modello di batteria o equivalente indicato dal produttore.
- ❖ Disporre delle batterie usate in base alle istruzioni del produttore.

Per cancellare il CMOS...

1. Spegner il computer e disinserire il cavo d'alimentazione.
2. Rimuovere la batteria e aspettare 30 secondi.
3. Ri-installare la batteria.
4. Inserire il cavo d'alimentazione e accendere il computer.

Italiano

[illegible]