GA-8VM800PMD-775

Intel® Pentium® 4 LGA775處理器主機板

使用手冊

Rev. 1001

12MC-VM800PMT-1001R

* 產品上之WEEE logo意指本產品必須透過特定廢棄物回收管道回收，不得任意拋棄！

* 此WEEE相關法令規定僅於歐盟國家實施。

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer
(full address)

G.B.T. Technology Trading GMbH
Ausschlager Weg 41, 1F 20537 Hamburg, Germany

declare that the product
(description of the apparatus, system, installation to which it refers)

Motherboard
GA-8VM800PMD-775
is in conformity with
(reference to the specification under which conformity is declared)
in accordance with 89/336 EEC-EMC Directive

☐ **EN 55011**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) high frequency equipment	☒ **EN 61000-3-2**	Disturbances in supply systems caused
		☒ **EN 61000-3-3**	Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"
☐ **EN 55013**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of broadcast receivers and associated equipment	☒ **EN 55024**	Information Technology equipment-Immunity characteristics-Limits and methods of measurement
☐ **EN 55014-1**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of household electrical appliances, portable tools and similar electrical apparatus	☐ **EN 50082-1**	Generic immunity standard Part 1: Residual, commercial and light industry
		☐ **EN 50082-2**	Generic immunity standard Part 2: Industrial environment
☐ **EN 55015**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of fluorescent lamps and luminaries	☐ **EN 55014-2**	Immunity requirements for household appliances tools and similar apparatus
☐ **EN 55020**	Immunity from radio interference of broadcast receivers and associated equipment	☐ **EN 50091- 2**	EMC requirements for uninterruptible power systems (UPS)
☒ **EN 55022**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment		
☐ **DIN VDE 0855** ☐ **part 10** ☐ **part 12**	Cabled distribution systems; Equipment for receiving and/or distribution from sound and television signals		

☒ **CE marking** CE (EC conformity marking)

The manufacturer also declares the conformity of above mentioned product with the actual required safety standards in accordance with LVD 73/23 EEC

☐ **EN 60065**	Safety requirements for mains operated electronic and related apparatus for household and similar general use	☐ **EN 60950**	Safety for information technology equipment including electrical business equipment
☐ **EN 60335**	Safety of household and similar electrical appliances	☐ **EN 50091-1**	General and Safety requirements for uninterruptible power systems (UPS)

Manufacturer/Importer

(Stamp)

Date : Nov. 25, 2005

Signature : *Timmy Huang*

Name : Timmy Huang

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)

Address: 17358 Railroad Street
City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (818) 854-9338/ (818) 854-9339

hereby declares that the product

Product Name: Motherboard

Model Number: GA-8VM800PMD-775

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109 (a),Class B Digital Device

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any inference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: *Eric Lu*

Date: Nov. 25, 2005

版權

© 2005 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. All rights reserved.
本手冊所提及之商標，均屬其合法註冊公司所有。

責任聲明

本產品包裝內之物件所有權為技嘉科技所有。
本產品使用手冊保留變更產品規格而不另行通知之權利，未經技嘉科技許可，不得自行轉載，複製或散佈。若內容資訊變更，恕不另行通知。

產品使用手冊類別簡介

為了協助您使用技嘉科技產品，我們貼心設計了以下類別的使用手冊：

- 如果您要徹底了解產品詳細規格資料，請仔細閱讀〝產品使用手冊〞。
- 請至我們的網站〝技術支援專區－新技術指南〞，閱讀或下載相關資訊。

產品相關資訊，請至網站查詢：http://www.gigabyte.com.tw

目錄

GA-8VM800PMD-775 主機板配置圖 6
晶片組功能方塊圖 7

第一章 硬體安裝 9
1-1 安裝前的注意需知 9
1-2 產品規格 10
1-3 安裝中央處理器及散熱裝置 12
1-3-1 安裝中央處理器 12
1-3-2 安裝散熱裝置 13
1-4 安裝記憶體 14
1-5 安裝介面卡 15
1-6 後方裝置插座介紹 16
1-7 插座及跳線介紹 17

第二章 BIOS 組態設定 29
主畫面功能(BIOS 範例版本：D1) 30
2-1 Standard CMOS Features (標準 CMOS 設定) 32
2-2 Advanced BIOS Features (進階 BIOS 功能設定) 34
2-3 Integrated Peripherals (整合週邊設定) 36
2-4 Power Management Setup (省電功能設定) 38
2-5 PnP/PCI Configurations (隨插即用與 PCI 組態設定) 40
2-6 PC Health Status (電腦健康狀態) 41
2-7 Frequency / Voltage Control (頻率/電壓控制) 42
2-8 Load Fail-Safe Defaults (載入Fail-Safe預設值) 44
2-9 Load Optimized Defaults (載入Optimized預設值) 44
2-10 Set Supervisor/User Password (設定管理者/使用者密碼) 45
2-11 Save & Exit Setup (離開 SETUP 並儲存設定結果) 46
2-12 Exit Without Saving (離開SETUP但不儲存設定結果) 46

第三章 驅動程式安裝 47
3-1 安裝晶片組驅動程式 47
3-2 軟體工具程式 48
3-3 軟體資訊 48
3-4 硬體資訊 49
3-5 與我們聯絡 49

第四章 附錄 51
4-1 獨特功能簡介 51
4-1-1 EasyTune 5 介紹 52
4-1-2 Xpress Recovery 介紹 53
4-1-3 BIOS 更新方法介紹 56
4-1-4 如何建構 Serial ATA 硬碟 65
4-1-5 二聲 / 四聲 / 六聲道音效功能介紹 77
4-2 故障排除 83

GA-8VM800PMD-775 主機板配置圖

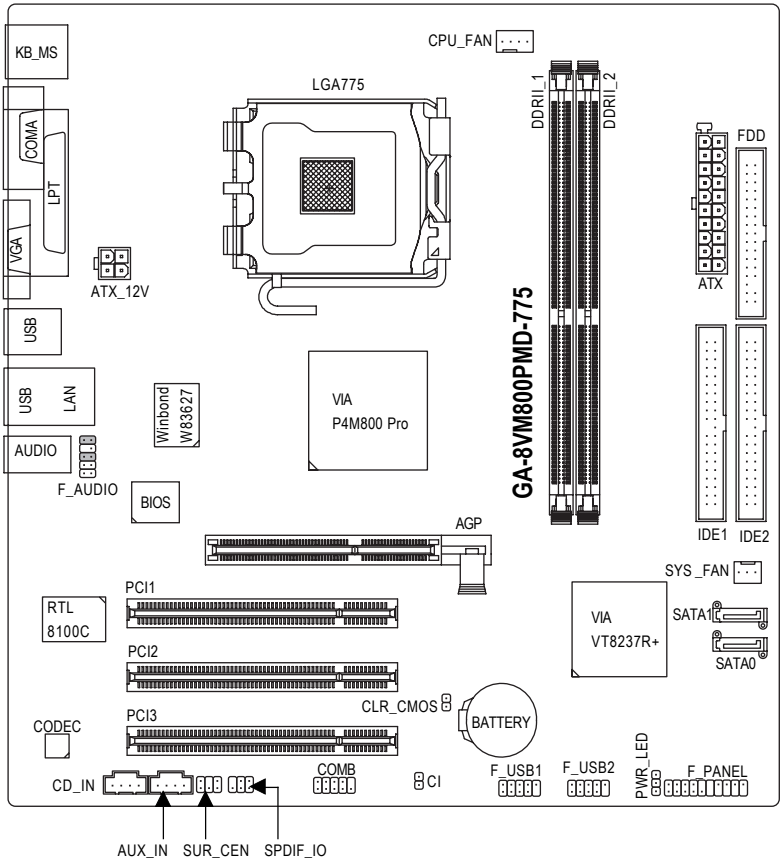

晶片組功能方塊圖

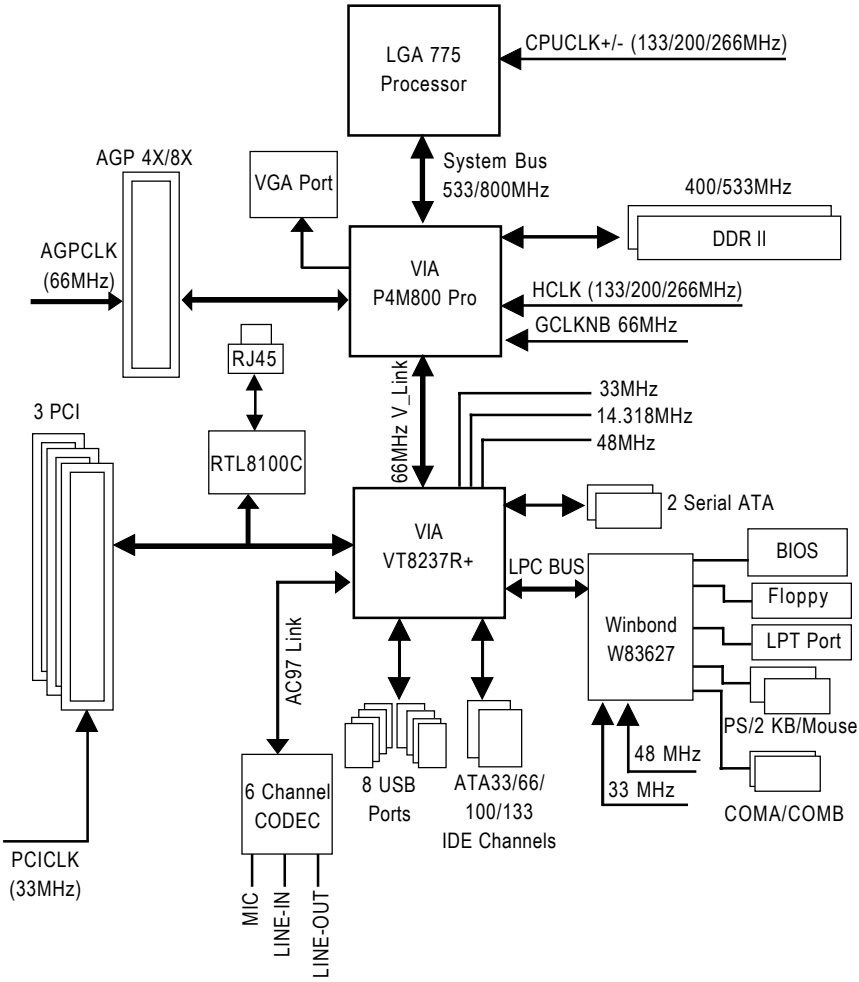
LGA 775
Processor
CPUCLK+/- (133/200/266MHz)
System Bus
533/800MHz
400/533MHz
DDR II
VGA Port
AGP 4X/8X
AGPCLK
(66MHz)
VIA
P4M800 Pro
HCLK (133/200/266MHz)
GCLKNB 66MHz
RJ45
66MHz V_Link
33MHz
14.318MHz
48MHz
3 PCI
RTL8100C
VIA
VT8237R+
2 Serial ATA
LPC BUS
BIOS
Floppy
LPT Port
Winbond
W83627
PS/2 KB/Mouse
AC97 Link
48 MHz
33 MHz
COMA/COMB
6 Channel
CODEC
8 USB
Ports
ATA33/66/
100/133
IDE Channels
PCICLK
(33MHz)
MIC
LINE-IN
LINE-OUT

第一章 硬體安裝

1-1 安裝前的注意需知

準備您的電腦

主機板是由許多精密的積體電路及其他元件所構成，這些積體電路很容易因為遭到靜電影響而損壞。所以請在正式安裝前，做好下列準備：

1. 請將電腦的電源關閉，最好拔除電源插頭。
2. 拿取主機板時請儘量避免觸碰金屬接線部份。
3. 拿取積體電路元件(CPU 、 RAM)時，最好能夠戴上防靜電手環。
4. 在積體電路未安裝前，需將元件置放在靜電墊或防靜電袋內。
5. 當您將主機板中的電源供應器插座上的插頭拔除時，請確認電源供應器的開關是關閉狀態。

安裝注意事項

1. 安裝前，請勿任意撕毀主機板上的貼紙，否則會影響到產品保固期限的認定標準。
2. 安裝主機板或加裝任何硬體前，請務必詳細閱讀本手冊所提供的相關資訊。
3. 在使用產品前，請先確定所有排線及電源線都已正確的連接。
4. 請勿讓螺絲接觸到主機板上的線路或零件，避免造成主機板損壞或故障。
5. 請確定沒有遺留螺絲或鐵製品在主機板上或電腦機殼內。
6. 請勿將電腦主機放置在不平穩處。
7. 在安裝時若打開電腦電源可能會造成系統元件、其他週邊和您自己本身的傷害。
8. 如果您對執行安裝不熟悉，或在使用本產品時有發生任何技術性問題，請洽詢專業的電腦技術人員。

1-2 產品規格

中央處理器	◆ 支援 Intel® Pentium® 4 LGA775 處理器(註一) ◆ L2 快取記憶體取決於 CPU
系統匯流排	◆ 支援 800/533MHz FSB
晶片組	◆ 北橋：VIA P4M800 Pro 晶片組 ◆ 南橋：VIA 8237R+
網路	◆ 內建 Realtek RTL8100C 晶片(10/100 Mbit)
音效	◆ 內建 Realtek ALC655 晶片 ◆ 支援 2/4/6 聲道 ◆ 支援 SPDIF 輸入 / 輸出 ◆ CD In / AUX In ◆ 支援 Jack Sensing (Connector Sensing)功能
儲存裝置介面	◆ 南橋 VT8237R+ - 1 組軟碟機插座可連接 2 組軟碟機 - 2 組 IDE 插座(IDE1, IDE2)支援 UDMA 33/ATA 66/ATA 100/ATA 133，可連接 4 組 IDE 裝置 - 2 組 SATA 插座(SATA0, SATA1)，可連接 2 個 SATA 裝置 - SATA 支援資料 striping (RAID 0)或 mirroring (RAID 1)功能
作業系統	◆ 支援 Microsoft Windows 2000/XP
記憶體	◆ 2 組 DDR II DIMM 插槽，最大支援到 2 GB (註二) ◆ 支援 DDR II 533/400 DIMM ◆ 支援 1.8V DDRDIMM
擴充槽	◆ 1 組 AGP 擴充槽 ◆ 3 組 PCI 擴充槽
內接插座	◆ 1 組 20-pin ATX 電源插座 ◆ 1 組 4-pin ATX 12V 電源插座 ◆ 1 組軟碟機插座 ◆ 2 組 IDE 插座 ◆ 2 組 SATA 插座 ◆ 1 組 CPU 風扇插座 ◆ 1 組前端控制面板插座 ◆ 1 組前端音源插座 ◆ 1 組光碟機音源插座(CD In) ◆ 1 組外接音源輔助插座(AUX In) ◆ 1 組序列埠(COMB) ◆ 2 組 USB 2.0/1.1 插座，可使用排線接出 4 個 USB 2.0/1.1 連接埠 ◆ 1 組中置聲道模組擴充插座 ◆ 1 組 SPDIF 輸入 / 輸出插座 ◆ 1 組系統電源指示燈插座

後方面板裝置連接插座	◆	1 組 PS/2 鍵盤插座
	◆	1 組 PS/2 滑鼠插座
	◆	1 組並列埠
	◆	1 組序列埠(COMA)
	◆	1 組螢幕插座
	◆	4 組 USB 2.0/1.1 插座
	◆	1 組 RJ-45 埠
	◆	3 組音源接頭(音源輸入 / 音源輸出 / 麥克風)
I/O 控制器	◆	Winbond W83627 晶片
硬體監控	◆	系統電壓偵測功能
	◆	CPU / 系統溫度偵測功能
	◆	CPU / 系統風扇運轉偵測功能 CPU / 系統風扇故障警告功能
	◆	CPU 智慧風扇控制
BIOS	◆	1 個 4Mbit flash ROM
	◆	使用經授權 AWARD BIOS
附加特色	◆	支援 @BIOS
	◆	支援 Download Center
	◆	支援 Q-Flash
	◆	支援 EasyTune (只支援硬體監控功能) (註三)
	◆	支援 Xpress Install
	◆	支援 Xpress Recovery
	◆	支援 Xpress Rescue
附贈軟體	◆	Norton Internet Security (OEM 版本)
規格	◆	Micro ATX 規格；24.4 公分 x 23.3 公分

(註一) 有關主機板支援的 CPU 資訊請至技嘉網站查詢。

(註二) 若使用一支 1 GB 的記憶體模組時，只能使用雙面記憶體模組(記憶體晶片單顆 512 Mbit)。

(註三) EasyTune 的功能會因不同主機板而有所差異。

1-3 安裝中央處理器及散熱裝置

CAUTION

在開始安裝中央處理器(CPU)前，請遵守下列的警告訊息：

1. 請確認您所使用的中央處理器是在本主機板的支援範圍。
2. 請注意中央處理器的第一腳位置，若您插入的方向錯誤，中央處理器就無法插入，請立刻更改插入方向。
3. 請在中央處理器與散熱裝置之間均勻塗抹散熱膏。
4. 在未將散熱裝置安裝到中央處理器之前，請不要運行中央處理器，否則過熱會導致中央處理器永遠損壞。
5. 請依據您的中央處理器規格來設定頻率，我們不建議您將系統速度設定超過硬體之標準範圍，因為這些規格對於週邊設備而言並不算是符合標準規格。如果您要將系統速度設定超出標準規格，請評估您的硬體規格，例如：中央處理器、顯示卡、記憶體、硬碟等來設定。

NOTE

支援 HT 功能條件如下：

您的電腦系統必須具備以下條件才能啟動超執行緒技術(Hyper-Threading Technology)

- 中央處理器：含HT技術的Intel Pentium 4 中央處理器
- 晶片組：支援 HT 技術的晶片組
- BIOS：須將BIOS內的HT選項啟動
- 作業系統：支援 HT 技術的作業系統

1-3-1 安裝中央處理器

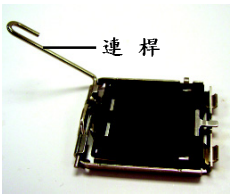

圖 1.
將中央處理器的插座連桿向上完全拉起。

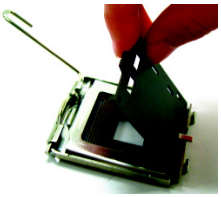

圖 2.
接著移除中央處理器插座上的塑膠蓋。

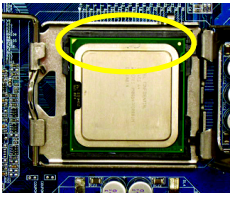

圖 3.
中央處理器的第一腳位置(標示金色三角符號，並且有凹槽)，對齊插座上相同符號及其凸點小心的放入。(請以兩指拿取中央處理器)

圖 4.
確定中央處理器安裝正確後，請將金屬上蓋蓋回，並將插座連桿向下壓回至鎖住的位置。

1-3-2 安裝散熱裝置

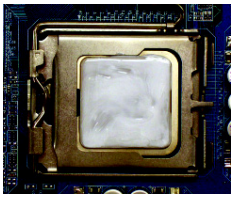

圖 1.
將散熱膏適量塗抹在已安裝完成的中央處理器上。

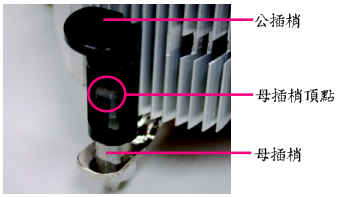

圖 2.
安裝前，請先確認公插梢上箭頭的方向不是移除的方向。(順著公插梢箭頭方向為移除散熱裝置；反之，則為安裝的方向)
(此範例為 Intel 盒裝風扇)

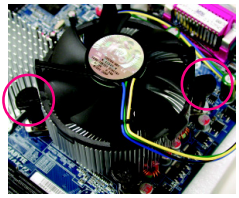

圖 3.
將散熱裝置的插梢對準主機板上的中央處理器腳座孔位，同時將斜對角的插梢用力向下壓。

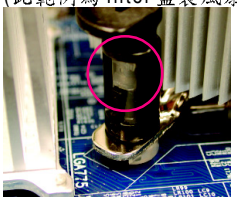

圖 4.
請確定公插梢與母插梢頂點緊密結合。(詳細安裝步驟請參考散熱裝置的使用手冊。)

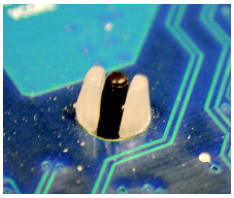

圖 5.
完成安裝時，請檢查主機板背面，插梢腳座如上圖所示，即表示安裝正確。

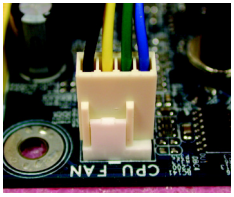

圖 6.
將散熱裝置的電源線插入主機板上的 CPU 散熱風扇電源插座，如此即完成。

NOTE 當塗抹在中央處理器上的散熱膏呈現硬化的現象時，可能會產生散熱裝置黏住中央處理器的情況。為避免此情況發生，我們建議您可使用散熱膠帶來取代散熱膏，或是小心地移除散熱裝置。

1-4 安裝記憶體

CAUTION

在開始安裝記憶體模組前，請遵守下列的警告訊息：

1. 請先確認您所購買的記憶體模組適用本主機板所支援的規格，建議您使用相同容量、規格、及廠牌的記憶體模組。
2. 在安裝或移除記憶體之前，請先確定電腦的電源已經關閉，以免造成損毀。
3. 記憶體模組設計有防呆標示，若您插入的方向錯誤，記憶體模組就無法插入，此時請立刻更改插入方向。

此主機板支援 DDR II 記憶體模組插槽，BIOS 會自動偵測記憶體的規格及其大小。安裝記憶體模組時只需插入插槽內即可，由於記憶體模組有一個凹痕，所以只能以一個方向插入。在不同的插槽，記憶體大小可以不同。

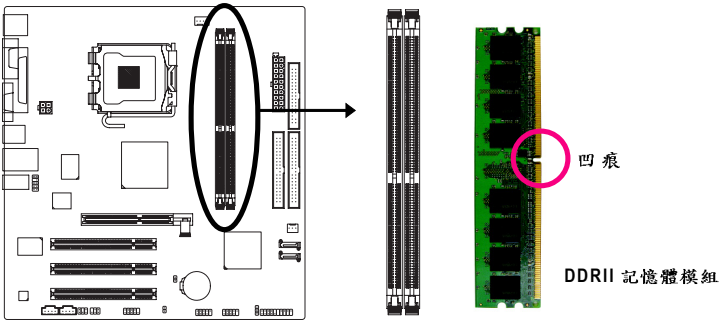

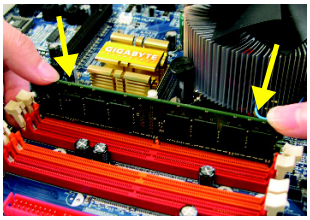

圖 1.
記憶體模組有一個凹痕，所以只能以一個方向插入。請扳開記憶體模組插槽卡榫，以雙手按在記憶體模組上邊兩側，以垂直向下平均施力的方式，將記憶體模組下壓推入插槽。

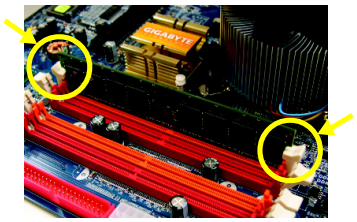

圖 2.
一旦確實壓入插槽內，兩旁的卡榫便會自動向內卡住記憶體模組予以固定。試著輕輕搖動記憶體模組，若不搖晃則表示安裝完成。

1-5 安裝介面卡

您可以依照下列的步驟安裝您的介面卡：

1. 在安裝介面卡之前請先詳細閱讀介面卡的使用手冊並關閉電腦的電源。
2. 移除電腦外殼，並且讓自己保持接地。(此動作是為了使人體不帶電，以防止靜電傷害電腦設備)。
3. 鬆開螺絲，移開介面卡安裝擴充槽旁的金屬擋片。
4. 將介面卡小心且確實的插入在擴充槽中。
5. 請確定所有介面卡皆確實固定插在該擴充槽，並將螺絲鎖回。
6. 重新將電腦機殼蓋上。
7. 開啟電源，若有必要請至 BIOS 程式中設定介面卡的相關設定。
8. 安裝介面卡所附的驅動程式。

安裝 AGP 介面顯示卡：

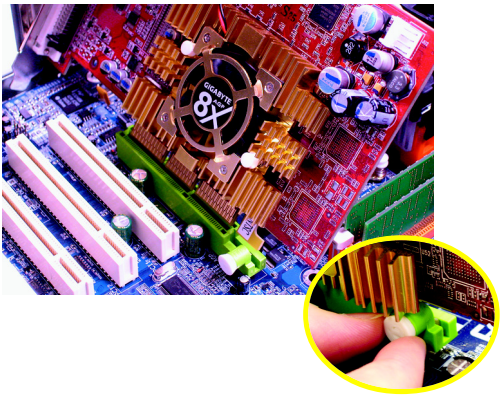

CAUTION

當您要安裝 / 移除顯示卡時，請將白色拉桿向外拉，再將顯示卡緩緩插入 AGP 擴充槽中，放開拉桿 確實卡住顯示卡。

1-6 後方裝置插座介紹

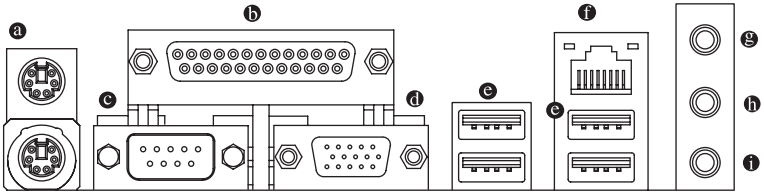

a PS/2 鍵盤及PS/2 滑鼠插座
此為連接PS/2 鍵盤及滑鼠的插座，在上面的是滑鼠插座(綠色)，下面的是鍵盤插座(紫色)。

b 並列埠插座
也稱為印表機連接埠，可連接印表機、掃描器等週邊設備。

c 串列埠A
連接串列埠有滑鼠、數據機等裝置。

d 螢幕插座
顯示器可接至此插座。

e 通用序列匯流排 (USB)
當您要使用通用序列匯流排連接埠時，必須先確認您要使用的週邊設備為標準的USB介面，如：USB鍵盤/滑鼠、USB掃瞄器、USB數據機、USB喇叭…等。而且必須確認您的作業系統是否支援此功能，或是需要另外再掛其他的驅動程式，如此才能正常工作，詳情請參考USB週邊裝置的使用手冊。

f 網路插座
提供網路連線，此網路插座是Fast Ethernet，以10/100Mbps速度執行。

g 音源輸入
用來連接光碟機、隨身聽及其他音源輸入裝置可以接至音源輸入。

h 音源輸出 (前喇叭輸出)
前置環繞喇叭、立體聲喇叭或耳機音源插頭可以接至音源輸出來輸出聲音。

i 麥克風
麥克風可以接至麥克風插孔。

1-7 插座及跳線介紹

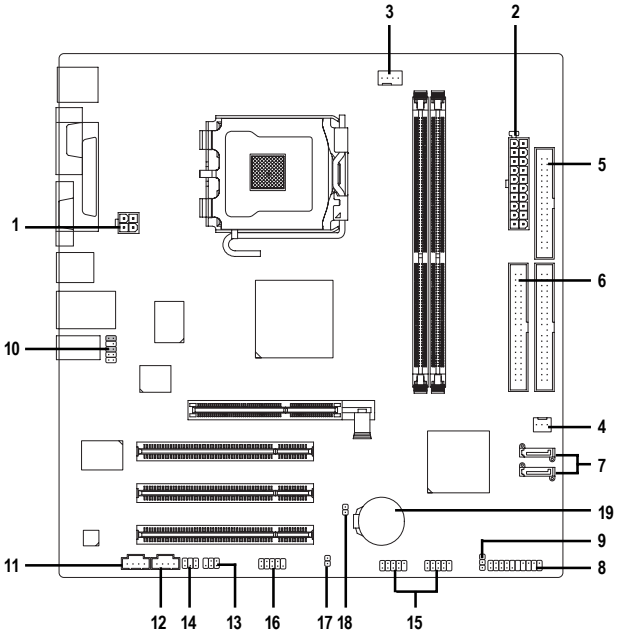

1)	ATX_12V	11)	CD_IN
2)	ATX (Power Connector)	12)	AUX_IN
3)	CPU_FAN	13)	SPDIF_IO
4)	SYS_FAN	14)	SUR_CEN
5)	FDD	15)	F_USB1 / F_USB2
6)	IDE1 / IDE2	16)	COMB
7)	SATA0 / SATA1	17)	CI
8)	F_PANEL	18)	CLR_CMOS
9)	PWR_LED	19)	BATTERY
10)	F_AUDIO		

1/2) ATX_12V/ATX (電源插座)

透過電源插座，可使電源供應器提供足夠且穩定的電源給主機板上所有元件，在插入電源插座前，請先確定所有元件或裝置皆已正確安裝，並注意插座之正確腳位，對準後緊密的插入。

ATX_12V 電源插座主要提供 CPU 電源使用。若沒有插上 ATX_12V 電源插座，系統將不會啟動。

注意!

為因應將來擴充需求，建議使用輸出功率大的電源供應器(建議：300 瓦或以上之電源供應器)，以供應足夠的電力需求。若使用電力不足的電源供應器，可能會導致系統不穩或無法開機。

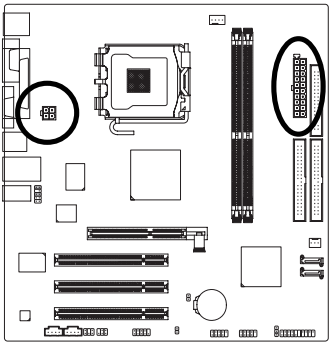



接腳	定義
1	接地腳
2	接地腳
3	+12V
4	+12V

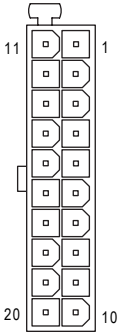

接腳	定義
1	3.3V
2	3.3V
3	接地腳
4	+5V
5	接地腳
6	+5V
7	接地腳
8	Power Good
9	5V SB (stand by +5V)
10	+12V
11	3.3V
12	-12V
13	接地腳
14	PS_ON(soft on/off)
15	接地腳
16	接地腳
17	接地腳
18	-5V
19	+5V
20	+5V

3/4) CPU_FAN / SYS_FAN (散熱風扇電源插座)

散熱風扇之電源插座皆提供 +12V 的電壓，此插座為支援 3-pin/4-pin(只有 CPU_FAN 支援) 電源接頭以及具有防呆裝置。大部份廠商設計之電源接頭為紅色線是正極，一定要接到 +12V；黑色線是接地線(GND)。請記得插上散熱風扇電源插座，否則會導致系統內溫度過高而當機。

注意!

請務必記得插上 CPU 散熱風扇電源插座，不然您的處理器將處於不正常的工作環境，甚至會因為溫度過高，而燒毀處理器。

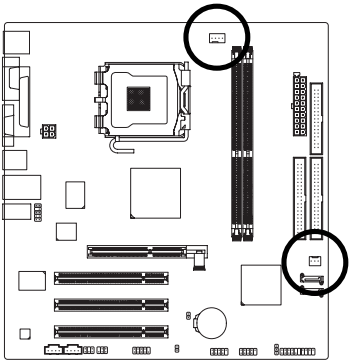



接腳	定義
1	接地腳
2	+12V
3	訊號腳
4	速度控制腳 (只有 CPU_FAN 支援)

5) FDD (軟碟機插座)

此插座用來連接軟式磁碟機的排線，而排線的另一端可以連接一部軟式磁碟機。可連接之軟碟機類型有：360KB，720KB，1.2MB，1.44MB 及 2.88MB。請將排線紅色標示處對準插座上第一腳的位置。

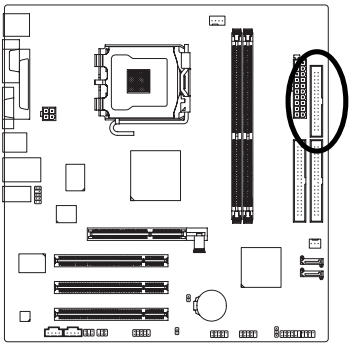



6) IDE1/IDE2 (IDE 插座)

IDE 插座為 IDE 設備接到電腦的界面。一個 IDE 插座可以連接一條 IDE 排線，而一條排線可以連接二組 IDE 設備(硬碟或光碟機等)。如果您連接了二組 IDE 設備，請將第一組的跳線設為 Master ，第二組設為 Slave 。(詳細設定請參考 IDE 設備上的說明)。

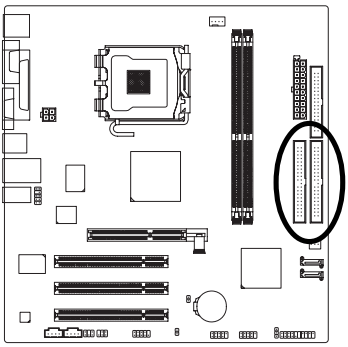

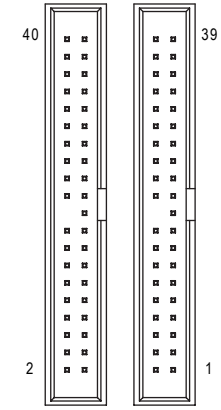

第一組 IDE 插座　第二組 IDE 插座

7) SATA0 / SATA1 (Serial ATA 插座)

Serial ATA 提供最高可達每秒 150MB 的傳輸速度，請配合 BIOS 做 Serial ATA 設定。並且請安裝適當的驅動程式，方可正常動作。

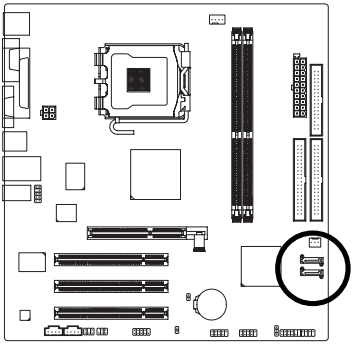

接腳	定義
1	接地腳
2	TXP
3	TXN
4	接地腳
5	RXN
6	RXP
7	接地腳

8) F_PANEL (前端控制面板跳線)

當您購買電腦機殼時，電腦機殼的控制面板有電源指示燈，喇叭，系統重置開關，電源開關等，您可以依據下列表格的定義加以連接。

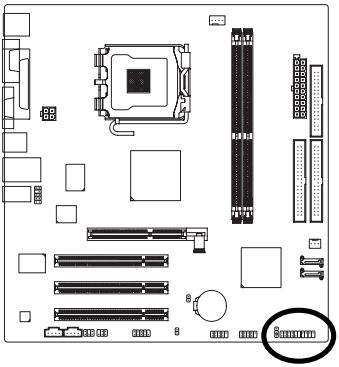

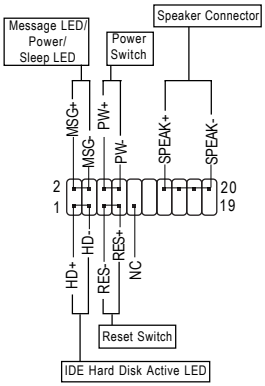

HD (IDE Hard Disk Active LED) 硬碟動作指示燈	Pin 1: LED anode(+) 硬碟指示燈正極 Pin 2: LED cathode(-) 硬碟指示燈負極 ● 請注意正負極性
SPEAK (Speaker Connector) 喇叭接腳	Pin 1: 電源 Pin 2- Pin 3: 無作用 Pin 4: Data(-) 訊號接腳
RES (Reset Switch) 系統重置開關	Open: Normal 一般運作 Close: Reset Hardware System 強迫系統重置開機 ● 無正負極性正反皆可使用
PW (Power Switch) 按鍵開關機	Open: Normal 開路: 一般運作 Close: Power On/Off 短路: 開機 / 關機 ● 無正負極性正反皆可使用
MSG (Message LED/Power/Sleep LED) 訊息指示燈	Pin 1: LED anode(+) 訊息指示燈正極 Pin 2: LED cathode(-) 訊息指示燈負極 ● 請注意正負極性
NC	無作用

9) PWR_LED

此 PWR_LED 是連接系統電源指示燈指示系統處於 ON 或 OFF 當 Power LED 在 Suspend 模式下，會以閃爍的方式呈現。

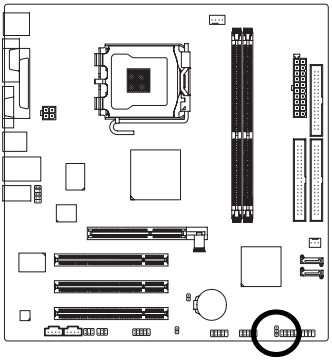

接腳	定義
1	MPD+
2	MPD-
3	MPD-

10) F_AUDIO (前端音源插座)

當您購買電腦機殼時，可以選購音效接腳是設計在電腦機殼的前面面板上，此時就可以使用前端音源接腳，如果有任何問題可就近向經銷商詢問相關問題。若您要使用前端音源接腳，請移除 Pin5-6 及 Pin9-10 上的 Jumper 。
請注意，前端音源插座與後端音源插座只能擇一使用。

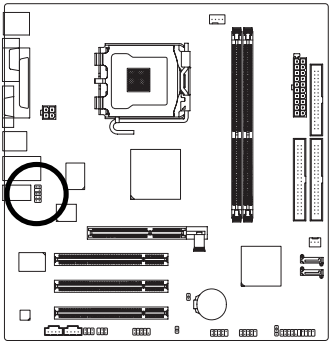

接腳	定義
1	MIC
2	接地腳
3	MIC_BIAS
4	電源
5	Front Audio(R)
6	Rear Audio (R)/ Return R
7	無作用
8	無接腳
9	Front Audio (L)
10	Rear Audio (L)/ Return L

11) CD_IN (光碟機音源插座，黑色)

您可以將 CD-ROM 或 DVD-ROM 的 CD 音源線連接至此主機板內建音效卡中。

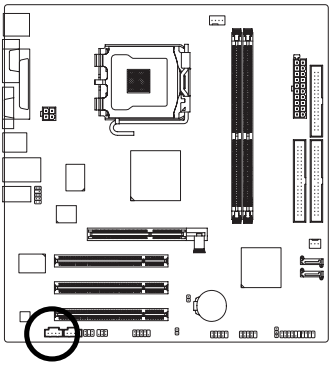

接腳.	定義
1	左聲道音源輸入
2	接地腳
3	接地腳
4	右聲道音源輸入

12) AUX_IN (外接音源輔助插座，白色)

您可以將電視協調器或 MPEG 解壓縮卡的音源連接至此插座，以使用主機板內建的音效功能。

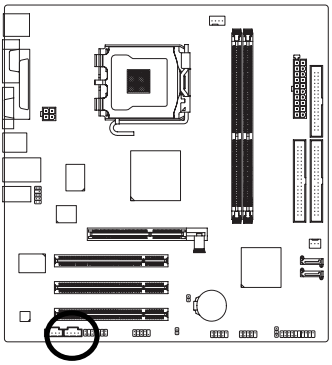

接腳.	定義
1	左聲道音源輸入
2	接地腳
3	接地腳
4	右聲道音源輸入

13) SPDIF_IO (SPDIF 輸入 / 輸出插座，紅色)

Sony/Philip Digital Interface Format 為新力 / 飛利浦所制定的數位介面格式，此主機板支援 SPDIF IN 及 SPDIF OUT 功能。

SPDIF IN 能將數位訊號透過應用程式輸入至電腦中處理。請注意使用此功能時，須確認您的周邊裝置具有數位輸出(SPDIF Out)功能。

SPDIF 輸出能夠提供數位音效給內含 AC-3 解碼器的外接喇叭或 AC-3 解碼器。使用此功能時，須確認您的音響系統具有數位輸入(SPDIF In)功能。您所使用的 SPDIF 套件是否與接腳定義吻合，並是否正確安裝；若安裝不當可能造成設備無法使用甚至於損毀。此 SPDIF 排線為選擇性的功能套件，建議您可以聯絡當地代理商購買。

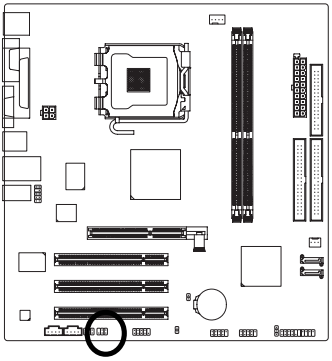

接腳	定義
1	電源
2	無接腳
3	SPDIF
4	SPDIFI
5	接地腳
6	接地腳

14) SUR_CEN (中置聲道模組擴充插座)

你可以參考下方接腳定義，並聯絡相關代理商購買 SUR_CEN 連接排線套件。

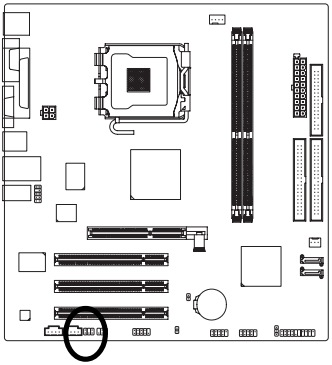

接腳	定義
1	SUR OUTL
2	SUR OUTR
3	接地腳
4	無接腳
5	CENTER_OUT
6	BASS_OUT

15) F1_USB / F2_USB (前端序列匯流排)

請確認您所使用的前端 USB 套件是否與接腳定義吻合，並是否正確安裝；若安裝不當可能造成設備無法使用甚至於損毀。此前端 USB 排線為選擇性的功能套件，建議您可以聯絡當地代理商購買。

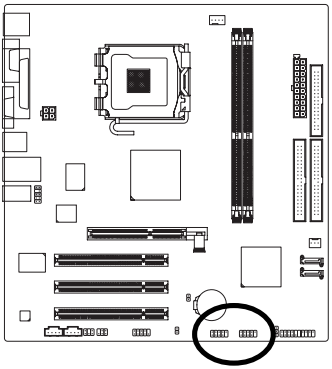

接腳	定義
1	電源(5V)
2	電源(5V)
3	USB0 DX-
4	USB1 Dy-
5	USB0 DX+
6	USB1 Dy+
7	接地腳
8	接地腳
9	無接腳
10	無作用

16) COMB (串列埠 B 插座)

前端串列埠接腳是有方向性的，所以安裝串列埠裝置時，要特別注意極性。串列埠連接排線為選擇性的功能套件，可以聯絡相關代理商購買。

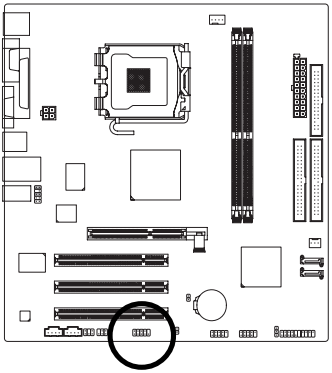

接腳	定義
1	NDCD B-
2	NSIN B
3	NSOUT B
4	NDTR B-
5	接地腳
6	NDSR B-
7	NRTS B-
8	NCTS B-
9	NRI B-
10	無接腳

17) CI (電腦機殼被開啟偵測)

本主機板提供電腦機殼被開啟偵測功能，若您要使用此功能需搭配外接式偵測裝置。

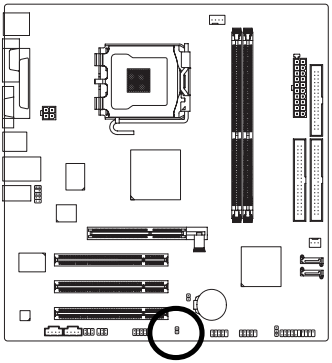

接腳	定義
1	接地腳
2	訊號腳

18) CLR_CMOS (清除 CMOS 資料功能接腳)

您可以透過此跳線將您主機板內 CMOS 的資料清除乾淨，回到最原始的設定。而為避免不當使用此功能，此跳線不附跳帽。如果您要使用清除 CMOS 功能，請將 1-2 針腳短路。

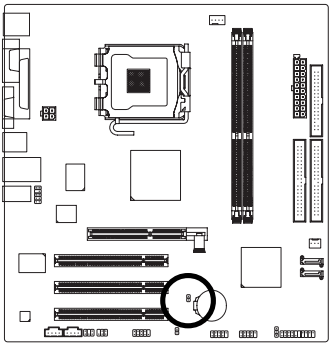

開路：一般運作

短路：清除 CMOS 內的資料

19) BAT (電池)

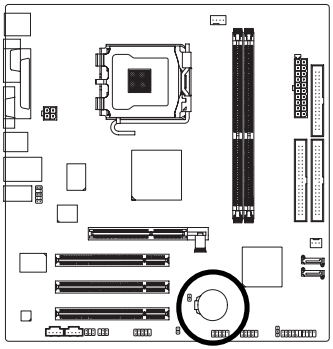

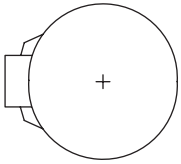

- ❖ 任何不正確的移除電池動作，將會導致危險。
- ❖ 如果需要更換電池時請更換相同廠牌、型號的電池。
- ❖ 有關電池規格及注意事項請參考電池廠商之介紹。

假如您想要清除 CMOS 資料...

1. 請先關閉電腦，並拔除電源線。
2. 小心地將主機板上的電池取出並且將它放置一旁約十分鐘。(或是使用例如螺絲起子之類的金屬物碰觸電池座的正負極造成其短路約一分鐘)
3. 再將電池裝回。
4. 接上電源線並重新開機。

第二章 BIOS 組態設定

BIOS(Basic Input and Output System)包含了CMOS SETUP程式，供使用者依照需求而自行設定，使電腦正常工作，或執行特定的功能。
CMOS SETUP會將各項數據儲存於主機板上內建的CMOS SRAM中，當電源關閉時，則由主機板上的鋰電池繼續供應 CMOS SRAM所需電力。

電源開啟後，BIOS在進行POST (Power-On Self Test開機自我測試)時，按下<Del>鍵便可進入BIOS的CMOS SETUP主畫面中。如果您需要進階的BIOS設定，請在BIOS設定畫面按下"Ctrl + F1" 即可。

當您第一次使用時，建議您將現有的BIOS先備份至一片可開機的磁片，預防日後需回復至原始的設定。若您要更新 BIOS ，可以使用技嘉獨特的 BIOS 更新方法：Q-Flash™ 或 @BIOS™ 。

Q-Flash™讓使用者在不需進入任何作業系統，就可以輕鬆的更新或備份BIOS，因為它就在 BIOS 選單中。

@BIOS™則是在視窗模式下更新BIOS的軟體，透過與網際網路的連結，下載及更新最新版本的 BIOS 。

操作按鍵說明

<↑、↓、←、→>	向上、向下、向左或向右移動色塊以選擇項目
<Enter>	確定選項
<Esc>	回到主畫面，或從主畫面中結束SETUP程式
<Page Up>	改變設定狀態，或增加欄位中之數值內容
<Page Down>	改變設定狀態，或減少欄位中之數值內容
<F1>	顯示所有功能鍵的相關說明
<F2>	可顯示目前設定項目的相關說明
<F5>	可載入該畫面原先所有項目設定(但不適用主畫面)
<F6>	可載入該畫面之Fail-Safe預設設定(但不適用主畫面)
<F7>	可載入該畫面之Optimized預設設定(但不適用主畫面)
<F8>	進入Q-Flash功能
<F9>	系統資訊
<F10>	儲存設定並離開CMOS SETUP程式

如何使用輔助說明

主畫面的輔助說明：
當您在SETUP主畫面時，隨著選項的移動，底下便跟著顯示：目前被選到的SETUP項目的主要設定內容。
設定畫面的輔助說明：
當您在設定各個欄位的內容時，只要按下<F1>鍵，便可得到該欄位的設定預設值及所有可以的設定值，如BIOS預設值或CMOS SETUP預設值，若欲跳離輔助說明視窗，只須按<Esc>鍵即可。

因為更新 BIOS 有潛在的風險，因此更新 BIOS 時請小心的執行，避免不當的操作而造成系統損壞。

本章節的BIOS組態設定畫面僅供參考，將可能與您所看到的畫面有所差異。

主畫面功能(BIOS 範例版本：D1)

進入CMOS SETUP設定畫面時，便可看到如下之主畫面。從主畫面中可以讓您選擇各種不同設定選單，您可以用上下左右鍵來選擇要設定的選項，按<Enter>鍵即可進入子選單。

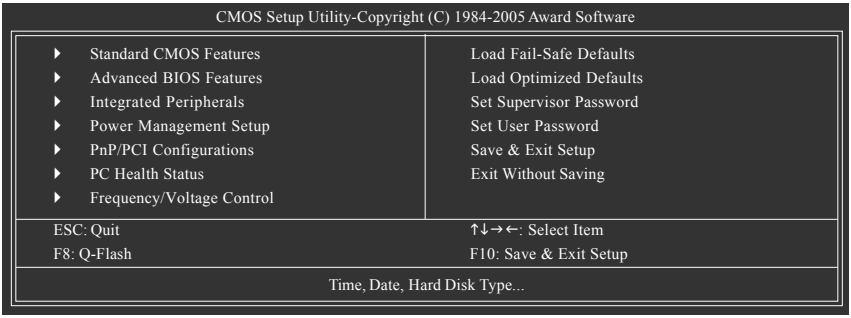

若在主畫面功能選項中，沒有找到您所需要的選項設定，請按 "Ctrl + F1" 進入進階 BIOS 畫面設定，作進一步搜尋。

若發現系統運作不穩定時，請選擇 "Load Optimized Defaults"，即可載入出廠時的設定，以求系統的穩定度。

- **Standard CMOS Features (標準 CMOS 設定)**
  設定日期、時間、軟硬碟規格、及顯示器種類。
- **Advanced BIOS Features (進階 BIOS 功能設定)**
  設定BIOS提供的特殊功能，例如開機磁碟優先順序、磁碟代號交換…等。
- **Integrated Peripherals (整合週邊設定)**
  此設定畫面包括所有週邊設備的設定。如 IDE、SATA、USB、IEEE1394、COM port、LPT port、AC97 音效或內建網路…等的設定。
- **Power Management Setup (省電功能設定)**
  設定CPU、硬碟、螢幕等裝置的省電功能運作方式。
- **PnP/PCI Configuration (隨插即用與 PCI 組態設定)**
  設定 ISA 之 PnP 即插即用介面以及 PCI 介面的相關參數。
- **PC Health Status (電腦健康狀態)**
  系統自動偵測電壓，溫度及風扇轉速等。
- **Frequency / Voltage Control (頻率 / 電壓控制)**
  設定控制 CPU 時脈及倍頻調整。
- **Load Fail-Safe Defaults (載入 Fail-Safe 預設值)**
  執行此功能可載入 BIOS 的 CMOS 設定預設值，此設定是比較保守，但較能進入開機狀態的設定值。

- **Load Optimized Defaults (載入 Optimized 預設值)**
  執行此功能可載入最佳化的CMOS設定預設值，較能發揮主機板速度的設定。
- **Set Supervisor Password (管理者的密碼)**
  設定一個密碼，並適用於進入系統或進入 SETUP 修改 CMOS 設定。
- **Set User Password (使用者密碼)**
  設定一個密碼，並適用於開機使用 PC 及進入 BIOS 修改設定。
- **Save & Exit Setup (儲存並結束)**
  儲存所有設定結果並離開 SETUP 程式，此時 BIOS 會重新開機，以便使用新的設定值，按<F10>鍵亦可執行本選項。
- **Exit Without Saving (結束 SETUP 程式)**
  不儲存修改結果，保持舊有設定重新開機，按<ESC>亦可直接執行本選項。

2-1 Standard CMOS Features (標準 CMOS 設定)

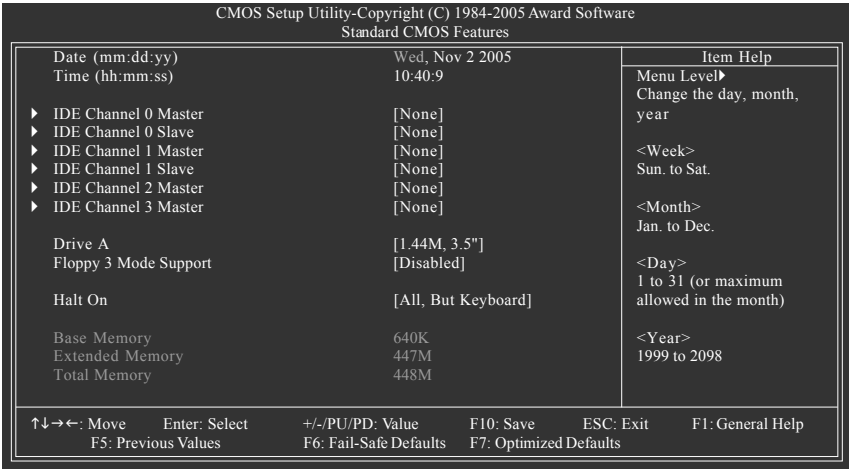

☞ **Date (mm:dd:yy) (日期設定) / Time (hh:mm:ss) (時間設定)**

設定電腦系統的日期 / 時間，日期格式為「星期，月 / 日 / 年」，時間是以 24 小時為計算單位，格式為「時：分：秒」。日期各欄位設定範圍如下：

- ⏩ 星期　由目前設定的「月 / 日 / 年」自萬年曆公式推算出今天為星期幾， 此欄位無法自行修改。
- ⏩ 月(mm)　1 到 12 月。
- ⏩ 日(dd)　1 到 28/29/30/31 日，視月份而定。
- ⏩ 年(yy)　1999 到 2098 年。

☞ **IDE Channel 0/1 Master, Slave (第一、二組主要 / 次要 IDE 設備參數設定)**

⏩ IDE HDD Auto-Detection 按下"Enter"鍵可以自動偵測硬碟的參數。

⏩ IDE Channel 0 Master/Slave; IDE Channel 1 Master/Slave

設定第一、二組主要 / 次要 IDE 設備的參數。有以下三個選項。

- None　如果沒有安裝任何 IDE 設備，請選擇 None，讓系統在開機時不需偵測硬 碟，如此可以加快開機速度。
- Auto　讓 BIOS 在 POST 過程中自動偵測 IDE 各項參數。(預設值)
- Manual　使用者可以自行輸入各項參數。

⏩ Access Mode　硬碟的使用模式。有以下四個選項：CHS/ LBA/ Large/ Auto (預設值：Auto)硬碟機的相關參數通常會標示在外殼上，使用者可以依據此數值填入。

☞ **IDE Channel 2/3 Master (第三、四組主要 IDE 設備參數設定)**

⏩ IDE HDD Auto-Detection 按下"Enter"鍵可以自動偵測硬碟的參數。

⏩ Extended IDE Drive　設定第三 / 四組主要 IDE 設備的參數。有以下兩個選項。

- None　如果沒有安裝任何 IDE 設備，請選擇 None，讓系統在開機時不需偵測硬 碟，如此可以加快開機速度。
- Auto　讓 BIOS 在 POST 過程中自動偵測 IDE 各項參數。(預設值)

- ▸▸ Access Mode　硬碟的使用模式。有以下兩個選項：Large/ Auto (預設值：Auto)
- ▸▸ Capacity　目前安裝的硬碟容量。

硬碟機的相關參數通常會標示在外殼上，使用者可以依據此數值填入。

- ▸▸ Cylinder　設定磁柱的數量。
- ▸▸ Head　設定磁頭的數量。
- ▸▸ Precomp　寫入 Precompensation 。
- ▸▸ Landing Zone　磁頭停住的位置。
- ▸▸ Sector　磁區的數量。

☞ **Drive A (軟式磁碟機 A:種類設定)**

- ▸▸ None　沒有安裝磁碟機請設定 None 。
- ▸▸ 360K, 5.25"　5.25 吋磁碟機， 360KB 容量。
- ▸▸ 1.2M, 5.25"　5.25 吋磁碟機， 1.2MB 容量。
- ▸▸ 720K, 3.5"　3 吋半磁碟機， 720KB 容量。
- ▸▸ 1.44M, 3.5"　3 吋半磁碟機， 1.44MB 容量。
- ▸▸ 2.88M, 3.5"　3 吋半磁碟機， 2.88MB 容量。

☞ **Floppy 3 Mode Support (支援日本常用之 3 Mode 規格軟碟)**

- ▸▸ Disabled　沒有安裝任何 3 Mode 軟碟。
- ▸▸ Drive A　A:安裝的是 3 Mode 軟碟。

☞ **Halt on (暫停選項設定)**

當開機時，若POST偵測到異常，是否要提示，並等候處理？可選擇的項目有：

- ▸▸ No Errors　不管任何錯誤，均開機。
- ▸▸ All Errors　有任何錯誤均暫停等候處理。
- ▸▸ All, But Keyboard　有任何錯誤均暫停，等候處理，除了鍵盤以外。(預設值)
- ▸▸ All, But Diskette　有任何錯誤均暫停，等候處理，除了軟碟以外。
- ▸▸ All, But Disk/Key　有任何錯誤均提示，等候處理，除了軟碟、鍵盤以外。

☞ **Memory (記憶體容量顯示)**

目前主機板所安裝的記憶體皆由 BIOS 之 POST(Power On Self Test)自動偵測，並顯示於 STANDARD CMOS SETUP 右下方。

▸▸ Base Memory：傳統記憶體容量， PC 一般會保留 640KB 容量做為 MS-DOS 作業系統的記憶體使用空間。

▸▸ Extended Memory：延伸記憶體容量，可做為延伸記憶體的容量有多少，一般是總安裝容量扣除掉 Base 及 Other Memory 之後的容量，如果數值不對，可能是 Module 沒安裝好，請再仔細檢查。

▸▸ Total Memory：記憶體總容量，顯示您現在所使用的記憶體總容量。

2-2 Advanced BIOS Features (進階 BIOS 功能設定)

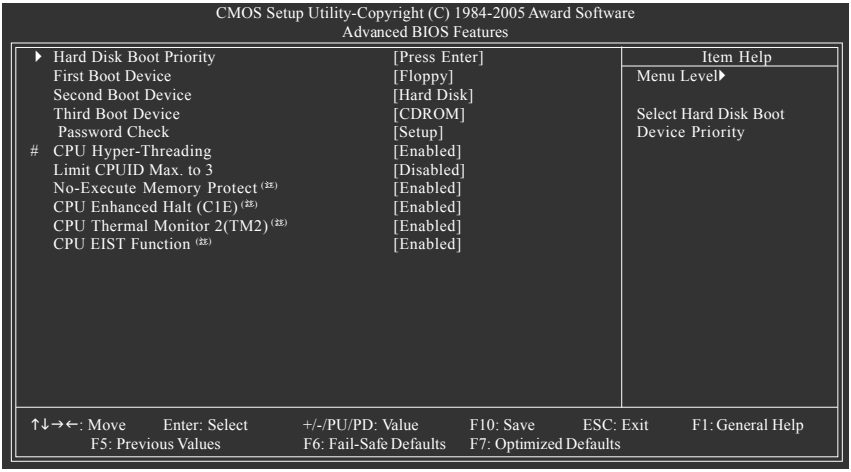

NOTE "#" 當您安裝了含 Intel® Pentium® 4 含 HT 超執行緒技術的中央處理器時，系統會自動偵測到此功能並顯示此選項。

☞ Hard Disk Boot Priority (選擇開機硬碟)

此功能提供您選擇所安裝的硬碟設備的開機順序。

按<↑>或<↓>鍵選擇欲作為開機的設備，然後按<+>鍵將其向上移，或按<->鍵將其向下移，以調整順序。按<ESC>可以離開此功能。

☞ First / Second / Third Boot Device (第一 / 二 / 三開機裝置)

系統會依據此順序搜尋開機裝置以進行開機，可設定的裝置如下，使用者可依欲開機的裝置選擇。

- ▸▸ Floppy 由軟碟機為第一優先的開機裝置。
- ▸▸ LS120 由 LS120 為第一優先的開機裝置。
- ▸▸ Hard Disk 由硬碟機為第一優先的開機裝置。
- ▸▸ CDROM 由光碟機為第一優先的開機裝置。
- ▸▸ ZIP 由 ZIP 為第一優先的開機裝置。
- ▸▸ USB-FDD 由 USB 軟碟機為第一優先的開機裝置。
- ▸▸ USB-ZIP 由 USB-ZIP 為第一優先的開機裝置。
- ▸▸ USB-CDROM 由 USB 光碟機為第一優先的開機裝置。
- ▸▸ USB-HDD 由 USB 硬碟機為第一優先的開機裝置。
- ▸▸ Legacy LAN 由網路卡為第一優先的開機裝置。
- ▸▸ Disabled 關閉此功能。

(註) 此選項僅開放給有支援此功能之處理器。

☞ **Password Check (檢查密碼方式)**

▸▸ System　　無論是開機或進入CMOS SETUP均要輸入密碼。

▸▸ Setup　　只有在進入CMOS SETUP時才要求輸入密碼。(預設值)

若欲取消密碼設定，只要於SETUP內重新設定密碼時，不要按任何鍵，直接按<Enter>鍵使密碼成為空白，即可取消密碼的設定。

☞ **CPU Hyper-Threading (啟動 CPU 超執行緒技術)**

▸▸ Enabled　　啟動CPU超執行緒技術功能，此功能只適用於支援多工處理器模式的作業系統。(預設值)

▸▸ Disabled　　關閉此功能。

☞ **Limit CPUID Max. to 3**

▸▸ Enabled　　當您使用比較舊的作業系統時(例如：NT4.0)，請啟動此選項。

▸▸ Disabled　　關閉此功能。(預設值)

☞ **No-Execute Memory Protect** (註)

▸▸ Enabled　　啟動 No-Execute Memory Protect 功能。

▸▸ Disabled　　關閉此功能。(預設值)

☞ **CPU Enhanced Halt (C1E)** (註)

▸▸ Enabled　　啟動 CPU Enhanced Halt (C1E)功能。

▸▸ Disabled　　關閉此功能。(預設值)

☞ **CPU Thermal Monitor 2 (TM2)** (註)

▸▸ Enabled　　啟動 CPU Thermal Monitor(TM2)功能。(預設值)

▸▸ Disabled　　關閉此功能。

☞ **CPU EIST Function** (註)

▸▸ Enabled　　啟動 CPU EIST 功能。(預設值)

▸▸ Disabled　　關閉此功能。

(註) 此選項僅開放給有支援此功能之處理器。

2-3 Integrated Peripherals (整合週邊設定)

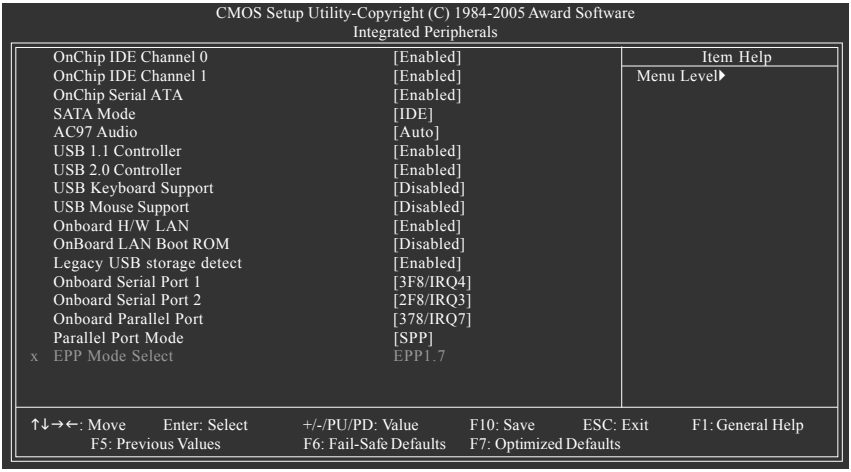

☞ **OnChip IDE Channel0 (晶片組內建第一個 channel 的 PCI IDE 介面)**

- ▸▸ Enabled 使用晶片組內建第一個 channel 的 IDE 介面。(預設值)
- ▸▸ Disabled 關閉此功能。

☞ **OnChip IDE Channel1 (晶片組內建第二個 channel 的 PCI IDE 介面)**

- ▸▸ Enabled 使用晶片組內建第二個 channel 的 IDE 介面。(預設值)
- ▸▸ Disabled 關閉此功能。

☞ **OnChip Serial ATA (內建Serial ATA)**

- ▸▸ Enabled 啟動內建 VT8237R Plus 晶片的 Serial ATA 功能。(預設值)
- ▸▸ Disabled 關閉內建 VT8237R Plus 晶片的 Serial ATA 功能。

☞ **SATA Mode (內建SATA模式)**

- ▸▸ RAID 設定內建 SATA 為 RAID 模式。
- ▸▸ IDE 設定內建 SATA 為 IDE 模式。(預設值)

☞ **AC97 Audio (AC97 音效)**

- ▸▸ Auto 自動偵測內建AC97 音效功能。(預設值)
- ▸▸ Disabled 關閉 AC97 音效。

☞ **USB 1.1 Controller**

- ▸▸ Enabled 開啟USB 1.1 控制器。(預設值)
- ▸▸ Disabled 關閉此功能。

☞ **USB 2.0 Controller**

- ▸▸ Enabled 開啟USB 2.0 控制器。(預設值)
- ▸▸ Disabled 關閉此功能。

☞ **USB Keyboard Support (支援 USB 規格鍵盤)**

- ▸▸ Enabled 支援USB規格的鍵盤。(若在沒有支援USB裝置之作業系統上使用USB規格的鍵盤，則請將此項設為Enabled)
- ▸▸ Disabled 不支援USB 規格的鍵盤。(預設值)

☞ **USB Mouse Support (支援 USB 規格滑鼠)**

- ⏩ Enabled 支援USB規格的滑鼠。(若在沒有支援USB Device之作業系統上使用USB規格的滑鼠，則請將此項設為Enabled)
- ⏩ Disabled 不支援USB規格的滑鼠。(預設值)

☞ **Onboard H/W LAN (內建網路控制晶片)**

- ⏩ Enabled 開啟內建網路控制晶片的功能。(預設值)
- ⏩ Disabled 關閉內建網路控制晶片的功能。

☞ **OnBoard LAN Boot ROM (內建網路開機功能)**

您可以由此功能決定是否使用經由內建網路喚醒系統的功能。

- ⏩ Enabled 開啟內建網路開機的功能。
- ⏩ Disabled 關閉此功能。(預設值)

☞ **Legacy USB storage detect**

- ⏩ Enabled 啟動偵測USB儲存裝置的功能。(預設值)
- ⏩ Disabled 關閉此功能。

☞ **Onboard Serial Port 1 (內建串列插座介面 1)**

- ⏩ Auto 由BIOS自動設定。
- ⏩ 3F8/IRQ4 指定內建串列插座1為COM 1且使用3F8位址/IRQ4。(預設值)
- ⏩ 2F8/IRQ3 指定內建串列插座1為COM 2且使用2F8位址/IRQ3。
- ⏩ 3E8/IRQ4 指定內建串列插座1為COM 3且使用3E8位址/IRQ4。
- ⏩ 2E8/IRQ3 指定內建串列插座1為COM 4且使用2E8位址/IRQ3。
- ⏩ Disabled 關閉內建串列插座1。

☞ **Onboard Serial Port 2 (內建串列插座介面 2)**

- ⏩ Auto 由BIOS自動設定。
- ⏩ 3F8/IRQ4 指定內建串列插座2為COM 1且使用3F8位址/IRQ4。
- ⏩ 2F8/IRQ3 指定內建串列插座2為COM 2且使用2F8位址/IRQ3。(預設值)
- ⏩ 3E8/IRQ4 指定內建串列插座2為COM 3且使用3E8位址/IRQ4。
- ⏩ 2E8/IRQ3 指定內建串列插座2為COM 4且使用2E8位址/IRQ3。
- ⏩ Disabled 關閉內建串列插座2。

☞ **Onboard Parallel port (內建並列插座)**

- ⏩ 378/IRQ7 使用並指定內建並列插座位址為378/IRQ7。(預設值)
- ⏩ 278/IRQ5 使用並指定內建並列插座位址為278/IRQ5。
- ⏩ 3BC/IRQ7 使用並指定內建並列插座位址為3BC/IRQ7。
- ⏩ Disabled 關閉內建的並列插座。

☞ **Parallel Port Mode (並列插座模式)**

- ⏩ SPP 使用一般的並列插座傳輸模式。(預設值)
- ⏩ EPP 使用EPP (Enhanced Parallel Port)傳輸模式。
- ⏩ ECP 使用ECP (Extended Capabilities Port)傳輸模式。
- ⏩ ECP+EPP 同時支援EPP及ECP模式。

☞ **EPP Mode Select**

- ⏩ EPP1.7 設定EPP Mode為EPP1.7。(預設值)
- ⏩ EPP1.9 設定EPP Mode為EPP1.9。

2-4 Power Management Setup (省電功能設定)

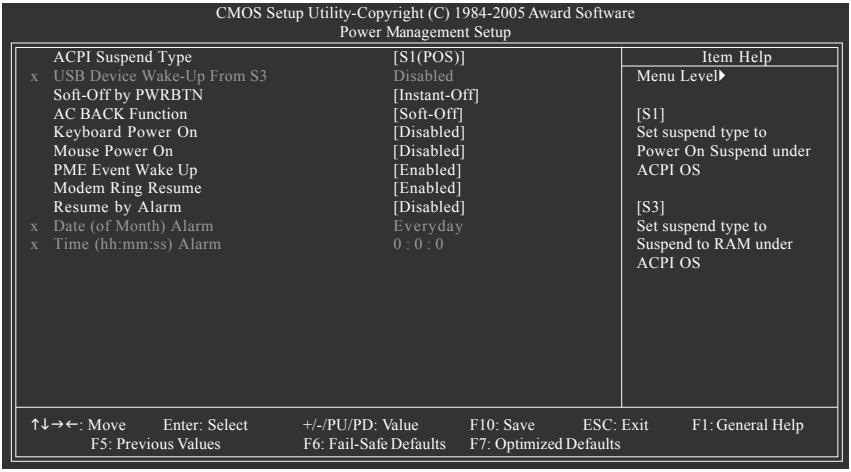

☞ **ACPI Suspend Type (系統進入休眠的模式)**

- ▸▸ S1(POS) 設定ACPI 省電模式為 S1/POS (Power On Suspend)。(預設值)
- ▸▸ S3(STR) 設定ACPI 省電模式為 S3/STR (Suspend To RAM)。

☞ **USB Device Wake-up From S3 (當 ACPI Suspend Type 設為 S3(STR))**

- ▸▸ Enabled 系統在S3狀態下，允許使用者使用 USB 裝置喚醒系統。
- ▸▸ Disabled 關閉此功能。(預設值)

☞ **Soft-Off by PWRBTN (關機方式)**

- ▸▸ Instant-Off 按一下電源開關鍵便立即關閉電源。(預設值)
- ▸▸ Delay 4 Sec. 需按住電源開關鍵4秒後才會關閉電源。

☞ **AC BACK Function (斷電後，電源回復時的系統狀態選擇)**

- ▸▸ Soft-Off 斷電後即在關機狀態，需按電源鍵才能重新啟動系統。(預設值)
- ▸▸ Full-On 電源回復時，立刻啟動系統。
- ▸▸ Memory 電源回復至系統斷電前的狀態。

☞ **Keyboard Power On (鍵盤開機功能)**

- ▸▸ Disabled 關閉此功能。(預設值)
- ▸▸ Password 設定1-8個字元為鍵盤密碼來開機。
- ▸▸ Keyboard 98 設定Windows 98鍵盤上的電源鍵來開機。

☞ **Mouse Power On (滑鼠開機功能)**

- ▸▸ Disabled 關閉此功能。(預設值)
- ▸▸ Enabled 按PS/2 滑鼠左鍵開機。

☞ **PME Event Wake Up (電源管理事件喚醒功能)**

此功能要求您所使用的電源供應器供應的 +5VSB 電流至少需 1 安培以上。

⏩ Disabled　　關閉電源管理事件喚醒功能。

⏩ Enabled　　啟動電源管理事件喚醒功能。(預設值)

☞ **Modem Ring Resume (數據機開機)**

⏩ Disabled　　不啟動數據機開機功能。

⏩ Enabled　　啟動數據機開機功能。(預設值)

☞ **Resume by Alarm (定時開機)**

將此選項設定為 Enabled 並輸入日期時間，讓系統自動開機。

⏩ Disabled　　不啟動此功能。(預設值)

⏩ Enabled　　啟動此功能。

若啟動定時開機，則可設定以下時間：

⏩ Date of Month Alarm :　　Everyday, 1~31

⏩ Time (hh: mm: ss) Alarm :　　(0~23) : (0~59) : (0~59)

2-5 PnP/PCI Configurations (隨插即用與 PCI 組態設定)

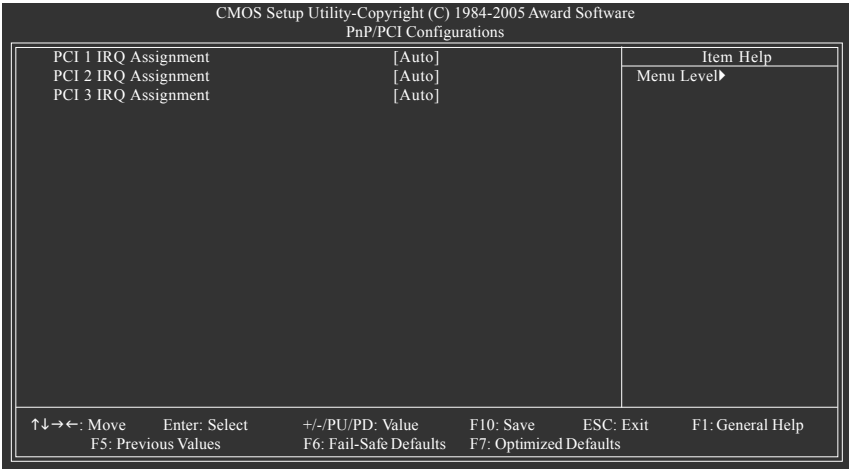

☞ **PCI 1 IRQ Assignment (分配 PCI 1 插槽的 IRQ 數值)**

- ⏩ Auto 由 BIOS 自動偵測。(預設值)
- ⏩ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 PCI 插槽 1 的 IRQ 設定為 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15。

☞ **PCI 2 IRQ Assignment (分配 PCI 2 插槽的 IRQ 數值)**

- ⏩ Auto 由 BIOS 自動偵測。(預設值)
- ⏩ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 PCI 插槽 2 的 IRQ 設定為 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15。

☞ **PCI 3 IRQ Assignment (分配 PCI 3 插槽的 IRQ 數值)**

- ⏩ Auto 由 BIOS 自動偵測。(預設值)
- ⏩ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 PCI 插槽 3 的 IRQ 設定為 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15。

2-6 PC Health Status (電腦健康狀態)

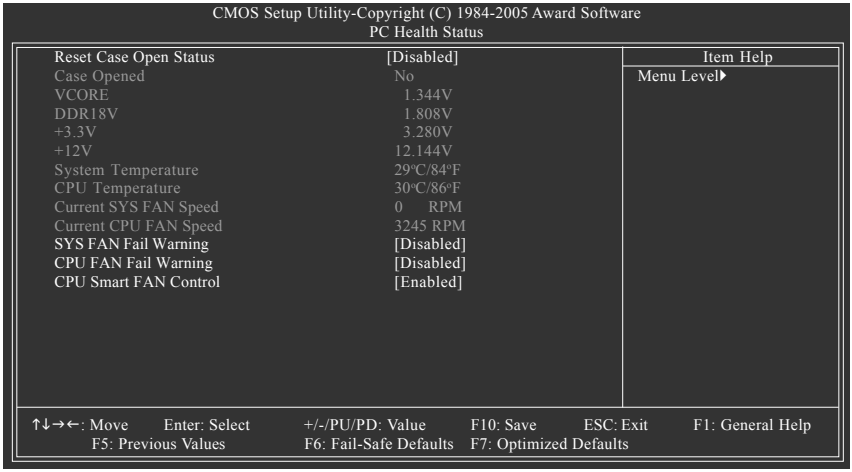

☞ **Reset Case Open Status (重置機殼狀況)**

- ▸▸ Disabled 不重新設定機殼被開啟狀況。(預設值)
- ▸▸ Enabled 重新設定機殼被開啟狀況。

☞ **Case Opened**

如果您的電腦外殼是關閉的， "Case Opened" 這項值將會是 "No" 。
如果您的電腦外殼是曾經被打開的， "Case Opened" 這項值將會是 "Yes" 。
如果您希望重置 "Case Opened" 的值，將 "Reset Case Open Status" 的值設為 "Enable" 並重新開機即可。

☞ **Current Voltage(V) VCORE / DDR18V / +3.3V / +12V (偵測系統電壓)**

自動偵測系統電壓狀態。

☞ **System / CPU Temperature (偵測系統 / CPU 溫度)**

自動偵測系統 / CPU的溫度。

☞ **Current SYS / CPU FAN Speed (RPM) (偵測系統 / CPU 風扇轉速)**

自動偵測系統 / CPU風扇的轉速。

☞ **SYS / CPU FAN Fail Warning (系統/CPU 風扇故障警告功能)**

- ▸▸ Enabled 啟動系統/CPU 風扇故障警告。
- ▸▸ Disabled 關閉系統/CPU 風扇故障警告。(預設值)

☞ **CPU Smart FAN Control (CPU 風扇轉速控制)**

- ▸▸ Disabled 關閉此功能。
- ▸▸ Enabled 啟動此功能，CPU風扇轉速會依CPU溫度而有所不同，並可視個人的需求，在Easy Tune中調整適當的風扇轉速。(預設值)

2-7 Frequency / Voltage Control (頻率 / 電壓控制)

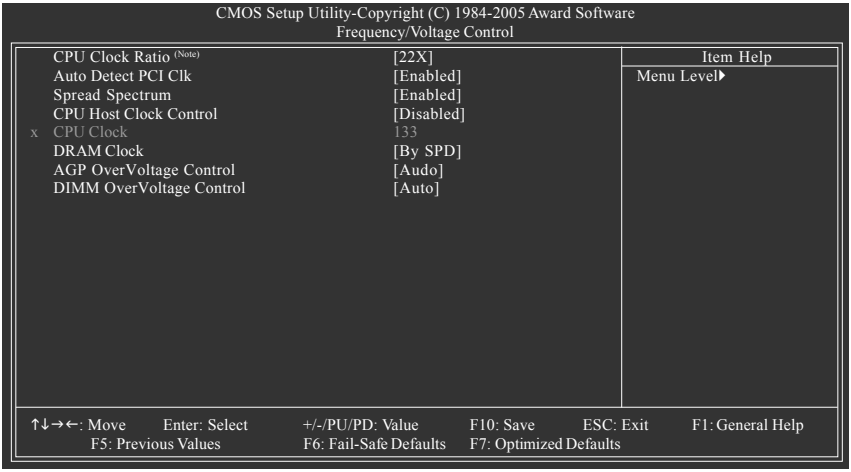

CAUTION 我們不建議您隨意使用此頁的功能，因為可能造成系統不穩，或者其它不可預期的結果。僅供電腦玩家使用。

☞ **CPU Clock Ratio (註)**

若您所使用的CPU有鎖頻，這個選項將不會顯示或是無作用。
(此選項會依CPU種類自動偵測)

☞ **Auto Detect PCI Clk**

▸▸ Enabled 自動偵測 PCI 頻率。(預設值)
▸▸ Disabled 不使用此功能。

☞ **Spread Spectrum**

▸▸ Enabled 啟動 Spread Spectrum。(預設值)
▸▸ Disabled 不使用此功能。

☞ **CPU Host Clock Control**

請注意，當您使用系統超頻，而造成不開機，請等候20秒讓系統自動重新開機或清除CMOS設定值資料，並以安全模式開機。

▸▸ Disabled 關閉 CPU Host Clock 控制。(預設值)
▸▸ Enabled 啟動 CPU Host Clock 控制。

☞ **CPU Clock**

增加 CPU 的頻率能使用系統更為快速，但也有可能會損壞 CPU。
▸▸ 133MHz ~ 500MHz 設定 CPU 頻率從 133MHz 到 500MHz。

(註) 此選項僅開放給有支援此功能之處理器。

☞ **DRAM Clock**

▸▸ 請依據您的需要而設定。

如果您要使用 DDR II 333 記憶體，請將 "DRAM Clock" 設為 166 。

如果您要使用 DDR II 400 記憶體，請將 "DRAM Clock" 設為 200 。

如果您要使用 DDR II 533 記憶體，請將 "DRAM Clock" 設為 266 。

☞ **AGP OverVoltage Control (AGP 超電壓控制)**

▸▸ Auto　　自動偵測 AGP 預設電壓。(預設值)

▸▸ +0.1V　　設定 AGP 超電壓增加 0.1V 。

▸▸ +0.2V　　設定 AGP 超電壓增加 0.2V 。

☞ **DIMM OverVoltage Control (DIMM 超電壓控制)**

▸▸ Auto　　自動偵測 DIMM 預設電壓。(預設值)

▸▸ +0.1V　　增加 DIMM 的電壓 +0.1V 。

▸▸ +0.2V　　增加 DIMM 的電壓 +0.2V 。

2-8 Load Fail-Safe Defaults (載入 Fail-Safe 預設值)

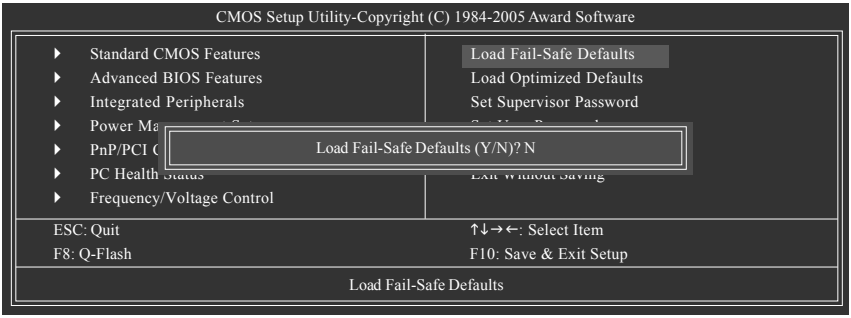

請按<Y>、<Enter>，即可載入BIOS預設值。如果系統出現不穩定的情況，不妨試試載入Fail-Safe Defaults看看能否正常。不過整個系統的各項效能都會變慢，因為Fail-Safe Defaults是為只求能開機所設定的預設值。

2-9 Load Optimized Defaults (載入 Optimized 預設值)

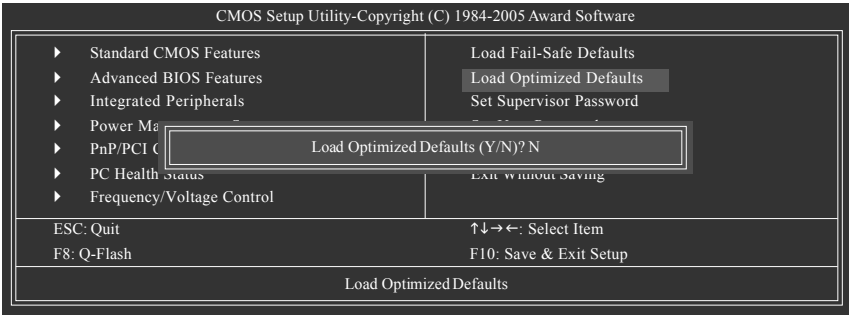

請按<Y>、<Enter>，即可載入出廠時的設定。若您曾修改了許多CMOS設定，最後覺得不太妥當，便可執行此功能，以求系統的穩定度。

2-10 Set Supervisor/User Password (設定管理者/使用者密碼)

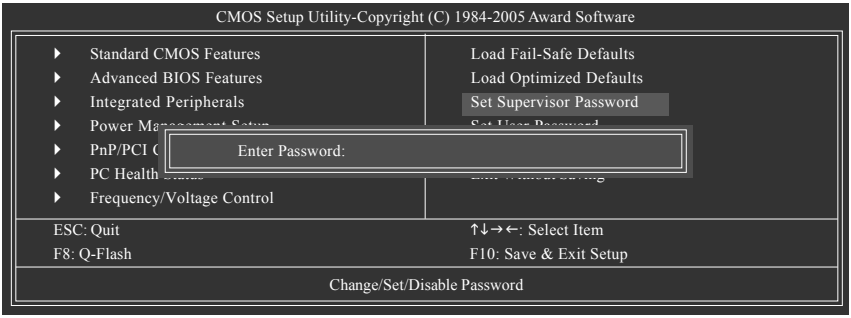

最多可以輸入8個字元，輸入完畢後按下Enter，BIOS會要求再輸入一次，以確定剛剛沒有打錯，若兩次密碼吻合，便將之記錄下來。如果您想取消密碼，只需在輸入新密碼時，直接按Enter，這時BIOS會顯示「PASSWORD DISABLED」，也就是關閉密碼功能，那麼下次開機時，就不會再被要求輸入密碼了。

☞ Supervisor 密碼的用途

當您設定了 Supervisor 密碼時，如果「Advanced BIOS Features」中的 Password Check 項目設成"Setup"，那麼開機後想進入 CMOS SETUP 就需輸入 Supervisor 密碼才能進入。

☞ User 密碼的用途

當您設定了 User 密碼時，如果「Advanced BIOS Features」中的 Password Check 項目設成 SYSTEM，那麼一開機時，必需輸入 User 或 Supervisor 密碼才能進入開機程序。當您想進入 CMOS SETUP 時，如果輸入的是 USER Password，很抱歉，BIOS 是不會允許的，因為只有 Supervisor 可以進入 CMOS SETUP 中。

2-11 Save & Exit Setup (離開 SETUP 並儲存設定結果)

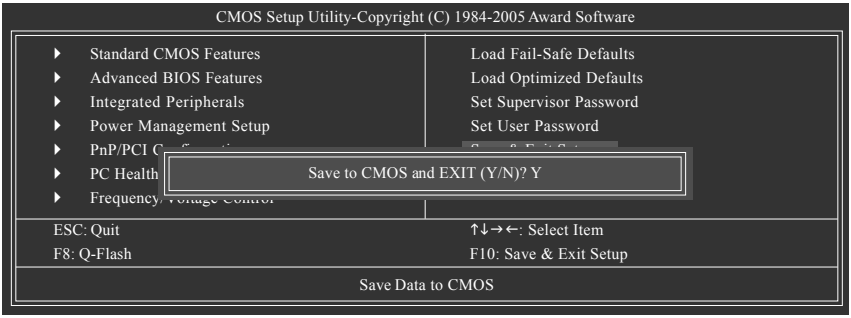

按下<Y>及<Enter>鍵，即可儲存所有設定結果到RTC中的CMOS並離開Setup Utility。若不想儲存，則按<N>或<Esc>鍵即可回到主畫面中。

2-12 Exit Without Saving (離開 SETUP 但不儲存設定結果)

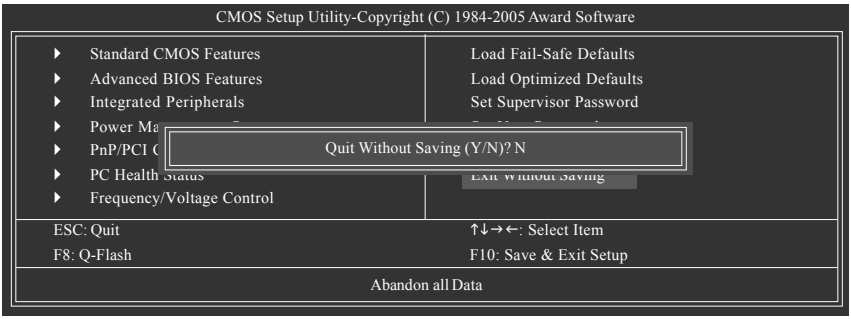

按下<Y>及<Enter>鍵，即離開Setup Utility。若按<N>或<Esc>鍵即可回到主畫面中。

第三章　驅動程式安裝

NOTE

以下安裝範例作業系統為 Windows XP。
將驅動程式光碟片置入光碟機中，光碟機將自動執行，請參考以下步驟進行安裝(若沒有自動執行該程式，請在「我的電腦」中雙擊光碟機圖示，並執行其中的 Setup.exe 檔)。

3-1　安裝晶片組驅動程式

放入光碟片後，「Xpress Install」會先自動掃描您的系統並列出建議您安裝的驅動程式。「Xpress Install」全自動安裝所採用的是「一觸即發」的安裝介面。請先勾選所要安裝的驅動程式，並按下「執行」按鈕，系統會完全自動的為您安裝所選擇的驅動程式。

NOTE

有些驅動程式在安裝時，系統會自動的重新開機，在重新開機後「Xpress Install」將會繼續安裝其他的驅動程式。
驅動程式安裝完成後，系統會自動重新開機，您可以繼續安裝其他的附屬應用程式。

CAUTION

1. 在 Windows XP 的作業系統下如果您要使用 USB2.0 裝置請安裝 Windows Service Pack。安裝完成之後，在裝置管理員\通用序列匯流排控制器\之下可能會顯示"?"，請將此問號移除並重新開機。(系統會自動偵測 USB 2.0 驅動程式)
2. 市面上有些 Nvidia 顯示卡可能在 Windows 2000/XP 的作業系統下會有顯示不良的情形，請至以下路徑安裝驅動程式：
D:\ Chipset \ nVidia \ WinXP_2K \ Setup.exe (在此假設您的光碟機代號為 D)。

3-2 軟體工具程式

此頁面顯示技嘉科技所開發的工具軟體及附贈之軟體，您可以按下需要的項目來進行安裝。

3-3 軟體資訊

此頁面顯示本光碟所存放之工具軟體以及驅動程式的相關位置。

3-4 硬體資訊

此頁面顯示此主機板上各個裝置的相關資料。

3-5 與我們聯絡

您可以於最後一頁查詢詳細的台灣總公司或全球技嘉分公司的資訊。

第四章　附錄

4-1　獨特功能簡介

(實際支援的獨特功能，必須依據您所購買的主機板而定。)

U-PLUS D.P.S. (Universal Plus Dual Power System)

創新的 U-Plus Dual Power System 使您的系統得到最佳的保護，卓越的八相電源設計提供的電流能使系統運作更為穩定。不僅能與最新的 Intel LGA775 Pentium 4 CPU 達到最完美的搭配，面對未來更新的 CPU 還能有最穩定的運作。另外，4 個藍色 LED 的設計可讓您隨時了解系統的負載。

M.I.T. (Motherboard Intelligent Tweaker)

M.I.T.能讓您輕鬆地調整BIOS的相關設定。透過智慧的控制工具，您不需要為了調整系統匯流排或記憶體頻率等而切換至BIOS模式。而且 M.I.T.還整合了 C.I.A.2 及 M.I.B.2 的功能，讓您在 M.I.T.工具中便能輕易的將整個電腦系統調整至您所想要的系統表現。

C.I.A.2 (CPU Intelligent Accelerator 2)

C.I.A.2 能讓系統自動調整 CPU 的運算速度，以達到最高的系統效能。當開啟此項功能時，C.I.A.2會自動偵測CPU的負載，並隨時調整其速度，增加程式執行時的平順。若關閉此功能，CPU則會回復至初始值。

M.I.B.2 (Memory Intelligent Booster 2)

M.I.B.2 能增加記憶體約 10% 的頻寬以增進記憶體的執行效能。您可以依據提供的記憶體模組資訊，將記憶體模組的執行效能調整至最佳化。

S.O.S. (System Overclock Saver)

S.O.S.是為排除您超頻過當而導致開機時發生錯誤的獨特工具。技嘉科技所研發的S.O.S. 功能，會在超頻過當時自動地重新載入出廠設定值，取代以往必須拆除機殼執行清除CMOS恢復出廠預設值的繁瑣動作。此功能提供您更為方便、穩定的操作方式。

Download Center

透過網際網路您可以進到我們的Download Center下載最新的BIOS及驅動程式。Download Center會先自動掃描您的系統，並列出系統所需使用的驅動程式，選擇您所要安裝的執行即可。

C.O.M. (Corporate Online Management)

C.O.M.是MIS工程師最佳的遠端控制工具。MIS工程師可以經由網際網路，透過C.O.M.程式監控、維護或更新公司電腦系統(如CPU、記憶體或顯示卡等)的BIOS或驅動程式。

(請勿同時使用 @BIOS 功能。)

4-1-1 EasyTune 5 介紹

EasyTune5 是一支功能強大的超頻程式，可幫助使用者在使用Microsoft Windows系統時，在不用關機的情況下進行超頻及超電壓的動作。例如 1)超頻功能， 2) C.I.A.及 M.I.B.功能， 3)智慧型風扇開關功能，4)主機板硬體狀態監視及警告功能。(註)

使用介面介紹

	按鈕 / 顯示	說明
1.	Overclocking	進入超頻設定頁
2.	C.I.A./C.I.A.2 and M.I.B./M.I.B.2	進入 C.I.A./2 及 M.I.B./2 設定頁
3.	Smart-Fan	進入智慧型風扇設定頁
4.	PC Health	進入硬體監控設定頁
5.	GO	確認執行
6.	"Easy Mode" 及 "Advance Mode"	切換簡易模式或進階模式
7.	顯示螢幕	顯示 CPU 頻率
8.	功能選項 LEDs	顯示選擇的功能狀態
9.	GIGABYTE Logo	連結至技嘉科技網站
10.	Help 按鈕	顯示 EasyTune™ 5 說明頁
11.	結束或最小化按鈕	結束或最小化 EasyTune™ 5

(註) EasyTune 5的功能會因不同主機板而有所差異。

4-1-2 Xpress Recovery 介紹

何謂 Xpress Recovery?

此程式提供使用者做系統資料之備份及還原。使用者可在任何時候，將當時的系統狀態備份起來，日後可利用先前完成之備份，恢復成當時的系統狀態，亦可在系統遭破壞時，利用備份的資料復原系統，如此系統即可正常開機運作。

CAUTION

1. 此程式支援的檔案配置格式有 FAT16 、FAT32 、NTFS 。
2. 硬碟請務必接在 IDE1 的 Master 位置。
3. 只允許一個作業系統的存在。
4. 請務必使用有支援 HPA 規格之 IDE 硬碟。
5. 請務必將開機之分割區(Partition)做在第一順位，並且在製作備份之後，請勿再變更開機分割區(Partition) 之大小。
6. 若已使用 Ghost 還原開機分割區為 NTFS 格式，則不建議再使用 Xpress Recovery 。

Xpress Recovery 使用方法說明

1. 利用 CD-ROM 開機執行。(如下圖: 圖片模式)
   在 BIOS 選項 "Advanced BIOS Feature" 內設定由 CD-ROM 開機，並放入隨貨附贈的 驅動程式光碟片後，儲存並離開。當開機畫面出現"Boot from CD:"提示時，按任 意鍵即可進入 Xpress Rcovery 程式。 若您已使用過由 CD-ROM 開機的方式進入 Xpress Recovery ，則之後由開機按下 F9 的方式皆會進入圖片模式。

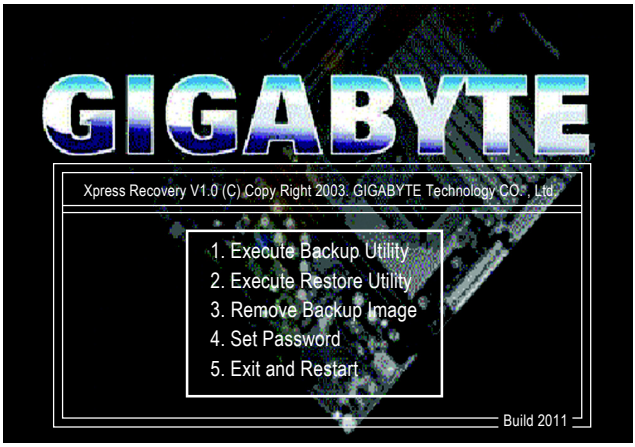

2. 開機階段(POST)按下F9執行。(如下圖: 文字模式)

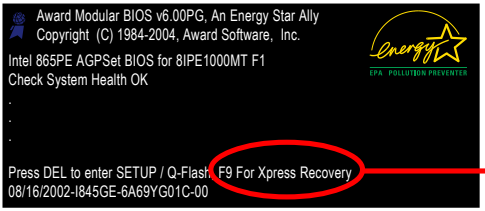

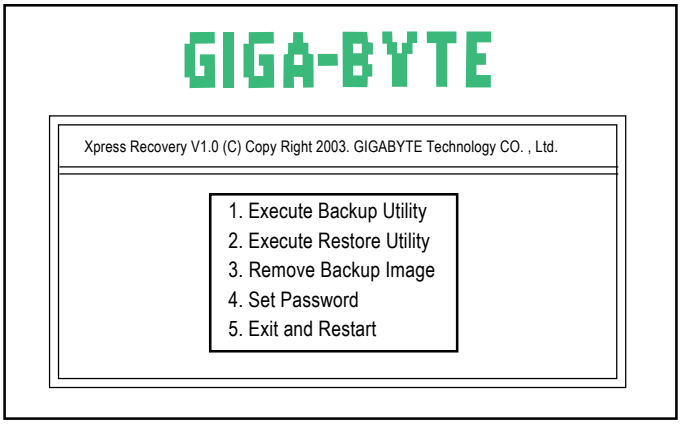

NOTE

1. 建議您使用由CD-ROM開機的方式進入Xpress Recovery。因為並非所有機種皆支援開機按下F9的方式進入。
2. 系統的資料量及硬碟讀取速度將會影響備份之速度。
3. 建議您在安裝完成作業系統及所需驅動程式、應用軟體後，請立即作Xpress Recovery的動作。

1.Execute Backup Utility:

Press B to Backup your System or Esc to Exit

備份系統程式會自動掃瞄系統，並將系統資料備份至硬碟中。

CAUTION 某些機種無法支援"開機階段(POST)按下F9"來執行此功能，請改以"利用 CD-ROM 開機"來執行。

2.Execute Restore Utility:

This program will recover your system to factory default.

Press R to restore your system back to factory default or press Esc to exit

將先前的系統備份回存至硬碟中。

3.Remove Backup Image:

Remove backup image. Are you sure? (Y/N)

移除先前的系統備份。

4.Set Password:

Please input a 4-16 character long password (a-z or 0-9) or press Esc to exit

您可以在此設定進入Xpress Recovery 的密碼，以防止他人任意改變您的硬碟資料。設定完成之後請重新開機，如此在進入Xpress Recovery前，就必須先輸入密碼，才能執行此工具程式。

若要清除密碼，請先在Set Password輸入舊密碼，然後在New Password及Confirm Password欄位不要輸入任何字元，直接按Enter鍵跳過此步驟即可。

5. Exit and Restart:

結束並重新啟動電腦。

4-1-3 BIOS 更新方法介紹

方法一：Q-Flash™

Q-Flash™ 是一種用來更新 BIOS 的工具。當使用者想要更新 BIOS 時，只要進入 BIOS 選單中選擇 Q-FlashTM工具就可以更新BIOS。使用者不需要進入任何作業系統，如：DOS 或者 Windows，就可以使用 Q-Flash™。Q-Flash™ 讓您不再需要操作任何複雜的步驟或進入任何作業系統就可以更新 BIOS，因為它就在 BIOS 選單中。

CAUTION 因為更新BIOS有潛在的風險，請小心的執行Q-Flash™。 避免不當的操作更新BIOS而造成系統損壞。

在開始之前：

在使用 Q-Flash™ 更新 BIOS 時，請依照以下的步驟：

1. 請到技嘉網站下載符合您主機板型號最新的BIOS版本。
2. 解壓縮所下載的BIOS檔案且把BIOS檔案(檔名為：主機板型號.Fxx，例如：8KNXPU.Fba)存在磁碟片中。
3. 重新開機且按 Del 鍵進入 BIOS 選單。

CAUTION 使用 Q-Flash™ 時，如果您目前 BIOS 版本太舊的話，請不要一次跳太多的 BIOS 版本更新。例如：請不要從 F1 版本跳到 F12，但可以從 F1 到 F4 或者從 F4 到 F8，依此類推。

BIOS 更新指導步驟分為以下兩個部分：

如果您的主機板是雙BIOS，請參考第一部份。
如果您的主機板是單BIOS，請參考第二部分。

第一部份：在雙 BIOS 主機板上使用 Q-Flash™ 更新 BIOS

有些技嘉的主機板是有雙 BIOS 的，因此在 BIOS 選單有 Q-Flash 和 Dual BIOS 兩種功能選項。此兩種功能會在同一個螢幕上顯示。此部份只說明如何使用 Q-Flash。以下我們以GA-8KNXP Ultra 為例，示範如何使用 Q-Flash 將 BIOS 從 Fa3 更新到 Fba。

在更新之前 BIOS 版本為 Fa3

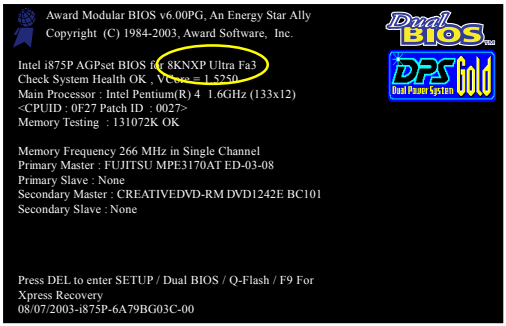

如何進入 Q-Flash™ 工具：

步驟 1：在第一個開機畫面您必須按 Del 鍵進入 BIOS 選單，才能使用 Q-Flash 。

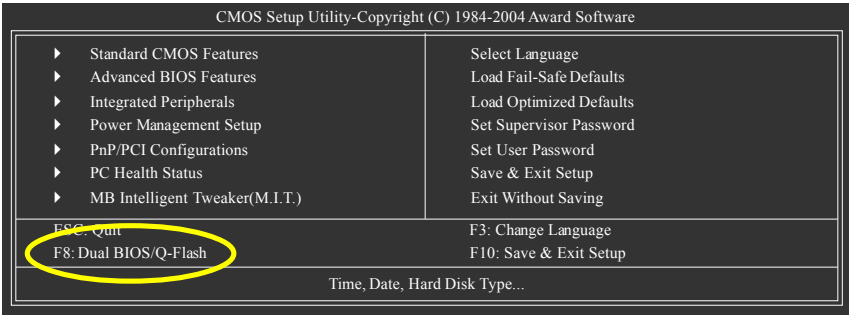

步驟 2：請按鍵盤上 F8 鍵然後按 Y 鍵進入 Dual BIOS/Q-Flash 畫面。

探索 Dual BIOS/Q-Flash 工具視窗

Dual BIOS/Q-Flash工具畫面包含了以下幾個主要選項：

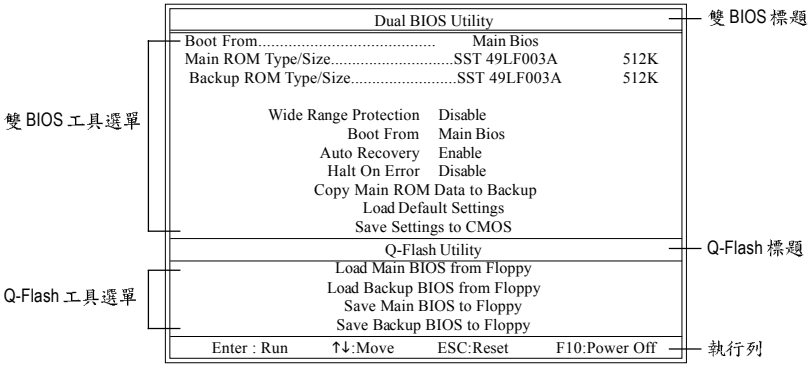

雙 BIOS 工具選單：

包含八個工作選項與兩個顯示 BIOS ROM 型號項目，選擇所要執行的項目並且按 Enter 鍵來執行。

Q-Flash 工具選單：

包含四個工作選項，選擇所要執行的項目並且按 Enter 鍵來執行。

執行列：

包含四種執行指令鍵來使用 Dual BIOS/Q-Flash，請依上面所提及的指令鍵來動作。

使用 Q-Flash 工具：

這一段教您如何使用 Q-Flash 來更新 BIOS。如同前面"開始之前"所提到的，您必須先準備一張已存有您主機板型號BIOS檔案的磁碟片，並插入軟碟機裡。請依照以下步驟來更新 BIOS。

步驟：

1. 請用上下鍵來移動光棒到 "Load Main BIOS from Floppy" 選項且按 Enter 鍵。
之後，將出現一個視窗顯示目前存放在磁碟片中所有的檔案。

NOTE 如果您想把目前的 BIOS 版本儲存備份起來的話，您可以先把光棒移到 "Save Main BIOS to Floppy" 選項來儲存到磁碟片中。

2. 請選擇您所要更新的 BIOS 檔案且按下 Enter 鍵。
在此例子，磁碟片裡只存放所下載下來的 BIOS 檔案 — 8KNXPU.Fba

CAUTION 請再次確認此 BIOS 檔為符合您主機板型號的正確 BIOS 檔案名稱！

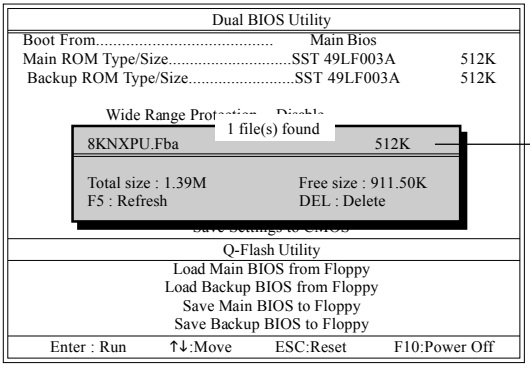

目前存放在磁碟片中的 BIOS 檔案名稱

在按下 Enter 鍵後，您將會看到螢幕顯示出正在從軟碟中讀取 BIOS 檔案。

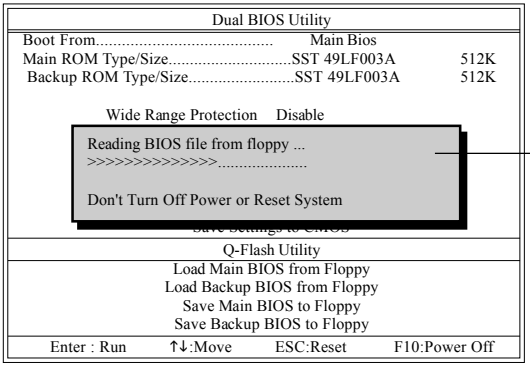

CAUTION 在此時，請勿關掉電源或重新啟動系統！

讀完 BIOS 檔案後，您將看到一個確認對話方塊問您 "是否確定更新 BIOS？"

3. 當您確定要更新BIOS時，請按Y鍵，它將開始更新BIOS，並同時顯示目前更新的進度。

CAUTION 當開始更新BIOS時，請不要把磁碟片取出。

4. 當完成BIOS更新後，請按任意鍵回到Q-Flash選單。

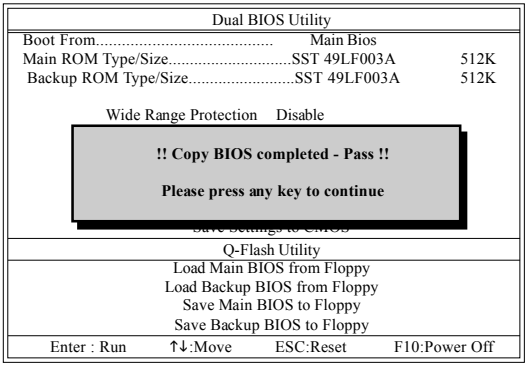

NOTE 您可以重複步驟1~4來更新第二顆BIOS (Backup BIOS)。

5. 按下Esc鍵後，按Y鍵離開Q-Flash，此時系統將自動重新開機。

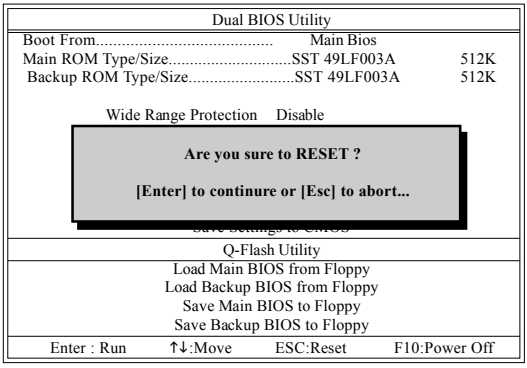

重新開機之後，您將發現在開機畫面的BIOS版本已變成您所更新的版本了。

在更新之前BIOS版本為Fba

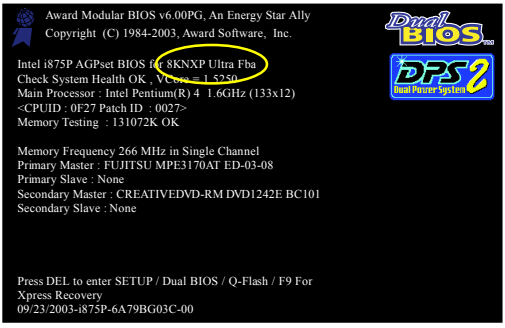

6. 系統開機之後，按Del鍵進入BIOS選單並移動光棒到 **Load Fail-Safe Defaults** 選項且按 **Enter** 來載入BIOS預設值。在BIOS更新之後，系統在正常情況下會重新去偵測所有週邊裝置；因此，我們建議您在更新完BIOS之後，要重新載入BIOS 預設值。

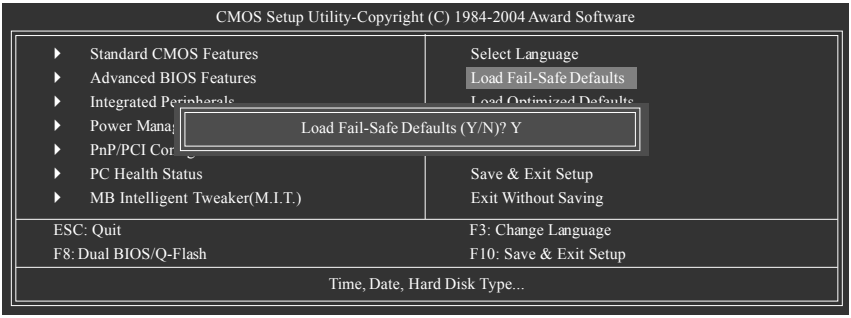

請按Y鍵載入預設值

7. 請選擇 **Save & Exit Setup** 儲存設定到CMOS並離開BIOS選單，離開BIOS選單之後，系統將會重新開機。整個更新程序即完成。

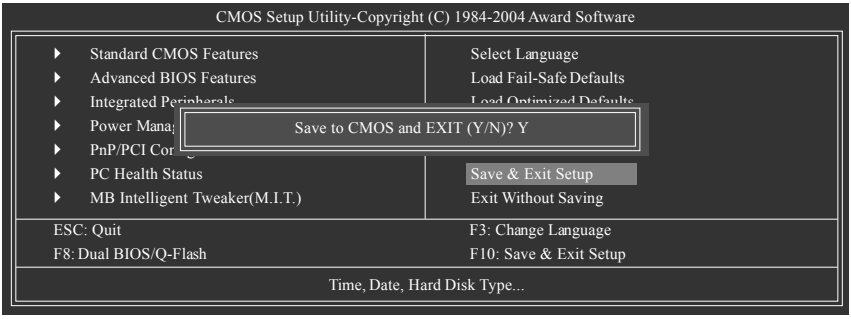

請按Y鍵儲存設定並且離開

第二部份：在單 BIOS 主機板上使用 Q-Flash™ 更新 BIOS

這部分將指導您如何使用 Q-Flash 更新單顆BIOS 主機板的BIOS 。

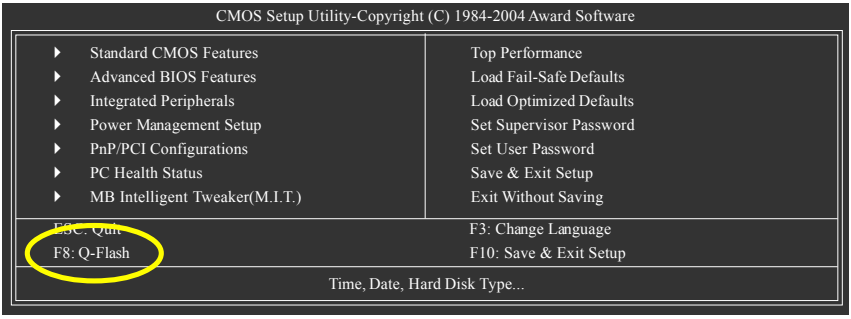

探索 Q-Flash 工具視窗

Q-Flash工具畫面包含了以下幾個主要選項：

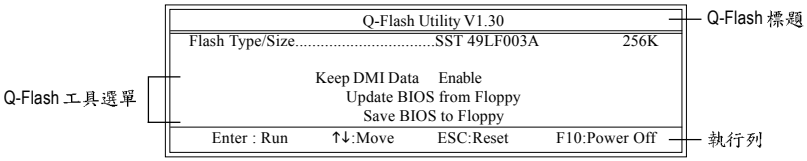

Q-Flash 工具選單：

包含三個工作選項，選擇所要執行的項目並且按Enter鍵來執行。

執行列：

包含四種執行指令鍵來使用Q-Flash，請依上面所提及的指令鍵來動作。

使用 Q-Flash 工具：

這一段教您如何使用Q-Flash來更新BIOS。如同前面"開始之前"所提到的，您必須先準備一張已存有您主機板型號BIOS檔案的磁碟片，並插入軟碟機裡。請依照以下步驟來更新BIOS。

步驟：

1. 請用上下鍵來移動光棒到 "Update BIOS from Floppy" 選項且按 Enter 鍵。
之後，將出現一個視窗顯示目前存放在磁碟片中所有的檔案。在此例子，磁碟片裡只存放所下載下來的 BIOS 檔案－ 8GE800.F4 。

NOTE 如果您想把目前的BIOS版本儲存備份起來的話，您可以先把光棒移到"Save BIOS to Floppy"選項來儲存到磁碟片中。

2. 選擇您所要更新的 BIOS 檔案且按下 Enter 鍵，以便開始讀取在磁碟片中的 BIOS 檔案。

CAUTION 請再次確認此BIOS檔為符合您主機板型號的正確 BIOS 檔案名稱！

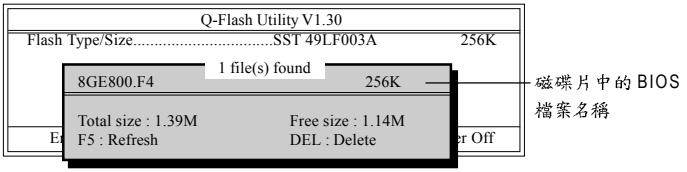

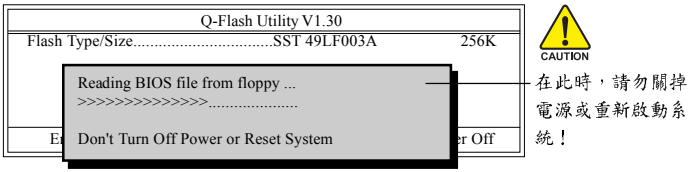

讀完BIOS檔案後，您將看到一個確認對話方塊問您"是否確定更新BIOS？"

CAUTION 當開始更新BIOS時，請不要把磁碟片取出。

3. 當您確定要更新BIOS時，請按Y鍵，它將開始更新BIOS，並同時顯示目前更新的進度。

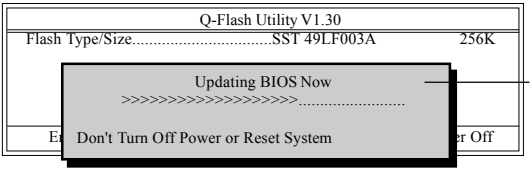

4. 當完成BIOS更新後，請按任意鍵回到Q-Flash選單。

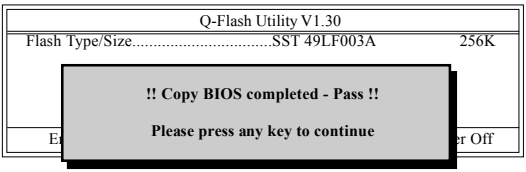

5. 按下Esc鍵後，按Y鍵離開Q-Flash，此時系統將自動重新開機。

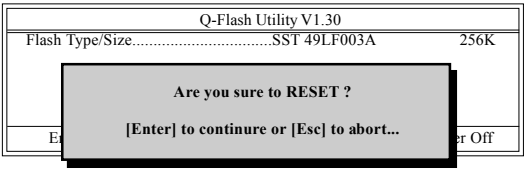

重新開機之後，您將發現在開機畫面的BIOS版本已變成您所更新的版本了。

更新BIOS之後，BIOS版本為F4

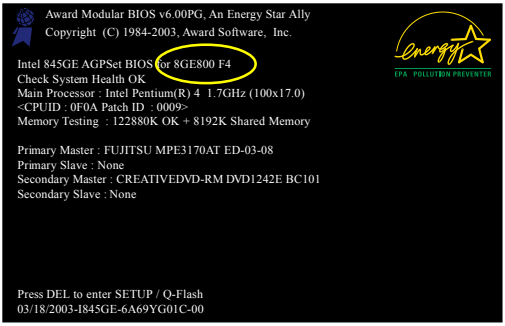

6. 系統開機之後，按Del鍵進入BIOS選單並移動光棒到 **Load Fail-Safe Defaults** 選項且按Enter來載入BIOS預設值，請參考第一部份的步驟6到7。

恭喜！您已經成功地更新完BIOS！

方法二：@BIOS™

如果您沒有 DOS 開機片，我們建議您可以使用 @BIOS 更新程式。@BIOS 提供使用者在視窗模式下更新 BIOS，透過 @BIOS 與距離最近的 BIOS 伺服器連結，下載最新版本的 BIOS 更新。

圖 1. 安裝 @BIOS 工具程式

圖 2. 安裝完成後，開啟 @BIOS

圖 3. @BIOS 工具程式

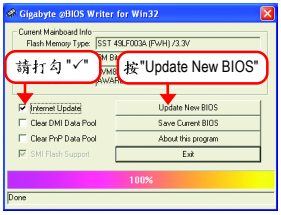

圖 4. 選擇 @BIOS 下載伺服器

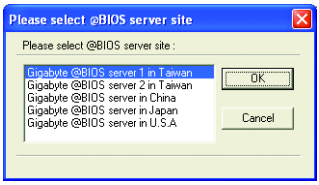

1. 操作選項及步驟：

I. 透過 Internet 更新 BIOS：

a. 點選 "Internet Update" 選項。
b. 點選 "Update New BIOS" 。
c. 選擇 @BIOS 伺服器。
d. 選擇您使用本公司主機板正確的型號。
e. 系統將下載 BIOS 檔案，接著作更新的動作。

II. 不透過 Internet 更新 BIOS：

a. 不要點選 "Internet Update" 選項。
b. 點選 "Update New BIOS" 。
c. 在 "開啟舊檔的對話框中，將檔案類型改為 "All Files (*.*)" 。
d. 找尋透過網站下載或其它管道得到之已解壓縮的 BIOS 檔案(如：VM800PMD.D1)。
e. 接著按照指示完成更新的動作。

III. 儲存 BIOS 檔案：

在一開始的對話框中，"Save Current BIOS" 選項是讓您儲存目前使用版本的 BIOS。

IV. 查看支援那些晶片組主機板及 Flash ROM 廠牌：

在一開始的對話框中，"About this program" 選項是讓您查閱 @BIOS 支援那些晶片組系列的主機板，及支援那些 Flash ROM 的廠牌。

2. 注意事項：

I. 在上述操作選項 I 中，如果出現二個(含)以上的型號供您選擇時，請再次確認您的主機板型號，因為選錯型號來更新 BIOS 時，會導致您的系統無法開機。

II. 在上述操作選項 II 中，已解壓縮的 BIOS 檔案所屬的主機板型號，一定要和您的主機板型號相符，不然會導致您的系統無法開機。

III. 在上述操作選項 I 中，如果 @BIOS 伺服器找不到您主機板的 BIOS 檔案時，請到本公司網站下載該主機板型號最新版的 BIOS 壓縮檔，然後經由解壓縮後，利用步驟 II 的方法來更新 BIOS。

IV. 在更新 BIOS 的過程中，絕對不能中斷。如果在更新的過程中斷的話，會導致系統無法開機。

V. 請勿同時使用 C.O.M.(Corporate Online Management)功能。

4-1-4 如何建構 Serial ATA 硬碟

若要建構一個完整的 SATA 硬碟，您必須完成以下的步驟：

(1) 安裝SATA硬碟機。
(2) 在 BIOS 組態設定中設定 SATA 模式以及開機硬碟的順序。
(3) 進入 RAID BIOS ，設定 RAID 模式(註)。
(4) 製作安裝作業系統所需的SATA晶片驅動程式磁片。
(5) 在安裝作業系統過程中安裝 SATA驅動程式。

事前準備：

請準備

(a) 二個 SATA 硬碟機(為達到最佳的效能，請使用相同型號及相同容量的 SATA 硬碟。若您不製作 RAID 準備一個硬碟機即可。)。
(b) 一張空白磁片。
(c) Windows XP 或 2000 作業系統的安裝光碟片。
(d) 主機板的驅動程式光碟片。

(1) 安裝 SATA 硬碟機

請將準備好的 SATA 硬碟機接上 SATA 資料傳輸線及電源線，並分別接至主機板上的 SATA 插座(請注意主機板上 SATA 插座所標示的文字是由何種晶片所支援，例如由南橋支援為 SATA0_SB/SATA1_SB)及電源供應器的電源插頭。

(註)如果您不製作 RAID ，可以跳過此步驟。

(2) 在 BIOS 組態設定中設定 SATA 模式以及開機硬碟的順序

您必須確認在 BIOS 組態設定中 SATA 的設定是否正確以及設定開機磁碟機。

步驟 1：

電源開啟後，BIOS 在進行 POST (Power-On Self Test 開機自我測試)時，按下<Del>鍵便可進入 BIOS 的 CMOS SETUP 主畫面。若欲製作 RAID，請進入 **Integrated Peripherals** 畫面，將 **SATA Mode** 選項設定為 **RAID**(預設值為 IDE)。若不製作 RAID，請將此選項設為 IDE。(如圖 1)

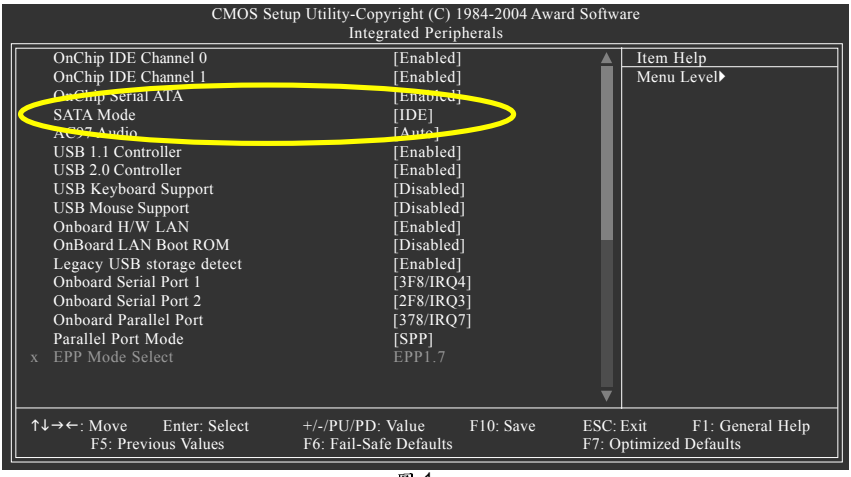

圖 1

NOTE 此部份所提及的 BIOS 組態設定的選項敘述，並非所有機種皆相同，請依您個人的主機板及 BIOS 版本而定。

步驟 2：

接下來，請再進入 **Advanced BIOS Features** 畫面選擇 **Hard Disk Boot Priority** 選項，選取您欲安裝 Microsoft Windows 2000/XP 的 SATA 硬碟機。(如圖 2)

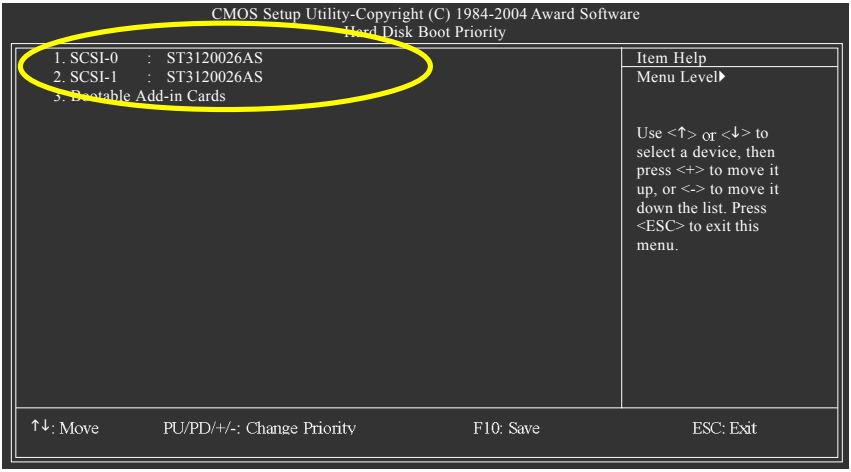

圖 2

步驟 3：

將 **First Boot Device** 選項設為 CDROM，即由 CD-ROM 開機。(如圖 3)

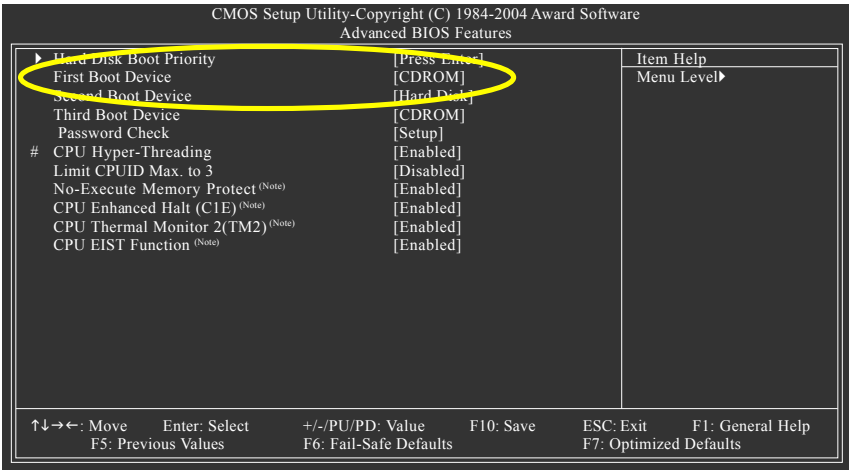

圖 3

步驟 4：

離開 BIOS 組態設定並儲存設定結果。

(3) 進入 RAID BIOS ，設定 RAID 模式

若要製作 SATA 硬碟的磁碟陣列，必須進入 RAID BIOS 設定 SATA RAID 模式。若您不製作 RAID 可以跳過此步驟。

步驟 1：

系統啟動在 BIOS POST (Power-On Self Test 開機自我測試)畫面之後，進入作業系統之前，會出現如以下的畫面(如圖 4)，請按<Tab>鍵進入 VT8237 SATA RAID BIOS 設定程式。

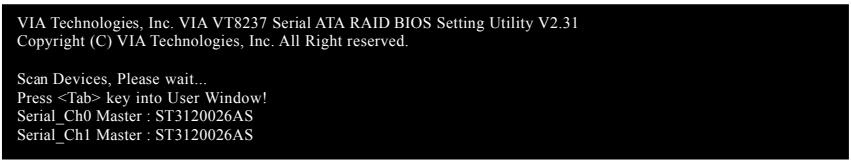

圖 4

步驟 2：

按<Tab>鍵進入 RAID 設定程式 - 會出現 VT8237 SATA RAID BIOS 的視窗(如圖 5)。您可以按<↑ >或<↓ >鍵移動選項色塊，選擇您所要執行的項目。

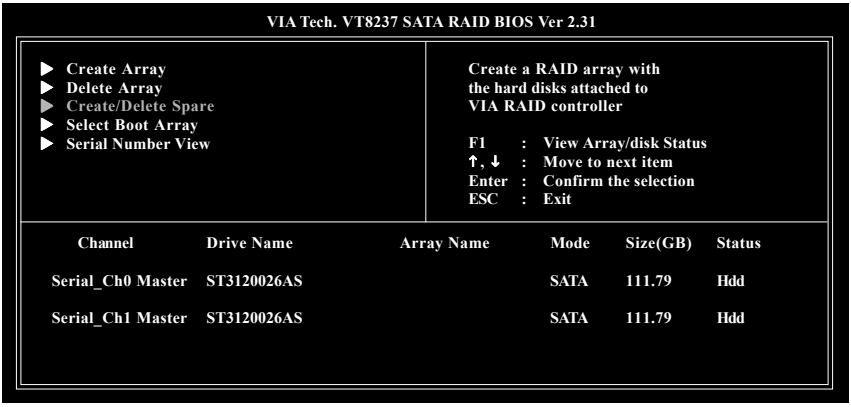

圖 5

A.建立磁碟陣列(Create Array)：

在 Create Array 選項按下<Enter>鍵可以看到以下畫面(如圖 6)。

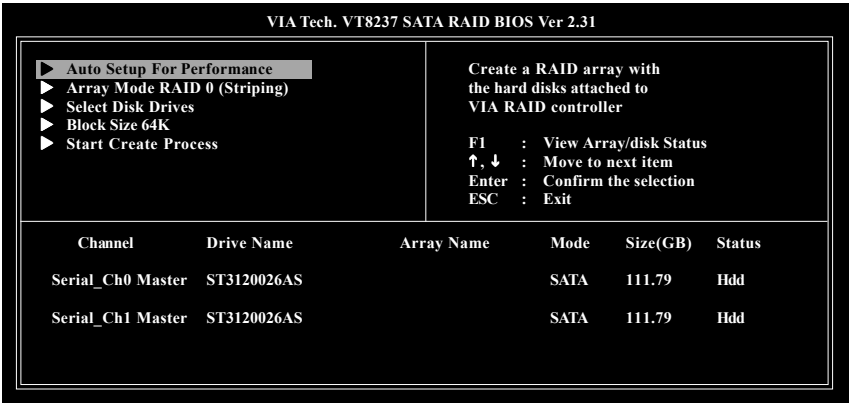

圖 6

在建立磁碟陣列前需先設定磁碟陣列模式。在 Array Mode 選項按下<Enter>鍵進入磁碟陣列模式選單，以上下鍵選擇欲製作的磁碟陣列模式(如圖 7)。選項有：RAID 0 for performance ， RADI 1 for data protection 及 RAID SPAN for capacity 。

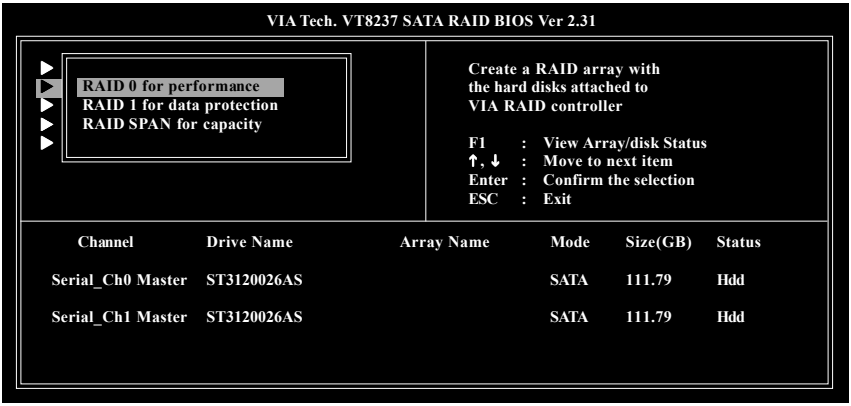

圖 7

設定好磁碟陣列模式後，就可以開始製作磁碟陣列了。製作磁碟陣列的方法有二種：一是選擇自動設定(Auto Setup)，Auto Setup 會自動選擇並建立陣列，但無法建立 RAID 1 的 Create and duplicate 模式陣列。此方式會將所有的磁碟設定為全新的一個。二是選擇手動安裝設定(Select Disk Drives)，Select Disk Drives 可以依照您的需求設定陣列。選擇 Select Disk Drives 並按下<Enter>鍵定，以方向鍵設定欲使用的硬碟，被設定的硬碟前會有 * 的符號。(如圖 8)

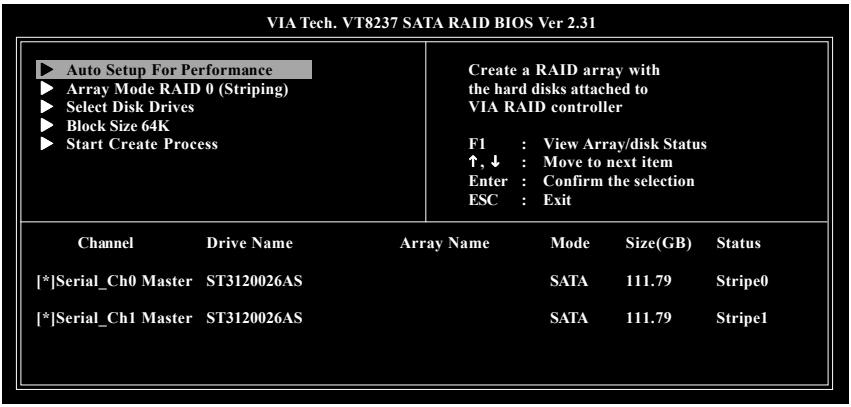

圖 8

若您選擇的磁碟陣列模式為 RAID 0，則需要設定 Block size (設定磁碟區塊大小)，在 Block Size 選項按下<Enter>鍵，視窗畫面會顯示出可使用的磁區大小，可從 4K 至 64K。(如圖 9)

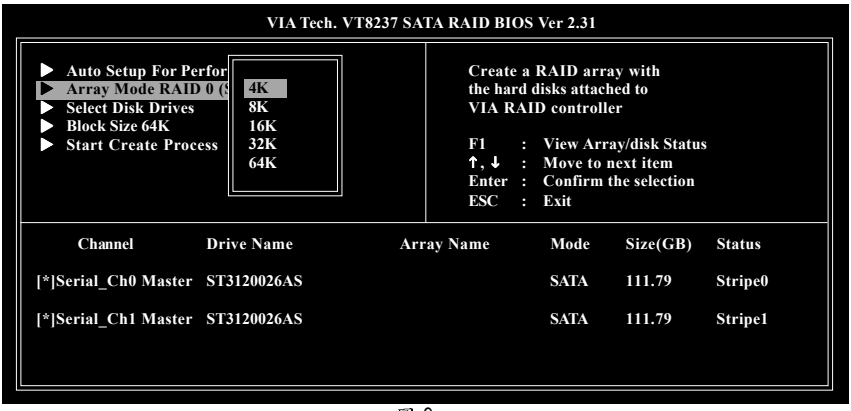

圖 9

接下來選擇 Start Create Process 並按下<Enter>鍵開始執行磁碟陣列製作。此時會出現要求確定的訊息[The data on the selected disks will be destroied. Continue? (Y/N)]，按下<Y>鍵完成 RAID 磁碟陣列設定，若按<N>鍵則取消建立 RAID 磁碟陣列。

重大訊息：所有的硬碟資料在陣列建立後將會被破壞！

B.刪除磁碟陣列(Delete Array)：

若您要刪除已製作好的磁碟陣列，可以在主畫面中選擇 Delete Array 並按下<Enter>鍵，此時會出現要求確定的訊息，按下<Y>鍵確定刪除，按<N>鍵取消刪除。(如圖 10)。

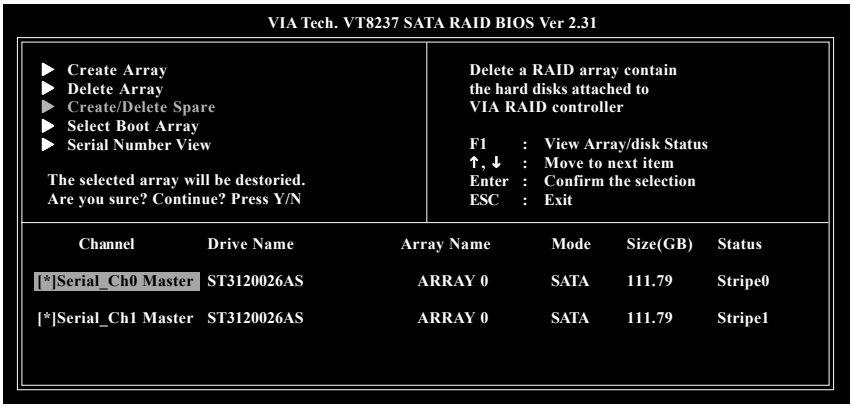

圖 10

除了 RAID 1 陣列之外，刪除磁碟陣列時硬碟內的資料將會被毀壞。而當 RAID 1 陣列被刪除時，二個硬碟機的資料將會被保留並變成一般的硬碟機使用。

C.選擇開機磁碟陣列(Select Boot Array)：

若您的磁碟陣列是安裝了作業系統的陣列，您可以選擇由此磁碟陣列開機；反之若您的磁碟陣列不是一個作業系統的陣列，將無法設定此陣列為開機設備。在主畫面中選擇 Select Boot Array 按下<Enter>鍵，再選取欲設為開機的磁碟並按<Enter>鍵確定，按下 ESC 回主畫面。若要取消開機磁碟陣列的設定，只需再按一次<Enter>鍵將陣列前的 * 消除即可。(如圖 11)。

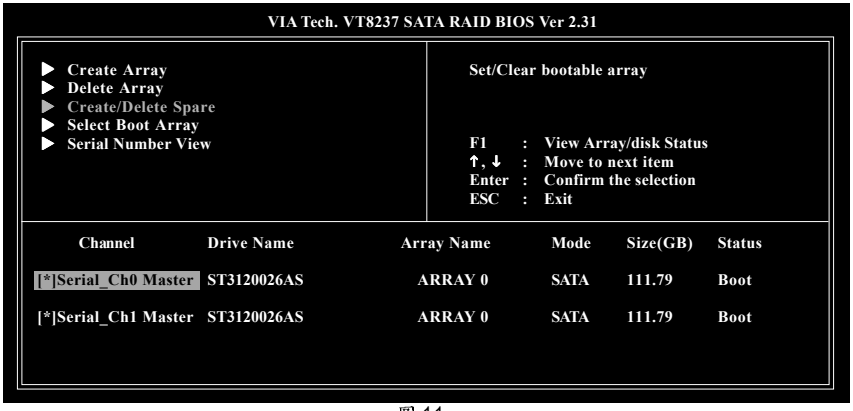

圖 11

D.檢視序號(Serial Number View)：

在主畫面中，選擇 Serial Number View 並按<Enter>鍵確定。以上下鍵在各選項移動，被選擇的磁碟其序號會顯示在畫面的下方(如圖 12)。此序號是由硬碟機的製造商所指定的。

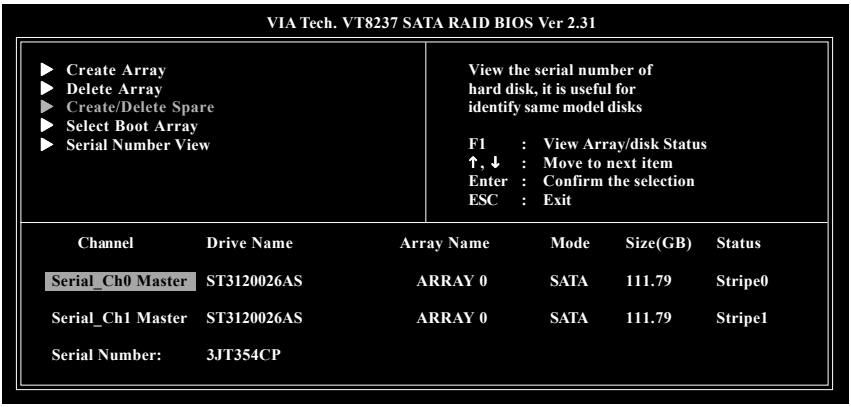

圖 12

E.檢視磁碟陣列的狀態：

按<F1>鍵可以將磁碟陣列目前的狀態顯示於畫面下方。如果沒有設定磁碟陣列，畫面下方將不會顯示資料。(如圖 13)

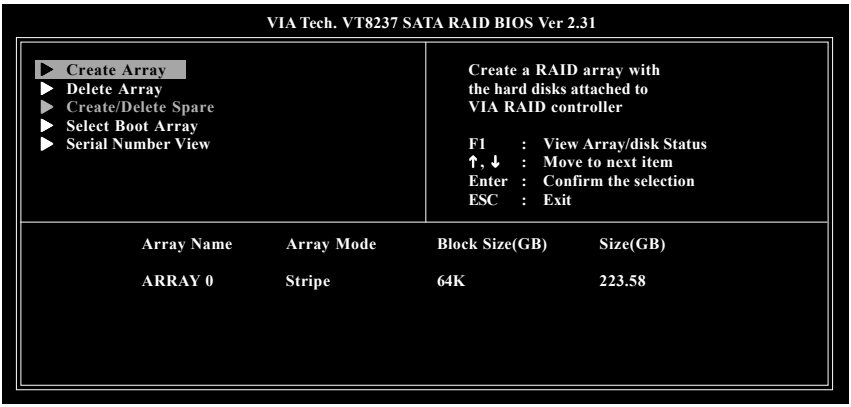

圖 13

(4) 製作安裝作業系統所需的 SATA 晶片驅動程式磁片

在 SATA 硬碟上安裝作業系統之前，必須先載入主機板上 SATA 晶片的驅動程式。如果沒有載入，那麼在作業系統安裝過程中，可能無法辨別此硬碟裝置。首先，您必須從光碟片中複製您主機板所使用的 SATA 晶片驅動程式至磁片中。請準備一片可以驅動光碟機的開機片及一片已格式化的空白磁片。以下步驟說明如何在 MS-DOS 模式下製作驅動程式磁片(註一)：

步驟 1：

將開機片放入軟碟機中並且將隨主機板附贈的驅動程式光碟片放入光碟機中，然後由開機片開機。在 MS-DOS 模式下，切換命令列路徑到光碟機，例：D:\>。接著在 D:\>後輸入以下兩個指令，請在輸入每一個指令後按下 ENTER 鍵(圖 14)。

```
cd bootdrv
menu
```

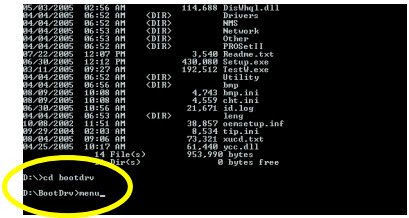

圖 14

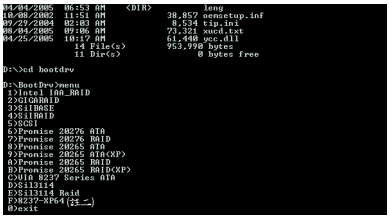

圖 15

步驟 2：

當如圖 15 的控制器選單出現後，將開機片取出，插入準備好的空白磁片，再按下您所要安裝的控制器代碼。接著電腦即會自動解壓縮所需的檔案至磁碟片中。

步驟 3：

當操作完成後，請按 **0) exit** 離開此畫面，此時您已成功複製 SATA 驅動程式至磁片中了。

(註一) 在無開機片的情況下，可在另一作業系統上進行製作驅動程式磁片的動作。將技嘉主機板驅動程式光碟片及一張空白碟片插入系統中，進入光碟片中的 BootDrv 資料夾，雙擊 MENU.exe 檔後會出現 MS-DOS 的命令提示字元畫面，內含如圖 15 的控制器選單。按下您所要安裝的控制器代碼即可。

(註二) 如果您的作業系統是 64 位元的，請選擇 **F) 8237-XP64**。

(5) 在安裝作業系統過程中安裝 SATA 驅動程式

現在您已經準備好一片存有 SATA 驅動程式的磁片以及完成 BIOS 的設定。您可以開始著手安裝 Microsoft Windows 2000 或 XP 在您的 SATA 硬碟機了。(在此以安裝 Microsoft Windows XP 為範例)

步驟 1：

重新啟動您的電腦，由 Microsoft Windows XP 的作業系統光碟片開機，當您看到 **Press F6 if you need to install a 3rd party SCSI or RAID driver** 訊息時，請立即按下鍵盤上的<F6>鍵。(如圖 16)

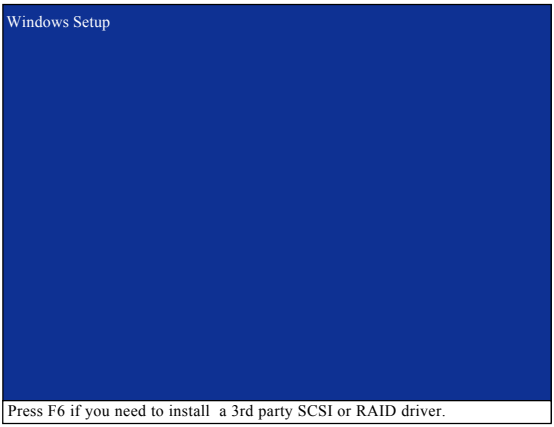

圖 16

步驟 2：

放入存有 SATA 驅動程式的磁片並且按下<S>鍵。(如圖 17)

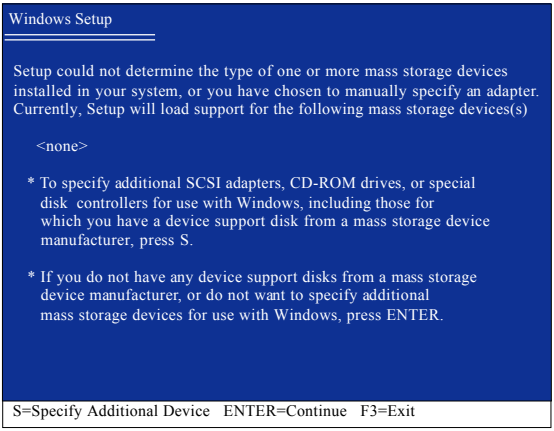

圖 17

步驟 3：
利用鍵盤上的箭頭選擇 **VIA Serial ATA RAID Controller(Windows XP)*** 並且按下<Enter>鍵(如圖 18)，之後系統則會從磁片中下載 SATA 驅動程式。

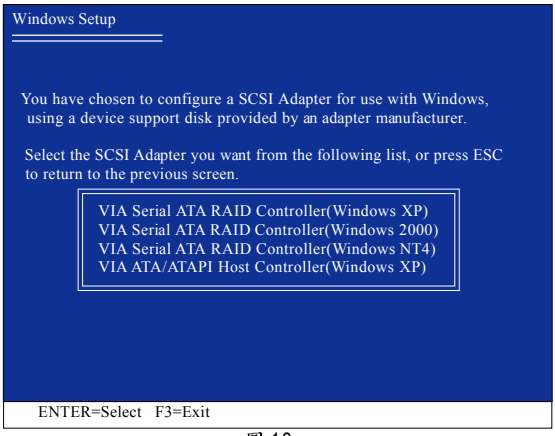

圖 18

步驟 4：
出現以下畫面時請按<Enter>鍵繼續安裝 SATA 驅動程式，此安裝過程約需要 1 分鐘的時間。

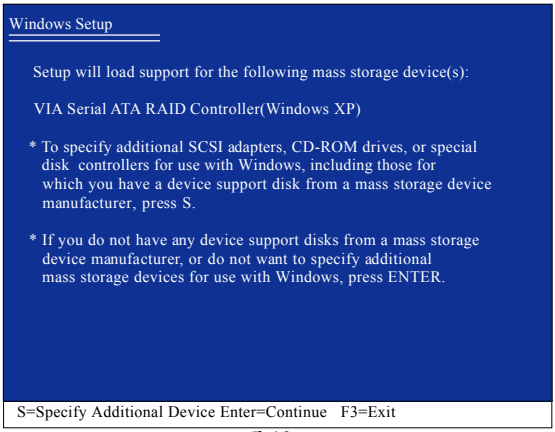

圖 19

CAUTION 若此時出現訊息告知檔案無法存取時，請檢查磁片是否損壞或是再次將正確的 SATA 驅動程式存入磁片內。

"*" 如果您要製作 RAID，請依您要安裝的作業系統選擇驅動程式選項(Windows XP, Windows 2000 or Windows NT4)。如果您不製作 RAID，請選擇 VIA ATA/ATAPI Host Controller(Windows XP)。

當 SATA 驅動程式安裝成功後，系統將會顯示以下畫面(如圖 20)，您可以按<ENTER>鍵繼續安裝 Microsoft Windows XP ，接下來作業系統的安裝方法則與一般硬碟機相同。

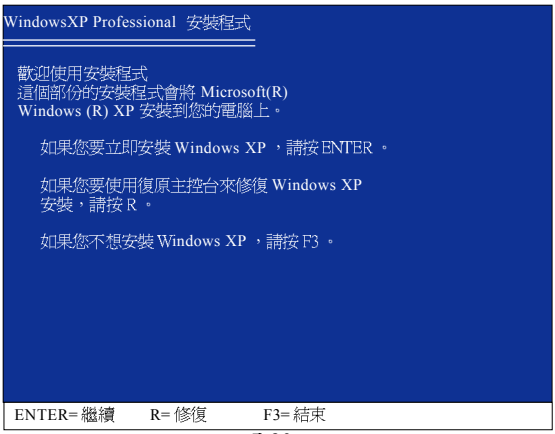

圖 20

4-1-5 二聲 / 四聲 / 六聲道音效功能介紹

二聲道喇叭連接與設定

立體聲道輸出為最基本的聲音輸出模式，可以連接立體聲道耳機或喇叭。採用立體聲道喇叭輸出時，建議採用內建擴大器的產品，以提供最佳輸出效果。

步驟：

1. 將立體聲道喇叭或耳機音源插頭連接至主機板後方音源輸出插孔。

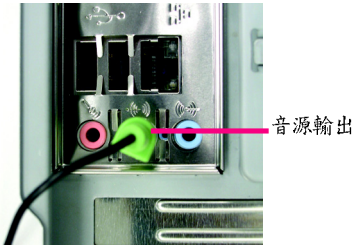

2. 當你安裝完音效驅動程式，您可以在常駐程式列找到「Sound Effect」圖示，雙擊此圖示進入音效選單。

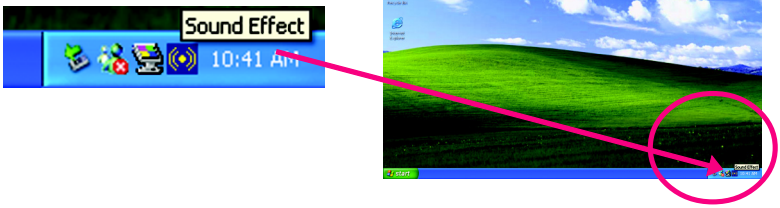

3. 選擇「喇叭組態」，點選左方「立體聲(2 喇叭)」，按下"確定"鍵，就完成立體聲道喇叭或耳機設定。

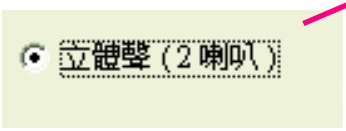

四聲道喇叭連接與設定

步驟：

1. 將四聲道喇叭的音源插頭連接至主機板後方插孔，前置左右聲道插頭連接至音源輸出、後置左右環繞聲道插頭連接至音源輸入。

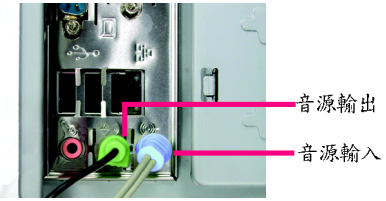

2. 當你安裝完音效驅動程式，您可以在常駐程式列找到「Sound Effect」圖示，雙擊此圖示進入音效選單。

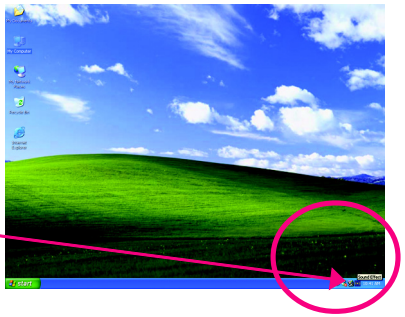

3. 選擇「喇叭組態」，點選左方「環繞聲道(4 喇叭)」，並且取消「Only SURROUND-KIT」，按下"確定"鍵，就完成四聲道喇叭設定。



附註：

當環境設定在"無"的情況下，喇叭會以立體聲(二聲道)輸出，如要以四聲道輸出時，請選擇其他的環境設定。

基本六聲道喇叭連接與設定

一般六聲道喇叭系統提供了三組音源插頭，分別是前置左右聲道、後置左右環繞聲道以及中央/重低音聲道。而技嘉主機板(註1)可以提供兩種連接六聲道的方式，使用者可依照不同的需求做選擇。

基本六聲道喇叭設定能讓主機板不須另外加裝任何模組，就能夠連接六聲道喇叭。透過軟體設定就能將主機板後方的音源輸出、音源輸入與麥克風輸入的信號轉換成前置左右聲道、後置左右環繞聲道以及中央/重低音聲道。

步驟：

1. 將六聲道喇叭的音源插頭連接至主機板後方插孔，前置左右聲道插頭連接至音源輸出、後置左右環繞聲道插頭連接至音源輸入、中央/重低音聲道插頭連接至麥克風輸入。

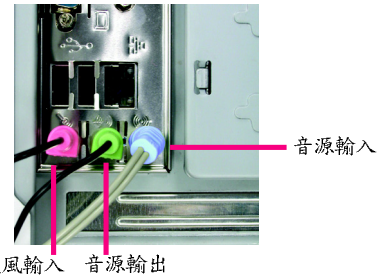

2. 當你安裝完音效驅動程式，您可以在常駐程式列找到「Sound Effect」圖示，雙擊此圖示進入音效選單。

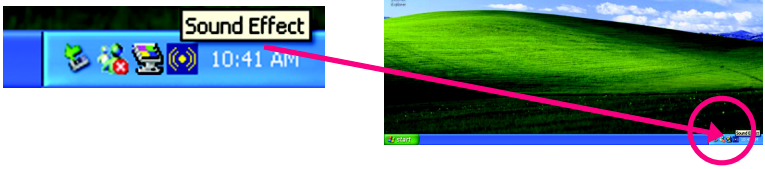

3. 選擇「喇叭組態」，點選左方「5.1 聲道(6 喇叭)」，並且取消「Only SURROUND-KIT」，按 "OK" 按鈕就完成基本六聲道喇叭設定。



(註1)依主機板規格不同，所支援多聲道的方式也有所差異，詳細規格請參閱使用者手冊。

進階六聲道喇叭設定： (使用 Audio Combo Kit,另購配件)

(Audio Combo Kit,提供 SPDIF output : 光纖及同軸輸出模組及 SOURROUND-Kit:環繞及中置 / 重低音輸出模組)

若您是將六聲道喇叭音源插頭直接連接主機後方插孔(使用基本 6 聲道喇叭設定)
音源輸入端及麥克風輸入端便無法使用，因此當您想同時使用六聲道輸出及音源輸入以及麥克風輸入時(例如使用已內建的卡拉OK功能喇叭設定)，建議選購 Audio Combo Kit 並使用進階 6 聲道喇叭設定。

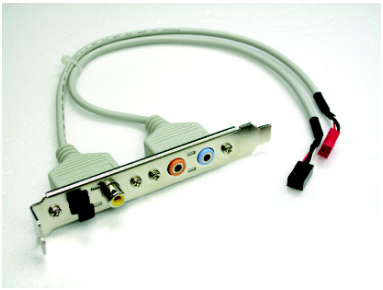

步驟：

1. 將「Audio Combo Kit」模組固定至機殼後方。

2. 將「SURROUND-KIT」插頭連接至主機板 SUR_CEN 連接埠。

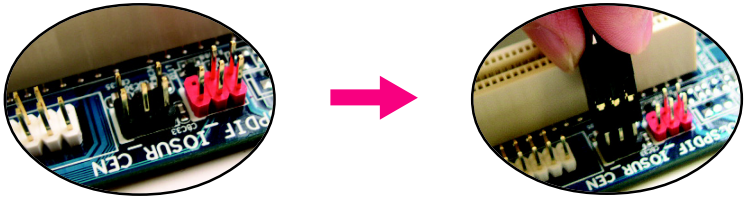

3. 將前置左右聲道插頭連接至音源輸出、後置左右環繞聲道插頭連接至 SURROUND-KIT 的 REAR R/L 輸出，中央 / 重低音聲道插頭連接至 SURROUND-KIT 的 SUB CENTER 輸出。

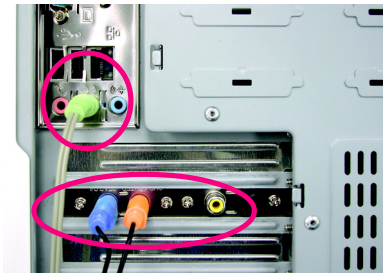

4. 在常駐程式列中選擇「Sound Effect」圖示進入音效選單。



5. 選擇「喇叭組態」，點選左方「5.1 聲道(6 喇叭)」，並且選取「Only SURROUND-KIT」，確定選單中央視窗的「插孔切換」顯示正確輸出入後按"確定"按鈕就完成進階六聲道喇叭設定。

基本六聲道喇叭設定附註：

當環境設定在"無"的情況下，喇叭會以立體聲(二聲道)輸出，如要以六聲道輸出時，請選擇其他的環境設定。

SPDIF 輸出模組安裝(另購配件)

如果需要輸出 SPDIF 數位音效訊號至 SPDIF 杜比解碼器，請先安裝 SPDIF 輸出模組。

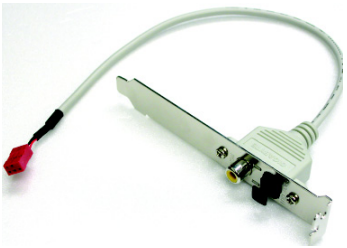

1. 將 SPDIF 輸出模組安裝至電腦後方，並且確實以螺絲固定。

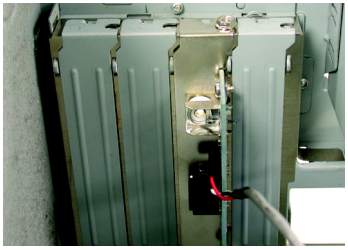

2. 將 SPDIF 輸出模組連接至主機板 SPDIF_IO 插座的位置。

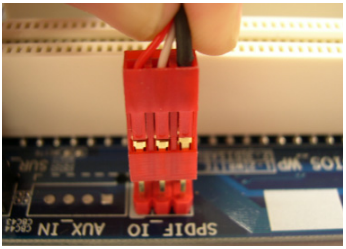

3. 將 SPDIF 與外部 SPDIF 解碼器連接。即可輸出 SPDIF 數位訊號。

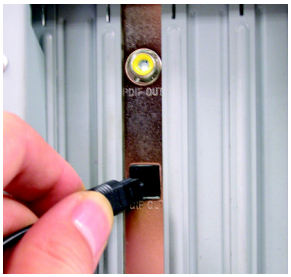

4-2 故障排除

以下為使用上常見之問題，您可以至技嘉科技網站之"問題集"頁面，查詢更多特定主機板之常見問題錦囊。

問題一：為何在BIOS選項中，少了很多以前都看得到的選項？
解答：新版的BIOS隱藏部份進階的選項。您可以在開機後按"Del"進入BIOS主畫面後，按"Ctrl + F1"，即可使用原先被隱藏起來的進階選項。

問題二：為什麼電腦關機後，鍵盤/光學滑鼠的燈還是亮著的？
解答：有些主機板在電腦關機後，仍留有少許待機電源，所以鍵盤/光學滑鼠的燈仍會亮著。

問題三：我要如何才能清除CMOS裡的設定呢？
解答：若您的主機板上有Clear CMOS跳針，請參考手冊將特定針腳短路以清除CMOS設定；若沒有此跳針，您可以暫時將CMOS的電池拔起，停止對 CMOS電力之供應，幾分鐘之後即可清除CMOS裡的設定值。建議您依下列步驟進行：

步驟一：關掉電源
步驟二：將電源插頭由主機板上拔除(或是將電源供應器的電源線拔掉)
步驟三：小心地將主機板上的電池取出並且將它放置一旁約十分鐘。
(或是使用例如螺絲起子之類的金屬物碰觸電池座的正負極造成其短路約一分鐘)
步驟四：重新將電池裝回電池腳座裡
步驟五：連接電源插頭並執行開機
步驟六：按 Del 鍵進入 BIOS 畫面後選取 "Load Fail-Safe Defaults"(或 Load Optimized Defaults)做使系統最穩定的設定
步驟七：離開BIOS 畫面之前記得儲存BIOS設定值並重新啟動電腦

問題四：為什麼我已經把喇叭開得很大聲了，卻還是只聽見很小的聲音呢？
解答：請確認您所使用的喇叭是否有電源或功率放大器的功能？如果沒有，請選用有內建電源或功率放大器的喇叭試試看。

問題五：開機時所出現的嗶聲分別代表什麼意思呢？
解答：以下分別為Award 及AMI BIOS 的連續性嗶聲判讀表，僅供故障分析參考。

AMI BIOS:
*系統啟動正常嗶一聲
1短： 記憶體刷新錯誤
2短： 記憶體 ECC 檢查錯誤
3短： 基本 64k 記憶體檢查失敗
4短： 系統時間錯誤
5短： CPU 錯誤
6短： Gate A20 錯誤
7短： CPU 中斷錯誤
8短： 顯示卡記憶體錯誤
9短： ROM 錯誤
10短： CMOS 讀寫錯誤
11短： 快取記憶體錯誤

AWARD BIOS:
1短：系統啟動正常
2短：CMOS 設定錯誤
1長1短：記憶體或主機板錯誤
1長2短：螢幕或顯示卡錯誤
1長3短：鍵盤錯誤
1長9短：BIOS 記憶體錯誤
連續嗶聲：顯示卡未插好
連續急短聲：電源有問題

主機板保固條款

1. 保固期認定

需提供購買時發票或收據，若無法提供時將以主機板上之條碼為期限依據。

2. 保固服務適用對象

保固服務僅限於經合法銷售通路購得技嘉科技產品之消費者，且需有開立發票。

3. 產品保固期限

2000 年第 52 週(含)以前，保固 1 年。
2001 年第 1 週(含)以後，保固 2 年。
2003 年第 1 週(含)以後，保固 3 年。
查詢技嘉產品序號：請注意如序號中有 "SN" 時，輸入時亦需包含完整 "SN" 字串。
形式一產品序號範例：0104719331807030 21SN0412030006
形式二產品序號範例：SN0140002546

4. 新品更換判定標準

消費者於購買七日內發生非人為損壞之功能不良時，需憑發票或收據等購買證明更換新品，新品更換須配件齊全並以原包裝於七日內提出更換新品要求，逾期以維修方式處理。消費者可逕向購買之經銷商更換。

5. 非保固範圍

a. 因天災、意外或人為因素造成之不良損壞。
b. 違反產品手冊之使用提示，導致產品之損壞。
c. 組裝不當造成之產品損壞。
d. 使用未經認可之配件所導致之產品損壞。
e. 超出允許使用環境而導致之產品損壞。
f. 經技嘉科技判定係仿冒品或非法走私品。

技嘉科技快速服務中心

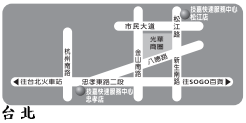

台北
星期一 ~ 星期五：11:00~21:00
星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)
忠孝店 -
地址：台北市忠孝東路二段 14 號
電話：(02)2358-7250
松江店 -
地址：台北市松江路 11-1 號
電話：(02)2515-9698

中和服務中心
星期一 ~ 星期五：8:30 ~ 17:30 ，
(國定例假日休息)
地址：台北縣中和市建一路136號6樓
電話：(02)8227-6136

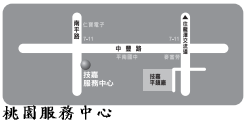

桃園服務中心
星期一 ~ 星期五：9:00 ~ 12:00 ，13:00 ~ 17:00(國定例假日休息)
地址：桃園縣平鎮市南平路 215 號
電話：(03)439-6333 ext.1913 、
(03)403-0165

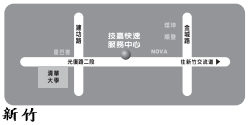

新竹
星期一 ~ 星期五：11:00~21:00
星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)
地址：新竹市光復路二段 278 號
電話：(03)572-5747

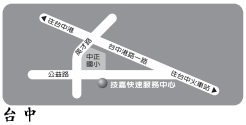

台中
星期一 ~ 星期五：11:00~21:00
星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)
地址：台中市公益路 81 號
電話：(04)2301-5511

台南
星期一 ~ 星期五：11:00~21:00
星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)
地址：台南市青年路 145 號
電話：(06)221-7374

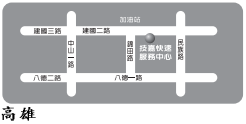

高雄
星期一 ~ 星期五：11:00~21:00
星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)
地址：高雄市建國二路 51-1 號
電話：(07)235-4340

您可以至我們的台灣區服務網查詢更多的訊息：http://service.gigabyte.com.tw

技嘉科技全球服務網

- **台灣**

技嘉科技股份有限公司
地址：台北縣新店市寶強路 6 號
電話：+886 (2) 8912-4888
傳真：+886 (2) 8912-4003
技術服務專線: 0800-079-666 ， 02-8665-2665
服務時間：週一 ~ 五 上午 09:30~ 下午 08:30
(週六 加開主機板及顯示卡專線
服務時間： 上午09:00~ 下午06:00)
技術支援：
http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
非技術支援(業務 / 市場相關問題)：
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
網址(英文): http://www.gigabyte.com.tw
網址(中文): http://chinese.giga-byte.com

- **美國**

G.B.T. INC.
電話：+ 1-626-854-9338
傳真：+ 1-626-854-9339
技術支援：
http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
非技術支援(業務 / 市場相關問題)：
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
網址：http://www.giga-byte.com

- **德國**

G.B.T. Technology Trading GmbH
技術支援：
http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
非技術支援(業務 / 市場相關問題)：
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
網址：http://www.gigabyte.de

- **日本**

NIPPON GIGA-BYTE CORPORATION
網址：http://www.gigabyte.co.jp

- **新加坡**

GIGA-BYTE SINGAPORE PTE. LTD.
技術支援：
http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
非技術支援(業務 / 市場相關問題)：
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp

- **英國**

G.B.T. TECH. CO., LTD.
技術支援：
http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
非技術支援(業務 / 市場相關問題)：
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
網址：http://uk.giga-byte.com

- **荷蘭**

GIGA-BYTE TECHNOLOGY B.V.
技術支援：
http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
非技術支援(業務 / 市場相關問題)：
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
網址：http://www.giga-byte.nl

- **中國**

寧波中嘉科貿有限公司
技術支援：
http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
非技術支援(業務 / 市場相關問題)：
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
網址：http://www.gigabyte.com.cn

上海
電話：+86-21-63410999
傳真：+86-21-63410100

北京
電話：+86-10-62102838
傳真：+86-10-62102848

武漢
電話：+86-27-87851061
傳真：+86-27-87851330

廣州
電話：+86-20-87586074
傳真：+86-20-85517843

成都
電話：+86-28-85236930
傳真：+86-28-85256822

西安
電話：+86-29-85531943
傳真：+86-29-85539821

瀋陽
電話：+86-24-23960918
傳真：+86-24-23960918-809

- **澳洲**

GIGABYTE TECHNOLOGY PTY. LTD.
技術支援：
http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
非技術支援(業務 / 市場相關問題)：
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
網址: http://www.giga-byte.com.au

- **法國**

GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE S.A.R.L.
技術支援：
http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
非技術支援(業務 / 市場相關問題)：
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
網址: http://www.gigabyte.fr

- **俄羅斯**

Moscow Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd.
技術支援：
http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
非技術支援(業務 / 市場相關問題)：
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
網址: http://www.gigabyte.ru

- **波蘭**

Office of GIGA-BYTE TECHNOLOGY Co., Ltd. in POLAND
技術支援：
http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
非技術支援(業務 / 市場相關問題)：
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
網址: http://www.gigabyte.pl

- **塞爾維亞及蒙特內格羅**

Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. SERBIA & MONTENEGRO
技術支援：
http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
非技術支援(業務 / 市場相關問題)：
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
網址: http://www.gigabyte.co.yu

- **捷克**

Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. CZECH REPUBLIC
技術支援：
http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
非技術支援(業務 / 市場相關問題)：
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
網址: http://www.gigabyte.cz

- **羅馬尼亞**

Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. Romania
技術支援：
http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
非技術支援(業務 / 市場相關問題)：
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
網址: http://www.gigabyte.com.ro