

GA-965P-DS3/S3

Intel® Core™ 2 Extreme Quad-Core / Core™ 2 Quad /
Intel® Core™ 2 Extreme Dual-Core / Core™ 2 Duo /
Intel® Pentium® Processor Extreme Edition /
Intel® Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D LGA775 プロセッサー
マザーボード

ユーザーズマニュアル

改版 3301



* 製品のWEEEマークは、この製品を他の家庭ゴミと共に廃棄することを禁じ、廃棄電気電子機器のリサイクルのための指定収集場所に引き渡す必要を示しています！！



* WEEEマークはEU加盟国のみに適用されます。

目次

第1章 ハードウェアのインストール	3
1-1 取り付け前に	3
1-2 特長の概略	4
1-3 CPUとCPUクーラの取り付け	6
1-3-1 CPUの取り付け	6
1-3-2 ヒートシンクの取り付け	7
1-4 メモリの取り付け	8
1-5 拡張カードのインストール	10
1-6 I/O後部パネルの紹介	11
1-7 コネクタについて	12

第1章 ハードウェアのインストール

1-1 取り付け前に

コンピュータを用意する

マザーボードには、静電放電(ESD)により損傷を受ける、様々な精密電子回路および装置が搭載されていますので、取り付け前に、以下をよくお読みください。

1. コンピュータをオフにし、電源コードのプラグを外します。
2. マザーボードを取り扱う際は、金属部またはコネクタに触れないでください。
3. 電子部品(CPU、RAM)を取り扱う際は、静電防止用(ESD)ストラップを着用してください。
4. 電子部品を取り付ける前に、電子部品を静電防止パッドの上、または静電シールドコンテナ内に置いてください。
5. マザーボードから電源コネクタのプラグを抜く前に、電源がオフにされていることを確認してください。

取り付け時のご注意

1. 取り付ける前に、マザーボードに貼布されているステッカーを剥がさないでください。これらのステッカーは、保証の確認に必要となります。
2. マザーボード、またはハードウェアを取り付ける前に、必ず、マニュアルをよくお読みください。
3. 製品を使用する前に、すべてのケーブルと電源コネクタが接続されていることを確認してください。
4. マザーボードへの損傷を防ぐため、ネジをマザーボード回路、またはその機器装置に接触させないでください。
5. マザーボードの上、またはコンピュータケースの中に、ねじ或いは金属部品を残さないようにしてください。
6. コンピュータを不安定な場所に置かないでください。
7. 取り付け中にコンピュータの電源を入れると、システムコンポーネントまたは人体への損傷に繋がる恐れがあります。
8. 取り付け手順や製品の使用に関する疑問がある場合は、公認のコンピュータ技師にご相談ください。



保証対象外

1. 天災地変、事故又はお客様の責任により生じた破損。
2. ユーザマニュアルに記載された注意事項に違反したことによる破損。
3. 不適切な取り付けによる破損。
4. 認定外コンポーネントの使用による破損。
5. 許容パラメータを超える使用による破損。
6. Gigabyte製品以外の製品使用による破損。

1-2 特長の概略

CPU	<ul style="list-style-type: none"> LGA775 for Intel® Core™ 2 Extreme Quad-Core / Core™ 2 Extreme Dual-Core / Core™ 2 Quad / Core™ 2 Duo / Pentium® processor Extreme Edition / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D L2 キャッシュはCPUにより異なります
フロント サイド バス (Front Side Bus)	1333 ^(注1) /1066/800/533 MHz FSB をサポート
チップ セット	<ul style="list-style-type: none"> ノースブリッジ : Intel® P965 エキスプレスチップ セット サウスブリッジ : Intel® ICH8
LAN	オンボード Marvell 88E8056 phy (10/100/1000 Mbit)
オーディオ	<ul style="list-style-type: none"> オンボード Realtek ALC888 チップ HD (High Definition)オーディオをサポート 2 / 4 / 6 / 8 チャンネルオーディオをサポート S/PDIF 入 / 出力コネクタをサポート CD 入力接続をサポート
ストレージ	<ul style="list-style-type: none"> ICH8 サウスブリッジ <ul style="list-style-type: none"> 1 個の FDD コネクタで、1 台の FDD デバイスに接続可能 4 個の SATA 3Gb/s コネクタで(SATAII0, 1, 2, 3)、4 台の SATA 3Gb/s デバイスに接続可能 オンボード GIGABYTE SATA2 チップ <ul style="list-style-type: none"> 1 個の IDE コネクタ(UDMA 33/ATA 66/ATA 100/ATA 133)で、2 台の IDE デバイスが接続可能 2 個の SATA 3Gb/s コネクタ(GSATAII0, 1)で、2 台の SATA 3Gb/s デバイスが接続可能 Serial ATA 用ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)及び JBOD に対応
O.S サポート	Microsoft Windows 2000/XP
メモリ	<ul style="list-style-type: none"> 4 DDR II DIMM メモリスロット(最大 8GB のメモリをサポート) デュアルチャンネル DDR II 800/667/533 アンパッファード DIMM をサポート^(注2) 1.8V DDR II DIMMs をサポート
拡張スロット	<ul style="list-style-type: none"> 1 個の PCI エキスプレス x16 スロット 3 個の PCI エキスプレス x1 スロット 3 個の PCI スロット
内部コネクタ	<ul style="list-style-type: none"> 1 個の 24 ピン ATX 電源コネクタ 1 個の 4 ピン ATX 12V 電源コネクタ 1 個の フロッピーコネクタ 1 個の IDE コネクタ 6 個の SATA 3Gb/s コネクタ 1 個の CPU ファンコネクタ 1 個の システムファンコネクタ 1 個の 電源ファンコネクタ 1 ノースブリッジファンコネクタ 1 個の フロントパネルコネクタ 1 個の フロントオーディオコネクタ 1 個の CD 入力コネクタ

*** 固体キャパシタ設計を採用しているのは、GA-965P-DS3 だけです。

内部コネクタ	<ul style="list-style-type: none"> 3 個の USB 2.0/1.1 コネクタにより、ケーブル経由で 6 ポート追加可能 1 個の SPDIF 入力コネクタ 1 個の電源 LED コネクタ 1 個のシャーシ開口検出機能 コネクタ
I/O コントロール	<ul style="list-style-type: none"> 1 個の PS/2 キーボードポート 1 個の PS/2 マウスポート 1 個の S/PDIF 出力接続(同軸 + 光) 1 個のパラレルポート 1 個のシリアルポート 4 個の USB 2.0/1.1 ポート 1 個の RJ-45 ポート 6 個のオーディオジャック(ライン入力 / ライン出力 / MIC 入力 / サラウンドスピーカー出力(リアスピーカー出力) / センター / サブウーファースピーカー出力 / サイドスピーカー出力)
I/O コントロール	IT8718 チップ
ハードウェアモニタ	<ul style="list-style-type: none"> システム電圧検出 CPU / システム温度検出 CPU / システム / パワーファン速度検出 CPU 温度警告 CPU / システム / パワーファン故障警告 CPU スマートファンコントロール
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> 1 個の 8M ビットフラッシュ ROM ライセンス済み AWARD BIOS の使用 PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b
その他の機能	<ul style="list-style-type: none"> @BIOS をサポート ダウンロードセンターをサポート Q-Flash ユーティリティ EasyTune^(注3)をサポート Xpress Install をサポート Xpress Recovery2 をサポート Xpress BIOS Rescue をサポート
バンドルされた ソフトウェア	Norton Internet Security (OEM バージョン)
フォームファクター	ATX フォームファクタ ; 30.5cm x 21.0cm

(注 1) GA-965P-DS3/S3 マザーボード (rev. 3.3) が、1333 MHz FSB プロセッサとともに搭載されている場合にのみ適用。システムは、1333 MHz FSB 対応プロセッサがインストールされると、オーバークロッキングにより自動的に BIOS を調節し 1333 MHz FSB をサポートします。このような設定においては、実際の操作メモリ周波数はインストールされたメモリに従って 667 MHz または 866 MHz となります。

(注 2) マザーボードで DDR II 800/667 メモリを使用する場合、1333/1066/800 MHz FSB プロセッサをインストールする必要があります。

(注 3) EasyTune 機能はマザーボードにより異なる場合があります。

1-3 CPU と CPU クーラの取り付け



CPUを取り付ける前に、以下の手順に従ってください：

1. ザーボードがCPUをサポートすることを確認してください。
2. CPUの刻み目のある角に注目してください。CPUを間違った方向に取り付けると、適切に装着することが出来ません。装着できない場合は、CPUの挿入方向を変えてください。
3. CPUとCPUクーラの間にヒートシンクペーストを均等に塗布してください。
4. CPUのオーバーヒートおよび永久的損傷が生じないように、システムを使用する前に、CPUクーラがCPUに適切に取り付けられていることを確認してください。
5. プロセッサ仕様に従い、CPUホスト周波数を設定してください。周辺機器の標準規格に適合しないため、システムバス周波数をハードウェア仕様以上に設定しないことをお勧めします。仕様以上に周波数を設定する場合は、CPU、グラフィックスカード、メモリ、ハードドライブ等を含むハードウェア仕様に従って設定してください。

ハイパースレッディング機能に必要な条件：



ご使用のコンピュータシステムでハイパースレッディングテクノロジーが有効となるには下記のプラットホームコンポーネント条件を全て満たしている必要があります：

- CPU：ハイパースレッディングテクノロジー対応 Intel® Pentium 4 プロセッサ
- チップセット：ハイパースレッディングテクノロジー対応 Intel® チップセット
- BIOS：ハイパースレッディングテクノロジー対応 BIOS およびその設定が有効になされる
- OS：ハイパースレッディングテクノロジー対応の最適化機能を有するオペレーティングシステム

1-3-1 CPU の取り付け

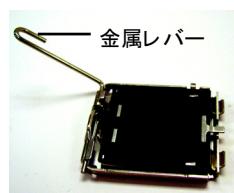


図1
CPUソケットに位置する金属レバーを垂直にゆっくり引き上げます。



図2
CPUソケットのプラスチックカバーを外してください。



図3
CPUソケット端に位置する小さな金色の三角形に注目します。CPUの刻み目のある角を三角



図4
CPUが適切に挿入された後、ロードプレートを元に戻し、金属レバーを元の位置に推し戻します。

形に合わせ、CPUを静かに装着します。
(CPUを親指と4本の指でしっかりとつかみ、直線的な下方動作でソケットに押し込みます。
装着時にCPUの損傷を引き起こす可能性のあるひねりや曲げ動作は避けてください。)

1-3-2 ヒートシンクの取り付け



図 1
取り付けられた CPU 表面にヒートペーストを均一に塗ります。

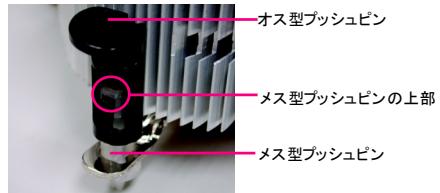


図 2
(CPU クーラを取り外すには、ブッシュピンを矢印方向に回し、取り付けるには反対方向に回します。)オス型ブッシュピンの矢印の方向は、取り付け前に内側に向かないように注意してください(この手順は Intel ボックス入りファン専用です)



図 3
CPU クーラの上にのせ、ブッシュピンがマザーボード上のピン穴に向いているか確認します。ブッシュピンを斜めに押し下げます。

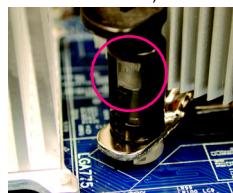


図 4
オス型とメス型ブッシュピンが緊密に接合されているか確認します。(詳細な装着方法については、ユーザマニュアルの CPU クーラ装着セクションを参照ください)



図 5
装着後にマザーボード背面をチェックしてください。ブッシュピンが図のように挿入されていれば、装着は完了です。

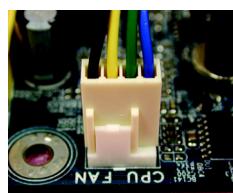


図 6 最後に CPU クーラの電源コネクタをマザーボードにある CPU ファンヘッダに接続します。



ヒートペーストの硬化により、CPU クーラが CPU に付着する場合があります。付着を防止するには、ヒートペーストの代わりにサーマルテープを使用して熱を発散させるか、または CPU クーラを取り外す際は慎重に行ってください。

1-4 メモリの取り付け



メモリモジュールを取り付ける前に、以下の手順に従ってください：

- ご使用のメモリがマザーボードにサポートされているかどうかを確認してください。同様の容量、仕様、同メーカーのメモリをご使用することをお勧めします。
- ハードウェアへの損傷を防ぐため、メモリモジュールの取り付け/取り外し前に、コンピュータの電源を切ってください。
- メモリモジュールは、きわめて簡単な挿入設計となっています。メモリモジュールは、一方向のみに取り付けることができます。モジュールを挿入できない場合は、方向を換えて挿入してください。

マザーボードは、DDR II メモリモジュールをサポートし、BIOS は自動的にメモリ容量と仕様を検出します。メモリモジュールは、一方向のみに挿入するように設計されています。各スロットには異なる容量のメモリを使用できます。

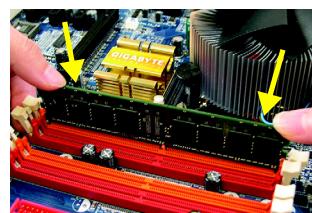
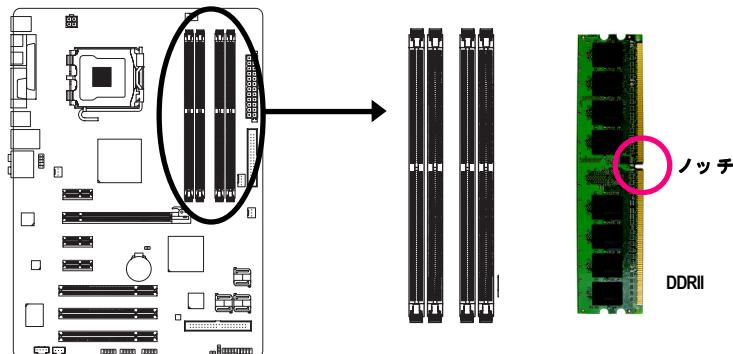


図 1
DIMM ソケットにはノッチがあり、DIMM メモリモジュールは一方向のみに挿入するようになっています。DIMM メモリモジュールを DIMM ソケットに垂直に挿入し、押し下げるください。

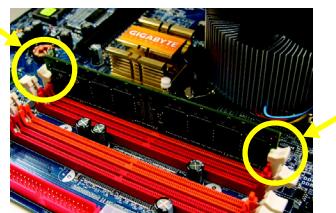


図 2
DIMM ソケットの両側にあるプラスチックのクリップを開じて、DIMM モジュールを固定します。
DIMM モジュールを取り外すにはインストールと逆の手順で行います。



デュアルチャンネルメモリ構成

GA-965P-DS3/S3 はデュアルチャンネルテクノロジーをサポートしています。デュアルチャンネルテクノロジーを使用すると、メモリバスの bandwidth 幅は倍増されます。GA-965P-DS3/S3 は 4 つの DIMM ソケットを含み、各チャンネルは以下のように 2 つの DIMM ソケットを持ちます。

- チャンネル 0 : DDRII1, DDRII2
- チャンネル 1 : DDRII3, DDRII4

デュアルチャンネルテクノロジーで使用したい場合は、以下の説明は Intel チップセット仕様の制限対象になることにご注意ください

1. インストールされている DDRII メモリモジュールが 1 つのみの場合は、デュアルチャンネルモードは使用することはできません。
2. 2 つまたは 4 つのメモリモジュール(同一ブランド、サイズ、チップおよび速度のメモリモジュールの使用を推奨)でデュアルチャンネルモードを使用する場合は、それらを同色の DIMM ソケットにインストールする必要があります。

以下は、デュアルチャンネルメモリ構成のテーブルを示します： (DS : 両面実装、SS : 片面実装、X : なし)

	DDR II 1	DDR II 2	DDR II 3	DDR II 4
2枚のメモリモジュール	DS/SS	X	DS/SS	X
4枚のメモリモジュール	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

(注) 異なるサイズおよびチップのメモリモジュールを取り付けた場合、メモリがFlex メモリモードのオペレーションで構成されたことを示すメッセージが POST 時に現れます。

Intel® Flex Memory Technology は異なるメモリサイズを装着してもデュアルチャンネルモードを維持することによって、より容易なアップグレードが可能になります。





1-5 拡張カードのインストール

以下の手順に従い、拡張カードを取り付けてください：


1. 拡張カードのインストールに先立ち、関連した指示説明をお読みください。
2. コンピュータからケースカバー、固定用ネジ、スロットブラケットを外します。
3. マザーボードの拡張スロットに拡張カードを確実に差します。
4. カードの金属接点面がスロットに確実に収まったことを確認してください。
5. スロットブラケットのネジを戻して、拡張カードを固定します。
6. コンピュータのシャーシカバーを戻します。
7. コンピュータの電源をオンにします。必要であれば BIOS セットアップから拡張カード 対象の BIOS 設定を行います。
8. オペレーティングシステムから関連のドライバをインストールします。

PCI Express x16 拡張カードを取り付ける：

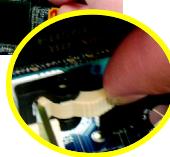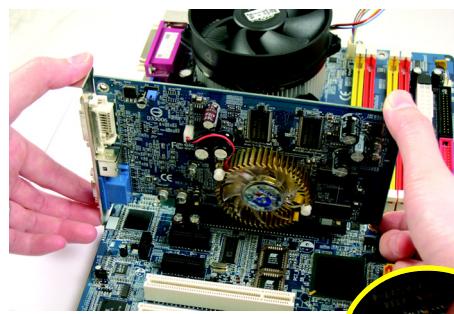

CAUTION
VGA カードをオンボードの PCI Express x16 スロットに配置し、確実に差し込みます。VGA カードが PCI Express x16 スロット端のラッチによってロックされていることを確認してください。VGA カードを取り外すときは、左図に示すとおり、ラッチをゆっくり押してカードを外します。

1-6 I/O 後部パネルの紹介

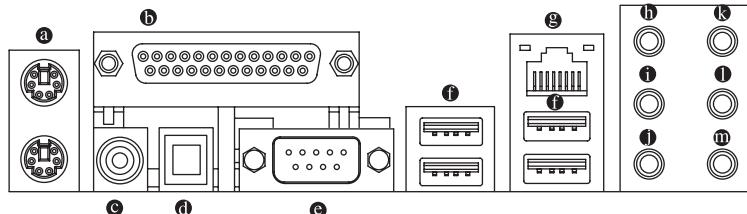

④ PS/2 キーボードおよびPS/2 マウスコネクタ

PS/2ポートキーボードとマウスを接続するには、マウスを上部ポート(緑色)に、キーボードを下部ポート(紫色)に差し込んでください。

⑤ LPT (パラレルポート)

パラレルポートは、プリンタ、スキャナ、および他の周辺装置に接続することができます。

⑥ 同軸 (S/PDIF) 出力

SPDIF 同軸出力ポートは同軸ケーブルを通じて、デジタルオーディオを外部スピーカーに、AC3圧縮データを外部ドルビーデジタルデコーダーに出力できます。

⑦ 光 (S/PDIF) 出力

SPDIF 光出力ポートは光ケーブルを通じて、デジタルオーディオを外部スピーカーに、AC3圧縮データを外部ドルビーデジタルデコーダーに出力できます。

⑧ シリアルポート

シリアルベースのマウス、またはデータ処理デバイスに接続します。

⑨ USB ポート

USBコネクタにUSBキーボード、マウス、スキャナー、zip、スピーカーなどを接続する前に、ご使用になるデバイスが標準のUSBインターフェースを装備していることをご確認ください。またご使用のOSがUSBコントローラをサポートしていることもご確認ください。ご使用のOSがUSBコントローラをサポートしていない場合は、OSベンダーに利用可能なパッチやドライバの更新についてお問い合わせください。詳細はご使用のOSやデバイスのベンダーにお問い合わせください。

⑩ LAN ポート

インターネット接続は、Gigabit イーサネットであり、10/100/1000 Mbps のデータ転送速度が提供されます。

⑪ センター / サブウーファースピーカー出力

デフォルトのセンター / サブウーファースピーカー出力ジャックです。センター / サブウーファースピーカーをセンター / サブウーファースピーカー出力ジャックに接続できます。

⑫ サラウンドスピーカー出力(リアスピーカー出力)

デフォルトのサラウンドスピーカー出力(リアスピーカー出力)ジャックです。リアサラウンドスピーカーをサラウンドスピーカー出力(リアスピーカー出力)ジャックに接続できます。

⑬ サイドスピーカー出力

デフォルトのサイドスピーカー出力ジャックです。サラウンドサイドスピーカーをサイドスピーカー出力ジャックに接続できます。

⑭ ライン入力

デフォルトのライン入力ジャックです。CD-ROM、Walkmanなどのデバイスをライン入力ジャックに接続できます。



① ライン出力(フロントスピーカー出力)

デフォルトのライン出力(フロントスピーカー出力)ジャックです。ステレオスピーカー、イヤフォン、フロントサラウンドスピーカーをライン出力(フロントスピーカー出力)ジャックに接続できます。


② マイク入力

デフォルトのマイク入力ジャックです。マイクロフォンはマイク入力ジャックに接続します。



デフォルトのスピーカー設定に加え、⑪～⑯ オーディオジャックにはオーディオソフトウェアを通じて異なる機能を再設定できます。但しマイクロフォンだけはデフォルトのマイク入力ジャック(⑪)に接続する必要があります。ソフトウェア設定の詳細については、2-4-/6-/8- チャンネルオーディオセットアップのステップを参照ください。

1-7 コネクタについて

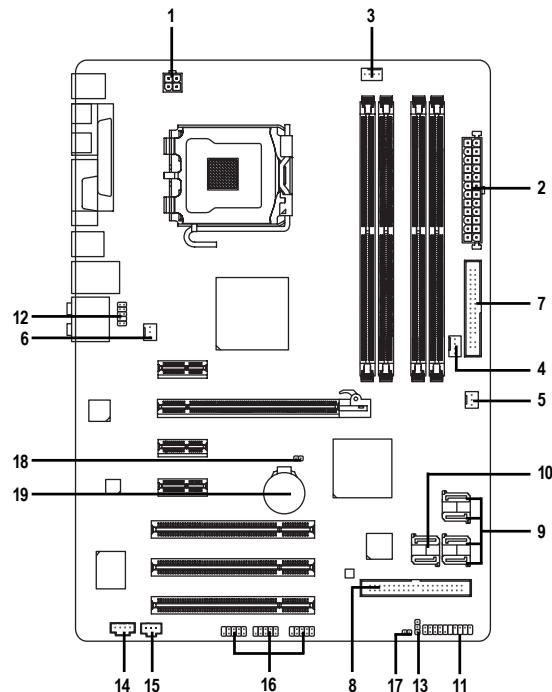

1) ATX_12V	11) F_PANEL
2) ATX (Power Connector)	12) F_AUDIO
3) CPU_FAN	13) PWR_LED
4) SYS_FAN	14) CD_IN
5) PWR_FAN	15) SPDIF_I
6) NB_FAN	16) F_USB1/F_USB2/F_USB3
7) FDD	17) CI
8) IDE1	18) CLR_CMOS
9) SATAII0/1/2/3	19) BATTERY
10) GSATAII0/1	

1/2) ATX_12V/ATX (電源コネクタ)


電源コネクタの使用により、安定した十分な電力をマザーボードのすべてのコンポーネントに供給することができます。電源コネクタを接続する前に、すべてのコンポーネントとデバイスが適切に取り付けられていることを確認してください。電源コネクタをマザーボードにしっかりと接続してください。

ATX_12V 電源コネクタは、主にCPUに電源を供給します。ATX_12V 電源コネクタが適切に接続されていない場合、システムは作動しません。


注意！

システムの電圧規格に適合するパワーサプライを使用してください。高電力消費(300W以上)に耐え得る電源をご使用することをお勧めします。必要な電力を提供できないパワーサプライを使用される場合、結果として不安定なシステムまたは起動ができないシステムになります。

24ピンATX電源を使用する場合、電源コネクタ上のカバーを取り外し電源コードを接続してください。それ以外の使用時はカバーをはずさないでください。

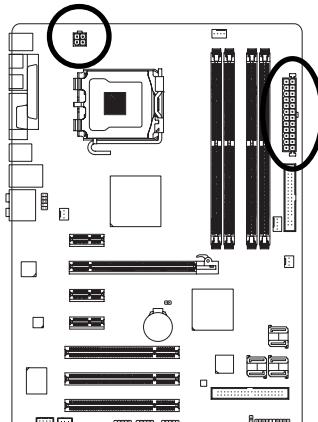

ピン番号	定義
1	GND
2	GND
3	+12V
4	+12V

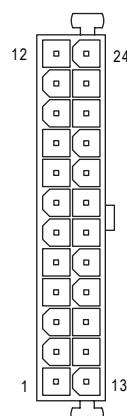

ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	GND	15	GND
4	+5V	16	PS_ON(ソフトオン/オフ)
5	GND	17	GND
6	+5V	18	GND
7	GND	19	GND
8	電源装置	20	-5V
9	5V SB(スタンバイ+5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V(24ピンATXのみ)	23	+5V(24ピンATXのみ)
12	3.3V(24ピンATXのみ)	24	GND(24ピンATXのみ)




3/4/5) CPU_FAN / SYS_FAN/PWR_FAN (クーラーファン電源コネクタ)

クーラーファン電源コネクタは、3ピン/4ピン(CPU_FAN/SYS_FAN)電源コネクタ経由で+12V電圧を供給し、接続が誰でも簡単にできるよう設計されています。

ほとんどのクーラーには、色分けされた電源コネクタワイヤが装備されています。赤色電源コネクタワイヤは、正極の接続を示し、+12V電圧を必要とします。黒色コネクタワイヤは、アース線(GND)です。

CPU/システム/電源のファンケーブルをCPU_FAN/SYS_FAN/PWR_FANコネクタに接続し、CPUがダメージを受けたりオーバーヒートによるシステムクラッシュを防ぎます。

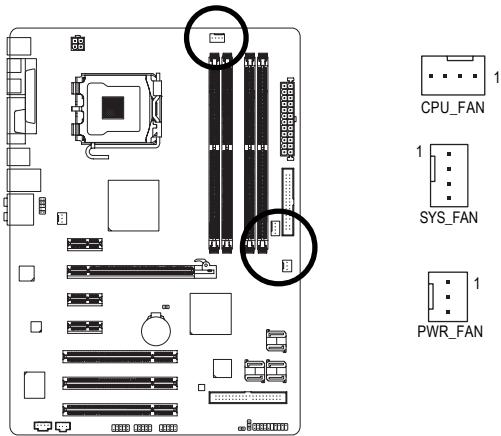

CPU_FAN/SYS_FAN:


ピン番号	定義
1	GND
2	+12V/速度制御
3	Sense
4	速度制御

PWR_FAN:

ピン番号	定義
1	GND
2	+12V
3	NC

6) NB_FAN(チップファンコネクタ)

チップファンを間違った方向に取り付けると作動しないだけでなく、損傷することもときどきあります。


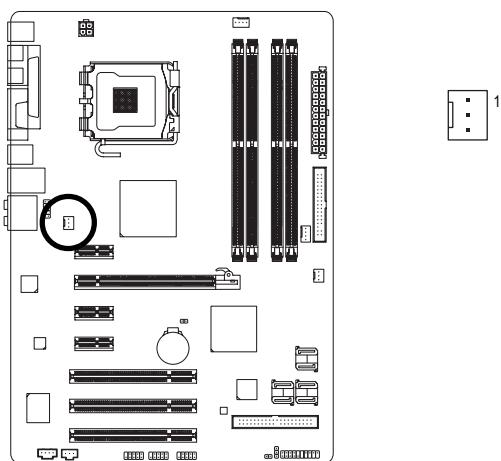


NB_FAN:

ピン番号	定義
1	GND
2	+12V
3	NC



7) FDD (フロッピーコネクタ)

FDD コネクタは、FDD ケーブルの接続に使用し、もう一端はFDD ドライブに接続します。対応する FDD ドライブの種類は以下の通りです：360 KB、720 KB、1.2 MB、1.44 MB、および 2.88 MB。FDD ケーブルを取り付ける前に、FDD コネクタのフルプルーフ設計にご注意ください。

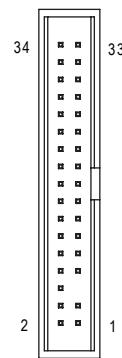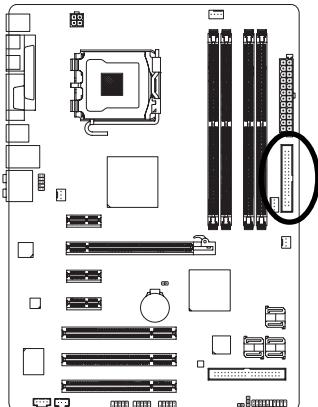


8) IDE1 (IDE コネクタ)

IDE デバイスは IDE コネクタによりコンピュータに接続します。1つの IDE コネクタには1本の IDE ケーブルを接続でき、1本の IDE ケーブルは2台の IDE デバイス(ハードドライブや光学式ドライブ)に接続できます。2台の IDE デバイスを接続する場合は、一方の IDE デバイスのジャンパをマスターに、もう一方をスレーブに設定します(設定の情報は、IDE デバイスの指示を参照ください)。IDE ケーブルを取り付ける前に、IDE コネクタのフルプルーフ設計にご注意ください。

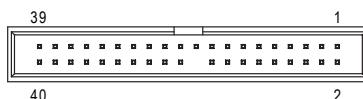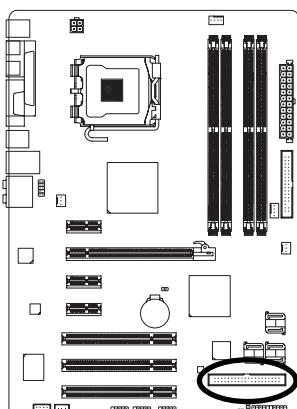


9) SATAII0/1/2/3 (SATA 3Gb/s コネクタ、Intel ICH8 によりコントロール)

SATA 3Gb/s は、最大 300 MB/秒の転送速度を提供することができます。正しく動作させるため、シリアル ATA の BIOS 設定を参照し、適切なドライバをインストールしてください。

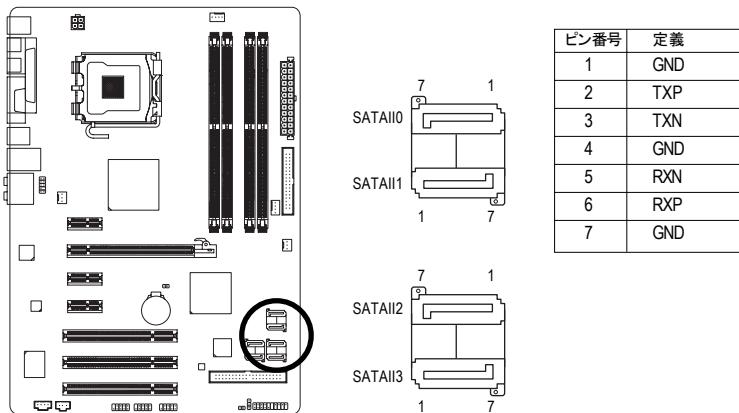



10) SATAII0/1/2/3 (SATA 3Gb/s コネクタ、Intel ICH8 によりコントロール)

SATA 3Gb/s は、最大 300 MB/秒の転送速度を提供することができます。正しく動作させるため、シリアル ATA の BIOS 設定を参照し、適切なドライバをインストールしてください。

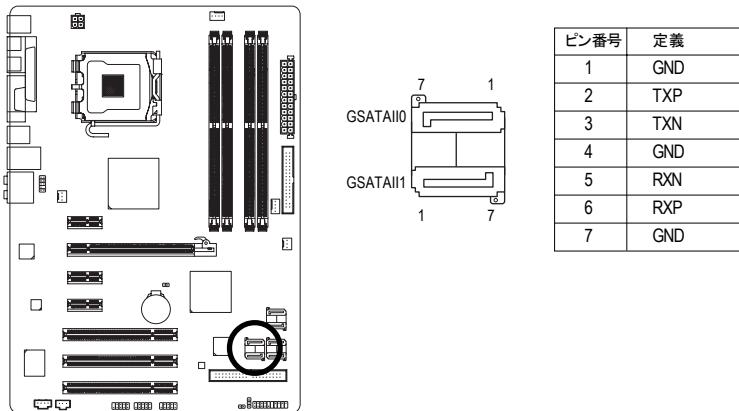

11) F_PANEL (フロントパネルジャンパ)

ご使用のケースのフロントパネルにある電源LED、PCスピーカー、リセットスイッチおよび電源スイッチなどを以下のピン配列にしたがって、F_PANELに接続します。

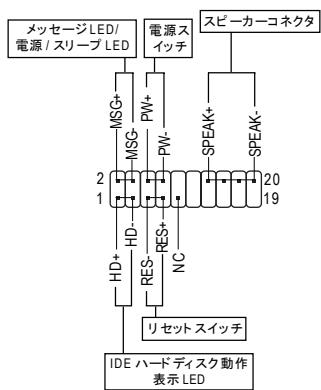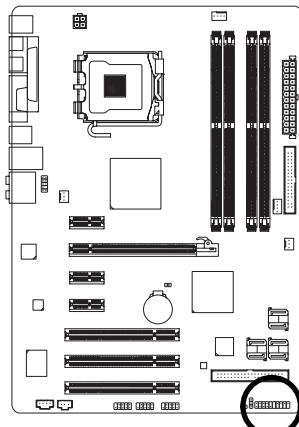


日本語

MSG (メッセージLED/電源/スリープLED) (黄色)	ピン1 : LED 正極(+) ピン2 : LED 負極(-)
PW (電源スイッチ) (赤)	オープン : 通常 ショート : 電源オン/オフ
SPEAK (スピーカーコネクタ) (アンバー)	オープン : 通常 ピン2-ピン3 : NC ピン4 : Data (-)
HD (IDE ハードディスク動作表示 LED) (青)	ピン1 : LED 正極(+) ピン2 : LED 正極(+)
RES (リセットスイッチ) (緑)	オープン : 通常 ショート : ハードウェアシステムのリセット
NC (紫)	NC

12) F_AUDIO (フロントオーディオコネクタ)

このコネクタはHD (High Definition)またはAC97 フロントパネルオーディオモジュールに対応しています。フロントオーディオ機能を使用したい場合、フロントオーディオモジュールをこのコネクタに接続してください。フロントパネルオーディオモジュールの接続時には、ピン配置をよく確認してください。モジュールとコネクタ間での誤った接続はオーディオデバイスの動作不能や故障の原因となります。オプションのフロントパネルオーディオモジュールについては、シャーシの製造業者にお問い合わせください。

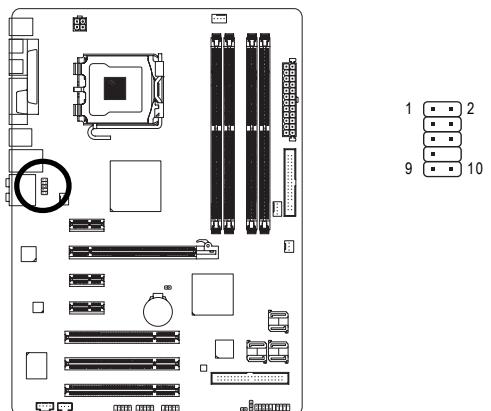

HDオーディオ :

ピン番号	定義
1	MIC2_L
2	GND
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	FSENSE1
7	FAUDIO_JD
8	ピンなし
9	LINE2_L
10	FSENSE2

AC'97オーディオ :


ピン番号	定義
1	MIC
2	GND
3	MIC電源
4	NC
5	ライン出力(R)
6	NC
7	NC
8	ピンなし
9	ライン出力(L)
10	NC



デフォルトでは、オーディオドライバはHDオーディオ対応に設定されています。
AC97 フロントオーディオモジュールをこのコネクタに接続するには、81ページ(英語版マニュアル)のソフトウェア設定を参照ください。

13) PWR_LED

PWR_LEDコネクタはシステム電源表示ランプに接続してシステムのオン/オフを表示します。システムがサスペンドモードになると点滅します(S1)。

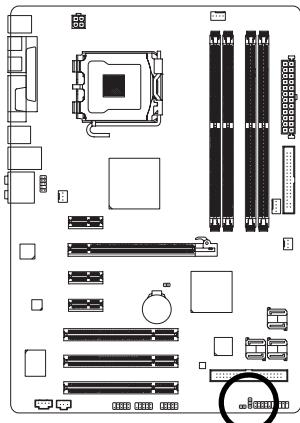


ピン番号	Definition
1	MPD+
2	MPD-
3	MPD-



14) CD_IN (CD 入力)


CD-ROM または DVD-ROM のオーディオ出力はこのコネクタに接続します。

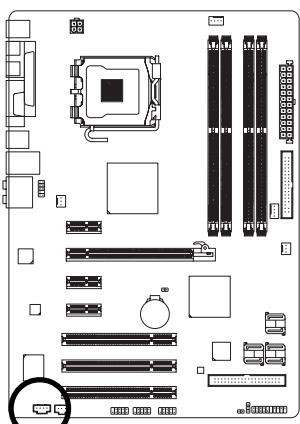


ピン番号	定義
1	CD-L
2	GND
3	GND
4	CD-R

15) SPDIF_I (S/PDIF 入力)

デバイスがデジタル出力機能を備えている場合のみ S/PDIF 入力機能を使用してください。S/PDIF の極性に注意してください。S/PDIF ケーブルの接続時には、ピン配置をよく確認してください。ケーブルとコネクタ間での誤った接続はデバイスの動作不能や故障の原因となります。オプションの S/PDIF ケーブルについては、地元の販売店にお問い合わせください。

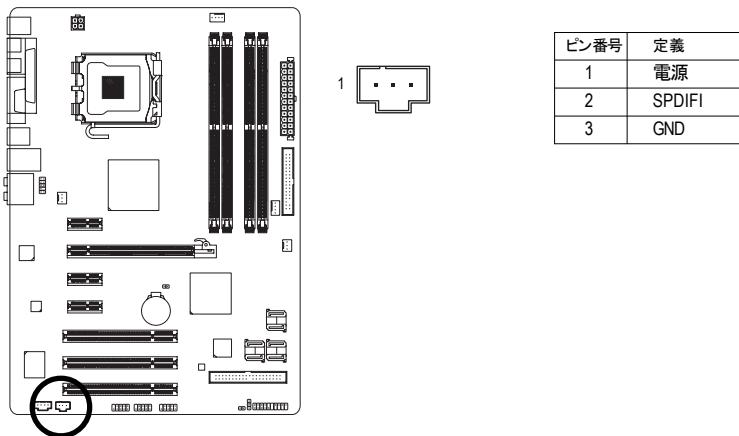
**16) F_USB1/F_USB2/F_USB3 (フロント USB コネクタ)**

フロント USB コネクタの極性にご注意ください。フロント USB ケーブルの接続にはピン配列をご確認ください。ケーブルとコネクタ間での誤った接続はデバイスの動作不能や故障の原因となります。オプション装備のフロント USB ケーブルのお求めには地元の販売店にお問い合わせください。

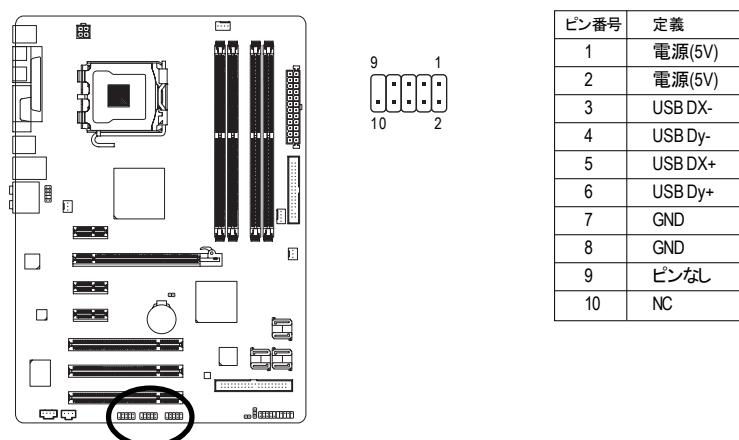

17) CI (ケース侵入、ケース開放)


この2ピンコネクタにより、ケースカバーの開放が検知可能です。BIOS セットアップから "ケース開放" の状態をチェックできます。

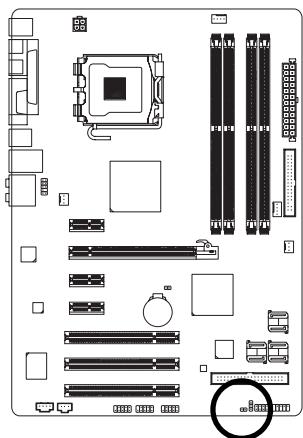

ピン番号	定義
1	信号
2	GND

18) CLR_CMOS (CMOS クリア)



このヘッダにより、CMOS データをクリアしてデフォルト値に復元できます。CMOS のクリアには一時的に2つのピンをショートさせます。デフォルトではこのヘッダの不適切な使用を防ぐために、ジャンパはありません。

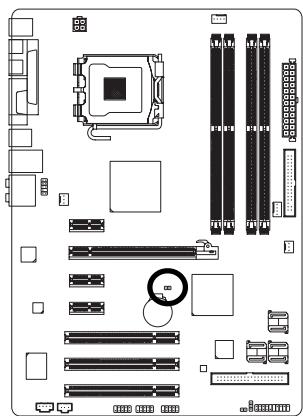

オープン : 通常

ショート : CMOS クリア

19) BATTERY

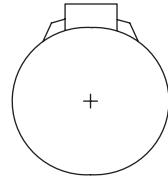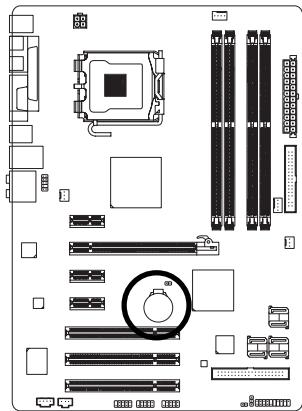

- ❖ バッテリーの交換を間違えると爆発の危険があります。
- ❖ メーカー推奨と同一のタイプの物と交換してください。
- ❖ 使用済みバッテリーはメーカーの指示に従って廃棄してください。


CMOS内容を消去するには…

1. コンピュータをオフにし、電源コードのプラグを外します。
2. 電池を静かに外し、1分ほど放置します。(または電池ホルダーの正・負極端子を金属片で5秒間ほどショートさせます。)
3. バッテリーを入れなおします。
4. 電源コードのプラグを差し、コンピュータをオンにします。



日本語



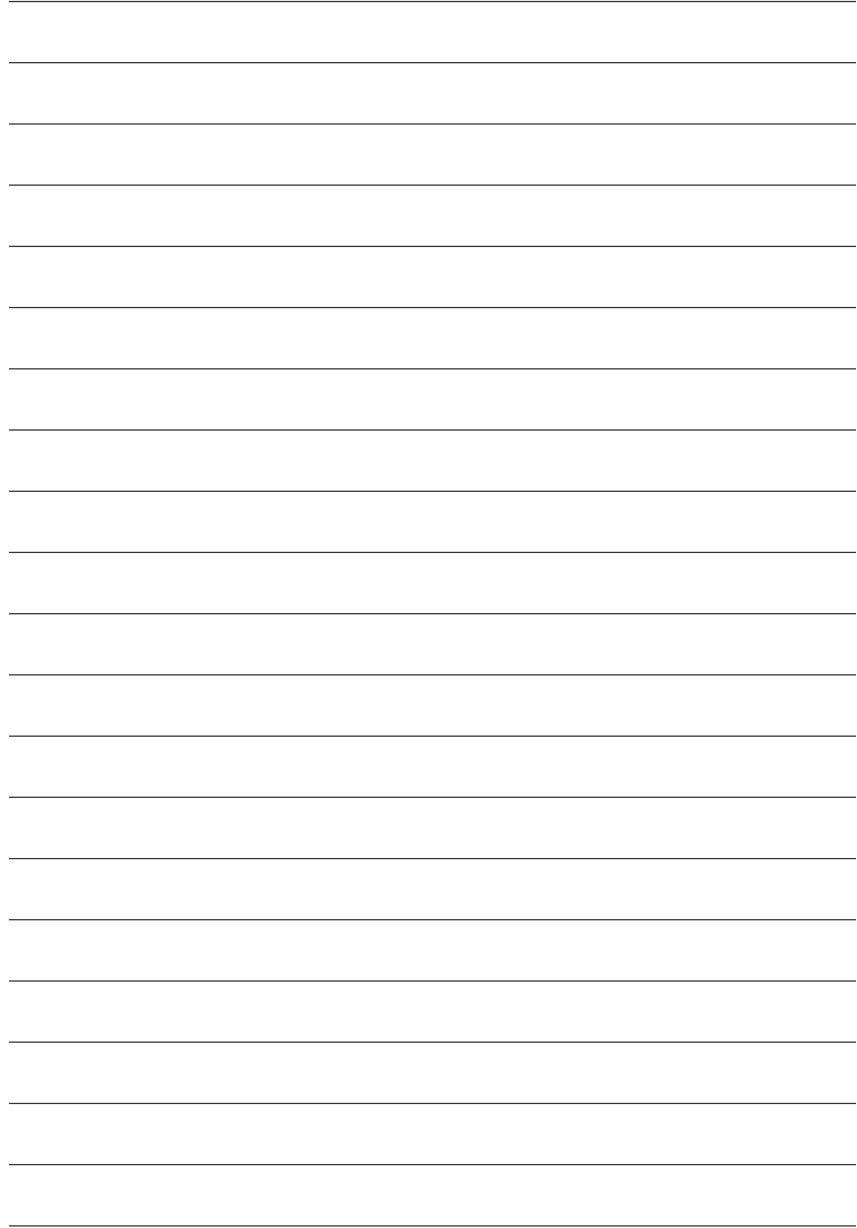



Contact Us

- **Taiwan (Headquarters)**

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.
Address: No.6, Bau Chiang Road, Hsin-Tien,
Taipei 231, Taiwan
TEL: +886-2-8912-4888
FAX: +886-2-8912-4003
Tech. and Non-Tech. Support (Sales/Marketing) :
<http://gcts.gigabyte.com.tw>
WEB address (English): <http://www.gigabyte.com.tw>
WEB address (Chinese): <http://www.gigabyte.tw>

- **U.S.A.**

G.B.T. INC.
TEL: +1-626-854-9338
FAX: +1-626-854-9339
Tech. Support:
<http://rma.gigabyte-usa.com>
Web address: <http://www.gigabyte.us>

- **Mexico**

G.B.T Inc (USA)
Tel: +1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano)
FAX: +1-626-854-9339
Correo: soporte@gigabyte-usa.com
Tech. Support:
<http://rma.gigabyte-usa.com>
Web address: <http://www.gigabyte-latam.com>

- **Japan**

NIPPON GIGA-BYTE CORPORATION
WEB address : <http://www.gigabyte.co.jp>

- **Singapore**

GIGA-BYTE SINGAPORE PTE. LTD.
WEB address : <http://www.gigabyte.com.sg>

- **China**

NINGBO G.B.T. TECH. TRADING CO., LTD.
WEB address : <http://www.gigabyte.cn>

Shanghai

TEL: +86-21-63410999
FAX: +86-21-63410100

Beijing

TEL: +86-10-62102838
FAX: +86-10-62102848

Wuhan

TEL: +86-27-87851061
FAX: +86-27-87851330

GuangZhou

TEL: +86-20-87540700
FAX: +86-20-87544306 ext. 333

Chengdu

TEL: +86-28-85236930
FAX: +86-28-85256822 ext. 814

Xian

TEL: +86-29-85531943
FAX: +86-29-85539821

Shenyang

TEL: +86-24-83992901
FAX: +86-24-83992909

- **India**

GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED
WEB address : <http://www.gigabyte.in>

- **Australia**

GIGABYTE TECHNOLOGY PTY. LTD.
WEB address : <http://www.gigabyte.com.au>

- **Germany**

G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH
WEB address : <http://www.gigabyte.de>

- **U.K.**

G.B.T. TECH. CO., LTD.
WEB address : <http://www.giga-byte.co.uk>

- **The Netherlands**

GIGA-BYTE TECHNOLOGY B.V.
WEB address : <http://www.giga-byte.nl>

- **France**

GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE
WEB address : <http://www.gigabyte.fr>

- **Italy**

WEB address : <http://www.giga-byte.it>

- **Spain**

GIGA-BYTE SPAIN
WEB address : <http://www.giga-byte.es>

- **Czech Republic**

Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. in
CZECH REPUBLIC
WEB address : <http://www.gigabyte.cz>

- **Turkey**

Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. in TURKEY
WEB address : <http://www.gigabyte.com.tr>

- **Russia**

Moscow Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd.
WEB address : <http://www.gigabyte.ru>

- **Latvia**

GIGA-BYTE Latvia
WEB address : <http://www.gigabyte.com.lv>

- **Poland**

Office of GIGA-BYTE TECHNOLOGY Co., Ltd. in POLAND
WEB address : <http://www.gigabyte.pl>

- **Ukraine**

WEB address : <http://www.gigabyte.kiev.ua>

- **Romania**

Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. in Romania
WEB address : <http://www.gigabyte.com.ro>

- **Serbia & Montenegro**

Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. in
SERBIA & MONTENEGRO
WEB address : <http://www.gigabyte.co.yu>

- **GIGABYTE Global Service System**



To submit a technical or non-technical (Sales/Marketing) question, please link to :
<http://gcts.gigabyte.com.tw>

Then select your language to enter the system.



关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明
Management Methods on Control of Pollution from Electronic Information Products
(China RoHS Declaration)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
Hazardous Substances Table

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substances)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB板 PCB	○	○	○	○	○	○
结构件及风扇 Mechanical parts and Fan	×	○	○	○	○	○
芯片及其他主动零件 Chip and other Active components	×	○	○	○	○	○
连接器 Connectors	×	○	○	○	○	○
被动电子元器件 Passive Components	×	○	○	○	○	○
线材 Cables	○	○	○	○	○	○
焊接金属 Soldering metal	○	○	○	○	○	○
助焊剂、散热膏、标签及其他耗材 Flux, Solder Paste, Label and other Consumable Materials	○	○	○	○	○	○
○ 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 Indicates that this hazardous substance contained in all homogenous materials of this part is below the limit requirement SJ/T 11363-2006						
× 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogenous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006						
对销售之日的所售产品，本表显示我公司供应链的电子信息产品可能包含这些物质。注意：在所售产品中可能会也可能不会含有所有所列的部件。 This table shows where these substances may be found in the supply chain of our electronic information products, as of the date of the sale of the enclosed products. Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.						