

# GA-EP45C-DS3R/ GA-EP45C-DS3

Bo mạch chủ với đế cắm LGA775 cho dòng bộ vi xử lý Intel®  
Core™ Dòng bộ vi xử lý /Intel® Pentium® / Intel® Celeron®

## Sổ tay hướng dẫn sử dụng

Rev. 1001

# **Bảng mục lục**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Chương 1 Cài đặt phần cứng.....           | 3  |
| 1-1 Những lưu ý khi cài đặt .....         | 3  |
| 1-2 Thông số kỹ thuật của sản phẩm .....  | 4  |
| 1-3 Lắp đặt CPU và quạt làm mát CPU ..... | 7  |
| 1-3-1 Lắp đặt CPU .....                   | 7  |
| 1-3-2 Lắp đặt quạt làm mát CPU .....      | 9  |
| 1-4 Lắp đặt bộ nhớ .....                  | 10 |
| 1-4-1 Cấu hình bộ nhớ kênh kép .....      | 10 |
| 1-4-2 Lắp đặt bộ nhớ .....                | 11 |
| 1-5 Lắp card mở rộng .....                | 12 |
| 1-6 Lắp giá cắm SATA ① .....              | 13 |
| 1-7 Các đầu nối mặt sau.....              | 14 |
| 1-8 Các đầu nối bên trong .....           | 16 |

\* Để biết thêm thông tin về cách sử dụng sản phẩm này, vui lòng tham khảo sổ tay hướng dẫn sử dụng phiên bản tiếng Việt.

① Chỉ dùng cho bộ nhớ GA-EP45C-DS3R.

# Chương 1 Cài đặt phần cứng

## 1-1 Những lưu ý khi cài đặt

Bo mạch chủ chứa nhiều mạch điện tử và phụ kiện dễ vỡ có thể bị hỏng do hiện tượng phóng tĩnh điện (ESD). Trước khi cài đặt, hãy đọc kỹ sổ tay hướng dẫn sử dụng và thực hiện theo các quy trình này:

- Trước khi cài đặt, không xóa hay làm hỏng nhãn Số xêri (S/N) hay nhãn bảo hành bo mạch chủ do đại lý bán hàng của bạn cung cấp. Cần có các nhãn này để được chấp nhận bảo hành.
- Luôn ngắt nguồn điện AC bằng cách rút dây nguồn khỏi ổ cắm điện trước khi lắp đặt hoặc tháo bo mạch chủ hay các phụ kiện phần cứng khác.
- Khi nối các phụ kiện phần cứng với các đầu nối bên trong trên bo mạch chủ, đảm bảo chúng được kết nối chặt và an toàn.
- Khi cầm bo mạch chủ, tránh chạm vào mọi dây dẫn hoặc đầu nối kim loại.
- Tốt nhất bạn nên đeo dây cổ tay chống phóng tĩnh điện (ESD) khi cầm các phụ kiện điện tử như bo mạch chủ, CPU hoặc bộ nhớ. Nếu bạn không có dây đeo cổ tay ESD, hãy giữ tay bạn luôn khô ráo và trước tiên hãy chạm vào vật dụng kim loại để loại bỏ hiện tượng tĩnh điện.
- Trước khi lắp đặt bo mạch chủ, hãy đặt nó lên miếng đệm chống tĩnh điện hoặc vào hộp đựng chống tĩnh điện.
- Trước khi rút cáp nguồn khỏi bo mạch chủ, đảm bảo bạn đã tắt nguồn điện.
- Trước khi bật nguồn, đảm bảo điện áp bộ nguồn được điều chỉnh theo mức điện áp cục bộ.
- Trước khi dùng sản phẩm, hãy đảm bảo mọi sợi cáp và đầu nối nguồn điện của các phụ kiện phần cứng đã được kết nối.
- Để tránh làm hỏng bo mạch chủ, đừng để các đinh vít tiếp xúc với mạch của bo mạch chủ và các phụ kiện liên quan.
- Đảm bảo không có các đinh vít bị lỏng hoặc các phụ kiện kim loại được đặt trên bo mạch chủ hay trong thùng máy tính.
- Không đặt hệ thống máy tính trên bề mặt gỗ gầy.
- Không đặt hệ thống máy tính trong môi trường nhiệt độ cao.
- Bật nguồn máy tính trong quá trình cài đặt có thể làm hỏng các phụ kiện hệ thống cũng như có hại cho sức khỏe người dùng.
- Nếu bạn không chắc chắn về bất cứ bước cài đặt nào hoặc gặp sự cố liên quan đến việc sử dụng sản phẩm, vui lòng liên hệ với kỹ thuật viên máy tính chuyên nghiệp.

## 1-2 Thông số kỹ thuật của sản phẩm

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hỗ trợ bộ vi xử lý Intel® Core™ 2 Extreme Bộ xử lý/ Intel® Core™ 2 Quad Bộ vi xử lý/Intel® Core™ 2 Duo Bộ xử lý/ Intel® pentium® Dual – Core. Bộ xử lý/Intel® Celeron® trong gói sản phẩm LGA 775<br/>(Vào trang web của GIGABYTE để xem danh sách hỗ trợ CPU mới nhất.)</li> <li>Bộ nhớ cache L2 khác nhau theo từng CPU</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kênh mặt trước    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kênh mặt trước (FSB) 1600/1333/1066/800 MHz</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Chipset           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cầu nối bắc: Chipset Intel® P45 Express</li> <li>Cầu nối nam: Intel® ICH10R ① / ICH10②</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bộ nhớ            | <p>DDR3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Các đế cắm thanh DIMM DDR3 2x1.5V hỗ trợ lên đến 4 GB bộ nhớ hệ thống</li> <li>Cấu trúc bộ nhớ kênh kép</li> <li>Hỗ trợ các thanh nhớ DDR3 1600/1333/1066/800 MHz</li> </ul> <p>DDR2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Các đế cắm thanh DIMM DDR2 4x1.8V hỗ trợ lên đến 16 GB bộ nhớ hệ thống (Lưu ý 1)</li> <li>Cấu trúc bộ nhớ kênh kép</li> <li>Hỗ trợ các thanh nhớ DDR2 1066/800/667 MHz</li> </ul> <p>(Chú ý: Phương thức hỗn hợp, phổ biến là mô-đul bộ nhớ DDR2 và DDR3 không được cung cấp đồng thời. Đừng động vào ổ cắm. Vào trang web của GIGABYTE để xem danh sách hỗ trợ bộ nhớ mới nhất.)</p> |
| Âm thanh          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bộ giải mã Realtek ALC889A</li> <li>Âm thanh trung thực</li> <li>Kênh 2/4/5.1/7.1</li> <li>Hỗ trợ đầu Dolby® Home Theater ① (Lưu ý 2)</li> <li>Hỗ trợ đầu vào/ra S/PDIF</li> <li>Hỗ trợ ổ cắm CD</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LAN               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Chip 2 x Realtek 8111C (10/100/1000 Mbit).</li> <li>Hỗ trợ nhóm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Khe cắm mở rộng   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Các khe cắm 1 x PCI Express x16 (Lưu ý 3)</li> <li>Các khe cắm 1 x PCI Express x8<br/>(Các khe cắm PCIEX16_1 và PCIEX8_1 sử dụng được công nghệ ATI CrossfireX™ và phù hợp tiêu chuẩn PCI Express 2.0)</li> <li>Các khe cắm 3 x PCI Express x1</li> <li>Khe cắm 2 x PCI</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Giao diện lưu trữ | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cầu nối nam: <ul style="list-style-type: none"> <li>6 x SATA 3Gb/s cung cấp thiết bị bộ nối 6 SATA 3Gb/s</li> <li>Hỗ trợ hệ thống đĩa dự phòng SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 và RAID 10 ①</li> </ul> </li> <li>Chip JMicron 368: <ul style="list-style-type: none"> <li>Đầu nối 1 x IDE hỗ trợ ATA-133/100/66/33 và đến 2 thiết bị IDE</li> </ul> </li> <li>Chip ITE IT8718: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x đầu nối ổ đĩa mềm hỗ trợ tối đa 1 ổ đĩa mềm</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                            |

① Chỉ dùng cho bộ nhớ GA-EP45C-DS3R.

② Chỉ dùng cho bộ nhớ GA-EP45C-DS3.



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEEE 1394              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chip T.I. TSB43AB23</li> <li>• Các cổng từ 3 IEEE tới 1394a ( 2 cái gắn trên phía sau panel, 1 trên IEEE 1394a Được nối đồng hạng với đầu trong của IEEE 1394a)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| USB                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tích hợp trong cầu nối nam</li> <li>• Có đến 12 cổng USB 2.0/1.1 (8 cổng ở mặt sau, 4 cổng qua các giá cắm USB được nối với các đầu cắm USB bên trong)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Các đầu nối bên trong  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x đầu nối nguồn điện chính ATX 24 lỗ</li> <li>• 1 x đầu nối nguồn điện 12V ATX 8 lỗ</li> <li>• 1 x đầu nối ổ đĩa mềm</li> <li>• 1 x đầu nối IDE</li> <li>• 6 x các đầu nối SATA 3Gb/s</li> <li>• 1 x đầu cắm quạt CPU</li> <li>• 2 x các đầu cắm quạt hệ thống</li> <li>• 1 x đầu cắm quạt nguồn</li> <li>• 1 x đầu cắm mặt trước</li> <li>• 1 x đầu cắm âm thanh mặt trước</li> <li>• 1 x đầu cắm CD</li> <li>• 1 x đầu Vào S/PDIF</li> <li>• 1 x đầu Ra S/PDIF</li> <li>• 2 x các đầu cắm USB 2.0/1.1</li> <li>• 1 x các đầu cắm IEEE 1394a</li> <li>• 1 x đầu cắm cổng song song</li> <li>• 1 x đầu cắm cổng nối tiếp</li> <li>• 1 x đầu cắm đèn nguồn LED</li> <li>• 1 x đầu cắm báo xâm nhập máy tính</li> </ul> |
| Các đầu nối mặt sau    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x cổng nối bàn phím PS/2</li> <li>• 1 x cổng nối bàn chuột PS/2</li> <li>• 1 x đầu Ra S/PDIF đồng trục</li> <li>• 1 x đầu Ra S/PDIF quang học</li> <li>• 8 x các cổng USB 2.0/1.1</li> <li>• 2 x các cổng IEEE 1394a</li> <li>• 2 x cổng RJ-45</li> <li>• 6 x các giắc cắm âm thanh (Loa giữa/Loa trầm phụ ngoài/Loa sau ngoài/Loa ngoài bên cạnh/Đầu vào/Đầu ra/Micro)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bộ điều chỉnh Vào/Ra   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chip ITE IT8718</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bộ kiểm soát phần cứng | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Phát hiện điện áp hệ thống</li> <li>• Phát hiện nhiệt độ CPU/Hệ thống</li> <li>• Phát hiện tốc độ quạt CPU/Hệ thống/Nguồn điện</li> <li>• Cảnh báo CPU quá nóng</li> <li>• Cảnh báo lỗi quạt CPU/Hệ thống/Nguồn điện</li> <li>• Kiểm soát tốc độ quạt CPU <small>(Lưu ý 4)</small></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BIOS              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ổ đĩa flash 2 x 8 Mbit</li> <li>• Sử dụng AWARD BIOS được cấp phép</li> <li>• Hỗ trợ DualBIOS™</li> <li>• PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Các chức năng đơn | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hỗ trợ cho @BIOS</li> <li>• Hỗ trợ cho Q-Flash</li> <li>• Hỗ trợ cho BIOS kép ảo</li> <li>• Hỗ trợ cho Trung tâm tải về</li> <li>• Hỗ trợ cho Xpress Install</li> <li>• Hỗ trợ cho Xpress Recovery2</li> <li>• Hỗ trợ cho EasyTune<sup>(Lưu ý 5)</sup></li> <li>• Cung cấp hệ thống tiết kiệm năng lượng tiên tiến</li> <li>• Hỗ trợ cho Ultra TPM<sup>①</sup><sup>(Lưu ý 6)</sup></li> <li>• Hỗ trợ cho Time Repair</li> <li>• Hỗ trợ cho Q-Share</li> </ul> |
| Phần mềm tích gộp | • Norton Internet Security (Phiên bản OEM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hệ điều hành      | • Hỗ trợ Microsoft® Windows® Vista/XP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hệ số biểu mẫu    | • Hệ số biểu mẫu ATX; 30.5cm x 24.4cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

① Chỉ dùng cho bộ nhớ GA-EP45C-DS3R.

(Lưu ý 1) Do giới hạn hệ điều hành 32 bit Windows Vista/XP, khi đã lắp đặt bộ nhớ vật lý hơn 4GB, dung lượng bộ nhớ thực hiện thị sẽ ít hơn 4GB.

(Lưu ý 2) Chỉ tương thích với hệ thống Windows Vista/XP 32-bit.

(Lưu ý 3) Nếu bạn lắp 1 card đồ họa PCI Express, phải đảm bảo rằng việc lắp đặt được thực hiện ở điều kiện tốt nhất trên khe cắm của PCIEX16\_1.

(Lưu ý 4) Chức năng điều khiển tốc độ quạt trên CPU/Hệ thống được cung cấp hay không sẽ phụ thuộc vào thống làm lạnh của bạn lắp đặt.

(Lưu ý 5) Các chức năng có sẵn trong EasyTune có thể khác nhau theo mẫu bo mạch chủ.

(Lưu ý 6) Đây là đặc tính tùy chọn của từng khu vực.

## 1-3 Lắp đặt CPU và quạt làm mát CPU




Đọc các hướng dẫn sau đây trước khi bạn bắt đầu lắp đặt CPU:

- Đảm bảo bo mạch chủ hỗ trợ CPU.  
(Vào trang web của GIGABYTE để xem danh sách hỗ trợ CPU mới nhất.)
- Luôn tắt máy tính và rút dây nguồn khỏi ổ cắm điện trước khi lắp đặt CPU để tránh làm hỏng phần cứng.
- Xác định một chân cắm trên CPU. Không thể lắp CPU nếu xác định không đúng. (Hoặc bạn có thể xác định các khía hình V trên cả hai cạnh CPU và các chốt canh chỉnh trên để cắm CPU.)
- Tra một lớp mỡ chịu nhiệt mỏng và trơn lên bề mặt CPU.
- Không tắt máy tính nếu chưa lắp đặt quạt làm mát CPU, nếu không có thể gây ra hiện tượng quá nóng và làm hỏng CPU.
- Cài tần số máy chủ CPU phù hợp với các thông số kỹ thuật CPU. Bạn không nên cài đặt tần số kênh hệ thống vượt quá các thông số kỹ thuật phần cứng vì nó không đáp ứng các yêu cầu thông thường cho các thiết bị ngoại vi. Nếu bạn muốn cài tần số vượt quá các thông số kỹ thuật thông thường, hãy thực hiện điều này theo các thông số kỹ thuật phần cứng kể cả CPU, card đồ họa, bộ nhớ, ổ đĩa cứng, v.v...

### 1-3-1 Lắp đặt CPU


A. Xác định các chốt canh chỉnh trên đế cắm CPU của bo mạch chủ và các khía hình V trên CPU.

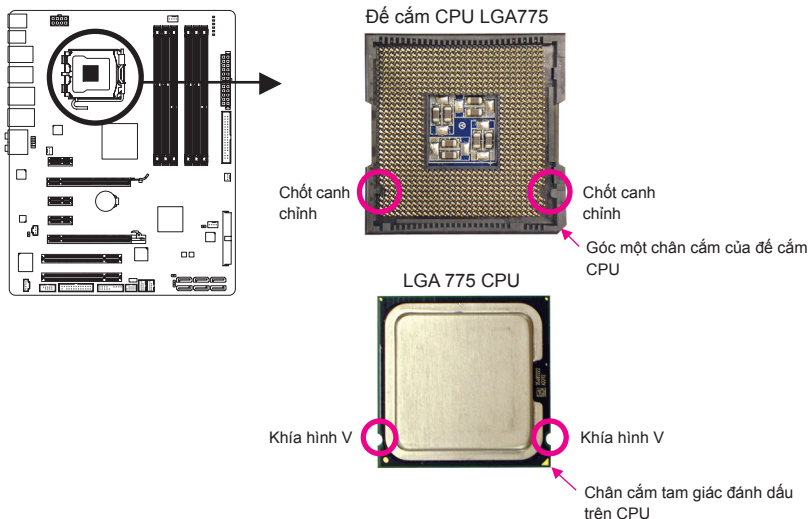


B. Thực hiện theo các bước bên dưới để lắp đúng CPU vào đế cắm CPU của bo mạch chủ.




**Trước khi lắp đặt CPU, đảm bảo đã tắt máy tính và rút dây nguồn khỏi ổ cắm điện để tránh làm hỏng CPU.**

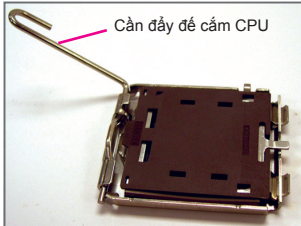


**Bước 1:**  
Nâng hết cần đẩy để cắm CPU lên.

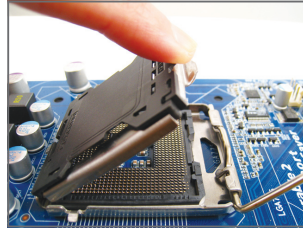


**Bước 2:**  
Nâng khung giữ kim loại trên để cắm CPU.  
(KHÔNG chạm vào các tiếp điểm của ổ cắm.)

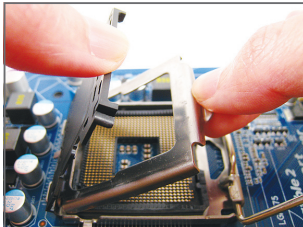

**Bước 3:**  
Tháo nắp ổ cắm bảo vệ ra khỏi thanh tải. (Để bảo vệ đế cắm CPU, luôn lắp lại nắp ổ cắm bảo vệ khi không lắp CPU.)

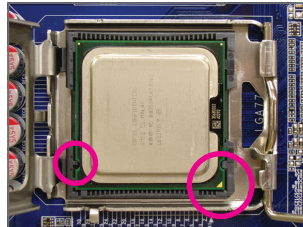


**Bước 4:**  
Giữ CPU bằng ngón cái và các ngón trỏ. Canh chỉnh chân cắm CPU đánh dấu (tam giác) với góc một chân cắm của đế cắm CPU (hoặc bạn có thể canh chỉnh các khía hình V trên CPU với các chốt canh chỉnh trên đế cắm) và lắp nhẹ CPU vào đúng vị trí.

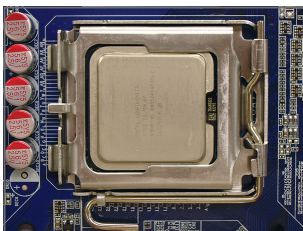

**Bước 5:**  
Một khi CPU đã được lắp vào đúng cách, hãy đẩy lại khung giữ và đẩy cần đẩy để cắm CPU trở về vị trí đã khóa.


### 1-3-2 Lắp đặt quạt làm mát CPU

Thực hiện theo các bước bên dưới để lắp đúng quạt làm mát CPU trên bo mạch chủ. (Quy trình sau đây sử dụng quạt làm mát đóng hộp của Intel® làm quạt làm mát mẫu.)

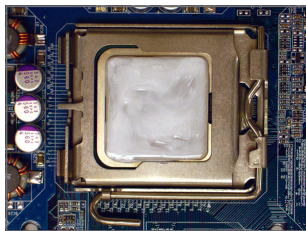


#### Bước 1:

Tra một lớp mỡ chịu nhiệt mỏng và trơn lên bề mặt CPU vừa lắp đặt.

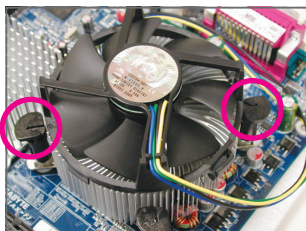

#### Bước 3:

Lắp quạt làm mát trên đỉnh CPU, canh chỉnh bốn đinh bấm qua các lỗ chân cắm trên bo mạch chủ. Ấn các đinh bấm xuống theo đường chéo.

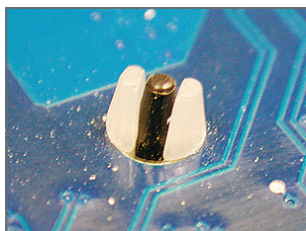


#### Bước 5:

Sau khi lắp đặt, kiểm tra mặt sau của bo mạch chủ. Nếu đinh bấm đã được lắp đúng như hình ở trên, việc lắp đặt đã hoàn tất.




NOTE

Phải hết sức chú ý khi tháo quạt làm mát CPU vì mỡ chịu nhiệt/băng dán giữa quạt làm mát CPU và CPU có thể dính chặt vào CPU. Tháo quạt làm mát CPU không đúng cách có thể làm hỏng CPU.

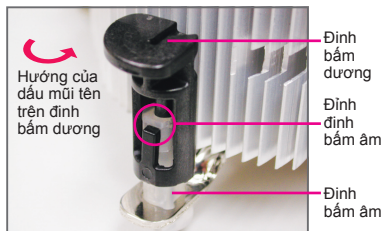


#### Bước 2:

Trước khi lắp đặt quạt làm mát, hãy lưu ý hướng của dấu mũi tên  trên đinh bấm dương. (Xoay đinh bấm cùng hướng mũi tên sẽ tháo quạt làm mát ra, xoay ngược lại sẽ lắp nó vào.)

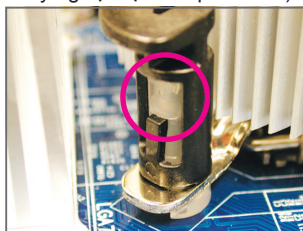

#### Bước 4:

Bạn sẽ nghe một tiếng “cách” khi ấn xuống mỗi đinh bấm. Kiểm tra xem các đinh bấm âm và dương có được lắp gần nhau không. (Tham khảo sổ tay lắp đặt quạt làm mát CPU để có các chỉ dẫn về cách lắp quạt làm mát.)

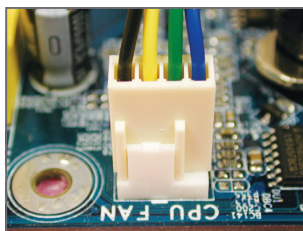

#### Bước 6:

Cuối cùng, hãy gắn đầu nối nguồn điện của quạt làm mát CPU vào đầu cắm quạt CPU (CPU\_FAN) trên bo mạch chủ.

## 1-4 Lắp đặt bộ nhớ



Đọc các hướng dẫn sau đây trước khi bạn bắt đầu lắp đặt bộ nhớ:

- Đảm bảo bo mạch chủ hỗ trợ bộ nhớ. Bạn nên sử dụng bộ nhớ có cùng dung lượng, nhãn hiệu, tốc độ và loại chip.  
(Vào trang web của GIGABYTE để xem danh sách hỗ trợ bộ nhớ mới nhất.)
- Luôn tắt máy tính và rút dây nguồn khỏi ổ cắm điện trước khi lắp đặt bộ nhớ để tránh làm hỏng phần cứng.
- Các thanh nhớ có kiểu thiết kế chống hồng học. Thanh nhớ có thể được lắp đặt chỉ theo một hướng. Nếu bạn không thể lắp bộ nhớ, hãy chuyển hướng.
- Phương thức hỗn hợp, phổ biến là mô-dul bộ nhớ DDR2 và DDR3 không được cung cấp đồng thời.

### 1-4-1 Cấu hình bộ nhớ kênh kép

Trên mạch chính (main chính) có 4 DDR2 và 2 DDR3 ổ cắm bộ nhớ cung cấp bởi công nghệ Dual Channel Technology. Sau khi lắp đặt bộ nhớ, BIOS sẽ tự động phát hiện các thông số kỹ thuật và dung lượng bộ nhớ. Bật chế độ bộ nhớ kênh kép sẽ tăng gấp đôi băng thông bộ nhớ gốc.

Bốn thanh nhớ DDR2 (DDR2\_1, DDR2\_2, DDR2\_3 và DDR2\_4) được chia làm 2 kênh và mỗi kênh có 2 thanh nhớ như sau:


► Kênh 0: DDR2\_1, DDR2\_2

► Kênh 1: DDR2\_3, DDR2\_4

Hai thanh nhớ DDR3 (DDR3\_1, DDR3\_2) được chia làm 2 kênh như sau:

► Kênh 0: DDR3\_1

► Kênh 1: DDR3\_2

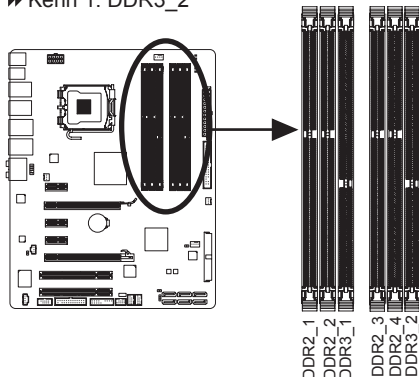

► Bảng cấu hình bộ nhớ kênh kép

|           | DDR2_1 | DDR2_2 | DDR2_3 | DDR2_4 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Hai thanh | DS/SS  | --     | DS/SS  | --     |
| Bốn thanh | --     | DS/SS  | --     | DS/SS  |
| Bốn thanh | DS/SS  | DS/SS  | DS/SS  | DS/SS  |

(SS=Một mặt, DS=Hai mặt, "--"=Không có bộ nhớ)

#### Cấu hình bộ nhớ DDR2 Dual Channel Memory:

Để nắm bắt được giới hạn các chip, đọc kỹ các hướng dẫn sau trước khi lắp đặt bộ nhớ DDR2.

1. Bạn không thể bật chế độ kênh kép nếu chỉ lắp đặt một thanh nhớ DDR2.
2. Khi bật chế độ kênh kép với hai hoặc bốn thanh nhớ, bạn nên sử dụng bộ nhớ có cùng dung lượng, nhãn hiệu, tốc độ và loại chip, và lắp đặt nó vào các ổ cắm DDR2 có cùng màu để đạt hiệu suất tối ưu.



Khi lắp đặt các thanh nhớ có dung lượng và loại chip khác nhau, sẽ hiển thị thông báo cho biết bộ nhớ đang hoạt động ở Chế độ bộ nhớ Flex trong quá trình POST (tự kiểm tra khi bật nguồn). Công nghệ bộ nhớ Flex của Intel® mang lại nhiều sự linh động hơn để nâng cấp bằng cách cho phép lắp vào các kích thước bộ nhớ khác nhau và vẫn hoạt động ở chế độ/hiệu suất kênh kép.

### Cấu hình bộ nhớ DDR3 Dual Channel Memory:

Để nắm bắt được giới hạn các chip, đọc kỹ các hướng dẫn sau trước khi lắp đặt bộ nhớ DDR3.

1. Bạn không thể bật chế độ kênh kép nếu chỉ lắp đặt một thanh nhớ DDR3.
2. Phương thức Dual Channel với mô đun bộ nhớ DDR3. Có thể được lắp đặt với DDR3 1 và DDR3 2 ổ cắm. Được khuyến cáo rằng bộ nhớ có dung lượng, tốc độ như nhau đó là điều kiện thực hiện tối ưu nhất.


### 1-4-2 Lắp đặt bộ nhớ




Trước khi lắp đặt thanh nhớ, đảm bảo bạn đã tắt máy tính và rút dây nguồn khỏi ổ cắm điện để tránh làm hỏng thanh nhớ.

DDR2 và DDR3 DIMMs không tương thích với các loại khác hoặc DDR DIMMs. Không lắp đặt DDR DIMMs trên main chính.

Mẫu bộ nhớ DDR2 và DDR3 không cung cấp đồng thời.

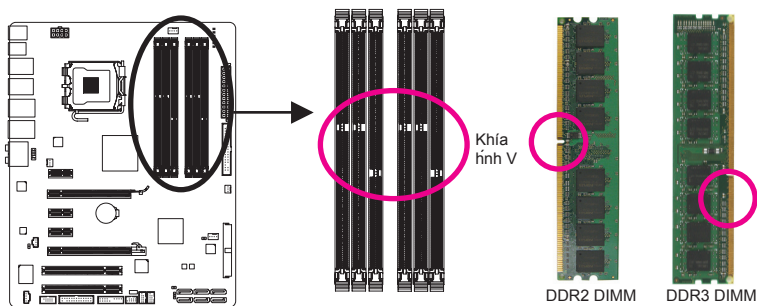


Thanh nhớ DDR2/DDR3 có một khía hình V, vì vậy nó chỉ có thể lắp đúng theo một hướng. Thực hiện theo các bước bên dưới để lắp đúng các thanh nhớ vào để cắm bộ nhớ.

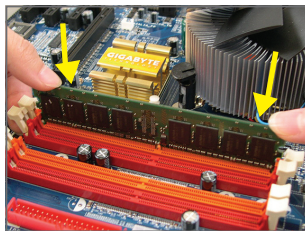

#### Bước 1:

Lưu ý hướng của thanh nhớ. Kéo các kẹp giữ ở hai đầu của để cắm bộ nhớ. Đặt thanh nhớ lên để cắm. Như minh họa trong hình bên trái, hãy đặt các ngón tay lên cạnh phía trên bộ nhớ, ấn bộ nhớ xuống và lắp nó vào để cắm bộ nhớ theo chiều thẳng đứng.

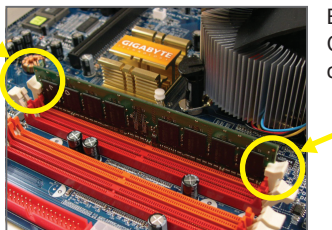

#### Bước 2:

Các kẹp ở hai đầu để cắm sẽ khóa khít vào khi đã gắn chặt thanh nhớ.




## 1-5 Lắp card mở rộng



Đọc các hướng dẫn sau đây trước khi bạn bắt đầu lắp đặt card mở rộng:

- Đảm bảo bo mạch chủ hỗ trợ card mở rộng. Đọc kỹ sổ tay hướng dẫn kèm theo card mở rộng.
- Luôn tắt máy tính và rút dây nguồn khỏi ổ cắm điện trước khi lắp card mở rộng để tránh làm hỏng phần cứng.

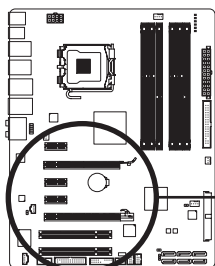

Khe cắm PCI Express x1



Khe cắm PCI Express x16



Khe cắm PCI Express x8




Khe cắm PCI




Thực hiện theo các bước bên dưới để lắp đúng card mở rộng vào khe cắm mở rộng.

1. Xác định khe cắm mở rộng hỗ trợ card mở rộng của bạn. Tháo nắp đậy khe cắm kim loại khỏi mặt sau thùng máy.
2. Canh chỉnh card với khe cắm và ấn card xuống cho đến khi nó được lắp hoàn toàn vào khe cắm.
3. Đảm bảo các tiếp điểm kim loại trên card phải được lắp hoàn toàn vào khe cắm.
4. Siết chặt giá cắm kim loại của card vào mặt sau thùng máy bằng đinh vít.
5. Sau khi lắp đặt mọi card mở rộng, hãy lắp (các) vỏ thùng máy lại.
6. Bật máy. Nếu cần, hãy vào Cài đặt BIOS để thực hiện bất cứ thay đổi BIOS nào cần thiết cho (các) card mở rộng của bạn.
7. Cài đặt driver được bán kèm theo card mở rộng vào hệ điều hành của bạn.


Ví dụ: Lắp và tháo card đồ họa PCI Express:

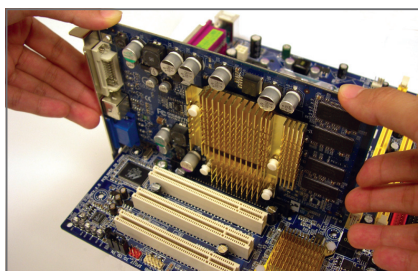

- Lắp card đồ họa:  
Nhẹ nhàng đẩy xuống từ phía trên sườn đỉnh của cạc cho đến khi cạc nằm gọn trong khe cắm Express. Đảm bảo Cạc đã chắc chắn nằm trong khe cắm và không bị tách rời.

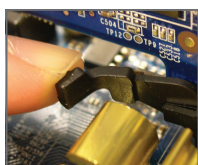

- Di chuyển các khối PCIEX16\_1:  
Nhẹ nhàng kéo phía sau của đòn bẩy trên cạc và nâng theo chiều thẳng đứng đưa ra khỏi khe cắm.

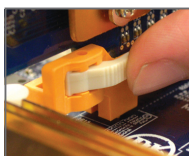

- Di chuyển các khối PCIEX8\_1:  
Nhấn chốt cài màu trắng ở đầu khe cắm PCI Express để nhả card ra và sau đó nâng card thẳng lên từ khe cắm.




## 1-6 Lắp giá cắm SATA ①

Giá cắm SATA cho phép bạn nối (các) thiết bị SATA ngoại vi với hệ thống của bạn bằng cách mở rộng (các) cổng nối SATA bên trong sang mặt sau thùng máy.




- Tắt hệ thống và công tắt điện trên bộ nguồn trước khi lắp hoặc tháo giá cắm và cáp nguồn SATA để tránh làm hỏng phần cứng.
- Cắm chặt cáp tín hiệu và cáp nguồn SATA vào các đầu nối tương ứng khi lắp đặt.

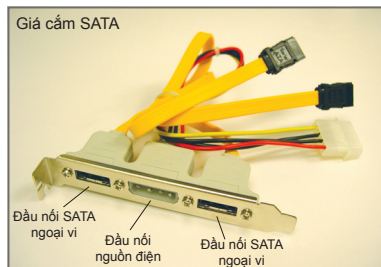


Giá cắm SATA bao gồm một giá cắm SATA, một cáp tín hiệu SATA và một cáp nguồn SATA.


Thực hiện theo các bước bên dưới để lắp giá cắm SATA:

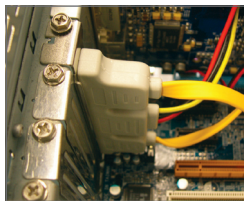


**Bước 1:**  
Xác định một khe cắm PCI trống và siết chặt giá cắm SATA vào mặt sau thùng máy bằng đinh vít.

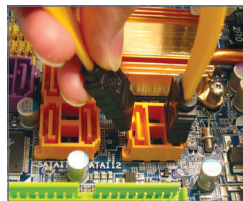

**Bước 2:**  
Cắm cáp SATA từ giá cắm đến cổng nối SATA trên bo mạch chủ.

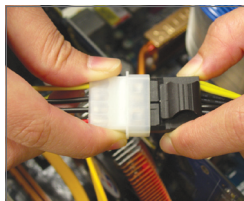

**Bước 3:**  
Cắm cáp nguồn từ giá cắm đến bộ nguồn.

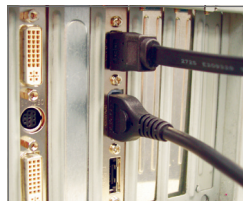


**Bước 4:**  
Cắm đầu này của cáp tín hiệu SATA vào đầu nối SATA ngoại vi trên giá cắm. Sau đó, gắn cáp nguồn SATA vào đầu nối nguồn điện trên giá cắm.



**Bước 5:**  
Cắm các đầu kia của cáp tín hiệu và cáp nguồn SATA vào thiết bị SATA của bạn. Đối với thiết bị SATA ngoại vi kèm theo, bạn chỉ cần cắm cáp tín hiệu SATA. Trước khi cắm cáp tín hiệu SATA, đảm bảo bạn đã tắt nguồn cho thiết bị ngoại vi kèm theo.

① Chỉ dùng cho bộ nhớ GA-EP45C-DS3R.

## 1-7 Các đầu nối mặt sau

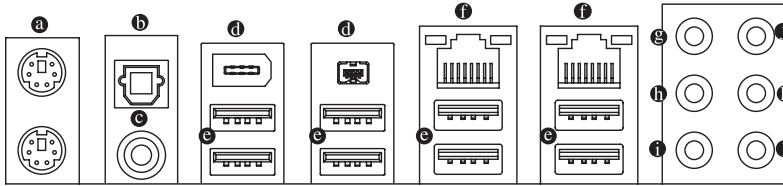

### ❶ Cổng bàn phím/chuột PS/2

Sử dụng cổng phía trên (màu xanh) để kết nối chuột PS/2 và cổng phía dưới (màu tím) để kết nối bàn phím.

### ❷ Đầu vào S/PDIF quang học

Đầu nối này cung cấp đầu ra âm thanh kỹ thuật số cho hệ thống âm thanh ngoại vi có hỗ trợ âm thanh quang học kỹ thuật số. Trước khi sử dụng chức năng này, đảm bảo hệ thống âm thanh của bạn có cung cấp âm thanh kỹ thuật số quang học trong đầu nối.

### ❸ Đầu ra S/PDIF đồng trục

Đầu nối này cung cấp đầu ra âm thanh kỹ thuật số cho hệ thống âm thanh ngoại vi có hỗ trợ âm thanh đồng trục kỹ thuật số. Trước khi sử dụng chức năng này, đảm bảo hệ thống âm thanh của bạn có cung cấp âm thanh kỹ thuật số đồng trục trong đầu nối.

### ❹ Cổng IEEE 1394a

Với cổng IEEE 1394 cung cấp đặc tính kỹ thuật cho IEEE 1394a, đặc biệt tốc độ cao, giải thông rộng và có khả năng cắm nóng. Sử dụng loại này cho thiết bị IEEE 1394a.


### ❺ Cổng USB

Cổng USB hỗ trợ thông số kỹ thuật USB 2.0/1.1. Dùng cổng này cho các thiết bị USB như bàn phím/chuột USB, máy in USB, ổ đĩa flash USB, v.v...

### ❻ Cổng mạng LAN RJ-45

Cổng mạng LAN Ethernet Gigabit cung cấp kết nối Internet với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 1 Gbps. Những mục sau đây mô tả tình trạng các đèn LED ở cổng mạng LAN.

Đèn LED báo kết nối/tốc độ      Đèn LED báo hoạt động



Cổng mạng LAN

Đèn LED báo kết nối/tốc độ:

| Tình trạng | Mô tả                          |
|------------|--------------------------------|
| Màu cam    | Tốc độ truyền dữ liệu 1 Gbps   |
| Xanh lục   | Tốc độ truyền dữ liệu 100 Mbps |
| Tắt        | Tốc độ truyền dữ liệu 10 Mbps  |

Đèn LED báo hoạt động:

| Tình trạng | Mô tả                             |
|------------|-----------------------------------|
| Nhấp nháy  | Đang nhận và truyền dữ liệu       |
| Tắt        | Hiện không nhận và truyền dữ liệu |



CAUTION

- Khi tháo cáp được cắm vào đầu nối mặt sau, trước tiên hãy tháo cáp khỏi thiết bị của bạn và sau đó tháo nó khỏi bo mạch chủ.
- Khi tháo cáp, hãy rút thẳng nó ra khỏi lỗ cắm. Không di chuyển cáp theo từng phía để tránh chập mạch điện bên trong lỗ cắm cáp.

❶ **Giắc cắm loa giữa/loa trầm phụ (màu cam)**

Dùng giắc cắm âm thanh này để nối các loa giữa/loa trầm phụ theo cấu hình âm thanh kênh 5.1/7.1.

❷ **Giắc cắm loa phía sau (màu đen)**

Dùng giắc cắm âm thanh này để nối các loa phía sau theo cấu hình âm thanh kênh 4/5.1/7.1.

❸ **Giắc cắm loa bên cạnh (màu xám)**

Dùng giắc cắm âm thanh này để nối các loa bên cạnh theo cấu hình âm thanh kênh 7.1.

❹ **Giắc đầu vào (Xanh lơ)**

Giắc đầu vào mặc định. Dùng giắc cắm âm thanh này cho các thiết bị đầu vào như thiết bị quang học, máy cát xét, v.v...

❺ **Giắc đầu ra (Xanh lục)**

Giắc đầu ra mặc định. Dùng giắc cắm âm thanh này cho tai nghe hoặc loa kênh 2. Có thể sử dụng giắc cắm này để nối các loa phía trước theo cấu hình âm thanh kênh 4/5.1/7.1.


❻ **Giắc cắm micro (màu hồng)**

Giắc cắm micro mặc định. Các micro phải được nối với giắc cắm này.



Ngoài các cài đặt loa mặc định, các giắc cắm âm thanh❶~❺ có thể được cấu hình lại để thực hiện các chức năng khác nhau qua phần mềm âm thanh. Chỉ có các micro vẫn phải được kết nối với giắc cắm micro mặc định (❻). Hãy tham khảo các hướng dẫn về cách cài đặt cấu hình âm thanh kênh 2/4/5.1/7.1 ở Chương 5, “Cấu hình âm thanh kênh 2/4/5.1/7.1”

## 1-8 Các đầu nối bên trong

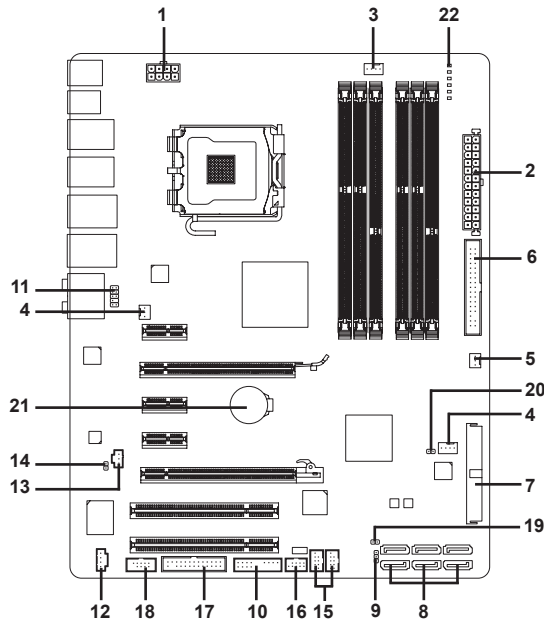

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1) ATX_12V_2X4       | 12) CD_IN         |
| 2) ATX               | 13) SPDIF_I       |
| 3) CPU_FAN           | 14) SPDIF_O       |
| 4) SYS_FAN1/SYS_FAN2 | 15) F_USB1/F_USB2 |
| 5) PWR_FAN           | 16) F1_1394       |
| 6) FDD               | 17) LPT           |
| 7) IDE               | 18) COMA          |
| 8) SATA2_0/1/2/3/4/5 | 19) CI            |
| 9) PWR_LED           | 20) CLR_CMOS      |
| 10) F_PANEL          | 21) BAT           |
| 11) F_AUDIO          | 22) PHASE LED     |



CAUTION

Đọc các hướng dẫn sau đây trước khi kết nối các thiết bị ngoại vi:



- Trước tiên đảm bảo các thiết bị của bạn phải tương thích với các đầu nối mà bạn cần kết nối.
- Trước khi cài đặt các thiết bị, chắc chắn bạn đã tắt chúng và máy tính. Rút dây nguồn khỏi ổ cắm điện để tránh làm hỏng các thiết bị.
- Sau khi lắp thiết bị và trước khi bật máy tính, đảm bảo cáp thiết bị phải được gắn chặt vào đầu nối trên bo mạch chủ.

1/2) ATX\_12V\_2X4/ATX (Đầu nối nguồn điện 12V 2x4 và Đầu nối nguồn điện chính 2x12)

Khi dùng đầu nối nguồn điện, bộ nguồn có thể cung cấp đủ nguồn điện ổn định cho mọi phụ kiện trên bo mạch chủ. Trước khi nối đầu nối nguồn điện, đảm bảo bạn đã tắt bộ nguồn và lắp đặt đúng mọi thiết bị. Đầu nối nguồn điện có kiểu thiết kế chống hỏng hóc. Nối cáp bộ nguồn với đầu nối nguồn điện theo đúng hướng. Đầu nối nguồn điện 12V chủ yếu cung cấp nguồn điện cho CPU. Nếu chưa kết nối đầu nối nguồn điện 12V, máy tính sẽ không khởi động.




- Nguồn cung cấp là 2x4 12V đã được khuyến cáo sử dụng bởi nhà sản xuất CPU khi dùng loại Intel Extrema Edition (130W). Với loại bộ nguồn ATX\_12V\_2X4 tương thích với nguồn cấp 2x2 12V.
- Để đáp ứng các yêu cầu mở rộng, bạn nên sử dụng bộ nguồn có thể chịu được khả năng tiêu thụ nguồn điện cao (500W hoặc cao hơn). Nếu sử dụng bộ nguồn không thể cung cấp nguồn điện như yêu cầu, kết quả có thể dẫn đến hệ thống không ổn định hoặc không thể khởi động.
- Nguồn tương ứng để đầu nối là 2x2 12V và 2x10. Khi sử dụng nguồn 2x4 12V. Khi sử dụng nguồn 2x4 12V thì xóa bỏ vỏ bảo vệ ở bộ cấp nguồn 12V và bộ nối cấp nguồn cho main chính. Không được nối cấp cấp nguồn ở các chốt nối dưới vỏ bảo vệ khi sử dụng nguồn cấp là 2x2 12V và 2x10.

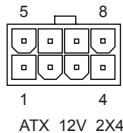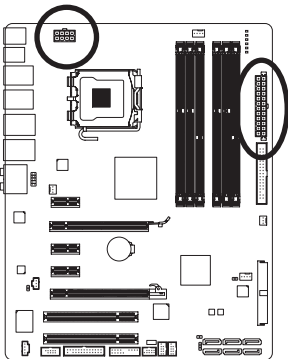

ATX\_12V\_2X4:

| Số lỗ cắm | Định nghĩa                         |
|-----------|------------------------------------|
| 1         | GND (Chỉ dùng cho lỗ cắm 12V 2x4)  |
| 2         | GND (Chỉ dùng cho lỗ cắm 12V 2x4)  |
| 3         | GND                                |
| 4         | GND                                |
| 5         | +12V (Chỉ dùng cho lỗ cắm 12V 2x4) |
| 6         | +12V (Chỉ dùng cho lỗ cắm 12V 2x4) |
| 7         | +12V                               |
| 8         | +12V                               |

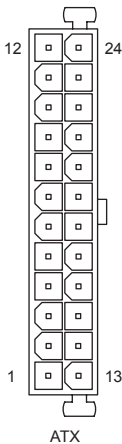


ATX :

| Số lỗ cắm | Định nghĩa                          | Số lỗ cắm | Định nghĩa                         |
|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1         | 3.3V                                | 13        | 3.3V                               |
| 2         | 3.3V                                | 14        | -12V                               |
| 3         | GND                                 | 15        | GND                                |
| 4         | +5V                                 | 16        | PS_ON (phần mềm Bật/Tắt)           |
| 5         | GND                                 | 17        | GND                                |
| 6         | +5V                                 | 18        | GND                                |
| 7         | GND                                 | 19        | GND                                |
| 8         | Nguồn điện tốt                      | 20        | -5V                                |
| 9         | 5V SB (chế độ chờ +5V)              | 21        | +5V                                |
| 10        | +12V                                | 22        | +5V                                |
| 11        | +12V (Chỉ dùng cho lỗ cắm ATX 2x12) | 23        | +5V (Chỉ dùng cho lỗ cắm ATX 2x12) |
| 12        | 3.3V (Chỉ dùng cho lỗ cắm ATX 2x12) | 24        | GND (Chỉ dùng cho lỗ cắm ATX 2x12) |

### 3/4/5) CPU\_FAN/SYS\_FAN1/SYS\_FAN2/PWR\_FAN (Các đầu cắm quạt)

Trên main chính (motherboard) gắn hệ thống quạt có 4 chốt gắn quạt (CPU\_FAN), 3 chốt (SYS\_FAN1) và 4-chốt (SYS\_FAN2) và 3 chốt quạt nguồn (PWR\_FAN). Hầu hết các quạt này thiết kế rất dễ lồng vào. Khi nối nguồn cho quạt phải đảm bảo việc nối dây đúng hướng (dây màu đen nối đất). Bộ mạch chủ hỗ trợ việc điều khiển tốc độ quạt CPU yêu cầu sử dụng quạt CPU có kiểu thiết kế điều khiển tốc độ quạt. Để tản nhiệt tối ưu, bạn nên lắp đặt quạt hệ thống bên trong thùng máy.

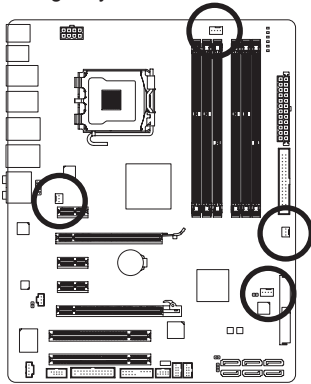

CPU\_FAN



SYS\_FAN2



SYS\_FAN1



PWR\_FAN

CPU\_FAN:

| Số lỗ cắm | Định nghĩa        |
|-----------|-------------------|
| 1         | GND               |
| 2         | +12V              |
| 3         | Bộ cảm biến       |
| 4         | Điều khiển tốc độ |

SYS\_FAN2:

| Số lỗ cắm | Định nghĩa        |
|-----------|-------------------|
| 1         | GND               |
| 2         | Điều khiển tốc độ |
| 3         | Bộ cảm biến       |
| 4         | +5V               |

SYS\_FAN1/PWR\_FAN:

| Số lỗ cắm | Định nghĩa  |
|-----------|-------------|
| 1         | GND         |
| 2         | +12V        |
| 3         | Bộ cảm biến |





CAUTION

- Chắc chắn bạn đã nối các cáp quạt với đầu cắm quạt để tránh CPU và hệ thống khởi bị quá nóng. Hiện tượng quá nóng có thể làm hỏng CPU hoặc hệ thống có thể bị treo.
- Các đầu cắm quạt này không phải là những khối cầu nổi nhảy cóc trong cấu hình. Không đặt nắp cầu nổi nhảy cóc trên các đầu cắm.



### 6) FDD (Đầu nối ổ đĩa mềm)

Đầu nối được dùng để nối ổ đĩa mềm. Các loại ổ đĩa mềm được hỗ trợ gồm: 360 KB, 720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB và 2.88 MB. Trước khi nối ổ đĩa mềm, hãy xác định đường rãnh chống hỏng trên bộ nối. Trước khi kết nối ổ đĩa mềm, đảm bảo xác định chấu 1 của đầu cắm và cáp ổ đĩa mềm. Chấu 1 của cáp thường được xác định bằng một dải màu khác.

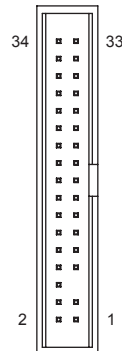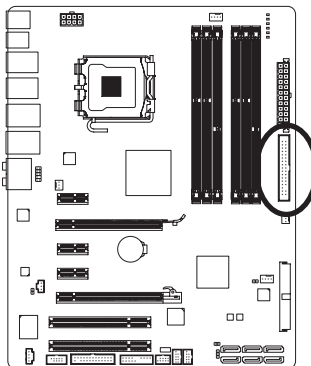



## 7) IDE (Đầu nối IDE)

Đầu nối IDE hỗ trợ đến hai thiết bị như các ổ đĩa cứng và ổ đĩa quang. Trước khi gắn cáp IDE, xác định đường rãnh chống hồng trên đầu nối. Nếu bạn muốn nối hai thiết bị IDE, nhớ cài các cầu nối nhảy cóc và kết nối cáp theo chức năng của các thiết bị IDE (ví dụ như chính hay phụ). (Để biết thông tin về cách cấu hình các cài đặt chính/phụ cho các thiết bị IDE, hãy đọc các hướng dẫn từ nhà sản xuất thiết bị.)

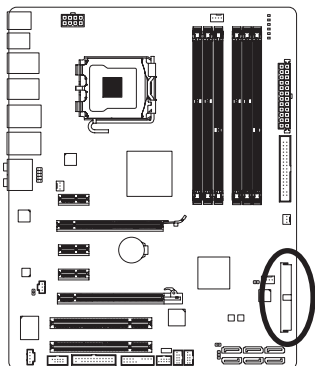


## 8) SATA2\_0/1/2/3/4/5 (Các đầu nối SATA 3Gb/s) ②

Các đầu SATA phải tuân theo chuẩn SATA 3Gb/s và tương thích với chuẩn SATA 1.5Gb/s. Mỗi đầu nối SATA hỗ trợ một thiết bị SATA riêng.

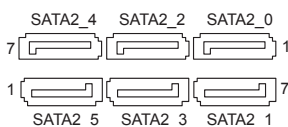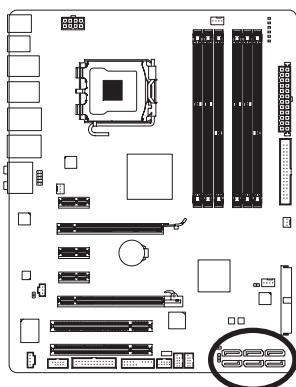

| Số lỗ cắm | Định nghĩa |
|-----------|------------|
| 1         | GND        |
| 2         | TXP        |
| 3         | TXN        |
| 4         | GND        |
| 5         | RXN        |
| 6         | RXP        |
| 7         | GND        |


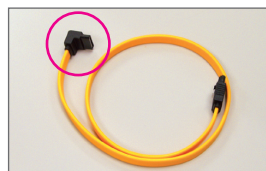


Hãy cắm đầu chữ L của cáp SATA 3Gb/s vào ổ đĩa cứng SATA.


② Chỉ dùng cho bộ nhớ GA-EP45C-DS3.

## 8) SATA2\_0/1/2/3/4/5 (Các đầu nối SATA 3Gb/s) ①

Các đầu SATA phải tuân theo chuẩn SATA 3Gb/s và tương thích với chuẩn SATA 1,5Gb/s. Mỗi đầu nối SATA hỗ trợ một thiết bị SATA riêng. Bộ điều khiển ICH10R hỗ trợ các hệ thống đĩa dự phòng RAID 0, RAID 1, RAID 5 và RAID 10. Xem Chương 5, “Cấu hình (các) ổ đĩa cứng SATA”, để có các hướng dẫn về cách cấu hình hệ thống đĩa dự phòng RAID.

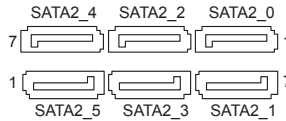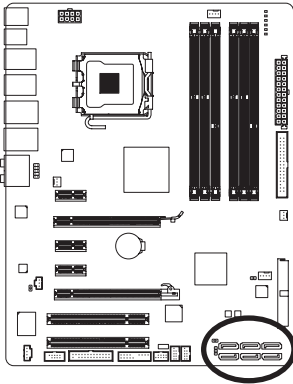

| Số lỗ cắm | Định nghĩa |
|-----------|------------|
| 1         | GND        |
| 2         | TXP        |
| 3         | TXN        |
| 4         | GND        |
| 5         | RXN        |
| 6         | RXP        |
| 7         | GND        |

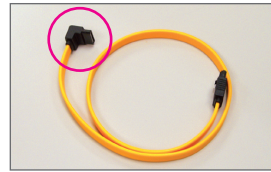


Hãy cắm đầu chữ L của cáp SATA 3Gb/s vào ổ đĩa cứng SATA.



- Cấu hình hệ thống đĩa dự phòng RAID 0 hoặc RAID 1 đòi hỏi ít nhất hai ổ đĩa cứng. Nếu sử dụng hơn hai ổ đĩa cứng, tổng số ổ đĩa cứng phải là số chẵn.
- Cấu hình hệ thống đĩa dự phòng RAID 5 đòi hỏi ít nhất ba ổ đĩa cứng. (Tổng số ổ đĩa cứng không phải là số chẵn.)
- Cấu hình RAID 10 đòi hỏi ít nhất bốn ổ đĩa cứng và tổng số ổ đĩa cứng phải là số chẵn.

## 9) PWR\_LED (Đầu cắm đèn LED nguồn hệ thống)

Đầu cắm này có thể được dùng để nối đèn LED nguồn hệ thống trên thùng máy để chỉ tình trạng nguồn điện hệ thống. Đèn LED bật khi hệ thống đang hoạt động. Đèn LED tiếp tục nhấp nháy khi hệ thống ở tình trạng chờ S1. Đèn LED tắt khi hệ thống ở tình trạng chờ S3/S4 hoặc đã được tắt (S5).

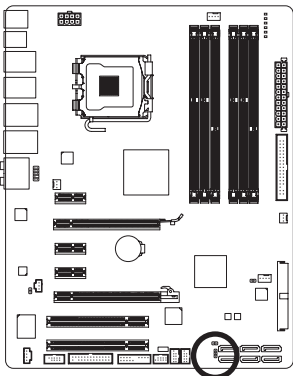

| Số lỗ cắm | Định nghĩa |
|-----------|------------|
| 1         | MPD+       |
| 2         | MPD-       |
| 3         | MPD-       |



| Tình trạng hệ thống | Đèn LED   |
|---------------------|-----------|
| S0                  | Bật       |
| S1                  | Nhấp nháy |
| S3/S4/S5            | Tắt       |

① Chỉ dùng cho bộ nhớ GA-EP45C-DS3R.



## 10) F\_PANEL (Đầu cắm mặt trước)

Kết nối nút tắt nguồn, nút khởi động lại, loa và đèn chỉ báo tình trạng hệ thống ở mặt trước thùng máy với đầu cắm này theo các chức năng lỗ cắm dưới đây. Lưu ý các lỗ cắm âm và dương trước khi kết nối các loại cáp.

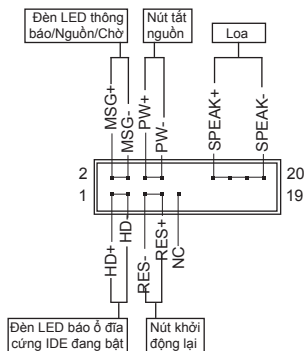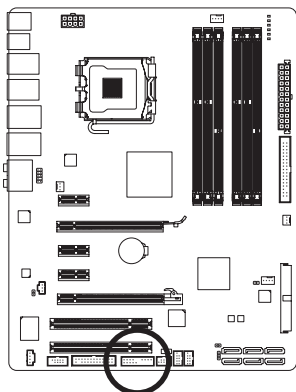

- MSG (Đèn LED thông báo/Nguồn/Chờ, Màu vàng):

| Tình trạng hệ thống | Đèn LED   |
|---------------------|-----------|
| S0                  | Bật       |
| S1                  | Nhấp nháy |
| S3/S4/S5            | Tắt       |

Kết nối với đèn chính báo tình trạng nguồn điện trên mặt trước thùng máy. Đèn LED bật khi hệ thống đang hoạt động. Đèn LED tiếp tục nhấp nháy khi hệ thống ở tình trạng chờ S1. Đèn LED tắt khi hệ thống ở tình trạng chờ S3/S4 hoặc đã được tắt (S5).

- PW (Nút tắt nguồn, Màu đỏ):

Kết nối với nút tắt nguồn ở mặt trước thùng máy. Bạn có thể cấu hình cách tắt máy bằng nút tắt nguồn (xem Chương 2, “Cài đặt BIOS”, “Cài đặt quản lý nguồn điện” để biết thêm thông tin).

- SPEAK (Loa, Màu cam):

Kết nối với loa ở mặt trước thùng máy. Hệ thống thông báo tình trạng khởi động hệ thống bằng cách phát ra một tiếng bíp. Bạn sẽ nghe chỉ một tiếng bíp ngắn nếu máy không tìm thấy sự cố nào khi khởi động. Nếu tìm thấy sự cố, BIOS có thể phát ra các tiếng bíp theo từng loại khác nhau để chỉ sự cố. Xem Chương 5, “Khắc phục sự cố” để biết thêm thông tin về các mã tiếng bíp.

- HD (Đèn LED báo ổ đĩa cứng IDE đang bật, Xanh lơ)

Kết nối với đèn LED báo ổ đĩa cứng đang bật ở mặt trước thùng máy. Đèn LED đang bật khi ổ đĩa cứng đang đọc hoặc soạn dữ liệu.

- RES (Nút khởi động lại, Xanh lục):

Kết nối với nút khởi động lại ở mặt trước thùng máy. Nhấn nút khởi động lại để khởi động lại máy tính nếu máy bị treo và không thể thực hiện thao tác khởi động lại thông thường.

- NC (Màu tím):


Không có kết nối.



Kiểu thiết kế mặt trước có thể khác nhau theo từng thùng máy. Thanh mặt trước phần lớn bao gồm nút tắt nguồn, nút khởi động lại, đèn LED nguồn, đèn LED báo ổ đĩa cứng đang bật, loa, v.v... Khi nối thanh mặt trước thùng máy với đầu cắm này, đảm bảo các chức năng dây cáp và lỗ cắm phải khớp với nhau.

11) F\_AUDIO (Đầu nối âm thanh mặt trước)

Đầu cắm âm thanh mặt trước hỗ trợ âm thanh trung thực (HD) của Intel và âm thanh AC'97. Bạn có thể nối thanh âm thanh mặt trước thùng máy với đầu cắm này. Đảm bảo các chức năng dây cáp đầu nối của thanh phải khớp với các chức năng lỗ cắm của đầu cắm bo mạch chủ. Kết nối không đúng giữa đầu nối của thanh và đầu cắm bo mạch chủ sẽ làm cho thiết bị không thể hoạt động hoặc thậm chí còn làm hỏng thiết bị.

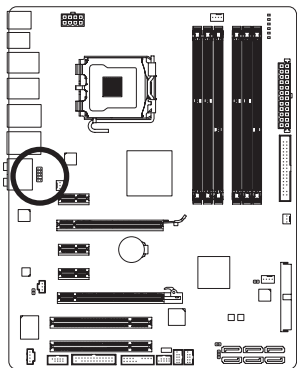

Cho âm thanh mặt trước HD:

| Số lỗ cắm | Định nghĩa      |
|-----------|-----------------|
| 1         | MIC2_L          |
| 2         | GND             |
| 3         | MIC2_R          |
| 4         | -ACZ_DET        |
| 5         | LINE2_R         |
| 6         | GND             |
| 7         | FAUDIO_JD       |
| 8         | Không có lỗ cắm |
| 9         | LINE2_L         |
| 10        | GND             |

Cho âm thanh mặt trước AC'97:


| Số lỗ cắm | Định nghĩa      |
|-----------|-----------------|
| 1         | MIC             |
| 2         | GND             |
| 3         | Nguồn MIC       |
| 4         | NC              |
| 5         | Đầu ra (phải)   |
| 6         | NC              |
| 7         | NC              |
| 8         | Không có lỗ cắm |
| 9         | Đầu ra (trái)   |
| 10        | NC              |



- Nếu thùng máy của bạn có thanh âm thanh mặt trước AC'97, tham khảo các hướng dẫn về cách bật chức năng AC'97 qua phần mềm âm thanh ở Chương 5, “Cấu hình âm thanh kênh 2/4/5.1/7.1.”
- Khi sử dụng thanh âm thanh mặt trước AC'97, bạn có thể dùng các đầu nối âm thanh mặt trước hoặc mặt sau, nhưng không dùng cả hai cùng lúc.
- Một số thùng máy cung cấp thanh âm thanh mặt trước có các đầu nối được tách ra trên mỗi dây cáp thay vì một phích cắm riêng. Để có thông tin về cách kết nối thanh âm thanh mặt trước có các chức năng dây cáp khác nhau, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất thùng máy.

12) CD\_IN (Đầu cắm CD, Màu đen)


Bạn có thể cắm cáp âm thanh đi kèm với ổ đĩa quang vào đầu cắm.

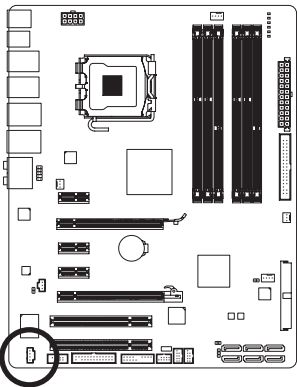

| Số lỗ cắm | Định nghĩa |
|-----------|------------|
| 1         | CD-L       |
| 2         | GND        |
| 3         | GND        |
| 4         | CD-R       |

13) SPDIF\_I (Đầu vào S/PDIF, Màu đỏ)


Đầu cắm này hỗ trợ đầu vào S/PDIF kỹ thuật số và có thể nối với thiết bị âm thanh hỗ trợ đầu ra âm thanh số qua cáp đầu vào S/PDIF tùy chọn. Để mua cáp đầu vào S/PDIF tùy chọn, vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng địa phương.

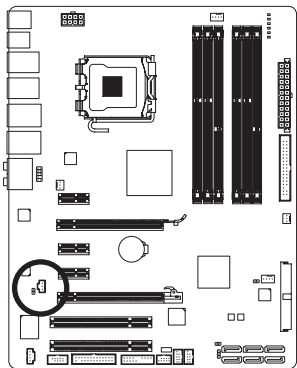

| Số lỗ cắm | Định nghĩa |
|-----------|------------|
| 1         | Nguồn      |
| 2         | SPDIFI     |
| 3         | GND        |

14) SPDIF\_O (Đầu ra S/PDIF)


Đầu cắm này hỗ trợ đầu ra S/PDIF kỹ thuật số và nối với cáp âm thanh số S/PDIF (được cung cấp bởi các card mở rộng) cho đầu ra âm thanh số từ bo mạch chủ đến một số card mở rộng như card đồ họa và âm thanh. Ví dụ: một số card đồ họa có thể yêu cầu bạn sử dụng cáp âm thanh số S/PDIF cho đầu ra âm thanh số từ bo mạch chủ đến card đồ họa nếu bạn muốn nối màn hình HDMI với card đồ họa và đồng thời có đầu ra âm thanh số từ màn hình HDMI. Để biết thông tin về cách kết nối cáp âm thanh số S/PDIF, hãy đọc kỹ sổ tay sử dụng card mở rộng của bạn.

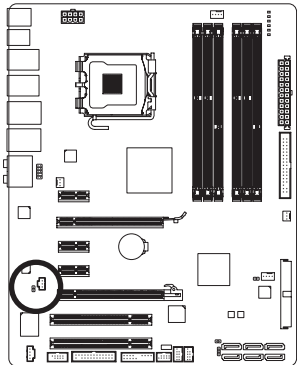

| Số lỗ cắm | Định nghĩa |
|-----------|------------|
| 1         | SPDIFO     |
| 2         | GND        |

## 15) F\_USB1/F\_USB2 (Các đầu cắm USB, Màu vàng)

Các đầu cắm tuân theo thông số kỹ thuật USB 2.0/1.1. Mỗi đầu cắm USB có thể cung cấp hai cổng USB qua giá cắm USB tùy chọn. Để mua giá cắm USB tùy chọn, vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng địa phương.

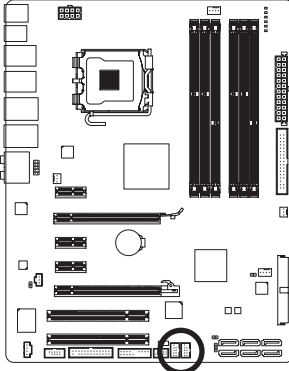


| Số lỗ cắm | Định nghĩa      |
|-----------|-----------------|
| 1         | Nguồn điện (5V) |
| 2         | Nguồn điện (5V) |
| 3         | USB DX-         |
| 4         | USB DY-         |
| 5         | USB DX+         |
| 6         | USB DY+         |
| 7         | GND             |
| 8         | GND             |
| 9         | Không có lỗ cắm |
| 10        | NC              |



- Không cắm cáp (2x5 lỗ) của giá cắm IEEE 1394 vào đầu cắm USB.
- Trước khi lắp đặt giá cắm USB, chắc chắn bạn đã tắt máy tính và rút dây nguồn khỏi ổ cắm điện để tránh làm hỏng giá cắm USB.

## 16) F1\_1394 (IEEE 1394a Header, Xám)

Loại này tương thích đặc tính kỹ thuật của IEEE 1394a. IEEE 1394a header có thể cung cấp một cổng IEEE 1394a với tùy chọn đồng dạng với IEEE 1394a. Do khách hàng lựa chọn IEEE 1394a, liên lạc với nhà cung cấp tại địa phương đó.

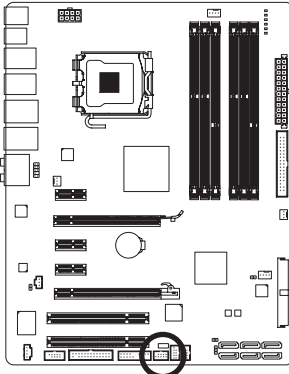



| Số lỗ cắm | Định nghĩa       |
|-----------|------------------|
| 1         | TPA+             |
| 2         | TPA-             |
| 3         | GND              |
| 4         | GND              |
| 5         | TPB+             |
| 6         | TPB-             |
| 7         | Nguồn điện (12V) |
| 8         | Nguồn điện (12V) |
| 9         | Không có lỗ cắm  |
| 10        | GND              |



- Không được cắm cáp USB vào IEEE 1394a header.
- Ưu tiên lắp đặt IEEE 1394a bracket, đảm bảo khi tắt máy tính và rút nguồn cung cấp không làm hư hỏng tới IEEE 1394a bracket.
- Để nối IEEE 1394a, vào máy tính của bạn thông qua một cáp và sau đó nối cáp khác tới IEEE 1394a. Đảm bảo cáp nối chính xác.

17) LPT (Đầu cắm cổng song song)



Đầu cắm LPT có thể cung cấp một cổng nối tiếp qua cáp cổng LPT tùy chọn. Để mua cáp cổng LPT tùy chọn, vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng địa phương.

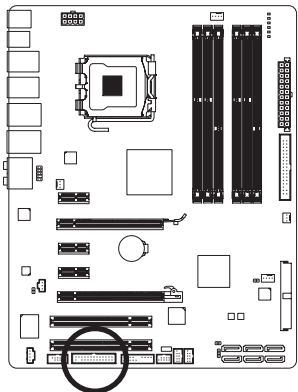

| Số lỗ cắm | Định nghĩa | Số lỗ cắm | Định nghĩa      |
|-----------|------------|-----------|-----------------|
| 1         | STB-       | 14        | GND             |
| 2         | AFD-       | 15        | PD6             |
| 3         | PD0        | 16        | GND             |
| 4         | ERR-       | 17        | PD7             |
| 5         | PD1        | 18        | GND             |
| 6         | INIT-      | 19        | ACK-            |
| 7         | PD2        | 20        | GND             |
| 8         | SLIN-      | 21        | BUSY            |
| 9         | PD3        | 22        | GND             |
| 10        | GND        | 23        | PE              |
| 11        | PD4        | 24        | Không có lỗ cắm |
| 12        | GND        | 25        | SLCT            |
| 13        | PD5        | 26        | GND             |

18) COMA (Đầu cắm cổng nối tiếp, Màu Trắng)


Đầu cắm COMA có thể cung cấp một cổng nối tiếp qua cáp cổng COM tùy chọn. Để mua cáp cổng COM tùy chọn, vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng địa phương.

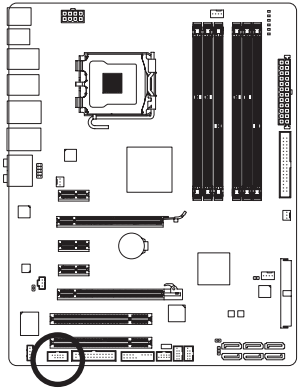

| Số lỗ cắm | Định nghĩa      |
|-----------|-----------------|
| 1         | NDCD            |
| 2         | NSIN            |
| 3         | NSOUT           |
| 4         | NDTR            |
| 5         | GND             |
| 6         | NDSR            |
| 7         | NRTS            |
| 8         | NCTS            |
| 9         | NRI             |
| 10        | Không có lỗ cắm |

## 19) CI (Đầu cắm báo xâm nhập thùng máy)

Bộ mạch chủ cung cấp chức năng phát hiện thùng máy để tìm xem vỏ thùng máy có bị tháo ra không. Chức năng này đòi hỏi thùng máy có kiểu thiết kế phát hiện xâm nhập thùng máy.

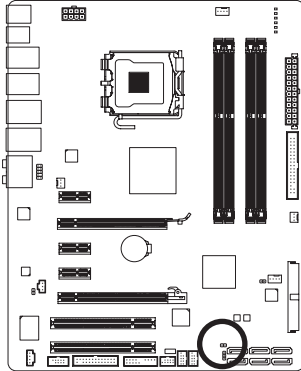


1

| Số lỗ cắm | Định nghĩa |
|-----------|------------|
| 1         | Tín hiệu   |
| 2         | GND        |

## 20) CLR\_CMOS (Xóa cầu nối nhảy cóc CMOS)

Dùng cầu nối nhảy cóc này để xóa các giá trị CMOS (vd: thông tin ngày tháng và các cấu hình BIOS) và cài lại các giá trị CMOS sang mặc định gốc. Để xóa các giá trị CMOS, đặt nắp cầu nối nhảy cóc trên hai lỗ cắm để làm chập mạch tạm hai lỗ cắm này hoặc sử dụng vật dụng kim loại như tua vít để chạm vào hai lỗ cắm trong vài giây.

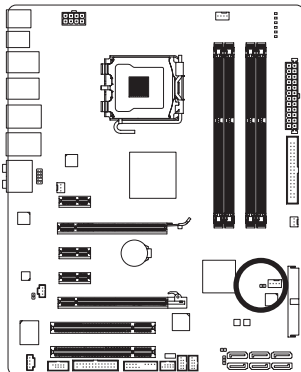

Mở: Bình thường



Chập mạch: Xóa các giá trị CMOS



- Luôn tắt máy tính và rút dây nguồn khỏi ổ cắm điện trước khi xóa các giá trị CMOS.
- Sau khi xóa các giá trị CMOS và trước khi bật máy tính, chắc chắn bạn đã tháo nắp cầu nối nhảy cóc khỏi cầu nối nhảy cóc. Không thể thực hiện điều này có thể làm hỏng bộ mạch chủ.
- Sau khi khởi động lại hệ thống, vào Cài đặt BIOS để tải các cài đặt mặc định (chọn **Load Optimized Defaults (Tải các cài đặt mặc định tối ưu)**) hoặc tự cấu hình các cài đặt BIOS (xem Chương 2, “Cài đặt BIOS” để biết các cấu hình BIOS).

## 21) BAT (BATTERY)

Pin cung cấp nguồn điện để duy trì các giá trị (như các cấu hình BIOS, thông tin ngày giờ) trong chip CMOS khi máy tính tắt. Thay pin khi điện áp pin giảm xuống mức yếu, nếu không các giá trị chip CMOS có thể không chính xác hoặc có thể bị mất.

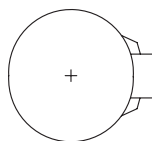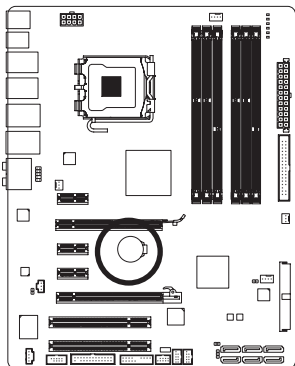

Bạn có thể xóa các giá trị chip CMOS bằng cách tháo pin ra:


1. Tắt máy tính và rút dây nguồn điện.
2. Tháo nhẹ pin ra khỏi khung giữ pin và đợi 1 phút.  
(Hoặc sử dụng vật dụng kim loại như tua vít để chạm vào các cực âm và dương của khung chứa pin, giúp rút ngắn chúng khoảng 5 giây.)
3. Thay pin.
4. Cắm dây nguồn điện vào và khởi động lại máy tính.



- Luôn tắt máy tính và rút dây nguồn trước khi thay pin.
- Thay pin bằng một loại pin tương đương khác. Nguy cơ gây nổ nếu pin được thay có mẫu không đúng.
- Liên hệ nơi mua hàng đại lý bán hàng địa phương nếu bạn không thể tự thay pin hoặc không chắc chắn về mẫu pin.
- Khi lắp đặt pin, lưu ý hướng của cạnh dương (+) và cạnh âm (-) của pin (cạnh dương phải hướng lên).
- Phải xử lý các loại pin được dùng theo các quy định môi trường địa phương.

## 22) PHASE LED

Số lượng đèn LED bật sáng cho biết dung lượng nạp của CPU. Dung lượng nạp CPU càng cao, càng nhiều đèn LED được bật sáng.

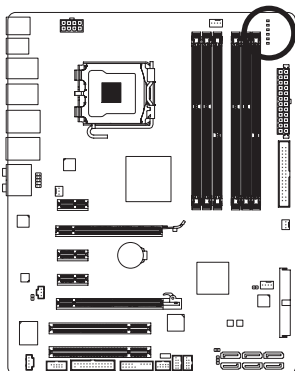

[illegible]