

GA-M55SLI-S4

AMD Socket AM2 處理器主機板

使用手冊

Rev. 2002

12MC-M55SLIS4-2002R



* 產品上之 WEEE logo 意指本產品必須透過特定廢棄物回收管道回收，不得任意拋棄！

* 此 WEEE 相關法令規定僅於歐盟國家實施。

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/importer

(full address)

G.B.T. Technology Co., Ltd. 17358 Railroad Street

Ausschleiger Way 4-1, 52033 Hünigsdorf, Germany

(description of the apparatus, system, installation to which it refers)

decare that the product

Motherboard

GA-M55SLI-S4 (rev. 1.0)

is in conformity with

(reference to the specification under which conformity is declared)

in accordance with 90/269 EEC-EMC Directive

☐ EN 55011

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) high frequency equipment

☒ EN 61000-3-2

Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"

☐ EN 55013

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of household receivers and associated equipment

☒ EN 55024

Information technology equipment/immunity measurement

☐ EN 55014-1

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of household electrical appliances, portable tools and similar electrical apparatus

☐ EN 50082-1

Generic immunity standard Part 1: Residential, commercial and light industry

☐ EN 55015

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of fluorescent lamps and luminaires

☐ EN 55014-2

Immunity requirements for household appliances tools and similar apparatus

☐ EN 55020

Immunity from radio interference of household receivers and associated equipment

☐ EN 50091-2

EMC requirements for uninterruptible power systems (UPS)

☒ EN 55022

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment

☐ DIN VDE 0885

Cabled distribution systems: Equipment of parts 1 and 2: Immunity from sound and television signals

☐ Part 12

☒ CE marking



(EC conformity marking)

The manufacturer also declares the conformity of above mentioned product with the actual required safety standards in accordance with LVD 7025 EEC

☐ EN 60065

Safety requirements for mains operated household and similar general use

☐ EN 60950

Safety for information technology equipment including electrical business equipment

☐ EN 60335

Safety of household and similar electrical appliances

☐ EN 50091-1

General and Safety requirements for uninterruptible power systems (UPS)

Manufacturer/Importer

Signature: Timmy Huang

(Stamp)

Date: Jun. 8, 2006

Name: Timmy Huang

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)

Address: 17358 Railroad Street

City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (818) 854-9338/ (818) 854-9339

hereby declares that the product

Product Name: **Motherboard**

Model Number: GA-M55SLI-S4 (rev. 1.0)

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109

(a), Class B Digital Device

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any interference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: Eric Lu

Date: Jun. 8, 2006

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/importer

(full address)

G.B.T. Technology Importing GmbH

Ausschlagstr. 104-11, 42699 Solingen, Germany

(description of the apparatus, system, installation to which it refers)

Motherboard

GA-M55SLI-S4 (rev. 2.0)

(reference to the specification under which conformity is declared)
is in conformity with
in accordance with 90/269 EEC-EMC Directive

☐ EN 55011	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) high frequency equipment	☒ EN 61000-3-2	Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"
☐ EN 55013	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of household receivers and associated equipment	☒ EN 55024	Information technology equipment/immunity measurement
☐ EN 55014-1	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of household electrical appliances, portable tools and similar electrical apparatus	☐ EN 50082-1	Generic immunity standard Part 1: Residential, commercial and light industry
☐ EN 55015	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of fluorescent lamps and luminaires	☐ EN 55014-2	Immunity requirements for household appliances tools and similar apparatus
☐ EN 55020	Immunity from radio interference of household receivers and associated equipment	☐ EN 50091-2	EMC requirements for uninterruptible power systems (UPS)
☒ EN 55022	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment		
☐ DIN VDE 0885 Part 12	Cabled distribution systems: Equipment for signal and data transmission from sound and television signals		

☒ CE marking



(EC conformity marking)

The manufacturer also declares the conformity of above mentioned product with the actual required safety standards in accordance with LVD 7035 EEC

☐ EN 60065	Safety requirements for mains operated household and similar general use electrical appliances	☐ EN 60950	Safety for information technology equipment including electrical business equipment
☐ EN 60335	Safety of household and similar electrical appliances	☐ EN 50091-1	General and Safety requirements for uninterruptible power systems (UPS)

Manufacturer/Importer

Signature: Timmy Huang

(Stamp)

Date: Nov. 17, 2006

Name: Timmy Huang

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)

Address: 17358 Railroad Street

City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (818) 854-9338/ (818) 854-9339

hereby declares that the product

Product Name: **Motherboard**

Model Number: GA-M55SLI-S4 (rev. 2.0)

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109

(a), Class B Digital Device

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any interference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: Eric Lu

Date: Nov. 17, 2006

版權

© 2006 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. All rights reserved.

本手冊所提及之商標，均屬其合法註冊公司所有。

責任聲明

本產品包裝內之物件所有權為技嘉科技所有。

本產品使用手冊保留變更產品規格而不另行通知之權利，未經技嘉科技許可，不得自行轉載，複製或散佈。若內容資訊變更，恕不另行通知。

產品使用手冊類別簡介

為了協助您使用技嘉科技產品，我們貼心設計了以下類別的使用手冊：

- 如果您要快速安裝，可參考包裝內附之“硬體安裝指南”。
- 如果您要徹底了解產品詳細規格資料，請仔細閱讀“產品使用手冊”。
- 如果您想了解關於技嘉科技獨特功能詳細使用方法，請至我們的網站，“技術支援專區—新技術指南”，閱讀或下載相關資訊。

產品相關資訊，請至網站查詢：<http://www.gigabyte.com.tw>

目錄

清點附件	7
選購配件	7
GA-M55SLI-S4 (rev. 1.0)主機板配置圖	8
GA-M55SLI-S4 (rev. 2.0)主機板配置圖	9
晶片組功能方塊圖	10
第一章 硬體安裝	11
1-1 安裝前的注意需知	11
1-2 產品規格	12
1-3 安裝中央處理器及散熱裝置	14
1-3-1 安裝中央處理器	14
1-3-2 安裝散熱裝置	15
1-4 安裝記憶體模組	16
1-5 安裝介面卡	18
1-6 建構SLI (Scalable Link Interface，可擴充連結介面) 系統	19
1-7 後方裝置插座介紹	22
1-8 插座及跳線介紹	24
第二章 BIOS 組態設定	35
主畫面功能(BIOS 範例版本：F6a)	36
2-1 Standard CMOS Features (標準 CMOS 設定)	38
2-2 Advanced BIOS Features (進階 BIOS 功能設定)	40
2-3 Integrated Peripherals (整合週邊設定)	42
2-4 Power Management Setup (省電功能設定)	46
2-5 PnP/PCI Configurations (隨插即用與 PCI 組態設定)	48
2-6 PC Health Status (電腦健康狀態)	49
2-7 MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) (頻率/電壓控制)	51
2-8 Load Optimized Defaults (載入Optimized預設值)	53
2-9 Set Supervisor/User Password (設定管理者/使用者密碼)	53
2-10 Save & Exit Setup (離開 SETUP 並儲存設定結果)	54
2-11 Exit Without Saving (離開 SETUP 但不儲存設定結果)	54

第三章 驅動程式安裝	55
3-1 安裝晶片組驅動程式	55
3-2 軟體應用程式	56
3-3 驅動程式光碟資訊	56
3-4 硬體資訊	57
3-5 與我們聯繫	57
第四章 附錄	59
4-1 獨特功能簡介	59
4-1-1 EasyTune 5 介紹	59
4-1-2 Xpress Recovery2 介紹	60
4-1-3 BIOS 更新方法介紹	62
4-1-4 如何建構 Serial ATA 硬碟	71
4-1-5 二 / 四 / 六 / 八聲道介紹	81
4-2 故障排除	85

清點附件


- ☒ IDE 排線 - 1 條, 軟碟機排線 - 1 條
- ☒ Serial ATAII 排線 - 2 條
- ☒ 後方 I/O 裝置鐵片
- ☒ SLI 連結器 1 個(GC-DGBR2-RH)
- ☒ 連結器固定鐵片 1 個

* 上述附帶配件規格僅供參考，實際規格以實物為準，技嘉科技保留修改之權利。


選購配件

- ◆ 2 埠 USB 2.0 擴充擋板 (料號：12CR1-1UB030-51/R)
- ◆ 4 埠 USB 2.0 擴充擋板 (料號：12CR1-1UB030-21/R)
- ◆ 2 埠 IEEE 1394 擴充擋板 (料號：12CF1-1IE008-01R)
- ◆ SPDIF-IN 擴充擋板 (料號：12CR1-1SPDIN-01R)
- ◆ e-SATA 排線 (料號：12CF1-3SATPW-11R)


GA-M55SLI-S4 (rev. 1.0)主機板配置圖

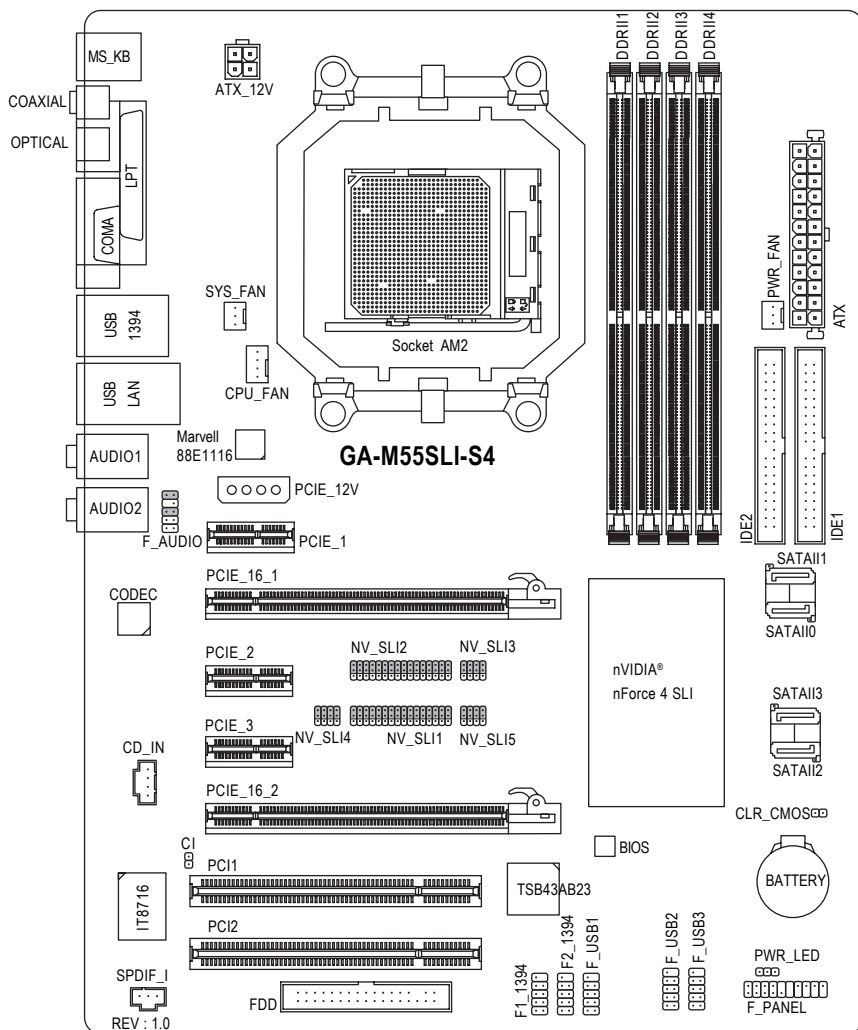

GA-M55SLI-S4 (rev. 2.0)主機板配置圖

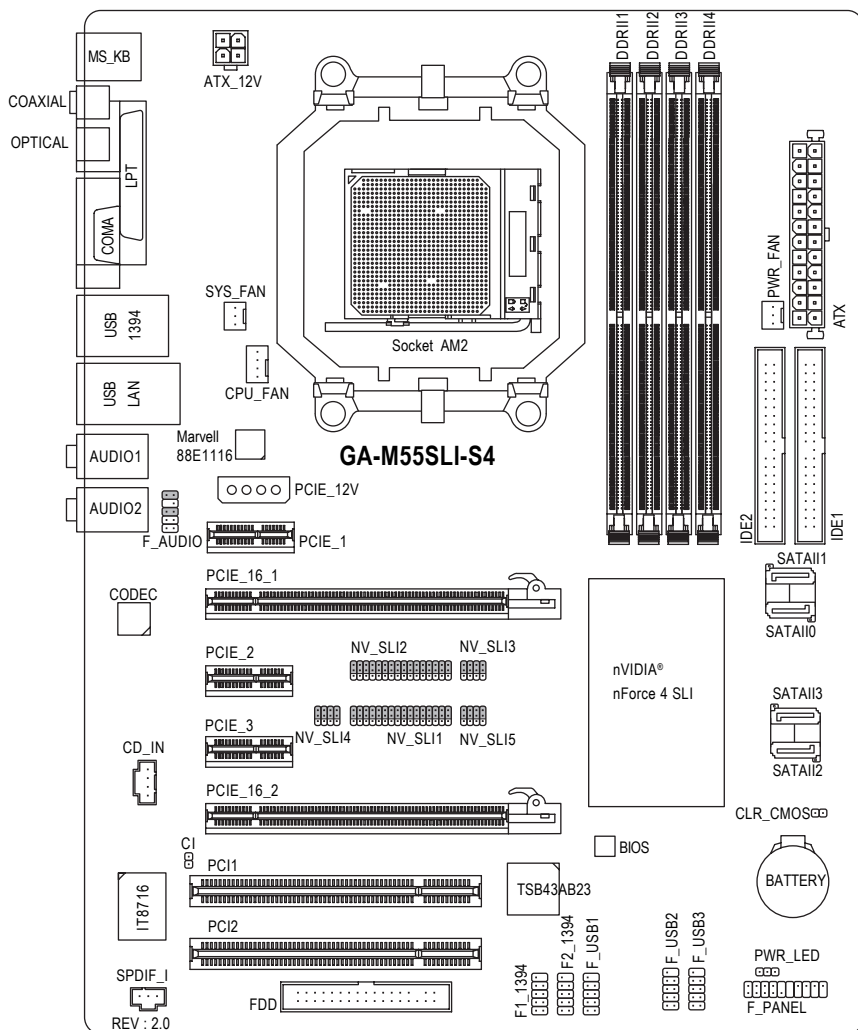

晶片組功能方塊圖

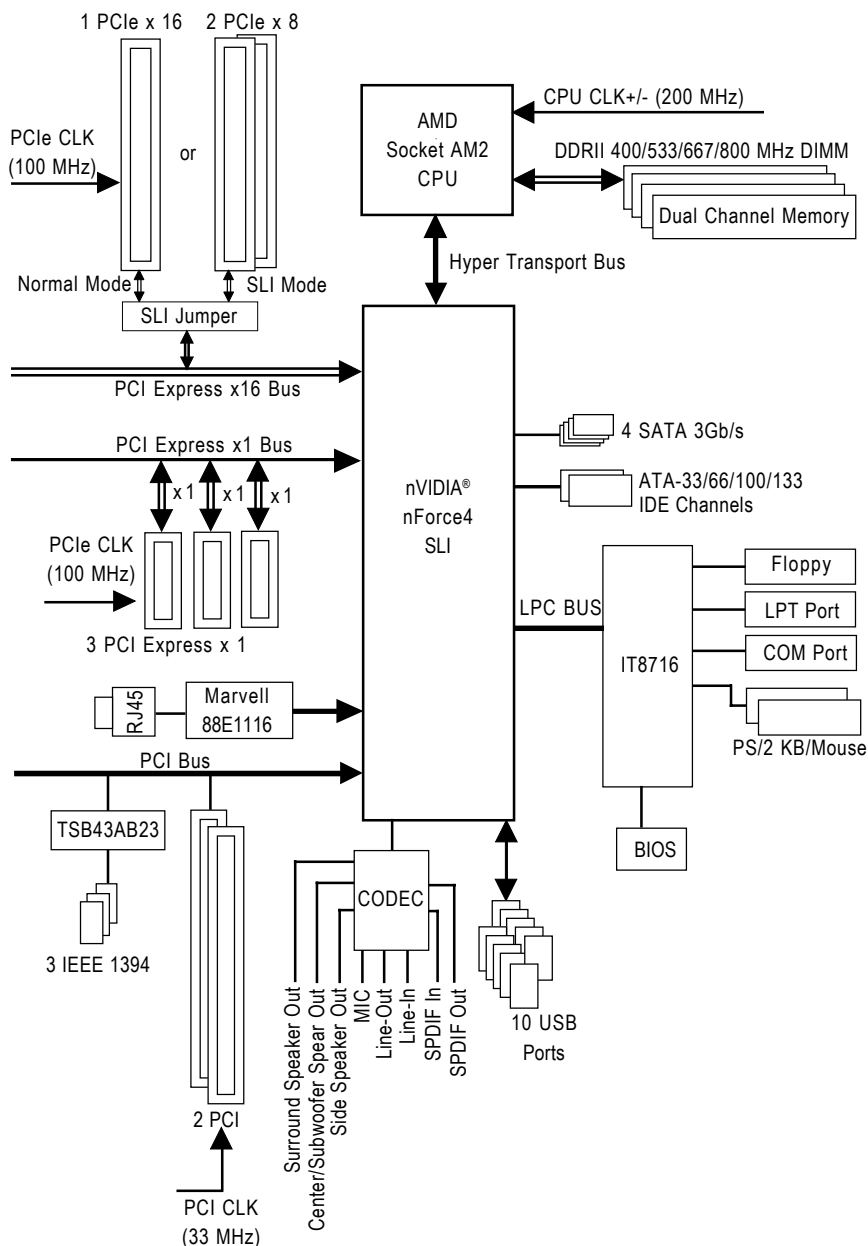

第一章 硬體安裝

1-1 安裝前的注意需知

準備您的電腦

主機板是由許多精密的積體電路及其他元件所構成，這些積體電路很容易因為遭到靜電影響而損壞。所以請在正式安裝前，做好下列準備：

1. 請將電腦的電源關閉，最好拔除電源插頭。
2. 拿取主機板時請儘量避免觸碰金屬接線部份。
3. 拿取積體電路元件(CPU、RAM)時，最好能夠戴上有防靜電手環。
4. 在積體電路未安裝前，需將元件置放在靜電墊或防靜電袋內。
5. 當您將主機板中的電源供應器插座上的插頭拔除時，請確認電源供應器的開關是關閉狀態。

安裝注意事項

1. 安裝前，請勿任意撕毀主機板上的貼紙，否則會影響到產品保固期限的認定標準。
2. 安裝主機板或加裝任何硬體前，請務必詳細閱讀本手冊所提供的相關資訊。
3. 在使用產品前，請先確定所有排線及電源線都已正確的連接。
4. 請勿讓螺絲接觸到主機板上的線路或零件，避免造成主機板損壞或故障。
5. 請確定沒有遺留螺絲或鐵製品在主機板上或電腦機殼內。
6. 請勿將電腦主機放置在不平穩處。
7. 在安裝時若打開電腦電源可能會造成系統元件、其他週邊和您自己本身的傷害。
8. 如果您對執行安裝不熟悉，或使用本產品時有發生任何技術性問題，請洽詢專業的電腦技術人員。

1-2 產品規格

中央處理器	◆ 支援最新 AMD AM2 Athlon™ 64 FX / Athlon™ 64 X2 Dual-Core / Athlon™ 64 / Sempron™ 處理器
系統匯流排	◆ 支援系統匯流排 2000 MHz
晶片組	◆ nVIDIA® nForce4 SLI 晶片組
網路	◆ 內建於 Marvell 88E1116 晶片 (10/100/1000 Mbit)
音效	◆ 內建 Realtek ALC850 CODEC 晶片 ◆ 支援 Jack Sensing (Connector Sensing) 功能 ◆ 支援 2 / 4 / 6 / 8 聲道 ◆ 支援 S/PDIF 輸入 / 輸出 ◆ 支援 CD 音源輸入
IEEE 1394	◆ 內建 TI TSB43AB23 晶片 ◆ 3 組 IEEE 1394a 插座
儲存裝置介面	◆ nVIDIA® nForce4 SLI 晶片組 - 1 組軟碟機插座可連接 1 組軟碟機 - 2 組 IDE 插座支援 ATA-33/66/100/133，可連接 4 組 IDE 裝置 - 4 組 SATA 3Gb/s 插座，可連接 4 個 SATA 3Gb/s 裝置 - SATA 支援資料 striping (RAID 0)、mirroring (RAID 1)、striping + mirroring (RAID 0+1) 及 RAID 5 功能
作業系統	◆ 支援 Microsoft Windows 2000/XP
記憶體	◆ 4 組 DDRII DIMM 插槽，最大支援到 16 GB^(註一) ◆ 支援雙通道 DDRII 800/667/533/400 DIMM ◆ 支援 1.8V DDRII DIMM
擴充槽	◆ 2 組 PCI Express x16 擴充槽 ◆ 3 組 PCI Express x1 擴充槽 ◆ 2 組 PCI 擴充槽
內接插座	◆ 1 組 24-pin ATX 電源插座 ◆ 1 組 4-pin ATX 12V 電源插座 ◆ 1 組 4-pin PCIe 12V 電源插座 ◆ 1 組軟碟機插座 ◆ 2 組 IDE 插座 ◆ 4 組 SATA 3Gb/s 插座 ◆ 1 組 CPU 風扇插座 ◆ 1 組系統風扇插座 ◆ 1 組電源風扇插座 ◆ 1 組前端控制面板插座 ◆ 1 組前端音源插座 ◆ 1 組光碟機音源插座 ◆ 1 組 S/PDIF 輸入插座 ◆ 3 組 USB 2.0/1.1 插座，可使用排線接出 6 個 USB 2.0/1.1 連接埠 ◆ 2 組 IEEE 1394a 插座，可使用排線接出 2 個 IEEE 1394a 連接埠 ◆ 1 組機殼開啟偵測插座 ◆ 1 組系統電源指示燈插座

後方面板裝置 連接插座	◆ 1 組 PS/2 鍵盤插座 ◆ 1 組 PS/2 滑鼠插座 ◆ 1 組 並列埠 ◆ 1 組 S/PDIF 輸出插座(同軸) ◆ 1 組 S/PDIF 輸出插座(光纖) ◆ 1 組 串列埠插座(COMA) ◆ 1 組 IEEE 1394a 插座 ◆ 4 組 USB 2.0/1.1 插座 ◆ 1 組 RJ-45 埠 ◆ 6 組音源接頭(音源輸入 / 音源輸出 / 麥克風 / 環繞喇叭(後喇叭)輸出 / 中央(重低音)輸出 / 側喇叭輸出)
I/O 控制器	◆ IT8716 晶片
硬體監控	◆ 系統電壓偵測 ◆ CPU / 系統溫度偵測 ◆ CPU / 系統 / 電源風扇轉速偵測 ◆ CPU / 系統過溫警告功能 ◆ CPU / 系統 / 電源風扇故障警告功能 ◆ CPU 智慧風扇控制^(註二)
BIOS	◆ 1 個 4 Mbit flash ROM ◆ 使用經授權 AWARD BIOS
附加特色	◆ 支援 @BIOS ◆ 支援 Download Center ◆ 支援 Q-Flash ◆ 支援 EasyTune(只支援硬體監控功能)^(註三) ◆ 支援 Xpress Install ◆ 支援 Xpress Recovery2 ◆ 支援 Xpress BIOS Rescue
附贈軟體	◆ Norton Internet Security (OEM 版本)
規格	◆ ATX 規格；30.5 公分 x 23.0 公分

(註一) 由於 Windows 32-bit 作業系統的限制，若安裝超過 4 GB 的實體記憶體時，在作業系統內實際可利用的記憶體大小將少於 4 GB；Windows 64-bit 作業系統則無此限制。

(註二) 是否支援 CPU 智慧風扇控制功能會依不同的 CPU 而定。

(註三) EasyTune 的功能會因不同主機板而有所差異。

1-3 安裝中央處理器及散熱裝置



在開始安裝中央處理器(CPU)前，請遵守下列的警告訊息：

1. 請確認您所使用的中央處理器是在本主機板的支援範圍。
2. 請注意中央處理器的第一腳(小三角形記號處)位置，若您插入的方向錯誤，中央處理器就無法插入，請立刻更改插入方向。
3. 請在中央處理器與散熱裝置之間均勻塗抹散熱膏。
4. 在未將散熱裝置安裝到中央處理器之前，請不要運行中央處理器，否則過熱會導致中央處理器永遠損壞。
5. 請依據您的中央處理器規格來設定頻率，我們不建議您將系統速度設定超過硬體之標準範圍，因為這些規格對於週邊設備而言並不算是符合標準規格。如果您要將系統速度設定超出標準規格，請評估您的硬體規格，例如：中央處理器、顯示卡、記憶體、硬碟等來設定。

1-3-1 安裝中央處理器

請先確認中央處理器的針腳沒有彎曲，接著將處理器插座連桿向上拉起至 90 度角的位置(如圖 1)。請將中央處理器第一腳(標示小三角形記號處)，對齊插座上的三角形記號，再將中央處理器小心放入插座中，並確定所有針腳都已進入插槽內(如圖 2)。請不要強迫安裝中央處理器到插座中。注意中央處理器的第一腳位置，若您插入的方向錯誤，處理器就無法插入，請立刻更改插入方向。

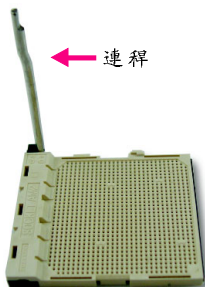


圖 1.

將中央處理器插座的連桿向上拉起至 90 度的位置。

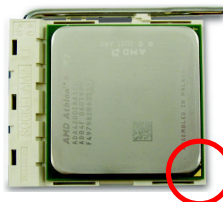


圖 2.

將中央處理器第一腳(小三角形記號處)對齊插座上的三角形記號，再將中央處理器小心放入插座中，並確定所有針腳都已進入插槽內。

確定中央處理器完全插入定位後，一手按住中央處理器中間的位置，緩緩的將插座連桿向下壓至鎖住的位置。



切勿強迫安裝中央處理器到插座中，若插入的方向錯誤，中央處理器就無法插入，此時請立刻更改插入方向。

1-3-2 安裝散熱裝置



圖 1.

在安裝散熱裝置前，請先塗抹散熱膏於中央處理器表面。接著將中央處理器專用的散熱裝置裝好。(詳細安裝方式請參考散熱裝置的使用手冊。)

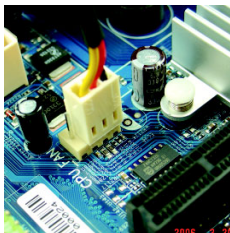


圖 2.

將散熱裝置的電源線接至主機板上的 CPU_FAN 插座，不然您的中央處理器將處於不正常的工作環境，甚至會因為溫度過高，而燒毀處理器。



當塗抹在中央處理器上的散熱膏呈現硬化的現象時，可能會產生散熱裝置黏住中央處理器的情況。為避免此情況發生，我們建議您可使用散熱膠帶來取代散熱膏，或是小心地移除散熱裝置。

1-4 安裝記憶體模組



在開始安裝記憶體模組前，請遵守下列的警告訊息：

1. 請先確認您所購買的記憶體模組適用本主機板所支援的規格，建議您使用相同容量、規格、及廠牌的記憶體模組。
2. 在安裝或移除記憶體之前，請先確定電腦的電源已經關閉，以免造成損毀。
3. 記憶體模組設計有防呆標示，若您插入的方向錯誤，記憶體模組就無法插入，此時請立刻更改插入方向。

此主機板支援 DDRII 記憶體模組插槽，BIOS 會自動偵測記憶體的規格及其大小。安裝記憶體模組時只需插入插槽內即可，由於記憶體模組有一個凹痕，所以只能以一個方向插入。在不同的插槽，記憶體大小可以不同。

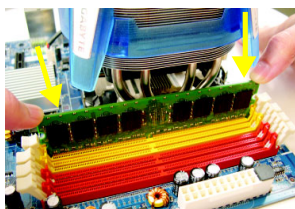
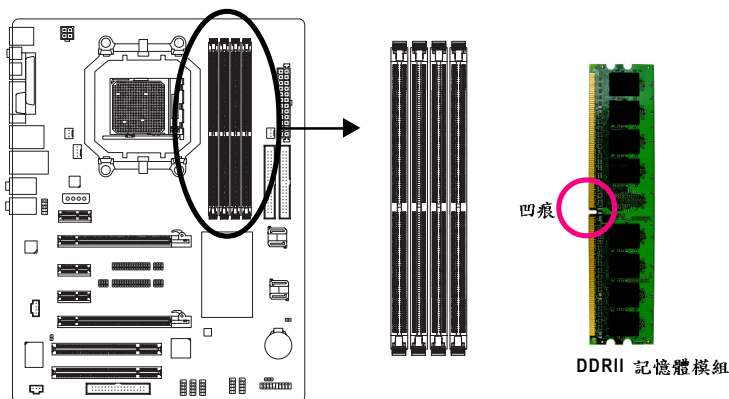


圖 1.
記憶體模組有一個凹痕，所以只能以一個方向插入。請扳開記憶體模組插槽卡榫，以雙手按在記憶體模組上邊兩側，以垂直向下平均施力的方式，將記憶體模組向下壓入插槽。

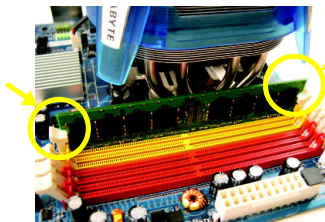


圖 2.
一旦確實壓入插槽內，兩旁的卡榫便會自動向內卡住記憶體模組予以固定。試著輕輕搖動記憶體模組，若不搖晃則表示安裝完成。



Dual Channel DDRII (雙通道記憶體)

GA-M55SLI-S4 支援雙通道記憶體技術 -- 當使用雙通道記憶體時，Memory Bus 的頻寬會增加為原來的兩倍。

由於 CPU 的限制，若要啟動雙通道記憶體技術時，需注意以下安裝說明：

1. 如果您只安裝一支 DDRII 記憶體模組，將無法啟動雙通道記憶體技術。
2. 如果要安裝二支 DDRII 記憶體模組，建議您使用相同的記憶體模組(即相同大小、廠牌、速度、顆粒)，並將其安裝於相同顏色的 DDRII 插槽內，才能啟動雙通道記憶體技術。
3. 如果要安裝四支 DDRII 記憶體模組，建議您使用相同的記憶體(即相同大小、廠牌、速度、顆粒)才可以啟動雙通道記憶體技術。

可啟動 Dual Channel Technology 的組合如下表：

(SS：單面，DS：雙面，--：沒有安裝記憶體)

記憶體插槽	DDRII1	DDRII2	DDRII3	DDRII4
2 支記憶體模組	DS/SS	DS/SS	--	--
	--	--	DS/SS	DS/SS
4 支記憶體模組	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS



NOTE



若您只安裝 2 支 DDRII 記憶體模組時，建議您將其安裝於 DDRII1 及 DDRII2 插槽。

1-5 安裝介面卡


您可以依照下列的步驟安裝您的介面卡：

1. 在安裝介面卡之前請先詳細閱讀介面卡的使用手冊並關閉電腦的電源。
2. 移除電腦外殼，並且讓自己保持接地。(為了使人體不帶電，以防止靜電傷害電腦設備)。
3. 鬆開螺絲，移開介面卡安裝擴充槽旁的金屬擋片。
4. 將介面卡小心且確實的插入在擴充槽中。
5. 請確定所有介面卡皆確實固定插在該擴充槽，並將螺絲鎖回。
6. 重新將電腦機殼蓋上。
7. 開啟電源，若有必要請至 BIOS 程式中設定介面卡的相關設定。
8. 安裝介面卡所附的驅動程式。

範例：安裝 PCI Express x16 顯示卡：

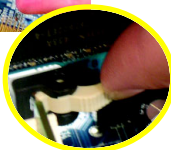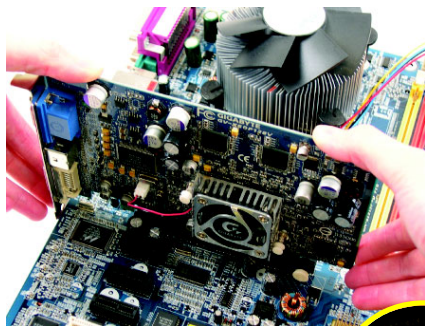

當您在安裝顯示卡時，請將顯示卡緩緩插入 PCI Express x16 擴充槽中並確認白色卡榫已確實卡住顯示卡。當您欲移除顯示卡時請先將白色卡榫向內壓，再將顯示卡移除。

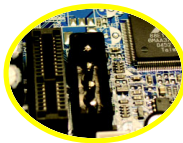

此主機板上附有一個 PCIE_12V 電源插座，可以提供額外的電源至 PCI Express x16 插槽。當您同時安裝兩張顯示卡時，請將電源供應器上的電源接頭連接至此插座。

1-6 建構 SLI (Scalable Link Interface，可擴充連結介面) 系統


NVIDIA SLI 系統藉由連接兩張支援 NVIDIA SLI 技術的顯示卡來提供更強大的繪圖效能。SLI 設計運用了傳輸頻寬增加的 PCI Express 通道架構，並以 NVIDIA GeForce 繪圖晶片及 NVIDIA nForce4 SLI 晶片組在硬體及軟體的創新設計為特色。SLI 技術的運用可讓兩張顯示卡完美的結合在一起，以並行分工處理圖形運算的方式創造出精湛的系統效能。本章節提供在 GA-M55SLI-S4 主機板建構 SLI 系統的步驟說明。

安裝前注意事項 --

1. 認識技嘉 SLI 轉換針腳：

在主機板上的第一組及第二組 PCI Express x16 插槽之間，有二排 SLI 轉換針腳，其中 pin 1-2 短路為 SLI 模式(SLI mode)，pin 2-3 短路為一般模式(Normal mode)。


SLI 模式(Pin 1-2 短路)：

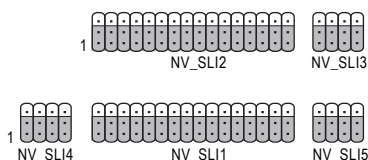

在 SLI 模式下，主機板上的兩組 PCI Express x16 插槽能以兩種模式來運作：

一種可被當作 2 組獨立的 PCI Express x8 插槽使用；另一種則可搭配使用 SLI 連結器連結兩張相同型號且支援 SLI 功能的顯示卡(例技嘉 GV-NX76T256D-RH)來啟動 SLI 功能，提供更強大的顯示效能。

一般模式(Pin 2-3 短路，預設值)：

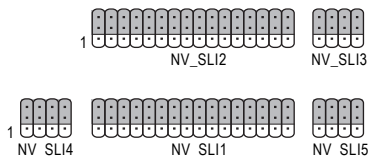

在一般模式下只能安裝一張 PCI Express x16 顯示卡於第一組 PCI Express x16 插槽(PCIE_16_1)，且該插槽最高以 x16 模式運作。

由於不同模式下可以同時使用的 PCI Express 插槽不同，轉換模式時需注意以下在不同模式可使用的 PCI Express 插槽介紹。

	PCIE_1	PCIE_16_1	PCIE_2	PCIE_3	PCIE_16_2
SLI 模式	可使用	可使用 *	不可使用	可使用	可使用 *
Normal 模式	可使用	可使用	可使用	可使用	不可使用

*** 最高可達 PCIe x8 模式



請務必確定針腳跳線帽設定方向是正確的，否則會造成系統損毀或其它不可預期的情況。

2. 電源需求：

實際電源需求須依您的系統配備而定，請使用可以提供您的系統及兩張顯示卡足夠及穩定電源的電源供應器。以下表格為不同系統配備下的電源供應器瓦特數建議值：

系統配備	系統 A	系統 B
處理器	AMD Athlon 64 FX-53	AMD Athlon 64 4000+
PCI-E x 16 顯示卡	2 張 NVIDIA 6800 Ultra 顯示卡	2 張 NVIDIA 6600 GT 顯示卡
DDR 記憶體	4 條	2 條
硬碟及光碟機	4 顆硬碟+2 台光碟機	1 顆硬碟+1 台光碟機
介面卡	1 張 PCI-E x1 介面卡+2 張 PCI 介面卡	0
USB 裝置	10 個	4 個
IEEE1394 裝置	1 個	0
建議+12V 電流	25A (含)以上	20A (含)以上
建議電源瓦特數	500W(含)以上	350W(含)以上


3. 作業系統需求：

NVIDIA SLI 技術目前僅支援於 Windows XP 作業系統。

啟動 SLI 模式--

連接兩張顯示卡：

步驟一：請參考"1-5 安裝介面卡"章節的步驟將兩張相同型號且支援 SLI 技術的 PCI Express x16 的顯示卡分別安裝在 PCIE_16_1 及 PCIE_16_2 插槽。

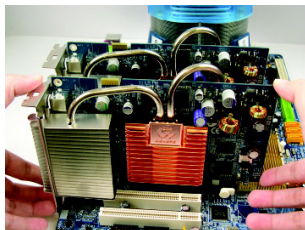


步驟二：將 SLI 連結器(GC-DGBR2-RH)兩端的插槽分別插入兩張顯示卡上緣的金手指部份。請再次確認該連結器是否已被確實安裝。


連結器上的插槽部份




顯示卡上的金手指部份

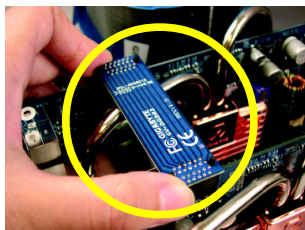

步驟三：為了能讓連結器穩固地安裝在兩張顯示卡上，請務必安裝主機板隨貨附贈的連結器固定鐵片，並且將螺絲鎖上使鐵片確實的固定在機殼上。

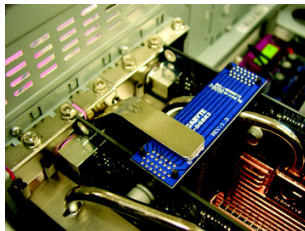


步驟四：將顯示器的插頭接至安裝於 PCIE_16_1 插槽上的顯示卡^(註)。

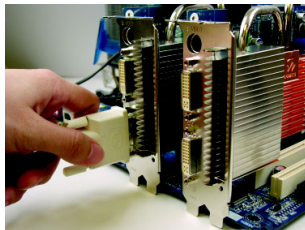


顯示卡驅動程式設定：

步驟一：在作業系統中安裝完顯示卡的驅動程式後，點選工作命令列上的 NVIDIA 圖示選擇進入 "NVIDIA 顯示器" 畫面。

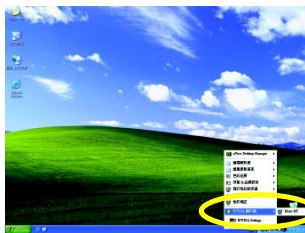


步驟二：在 GeForce 顯示卡設定畫面旁的選單選擇「SLI 多重圖形處理裝置(GPU)」項目後，在多重 CPU 的選單中勾選「啟用 SLI 多重圖形處理裝置(GPU)」再按下「套用」鍵，系統重新開機後便完成了啟動 SLI 功能的設定。

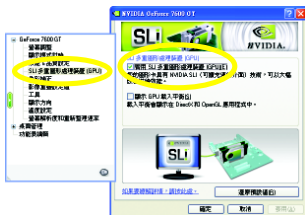

(註)若要啟動 SLI 功能，請務必將顯示器插頭接至 PCIE_16_1 插槽上的顯示卡。

1-7 後方裝置插座介紹

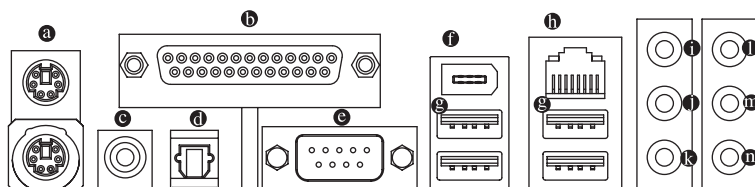

❶ PS/2 鍵盤及 PS/2 滑鼠插座

此為連接 PS/2 鍵盤及滑鼠的插座，在上面的的是滑鼠插座(綠色)，下面的是鍵盤插座(紫色)。

❷ 並列埠插座

也稱為印表機連接埠，可連接印表機、掃描器等週邊設備。

❸ COAXIAL (S/PDIF 同軸輸出接頭)

S/PDIF 同軸輸出接頭可連接同軸傳輸線提供數位音效給內含 AC-3 解碼器的外接喇叭或 AC-3 解碼器，使用此功能時須確認您的音響系統具有數位輸入(S/PDIF In)功能。

❹ OPTICAL (S/PDIF 光纖輸出接頭)

S/PDIF 光纖輸出接頭可連接光纖傳輸線提供數位音效給內含 AC-3 解碼器的外接喇叭或 AC-3 解碼器，使用此功能時須確認您的音響系統具有數位輸入(S/PDIF In)功能。

❺ 串列埠 A

串列埠可連接滑鼠、數據機等設備。

❻ IEEE 1394a 插座

電子電機工程師協會 1394 標準協定連接埠，IEEE 1394 為(Institute of Electrical Electronics Engineers)電子電機工程師協會所制定的串列匯流排介面標準具有高速、高頻寬及熱插拔功能。

❼ 通用序列匯流排(USB)

當您要使用通用序列匯流排連接埠時，必須先確認您要使用的週邊設備為標準的 USB 介面，如：USB 鍵盤/滑鼠、USB 掃描器、USB 數據機、USB 喇叭…等。而且必須確認您的作業系統是否支援此功能，或是需要另外安裝驅動程式才能正常工作，詳情請參考 USB 週邊裝置的使用手冊。

❽ 網路插座

提供網路連線，此網路插座是 Gigabit Ethernet，以 10/100/1000 Mbps 速度執行。

❾ 音源輸入

此插孔預設值為音源輸入孔。光碟機、隨身聽及其他音源輸入裝置可以接至音源輸入孔。

❿ 音源輸出(前喇叭輸出)

此插孔預設值為音源輸出(前喇叭輸出)孔。立體聲喇叭或耳機音源插頭可以接至音源輸出孔來輸出聲音。

⑧ 麥克風

此插孔預設值為麥克風連接孔。麥克風必須接至此插孔。

⑨ 中央 / 重低音輸出

此插孔預設值為中央 / 重低音輸出孔，可提供中央 / 重低音聲道輸出聲音。

⑩ 後喇叭輸出

此插孔預設值為後喇叭輸出孔，可提供後置環繞聲道輸出聲音。


⑪ 側喇叭輸出

此插孔預設值為側喇叭輸出孔，可提供中置環繞聲道接至此插座來輸出聲音。



詳細的軟體設定請參考 2-/4-/6-/8- 聲道使用說明。

1-8 插座及跳線介紹

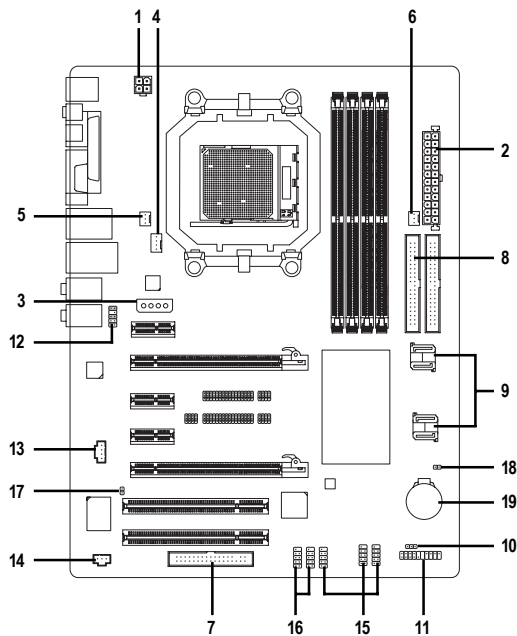

1) ATX_12V	11) F_PANEL
2) ATX (Power Connector)	12) F_AUDIO
3) PCIE_12V	13) CD_IN
4) CPU_FAN	14) SPDIF_I
5) SYS_FAN	15) F_USB1 / F_USB2 / F_USB3
6) PWR_FAN	16) F1_1394 / F2_1394
7) FDD	17) CI
8) IDE1 / IDE2	18) CLR_CMOS
9) SATAII0 / 1 / 2 / 3	19) BATTERY
10) PWR_LED	


1/2) ATX_12V / ATX (2x2-pin ATX_12V / 2x12-pin ATX 電源插座)


透過電源插座，可使電源供應器提供足夠且穩定的電源給主機板上所有元件，在插入電源插座前，請先確定所有元件或裝置皆已正確安裝，並注意插座之正確腳位，對準後緊密的插入。ATX_12V 電源插座主要提供 CPU 電源使用。若沒有插上 ATX_12V 電源插座，系統將不會啟動。

注意！

為因應將來擴充需求，建議使用輸出功率大的電源供應器(建議：300 瓦或以上之電源供應器)，以供應足夠的電力需求。若使用電力不足的電源供應器，可能會導致系統不穩或無法開機。


如果您使用的電源供應器的 ATX 電源接頭為 24 支接腳，請將主機板上 ATX 電源插座上的遮蓋物移除。若電源接頭為 20 支接腳，請勿將電源接頭插入遮蓋物放置的範圍內。

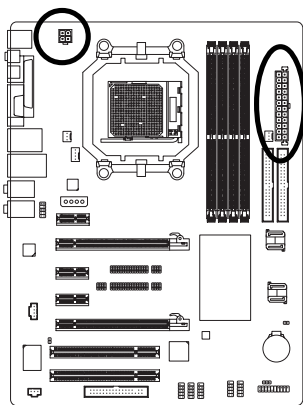




ATX_12V (rev. 1.0)

接腳	定義
1	接地腳
2	接地腳
3	+12V
4	+12V



ATX_12V (rev. 2.0)

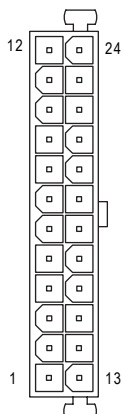


ATX

接腳	定義	接腳	定義
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	接地腳	15	接地腳
4	+5V	16	PS_ON(soft On/Off)
5	接地腳	17	接地腳
6	+5V	18	接地腳
7	接地腳	19	接地腳
8	電源良好	20	-5V
9	5V SB(stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V(僅於 24 支接腳的電源接頭支援)	23	+5V (僅於 24 支接腳的電源接頭支援)
12	3.3V(僅於 24 支接腳的電源接頭支援)	24	接地腳(僅於 24 支接腳的電源接頭支援)

3) PCIE_12V (電源插座)

此電源插座可以提供額外的電源給主機板上的 PCI Express x16 插槽。當您同時安裝兩張顯示卡時，請將電源供應器上的電源接頭連接至此插座，否則可能造成系統不穩。

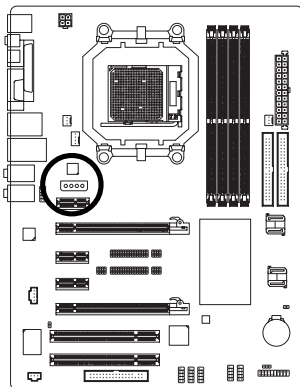



接腳	定義
1	無作用
2	接地腳
3	接地腳
4	+12V

4/5/6) CPU_FAN / SYS_FAN / PWR_FAN (散熱風扇電源插座)

散熱風扇之電源插座皆提供 +12V 的電壓，此插座為支援 3-pin/4-pin (只有 CPU_FAN 支援) 電源接頭以及具有防呆裝置。大部份廠商設計之電源接頭為紅色線是正極，一定要接到 +12V；黑色線是接地線(GND)。


注意！

請務必記得插上 CPU/ 系統散熱風扇電源插座，避免您的 CPU/ 系統處於不正常的工作環境，產生溫度過高導致 CPU 燒毀或是系統當機的情況。

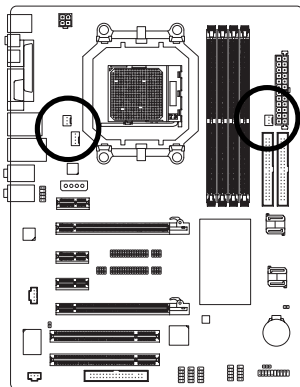

CPU_FAN :

接腳	定義
1	接地腳
2	+12V / 速度控制腳
3	轉速偵測腳
4	速度控制腳





SYS_FAN / PWR_FAN :

接腳	定義
1	接地腳
2	+12V
3	轉速偵測腳



7) FDD (軟碟機插座)

此插座用來連接軟式磁碟機的排線，而排線的另一端可以連接一部軟式磁碟機。可連接之軟碟機類型有：360 KB、720 KB、1.2 MB、1.44 MB 及 2.88 MB。連接軟碟機前請先確認插座上防呆缺口的位置。

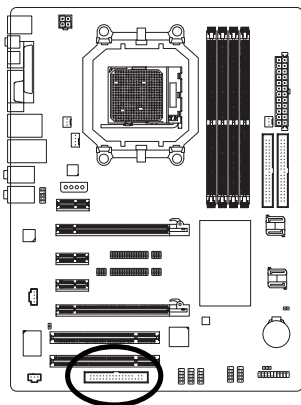

8) IDE1 / IDE2 (IDE 插座)

IDE 插座為 IDE 設備接到電腦的界面。一個 IDE 插座可以連接一條 IDE 排線，而一條排線可以連接二組 IDE 設備(硬碟或光碟機等)。如果您連接了二組 IDE 設備，請將第一組的跳線設為 Master，第二組設為 Slave。(詳細設定請參考 IDE 設備上的說明) 連接 IDE 設備前請先確認插座上防呆缺口的位置。

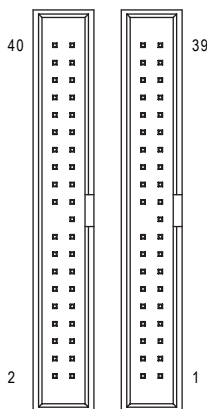
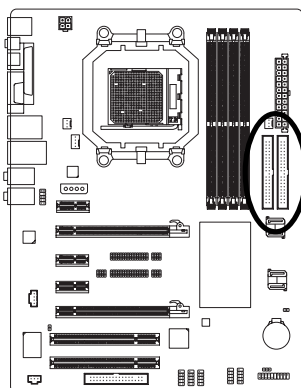


第二組 IDE 插座

第一組 IDE 插座

9) SATAII0 / 1 / 2 / 3 (SATA 3Gb/s 插座，由 nForce4 SLI 晶片控制)


SATA 3Gb/s 提供每秒最高可達 300 MB 的傳輸速度，請配合 BIOS 做相關設定。並且請安裝適當的驅動程式，方可正常動作。

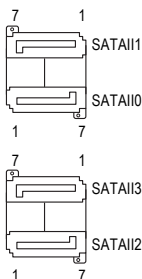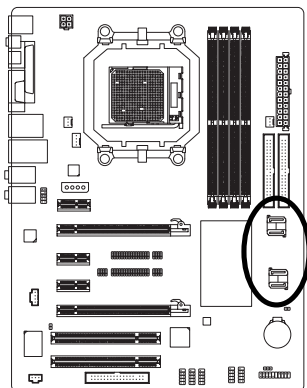

接腳	定義
1	接地腳
2	TXP
3	TXN
4	接地腳
5	RXN
6	RXP
7	接地腳

10) PWR_LED (系統電源指示燈)


電腦機殼上的系統電源指示燈可以連接至此插座，指示系統目前狀態。當系統在待命(S1)模式時，電源指示燈會以閃爍的方式呈現。

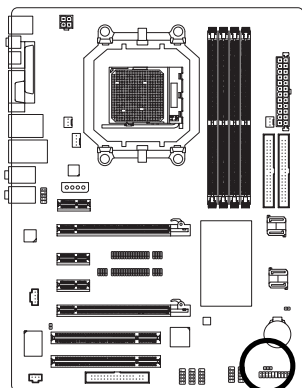

接腳	定義
1	MPD+
2	MPD-
3	MPD-

11) F_PANEL (前端控制面板跳線)


當您購買電腦機殼時，電腦機殼的控制面板有電源指示燈、喇叭、系統重置開關、電源開關等，您可以依據下列表格的定義加以連接。

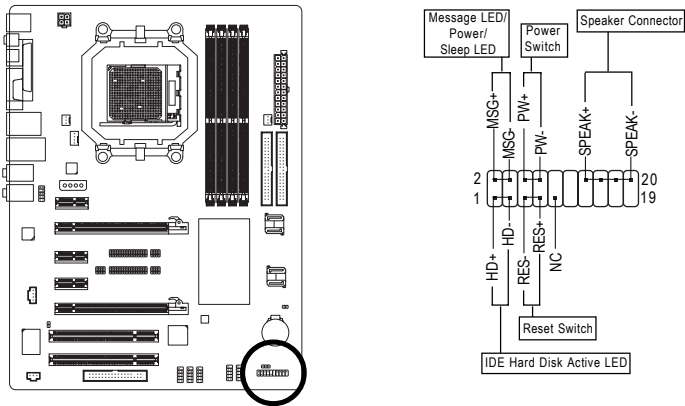

MSG (Message LED/Power/Sleep LED) 訊息指示燈(黃色)	Pin 1: LED anode(+)訊息指示燈正極 Pin 2: LED cathode(-)訊息指示燈負極 ● 請注意正負極性
PW (Power Switch) 按鍵開關機(紅色)	Open: Normal 開路:一般運作 Close: Power On/Off 短路:開機 / 關機 ● 無正負極性正反皆可使用
SPEAK (Speaker Connector) 喇叭接腳(橘色)	Pin 1:電源 Pin 2- Pin 3: 無作用 Pin 4: Data(-) 訊號接腳
HD (IDE Hard Disk Active LED) 硬碟動作指示燈(藍色)	Pin 1: LED anode(+)硬碟指示燈正極 Pin 2: LED cathode(-)硬碟指示燈負極 ● 請注意正負極性
RES (Reset Switch) 系統重置開關(綠色)	Open: Normal 一般運作 Close: Reset Hardware System 強迫系統重置開機 ● 無正負極性正反皆可使用
NC (紫色)	無作用

12) F_AUDIO (前端音源插座)


當您購買電腦機殼時，可以選購音效接腳是設計在電腦機殼的前面面板上，此時就可以使用前端音源接腳，如果有任何問題可就近向經銷商詢問相關問題。若您要使用前端音源接腳，請移除 Pin5-6，Pin9-10 的 Jumper。請注意，前端音源插座與後端音源插座只能擇一使用。

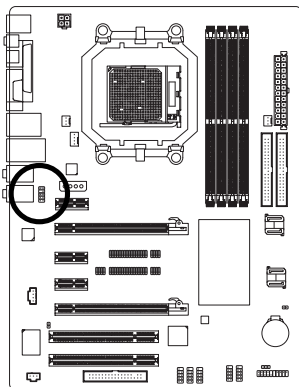

接腳	定義
1	MIC
2	接地腳
3	MIC_BIAS
4	電源
5	Front Audio (R)
6	Rear Audio (R)/ Return R
7	無作用
8	無接腳
9	Front Audio (L)
10	Rear Audio (L)/ Return L

13) CD_IN (光碟機音源插座)


您可以將 CD-ROM 或 DVD-ROM 的 CD 音源線連接至此主機板內建音效卡中。

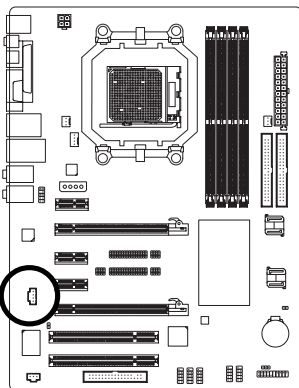

接腳	定義
1	左聲道音源輸入
2	接地腳
3	接地腳
4	右聲道音源輸入

14) SPDIF_IN (S/PDIF 輸入插座)


Sony/Philips Digital Interface Format 為新力 / 飛利浦所制定的數位介面格式。請注意使用此功能時，須確認您的音響系統具有數位輸出(S/PDIF Out)功能，且您所使用的 S/PDIF 套件是否與接腳定義吻合，並是否正確安裝；若安裝不當可能造成設備無法使用甚至於損毀。此 S/PDIF 排線為選擇性的功能套件，建議您可以聯絡當地代理商購買。

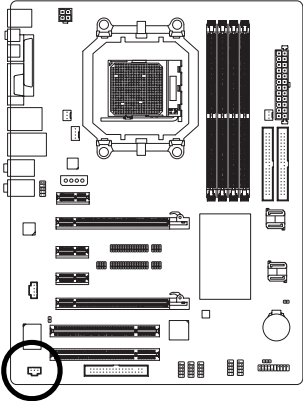


接腳	定義
1	電源
2	SPDIFI
3	接地腳

15) F_USB1 / F_USB2 / F_USB3 (前端通用串列埠插座)


您所使用的前端 USB 套件是否與接腳定義吻合，並是否正確安裝；若安裝不當可能造成設備無法使用甚至於損毀。此前端 USB 排線為選擇性的功能套件，建議您可以 聯絡當地代理商購買。

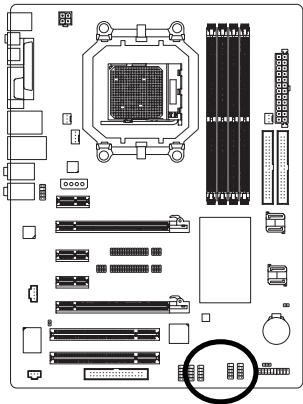


接腳	定義
1	電源 (5V)
2	電源 (5V)
3	USB DX-
4	USB Dy-
5	USB DX+
6	USB Dy+
7	接地腳
8	接地腳
9	無接腳
10	無作用

16) F1_1394 / F2_1394 (IEEE 1394 插座)


電子電機工程師協會 1394 標準協定連接埠，IEEE 1394 為(Institute of Electrical and Electronics Engineers)電子電機工程師協會所制定的串列匯流排介面標準具有高速、高頻寬及熱插拔功能。您所使用的 IEEE 1394 套件是否與接腳的定義吻合，並是否正确安裝；若安裝不當可能造成設備無法使用甚至於損毀。此前端 IEEE 1394 連接排線為選擇性的功能套件，建議您可以聯絡當地代理商購買。

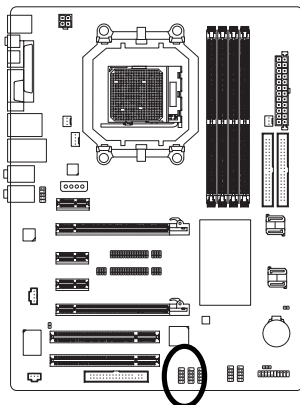

接腳	定義
1	TPA+
2	TPA-
3	接地腳
4	接地腳
5	TPB+
6	TPB-
7	電源(12V)
8	電源(12V)
9	無接腳
10	接地腳

17) CI (電腦機殼被開啟偵測)


本主機板提供電腦機殼被開啟偵測功能，當您要使用此功能需搭配外接式偵測裝置。

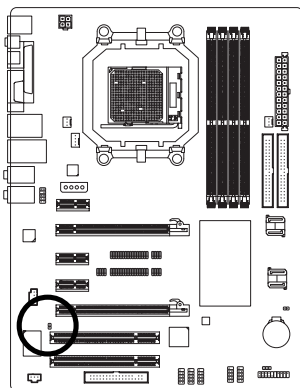

接腳	定義
1	訊號腳
2	接地腳

18) CLR_CMOS (清除 CMOS 資料功能接腳)



您可以透過此跳線將您主機板內 CMOS 的資料清除乾淨，回到最原始的設定。而為避免不當使用此功能，此跳線不附跳帽。如果您要使用清除 CMOS 功能，請將針腳短路。

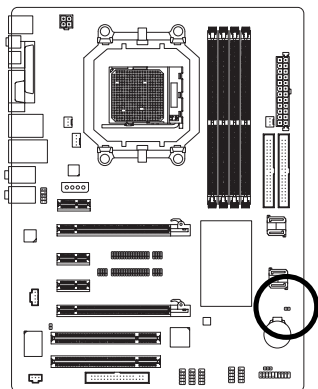

□ □ 開路：一般運作

■ ■ 短路：清除 CMOS 內的資料

19) BATTERY (電池)

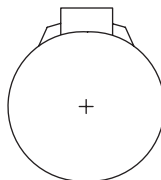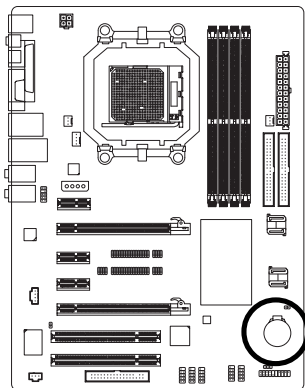

- ❖ 如果電池有任何不正確的移除動作，將會產生危險。
- ❖ 如果需要更換電池時請更換相同廠牌、型號的電池。
- ❖ 有關電池規格及注意事項請參考電池廠商之介紹。

假如您想要清除 CMOS 資料...

1. 請先關閉電腦，並拔除電源線。
2. 小心地將主機板上的電池取出並且將它放置一旁約一分鐘。(或是使用例如螺絲起子之類的金屬物碰觸電池座的正負極造成其短路約五秒鐘)
3. 再將電池裝回。
4. 接上電源線並重新開機。

第二章 BIOS 組態設定

BIOS(Basic Input and Output System)包含了CMOS SETUP 程式，供使用者依照需求而自行設定，使電腦正常工作，或執行特定的功能。

CMOS SETUP 會將各項數據儲存於主機板上內建的 CMOS SRAM 中，當電源關閉時，則由主機板上的鋰電池繼續供應 CMOS SRAM 所需電力。

電源開啟後，BIOS 在進行 POST (Power-On Self Test 開機自我測試)時，按下鍵便可進入 BIOS 的 CMOS SETUP 主畫面中。如果您需要進階的 BIOS 設定，請在 BIOS 設定畫面按下 "Ctrl + F1" 即可。

若您要更新 BIOS，可以使用技嘉獨特的 BIOS 更新方法：Q-Flash™ 或 @BIOS™。

Q-Flash™ 讓使用者在不需進入任何作業系統，就可以輕鬆的更新或備份 BIOS，因為它就在 BIOS 選單中。

@BIOS™ 則是在視窗模式下更新 BIOS 的軟體，透過與網際網路的連結，下載及更新最新版本的 BIOS。

操作按鍵說明

<↑、↓、←、→>	向上、向下、向左或向右移動色塊以選擇項目
<Enter>	確定選項
<Esc>	回到主畫面，或從主畫面中結束 SETUP 程式
<Page Up>	改變設定狀態，或增加欄位中之數值內容
<Page Down>	改變設定狀態，或減少欄位中之數值內容
<F1>	顯示所有功能鍵的相關說明
<F2>	可顯示目前設定項目的相關說明
<F5>	可載入該畫面原先所有項目設定(但不適用主畫面)
<F7>	可載入該畫面之 Optimized 預設設定(但不適用主畫面)
<F8>	進入 Q-Flash 功能
<F9>	系統資訊
<F10>	儲存設定並離開 CMOS SETUP 程式

如何使用輔助說明

主畫面的輔助說明：

當您在SETUP主畫面時，隨著選項的移動，底下便跟著顯示：目前被選到的SETUP項目的主要設定內容。

設定畫面的輔助說明：


當您在設定各個欄位的內容時，只要按下<F1>鍵，便可得到該欄位的設定預設值及所有可以的設定值，如 BIOS 預設值或 CMOS SETUP 預設值，若欲跳離輔助說明視窗，只須按<Esc>鍵即可。



因為更新 BIOS 有潛在的風險，因此更新 BIOS 時請小心的執行，避免不當的操作而造成系統損壞。

<F12> : Boot Menu


此功能提供您選擇所安裝的硬碟設備的開機順序。

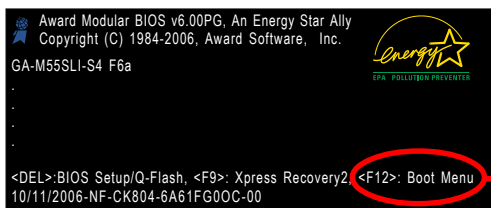

<F12> : Boot Menu


按<↑>或<↓>鍵選擇欲作為開機的設備，然後按<Enter>為確認鍵。

按<ESC>可以離開此功能。

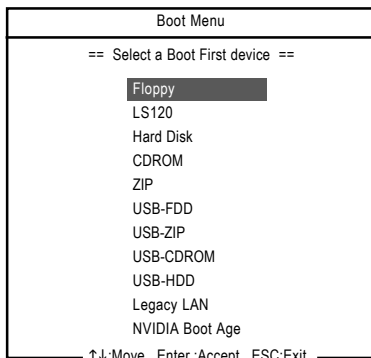

主畫面功能(BIOS 範例版本：F6a)

進入CMOS SETUP設定畫面時，便看到如下之主畫面。從主畫面中可以讓您選擇各種不同設定選單，您可以用上下左右鍵來選擇要設定的選項，按<Enter>鍵即可進入子選單。

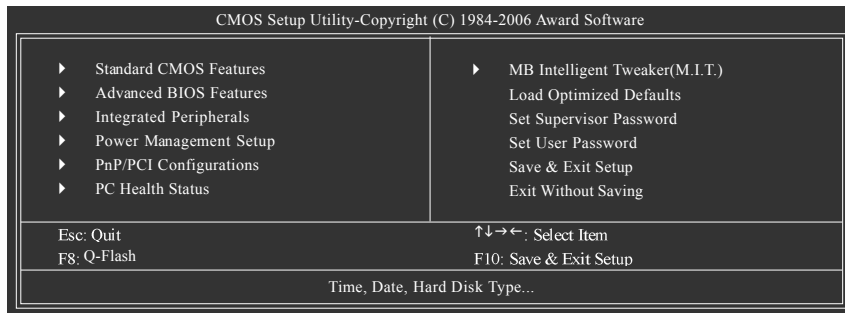

NOTE

1. 若在主畫面功能選項中沒有找到您所需要的選項設定，請按 "Ctrl + F1" 進入進階 BIOS 畫面設定，作進一步搜尋。
2. 若發現系統運作不穩定時，請選擇 "Load Optimized Defaults"，即可載入出廠時的設定，以求系統的穩定度。
3. 本章節的 BIOS 組態設定畫面僅供參考，將可能與您所看到的畫面有所差異。

■ **Standard CMOS Features (標準 CMOS 設定)**

設定日期、時間、軟硬碟規格、及顯示器種類。

■ **Advanced BIOS Features (進階 BIOS 功能設定)**

設定BIOS提供的特殊功能，例如開機磁碟優先順序、磁碟代號交換…等。

■ **Integrated Peripherals (整合週邊設定)**

此設定畫面包括所有週邊設備的設定。如 IDE、SATA、USB、IEEE1394、COM port、LPT port、AC97 音效或內建網路…等的設定。

■ **Power Management Setup (省電功能設定)**

設定CPU、硬碟、螢幕等裝置的省電功能運作方式。

■ **PnP/PCI Configuration (隨插即用與 PCI 組態設定)**

設定ISA之PnP即插即用介面以及PCI介面的相關參數。

■ **PC Health Status (電腦健康狀態)**

系統自動偵測電壓，溫度及風扇轉速等。

■ **MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) (頻率 / 電壓控制)**

設定控制 CPU 時脈及倍頻調整。

■ **Load Optimized Defaults (載入 Optimized 預設值)**

執行此功能可載入最佳化的 CMOS 設定預設值，較能發揮主機板速度的設定。

■ **Set Supervisor Password (管理者的密碼)**

設定一個密碼，並適用於進入系統或進入 SETUP 修改 CMOS 設定。

■ **Set User Password (使用者密碼)**

設定一個密碼，並適用於開機使用 PC 及進入 BIOS 修改設定。

■ **Save & Exit Setup (儲存並結束)**

儲存所有設定結果並離開 SETUP 程式，此時BIOS會重新開機，以便使用新的設定值，按<F10>鍵亦可執行本選項。

■ **Exit Without Saving (結束 SETUP 程式)**

不儲存修改結果，保持舊有設定重新開機，按<ESC>亦可直接執行本選項。

- ▶ Access Mode 硬碟的使用模式。有以下兩個選項：Large/ Auto (預設值：Auto)
 - ▶ Capacity 目前安裝的硬碟容量。
- 硬碟機的相關參數通常會標示在外殼上，使用者可以依據此數值填入。
- ▶ Cylinder 設定磁柱的數量。
 - ▶ Head 設定磁頭的數量。
 - ▶ Precomp 寫入 Precompensation。
 - ▶ Landing Zone 磁頭停住的位置。
 - ▶ Sector 磁區的數量。

☞ Drive A / (軟式磁碟機 A:種類設定)

- ▶ None 沒有安裝磁碟機請設定 None。
- ▶ 360K, 5.25" 5.25 吋磁碟機，360 KB 容量。
- ▶ 1.2M, 5.25" 5.25 吋磁碟機，1.2 MB 容量。
- ▶ 720K, 3.5" 3 吋半磁碟機，720 KB 容量。
- ▶ 1.44M, 3.5" 3 吋半磁碟機，1.44 MB 容量。
- ▶ 2.88M, 3.5" 3 吋半磁碟機，2.88 MB 容量。

☞ Halt on (暫停選項設定)

當開機時，若 POST 偵測到異常，是否要提示，並等候處理？可選擇的項目有：

- ▶ No Errors 不管任何錯誤，均開機。
- ▶ All Errors 有任何錯誤均暫停等候處理。
- ▶ All, But Keyboard 有任何錯誤均暫停，等候處理，除了鍵盤以外。(預設值)
- ▶ All, But Diskette 有任何錯誤均暫停，等候處理，除了軟碟以外。
- ▶ All, But Disk/Key 有任何錯誤均提示，等候處理，除了軟碟、鍵盤以外。

☞ Floppy 3 Mode Support (支援日本常用之 3 Mode 規格軟碟)

- ▶ Disabled 沒有安裝任何 3 Mode 軟碟。
- ▶ Drive A A:安裝的是 3 Mode 軟碟。

☞ Memory (記憶體容量顯示)

目前主機板所安裝的記憶體皆由 BIOS 之 POST(Power On Self Test)自動偵測，並顯示於 STANDARD CMOS SETUP 右下方。


▶ Base Memory :

傳統記憶體容量，PC 一般會保留 640 KB 容量做為 MS-DOS 作業系統的記憶體使用空間。

▶ Extended Memory :

延伸記憶體容量，可做為延伸記憶體的容量有多少，一般是總安裝容量扣除掉 Base 及 Other Memory 之後的容量，如果數值不對，可能是記憶體沒安裝好，請再仔細檢查。

2-2 Advanced BIOS Features (進階 BIOS 功能設定)

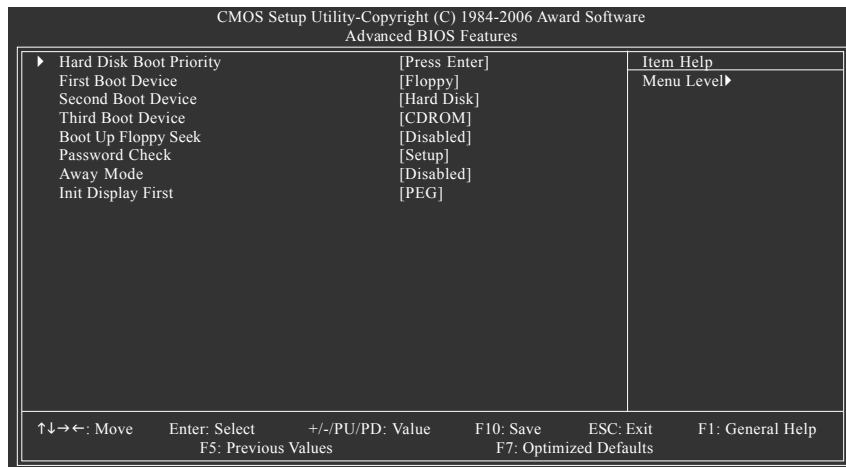

☞ Hard Disk Boot Priority (選擇開機硬碟)

此功能提供您選擇所安裝的硬碟設備的開機順序。

按<↑>或<↓>鍵選擇欲作為開機的設備，然後按<+>鍵將其向上移，或按<->鍵將其向下移，以調整順序。按<ESC>可以離開此功能。

☞ First / Second / Third Boot Device (第一 / 二 / 三開機裝置)

系統會依據此順序搜尋開機裝置以進行開機，可設定的裝置如下，使用者可依欲開機的裝置選擇。

- ▶ Floppy 由軟碟機為第一優先的開機裝置。
- ▶ LS120 由 LS120 為第一優先的開機裝置。
- ▶ Hard Disk 由硬碟機為第一優先的開機裝置。
- ▶ CDROM 由光碟機為第一優先的開機裝置。
- ▶ ZIP 由 ZIP 為第一優先的開機裝置。
- ▶ USB-FDD 由 USB 軟碟機為第一優先的開機裝置。
- ▶ USB-ZIP 由 USB-ZIP 為第一優先的開機裝置。
- ▶ USB-CDROM 由 USB 光碟機為第一優先的開機裝置。
- ▶ USB-HDD 由 USB 硬碟機為第一優先的開機裝置。
- ▶ Legacy LAN 由網路卡為第一優先的開機裝置。
- ▶ NVIDIA Boot Age 由內建網路卡為第一優先的開機裝置。
- ▶ Disabled 關閉此功能。

☞ Boot Up Floppy Seek (開機時測試軟碟)

設定在 PC 開機時，POST 程式需不需要對軟碟做 Seek 測試。

- ▶ Enabled 要對軟碟做 Seek 測試。
- ▶ Disabled 不必對軟碟做 Seek 測試。(預設值)

☞ Password Check (檢查密碼方式)

- ▶▶ System 無論是開機或進入 CMOS SETUP 均要輸入密碼。
- ▶▶ Setup 只有在進入 CMOS SETUP 時才要求輸入密碼。(預設值)

若欲取消密碼設定，只要於 SETUP 內重新設定密碼時，不要按任何鍵，直接按 <Enter> 鍵使密碼成為空白，即可取消密碼的設定。

☞ Away Mode



- ▶▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)
- ▶▶ Enabled 在 Windows XP Media Center 作業系統下，啟動遠離模式。
(遠離模式：讓系統以較低電源的模式，在關機背景中運作來執行自主式作業。)

☞ Init Display First (開機顯示選擇)

當您安裝了 PCI Express 顯示卡及 PCI 顯示卡時，此選項可讓您設定系統由何處開機。

- ▶▶ PCI slot 系統會從 PCI 顯示卡開機。
- ▶▶ PEG 系統會從 PCI Express 顯示卡(PCI_E_16_1 插槽)開機。(預設值)
- ▶▶ PEG(Slot2) 系統會從 PCI Express 顯示卡(PCI_E_16_2 插槽)開機。

2-3 Integrated Peripherals (整合週邊設定)

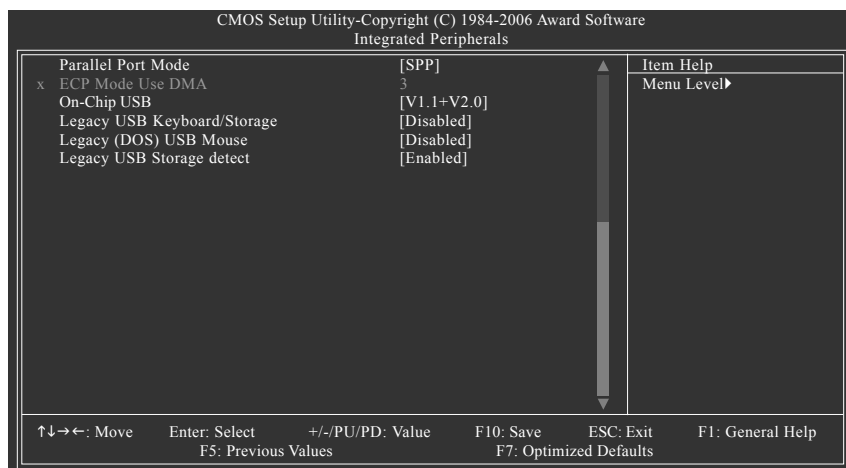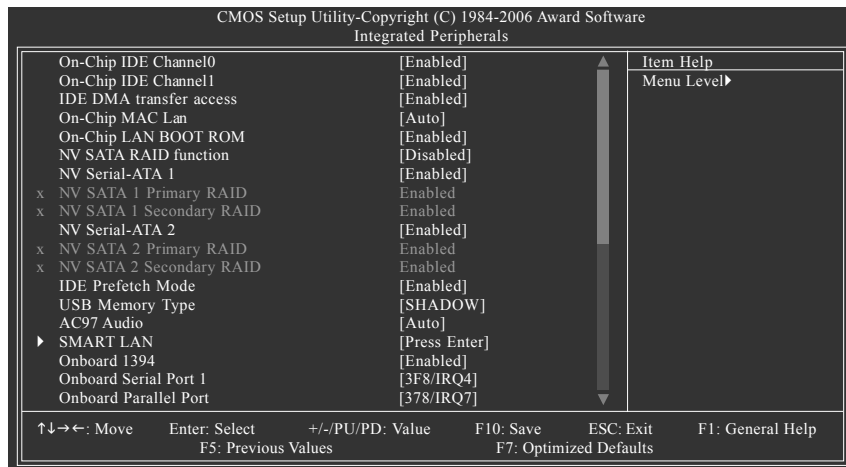

- ☞ **On-Chip IDE Channel0** (晶片組內建第一個 channel 的 IDE 介面)
 - ▶ Enabled 使用晶片組內建第一個 channel 的 IDE 介面。(預設值)
 - ▶ Disabled 關閉此功能。
- ☞ **On-Chip IDE Channel1** (晶片組內建第二個 channel 的 IDE 介面)
 - ▶ Enabled 使用晶片組內建第二個 channel 的 IDE 介面。(預設值)
 - ▶ Disabled 關閉此功能。
- ☞ **IDE DMA transfer access**
 - ▶ Enabled 使用 IDE DMA transfer access 功能。(預設值)
 - ▶ Disabled 關閉此功能。

☞ On-Chip MAC Lan (內建網路晶片)

- ▶▶ Auto 開啟內建網路晶片功能。(預設值)
- ▶▶ Disabled 關閉內建網路晶片功能。

☞ On-Chip LAN BOOT ROM (內建網路開機功能)

您可以由此功能決定是否使用經由內建網路開機的功能。

- ▶▶ Enabled 開啟內建網路開機的功能。(預設值)
- ▶▶ Disabled 關閉此功能。

☞ NV SATA RAID function

- ▶▶ Enabled 使用者可開啟此選項來單獨控制每個 SATA 通道的 RAID 功能。
- ▶▶ Disabled 關閉所有 SATA 通道的 RAID 功能。(預設值)

☞ NV Serial-ATA 1

- ▶▶ Enabled 啟動第一組 SATA 3Gb/s 控制器。(預設值)
- ▶▶ Disabled 關閉此功能。

☞ NV SATA 1 Primary RAID

- ▶▶ Enabled 啟動第一組 SATA 3Gb/s 控制器的主要 SATA 通道的 RAID 功能。(預設值)
- ▶▶ Disabled 關閉此功能。

☞ NV SATA 1 Secondary RAID

- ▶▶ Enabled 啟動第一組 SATA 3Gb/s 控制器的次要 SATA 通道的 RAID 功能。(預設值)
- ▶▶ Disabled 關閉此功能。

☞ NV Serial-ATA 2

- ▶▶ Enabled 啟動第二組 SATA 3Gb/s 控制器。(預設值)
- ▶▶ Disabled 關閉此功能。

☞ NV SATA 2 Primary RAID

- ▶▶ Enabled 啟動第二組 SATA 3Gb/s 控制器的主要 SATA 通道的 RAID 功能。(預設值)
- ▶▶ Disabled 關閉此功能。

☞ NV SATA 2 Secondary RAID

- ▶▶ Enabled 啟動第二組 SATA 3Gb/s 控制器的次要 SATA 通道的 RAID 功能。(預設值)
- ▶▶ Disabled 關閉此功能。

☞ IDE Prefetch Mode

- ▶▶ Enabled 啟動 IDE 緩衝記憶體以增強硬碟的傳輸速度。(預設值)
- ▶▶ Disabled 關閉 IDE 緩衝記憶體可使系統運作更為穩定。


☞ USB Memory Type

- ▶▶ SHADOW 設定 USB 記憶體模式為 SHADOW。(預設值)
- ▶▶ Base Memory(640K) 設定 USB 記憶體模式為 base，即 640K。

☞ AC97 Audio (AC97 音效)

- ▶▶ Auto 自動偵測內建 AC97 音效功能。(預設值)
- ▶▶ Disabled 關閉 AC97 音效。

SMART LAN (網路線偵測功能)

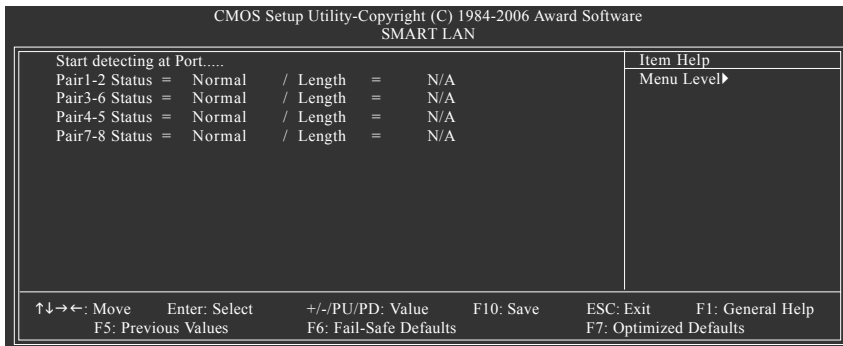

本主機板具備網路線偵測功能，幫助使用者可以在 BIOS 中確認目前網路連接情況是否正常，若線路故障時亦可回報故障位置。請參考以下說明：

▶▶ 線路正常

1. 當網路線連接至 Gigabit hub 且線路正常的情況下，畫面中的 Pair 1-2、Pair 3-6、Pair 4-5 及 Pair 7-8 的 Status 會顯示「Normal」，而 Length 的部份顯示「N/A」(如上圖所示)。
2. 當網路線連接至 10/100 Mbps hub 且線路正常的情況下，Pair 1-2 及 Pair 3-6 的 Status 會顯示「Normal」，Length 的部份顯示「N/A」。
而因為在 10/100 Mbps 網路環境不需使用到 Pair 4-5、7-8，所以接上 hub 時，Status 會顯示「Short」或「Open」，此為正常現象。Length 部分顯示網路線的大約線長。

▶▶ 線路異常

線路出現異常時 Status 會顯示為「Short」或「Open」，Length 顯示線路出現故障的大約位置。例如畫面顯示「Pair1-2 Status = Short / Length = 1.6m」，表示網路線的 Pair 1-2 在大約 1.6 公尺處可能發生故障。

▶▶ 無連接網路線

完全沒有連接網路線時，畫面中的四對線路的 Status 會顯示「Open」，且 Length 顯示「0.0m」。

☞ **Onboard 1394 Function (內建 IEEE 1394 晶片)**

- ▶ Enabled 開啟內建 IEEE 1394 晶片功能。(預設值)
- ▶ Disabled 關閉內建 IEEE 1394 晶片功能。

☞ **Onboard Serial Port 1 (內建串列插座介面 1)**

- ▶ Auto 由 BIOS 自動設定。
- ▶ 3F8/IRQ4 指定內建串列插座 1 且使用 3F8 位址 /IRQ4。(預設值)
- ▶ 2F8/IRQ3 指定內建串列插座 1 且使用 2F8 位址 /IRQ3。
- ▶ 3E8/IRQ4 指定內建串列插座 1 且使用 3E8 位址 /IRQ4。
- ▶ 2E8/IRQ3 指定內建串列插座 1 且使用 2E8 位址 /IRQ3。
- ▶ Disabled 關閉內建串列插座 1。

☞ **Onboard Parallel Port (內建並列插座)**

- ▶ 378/IRQ7 使用並指定內建並列插座位址為 378/IRQ7。(預設值)
- ▶ 278/IRQ5 使用並指定內建並列插座位址為 278/IRQ5。
- ▶ 3BC/IRQ7 使用並指定內建並列插座位址為 3BC/IRQ7。
- ▶ Disabled 關閉內建的並列插座。

☞ **Parallel Port Mode (並列插座模式)**

- ▶ SPP 使用一般的並列插座傳輸模式。(預設值)
- ▶ EPP 使用 EPP (Enhanced Parallel Port) 傳輸模式。
- ▶ ECP 使用 ECP (Extended Capabilities Port) 傳輸模式。
- ▶ ECP+EPP 同時支援 EPP 及 ECP 模式。

☞ **ECP Mode Use DMA**

此選項必須當 Parallel Port Mode 設為 "ECP" 或 "ECP+EPP" 時才有作用。

- ▶ 3 設定 ECP Mode use DMA 為 3。(預設值)
- ▶ 1 設定 ECP Mode use DMA 為 1。

☞ **On-Chip USB (內建 USB 控制器)**

- ▶ Disabled 若您不使用 USB 功能，可以關閉此功能。
- ▶ V1.1+V2.0 啟動 USB 1.1 及 USB 2.0 功能。(預設值)
- ▶ V1.1 只啟動 USB 1.1 功能。

☞ **Legacy USB Keyboard/Storage**

- ▶ Enabled 在 MS-DOS 下支援 USB 規格的鍵盤。
- ▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)

☞ **Legacy (DOS) USB Mouse**

- ▶ Enabled 在 MS-DOS 下支援 USB 規格的滑鼠。
- ▶ Disabled 不支援 USB 規格的滑鼠。(預設值)

☞ **Legacy USB Storage detect**

此選項可讓使用者決定是否在系統 POST 階段偵測 USB 儲存裝置，例如 USB 隨身碟或 USB 硬碟。

- ▶ Enabled 啟動在 POST 下偵測 USB 儲存裝置功能。(預設值)
- ▶ Disabled 關閉此功能。

2-4 Power Management Setup (省電功能設定)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2006 Award Software
Power Management Setup

ACPI Suspend Type	[S1(POS)]	Item Help
Soft-Off by Power button	[Instant-off]	Menu Level▶
PME Event Wake Up	[Enabled]	
Modem Ring On	[Enabled]	
USB Resume from Suspend	[Disabled]	
Power-On by Alarm	[Disabled]	
x Day of Month Alarm	Everyday	
x Time (hh:mm:ss) Alarm	0 : 0 : 0	
Power On By Mouse	[Disabled]	
Power On By Keyboard	[Disabled]	
x KB Power ON Password	Enter	
AC BACK Function	[Soft-Off]	

↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F7: Optimized Defaults

☞ ACPI Suspend Type (系統進入休眠的模式)

- ▶▶ S1(POS) 設定 ACPI 省電模式為 S1/POS (Power On Suspend)。(預設值)
- ▶▶ S3(STR) 設定 ACPI 省電模式為 S3/STR (Suspend To RAM)。

☞ Soft-off by Power button (關機方式)

- ▶▶ Instant-off 按一下電源開關鍵便立即關閉電源。(預設值)
- ▶▶ Delay 4 Sec. 需按住電源開關鍵 4 秒後才會關閉電源。

☞ PME Event Wake Up (電源管理事件喚醒功能)

此功能要求您所使用的電源供應器供應的 +5VSB 電流至少需 1 安培以上。

- ▶▶ Disabled 關閉電源管理事件喚醒功能。
- ▶▶ Enabled 啟動電源管理事件喚醒功能。(預設值)

☞ Modem Ring On (數據機開機)

- ▶▶ Disabled 不啟動數據機開機功能。
- ▶▶ Enabled 啟動數據機開機功能。(預設值)

☞ USB Resume from Suspend (在 suspend 模式由 USB 裝置喚醒系統)

- ▶▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)
- ▶▶ Enabled 啟動在 suspend 模式下，可以由 USB 裝置喚醒系統的功能。

☞ Power-On by Alarm (定時開機)

將此選項設定為 Enabled 並輸入日期時間，讓系統自動開機。

- ▶▶ Disabled 不啟動此功能。(預設值)
- ▶▶ Enabled 啟動此功能。

若啟動定時開機，則可設定以下時間：

- ▶▶ Day of Month Alarm : Everyday, 1~31
- ▶▶ Time (hh: mm: ss) Alarm : (0~23) : (0~59) : (0~59)

 Power On By Mouse (滑鼠開機功能)

- ▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)
- ▶ Double Click 按兩次 PS/2 滑鼠左鍵開機。

 Power On By Keyboard (鍵盤開機功能)

- ▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)
- ▶ Password 設定 1-5 個字元為鍵盤密碼來開機。
- ▶ Keyboard 98 設定 Windows 98 鍵盤上的電源鍵來開機。


 KB Power ON Password (鍵盤開機功能)

- 當 "Power On by Keyboard" 設定在 "Passowrd" 時，需在此選項設定密碼。
- ▶ Enter 自設 1-5 個字元為鍵盤開機密碼並按 Enter 鍵完成設定。

 AC BACK Function (斷電後，電源回復時的系統狀態選擇)

- ▶ Soft-Off 斷電後即在關機狀態，需按電源鍵才能重新啟動系統。(預設值)
- ▶ Full-On 電源回復時，立刻啟動系統。

2-5 PnP/PCI Configurations (隨插即用與PCI組態設定)

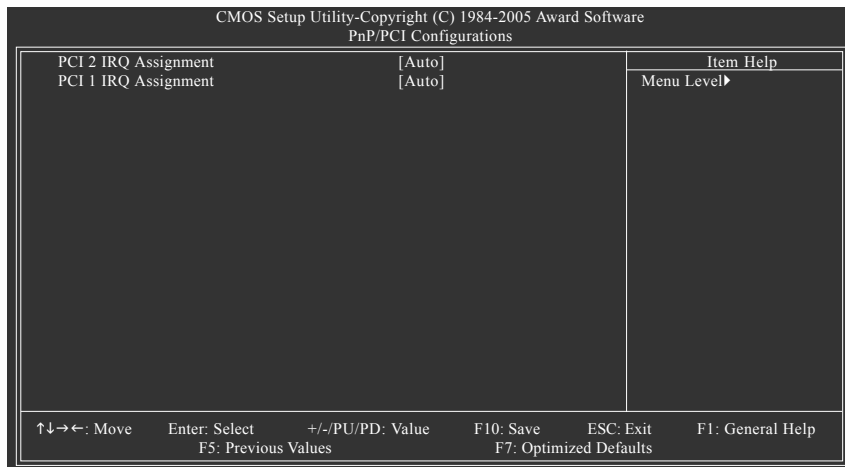

☞ PCI 2 IRQ Assignment (分配PCI 2 插槽的IRQ 數值)

- ▶▶ Auto 由 BIOS 自動偵測。(預設值)
- ▶▶ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 PCI 插槽 2 的 IRQ 設定為 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15。

☞ PCI 1 IRQ Assignment (分配PCI 1 插槽的IRQ 數值)

- ▶▶ Auto 由 BIOS 自動偵測。(預設值)
- ▶▶ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 PCI 插槽 1 的 IRQ 設定為 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15。

2-6 PC Health Status (電腦健康狀態)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2006 Award Software					
PC Health Status					
Reset Case Open Status	[Disabled]	Item Help			
Case Opened	Yes	Menu Level▶			
Vcore	OK				
DDR18V	OK				
+3.3V	OK				
+12V	OK				
Current System Temperature	34°C				
Current CPU Temperature	48°C				
Current CPU FAN Speed	3183 RPM				
Current SYSTEM FAN Speed	0 RPM				
Current POWER FAN Speed	0 RPM				
System Warning Temperature	[Disabled]				
CPU Warning Temperature	[Disabled]				
CPU FAN Fail Warning	[Disabled]				
SYSTEM FAN Fail Warning	[Disabled]				
POWER FAN Fail Warning	[Disabled]				
CPU Smart FAN Control ^(Note)	[Enabled]				
CPU Smart FAN Mode	[Auto]				
↑↓←→: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help F5: Previous Values F7: Optimized Defaults					

Reset Case Open Status

- ▶ Disabled 不重新設定機殼被開啟狀態。(預設值)
▶ Enabled 重新設定機殼被開啟狀態。

 Case Opened

如果您的電腦機殼是關閉的，"Case Opened" 值會是 "No"，若您的電腦機殼曾經被打開，則 "Case Opened" 的值會是 "Yes"。若您要重新設定，請將 "Reset Case Open Status" 設定為 Enabled，並重新開機即可。

 Current Voltage(V) Vcore / DDR18V / +3.3V / +12V (偵測系統電壓)

- ### ▶▶ 自動偵測系統電壓狀態。

 Current System / CPU Temperature (偵測系統 / CPU 溫度)

- ▶▶ 自動偵測系統 / CPU 的溫度。

 Current CPU/SYSTEM/POWER FAN Speed (RPM) (偵測風扇轉速)

- ▶▶ 自動偵測 CPU / 系統 / 電源風扇的轉速。

 System/CPU Warning Temperature (系統/CPU 溫度警告)

- ▶ Disabled 不使用監控系統 / CPU 溫度功能。(預設值)
- ▶ 60°C / 140°F 監測系統 / CPU 溫度於 60°C / 140°F。
- ▶ 70°C / 158°F 監測系統 / CPU 溫度於 70°C / 158°F。
- ▶ 80°C / 176°F 監測系統 / CPU 溫度於 80°C / 176°F。
- ▶ 90°C / 194°F 監測系統 / CPU 溫度於 90°C / 194°F。

 CPU/SYSTEM/POWER FAN Fail Warning (CPU / 系統 / 電源風扇故障警告功能)

- ▶ Disabled 關閉風扇故障警告。(預設值)
▶ Enabled 啟動風扇故障警告。

 CPU Smart FAN Control (CPU 風扇轉速控制)^(註)

- ▶▶ Disabled 關閉此功能。
- ▶▶ Enabled 啟動此功能，CPU 風扇轉速會依 CPU 溫度而有所不同，並可視個人的需求，在 Easy Tune 中調整適當的風扇轉速。(預設值)


 CPU Smart FAN Mode

此功能只有在 CPU Smart FAN Control 被啟動的狀態下才能使用。

- ▶▶ Auto 自動偵測您所使用的 CPU 風扇並設定成最佳控制方式。(預設值)
- ▶▶ Voltage 當您使用 3-pin 的 CPU 風扇時請選擇 Voltage 模式。
- ▶▶ PWM 當您使用 4-pin 的 CPU 風扇時請選擇 PWM 模式。

(註)是否支援 CPU 智慧風扇控制功能會依不同的 CPU 而定。

2-7 MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) (頻率 / 電壓控制)

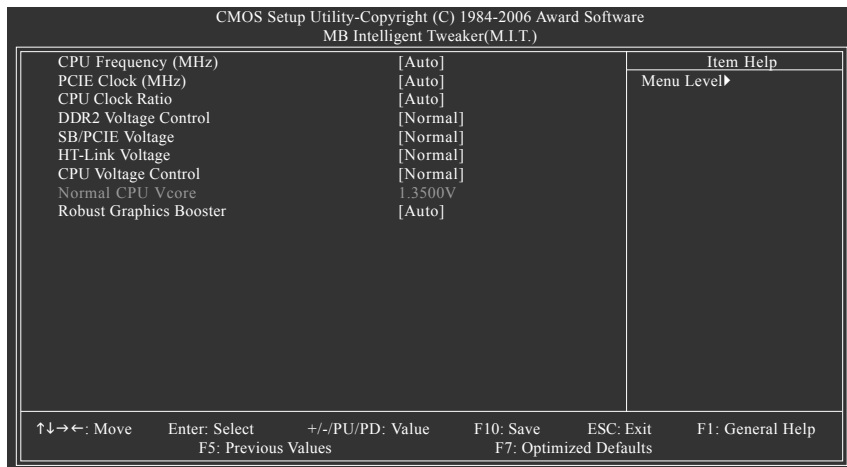

不當的超頻和超電壓可能會造成 CPU、晶片組及記憶體的損毀或減少其使用壽命。我們不建議您隨意調整此頁的選項，因為可能造成系統不穩或其它不可預期的結果。僅供電腦玩家使用。

☞ CPU Frequency (MHz) (CPU 頻率選擇)

▶ 可經由此選項針對 CPU 頻率進行細部微調從 200 MHz ~ 500 MHz。(預設值: Auto)

☞ PCIE Clock (MHz) (PCI Express 頻率選擇)

▶ 可經由此選項針對 PCIE 頻率進行細部微調從 100 MHz ~ 200 MHz。(預設值: Auto)

☞ CPU Clock Ratio

若您所使用的 CPU 有鎖頻，這個選項將不會顯示或是無作用。(此選項會依 CPU 種類自動偵測。)

☞ DDR2 Voltage Control (DDR2 電壓控制)

可經由此選項針對 DDR2 電壓進行細部微調。

注意：增加 DDR2 的電壓有可能會損壞記憶體模組。

▶ Normal 自動提供 DDR2 所需的電壓。(預設值)

▶ +0.1V ~ +0.3V 增加 DDR2 電壓從 +0.1V 到 +0.3V。

☞ SB/PCIE Voltage (晶片組 / PCI Express 電壓控制)

可經由此選項針對晶片組及 PCI Express 的電壓進行細部微調。

▶ Normal 自動提供晶片組及 PCI Express 所需的電壓。(預設值)

▶ +0.1V ~ +0.3V 增加晶片組及 PCI Express 的電壓從 +0.1V 到 +0.3V。

☞ HT-Link Voltage (HT-Link 電壓控制)

可經由此選項針對晶片組內的 HT-Link 電壓進行細部微調。

▶ Normal 自動提供 HT-Link 所需的電壓。(預設值)

▶ +0.1V ~ +0.3V 增加 HT-Link 的電壓從 +0.1V 到 +0.3V。

 CPU Voltage Control (CPU 電壓控制)

▶▶ 可經由此選項針對中央處理器電壓進行細部微調。(預設值：Normal)
可調整的電壓範圍依不同 CPU 而有所不同。

注意：超電壓有可能造成中央處理器的損壞或減少其使用壽命。

 Normal CPU Vcore (CPU 正常電壓)

▶▶ 此項數值為顯示現在您使用的 CPU 電壓。

 Robust Graphics Booster


設定此選項功能能增進顯示卡的效能。

▶▶ Auto 設定 Robust Graphics Booster 為 Auto。(預設值)

▶▶ Fast 設定 Robust Graphics Booster 為 Fast。


▶▶ Turbo 設定 Robust Graphics Booster 為 Turbo。

2-8 Load Optimized Defaults (載入 Optimized 預設值)

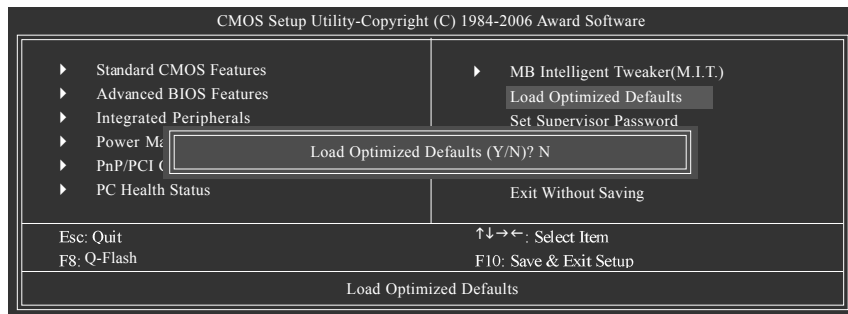

請按<Y>、<Enter>，即可載入出廠時的設定。若您曾修改了許多CMOS設定，最後覺得不太妥當，便可執行此功能，以求系統的穩定度。

2-9 Set Supervisor/User Password (設定管理者 / 使用者密碼)

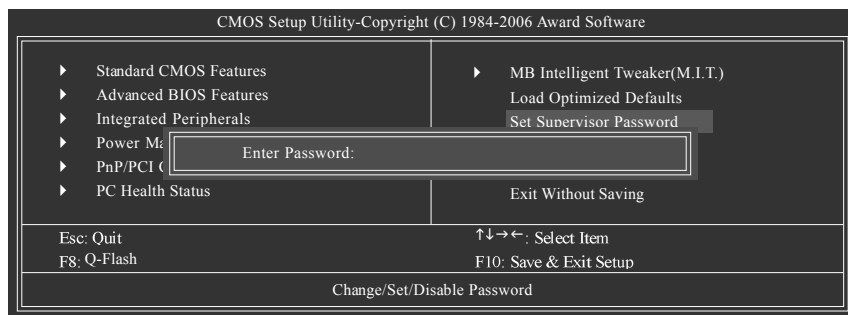

最多可以輸入8個字元，輸入完畢後按下Enter，BIOS會要求再輸入一次，以確定剛剛沒有打錯，若兩次密碼吻合，便將之記錄下來。如果您想取消密碼，只需在輸入新密碼時，直接按Enter，這時BIOS會顯示「PASSWORD DISABLED」，也就是關閉密碼功能，那麼下次開機時，就不會再被要求輸入密碼了。


☞ Supervisor 密碼的用途

當您設定了 Supervisor 密碼時，如果「Advanced BIOS Features」中的 Password Check 項目設成 "Setup"，那麼開機後想進入 CMOS SETUP 就需輸入 Supervisor 密碼才能進入。

☞ User 密碼的用途


當您設定了 User 密碼時，如果「Advanced BIOS Features」中的 Password Check 項目設成 SYSTEM，那麼一開機時，必需輸入 User 或 Supervisor 密碼才能進入開機程序。當您想進入 CMOS SETUP 時，如果輸入的是 USER Password，很抱歉，BIOS 是不會允許的，因為只有 Supervisor 可以進入 CMOS SETUP 中。

2-10 Save & Exit Setup (離開 SETUP 並儲存設定結果)

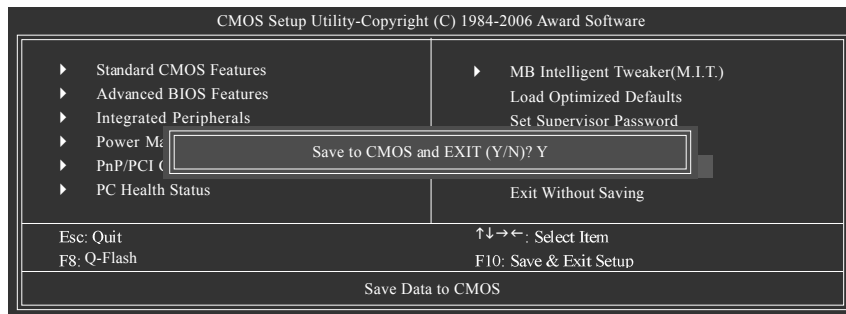

按下<Y>及<Enter>鍵，即可儲存所有設定結果到RTC中的CMOS並離開Setup Utility。若不想儲存，則按<N>或<Esc>鍵即可回到主畫面中。

2-11 Exit Without Saving (離開 SETUP 但不儲存設定結果)

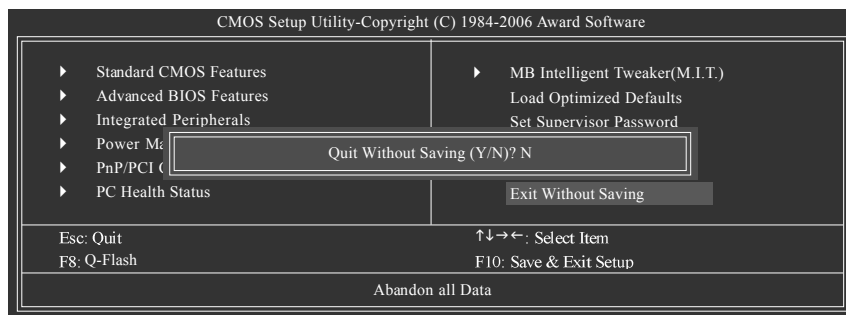

按下<Y>及<Enter>鍵，即離開Setup Utility。若按<N>或<Esc>鍵即可回到主畫面中。

第三章 驅動程式安裝



以下安裝範例作業系統為 Windows XP。

將驅動程式光碟片置入光碟機中，光碟機將自動執行，請參考以下步驟進行安裝(若沒有自動執行該程式，請在「我的電腦」中雙擊光碟機圖示，並執行其中的 Run.exe 檔)。

3-1 安裝晶片組驅動程式

"Xpress Install" 目前正在分析您的電腦...33%

放入光碟片後，「Xpress Install」會先自動掃描您的系統並列出建議您安裝的驅動程式。請勾選您所需的項目按「Install」鍵來安裝該項驅動程式，或是您可以按下「Xpress Install」鍵，「Xpress Install」將會自動為您安裝所有勾選的驅動程式。



有些驅動程式在安裝時，系統會自動的重新開機，在重新開機後「Xpress Install」將會繼續安裝其他的驅動程式。


驅動程式安裝完成後，系統會自動重新開機，您可以繼續安裝其他的附屬應用程式。



在 Windows XP 的作業系統下如果您要使用 USB2.0 裝置請安裝 Windows Service Pack。安裝完成之後，在裝置管理員\通用序列匯流排控制器\之下可能會顯示"?"，請將此問號移除並重新開機。(系統會自動偵測 USB 2.0 驅動程式)


3-2 軟體應用程式

此頁面顯示技嘉科技所開發的工具軟體及附贈之軟體，您可以勾選您所需要的項目按「Install」鍵進行安裝。

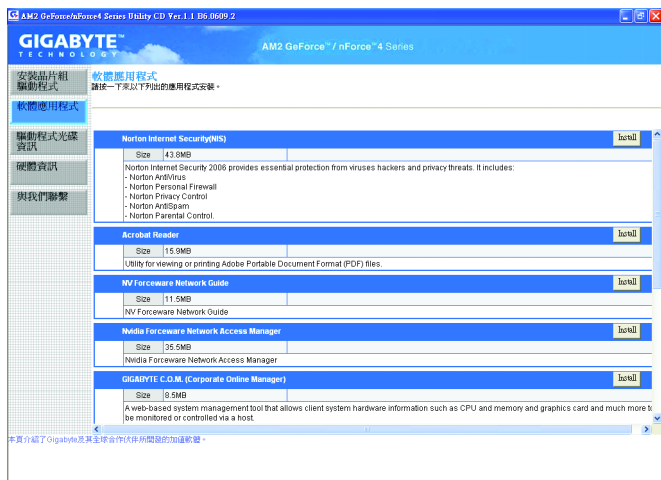


3-3 驅動程式光碟資訊

此頁面顯示本光碟所存放之工具軟體以及驅動程式的詳細內容。

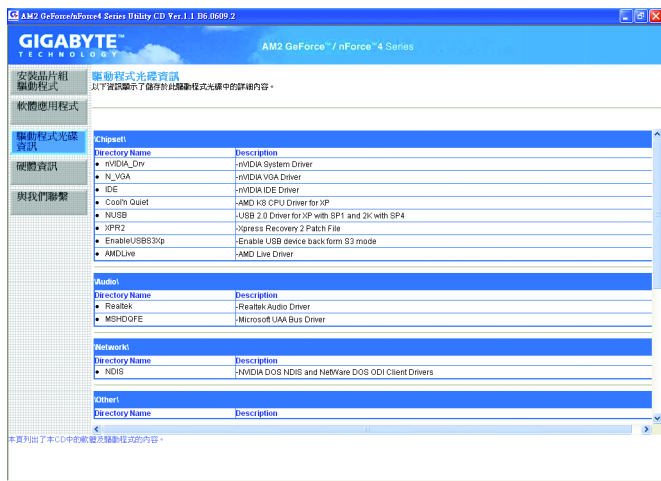

3-4 硬體資訊

此頁面顯示此主機板上各個裝置的相關資料。

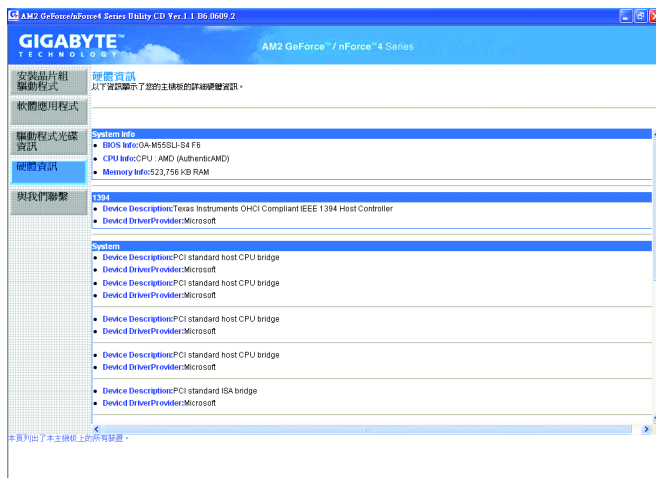

3-5 與我們聯繫

您可以於最後一頁查詢詳細的台灣總公司或全球技嘉分公司的資訊。



第四章 附錄

4-1 獨特功能簡介

(實際支援的獨特功能，必須依據您所購買的主機板而定。)

4-1-1 EasyTune 5 介紹

EasyTune5 是一支功能強大的超頻程式，可幫助使用者在使用 Microsoft Windows 系統時，在不用關機的情況下進行超頻及超電壓的動作。例如 1)超頻功能，2) C.I.A.及 M.I.B.功能，3)智慧型風扇開關功能，4)主機板硬體狀態監視及警告功能。(註)

使用介面介紹



	按鈕 / 顯示	說明
1.	Overclocking	進入超頻設定頁
2.	C.I.A. and M.I.B.	進入 C.I.A. 及 M.I.B. 設定頁
3.	Smart-Fan	進入智慧型風扇設定頁
4.	PC Health	進入硬體監控設定頁
5.	GO	確認執行
6.	"Easy Mode" 及 "Advance Mode"	切換簡易模式或進階模式
7.	顯示螢幕	顯示 CPU 頻率
8.	功能選項 LEDs	顯示選擇的功能狀態
9.	GIGABYTE Logo	連結至技嘉科技網站
10.	Help 按鈕	顯示 EasyTune™ 5 說明頁
11.	結束或最小化按鈕	結束或最小化 EasyTune™ 5

(註) EasyTune 5 的功能會因不同主機板而有所差異。

4-1-2 Xpress Recovery2 介紹



Xpress Recovery2 提供快速資料壓縮備份(BACKUP)及還原(RESTORE)，適用於 Microsoft 作業系統資料的備份及還原，如 WinXP/2K/NT/98/Me 及 DOS 等．．．支援的檔案系統格式有 NTFS、FAT32、FAT16。可針對 PATA 及 SATA IDE Controller 硬碟進行備份還原。當第一次由光碟開機執行 Backup 功能時，會將 Xpress Recovery2 常駐在硬碟中，之後，可搭配技嘉主機板開機階段的 <F9> 功能來執行此功能。


系統需求：

1. Intel x86 platform
2. 至少 64M bytes memory
3. VESA supported VGA cards


使用方法：

利用 CD-ROM 開機執行及開機畫面<F9>功能

在 BIOS 選項 "Advanced BIOS Feature" 內設定由 CD-ROM 開機，儲存並離開。並放入隨貨附贈的驅動程式光碟片後，當開機畫面出現 "Boot from CD/DVD:" 提示時，按任意鍵即可進入 Xpress Recovery2 程式。當您已使用過由 CD-ROM 開機的方式進入 Xpress Recovery2，之後可搭配技嘉主機板開機階段之<F9>功能執行。



Boot from CD/DVD:

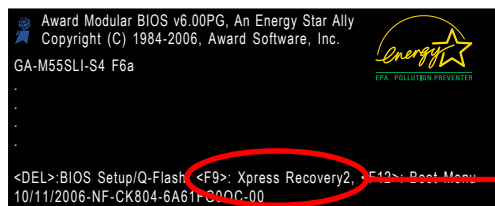

<F9> : Xpress Recovery2



NOTE

1. 建議您使用由 CD-ROM 開機的方式進入 Xpress Recovery2。因為並非所有機種皆支援開機按下<F9>的方式進入。
2. 系統的資料量及硬碟讀取速度將會影響備份之速度。
3. 建議您在安裝完成作業系統及所需驅動程式、應用軟體後，請立即作 Xpress Recovery2 的動作。

Xpress Recovery2 畫面



1. RESTORE:

將硬體內，先前備份的資料，還原至硬碟中。
(若無備份，則不會出現此按鈕)

2. BACKUP:

備份系統資料，將資料存於硬碟中。

3. REMOVE:

移除先前的系統備份，並釋放空間。
(若無備份，則不會出現此按鈕)

4. REBOOT:

結束退出光碟，並重新啟動電腦。

使用限制:

1. 不與 Xpress Recovery 相容。
2. 需佔用硬碟的一個 primary partition，需保留供 Xpress Recovery2 使用。
3. Xpress Recovery2 會將備份資料置於硬碟最後空間，所以使用者需事先保留足夠未配置空間。(建議:4G Bytes;依系統實際資料量大小而定)
4. 目前能備份安裝有 Microsoft 作業系統的硬碟，如 DOS、WinXP/2000/NT/9x/Me。
5. 目前不支援 USB 介面硬碟。
6. 目前不支援 RAID/AHCI controller(class code:0104/0106)硬碟。
7. 目前僅能備份及還原實體位置為第一顆的硬碟。

註:硬碟實體位置掃描順序如下:

- a. PATA IDE primary channel
- b. PATA IDE secondary channel
- c. SATA IDE channel 1
- d. SATA IDE channel 2
- e. SATA IDE channel 3
- f. SATA IDE channel 4

注意事項:

1. Win2000 搭配大容量硬碟 (大於 128G Bytes)，在備份前需執行附在驅動程式光碟片內的檔案 "EnableBigLba.exe"。
2. 備份所需時間通常比還原所需時間長，這屬於正常現象。
3. 本程式採 GPL 規範發行。
4. 少數 nVidia 晶片之主機板，因 RAID 和 SATA IDE 混用，導致不容易識別，需更新 BIOS，請洽主機板製造商。

4-1-3 BIOS 更新方法介紹



方法一：Q-Flash™

Q-Flash™ 是一種用來更新 BIOS 的工具。當使用者想要更新 BIOS 時，只要進入 BIOS 選單中選擇 Q-Flash™ 工具就可以更新 BIOS。使用者不需要進入任何作業系統，如：DOS 或者 Windows，就可以使用 Q-Flash™。Q-Flash™ 讓您不再需要操作任何複雜的步驟或進入任何作業系統就可以更新 BIOS，因為它就在 BIOS 選單中。



因為更新 BIOS 有潛在的風險，請小心的執行 Q-Flash™。避免不當的操作更新 BIOS 而造成系統損壞。

在開始之前：

在使用 Q-Flash™ 更新 BIOS 時，請依照以下的步驟：

1. 請到技嘉網站下載符合您主機板型號最新的 BIOS 版本。
2. 解壓縮所下載的 BIOS 檔案且把 BIOS 檔案(檔名為：主機板型號.Fxx，例如：8KNXP.U.Fba)存在磁碟片中。
3. 重新開機且按 Del 鍵進入 BIOS 選單。



使用 Q-Flash™ 時，如果您目前 BIOS 版本太舊的話，請不要一次跳太多的 BIOS 版本更新。例如：請不要從 F1 版本跳到 F12，但可以從 F1 到 F4 或者從 F4 到 F8，依此類推。

BIOS 更新指導步驟分為以下兩個部分：


如果您的主機板是雙 BIOS，請參考第一部份。

如果您的主機板是單 BIOS，請參考第二部分。

第一部份：在雙 BIOS 主機板上使用 Q-Flash™ 更新 BIOS


有些技嘉的主機板是有雙 BIOS 的，因此在 BIOS 選單有 Q-Flash 和 Dual BIOS 兩種功能選項。此兩種功能會在同一個螢幕上顯示。此部份只說明如何使用 Q-Flash。以下我們以 GA-8KNXP Ultra 為例，示範如何使用 Q-Flash 將 BIOS 從 Fa3 更新到 Fba。

在更新之前 BIOS 版本為 Fa3

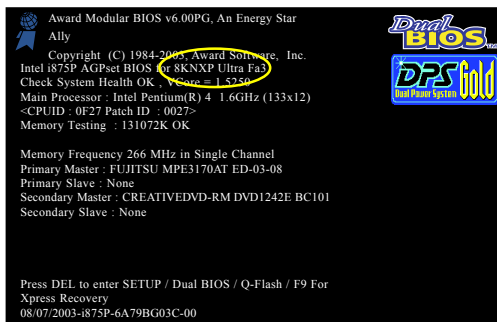

如何進入 Q-Flash™ 工具：


步驟 1：在第一個開機畫面您必須按 Del 鍵進入 BIOS 選單，才能使用 Q-Flash。

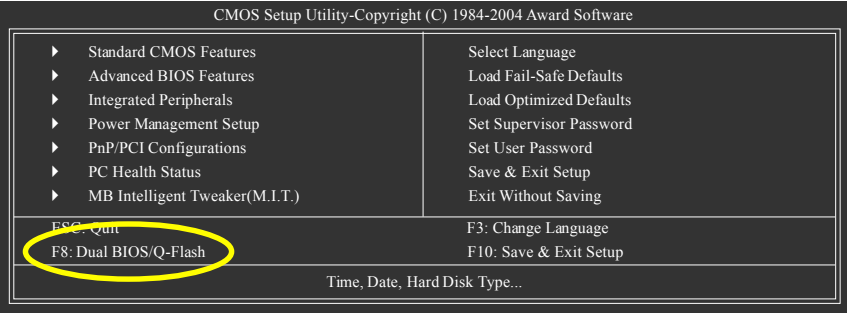

步驟 2：請按鍵盤上 F8 鍵然後按 Y 鍵進入 Dual BIOS/Q-Flash 畫面。

探索 Dual BIOS/Q-Flash 工具視窗

Dual BIOS/Q-Flash 工具畫面包含了以下幾個主要選項：

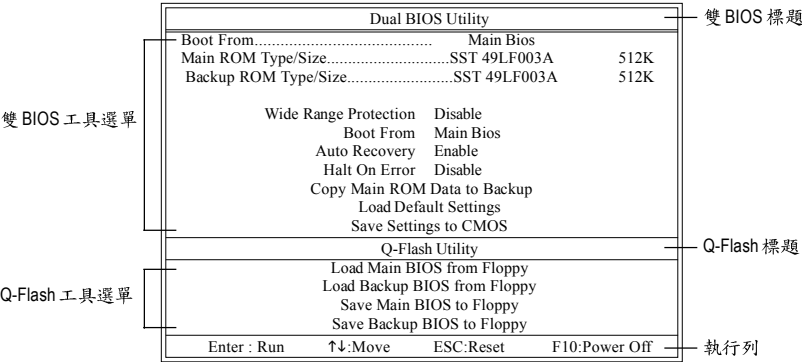

雙 BIOS 工具選單：

包含八個工作選項與兩個顯示 BIOS ROM 型號項目，選擇所要執行的項目並且按 Enter 鍵來執行。

Q-Flash 工具選單：

包含四個工作選項，選擇所要執行的項目並且按 Enter 鍵來執行。

執行列：

包含四種執行指令鍵來使用 Dual BIOS/Q-Flash，請依上面所提及的指令鍵來動作。

使用 Q-Flash 工具：

這一段教您如何使用 Q-Flash 來更新 BIOS。如同前面"開始之前"所提到的，您必須先準備一張已存有您主機板型號 BIOS 檔案的磁碟片，並插入軟碟機裡。請依照以下步驟來更新 BIOS。

步驟：

1. 請用上下鍵來移動光棒到 "Load Main BIOS from Floppy" 選項且按 Enter 鍵。之後，將出現一個視窗顯示目前存放在磁碟片中所有的檔案。




如果您想把目前的 BIOS 版本儲存備份起來的話，您可以先把光棒移到 "Save Main BIOS to Floppy" 選項來儲存到磁碟片中。

2. 請選擇您所要更新的 BIOS 檔案且按下 Enter 鍵。

在此例子，磁碟片裡只存放所下載下來的 BIOS 檔案—8KNXPU.Fba




請再次確認此 BIOS 檔為符合您主機板型號的正確 BIOS 檔案名稱！

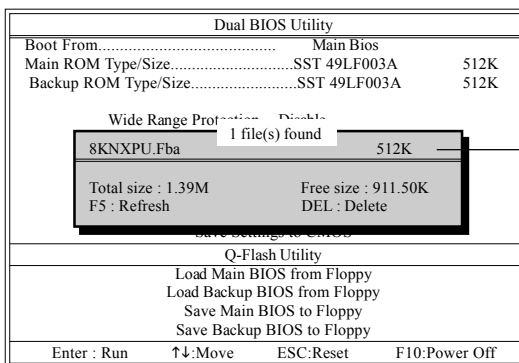

目前存放在磁碟片中的 BIOS 檔案名稱

在按下 Enter 鍵後，您將會看到螢幕顯示出正在從軟碟中讀取 BIOS 檔案。

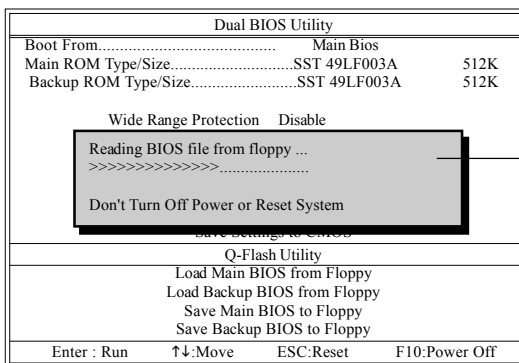

在此時，請勿關掉電源或重新啟動系統！


讀完 BIOS 檔案後，您將看到一個確認對話方塊問您 "是否確定更新 BIOS？"

3. 當您確定要更新 BIOS 時，請按 Y 鍵，它將開始更新 BIOS，並同時顯示目前更新的進度。




當開始更新 BIOS 時，請不要把磁碟片取出。

4. 當完成 BIOS 更新後，請按任意鍵回到 Q-Flash 選單。

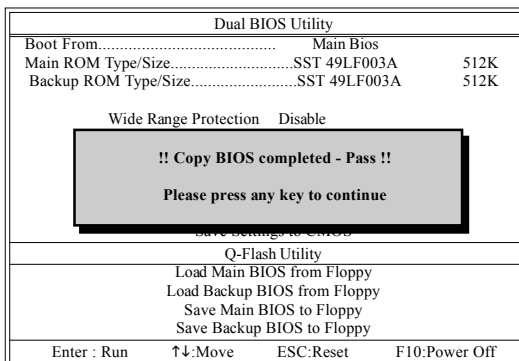


您可以重複步驟 1~4
來更新第二顆 BIOS
(Backup BIOS)。

5. 按下 Esc 鍵後，按 Y 鍵離開 Q-Flash，此時系統將自動重新開機。

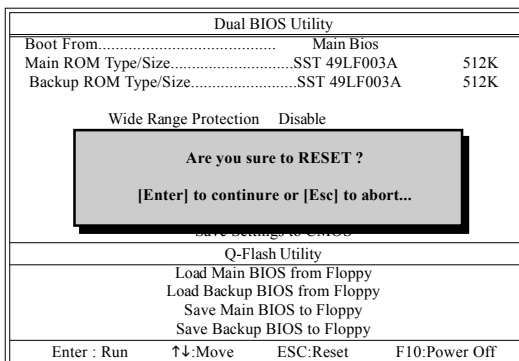


重新開機之後，您將發現在開機畫面的 BIOS 版本已變成您所更新的版本了。

在更新之後 BIOS
版本為 Fba

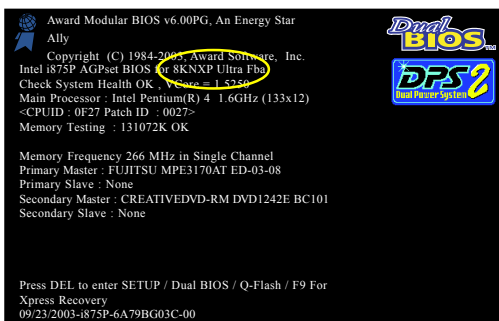


6. 系統開機之後，按 **Del** 鍵進入 BIOS 選單並移動光棒到 **Load Optimized Defaults** 選項且按 **Enter** 來載入 BIOS 預設值。在 BIOS 更新之後，系統在正常情況下會重新去偵測所有週邊裝置；因此，我們建議您在更新完 BIOS 之後，要重新載入 BIOS 預設值。

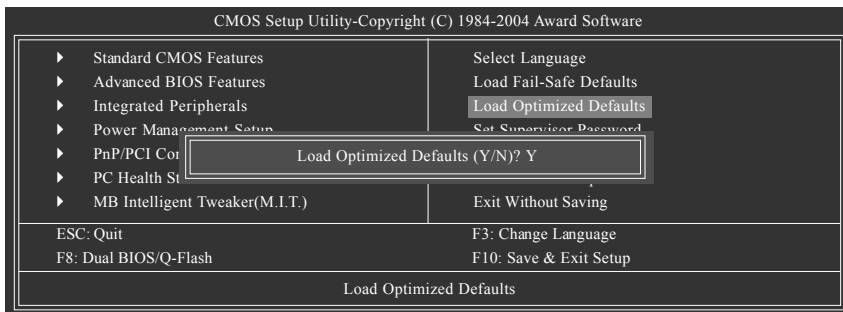

請按 Y 鍵載入預設值


7. 請選擇 **Save & Exit Setup** 儲存設定到 CMOS 並離開 BIOS 選單，離開 BIOS 選單之後，系統將會重新開機。整個更新程序即完成。

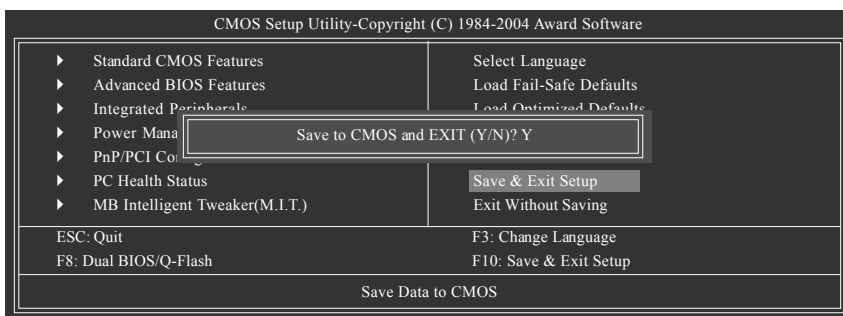

請按 Y 鍵儲存設定並且離開


第二部份：在單 BIOS 主機板上使用 Q-Flash™ 更新 BIOS

這部分將指導您如何使用 Q-Flash 更新單顆 BIOS 主機板的 BIOS。

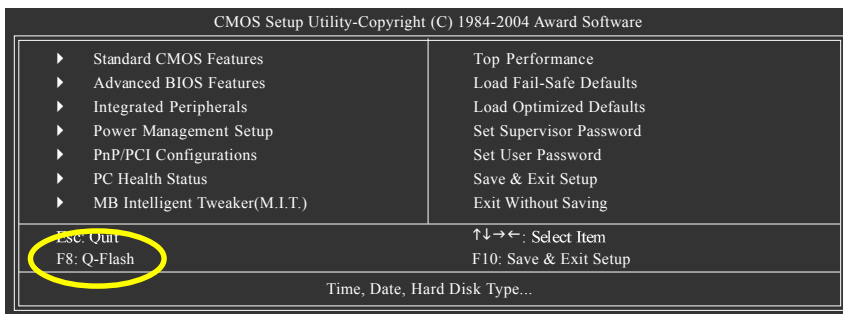

探索 Q-Flash 工具視窗

Q-Flash工具畫面包含了以下幾個主要選項：

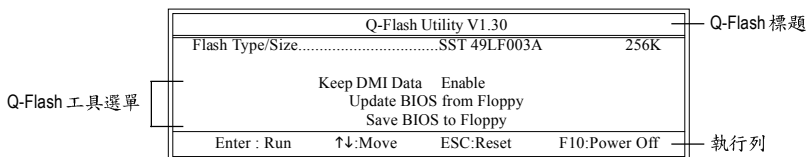

Q-Flash 工具選單：

包含三個工作選項，選擇所要執行的項目並且按Enter鍵來執行。

執行列：

包含四種執行指令鍵來使用Q-Flash，請依上面所提及的指令鍵來動作。

使用 Q-Flash 工具：

這一段教您如何使用Q-Flash來更新BIOS。如同前面"開始之前"所提到的，您必須先準備一張已存有您主機板型號BIOS檔案的磁碟片，並插入軟碟機裡。請依照以下步驟來更新BIOS。

步驟：

1. 請用上下鍵來移動光棒到"Update BIOS from Floppy" 選項且按 Enter 鍵。

之後，將出現一個視窗顯示目前存放在磁碟片中的所有檔案。在此例子，磁碟片裡只存放所下載下來的 BIOS 檔案－8GE800.F4。




如果您想把目前的BIOS版本儲存備份起來的話，您可以先把光棒移到"Save BIOS to Floppy"選項來儲存到磁碟片中。

2. 選擇您所要更新的 BIOS 檔案且按下 Enter 鍵，以便開始讀取在磁碟片中的 BIOS 檔案。



請再次確認此 BIOS 檔為符合您主機板型號的正確 BIOS 檔案名稱！

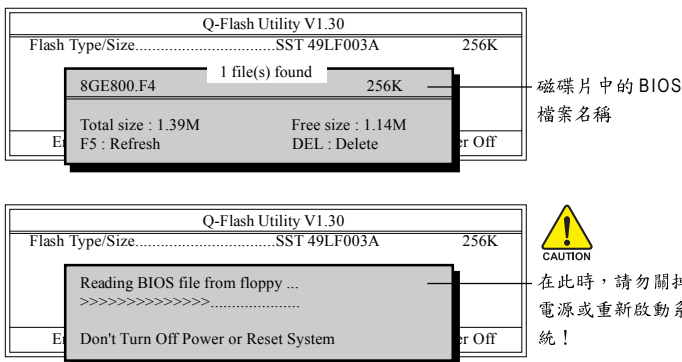


讀完 BIOS 檔案後，您將看到一個確認對話方塊問您"是否確定更新 BIOS？"




當開始更新BIOS時，請不要將磁碟片取出。

3. 當您確定要更新 BIOS 時，請按 Y 鍵，它將開始更新 BIOS，並同時顯示目前更新的進度。

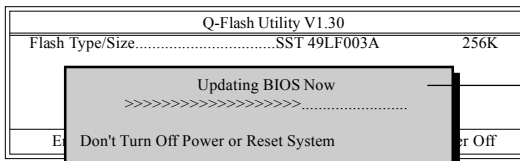


在此時，請勿關掉
電源或重新啟動系
統！

4. 當完成 BIOS 更新後，請按任意鍵回到 Q-Flash 選單。

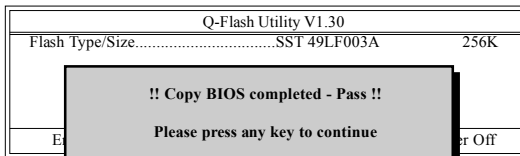


5. 按下 Esc 鍵後，按 Y 鍵離開 Q-Flash，此時系統將自動重新開機。

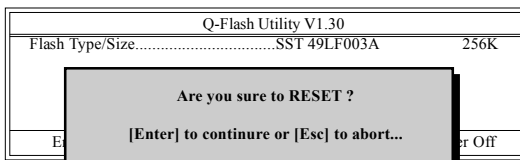

重新開機之後，您將發現在開機畫面的 BIOS 版本已變成您所更新的版本了。

更新 BIOS 之後，
BIOS 版本為 F4

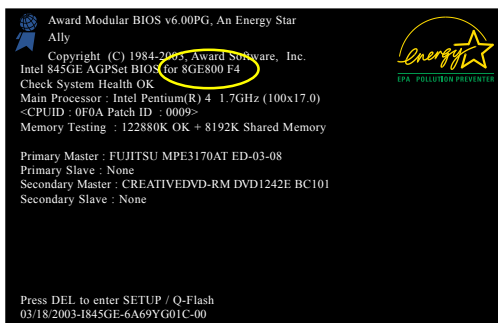

6. 系統開機之後，按 Del 鍵進入 BIOS 選單並移動光棒到 **Load Optimized Defaults** 選項且按 Enter 來載入 BIOS 預設值，請參考第一部份的步驟 6 到 7。

恭喜！您已經成功地更新完 BIOS！



方法二：@BIOS™

如果您沒有DOS開機片，我們建議您可以使用@BIOS更新程式。@BIOS提供使用者在視窗模式下更新BIOS，透過@BIOS與距離最近的BIOS伺服器連結，下載最新版本的BIOS更新。

圖 1. 安裝 @BIOS 工具程式



圖 2. 安裝完成後，開啟 @BIOS



圖 3. @BIOS 工具程式


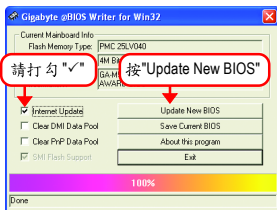


圖 4. 選擇 @BIOS 下載伺服器

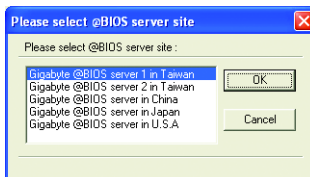

1. 操作選項及步驟：

I. 透過 Internet 更新 BIOS：

- 點選 "Internet Update" 選項。
- 點選 "Update New BIOS"。
- 選擇 @BIOS 伺服器。
- 選擇您使用本公司主機板正確的型號。
- 系統將下載 BIOS 檔案，接著作更新的動作。

II. 不透過 Internet 更新 BIOS：

- 不要點選 "Internet Update" 選項。
- 點選 "Update New BIOS"。
- 在 "開啟舊檔" 的對話框中，將檔案類型改為 "All Files (*.*)"。
- 找尋透過網站下載或其它管道得到之已解壓縮的 BIOS 檔案 (如：M55SLIS4.F6)。
- 接著按照指示完成更新的動作。

III. 儲存 BIOS 檔案：

在一開始的對話框中，"Save Current BIOS" 選項是讓您儲存目前使用版本的 BIOS。

IV. 查看支援那些晶片組主機板及 Flash ROM 廠牌：

在一開始的對話框中，"About this program" 選項是讓您查閱 @BIOS 支援那些晶片組系列的主機板，及支援那些 Flash ROM 的廠牌。

2. 注意事項：

- I. 在上述操作選項 I 中，如果出現二個(含)以上的型號供您選擇時，請再次確認您的主機板型號，因為選錯型號來更新 BIOS 時，會導致您的系統無法開機。
- II. 在上述操作選項 II 中，已解壓縮的 BIOS 檔案所屬的主機板型號，一定要和您的主機板型號相符，不然會導致您的系統無法開機。
- III. 在上述操作選項 I 中，如果 @BIOS 伺服器找不到您主機板的 BIOS 檔案時，請到本公司網站下載該主機板型號最新版的 BIOS 壓縮檔，然後經由解壓縮後，利用步驟 II 的方法來更新 BIOS。
- IV. 在更新 BIOS 的過程中，絕對不能中斷。如果在更新的過程中斷的話，會導致系統無法開機。
- V. 請勿同時使用 C.O.M.(Corporate Online Management)功能。

4-1-4 如何建構 Serial ATA 硬碟

若要建構一個完整的 SATA 硬碟，您必須完成以下的步驟：

- (1) 安裝 SATA 硬碟機。
- (2) 在 BIOS 組態設定中設定 SATA 模式以及開機硬碟的順序。
- (3) 進入 RAID BIOS，設定 RAID 模式。^(註)
- (4) 製作安裝作業系統所需的 SATA 晶片驅動程式磁片。^(註)
- (5) 在安裝作業系統過程中安裝 SATA 驅動程式。^(註)

事前準備：

請準備

- (a) SATA 硬碟機。為達到最佳的效能，若您建立磁碟陣列，請使用相同型號及相同容量的 SATA 硬碟。若您不製作 RAID，準備一個硬碟機即可。
- (b) 一張空白磁片。^(註)
- (c) Windows XP 或 2000 作業系統的安裝光碟片。
- (d) 主機板的驅動程式光碟片。^(註)

(1) 安裝 SATA 硬碟機

請將準備好的 SATA 硬碟機接上 SATA 資料傳輸線及電源線，並分別接至主機板上的 SATA 插座。最後再接上電源供應器的電源插頭。

(註) 若欲建立磁碟陣列，需執行此步驟。

(2) 在 BIOS 組態設定中設定 SATA 模式以及開機硬碟的順序

您必須確認在 BIOS 組態設定中 SATA 的設定是否正確以及設定開機磁碟機。

步驟 1：

電源開啟後，BIOS 在進行 POST (Power-On Self Test 開機自我測試)時，按下鍵便可進入 BIOS 的 CMOS SETUP 主畫面。進入 Integrated Peripherals 畫面。若欲製作 RAID，確認 NV SATA RAID function 選項為啟動狀態。再依您連接硬碟的 SATA 插座確認 NV Serial-ATA 1 或 NV Serial -ATA 2 為啟動狀態，再將 NV SATA 1 Primary/Secondary RAID 或 NV SATA 2 Primary/Secondary RAID)設為 Enabled (圖 1)。(例如：若您要將連接至 SATAII0 及 SATAII1 插座的硬碟設為磁碟陣列，請將 NV Serial-ATA 1 及 NV SATA 1 Primary/Secondary RAID 設為 Enabled)。若不製作 RAID，請將該插座的 RAID 選項設為 Disabled 即可。

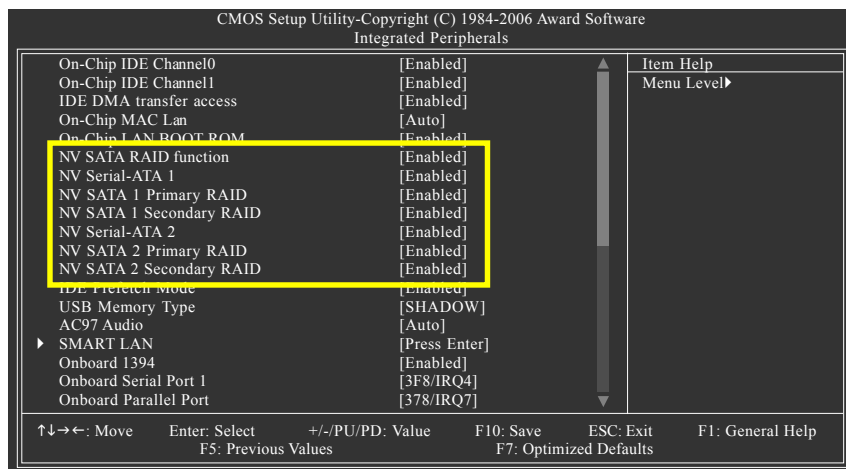


圖 1



此部份所提及的 BIOS 組態設定的選項敘述，並非所有機種皆相同，請依您個人的主機板及 BIOS 版本而定。

步驟 2：

因安裝作業系統時，需從作業系統安裝光碟片開機，請將 **First Boot Device** 選項設為 **CDROM**。(如圖 2)

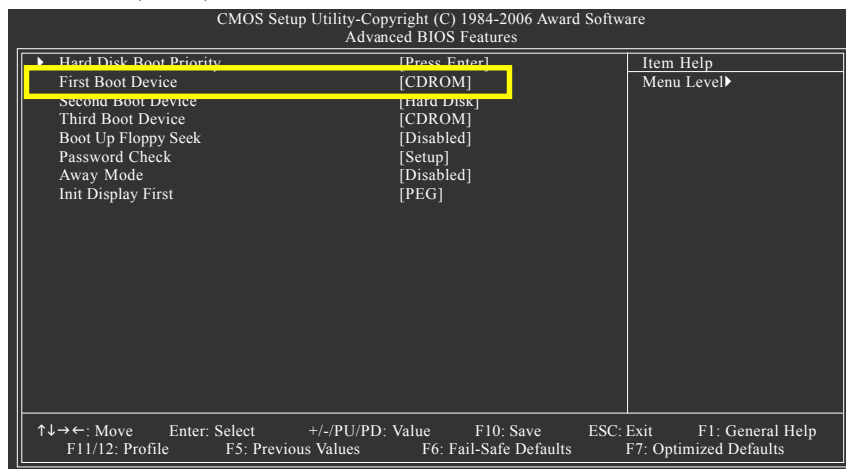


圖 2

步驟 3：

離開 BIOS 組態設定並儲存設定結果。

(3) 進入 RAID BIOS，設定 RAID 模式

若要製作 SATA 硬碟的磁碟陣列，必須進入 RAID BIOS 設定 SATA RAID 模式。若您不製作 RAID 可以跳過此步驟。

步驟 1：

系統啟動在 BIOS POST (Power-On Self Test 開機自我測試)畫面之後，進入作業系統之前，會出現如圖 3 的畫面，請按<F10>鍵進入 NVIDIA RAID BIOS 設定程式。



```
MediaShield ROM BIOS 6.55
Copyright (C) 2006 NVIDIA Corp.

Detecting array ...

Press F10 to enter RAID setup utility ...
```

圖 3

步驟 2：

按<F10>鍵進入 NVIDIA RAID 設定程式 - 會出現 Define a New Array 的視窗。(如圖 4)

您可以按<Tab>鍵移動至您所需要設定的項目。

選擇 RAID 模式(RAID Mode)：

您可以用上下鍵切換至您要製作的 RAID 模式。選項有：Mirroring、Striping、Stripe Mirroring、Spanning 及 RAID 5。以下舉製作 RAID 0 (Striping)為例。

選擇 Striping Block 大小(Striping Block)：

Striping Block 以 KB 為單位，此為設定磁碟區塊大小，建議您將其設為 Optimal(即 64K)。磁碟區塊大小的選擇可從 4K 至 128K。

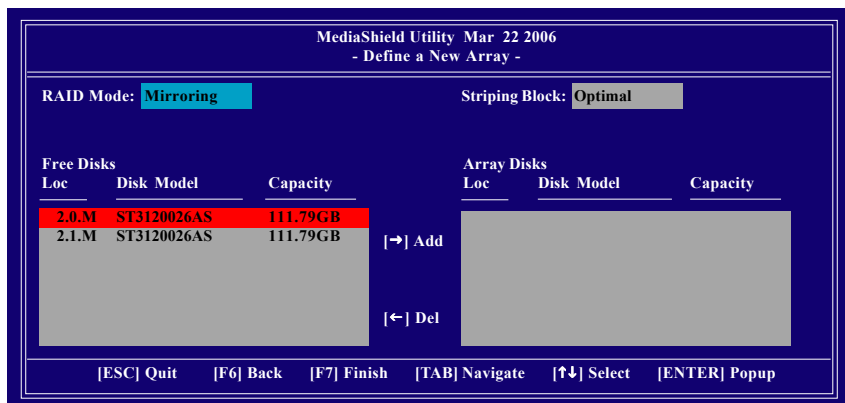


圖 4

分配磁碟：

您安裝好的 SATA 硬碟機會出現在 Free Disks 項目內，請按<Tab>鍵跳至 Free Disks 項目。然後在要製作磁碟陣列的磁碟上按<→>鍵將它移至 Array Disks 項目內。(如圖 5)

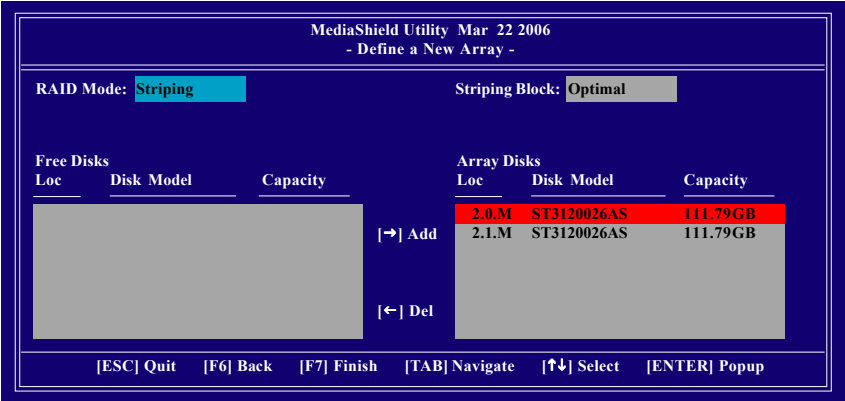


圖 5

步驟 3：

完成 RAID BIOS 的設定：

當您選擇好欲製作磁碟陣列的硬碟機後按下<F7>鍵，會跳出"Clear disk data?" 訊息(如圖 6)，詢問您是否清除磁碟內的資料。若您確定要清除，請按<Y>鍵，否則請按<N>鍵。(若您的硬碟機之前為磁碟陣列硬碟，請務必一定要選擇 Yes 將磁碟內的資料清除乾淨。)

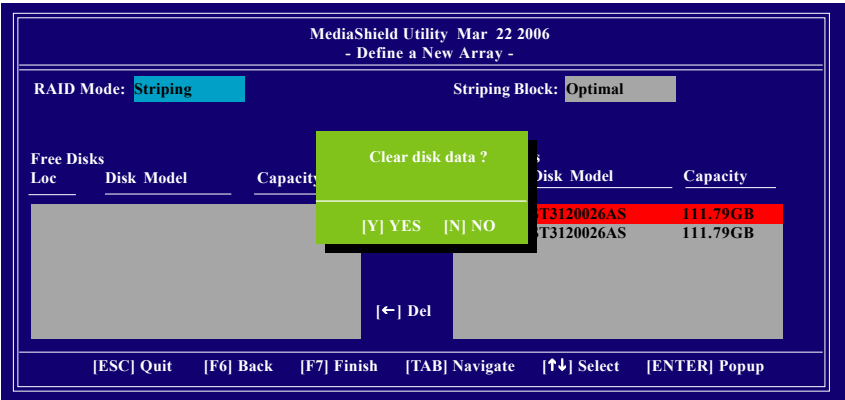


圖 6

完成後會出現 Array List 視窗(如圖 7)，您可以看到已設定的磁碟陣列。
若您要將磁碟陣列設定為開機磁碟，請選擇欲做為開機陣列的磁碟，按鍵，此時 **Boot** 項目下方將會變成 **Yes**。

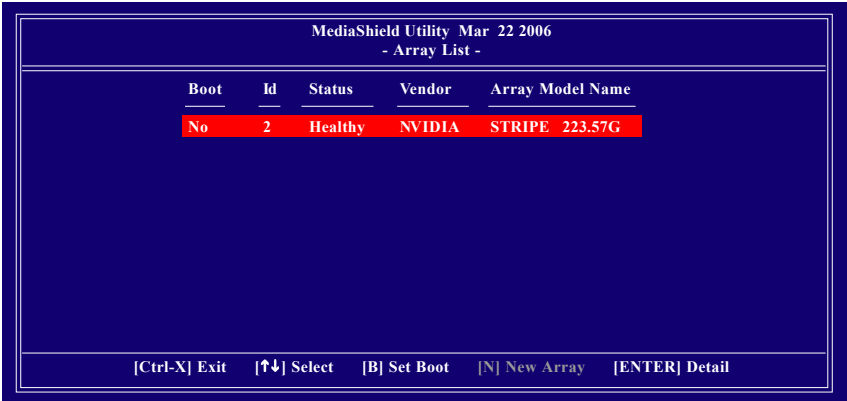


圖 7

按<Enter>鍵可以進入 Array Detail 視窗(如圖 8)，在此您可以看到磁碟陣列的詳細資料，如 RAID 模式、磁碟區塊大小、磁碟名稱、磁碟容量等。

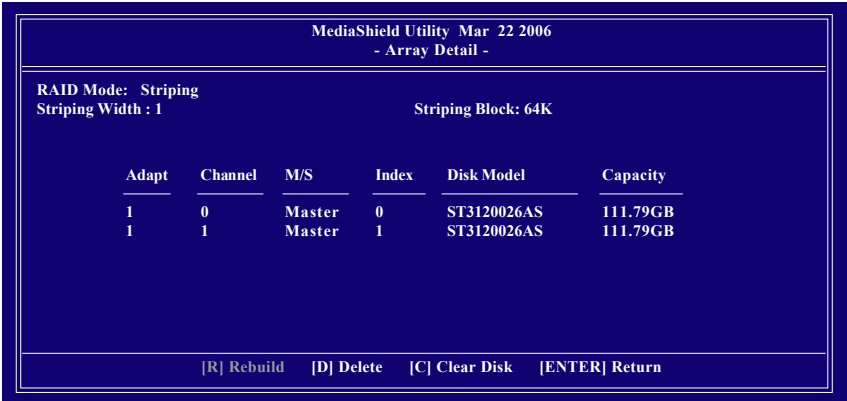


圖 8

若您要清除磁碟內的資料則可以按<C>鍵。在 "Clear disk data?" 訊息跳出後，確定則按<Y>鍵，否則按<N>鍵離開。

若您要刪除磁碟陣列則可以按<D>鍵。在 "Delete this array?" 訊息跳出後，確定則按<Y>鍵，否則按<N>鍵離開。

按下<Enter>鍵可以回到之前 Array List 的畫面，在此畫面按<Ctrl + X>鍵即可離開 NVIDIA RAID 設定程式。

接下來就可以進行驅動程式及作業系統的安裝了。

(4) 製作安裝作業系統所需的 SATA 晶片驅動程式磁片

在 SATA 硬碟上安裝作業系統之前，必須先載入主機板上 SATA 晶片的驅動程式。如果沒有載入，那麼在作業系統安裝過程中，可能無法辨別此硬碟裝置。首先，您必須從光碟片中複製您主機板所使用的 SATA 晶片驅動程式至磁片中。請準備一片可以驅動光碟機的開機片及一片已格式化的空白磁片。以下步驟說明如何在 MS-DOS 模式下製作驅動程式磁片^(註)：

步驟 1：

將開機片放入軟碟機中並且將隨主機板附贈的驅動程式光碟片放入光碟機中，然後由開機片開機。在 MS-DOS 模式下，切換命令列路徑到光碟機，例：D:\>。接著在 D:\>後輸入以下兩個指令，請在輸入每一個指令後按下 ENTER 鍵（圖 9）。

```
cd bootdrv
```

```
menu
```

```

2003/09/02  02:41      9,709 Setupld.htm
2003/10/27  01:09      232 Show.htm
2004/06/03  03:53      2,182 Style.css
2004/06/13  03:27      1,583 Style1.css
2004/06/01  09:12      9,394 TEST.HTM
2004/06/02  02:15         848 Title.htm
2006/06/00  01:51      <DIR>      Utility
2004/09/15  02:49      2,007 Var.js
2006/06/02  09:18      <DIR>      boot
2006/06/09  10:37      2,048 boot.catalog
2006/06/02  09:10      <DIR>      release
2004/05/12  03:48         418 top.htm
2005/11/29  06:18      57,344 gcc.dll
                25 個檔案      1,567,900 位元組
                10 個目錄      0 位元組可用

```

```

B:\>cd bootdrv
B:\BootDrv>menu

```

圖 9

```

1)Promise 20276 RAID
2)Promise 20276 RAID
3)Promise 20265 RAID
4)Promise 20265 RAID(XP)
5)Promise 20265 RAID
6)Promise 20265 RAID(XP)
7)Promise 20779 RAID
8)Promise 20779 RAID
9)Sil3114 RAID
10)Sil3114 RAID
11)Sil3114 RAID5
12)Sil3114 RAID
13)Sil3114 RAID
14)Sil3114 RAID
15)Sil3114 RAID
16)Sil3114 RAID
17)Sil3114 RAID
18)Sil3114 RAID
19)Sil3114 RAID
20)Sil3114 RAID
21)Sil3114 RAID
22)Sil3114 RAID
23)Sil3114 RAID
24)Sil3114 RAID
25)Sil3114 RAID
26)Sil3114 RAID
27)Sil3114 RAID
28)Sil3114 RAID
29)Sil3114 RAID
30)Sil3114 RAID
31)Sil3114 RAID
32)Sil3114 RAID
33)Sil3114 RAID
34)Sil3114 RAID
35)Sil3114 RAID
36)Sil3114 RAID
37)Sil3114 RAID
38)Sil3114 RAID
39)Sil3114 RAID
40)Sil3114 RAID
41)Sil3114 RAID
42)Sil3114 RAID
43)Sil3114 RAID
44)Sil3114 RAID
45)Sil3114 RAID
46)Sil3114 RAID
47)Sil3114 RAID
48)Sil3114 RAID
49)Sil3114 RAID
50)Sil3114 RAID
51)Sil3114 RAID
52)Sil3114 RAID
53)Sil3114 RAID
54)Sil3114 RAID
55)Sil3114 RAID
56)Sil3114 RAID
57)Sil3114 RAID
58)Sil3114 RAID
59)Sil3114 RAID
60)Sil3114 RAID
61)Sil3114 RAID
62)Sil3114 RAID
63)Sil3114 RAID
64)Sil3114 RAID
65)Sil3114 RAID
66)Sil3114 RAID
67)Sil3114 RAID
68)Sil3114 RAID
69)Sil3114 RAID
70)Sil3114 RAID
71)Sil3114 RAID
72)Sil3114 RAID
73)Sil3114 RAID
74)Sil3114 RAID
75)Sil3114 RAID
76)Sil3114 RAID
77)Sil3114 RAID
78)Sil3114 RAID
79)Sil3114 RAID
80)Sil3114 RAID
81)Sil3114 RAID
82)Sil3114 RAID
83)Sil3114 RAID
84)Sil3114 RAID
85)Sil3114 RAID
86)Sil3114 RAID
87)Sil3114 RAID
88)Sil3114 RAID
89)Sil3114 RAID
90)Sil3114 RAID
91)Sil3114 RAID
92)Sil3114 RAID
93)Sil3114 RAID
94)Sil3114 RAID
95)Sil3114 RAID
96)Sil3114 RAID
97)Sil3114 RAID
98)Sil3114 RAID
99)Sil3114 RAID
100)Sil3114 RAID
101)Sil3114 RAID
102)Sil3114 RAID
103)Sil3114 RAID
104)Sil3114 RAID
105)Sil3114 RAID
106)Sil3114 RAID
107)Sil3114 RAID
108)Sil3114 RAID
109)Sil3114 RAID
110)Sil3114 RAID
111)Sil3114 RAID
112)Sil3114 RAID
113)Sil3114 RAID
114)Sil3114 RAID
115)Sil3114 RAID
116)Sil3114 RAID
117)Sil3114 RAID
118)Sil3114 RAID
119)Sil3114 RAID
120)Sil3114 RAID
121)Sil3114 RAID
122)Sil3114 RAID
123)Sil3114 RAID
124)Sil3114 RAID
125)Sil3114 RAID
126)Sil3114 RAID
127)Sil3114 RAID
128)Sil3114 RAID
129)Sil3114 RAID
130)Sil3114 RAID
131)Sil3114 RAID
132)Sil3114 RAID
133)Sil3114 RAID
134)Sil3114 RAID
135)Sil3114 RAID
136)Sil3114 RAID
137)Sil3114 RAID
138)Sil3114 RAID
139)Sil3114 RAID
140)Sil3114 RAID
141)Sil3114 RAID
142)Sil3114 RAID
143)Sil3114 RAID
144)Sil3114 RAID
145)Sil3114 RAID
146)Sil3114 RAID
147)Sil3114 RAID
148)Sil3114 RAID
149)Sil3114 RAID
150)Sil3114 RAID
151)Sil3114 RAID
152)Sil3114 RAID
153)Sil3114 RAID
154)Sil3114 RAID
155)Sil3114 RAID
156)Sil3114 RAID
157)Sil3114 RAID
158)Sil3114 RAID
159)Sil3114 RAID
160)Sil3114 RAID
161)Sil3114 RAID
162)Sil3114 RAID
163)Sil3114 RAID
164)Sil3114 RAID
165)Sil3114 RAID
166)Sil3114 RAID
167)Sil3114 RAID
168)Sil3114 RAID
169)Sil3114 RAID
170)Sil3114 RAID
171)Sil3114 RAID
172)Sil3114 RAID
173)Sil3114 RAID
174)Sil3114 RAID
175)Sil3114 RAID
176)Sil3114 RAID
177)Sil3114 RAID
178)Sil3114 RAID
179)Sil3114 RAID
180)Sil3114 RAID
181)Sil3114 RAID
182)Sil3114 RAID
183)Sil3114 RAID
184)Sil3114 RAID
185)Sil3114 RAID
186)Sil3114 RAID
187)Sil3114 RAID
188)Sil3114 RAID
189)Sil3114 RAID
190)Sil3114 RAID
191)Sil3114 RAID
192)Sil3114 RAID
193)Sil3114 RAID
194)Sil3114 RAID
195)Sil3114 RAID
196)Sil3114 RAID
197)Sil3114 RAID
198)Sil3114 RAID
199)Sil3114 RAID
200)Sil3114 RAID
201)Sil3114 RAID
202)Sil3114 RAID
203)Sil3114 RAID
204)Sil3114 RAID
205)Sil3114 RAID
206)Sil3114 RAID
207)Sil3114 RAID
208)Sil3114 RAID
209)Sil3114 RAID
210)Sil3114 RAID
211)Sil3114 RAID
212)Sil3114 RAID
213)Sil3114 RAID
214)Sil3114 RAID
215)Sil3114 RAID
216)Sil3114 RAID
217)Sil3114 RAID
218)Sil3114 RAID
219)Sil3114 RAID
220)Sil3114 RAID
221)Sil3114 RAID
222)Sil3114 RAID
223)Sil3114 RAID
224)Sil3114 RAID
225)Sil3114 RAID
226)Sil3114 RAID
227)Sil3114 RAID
228)Sil3114 RAID
229)Sil3114 RAID
230)Sil3114 RAID
231)Sil3114 RAID
232)Sil3114 RAID
233)Sil3114 RAID
234)Sil3114 RAID
235)Sil3114 RAID
236)Sil3114 RAID
237)Sil3114 RAID
238)Sil3114 RAID
239)Sil3114 RAID
240)Sil3114 RAID
241)Sil3114 RAID
242)Sil3114 RAID
243)Sil3114 RAID
244)Sil3114 RAID
245)Sil3114 RAID
246)Sil3114 RAID
247)Sil3114 RAID
248)Sil3114 RAID
249)Sil3114 RAID
250)Sil3114 RAID
251)Sil3114 RAID
252)Sil3114 RAID
253)Sil3114 RAID
254)Sil3114 RAID
255)Sil3114 RAID
256)Sil3114 RAID
257)Sil3114 RAID
258)Sil3114 RAID
259)Sil3114 RAID
260)Sil3114 RAID
261)Sil3114 RAID
262)Sil3114 RAID
263)Sil3114 RAID
264)Sil3114 RAID
265)Sil3114 RAID
266)Sil3114 RAID
267)Sil3114 RAID
268)Sil3114 RAID
269)Sil3114 RAID
270)Sil3114 RAID
271)Sil3114 RAID
272)Sil3114 RAID
273)Sil3114 RAID
274)Sil3114 RAID
275)Sil3114 RAID
276)Sil3114 RAID
277)Sil3114 RAID
278)Sil3114 RAID
279)Sil3114 RAID
280)Sil3114 RAID
281)Sil3114 RAID
282)Sil3114 RAID
283)Sil3114 RAID
284)Sil3114 RAID
285)Sil3114 RAID
286)Sil3114 RAID
287)Sil3114 RAID
288)Sil3114 RAID
289)Sil3114 RAID
290)Sil3114 RAID
291)Sil3114 RAID
292)Sil3114 RAID
293)Sil3114 RAID
294)Sil3114 RAID
295)Sil3114 RAID
296)Sil3114 RAID
297)Sil3114 RAID
298)Sil3114 RAID
299)Sil3114 RAID
300)Sil3114 RAID
301)Sil3114 RAID
302)Sil3114 RAID
303)Sil3114 RAID
304)Sil3114 RAID
305)Sil3114 RAID
306)Sil3114 RAID
307)Sil3114 RAID
308)Sil3114 RAID
309)Sil3114 RAID
310)Sil3114 RAID
311)Sil3114 RAID
312)Sil3114 RAID
313)Sil3114 RAID
314)Sil3114 RAID
315)Sil3114 RAID
316)Sil3114 RAID
317)Sil3114 RAID
318)Sil3114 RAID
319)Sil3114 RAID
320)Sil3114 RAID
321)Sil3114 RAID
322)Sil3114 RAID
323)Sil3114 RAID
324)Sil3114 RAID
325)Sil3114 RAID
326)Sil3114 RAID
327)Sil3114 RAID
328)Sil3114 RAID
329)Sil3114 RAID
330)Sil3114 RAID
331)Sil3114 RAID
332)Sil3114 RAID
333)Sil3114 RAID
334)Sil3114 RAID
335)Sil3114 RAID
336)Sil3114 RAID
337)Sil3114 RAID
338)Sil3114 RAID
339)Sil3114 RAID
340)Sil3114 RAID
341)Sil3114 RAID
342)Sil3114 RAID
343)Sil3114 RAID
344)Sil3114 RAID
345)Sil3114 RAID
346)Sil3114 RAID
347)Sil3114 RAID
348)Sil3114 RAID
349)Sil3114 RAID
350)Sil3114 RAID
351)Sil3114 RAID
352)Sil3114 RAID
353)Sil3114 RAID
354)Sil3114 RAID
355)Sil3114 RAID
356)Sil3114 RAID
357)Sil3114 RAID
358)Sil3114 RAID
359)Sil3114 RAID
360)Sil3114 RAID
361)Sil3114 RAID
362)Sil3114 RAID
363)Sil3114 RAID
364)Sil3114 RAID
365)Sil3114 RAID
366)Sil3114 RAID
367)Sil3114 RAID
368)Sil3114 RAID
369)Sil3114 RAID
370)Sil3114 RAID
371)Sil3114 RAID
372)Sil3114 RAID
373)Sil3114 RAID
374)Sil3114 RAID
375)Sil3114 RAID
376)Sil3114 RAID
377)Sil3114 RAID
378)Sil3114 RAID
379)Sil3114 RAID
380)Sil3114 RAID
381)Sil3114 RAID
382)Sil3114 RAID
383)Sil3114 RAID
384)Sil3114 RAID
385)Sil3114 RAID
386)Sil3114 RAID
387)Sil3114 RAID
388)Sil3114 RAID
389)Sil3114 RAID
390)Sil3114 RAID
391)Sil3114 RAID
392)Sil3114 RAID
393)Sil3114 RAID
394)Sil3114 RAID
395)Sil3114 RAID
396)Sil3114 RAID
397)Sil3114 RAID
398)Sil3114 RAID
399)Sil3114 RAID
400)Sil3114 RAID
401)Sil3114 RAID
402)Sil3114 RAID
403)Sil3114 RAID
404)Sil3114 RAID
405)Sil3114 RAID
406)Sil3114 RAID
407)Sil3114 RAID
408)Sil3114 RAID
409)Sil3114 RAID
410)Sil3114 RAID
411)Sil3114 RAID
412)Sil3114 RAID
413)Sil3114 RAID
414)Sil3114 RAID
415)Sil3114 RAID
416)Sil3114 RAID
417)Sil3114 RAID
418)Sil3114 RAID
419)Sil3114 RAID
420)Sil3114 RAID
421)Sil3114 RAID
422)Sil3114 RAID
423)Sil3114 RAID
424)Sil3114 RAID
425)Sil3114 RAID
426)Sil3114 RAID
427)Sil3114 RAID
428)Sil3114 RAID
429)Sil3114 RAID
430)Sil3114 RAID
431)Sil3114 RAID
432)Sil3114 RAID
433)Sil3114 RAID
434)Sil3114 RAID
435)Sil3114 RAID
436)Sil3114 RAID
437)Sil3114 RAID
438)Sil3114 RAID
439)Sil3114 RAID
440)Sil3114 RAID
441)Sil3114 RAID
442)Sil3114 RAID
443)Sil3114 RAID
444)Sil3114 RAID
445)Sil3114 RAID
446)Sil3114 RAID
447)Sil3114 RAID
448)Sil3114 RAID
449)Sil3114 RAID
450)Sil3114 RAID
451)Sil3114 RAID
452)Sil3114 RAID
453)Sil3114 RAID
454)Sil3114 RAID
455)Sil3114 RAID
456)Sil3114 RAID
457)Sil3114 RAID
458)Sil3114 RAID
459)Sil3114 RAID
460)Sil3114 RAID
461)Sil3114 RAID
462)Sil3114 RAID
463)Sil3114 RAID
464)Sil3114 RAID
465)Sil3114 RAID
466)Sil3114 RAID
467)Sil3114 RAID
468)Sil3114 RAID
469)Sil3114 RAID
470)Sil3114 RAID
471)Sil3114 RAID
472)Sil3114 RAID
473)Sil3114 RAID
474)Sil3114 RAID
475)Sil3114 RAID
476)Sil3114 RAID
477)Sil3114 RAID
478)Sil3114 RAID
479)Sil3114 RAID
480)Sil3114 RAID
481)Sil3114 RAID
482)Sil3114 RAID
483)Sil3114 RAID
484)Sil3114 RAID
485)Sil3114 RAID
486)Sil3114 RAID
487)Sil3114 RAID
488)Sil3114 RAID
489)Sil3114 RAID
490)Sil3114 RAID
491)Sil3114 RAID
492)Sil3114 RAID
493)Sil3114 RAID
494)Sil3114 RAID
495)Sil3114 RAID
496)Sil3114 RAID
497)Sil3114 RAID
498)Sil3114 RAID
499)Sil3114 RAID
500)Sil3114 RAID
501)Sil3114 RAID
502)Sil3114 RAID
503)Sil3114 RAID
504)Sil3114 RAID
505)Sil3114 RAID
506)Sil3114 RAID
507)Sil3114 RAID
508)Sil3114 RAID
509)Sil3114 RAID
510)Sil3114 RAID
511)Sil3114 RAID
512)Sil3114 RAID
513)Sil3114 RAID
514)Sil3114 RAID
515)Sil3114 RAID
516)Sil3114 RAID
517)Sil3114 RAID
518)Sil3114 RAID
519)Sil3114 RAID
520)Sil3114 RAID
521)Sil3114 RAID
522)Sil3114 RAID
523)Sil3114 RAID
524)Sil3114 RAID
525)Sil3114 RAID
526)Sil3114 RAID
527)Sil3114 RAID
528)Sil3114 RAID
529)Sil3114 RAID
530)Sil3114 RAID
531)Sil3114 RAID
532)Sil3114 RAID
533)Sil3114 RAID
534)Sil3114 RAID
535)Sil3114 RAID
536)Sil3114 RAID
537)Sil3114 RAID
538)Sil3114 RAID
539)Sil3114 RAID
540)Sil3114 RAID
541)Sil3114 RAID
542)Sil3114 RAID
543)Sil3114 RAID
544)Sil3114 RAID
545)Sil3114 RAID
546)Sil3114 RAID
547)Sil3114 RAID
548)Sil3114 RAID
549)Sil3114 RAID
550)Sil3114 RAID
551)Sil3114 RAID
552)Sil3114 RAID
553)Sil3114 RAID
554)Sil3114 RAID
555)Sil3114 RAID
556)Sil3114 RAID
557)Sil3114 RAID
558)Sil3114 RAID
559)Sil3114 RAID
560)Sil3114 RAID
561)Sil3114 RAID
562)Sil3114 RAID
563)Sil3114 RAID
564)Sil3114 RAID
565)Sil3114 RAID
566)Sil3114 RAID
567)Sil3114 RAID
568)Sil3114 RAID
569)Sil3114 RAID
570)Sil3114 RAID
571)Sil3114 RAID
572)Sil3114 RAID
573)Sil3114 RAID
574)Sil3114 RAID
575)Sil3114 RAID
576)Sil3114 RAID
577)Sil3114 RAID
578)Sil3114 RAID
579)Sil3114 RAID
580)Sil3114 RAID
581)Sil3114 RAID
582)Sil3114 RAID
583)Sil3114 RAID
584)Sil3114 RAID
585)Sil3114 RAID
586)Sil3114 RAID
587)Sil3114 RAID
588)Sil3114 RAID
589)Sil3114 RAID
590)Sil3114 RAID
591)Sil3114 RAID
592)Sil3114 RAID
593)Sil3114 RAID
594)Sil3114 RAID
595)Sil3114 RAID
596)Sil3114 RAID
597)Sil3114 RAID
598)Sil3114 RAID
599)Sil3114 RAID
600)Sil3114 RAID
601)Sil3114 RAID
602)Sil3114 RAID
603)Sil3114 RAID
604)Sil3114 RAID
605)Sil3114 RAID
606)Sil3114 RAID
607)Sil3114 RAID
608)Sil3114 RAID
609)Sil3114 RAID
610)Sil3114 RAID
611)Sil3114 RAID
612)Sil3114 RAID
613)Sil3114 RAID
614)Sil3114 RAID
615)Sil3114 RAID
616)Sil3114 RAID
617)Sil3114 RAID
618)Sil3114 RAID
619)Sil3114 RAID
620)Sil3114 RAID
621)Sil3114 RAID
622)Sil3114 RAID
623)Sil3114 RAID
624)Sil3114 RAID
625)Sil3114 RAID
626)Sil3114 RAID
627)Sil3114 RAID
628)Sil3114 RAID
629)Sil3114 RAID
630)Sil3114 RAID
631)Sil3114 RAID
632)Sil3114 RAID
633)Sil3114 RAID
634)Sil3114 RAID
635)Sil3114 RAID
636)Sil3114 RAID
637)Sil3114 RAID
638)Sil3114 RAID
639)Sil3114 RAID
640)Sil3114 RAID
641)Sil3114 RAID
642)Sil3114 RAID
643)Sil3114 RAID
644)Sil3114 RAID
645)Sil3114 RAID
646)Sil3114 RAID
647)Sil3114 RAID
648)Sil3114 RAID
649)Sil3114 RAID
650)Sil3114 RAID
651)Sil3114 RAID
652)Sil3114 RAID
653)Sil3114 RAID
654)Sil3114 RAID
655)Sil3114 RAID
656)Sil3114 RAID
657)Sil3114 RAID
658)Sil3114 RAID
659)Sil3114 RAID
660)Sil3114 RAID
661)Sil3114 RAID
662)Sil3114 RAID
663)Sil3114 RAID
664)Sil3114 RAID
665)Sil3114 RAID
666)Sil3114 RAID
667)Sil3114 RAID
668)Sil3114 RAID
669)Sil3114 RAID
670)Sil3114 RAID
671)Sil3114 RAID
672)Sil3114 RAID
673)Sil3114 RAID
674)Sil3114 RAID
675)Sil3114 RAID
676)Sil3114 RAID
677)Sil3114 RAID
678)Sil3114 RAID
679)Sil3114 RAID
680)Sil3114 RAID
681)Sil3114 RAID
682)Sil3114 RAID
683)Sil3114 RAID
684)Sil3114 RAID
685)Sil3114 RAID
686)Sil3114 RAID
687)Sil3114 RAID
688)Sil3114 RAID
689)Sil3114 RAID
690)Sil3114 RAID
691)Sil3114 RAID
692)Sil3114 RAID
693)Sil3114 RAID
694)Sil3114 RAID
695)Sil3114 RAID
696)Sil3114 RAID
697)Sil3114 RAID
698)Sil3114 RAID
699)Sil3114 RAID
700)Sil3114 RAID
701)Sil3114 RAID
702)Sil3114 RAID
703)Sil3114 RAID
704)Sil3114 RAID
705)Sil3114 RAID
706)Sil3114 RAID
707)Sil3114 RAID
708)Sil3114 RAID
709)Sil3114 RAID
710)Sil3114 RAID
711)Sil3114 RAID
712)Sil3114 RAID
713)Sil3114 RAID
714)Sil3114 RAID
715)Sil3114 RAID
716)Sil3114 RAID
717)Sil3114 RAID
718)Sil3114 RAID
719)Sil3114 RAID
720)Sil3114 RAID
721)Sil3114 RAID
722)Sil3114 RAID
723)Sil3114 RAID
724)Sil3114 RAID
725)Sil3114 RAID
726)Sil3114 RAID
727)Sil3114 RAID
728)Sil3114 RAID
729)Sil3114 RAID
730)Sil3114 RAID
731)Sil3114 RAID
732)Sil3114 RAID
733)Sil3114 RAID
734)Sil3114 RAID
735)Sil3114 RAID
736)Sil3114 RAID
737)Sil3114 RAID
738)Sil3114 RAID
739)Sil3114 RAID
740)Sil3114 RAID
741)Sil3114 RAID
742)Sil3114 RAID
743)Sil3114 RAID
744)Sil3114 RAID
745)Sil3114 RAID
746)Sil3114 RAID
747)Sil3114 RAID
748)Sil3114 RAID
749)Sil3114 RAID
750)Sil3114 RAID
751)Sil3114 RAID
752)Sil3114 RAID
753)Sil3114 RAID
754)Sil3114 RAID
755)Sil3114 RAID
756)Sil3114 RAID
757)Sil3114 RAID
758)Sil3114 RAID
759)Sil3114 RAID
760)Sil3114 RAID
761)Sil3114 RAID
762)Sil3114 RAID
763)Sil3114 RAID
764)Sil3114 RAID
765)Sil3114 RAID
766)Sil3114 RAID
767)Sil3114 RAID
768)Sil3114 RAID
769)Sil3114 RAID
770)Sil3114 RAID
771)Sil3114 RAID
772)Sil3114 RAID
773)Sil3114 RAID
774)Sil3114 RAID
775)Sil3114 RAID
776)Sil3114 RAID
777)Sil3114 RAID
778)Sil3114 RAID
779)Sil3114 RAID
780)Sil3114 RAID
781)Sil3114 RAID
782)Sil3114 RAID
783)Sil3114 RAID
784)Sil3114 RAID
785)Sil3114 RAID
786)Sil3114 RAID
787)Sil3114 RAID
788)Sil3114 RAID
789)Sil3114 RAID
790)Sil3114 RAID
791)Sil3114 RAID
792)Sil3114 RAID
793)Sil3114 RAID
794)Sil3114 RAID
795)Sil3114 RAID
796)Sil3114 RAID
797)Sil3114 RAID
798)Sil3114 RAID
799)Sil3114 RAID
800)Sil3114 RAID
801)Sil3114 RAID
802)Sil3114 RAID
803)Sil3114 RAID
804)Sil3114 RAID
805)Sil3114 RAID
806)Sil3114 RAID
807)Sil3114 RAID
808)Sil3114 RAID
809)Sil3114 RAID
810)Sil3114 RAID
811)Sil3114 RAID
812)Sil3114 RAID
813)Sil3114 RAID
814)Sil3114 RAID
815)Sil3114 RAID
816)Sil3114 RAID
817)Sil3114 RAID
818)Sil3114 RAID
819)Sil3114 RAID
820)Sil3114 RAID
821)Sil3114 RAID
822)Sil3114 RAID
823)Sil3114 RAID
824)Sil3114 RAID
825)Sil3114 RAID
826)Sil3114 RAID
827)Sil3114 RAID
828)Sil3114 RAID
829)Sil3114 RAID
830)Sil3114 RAID
831)Sil3114 RAID
832)Sil3114 RAID
833)Sil3114 RAID
834)Sil3114 RAID
835)Sil3114 RAID
836)Sil3114 RAID
837)Sil3114 RAID
838)Sil3114 RAID
839)Sil3114 RAID
840)Sil3114 RAID
841)Sil3114 RAID
842)Sil3114 RAID
843)Sil3114 RAID
844)Sil3114 RAID
845)Sil3114 RAID
846)Sil3114 RAID
847)Sil3114 RAID
848)Sil3114 RAID
849)Sil3114 RAID
850)Sil3114 RAID
851)Sil3114 RAID
852)Sil3114 RAID
853)Sil3114 RAID
854)Sil3114 RAID
855)Sil3114 RAID
856)Sil3114 RAID
857)Sil3114 RAID
858)Sil3114 RAID
859)Sil3114 RAID
860)Sil3114 RAID
861)Sil3114 RAID
862)Sil3114 RAID
863)Sil3114 RAID
864)Sil3114 RAID
865)Sil3114 RAID
866)Sil3114 RAID
867)Sil3114 RAID
868)Sil3114 RAID
869)Sil3114 RAID
870)Sil3114 RAID
871)Sil3114 RAID
872)Sil3114 RAID
873)Sil3114 RAID
874)Sil3114 RAID
875)Sil3114 RAID
876)Sil3114 RAID
877)Sil3114 RAID
878)Sil3114 RAID
879)Sil3114 RAID
880)Sil3114 RAID
881)Sil3114 RAID
882)Sil3114 RAID
883)Sil3114 RAID
884)Sil3114 RAID
885)Sil3114 RAID
886)Sil3114 RAID
887)Sil3114 RAID
888)Sil3114 RAID
889)Sil3114 RAID
890)Sil3114 RAID
891)Sil3114 RAID
892)Sil3114 RAID
893)Sil3114 RAID
894)Sil3114 RAID
895)Sil3114 RAID
896)Sil3114 RAID
897)Sil3114 RAID
898)Sil3114 RAID
899)Sil3114 RAID
900)Sil3114 RAID
901)Sil3114 RAID
902)Sil3114 RAID
903)Sil3114 RAID
904)Sil3114 RAID
905)Sil3114 RAID
906)Sil3114 RAID
907)Sil3114 RAID
908)Sil3114 RAID
909)Sil3114 RAID
910)Sil3114 RAID
911)Sil3114 RAID
912)Sil3114 RAID
913)Sil3114 RAID
914)Sil3114 RAID
915)Sil3114 RAID
916)Sil3114 RAID
917)Sil3114 RAID
918)Sil3114 RAID
919)Sil3114 RAID
920)Sil3114 RAID
921)Sil3114 RAID
922)Sil3114 RAID
923)Sil3114 RAID
924)Sil3114 RAID
925)Sil3114 RAID
926)Sil3114 RAID
927)Sil3114 RAID
928)Sil3114 RAID
929)Sil3114 RAID
930)Sil3114 RAID
931)Sil3114 RAID
932)Sil3114 RAID
933)Sil3114 RAID
934)Sil3114 RAID
935)Sil3114 RAID
936)Sil3114 RAID
937)Sil3114 RAID
938)Sil3114 RAID
939)Sil3114 RAID
940)Sil3114 RAID
941)Sil3114 RAID
942)Sil3114 RAID
943)Sil3114 RAID
944)Sil3114 RAID
945)Sil3114 RAID
946)Sil3114 RAID
947)Sil3114 RAID
948)Sil3114 RAID
949)Sil3114 RAID
950)Sil3114 RAID
951)Sil3114 RAID
952)Sil3114 RAID
953)Sil3114 RAID
954)Sil3114 RAID
955)Sil3114 RAID
956)Sil3114 RAID
957)Sil3114 RAID
958)Sil3114 RAID
959)Sil3114 RAID
960)Sil3114 RAID
961)Sil3114 RAID
962)Sil3114 RAID
963)Sil3114 RAID
964)Sil3114 RAID
965)Sil3114 RAID
966)Sil3114 RAID
967)Sil3114 RAID
968)Sil3114 RAID
969)Sil3114 RAID
970)Sil3114 RAID
971)Sil3114 RAID
972)Sil3114 RAID
973)Sil3114 RAID
974)Sil3114 RAID
975)Sil3114 RAID
976)Sil3114 RAID
977)Sil3114 RAID
978)Sil3114 RAID
979)Sil3114 RAID
980)Sil3114 RAID
981)Sil3114 RAID
982)Sil3114 RAID
983)Sil3114 RAID
984)Sil3114 RAID
985)Sil3114 RAID
986)Sil3114 RAID
987)Sil3114 RAID
988)Sil3114 RAID
989)Sil3114 RAID
990)Sil3114 RAID
991)Sil3114 RAID
992)Sil3114 RAID
993)Sil3114 RAID
994)Sil3114 RAID
995)Sil3114 RAID
996)Sil3114 RAID
997)Sil3114 RAID
998)Sil3114 RAID
999)Sil3114 RAID
1000)Sil3114 RAID


```

圖 10

步驟 2：

當如圖 13 的控制器選單出現後，將開機片取出，插入準備好的空白磁片，再按下您所要安裝的控制器代碼。以圖 10 的選單為例，若要安裝 Windows XP (32-bit)，請按 **C** 選擇 **C) nVIDIA CK804 Series Raid (XP)**，接著電腦即會自動解壓縮所需的檔案至磁碟片中。

(註)在無開機片的情況下，可在另一作業系統上進行製作驅動程式磁片的動作。將技嘉主機板驅動程式光碟片及一張空白碟片插入系統中，進入光碟片中的 BootDrv 資料夾，雙擊 MENU.exe 檔(圖 11)後會出現 MS-DOS 的命令提示字元畫面，內含如圖 10 的控制器選單。按下您所要安裝的控制器代碼即可。

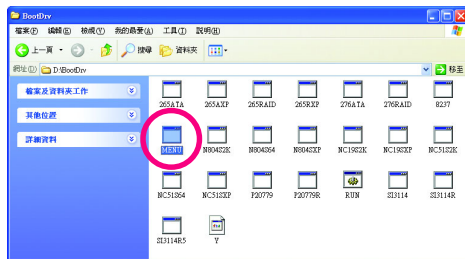

(5) 在安裝作業系統過程中安裝 SATA 驅動程式

現在您已經準備好一片存有 SATA 驅動程式的磁片以及完成 BIOS 的設定。您可以開始著手安裝 Microsoft Windows 2000 或 XP 在您的 SATA 硬碟機了。(在此以安裝 Microsoft Windows XP 為範例)

步驟 1：

重新啟動您的電腦，由 Microsoft Windows XP 的作業系統光碟片開機，當您看到 **Press F6 if you need to install a 3rd party SCSI or RAID driver** 訊息時，請立即按下鍵盤上的<F6>鍵。(如圖 12)

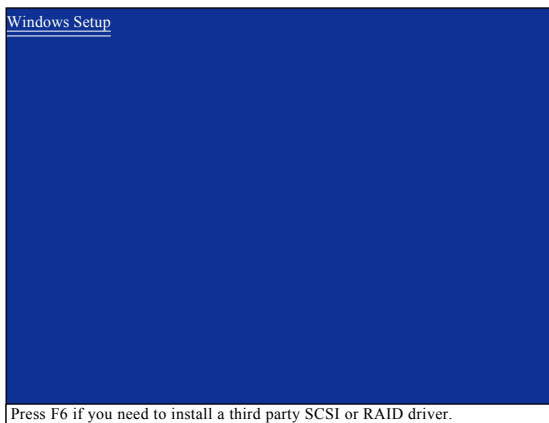


圖 12

步驟 2：

放入存有 SATA 驅動程式的磁片並且按下<S>鍵。(如圖 13)

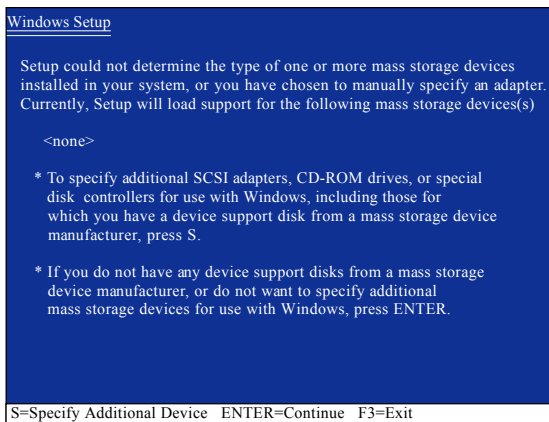


圖 13

步驟 3：

若您欲製作 RAID，請在如圖 14 的畫面出現時，選擇 **NVIDIA RAID CLASS DRIVER** 後按下<Enter>鍵，接著會出現如圖 15 的畫面，此時再按<S>鍵回到如圖 14 的畫面，再選擇 **NVIDIA nForce Storage Controller**。

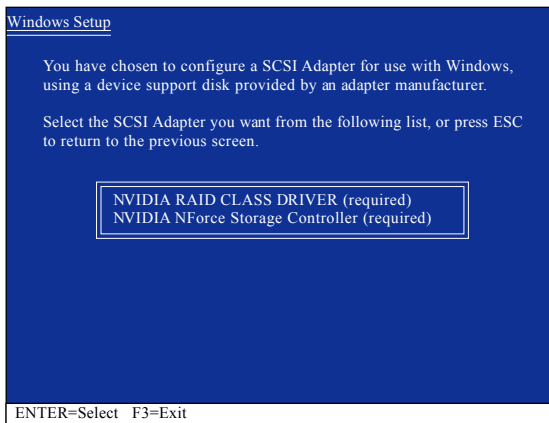


圖 14

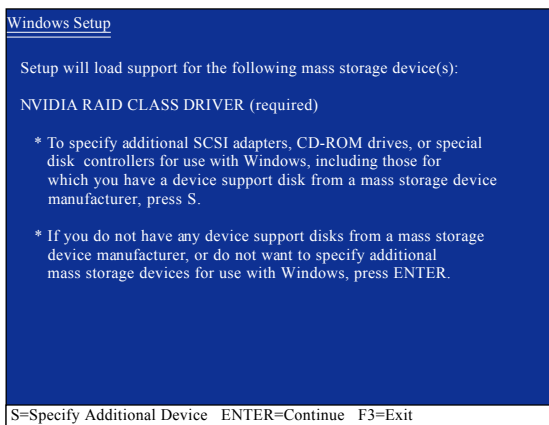


圖 15



若此時出現訊息告知檔案無法存取時，請檢查磁片是否損壞或是再次將正確的 SATA 驅動程式存入磁片內。

如圖 16 畫面出現後，您可以按<ENTER>鍵繼續載入驅動程式。

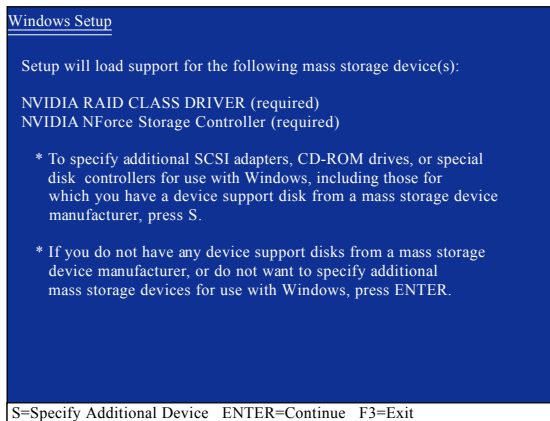


圖 16

當 SATA 驅動程式安裝成功後，您可以繼續安裝 Microsoft Windows XP，接下來作業系統的安裝方法則與一般硬碟機相同。

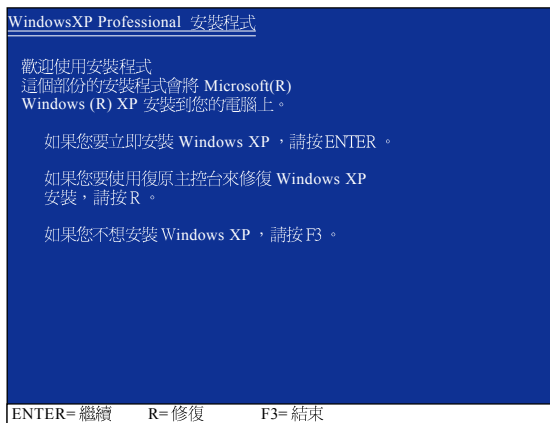


圖 17

註:每當您新增一個新的磁碟在陣列中時，就必須再重新安裝一次驅動程式。



4-1-5 二 / 四 / 六 / 八聲道介紹

本主機板提供了六個音源插座，讓您不需另外加裝任何音效模組，透過音效軟體的設定就能使用二 / 四 / 六 / 八聲道音效輸出。

音源插座介紹：

音源輸入可以連接光碟機，隨身聽及其他音源輸入裝置。


音源輸出(前喇叭輸出)可以連接如：前置環繞喇叭或耳機等音源輸出裝置。

麥克風即連接麥克風。

中央 / 重低音輸出可以連接中央 / 重低音喇叭。

後喇叭輸出可以連接後置環繞喇叭。

側喇叭輸出則連接中置環繞喇叭。

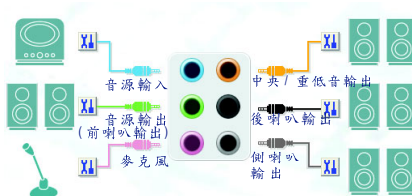


以下安裝範例作業系統為 Windows XP。

二聲道喇叭連接與設定：

立體聲道輸出為最基本的聲音輸出模式，可以連接立體聲道耳機或喇叭。採用立體聲道喇叭輸出時，建議採用內建擴大器的產品，以提供最佳輸出效果。


步驟：

1. 將立體聲道喇叭或耳機音源插頭連接至主機板後方音源輸出插孔。

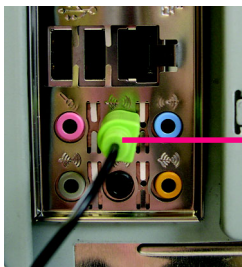


音源輸出

2. 當您安裝完音效驅動程式，您可以在常駐程式列找到「Sound Effect」圖示，雙擊此圖示進入音效選單。

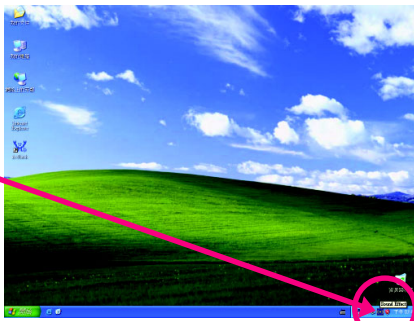


- 選擇「喇叭組態」，點選左方「2CH 喇叭」，就完成立體聲道喇叭或耳機設定。

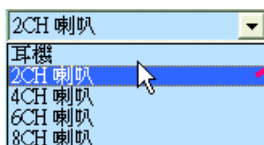

四聲道喇叭連接與設定：

步驟：



- 將四聲道喇叭的音源插頭連接至主機板後方音源插座，前置環繞喇叭插頭連接至前喇叭輸出、後置環繞喇叭插頭連接至後喇叭輸出。

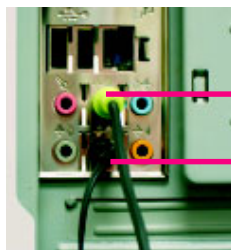


前喇叭輸出

後喇叭輸出

- 當您安裝完音效驅動程式，您可以在常駐程式列找到「Sound Effect」圖示，雙擊此圖示進入音效選單。

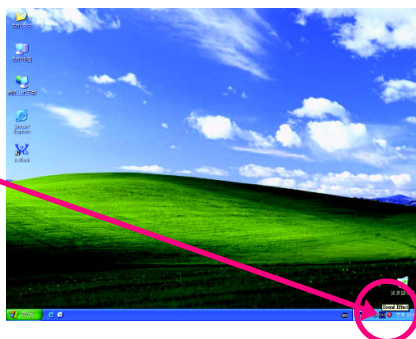


- 選擇「喇叭組態」，點選左方「4CH 喇叭」，就完成四聲道喇叭設定。

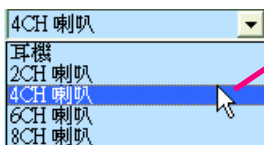


六聲道喇叭連接與設定：

步驟：


1. 將六聲道喇叭的音源插頭連接至主機板後方音源插座，前置環繞喇叭插頭連接至前喇叭輸出、後置環繞喇叭插頭連接至後喇叭輸出、中央/重低音聲道插頭連接至中央/重低音輸出。

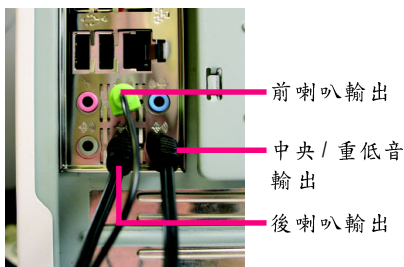

2. 當您安裝完音效驅動程式，您可以在常駐程式列找到「Sound Effect」圖示，雙擊此圖示進入音效選單。

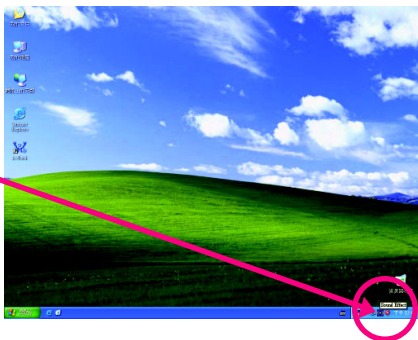


3. 選擇「喇叭組態」，點選左方「6CH 喇叭」，就完成六聲道喇叭設定。

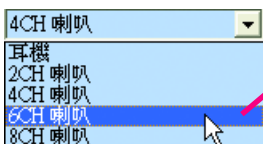



八聲道喇叭連接與設定：

步驟：


1. 將八聲道喇叭的音源插頭連接至主機板後方音源插座，前置環繞喇叭插頭連接至前喇叭輸出、後置環繞喇叭插頭連接至後喇叭輸出、中央/重低音聲道插頭連接至中央/重低音輸出、中置環繞聲道插頭連接至側喇叭輸出。

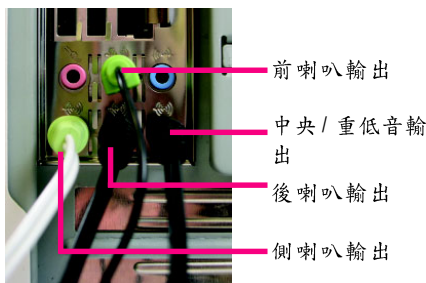

2. 當您安裝完音效驅動程式，您可以在常駐程式列找到「Sound Effect」圖示，雙擊此圖示進入音效選單。

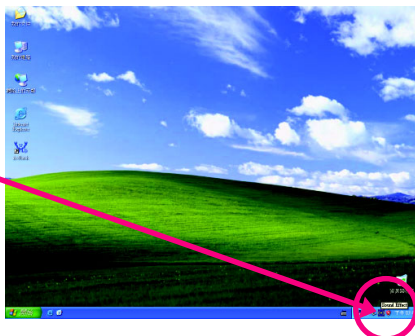


3. 選擇「喇叭組態」，點選左方「8CH 喇叭」，就完成八聲道喇叭 sli 設定。

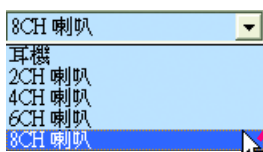

音效設定：

您可以在"音效"設定頁選擇所需要的環境設定。

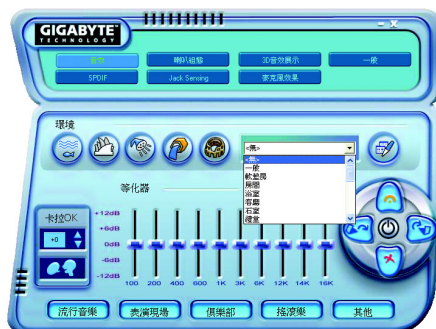

4-2 故障排除

以下為使用上常見之問題，您可以至技嘉科技網站之"問題集"頁面，查詢更多特定主機板之常見問題錦囊。

問題一：為何在BIOS選項中，少了很多以前都看得到的選項？

解答：新版的BIOS隱藏部份進階的選項。您可以在開機後按"Del"進入BIOS主畫面後，按"Ctrl + F1"，即可使用原先被隱藏起來的進階選項。

問題二：為什麼電腦關機後，鍵盤/光學滑鼠的燈還是亮著的？

解答：有些主機板在電腦關機後，仍留有少許待機電源，所以鍵盤/光學滑鼠的燈仍會亮著。

問題三：我要如何才能清除CMOS裡的設定呢？

解答：若您的主機板上有Clear CMOS跳針，請參考手冊將特定針腳短路以清除CMOS設定；若沒有此跳針，您可以暫時將CMOS的電池拔起，停止對CMOS電力之供應，幾分鐘之後即可清除CMOS裡的設定值。建議您依下列步驟進行：

步驟一：關掉電源

步驟二：將電源插頭由主機板上拔除(或是將電源供應器的電源線拔掉)

步驟三：小心地將主機板上的電池取出並且將它放置一旁約一分鐘
(或是使用例如螺絲起子之類的金屬物碰觸電池座的正負極造成其短路約五秒鐘。)

步驟四：重新將電池裝回電池腳座裡

步驟五：連接電源插頭並執行開機

步驟六：按 Del 鍵進入 BIOS 畫面後選取 "Load Fail-Safe Defaults"(或 Load Optimized Defaults)做使系統最穩定的設定

步驟七：離開 BIOS 畫面之前記得儲存 BIOS 設定值並重新啟動電腦

問題四：為什麼我已經把喇叭開得很大聲了，卻還是只聽見很小的聲音呢？

解答：請確認您所使用的喇叭是否有電源或功率放大器的功能？如果沒有，請選用有內建電源或功率放大器的喇叭試試看。

問題五：開機時所出現的嗶聲分別代表什麼意思呢？

解答：以下為 Award 的連續性嗶聲判讀表，僅供故障分析參考。

AWARD BIOS:

1 短：系統啟動正常

2 短：CMOS 設定錯誤

1 長 1 短：記憶體或主機板錯誤

1 長 2 短：螢幕或顯示卡錯誤

1 長 3 短：鍵盤錯誤

1 長 9 短：BIOS 記憶體錯誤

連續嗶聲：顯示卡未插好

連續急短聲：電源有問題

主機板保固條款

1. 保固期認定

需提供購買時發票或收據，若無法提供時將以主機板上之條碼為期限依據。

2. 保固服務適用對象

保固服務僅限於經合法銷售通路購得技嘉科技產品之消費者，且需有開立發票。

3. 產品保固期限

2000 年第 52 週(含)以前，保固 1 年。

2001 年第 1 週(含)以後，保固 2 年。

2003 年第 1 週(含)以後，保固 3 年。

查詢技嘉產品序號：請注意如序號中有 "SN" 時，輸入時亦需包含完整 "SN" 字串。

形式一產品序號範例：010471933180703021SN0412030006

形式二產品序號範例：SN0140002546

4. 新品更換判定標準

消費者於購買七日內發生非人為損壞之功能不良時，需憑發票或收據等購買證明更換新品，新品更換須配件齊全並以原包裝於七日內提出更換新品要求，逾期以維修方式處理。消費者可逕向購買之經銷商更換。

5. 非保固範圍

- a. 因天災、意外或人為因素造成之不良損壞。
- b. 違反產品手冊之使用提示，導致產品之損壞。
- c. 組裝不當造成之產品損壞。
- d. 使用未經認可之配件所導致之產品損壞。
- e. 超出允許使用環境而導致之產品損壞。
- f. 經技嘉科技判定係仿冒品或非法走私品。



技嘉科技快速服務中心



台北

星期一至星期五：11:00~21:00
 星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)
 忠孝店
 地址：台北市忠孝東路二段 14 號
 電話：(02)2358-7250
 松江店
 地址：台北市松江路 11-1 號
 電話：(02)2515-9698



中和服務中心

星期一至星期五：8:30 ~ 17:30
 (國定例假日休息)
 地址：台北縣中和市建一路 136 號 6 樓
 電話：(02)8227-6136




桃園服務中心

星期一至星期五：9:00 ~ 12:00，
 13:00 ~ 17:00(國定例假日休息)
 地址：桃園縣平鎮市工業區工業一路 18 號
 電話：(03)419-4692



新竹

星期一至星期五：11:00~21:00
 星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)
 地址：新竹市光復路二段 278 號
 電話：(03)572-5747




台中

星期一至星期五：11:00~21:00
 星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)
 地址：台中市公益路 81 號
 電話：(04)2301-5511



台南

星期一至星期五：11:00~21:00
 星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)
 地址：台南市青年路 145 號
 電話：(06)221-7374



高雄

星期一至星期五：11:00~21:00
 星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)
 地址：高雄市建國二路 51-1 號
 電話：(07)235-4340

您可以至我們的台灣區服務網查詢更多的訊息：<http://service.gigabyte.com.tw>



技嘉科技全球服務網

● 台灣

技嘉科技股份有限公司
地址：台北縣新店市寶強路 6 號
電話：+886 (2) 8912-4888
傳真：+886 (2) 8912-4003
技術服務專線：0800-079-666， 02-8665-2665
服務時間：
星期一至星期五 上午 09:30~ 下午 08:30
星期六 上午 09:30~ 下午 05:30
技術 / 非技術問題支援：<http://ggts.gigabyte.com.tw>
網址(英文)：<http://www.gigabyte.com.tw>
網址(中文)：<http://www.gigabyte.tw>

● 美國

G.B.T. INC.
電話：+1-626-854-9338
傳真：+1-626-854-9339
技術支援：
<http://rma.gigabyte-usa.com>
網址：<http://www.gigabyte.us>

● 墨西哥

G.B.T Inc (USA)
電話：+1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano)
傳真：+1-626-854-9339
Correo: soporte@gigabyte-usa.com
技術支援：
<http://rma.gigabyte-usa.com>
網址：<http://www.gigabyte-latam.com>

● 日本

NIPPON GIGA-BYTE CORPORATION
網址：<http://www.gigabyte.co.jp>

● 新加坡

GIGA-BYTE SINGAPORE PTE. LTD.
網址：<http://www.gigabyte.com.sg>

● 中國

寧波中嘉科貿有限公司
網址：<http://www.gigabyte.cn>
上海
電話：+86-21-63410999
傳真：+86-21-63410100
北京
電話：+86-10-62102838
傳真：+86-10-62102848
武漢
電話：+86-27-87851061
傳真：+86-27-87851330
廣州
電話：+86-20-87540700
傳真：+86-20-87544306 ext. 333
成都
電話：+86-28-85236930
傳真：+86-28-85256822 ext. 814
西安
電話：+86-29-85531943
傳真：+86-29-85539821
瀋陽
電話：+86-24-83992901
傳真：+86-24-83992909

● 印度

GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED
網址：<http://www.gigabyte.in>

● 澳洲

GIGABYTE TECHNOLOGY PTY. LTD.
網址：<http://www.gigabyte.com.au>

● 德國

G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH
網址：<http://www.gigabyte.de>

● 英國

G.B.T. TECH. CO., LTD.
網址：<http://www.giga-byte.co.uk>

● 荷蘭

GIGA-BYTE TECHNOLOGY B.V.
網址：<http://www.giga-byte.nl>

● 法國

GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE
網址：<http://www.gigabyte.fr>

● 義大利

網址：<http://www.giga-byte.it>

● 西班牙

GIGA-BYTE SPAIN
網址：<http://www.giga-byte.es>

● 捷克

Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. in CZECH REPUBLIC
網址：<http://www.gigabyte.cz>

● 土耳其

Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. in TURKEY
網址：<http://www.gigabyte.com.tr>

● 俄羅斯

Moscow Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd.
網址：<http://www.gigabyte.ru>

● 拉脫維亞

GIGA-BYTE Latvia
網址：<http://www.gigabyte.lv>

● 波蘭

Office of GIGA-BYTE TECHNOLOGY Co., Ltd. in POLAND
網址：<http://www.gigabyte.pl>

● 烏克蘭

網址：<http://www.gigabyte.kiev.ua>

● 羅馬尼亞

Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. in Romania
網址：<http://www.gigabyte.com.ro>

● 塞爾維亞及蒙特內格羅

Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. in SERBIA & MONTENEGRO
網址：<http://www.gigabyte.co.yu>

● 技嘉科技全球服務支援系統



若您有技術及非技術(業務及市場)的相關問題時，請至：<http://ggts.gigabyte.com.tw>，選擇您所適用的語言進入詢問。



关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明
Management Methods on Control of Pollution from Electronic Information Products
(China RoHS Declaration)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
Hazardous Substances Table

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substances)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB板 PCB	×	○	×	×	×	×
结构件及风扇 Mechanical parts and Fan	×	○	×	×	×	×
芯片及其他主动零件 Chip and other Active components	×	○	×	×	×	×
连接器 Connectors	×	○	×	×	×	×
被动电子元件 Passive Components	×	○	×	×	×	×
线材 Cables	×	○	×	×	×	×
焊接金属 Soldering metal	×	○	×	×	○	○
助焊剂, 散热膏, 标签及其他耗材 Flux, Solder Paste, Label and other Consumable Materials	×	○	×	×	×	×
○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 Indicates that this hazardous substance contained in all homogenous materials of this part is below the limit requirement SJ/T 11363-2006						
×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogenous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006						
对销售之日的所发售产品, 本表显示我公司供应链的电子信息产品可能包含这些物质。注意: 在所售产品中可能会也可能不会含有所有列出的部件。 This table shows where these substances may be found in the supply chain of our electronic information products, as of the date of the sale of the enclosed products. Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.						