

GA-M57SLI-S4

AMD Athlon™ 64 FX / Athlon™ 64 X2 Dual-Core /
AMD Athlon™ 64 / Sempron™ AM2 處理器主機板

使用手冊

Rev. 2002

12MC-M57SLI4R-2002R



* 產品上之 WEEE logo 意指本產品必須透過特定廢棄物回收管道回收，不得任意拋棄！

* 此 WEEE 相關法令規定僅於歐盟國家實施。

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/importer

O.B.T. Technology Trading GmbH
Bullenhoppel 16, 22347 Hamburg, Germany

declare that the product

Motherboard
GA-M57SLI-S4

(description of the apparatus, system, installation to which it refers)

is in conformity with the following standard

(reference to the specification under which conformity is declared)

in accordance with 89/336 EEC/EMC Directive

☐ EN 55011

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of radio transmitting apparatus (RTM) high frequency equipment

EN 55011-2

Disturbances in supply systems caused by radio transmitting apparatus and electrical equipment "Voltage fluctuations"

☐ EN 55013

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of broadcast receivers and associated equipment

EN 55013-2

Information Technology equipment-immunity characteristics-Limits and methods of measurement

☐ EN 55014-1

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of household electrical appliances, portable tools and similar electrical apparatus

EN 55014-1

Generic immunity standard Part 1: Radiated, commercial and light industry industrial environment

☐ EN 55015

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of fluorescent lamps and luminaires

EN 55015-2

Immunity requirements for household electrical appliances and similar apparatus EMC requirements for unshieldable power systems (UPS)

☐ EN 55020

Immunity from radio interference of broadcast receivers and associated equipment

EN 55020-2

Immunity requirements for broadcast receivers and associated equipment

☐ EN 55022

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment

EN 55022

Information Technology equipment-immunity characteristics-Limits and methods of measurement

☐ DIN VDE 0855

Called distribution systems. Equipment for receiving and/or distribution from sound and television signals

Part 10

Equipment for receiving and/or distribution from sound and television signals

☐ CE marking



(EC conformity marking)

☐ EN 60005

Safety requirements for mains operated household and similar general use

EN 60005

Safety for information technology equipment including electrical business equipment

☐ EN 60335

Safety of household and similar electrical appliances

EN 60335-1

General and safety requirements for unshieldable power systems (UPS)

Manufacturer/importer

Signature: Timmy Huang

Date: Apr. 11, 2007

Name: Timmy Huang

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2, Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)

Address: 17358 Railroad Street

City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (818) 854-9338/ (818) 854-9339

hereby declares that the product

Product Name: Motherboard

Model Number: GA-M57SLI-S4

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109

(a), Class B Digital Device

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any interference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: Eric Lu

Date: Apr. 11, 2007

版權

© 2007 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. All rights reserved.

本手冊所提及之商標，均屬其合法註冊公司所有。

責任聲明

本產品包裝內之物件所有權為技嘉科技所有。

本產品使用手冊保留變更產品規格而不另行通知之權利，未經技嘉科技許可，不得自行轉載，複製或散佈。若內容資訊變更，恕不另行通知。

產品使用手冊類別簡介

為了協助您使用技嘉科技產品，我們貼心設計了以下類別的使用手冊：

- 如果您要快速安裝，可參考包裝內附之"硬體安裝指南"。
- 如果您要徹底了解產品詳細規格資料，請仔細閱讀"產品使用手冊"。
- 如果您想了解關於技嘉科技獨特功能詳細使用方法，請拜訪我們的網站，"技術支援專區—新技術指南"，閱讀或下載相關資訊。

產品相關資訊，請至網站查詢：<http://www.gigabyte.tw>

目錄

清點附件	6
選購配件	6
GA-M57SLI-S4 主機板配置圖	7
晶片組功能方塊圖	8
第一章 硬體安裝	9
1-1 安裝前的注意需知	9
1-2 產品規格	10
1-3 安裝中央處理器及散熱裝置	12
1-3-1 安裝中央處理器	12
1-3-2 安裝散熱裝置	13
1-4 安裝記憶體模組	14
1-5 安裝介面卡	16
1-6 建構SLI (Scalable Link Interface, 可擴充連結介面)系統	17
1-7 後方裝置插座介紹	20
1-8 插座及跳線介紹	22
第二章 BIOS 組態設定	33
主畫面功能(BIOS 範例版本: FAa)	34
2-1 Standard CMOS Features (標準CMOS設定)	36
2-2 Advanced BIOS Features (進階BIOS功能設定)	38
2-3 Integrated Peripherals (整合週邊設定)	40
2-4 Power Management Setup (省電功能設定)	44
2-5 PnP/PCI Configurations (隨插即用與PCI組態設定)	46
2-6 PC Health Status (電腦健康狀態)	47
2-7 MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)(頻率/電壓控制)	49
2-8 Load Fail-Safe Defaults (載入Fail-Safe預設值)	51
2-9 Load Optimized Defaults (載入Optimized預設值)	51
2-10 Set Supervisor/User Password (設定管理者/使用者密碼)	52
2-11 Save & Exit Setup (離開SETUP並儲存設定結果)	53
2-12 Exit Without Saving (離開SETUP但不儲存設定結果)	53

第三章 驅動程式安裝	55
3-1 安裝晶片組驅動程式	55
3-2 軟體應用程式	56
3-3 驅動程式光碟資訊	56
3-4 硬體資訊	57
3-5 與我們聯繫	57
第四章 附錄	59
4-1 獨特功能簡介	59
4-1-1 EasyTune 5 介紹	59
4-1-2 Xpress Recovery2 介紹	60
4-1-3 BIOS 更新方法介紹	62
4-1-4 如何建構 Serial ATA 硬碟	66
4-1-5 二 / 四 / 六 / 八聲道介紹	76
4-2 故障排除	81

清點附件


- ☒ IDE 排線 1 條，軟碟機排線 1 條
- ☒ SATA 3Gb/s 排線 4 條
- ☒ 後方 I/O 裝置鐵片
- ☒ SLI 連結器 1 個(GC-DGBR2-RH)
- ☒ 連結器固定鐵片 1 個

* 上述附帶配件規格僅供參考，實際規格以實物為準，技嘉科技保留修改之權利。


選購配件

- ◆ 2 埠 USB 2.0 擴充擋板 (料號：12CR1-1UB030-51/R)
- ◆ 4 埠 USB 2.0 擴充擋板 (料號：12CR1-1UB030-21/R)
- ◆ 2 埠 IEEE 1394a 擴充擋板 (料號：12CF1-1IE008-01R)
- ◆ SATA 擴充擋板 (料號：12CF1-3SATPW-01R/11R)
- ◆ 音效擴充擋板(S/PDIF 輸入) (料號：12CR1-1SPDIN-01R)

GA-M57SLI-S4 主機板配置圖

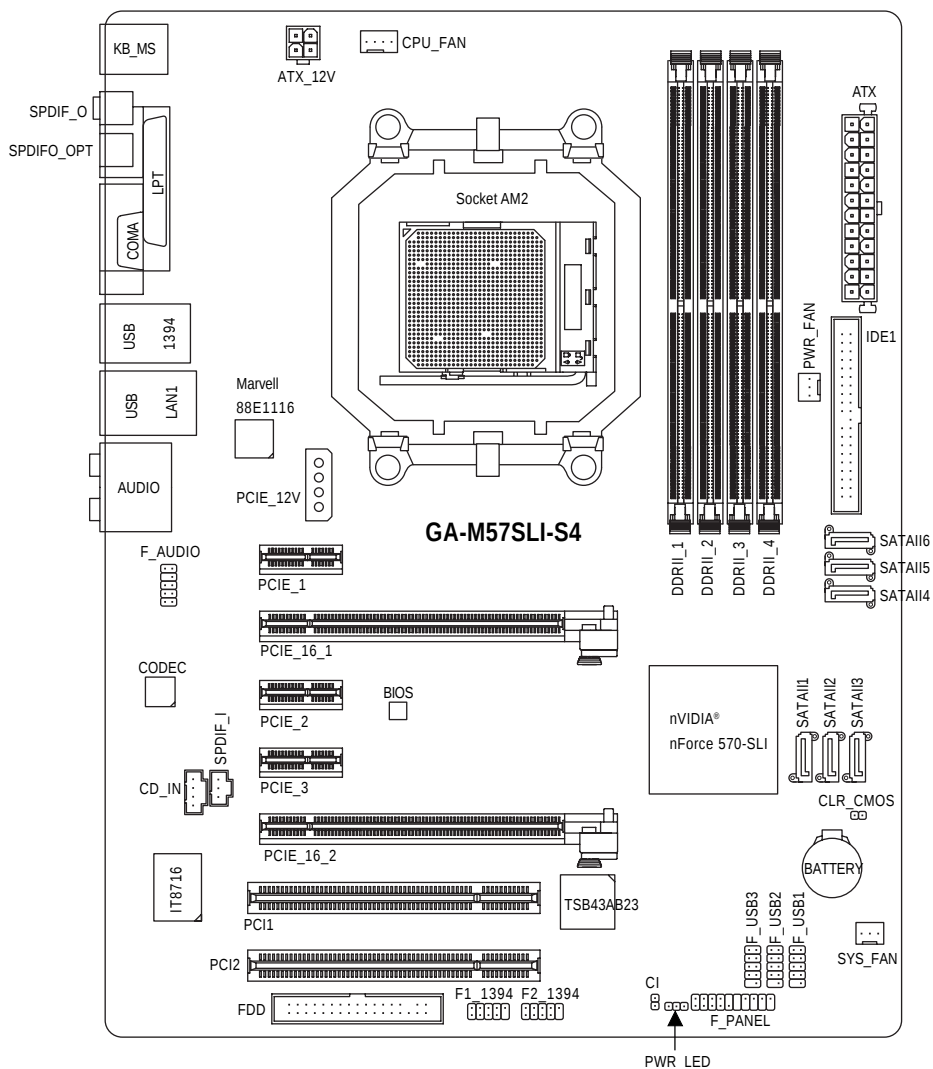

晶片組功能方塊圖

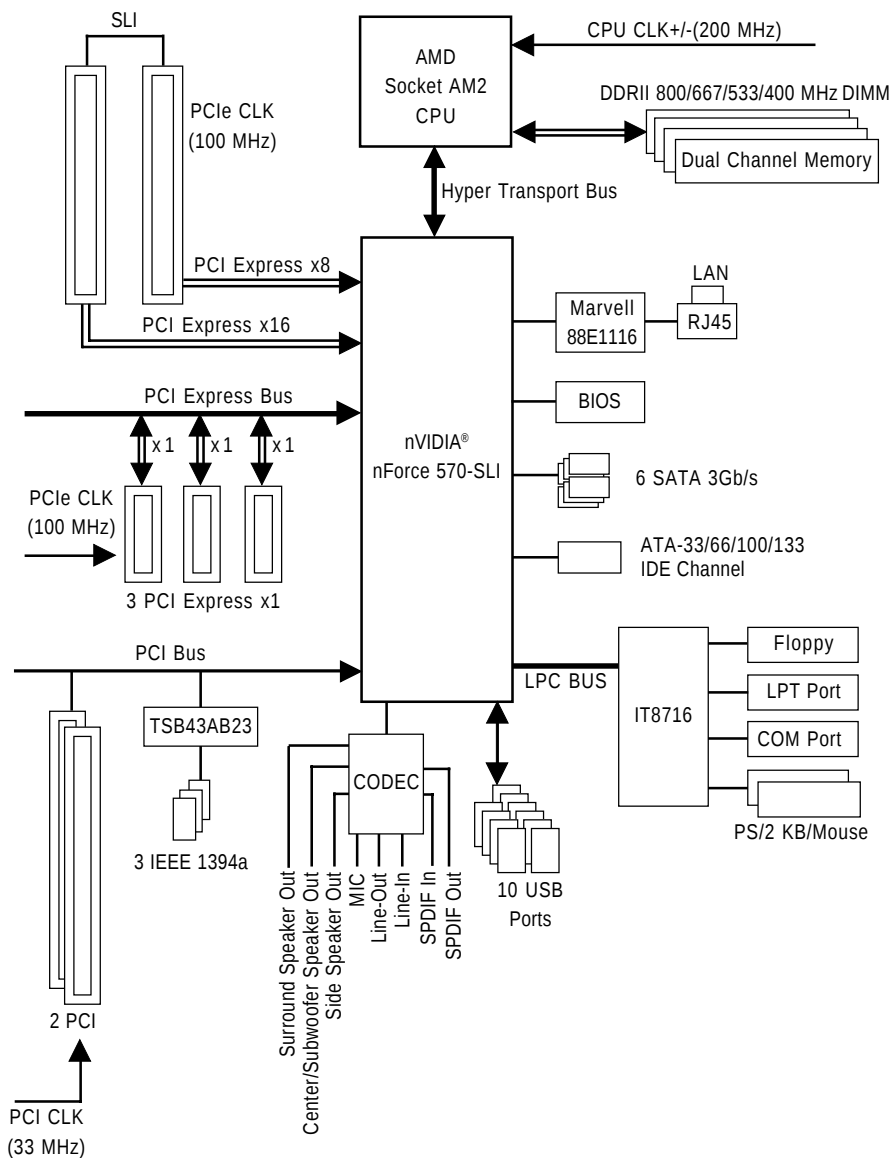

第一章 硬體安裝

1-1 安裝前的注意需知

準備您的電腦

主機板是由許多精密的積體電路及其他元件所構成，這些積體電路很容易因為遭到靜電影響而損壞。所以請在正式安裝前，做好下列準備：

1. 請將電腦的電源關閉，最好拔除電源插頭。
2. 拿取主機板時請儘量避免觸碰金屬接線部份。
3. 拿取積體電路元件(CPU、RAM)時，最好能夠戴上有防靜電手環。
4. 在積體電路未安裝前，需將元件置放在靜電墊或防靜電袋內。
5. 當您將主機板中的電源供應器插座上的插頭拔除時，請確認電源供應器的開關是關閉狀態。

安裝注意事項

1. 安裝前，請勿任意撕毀主機板上的貼紙，否則會影響到產品保固期限的認定標準。
2. 安裝主機板或加裝任何硬體前，請務必詳細閱讀本手冊所提供的相關資訊。
3. 在使用產品前，請先確定所有排線及電源線都已正確的連接。
4. 請勿讓螺絲接觸到主機板上的線路或零件，避免造成主機板損壞或故障。
5. 請確定沒有遺留螺絲或鐵製品在主機板上或電腦機殼內。
6. 請勿將電腦主機放置在不平穩處。
7. 在安裝時若打開電腦電源可能會造成系統元件、其他週邊和您自己本身的傷害。
8. 如果您對執行安裝不熟悉，或在使用本產品時有發生任何技術性問題，請洽詢專業的電腦技術人員。

1-2 產品規格

中央處理器	支援最新 AMD AM2 Athlon™ 64 FX / Athlon™ 64 X2 Dual-Core / Athlon™ 64 / Sempron™ 處理器
系統匯流排	支援系統匯流排 2000 MHz
晶片組	nVIDIA® nForce 570-SLI
網路	內建 Marvell 88E1116 晶片 (10/100/1000 Mbit)
音效	- 內建 Realtek ALC888 CODEC 晶片 - 支援 High Definition Audio - 支援 2 / 4 / 6 / 8 聲道 - 支援 S/PDIF 輸入 / 輸出 - 支援 CD 音源輸入
IEEE 1394	- 內建 T.I. TSB43AB23 晶片 3 組 IEEE 1394a 插座
儲存裝置介面	- nVIDIA® nForce 570-SLI 1 組軟碟機插座可連接 2 組軟碟機 1 組 IDE 插座支援 ATA-33/66/100/133，可連接 2 組 IDE 裝置 6 組 SATA 3Gb/s 插座，可連接 6 個 SATA 3Gb/s 裝置 - SATA 支援 RAID 0、RAID 1、RAID 0+1 及 RAID 5 功能
作業系統	支援 Microsoft Windows Vista/2000/XP
記憶體	4 組 DDRII DIMM 插槽，最大支援到 16 GB ^(註一) - 支援雙通道 DDRII 800/667/533/400 DIMM - 支援 1.8V DDRII DIMM - 支援 ECC 記憶體
擴充槽	2 組 PCI Express x16 擴充槽 3 組 PCI Express x1 擴充槽 2 組 PCI 擴充槽
內接插座	1 組 24-pin ATX 電源插座 1 組 4-pin ATX 12V 電源插座 1 組軟碟機插座 1 組 IDE 插座 6 組 SATA 3Gb/s 插座 1 組 CPU 風扇插座 1 組系統風扇插座 1 組電源風扇插座 1 組前端控制面板插座 1 組前端音源插座 1 組光碟機音源插座 1 組 S/PDIF 輸入插座 3 組 USB 2.0/1.1 插座，可使用排線接出 6 個 USB 2.0/1.1 連接埠 2 組 IEEE 1394a 插座，可使用排線接出 2 個 IEEE 1394a 連接埠 1 組機殼開啟偵測插座 1 組系統電源指示燈插座

後方面板裝置 連接插座	◆ 1 組 PS/2 鍵盤插座 ◆ 1 組 PS/2 滑鼠插座 ◆ 1 組並列埠 ◆ 1 個 S/PDIF 同軸輸出插座 ◆ 1 個 S/PDIF 光纖輸出插座 ◆ 1 組串列埠插座 ◆ 4 組 USB 2.0/1.1 插座 ◆ 1 組 IEEE 1394a 插座 ◆ 1 組 RJ-45 埠 ◆ 6 組音源接頭(音源輸入 / 音源輸出 / 麥克風 / 環繞喇叭(後喇叭)輸出 / 中央(重低音)輸出 / 側喇叭輸出)
I/O 控制器	◆ IT8716 晶片
硬體監控	◆ 系統電壓偵測功能 ◆ CPU 溫度偵測功能 ◆ CPU / 電源 / 系統風扇運轉偵測功能 ◆ CPU 過溫警告 ◆ CPU / 電源 / 系統風扇故障警告功能 ◆ CPU 智慧風扇控制^(註二)
BIOS	◆ 1 個 4 Mbit flash ROM ◆ 使用經授權 AWARD BIOS ◆ PnP 1.0a、DMI 2.0、SM BIOS 2.3、ACPI 1.0b
附加特色	◆ 支援 @BIOS ◆ 支援 Download Center ◆ 支援 Q-Flash ◆ 支援 EasyTune^(註三) ◆ 支援 Xpress Install ◆ 支援 Xpress Recovery2 ◆ 支援 Xpress BIOS Rescue
附贈軟體	◆ Norton Internet Security (OEM 版本)
規格	◆ ATX 規格；30.5 公分 x 23.4 公分

(註一) 由於 Windows 32-bit 作業系統的限制，若安裝超過 4 GB 的實體記憶體時，在作業系統內實際可利用的記憶體大小將少於 4 GB；Windows 64-bit 作業系統則無此限制。

(註二) 是否支援 CPU 智慧風扇控制功能會依不同的 CPU 而定。

(註三) EasyTune 的功能會因不同主機板而有所差異。

1-3 安裝中央處理器及散熱裝置



在開始安裝中央處理器(CPU)前，請遵守下列的警告訊息：

1. 請確認您所使用的中央處理器是在本主機板的支援範圍。
2. 請注意中央處理器的第一腳(小三角形記號處)位置，若您插入的方向錯誤，中央處理器就無法插入，請立刻更改插入方向。
3. 請在中央處理器與散熱裝置之間均勻塗抹散熱膏。
4. 在未將散熱裝置安裝到中央處理器之前，請不要運行中央處理器，否則過熱會導致中央處理器永遠損壞。
5. 請依據您的中央處理器規格來設定頻率，我們不建議您將系統速度設定超過硬體之標準範圍，因為這些規格對於週邊設備而言並不算是符合標準規格。如果您要將系統速度設定超出標準規格，請評估您的硬體規格，例如：中央處理器、顯示卡、記憶體、硬碟等來設定。

1-3-1 安裝中央處理器

請先確認中央處理器的針腳沒有彎曲，接著將處理器插座連桿向上拉起至 90 度角的位置(如圖 1)。請將中央處理器第一腳(標示小三角形記號處)，對齊插座上的三角形記號，再將中央處理器小心放入插座中，並確定所有針腳都已進入插槽內(如圖 2)。請不要強迫安裝中央處理器到插座中。注意中央處理器的第一腳位置，若您插入的方向錯誤，處理器就無法插入，請立刻更改插入方向。

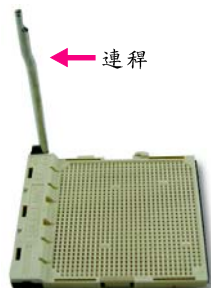


圖 1.

將中央處理器插座的連桿向上拉起至 90 度的位置。



圖 2.

將中央處理器第一腳(小三角形記號處)對齊插座上的三角形記號，再將中央處理器小心放入插座中，並確定所有針腳都已進入插槽內。

確定中央處理器完全插入定位後，一手按住中央處理器中間的位置，緩緩的將插座連桿向下壓至鎖住的位置。



切勿強迫安裝中央處理器到插座中，若插入的方向錯誤，中央處理器就無法插入，此時請立刻更改插入方向。

1-3-2 安裝散熱裝置



圖 1.

在安裝散熱裝置前，請先塗抹散熱膏於中央處理器表面。接著將中央處理器專用的散熱裝置裝好。(詳細安裝方式請參考散熱裝置的使用手冊。)

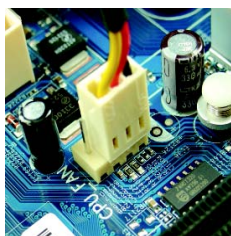


圖 2.

將散熱裝置的電源線接至主機板上的CPU_FAN插座，不然您的中央處理器將處於不正常的工作環境，甚至會因為溫度過高，而燒毀處理器。



若要將散熱風扇自 CPU 上移除時請小心操作，因為散熱風扇與 CPU 間的散熱膏或散熱膠帶可能會黏住 CPU，若移除時不當操作可能因此損壞 CPU。

1-4 安裝記憶體模組



在開始安裝記憶體模組前，請遵守下列的警告訊息：

1. 請先確認您所購買的記憶體模組適用本主機板所支援的規格，建議您使用相同容量、規格、及廠牌的記憶體模組。
2. 在安裝或移除記憶體之前，請先確定電腦的電源已經關閉，以免造成損毀。
3. 記憶體模組設計有防呆標示，若您插入的方向錯誤，記憶體模組就無法插入，此時請立刻更改插入方向。

此主機板支援 DDRII 記憶體模組插槽，BIOS 會自動偵測記憶體的規格及其大小。安裝記憶體模組時只需插入插槽內即可，由於記憶體模組有一個凹痕，所以只能以一個方向插入。在不同的插槽，記憶體大小可以不同。

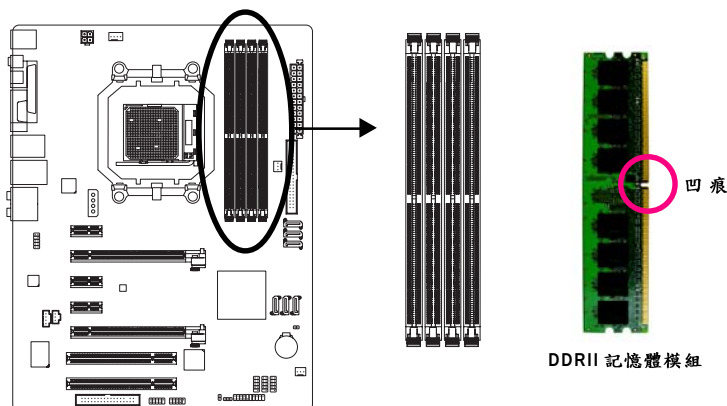


圖 1.

記憶體模組有一個凹痕，所以只能以一個方向插入。請扳開記憶體模組插槽卡榫，以雙手按在記憶體模組上邊兩側，以垂直向下平均施力的方式，將記憶體模組下壓推入插槽。

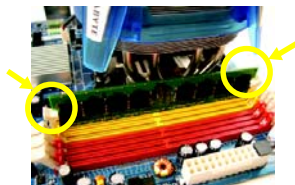


圖 2.

一旦確實壓入插槽內，兩旁的卡榫便會自動向內卡住記憶體模組予以固定。試著輕輕搖動記憶體模組，若不搖晃則表示安裝完成。



Dual Channel DDRII (雙通道記憶體)

GA-M57SLI-S4 支援雙通道記憶體技術 -- 當使用雙通道記憶體時，Memory Bus 的頻寬會增加為原來的兩倍。

由於 CPU 的限制，若要啟動雙通道記憶體技術時，需注意以下安裝說明：

1. 如果您只安裝一支 DDRII 記憶體模組，將無法啟動雙通道記憶體技術。
2. 如果要安裝二支 DDRII 記憶體模組，建議您使用相同的記憶體模組(即相同大小、廠牌、速度、顆粒)，並將其安裝於相同顏色的 DDRII 插槽內，才能啟動雙通道記憶體技術。
3. 如果要安裝四支 DDRII 記憶體模組，建議您使用相同的記憶體(即相同大小、廠牌、速度、顆粒)才可以啟動雙通道記憶體技術。

可啟動 Dual Channel Technology 的組合如下表：

(SS：單面，DS：雙面，--：沒有安裝記憶體)

記憶體插槽	DDRII_1	DDRII_2	DDRII_3	DDRII_4
2 支記憶體模組	DS/SS	DS/SS	--	--
	--	--	DS/SS	DS/SS
4 支記憶體模組	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS



NOTE

若您只安裝 2 支 DDRII 記憶體模組時，建議您將其安裝於 DDRII_1 及 DDRII_2 插槽。

1-5 安裝介面卡

您可以依照下列的步驟安裝您的介面卡：

1. 在安裝介面卡之前請先詳細閱讀介面卡的使用手冊並關閉電腦的電源。
2. 移除電腦外殼，並且讓自己保持接地。(為了使人體不帶電，以防止靜電傷害電腦設備)。
3. 鬆開螺絲，移開介面卡安裝擴充槽旁的金屬擋片。
4. 將介面卡小心且確實的插入在擴充槽中。
5. 請確定所有介面卡皆確實固定插在該擴充槽，並將螺絲鎖回。
6. 重新將電腦機殼蓋上。
7. 開啟電源，若有必要請至 BIOS 程式中設定介面卡的相關設定。
8. 安裝介面卡所附的驅動程式。

安裝 PCI Express x16 顯示卡：



安裝顯示卡：

將顯示卡小心且確實地插入 PCI Express x16 插槽中，並確認白色拉桿是否確實地卡住顯示卡。




移除顯示卡：

小心地將 PCI Express x16 插槽尾端的白色圓形拉桿向外拉，即可移除顯示卡。



亦可將白色圓形拉桿另一端的卡桿向內推，再將顯示卡移除即可。

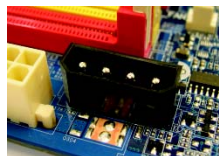

此主機板上附有一個 PCIe_12V 電源插座，可以提供額外的電源至 PCI Express x16 插槽。當您同時安裝兩張顯示卡時，請將電源供應器上的電源接頭連接至此插座。

1-6 建構 SLI (Scalable Link Interface，可擴充連結介面)系統

NVIDIA nForce 570-SLI 技術藉由連接兩張支援 NVIDIA SLI 功能顯示卡來提供更強大的繪圖效能。SLI 設計運用了傳輸頻寬增加的 PCI Express 通道架構，並以 NVIDIA GeForce 繪圖晶片及 NVIDIA nForce 570-SLI 晶片組在硬體及軟體的創新設計為特色。SLI 技術的運用可讓兩張顯示卡完美的結合在一起，以並行分工處理圖形運算的方式創造出精湛的系統效能。本章節提供如何建構 SLI 系統的步驟說明。

安裝前注意事項



電源需求：

實際電源需求依您的系統配備而定，請使用可以提供您的系統及兩張繪圖卡足夠及穩定的電源的電源供應器。以下表格為不同系統配備下的電源供應器瓦特數建議值：

系統配備	系統 A	系統 B
處理器	AMD Athlon 64 FX-53	AMD Athlon 64 4000+
PCI-E x 16 顯示卡	2 張 NVIDIA 6800 Ultra 顯示卡	2 張 NVIDIA 6600 GT 顯示卡
DDR 記憶體	4 條	2 條
硬碟及光碟機	4 顆硬碟+2 台光碟機	1 顆硬碟+1 台光碟機
介面卡	1 張 PCI-E x1 介面卡+2 張 PCI 介面卡	0
USB 裝置	10 個	4 個
IEEE1394 裝置	1 個	0
建議+12V 電流	25A (含)以上	20A (含)以上
建議電源瓦特數	500W(含)以上	350W(含)以上

若要使用 SLI 功能時，請安裝兩張支援 SLI 功能的顯示卡在 PCIE_16_1 及 PCIE_16_2 插槽。(建議您使用相同品牌，相同晶片的顯示卡。例如：技嘉 GV-NX76T256D-RH)。如果您只要單獨使用一張 PCI Express 顯示卡時，建議您將顯示卡安裝在 PCIE_16_1 插槽上，因其顯示效能較佳。

連接兩張顯示卡：

步驟一：請參考 "1-5 安裝介面卡" 章節的步驟將兩張相同型號且支援 SLI 技術的 PCIE x 16 的顯示卡分別安裝在 PCIE_16_1 及 PCIE_16_2 插槽。




步驟二：將 SLI 連結器(GC-DGBR2-RH)兩端的插槽分別插入兩張顯示卡上緣的金手指部份。請再次確認該連結器是否已被確實安裝。

連結器上的插槽部份




顯示卡上的金手指部份

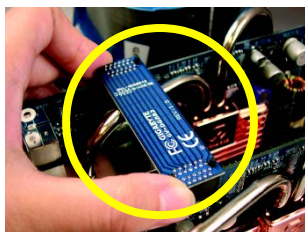

步驟三：為了能讓連結器穩固地安裝在兩張顯示卡上，請務必安裝主機板隨貨附贈的連結器固定鐵片，並且將螺絲鎖上使鐵片確實的固定在機殼上。



步驟四：將顯示器的插頭接至安裝於 PCIE_16_1 插槽上的顯示卡^(註)。

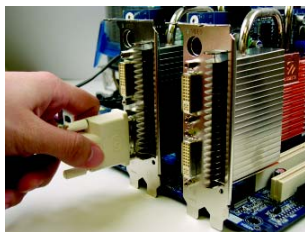


(註)若要啟動 SLI 功能，請務必將顯示器插頭接至 PCIE_16_1 插槽上的顯示卡。

顯示卡驅動程式設定：

步驟一：在作業系統中安裝完顯示卡的驅動程式後，點選工作命令列上的 NVIDIA 圖示選擇進入 "NVIDIA 顯示器" 畫面。




步驟二：在 GeForce 顯示卡設定畫面旁的選單選擇「SLI 多重圖形處理裝置(GPU)」項目後，在多重 CPU 的選單中勾選「啟用 SLI 多重圖形處理裝置(GPU)」再按下「套用」鍵，系統重新開機後便完成了啟動 SLI 功能的設定。

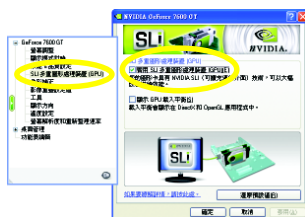

註：SLI 的設定畫面可能因顯示卡的驅動程式而有不同。如何啟動 SLI 功能請參考顯示卡使用手冊的說明。

1-7 後方裝置插座介紹

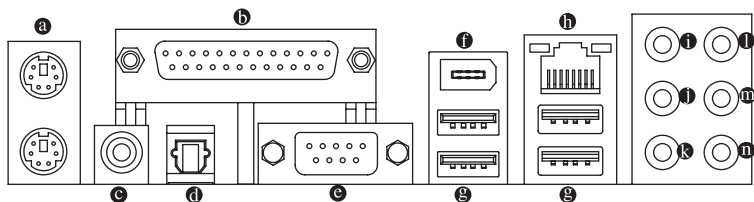

❶ PS/2 鍵盤及 PS/2 滑鼠插座

連接 PS/2 鍵盤及滑鼠至此插座。

在上面的是滑鼠插座(綠色)，下面的是鍵盤插座(紫色)。

❷ 並列埠插座

也稱為印表機連接埠，可連接印表機、掃描器等週邊設備。

❸ S/PDIF 同軸輸出插座

此插座提供數位音效輸出至具有同軸傳輸功能的音效系統，使用此功能時須確認您的音效系統具有同軸數位輸入插座。

❹ S/PDIF 光纖輸出插座

此插座提供數位音效輸出至具有光纖傳輸功能的音效系統，使用此功能時須確認您的音效系統具有光纖數位輸入插座。

❺ 串列埠

串列埠可連接滑鼠、數據機等設備。

❻ IEEE 1394a 連接埠


此連接埠支援 IEEE 1394a 規格，具有高速、高頻寬及熱插拔等功能。您可以連接 IEEE 1394a 裝置至此連接埠。

❼ USB 連接埠

此連接埠支援 USB 2.0/1.1 規格，您可以連接 USB 裝置至此連接埠。例如：USB 鍵盤 / 滑鼠、USB 印表機、USB 隨身碟…等。

❽ 網路插座(RJ-45)

此網路插座是超高速乙太網路(Gigabit Ethernet)，提供連線至網際網路，傳輸速率最高每秒可達 1 GB (1 Gbps)。網路插座指示燈說明如下：

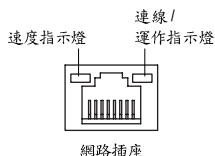

速度指示燈：

燈號狀態	說明
亮橘色燈	傳輸速率 1 Gbps
亮綠色燈	傳輸速率 100 Mbps
燈滅	傳輸速率 10 Mbps

連線 / 運作指示燈：

燈號狀態	說明
閃爍	傳輸資料中
燈亮	無傳輸資料
燈滅	無網路連線

❶ 中央及重低音輸出(橘色)

此插孔在 6/8 聲道音效輸出模式中，可提供中央及重低音聲道輸出。

❷ 後喇叭輸出(黑色)

此插孔在 4/6/8 聲道音效輸出模式中，可提供後置環繞聲道輸出。

❸ 側喇叭輸出(灰色)

此插孔在 8 聲道音效輸出模式中，可提供中置環繞聲道輸出聲音。

❹ 音源輸入(藍色)

此插孔預設值為音源輸入孔。外接光碟機、隨身聽及其他音源輸入裝置可以接至此插孔。

❺ 音源輸出(綠色)

此插孔預設值為音源輸出孔。在使用耳機或 2 聲道音效輸出時，可以接至此插孔來輸出聲音。在 4/6/8 聲道音效輸出模式中，可提供前置主聲道音效輸出。


❻ 麥克風(粉紅色)

此插孔為麥克風連接孔。麥克風必須接至此插孔。



以上 ❶ ~ ❺ 音效插孔除了可支援預設值所指定的裝置外，更可透過軟體來改變插孔定義，支援不同的音效裝置類型，唯麥克風仍必須連接至 ❻ 的麥克風插孔才有作用。詳細的軟體設定請參考 2/4/6/8 聲道使用說明。

1-8 插座及跳線介紹

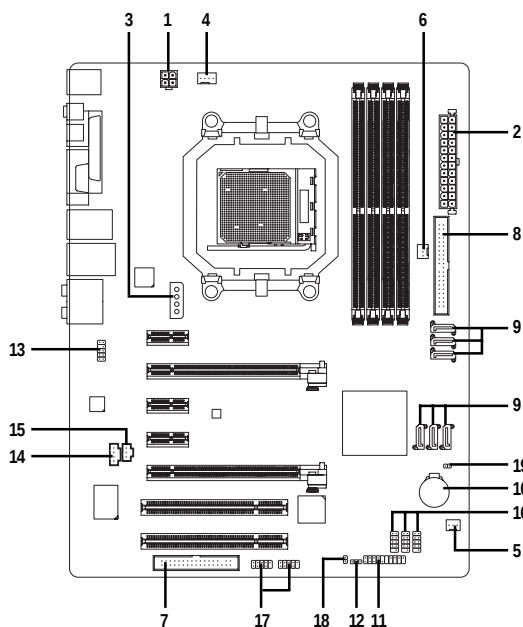

1) ATX_12V	11) F_PANEL
2) ATX	12) PWR_LED
3) PCIE_12V	13) F_AUDIO
4) CPU_FAN	14) CD_IN
5) SYS_FAN	15) SPDIF_I
6) PWR_FAN	16) F_USB1 / F_USB2 / F_USB3
7) FDD	17) F1_1394 / F2_1394
8) IDE1	18) CL
9) SATA1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	19) CLR_CMOS
10) BATTERY	



1/2) ATX_12V / ATX (2x2-pin ATX_12V / 2x12-pin ATX 電源插座)

透過電源插座，可使電源供應器提供足夠且穩定的電源給主機板上所有元件，在插入電源插座前，請先確定所有元件或裝置皆已正確安裝，並注意插座之正確腳位，對準後緊密的插入。ATX_12V 電源插座主要提供 CPU 電源使用。若沒有插上 ATX_12V 電源插座，系統將不會啟動。


注意！

為因應將來擴充需求，建議使用輸出功率大的電源供應器(建議：300 瓦或以上之電源供應器)，以供應足夠的電力需求。若使用電力不足的電源供應器，可能會導致系統不穩或無法開機。

如果您使用的電源供應器的 ATX 電源接頭為 24 支接腳，請將主機板上 ATX 電源插座上的遮蓋物移除。若電源接頭為 20 支接腳，請勿將電源接頭插入遮蓋物放置的範圍內。

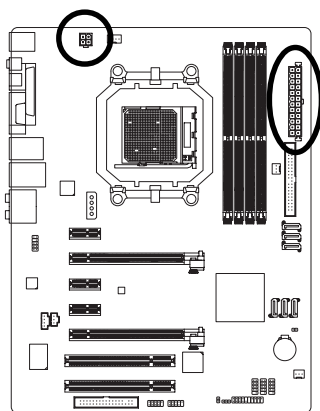



接腳	定義
1	接地腳
2	接地腳
3	+12V
4	+12V

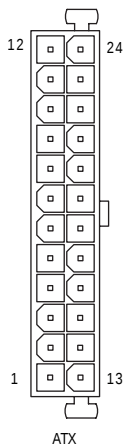

接腳	定義	接腳	定義
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	接地腳	15	接地腳
4	+5V	16	PS_ON(soft On/Off)
5	接地腳	17	接地腳
6	+5V	18	接地腳
7	接地腳	19	接地腳
8	電源良好	20	-5V
9	5V SB(stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V(僅於 24 支接腳的電源接頭支援)	23	+5V (僅於 24 支接腳的電源接頭支援)
12	3.3V(僅於 24 支接腳的電源接頭支援)	24	接地腳(僅於 24 支接腳的電源接頭支援)

3) PCIE_12V (電源插座)

此電源插座可以提供額外的電源給主機板上的 PCI Express x16 插槽。當您同時安裝兩張顯示卡時，請將電源供應器上的電源接頭連接至此插座，否則可能造成系統不穩。

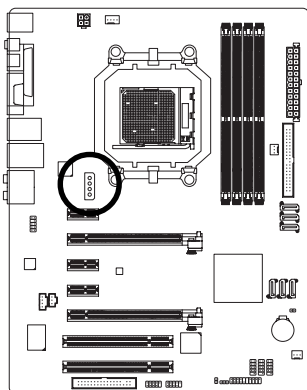


Pin No.	Definition
1	NC
2	GND
3	GND
4	+12V

4/5/6) CPU_FAN / SYS_FAN / PWR_FAN (散熱風扇電源插座)

散熱風扇之電源插座皆提供 +12V 的電壓，此插座為支援 3-pin/4-pin (只有 CPU_FAN 支援) 電源接頭以及具有防呆裝置。大部份廠商設計之電源接頭為紅色線是正極，一定要接到 +12V；黑色線是接地線(GND)。

注意！

請務必記得插上 CPU/ 系統 / 電源散熱風扇電源插座，避免您的 CPU/ 系統處於不正常的工作環境，產生溫度過高導致 CPU 燒毀或是系統當機的情況。

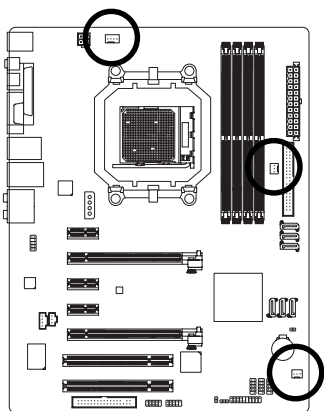


CPU_FAN :

接腳	定義
1	接地腳
2	+12V / 速度控制腳
3	轉速偵測腳
4	速度控制腳




SYS_FAN / PWR_FAN :

接腳	定義
1	接地腳
2	+12V
3	轉速偵測腳




7) FDD (軟碟機插座)

此插座用來連接軟式磁碟機的排線，而排線的另一端可以連接一部軟式磁碟機。可連接之軟碟機類型有：360 KB、720 KB、1.2 MB、1.44 MB 及 2.88 MB。連接軟碟機前請先確認插座上防呆缺口的位置。

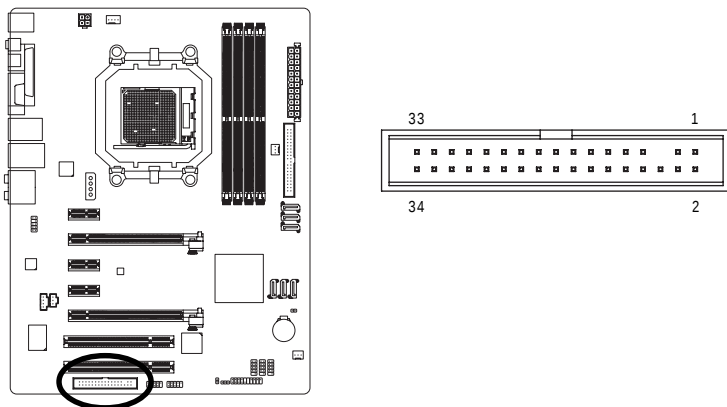



8) IDE1 (IDE 插座)

IDE 插座為 IDE 設備接到電腦的界面。一個 IDE 插座可以連接一條 IDE 排線，而一條排線可以連接二組 IDE 設備(硬碟或光碟機等)。如果您連接了二組 IDE 設備，請將第一組的跳線設為 Master，第二組設為 Slave。(詳細設定請參考 IDE 設備上的說明)連接 IDE 設備前請先確認插座上防呆缺口的位置。

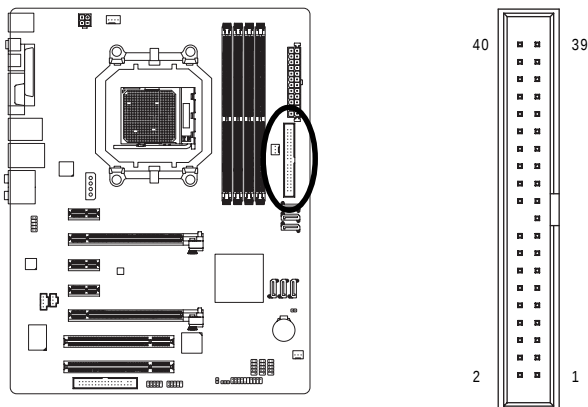


9) SATAII1/2/3/4/5/6 (SATA 3Gb/s 插座，由 nForce 570-SLI 晶片控制)



SATA 3Gb/s 提供每秒最高可達 300 MB 的傳輸速度，請配合 BIOS 做相關設定。並且請安裝適當的驅動程式，方可正常動作。

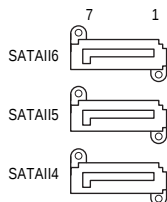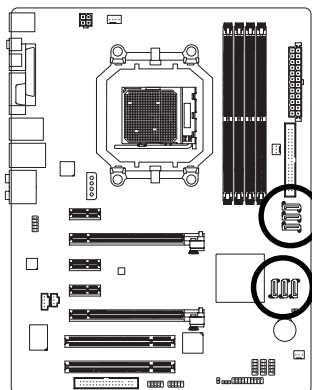

接腳	定義
1	接地腳
2	TXP
3	TXN
4	接地腳
5	RXN
6	RXP
7	接地腳

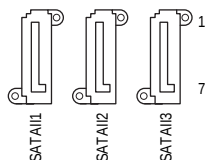

10) BATTERY (電池)

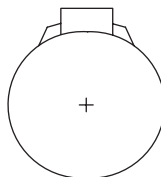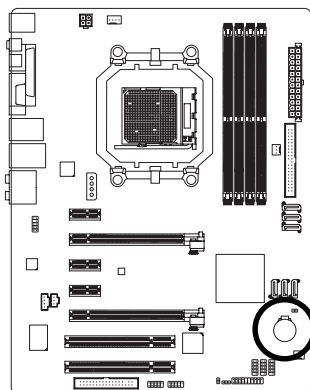


- ❖ 如果電池有任何不正確的移除動作，將會產生危險。
- ❖ 如果需要更換電池時請更換相同廠牌、型號的電池。
- ❖ 有關電池規格及注意事項請參考電池廠商之介紹。

假如您想要清除 CMOS 資料...

1. 請先關閉電腦，並拔除電源線。
2. 小心地將主機板上的電池取出並且將它放置一旁約一分鐘。(或是使用例如螺絲起子之類的金屬物碰觸電池座的正負極造成其短路約五秒鐘。)
3. 再將電池裝回。
4. 接上電源線並重新開機。

11) F_PANEL (前端控制面板跳線)


當您購買電腦機殼時，電腦機殼的控制面板有電源指示燈、喇叭、系統重置開關、電源開關等，您可以依據下列表格的定義加以連接。

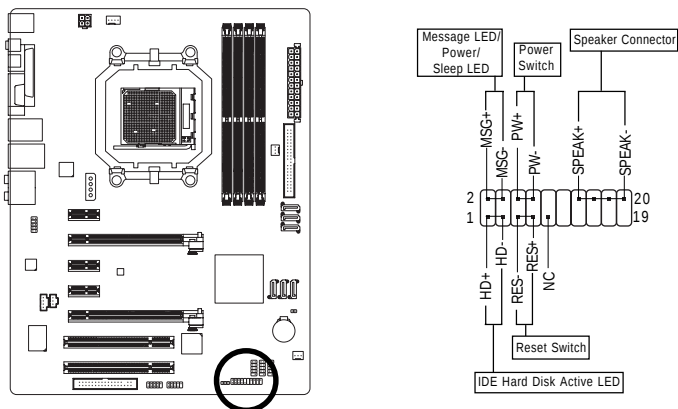

MSG (Message LED/Power/Sleep LED) 訊息指示燈 (黃色)	Pin 1: LED anode(+) 訊息指示燈正極 Pin 2: LED cathode(-) 訊息指示燈負極 ● 請注意正負極性
PW (Power Switch) 按鍵開關機 (紅色)	Open: Normal 開路: 一般運作 Close: Power On/Off 短路: 開機 / 關機 ● 無正負極性正反皆可使用
SPEAK (Speaker Connector) 喇叭接腳 (橘色)	Pin 1: 電源 Pin 2- Pin 3: 無作用 Pin 4: Data(-) 訊號接腳
HD (IDE Hard Disk Active LED) 硬碟動作指示燈 (藍色)	Pin 1: LED anode(+) 硬碟指示燈正極 Pin 2: LED cathode(-) 硬碟指示燈負極 ● 請注意正負極性
RES (Reset Switch) 系統重置開關 (綠色)	Open: Normal 一般運作 Close: Reset Hardware System 強迫系統重置開機 ● 無正負極性正反皆可使用
NC (紫色)	無作用

12) PWR_LED (系統電源指示燈)

電腦機殼上的系統電源指示燈可以連接至此插座，指示系統目前狀態。當系統在待命(S1)模式時，電源指示燈會以閃爍的方式呈現。

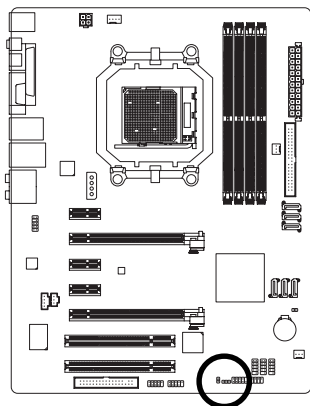


1

接腳	定義
1	MPD+
2	MPD-
3	MPD-

13) F_AUDIO (前端音源插座)

此前端音源插座可以同時支援 HD (High Definition，高傳真) 及 AC97 音效模組。當您欲安裝前置音效模組時，請將機殼面板音源線接至此插座，並於安裝時小心確認音源線的接腳定義是否與插座吻合，若安裝不當可能造成設備無法使用甚至損毀。此機殼面板音源線為選擇性功能套件，建議您可以聯絡您的機殼廠商。

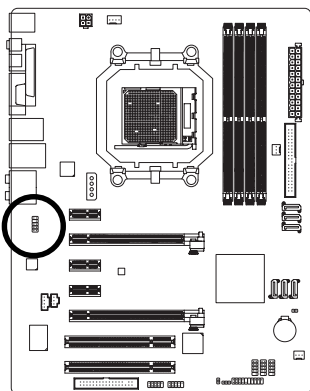

10 9
2 1

HD 接頭定義：

接腳	定義
1	MIC2_L
2	接地腳
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	FSENSE1
7	FAUDIO_JD
8	無接腳
9	LINE2_L
10	FSENSE2

AC'97 接頭定義：


接腳	定義
1	MIC
2	接地腳
3	MIC 電源
4	無作用
5	Line Out (R)
6	無作用
7	無作用
8	無接腳
9	Line Out (L)
10	無作用



NOTE 前端音源驅動程式預設值為支援 HD 音效模組，若您欲使用 AC97 音效模組來啟動前置音效時，請至第 80 頁參考其設定方式。

14) CD_IN (光碟機音源插座，黑色)


您可以將 CD-ROM 或 DVD-ROM 的 CD 音源線連接至此主機板內建音效卡中。

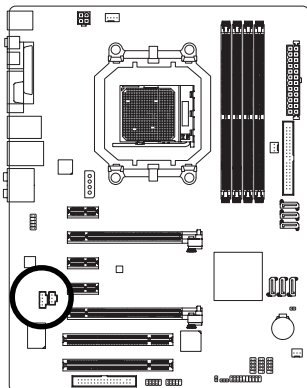

接腳	定義
1	左聲道音源輸入
2	接地腳
3	接地腳
4	右聲道音源輸入

15) SPDIF_I (S/SPDIF 輸入插座，紅色)



Sony/Philips Digital Interface Format 為新力 / 飛利浦所制定的數位介面格式。請注意使用此功能時，須確認您的音響系統具有數位輸出(S/PDIF Out)功能，且您所使用的 S/PDIF 套件是否與接腳定義吻合，並是否正確安裝；若安裝不當可能造成設備無法使用甚至於損毀。此 S/PDIF 排線為選擇性的功能套件，建議您可以聯絡當地代理商購買。

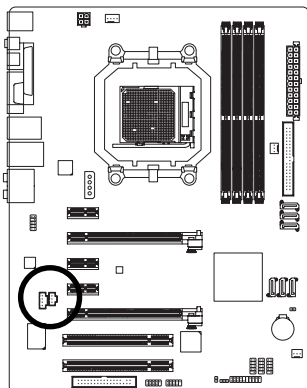

接腳	定義
1	電源
2	SPDIF
3	接地腳

16) F_USB1 / F_USB2 / F_USB3 (前端通用串列埠插座)


您所使用的前端 USB 套件是否與接腳定義吻合，並是否正確安裝；若安裝不當可能造成設備無法使用甚至於損毀。此前端 USB 排線為選擇性的功能套件，建議您可以聯絡當地代理商購買。

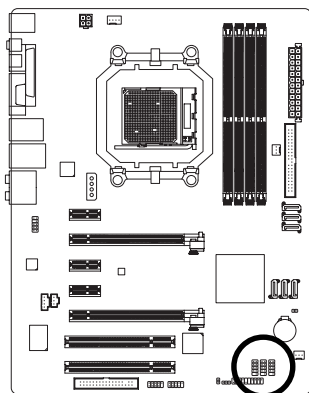

接腳	定義
1	電源(5V)
2	電源(5V)
3	USB DX-
4	USB Dy-
5	USB DX+
6	USB Dy+
7	接地腳
8	接地腳
9	無接腳
10	無作用

17) F1_1394 / F2_1394 (前端IEEE 1394 a插座)


電子電機工程師協會 1394 標準協定連接埠，IEEE 1394 為(Institute of Electrical and Electronics Engineers)電子電機工程師協會所制定的串列匯流排介面標準具有高速、高頻寬及熱插拔功能。您所使用的 IEEE 1394 套件是否與接腳的定義吻合，並是否正確安裝；若安裝不當可能造成設備無法使用甚至於損毀。此前端 IEEE 1394 連接排線為選擇性的功能套件，建議您可以聯絡當地代理商購買。

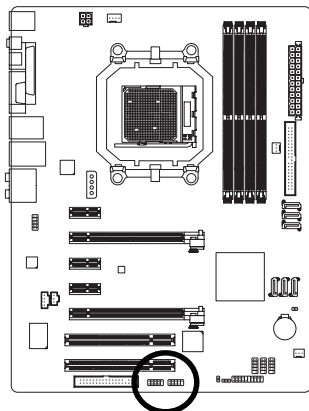

接腳	定義
1	TPA+
2	TPA-
3	接地腳
4	接地腳
5	TPB+
6	TPB-
7	電源(12V)
8	電源(12V)
9	無接腳
10	接地腳

18) Cl (電腦機殼被開啟偵測)

本主機板提供電腦機殼被開啟偵測功能，當您要使用此功能需搭配外接式偵測裝置。

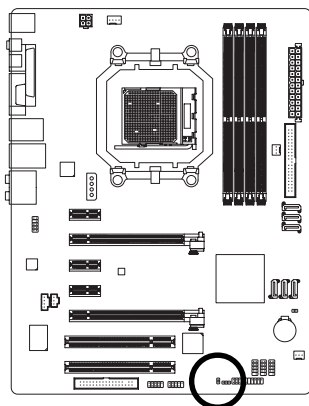


1

接腳	定義
1	訊號腳
2	接地腳

19) CLR_CMOS (清除 CMOS 資料功能接腳)

您可以透過此接腳將您主機板內 CMOS 的資料清除乾淨，回到最原始的設定。而為避免不當使用此功能，此接腳不附跳帽。如果您要使用清除 CMOS 功能，請將針腳短路。

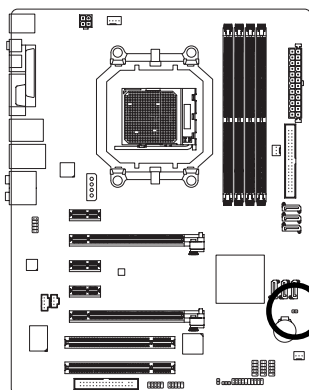

□ □ 開路：一般運作

■ ■ 短路：清除 CMOS 內的資料

第二章 BIOS 組態設定

BIOS(Basic Input and Output System)包含了CMOS SETUP程式，供使用者依照需求而自行設定，使電腦正常工作，或執行特定的功能。

CMOS SETUP會將各項數據儲存於主機板上內建的CMOS SRAM中，當電源關閉時，則由主機板上的鋰電池繼續供應CMOS SRAM所需電力。

電源開啟後，BIOS在進行POST (Power-On Self Test開機自我測試)時，按下鍵便可進入BIOS的CMOS SETUP主畫面中。如果您需要進階的BIOS設定，請在BIOS設定畫面按下"Ctrl + F1"即可。

若您要更新BIOS，可以使用技嘉獨特的BIOS更新方法：Q-Flash™ 或@BIOS™。

Q-Flash™讓使用者在不需進入任何作業系統，就可以輕鬆的更新或備份BIOS，因為它就在BIOS選單中。

@BIOS™則是在視窗模式下更新BIOS的軟體，透過與網際網路的連結，下載及更新最新版本BIOS。

操作按鍵說明

<↑、↓、←、→>	向上、向下、向左或向右移動色塊以選擇項目
<Enter>	確定選項
<Esc>	回到主畫面，或從主畫面中結束SETUP程式
<Page Up>	改變設定狀態，或增加欄位中之數值內容
<Page Down>	改變設定狀態，或減少欄位中之數值內容
<F1>	顯示所有功能鍵的相關說明
<F2>	可顯示目前設定項目的相關說明
<F5>	可載入該畫面原先所有項目設定(但不適用主畫面)
<F6>	可載入該畫面之 Fail-Safe 預設設定(但不適用主畫面)
<F7>	可載入該畫面之 Optimized 預設設定(但不適用主畫面)
<F8>	進入Q-Flash功能
<F9>	系統資訊
<F10>	儲存設定並離開CMOS SETUP程式
<F11>	儲存CMOS內容為一個設定檔 - CMOS Profiles
<F12>	載入CMOS預存之設定檔 - CMOS Profiles

如何使用輔助說明

主畫面的輔助說明：

當您在SETUP主畫面時，隨著選項的移動，底下便跟著顯示：目前被選到的SETUP項目的主要設定內容。


設定畫面的輔助說明：

當您在設定各個欄位的內容時，只要按下<F1>鍵，便可得到該欄位的設定預設值及所有可以的設定值，如BIOS預設值或CMOS SETUP預設值，若欲跳離輔助說明視窗，只須按<Esc>鍵即可。



因為更新BIOS有潛在的風險，因此更新BIOS時請小心的執行，避免不當的操作而造成系統損壞。

開機畫面：

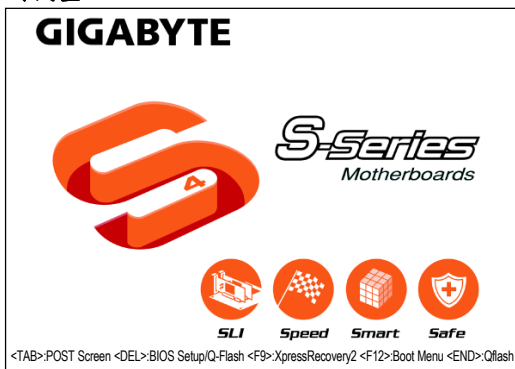

<TAB> : POST Screen

按<TAB>鍵可以進入 POST 畫面。

(若要在開機時顯示 POST 畫面，請參考第 39 頁 Full Screen LOGO Show 選項的說明。)

 : BIOS Setup/Dual BIOS

按鍵可以進入 CMOS Setup 設定畫面。

<F9> : Xpress Recovery2

按<F9>鍵可以進入 Xpress Recovery2 功能。

<F12> : Boot Menu


按<F12>鍵可以進入 Boot Menu 選擇欲作為第一優先開機的裝置。

<END> : Qflash

按<End>鍵讓您不需進入 BIOS 設定程式就能直接進入 Q-Flash。

主畫面功能(BIOS 範例版本：FAa)

進入 CMOS SETUP 設定畫面時，便可看到如下之主畫面。從主畫面中可以讓您選擇各種不同設定選單，您可以用上下左右鍵來選擇要設定的選項，按<Enter>鍵即可進入子選單。

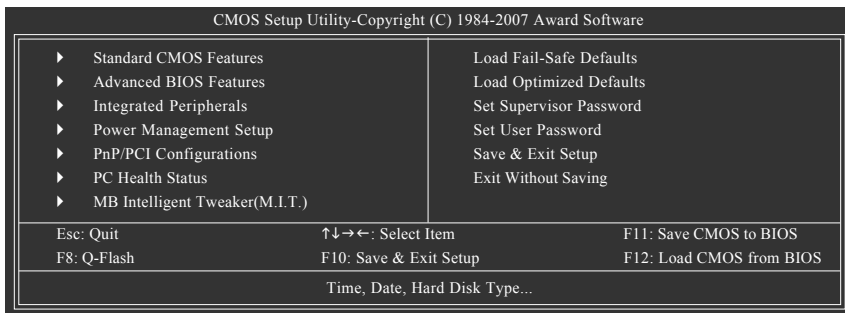

1. 若在主畫面功能選項中沒有找到您所需要的選項設定，請按 "Ctrl + F1" 進入進階 BIOS 畫面設定，作進一步搜尋。
2. 若發現系統運作不穩定時，請選擇 "Load Optimized Defaults"，即可載入出廠時的設定，以求系統的穩定度。
3. 本章節的 BIOS 組態設定畫面僅供參考，將可能與您所看到的畫面有所差異。

BIOS Setting Recovery (回復 BIOS 設定)

▶ F11 : Save CMOS to BIOS

此功能提供您將設定好的 CMOS 內容儲存成一個設定檔(Profile)，此設定檔最多可設定至八組(Profile 1-8)不同的 CMOS 內容並可分別命名。

▶ F12 : Load CMOS from BIOS

系統若因運作不穩定而重新載入 CMOS 的出廠值後，可以使用此功能將預存的 CMOS 設定檔載入，即可免去再重新設定 CMOS 的麻煩。

■ Standard CMOS Features (標準 CMOS 設定)

設定日期、時間、軟硬碟規格、及顯示器種類。

■ Advanced BIOS Features (進階 BIOS 功能設定)

設定 BIOS 提供的特殊功能，例如開機磁碟優先順序、磁碟代號交換…等。

■ Integrated Peripherals (整合週邊設定)

此設定畫面包括所有週邊設備的設定。如 IDE、SATA、USB、IEEE 1394、COM port、LPT port、AC97 音效或內建網路…等的設定。

■ Power Management Setup (省電功能設定)

設定 CPU、硬碟、螢幕等裝置的省電功能運作方式。

■ PnP/PCI Configuration (隨插即用與 PCI 組態設定)

設定 ISA 之 PnP 即插即用介面以及 PCI 介面的相關參數。

■ PC Health Status (電腦健康狀態)

系統自動偵測電壓，溫度及風扇轉速等。

■ MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) (頻率 / 電壓控制)

設定控制 CPU 時脈及倍頻調整。

■ Load Fail-Safe Defaults (載入 Fail-Safe 預設值)

執行此功能可載入 BIOS 的 CMOS 設定預設值，此設定是比較保守，但較能進入開機狀態的設定值。

■ Load Optimized Defaults (載入 Optimized 預設值)

執行此功能可載入最佳化的 CMOS 設定預設值，較能發揮主機板速度的設定。

■ Set Supervisor Password (管理者的密碼)

設定一個密碼，並適用於進入系統或進入 SETUP 修改 CMOS 設定。

■ Set User Password (使用者密碼)

設定一個密碼，並適用於開機使用 PC 及進入 BIOS 修改設定。

■ Save & Exit Setup (儲存並結束)

儲存所有設定結果並離開 SETUP 程式，此時 BIOS 會重新開機，以便使用新的設定值，按<F10>鍵亦可執行本選項。

■ Exit Without Saving (結束 SETUP 程式)

不儲存修改結果，保持舊有設定重新開機，按<ESC>亦可直接執行本選項。

2-1 Standard CMOS Features (標準 CMOS 設定)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2007 Award Software Standard CMOS Features		
Date (mm:dd:yy)	Thu, Mar 29 2007	Item Help
Time (hh:mm:ss)	22:31:24	Menu Level▶
▶ IDE Channel 0 Master	[None]	
▶ IDE Channel 0 Slave	[None]	
▶ IDE Channel 2 Master	[None]	
▶ IDE Channel 3 Master	[None]	
▶ IDE Channel 4 Master	[None]	
▶ IDE Channel 5 Master	[None]	
▶ IDE Channel 6 Master	[None]	
▶ IDE Channel 7 Master	[None]	
Drive A	[1.44M, 3.5"]	
Drive B	[None]	
Floppy 3 Mode Support	[Disabled]	
Halt On	[All, But Keyboard]	
Base Memory	640K	
Extended Memory	511M	
↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

☞ Date (mm:dd:yy) (日期設定) / Time (hh:mm:ss) (時間設定)

設定電腦系統的日期/時間，日期格式為「星期，月/日/年」，時間是以24小時為計算單位，格式為「時：分：秒」。日期各欄位設定範圍如下：

- ▶ 星期 由目前設定的「月/日/年」自萬年曆公式推算出今天為星期幾，此欄位無法自行修改。
- ▶ 月(mm) 1 到 12 月。
- ▶ 日(dd) 1 到 28/29/30/31 日，視月份而定。
- ▶ 年(yy) 2000 到 2099 年。

☞ IDE Channel 0 Master/Slave (第一組主要及次要 IDE 設備參數設定)

- ▶ IDE HDD Auto-Detection 按下 "Enter" 鍵可以自動偵測硬碟的參數。
- ▶ IDE Channel 0 Master/Slave 設定第一組主要/次要 IDE 設備的參數。

有以下三個選項。

- None 如果沒有安裝任何 IDE 設備，請選擇 None，讓系統在開機時不需偵測硬碟，如此可以加快開機速度。
- Auto 讓 BIOS 在 POST 過程中自動偵測 IDE 各項參數。(預設值)
- Manual 使用者可以自行輸入各項參數。
- ▶ Access Mode 硬碟的使用模式。有以下四個選項：CHS/ LBA/ Large/ Auto (預設值：Auto)

☞ IDE Channel 2/3/4/5/6/7 Master (SATA IDE 設備參數設定)

- ▶ IDE HDD Auto-Detection 按下 "Enter" 鍵可以自動偵測硬碟的參數。
- ▶ Extended IDE Drive

設定第二/三/四/五/六/七組 SATA 設備的參數。有以下二個選項。

- None 如果沒有安裝任何 SATA IDE 設備，請選擇 None，讓系統在開機時不需偵測硬碟，如此可以加快開機速度。
- Auto 讓 BIOS 在 POST 過程中自動偵測 SATA IDE 各項參數。(預設值)

- » Access Mode 硬碟的使用模式。有以下二個選項：Large/ Auto (預設值：Auto)
 - » Capacity 目前所安裝的硬碟容量。
- 硬碟機的相關參數通常會標示在外殼上，使用者可以依據此數值填入。
- » Cylinder 設定磁柱的數量。
 - » Head 設定磁頭的數量。
 - » Precomp 寫入 Precompensation。
 - » Landing Zone 磁頭停住的位置。
 - » Sector 磁區的數量。

☞ Drive A / Drive B (軟式磁碟機 A:/ B: 種類設定)

- » None 沒有安裝磁碟機請設定 None。
- » 360K, 5.25" 5.25 吋磁碟機，360 KB 容量。
- » 1.2M, 5.25" 5.25 吋磁碟機，1.2 MB 容量。
- » 720K, 3.5" 3 吋半磁碟機，720 KB 容量。
- » 1.44M, 3.5" 3 吋半磁碟機，1.44 MB 容量。
- » 2.88M, 3.5" 3 吋半磁碟機，2.88 MB 容量。

☞ Floppy 3 Mode Support (支援日本常用之 3 Mode 規格軟碟)

- » Disabled 沒有安裝任何 3 Mode 軟碟。(預設值)
- » Drive A A: 安裝的是 3 Mode 軟碟。
- » Drive B B: 安裝的是 3 Mode 軟碟。
- » Both A: 與 B: 安裝的都是 3 Mode 軟碟。

☞ Halt on (暫停選項設定)

當開機時，若 POST 偵測到異常，是否要提示，並等候處理？可選擇的項目有：


- » No Errors 不管任何錯誤，均開機。
- » All Errors 有任何錯誤均暫停等候處理。
- » All, But Keyboard 有任何錯誤均暫停，等候處理，除了鍵盤以外。(預設值)
- » All, But Diskette 有任何錯誤均暫停，等候處理，除了軟碟以外。
- » All, But Disk/Key 有任何錯誤均提示，等候處理，除了軟碟、鍵盤以外。

☞ Memory (記憶體容量顯示)

目前主機板所安裝的記憶體皆由 BIOS 之 POST(Power On Self Test) 自動偵測，並顯示於 STANDARD CMOS SETUP 右下方。

- » Base Memory：傳統記憶體容量，PC 一般會保留 640 KB 容量做為 MS-DOS 作業系統的記憶體使用空間。
- » Extended Memory：延伸記憶體容量，可做為延伸記憶體的容量有多少，一般是總安裝容量扣除掉 Base 及 Other Memory 之後的容量，如果數值不對，可能是記憶體沒安裝好，請再仔細檢查。

2-2 Advanced BIOS Features (進階 BIOS 功能設定)

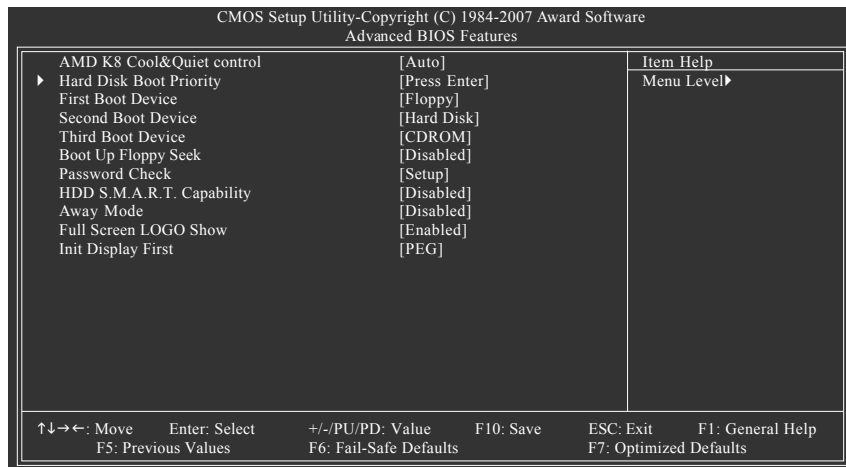

AMD K8 Cool&Quiet control

設定在 PC 開機時，POST 程式需不需要對軟碟做 Seek 測試。

- ▶ Auto 由 AMD Cool'n'Quiet 驅動程式管理時脈及 VID，以符合最佳的散熱、效能及電源需求。(預設值)
- ▶ Disabled 關閉此功能。

Hard Disk Boot Priority (選擇開機硬碟)

此功能提供您選擇所安裝的硬碟設備的開機順序。

按<↑>或<↓>鍵選擇欲作為開機的設備，然後按<+>鍵將其向上移，或按<->鍵將其向下移，以調整順序。按<ESC>可以離開此功能。

First / Second / Third Boot Device (第一 / 二 / 三開機裝置)

系統會依據此順序搜尋開機裝置以進行開機，可設定的裝置如下，使用者可依欲開機的裝置選擇。

- ▶ Floppy 由軟碟機為第一優先的開機裝置。
- ▶ LS120 由 LS120 為第一優先的開機裝置。
- ▶ Hard Disk 由硬碟機為第一優先的開機裝置。
- ▶ CDROM 由光碟機為第一優先的開機裝置。
- ▶ ZIP 由 ZIP 為第一優先的開機裝置。
- ▶ USB-FDD 由 USB 軟碟機為第一優先的開機裝置。
- ▶ USB-ZIP 由 USB-ZIP 為第一優先的開機裝置。
- ▶ USB-CDROM 由 USB 光碟機為第一優先的開機裝置。
- ▶ USB-HDD 由 USB 硬碟機為第一優先的開機裝置。
- ▶ Legacy LAN 由網路卡為第一優先的開機裝置。
- ▶ Disabled 關閉此功能。

☞ Boot Up Floppy Seek (開機時測試軟碟)

設定在 PC 開機時，POST 程式需不需要對軟碟做 Seek 測試。

- ▶▶ Enabled 對軟碟做 Seek 測試。
- ▶▶ Disabled 不對軟碟做 Seek 測試。(預設值)

☞ Password Check (檢查密碼方式)

- ▶▶ System 無論是開機或進入 CMOS SETUP 均要輸入密碼。
- ▶▶ Setup 只有在進入 CMOS SETUP 時才要求輸入密碼。(預設值)

若欲取消密碼設定，只要於 SETUP 內重新設定密碼時，不要按任何鍵，直接按 <Enter> 鍵使密碼成為空白，即可取消密碼的設定。

☞ HDD S.M.A.R.T. Capability (硬碟自動監控及回報功能)

開啟此選項可讓您的硬碟回報任何讀寫錯誤並且在安裝其它廠商的硬體監控軟體後發出警告。

- ▶▶ Disabled 關閉硬碟 S.M.A.R.T. 功能。(預設值)
- ▶▶ Enabled 開啟硬碟 S.M.A.R.T. 功能。

☞ Away Mode

- ▶▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)
- ▶▶ Enabled 在 Windows XP Media Center 作業系統下，啟動遠離模式。
(遠離模式：讓系統以較低電源的模式，在關機背景中運作來執行自主式作業。)

☞ Full Screen LOGO Show (顯示開機畫面功能)

- ▶▶ Enabled 啟動顯示開機畫面功能。(預設值)
- ▶▶ Disabled 關閉顯示開機畫面功能。若要在開機時顯示 POST 畫面，請設為 Disabled。

☞ Init Display First (開機顯示選擇)

當您安裝了 PCI Express 顯示卡及 PCI 顯示卡時，此選項可讓您設定系統由何處開機。

- ▶▶ PCI Slot 系統會從 PCI 顯示卡開機。
- ▶▶ PEG 系統會從 PCI Express 顯示卡(PCI_E_16_1 插槽)開機。(預設值)
- ▶▶ PEG (Slot2) 系統會從 PCI Express 顯示卡(PCI_E_16_2 插槽)開機。

2-3 Integrated Peripherals (整合週邊設定)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2007 Award Software Integrated Peripherals		
▶ Serial-ATA RAID Config	[Press Enter]	Item Help
On-Chip IDE Channel0	[Enabled]	Menu Level▶
On-Chip MAC Lan	[Auto]	
NV Serial-ATA Controller	[All Enabled]	
IDE Prefetch Mode	[Enabled]	
Onboard Audio Function	[Auto]	
▶ SMART LAN	[Press Enter]	
Onboard 1394	[Enabled]	
Onboard LAN Boot ROM	[Disabled]	
Onboard Serial Port 1	[3F8/IRQ4]	
Onboard Parallel Port	[378/IRQ7]	
Parallel Port Mode	[SPP]	
x ECP Mode Use DMA	3	
On-Chip USB	[V1.1+V2.0]	
USB Keyboard Support	[Disabled]	
USB Mouse Support	[Disabled]	
Legacy USB storage detect	[Enabled]	

↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
 F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

Serial-ATA RAID Config

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2007 Award Software Serial-ATA RAID Config		
NV SATA RAID function	[Disabled]	Item Help
x NV SATA 1 Primary RAID	Enabled	Menu Level▶
x NV SATA 1 Secondary RAID	Enabled	
x NV SATA 2 Primary RAID	Enabled	
x NV SATA 2 Secondary RAID	Enabled	
x NV SATA 3 Primary RAID	Enabled	
x NV SATA 3 Secondary RAID	Enabled	

↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
 F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

NV SATA RAID function (支援 RAID 功能控制)

- ▶ Enabled 開啟 NV SATA 支援 RAID 功能控制，開啟此選項可以讓使用者單獨設定各個 SATA channel 為 RAID 模式或是 ATA 模式。
- ▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)

NV SATA 1 Primary RAID (第一組 SATA 控制器)

- ▶ Enabled 啟動第一組 SATA 控制器的主要 SATA 通道的 RAID 功能。(預設值)
- ▶ Disabled 關閉 RAID 功能，此組 SATA 將以 ATA 模式運作。

NV SATA 1 Secondary RAID

- ▶ Enabled 啟動第一組 SATA 控制器的次要 SATA 通道的 RAID 功能。(預設值)
- ▶ Disabled 關閉 RAID 功能，此組 SATA 將以 ATA 模式運作。

NV SATA 2 Primary RAID (第二組 SATA 控制器)

- ▶ Enabled 啟動第二組 SATA 控制器的次要 SATA 通道的 RAID 功能。(預設值)
- ▶ Disabled 關閉 RAID 功能，此組 SATA 將以 ATA 模式運作。

☞ NV SATA 2 Secondary RAID

- ▶ Enabled 啟動第二組 SATA 控制器的次要 SATA 通道的 RAID 功能。(預設值)
- ▶ Disabled 關閉 RAID 功能，此組 SATA 將以 ATA 模式運作。

☞ NV SATA 3 Primary RAID (第三組 SATA 控制器)

- ▶ Enabled 啟動第三組 SATA 控制器的主要 SATA 通道的 RAID 功能。(預設值)
- ▶ Disabled 關閉 RAID 功能，此組 SATA 將以 ATA 模式運作。

☞ NV SATA 3 Secondary RAID

- ▶ Enabled 啟動第三組 SATA 控制器的次要 SATA 通道的 RAID 功能。(預設值)
- ▶ Disabled 關閉 RAID 功能，此組 SATA 將以 ATA 模式運作。

☞ On-Chip IDE Channel0 (晶片組內建第一個 channel 的 IDE 介面)

- ▶ Enabled 使用晶片組內建第一個 channel 的 IDE 介面。(預設值)
- ▶ Disabled 關閉此功能。

☞ On-Chip MAC LAN (內建網路晶片功能)

- ▶ Disabled 關閉內建網路晶片功能。
- ▶ Auto 自動偵測內建網路晶片功能。(預設值)

☞ NV Serial-ATA Controller

- ▶ Disabled 關閉所有的 SATA 控制器。
- ▶ SATA-1 只啟動第一組 SATA 控制。
- ▶ SATA-1+2 只啟動第一和第二組 SATA 控制。
- ▶ All Enabled 啟動所有的 SATA 控制器。(預設值)

☞ IDE Prefetch Mode

- ▶ Enabled 啟動 IDE 緩衝記憶體以增強硬碟的傳輸速度。(預設值)
- ▶ Disabled 關閉 IDE 緩衝記憶體可使系統運作更為穩定。

☞ Onboard Audio Function (內建音效功能)

- ▶ Auto 自動偵測內建音效功能。(預設值)
- ▶ Disabled 關閉內建音效。

☞ SMART LAN

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2007 Award Software			
SMART LAN			
Start detecting at Port.....			Item Help
Pair1-2 Status =	Normal /	Length =	N/A
Pair3-6 Status =	Normal /	Length =	N/A
Pair4-5 Status =	Normal /	Length =	N/A
Pair7-8 Status =	Normal /	Length =	N/A
			Menu Level▶
↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults			

本主機板具備網路線偵測功能，幫助使用者可以在 BIOS 中確認目前網路連接情況是否正常，若線路故障時亦可回報故障位置。請參考以下說明：

▶ 線路正常

1. 當網路線連接至 Gigabit hub 且線路正常的情況下，畫面中的 Pair 1-2、Pair 3-6、Pair 4-5 及 Pair 7-8 的 Status 會顯示「Normal」，而 Length 的部份顯示「N/A」(如上圖所示)。
2. 當網路線連接至 10/100 Mbps hub 且線路正常的情況下，Pair 1-2 及 Pair 3-6 的 Status 會顯示「Normal」，Length 的部份顯示「N/A」。
而因為在 10/100 Mbps 網路環境不需使用到 Pair 4-5、7-8，所以接上 hub 時，Status 會顯示「Short」或「Open」，此為正常現象。Length 部分顯示網路線的大約線長。

▶ 線路異常

線路出現異常時 Status 會顯示為「Short」或「Open」，Length 顯示線路出現故障的大約位置。例如畫面顯示「Pair1-2 Status = Short / Length = 1.6m」，表示網路線的 Pair 1-2 在大約 1.6 公尺處可能發生故障。

▶ 無連接網路線

完全沒有連接網路線時，畫面中的四對線路的 Status 會顯示「Open」，且 Length 顯示「0.0m」。

☞ Onboard 1394 (內建 IEEE1394 晶片)

- ▶ Enabled 開啟內建 IEEE 1394 晶片功能。(預設值)
- ▶ Disabled 關閉內建 IEEE 1394 晶片功能。

☞ Onboard LAN Boot ROM (內建網路開機功能)

您可以由此功能決定是否使用經由內建網路開機的功能。

- ▶ Enabled 開啟內建網路開機的功能。
- ▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)

☞ Onboard Serial Port 1 (內建串列插座介面 1)

- ▶ Auto 由 BIOS 自動設定。
- ▶ 3F8/IRQ4 指定內建串列插座 1 且使用 3F8 位址 /IRQ4。(預設值)
- ▶ 2F8/IRQ3 指定內建串列插座 1 且使用 2F8 位址 /IRQ3。
- ▶ 3E8/IRQ4 指定內建串列插座 1 且使用 3E8 位址 /IRQ4。
- ▶ 2E8/IRQ3 指定內建串列插座 1 且使用 2E8 位址 /IRQ3。
- ▶ Disabled 關閉內建串列插座 1。

☞ Onboard Parallel Port (內建並列插座)

- ▶ 378/IRQ7 使用並指定內建並列插座位址為 378/IRQ7。(預設值)
- ▶ 278/IRQ5 使用並指定內建並列插座位址為 278/IRQ5。
- ▶ 3BC/IRQ7 使用並指定內建並列插座位址為 3BC/IRQ7。
- ▶ Disabled 關閉內建的並列插座。

☞ Parallel Port Mode (並列插座模式)

- ▶ SPP 使用一般的並列插座傳輸模式。(預設值)
- ▶ EPP 使用 EPP (Enhanced Parallel Port) 傳輸模式。
- ▶ ECP 使用 ECP (Extended Capabilities Port) 傳輸模式。
- ▶ ECP+EPP 同時支援 EPP 及 ECP 模式。

☞ ECP Mode Use DMA

此選項必須當 Parallel Port Mode 設為 "ECP" 或 "ECP+EPP" 時才有作用。

- ▶▶ 3 設定 ECP Mode use DMA 為 3。(預設值)
- ▶▶ 1 設定 ECP Mode use DMA 為 1。

☞ On-Chip USB (內建 USB)

- ▶▶ V1.1+V2.0 啟動 USB 1.1 及 USB 2.0 功能。(預設值)
- ▶▶ V1.1 啟動 USB 1.1 功能。
- ▶▶ Disabled 若您不使用 USB 功能，可以關閉此功能。

☞ USB Keyboard Support (支援 USB 規格鍵盤)

- ▶▶ Enabled 支援 USB 規格的鍵盤。(若在沒有支援 USB 裝置之作業系統上使用 USB 規格則請將此項設為 Enabled)
- ▶▶ Disabled 不支援 USB 規格的鍵盤。(預設值)

☞ USB Mouse Support (支援 USB 規格滑鼠)

- ▶▶ Enabled 支援 USB 規格的滑鼠。(若在沒有支援 USB 裝置之作業系統上使用 USB 規格的滑鼠，則請將此項設為 Enabled)
- ▶▶ Disabled 不支援 USB 規格的滑鼠。(預設值)

☞ Legacy USB storage detect

此選項可讓使用者決定是否在系統 POST 階段偵測 USB 儲存裝置，例如 USB 隨身碟或 USB 硬碟。

- ▶▶ Enabled 啟動在 POST 下偵測 USB 儲存裝置功能。(預設值)
- ▶▶ Disabled 關閉此功能。

2-4 Power Management Setup (省電功能設定)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2007 Award Software
Power Management Setup

ACPI Suspend Type	[S1(POS)]	Item Help
Soft-Off by Power button	[Instant-Off]	Menu Level▶
PME Event Wake Up	[Enabled]	
Modem Ring On	[Enabled]	
USB Resume from Suspend	[Disabled]	
Power-On by Alarm	[Disabled]	
x Day of Month Alarm	Everyday	
x Time (hh:mm:ss) Alarm	0 : 0 : 0	
HPET Support ^(註)	[Enabled]	
Power On By Mouse	[Disabled]	
Power On By Keyboard	[Disabled]	
x KB Power ON Password	Enter	
AC BACK Function	[Soft-Off]	

↑↓←→: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

☞ ACPI Suspend Type (系統進入休眠的模式)

- ▶▶ S1(POS) 設定 ACPI 省電模式為 S1/POS (Power On Suspend)。(預設值)
- ▶▶ S3(STR) 設定 ACPI 省電模式為 S3/STR (Suspend To RAM)。

☞ Soft-Off by Power button (關機方式)

- ▶▶ Instant-Off 按一下電源開關鍵便立即關閉電源。(預設值)
- ▶▶ Delay 4 Sec. 需按住電源開關鍵 4 秒後才會關閉電源。

☞ PME Event Wake Up (電源管理事件喚醒功能)

此功能需搭配使用電源供應器供應的 +5VSB 電流至少需 1 安培以上。

- ▶▶ Disabled 關閉電源管理事件喚醒功能。
- ▶▶ Enabled 啟動電源管理事件喚醒功能。(預設值)

☞ Modem Ring On (數據機開機)

- ▶▶ Disabled 不啟動數據機開機功能。
- ▶▶ Enabled 啟動數據機開機功能。(預設值)

☞ USB Resume from Suspend (由 USB 裝置喚醒系統)

- ▶▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)
- ▶▶ Enabled 啟動可以由 USB 裝置喚醒系統的功能。

☞ Power-On by Alarm (定時開機)

將此選項設定為 Enabled 並輸入日期時間，讓系統自動開機。

- ▶▶ Disabled 不啟動此功能。(預設值)
- ▶▶ Enabled 啟動此功能。

若啟動定時開機，則可設定以下時間：

- ▶▶ Day of Month Alarm : Everyday, 1~31
- ▶▶ Time (hh: mm: ss) Alarm : (0~23) : (0~59) : (0~59)

(註)此功能僅支援 Vista 作業系統。

☞ **HPET Support** (註)

- ▶ Disabled 關閉此功能。
- ▶ Enabled 開啟高精度事件計時器(High Precision Event Timer (HPET))的功能。
(預設值)

☞ **Power On By Mouse (滑鼠開機功能)**

- ▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)
- ▶ Double-Click 按兩次 PS/2 滑鼠左鍵開機。

☞ **Power On By Keyboard (鍵盤開機功能)**

- ▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)
- ▶ Password 設定 1-5 個字元為鍵盤密碼來開機。
- ▶ Any KEY 設定按任何按鍵皆可開機。
- ▶ Keyboard 98 設定 Windows 98 鍵盤上的電源鍵來開機。

☞ **KB Power ON Password (鍵盤開機功能)**

當 "Power On by Keyboard" 設定在 "Password" 時，需在此選項設定密碼。


- ▶ Enter 自設 1-5 個字元為鍵盤開機密碼並按 Enter 鍵完成設定。

☞ **AC BACK Function (斷電後，電源回復時的系統狀態選擇)**

- ▶ Soft-Off 斷電後即在關機狀態，需按電源鍵才能重新啟動系統。(預設值)
- ▶ Full-On 電源回復時，立刻啟動系統。

(註)此功能僅支援 Vista 作業系統。

2-5 PnP/PCI Configurations (隨插即用與 PCI 組態設定)

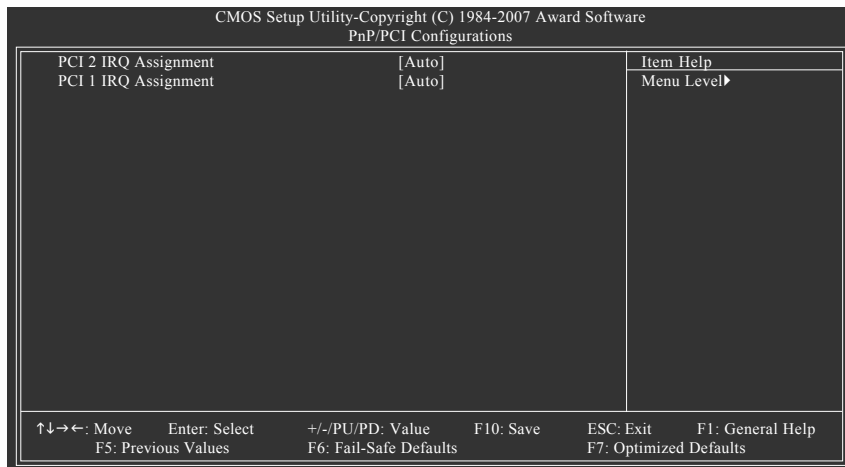

☞ PCI 2 IRQ Assignment (分配 PCI 2 插槽的 IRQ 數值)

- ▶ Auto 由 BIOS 自動偵測。(預設值)
- ▶ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 PCI 插槽 2 的 IRQ 設定為 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15。

☞ PCI 1 IRQ Assignment (分配 PCI 1 插槽的 IRQ 數值)

- ▶ Auto 由 BIOS 自動偵測。(預設值)
- ▶ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 PCI 插槽 1 的 IRQ 設定為 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15。

2-6 PC Health Status (電腦健康狀態)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2007 Award Software PC Health Status		
Reset Case Open Status	[Disabled]	Item Help
Case Opened	Yes	Menu Level▶
Vcore	OK	
DDR2 1.8V	OK	
+3.3V	OK	
+12V	OK	
Current CPU Temperature	45°C	
Current CPU FAN Speed	3245 RPM	
Current POWER FAN Speed	0 RPM	
Current SYSTEM FAN Speed	0 RPM	
CPU Warning Temperature	[Disabled]	
CPU FAN Fail Warning	[Disabled]	
POWER FAN Fail Warning	[Disabled]	
SYSTEM FAN Fail Warning	[Disabled]	
CPU Smart FAN Control ^(註)	[Enabled]	
CPU Smart FAN Mode	[Auto]	
↑↓←→: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

Reset Case Open Status

- ▶ Disabled 不重新設定機殼被開啟狀態。(預設值)
- ▶ Enabled 重新設定機殼被開啟狀態。

Case Opened

如果您的電腦機殼是關閉的，"Case Opened" 值會是"No"，若您的電腦機殼曾經被打開，則"Case Opened" 的值會是"Yes"。若您要重新設定，請將"Reset Case Open Status" 設定為 Enabled，並重新開機即可。

Current Voltage(V) Vcore / DDR2 1.8V / +3.3V / +12V (偵測系統電壓)

- ▶ 自動偵測系統電壓狀態。

Current CPU Temperature (偵測目前的 CPU 溫度)

- ▶ 自動偵測 CPU 的溫度。

Current CPU/POWER/SYSTEM FAN Speed (RPM) (偵測風扇轉速)

- ▶ 自動偵測 CPU / 電源 / 系統風扇的轉速。

CPU Warning Temperature (CPU 溫度警告)

- ▶ 60°C / 140°F 監測 CPU 溫度於 60°C / 140°F。
- ▶ 70°C / 158°F 監測 CPU 溫度於 70°C / 158°F。
- ▶ 80°C / 176°F 監測 CPU 溫度於 80°C / 176°F。
- ▶ 90°C / 194°F 監測 CPU 溫度於 90°C / 194°F。
- ▶ Disabled 不使用監控 CPU 溫度功能。(預設值)

CPU/POWER/SYSTEM FAN Fail Warning (CPU / 電源 / 系統風扇故障警告功能)

- ▶ Disabled 關閉 CPU / 電源 / 系統風扇故障警告。(預設值)
- ▶ Enabled 啟動 CPU / 電源 / 系統風扇故障警告。

(註)是否支援 CPU 智慧風扇控制功能會依不同的 CPU 而定。

 CPU Smart FAN Control (CPU 風扇轉速控制)^(註)

- ▶ Disabled 關閉此功能。
- ▶ Enabled 啟動此功能，CPU 風扇轉速會依 CPU 溫度而有所不同，並可視個人的需求，在 Easy Tune 中調整適當的風扇轉速。(預設值)


 CPU Smart FAN Mode

此功能只有在 CPU Smart FAN Control 被啟動的狀態下才能使用。

- ▶ Auto 自動偵測您所使用的 CPU 風扇並設定成最佳控制方式。(預設值)
- ▶ Voltage 當您使用 3-pin 的 CPU 風扇時請選擇 Voltage 模式。
- ▶ PWM 當您使用 4-pin 的 CPU 風扇時請選擇 PWM 模式。

(註)是否支援 CPU 智慧風扇控制功能會依不同的 CPU 而定。

2-7 MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)(頻率 / 電壓控制)

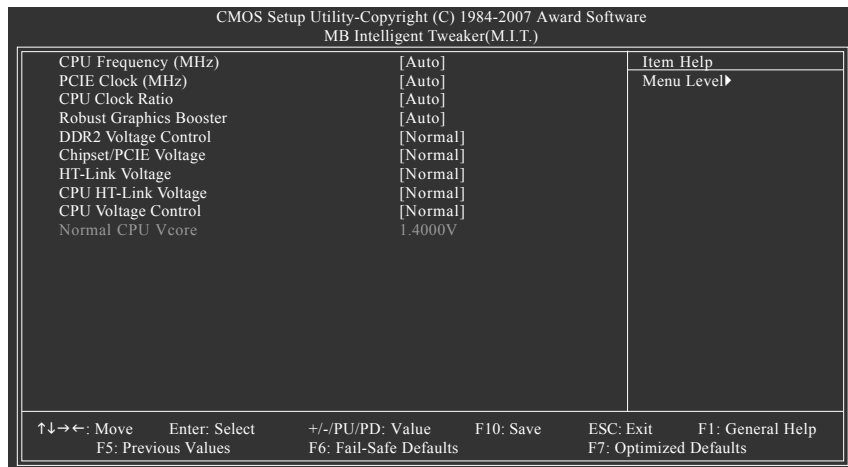

不當的超頻或超電壓可能會造成 CPU、晶片組及記憶體損毀或減少其使用壽命。我們不建議您隨意調整此頁的選項，因為可能造成系統不穩或其它不可預期的結果。僅供電腦玩家使用。

☞ CPU Frequency (MHz) (CPU 內頻調整)

此選項提供您調整 CPU 的內頻。(預設值：Auto，BIOS 自動調整 CPU 內頻。) 可調整範圍會依 CPU 種類自動偵測。

強烈建議您依照處理器規格來調整處理器的內頻。

☞ PCIE Clock (MHz) (PCI Express 匯流排時脈調整)

此選項提供您調整 PCI Express 匯流排的時脈。可設定範圍從 100 MHz 到 200 MHz。若設為 Auto，BIOS 會自動將 PCI Express 時脈設為標準的 100 MHz。(預設值：Auto)

☞ (CPU 倍頻調整)

此選項提供您調整 CPU 的倍頻。可調整範圍會依 CPU 種類自動偵測。

☞ Robust Graphics Booster

設定此選項功能能增進顯示卡的效能。

▶▶ Auto 設定 Robust Graphics Booster 為 Auto。(預設值)

▶▶ Fast 設定 Robust Graphics Booster 為 Fast。

▶▶ Turbo 設定 Robust Graphics Booster 為 Turbo。

☞ DDR2 Voltage Control (DDR2 電壓控制)

此選項提供您針對記憶體的電壓進行細部微調。

請注意：增加記憶體的電壓有可能會損壞記憶體模組。

▶▶ Normal 自動提供記憶體所需的電壓。(預設值)

▶▶ +0.025V ~ +0.700V 調整記憶體電壓值，從 +0.025V 到 +0.700V。

☞ **Chipset/PCIe Voltage (晶片組 / PCI Express 電壓控制)**

此選項提供您針對晶片組及 PCI Express 的電壓進行細部微調。

- ▶▶ Normal 自動提供晶片組及 PCI Express 所需的電壓。(預設值)
- ▶▶ +0.025V ~ +0.375V 調整電壓值從 +0.025V 到 +0.375V。

☞ **HT-Link Voltage (HT-Link 電壓控制)**

此選項提供您針對晶片組內的 HT-Link 電壓進行細部微調。

- ▶▶ Normal 自動提供 HT-Link 所需的電壓。(預設值)
- ▶▶ +0.025V ~ +0.375V 調整電壓值從 +0.025V 到 +0.375V。

☞ **CPU HT-Link Voltage (CPU HT-Link 電壓控制)**

可經由此選項針對 CPU 到晶片組之間 HT-Link 的電壓進行細部微調。

- ▶▶ Normal 自動提供所需的電壓。(預設值)
- ▶▶ +0.025V ~ +0.375V 增加電壓從 +0.025V 到 +0.375V。

☞ **CPU Voltage Control (CPU 電壓控制)**


此選項提供您針對 CPU 的電壓進行細部微調。可調整的電壓範圍依不同 CPU 而有所不同。(預設值：Normal，自動提供 CPU 所需的電壓)

請注意：超電壓有可能造成 CPU 的損壞或減少其使用壽命。

☞ **Normal CPU Vcore**


顯示 CPU 正常核心電壓值。

2-8 Load Fail-Safe Defaults (載入 Fail-Safe 預設值)

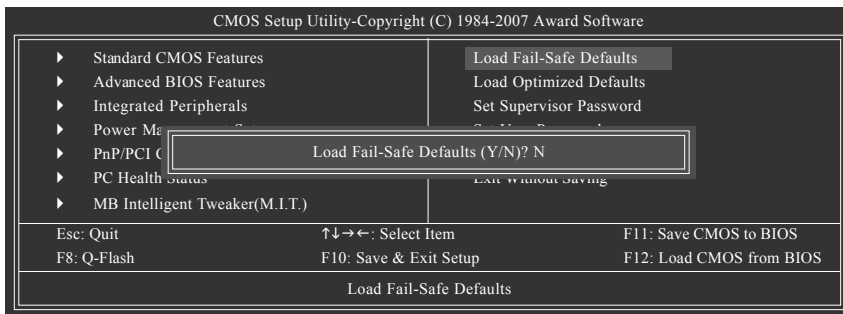


請按<Y>、<Enter>，即可載入 BIOS 預設值。如果系統出現不穩定的情況，不妨試試載入 Fail-Safe Defaults 看看能否正常。不過整個系統的各項效能都會變慢，因為 Fail-Safe Defaults 是為只求能開機所設定的預設值。

2-9 Load Optimized Defaults (載入 Optimized 預設值)

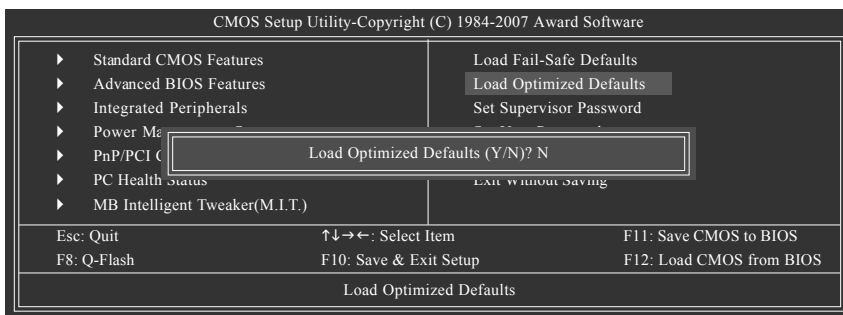

請按<Y>、<Enter>，即可載入出廠時的設定。若您曾修改了許多 CMOS 設定，最後覺得不太妥當，便可執行此功能，以求系統的穩定度。

2-10 Set Supervisor/User Password (設定管理者 / 使用者密碼)

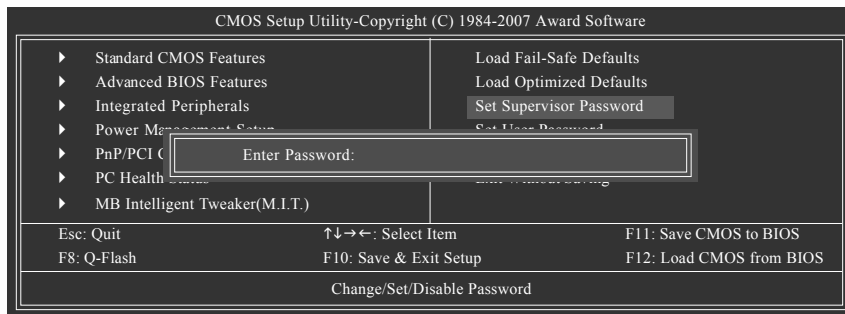

最多可以輸入 8 個字元，輸入完畢後按下 Enter，BIOS 會要求再輸入一次，以確定剛剛沒有打錯，若兩次密碼吻合，便將之記錄下來。如果您想取消密碼，只需在輸入新密碼時，直接按 Enter，這時 BIOS 會顯示「PASSWORD DISABLED」，也就是關閉密碼功能，那麼下次開機時，就不會再被要求輸入密碼了。


☞ Supervisor 密碼的用途

當您設定了 Supervisor 密碼時，如果「Advanced BIOS Features」中的 Password Check 項目設成 "Setup"，那麼開機後想進入 CMOS SETUP 就需輸入 Supervisor 密碼才能進入。

☞ User 密碼的用途


當您設定了 User 密碼時，如果「Advanced BIOS Features」中的 Password Check 項目設成 SYSTEM，那麼一開機時，必需輸入 User 或 Supervisor 密碼才能進入開機程序。當您想進入 CMOS SETUP 時，如果輸入的是 USER Password，很抱歉，BIOS 是不會允許的，因為只有 Supervisor 可以進入 CMOS SETUP 中。

2-11 Save & Exit Setup (離開 SETUP 並儲存設定結果)

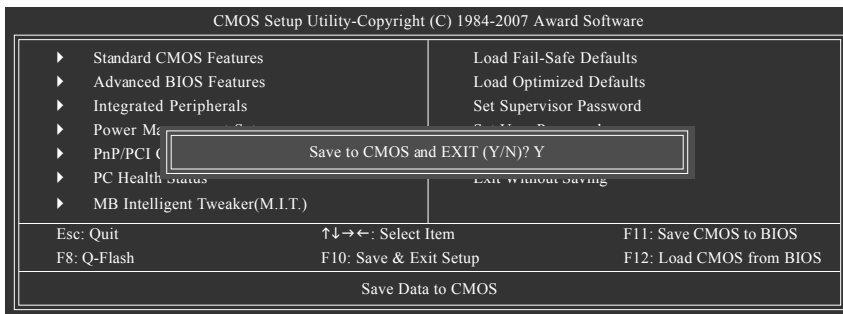

按下<Y>及<Enter>鍵，即可儲存所有設定結果到 RTC 中的 CMOS 並離開 Setup Utility。若不想儲存，則按<N>或<Esc>鍵即可回到主畫面中。

2-12 Exit Without Saving (離開 SETUP 但不儲存設定結果)

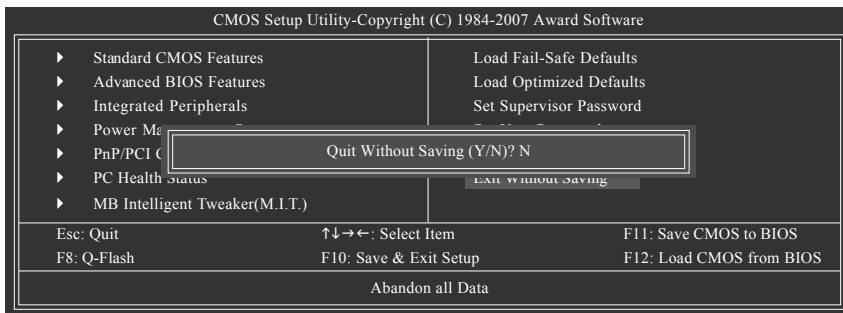

按下<Y>及<Enter>鍵，即離開 Setup Utility。若按<N>或<Esc>鍵即可回到主畫面中。

第三章 驅動程式安裝




- 安裝驅動程式之前，請先安裝作業系統。
(以下介紹以作業系統 Windows XP 為範例)
- 安裝完作業系統後，請將驅動程式光碟片置入光碟機中，自動執行程式會開啟如以下的畫面(若光碟片放入後沒有出現任何畫面，請進入「我的電腦」，開啟光碟機圖示，並執行 Run.exe)。

3-1 安裝晶片組驅動程式

"Xpress Install" 目前正在分析您的電腦...33%


放入驅動程式光碟片後，「Xpress Install」會先自動掃描您的系統並列出建議您安裝的驅動程式。請勾選您需要安裝的項目，按下「Install」鍵來安裝該項驅動程式，或是您可以按下「Xpress Install」鍵，「Xpress Install」將會自動為您安裝所有勾選的驅動程式。

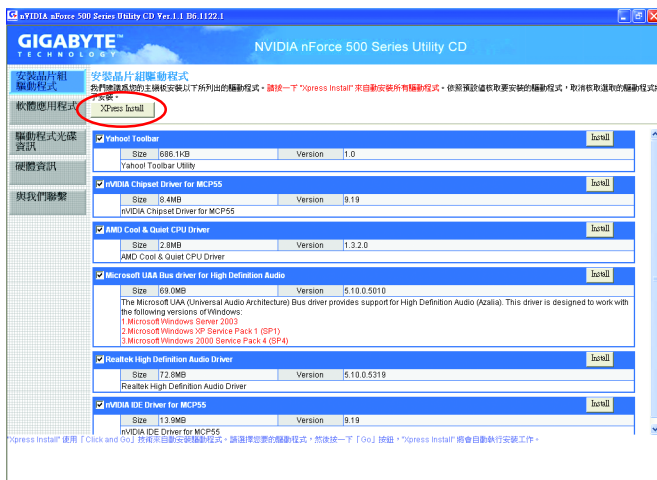

- 有些驅動程式在安裝期間會自動重新開機，在重新開機後「Xpress Install」將會繼續安裝其他的驅動程式。
- 驅動程式安裝完成後，請依畫面指示重新開機，您可以繼續安裝其他的附屬應用程式。
- 若需要在 Windows XP 的作業系統使用 USB 2.0 裝置，請安裝 Windows XP Service Pack 1 以上版本。安裝完成之後，若「裝置管理員\通用序列匯流排控制器」之下仍顯示問號"?"，請將此問號移除(按滑鼠右鍵選擇「解除安裝」)並重新開機。(系統會偵測並安裝 USB 2.0 驅動程式)


3-2 軟體應用程式

此頁面顯示技嘉科技所開發的工具軟體及附贈之軟體，您可以勾選您所需要的項目按「Install」鍵進行安裝。

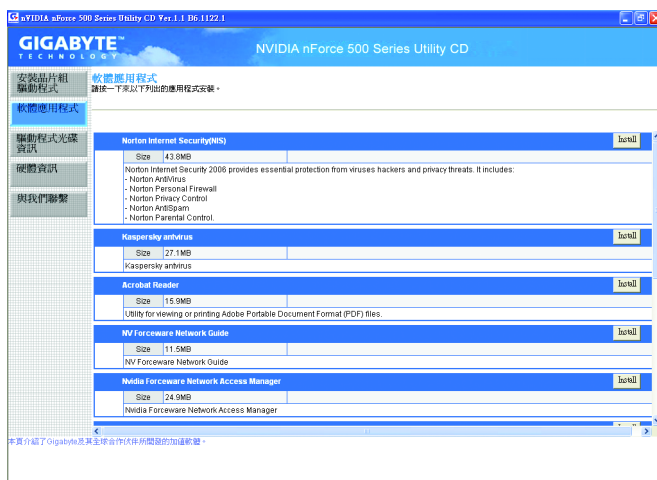


3-3 驅動程式光碟資訊

此頁面顯示本光碟所存放之工具軟體以及驅動程式的詳細內容。

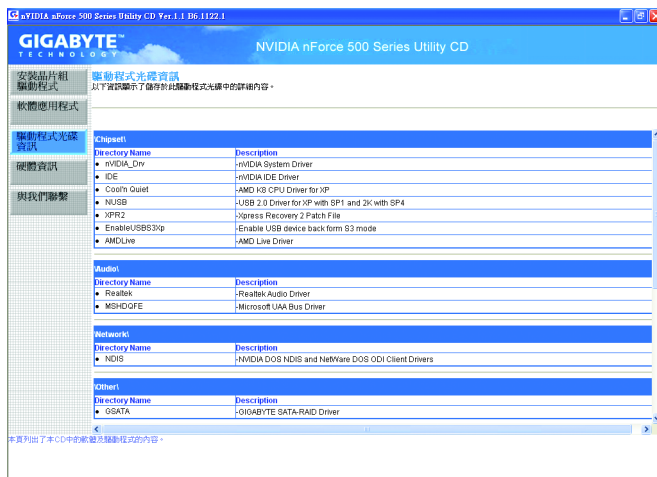

3-4 硬體資訊

此頁面顯示此主機板上各個裝置的相關資料。

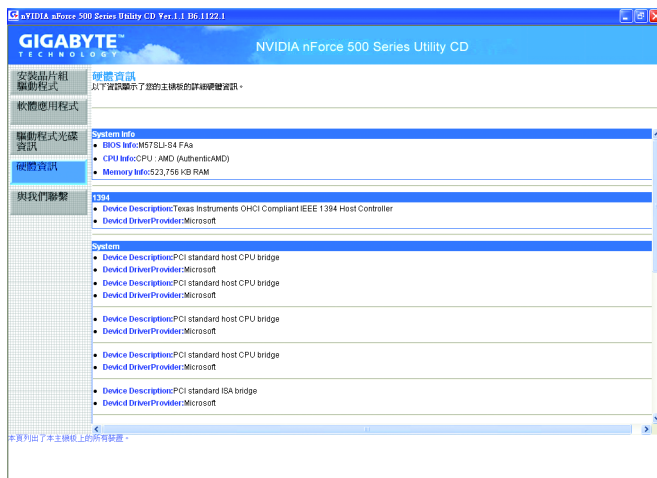

3-5 與我們聯繫

您可以於最後一頁查詢詳細的台灣總公司或全球技嘉分公司的資訊。



第四章 附錄

4-1 獨特功能簡介

(實際支援的獨特功能，必須依據您所購買的主機板而定。)

4-1-1 EasyTune 5 介紹

EasyTune5 是一支功能強大的超頻程式，可幫助使用者在使用 Microsoft Windows 系統時，在不用關機的情況下進行超頻及超電壓的動作。例如 1)超頻功能， 2) C.I.A.及 M.I.B.功能， 3)智慧型風扇開關功能，4)主機板硬體狀態監視及警告功能。^(註)

使用介面介紹



	按鈕 / 顯示	說明
1.	OVER CLOCKING	進入超頻設定頁
2.	C.I.A. / M.I.B.	進入 C.I.A. 及 M.I.B. 設定頁
3.	SMART FAN	進入智慧型風扇設定頁
4.	PC HEALTH	進入硬體監控設定頁
5.	GO	確認執行
6.	EAZY MODE / ADVANCED MODE	切換簡易模式或進階模式
7.	顯示螢幕	顯示 CPU 頻率
8.	功能選項 LEDs	顯示選擇的功能狀態
9.	GIGABYTE Logo	連結至技嘉科技網站
10.	Help 按鈕	顯示 EasyTune™ 5 說明頁
11.	結束或最小化按鈕	結束或最小化 EasyTune™ 5

(註) EasyTune 5 的功能會因不同主機板而有所差異。

4-1-2 Xpress Recovery2 介紹



Xpress Recovery2 提供快速資料壓縮備份(BACKUP)及還原(RESTORE)，適用於 Microsoft 作業系統資料的備份及還原，如 WinXP/2K/NT/98/Me 及 DOS 等．．．支援的檔案系統格式有 NTFS、FAT32、FAT16。可針對 PATA 及 SATA IDE Controller 硬碟進行備份還原。當第一次由光碟開機執行 Backup 功能時，會將 Xpress Recovery2 常駐在硬碟中，之後，可搭配技嘉主機板開機階段的 <F9> 功能來執行此功能。


系統需求：

1. Intel x86 platform
2. 至少 64M bytes memory
3. VESA supported VGA cards


使用方法：

利用 CD-ROM 開機執行及開機畫面<F9>功能

在 BIOS 選項 "Advanced BIOS Feature" 內設定由 CD-ROM 開機，儲存並離開。並放入隨貨附贈的驅動程式光碟片後，當開機畫面出現 "Boot from CD/DVD:" 提示時，按任意鍵即可進入 Xpress Recovery2 程式。當您已使用過由 CD-ROM 開機的方式進入 Xpress Recovery2，之後可搭配技嘉主機板開機階段之 <F9> 功能執行。



Boot from CD/DVD:

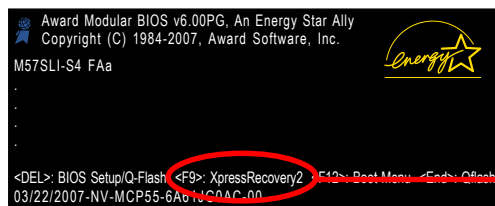

<F9> : XpressRecovery2



NOTE

1. 建議您使用由 CD-ROM 開機的方式進入 Xpress Recovery2。因為並非所有機種皆支援開機按下<F9>的方式進入。
2. 系統的資料量及硬碟讀取速度將會影響備份之速度。
3. 建議您在安裝完成作業系統及所需驅動程式、應用軟體後，請立即作 Xpress Recovery2 的動作。

Xpress Recovery2 畫面



1. RESTORE:

將硬體內，先前備份的資料，還原至硬碟中。
(若無備份，則不會出現此按鈕)

2. BACKUP:

備份系統資料，將資料存於硬碟中。

3. REMOVE:

移除先前的系統備份，並釋放空間。
(若無備份，則不會出現此按鈕)

4. REBOOT:

結束退出光碟，並重新啟動電腦。

使用限制:

1. 不與 Xpress Recovery 相容。
2. 需佔用硬碟的一個 primary partition，需保留供 Xpress Recovery2 使用。
3. Xpress Recovery2 會將備份資料置於硬碟最後空間，所以使用者需事先保留足夠未配置空間。(建議:4G Bytes;依系統實際資料量大小而定)
4. 目前能備份安裝有 Microsoft 作業系統的硬碟，如 DOS、WinXP/2000/NT/9x/Me。
5. 目前不支援 USB 介面硬碟。
6. 目前不支援 RAID/AHCI controller(class code:0104/0106)硬碟。
7. 目前僅能備份及還原實體位置為第一顆的硬碟。

註:硬碟實體位置掃描順序如下:

- a. PATA IDE primary channel
- b. PATA IDE secondary channel
- c. SATA IDE channel 1
- d. SATA IDE channel 2
- e. SATA IDE channel 3
- f. SATA IDE channel 4

注意事項:

1. Win2000 搭配大容量硬碟 (大於 128G Bytes)，在備份前需執行附在驅動程式光碟片內的檔案 "EnableBigLba.exe"。
2. 備份所需時間通常比還原所需時間長，這屬於正常現象。
3. 本程式採 GPL 規範發行。
4. 少數 nVidia 晶片之主機板，因 RAID 和 SATA IDE 混用，導致不容易識別，需更新 BIOS，請洽主機板製造商。

4-1-3 BIOS 更新方法介紹




方法一：Q-Flash™

Q-Flash™ 是一種用來更新 BIOS 的工具。當使用者想要更新 BIOS 時不需要進入任何作業系統，如：DOS 或者 Windows，就可以使用 Q-Flash™。Q-Flash™ 不需要操作任何複雜的步驟或進入任何作業系統就可以更新 BIOS，因為它就存在於 BIOS 中。

在開始之前：

1. 請先至技嘉網站下載符合您主機板型號的最新 BIOS 版本壓縮檔。
2. 解壓縮所下載的 BIOS 壓縮檔並且將 BIOS 檔案(例如：M57SL42.FA)儲存至磁碟片、USB 隨身碟或硬碟中。(請注意：所使用的 USB 隨身碟或硬碟必需是 FAT32/16/12 檔案系統格式。)
3. 重新開機後，BIOS 在進行 POST 時，按<End>鍵即可進入 Q-Flash。(請注意：您可以在 POST 階段按<End>鍵或在 BIOS Setup 主畫面按<F8>鍵進入 Q-Flash 選單。但如果您是將解壓縮的 BIOS 檔案儲存至 RAID/AHCI 模式的硬碟或連接至獨立 IDE/SATA 控制器的硬碟，請透過在 POST 階段按<End>鍵的方式進入 Q-Flash 選單。)

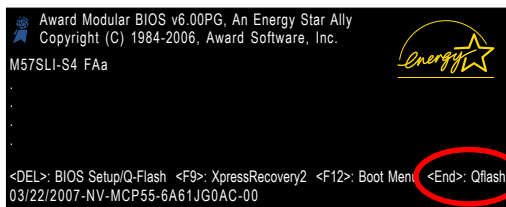

CAUTION

因為更新 BIOS 有潛在的風險，因此更新 BIOS 時請小心的執行，避免不當的操作而造成系統損壞。

更新 BIOS 步驟如下：

步驟一：


- a. 在 Q-Flash 主畫面利用上下鍵移動光棒至 "Update BIOS from Drive" 選項並且按<Enter>鍵。



NOTE

如果您想將目前的 BIOS 檔案備份起來，可以使用 "Save BIOS to Drive" 功能。

- b. 請選擇您所要更新的 BIOS 檔案存放的位置，例："Floppy A"，再按<Enter>鍵。

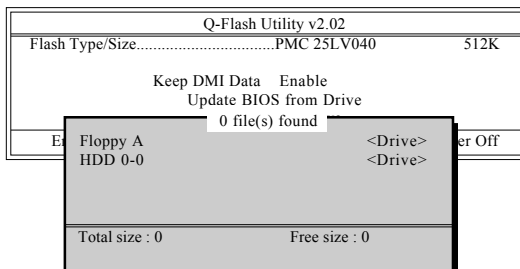

c. 請選擇您所要更新的 BIOS 檔案並且按下<Enter>鍵。




請再次確認此 BIOS 檔案為符合您主機板型號的正確 BIOS 檔案名稱！

步驟二： 您將會看到螢幕顯示出正在從磁碟片中讀取 BIOS 檔案。接下來，當您看到一個確認對話方塊 "Are you sure to update BIOS?" 時，請按<Enter>鍵，它將開始更新 BIOS，並同時顯示目前更新的進度。




1. 當系統正在讀取 BIOS 檔案或更新 BIOS 時，請勿關掉電源或重新啟動系統！
2. 當開始更新 BIOS 時，請不要把磁碟片取出或移除硬碟 / USB 隨身碟。

步驟三： 當完成 BIOS 更新後，請按任意鍵回到 Q-Flash 選單。

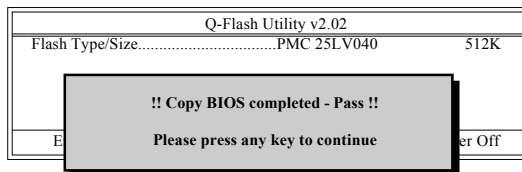

步驟四： 在按下<Esc>鍵後，按<Enter>鍵離開 Q-Flash，此時系統將自動重新開機。重新開機之後，您將發現在開機畫面的 BIOS 版本已變成您所更新的版本了。

步驟五： 系統重新開機之後，按下鍵進入 BIOS 選單並移動光棒到 **Load Optimized Defaults** 選項按下<Enter>來載入 BIOS 預設值。在 BIOS 更新之後，系統在正常情況下會重新去偵測所有週邊裝置；因此，我們建議您在更新完 BIOS 之後，要重新載入 BIOS 預設值。

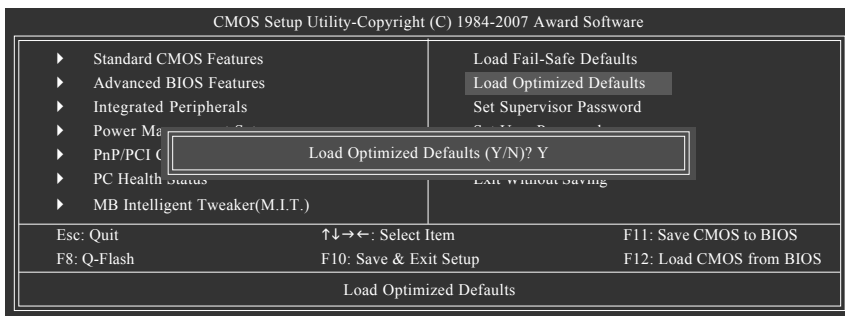

請按<Y>鍵載入預設值

步驟六： 請選擇 **Save & Exit Setup** 按<Y>鍵儲存設定到 CMOS 並離開 BIOS 選單，離開 BIOS 選單之後，系統將會重新開機。整個更新程序即完成。



方法二：@BIOS™

如果您沒有 DOS 開機片，我們建議您可以使用 @BIOS 更新程式。@BIOS 提供使用者在視窗模式下更新 BIOS，透過 @BIOS 與距離最近的 BIOS 伺服器連結，下載最新版本的 BIOS 更新。

圖 1. 安裝 @BIOS 工具程式



圖 2. 安裝完成後，開啟 @BIOS



圖 3. @BIOS 工具程式


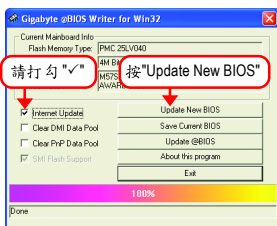


圖 4. 選擇 @BIOS 下載伺服器

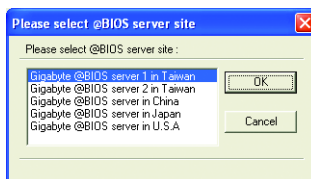

1. 操作選項及步驟：

I. 透過 Internet 更新 BIOS：

- 點選 "Internet Update" 選項。
- 點選 "Update New BIOS"。
- 選擇 @BIOS 伺服器。
- 選擇您使用本公司主機板正確的型號。
- 系統將下載 BIOS 檔案，接著作更新的動作。

II. 不透過 Internet 更新 BIOS：

- 不要點選 "Internet Update" 選項。
- 點選 "Update New BIOS"。
- 在 "開啟舊檔" 的對話框中，將檔案類型改為 "All Files (*.*)"。
- 找尋透過網站下載或其它管道得到之已解壓縮的 BIOS 檔案(如：M57SLS42.FA)。
- 接著按照指示完成更新的動作。

III. 儲存 BIOS 檔案：

在一開始的對話框中，"Save Current BIOS" 選項是讓您儲存目前使用版本的 BIOS。

IV. 查看支援那些晶片組主機板及 Flash 廠牌：

在一開始的對話框中，"About this program" 選項是讓您查閱 @BIOS 支援那些晶片組系列的主機板，及支援那些 Flash 的廠牌。

2. 注意事項：

- I. 在上述操作選項 I 中，如果出現二個(含)以上的型號供您選擇時，請再次確認您的主機板型號，因為選錯型號來更新 BIOS 時，會導致您的系統無法開機。
- II. 在上述操作選項 II 中，已解壓縮的 BIOS 檔案所屬的主機板型號，一定要和您的主機板型號相符，不然會導致您的系統無法開機。
- III. 在上述操作選項 I 中，如果 @BIOS 伺服器找不到您主機板的 BIOS 檔案時，請到本公司網站下載該主機板型號最新版的 BIOS 壓縮檔，然後經由解壓縮後，利用步驟 II 的方法來更新 BIOS。
- IV. 在更新 BIOS 的過程中，絕對不能中斷。如果在更新的過程中斷的話，會導致系統無法開機。
- V. 請勿同時使用 C.O.M.(Corporate Online Management)功能。

4-1-4 如何建構 Serial ATA 硬碟

若要建構一個完整的 SATA 硬碟，您必須完成以下的步驟：

- (1) 安裝 SATA 硬碟機。
- (2) 在 BIOS 組態設定中設定 SATA 模式以及開機硬碟的順序。
- (3) 進入 RAID BIOS，設定 RAID 模式。^(註)
- (4) 製作安裝作業系統所需的 SATA 晶片驅動程式磁片。^(註)
- (5) 在安裝作業系統過程中安裝 SATA 驅動程式。^(註)

事前準備：

請準備

- (a) SATA 硬碟機。為達到最佳的效能，若您建立磁碟陣列，請使用相同型號及相同容量的 SATA 硬碟。若您不製作 RAID，準備一個硬碟機即可。
- (b) 一張空白磁片。^(註)
- (c) Windows XP 或 2000 作業系統的安裝光碟片。
- (d) 主機板的驅動程式光碟片。^(註)

(1) 安裝 SATA 硬碟機

請將準備好的 SATA 硬碟機接上 SATA 資料傳輸線及電源線，並分別接至主機板上的 SATA 插座。最後再接上電源供應器的電源插頭。

(註) 若欲建立磁碟陣列，需執行此步驟。

(2) 在 BIOS 組態設定中設定 SATA 模式以及開機硬碟的順序

您必須先確認 BIOS 組態設定中 SATA 的設定是否正確然後再設定開機磁碟機。

步驟 1：

電源開啟後，BIOS 在進行 POST (Power-On Self Test 開機自我測試)時，按下鍵便可進入 BIOS 的 CMOS SETUP 主畫面。進入 **Integrated Peripherals** 畫面，再進入 **Serial-ATA RAID Config**(圖 1)子選單。

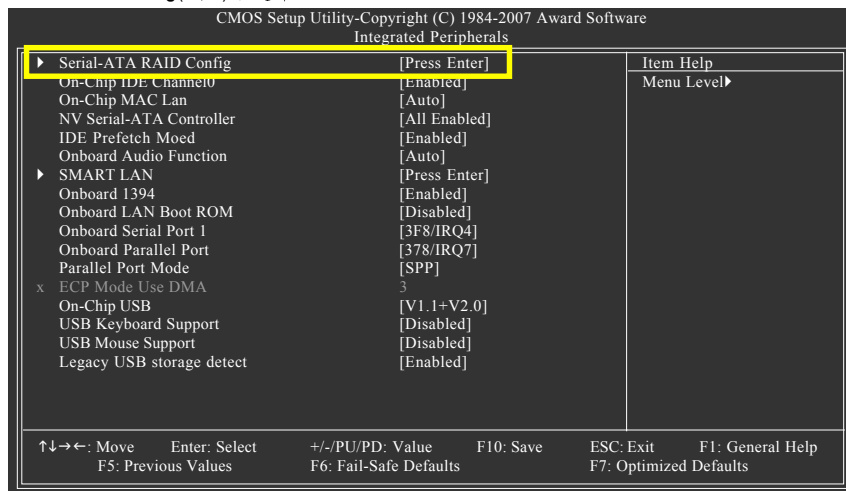


圖 1

在 **Serial-ATA RAID Config** 選單中，依照您連接硬碟的 SATA 插座確認 **NV SATA 1** (控制 SATAII1 及 SATAII2 插座)或 **NV SATA 2** (控制 SATAII3 及 SATAII4 插座)或 **NV SATA 3** (控制 SATAII5 及 SATAII6 插座)為啟動狀態。若欲製作 RAID，再分別依所連接的插座將 **NV SATA 1 Primary/Secondary RAID** 或 **NV SATA 2 Primary/Secondary RAID** 設為 **Enabled**。例：假設您要將 SATAII1 及 SATAII2 插座上的硬碟設為磁碟陣列，請將 **NV SATA 1 Primary/Secondary RAID** 設為 **Enabled**(圖 2)。若不製作 RAID，請將該插座的 RAID 選項設為 **Disabled** 即可。

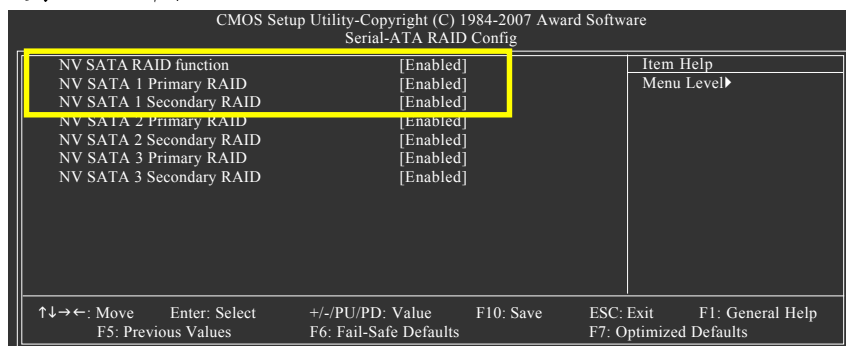


圖 2



此部份所提及的 BIOS 組態設定的選項敘述，並非所有機種皆相同，請依您個人的主機板及 BIOS 版本而定。

步驟 2：

因安裝作業系統時，需從作業系統安裝光碟片開機，請將 **First Boot Device** 選項設為 **CDROM**。(如圖 3)

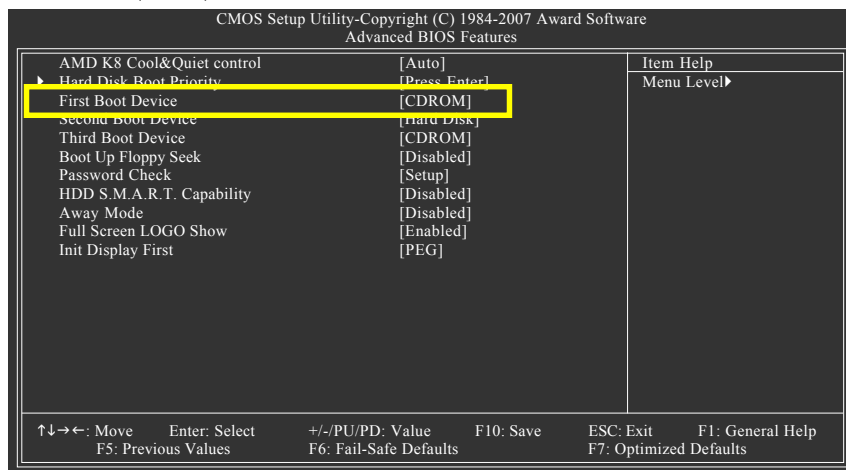


圖 3

步驟 3：

離開 BIOS 組態設定並儲存設定結果。

(3) 進入 RAID BIOS，設定 RAID 模式

若要製作 SATA 硬碟的磁碟陣列，必須進入 RAID BIOS 設定 SATA RAID 模式。若您不製作 RAID 可以跳過此步驟。

步驟 1：

系統啟動在 BIOS POST (Power-On Self Test 開機自我測試)畫面之後，進入作業系統之前，會出現如圖 4 的畫面，請按<F10>鍵進入 NVIDIA RAID BIOS 設定程式。



MediaShield ROM BIOS 6.55
Copyright (C) 2006 NVIDIA Corp.

Detecting array ...

Press F10 to enter RAID setup utility ...

圖 4

步驟 2：

按<F10>鍵進入 NVIDIA RAID 設定程式 - 會出現 Define a New Array 的視窗。(如圖 5)

您可以按<Tab>鍵移動至您所需要設定的項目。

選擇 RAID 模式(RAID Mode)：

您可以用上下鍵切換至您要製作的 RAID 模式。選項有：Mirroring、Striping、Stripe Mirroring、Spanning 及 RAID 5。以下舉製作 RAID 0 (Striping)為例。

選擇 Striping Block 大小(Striping Block)：

Striping Block 以 KB 為單位，此為設定磁碟區塊大小，建議您將其設為 Optimal(即 64K)。磁碟區塊大小的選擇可從 4K 至 128K。

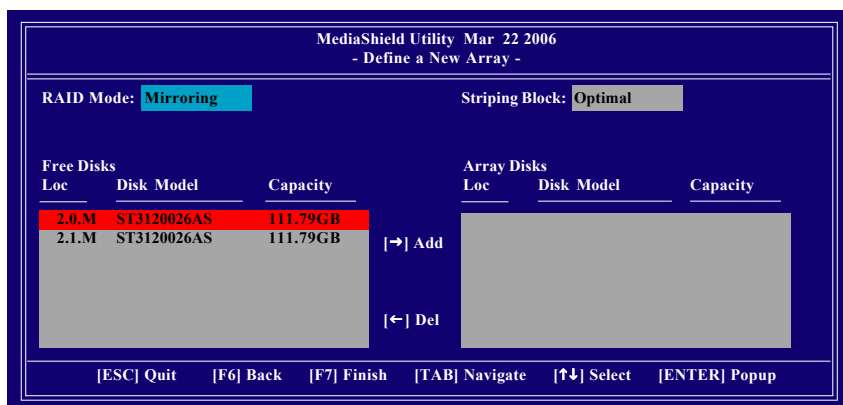


圖 5

分配磁碟：

您安裝好的 SATA 硬碟機會出現在 Free Disks 項目內，請按<Tab>鍵跳至 Free Disks 項目。然後在要製作磁碟陣列的磁碟上按<→>鍵將它移至 Array Disks 項目內。(如圖 6)

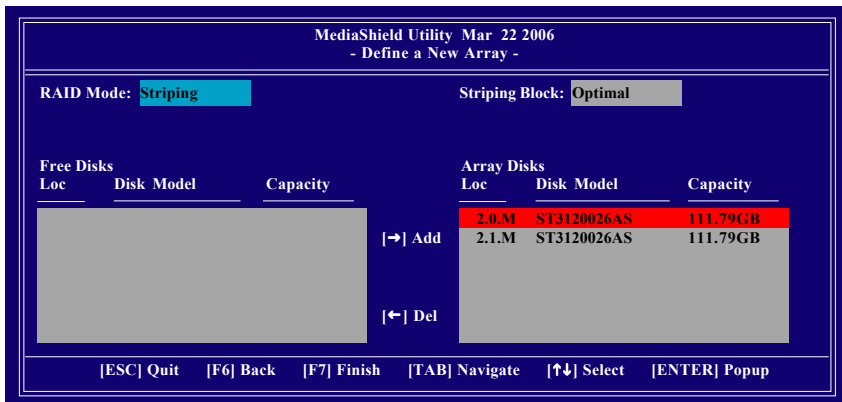


圖 6

步驟 3：

完成 RAID BIOS 的設定：

當您選擇好欲製作磁碟陣列的硬碟機後按下<F7>鍵，會跳出 "Clear disk data?" 訊息(如圖 7)，詢問您是否清除磁碟內的資料。若您確定要清除，請按<Y>鍵，否則請按<N>鍵。(若您的硬碟機之前為磁碟陣列硬碟，請務必一定要選擇 Yes 將磁碟內的資料清除乾淨。)

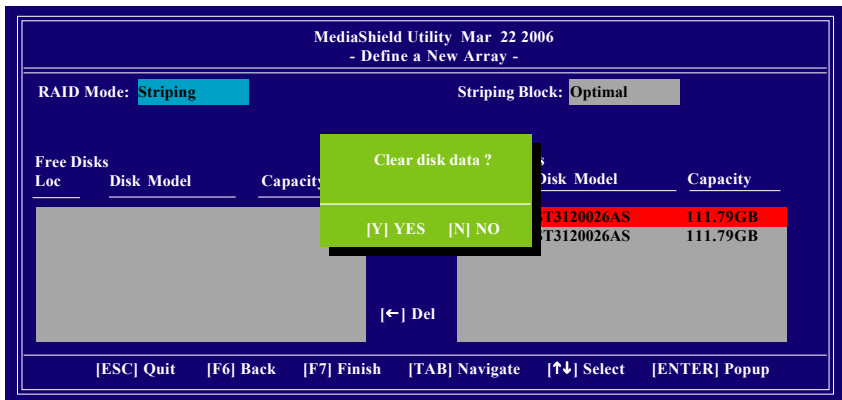


圖 7

(4) 製作安裝作業系統所需的 SATA 晶片驅動程式磁片

在 SATA 硬碟上安裝作業系統之前，必須先載入主機板上 SATA 晶片的驅動程式。如果沒有載入，那麼在作業系統安裝過程中，可能無法辨別此硬碟裝置。首先，您必須從光碟片中複製您主機板所使用的 SATA 晶片驅動程式至磁片中。請準備一片可以驅動光碟機的開機片及一片已格式化的空白磁片。以下步驟說明如何在 MS-DOS 模式下製作驅動程式磁片^(註)：

步驟 1：

將開機片放入軟碟機中並且將隨主機板附贈的驅動程式光碟片放入光碟機中，然後由開機片開機。在 MS-DOS 模式下，切換命令列路徑到光碟機，例：D:\>。接著在 D:\>後輸入以下兩個指令，請在輸入每一個指令後按下 ENTER 鍵(圖 10)。

```
cd bootdrv
menu
```

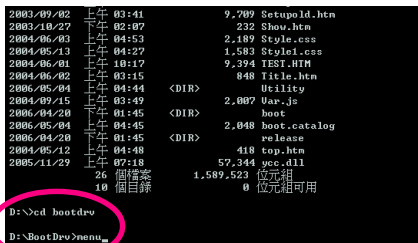


圖 10

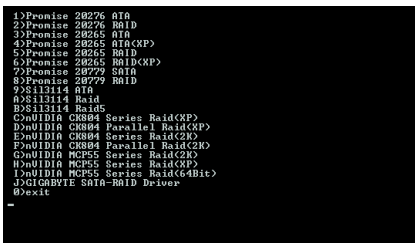


圖 11

步驟 2：

當如圖 11 的控制器選單出現後，將開機片取出，插入準備好的空白磁片，再按下您所要安裝的控制器代碼。以圖 11 的選單為例，若要安裝 Windows XP (32-bit)，請按 H 選擇 H) nVIDIA MCP55 Series Raid (XP)，接著電腦即會自動解壓縮所需的檔案至磁碟片中。

(註)在無開機片的情況下，可在另一作業系統上進行製作驅動程式磁片的動作。將技嘉主機板驅動程式光碟片及一張空白磁片插入系統中，進入光碟片中的 BootDrv 資料夾，雙擊 MENU.exe 檔(圖 12)後會出現 MS-DOS 的命令提示字元畫面，內含如圖 11 的控制器選單。按下您所要安裝的控制器代碼即可。

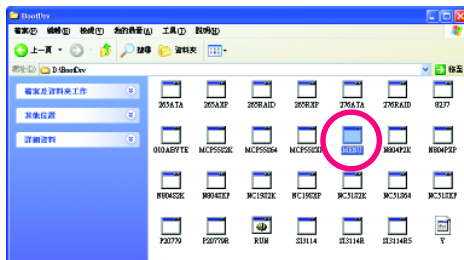


圖 12

(5) 在安裝作業系統過程中安裝 SATA 驅動程式

現在您已經準備好一片存有 SATA 驅動程式的磁片以及完成 BIOS 的設定。您可以開始著手安裝作業系統 Microsoft Windows 2000 或 XP 在您的 SATA 硬碟機了。(在此以安裝 Microsoft Windows XP 為範例)

步驟 1：

重新啟動您的電腦，由 Microsoft Windows XP 的作業系統光碟片開機，當您看到 **Press F6 if you need to install a 3rd party SCSI or RAID driver** 訊息時，請立即按下鍵盤上的<F6>鍵。(如圖 13)

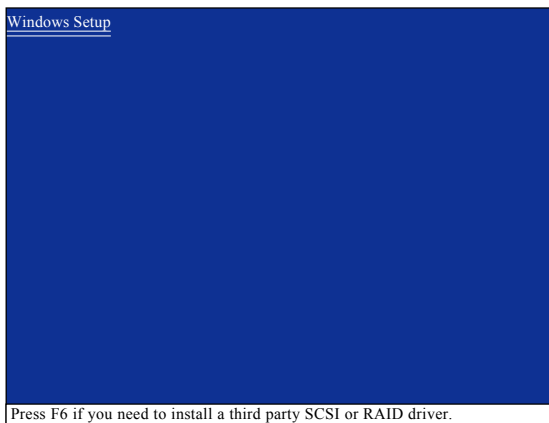


圖 13

步驟 2：

放入存有 SATA 驅動程式的磁片並且按下<S>鍵。(如圖 14)

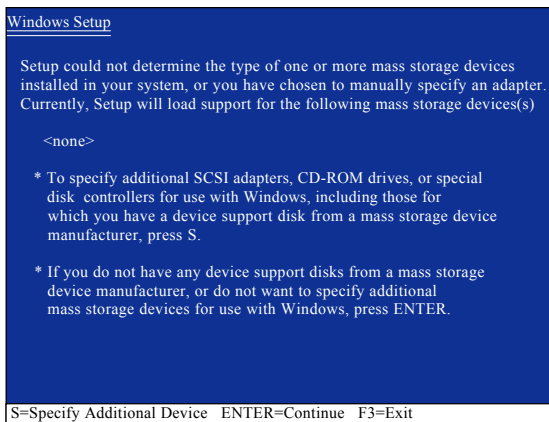


圖 14

步驟 3：

若您欲製作 RAID，請在如圖 15 的畫面出現時，選擇 **NVIDIA RAID CLASS DRIVER** 後按下<Enter>鍵，接著會出現如圖 16 的畫面，此時再按<S>鍵回到如圖 15 的畫面，再選擇 **NVIDIA nForce Storage Controller**。

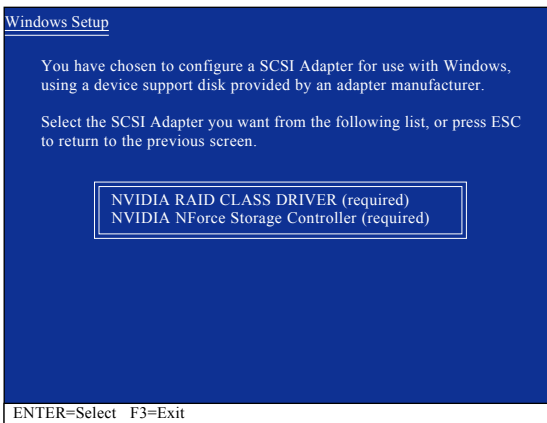


圖 15

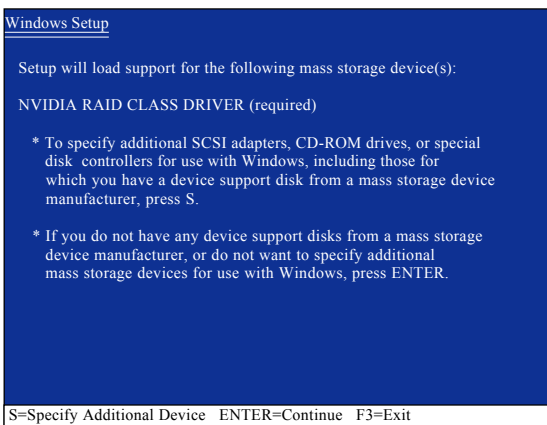


圖 16



若此時出現訊息告知檔案無法存取時，請檢查磁片是否損壞或是再次將正確的 SATA 驅動程式存入磁片內。

如圖 17 畫面出現後，您可以按<ENTER>鍵繼續載入驅動程式。

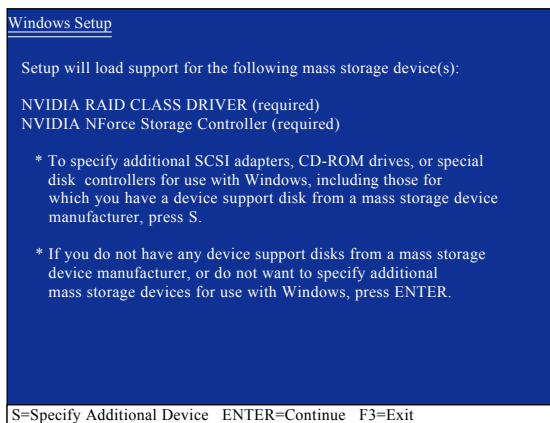


圖 17

當 SATA 驅動程式安裝成功後，您可以繼續安裝 Microsoft Windows XP，接下來作業系統的安裝方法則與一般硬碟機相同。

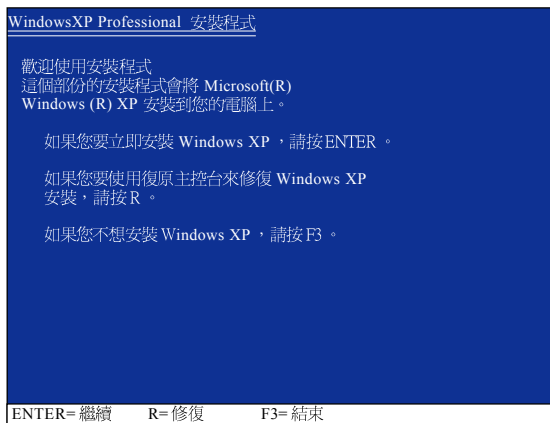


圖 18

註：每當您新增一個新的磁碟在陣列中時，就必須再重新安裝一次驅動程式。




4-1-5 二 / 四 / 六 / 八聲道介紹

本主機板提供了六個音源插座，讓您不需另外加裝任何音效模組，透過音效軟體的設定就能使用二 / 四 / 六 / 八聲道音效輸出。

音源插座介紹：

六組音源插座定義的預設值如右圖。此音效晶片的HD Audio 具備 Retasking 功能，透過此功能可以經由音效設定的軟體來重新定義每個音效孔位功能。以四聲道為例，若您將後喇叭輸出裝置連接至中央 / 重低音輸出的孔位，僅需要經由音效軟體將中央 / 重低音輸出的孔位重新定義成後喇叭輸出功能，即可正常使用。

(以下安裝範例作業系統為 Windows XP)

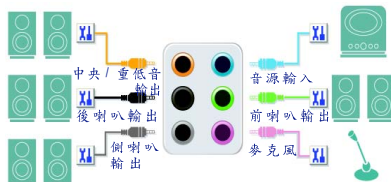

若您要使用麥克風裝置則必須連接至麥克風孔位才能正常使用其功能。

認識 HD Audio：


HD Audio 內建多組高音質數位類比(DAC)音頻轉換器，可輸出 192kHz，24bit 音源，並提供多音源 (Multi-Streaming)應用，使 HD Audio 能夠同時處理多組音效的輸出 / 入。例如可同時聽 MP3 音樂、與網友進行語音聊天、接聽網路電話等，實現多資料流的音效應用情境。

二聲道喇叭連接與設定：

立體聲道輸出為最基本的聲音輸出模式，可以連接立體聲道耳機或喇叭。採用立體聲道喇叭輸出時，建議採用內建擴大器的產品，以提供最佳輸出效果。

步驟：

1. 當您安裝完音效驅動程式，您可以在常駐程式列找到 圖示，雙擊此圖示進入音效選單。

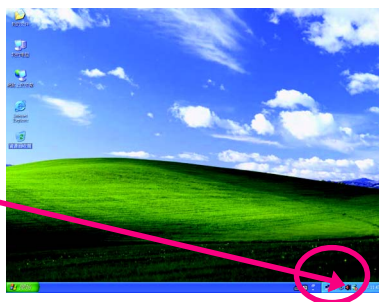

- 選擇「音效輸入 / 輸出」，點選左方「2CH 喇叭」。



- 當立體聲道喇叭或耳機音源插頭連接至主機板後方音源輸出插孔時，則會立即顯示「連接裝置」的畫面，請依目前所插入的音效裝置來選擇音源輸出或是耳機，並按「確定」，即完成 2 聲道喇叭設定。



四聲道喇叭連接與設定：

步驟：


- 當您安裝完音效驅動程式，您可以在常駐程式列找到  圖示，雙擊此圖示進入音效選單。



- 選擇「音效輸入 / 輸出」，點選左方「4CH 喇叭」。



步驟：

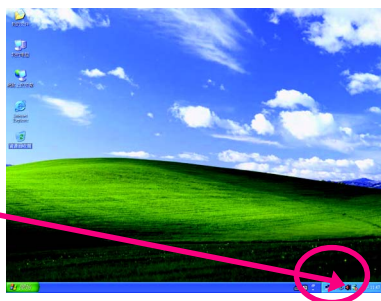

3. 當六聲道喇叭的音源插頭連接到主機板後方音源輸出插孔時，則會立即顯示「連接裝置」的畫面，此時請選擇目前所插入的音效裝置(6聲道包括音源輸出、後喇叭輸出、中央/重低音輸出裝置)，並按「確定」，即完成六聲道喇叭設定。

八聲道喇叭連接與設定：

步驟：

1. 當您安裝完音效驅動程式，您可以在常駐程式列找到  圖示，雙擊此圖示進入音效選單。



2. 選擇「音效輸入/輸出」，點選左方「8CH 喇叭」。



3. 當八聲道喇叭的音源插頭連接至主機板後方音源輸出插孔時，則會立即顯示「連接裝置」的畫面，此時請選擇目前所插入的音效裝置(8 聲道包括音源輸出、後喇叭輸出、中央/重低音輸出、側喇叭輸出裝置)，並按「確定」，即完成八聲道喇叭設定。




音效設定：

您可以在"音效"設定頁選擇所需要的環境設定。



AC97 設定：

為了啟動前端音源插座支援 AC97 音效功能，您必須選擇「音效輸入/輸出」內部的工具按鈕，再勾選「音效裝置連接設定」內部的「停用前面板連接孔偵測功能」後即可完成 AC97 音效設定。

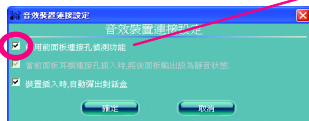

4-2 故障排除

以下為使用上常見之問題，您可以至技嘉科技網站之"問題集"頁面，查詢更多特定主機板之常見問題錦囊。

問題一：為何在BIOS選項中，少了很多以前都看得到的選項？

解答：新版的BIOS隱藏部份進階的選項。您可以在開機後按"Del"進入BIOS主畫面後，按"Ctrl + F1"，即可使用原先被隱藏起來的進階選項。

問題二：為什麼電腦關機後，鍵盤/光學滑鼠的燈還是亮著的？

解答：有些主機板在電腦關機後，仍留有少許待機電源，所以鍵盤/光學滑鼠的燈仍會亮著。

問題三：我要如何才能清除CMOS裡的設定呢？

解答：若您的主機板上有Clear CMOS跳針，請參考手冊將特定針腳短路以清除CMOS設定；若沒有此跳針，您可以暫時將CMOS的電池拔起，停止對CMOS電力之供應，幾分鐘之後即可清除CMOS裡的設定值。建議您依下列步驟進行：

步驟一：關掉電源

步驟二：將電源插頭由主機板上拔除(或是將電源供應器的電源線拔掉)

步驟三：小心地將主機板上的電池取出並且將它放置一旁約一分鐘(或是使用例如螺絲起子之類的金屬物碰觸電池座的正負極造成其短路約五秒鐘。)

步驟四：重新將電池裝回電池腳座裡

步驟五：連接電源插頭並執行開機

步驟六：按Del鍵進入BIOS畫面後選取"Load Fail-Safe Defaults"(或Load Optimized Defaults)做使系統最穩定的設定

步驟七：離開BIOS畫面之前記得儲存BIOS設定值並重新啟動電腦

問題四：為什麼我已經把喇叭開得很大聲了，卻還是只聽見很小的聲音呢？

解答：請確認您所使用的喇叭是否有電源或功率放大器的功能？如果沒有，請選用有內建電源或功率放大器的喇叭試試看。

問題五：開機時所出現的嗶聲分別代表什麼意思呢？

解答：以下為Award的連續性嗶聲判讀表，僅供故障分析參考。

AWARD BIOS：

1 短：系統啟動正常

2 短：CMOS 設定錯誤

1 長 1 短：記憶體或主機板錯誤

1 長 2 短：螢幕或顯示卡錯誤

1 長 3 短：鍵盤錯誤

1 長 9 短：BIOS 記憶體錯誤

連續嗶聲：顯示卡未插好

連續急短聲：電源有問題

[illegible]

主機板保固條款

1. 保固期認定

需提供購買時發票或收據，若無法提供時將以主機板上之條碼為期限依據。

2. 保固服務適用對象

保固服務僅限於經合法銷售通路購得技嘉科技產品之消費者，且需有開立發票。

3. 產品保固期限

2000 年第 52 週(含)以前，保固 1 年。

2001 年第 1 週(含)以後，保固 2 年。

2003 年第 1 週(含)以後，保固 3 年。

查詢技嘉產品序號：請注意如序號中有 "SN" 時，輸入時亦需包含完整 "SN" 字串。

形式一產品序號範例：010471933180703021SN0412030006

形式二產品序號範例：SN0140002546

4. 新品更換判定標準

消費者於購買七日內發生非人為損壞之功能不良時，需憑發票或收據等購買證明更換新品，新品更換須配件齊全並以原包裝於七日內提出更換新品要求，逾期以維修方式處理。消費者可逕向購買之經銷商更換。

5. 非保固範圍

- a. 因天災、意外或人為因素造成之不良損壞。
- b. 違反產品手冊之使用提示，導致產品之損壞。
- c. 組裝不當造成之產品損壞。
- d. 使用未經認可之配件所導致之產品損壞。
- e. 超出允許使用環境而導致之產品損壞。
- f. 經技嘉科技判定係仿冒品或非法走私品。



技嘉科技快速服務中心



台北

星期一至星期五：11:00~21:00
 星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)
 忠孝店：
 地址：台北市忠孝東路二段 14 號
 電話：(02)2358-7250
 松江店：
 地址：台北市松江路 11-1 號
 電話：(02)2515-9698



中和服務中心

星期一至星期五：8:30 ~ 17:30
 (國定例假日休息)
 地址：台北縣中和市建一路 136 號 6 樓
 電話：(02)8227-6136




桃園服務中心

星期一至星期五：9:00 ~ 12:00，
 13:00 ~ 17:00(國定例假日休息)
 地址：桃園縣平鎮市工業區工業一路 18 號
 電話：(03)469-9800 ext. 3019



新竹

星期一至星期五：11:00~21:00
 星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)
 地址：新竹市光復路二段 278 號
 電話：(03)572-5747




台中

星期一至星期五：11:00~21:00
 星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)
 地址：台中市公益路 81 號
 電話：(04)2301-5511



台南

星期一至星期五：11:00~21:00
 星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)
 地址：台南市青年路 145 號
 電話：(06)221-7374



高雄

星期一至星期五：11:00~21:00
 星期六、日：11:00~18:00(國定例假日休息)
 地址：高雄市建國二路 51-1 號
 電話：(07)235-4340

您可以至我們的台灣區服務網查詢更多的訊息：<http://service.gigabyte.tw/>



技嘉科技全球服務網

● 台灣

技嘉科技股份有限公司
 地址：台北縣新店市寶強路6號
 電話：+886 (2) 8912-4888
 傳真：+886 (2) 8912-4003
 技術服務專線：0800-079-666，02-8665-2665
 服務時間：
 星期一～星期五 上午 09:30～下午 08:30
 星期六 上午 09:30～下午 05:30
 技術 / 非技術問題支援：<http://gigs.gigabyte.com.tw>
 網址(英文)：<http://www.gigabyte.com.tw>
 網址(中文)：<http://www.gigabyte.tw>

● 美國

G.B.T. INC.
 電話：+1-626-854-9338
 傳真：+1-626-854-9339
 技術支援：
<http://rma.gigabyte-usa.com>
 網址：<http://www.gigabyte.us>

● 墨西哥

G.B.T. INC. (U.S.A.)
 G.B.T Inc (USA)
 電話：+1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano)
 傳真：+1-626-854-9339
 Correo: soporte@gigabyte-usa.com
 技術支援：
<http://rma.gigabyte-usa.com>

網址：<http://www.gigabyte.com.mx>

● 日本

NIPPON GIGA-BYTE CORPORATION
 網址：<http://www.gigabyte.co.jp>

● 新加坡

GIGA-BYTE SINGAPORE PTE. LTD.
 網址：<http://www.gigabyte.com.sg>

● 泰國

網址：<http://th.giga-byte.com>

● 越南

網址：<http://www.gigabyte.vn>

● 中國

寧波中嘉科貿有限公司
 網址：<http://www.gigabyte.cn>

上海

電話：+86-21-63410999
 傳真：+86-21-63410100

北京

電話：+86-10-62102838
 傳真：+86-10-62102848

武漢

電話：+86-27-87851061
 傳真：+86-27-87851330

廣州

電話：+86-20-87540700
 傳真：+86-20-87544306 ext. 333

成都

電話：+86-28-85236930
 傳真：+86-28-85256822 ext. 814

西安

電話：+86-29-85531943
 傳真：+86-29-85539821

瀋陽

電話：+86-24-83992901
 傳真：+86-24-83992909

● 印度

GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED
 網址：<http://www.giga-byte.co.in>

● 沙烏地阿拉伯

網址：<http://www.gigabyte.com.sa>

● 澳洲

GIGABYTE TECHNOLOGY PTY. LTD.
 網址：<http://www.gigabyte.com.au>

- 德國

G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH

網址：http://www.gigabyte.de

- 英國

G.B.T. TECH. CO., LTD.

網址：http://www.giga-byte.co.uk

- 荷蘭

GIGA-BYTE TECHNOLOGY B.V.

網址：http://www.giga-byte.nl

- 瑞典

網址：http://www.giga-byte.se

- 法國

GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE

網址：http://www.gigabyte.fr

- 義大利

網址：http://www.giga-byte.it

- 西班牙

GIGA-BYTE SPAIN

網址：http://www.giga-byte.es

- 捷克

Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd.
in CZECH REPUBLIC

網址：http://www.gigabyte.cz

- 土耳其

Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd.
in TURKEY

網址：http://www.gigabyte.com.tr

- 俄羅斯

Moscow Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd.

網址：http://www.gigabyte.ru

- 拉脫維亞

GIGA-BYTE Latvia

網址：http://www.gigabyte.com.lv

- 波蘭

Office of GIGA-BYTE TECHNOLOGY Co., Ltd. in POLAND

網址：http://www.gigabyte.pl

- 烏克蘭

網址：http://www.gigabyte.kiev.ua

- 羅馬尼亞

Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd.
in Romania

網址：http://www.gigabyte.com.ro

- 塞爾維亞及蒙特內格羅

Representative Office Of GIGA-BYTE Technology Co., Ltd.
in SERBIA & MONTENEGRO

網址：http://www.gigabyte.co.yu

您也可以至技嘉網站，點選右上角的國別選單，選取您所適用的語言。

- 技嘉科技全球服務支援系統



若您有技術及非技術(業務及市場)的相關問題時，歡迎至 <http://ggts.gigabyte.com.tw>，選擇您所適用的語言進入詢問。



关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明
Management Methods on Control of Pollution from Electronic Information Products
(China RoHS Declaration)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
Hazardous Substances Table

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substances)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB板 PCB	○	○	○	○	○	○
结构件及风扇 Mechanical parts and Fan	×	○	○	○	○	○
芯片及其他主动零件 Chip and other Active components	×	○	○	○	○	○
连接器 Connectors	×	○	○	○	○	○
被动电子元器件 Passive Components	×	○	○	○	○	○
线材 Cables	○	○	○	○	○	○
焊接金属 Soldering metal	○	○	○	○	○	○
助焊剂, 散热膏, 标签及其他耗材 Flux, Solder Paste, Label and other Consumable Materials	○	○	○	○	○	○
○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 Indicates that this hazardous substance contained in all homogenous materials of this part is below the limit requirement SJ/T 11363-2006						
×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogenous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006						
对销售之日的所受售产品, 本表显示我公司供应链的电子信息产品可能包含这些物质。注意: 在所售产品中可能会也可能不会含有所有列出的部件。 This table shows where these substances may be found in the supply chain of our electronic information products, as of the date of the sale of the enclosed products. Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.						