




### Félicitations pour l'achat de cet ordinateur portable AORUS

Ce manuel vous aidera à paramétrer et commencer à utiliser votre ordinateur portable. Pour plus d'informations, veuillez consluter notre site web : www.aorus.com. Toutes les caractéristiques de ce portable dépendent de la configuration importée. Le fabriquant se réserve de droit de les changer sans avis préalable.

# Vous utilisez ce portable AORUS pour la première fois

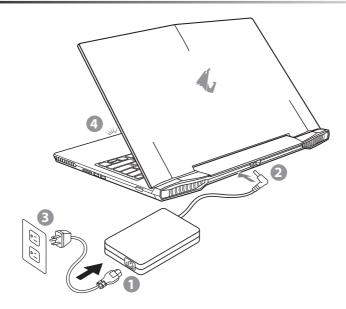

- 1 Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur secteur.
- 2 Branchez l'adaptateur secteur sur la prise d'alimentation qui se situe à l'arrière de l'ordinateur portable.
- 3 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant.
- Quand la led qui indique l'état de la batterie s'allume, appuyez sur le bouton Marche de l'appareil.

ΕN

TC

SC

KR

SP

GR

FR

וח

П

EN

TC

SC


KR

SP

GR

FF

RU

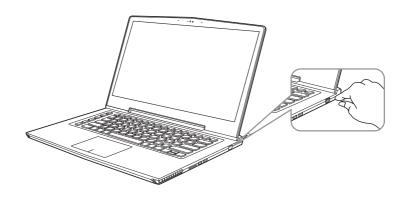


### Mise en marche:

Lorsque vous allumez l'ordinateur pour la première fois, ne l'éteignez pas avant que le système d'exploitation ait été complètement configuré. Veuillez noter que le système audio ne fonctionnera pas avant que l'installation de Windows® soit terminée.

## Allumer le portable pour la première fois :

En fonction de votre configuration, l'écran de démarrage de Microsoft® Windows® devrait être le premier écran qui s'affiche lorsque l'ordinateur portable démarre. Suivez les instructions à l'écran et entrez vos informations personnelles pour terminer la configuration du système d'exploitation Windows®.

## Présentation de votre ordinateur portable AORUS

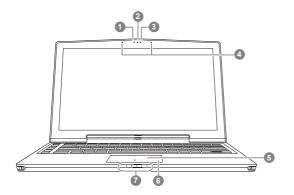

- LED d'indication du fonctionnement de la Webcam
- Webcam
- Capteur de luminosité
- Microphone
- Pavé tactile (TouchPad)
- Bouton d'indication de l'état de la batterie 0
- Indicateurs LED @

Bouton d'alimentation. Un clic sur le bouton droit comme indiqué cidessous, lorsque l'ordinateur est arrêté ou en veille prolongée, vous indiquera le niveau de batterie disponible par tranche de 20%.(Le mode batterie)



	0	<b>\$</b>	0	Ø	*
<10%	0	0	0	0	0
11-30%	•	0	0	0	0
31-50%	•	•	0	0	0
51-70%	•	•	•	0	0
71-90%	•	•	•	•	0
>90%	•	•	•	•	•

- LED d'état du Bluetooth
  - LED d'état du Wifi
  - LED d'état du Disque dur
  - LED d'indication d'état de la batterie
  - LED d'indication d'état de l'alimentation

FN

TC

SC

KR

SP

GR

TC

SC


KR


SP

GR


Fſ

RU





- 1 Attache antivol de type Kensington
- 2 Port Mini-Display
- 3 Port HDMI
- 4 Port USB
- 5 Prise micro
- 6 Prise casque
- 7 Haut parleurs
- 8 Haut parleurs
- 9 Lecteur de cartes SD
- 10 Port USB
- 11 Bouton Marche/arrêt

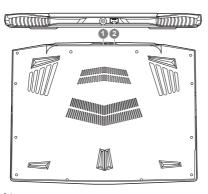

- 1 Entrée d'alimentation
- 2 Port Ethernet (RJ45)

## Achtung:

NE JAMAIS enlever la batterie au Lithium par vous-même. Au besoin , veuillez contacter le Centre de Réparation Aorus le plus proche.

## **Ⅲ** Utilisation des touches Fonction

Votre ordinateur dispose de touches racourcies ou combinaisons de touches pour accéder aux principaux contrôles comme l'intensité d'affichage à l'écran ou le contrôle du volume. Pour activer ces fonctions, gardez la touche <Fn> appuyée, en combinaison avec l'autre touche correspondante à la fonction demandée.

Touche	Fonction	Description
Fn + F1 zz	Veille	Met le portable enmode veille prolongée.
Fn + F2 🕏	Wifi	Active ou désactive le Wifi.
Fn + F3 🕸 ▼	Luminosité	Touche raccourci pour baisser la luminosité.
Fn + F4 🕸▲	Luminosité	Touche raccourci pour augmenter la luminosité.
Fn + F5 [LED/[]]	Mode d'affichage	Change de mode d'affichage entre, un périphérique d'affichage externe (si branché) et/ou l'écran du portable ou les deux.
Fn + F6 🐵	Ecran	Active ou désactive l'affichage à l'écran.
Fn + F7 ⊴×	Audio	Active ou désactive les haut parleurs.
Fn + F8 ₫▼	Baisser le Volume	Raccourci pour baisser le volume.
Fn + F9 ☑▲	Monter le Volume	Raccourci pour augmenter le volume.
Fn + F10 🖼	Touchpad	Active ou désactive le pavé tactile (Touchpad).
Fn + F11 📶	Bluetooth	Active ou désactive le Blutooth.
Fn + F12 📵	Webcam	Active ou désactive la webcam.

### Touches Macro

Les touches Macro peuvent être paramétrées via le Macro Engine, pour combiner un groupe de touches et/ou une action simple ou compliquée.

Touc	he Macro	Description		
G	G	Commutateur de groupe de macros, appuyez environ 3 secondes pour l'activer ou le désactiver.		
GI	G1	Touche marcro personnalisable		
G 2	G2	Touche marcro personnalisable		
G3	G3	Touche marcro personnalisable		
G 4	G4	Touche marcro personnalisable		
G5	G5	Touche marcro personnalisable		

TC

SC

KR

## Manuel d'utilisation du X3

Le X3 est équipé de plusieurs fonctions spécifiques qui fournissent à l'utilisateur une expérience unique pour les jeux vidéos.

#### Touches Macro

Le X3 dispose de cinq touches macro et d'un commutateur de groupe de macros, permettant à l'utilisateur de définir ses propres combinaisons et de de choisir jusqu'à 25 macros simultanément. En utilisant Marco Engine, l'utilisateur peut facilement accéder à ses propres macros enregistrées et définies précédemment, mais aussi ajuster l'ensemble des macros, de sorte qu'il aura toujours un coup d'avance dans les jeux.

\* Pour de plus amples informations veuillez consulter la table de réglages des touches Macros.



### Killer LAN

La technologie Killer LAN permet d'ajuster automatiquement la priorité de transmission de flux réseau, elle permet à l'utilisateur d'avoir la meilleure vitesse de réseau en jeu, en réduisant efficacement les valeurs de ping et en contrôlant différents logiciels qui nécessitent des échanges de paquets réseau. L'utilisateur peut régler manuellement le logiciel par le programme spécifique de Killer LAN, en donnant priorités à certains paquets réseau. De plus, l'utilisateur peut également configurer le réseau pour donner priorité au téléchargement de vidéos en ligne et/ou paquets réseaux pour les jeux pour réaliser ainsi la meilleure optimisation de son réseau.



### Mise à jour matérielle

L'utilisateur peut étendre la mémoire ou apporter son X3 au centre de réparation le plus proche pour une mise à niveau. Veuillez consulter le site officiel AORUS pour connaître les marques de mémoire compatibles.

### Attention

Veuille zvous assurer que le X3 n'est pas sous tension et est bien débranché de la source d'alimentation avant la mise à niveau . Tout dommage au cours de la mise à niveau par l'utilisateur ne sera pas couvert par la garantie , et l'utilisateur est responsable des frais de réparation connexes. Nous vous recommandons donc d'apporter votre ordinateur au centre de service le plus proche pour la mise à niveau.

### Protection de la batterie

Lorsque la batterie est utilisée pendant un certain temps (non reliée à la source d'alimentation et en mode haute performance), la consommation massive qui décharge la batterie en une court laps de temps peut causer des dommages à la batterie en la faisant fonctionner à haute température et donc va raccourcir sa durée de vie. Afin de protéger la durée de vie de la batterie, elle ne sera pas rechargeable si sa température est supérieure à 45 ° C. Le but est de protéger la durée de vie de la batterie.

Cependant, après que l'utilisateur connecte l'adaptateur secteur, la batterie cesse de se décharger et retrouvera une température inférieure à 45 ° C, la batterie se mettra alors en charge et maintiendra un fonctionnement normal.

\

C

SC

KR

 $\sim$ r

FR

TC

KR

# X3 Command & Control - Touches raccourcis

Command & Control est un logiciel qui intègre une liste de paramètres de base en une interface unique,

fournissant à l'utilisateur un accès meilleur et plus rapide à la personnalisation de son environnement.				
Touche raccourcis	Fonction	Description		
OFF	Rétroéclairage du clavier	Active ou désactive le rétro-éclairage du clavier Contrôle du		
SUIET A	Mode Silencieux	Le système diminue la vitesse des ventilateurs pour économiser de la batterie et faire moins de bruit sans affecter le bon fonctionnement des tâches en cours de type bureautique.		
QUIET A	Mode Normal	Le système ajuste la vitesse des ventilateurs au juste besoin de la machine en fonction des applications en cours,en essayant de le rendre le plus silencieux possible.		
GANING A	Mode Jeux	"Le système ajuste la vitesse des ventilateurs au juste besoin de la machine en fournissant les performances maximale ssans perdre en stabilité."		
COSTONAZE	Personnaliser	L'utilisateur peut profiter de réglage différent vitesse maximale du ventilateur		
TO COMPANY	Blocage de la touche Windows	Permet de désactiver la touche Windows.		
	Réglage de la vitesse de EN mouvement de la souris	"Permet de régler la vitesse de mouvement du pointeur de votre souris en fonction de vos préférences."		
( ))) VOLUME	Réglage du volume duson	Permet d'ajuster le volume du son		

NAME OF THE PARTY	Réglage de la luminosité	Permet d'ajuster la luminosité de votre écran
G WHY	Wifi	Active ou désactive le Wifi
*	Bluetooth	Active ou désactive le Bluetooth
PERFECTION	Régles d'alimentation	Ajuste l'alimentation en fonction du type d'usage afin d'optimiser au maximum l'autonomie restante.
LCD/©	Mode d'affichage	Change de mode d'affichage entre, un périphérique d'affichage externe (si branché) et/ou l'écran du portable ou les deux.
<u>Q</u>	System Gauge (Jauge Système)	Avec System Gauge, accédez aux informations principales de votre système : l'utilisation du processeur, du GPU, de la RAM, de vos disques, l'autonomie restante de la batterie, la température du système ainsi que sa vitesse à un instant t.
NATIVE COLOR	Blue-light Killer (Tueur de lumière bleue)	Blue Light Killer est une nouvelle fonction sous l'utilitaire Command & Control contrôle. Il suffit de déplacer le curseur en bas pour régler la luminosité de la lumière bleue qui participe à votre fatigue oculaire.
OSO SWYCH	Fonction OSD	Active ou désactive l'affichage détaillée à l'écran des fonctions du centre de contrôle. Seul l'affichage est concerné, les fonctions demeurent opérationelles quelque soit le réglage ici."
	USB port Charge	Permet de paramétrer la charge au travers des ports USB lorsque l'ordinateur est en mode veille ou veille prolongée.

9

TC

SC

KR

GR

FR

FN

TC

SC

KR

## **Weight Street Street Water Utilisation du logiciel Macro Engine**

Bienvenue dans Macro Engine ! Macro Engine, va vous faciliter le paramétrage et l'utilisation des touches Macro sur votre X3. Vous pouvez lancer une combinaison de touches complexe par une simple pression sur une touche macro. Vous serez plus efficace à la fois pour travailler et pour jouer. Afin de bien utiliser Macro Engine, veuillez lire le guide ci-dessous, merci.

## 1 Lancer l'application Macro Engine



Vous trouverez un raccourci de Macro Engine sur le bureau. Double cliquez dessus.

## 2 Présentation de l'application Macro Engine



- Profiles : Voir les paramètres de commande de la macro en cours.
- Macros: Editer une macro, ses paramètres, ses fonctions, et les commandes associées.
- Settings: Met à jour l'application Macro Engine, ou remet à zéro la configuration des paramètres
- Indicateur de groupe de Macros : indique quel groupe est actif (l'indicateur du groupe actif est en surbrillance)
- Fonction de touche Macro: montre la fonction liée à la touche Macro dans ce groupe de Macros. Il y a au total 5 fonctions par groupe, de G1 à G5.

## **3** Comment utiliser Macro Engine

Paramètrer les touches Macros avec des fonctions basiques



 a. Cliquez sur le bouton G sur la gauche, en haut du clavier pour basculer sur le groupe des touches de macros que vous souhaitez paramétrer.



b. Cliquez sur la case de la la touche Macro à paramérer



c. Double cliquez sur la fonction que vous souhaitez lancer (ex. ouvrir votre navigateur internet) dans la zone des fonctions basiques ou des fonctions macros

TC

SC

KR

GR

--

TC

SC

KR

GR

FR



d. Veuillez confirmer pour compléter le paramétrage.

## 2 Comment définir les fonctions et les paramètres d'une macro



a. Cliquez sur "Macros" (vous pouvez définir jusqu'à 100 ensembles de macro)



- b. Vue d'ensemble du panneau d'enregistrement des macros (vous pouvez enregistrer votre propre macro ici)
  - 1. Démarrez l'enregistrement : Cliquez ici quand vous êtes sur le point d'enregistrer la macro
  - 2. Arrêter l'enregistrement : Cliquez ici sur pour arrêter l'enregistrement de la macro
  - 3. Nom de la macro : Définissez le nom de cette macro
  - Définissez l'icône de cette macro. Vous pouvez utiliser l'icône par défaut ou télécharger votre propre icône
  - 5. Record type Type d'enregistrement : Vous pouvez choisir d'enregistrer seulement les mouvements de la souris (ou du clavier), ou les deux à la fois. Vous pouvez également décider ou non d'enregistrer la position de la souris.
  - Enregistrer l'intervalle de temps : Vous pouvez décider ou non d'enregistrer l'intervalle de chaque mouvement (ou vous pouvez définir l'intervalle de temps fixe entre chaque mouvement)
  - Vous pouvez définir le mode d'exécution de la macro (exécuter une fois les actions, répéter l'exécution des actions ou répétition de l'exécution des actions si appui prolongé sur la touche Macro)
  - 8. Exporter une macro: Exportez votre macro
  - 9. Importer une macro : Importez une macro à partir d'un enregistrement
  - 10. Supprimer tous les mouvements dans cette macro
  - 11. Supprimer un mouvement sélectionné
  - 12. Liste des mouvements : Cette fonction montre tous les mouvements que vous avez enregistrés.
  - 13. Exit Sortie: Le système vous demandera si vous souhaitez sauvegarder la macro en cours.

TC

SC

KR

G

FR



c. Commencez à enregistrer la macro : Lorsque vous cliquez sur le bouton de démarrage, l'application Macro Engine commence l'enregistrement de votre macro. Tous les mouvements que vous faites (souris / clavier) seront affichés dans la liste des mouvements. Vous pouvez décider d'utiliser la touche "pause" ou le cliquez avec votre souris sur le bouton d'arrêt pour arrêter l'enregistrement en fonction de votre plage d'enregistrement. Finissez l'enregistrement de votre macro : Lorsque vous avez fini vos mouvements, cliquez sur le bouton de sortie. L'application Macro Engine vous demandera si vous souhaitez enregistrer la macro. Cliquez sur "Yes", Oui, pour terminer l'enregistrement de votre macro.



## 3 Paramétrages principaux du logiciel Macro Engine



- 1. Software update: Met sà jour le logiciel vers la dernière version de Macro Engine
- 2. Clean memory: Efface les paramètres actuels du logiciel Macro Engine



FN

KR

## ||| Paramétrez votre système en RAID 0 ou 1

### ATTENTION

- Veuillez sauvegarder toutes vos données avant de paramétrer votre système en RAID 0 ou 1.
- Le RAID 1 nécessite deux disques de stockage de même caractéristiques et même capacité dans votre portable.
  - Le RAID 0 nécessite deux disques de stockage de même caractéristiques dans votre portable. Ils peuvent être de capacités différentes.



- · Au démarrage appuyez sur F2 pour entrer dans les réglages du BIOS.
- · Allez dans le menu "SATA Configuration".

2



- Changez "SATA Mode selection" de "AHCI" vers "RAID".
- · Appuyez sur F10 pour sauvegarder les changements et quitter le BIOS. Le système va redémarrer automatiquement.

3



• Une fois que le système a redémarré :Tout en bas de l'écran interactif de Windows 8, vous pourrez accéder à l'écran de toutes les Applications ("All apps") et exécuter l'application Intel Rapid Storage.



· Une fois l'application lancée, cliquez sur "Create".

5



- · Sélectionnez le Volume concerné et choisissez "Optimized disc performance (RAID 0/1)". Cliquez sur "Next" (suivant).
- A partir de l'option "Configurer Volume" vous pouvez définir le Nom du Volume et sélectionner les deux contrôleurs.
- · Cliquez sur "Next" (suivant) et confirmez la création du volume en cliquant sur le bouton "Create Volume".
- · Veuillez attendre jusqu'à la fin du processus. Redémarrez l'ordinateur.



## System Backup: Guide d'utilisation

**ATTENTION** 

Vous pouvez sauvegarder l'image de récupération d'origine grâce à cette application en cas de perte par une lésion de l'appareil.

- Vous pouvez sauvegarder l'image de récupération d'origine sur disque ou clé USB et restaurer le système en cas de remplacement du système de stockage avec le disque USB de récupération.
- Avant de restaurer le système à travers le disque USB de récupération, veuillez vous assurez que vous avez fait la sauvegarde de toutes vos données.
- Veuillez NE PAS éteindre ou débrancher le système lors de la sauvegarde sur disque ou clé USB.



 Veuillez brancher le disque USB qui est d'au moins 20 Go de capacité pour contenir l'image originale de restauration (Veuillez sauvegarder vos données en premier. Toutes les données seront supprimées lors de la création de la récupération disque USB)



 Insérez le disque de pilotes dans votre lecteur et lancez l'installation de "System Backup" (pour les modèles sans lecteur, veuillez utiliser un lecteur de disques externe sur port USB ou les télécharger via http://www.AORUS.fr

3



• Exécutez le "System Backup" après avoir terminé l'installation.

4



· Sélectionnez votre disque/clé USB dans la liste déroulante et de commencez à créer le disque USB de récupération.

5

- Une fenêtre apparaîtra lorsque la création de disque de récupération sera terminée.
- Veuillez appuyer sur F12 au démarrage du système lorsque vous devez restaurer le système. Sélectionnez "boot from recovery USB disk" et le système lancera la restauration.
- Le temps nécessaire pour la restauration sera d'environ 30 minutes (Le temps nécessaire peut varier selon le modèle du disque/clé USB).

FN

SC

KR

SP

GR

FR

FN

TC

KR

SP

## **||| Guide du système de restauration**

## Système de restauration (restaurer le système d'exploitation de votre Portable)

Quand quelque chose ne va pas avec le système d'exploitation de votre portable, le système de stockage de l'ordinateur a une partition cachée contenant une image de sauvegarde complète du système d'exploitation qui peut être utilisée pour restaurer le système en revenant aux paramètres d'usine par défaut.



#### Note

- Si le système de stockage a été changé ou la partition supprimée, l'option de récupération ne sera plus disponible et un service de récupération complet sera nécessaire.
- La fonction de récupération est disponible uniquement sur les appareils avec un système d'exploitation préinstallé. Les appareils livrés sous DOS ne disposent pas de la fonction de restauration.

## **Utilliser System Recovery**

La fonction de restauration du système d'exploitation est installée en nos usines. Le menu d'options au démarrage vous permet de lancer l'outil de restauration de Windows pour réinstaller le système d'exploitation avec les réglages d'usine par défaut. La brève introduction ci-dessous va vous montrer comment démarrer l'outil de restauration et comment restaurer votre système.



#### Tout est prêt pour commencer

Assurez-vous que votre PC est branché au courant. Patientez ensuite quelques minutes.

## Guide de restauration pour Windows 7

Eteignez et redémarrez l'ordinateur.





Pendant que l'ordinateur s'allume, appuyez et maintenez la touche F9 pour lancer l'outil.



L'outil de restauration se lance et apparait une fenêtre avec 2 boutons. Cliquez sur "Recovery" pour démarrer le processus.



#### Attention

Une fois "Recovery" sélectionné, vos données personnelles et les fichiers seront supprimés. L'utilitaire commence alors la restauration et le système d'exploitation se réinitialise avec les paramètres d'usine par défaut.



Un indicateur de progression s'affiche dans une nouvelle fenêtre lorsque le processus de récupération est en cours d'exécution. S'il vous plaît, assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché et n'éteignez pas votre ordinateur.

**5** 



Lorsque la restauration du système est terminée, redémarrez l'ordinateur

## Guide de restauration pour Windows 8.1

- 1 Eteignez et redémarrez l'ordinateur.
- 2



Pendant que l'ordinateur s'allume, appuyez et maintenez la touche F9 pour lancer l'outil.

FN

TC

SC

KR

SP

GR



Choisissez ensuite "Troubleshoot" pour entrer les paramètres de restauration. (Vous pouvez également choisir «Continuer» pour quitter le système de récupération et de continuer vers Windows 8.1 afin de sauvegarder vos données et vos fichiers)



## Il ya deux options de restauration du système d'exploitation

- Refresh your PC Rafraîchissez le système de votre PC
- Vous pouvez actualiser votre ordinateur portable afin d'améliorer la stabilité du système sans perdre vos fichiers.
- Reset your PC Réinitialisez votre PC
  Si vous souhaitez supprimer tous vos fichiers, vous pouvez réinitialiser votre PC complètement.

### Refresh your PC - Choix 1 : Rafraîchir le système de votre PC Choisissez un compte pour continuer.



#### Voici ce que fait l'utilitaire

- · Vos fichiers et paramètres personnels ne seront pas changés.
- Les paramètres systèmes du PC sont restaurés avec les paramètres d'usine par défaut.
- Les applications installées depuis "Windows Store" seront conservées.
- Les applications que vous aviez installées autrement sont effacées.
- Une liste des applications effacées sera enregistrée sur votre bureau.



#### Reset your PC - Réinitialisez votre PC

- ▶Just remove my files Seulement effacer mes fichiers
  - Les fichiers et données personnelles seront seulement effacés, mais les paramètres système conservés.
- ▶ Fully clean the drive Nettoyer complètement le disque

Le disque sera complètement effacé et le système restauré avec les paramètres d'usine. Cela prend plus de temps. > [Cliquez sur "Reset" pour exécuter la fonction de restauration.]



#### Voici ce que fait l'utilitaire

- Tous vos fichiers, paramètres personnels et applications sont effacés.
- Les paramètres systèmes du PC sont restaurés avec les paramètres d'usine par défaut.



### Advanced options - Options avancées



### System Restore - Restauration du système

Utilisez un point de restauration enregistré sur votre PC pour restaurer Windows



System Image Recovery - Système de restauration par la "image disque" Restaurer Windows en utilisant une image disque spécifique du système d'exploitation

/

SC

KR

SF

GI.

FR

### Automatic Repair - Réparation automatique

Corrige certains problèmes qui empêchent Windows de démarrer

C:/

#### Command Prompt - Invite de commandes

Utilisez l'invite de commandes pour des dépannages avancés



### **UEFI Firmware Settings - Paramètres du BIOS UEFI**

Changez les paramètres du BIOS UEFI de votre PC



### Paramètres de démarrage

Changer le comportement de démarrage de Windows

# Annexes

### ■ Garantie & Service:

Pour les informations de garantie et de service, référez-vous à la carte de garantie ou sur le site internet suivant : http://www.aorus.com

### FAQ:

FAQ (Questions fréquentes) - Veuillez consulter le lien suivant : http://www.aorus.com

ΕN

TC

SC

KR

SP

GR