

**GIGABYTE™**

**P17** USER'S MANUAL  
使 用 手 冊

Español




R5 V1.0

## Felicitaciones por su compra del Notebook GIGABYTE.


Este manual le ayudará a empezar a usar la notebook. La configuración del producto final depende del modelo en el punto de su compra. GIGABYTE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso. Para obtener información más detallada, por favor visite nuestro sitio web en [www.gigabyte.com](http://www.gigabyte.com)

## El uso de GIGABYTE Notebook por primera vez

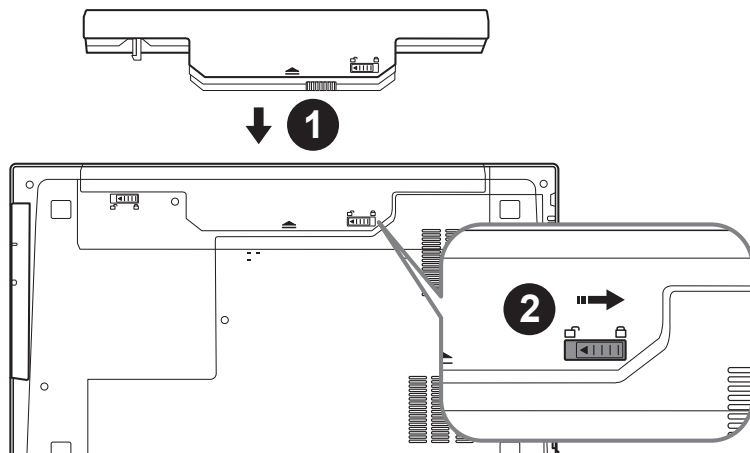


### Para instalar la batería siga estos pasos:

- 1 Inserte la batería en el compartimento.
- 2 Recuerde deslizar el interruptor a la posición "Lock".

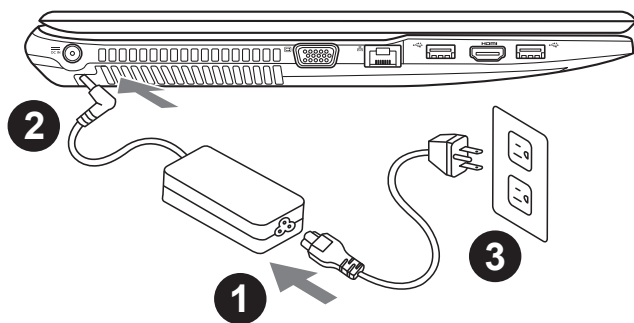

- 1 Conecte el cable de alimentación al adaptador de CA.
- 2 Conecte el adaptador de CA a la entrada de Corriente en el lado izquierdo del portátil.
- 3 Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.

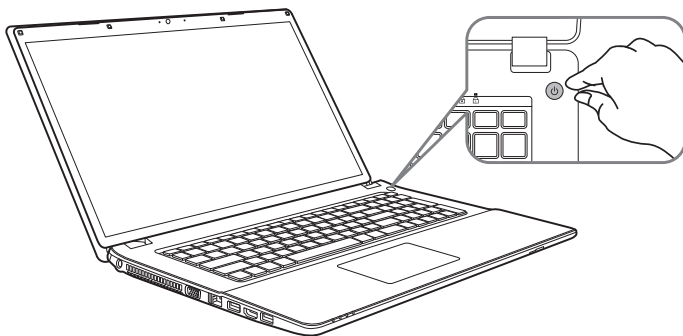

## Activar el equipo


Después de activar la P17 por primera vez, no lo apague hasta que el sistema operativo haya sido configurado. Tenga en cuenta que el volumen del audio no funcionará hasta que el programa de instalación Windows® haya finalizado.

## Arrancando la P17 por primera vez

Dependiendo de la configuración, la pantalla de Microsoft® Windows® Boot será la primera pantalla que verá en la notebook . Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y las instrucciones e introduzca su información personal para completar la configuración del sistema operativo Windows® .


# Tour GIGABYTE Notebook

## Vista superior

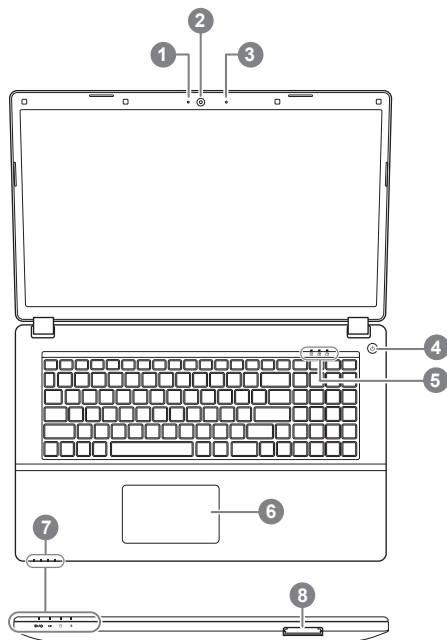


- 1 Webcam de encendido / apagado  
Indicador
  - 2 cámara web
  - 3 Micrófono incorporado
  - 4 Botón de encendido
  - 5 Indicadores LED ①
  - 6 Touchpad y botones
  - 7 Indicadores LED ②
  - 8 Flash lector de tarjetas de memoria
- ① Bloqueo Numérico activado  
 Bloq Mayús Activado  
 Scroll Lock Activated
- ② Encendido / Suspendido Estado LED  
 Estado de la batería LED  
 HDD LED de estado  
 Estado del LED Modo de avión

## izquierda Vista




- 1 Entrada de corriente continua
- 2 D-Sub
- 3 LAN RJ 45
- 4 Puertos USB 3.1
- 5 HDMI
- 6 Puertos USB 3.1

## Vista derecha

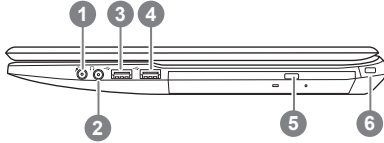

- 1 Entrada de micrófono Jack
- 2 Salida de auriculares Jack
- 3 Puertos USB 2.0
- 4 Puertos USB 3.0
- 5 unidad óptica
- 6 Puerto de bloqueo Kensington

## Vista inferior

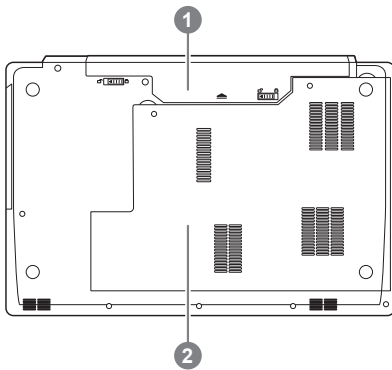












- 1 Batería
- 2 HDD y memoria Compartimiento

- No instale el equipo portátil en una inclinación o en un lugar propenso a las vibraciones, o evite el uso del PC Portátil por mucho tiempo. Esto aumenta el riesgo de que se produzca un fallo de funcionamiento o daños en el producto.
- No almacenar ni utilizar PC portátil de luz directa del sol o del lugar donde la temperatura exceda los 112 ° F (45 ° C) como el interior de un vehículo. Existe el peligro de la expansión de la batería de iones de litio y el envejecimiento.
- No use el PC Portátil en un lugar mal ventilado como en la ropa de cama, sobre una almohada o cojín, etc, y no lo utilice en un lugar como la habitación con calefacción por suelo radiante, ya que puede hacer que el equipo se sobrecaliente. Tenga cuidado de que los orificios de ventilación del PC portátil (en el lado o la parte inferior) no están bloqueados sobre todo en estos entornos. Si los orificios de ventilación están bloqueados, puede ser peligroso y provocar que el PC portátil se sobrecaliente.


# Hotkeys

La computadora utiliza accesos directos o combinaciones de teclas para acceder a los controles más utilizados como el brillo de la pantalla y la salida de volumen. Para activar teclas de acceso rápido, mantenga pulsada la tecla <Fn> antes de pulsar la tecla de la combinación de teclas rápidas.

Hotkey	Description	Icon
<b>Fn+Esc</b>	Centro de control Toggle (ver más)	
<b>Fn+1</b>	Fan de palanca de control - Ventilador Automático Control / Full Power	 
<b>Fn+~</b>	Reproducir / Pausa (en / Programas de Vídeo Audio)	
<b>Fn+F1</b>	Touchpad Toggle	 
<b>Fn+F2</b>	Gire LCD Backlight OFF (Pulse una tecla o utilizar Touchpad para encender)	
<b>Fn+F3</b>	Toggle Mute	
<b>Fn+F5/F6</b>	Disminución de volumen / Aumenta	
<b>Fn+F7</b>	Display Toggle	
<b>Fn+F8/F9</b>	Bright decreases / Aumenta	
<b>Fn+F10</b>	Cámara de la PC de encendido y apagado	 
<b>Fn+F11</b>	Avión El modo Toggle	 
<b>Fn+F12</b>	Sleep Toggle	


# Instrucciones de uso para instalación de HDD/Óptico en bahía CD/DVD

1

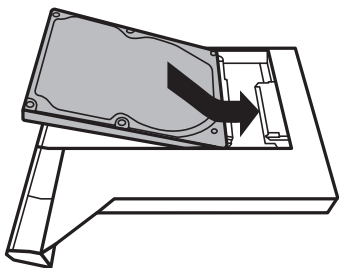


- Instalar Disco Duro en el adaptador.

2

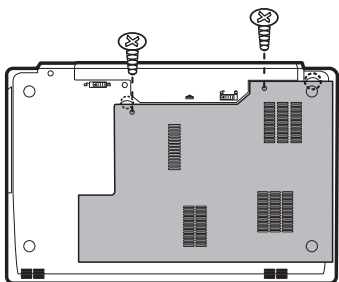


- Desatornillar los dos tornillos y abrir la cubierta trasera

3

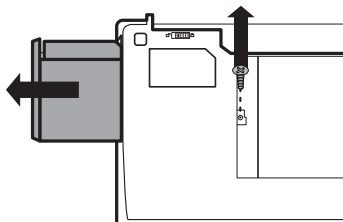

- Desatornillar 1 tornillo y quitar la bahía de discos ópticos.

4

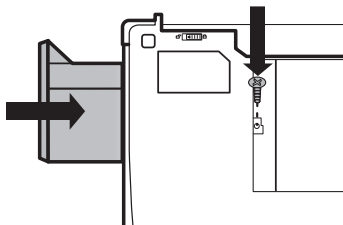

- Insertar el adaptador en el portátil y atornillar todos los tornillos.

# Guía de recuperación

## Recuperación del sistema (Restaurar el sistema operativo)

Cuando algo va mal con el sistema operativo de la computadora portátil, el almacenamiento de la computadora portátil tiene una partición oculta que contiene una copia de seguridad completa imagen del sistema operativo que se puede utilizar para restaurar el sistema a los valores predeterminados de fábrica.



### Nota

- Si el almacenamiento se ha cambiado o eliminado la partición, la opción de recuperación ya no estará disponible y un servicio de recuperación será necesario.
- La función de recuperación sólo está disponible en dispositivos con O/S preinstalado. Los dispositivos con DOS no tienen la función de recuperación.

## Lanzamiento de recuperación del sistema

La función de recuperación del sistema está preinstalado antes de que el ordenador portátil se suministra de fábrica. El menú de opciones permite iniciar la herramienta de recuperación de Windows para reinstalar el sistema operativo por defecto de fábrica .

La introducción breve a continuación le mostrará cómo iniciar la herramienta de recuperación y restaurar el sistema.



### Todo listo para ir

Asegúrese de que su PC está conectado , Esto tomará unos minutos.

## Windows 7 Guía de recuperación

1


Apague y reinicie el ordenador portátil.

2



Durante la computadora portátil este en el proceso de encendido, presione y mantenga la tecla F9 para ejecutar la herramienta.

3

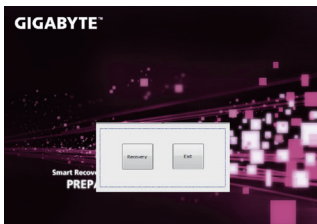


La recuperación se activará y podrás ver los botones de opción en la ventana. Haga clic en "Recovery" para iniciarlo.



### Precaución

Una vez que la recuperación esté seleccionada, sus datos personales y archivos serán eliminados después de la portátil se inicia la restauración, y el sistema operativo se restablece a la configuración predeterminada de fábrica.

4

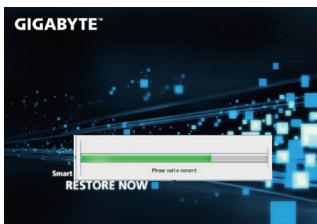

Una barra indicadora de progreso se mostrará en la ventana cuando el proceso de recuperación está en marcha. Por favor, asegúrese de que el adaptador de CA está enchufado y no apague el ordenador portátil.



5



Reinicie la computadora portátil después de la recuperación del sistema se ha completado.

## Windows 10 Guía de recuperación

1

Apague y reinicie el equipo portátil.

2



Durante el proceso de encendido del equipo portátil, presione sin soltar la tecla F9 para iniciar la herramienta.

3



“Elija “Solucionar problemas” para entrar en la configuración de recuperación. (También puede elegir “Continuar” para salir del sistema de recuperación y continuar con Windows 10 para copia de seguridad de archivos o datos.)”



### Hay dos opciones para la recuperación del sistema:

- **Restablecer este PC**

Puede optar por mantener o quitar los archivos y, a continuación, reinstalar Windows sin perder los archivos.

- **Utilidad GIGABYTE**

Se restaurará la configuración predeterminada de fábrica para la configuración de su PC.

**Precaución: Todos los datos personales y archivos se perderán.**

4



- Elija “Restablecer este PC”

- ▶ **Conservar mis archivos**

Elija una cuenta para continuar. Todas las aplicaciones se quitarán y la configuración volverá a ser el sistema operativo puro (sin la aplicación GIGABYTE), pero los archivos personales se conservarán.

- ▶ **Quitar todo**

Todas las aplicaciones, configuraciones y archivos personales se quitarán.

- ⇒ **Eliminar únicamente mis archivos**

Solamente se quitarán los datos y archivos personales; la configuración del equipo se conservará.

- ⇒ **Limpiar completamente la unidad**

Se restaurará completamente la configuración predeterminada de fábrica de la unidad. Esta acción lleva más tiempo. > [Haga clic en “Restablecer” para ejecutar la función de recuperación.]



### Esto es lo que ocurrirá

- Todas las aplicaciones y archivos personales se quitarán.
- La configuración de su PC volverá a ser el sistema operativo puro (sin la aplicación GIGABYTE).



## ■ Elegir Utilidad GIGABYTE



La recuperación se activará y verá los botones de opción en la ventana. Haga clic en “Sí” para iniciarla.



### Precaución

- “Si selecciona “Recuperación”, los datos y archivos personales se eliminarán después de que el equipo portátil inicie la restauración y se restablecerá la configuración predeterminada de fábrica del sistema operativo.
- Una barra de indicación de progreso se mostrará en la ventana cuando el proceso de recuperación se esté ejecutando. Asegúrese de que el adaptador de CA está enchufado y no apague el equipo portátil.”



Una vez completada la recuperación del sistema, verá el botón de opción en la ventana. Haga clic en “Apagar”.



## ■ Opciones avanzadas



### Restauración del sistema

Utilice un punto de restauración grabado en su PC para restaurar Windows.



### Recuperación a partir de una imagen del sistema

Recupere Windows mediante un archivo de imagen del sistema específico.



### Reparación de inicio

Solucione problemas que impiden que Windows se cargue.



### Símbolo del sistema

Utilice el símbolo del sistema para solución avanzada de problemas.



### Configuración del firmware UEFI

Cambie la configuración del firmware UEFI de su PC.



### Configuración de inicio

Cambiar comportamiento de inicio de Windows.

### ■ **Garantía y servicio :**

Garantía y servicio técnico e información relacionada, consulte la tarjeta de garantía GIGABYTE o sitio web del servicio como en el siguiente enlace:

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx>

### ■ **FAQ:**

FAQ (Preguntas Frecuentes) por favor consulte el siguiente enlace:<http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx>