

GIGABYTE™


P17 USER'S MANUAL
使 用 手 冊

Русский

Поздравляем Вас с приобретением нового ноутбука GIGABYTE!


Данное руководство поможет вам настроить и начать работу с вашим новым ноутбуком. Финальная конфигурация зависит от модели и места покупки устройства. На момент отгрузки все технические характеристики соответствуют заводским стандартам и могут изменяться без предварительного уведомления. Более подробную информацию можно получить на сайте www.gigabyte.com.

Первый запуск ноутбука GIGABYTE

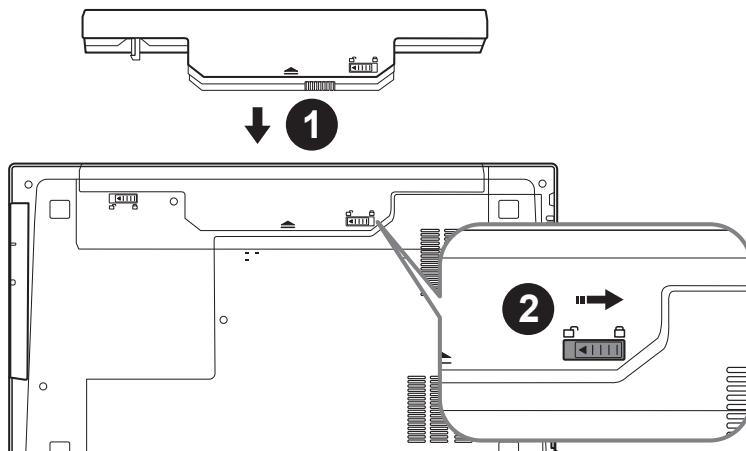


Для установки батареи, пожалуйста, следуйте следующим инструкциям:

- 1 Вставьте аккумулятор в гнездо
- 2 Пожалуйста, не забудьте перевести замок в закрытое положение ("Lock").

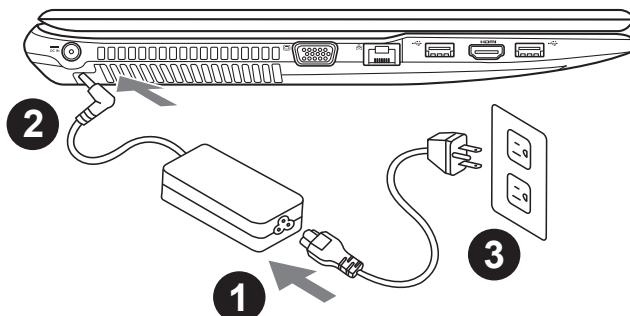

- 1 Соедините шнур питания и сетевой адаптер.
- 2 Подключите адаптер переменного тока к гнезду DC на левой стороне ноутбука.
- 3 Подключите шнур питания к электрической розетке.

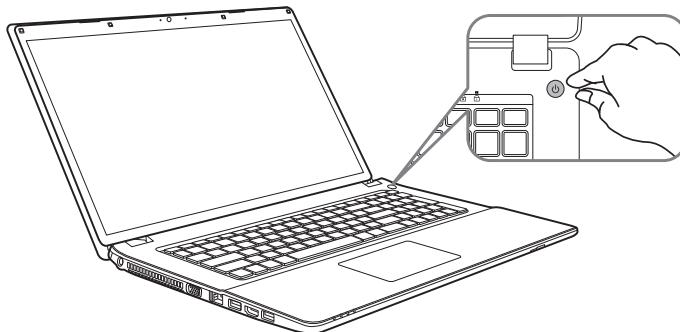

Включение ноутбука


Включив P17 первый раз, не выключайте ноутбук до тех пор, пока не завершится настройка операционной системы. ВНИМАНИЕ: Звук не будет работать до завершения установки Windows®.

Первая загрузка P17

В зависимости от конфигурации вашего ноутбука при включении его впервые окно начальной загрузки Microsoft Windows® Boot Screen будет первым, что появится на экране. Следуя инструкциям, появляющимся на экране компьютера, введите информацию о себе для завершения установки операционной системы Windows®.


Знакомство с ноутбуком GIGABYTE

Вид сверху

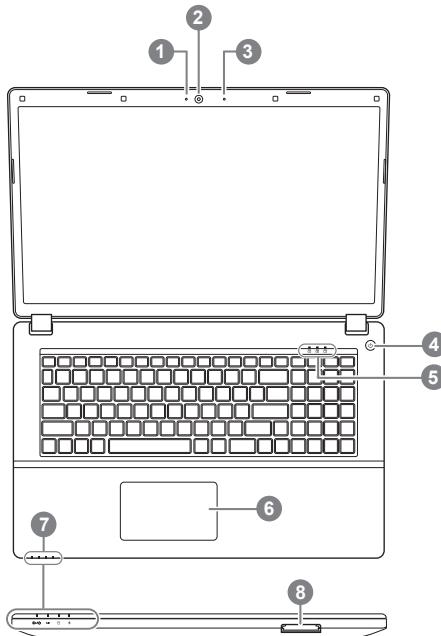


- 1 Индикатор работы вебкамеры
 - 2 Вебкамера
 - 3 Встроенный микрофон
 - 4 Кнопка включения
 - 5 Светодиодные индикаторы ①
 - 6 Сенсорная панель и кнопки
 - 7 Светодиодные индикаторы ②
 - 8 Кард-ридер
- ① Индикатор режима Number Lock
 Индикатор режима Caps Lock
 Индикатор режима Scroll Lock
- ② Питание/Ожидание Индикатор состояния
 Индикатор состояния батареи
 Индикатор работы HDD
 Индикатор режима "в самолёте"

Вид слева




- 1 Гнездо питания DC
- 2 D-Sub (VGA) разъём
- 3 Разъём LAN (RJ 45)
- 4 Порт USB 3.0
- 5 HDMI
- 6 Порт USB 3.0

Вид справа

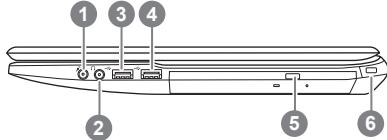

- 1 Вход для микрофона
- 2 Выход для наушников
- 3 Порт USB 2.0
- 4 Порт USB 3.0
- 5 Оптический привод
- 6 Замок Kensington

Вид снизу

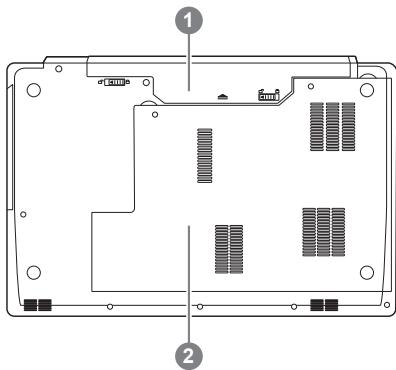

- 1 Батарея
- 2 Отсек HDD и оперативной памяти

Горячие клавиши

Компьютер использует горячие клавиши или комбинации клавиш для доступа к большинству контроллеров компьютера, таким как яркость экрана и вывод звука. Чтобы активировать горячие клавиши, нажмите и удерживайте клавишу <Fn> до того как нажимать другую клавишу горячей комбинации.

Горячие клавиши Описание функции

Fn+Esc Открыть \ закрыть контрольный центр

Fn+1 Переключатель режима работы кулеров
(автоматический / полная мощность)



Fn+~ Воспроизвести / пауза (в аудио/видео проигрывателях)

Fn+F1 Включить / выключить сенсорную панель



Fn+F2 Выключить подсветку LCD (нажмите любую клавишу или используйте сенсорную панель для повторного включения)

Fn+F3 Включить / выключить звук



Fn+F5/F6 Увеличить / уменьшить громкость звука



Fn+F7 Включить / выключить экран




Fn+F8/F9 Уменьшить / увеличить яркость экрана

Fn+F10 Включить / выключить вебкамеру




Fn+F11 Включить / выключить режим "в самолёте"



Fn+F12 Войти в / выйти из спящего режима


Руководство пользователя P17 Caddy Bay

1

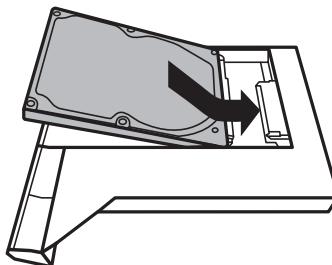


- Установите жесткий диск в отсек Caddy bay.

2

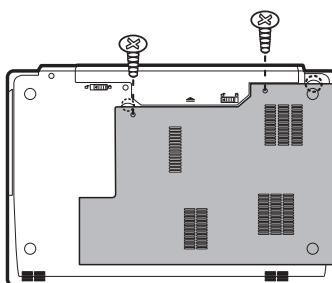


- Удалив два винта, откройте заднюю крышку.

3

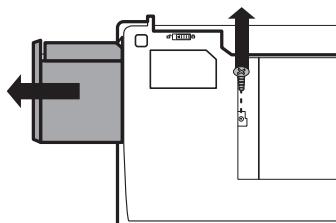

- Удалите один винт и достаньте отсек с оптическим приводом.

4

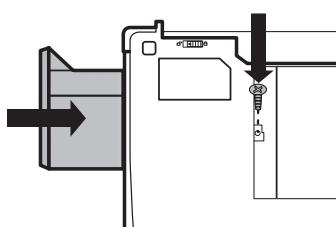

- Вставьте отсек Caddy Bay в ноутбук и заверните винты.

Инструкция по восстановлению ОС

Восстановление операционной системы вашего ноутбука

При возникновении проблем с работой операционной системы, вы можете восстановить систему до заводских установок при помощи запасной полной версии ОС, которая хранится в закрытом разделе базы данных вашего ноутбука.



Внимание

- если база данных отключена или закрытый раздел ее удален опция восстановления системы будет недоступна.
- опция восстановления системы доступна только для устройств с преустановленной ОС. Устройства с ОС ДОС не имеют доступа к функции восстановления ОС.

Запуск функции Восстановление системы

Функция Восстановление системы преустановлена на вашем ноутбуке еще до отгрузки его с завода. Меню опций позволяет запустить функцию Восстановление системы для того, чтобы восстановить ОС до заводских конфигураций.

Краткая инструкция ниже показывает как запустить функцию Восстановление системы и обновить ОС.



Готово

Убедитесь, что адаптер переменного тока подключен к розетке.

Инструкция по Восстановлению Windows 7

1

Выключите и перезагрузите ваш ноутбук.

2



В режиме включения ноутбука нажмите и удерживайте кнопку F9 для запуска функции восстановления ОС.

3



Функция Восстановление системы активируется и на экране появятся кнопки управления. Нажмите на кнопку "Восстановление" для запуска функции.



Внимание

после того как вы нажали кнопку "Восстановление", ваши личные данные и файлы будут удалены в процессе восстановления системы до заводских конфигураций.

4



Индикаторная полоска процесса восстановления появится на экране при запуске функции. Убедитесь, что адаптер переменного тока подключен к розетке. Не выключайте ваш ноутбук.

5

Перезагрузите ваш ноутбук по завершении процесса Восстановление системы.

Инструкция по восстановлению Windows 10

1

Выключите и вновь запустите ноутбук.

2

В процессе включения ноутбука нажмите и удерживайте F9 для запуска утилиты восстановления.

3

Выберите “Troubleshoot” (устранение неисправностей) для входа в настройки восстановления. (Вы также можете выбрать “Continue” (продолжить) для выхода из системы восстановления и загрузки Windows 10 для резервного копирования ваших данных).



Существуют две опции для восстановления системы

- **Reset this PC - Переустановка системы**

Вы можете выбрать сохранить или удалить ваши файлы и переустановить Windows без потери ваших файлов.

- **GIGABYTE Smart Recovery**

Установки вашего ПК будут возвращены к заводским установкам по умолчанию.

ВНИМАНИЕ: Все персональные данные и файлы будут удалены.

4

■ Выберите “Reset this PC” (Переустановка системы)

► Keep my files Сохранить мои файлы

Выберите учетную запись для продолжения.

Все приложения будут удалены, а настройки вернутся к состоянию по умолчанию ОС (без приложений GIGABYTE), однако ваши персональные файлы будут сохранены.

► Remove everything Удалить всё

Все приложения, настройки и личные файлы будут удалены.

⇒ Just remove my files - Удалить только мои файлы

Только личные данные и файлы будут удалены, настройки компьютера будут сохранены.

⇒ Fully clean the drive - Полностью очистить диск

Диск будет полностью возвращен к заводскому состоянию по умолчанию. Эта процедура занимает больше времени. > [Нажмите “Reset” для выполнения функции восстановления.]

В данном случае произойдет следующее:

- Все ваши личные файлы и приложения будут удалены.
- Настройки вашего ПК вернутся к заводским по умолчанию (без приложений GIGABYTE).



■ GIGABYTE Smart Recovery



Функция восстановления будет активирована и вы увидите кнопки опций восстановления в окне. Нажмите "Yes"/Да для начала работы.



ВНИМАНИЕ

- При выборе "Recovery" / Восстановления, ваши личные данные и файлы будут удалены как только ноутбук начнет процедуру восстановления, а операционная система будет восстановлена к заводским настройкам по умолчанию. Индикатор прогресса появится в окне с началом работы процесса восстановления. Пожалуйста, убедитесь, что Ваш ноутбук подключен к сети питания через АС адаптер и не выключайте ноутбук.



После завершения системы восстановления, пожалуйста, нажмите "Shutdown" / Выключить.



■ Расширенные опции



System Restore Восстановление системы

Используйте точку восстановления, ранее созданную на вашем ПК, для восстановления Windows.



System Image Recovery Восстановление образа системы

Восстановление Windows с помощью конкретного файла образа системы.



Startup Repair Устранение проблем загрузки

Устранить проблемы, не позволяющие Windows загрузиться.



Command Prompt Командная строка

Использовать командную строку для продвинутого устранения неполадок.



UEFI Firmware Settings Настройки прошивки UEFI

Изменить настройки прошивки UEFI вашего ПК.



Startup Setting Настройки запуска

Изменить настройки запуска Windows.

Приложение

■ Гарантийное обслуживание :

Информацию о гарантии, сервисном обслуживании и связанные с ними сведения можно получить на гарантийном талоне или официальном сайте поддержки GIGABYTE по адресу:

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx>

■ Часто задаваемые вопросы :

Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ) можно получить по ссылке:

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx>