

**GIGABYTE™**


**P17** **USER'S MANUAL**  
**使 用 手 冊**

**Español**

## Felicitaciones por su compra del Notebook GIGABYTE.


Este manual le ayudará a empezar a usar la notebook. La configuración del producto final depende del modelo en el punto de su compra. GIGABYTE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso. Para obtener información más detallada, por favor visite nuestro sitio web en [www.gigabyte.com](http://www.gigabyte.com)

## El uso de GIGABYTE Notebook por primera vez

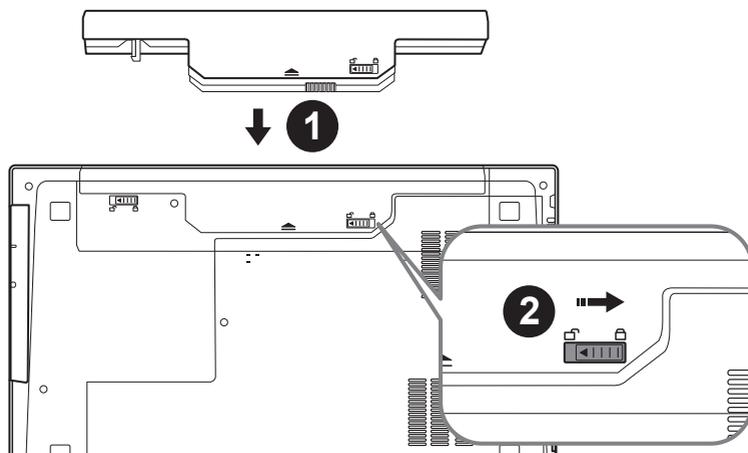


### Para instalar la batería siga estos pasos:

- 1 Inserte la batería en el compartimento.
- 2 Recuerde deslizar el interruptor a la posición "Lock".

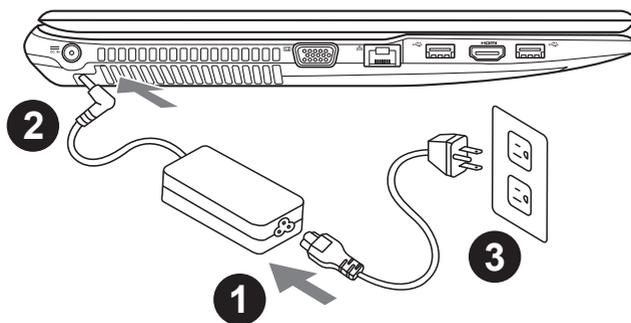

- 1 Conecte el cable de alimentación al adaptador de CA.
- 2 Conecte el adaptador de CA a la entrada de Corriente en el lado izquierdo del portátil.
- 3 Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.

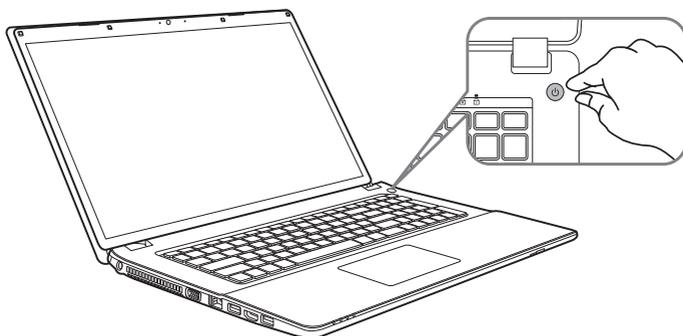

## Activar el equipo


Después de activar la P17 por primera vez, no lo apague hasta que el sistema operativo haya sido configurado. Tenga en cuenta que el volumen del audio no funcionará hasta que el programa de instalación Windows® haya finalizado.

## Arrancando la P17 por primera vez

Dependiendo de la configuración, la pantalla de Microsoft® Windows® Boot será la primera pantalla que verá en la notebook . Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y las instrucciones e introduzca su información personal para completar la configuración del sistema operativo Windows® .


# Tour GIGABYTE Notebook

## Vista superior

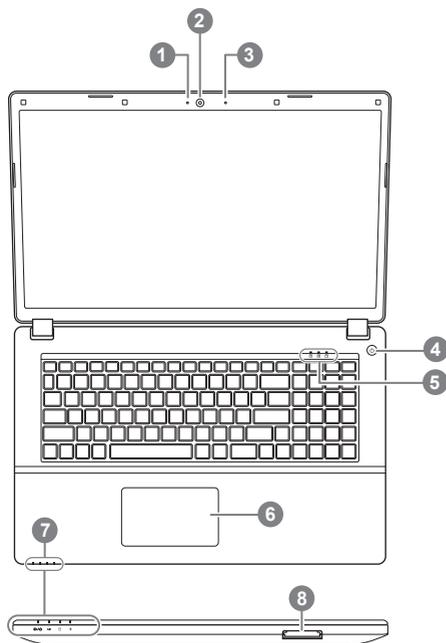


- 1 Webcam de encendido / apagado  
Indicador
  - 2 cámara web
  - 3 Micrófono incorporado
  - 4 Botón de encendido
  - 5 Indicadores LED ❶
  - 6 Touchpad y botones
  - 7 Indicadores LED ❷
  - 8 Flash lector de tarjetas de memoria
- ❶ Bloqueo Numérico activado  
 Bloq Mayús Activado  
 Scroll Lock Activated
- ❷ Encendido / Suspendido Estado LED  
 Estado de la batería LED  
 HDD LED de estado  
 Estado del LED Modo de avión

## izquierda Vista

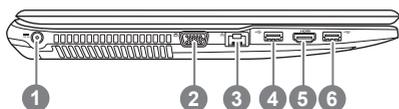


- 1 Entrada de corriente continua
- 2 D-Sub
- 3 LAN RJ 45
- 4 Puertos USB 3.0
- 5 HDMI
- 6 Puertos USB 3.0

## Vista derecha

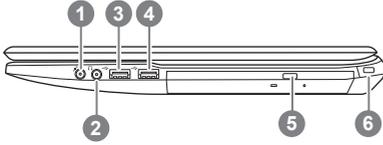

- 1 Entrada de micrófono Jack
- 2 Salida de auriculares Jack
- 3 Puertos USB 2.0
- 4 Puertos USB 3.0
- 5 unidad óptica
- 6 Puerto de bloqueo Kensington

## Vista inferior

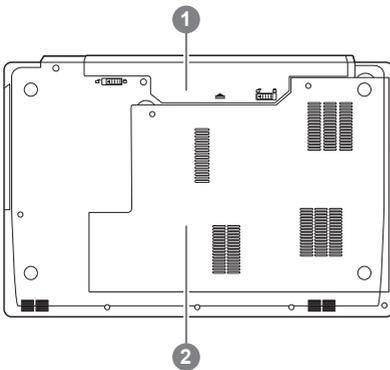

- 1 Batería
- 2 HDD y memoria Compartimiento


# Hotkeys

La computadora utiliza accesos directos o combinaciones de teclas para acceder a los controles más utilizados como el brillo de la pantalla y la salida de volumen. Para activar teclas de acceso rápido, mantenga pulsada la tecla <Fn> antes de pulsar la tecla de la combinación de teclas rápidas.

Hotkey	Description	Icon
<b>Fn+Esc</b>	Centro de control Toggle (ver más)	
<b>Fn+1</b>	Fan de palanca de control - Ventilador Automático Control / Full Power	 
<b>Fn+~</b>	Reproducir / Pausa (en / Programas de Vídeo Audio)	
<b>Fn+F1</b>	Touchpad Toggle	 
<b>Fn+F2</b>	Gire LCD Backlight OFF (Pulse una tecla o utilizar Touchpad para encender)	
<b>Fn+F3</b>	Toggle Mute	
<b>Fn+F5/F6</b>	Disminución de volumen / Aumenta	
<b>Fn+F7</b>	Display Toggle	
<b>Fn+F8/F9</b>	Bright decreases / Aumenta	
<b>Fn+F10</b>	Cámara de la PC de encendido y apagado	 
<b>Fn+F11</b>	Avión El modo Toggle	 
<b>Fn+F12</b>	Sleep Toggle	


# Instrucciones de uso para instalación de HDD/ Óptico en bahía CD/DVD

1

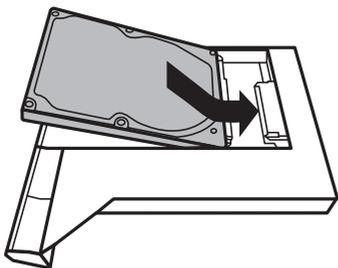


- Instalar Disco Duro en el adaptador.

2

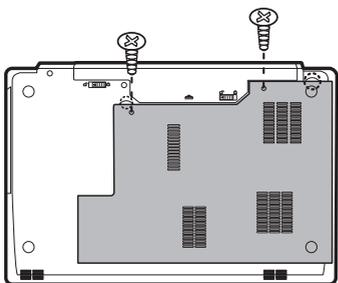


- Desatornillar los dos tornillos y abrir la cubierta trasera

3

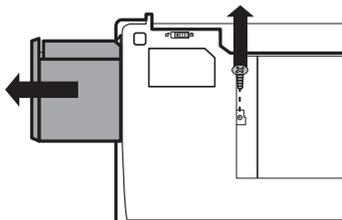

- Desatornillar 1 tornillo y quitar la bahía de discos ópticos.

4

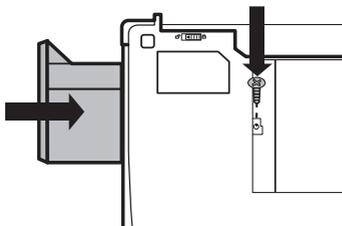

- Insertar el adaptador en el portátil y atornillar todos los tornillos.

# Recovery Guide

## System Recovery (Restore your laptop operating system)

When something is going wrong with the laptop operating system, the storage of the laptop has a hidden partition containing a full back up image of the operating system that can be used to restore the system to factory default settings.



### Note

- If the storage has been switched or the partition deleted, the recovery option will no longer be available and a recovery service will be needed.
- The recovery function is only available on devices with O/S preinstalled. Devices with DOS do not have the recovery function.

## Launch System Recovery

The system recovery feature is preinstalled before the laptop is shipped from the factory. The option menu allows you to launch the Windows recovery tool to reinstall the operating system to factory default.

The brief introduction below will show you how to start the recovery tool and restore your system.



### All ready to go

Make sure your PC is plugged in. This will take a few minutes.

## Windows 7 Recovery Guide

1

Turn off and restart the laptop.

2



During the laptop turn on process, press and hold F9 key to launch the tool.

3



The recovery will be activated and you will see the option buttons on the window. Click on “Recovery” to start it.



### Caution

Once the “Recovery” is selected, your personal data and files will be deleted after the laptop starts restoring, and the operating system will be reset to factory default settings.

4



A progress indicator bar will show on the window when the recovery process is running. Please make sure the AC-adaptor is plugged in and do not turn off the laptop.

5



Reinicie la computadora portátil después de la recuperación del sistema se ha completado.

## Windows 10 Guía de recuperación

1

Apague y reinicie el equipo portátil.

2



Durante el proceso de encendido del equipo portátil, presione sin soltar la tecla F9 para iniciar la herramienta.

3



“Elija “Solucionar problemas” para entrar en la configuración de recuperación. (También puede elegir “Continuar” para salir del sistema de recuperación y continuar con Windows 10 para copia de seguridad de archivos o datos.)”



### Hay dos opciones para la recuperación del sistema:

- **Restablecer este PC**

Puede optar por mantener o quitar los archivos y, a continuación, reinstalar Windows sin perder los archivos.

- **Utilidad GIGABYTE**

Se restaurará la configuración predeterminada de fábrica para la configuración de su PC.

**Precaución: Todos los datos personales y archivos se perderán.**

4



- Elija “Restablecer este PC”

- ▶ **Conservar mis archivos**

Elija una cuenta para continuar. Todas las aplicaciones se quitarán y la configuración volverá a ser el sistema operativo puro (sin la aplicación GIGABYTE), pero los archivos personales se conservarán.

- ▶ **Quitar todo**

Todas las aplicaciones, configuraciones y archivos personales se quitarán.

- ⇒ **Eliminar únicamente mis archivos**

Solamente se quitarán los datos y archivos personales; la configuración del equipo se conservará.

- ⇒ **Limpiar completamente la unidad**

Se restaurará completamente la configuración predeterminada de fábrica de la unidad. Esta acción lleva más tiempo. > [Haga clic en “Restablecer” para ejecutar la función de recuperación.]



### Esto es lo que ocurrirá

- Todas las aplicaciones y archivos personales se quitarán.
- La configuración de su PC volverá a ser el sistema operativo puro (sin la aplicación GIGABYTE).



## ■ Elegir Utilidad GIGABYTE



La recuperación se activará y verá los botones de opción en la ventana. Haga clic en “Sí” para iniciarla.



### Precaución

- “Si selecciona “Recuperación”, los datos y archivos personales se eliminarán después de que el equipo portátil inicie la restauración y se restablecerá la configuración predeterminada de fábrica del sistema operativo.
- Una barra de indicación de progreso se mostrará en la ventana cuando el proceso de recuperación se esté ejecutando. Asegúrese de que el adaptador de CA está enchufado y no apague el equipo portátil.”



Una vez completada la recuperación del sistema, verá el botón de opción en la ventana. Haga clic en “Apagar”.



## ■ Opciones avanzadas



### Restauración del sistema

Utilice un punto de restauración grabado en su PC para restaurar Windows.



### Recuperación a partir de una imagen del sistema

Recupere Windows mediante un archivo de imagen del sistema específico.



### Reparación de inicio

Solucione problemas que impiden que Windows se cargue.



### Símbolo del sistema

Utilice el símbolo del sistema para solución avanzada de problemas.



### Configuración del firmware UEFI

Cambie la configuración del firmware UEFI de su PC.



### Configuración de inicio

Cambiar comportamiento de inicio de Windows.

### ■ **Garantía y servicio :**

Garantía y servicio técnico e información relacionada, consulte la tarjeta de garantía GIGABYTE o sitio web del servicio como en el siguiente enlace:

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx>

### ■ **FAQ:**

FAQ (Preguntas Frecuentes) por favor consulte el siguiente enlace:<http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx>