

**GIGABYTE™**


**P35** USER'S MANUAL  
使 用 手 冊

한 국 어


## 기가바이트 노트북 구입을 축하합니다.

이 매뉴얼은 노트북의 초기설정을 도와드립니다. 구성 내용은 구입시기에 따라 다를 수 있습니다. 이 매뉴얼의 내용은 사전 통보없이 수정될 수 있습니다. 자세한 내용은 [www.gigabyte.com](http://www.gigabyte.com) 사이트를 참고해주세요.

# 기가바이트 노트북 처음으로 사용하기

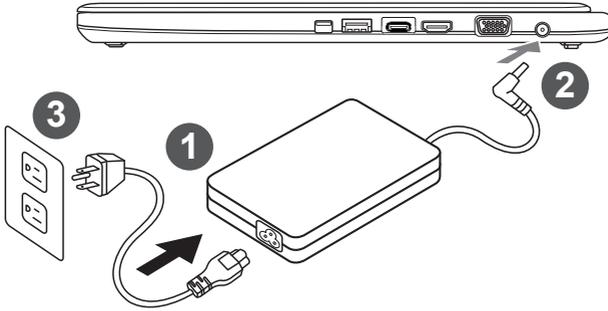

- 1 전원코드를 AC 아답터에 연결해주세요.
- 2 노트북의 왼쪽편에 있는 DC-in 잭에 AC 아답터를 연결해주세요.
- 3 전원코드를 전원에 연결해주세요.

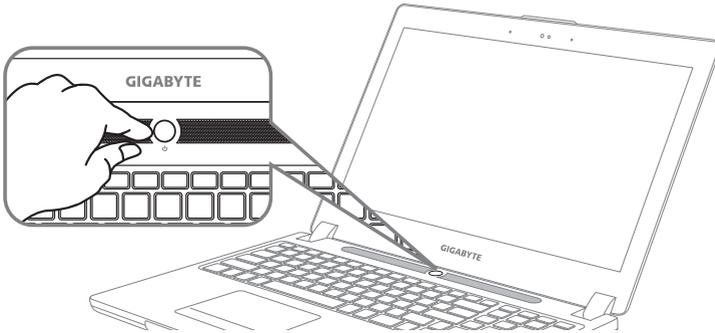

### 전원 켜기 :


맨 처음 노트북을 켤때는 운영체제의 설정이 끝날때까지 전원을 끄지 마십시오. 오디오 기능은 윈도우 설정이 끝나기 전에는 동작하지 않을 수 있습니다.

### 처음으로 부팅하기 :

노트북을 켜면 설정에 따라 윈도우 부팅 화면이 나타나게 될 것입니다. 화면의 프롬프트와 안내에 따라, 사용자 정보를 입력하면 윈도우 설정이 완료됩니다.


# 기가바이트 노트북 투어

## 정면도

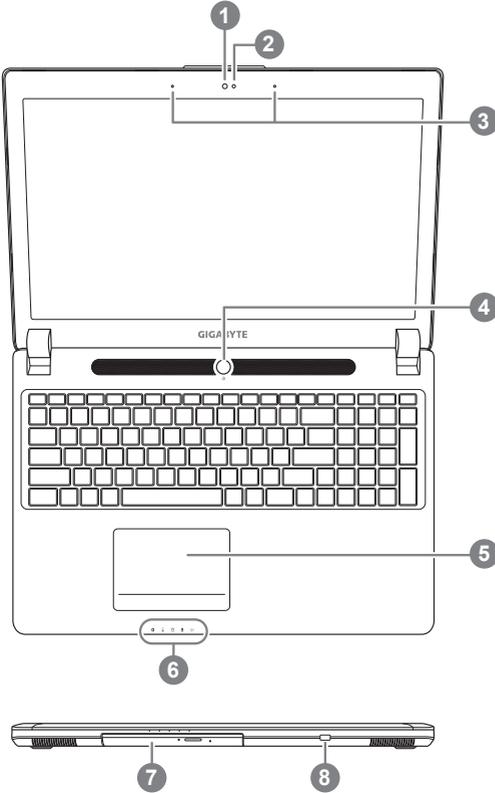


- 1 웹캠
- 2 조도센서
- 3 마이크
- 4 전원버튼
- 5 터치패드
- 6 LED 표시등
- 7 교체가능한 저장장치 삽입구
- 8 전원체크버튼

- ①
  - Ⓚ 블루투스 상태 표시등
  - ☰ 무선랜 상태 표시등
  - Ⓛ 하드디스크 상태 표시등
  - Ⓜ 배터리 상태 표시등
  - ⚡ 전원 상태 표시등
- ② 아래 보이는 바와 같이, 배터리 표시등은 노트북이 꺼져 있거나, 대기 혹은 수면 모드시 사용 가능합니다. (배터리 모드)

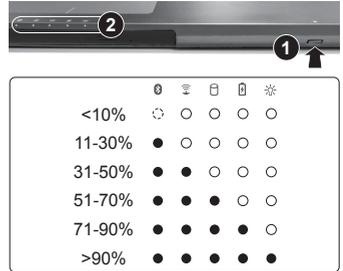


## 정면도

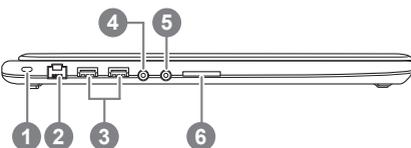


- 1 켄싱턴락홀
- 2 유선랜 포트
- 3 USB 3.0 포트
- 4 헤드폰 잭
- 5 마이크 잭
- 6 SD 카드리더

## 우측면

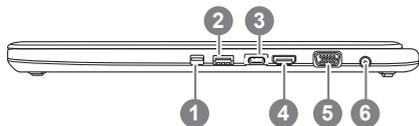

- 1 미니 디스플레이 포트
- 2 USB 3.0 포트 (충전지원)
- 3 USB 3.1 포트
- 4 HDMI 포트
- 5 외부 모니터 연결용 VGA 포트
- 6 DC-in 잭

## 바닥면

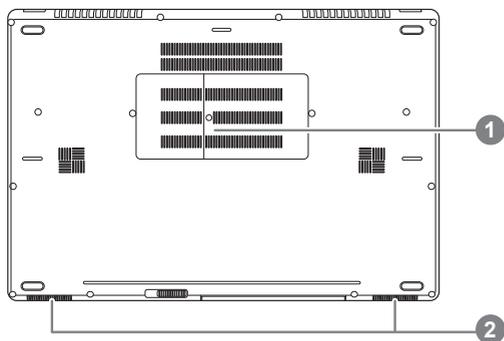

- 1 메모리 슬롯
- 2 스피커



경고 :

어떤 서비스 목적이라도 리튬배터리를 제거하지 마십시오.


각 지역 지정된 공식 기가바이트 서비스 센터에 연락 하십시오.

# 단축키 안내

W 화면밝기, 음량조절과 같은 대부분의 기능을 제어하기 위한 단축키를 제공합니다. 단축키를 사용하려면 <Fn> 키를 누른채로 해당 기능의 키를 함께 누릅니다.


핫키	핫키	핫키
Fn+ESC 	ODD 탈거	ODD를 탈거합니다.
Fn+F1 	슬립모드	슬립모드로 전환합니다.
Fn+F2 	무선랜	무선랜 기능을 켜거나 끕니다.
Fn+F3 	밝기 감소	화면의 밝기를 감소시킵니다.
Fn+F4 	밝기 증가	화면의 밝기를 증가시킵니다.
Fn+F5 	디스플레이 선택	노트북 액정 / 외부모니터 어느쪽에 화면을 표시할 지 선택합니다. 동시 출력도 가능합니다.
Fn+F6 	터치패드 잠금	터치패드 기능을 켜거나 끕니다.
Fn+F7 	음소거	소리는 켜거나 끕니다.
Fn+F8 	음량 감소	음량을 감소시킵니다.
Fn+F9 	음량 증가	음량을 증가시킵니다.
Fn+F10 	액정 켜고 끄기	노트북의 액정을 켜거나 끕니다.
Fn+F11 	블루투스	블루투스 기능을 켜거나 끕니다.
Fn+F12 	웹캠	웹캠을 켜거나 끕니다.
Fn+Space 	키보드 백라이트	키보드 백라이트를 켜거나 끕니다.

# 교환 가능한 삽이구

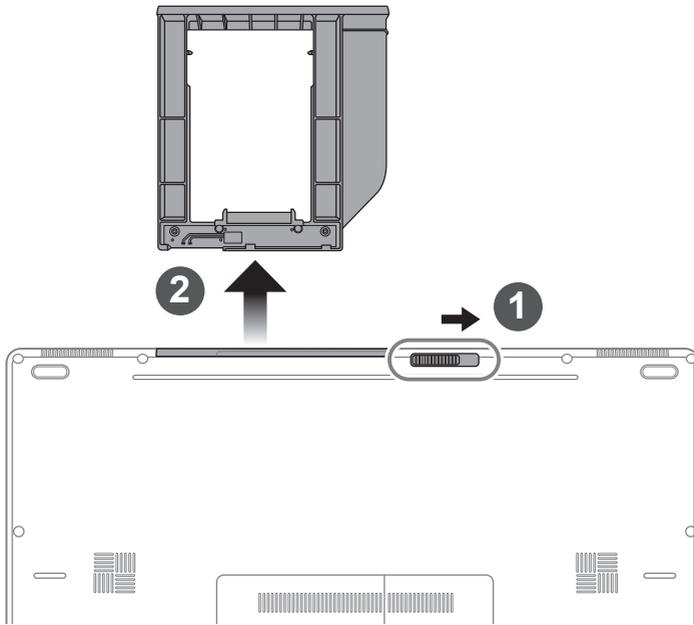


1 베이 잠금장치를 해제합니다.


2 베이를 당겨서 꺼냅니다.

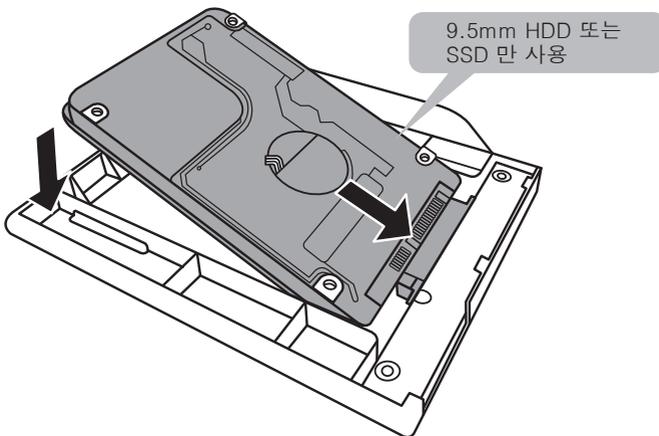

HDD 또는 SSD 를 커넥터에 밀어넣어 연결합니다 .

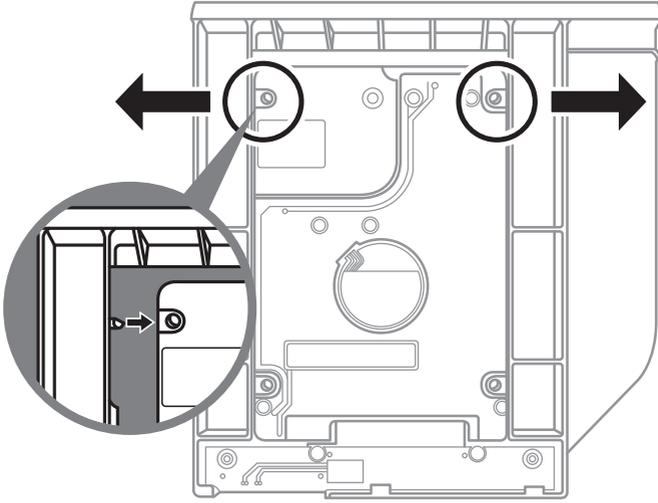

플라스틱 고정들의 바깥쪽을 조심스럽게 누릅니다. HDD 또는 SSD가 제자리에 딸깍하는 소리와 함께 고정되도록 밀어넣습니다.

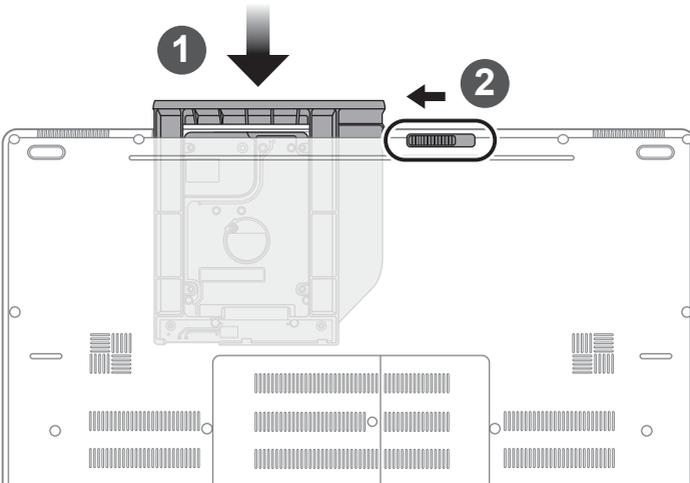

1 베이를 밀어 넣습니다.

2 베이 잠금장치를 잠급니다.

# 기가바이트 소프트웨어 어플리케이션

## ■ 기가바이트 스마트 매니저

만약 당신이 구매한 기가바이트 노트북이 내장된 운영체제가 포함된 것을 사셨다면, 당신은 바탕화면의 빨리 가기 아이콘을 더블 클릭 함으로서 기가바이트 스마트 매니저를 활성화 할 수 있습니다. 기가바이트 스마트 매니저는 아이콘을 기본적으로 한 제어 인터페이스로서 기본적으로 사용자의 기가바이트 시스템 셋업의 쉬운 접근을 제공하는 기가바이트 독자 유틸리티 입니다. 기가바이트 스마트 매니저의 인터페이스, 아이콘, 유틸리티 그리고 소프트웨어 버전은 당신이 구매한 버전에 따라 다를 수 있습니다. 실제 구매한 버전에 따라 기가바이트 스마트 매니저를 운용하십시오.

# 스마트 USB 백업 안내



주의

- 장치 손상으로 인해 복구 이미지가 손상된 경우, 이 프로그램을 통해 원래의 복구 이미지를 백업할 수 있습니다.
- 저장장치의 변경없이 USB 디스크를 통해, 원래의 복구이미지를 USB 디스크에 저장하고 복원할 수 있습니다.
- 복원을 진행하기 전에, 중요 데이터의 백업을 반드시 확인하십시오.
- 데이터 복원중에는 절대로 전원을 끄거나 전원에서 분리하지 마십시오.

1



- 오리지널 이미지를 저장하기 위해, 20GB 이상의 용량이 확보된 USB 디스크를 연결하십시오.  
(USB 복구 디스크를 작성하는 도중에 USB 디스크 안의 모든 데이터가 삭제되므로 중요한 데이터는 반드시 백업하십시오.)

2



- 드라이버 디스크를 ODD 에 삽입하고 "Smart USB Backup" 프로그램을 실행합니다. (ODD 가 없는 모델은 USB 방식의 ODD 를 이용하거나, <http://www.gigabyte.com> 에서 다운로드 하십시오.)

3



- "Smart USB Backup" 설치 과정을 완료합니다.

4



- 드롭다운 목록에서 USB 디스크를 선택하고 USB 복구 디스크 작성을 시작합니다.

5

- USB 복구 디스크 작성이 완료되면 팝업창이 표시됩니다.
- 복구가 필요한 경우, 전원을 켜고 F12 키를 누른 뒤 "boot from recovery USB disk" 항목을 선택하면 시스템이 복원됩니다.
- 복구 과정에는 약 30 분 정도가 소요됩니다.  
(USB 디스크 종류에 따라 소요시간은 달라질 수 있습니다.)



4



복원을 진행할시 진행과정표시가 화면을 통해 보일 것이며 AC 아답터를 통해 충분한 전원이 공급되어야 하며, 진행중 노트북을 끄지 말아 주십시오.

5



시스템 복원을 마친후, 제부팅하여 주십시오.

## 윈도우 10 복원 가이드

1

전원 끈 후 노트북 재 부팅 하기

2



노트북이 부팅을 시작 할 시 F9 키를 눌러 도구를 실행 하십시오.

3



“Troubleshoot” 을 선택하여 복원 세팅으로 진입 하십시오. (“Continue” 를 선택하여 복원 시스템에서 나가기를 할 수 있으며, 윈도우 10 파일 데이터 백업으로 진행 할 수 있습니다.)



**시스템 복원 리셋을 하기 위해서는 2 가지 선택사항이 있습니다.**

• **Reset this PC - PC 리셋 하기**

사용자는 파일을 제거 혹은 지우지 않은 상태에서 윈도우를 재 설치 가능합니다.

• **GIGABYTE Smart Recovery**

이 선택사항은 당신의 PC 를 공장출시 규격으로 재 세팅 될것이며, 모든 데이터와 파일은 잃게 될것입니다.

**“PC 리셋하기” 선택**

## 4



## ■ Reset this PC - “PC 리셋하기” 선택

### ▶ Keep my files 나의 파일 보존하기

계정을 선택하여 계속 하십시오 .

모든 어플은 제거 될 것이며, 운영체제는 초기 값으로 재 설정 됩니다. (기 가바이트 어플 제외), 그러나 개인적인 파일은 보존 될 것입니다.)

### ▶ Remove everything 모든 것을

모든 어플, 세팅, 파일은 제거 되지만 컴퓨터 세팅은 유지 될 것입니다 .

#### ⇒ Just remove my files - 파일만 제거 하기

오직 데이터와 파일만 삭제 될 것입니다 . 그러나 컴퓨터 세팅은 유지 될 것입니다 .

#### ⇒ Fully clean the drive - 드라이브 청소하기

드라이브는 완전히 재 복원 될 것이며, 당신의 노트북은 순수 운영체제 값이 됩니다. (기가바이트 어플 제외)



#### 앞으로 진행될

- 모든 개인 데이터와 어플은 삭제 될 것입니다 . 당신의 노트북은 완전히 순수 운영체제 값으로 복원될 것입니다 .



## ■ GIGABYTE Smart Recovery



복원이 활성화 될 것이며, 화면의 “YES”를 선택하여 시작 합니다 .



#### 경고

- 복원이 선택이 되면, 복원 후에는 모든 개인 데이터와 파일은 제거 될 것입니다 . 또한 운영체제는 공장도 값으로 재 설정 됩니다. 진행상태를 나타내는 표시 바가 표시 될 것입니다 .



시스템 복원이 완료가 되면, 윈도우 창의 “전원 끄기” 버튼이 나오면 선택을 하십시오 .



## ■ Advanced options 고급 선택사항



### System Restore 시스템복원

당신의 PC 에 저장된 기록 시점을 사용 합니다 .



### System Image Recovery 시스템 이미지 복원

특정 시스테 이미지를 사용하여 윈도우를 복원 합니다 .



### Startup Repair 시작 리페어

윈도우의 로딩 문제시 문제를 해결 합니다 .



### Command Promp 명령 실행

명령 실행을 통해서 고급 트러블 슈팅 을 사용 합니다 .



### UEFI Firmware Settings UEFI BIOS UEFI 펌웨어 세팅

당신의 PC 에서 UEFI 펌웨어을 변경 합니다 .



### Startup Setting 시작 세팅

윈도우의 시작 행동을 변경합니다 .

## 부록

### ■ 보증 &서비스 :

보증 , 서비스 그리고 이와 관련된 정보는 워런티 카드를 참조 하시거나 아래의 링크의 기가바이트 사이트를 참고 하십시오 :

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx>

### ■ 자주 묻는 질문 :

FAQ( 자주 묻는 질문 ) 은 다음의 링크를 참조 하십시오 :

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx>