

GIGABYTE™

P37 USER'S MANUAL

使 用 手 冊

English —
繁體中文 —
簡體中文 —
한국어 —
Deutsch —
Français —
Русский —
Español —
日本語 —
Português —
Čeština —
Italiano —




P37V6 1.0

Congratulations on your purchase of the GIGABYTE Notebook.

This manual will help you to get started with setting up your notebook. The final product configuration depends on the model at the point of your purchase. GIGABYTE reserves the right to amend without prior notice. For more detailed information, please visit our website at www.gigabyte.com


Using GIGABYTE Notebook for the First Time

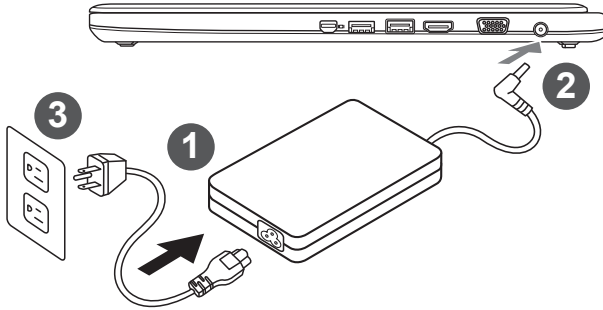

- 1 Connect the power cord to the AC adapter.
- 2 Connect the AC adapter to the DC-in jack on the right side of the notebook.
- 3 Connect the power cord to the power outlet.

! IMPORTANT!


- Ensure that your Notebook PC is connected to a grounded power adapter before turning it on for the first time.
- When using your Notebook PC on power adapter mode, the socket outlet must be near to the unit and easily accessible.
- Locate the input/output rating label on your Notebook PC and ensure that it matches the input/output rating information on your power adapter. Some Notebook PC models may have multiple rating output currents based on the available SKU.
- Power adapter information:
 - Input voltage: 100-240Vac
 - Input frequency: 50-60Hz
 - Rating output voltage: 19.5V,10.3A

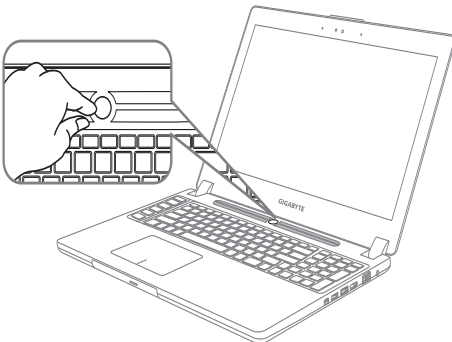

Switching on the Power


After you turn on the Notebook for the very first time, do not turn it off until the operating system has been configured. Please note that the volume for the audio will not function until Windows® Setup has completed.

Left View

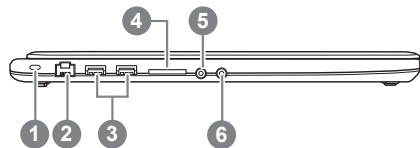


- 1 Kensington Lock Slot
- 2 Ethernet Port
- 3 USB 3.0 Port
- 4 SD Card Reader
- 5 Headphone Jack
- 6 Microphone Jack

Right View

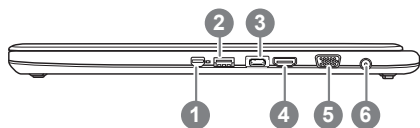

- 1 Mini Display Port
- 2 USB 3.0 Port (USB Charge)
- 3 USB 3.1 Port
- 4 HDMI Port
- 5 External Display (VGA) Port
- 6 DC-in Jack

Base View

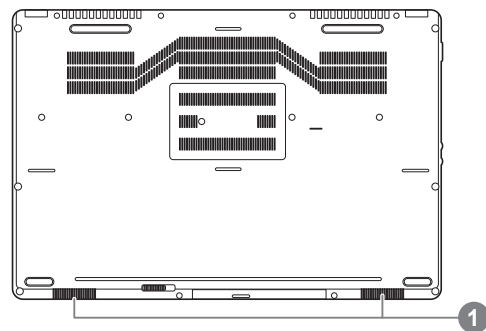

- 1 Speakers

















Warning:

DO NOT remove the built-in lithium battery. For any service needs, please contact your local GIGABYTE Authorized Service Center.

- Do not install the Notebook PC on a slant or a place prone to vibrations, or avoid using the Notebook PC in that location for a long time. This increases the risk that a malfunction or damage to the product will occur.
- Do not store and use Notebook PC in direct sunlight or the location where temperatures exceed 112°F (45°C) such as inside a vehicle. There is a danger of Lithium-ion battery expansion and aging.
- Do not use the Notebook PC in a badly ventilated location such as on bedding, on a pillow or cushion, etc, and do not use it in a location such as room with floor heating as it may cause the computer to overheat. Take care that the Notebook PC vents (on the side or the bottom) are not blocked especially in these environments. If the vents are blocked, it may be dangerous and cause the Notebook PC to overheat.







Hotkeys

The computer employs hotkeys or key combinations to access most of the computer's controls like screen brightness and volume output. To activate hotkeys, press and hold the <Fn> key before pressing the other key in the hotkey combination.


Hotkey	Function	Description
Fn+ESC 	Eject ODD	Eject ODD
Fn+F1 	Sleep	Put the computer in Sleep mode.
Fn+F2 	Wireless LAN	Enables/disable the Wireless LAN function.
Fn+F3 	Brightness Down	Decrease the screen brightness.
Fn+F4 	Brightness Up	Increase the screen brightness.
Fn+F5 	Display Toggle	Switch display output between the display screen, external monitor (if connected) and both.
Fn+F6 	Touchpad Toggle	Turn the internal touchpad on and off.
Fn+F7 	Speaker Toggle	Turn the speaker on and off.
Fn+F8 	Volume Down	Decrease the sound volume.
Fn+F9 	Volume Up	Increase the sound volume.
Fn+F10 	Screen Display Toggle	Turn the screen display on and off.
Fn+F11 	Bluetooth	Enable/disable the Bluetooth function.
Fn+F12 	Webcam	Turn the internal webcam on and off.
Fn+Space 	Keyboard Backlight Toggle	Turn the keyboard backlight on and off.

Macro key


Macro keys can be set via Macro Hub, setting combination keys for complicated and/or general operation.

Macro key	Macro key	Description
	G	Macro group switch, press around 3 seconds as hardware switch on/off.
	G1	User Programmable Macro key
	G2	User Programmable Macro key
	G3	User Programmable Macro key
	G4	User Programmable Macro key
	G5	User Programmable Macro key


Swappable bay Application

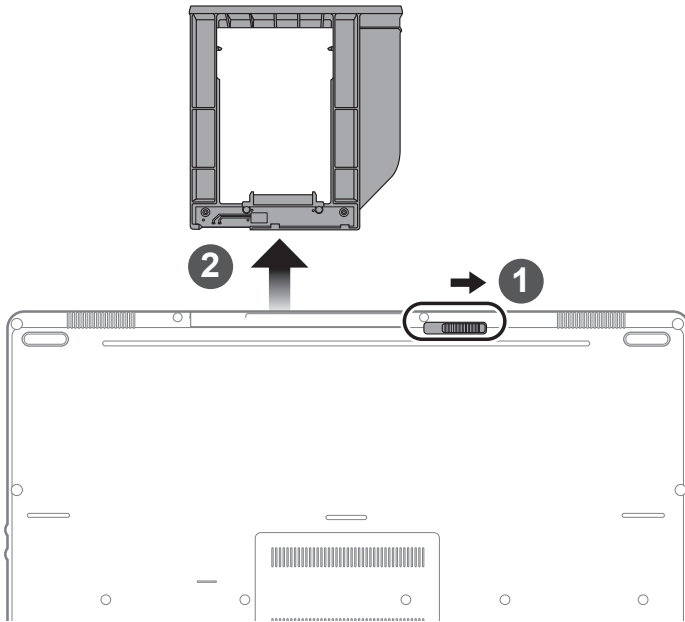


- 1 Unlock swappable bay locker.
- 2 Draw the swappable bay out.

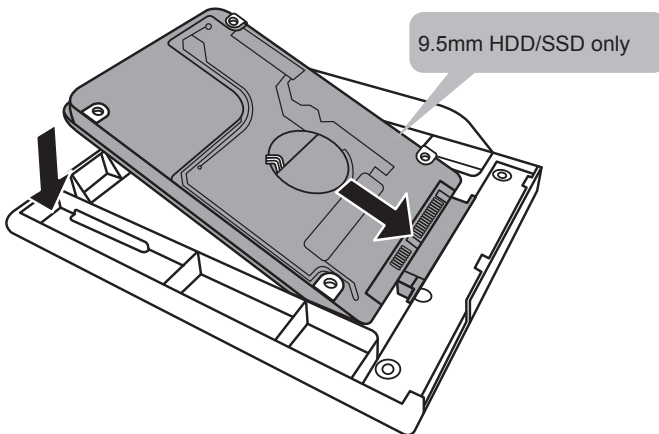

Connect the HDD or SSD pin by sliding it into the connector.

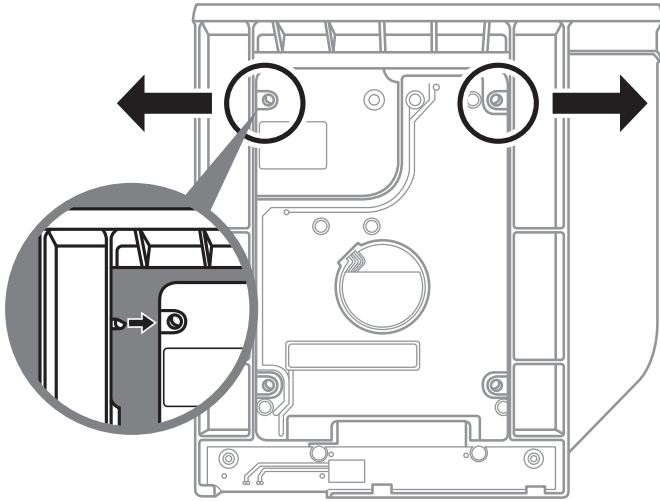

Gently push the plastic frame outwards. Slide in the HDD or SSD until it locks into place. There will be a slight click.

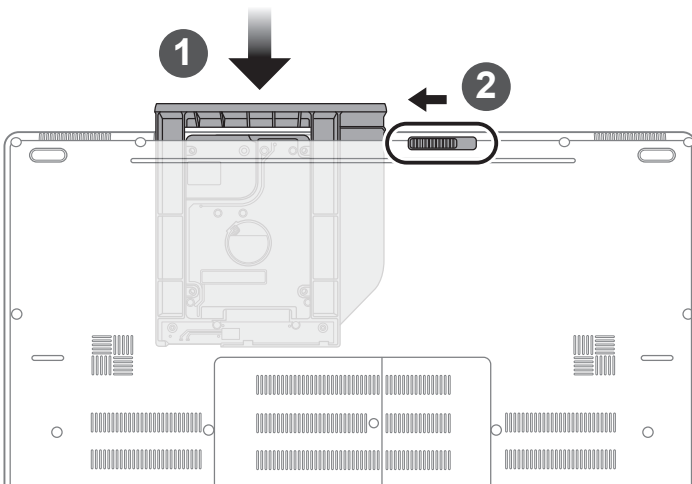

- 1 Pull swappable bay back to slot.
- 2 Lock swappable bay locker.

Macro Hub Instruction


Welcome to use Macro Hub ! Macro Hub makes it much easier for you to control your Macro Key on P37. You can deal with complex key stroke combination by just one press on macro key, which brings you benefits both in work and game. Before using Macro Hub, please read following guide, thanks.

1 Launch Macro Hub



You can find the shortcut of Macro Hub on desktop. Just double click it.

2 The overview of Macro Hub

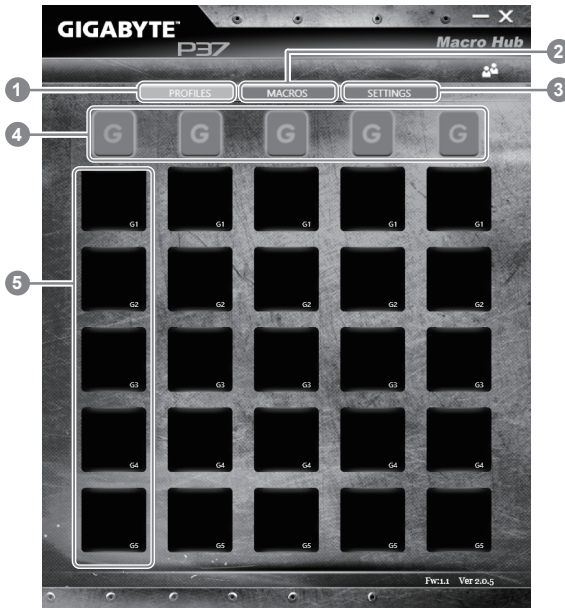

- 1 Profiles: View your current macro command settings.
- 2 Macros: Edit macro command functions and settings.
- 3 Settings: Update Macro Hub version or renew macro hub settings.
- 4 Macro Key Group Indicators: Indicate the activated Macro Key Group (the activated group indicator will light up)
- 5 Macro Key Function: Show the programmed Macro functions under the Macro Key Group, from G1 to G5.

3 Using Macro Hub



1 Set Macro Key to basic function






a. Click the G button on the left-top of the keyboard to switch to the Macro Key group you would like to use



b. Click the Macro Key function brick

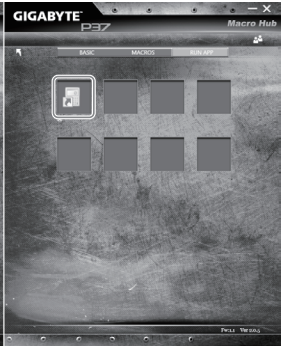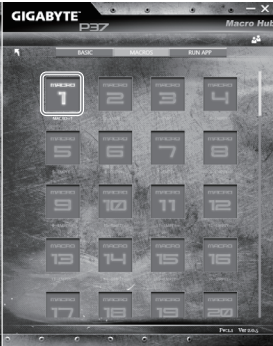


c. Double-click the function you would like to use(ex. Media Player) in the Basic or Macros function area.

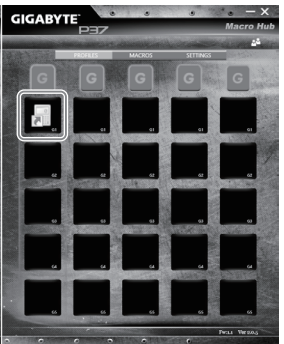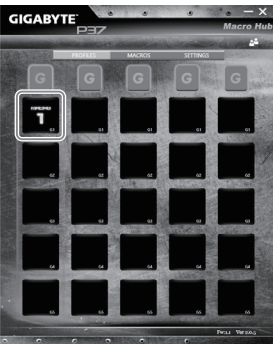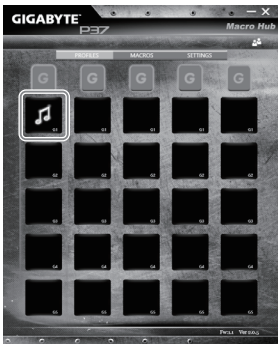


d. Complete the setting

2 Edit macro command functions and settings.

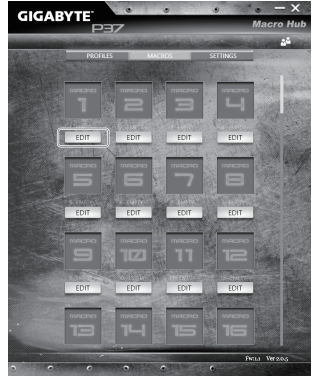

a. Click "Macros" (you can set up to 100 sets of macro)

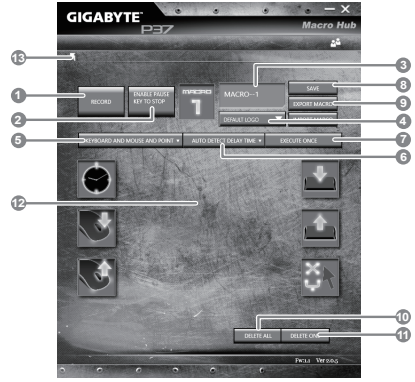


b. Overview of macro record panel (you can record your own macro here)

1. Start recording: Click when you're about to record the macro
2. Pause key Switch: Enable/Disable Pause key to stop recording.
3. Macro Name: Set the name of this macro
4. Import icon: Set icon for this macro. You can use default icon or upload your own icon
5. Record type: You can choose to record only mouse(or keyboard) movement, or record both. You can also decide to or not to record mouse position.
6. Record interval: You can decide to or not to record the interval of each movement(or You can set fixed interval time between every movement)
7. Execution way: You can set the macro execution way (execution once, repeat execution or repeat execution with deep press)
8. Export macro: Export your macro
9. Import macro: Import the macro
10. Delete all: Delete all movement in this macro

- 11.Delete selected: Delete selected movement
- 12.Movement list: it shows all movement you record
- 13.Exit: The system will inquire you if to save the recorded macro




c. Start to record macro: When you click start button, the macro engine will start to record macro. All movement you made(mouse/keyboard) will be shown in the movement list. You can decide to use “pause” key or mouse click on stop button to stop recording based on your record range.Finishing recording: When you have done all movement, click exit button. The Macro Engine will inquire you if you want to save the macro. Click Yes then you can finish the record of your own macro.

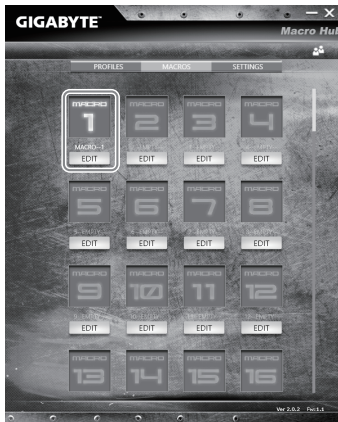

d. Complete the setting.

3 Edit "Settings" of Macro Hub

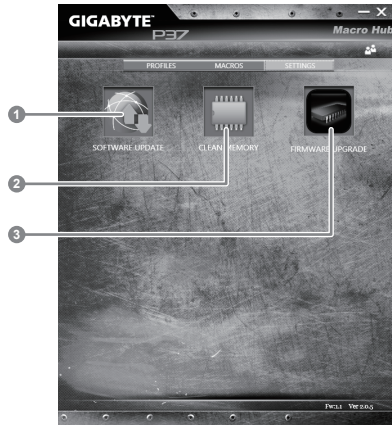

1. Software update: Update latest version of GIGABYTE Macro Hub
2. Clean memory: Erase current Macro Hub settings
3. Firmware Upgrade: Upgrade Macro Key firmware

GIGABYTE Software Application

■ GIGABYTE Smart Manager

You can activate GIGABYTE Smart Manager by double clicking on the shortcut icon on the desktop if the machine you purchased has the operation system built-in. GIGABYTE Smart Manager is an icon-based control interface, enabling users to intuitively access common system setup as well as GIGABYTE exclusive utilities. Please be noted that the GIGABYTE Smart Manager interface, icons, utilities and software versions may vary based on the purchased models. Please operate GIGABYTE Smart Manager according to the actual version built-in.

Smart USB Backup Guide

⚠ WARNING

- You can backup original recovery image through this application in case of losing by device damage.
- You can backup original recovery image to USB disk and restore the system if any storage system replacement with the recovery USB disk.
- Before you restore the system through the recovery USB disk, please make sure that you have already made the backup of your data.
- Please DO NOT shut down or un-plug the system when performing backup through recovery USB disk.

1



- Please plug in the USB disk which is at least 20GB in capacity to make the original image (backup the data in USB first. All data will be eliminated during the creation of recovery USB disk)

2



- Insert the driver disk to your optical drive and run the install of “Smart USB Backup” (for none-ODD model, please use USB ODD device or download from <http://www.gigabyte.com>)

3



- Run the “Smart USB Backup” after finishing the install.

4



- Select your USB disk from the drop-down list and start to create the recovery USB disk.

5

- The window will pop out when the creation of recovery disk is done.
- Please press F12 on starting the system when you need to restore the system. Select “boot from recovery USB disk” and the system will be restored.
- The time needed for restore will be around 30 mins(time needed may vary by USB disk model) .

Recovery Guide

System Recovery (Restore your laptop operating system)

When something is going wrong with the laptop operating system, the storage of the laptop has a hidden partition containing a full back up image of the operating system that can be used to restore the system to factory default settings.



Note

- If the storage has been switched or the partition deleted, the recovery option will no longer be available and a recovery service will be needed.
- The recovery function is only available on devices with O/S preinstalled. Devices with DOS do not have the recovery function.

Launch System Recovery

The system recovery feature is preinstalled before the laptop is shipped from the factory. The option menu allows you to launch the Windows recovery tool to reinstall the operating system to factory default.

The brief introduction below will show you how to start the recovery tool and restore your system.



All ready to go

Make sure your PC is plugged in. This will take a few minutes.

Windows 7 Recovery Guide

1


Turn off and restart the laptop.

2



During the laptop turn on process, press and hold F9 key to launch the tool.

3

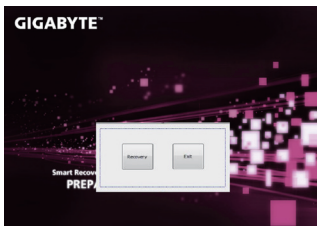


The recovery will be activated and you will see the option buttons on the window. Click on "Recovery" to start it.



Caution

Once the "Recovery" is selected, your personal data and files will be deleted after the laptop starts restoring, and the operating system will be reset to factory default settings.

4

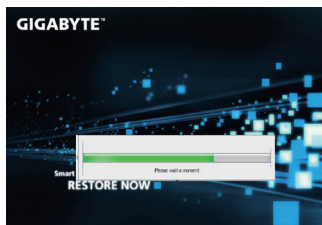

A progress indicator bar will show on the window when the recovery process is running. Please make sure the AC-adapter is plugged in and do not turn off the laptop.

5



Reboot the laptop after the system recovery is complete.

Windows 10 Recovery Guide

1

Turn off and restart the laptop.

2



During the laptop turn on process, press and hold F9 key to launch the tool.

3



Choose “Troubleshoot” to enter the recovery settings. (Also you can choose “Continue” to exit recovery system and continue to Windows 10 for files or data backup.)



There are two options for system recovery

- **Reset this PC**

You can choose to keep or remove your files and then reinstalls Windows without losing your files.

- **GIGABYTE Smart Recovery**

Your PC settings will be restored to factory default settings.

Caution: All personal data and files will be lost.

4



■ Choose “Reset this PC”

▶ Keep my files

Choose an account to continue. All apps will be removed, and settings will back to pure O/S (without GIGABYTE app), but your personal files will be kept.

▶ Remove everything

All apps, setting and personal files will be removed.

⇒ Just remove my files

Only personal data and files will be removed, but computer settings will be kept.

⇒ Fully clean the drive

The drive will be completely restored to factory default settings. It takes more time. > [Click on “Reset” to execute recovery function.]



Here are what will happen

- All of your personal files and apps will be removed.
- Your PC settings will be restored to pure O/S (without GIGABYTE app) .



■ GIGABYTE Smart Recovery




The recovery will be activated and you will see the option buttons on the window. Click on “Yes” to start it.



Caution

- Once the “Recovery” is selected, your personal data and files will be deleted after the laptop starts restoring, and the operating system will be reset to factory default settings.
- A progress indicator bar will show on the window when the recovery process is running. Please make sure the AC-adaptor is plugged in and do not turn off the laptop.

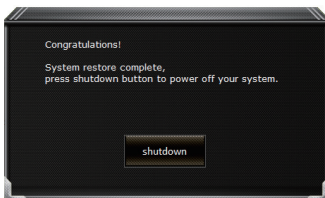

After the system recovery is completed, you will see the option button on the window, please click on “Shutdown”.



■ Advanced options



System Restore

Use a restore point recorded on your PC to restore Windows.



System Image Recovery

Recover Windows using a specific system image file.



Startup Repair

Fix problems that keep Windows from loading.



Command Prompt

Use the Command Prompt for advanced troubleshooting.



UEFI Firmware Settings

Change settings in your PC's UEFI firmware.



Startup Settings

Change Windows Startup behavior.

■ **Warranty & Service:**

Warranty and service and related information please refer to the warranty card or GIGABYTE service website as the below link:

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx>

■ **FAQ:**

FAQ (Frequent Asked Questions) please refer to the below link:

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx>

■ **Full User Manual:**


For more user guide and software instruction, please refer to the below link:

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/download-center.aspx>

感謝您選擇技嘉筆記型電腦！

為協助您順利使用技嘉筆記型電腦，我們特地設計此快速安裝說明。如果您需要更多關於電腦功能，歡迎上技嘉官方網站 www.gigabyte.tw 查詢。產品實際規格以出貨為準，如有異動恕不另行通知。


首次使用GIGABYTE技嘉筆記型電腦

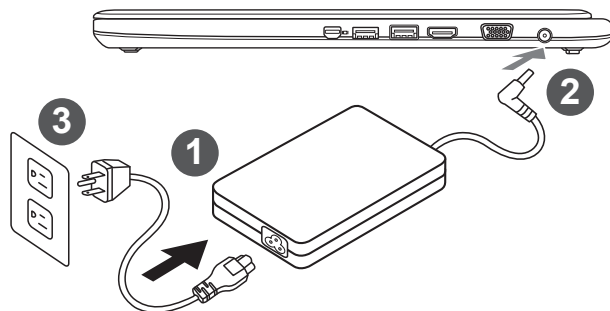

- 1 將電源線接上變壓器。
- 2 將變壓器連接到筆記型電腦右側邊的電源插孔。
- 3 將電源線插入電源插座。

⚠ 重要

- 第一次啟動筆記型電腦之前，請先確認已經將電源變壓器連接至電腦。
- 找出筆記型電腦的輸入/輸出頻率標籤，並請確認符合電源變壓器上的輸入/輸出頻率資訊。
- 當筆記型電腦在電源變壓器使用模式時，請將電源變壓器靠近插座以方便使用。
- 電源變壓器資訊：輸入電壓：100-240Vac，輸入頻率：50-60Hz，輸出電壓功率：19.5V,10.3A

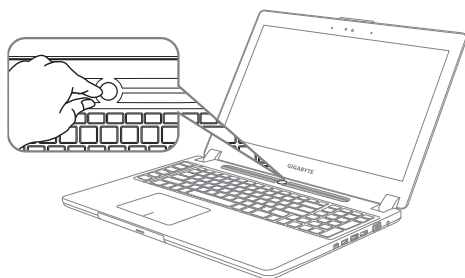

開啟筆記型電腦：

電源指示燈會顯示機器是否為開機狀態。第一次開機時在還未完全進入作業系統前，請勿強制關機。開啟電源後直到該作業系統配置完成前，音量將無法設定。

開始第一次使用筆記型電腦：


根據您的筆記型電腦配置，當您一開機的第一個畫面將會是微軟Windows® 的啟動畫面，請按照該螢幕上的提示和指示完成作業系統的配置。當軟體的許可條款顯示於畫面時，請務必閱讀並按同意後再繼續使用。

GIGABYTE技嘉筆記型電腦導覽

2

每
系
體
中
文


上視圖

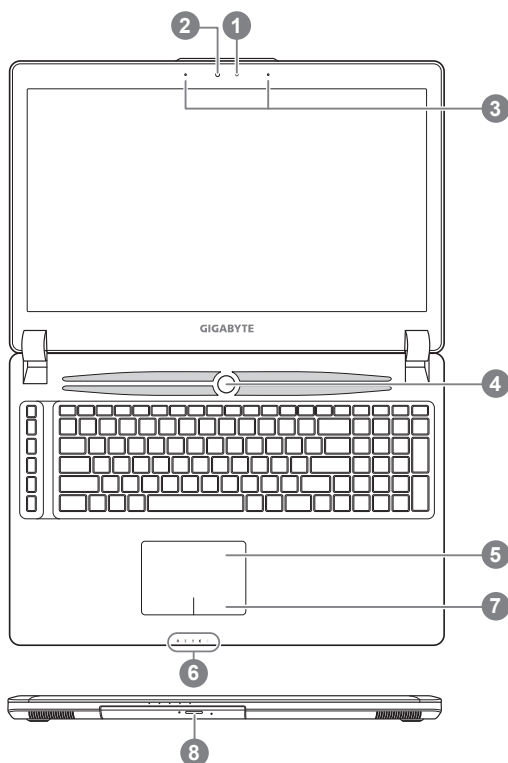

- 1 光源感應器
- 2 視訊攝影機
- 3 麥克風
- 4 電源開關
- 5 觸控板
- 6 LED 狀態指示燈①
- 7 電池電量顯示鍵②
- 8 抽換式儲存埠

- ①
- 📶 藍牙指示燈
 - 🌐 無線網路指示燈
 - 💾 硬碟存取指示燈
 - 🔋 電池充電指示燈
 - ⚡ 電源狀態指示燈

- ②
- 在開機/待命/休眠模式時按下此鍵可透過指示燈號檢視電池剩餘電量(電量對照如下圖)(電池模式下)

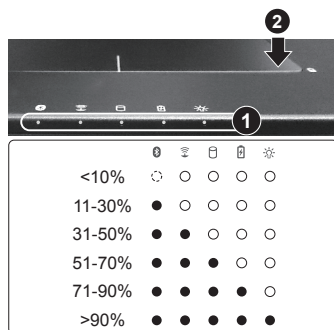


! 警語：使用過度恐傷害視力。

注意事項：


- (1)使用30分鐘請休息10分鐘。
- (2)2歲以下幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

左視圖

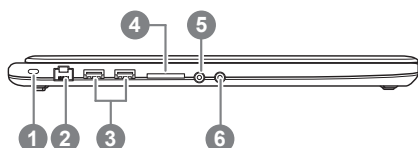

- 1 Kensington防盜鎖孔
- 2 乙太網路(LAN)埠
- 3 USB 3.0埠
- 4 SD讀卡機
- 5 耳機插孔
- 6 麥克風插孔


右視圖

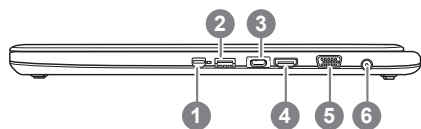

- 1 MiniDisplay 埠
- 2 USB 3.0 埠 (支援USB Charge *)
- 3 USB 3.1 埠
- 4 HDMI 埠
- 5 外接顯示器 (VGA) 埠
- 6 電源插孔

* USB Charge 支援在電腦關機、睡眠狀態或休眠狀態仍可進行充電您的可攜式USB裝置
(可於Gigabyte Smart Manager軟體內選擇開啟/關閉此項功能)

底視圖

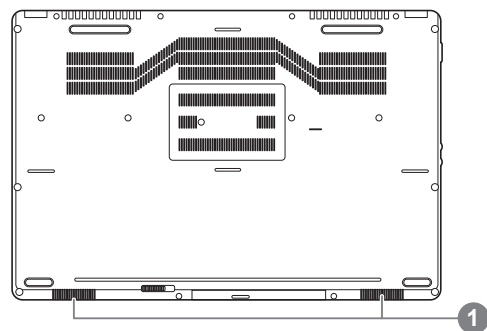

- 1 立體聲輸出喇叭





警告：

本機器設備配備的鋰電池為不可拆卸裝置，請交由技嘉授權專業維修服務中心移除裝置中的電池。

- 請不要於斜面上或容易震動的地方使用筆記型電腦，以降低發生故障和產品損壞的風險。
- 請勿置於車內、室內外陽光強烈或高於45度C之儲藏環境，以免鋰電池發生老化或膨脹等危險。
- 請於通風良好的地方使用此產品。請勿在床上、枕頭等通風不良的地方使用此產品，並且不要在有樓板暖氣的地方使用，避免導致筆記型電腦過熱。請避免底部和側邊的通風孔阻塞。如果通風孔阻塞，會有損害筆記型電腦或導致內部過熱的危險。







快速鍵

許多電腦的設定例如螢幕亮度、喇叭音量等可利用電腦的快速鍵直接調整。如需使用快速鍵，請依下表先按住 <Fn> 鍵，再按下 <F1>~<F12>等按鍵。

快速鍵	功能	功能敘述
Fn+ESC 	光碟退出	可退出光碟機
Fn+F1 	睡眠模式	讓電腦進入睡眠模式。
Fn+F2 	無線區域網路	開啟/關閉無線區域網路裝置。
Fn+F3 	減弱亮度	降低螢幕亮度。
Fn+F4 	增強亮度	提高螢幕亮度。
Fn+F5 	螢幕顯示切換	在電腦螢幕以及外接式顯示器之間切換影像輸出，或者同時顯示。
Fn+F6 	觸控板開關	開啟/關閉觸控板。
Fn+F7 	喇叭靜音	將喇叭切換為靜音模式。
Fn+F8 	減弱音量	降低喇叭音量。
Fn+F9 	增大音量	提高喇叭音量。
Fn+F10 	螢幕開關	開啟/關閉螢幕。
Fn+F11 	藍牙通訊	開啟/關閉藍牙通訊裝置。
Fn+F12 	視訊攝影機	開啟/關閉內建視訊攝影機。
Fn+Space 	鍵盤背光開關	調整鍵盤背光亮度。

巨集鍵


使用者可透過Marco Hub自行定義巨集設定，並透過各種設定完成複雜的遊戲連續操作或一般電腦操作的需求。

巨集鍵	功能	功能敘述
	巨集群組切換鍵	切換所設定的巨集群組，壓按約三秒可開關巨集鍵。
	自定義巨集鍵	使用者自行定義的巨集鍵
	自定義巨集鍵	使用者自行定義的巨集鍵
	自定義巨集鍵	使用者自行定義的巨集鍵
	自定義巨集鍵	使用者自行定義的巨集鍵
	自定義巨集鍵	使用者自行定義的巨集鍵


抽換式儲存埠

5


繁體中文

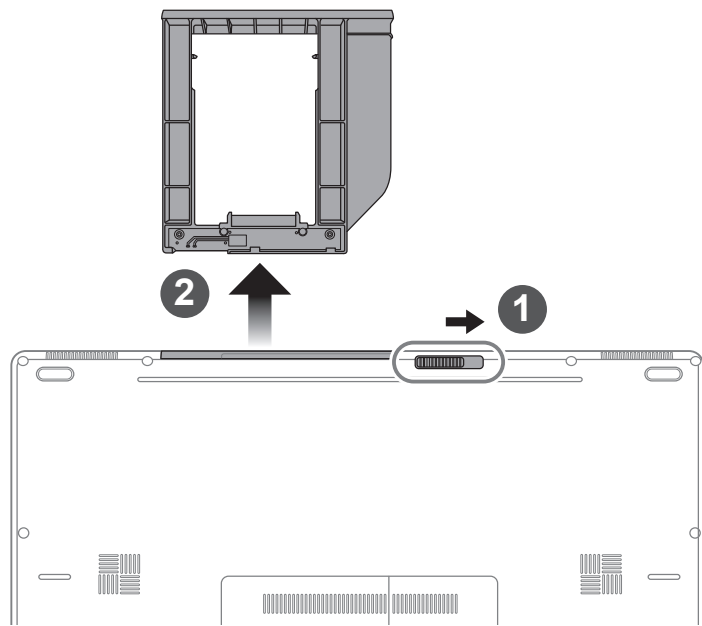


- 1 推開光碟機鎖。
- 2 並拉出光碟機或抽換式儲存埠。

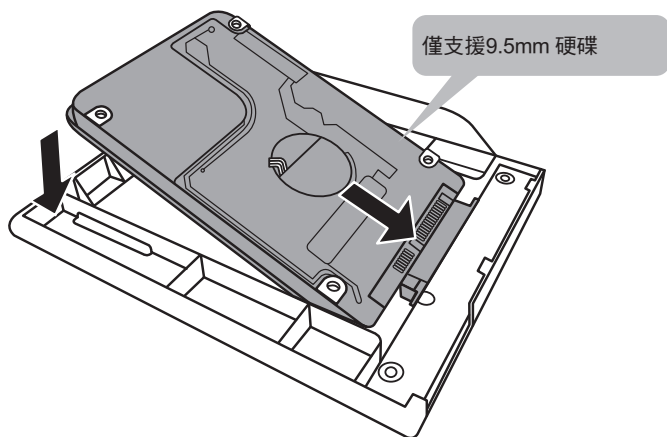

將硬碟接上抽換式儲存埠匯流排。

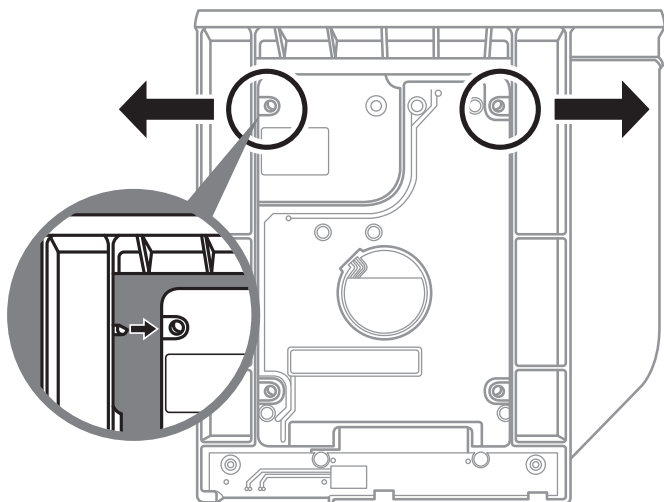

將硬碟推入框架內側的卡栓中。

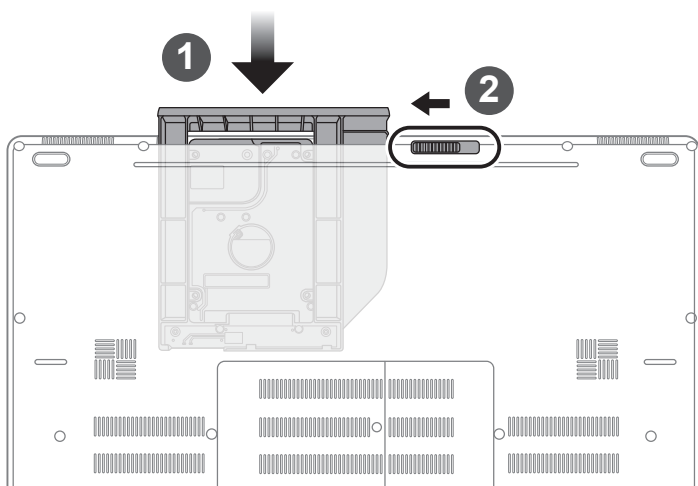

1 光碟機或抽換式儲存埠放回本機中。

2 推回光碟機鎖。

Macro Hub 介紹


歡迎使用Macro Hub！使用Macro Hub 能讓您輕鬆控制／存取您P37 上的Macro Key，同時要操作多鍵的功能讓您輕鬆一鍵就搞定，不論在工作／遊戲中都能應付自如。使用Macro Hub 之前，請參考以下之使用說明，謝謝

1 開啟Macro Hub



在您的桌面上找到Macro Hub的圖示，並且加以點擊


2 Macro Hub 概觀

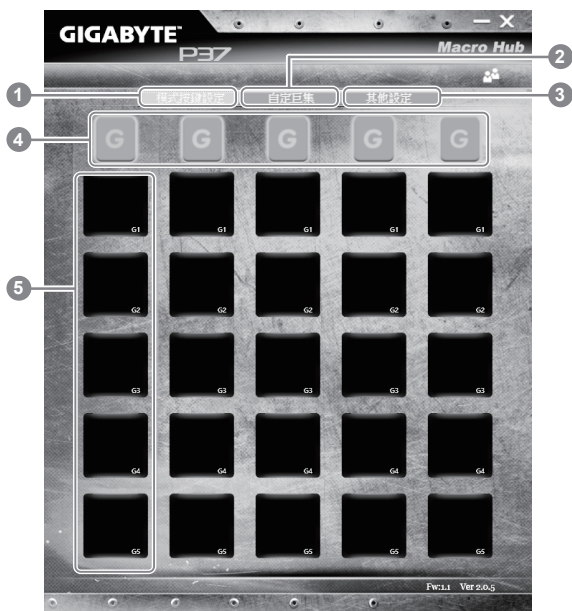



- 1 基本功能：檢視你目前的巨集設定
- 2 自訂巨集：設定編輯自訂巨集指令功能
- 3 其他設定：前往更新Macro Hub或是清除Macro Hub之設定
- 4 Macro Key 群組啟動指示燈：顯示您目前已經啟動之Macro Key Group (已啟動之Macro Key群組燈號會亮起)
- 5 Macro Key 功能：顯示您目前正在使用之Macro Key群組底下的Macro 功能 (共五個)，從G1到G5

3 使用Macro Hub



1 設定Macro Key功能

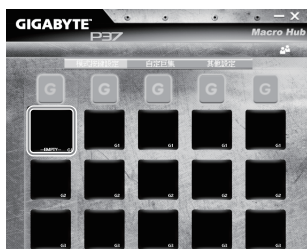

- a. 利用鍵盤左上方的G鍵切換至您想要使用的Macro Key群組
- b. 點擊Macro Key功能區塊

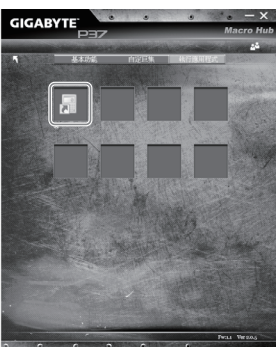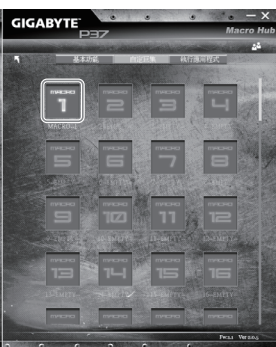


- c. 在"基本功能"或"自訂巨集"功能區塊內點選(需連擊兩次)

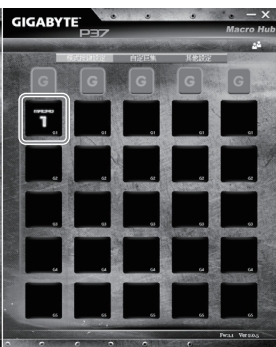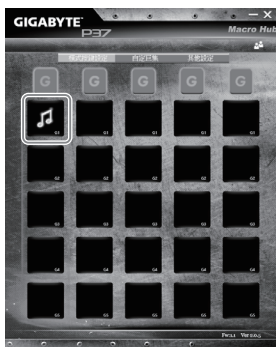


- d. 完成設定

2 設定編輯自訂巨集功能

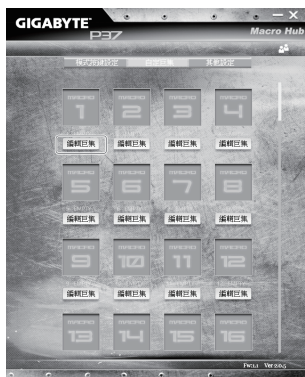


- a. 選擇"自訂巨集"內的"編輯巨集" (您至多可以設定100組巨集來給Macro Key使用)

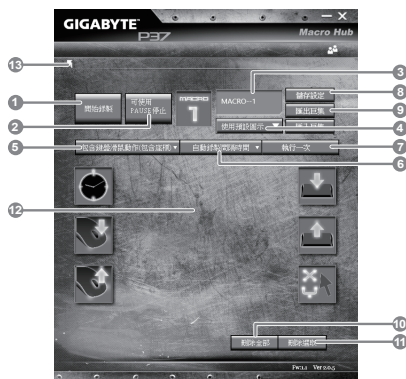


- b. 巨集錄製介面概觀(您可以在此錄製您專屬的巨集)

1. 開始錄製：開始錄製巨集，點擊之後系統會開始錄製巨集
2. 停止鍵開關：使用停止鍵來停止錄製與否。
3. 巨集名稱：自訂錄製巨集的名稱
4. 匯入圖檔：為該巨集設定圖像，您可以使用系統內建的圖示，也可以上傳其他圖示
5. 錄製範圍：您可以設定是否單錄製鍵盤動作/滑鼠動作，或是同時錄製鍵盤以及滑鼠動作，您同樣可以設定是否要同時錄製滑鼠座標。
6. 間隔時間：您可以設定系統是否要錄製每個動作的間隔時間，或是固定每個動作的間隔時間。
7. 執行方式：您可以設定當按下巨集鍵時錄製動作的執行方式，可以單執行一次、循環多次或是按住巨集鍵時循環執行
8. 匯出巨集：將您錄製的巨集匯出保存以利下次使用
9. 匯入巨集：將您之前錄製或是別人錄製的巨集匯入使用。
10. 刪除全部：刪除巨集內全部的動作。

11. 刪除選取：刪除巨集內特定的動作(刪除您點選的動作)
12. 動作列表：顯示您所錄製的動作(按下鍵盤/滑鼠)
13. 離開此頁：離開前會詢問您是否要儲存錄製的巨集

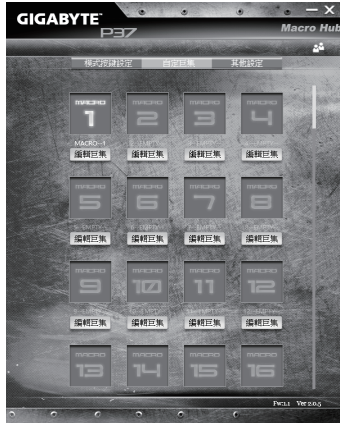


- c. 開始錄製巨集：點下開始錄製，系統將會開始錄製巨集，所有動作會顯示在動作列表中，您可以視錄製範圍(鍵盤/滑鼠)來決定用「pause」鍵結束錄製，或是用滑鼠點擊停止錄製按鈕來結束錄製。完成錄製：按下「Save」鍵儲存巨集功能，便可以完成巨集鍵之錄製。

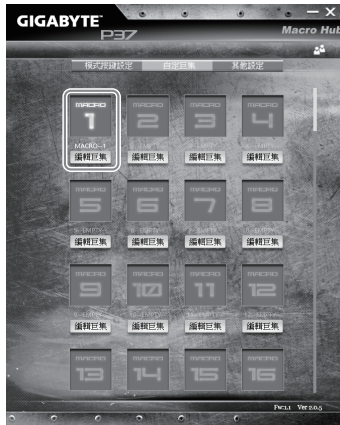

- d. 完成編輯自訂巨集功能。

3 編輯Macro Hub 設定

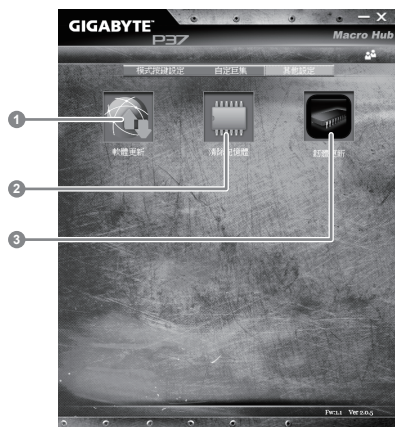

1. 軟體更新: 更新GIGABYTE Macro Hub版本
2. 清除記憶體: 清空儲存的所有巨集組合設定
3. 韌體更新: 更新巨集鍵韌體

(以下各軟體使用介面、圖示及功能可隨您購買的機種、軟體版本而有所變更。)

■ GIGABYTE Smart Manager

若您購買的電腦出貨已搭載Windows® 作業系統，您可在桌面上雙擊Smart Manager捷徑圖示啟動GIGABYTE Smart Manager軟體，透過Smart Manager簡易的圖示介面，可以輕鬆校調系統的相關設定。請注意Smart Manager使用介面、圖示及功能將隨您購買的機種、軟體版本而有所變更，使用方式請依實際所搭載的Smart Manager版本操作。

Smart USB Backup 使用說明



警告

- 為避免儲存裝置毀損導致原廠的還原映像檔遺失，您可以透過此軟體來備份原廠的還原映像檔
- 如果您想更換新的儲存裝置，您可以透過此軟體將原廠還原映像檔備份至 USB 隨身碟，安裝好新的儲存裝置後，再將出廠的預設系統倒回新儲存裝置。
- 使用本軟體所製作的還原 USB 隨身碟 將系統還原以前，請先做好資料備份，以免資料流失。
- 利用還原 USB 隨身碟進行系統還原時，請勿移除或關掉電源。

1



- 若要製作原廠映像檔的還原 USB 隨身碟，請先插入容量至少有 20GB 的 USB 隨身碟 (請先將 USB 隨身碟裡原有的資料備份，避免因下述操作造成 USB 隨身碟裡的資料遺失)

2



- 放入驅動程式光碟，執行安裝” Smart USB Backup”。(無內建光碟機的機種，請外接 USB 光碟機；若光碟內沒有軟體，請上 <http://www.gigabyte.com> 下載)。

3



- 安裝完成後，執行桌面上的” Smart USB Backup”。

4



- 從清單中選取剛剛插入的 USB 隨身碟，然後選擇建立還原 USB。

5

- 跳出結束視窗後即完成。
- 若要還原您的系統，請在開機時按 F12，選擇用 [USB 隨身碟開機]，【USB 隨身碟】會自動完成還原您的系統。
- 還原時間約需 30 分鐘 (所需時間會因 USB 隨身碟種類而有所不同)。

系統還原使用說明

14

系統還原（修復您的筆記型電腦作業系統）

當作業系統使用上出現不穩定的情況，筆記型電腦原廠出貨的儲存裝置裡有一個隱藏磁區，其內容為作業系統的完整備份映像檔，可以用來救援系統將儲存裝置裡的作業系統還原到出廠預設值。



注意

- 如果儲存裝置有被更換過或刪除該隱藏磁區，還原功能將無法使用，需送維修中心還原。
- 出廠規格為預搭作業系統時才有此還原功能，若是 DOS 銷售則不提供此功能。

啟動系統還原

系統還原功能是筆記型電腦出廠時被預先安裝的。該選項可以啟動 Windows 故障還原工具，重新安裝作業系統為出廠預設值。

以下為簡要介紹如何啟動還原工具，並開始還原系統。



執行還原前請注意

確認筆記型電腦已接上外接電源，還原系統會花費幾分鐘的時間。

Windows 7 系統還原說明

1

關機並重新啟動筆記型電腦。

2



啟動筆記型電腦後，按著 F9 按鍵幾秒鐘以啟動還原工具。

3




進入還原系統模式，工具列會有還原選項，如您確定要系統還原，點選“Recovery”執行。



注意

一選擇還原後，所有原本的個人資料與檔案將被刪除，並還原系統及儲存裝置至出廠預設值。

4

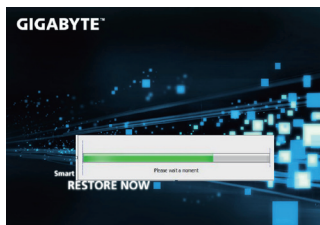

還原視窗開啟並進行系統還原，在這之時請確認接上變壓器確保電力無虞，並請勿關閉電源。

5



當完成系統還原時即可重新啟動筆記型電腦。

Windows 10 系統還原說明

1

關機並重新啟動筆記型電腦。

2



啟動筆記型電腦後，按著 F9 按鍵幾秒鐘以啟動還原工具。

3



選擇“Troubleshoot”進入系統還原及進階選項。

（您也可以選擇“Continue”直接進入 Windows 10 作業系統，先行備份個人資料與檔案再作還原。或選擇“Turn off your PC”關機並重新啟動筆記型電腦。）



系統還原有兩種方式可供選擇

- **Reset this PC**

如果電腦因軟體或設定值不佳而不穩定，您可以選擇移除或保留個人檔案，在重設電腦設定值而不遺失個人檔案。

- **GIGABYTE Smart Recovery**

筆記型電腦的設定值會被還原成出廠預設值。

注意：將會遺失所有的個人資料與檔案。



Reset this PC - 重設電腦設定值

► Keep my files - 保留個人檔案

選擇一個使用者帳戶後繼續。所有應用程式會被移除，設定值會還原成單純的 O/S (不含 GIGABYTE 應用程式)，但個人檔案會被保留。

► Remove everything - 移除所有項目

所有應用程式、設定值和個人檔案將會被移除。

⇒ Just remove my files - 只移除個人檔案

只移除個人檔案，但保留電腦設定值。

⇒ Fully clean the drive - 完整還原

完整還原儲存裝置至出廠設定值，會花費較長的還原時間。

>【按下“Reset”執行】。



注意事項

- 您所有的個人檔案與應用程式將會被移除。
- 所有的電腦設定值將會被還原成單純的 O/S (不含 GIGABYTE 應用程式)。



GIGABYTE Smart Recovery



進入重置系統模式，工具列會有還原選項，如您確定要系統還原，點選“是”執行。



注意事項

- 一選擇還原後，所有原本的個人資料與檔案將被刪除，並還原系統及儲存裝置至出廠預設值。
- 還原視窗開啟並進行系統還原，在這之時請確認接上變壓器確保電力無虞，並請勿關閉電源。



當系統還原完成後，工具列會有選項，請點選“關機”



■ Advanced options 其它或進階選項

更多系統還原的進階設定。



System Restore 系統還原

選擇系統還原的記錄時間，將系統還原至該時間點。



System Image Recovery 系統備份還原

使用之前備份的系統備份資料還原 Windows 系統。



Startup Repair 啟動修復程序

修復及解決 Windows 系統問題。



Command Prompt 命令提示字元

使用命令字元集執行進階的疑難排解。



UEFI Firmware SettingsUEFI BIOS 設定

重新啟動，變更 UEFI BIOS 設定值。



Startup Settings 啟動設置

變更 Windows 啟動設定。

■ 保固及客服資訊：

相關保固條款及客服資訊請參考隨貨所附之保固保證書，或參考技嘉技術服務區網站。

<http://www.gigabyte.tw/support-downloads/technical-support.aspx>

■ FAQ：

相關常見問題請參考技嘉常見問題網站。

<http://www.gigabyte.tw/support-downloads/faq.aspx>

■ 完整使用說明書：


詳細筆電使用說明與軟體操作說明，請至技嘉 Download-Center 下載電子說明書。

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/download-center.aspx>


感谢您选择技嘉笔记本电脑！

为协助您顺利使用技嘉笔记本电脑，我们特地设计此快速安装说明。如果您需要更多关于计算机功能，欢迎上技嘉官方网站 www.gigabyte.cn 查询。产品实际规格以出货为准，如有异动恕不另行通知。

首次使用GIGABYTE技嘉笔记本电脑

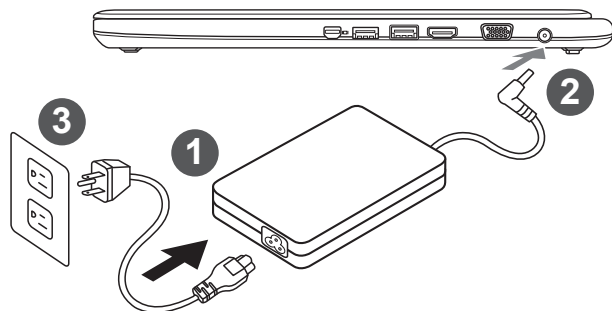

- 1 将电源线接上变压器。
- 2 将变压器连接到笔记本电脑左侧边的电源插孔。
- 3 将电源线插入电源插座。

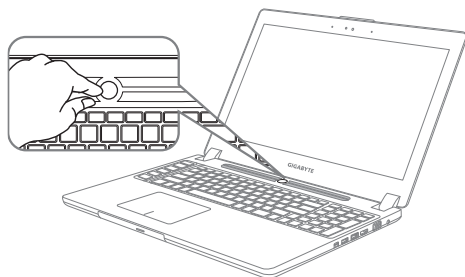

开启笔记本电脑：


电源指示灯会显示机器是否为开机状态。第一次开机时在还未完全进入操作系统前，请勿强制关机。开启电源后直到该操作系统配置完成前，音量将无法设定。

开始第一次使用笔记本电脑：

根据您的笔记本电脑配置，当您一开机的第一个画面将会是微软Windows® 的启动屏幕，请按照该屏幕上的提示和指示完成操作系统的配置。当软件的许可条款显示于画面时，请务必阅读并按同意后再继续使用。

GIGABYTE技嘉笔记本电脑导览


上视图

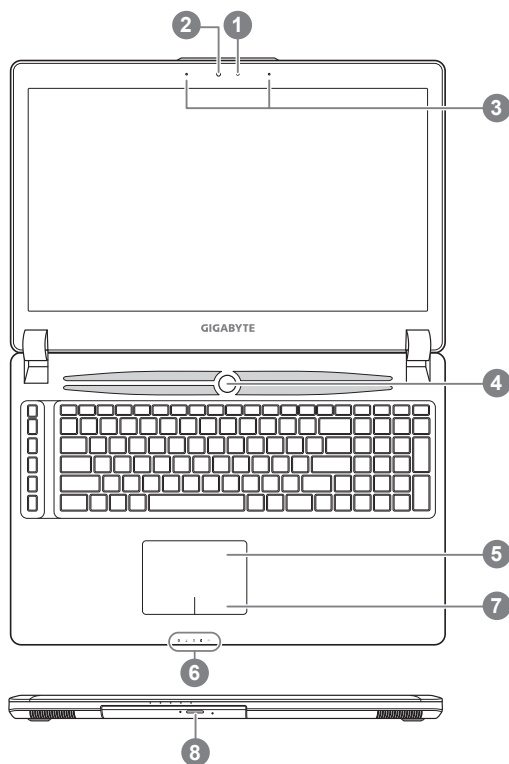


- 1 光源传感器
- 2 摄像头
- 3 麦克风
- 4 电源开关
- 5 触摸板
- 6 LED 状态指示灯 ①
- 7 电池电量显示键
- 8 抽换式存储插槽 ②

- ① 蓝牙指示灯
- 无线网络指示灯
- 硬盘存取指示灯
- 电池充电指示灯
- 电源状态指示灯

② 在关机/待命/休眠模式时按下该键可透过指示灯号检视电池剩余电量(电量对照如下图)(电池模式下)

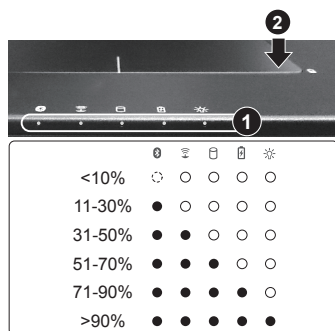


左视图

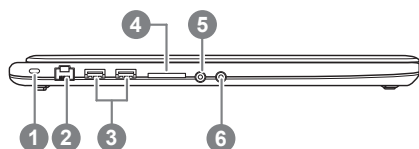


- 1 Kensington防盗锁孔
- 2 以太网端口
- 3 USB3.0接口
- 4 SD读卡器
- 5 耳机插孔
- 6 麦克风插孔

右视图

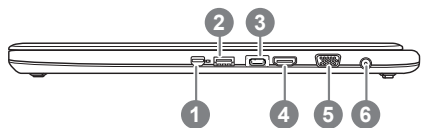

- 1 Mini Display接口
- 2 USB 3.0接口 (支援USB充电)
- 3 USB 3.1接口
- 4 HDMI接口
- 5 外接显示器 (VGA) 接口
- 6 电源插孔

底视图

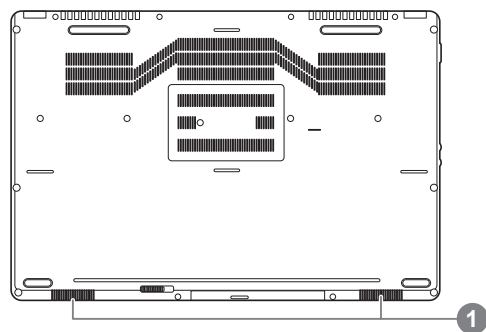

- 1 立体声输出喇叭




警告：

本机器设备配备的锂电池为不可拆卸装置，请交由技嘉授权专业维修服务中心移除装置中的电池。

- 请不要于斜面上或容易震动的地方使用笔记本电脑，以降低发生故障和产品损坏的风险。
- 请勿置于车内、室内外阳光强烈或高于45度C之储藏环境，以免锂电池发生老化或膨胀等危险。
- 请于通风良好的地方使用此产品。请勿在床上、枕头等通风不良的地方使用此产品，并且不要在有楼板暖气的地方使用，避免导致笔记本电脑过热。请避免底部和侧边的通风孔阻塞。如果通风孔阻塞，会有损害笔记本电脑或导致内部过热的危险。





快捷键

许多计算机的设定例如屏幕亮度、喇叭音量等可利用计算机的快捷键直接调整。如需使用快捷键，请依下表先按住 <Fn> 键，再按下 <F1>~<F12> 等按键。

快捷键	功能	功能叙述
Fn+ESC 	光驱拖盘	退出光驱拖盘。
Fn+F1 	睡眠模式	让计算机进入睡眠模式。
Fn+F2 	无线局域网	开启/关闭无线局域网装置。
Fn+F3 	减弱亮度	降低屏幕亮度。
Fn+F4 	增强亮度	提高屏幕亮度。
Fn+F5 	屏幕显示切换	在计算机屏幕以及外接式显示器之间切换影像输出，或者同时显示。
Fn+F6 	触摸板开关	开启/关闭触摸板。
Fn+F7 	喇叭静音	将喇叭切换为静音模式。
Fn+F8 	减弱音量	降低喇叭音量。
Fn+F9 	增大音量	提高喇叭音量。
Fn+F10 	屏幕开关	开启/关闭屏幕。
Fn+F11 	蓝牙通讯	开启/关闭蓝牙通讯装置。
Fn+F12 	视讯摄影机	开启/关闭内建视讯摄影机。
Fn+Space 	键盘背光开关	调整键盘背光亮度。

组合功能键


用户可通过Marco Hub自行定义组合设定，并透过各种设定完成复杂的遊戲连续操作或一般电脑操作的需求。

组合功能键	功能	功能叙述
	组合功能键切换键	切换所设定的组合功能键群组，压按约三秒可开关组合功能键。
	自定义组合功能键	使用者自行定义的组合功能键
	自定义组合功能键	使用者自行定义的组合功能键
	自定义组合功能键	使用者自行定义的组合功能键
	自定义组合功能键	使用者自行定义的组合功能键
	自定义组合功能键	使用者自行定义的组合功能键


抽换式储存埠

5


简体中文

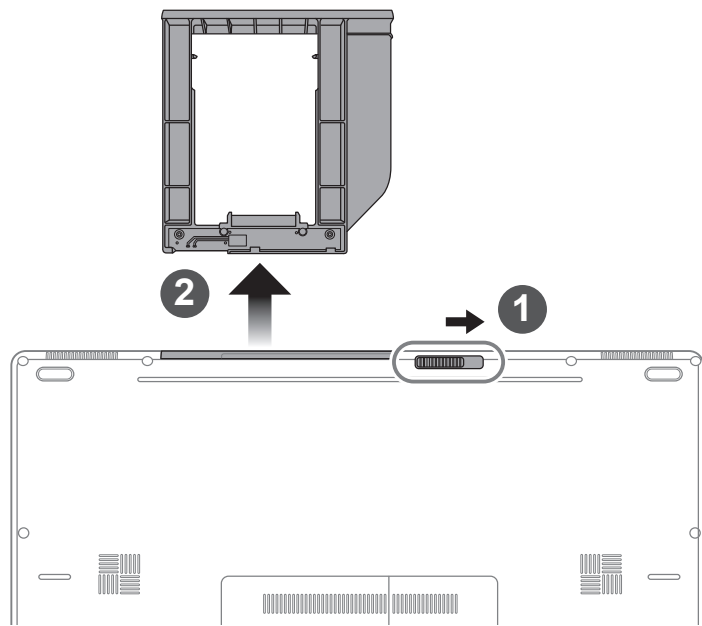


- 1 推开光驱锁。
- 2 并拉出光驱或抽换式储存埠。

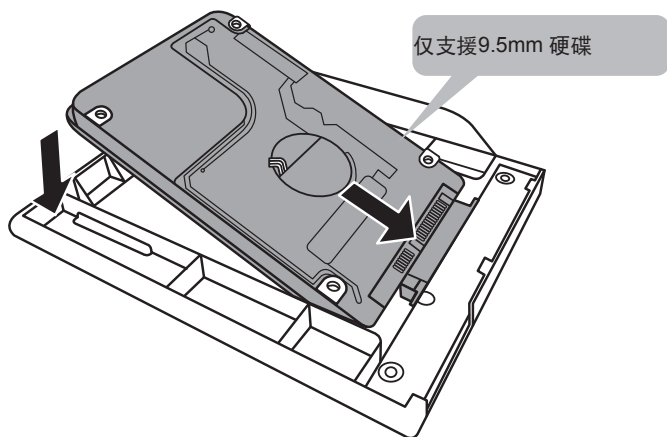

将硬盘接上抽换式储存端口。

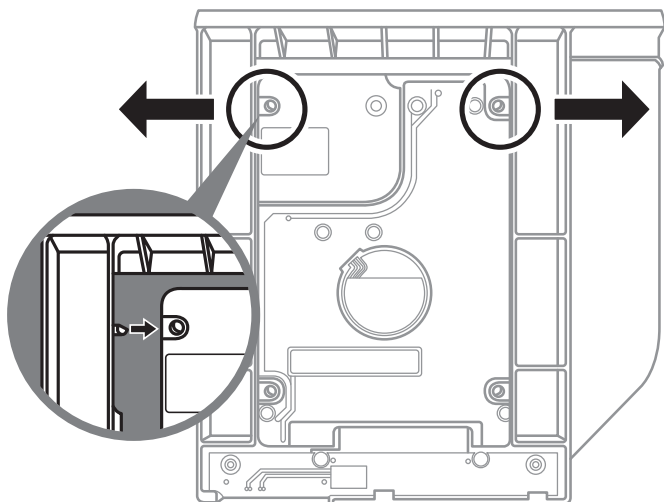

将硬盘推入框架内侧的卡栓中。

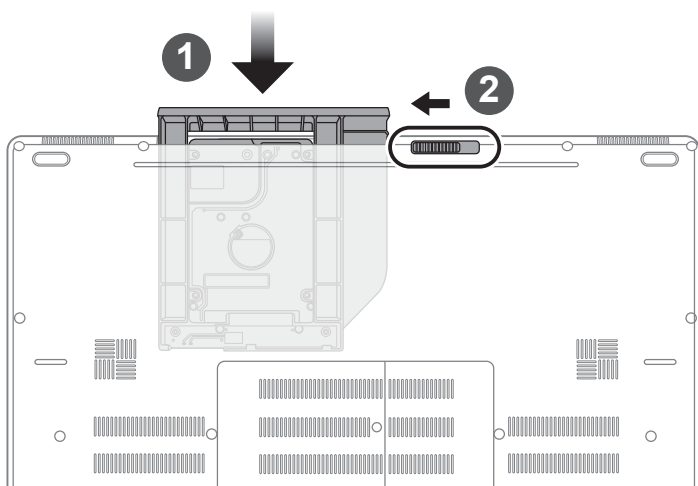

1 光驱或抽换式储存埠放回本机中。

2 推回光驱锁。

Macro Hub 介绍


欢迎使用Macro Hub！使用Macro Hub 能让您轻松控制／存取您P37 上的Macro Key，同时要操作多键的功能让您轻松一键就搞定，不论在工作／游戏中都能应付自如。使用Macro Hub 之前，请参考以下之使用说明，谢谢

1 开启Macro Hub



在您的桌面上找到Macro Hub的图示，并且加以点击

2 Macro Hub 概观

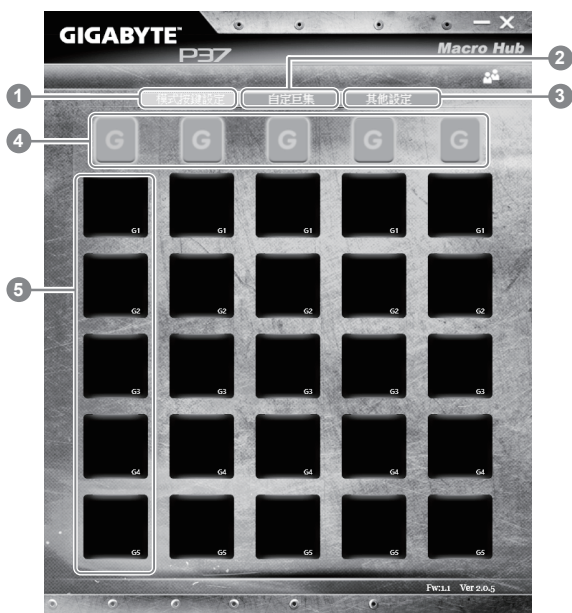


- 1 基本功能：检视你目前的快捷键模式设定
- 2 自定义快捷键模式：设定编辑自定义快捷键组合指令功能
- 3 其他设定：前往更新Macro Hub或是清除Macro Hub之设定
- 4 Macro Key 群组启动指示灯：显示您目前已经启动之Macro Key Group (已启动之Macro Key群组灯号会亮起)
- 5 Macro Key 功能：显示您目前正在使用之Macro Key群组底下的Macro 功能 (共五个)，从G1到G5

3 使用Macro Hub

1 设定Macro Key功能

8


简体中文

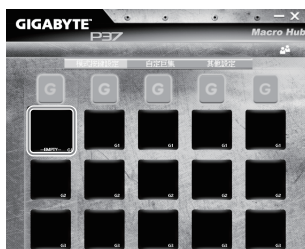

- a. 利用键盘左上方的G键切换至您想要使用的Macro Key群组
- b. 点击Macro Key功能区块




- c. 在"基本功能"或"自订巨集"功能区内点选(需连击两次)

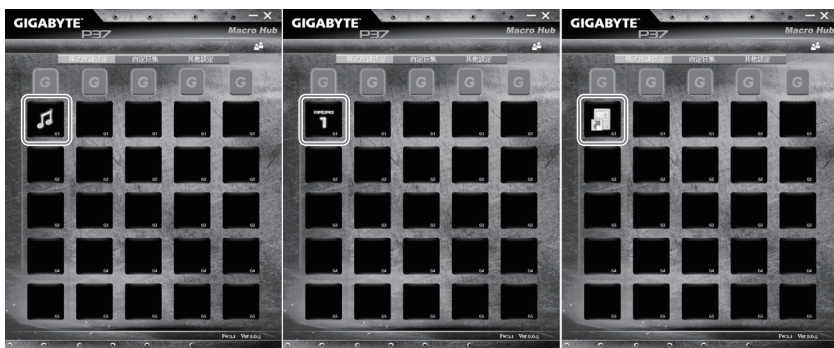


- d. 完成设定

2 设定编辑自订巨集功能

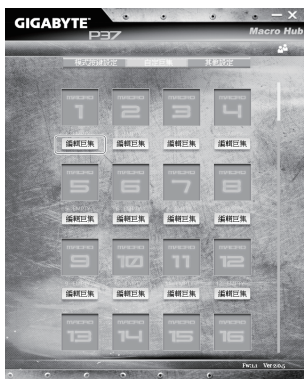


- a. 选择"自定义快捷键模式"内的"编辑快捷键" (您至多可以设定100组快捷键来给Macro Key使用)

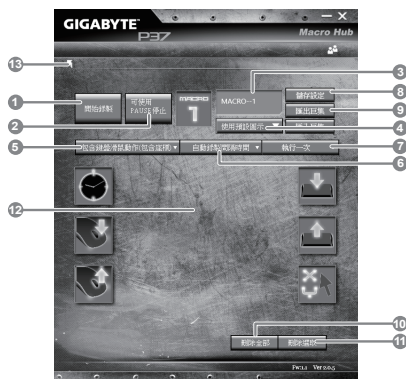


- b. 快捷键模式录制接口概观(您可以在此录制您专属的快捷键)
1. 开始设置：开始设置快捷键模式，点击之后系统会开始设置
 2. 停止键开关：使用停止键来停止设置与否。
 3. 快捷键模式名称：自定义录制快捷键模式的名称
 4. 汇入图档：为该快捷键模式设定图像，您可以使用系统内建的图标，也可以上传其他图示
 5. 设置范围：您可以设定是否单设置键盘动作/鼠标动作，或是同时设置键盘以及鼠标动作，您同样可以设定是否要同时设置鼠标坐标。
 6. 间隔时间：您可以设定系统是否要录制每个动作的间隔时间，或是固定每个动作的间隔时间。
 7. 执行方式：您可以设定当按下快捷键模式时录制动作的执行方式，可以单执行一次、循环多次或是按住快捷键模式时循环执行
 8. 导出快捷键：将您录制的快捷键模式导出保存以利下次使用
 9. 汇入快捷键：将您之前录制或是别人录制的快捷键模式汇入使用。
 10. 删除全部：删除快捷键模式内全部的动作

11. 删除选取：删除快捷键模式内特定的动作(删除您点选的动作)
12. 动作列表：显示您所录制的动作(按下键盘/鼠标)
13. 离开此页：离开前会询问您是否要储存录制的快捷键

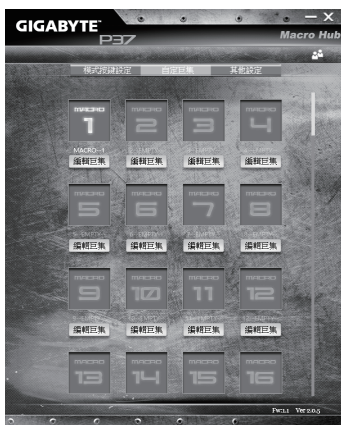


- c. 开始录制快捷键：点下开始录制，系统将会开始录制快捷键，所有动作会显示在动作列表中，您可以视录制范围(键盘/鼠标)来决定用「pause」键结束录制，或是用鼠标点击停止录制按钮来结束录制。完成录制：按下「Save」键储存快捷键功能，便可以完成快捷键之录制。

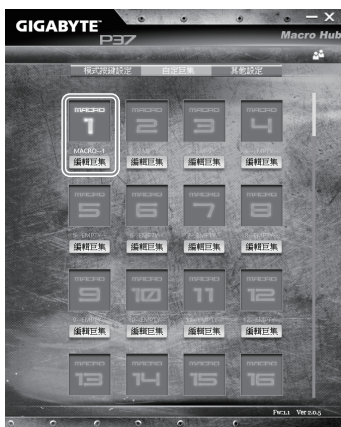

- d. 完成编辑自定义快捷键模式功能。

3 编辑Macro Hub 设定

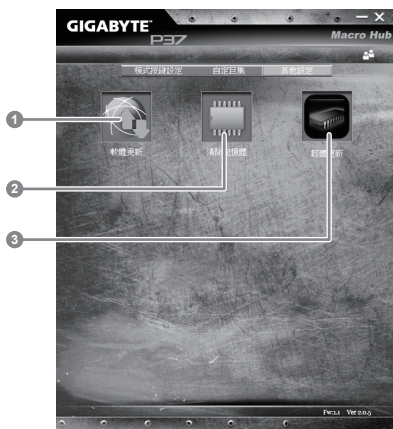

1. 软件更新: 更新GIGABYTE Macro Hub版本
2. 清除内存: 清空储存的所有快捷键组合设定
3. 韧体更新: 更新快捷键程序。

(以下各软件使用介面、图示及功能可随您购买的机种、软件版本而有所变更。)

■ GIGABYTE Smart Manager

您购买的电脑出货已搭载 Windows® 操作系统，你可在桌面上双击 Smart Manager 捷径图示启动 GIGABYTE Smart Manager 软体，透过 Smart Manager 简易的图示介面，可以轻松校调系统的相关设定。请注意 Smart Manager 使用介面、图示及功能将随您购买的机型，软件版本而有所变更，使用方式请依实际所搭载的 Smart anager 版本操作。

Smart USB Backup 使用说明



注意

- 为避免储存装置毁损导致原厂的还原映像档遗失，您可以透过此软件来备份原厂的还原映像档
- 如果您想更换新的储存装置，您可以透过此软件将原厂还原映像档备份至 USB 随身碟，安装好新的储存装置后，再将出厂的默认系统倒回新储存装置。
- 使用本软件所制作的还原 USB 随身碟 将系统还原以前，请先做好数据备份，以免数据流失。
- 利用还原 USB 随身碟进行系统还原时，请勿移除或关掉电源。

1



- 若要制作原厂映像档的还原 USB 随身碟，请先插入容量至少有 20GB 的 USB 随身碟（请先将 USB 随身碟里原有的数据备份，避免因下述操作造成 USB 随身碟里的数据遗失）

2



- 放入驱动程序光盘，执行安装” Smart USB Backup”。（无内建光驱的机种，请外接 USB 光驱；若光盘内没有软件，请上 <http://www.gigabyte.com> 下载）。

3



- 安装完成后，执行桌面上的” Smart USB Backup”。

4



- 从清单中选取刚刚插入的 USB 随身碟，然后选择建立还原 USB。

5

- 跳出结束窗口后即完成。
- 若要还原您的系统，请在开机时按 F12，选择用【USB 随身碟开机】，【USB 随身碟】会自动完成还原您的系统。
- 还原时间约需 30 分钟（所需时间会因 USB 随身碟种类而有所不同）。

系统还原使用说明

系统还原（修复您的笔记本电脑操作系统）

当操作系统使用上出现不稳定的情况，笔记本电脑原厂出货的储存装置里有一个隐藏磁区，其内容为操作系统的完整备份映射档，可以用来救援系统将储存装置里的操作系统还原到出厂预设值。



注意

- 如果储存装置有被更换过或删除该隐藏磁区，还原功能将无法使用，需送维修中心还原。
- 出厂规格为预搭操作系统时才有此还原功能，若是 DOS 销售则不提供此功能。

启动系统还原

系统还原功能是笔记本电脑出厂时被预先安装的。该选项可以启动 Windows 故障还原工具，重新安装操作系统为出厂预设值。

以下为简要介绍如何启动还原工具，并开始还原系统。



执行还原前请注意

确认笔记本电脑已接上外接电源，还原系统会花费几分钟的时间。

Windows 7 系统还原说明

1


关机并重新启动笔记本电脑。

2



启动笔记本电脑后，按着 F9 按键几秒钟以启动还原工具。

3

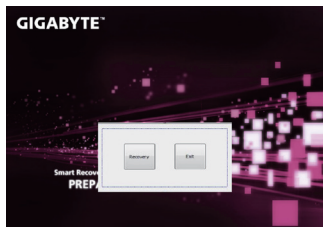


进入还原系统模式，工具列会有还原选项，如您确定要系统还原，点选“Recovery”执行。



注意

一选择还原后，所有原本的个人资料与档案将被删除，并还原系统及储存装置至出厂预设值。

4

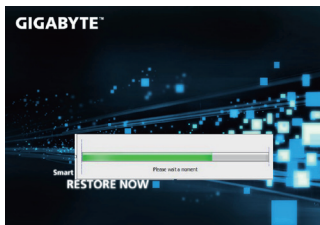

还原窗口开启并进行系统还原，在这之时请确认接上适配器确保电力无虞，并请勿关闭电源。

5



当完成系统还原时即可重新开机笔记本电脑。

Windows 10 系统还原说明

1

关机并重新启动笔记本电脑。

2



启动笔记本电脑后，按 F9 按键几秒钟以启动还原工具。

3



选择“Troubleshoot”进入系统还原及高级选项。（您也可以选择“Continue”直接进入 Windows 10 操作系统，备份个人资料与文件后再进行还原。）



系统还原有两种方式可供选择

- **Reset this PC**- 重置计算机设定值
如果计算机因软件或设定值不佳而不稳定，您可以选择 除或保留个人文件，在重置计算机设定值而不遗失个人文件。
- **GIGABYTE Smart Recovery**
笔记本电脑的设定值会被还原成出厂默认值。
注意：将会遗失所有的个人资料与文件。



Reset this PC - 重设计算机设定值

► Keep my files 保留个人档案

选择一个用户帐户后继续。所有应用程序会被删除，设定值会还原成单纯的 OS(不含 GIGABYTE 应用程序)，但个人文件会被保留。

► Remove everything 删除所有项目

所有应用程序、设定值和个人文件将会被删除。

⇒ **Just remove my files** - 只删除个人文件

只删除个人文件，但保留计算机设定值。

⇒ **Fully clean the drive** - 完整还原

完整还原储存装置至出厂设定值，会花费较长的还原时间。

>【按下“Reset”执行】。



注意事项

- 您所有的个人档案与应用程序将会被移除。
- 所有的计算机设定值将会被还原成单纯的 OS (不含 GIGABYTE 应用程序)。



GIGABYTE Smart Recovery



进入重置系统模式，工具栏会有还原选项，如您确定要系统还原，点选“是”执行。



注意

- 一旦选择还原后，所有原本的个人资料与文件将被删除，还原系统及储存装置至出厂默认值。
- 还原窗口开启 进行系统还原，此时请确认接上变压器确保电力充足，请勿关闭电源。



当系统还原完成后，工具栏会有选项，请点选“关机”



■ **Advanced options** 其它或进阶选项
更多系统还原的进阶设定



System Restore 系统还原

选择系统还原的记录时间，将系统还原至该时间点。



System Image Recovery 系统备份还原

使用之前备份的系统备份数据还原 Windows 系统。



Startup Repair 启动修复程序

修复及解决 Windows 系统问题。



Command Prompt 命令提示字符

使用命令字符集执行进阶的疑难解答。



UEFI Firmware Settings UEFI BIOS 设定

重新启动，变更 UEFI BIOS 设定值。



Startup Setting 启动设定

变更 Windows 启动设定。

■ 保修及客服资讯：

相关保修条款及客服资讯请参考随货所附之保修卡，或参考技嘉技术服务区网站：
<http://www.gigabyte.cn/support-downloads/technical-support.aspx>

■ FAQ：

相关常见问题请参考技嘉常见问题网址：
<http://www.gigabyte.cn/support-downloads/faq.aspx>


■ 完整使用说明书：

详细笔记本电脑使用说明与软体操作说明，请至技嘉 Download-Center 下载电子说明书。
<http://www.gigabyte.com/support-downloads/download-center.aspx>


기가바이트 노트북 구입을 축하합니다.

이 매뉴얼은 노트북의 초기설정을 도와드립니다. 구성 내용은 구입시기에 따라 다를 수 있습니다. 이 매뉴얼의 내용은 사전 통보없이 수정될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.gigabyte.com 사이트를 참고해주세요.

기가바이트 노트북 처음으로 사용하기

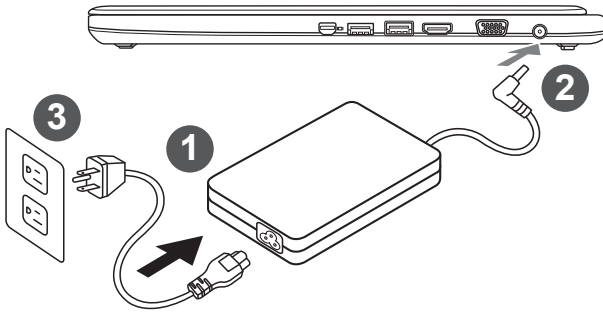

- 1 전원코드를 AC 아답터에 연결해주세요.
- 2 노트북의 왼쪽편에 있는 DC-in 잭에 AC 아답터를 연결해주세요.
- 3 전원코드를 전원에 연결해주세요.

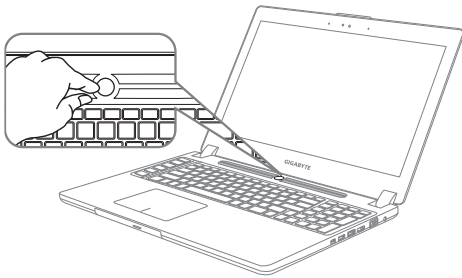

전원 켜기:


맨 처음 노트북을 켤때는 운영체제의 설정이 끝날때까지 전원을 끄지 마십시오 오디오 기능은 윈도우 설정이 끝나기 전에는 동작하지 않을 수 있습니다.

처음으로 부팅하기:

노트북을 켜면 설정에 따라 윈도우 부팅 화면이 나타나게 될 것입니다. 화면의 프롬프트와 안내에 따라, 사용자 정보를 입력하면 윈도우 설정이 완료됩니다.

기가바이트 노트북 투어

최고보기 및 전면

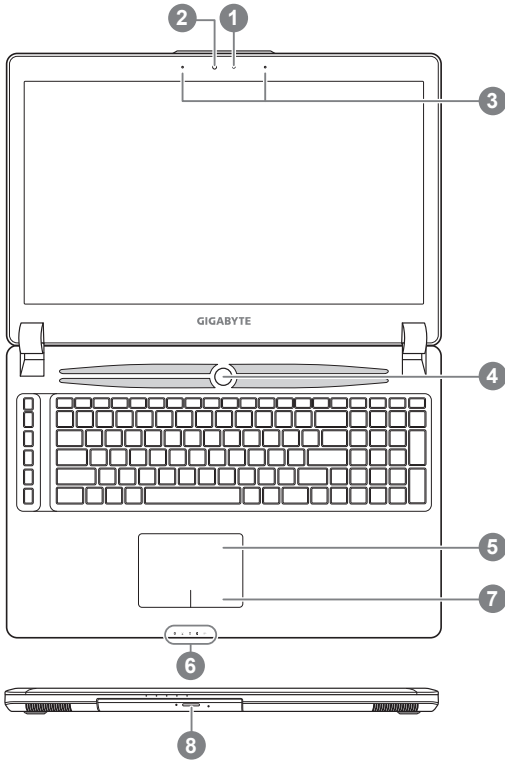

- 1 조도센서
- 2 웹캠
- 3 마이크로폰
- 4 마이크
- 5 전원버튼
- 6 LED 표시등 ①
- 7 전원체크버튼 ②
- 8 교체가능한 저장장치 삽입구

① 블루투스 상태 표시등


무선랜 상태 표시등

하드디스크 상태 표시등


배터리 상태 표시등

전원 상태 표시등

② 아래 보이는 바와 같이, 배터리 표시등 은 노트북이 꺼져 있거나, 대기 혹은 수면 모드 시 사용 가능합니다. (배터리모드)

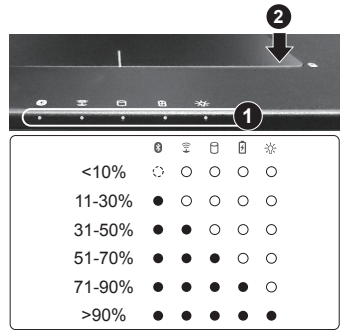


왼쪽보기

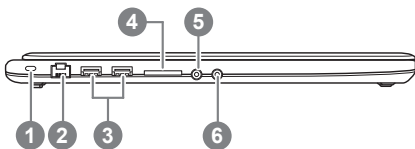


- 1 쉐어링락홀
- 2 유선랜 포트
- 3 USB 3.0 포트
- 4 SD 카드리더
- 5 헤드폰 잭
- 6 마이크 잭

우측면

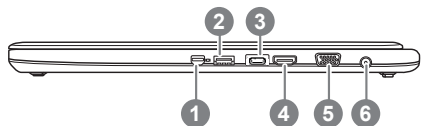

- 1 미니 디스플레이 포트
- 2 USB 3.0 포트 (충전지원)
- 3 USB 3.1 포트
- 4 HDMI 포트
- 5 외부 모니터 연결용 VGA 포트
- 6 DC-in 잭

바닥면

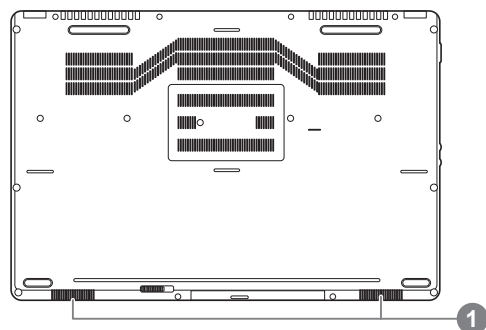

- 1 스피커



경고 :

어떤 서비스 목적이라도 리튬배터리를 제거하지 마십시오.
각 지역 지정된 공식 기가바이트 서비스 센터에 연락 하십시오.

- 노트북을 경사가 진 곳이나 진동이 있는 부분에서 설치를 하시거나 장시간 사용을 삼가 하십시오. 이는 제품의 이상이나 문제를 야기 시킬 수 있습니다.
- 태양 직사광선에서의 사용이나 노출 혹은 자동차와 같이 실내 온도가 112°F (45°C)이상의 곳에서는 사용을 피하십시오. 이는 리튬 배터리의 폭발이나 수명 단축을 야기 시킬 수 있습니다.
- 침대, 쿠션, 베게 밑과 같이 통풍이 좋지 않거나 밀폐된 공간에서의 사용을 금하십시오. 또한 바닥이 따뜻한 온물 등에서의 사용은 노트북의 과열을 초래 하여 기능이상이나 사용상의 문제를 야기 시킬 수 있습니다.







단축키 안내

화면밝기, 음량조절과 같은 대부분의 기능을 제어하기 위한 단축키를 제공합니다. 단축키를 사용하려면 <Fn> 키를 누른채로 해당 기능의 키를 함께 누릅니다.


단축키	기능	기술
Fn+ESC 	ODD 탈거	ODD를 탈거합니다.
Fn+F1 	슬립모드	슬립모드로 전환합니다.
Fn+F2 	무선랜	무선랜 기능을 켜거나 끕니다.
Fn+F3 	밝기 감소	화면의 밝기를 감소시킵니다.
Fn+F4 	밝기 증가	화면의 밝기를 증가시킵니다.
Fn+F5 	디스플레이 선택	노트북 액정 / 외부모니터 어느쪽에 화면을 표시할 지 선택합니다. 동시 출력도 가능합니다.
Fn+F6 	터치패드 잠금	터치패드 기능을 켜거나 끕니다.
Fn+F7 	음소거	소리를 켜거나 끕니다.
Fn+F8 	음량 감소	음량을 감소시킵니다.
Fn+F9 	음량 증가	음량을 증가시킵니다.
Fn+F10 	액정 켜고 끄기	노트북의 액정을 켜거나 끕니다
Fn+F11 	블루투스	블루투스 기능을 켜거나 끕니다.
Fn+F12 	웹캠	웹캠을 켜거나 끕니다.
Fn+Space 	키보드 백라이트	키보드 백라이트를 켜거나 끕니다.

마크로키


마크로키는 매키로 엔진의 키 조합을 세팅을 통해 보다 다양한 또는 일반적인 사용 설정이 가능합니다.

단축키	기능	기술
	G	마크로 그룹 스위치로서, 약 3초간을 누르면 하드웨어 기능이 꺼지거나 켜집니다.
	G1	사용자가 스스로 설정하는 마크로 키
	G2	사용자가 스스로 설정하는 마크로 키
	G3	사용자가 스스로 설정하는 마크로 키
	G4	사용자가 스스로 설정하는 마크로 키
	G5	사용자가 스스로 설정하는 마크로 키


교환 가능한 삽이구

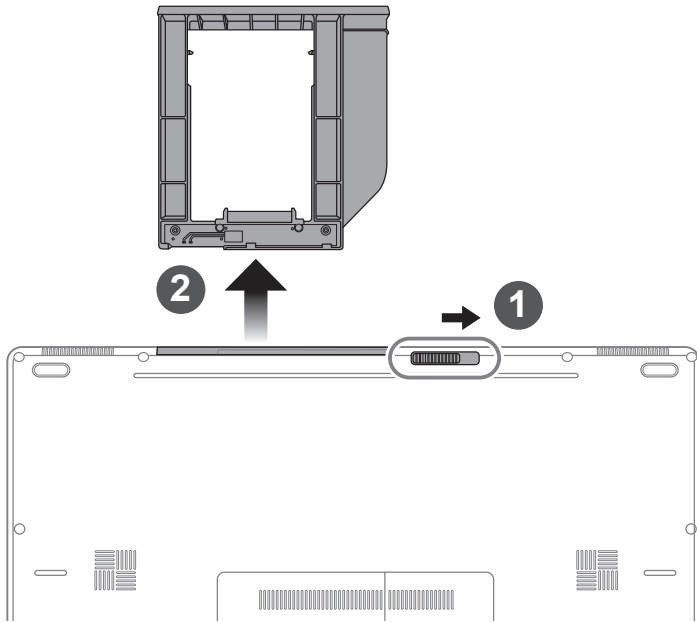


- 1 베이 잠금장치를 해제합니다.
- 2 베이를 당겨서 꺼냅니다.

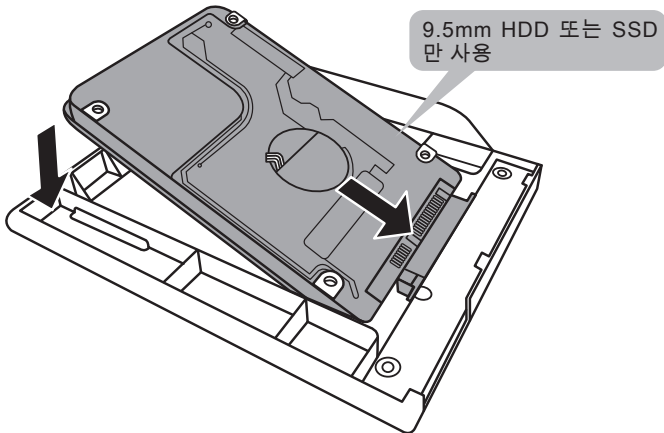

HDD 또는 SSD 를 커넥터에 밀어넣어 연결합니다 .

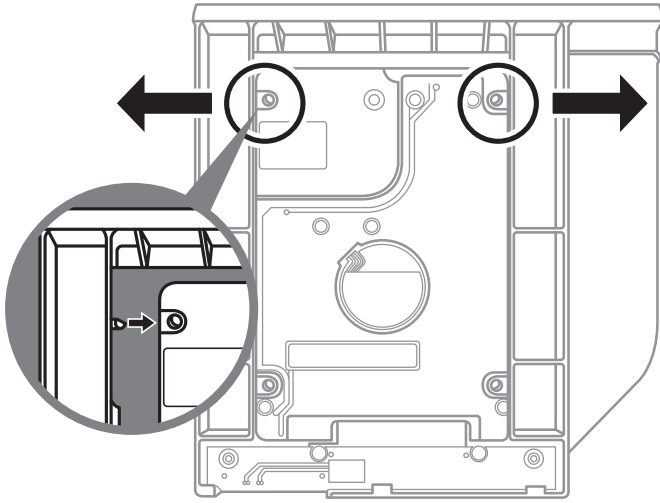

플라스틱 고정틀의 바깥쪽을 조심스럽게 누릅니다 . HDD 또는 SSD 가 제자리에 딸깍하는 소리 와 함께 고정되도록 밀어넣습니다 .

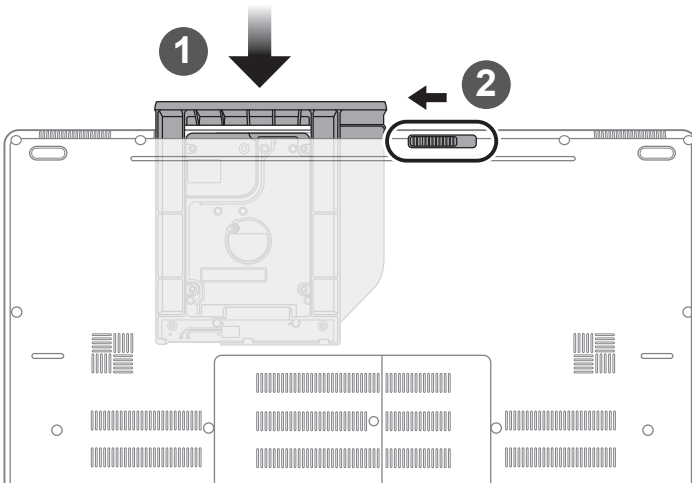

1 베이를 밀어 넣습니다.

2 베이 잠금장치를 잠급니다.

마크로 허브 설명서


마크로 허브에 오신것을 환영합니다. 마크로 허브는 P37의 마크로 키를 보다 쉽게 조작할 수 있는 장치입니다. 마크로 허브를 통해 여러가지 키 조합을 한번의 클릭으로 보다 쉽게 컴퓨터를 사용할 수 있습니다. 마크로 허브를 사용하시기 전에 아래와 같이 가이드를 숙지 하시기 바랍니다.

1 마크로 허브 시직하기



바탕화면에 있는 바크로 허브 아이콘을 확인후 더블 클릭 하십시오.

2 마크로 허브 개요

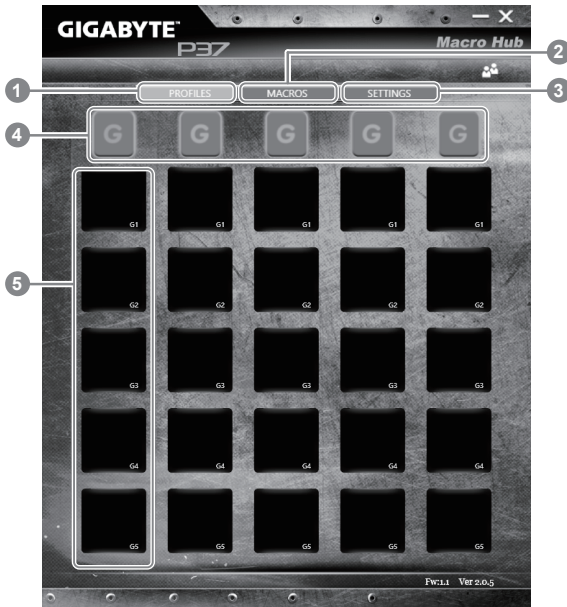

1 프로파일: 현재 마크로 허브 명령 세팅을 확인하기

2 마크로: 마크로 명령 기능및 시팅을 변경하기


3 세팅: 마크로 허브 버전 업그레이드나 마크로 허브 세팅을 제 설정 할 수 있습니다.

4 마크로 키 그룹 표시기: 활성화된 마크로 키 그룹을 표시 합니다. (활성화된 그룹 표시기가 켜질 것입니다.)


5 마크로 키 기능: G1부터 G2 까지의 마크로 그룹안에 프로그램된 마크로 기능을 보여 줍니다.

3 매크로 허브 사용하기



1 매크로키 를 기본 기능으로 세팅하기

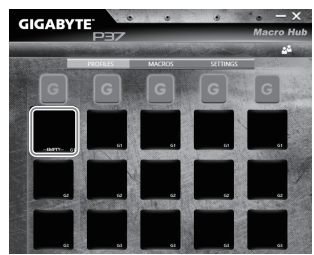

- a. 키보드 왼쪽 상단의 G버튼을 을 클릭하여 사용하고 싶은 매크로 구름으로 이동 하십시오
- b. 매크로 키 기능 브릭크 클릭하기

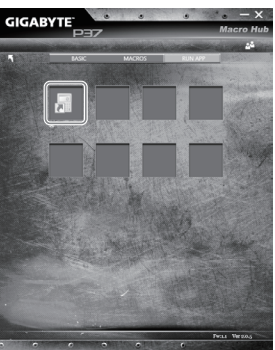


- c. 기본 혹은 매크로 기능 위치에 있는 매크로의 사용하고 싶은 기능을 더블 클릭하십시오, (예제. 미디어 플레이)

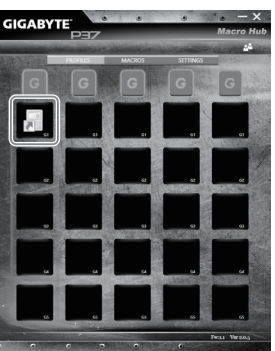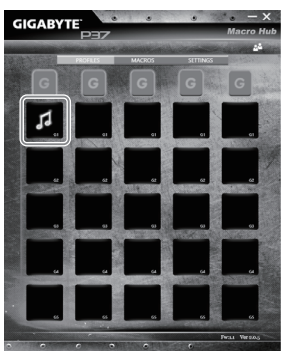


- d. 세팅 마치고

2 마크로 명령 기능 및 세팅 변경하기

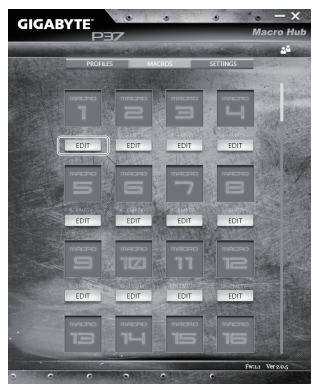

a. 마크로 클릭하기. (총합 100개 까지 설정 가능)

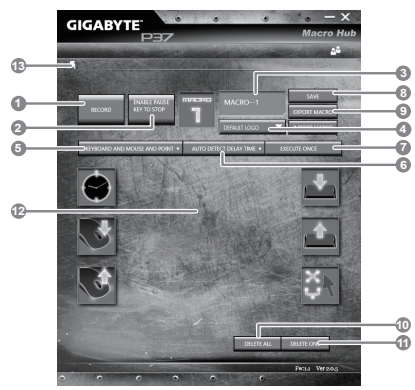


- b. 마크로 기록 제어판 개요(사용자에 따라 마크로 기능을 기록 할 수 있습니다.)
1. 레코딩 시작 하기: 마크로를 레코딩 이 필요 할시 클릭을 하십시오.
 2. 멈춤키 스위치: 멈춤키를 통해 레코딩을 잠깐 멈추거나 정지를 할 수 있습니다.
 3. 마크로 이름: 마크로의 이름을 설정 합니다.
 4. 아이콘 가져오기: 마크로의 아이콘을 설정을 하고, 기본 아이콘을 사용하거나 혹은 본인 고유의 아이콘을 업로드 하여 사용 할 수 있습니다.
 5. 레코드 타입: 오직 마우스동작을 레코드 할것인지 결정을 할 수 있으며 (또는 키보드) 또는 두가지 모두 가능합니다. 또한 마우스위 위치에 따른 기록을 할것인지도 결정이 가능합니다.
 6. 레코딩 간격: 각 동작의 레코딩 간격을 결정 할 수 있으며, (또는 고정단 시간 간격을 세팅 레코딩 할 수 있습니다)
 7. 실행방법: 마크로 실행 방법을 설정 할 수 있습니다. (한번 실행, 반복 실행, 또는 꼭 누름을 통한 반복 실행)
 8. 마크로 추출: 마크로를 추출 합니다 .
 9. 마크로 가져오기: 마크로를 가져 옵니다.
 10. 삭제: 모든 마크로 동작을 삭제 하기

11. 선택 삭제: 선택된 동작만 삭제하기
12. 동작 리스트: 기록된 모든 동작을 나타냅니다.
13. 나가기: 나가기를 선택하면 시스템이 모든 기록된 마크로 기능을 저장 할 것인지 요청합니다.




- c. 마크로 레코딩 시작하기: 스타트 버튼을 클릭하면, 마크로 엔진이 마크로 레코딩을 시작합니다. 당신이 만든 모든 동작은 (마우스/키보드)는 모든 동작 리스틀에 보여집니다. "멈춤" 키나 마우스 클릭을 통해 현재 기록된 범위내에서 레코딩을 멈출것인지 결정 할수 있습니다. 레코딩 마침: 모든 동작이 끝납니다.

나가기 버튼 클릭: 나가기를 선택하면 시스템이 마크로 기능을 저장 할 것인지 요청합니다. 네"를 클릭하여 마크로 레코딩을 마칩니다.

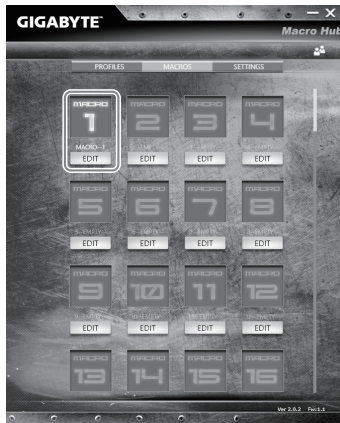

- d. 설정 끝내기

3 마크로의 "설정"변경

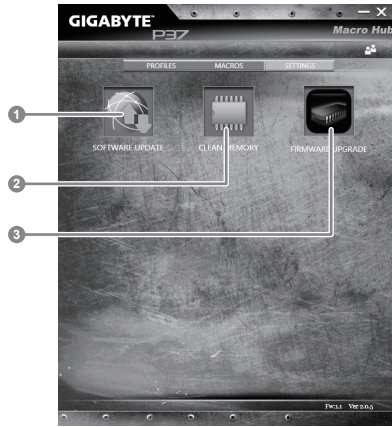

- 1.소프트웨어 업데이트: 기가바이트마크로 허브의 최신 버전을 업데이트 합니다.
- 2.메모리 지움: 현재 마크로 허브 지움 삭제 합니다
- 3.펌웨어 업그레이드: 마크로 키 펌웨어를 업그레이드 합니다.

기가바이트 소프트웨어 어플리케이션

■ 기가바이트 스마트 매니저

만약 당신이 구매한 기가바이트 노트북이 내장된 운영체제가 포함된 것을 사셨다면, 당신은 바탕화면의 빨리 가기 아이콘을 더블 클릭 함으로서 기가바이트 스마트 매니저를 활성화 할 수 있습니다. 기가바이트 스마트 매니저는 아이콘을 기본적으로 한 제어 인터페이스로서 기본적으로 사용자의 기가바이트 시스템 셋업의 쉬운 접근을 제공하는 기가바이트 독자 유틸리티 입니다. 기가바이트 스마트 매니저의 인터페이스, 아이콘, 유틸리티 그리고 소프트웨어 버전은 당신이 구매한 버전에 따라 다를 수 있습니다. 실제 구매한 버전에 따라 기가바이트 스마트 매니저를 운용하십시오.

스마트 USB 백업 안내

⚠ 주의

- 장치 손상으로 인해 복구 이미지가 손상된 경우, 이 프로그램을 통해 원래의 복구 이미지를 백업할 수 있습니다.
- 저장장치의 변경없이 USB 디스크를 통해, 원래의 복구 이미지를 USB 디스크에 저장하고 복원할 수 있습니다.
- 복원을 진행하기 전에, 중요 데이터의 백업을 반드시 확인하십시오.
- 데이터 복원중에는 절대로 전원을 끄거나 전원에서 분리하지 마십시오.

1



- 오리지널 이미지를 저장하기 위해, 20GB 이상의 용량이 확보된 USB 디스크를 연결하십시오.
(USB 복구 디스크를 작성하는 도중에 USB 디스크 안의 모든 데이터가 삭제되므로 중요한 데이터는 반드시 백업하십시오.)

2



- 드라이버 디스크를 ODD 에 삽입하고 "Smart USB Backup" 프로그램을 실행합니다. (ODD 가 없는 모델은 USB 방식의 ODD 를 이용하거나, <http://www.gigabyte.com> 에서 다운로드 하십시오.)

3



- "Smart USB Backup" 설치 과정을 완료합니다.

4



- 드롭다운 목록에서 USB 디스크를 선택하고 USB 복구 디스크 작성을 시작합니다.

5

- USB 복구 디스크 작성이 완료되면 팝업창이 표시됩니다.
- 복구가 필요한 경우, 전원을 켜고 F12 키를 누른 뒤 "boot from recovery USB disk" 항목을 선택하면 시스템이 복원됩니다.
- 복구 과정에는 약 30 분 정도가 소요됩니다.
(USB 디스크 종류에 따라 소요시간은 달라질 수 있습니다.)

복원 가이드

시스템복원 (당신의 노트북의 운영체제를 복원)

노트북운영체제에 무엇인가 이상이 생겼을시, 노트북의 숨겨진 파티션에 저장되어 있는 운영체제 복원기능을 통해 노트북을 공장출시상태의 세팅으로 복원을 시킬 수 있습니다.



참고

- 만일 저장장치가 켜지거나 교환되거나 파티션이 삭제가 되면 복원선택사항은 더 이상 이용 할 수 없습니다.
- 복원 기능은 운영체제가 기본 내장되어 있는 노트북에서만 가능하며, 운영체제가 저장되어 있지 않은 노트북을 구매 하셨을 경우 복원 기능은 불가능 합니다.

시스템 복원장치 실행하기

시스템 복원장치는 노트북이 공장에서 출하하기 전에 이미 설치되어 있으며, 선택메뉴를 통해 윈도우 복원 도구를 실행하여 운영체제를 공장세팅모드로 복원을 시킬 수 있습니다.

아래의 간단한 설명을 통해 어떻게 운영체제 복원을 실행 할 수 있는지 보여줄 것입니다.



준비

PC가 전원에 연결된것을 확인 부탁드립니다, 몇분이 소요 될 수 있습니다.

윈도우 7 복원가이드

1 노트북을 껐다 다시 켵니다.

2



노트북이 부팅을 시작할시 F9 키를 눌러 도구를 실행 하십시오.

3



복원은 실행 될 것이며, 복원 관련 옵션버튼을 보게 될 것입니다. “복원”을 클릭하여 실행 하십시오.



주의

복원이 선택된 후 복원이 실행되면 당신의 개인데이터나 파일은 삭제 될 것이며 운영체제는 공장출고 세팅 상태로 복원 될 것 입니다.

4



복원을 진행할시 진행과정표시가 화면을 통해 보일 것이며 AC 아답터를 통해 충분한 전원이 공급되어야 하며, 진행중 노트북을 끄지 말아 주십시오.

5



시스템 복원을 마친후, 제부팅하여 주십시오.

윈도우 10 복원 가이드

1

전원 끈 후 노트북 재 부팅 하기

2



노트북이 부팅을 시작 할 시 F9 키를 눌러 도구를 실행 하십시오.

3



“Troubleshoot” 을 선택하여 복원 세팅으로 진입 하십시오. (“Continue” 를 선택하여 복원 시스템에서 나가기를 할 수 있으며, 윈도우 10 파일 데이터 백업으로 진행 할 수 있습니다.)



시스템 복원 리셋을 하기 위해서는 2 가지 선택사항이 있습니다.

- **Reset this PC - PC 리셋 하기**

사용자는 파일을 제거 혹은 지우지 않은 상태에서 윈도우를 재 설치 가능합니다.

- **GIGABYTE Smart Recovery**

이 선택사항은 당신의 PC 를 공장출시 규격으로 재 세팅 될것이며, 모든 데이터와 파일은 잃게 될것입니다.

“PC 리셋하기” 선택



■ Reset this PC - “PC 리셋하기” 선택

▶ Keep my files 나의 파일 보존하기

계정을 선택하여 계속 하십시오 .

모든 어플은 제거 될 것이며, 운영체제는 초기 값으로 재 설정 됩니다. (기 가비이트 어플 제외), 그러나 개인적인 파일은 보존 될 것입니다.)

▶ Remove everything 모든 것을

모든 어플, 세팅, 파일은 제거 되지만 컴퓨터 세팅은 유지 될 것입니다.

⇒ Just remove my files - 파일만 제거 하기

오직 데이터와 파일만 삭제 될 것입니다 . 그러나 컴퓨터 세팅은 유지 될 것입니다 .

⇒ Fully clean the drive - 드라이브 청소하기

드라이브는 완전히 재 복원 될 것이며, 당신의 노트북은 순수 운영체제 값이 됩니다. (기가바이트 어플 제외)



앞으로 진행될

- 모든 개인 데이터와 어플은 삭제 될 것입니다. 당신의 노트북은 완전히 순수 운영체제 값으로 복원될 것입니다.



■ GIGABYTE Smart Recovery



복원이 활성화 될 것이며, 화면의 “YES”를 선택하여 시작 합니다.



경고

- 복원이 선택이 되면, 복원 후에는 모든 개인 데이터와 파일은 제거 될 것입니다 . 또한 운영체제는 공장도 값으로 재 설정 됩니다. 진행상태를 나타내는 표시 바가 표시 될 것입니다.



시스템 복원이 완료가 되면, 윈도우 창의 “전원 끄기” 버튼이 나오면 선택을 하십시오 .



■ Advanced options 고급 선택사항



System Restore 시스템복원

당신의 PC 에 저장된 기록 시점을 사용 합니다 .



System Image Recovery 시스템 이미지 복원

특정 시스테 이미지를 사용하여 윈도우를 복원 합니다 .



Startup Repair 시작 리페어

윈도우의 로딩 문제시 문제를 해결 합니다 .



Command Promp 명령 실행

명령 실행을 통해서 고급 트러블 슈팅 을 사용 합니다 .



UEFI Firmware Settings UEFI BIOS UEFI 펌웨어 세팅

당신의 PC 에서 UEFI 펌웨어을 변경 합니다 .



Startup Setting 시작 세팅

윈도우의 시작 행동을 변경합니다 .

■ 보증 & 서비스 :

보증, 서비스 그리고 이와 관련된 정보는 워런티 카드를 참조 하시거나 아래의 링크의 기가바이트 사이트를 참고 하십시오 :

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx>

■ 자주 묻는 질문 :

FAQ(자주 묻는 질문) 은 다음의 링크를 참조 하십시오 :

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx>

■ 사용 설명서 :


상세 노트북 사용 설명 및 소프트웨어 작동 설명은 기가바이트 다운로드 센터에서 다운로드 받을 수 있습니다 .

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/download-center.aspx>


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres GIGABYTE Notebooks

Diese Anleitung hilft Ihnen bei der Inbetriebnahme Ihres Notebooks. Alle Spezifikationen unterliegen der Herstellerkonfiguration zum Zeitpunkt des Versands und können ohne schriftliche oder sonstige Vorankündigung verändert werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite <http://www.gigabyte.com>.

Erste Inbetriebnahme des GIGABYTE Notebooks

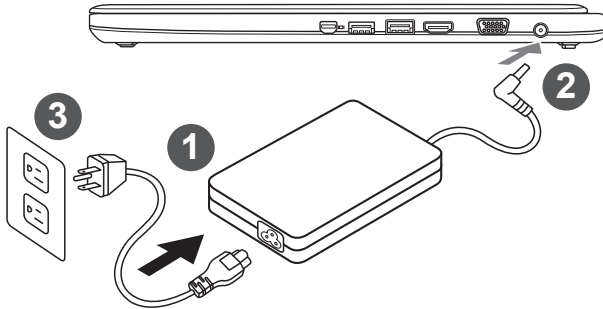

- 1 Verbinden Sie das Netzkabel mit dem AC-Netzteil.
- 2 Verbinden Sie anschließend das AC-Netzteil mit dem DC-Eingang an der linken Seite des Notebooks.
- 3 Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose.

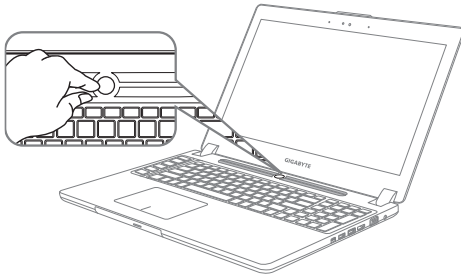

Einschalten


Nachdem Sie das Notebook das erste Mal eingeschaltet haben, schalten Sie es nicht aus, bevor das Betriebssystem konfiguriert wurde. Bitte beachten Sie, dass die Audioausgabe erst funktioniert, wenn die Windows®-Einrichtung abgeschlossen wurde.

Das erste Hochfahren des Notebooks

Je nach Konfiguration erscheint beim Hochfahren des Notebooks als erster Bildschirm der Microsoft® Windows®-Startbildschirm. Schließen Sie die Einrichtung des Windows®-Betriebssystems ab, indem Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen und Ihre persönlichen Daten angeben.


Ihre GIGABYTE Notebook Tour

Ansicht von oben

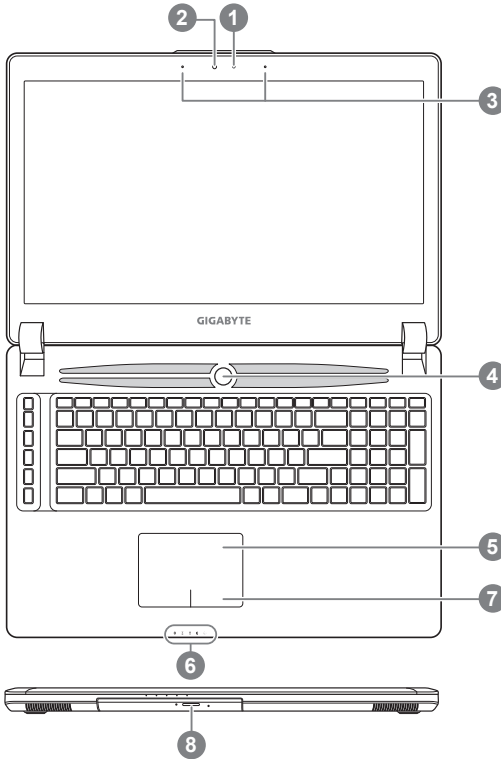


- 1 Licht Sensor
- 2 Webcam
- 3 Mikrofon
- 4 Ein-/Austaste
- 5 TouchPad
- 6 LED Anzeigen ①
- 7 Akkuanzeige-Taste ②
- 8 Wechselbarer Laufwerk-Halterahmen

- ①
 - 📶 LED Bluetooth-Statusleuchte
 - 📶 LED Wireless-LAN-Leuchte
 - 💿 LED Festplattenstatusleuchte
 - 🔋 LED Batteriestatusleuchte
 - ⚡ LED Betriebsstatusleuchte
- ② Wie unten zu sehen ist die Batterieanzeige im Stand-by, Schlafmodus wie auch im ausgeschalteten Zustand verfügbar. (Akkumodus)

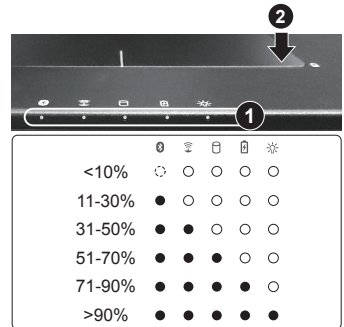


Ansicht von links

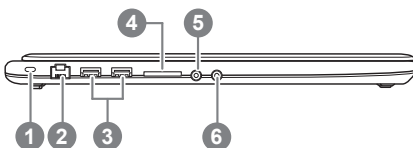


- 1 Anschluss für Kensington-Schloss
- 2 Ethernet-Anschluss
- 3 USB 3.0 Port
- 4 SD Kartenleser
- 5 Kopfhöreranschluss
- 6 Mikrofonanschluss

Ansicht von rechts

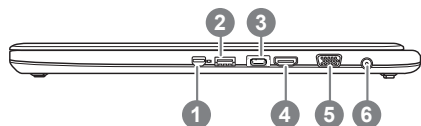

- 1 MiniDisplayPort
- 2 USB 3.0 Port (USB Ladeanschluss)
- 3 USB 3.1 Port
- 4 HDMI-Anschluss
- 5 Externer Monitoranschluss (VGA Port)
- 6 DC-Eingang

Ansicht von unten

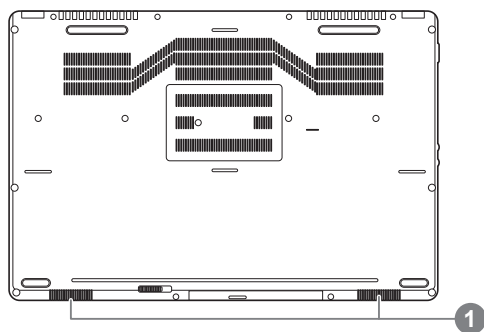

- 1 Stereolautsprecher

















Achtung:

Entfernen Sie NICHT den eingebauten Lithium-Akku. Für jegliche Wartung kontaktieren Sie Ihre von GIGABYTE autorisierte Service-Stelle.

- Nutzen Sie das Notebook nicht auf schrägen Flächen oder Plätzen die anfällig für Vibrationen sind, oder vermeiden sie dort zumindest die längere Nutzung, da sich sonst die Gefahr der Beschädigung oder von Fehlfunktionen erhöht.
- Setzen Sie ihr Notebook nicht dauerhaft Temperaturen von über 45°, wie z.B. im parkenden Auto, aus, sonst besteht die Gefahr der frühzeitigen Alterung oder Vergrößerung des Lithium-Ionen-Akkus.
- Nutzen Sie Ihr Notebook nicht an schlecht zu belüftenden Oberflächen wie Bettwäsche, Kissen oder Polster und vermeiden Sie die Nutzung auf dem Boden eines Raumes mit Fußbodenheizung, um Überhitzungen vorzubeugen. Achten Sie darauf das die Lüftungseinlässe am Boden und den Seiten ihres Gerätes niemals verdeckt werden. Wenn die Lüftungsöffnungen blöckiert sind führt dies zur Überhitzung ihres Gerätes.

Hotkeys

Das Notebook hat Hotkeys oder Tastatur Kombinationen für die meisten Funktionen wie Bildschirmhelligkeit und Lautstärke. Um einen Hotkey zu aktivieren halten Sie die <Fn> Taste gedrückt und drücken eine weitere Taste der Hotkey Kombination.


Hotkey	Funktion	Beschreibung
Fn+ESC 	Optisches Laufwerk	Wirft das optische Laufwerk aus
Fn+F1 	Ruhezustand	Versetzt den Computer in den Ruhezustand
Fn+F2 	W-LAN	Schaltet W-LAN EIN/AUS
Fn+F3 	Bildschirmhelligkeit verringern	Verringert die Bildschirmhelligkeit
Fn+F4 	Bildschirmhelligkeit erhöhen	Erhöht die Bildschirmhelligkeit
Fn+F5 	Ausgabebildschirm ändern	Wechselt zwischem dem Notebookbildschirm, Externen Monitorausgang oder der Möglichkeit beide gleichzeitig zu betreiben.
Fn+F6 	Touchpad	Schaltet das integrierte Touchpad an oder aus.
Fn+F7 	Lautsprecher	Schaltet die Lautsprecher EIN/AUS
Fn+F8 	Lautstärke verringern	Verringert die Lautstärke
Fn+F9 	Lautstärke erhöhen	Erhöht die Lautstärke
Fn+F10 	Bildschirmanzeige	Schaltet den Bildschirm EIN/AUS
Fn+F11 	Bluetooth	Schaltet Bluetooth EIN/AUS
Fn+F12 	Webcam	Schaltet die integrierte Webcam an oder aus.
Fn+Space 	Tastaturbeleuchtung	Schaltet die Tastaturbeleuchtung AN/AUS

Macro key


Die Macro Tasten können über den Macro Hub eingestellt werden um Tastenkombinationen vor einzustellen.

Macro key	Macro key	Description
	G	Wechselt zwischen Makroprofilen. Aktiviert, bzw. Deaktiviert die Macro Tasten, wenn die Taste 3 Sekunden gehalten wird.
	G1	Selbst definierte Macro Taste
	G2	Selbst definierte Macro Taste
	G3	Selbst definierte Macro Taste
	G4	Selbst definierte Macro Taste
	G5	Selbst definierte Macro Taste


Laufwerk Wechselrahmen

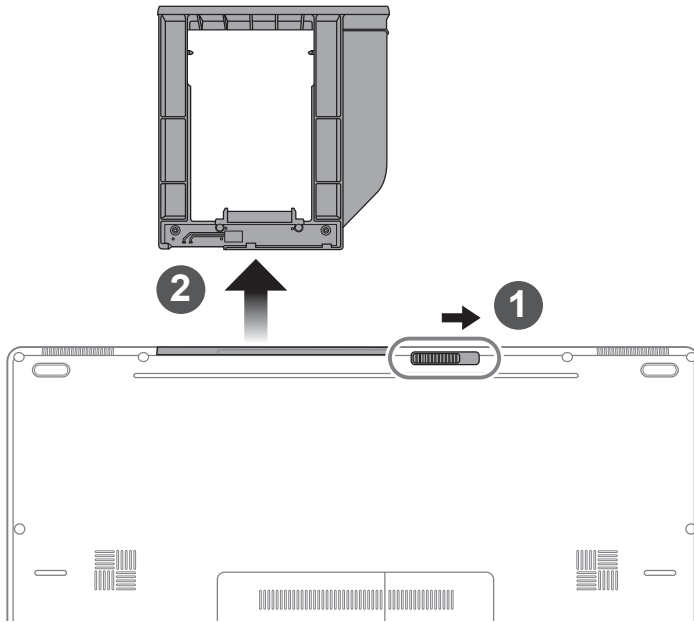


- 1 Entsichern Sie den wechselbaren Rahmen.
- 2 Ziehen Sie den wechselbaren Rahmen raus.

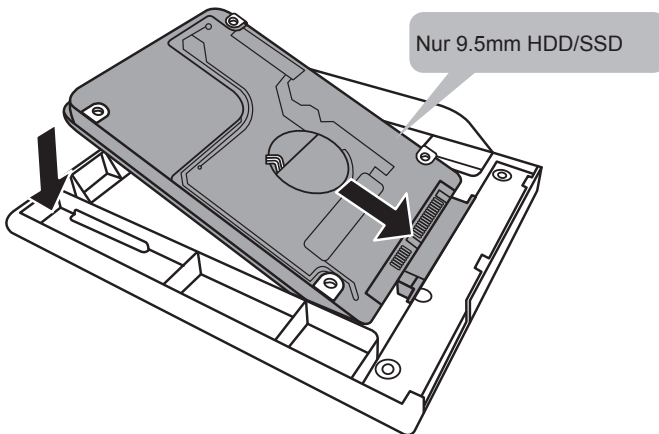

Verbinden Sie die HDD, bzw. HDD/ SSD, indem Sie das Laufwerk in den Rahmen schieben.

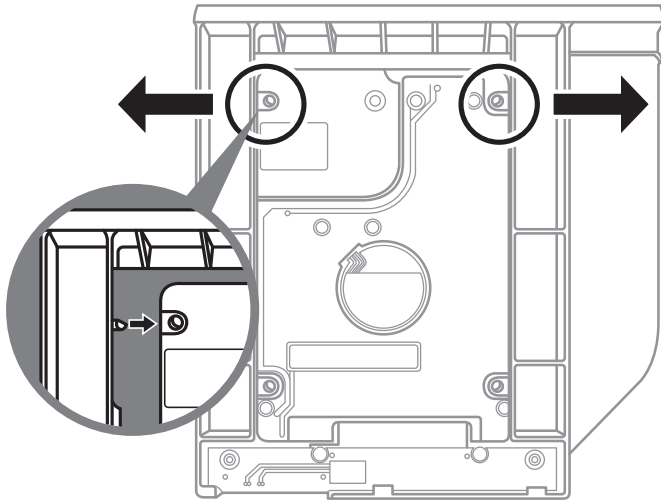

Üben Sie leichten Druck auf den Rahmen aus und schieben Sie die HDD, bzw.HDD/ SSD bis Sie mit einem leisen Klicken einrastet.

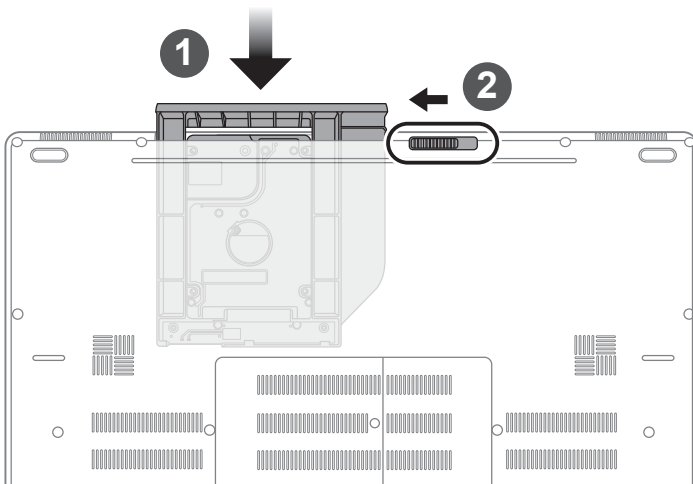

1 Schieben Sie den Rahmen in den Slot zurück.

2 Sichern Sie den Rahmen.

Makro Hub Bedienungsanleitung


Willkommen beim Makro Hub! Der Makro Hub erleichtert Ihnen den Einsatz von Makros auf Ihrem P37. Damit sind Sie in der Lage, komplexe Tastenkombinationen nur mit einer Makro- Taste auszuführen, was Ihnen bei der Arbeit und in Spielen Vorteile bringen wird. Bevor Sie den Makro Hub benutzen lesen Sie bitte die folgenden

1 Starten des Makro Hubs



Auf dem Desktop befindet sich eine Verknüpfung zum Makro Hub. Ein Doppelklick darauf startet den Makro Hub.


2 Übersicht zum Makro Hub

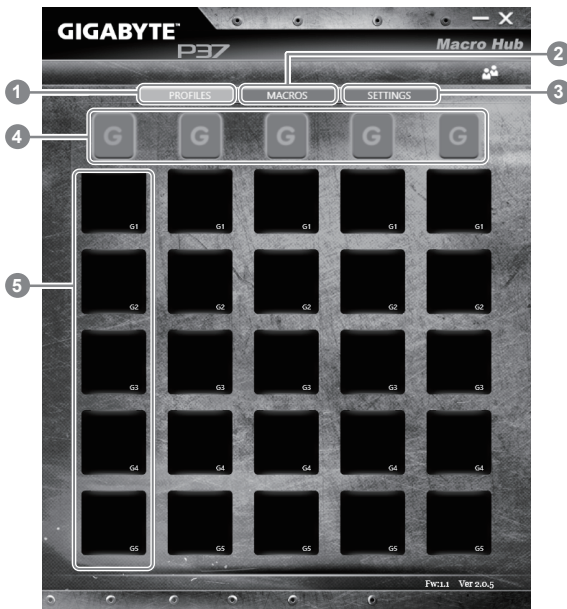

- 1 Profiles: Gibt Ihnen eine Übersicht zu den aktuellen Makro -befehlseinstellungen
- 2 Makros: Ändern Sie die Makrobefehlsfunktionen und - Einstellungen
- 3 Einstellungen: Aktualisieren Sie die Makro Hub Version oder erneuern Sie die Makro Hub Einstellungen
- 4 Makro Key Group Indicators: Zeigt die aktuell ausgewählte Makrotasten Gruppe an (der Indikator der aktivierten Gruppe leuchtet auf)
- 5 Makro Key Function: Zeigt die programmierten Makro Funktionen unter der Makrotasten Gruppe von G1 bis G5 an



3 Einsatz des Makro Hubs

1 Stellen Sie die Grundfunktionen der Makrotasten ein



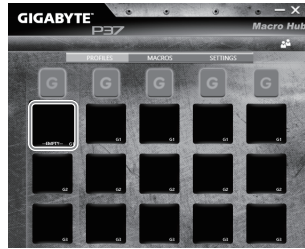


a. Drücken Sie auf einen der Tasten "G" auf der linken Seite der Tastatur um die gewünschte Makrotastengruppe auszuwählen

b. Klicken Sie auf den eine Button in der Makrotasten Gruppe

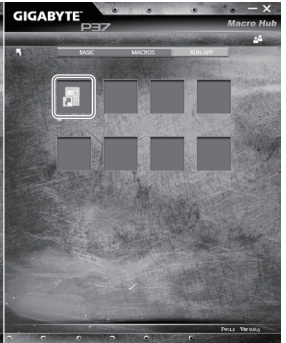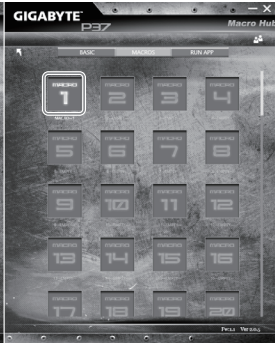


c. Wählen Sie die Funktion die sie wünschen im Basic (externe Media Player) oder im Makrofunktionsbereich mit einem Doppel-Klick aus.

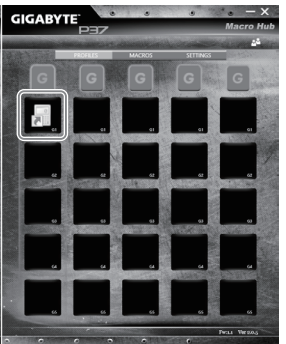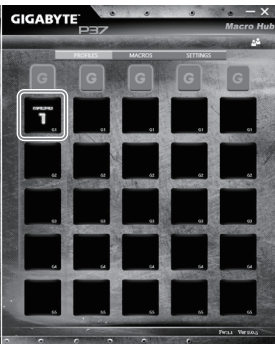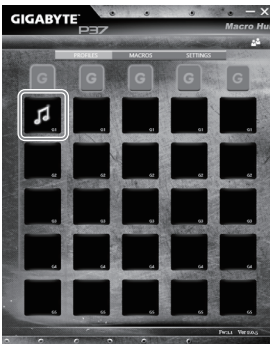


d. Vervollständigen Sie die Eingaben

2 Bearbeiten der Makro Befehlsfunktionen und Einstellungen

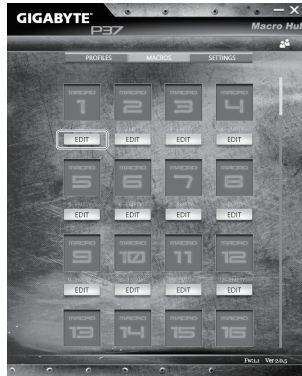

- a. Übersicht zum Makro Aufnahme Panel (Sie können hier Ihre eigenen Makros aufnehmen)

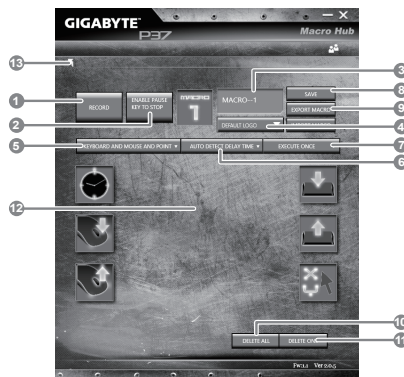


- b. Overview of macro record panel (you can record your own macro here)

1. Start recording: Klicken Sie hier wenn Sie eigene Makros aufnehmen möchten
2. Pause key Switch: Klicken Sie "Pause" oder drücken Sie die Pausetaste auf der Tastatur um die Aufnahme zu beenden.
3. Macro Name: Legen Sie den Namen dieses Makros fest
4. Import icon: Legen Sie ein icon für dieses Makro fest. Sie können ein Standard Icon auswählen oder individuelle Icons hochladen.
5. Record type: Sie können auswählen ob Sie nur die Mausbewegungen oder Tastenfolgen oder beides aufnehmen möchten. Sie können auch entscheiden ob Sie die Mouseposition mit aufnehmen möchten (oder nicht)
6. Record interval: Sie können entscheiden ob Sie jede Bewegung oder Folge einzeln aufnehmen wollen oder Sie haben die Möglichkeit ein festes Zeitintervall zwischen den einzelnen Bewegungen oder Eingaben festzulegen.
7. Execution way: Hier können Sie auswählen wie das Makro gestartet wird (Einmalige Ausführung, mehrfache Ausführung oder mehrfache Ausführung bei lang anhaltendem Tastendruck).

8. Export macro: Exportieren Sie Ihre Makros
9. Import macro: Importieren Sie Ihre Makros
10. Delete all: Löschen Sie alle Bewegungen/Eingaben des Makros
11. Delete selected: Löschen Sie ausgewählte Bewegungen/Eingaben des Makros.
12. Movement list: zeigt alle Eingaben in einer Liste
13. Exit: das System fragt ob Sie die Eingaben speichern möchten




- c. Start to record macro: When Sie auf RECORD klicken startet die Makro Aufnahme. Alle Bewegungen/Tasteneingaben die Sie gemacht haben werden aufgelistet. Sie können die Pausetaste oder auf "Pause" klicken um die Aufnahme zu beenden. Finishing recording: Klicken Sie anschließend auf Exit und es wird gefragt ob Sie die Aufnahme speichern wollen. Klicken Sie auf "Yes" um Ihr eigenes Makro zu speichern.

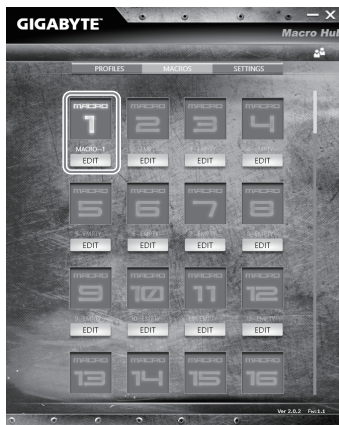

- d. Vervollständigen Sie die Eingaben

3 Bearbeiten der Einstellungen des Macro Hubs

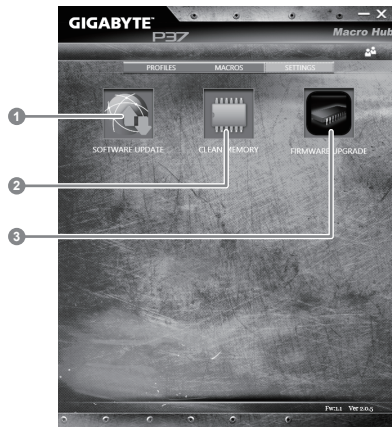

1. Software Update: Überprüft und aktualisiert gegebenenfalls die GIGABYTE Macro Hub Software
2. Clean Memory: Löscht alle aktuellen Macro Hub Einstellungen!
3. Firmware Upgrade: Aktualisiert die Makrotasten Firmware

■ GIGABYTE Smart Manager

Wenn das Gerät bereits mit einem Betriebssystem ausgeliefert wurde können Sie den GIGABYTE Smart Manager mit einem Doppelklick auf das Desktop Icon starten. Der GIGABYTE Smart Manager hat eine Grafische Benutzeroberfläche die es ermöglicht Einstellungen und exklusive GIGABYTE grafische aufzurufen. Bitte beachten Sie das dies je nach gekauften Modell unterschiedlich sein kann.

Smart USB Backup Guide

⚠️ ACHTUNG

- Sie können mit dieser Anwendung ein Backup Ihres Systems erstellen, um einen Verlust Ihres Systems im Falle von Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Sollten Sie die Datenträger ihres Gerätes austauschen, können Sie mit dieser Anwendung ein Backup Ihres Systems erstellen und es nach dem Tausch der Datenträger wiederherstellen
- Bevor Sie Ihr System mit dem USB Backup wiederherstellen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie ein Backup Ihrer Dateien erstellt haben
- Bitte schließen Sie Ihr Gerät während des Backups an eine Stromquelle, schalten Sie Ihr System während des Backups nicht aus und entfernen Sie nicht den USB-Datenträger

1



- Bitte schließen Sie Ihren USB-Datenträger mit mindestens 20GB freiem Speicher an Ihrem Gerät an, um ein Image Ihres Systems zu erstellen (Bitte speichern Sie Ihre Daten von Ihrem USB-Datenträger, da diese Daten während des Vorgangs vom USB-Datenträger entfernt werden)

2



- Legen Sie die Driver Disk in ihr optisches Laufwerk und starten Sie die Installation des "Smart USB Backup" (Sollte kein optisches Laufwerk integriert sein, nutzen sie bitte ein externes optisches Laufwerk oder laden sie den Treiber von folgender Seite runter: <http://www.gigabyte.com>)

3



- Starten Sie nach der Installation das "Smart USB Backup"

4



- Wählen Sie vom Drop-Down Menü Ihren USB-Datenträger und starten Sie die Erstellung der Recovery USB Disk

5

- Nach der Erstellung der Recovery Disc erscheint ein neues Fenster
- Drücken Sie während des Startens des Systems die F12 Taste, falls Sie Ihr System wiederherstellen möchten. Wählen Sie "boot from recovery disk". Ihr System wird nun wiederhergestellt
- Die Wiederherstellung dauert etwa 30 Minuten (Die Zeit kann je nach Modell Ihres USB-Datenträgers variieren)

Anleitung zur Systemwiederherstellung

Systemwiederherstellung

Das Notebook hat eine versteckte Partition mit einer Kopie des Betriebssystems. Sollten Sie Probleme mit dem Betriebssystem haben, können Sie jederzeit das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen.



Bitte beachten

- Falls die Festplatte gewechselt wurde oder die Partition gelöscht wurde, ist die Wiederherstellungsoption nicht mehr verfügbar und das Gerät muß neu installiert werden.
- Die Wiederherstellungsfunktion ist nur verfügbar wenn bereits bei der Auslieferung ein Betriebssystem installiert ist. Geräte ohne Betriebssystem haben keine Wiederherstellungsfunktion.

Systemwiederherstellung starten

Die Systemwiederherstellung ist bereits vorinstalliert wenn das Gerät ausgeliefert wird. Im Auswahlmenü können Sie die Systemwiederherstellung starten und das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

In der Kurzanleitung finden Sie alle nötigen Informationen um Ihr System wiederherzustellen.



Achtung

Der PC ist jetzt betriebsbereit. Stellen Sie sicher das Ihr PC am Stromnetz ist. Der Vorgang wird einige Minuten dauern.

Windows 7 Systemwiederherstellung

1


Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu.

2



Während das Notebook startet halten Sie die F9 Taste gedrückt um das Programm zu starten.

3

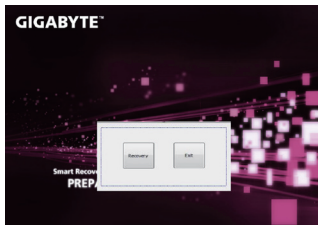


Die Wiederherstellung beginnt und Sie sehen ein Auswahlfenster. Wählen Sie „Recovery“ aus.



Achtung

Wenn „Recovery“ ausgewählt wird, werden alle persönlichen Daten gelöscht und das Betriebssystem wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

4

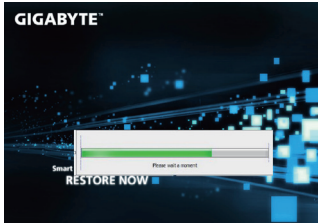

Während der Wiederherstellungsprozess läuft wird Ihnen ein Fortschrittsbalken angezeigt. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät sich am Stromnetz befindet und schalten Sie das Gerät nicht aus.

5



Starten Sie das System nach Abschluss der Systemwiederherstellung neu.

Windows 10 Systemwiederherstellung

1

Notebook abschalten und neu starten.

2



Halten Sie während der Einschaltung des Notebooks zum Starten des Werkzeugs die F9-Taste gedrückt.

3



“Wählen Sie zum Aufrufen der Wiederherstellungseinstellungen „Problemlösung“. (Zudem können Sie zum Verlassen des Wiederherstellungssystems und zum Fortfahren von Windows 10 zur Datei- oder Datensicherung „Fortfahren“ wählen.)”



Es gibt zwei Optionen zur Systemwiederherstellung

- **Reset this PC**

Sie können festlegen, ob Sie die Dateien aufbewahren oder entfernen möchten; installieren Sie Windows dann neu, ohne Ihre Dateien zu verlieren.

- **GIGABYTE Smart Recovery**

Ihre PC-Einstellungen werden auf die werkseitigen Standardeinstellungen rückgesetzt.

Achtung: Alle persönlichen Daten und Dateien gehen verloren.



■ Diesen PC rücksetzen wählen

► Meine Dateien aufbewahren

Wählen Sie ein Konto zum Fortfahren.

Alle Apps werden entfernt und Einstellungen werden auf das reine Betriebssystem (ohne GIGABYTE-App) rückgesetzt; Ihre persönlichen Dateien hingegen werden weiterhin aufbewahrt.

► Alles entfernen

Alle Apps, Einstellungen und persönlichen Dateien werden entfernt.

⇒ Nur meine Dateien entfernen

Nur persönliche Daten und Dateien werden entfernt, Computereinstellungen bleiben hingegen erhalten.

⇒ Laufwerk vollständig bereinigen

Das Laufwerk wird vollständig auf die werkseitigen Standardeinstellungen rückgesetzt. Dies erfordert mehr Zeit. > [Klicken Sie zum Ausführen der Wiederherstellungsfunktion auf „Rücksetzen“.]



Hier folgt, was geschieht

- All Ihre persönlichen Dateien und Apps werden entfernt.
- Ihre PC-Einstellungen werden auf das reine Betriebssystem (ohne GIGABYTE-App) rückgesetzt.



■ GIGABYTE Smart Recovery



Die Wiederherstellung wird aktiviert und Sie sehen die Optionsschaltflächen im Fenster. Klicken Sie zum Starten auf „Ja“.



Achtung

- “Sobald „Wiederherstellung“ ausgewählt ist, werden Ihre persönlichen Daten und Dateien gelöscht, nachdem das Notebook die Wiederherstellung begonnen hat; das Betriebssystem setzt die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.
- Eine Fortschrittsleiste erscheint im Fenster, wenn die Wiederherstellung im Gange ist. Bitte stellen Sie sicher, dass das Netzteil angeschlossen ist; schalten Sie das Notebook nicht aus.”



Nach Abschluss der Systemwiederherstellung sehen Sie die Optionsschaltfläche im Fenster; bitte klicken Sie auf „Herunterfahren“.



■ Erweiterte Optionen



Systemwiederherstellung

Verwenden Sie einen auf Ihrem PC aufgezeichneten Wiederherstellungspunkt zur Windows-Wiederherstellung.



Systemabbildwiederherstellung

Stellen Sie Windows mit einer spezifischen Systemabbilddatei wieder her.



Startvorgang-Reparatur

Beheben Sie Probleme, die Windows am Laden hindern.



Befehlseingabe

Nutzen Sie die Befehlseingabe für erweiterte Problemlösung.



UEFI-Firmware-Einstellungen

Ändern Sie Einstellungen in der UEFI-Firmware Ihres PCs.



Startvorgang-Einstellungen

Ändern Sie das Startverhalten von Windows.

■ Garantie und Kundendienst:

Garantie- und Kundendiensthinweise sowie weitere Informationen finden Sie auf der Garantiekarte oder den GIGABYTE-Kundendienstseiten:

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx>

■ Häufig gestellte Fragen:

Häufig gestellte Fragen finden Sie hier:

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx>

■ Vollständige Anleitungen:


Für mehr Bedien- und Softwareanleitungen nutzen Sie bitte folgenden

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/download-center.aspx>


Félicitations pour l'achat de cet ordinateur portable GIGABYTE

Ce manuel vous aidera à paramétrer et commencer à utiliser votre ordinateur portable. Toutes les caractéristiques de ce portable dépendent de la configuration importée. GIGABYTE se réserve de droit de les changer sans avis préalable. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web : www.gigabyte.fr

Vous utilisez ce portable GIGABYTE pour la première fois

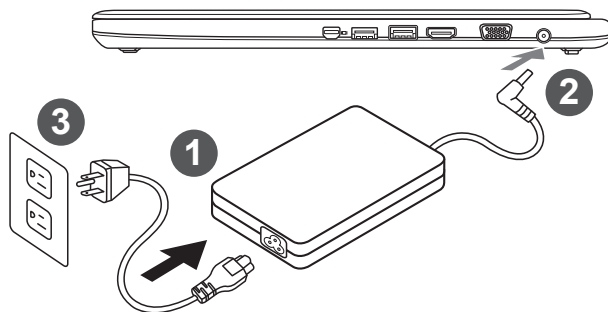

- 1 Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur secteur.
- 2 Branchez l'adaptateur secteur sur la prise d'alimentation sur le côté gauche de l'ordinateur portable.
- 3 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant.

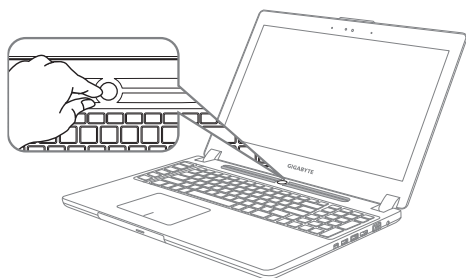

Mise en marche :


Lorsque vous allumez le pour la première fois, ne l'éteignez pas avant que le système d'exploitation ait été complètement configuré. Veuillez noter que le système audio ne fonctionnera pas avant que l'installation de Windows® soit terminée.

Allumer le portable pour la première fois :

En fonction de votre configuration, l'écran de démarrage de Microsoft® Windows® devrait être le premier écran qui s'affiche lorsque l'ordinateur portable démarre. Suivez les instructions à l'écran et entrez vos informations personnelles pour terminer la configuration du système d'exploitation Windows®.

Présentation de votre ordinateur portable GIGABYTE


Vue de dessus

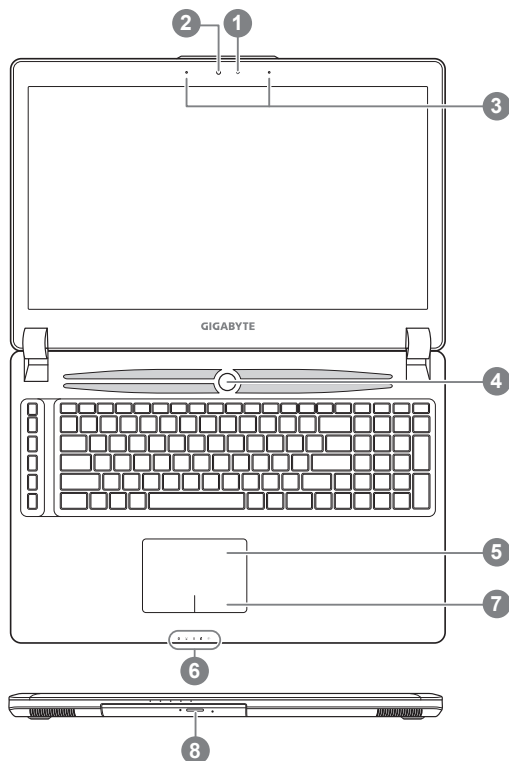


- 1 Capteur de luminosité
- 2 Webcam
- 3 Microphone
- 4 Bouton Marche/arrêt
- 5 Pavé tactile (TouchPad)
- 6 Indicateurs LED ❶
- 7 Bouton de contrôle d'alimentation ❷
- 8 Baie de stockage amovible

- ❶
- 📶 LED d'état du Bluetooth
 - 📶 LED d'état du Wifi
 - 💾 LED d'état du Disque dur
 - 🔋 LED d'indication d'état de la batterie
 - ⚡ LED d'indication d'état de l'alimentation

- ❷
- lorsque l'ordinateur est arrêté ou en veille prolongée, vous indiquera le niveau de batterie disponible par tranche de 20%. (Le mode batterie)

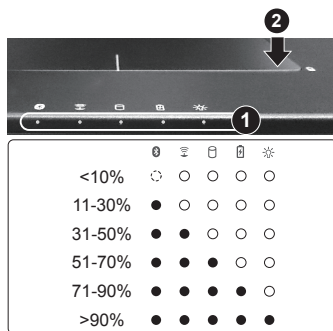


Vue côté gauche

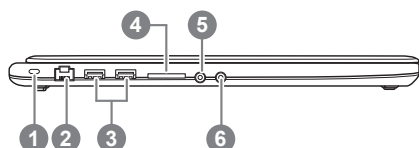


- 1 Attache antivol de type Kensington
- 2 Port Ethernet (RJ45)
- 3 Port USB 3.0
- 4 Lecteur de cartes SD
- 5 Prise casque
- 6 Prise micro

Vue côté droit

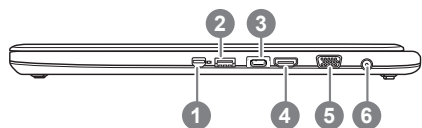

- 1 Mini DisplayPort
- 2 Port USB 3.0(Recharge via USB possible)
- 3 Port USB 3.1
- 4 Port HDMI
- 5 Port VGA
- 6 Prise d'alimentation

Vue de dessous

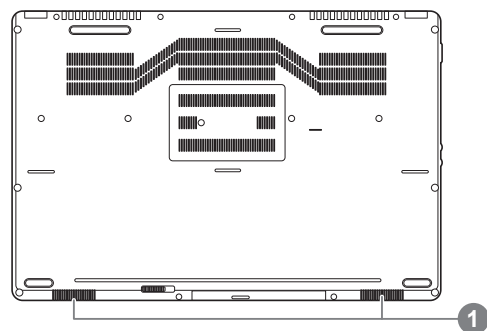

- 1 Haut parleurs

















Attention:

NE JAMAIS enlever la batterie au Lithium par vous-même. Au besoin , veuillez contacter le Centre de Réparation GIGABYTE le plus proche

- Ne disposez pas votre Portable sur une surface inclinée ou pouvant être soumise à vibrations. En cas de nécessité de telles configurations, réduisez au maximum le temps d'exposition. Une telle mise en place pourrait accroître les risques d'endommagement matériel.
- N'entreposez pas votre Portable dans un environnement où la température ambiante dépasse les 45°C (112°F). N'exposez pas votre Portable à la lumière directe du soleil. Votre batterie Lithium-ion pourrait se dégrader et voir sa durée de vie considérablement réduite.
- Ne placez pas votre Portable en un lieu mal ventilé, comme par exemple sur un lit, coussin, oreiller etc. et ne l'utilisez pas dans une pièce disposant d'un chauffage au sol; votre Portable pourrait surchauffer. Merci de vous assurer avec le plus grand soin que les systèmes de ventilation de votre Portable ne sont pas bloqués ou obstrués lors d'utilisation au cœur de tels environnements. Un système de ventilation obstrué ou ne fonctionnant pas à son plein potentiel pourrait endommager votre Portable par surchauffe.







Utilisation des touches Fonction

Votre ordinateur dispose de touches raccourcies ou combinaisons de touches pour accéder aux principaux contrôles comme l'intensité d'affichage à l'écran ou le contrôle du volume. Pour activer ces fonctions, gardez la touche <Fn> appuyée, en combinaison avec l'autre touche correspondante à la fonction demandée.


Touche	Fonction	Description
Fn+ESC 	Ejection disque	Touche fonction pour éjecter le média du lecteur.
Fn+F1 	Veille	Met le portable en mode veille prolongée.
Fn+F2 	Wifi	Active ou désactive le Wifi.
Fn+F3 	Réduction de la luminosité	Touche raccourci pour baisser la luminosité.
Fn+F4 	Augmentation de la luminosité	Touche raccourci pour augmenter la luminosité.
Fn+F5 	Mode d'affichage	Change de mode d'affichage entre, un périphérique d'affichage externe (si branché) et/ou l'écran du portable ou les deux.
Fn+F6 	Touchpad	Active ou désactive le pavé tactile (Touchpad).
Fn+F7 	Audio	Active ou désactive les haut parleurs.
Fn+F8 	Baisser le Volume	Raccourci pour baisser le volume.
Fn+F9 	Monter le Volume	Raccourci pour augmenter le volume.
Fn+F10 	Ecran	Active ou désactive l'affichage à l'écran.
Fn+F11 	Bluetooth	Active ou désactive le Bluetooth.
Fn+F12 	Webcam	Active ou désactive la webcam.
Fn+Space 	Rétro-éclairage du clavier	Active ou désactive le rétro-éclairage du clavier.

Touches Macro


Les touches Macro peuvent être paramétrées via le Macro Engine, pour combiner un groupe de touches et/ou une action simple ou compliquée.

Touche Macro	Touche Macro	Description
	G	Commutateur de groupe de macros, appuyez environ 3 secondes pour l'activer ou le désactiver.
	G1	Touche macro personnalisable
	G2	Touche macro personnalisable
	G3	Touche macro personnalisable
	G4	Touche macro personnalisable
	G5	Touche macro personnalisable


Comment fonctionne la baie amovible

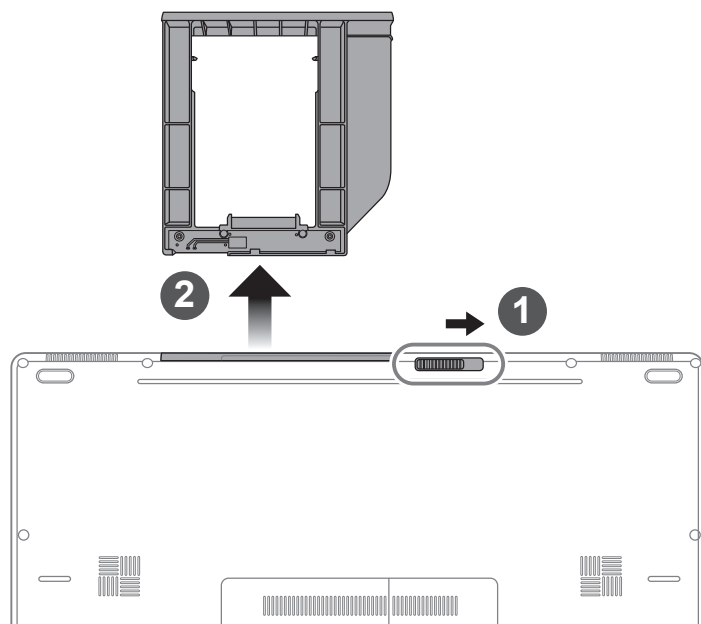


- 1 Déverrouiller le loquet
- 2 Sortir la baie amovible

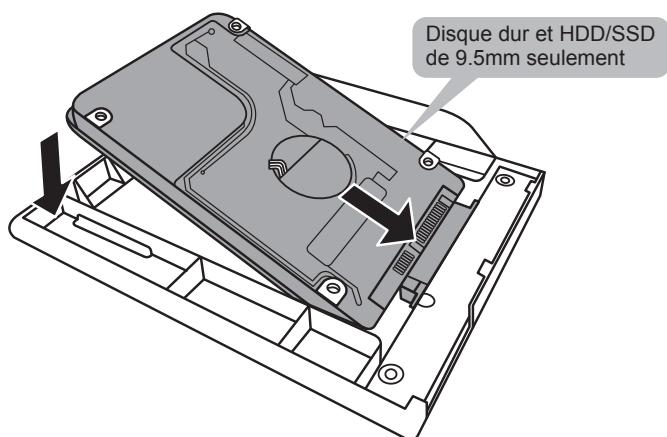

Connectez le disque dur ou le HDD/SSD en le positionnant en face du connecteur de la baie.

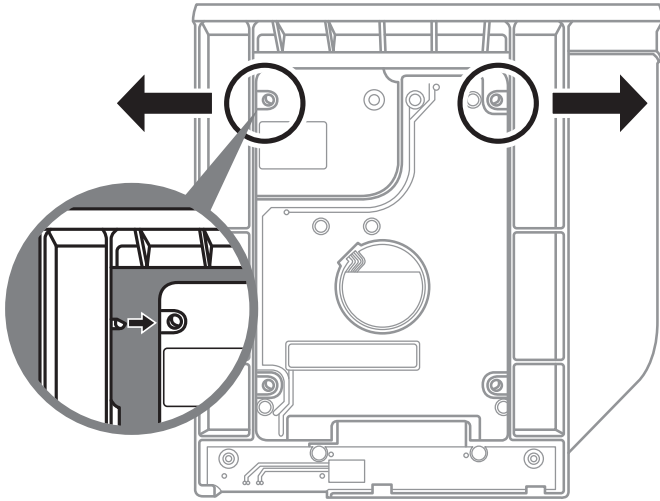

Poussez doucement les petits loquets en plastiques vers l'extérieur. Glissez ensuite le disque dur ou HDD/SSD dans la baie jusqu'à ce qu'il se positionne correctement. Vous entendrez un petit "clac".

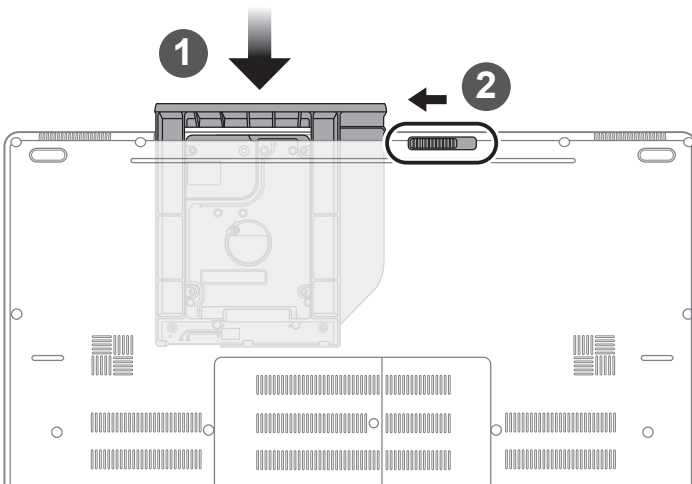

- 1 Remettez la baie dans son emplacement
- 2 Verrouiller la baie à l'aide du loquet

Utilisation du logiciel Macro Hub


Bienvenue dans Macro Hub ! Macro Hub, va vous faciliter le paramétrage et l'utilisation des touches Macro sur votre P37. Vous pouvez lancer une combinaison de touches complexe par une simple pression sur une touche macro. Vous serez plus efficace à la fois pour travailler et pour jouer. Afin de bien utiliser Macro Hub, veuillez lire le guide ci-dessous, merci.

1 Lancer l'application Macro Hub



Vous trouverez un raccourci de Macro Hub sur le bureau. Double cliquez dessus.

2 Présentation de l'application Macro Hub

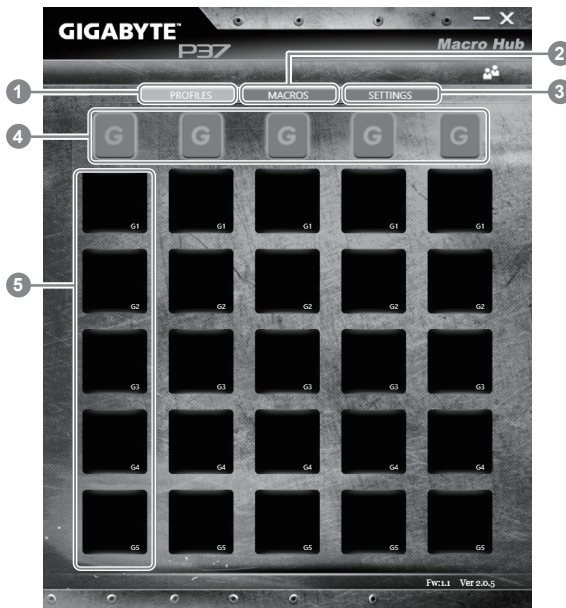

- 1 "Profiles" : Voir les paramètres de commande de la macro en cours.
- 2 "Macros" : Editer une macro, ses paramètres, ses fonctions, et les commandes associées.
- 3 "Settings" : Met à jour l'application Macro Hub, ou remet à zéro la configuration des paramètres
- 4 Indicateur de groupe de Macros : indique quel groupe est actif (l'indicateur du groupe actif est en surbrillance)
- 5 Fonction de touche Macro : montre la fonction liée à la touche Macro dans ce groupe de Macros. Il y a au total 5 fonctions par groupe, de G1 à G5.



3 Comment utiliser Macro Hub

1 Paramètrer les touches Macros avec des fonctions basiques






a. Cliquez sur le bouton G sur la gauche, en haut du clavier pour basculer sur le groupe des touches de macros que vous souhaitez paramétrer.

b. Cliquez sur la case de la touche Macro à paramétrer

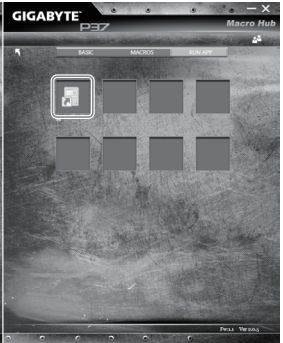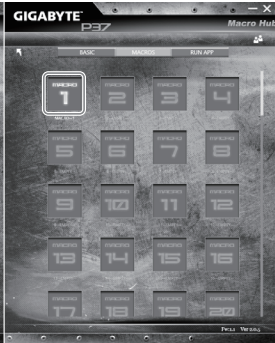


c. Double cliquez sur la fonction que vous souhaitez lancer (ex. ouvrir votre navigateur internet) dans la zone des fonctions basiques ou des fonctions macros

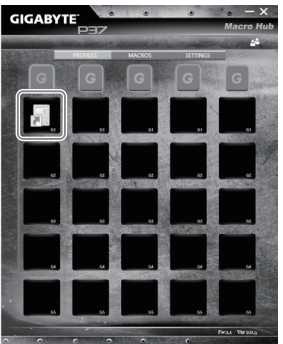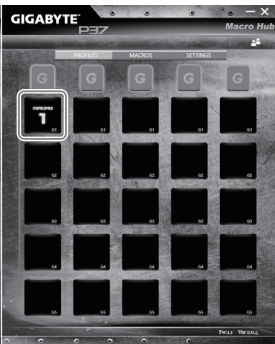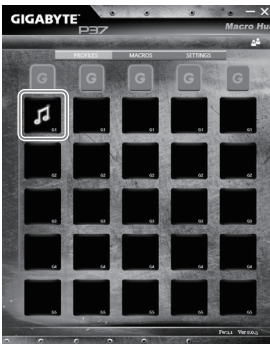


d. Veuillez confirmer pour compléter le paramétrage.

2 Comment définir les fonctions et les paramètres d'une macro

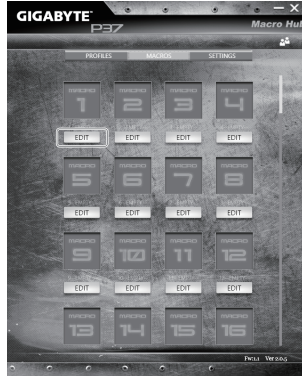

a. Cliquez sur "Macros" (vous pouvez définir jusqu'à 100 ensembles de macro)

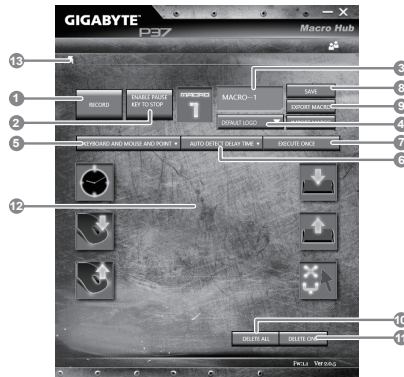


b. Vue d'ensemble du panneau d'enregistrement des macros (vous pouvez enregistrer votre propre macro ici)

1. Démarrez l'enregistrement : Cliquez ici quand vous êtes sur le point d'enregistrer la macro
2. Arrêter l'enregistrement : Cliquez ici sur pour arrêter l'enregistrement de la macro
3. Nom de la macro : Définissez le nom de cette macro
4. Définissez l'icône de cette macro. Vous pouvez utiliser l'icône par défaut ou télécharger votre propre icône
5. Record type - Type d'enregistrement : Vous pouvez choisir d'enregistrer seulement les mouvements de la souris (ou du clavier), ou les deux à la fois. Vous pouvez également décider ou non d'enregistrer la position de la souris.
6. Enregistrer l'intervalle de temps : Vous pouvez décider ou non d'enregistrer l'intervalle de chaque mouvement (ou vous pouvez définir l'intervalle de temps fixe entre chaque mouvement)
7. Vous pouvez définir le mode d'exécution de la macro (exécuter une fois les actions, répéter l'exécution des actions ou répétition de l'exécution des actions si appui prolongé sur la touche Macro)

8. Exporter une macro : Exportez votre macro
9. Importer une macro : Importez une macro à partir d'un enregistrement
10. Supprimer tous les mouvements dans cette macro
11. Supprimer un mouvement sélectionné
12. Liste des mouvements : Cette fonction montre tous les mouvements que vous avez enregistrés.
13. Exit - Sortie: Le système vous demandera si vous souhaitez sauvegarder la macro en cours.




- c. Commencez à enregistrer la macro : Lorsque vous cliquez sur le bouton de démarrage, l'application Macro Hub commence l'enregistrement de votre macro. Tous les mouvements que vous faites (souris / clavier) seront affichés dans la liste des mouvements. Vous pouvez décider d'utiliser la touche "pause" ou le cliquez avec votre souris sur le bouton d'arrêt pour arrêter l'enregistrement en fonction de votre page d'enregistrement. Finissez l'enregistrement de votre macro : Lorsque vous avez fini vos mouvements, cliquez sur le bouton de sortie. L'application Macro Hub vous demandera si vous souhaitez enregistrer la macro. Cliquez sur "Yes", Oui, pour terminer l'enregistrement de votre macro.

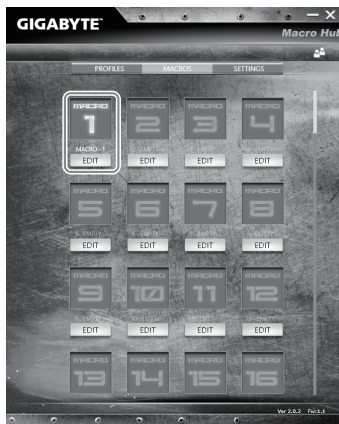

- d. Veuillez confirmer pour compléter le paramétrage.

3 Paramétrages principaux du logiciel Marco Hub

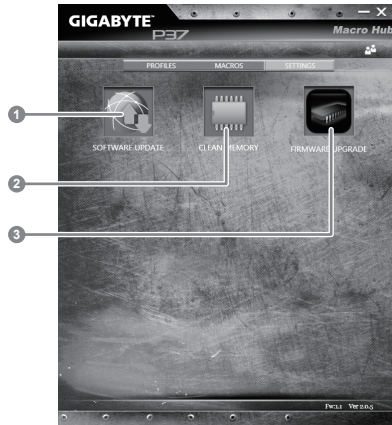

1. Software update: Met à jour le logiciel vers la dernière version de GIGABYTE Macro Hub
2. Clean memory: Efface les paramètres actuels du logiciel Macro Hub
3. Firmware Upgrade: Met à jour le firmware des touches Macros

■ GIGABYTE Smart Manager

Pour activer le "Smart Manager" double cliquez sur l'icône de raccourci du bureau si la machine que vous avez acheté possède un système d'exploitation intégré. Le "Smart Manager" de GIGABYTE est une interface de contrôle à base d'icônes, permettant aux utilisateurs de accéder intuitivement à la configuration du système commun aussi bien qu'aux services publics exclusifs GIGABYTE. Notez que l'interface "Smart Manager" de GIGABYTE, les icônes, les services publics et les versions des logiciels peuvent varier en fonction des modèles achetés. Utilisez le "Smart Manager" de GIGABYTE en fonction de la version intégrée.

Smart USB Backup : Guide d'utilisation

⚠ ATTENTION

- Vous pouvez sauvegarder l'image de récupération d'origine grâce à cette application en cas de perte par une lésion de l'appareil.
- Vous pouvez sauvegarder l'image de récupération d'origine sur disque ou clé USB et restaurer le système en cas de remplacement du système de stockage avec le disque USB de récupération.
- Avant de restaurer le système à travers le disque USB de récupération, veuillez vous assurer que vous avez fait la sauvegarde de toutes vos données.
- Veuillez NE PAS éteindre ou débrancher le système lors de la sauvegarde sur disque ou clé USB.

1



- Veuillez brancher le disque USB qui est d'au moins 20 Go de capacité pour contenir l'image originale de restauration (Veuillez sauvegarder vos données en premier. Toutes les données seront supprimées lors de la création de la récupération disque USB)

2



- Insérez le disque de pilotes dans votre lecteur et lancez l'installation de "Smart Backup USB" (pour les modèles sans lecteur, veuillez utiliser un lecteur de disques externe sur port USB ou les télécharger via <http://www.gigabyte.fr>)

3



- Exécutez le "Backup Smart USB" après avoir terminé l'installation.

4



- Sélectionnez votre disque/clé USB dans la liste déroulante et commencez à créer le disque USB de récupération.

5

- Une fenêtre apparaîtra lorsque la création de disque de récupération sera terminée.
- Veuillez appuyer sur F12 au démarrage du système lorsque vous devez restaurer le système. Sélectionnez "boot from recovery USB disk" et le système lancera la restauration.
- Le temps nécessaire pour la restauration sera d'environ 30 minutes (Le temps nécessaire peut varier selon le modèle du disque/clé USB).

Guide du système de restauration

Système de restauration (restaurer le système d'exploitation de votre Portable)

Quand quelque chose ne va pas avec le système d'exploitation de votre portable, le système de stockage de l'ordinateur a une partition cachée contenant une image de sauvegarde complète du système d'exploitation qui peut être utilisée pour restaurer le système en revenant aux paramètres d'usine par défaut.



Note

- Si le système de stockage a été changé ou la partition supprimée, l'option de récupération ne sera plus disponible et un service de récupération complet sera nécessaire.
- La fonction de récupération est disponible uniquement sur les appareils avec un système d'exploitation préinstallé. Les appareils livrés sous DOS ne disposent pas de la fonction de restauration.

Utiliser System Recovery

La fonction de restauration du système d'exploitation est installée en nos usines. Le menu d'options au démarrage vous permet de lancer l'outil de restauration de Windows pour réinstaller le système d'exploitation avec les réglages d'usine par défaut.

La brève introduction ci-dessous va vous montrer comment démarrer l'outil de restauration et comment restaurer votre système.



Tout est prêt pour commencer

Assurez-vous que votre PC est branché au courant. Patientez ensuite quelques minutes.

Guide de restauration pour Windows 7

1 Eteignez et redémarrez l'ordinateur.



Pendant que l'ordinateur s'allume, appuyez et maintenez la touche F9 pour lancer l'outil.




L'outil de restauration se lance et apparaît une fenêtre avec 2 boutons. Cliquez sur "Recovery" pour démarrer le processus.



Attention

Une fois "Recovery" sélectionné, vos données personnelles et les fichiers seront supprimés. L'utilitaire commence alors la restauration et le système d'exploitation se réinitialise avec les paramètres d'usine par défaut.

4

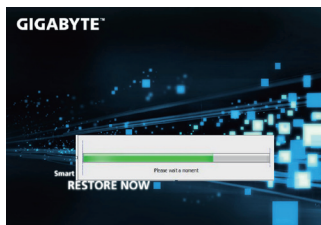

Un indicateur de progression s'affiche dans une nouvelle fenêtre lorsque le processus de récupération est en cours d'exécution. S'il vous plaît, assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché et n'éteignez pas votre ordinateur.

5



Lorsque la restauration du système est terminée, redémarrez l'ordinateur.

Guide de restauration du système Windows 10

1

Eteignez et redémarrez votre ordinateur.

2



Pendant que l'ordinateur redémarre, appuyez et maintenez la touche F9 appuyée pour lancer l'utilitaire.

3



Choisissez "Troubleshoot" (Résoudre) pour entrer dans les paramètres de restauration. (Vous pouvez également choisir "Continue" (continuer) pour sortir du système de restauration et continuer de démarrer votre portable sous Windows 10 pour sauvegarder vos données et fichiers personnels.



Il y a deux options de restauration :

- **Reset this PC**

Vous pouvez choisir de conserver ou d'effacer vos fichiers et ensuite de réinstaller Windows sans perdre vos données.

- **GIGABYTE Smart Recovery**

Vos paramètres seront restaurés à l'origine, comme lorsque le PC est sorti d'usine.



■ Choix “Reset this PC”

► Keep my files : Conserver mes fichiers

Choisissez un compte avant de continuer. Toutes les applications seront effacées, et les paramètres reviendront à l'origine (sans les applications GIGABYTE), mais vos fichiers personnels seront conservés.

► Remove everything : Tout effacer

Tous les paramètres, applications et fichiers personnels seront effacés.

⇒ Just remove my files : Effacer seulement mes fichiers

Seules les données personnelles seront effacées, mais les paramètres de l'ordinateur seront conservés.

⇒ Fully clean the drive : Nettoyer complètement le disque

Le disque sera complètement restauré d'usine avec tous les paramètres d'origine. Cela prend plus de temps. [Cliquez sur “Reset” pour exécuter la restauration]



Voici ce qui va se passer

- Tous vos fichiers personnels et applications seront supprimés.
- Les paramètres de votre PC seront restaurés à l'origine du système d'exploitation (sans les applications GIGABYTE)



■ GIGABYTE Smart Recovery




La restauration sera activée et vous verrez les boutons des différentes options. Cliquez sur “Yes” (oui) pour commencer.



Attention

- Une fois la restauration lancée, vos données personnelles et fichiers seront effacés dès que l'ordinateur commence la restauration, et le système d'exploitation sera restauré avec les paramètres d'usine.
- Une barre de progression indiquera la progression de processus de restauration dans la fenêtre. Vérifiez que l'adaptateur secteur est bien branché et n'éteignez pas l'ordinateur.

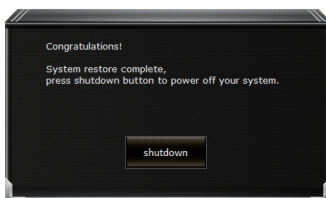

Après la fin de la restauration cliquez sur le bouton “Shutdown” (Eteindre) pour éteindre votre ordinateur.



■ Options avancées



System Restore : Restauration du système

Utilisez un point de restauration enregistré au préalable sur votre ordinateur pour restaurer votre système.



System Image Recovery : Restauration à partir d'une image système.

Restaurer Windows en utilisant une image spécifique du système.



Startup Repair : Réparation du système de démarrage

Résoudre les problèmes qui empêchent le chargement de Windows.



Command Prompt : Invite de commandes

Utiliser l'invite de commande pour un dépannage avancé.



UEFI Firmware Settings : Paramétrage du BIOS UEFI

Changer les paramètres du BIOS UEFI



Startup Settings : Paramètres de démarrage

Changer le comportement de Windows au démarrage.

■ Garantie & service:

Concernant la garantie, les services et informations complémentaires, merci de consulter votre carte de garantie ou au site internet GIGABYTE ci-dessous:

<http://www.gigabyte.fr/support-downloads/support-downloads.aspx>

■ Foire Aux Questions:

FAQ (Questions fréquentes) - Référez-vous au lien suivant :

<http://www.gigabyte.fr/support-downloads/faq.aspx>

■ Manuel de l'utilisateur complet :


Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce produit, veuillez télécharger guides et manuels ici :

<http://www.gigabyte.fr/support-downloads/download-center.aspx>


Поздравляем Вас с покупкой ноутбука GIGABYTE

Эта инструкция поможет Вам настроить Ваш новый ноутбук. Конечная конфигурация зависит от модели и места приобретения товара. GIGABYTE оставляет за собой право изменять конфигурацию без предварительного уведомления. Для более подробной информации, пожалуйста, посетите наш вебсайт www.gigabyte.com.

Первый запуск ноутбука GIGABYTE

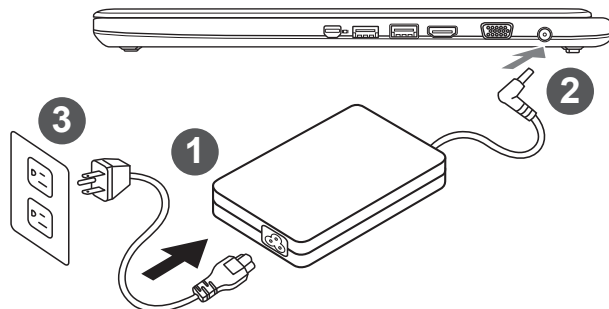

- 1 Соедините шнур питания и сетевой адаптер.
- 2 Подключите сетевой адаптер к гнезду DC на левой стороне ноутбука.
- 3 Включите штекер питания в электрическую розетку.

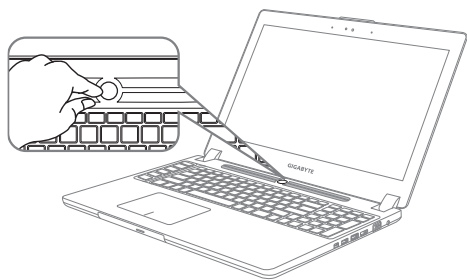

Включение ноутбука:


Включив ноутбук в первый раз, не выключайте его до тех пор, пока не завершится настройка операционной системы. **ВНИМАНИЕ:** Громкость звука не будет работать до завершения установки Windows®.

Первая загрузка ноутбука :

В зависимости от конфигурации вашего ноутбука при включении его впервые окно начальной загрузки Microsoft Windows® Boot Screen будет первым, что появится на экране. Следуя инструкциям, появляющимся на экране компьютера, введите информацию о себе для завершения установки операционной системы Windows®.


Знакомство с ноутбуком GIGABYTE

Вид сверху и спереди

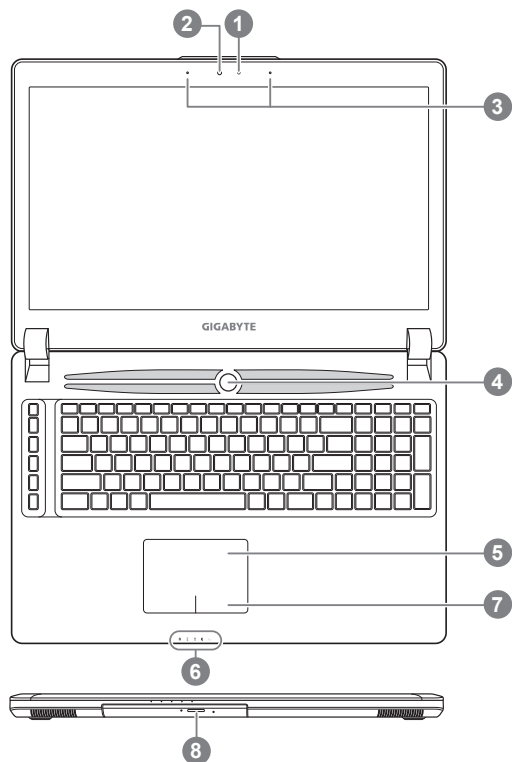


- 1 Световой датчик
- 2 Вебкамера
- 3 Микрофон
- 4 Кнопка питания
- 5 Сенсорная панель
- 6 Светодиодные (LED) индикаторы ①
- 7 Кнопка проверки питания ②
- 8 Отсек взаимозаменяемых накопителей

- ①
- 📶 Индикатор состояния Bluetooth
 - 📶 Индикатор состояния Wi-Fi
 - 💾 Индикатор состояния HDD
 - 🔋 Индикатор состояния батареи
 - ⚡ Индикатор питания
- ② Как показано на изображении ниже, индикатор жизни батареи работает, когда ноутбук находится в выключенном состоянии, режиме гибернации или ожидания. (режим работы от батареи)

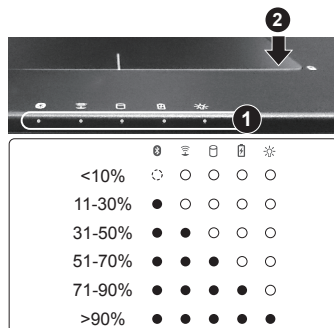


Вид слева

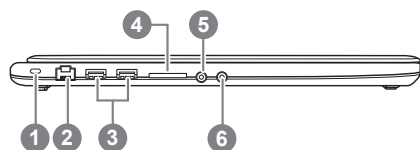


- 1 Слот для замка Kensington
- 2 Порт LAN
- 3 USB 3.0
- 4 SD кардридер
- 5 Гнездо для наушников
- 6 Гнездо для микрофона

Вид справа

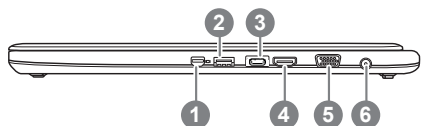

- 1 Порт Mini Display
- 2 USB 3.0 (поддерживает зарядку от USB)
- 3 USB 3.1
- 4 Порт HDMI
- 5 Порт внешнего дисплея (VGA)
- 6 Разъем питания

Вид снизу

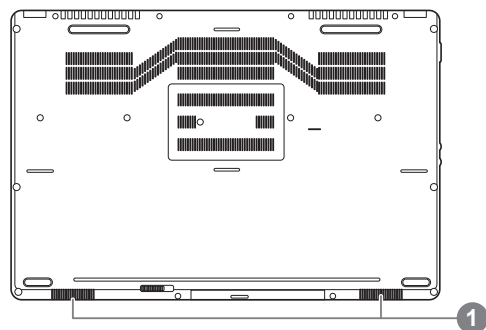

- 1 Динамики



Внимание:


НЕ вынимайте встроенную литиевую батарею. Для нужд технического обслуживания, пожалуйста, свяжитесь с местным авторизованным сервисным центром GIGABYTE.

Предупреждение

- Не следует устанавливать ноутбук на наклонной поверхности и в местах, подверженных воздействию вибрации, а также следует избегать продолжительного использования ноутбука в таких местах.
- Не следует использовать и эксплуатировать ноутбук под воздействием прямого солнечного света, а также при температуре выше 45°C (112°F), например, в автомобиле. Существует риск вздутия и преждевременного старения литий-ионной батареи.
- Не следует использовать ноутбук в местах с плохой вентиляцией, например на кровати, подушке, ковре и т.п. Не следует использовать ноутбук на «теплом полу», так как это может повлечь перегрев ноутбука. Необходимо следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия (на боковых и нижней панелях ноутбука) не были перекрыты, особенно в перечисленных выше условиях. Перекрытие вентиляционных отверстий представляет опасность и может привести к перегреву ноутбука.







Горячие клавиши

Компьютер использует горячие клавиши или комбинации клавиш для доступа к большинству контроллеров компьютера, таким как яркость экрана и вывод звука. Чтобы активировать горячие клавиши, нажмите и удерживайте клавишу <Fn> до того как нажимать другую клавишу горячей комбинации.


Горячая комбинация	Функция	Описание
Fn+ESC 	Открыть ODD	Открыть оптический привод / Достать диск
Fn+F1 	Спящий режим	Переход в спящий режим
Fn+F2 	Wi-Fi	Включить / выключить Wi-Fi
Fn+F3 	Понизить яркость	Понизить яркость экрана
Fn+F4 	Повысить яркость	Повысить яркость экрана
Fn+F5 	Переключить дисплей	Переключить вывод изображения между встроенным дисплеем, внешним монитором или вывести изображение на оба из них
Fn+F6 	Выключить сенсорную панель	Выключить / включить сенсорную панель
Fn+F7 	Выключить звук	Выключить / включить звук
Fn+F8 	Уменьшить громкость	Уменьшить громкость
Fn+F9 	Увеличить громкость	Увеличить громкость
Fn+F10 	Выключить дисплей	Выключить / включить дисплей
Fn+F11 	Bluetooth	Включить / выключить Bluetooth
Fn+F12 	Вебкамера	Включить / выключить вебкамеру
Fn+Space 	Включить подсветку клавиатуры	Включить / выключить подсветку клавиатуры

Макро клавиши

Макро клавиши можно настроить через Macro Hub, установив комбинации клавиш как для сложных, так и для простых операций.


Макро клавиша	Макро клавиша	Назначение
	G	Переключение между макро группами, нажмите и держите кнопку около 3 секунды, чтобы включить/выключить группы Макро.
	G1	Согласно определенной пользователем операции
	G2	Согласно определенной пользователем операции
	G3	Согласно определенной пользователем операции
	G4	Согласно определенной пользователем операции
	G5	Согласно определенной пользователем операции

Использование отсека взаимозаменяемых накопителей

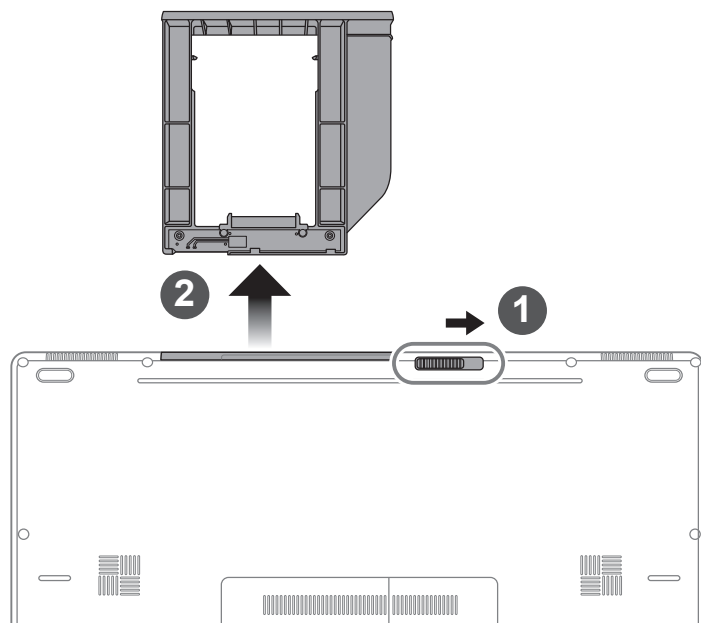


1 Разблокируйте фиксатор отсека.


2 Достаньте отсек.

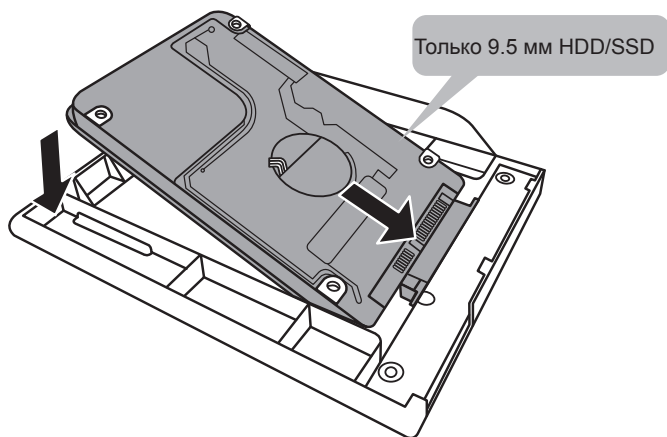

Соедините штырьки HDD или SSD, задвинув его в разъём.

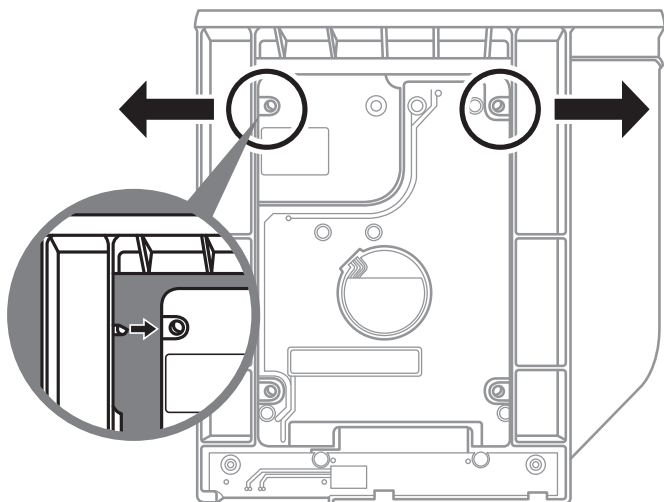

Соедините штырьки HDD или SSD, задвинув его в разъем.

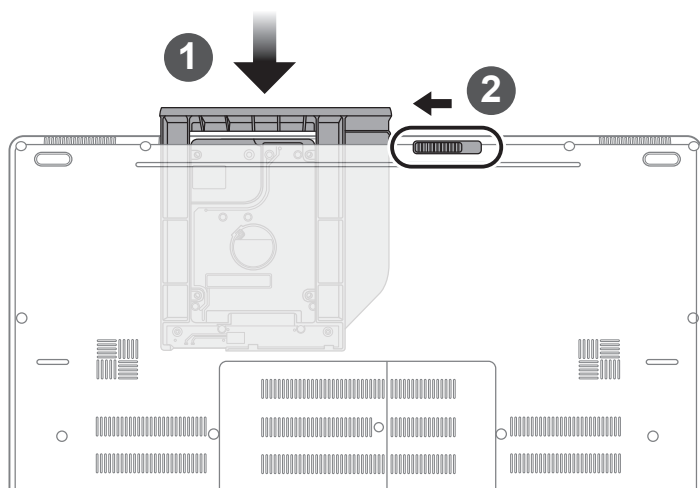

1 Задвиньте отсек обратно в слот.

2 Заблокируйте фиксатор отсека.

Инструкция по использованию Macro Hub


Приветствуем Вас в Macro Hub! Macro Hub делает контроль над Вашими макро клавишами P37 чрезвычайно лёгким. Вы можете задавать горячие комбинации, либо базовые функции компьютера, и вызывать их одним нажатием макро клавиши, что дает Вам преимущество как при игре, так и в работе. Прежде чем использовать Macro Hub, пожалуйста, прочтите нижеследующую инструкцию.

1 Запустите Macro Hub



Иконка Macro Hub находится на рабочем столе Вашего ноутбука. Просто дважды кликните по ней.

2 Обзор Macro Hub

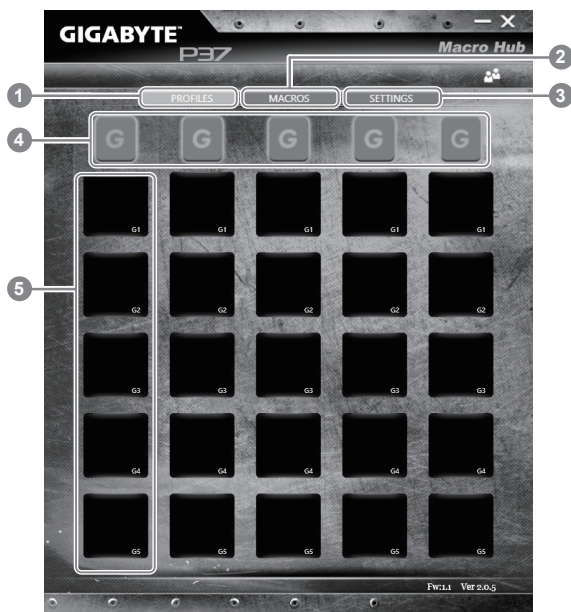


- 1 Профили: показывает текущие настройки макро команд
- 2 Макросы: редактировать макро команды и настройки
- 3 Настройки: Обновить версию Macro Hub или сбросить настройки Macro Hub
- 4 Индикаторы макро групп: показывают текущую активную группу Макросов
- 5 Индикаторы Макро Функций: показывает запрограммированные макро функции под соответствующей Макро группой (от G1 до G5)

3 Использование Macro Hub


1 Настройка макро клавиш к использованию в базовых функциях




а. Нажмите на клавишу G в левом верхнем углу клавиатуры, чтобы переключиться на макро группу, которую Вы бы хотели использовать.

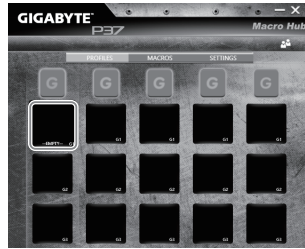


б. Нажмите на иконку макро функции.

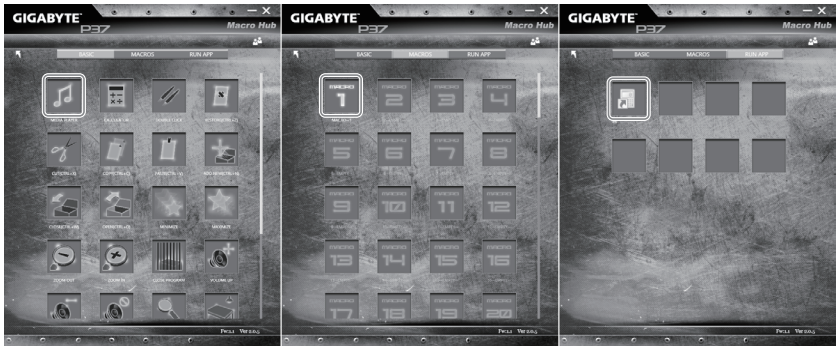


с. Дважды кликните по функции на вкладке базовых функций (basic), которую вы бы хотели соотнести с данной макро клавишей (например, двойной щелчок мыши / double click).

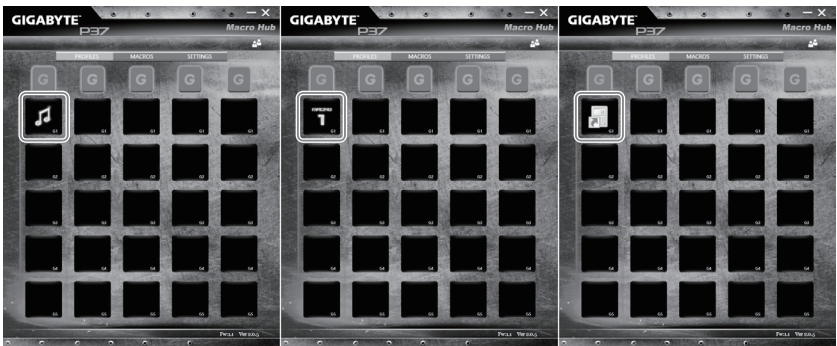

д. Завершите установку функции.

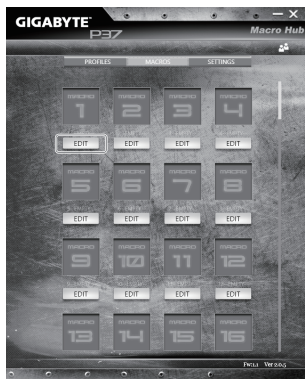

а. Нажмите "Macros" (вы можете задать до 100 наборов макросов).

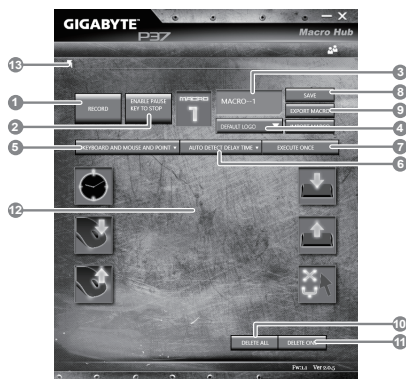


б. Обзор панели Macro Hub (здесь Вы можете задать собственные макро функции).

1. Start recording: Начало записи макро функции. Нажмите эту кнопку, когда вы готовы начать редактирование функции.
2. Pause: Вы можете выбрать использовать ли клавишу Pause / Break для остановки записи функции.
3. Macro Name: нажмите для редактирования названия функции.
4. Import Icon: Задайте иконку для данной макро функции. Вы можете использовать изображение по умолчанию или загрузить собственное изображение.
5. Вид записи: Вы можете назначить запись только операций с клавиатурой или только мыши, а равно и обоих этих устройств одновременно. Вы также можете выбрать, записывать ли нет движение мыши.
6. Интервал записи: Вы можете выбрать записывать ли интервалы между каждыми действиями, вы также можете задать фиксированные интервалы между всеми операциями.
7. Режим выполнения: Вы можете выбрать режим выполнения макро функции (выполнять один раз, выполнять в цикле, выполнять непрерывно).

8. Экспорт макро.
9. Импорт макро.
10. Удалить все: удалить все операции в данной макро функции.
11. Удалить выбранную операцию.
12. Список операций: отображает все операции, которые Вы записали.
13. Выход: система спросит Вас, хотите ли Вы сохранить записанный макро.




с. Начните запись макро: Когда Вы нажмете кнопку начала записи, система начнет записывать операции макро функции. Все манипуляции, которые Вы произвели (с клавиатурой и / или мышью, в зависимости от выбранного режима) будут отображены в списке операций. Для остановки записи Вы можете кликнуть на Stop либо использовать клавишу Pause / Break на клавиатуре. Чтобы сохранить записанную функцию, просто нажмите кнопку выхода из панели редактирования. Macro Hub спросит Вас, хотите ли Вы сохранить макро. Нажмите "Да" / "Yes" для сохранения и завершения записи макро.

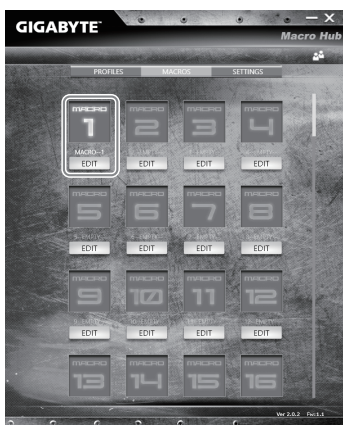

d. Завершите установку функции.

3 Редактировать установки Macro Hub

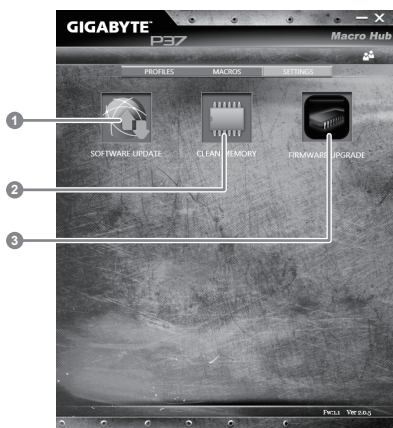

1. Software update: обновить ПО до последней версии GIGABYTE Macro Hub.
2. Clean memory: Стереть текущие установки Macro Hub.
3. Firmware Upgrade: обновить прошивку Макро кнопок.

■ GIGABYTE Smart Manager

Вы можете активировать функцию Smart Manager двойным щелчком на иконке на рабочем столе, при условии что приобретенный вами ноутбук уже имеет заранее установленную операционную систему. Функция GIGABYTE Smart Manager является интерфейсом работы с иконками, позволяющей пользователю иметь доступ к общей системе установки и эксклюзивным утилитам GIGABYTE.

Инструкция по использованию Smart USB Backup

⚠ ВНИМАНИЕ

- С помощью данного приложения Вы можете создать резервную копию образа восстановления системы на случай повреждения носителя.
- Пожалуйста, сделайте резервную копию Ваших данных, прежде чем восстанавливать систему посредством образа восстановления на USB.
- Прежде чем начать восстановление системы с помощью загрузочного USB диска, удостоверьтесь, что Вы сделали резервную копию Ваших данных.
- Пожалуйста, не выключайте систему и не отключайте питание в процессе восстановления системы с помощью USB диска.

1



- Пожалуйста, вставьте USB диск емкостью от 20 Гб для создания образа восстановления (Все данные на USB будут уничтожены в процессе создания образа восстановления - пожалуйста, убедитесь, что вы сохранили свои личные данные на другом носителе).

2



- Вставьте диск с драйверами в оптический привод Вашего ноутбука и установите "Smart USB Backup" (для ноутбуков без встроенного оптического привода: пожалуйста, используйте USB оптический привод или загрузите ПО с сайта <http://www.gigabyte.com>)

3



- После установки, запустите "Smart USB Backup".

4



- Выберите USB диск, на котором Вы хотите создать образ восстановления, из выпадающего списка и запустите создание образа.

5

- всплывающее окно оповестит о завершении процесса создания загрузочного диска с образом восстановления системы.
- Нажмите F12 при запуске компьютера, если Вы хотите восстановить систему. Выберите "Boot from recovery USB disk" для восстановления системы с USB диска.
- Время, которое потребуется для восстановления системы, составляет около 30 минут (в зависимости от модели Вашего USB диска).

Инструкция по восстановлению ОС

Восстановление операционной системы вашего ноутбука

При возникновении проблем с работой операционной системы, вы можете восстановить систему до заводских установок при помощи запасной полной версии ОС, которая хранится в закрытом разделе базы данных вашего ноутбука.



Внимание

- если база данных отключена или закрытый раздел ее удален опция восстановления системы будет недоступна.
- опция восстановления системы доступна только для устройств с преустановленной ОС. Устройства с ОС ДОС не имеют доступа к функции восстановления ОС.

Запуск функции Восстановление системы

Функция Восстановление системы преустановлена на вашем ноутбуке еще до отгрузки его с завода. Меню опций позволяет запустить функцию Восстановление системы для того, чтобы восстановить ОС до заводских конфигураций.

Краткая инструкция ниже показывает как запустить функцию Восстановление системы и обновить ОС.



Готово

Убедитесь, что адаптер переменного тока подключен к розетке.

Инструкция по Восстановлению Windows 7

1


Выключите и перезагрузите ваш ноутбук.

2



В режиме включения ноутбука нажмите и удерживайте кнопку F9 для запуска функции восстановления ОС.

3

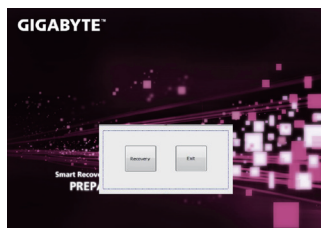


Функция Восстановление системы активируется и на экране появятся кнопки управления. Нажмите на кнопку “Восстановление” для запуска функции.



Внимание

после того как вы нажали кнопку “Восстановление”, ваши личные данные и файлы будут удалены в процессе восстановления системы до заводских конфигураций.

4

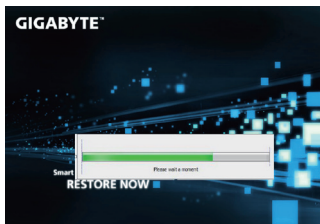

Индикаторная полоска процесса восстановления появится на экране при запуске функции. Убедитесь, что адаптер переменного тока подключен к розетке. Не выключайте ваш ноутбук.

5



Перезагрузите ваш ноутбук по завершении процесса Восстановление системы.

Инструкция по восстановлению Windows 10

1

Выключите и вновь запустите ноутбук.

2



В процессе включения ноутбука нажмите и удерживайте F9 для запуска утилиты восстановления.

3



Выберите “Troubleshoot” (устранение неисправностей) для входа в настройки восстановления. (Вы также можете выбрать “Continue” (продолжить) для выхода из системы восстановления и загрузки Windows 10 для резервного копирования ваших данных).



Существуют две опции для восстановления системы

- **Reset this PC - Переустановка системы**

Вы можете выбрать сохранить или удалить ваши файлы и переустановить Windows без потери ваших файлов.

- **GIGABYTE Smart Recovery**

Установки вашего ПК будут возвращены к заводским установкам по умолчанию.

ВНИМАНИЕ: Все персональные данные и файлы будут удалены.



■ Выберите “Reset this PC” (Переустановка системы)

▶ Keep my files Сохранить мои файлы

Выберите учетную запись для продолжения.

Все приложения будут удалены, а настройки вернуться к состоянию по умолчанию ОС (без приложений GIGABYTE), однако ваши персональные файлы будут сохранены.

▶ Remove everything Удалить всё

Все приложения, настройки и личные файлы будут удалены.

⇒ Just remove my files - Удалить только мои файлы

Только личные данные и файлы будут удалены, настройки компьютера будут сохранены.

⇒ Fully clean the drive - Полностью очистить диск

Диск будет полностью возвращен к заводскому состоянию по умолчанию. Эта процедура занимает больше времени. > [Нажмите “Reset” для выполнения функции восстановления.]



В данном случае произойдет следующее:

- Все ваши личные файлы и приложения будут удалены.
- Настройки вашего ПК вернуться к заводским по умолчанию (без приложений GIGABYTE).



■ GIGABYTE Smart Recovery



Функция восстановления будет активирована и вы увидите кнопки опций восстановления в окне. Нажмите “Yes”/Да для начала работы.



ВНИМАНИЕ

- При выборе “Recovery” / Восстановления, ваши личные данные и файлы будут удалены как только ноутбук начнет процедуру восстановления, а операционная система будет восстановлена к заводским настройкам по умолчанию. Индикатор прогресса появится в окне с началом работы процесса восстановления. Пожалуйста, убедитесь, что Ваш ноутбук подключен к сети питания через АС адаптер и не выключайте ноутбук.



После завершения системы восстановления, пожалуйста, нажмите “Shutdown” / Выключить.



■ Расширенные опции



System Restore Восстановление системы

Используйте точку восстановления, ранее созданную на вашем ПК, для восстановления Windows.



System Image Recovery Восстановление образа системы

Восстановление Windows с помощью конкретного файла образа системы.



Startup Repair Устранение проблем загрузки

Устранить проблемы, не позволяющие Windows загрузиться.



Command Prompt Командная строка

Использовать командную строку для продвинутого устранения неполадок.



UEFI Firmware Settings Настройки прошивки UEFI

Изменить настройки прошивки UEFI вашего ПК.



Startup Setting Настройки запуска

Изменить настройки запуска Windows.

■ Сервисное обслуживание:

Подробную информацию по обслуживанию можно найти на официальном сайте GIGABYTE по ссылке:

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx>

■ Часто задаваемые вопросы:

Список часто задаваемых вопросов можно найти, перейдя по ссылке

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx>

■ Полное Руководство Пользователя:


Пожалуйста, обратитесь к ниже ссылке для получения дополнительной руководство пользователя и инструкция программного обеспечения

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/download-center.aspx>


Felicitaciones por su compra de la portátil GIGABYTE

Este manual le ayudará a empezar con la creación de su notebook. El producto final configuración depende del modelo en el momento de la compra. GIGABYTE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso. Para obtener información más detallada, por favor visite nuestro sitio web en www.gigabyte.com

Utilizando Notebook GIGABYTE por primera vez

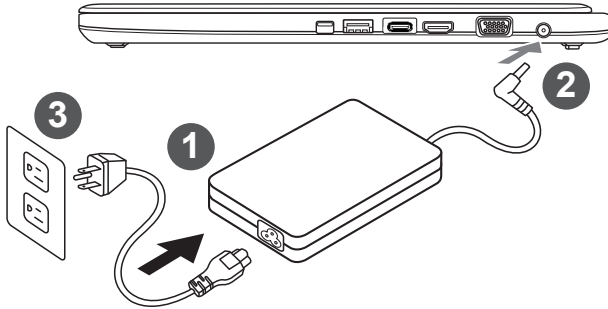

- 1 Conecte el cable de alimentación al adaptador de CA.
- 2 Conecte el adaptador de CA a la toma de entrada de CC en el lado izquierdo de la notebook.
- 3 Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.

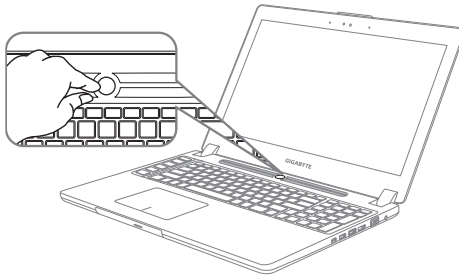

Conexión de la alimentación:


Después de encender el ordenador por primera vez, no lo apague hasta el sistema operativo se ha configurado. Por favor, tenga en cuenta que el volumen del audio no funcionará hasta que Windows® La instalación ha finalizado .

Arranque del notebook por primera vez

Dependiendo de su configuración, la pantalla de arranque de Microsoft® Windows® será la primera pantalla que verá que el notebook se inicia. Siga las instrucciones en pantalla y las instrucciones e introduzca su información personal para completar la configuración del sistema operativo Windows® .


Su tour Notebook GIGABYTE

Vista superior Vista frontal y

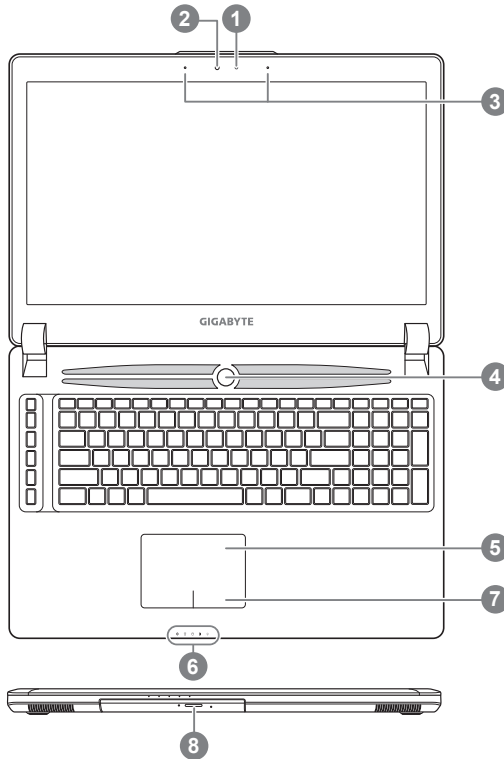


- 1 sensor de luz
- 2 webcam
- 3 micrófono
- 4 Botón de encendido
- 5 Touchpad
- 6 Indicadores LED
- 7 Power Check Button
- 8 Almacenamiento intercambiable Bay

- 1 LED de estado Bluetooth
 - Wireless LAN LED de estado
 - HDD LED de estado
 - LED de estado de la batería
 - LED de estado de alimentación
- 2 “Como se muestra a continuación, el indicador de duración de la batería está disponible cuando el portátil está apagado, en stand-by o hibernación. (modo de batería)”

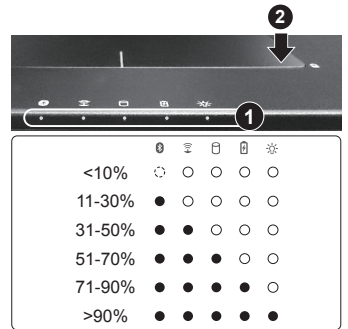


Vista izquierda

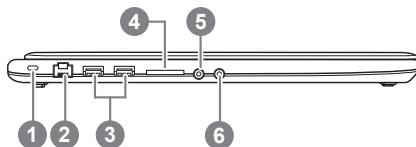


- 1 Kensington Lock Slot
- 2 Puerto Ethernet
- 3 Puerto USB 3.0
- 4 Lector de tarjetas SD
- 5 Toma de auriculares
- 6 Micrófono Jack

Vista derecha

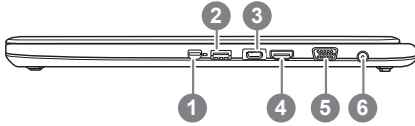

- 1 Mini Display Port
- 2 Puerto USB 3.0 (USB de carga)
- 3 Puerto USB 3.1
- 4 Puerto HDMI
- 5 Pantalla externa (VGA) Puerto
- 6 DC-in jack

Vista de la base

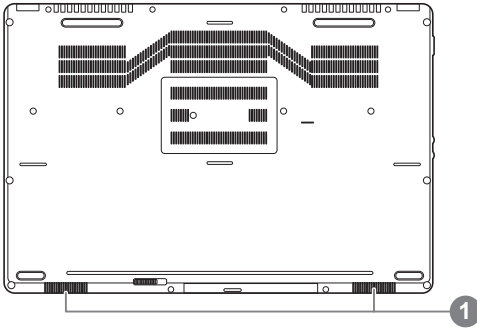

- 1 Altavoces















Advertencia:

NO retire la batería de litio incorporada. Para cualquier solicitud de asistencia, por favor comuníquese con su centro de servicio autorizado.

- No instale el equipo portátil en una inclinación o en un lugar propenso a las vibraciones, o evite el uso del PC Portátil por mucho tiempo. Esto aumenta el riesgo de que se produzca un fallo de funcionamiento o daños en el producto.
- No almacenar ni utilizar PC portátil de luz directa del sol o del lugar donde la temperatura exceda los 112 ° F (45 ° C) como el interior de un vehículo. Existe el peligro de la expansión de la batería de iones de litio y el envejecimiento.
- No use el PC Portátil en un lugar mal ventilado como en la ropa de cama, sobre una almohada o cojín, etc, y no lo utilice en un lugar como la habitación con calefacción por suelo radiante, ya que puede hacer que el equipo se sobrecaliente. Tenga cuidado de que los orificios de ventilación del PC portátil (en el lado o la parte inferior) no están bloqueados sobre todo en estos entornos. Si los orificios de ventilación están bloqueados, puede ser peligroso y provocar que el PC portátil se sobrecaliente.







Teclas de acceso rápido

El ordenador utiliza teclas de acceso directo o combinaciones de teclas para acceder a los controles más utilizados como el brillo de la pantalla y la salida de volumen. Para activar teclas de acceso rápido, mantenga pulsada la tecla <Fn> antes de pulsar la tecla de la combinación de teclas rápidas.


Hotkey	Función	Descripción
Fn+ESC 	Expulsar ODD	Expulsar ODD
Fn+F1 	dormir	Ponga el ordenador en modo de suspensión.
Fn+F2 	LAN inalámbrico	Activa / desactiva la función LAN inalámbrica.
Fn+F3 	Brillo de Down	Disminuya el brillo de la pantalla.
Fn+F4 	Brillo Hasta	Aumenta el brillo de la pantalla.
Fn+F5 	Cambio de pantalla	"Salida de la pantalla entre Switche
Fn+F6 	Panel táctil Activa	Gire el panel táctil interno y apagado.
Fn+F7 	Alternar altavoces Activa	Encienda el altavoz encendido y apagado.
Fn+F8 	Bajar volumen	Disminuya el volumen del sonido.
Fn+F9 	Subir volumen	Aumenta el volumen del sonido.
Fn+F10 	Pantalla de visualización en pantalla	Gire visualizar la pantalla de encendido y apagado.
Fn+F11 	Bluetooth	Activa / desactiva la función Bluetooth.
Fn+F12 	webcam	Encienda la cámara interior y fuera.
Fn+Space 	Luz de fondo del teclado TOGGLE	Encienda la luz de fondo del teclado y se apaga.

Teclas Macro


Teclas de macro se pueden establecer a través del Hub Macro, el establecimiento de teclas de combinación para un funcionamiento complicado y / o general.

Macro key	Tecla Macro	Descripción
	G	Conmutador del grupo de Macros, presione durante 3 segundos para activar/desactivar.
	G1	Tecla programable
	G2	Tecla programable
	G3	Tecla programable
	G4	Tecla programable
	G5	Tecla programable


Compartimiento de Aplicación Interna

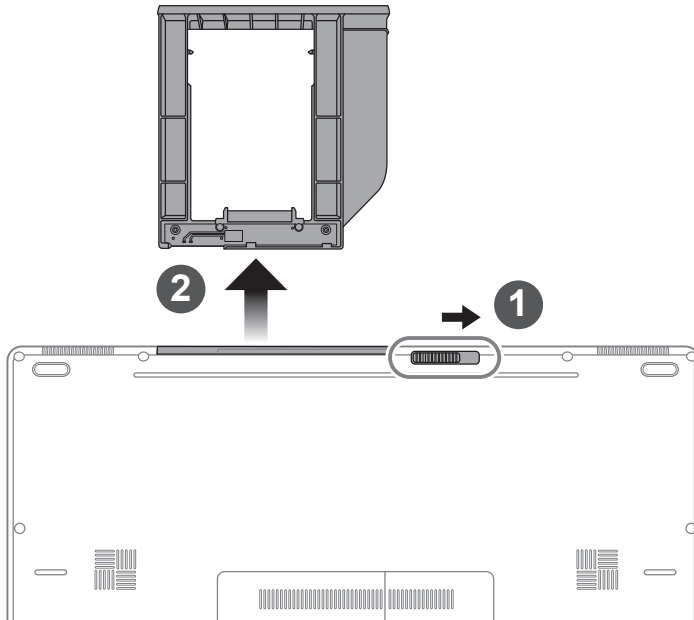


- 1 Desbloquear compartimiento .
- 2 Dibuje compartimiento Cabo Bahía.

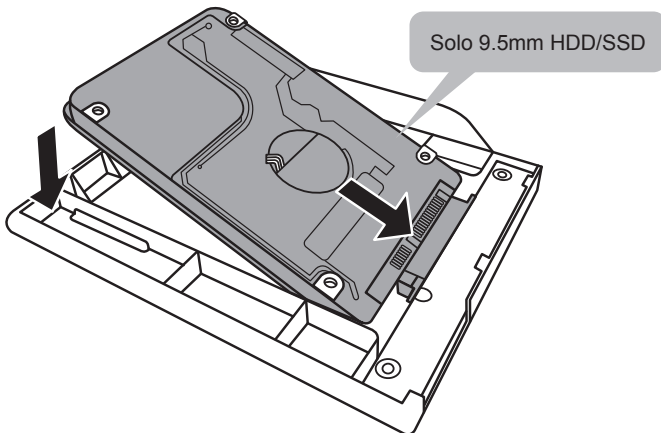

Conecte el HDD o SSD pin deslizándolo en el conector.

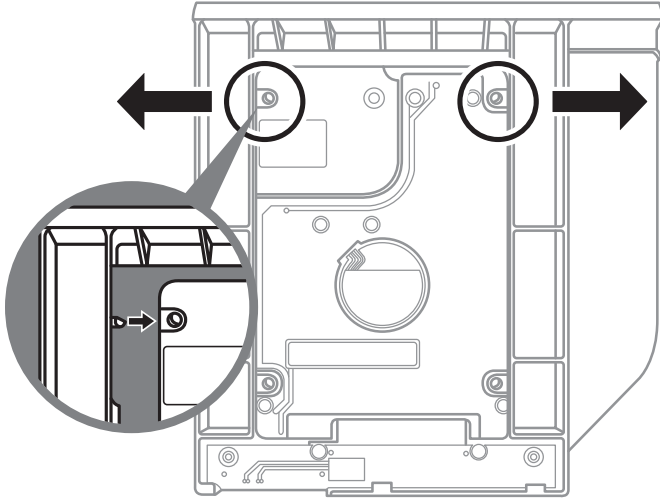

Empuje suavemente hacia afuera del marco de plástico. Deslice la unidad de disco duro o SSD hasta que encaje en su lugar. Habrá un ligero clic.

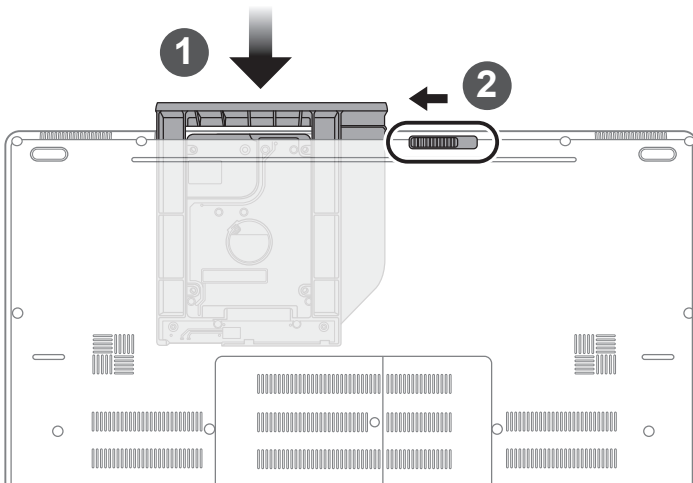

1 Tire swappable bay volver a SD.

2 Bloquee swappable locker bahía.

Instrucciones Macro Hub


Bienvenidos al uso de Macro Hub! Macro Hub hace sencillo el uso de las teclas Macro en el P37. Puedes lidiar con combinaciones de teclas complicadas sólo con presionar la tecla Macro, las cuales te ayudarán tanto en tareas de trabajo como de juego. Antes de usar Macro Hub, por favor lee la siguiente guía, Gracias.

1 Ejecutar Macro Hub



Podrás encontrar un acceso directo de Macro Hub en el Escritorio. Simplemente haz clic en él.


2 Visión general de Macro Hub

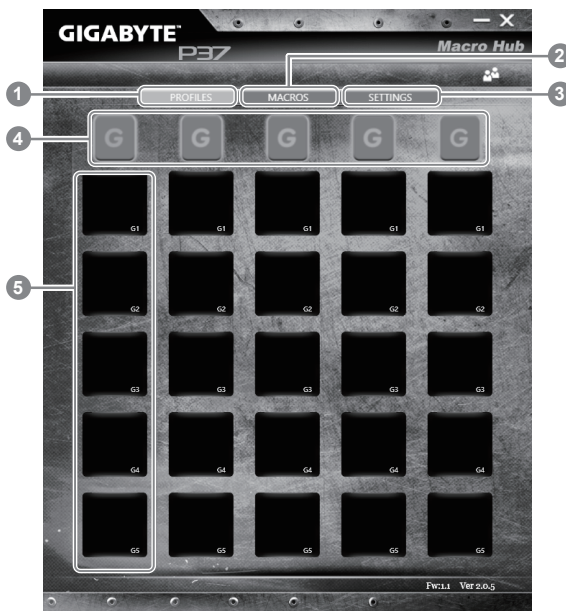

- 1 Perfiles: Revisa la configuración actual de tus comandos macro.
- 2 Macros: Edita la configuración de las funciones de comandos macro.
- 3 Configuración: Actualiza la versión de Macro Hub o refresca la configuración de Macro Hub.
- 4 Indicadores de Macro Key: Indica el grupo de teclas Macro activadas (el indicador se iluminará)
- 5 Funciones de Teclas Macro: Muestra las funciones Macro programadas, desde G1 a G5



3 Usando Macro Hub

1 Configura Macro Key a sus funciones básicas



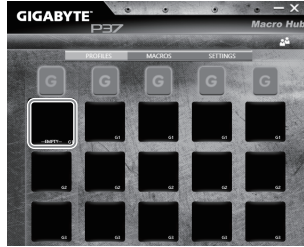


a. Haz Clic en el botón G en la esquina superior izquierda del teclado para cambiar al grupo de teclas macro que deseas usar.

b. Haz clic en la función Macro.

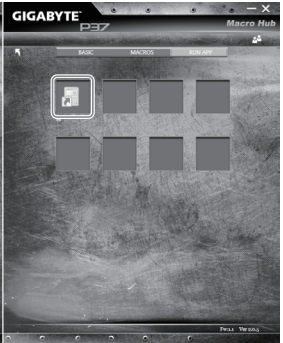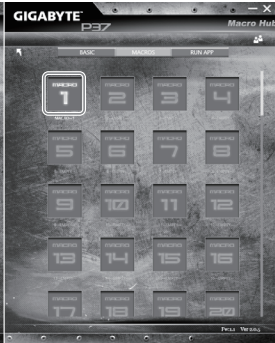


c. Doble-clic en la función que deseas usar (Ej,Media Player) en el área de funciones Macro básicas.

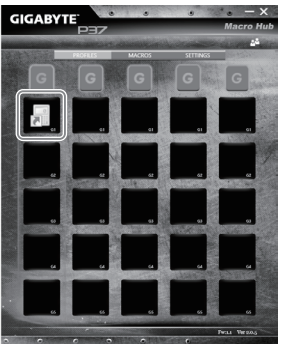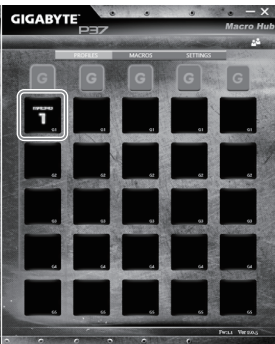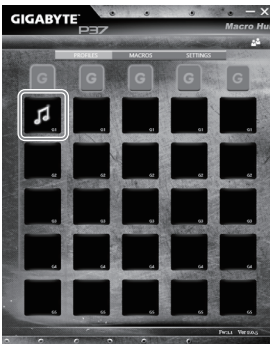


d. Completa la configuración.

2 Editar configuración de comandos macro.

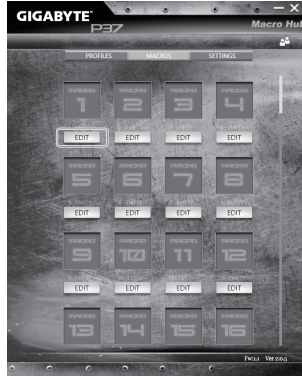

a. Clic 'Macros' (puedes configurar hasta 100 sets de macros)

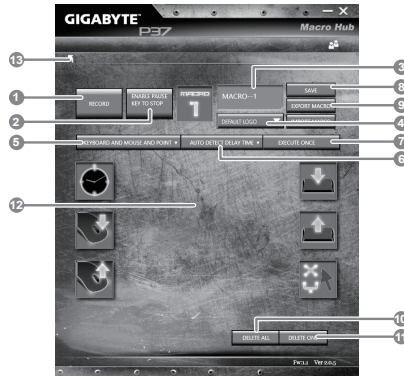


b. Visión del panel de grabación de Macros (puedes grabar tu propia macro aquí).

1. Empezar grabación: clic cuando esté listo para grabar la macro.
2. Botón Pausa: Habilita/deshabilita pausa para parar la grabación.
3. Nombre de Macro: Indica el nombre de esta macro.
4. Icono importación: Selecciona un icono para la macro. Puedes usar el icono por defecto o subir el tuyo propio.
5. Tipo de grabación: Puedes seleccionar grabar solo el movimiento del ratón (o teclado), o ambos. Puedes seleccionar no grabar el movimiento del ratón.
6. Intervalo de grabación: Puedes decidir grabar o no grabar el intervalo de tiempo entre movimientos (puedes seleccionar un intervalo de tiempo fijo entre cada uno de los movimientos)
7. Ejecución: Puedes configurar el tipo de ejecución de la macro (que se ejecute una sola vez, o varias veces, presionando profundamente)
8. Exportar macro: Exporta tu macro
9. Importar macro: importa tu macro
10. Borrar todo: Borra todo el movimiento de la macro.

11. Borra lo seleccionado: Borra el movimiento seleccionado.
12. Lista de movimiento: Muestra los movimientos grabados.
13. Salir: El sistema te pedirá guardar las macros grabadas.




- c. Empezar a grabar macro: Cuando haces clic en el botón start, el motor de macro empezará a grabar la macro. Todos los movimientos que hagas (teclado y ratón) se mostrarán en la lista de movimientos. Puedes decidir si usar la tecla 'Pausa' o clicar en el botón 'Stop' para parar la grabación. Finalizando la grabación: Cuando hayas terminado todo el movimiento, haz clic en 'Exit'. El sistema Macro te preguntará si quieres guardar la macro. Clic en 'Si' finalizará la grabación de tu propia macro.

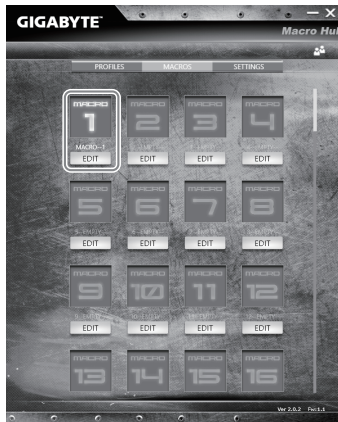

- d. Completa la configuración.

3 Editar configuración de comandos macro.

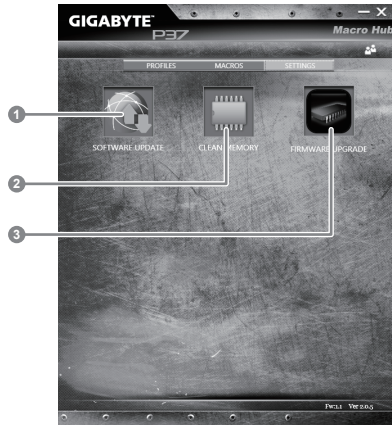

- 1.Actualización de Software: Actualiza a la última versión de GIGABYTE Macro Hub
- 2.Borrado de memoria: Borra la configuración actual de Macro Hub
- 3.Actualización de Firmware: Actualiza el firmware de las teclas Macro.

■ GIGABYTE Smart Manager

"Puede activar el Administrador de GIGABYTE Smart doble clic en el icono de acceso directo en el escritorio si la máquina que compró tiene el sistema operativo incorporado. GIGABYTE Smart es una interfaz de control basado en iconos, lo que permite a los usuarios acceder intuitivamente la configuración del sistema común, así GIGABYTE, como empresas de servicios públicos exclusivos. por favor, tener en cuenta que la interfaz del Administrador de GIGABYTE Smart, iconos, utilidades y versiones de software puede variar en función de los modelos adquiridos. por favor, operar GIGABYTE Smart de acuerdo a su versión."

Guía Smart USB Backup

⚠ ADVERTENCIA

- Puede guardar una imagen de recuperación a través de esta aplicación en el caso de pérdida de datos si el dispositivo de almacenamiento está dañado.
- Puede imagen original de recuperación de copia de seguridad en el disco USB y restaurar el sistema si la sustitución del sistema de almacenamiento con el disco de recuperación USB.
- Por favor, copia de seguridad de los datos antes de recuperar el sistema a través de un USB de recuperación.
- Por favor, no retire el dispositivo USB ni apague el ordenador durante el proceso de recuperación del sistema.

1



- Por favor, conecte el disco USB que es al menos 20 GB de capacidad de tomar la imagen original (copia de seguridad de los datos en USB primero. Todos los datos serán eliminados durante la creación del disco de recuperación USB)

2



- Inserte el disco de controladores en la unidad óptica y ejecutar la instalación de "Backup USB inteligente" (para el modelo-ninguno ODD, por favor, utilice el dispositivo ODD USB o descargar desde <http://www.gigabyte.com>)

3



- Ejecute el "Backup USB inteligente" después de terminar la instalación.

4



- Seleccione su disco USB de la lista desplegable y comenzar a crear el disco de recuperación USB.

5

- La ventana se abrirá cuando se realiza la creación del disco de recuperación.
- Por favor, pulse F12 en el arranque del sistema cuando se necesita para restaurar el sistema. Seleccione "arranque desde el disco USB de recuperación" y el sistema será restaurado.
- El tiempo necesario para la restauración será de alrededor de 30 minutos (tiempo necesario puede variar según el modelo de disco USB).

Guía de recuperación

Recuperación del sistema (Restaurar el sistema operativo)

Cuando algo va mal con el sistema operativo de la computadora portátil, el almacenamiento de la computadora portátil tiene una partición oculta que contiene una copia de seguridad completa imagen del sistema operativo que se puede utilizar para restaurar el sistema a los valores predeterminados de fábrica.



Nota

- Si el almacenamiento se ha cambiado o eliminado la partición, la opción de recuperación ya no estará disponible y un servicio de recuperación será necesario.
- La función de recuperación sólo está disponible en dispositivos con O/S preinstalado. Los dispositivos con DOS no tienen la función de recuperación.

Lanzamiento de recuperación del sistema

La función de recuperación del sistema está preinstalado antes de que el ordenador portátil se suministra de fábrica. El menú de opciones permite iniciar la herramienta de recuperación de Windows para reinstalar el sistema operativo por defecto de fábrica .

La introducción breve a continuación le mostrará cómo iniciar la herramienta de recuperación y restaurar el sistema.



Todo listo para ir

Asegúrese de que su PC está conectado , Esto tomará unos minutos.

Windows 7 Guía de recuperación

1


Apague y reinicie el ordenador portátil.

2



Durante la computadora portátil este en el proceso de encendido, presione y mantenga la tecla F9 para ejecutar la herramienta.

3

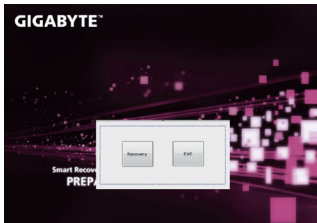


La recuperación se activará y podrás ver los botones de opción en la ventana. Haga clic en "Recovery" para iniciarlo.



Precaución

Una vez que la recuperación esté seleccionada, sus datos personales y archivos serán eliminados después de la portátil se inicia la restauración, y el sistema operativo se restablece a la configuración predeterminada de fábrica.

4

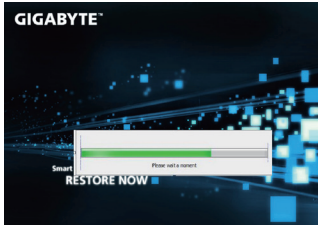

Una barra indicadora de progreso se mostrará en la ventana cuando el proceso de recuperación esté en marcha. Por favor, asegúrese de que el adaptador de CA está enchufado y no apague el ordenador portátil.

5



Reinicie la computadora portátil después de la recuperación del sistema se ha completado.

Windows 10 Guía de recuperación

1

Apague y reinicie el equipo portátil.

2



Durante el proceso de encendido del equipo portátil, presione sin soltar la tecla F9 para iniciar la herramienta.

3



“Elija “Solucionar problemas” para entrar en la configuración de recuperación. (También puede elegir “Continuar” para salir del sistema de recuperación y continuar con Windows 10 para copia de seguridad de archivos o datos.)”



Hay dos opciones para la recuperación del sistema:

- **Restablecer este PC**

Puede optar por mantener o quitar los archivos y, a continuación, reinstalar Windows sin perder los archivos.

- **Utilidad GIGABYTE**

Se restaurará la configuración predeterminada de fábrica para la configuración de su PC.

Precaución: Todos los datos personales y archivos se perderán.



■ Elija “Restablecer este PC”

► Conservar mis archivos

Elija una cuenta para continuar. Todas las aplicaciones se quitarán y la configuración volverá a ser el sistema operativo puro (sin la aplicación GIGABYTE), pero los archivos personales se conservarán.

► Quitar todo

Todas las aplicaciones, configuraciones y archivos personales se quitarán.

⇒ Eliminar únicamente mis archivos

Solamente se quitarán los datos y archivos personales; la configuración del equipo se conservará.

⇒ Limpiar completamente la unidad

Se restaurará completamente la configuración predeterminada de fábrica de la unidad. Esta acción lleva más tiempo. > [Haga clic en “Restablecer” para ejecutar la función de recuperación.]



Esto es lo que ocurrirá

- Todas las aplicaciones y archivos personales se quitarán.
- La configuración de su PC volverá a ser el sistema operativo puro (sin la aplicación GIGABYTE).



■ Elegir Utilidad GIGABYTE



La recuperación se activará y verá los botones de opción en la ventana. Haga clic en “Sí” para iniciarla.



Precaución

- “Si selecciona “Recuperación”, los datos y archivos personales se eliminarán después de que el equipo portátil inicie la restauración y se restablecerá la configuración predeterminada de fábrica del sistema operativo.
- Una barra de indicación de progreso se mostrará en la ventana cuando el proceso de recuperación se esté ejecutando. Asegúrese de que el adaptador de CA está enchufado y no apague el equipo portátil.”



Una vez completada la recuperación del sistema, verá el botón de opción en la ventana. Haga clic en “Apagar”.



■ Opciones avanzadas



Restauración del sistema

Utilice un punto de restauración grabado en su PC para restaurar Windows.



Recuperación a partir de una imagen del sistema

Recupere Windows mediante un archivo de imagen del sistema específico.



Reparación de inicio

Solucione problemas que impiden que Windows se cargue.



Símbolo del sistema

Utilice el símbolo del sistema para solución avanzada de problemas.



Configuración del firmware UEFI

Cambie la configuración del firmware UEFI de su PC.



Configuración de inicio

Cambiar comportamiento de inicio de Windows.

■ **Garantía y servicio :**

Garantía y servicio técnico e información relacionada, consulte la tarjeta de garantía GIGABYTE o sitio web del servicio como en el siguiente enlace:

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx>

■ **FAQ:**

FAQ (Preguntas Frecuentes) por favor consulte el siguiente enlace:<http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx>

■ **Manual de usuario completa:**


Para obtener más guía del usuario y instrucciones de software, consulte el siguiente enlace:

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/download-center.aspx>


GIGABYTEノートパソコンのご購入ありがとうございます

ノートパソコンをうまく使わせるため、ここで特別にご説明いたします。本製品に対して、より知りたい場合には、GIGABYTEのウェブ・サイドwww.gigabyte.comに捜せそして調べられます。製品の実際スペックは出荷スペックを基準にしますので、変動がありましたら、お知らせ致しません上で、ご了承ください。

初めて、GIGABYTEノートパソコンを使う場合

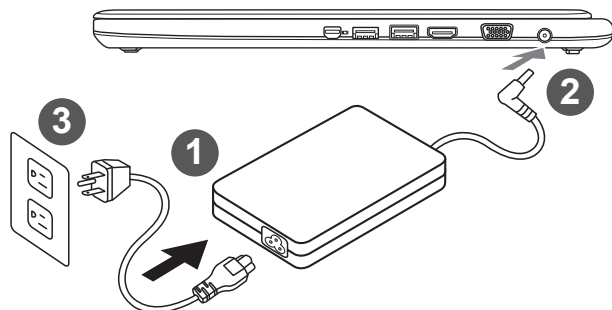

- 1 電源ケーブルをアダプターに繋がって下さい
- 2 アダプターをパソコン本体の電源口に繋がって下さい
- 3 アダプターのケーブルを電源口座に繋がって下さい

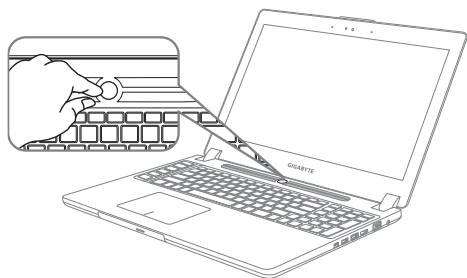

ノートパソコンを起動


電源指示ライトは、機体の通電状態を表します。初めて起動する時、作業システムに完全に入り済む前に強制的にTurn Offしないでください。電源起動後、作業システム配置完成する前に、音量は設定できませんのでご了承ください。

一回目の使用について

最初の設定に基づき、初めて起動の場合に、最初の画面は必ずマイクロの起動画面です、画面に現す提示と指示に従い、作業システムの設定を完成してください。ソフトウェアの使用許可を同意する前に、是非規範内容を確実に読んでください。


GIGABYTEノートパソコンのご案内

上面図 & 正面図

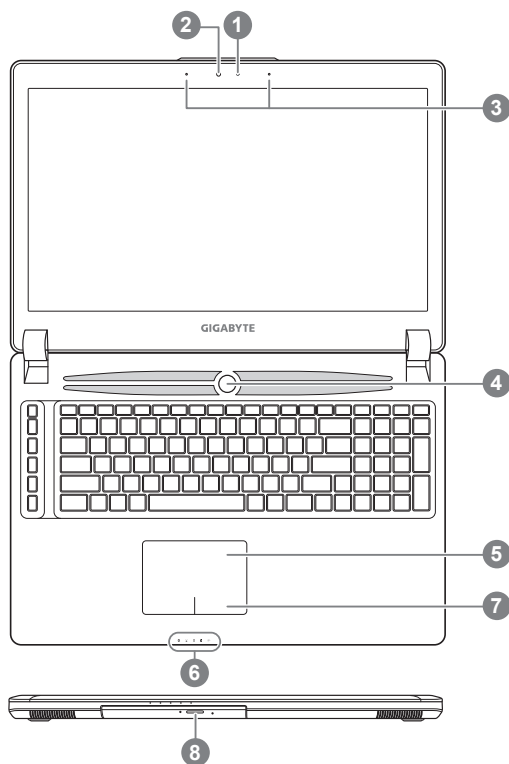

- 1 光源センサー
- 2 Webcam
- 3 マイク
- 4 電源ボタン
- 5 タッチパッド
- 6 LED状態指示ライト①
- 7 バッテリー指示ボタン②
- 8 交換できるストレージの空間


- ①
- ☉ ブルートゥース指示ライト
 - ☁ 無線インターネット指示ライト
 - ☽ ハードディスク資料読取/保存指示ライト
 - ☼ 充電指示ライト
 - ※ 電源状態指示ライト
- ② 右ボタンを押したら、バッテリーの残量を確認できます。シャットダウン/スタンバイ/睡眠モードに右ボタンを押したら、指示ライトを通じて、バッテリーの残量を確認できます(電量対照如下圖バッテリーの容量は下記図面の如く)(電池模式下バッテリーモードの場合)

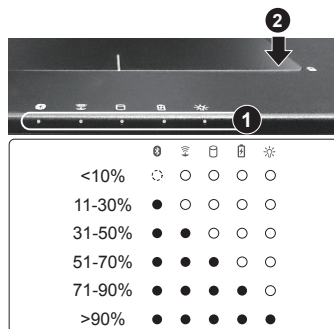

2


日本語

左側面図

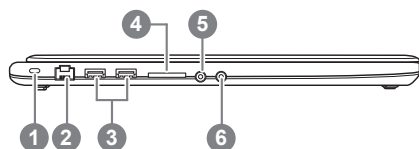


- 1 Kensington盗難防止用ロック
- 2 イーサネット(LAN)ポート
- 3 USB 3.0 ポート
- 4 SDカード・リーダー
- 5 ヘッドフォン/イヤホン・ジャック
- 6 マイク・ジャック

右側面図

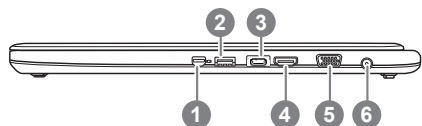

- 1 Mini-Displayポート
- 2 USB 3.0 ポート (USBチャージ)
- 3 USB 3.1 ポート
- 4 HDMIポート
- 5 外部モニター(VGA)輸出ポート
- 6 電源ジャック

底面図

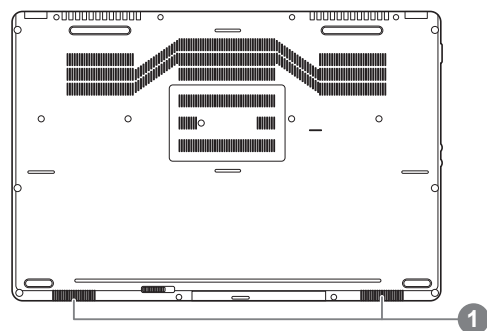

- 1 スピーカー

















ご警告：

本機体内蔵式のリチウムイオンは取り外せない部品で、取り外したい場合にはGIGABYTEの販売許可あるいは修理許可であるサービス・センターよりご処理頂きお願いいたします。

- ・斜面や揺れるやすい場所でノートパソコンを使用を抑えてください。製品には精密部品を使用しておりますので、強い衝撃や外圧を加えると部品が故障する恐れがあります。
- ・リチウムイオン電池の寿命が老化するや爆発の恐れがございますので、車内や直接日光の当たる場所、45度C以上も至る室内場所で、ノートパソコンの使用や保管を抑えてください。
- ・ノートパソコンのオーバーヒートの恐れがございますので、通風良好の場所でノートパソコンを使用してください。ベッド、枕など通風不良の場所での使用を抑えてください。床暖房の場所での使用を抑えてください。ノートパソコンのオーバーヒートを防ぐため、側面や底面の通気孔を塞がないてください。






ホットキー

ノートパソコンのセッティング：例えばモニターの明るさ、スピーカーの音量などの設定はホットキーで直接に調整できます。使い方について、下記整理表の如く、先に <Fn> キーを押しながら <F1>~<F12>などのキーを押して調整します。


ホットキー	機能	説明
Fn+ESC 	ODD取り出す	CD-ROM、DVDなどの記録メディアをドライブから取り出すこと
Fn+F1 	睡眠モード	パソコンを睡眠モードに入ること
Fn+F2 	無線インターネット	オン/オフ 無線インターネット装置
Fn+F3 	明るさを弱める	スクリーンの明るさを弱めること
Fn+F4 	明るさを強める	スクリーンの明るさを強めること
Fn+F5 	画面顯示切り替え	本体あるいは外部輸出への切り替え/同時顯示
Fn+F6 	タッチパッド・スイッチ	オン/オフ タッチパッド
Fn+F7 	スピーカー・ミュート	スピーカーをミュート・モードに切り替えること
Fn+F8 	音量を弱める	スピーカー音量を弱めること
Fn+F9 	音量を強める	スピーカー音量を強めること
Fn+F10 	スクリーン・スイッチ	オン/オフ スクリーン
Fn+F11 	WiFi / Bluetooth・スイッチ	オン/オフ WiFi / Bluetooth通信装置
Fn+F12 	Webカメラ	オン/オフ 内蔵式ビデオカメラ
Fn+Space 	キーボードのバック・ライト	キーボードのバック・ライトを調整すること

マクロキー

使用者はマクロキーを使い、必殺技や特定のコマンド入力で複雑な連続操作あるいは一般操作のニーズを遂行できます


ホットキー	機能	説明
	マクロ・グループ切り替えキー	セッティングしたマクロ・グループへ切り替える機能で、押したままの3秒時間でマクロキーを開閉できます
	自己定義マクロキー	使用者が自ら決定したセッティング
	自己定義マクロキー	使用者が自ら決定したセッティング
	自己定義マクロキー	使用者が自ら決定したセッティング
	自己定義マクロキー	使用者が自ら決定したセッティング

交換式ストレージ・フレーム

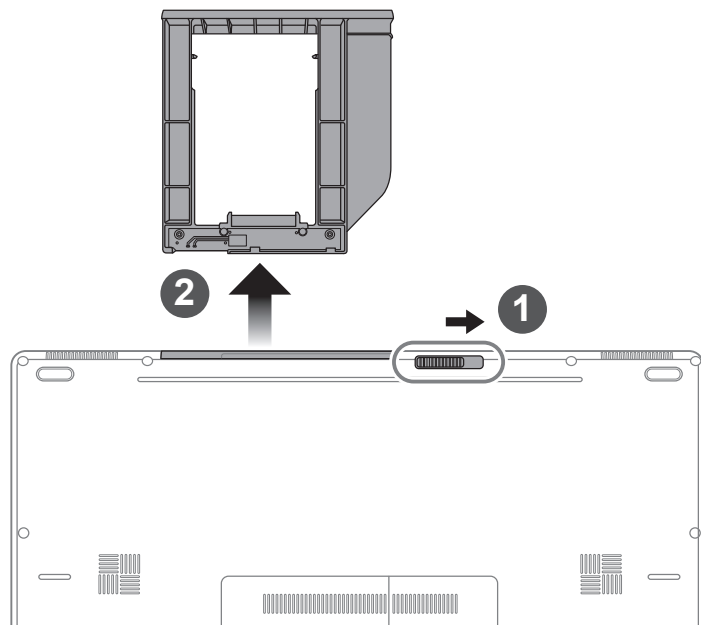


1 ODDの錠を外れます。

2 ODDあるいは交換式ストレージ・フレームを引き出してください。

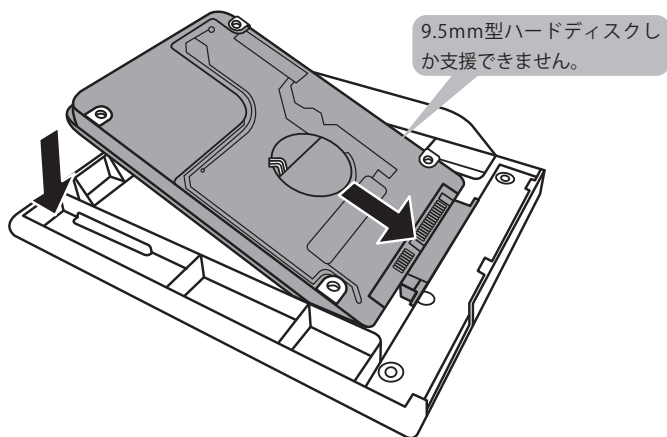


9.5mm型ハードディスクし
か支援できません。

SSDあるいはHDDのピンをコネクタに接続してください。

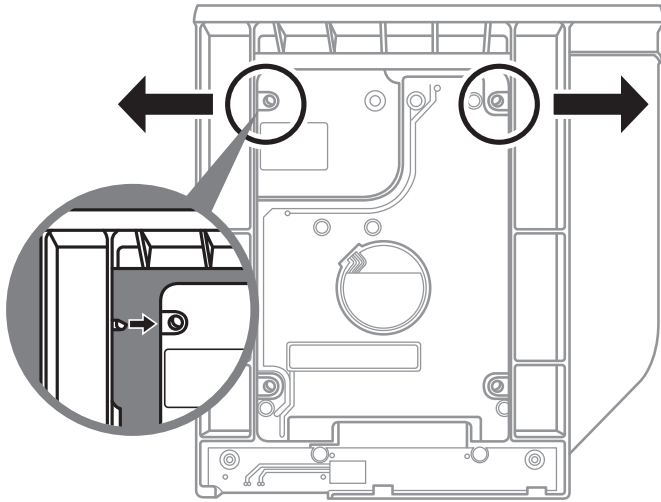

穏やかにハードディスクをフレームの中に押し込んで、本当に固定させた場合には、軽い音が聞こえます。

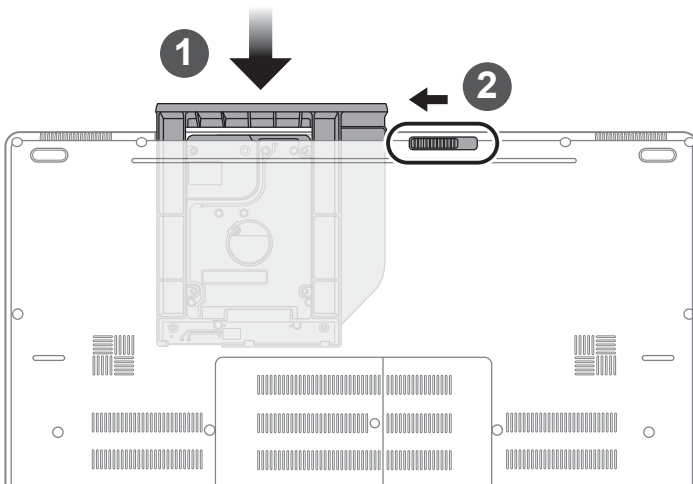

- 1 ODDあるいは交換式ストレージ・フレームを本機体の中に押し込んでください。
- 2 ODDの錠をロックしてください

Macro Hub ご紹介


Macro Hubのご使用ありがとうございます。Macro Hubを使い、P37のマクロキーを気楽にコントロールしましょう！！単一のキーで同時に複数のファンクションを操作することができます。仕事でもいいし、ゲームにも自分意思の通り遂行できます。Macro Hubを使用する前に、下記の使用説明をお読みください

1 Macro Hubをはじめます



デスクトップからMacro Hubの図面を探し、クリック2回してください


2 Macro Hubの概観

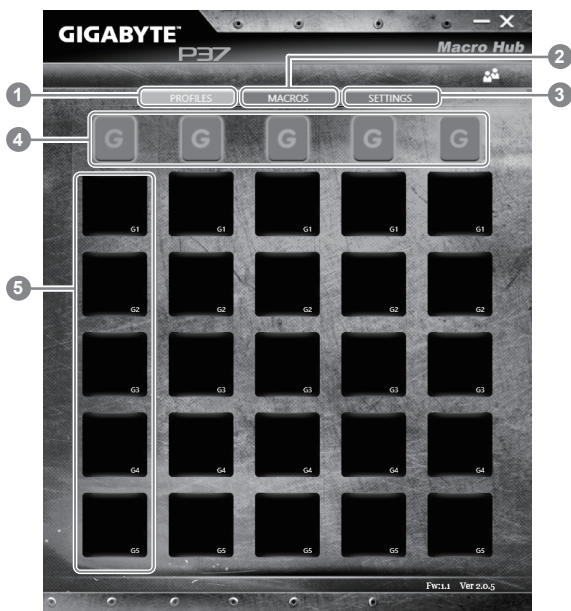



- 1 基本ファンクション：今までのセッティングを顯示します
- 2 マクロキーのセッティングを更新あるいはキャンセルします
- 3 他の設定：Macro Hubの設定を更新あるいは設定をセットし直します
- 4 マクロキー・グループ使用開始の指示ライト：マクロキー・グループを使用し始めることを顯示します（マクロキー・グループはオンの状態であれば点灯となります）
- 5 マクロキー・ファンクション:今使っているマクロキー・グループのマクロ・ファンクションを顯示します（全体には5つファンクションがあり、G1からG5まで）

3 Macro Hubの使用




1 マクロキー・ファンクションのセッティング

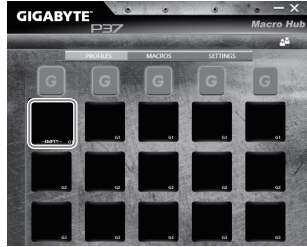

- a. キーボードの左上側のGキーで使いたいマクロキー・グループに切り替えます
- b. マクロキー・ファンクションのブリックをクリックしてください

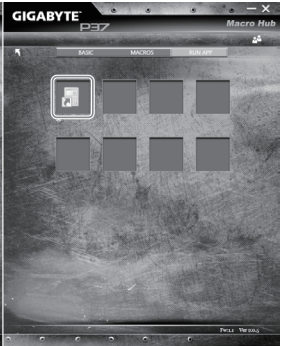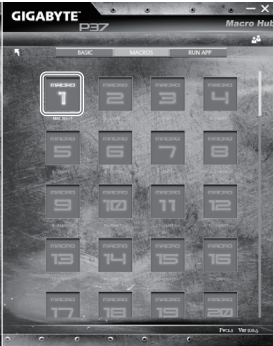


- c. どんなファンクションをつきたいのかを選んでください（例えば：ブラウザを開けること）、ダブル・クリックすることが必要です。これからシステムから保存してはいいという質問を顕示、Yesを押して、記録させます

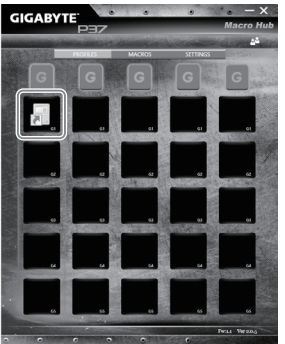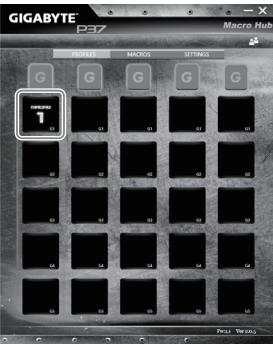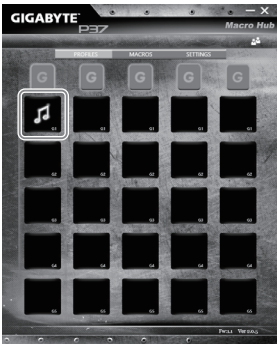


- d. セッティングを記録させます

2 マクロキー・ファンクションの設定と編成

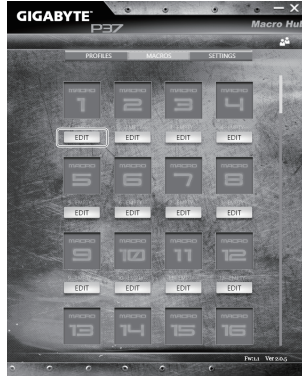

a. マクロ編集（Macros edit）をクリックしてください、最大限は100セットまで

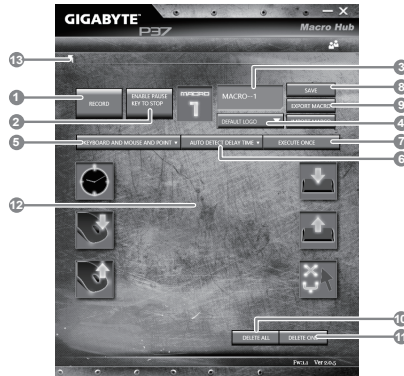


b. マクロ編集の概観（自分ならではのマクロ設定を編集できます）

1. 記録開始：クリック後、マクロ設定を記録し始めます
2. 記録停止：マクロ設定に対する記録を停止
3. マクロ名称：マクロに対して、名付けます
4. 図面ファイル挿入：マクロに図像をつけるということです。内部のシステムでつけてもいいし、外部からアップロードあるいは挿入しても使えます
5. 記録範囲：単なるキーボードあるいはマウスの動きを記録しますか、同時に記録しますかを選択できます。
6. 間隔時間：各動きの間隔時間を記録しますか、あるいはある動き、動作の間隔時間をきろくしますかということをシステムでセッティングできます。
7. 執行方式：執行方式を選択・設定できます（一回だけの執行、繰り返す執行など...）
8. 輸出マクロ：記録したマクロを保存そして輸出
9. 入力マクロ：前に記録したマクロあるいは他人のマクロを入力
10. 削除全部：マクロにおけるあらゆる動きを削除します

11. 削除選択：マクロにおけるある特定の動きを削除します（選択次第）
12. 動きのリスト：記録した動きを顯示します
13. Exit：記録したマクロを保存しますかをお聞きにします




- c. マクロの記録を開始：スタートのボタンをクリック、マクロ編成の記録をし始めます。あらゆる動きは動きリストにあらわされました。貴方は記録範囲で、「pause」ボタンあるいはマウスを使い、記録の停止を決めます。記録完成：あらゆる動きを入力後、「保存」をクリック、記録させて、編成を完成させます。

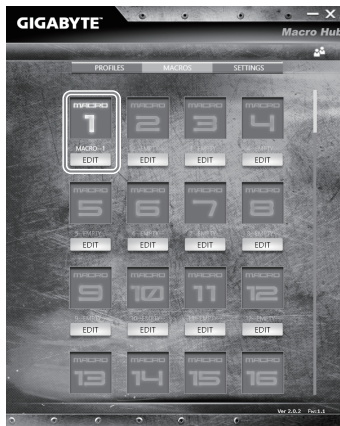

- d. マクロ・ファンクション編成を完成させます

3 マクロ・ハブの編成とセッティング

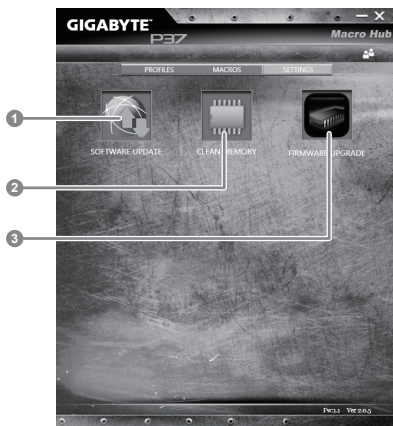

- 1.ソフト・ウェアの更新：GIGABYTE マクロ・ハブを更新します
- 2.セッティングのキャンセル：保存したセッティングをキャンセルします
- 3.ファームウェア更新：マクロのファームウェアを更新します

GIGABYTE スマート・ソフトウェア アプリケーション

GIGABYTE スマート・ソフトウェア マネジャー

GIGABYTE スマート・ソフトウェア マネジャーは、ご購入の際に内蔵されており、デスクトップのアイコンをダブルクリックで起動できるオペレーションシステムである。GIGABYTE スマート・ソフトウェア マネジャーは、アイコンベースのインターフェースであり、使用者にセットアップユーティリティへのアクセスを直観的に利用できる機能である。なお、GIGABYTE スマート・ソフトウェア マネジャーは、ご購入したモデルによりアイコンや機能が異なる場合がございますので、ご購入されたモデルに従い、起動してください。

Smart USB Backup の使用ガイド

⚠ 注意

- この作業を行うことによって、パソコンが損傷を負ったことが原因で image データの紛失を防ぐために、この作業によって事前にバックアップをとっておきます。
- 新しいストレージデバイスを交換する場合は、USB フラッシュドライブに元のイメージのバックアップを復元するには、このソフトウェアを使用することができ、新しいストレージデバイスをインストールしてから、工場出荷時のデフォルトのシステム新しいストレージデバイスに戻っています。
- リカバリー USB を使用してシステムの復元を行う前に、データのバックアップがされていることを確認してください。
- リカバリー USB を使用して、システムの復元を行っている最中は、シャットダウンをしたり、電源コードを抜いたりしないでください。

1



- 20GB 以上の USB メモリを用意して、パソコンに挿入してください。(USB 内のデータは、リカバリー USB の作成によって全て削除されますので、先に USB 内のデータのバックアップをとってください。)

2



- オプティカルドライブにドライバーディスクを挿入し、「Smart USB Backup」をインストールします。(CD/DVDドライブのない機種の場合は、外付けドライブを使用してください。ソフトウェアがない場合は、<http://www.gigabyte.com> からダウンロードしてください。)

3



- インストール完了後、デスクトップ上の「Smart USB Backup」を起動させてください。

4



- ドロップダウンリストの中から先ほど挿入した USB メモリを選択し、recovery USB の作成を開始してください。

5

- リカバリー USB の作成が終了すると、ポップアップ画面が現れます。
- システムの復元を行うには、コンピュータを起動した際 F12 キーを押してください。「USB メモリを使用して復元する」を選択すると、システムの復元が始まります。
- システムの復元には、約 30 分ほどの時間が必要です。(所要時間は USB メモリの種類によって異なります。)

リカバリーガイド

システムリカバリ（オペレーティングシステムの修復）

オペレーティングシステムに何らかの異常が発生した場合、システムの完全バックアップイメージが構成されているストレージ装置内リカバリ領域を使い、オペレーティングシステムを工場出荷時の初期状態に復元します。



注意

- ・ストレージ装置を交換、もしくはリカバリ領域を削除した場合、リカバリオプションを使用することはできなくなります。カスタマーサービスセンターでの修理が必要です。
- ・リカバリ機能は OS がプレインストールされた製品に限り有効です。DOS 製品については、リカバリ機能はサポートされておりません。

システムリカバリーの起動

リカバリ機能は、工場出荷時にプレインストールされています。オプションメニューより Windows リカバリツールを起動させ、オペレーティングシステムを再インストールし初期化してください。

以下、リカバリツール起動方法とシステム復元方法の説明です。



リカバリ実行前の注意

PC がコンセントに繋がっている事を確認してください。作業完了には数分要します。

Windows 7 リカバリガイド

1 シャットダウン後、PC を再度起動させてください。

2



起動後、F9 キーを数秒間押ししてリカバリツールを起動させます。

3




リカバリモードに進むと、ツールメニュー内にリカバリオプションが現れます。確認後、“Recovery” をクリックするとリカバリが開始します。



注意

リカバリを選択すると、全ての個人データやファイルが削除されます。オペレーティングシステム及びドライブは出荷時の初期状態に復元されます。

4

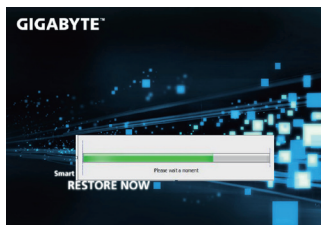

プログレスバーが現れ、リカバリが始まります。この時、ACアダプターがコンセントにしっかり繋がれていることをご確認ください。作業完了まで電源を切らないでください。

5



システムリカバリ完了後、PCを再起動させてください。

Windows 10 リカバリガイド

1

ラップトップを再起動します。

2



ラップトップの再起動中に、F9 キーを長押しし、ツールを起動します。

3



“「トラブルシューティング」を選択し、復旧設定に入ります。(あるいは、「続行」を選択して復旧システムを終了し、Windows 10 のファイルまたはデータバックアップを続行します。)”



システム復旧には2つの選択肢があります

- このPCをリセットする
ファイルを失うことなく、ファイルを維持または削除してから Windows を再インストールできます。
- GIGABYTE Smart Recovery
PC 設定が工場出荷時の設定に復元されます。
注意：個人のデータとファイルはすべて失われます。



■ 「このPCをリセットする」を選択します

▶ ファイルを維持する

アカウントを選択し、続行します。すべてのアプリが削除され、設定がO/S (GIGABYTE アプリなし) のみに戻りますが、個人のファイルは維持されます。

▶ すべて削除する

アプリ、設定、個人ファイルがすべて削除されます。

⇒ 個人ファイルだけを削除する

個人のデータとファイルのみが削除され、コンピューター設定は維持されます。

⇒ ドライブを完全に消去する

ドライブが工場出荷時の設定に完全に復元されます。これには時間がかかります。> [復旧機能を実行するには「リセット」をクリックします。]



注意事項

- 個人のファイルとアプリがすべて削除されます。
- PC設定がO/S (GIGABYTE アプリなし) のみに復元されます。



■ GIGABYTE Smart Recovery



復旧が有効化され、ウィンドウにオプションボタンが表示されます。開始するには「はい」をクリックします。



注意事項

- 「復旧」が選択されると、ラップトップの復旧開始後に個人のデータとファイルが削除されます。オペレーティングシステムは工場出荷時の設定にリセットされます。
- 復旧プロセスの実行時に進捗状態を示すバーがウィンドウに表示されます。ACアダプターが差し込まれていることを確認し、ラップトップの電源を切らないでください。



システム復旧が完了すると、ウィンドウにオプションボタンが表示されます。「シャットダウン」をクリックしてください。



■ 詳細オプション



システム復旧

PCに記録されている復旧ポイントを利用し、Windowsを復旧します。



システムイメージ復旧

特定のシステムイメージファイルを利用してWindowsを復旧します。



起動修復

Windowsの読み込みを妨げる問題を修正します。



コマンドプロンプト

コマンドプロンプトを利用して詳細なトラブルシューティングを行います。



UEFI ファームウェア設定

PCのUEFIファームウェアの設定を変更します。



起動設定

Windowsの起動動作を変更します。

付属品

■ 保証及びサービス：

保証及びサービス内容、関連情報については、保証書もしくは GIGABYTE ホームページをご確認ください。

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx>

■ よくある質問：

よくある質問につきましては、以下 URL からご確認ください。

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx>

■ フルユーザーマニュアル：


詳細ノートパソコン使用マニュアルやソフトウェアの操作マニュアルは、以下の URL、ギガバイトダウンロードセンターよりダウンロードしてください。

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/download-center.aspx>


Parabéns por adquirir um Notebook GIGABYTE

Este manual irá ajudá-lo a começar com a configuração do seu computador portátil. A configuração do produto final depende do modelo no momento da sua compra. GIGABYTE reserva-se o direito de alterar sem aviso prévio. Para informações mais detalhadas, por favor, visite nosso website em www.gigabyte.com

Usando o computador portátil GIGABYTE pela primeira vez

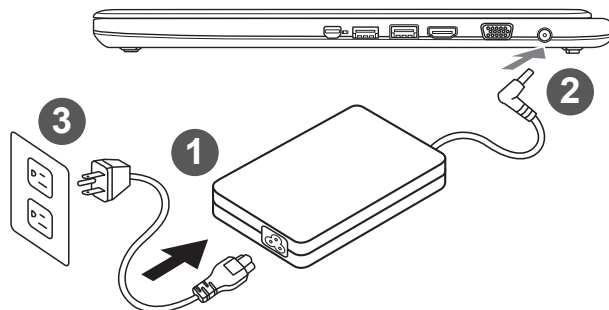

- 1 Conecte o cabo de alimentação ao AC adaptador .
- 2 Conecte o AC adaptador no DC-Jack ao lado direito da Notebook
- 3 Conecte o cabo de alimentação à tomada elétrica.

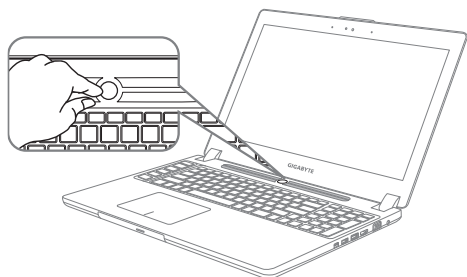

Ligando a energia


Após você ligar o Notebook pela primeira vez, não desligue-o até que o sistema operacional tenha sido configurado. Por favor, note que o volume do áudio não funcionará até que a Instalação do Windows® esteja completada.

Inicializando o Notebook pela primeira vez

Dependendo da sua configuração, a Tela de Inicialização do Microsoft® Windows® será a primeira tela que você verá ao iniciar o computador portátil. Siga os avisos e instruções na tela e digite suas informações pessoais para concluir a instalação do sistema operacional Windows®.

Um Tour no seu Notebook GIGABYTE


Visão Superior & Frontal

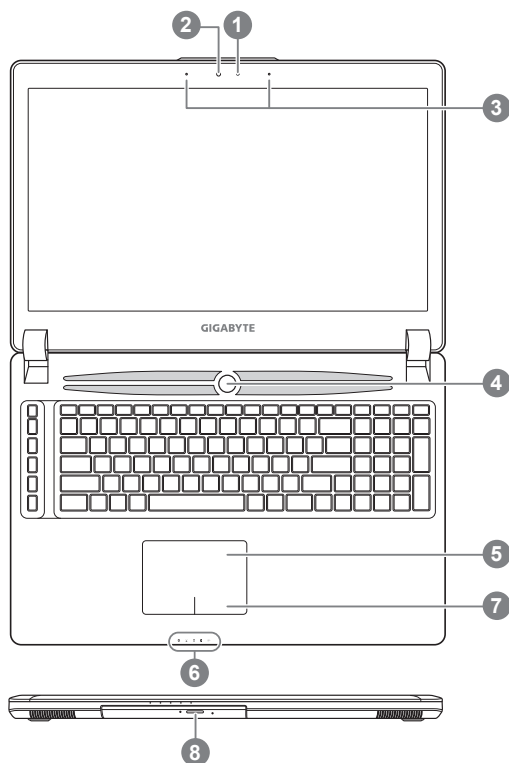


- 1 Sensor de luz
- 2 Câmera de Web
- 3 Microfone
- 4 Interruptor
- 5 Touchpad
- 6 Indicador LED
- 7 Botão indicador de Bateria
- 8 Compartimento de Armazenamento substituível

- 1
- LED de Estado do Bluetooth
 - LED de Estado do Lan sem fio
 - LED de Estado do HDD
 - LED de Estado da Bateria
 - LED de Estado da Energia

- 2
- Pressione o botão direito da touchpad para verificar o tempo de bateria restante. Um clique no botão direito mostra a porcentagem restante da bateria. Como mostrado abaixo, o indicador da vida da bateria está disponível quando a notebook estiver desligado, no modo de espera ou hibernado (modo bateria)

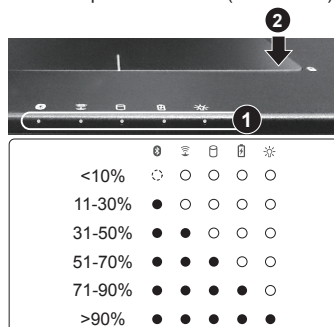


Vista Esquerda

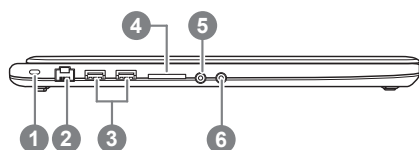


- 1 Porta da trava Kensington
- 2 Porta Ethernet
- 3 Porta USB 3.0
- 4 Leitor de cartão SD
- 5 Conector para fone de ouvido
- 6 Conector para microfone

Vista direita

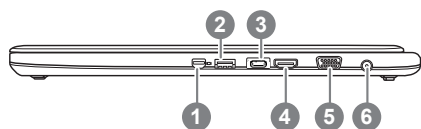

- 1 Porta de Mini Display
- 2 Porta de USB 3.0(carregador USB)
- 3 Porta de USB 3.1
- 4 Porta HDMI
- 5 Porta de display externo (VGA)
- 6 Conector de entrada-DC

Vista da Parte Inferior

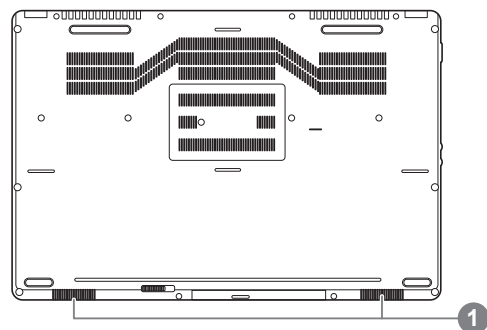

- 1 Alto - Falantes

















Aviso:

Não remova a bateria lithium embutida. Para qualquer serviço necessário, por favor entre em contato com o Centro de Serviço Autorizado da GIGABYTE do seu local.

- Não instale o PC Notebook em uma inclinação ou um local sujeito a vibrações, ou evitar o uso do PC Notebook nesse local por um longo tempo. Isso aumenta o risco de um mal funcionamento ou danos ao produto.
- Não armazene e use Notebook PC directamente ao sol ou o local onde as temperaturas excedem 112 ° F (45 ° C), como dentro de um veículo. Existe o perigo de expansão da bateria de lítio e envelhecimento.
- Não utilize o PC Portátil num local mal ventilado tal como na cama, sobre um travesseiro ou almofada, etc, e não usá-lo em um local, como a sala com piso aquecido, pois pode causar o superaquecimento no computador. Tome cuidado para que as aberturas Notebook PC (na lateral ou na parte inferior) não estão bloqueadas especialmente nestes ambientes. Se as saídas estão bloqueadas, pode ser perigosa e causar superaquecimento ao PC Notebook.







Teclas de Atalho

O computador utiliza teclas de atalho ou combinações de teclas para aceder à maior parte dos comandos do computador como a luminosidade da tela e o volume de saída. Para ativar as teclas de atalho, pressione e segure a tecla <Fn> antes de pressionar a outra tecla na combinação de teclas de atalho.


Tecla de Atalho	Função	Descrição
Fn+ESC 	Ejetar ODD	Ejetar ODD
Fn+F1 	Hibernar	Colocar o computador no modo hibernar
Fn+F2 	LAN Sem Fio	Habilita/desabilita a função LAN Sem Fio.
Fn+F3 	Redução do Brilho	Reduz o brilho da tela
Fn+F4 	Aumento do Brilho	Aumenta o brilho da tela
Fn+F5 	Alternação de Visualização	Troca a saída de visualização entre a tela de visualização, monitor externo (se conectado) e ambos.
Fn+F6 	Alternação da Touchpad	Liga/Desliga a touchpad interno
Fn+F7 	Alternação de Alto-Falante	Liga e Desliga o alto-falante
Fn+F8 	Redução de Volume	Reduz o volume do som
Fn+F9 	Aumento de Volume	Aumenta o volume do som
Fn+F10 	Alternação do Display da Tela	Liga e desliga a visualização da tela
Fn+F11 	Bluetooth	Habilita/desabilita a função do Bluetooth.
Fn+F12 	Câmera de Web	Liga e desliga a câmera de web
Fn+Space 	Alternação do teclado Backlight	Liga e desliga o teclado Backlight

Tecla Macro

Tecla Macro pode ser configurado através de Macro Hub, configurando a combinação de teclas para uma operação complicado e/ou em geral.


Tecla Macro	Tecla Macro	Descrição
	G	Interruptor grupo Macro, pressione em torno de 3 segundos para ligar e desligar
	G1	Tecla Macro programável pelo usuário
	G2	Tecla Macro programável pelo usuário
	G3	Tecla Macro programável pelo usuário
	G4	Tecla Macro programável pelo usuário
	G5	Tecla Macro programável pelo usuário

Aplicativo de Compartimento Substituível

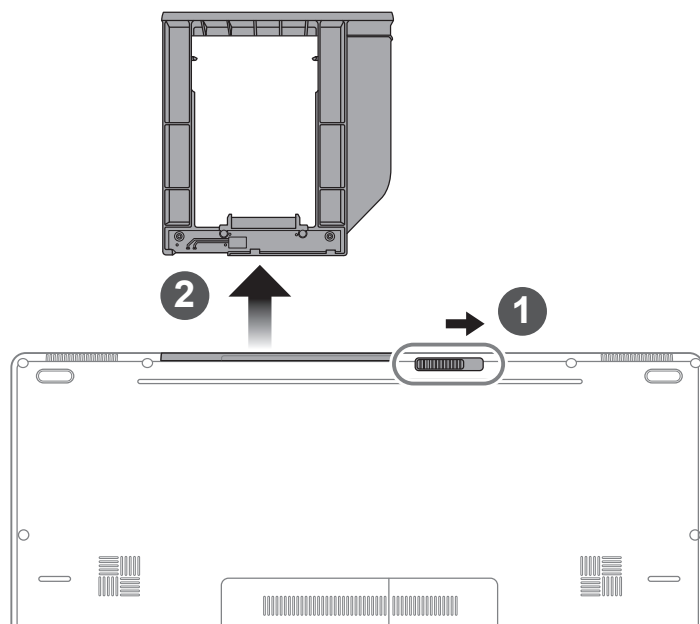


1 Destrave a trava do compartimento substituível


2 Retire o compartimento substituível

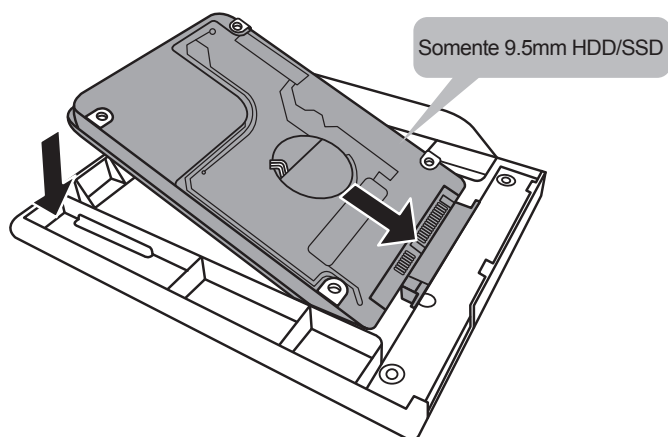

Conecte o pino da HDD ou SSD deslocando-se para o conector

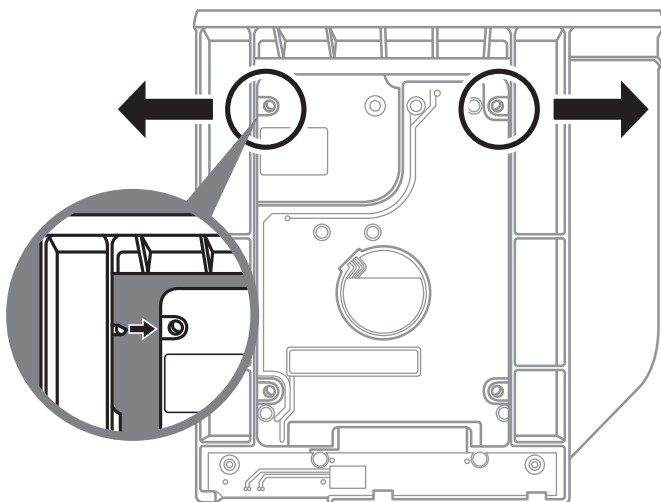

Com cuidado, empurre a armação de plástico para exterior. Deslize o HDD ou SSD até encaixar no lugar. Haverá um leve clique.

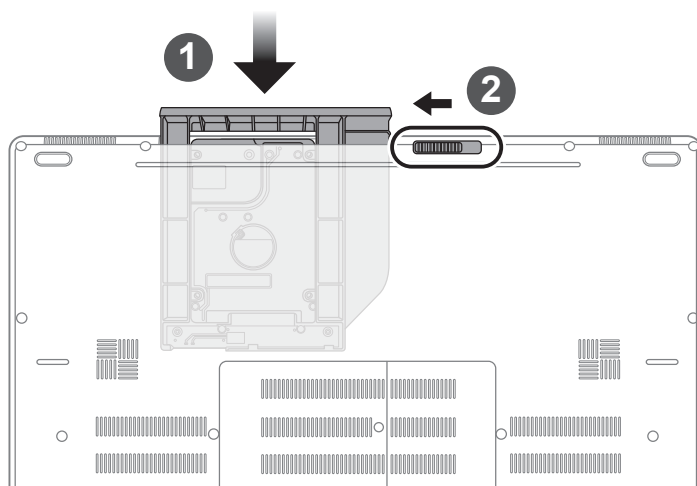

- 1 Puxe o compartimento substituível de volta para a ranhura.
- 2 Trave a trava do compartimento substituível

Instruções da tecla Macro


Bem vindo a utilizar a tecla macro! A tecla macro facilita o seu controle no teclado macro na P37. Você pode lidar com a combinação de teclas complexo por um simples clique na tecla macro, a qual traz benefícios tanto durante o trabalho ou jogo. Antes de utilizar a tecla macro, por favor leia as seguintes instruções, obrigado.

1 Iniciar a tecla Macro



Você irá encontrar o atalho da tecla macro na desktop. Dê apenas um clique duplo nele.

2 Visão Geral na tecla Macro

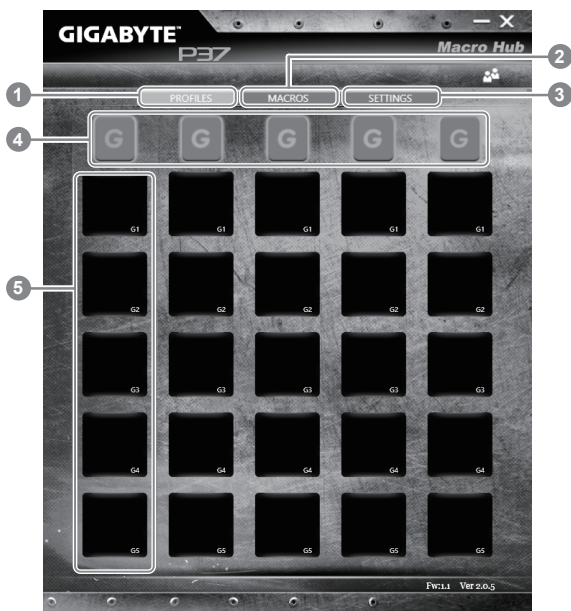


- 1 Perfil: Veja as configurações do seu comando macro atual
- 2 Macro: Editar as funções e configurações do comando macro
- 3 Configurações: Atualize a versão da tecla Macro ou renovar a configuração da tecla macro
- 4 Indicador do grupo da tecla Macro: Indica que o grupo da tecla Macro está ativada(o indicador do grupo ativado irá acender a luz)
- 5 Função da tecla Macro: Mostra as funções da tecla macro programada sobre o grupo da tecla macro, de G1 à G5

3 Utilizando Tecla Macro



1 Configurar a tecla Macro para função básica






a. Clique no botão G no lado esquerdo superior do teclado para ativar o grupo da tecla Macro que gostaria de utilizar.

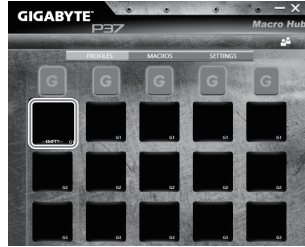

b. Clique na função da tecla Macro

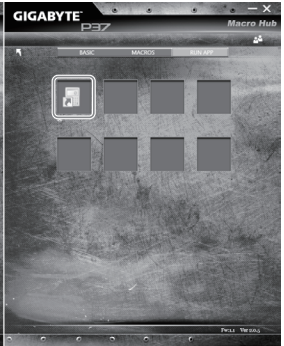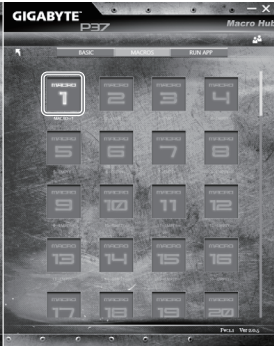


c. Clique duas vezes na função que você gostaria de utilizar (ex. Media Player) na área da função Macros ou no básico

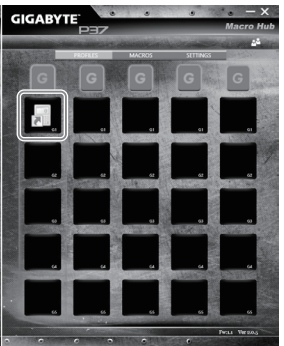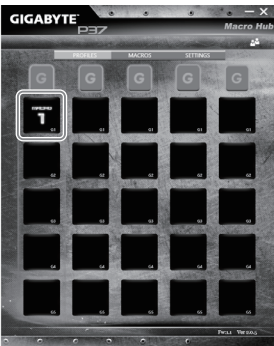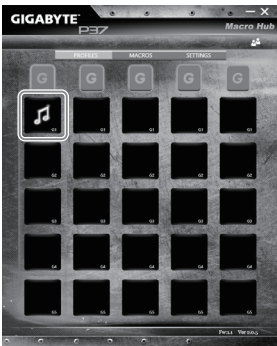


d. Completar a configuração

2 Edite a função e a configuração do comando macro

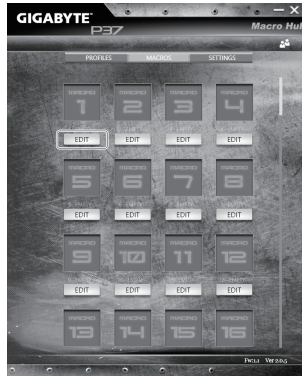

a. Clique "Macros" (você pode configurar até 100 conjuntos de macro)

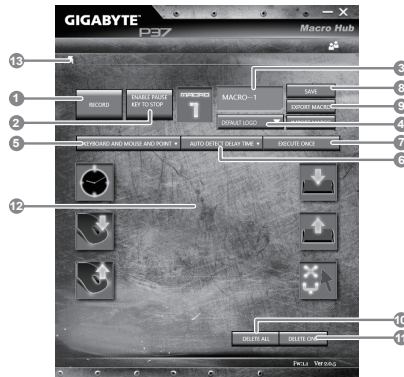

b. Visão geral da gravação de macro (você poderá gravar seu próprio macro aqui)


1. Começando a gravar: Clique quando você está prestes a gravar o macro
2. Tecla de Pausa: a tecla Pausa Activa / Desativa para interromper a gravação.
3. Nome Macro: Defina o nome para este macro
4. Import ícone: Defina o ícone para este macro. Você pode utilizar o ícone padrão ou baixar o seu ícone preferido.
5. Tipo de gravação: Você pode optar por gravar apenas o movimento da mouse(ou teclado), ou gravar ambos. Você também pode decidir ou não gravar a posição da mouse.
6. Intervalo da gravação: Você pode decidir ou não para gravar o intervalo de cada movimento(ou você pode definir o tempo fixo de intervalo entre cada movimento)
7. Maneira de Execução: Você pode definir o caminho de execução da macro(uma vez execução, repita a execução ou repita a execução pressionando profundamente.
8. Export Macro: Exporta o Macro
9. Import Macro: Importa o Macro
10. Excluir todo: Deleta todo o movimento que você gravou

11. Excluir Selecionado: Exclui o movimento selecionado
12. Lista de Movimento: Mostra todo os movimentos que você gravou
13. Sair: O sistema irá perguntar se é para salvar a macro gravada




- c. Começar a gravar macro: Quando você clicar no botão iniciar, o motor macro irá iniciar gravar macro. Todo movimento que for feito (mouse/teclado) irá mostrar na lista de movimento)

Você pode decidir utilizar a tecla "pausa" ou na mouse para clicar no botão para parar a gravação baseado na sua faixa da gravação. Terminando a gravação: Quando você terminar todo o movimento, clique no botão sair. O motor Macro irá perguntar se é para salvar o macro. Clique em sim para finalizar a gravação da sua própria macro.

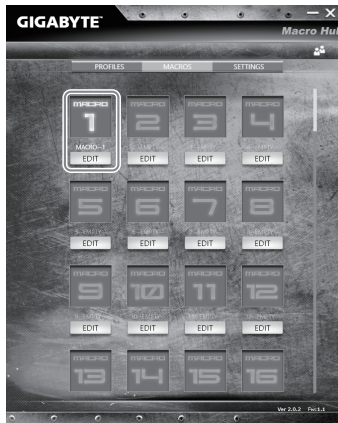

- d. Completar a configuração

3 Editar " configurações" da tecla Macro

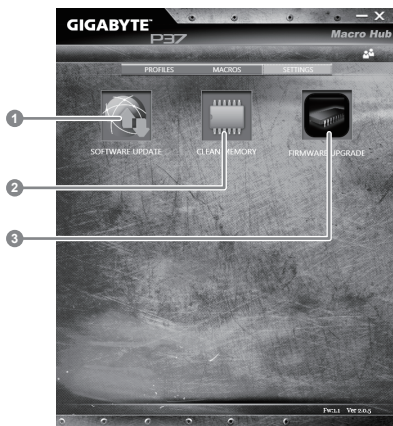

1. Atualizar software: Atualize a mais recente versão da tecla macro da GIGABYTE
2. Limpar memória: Apaga as configurações atuais da tecla Macro
3. Melhoramento da Firmware: Melhora a firmware da tecla Macro

■ Configuração Smart da GIGABYTE

"Você pode ativar a Configuração Smart da GIGABYTE clicando duas vezes no ícone de atalho na área de trabalho, se o computador que for adquirido tiver o sistema de operação já integrada. Configuração Smart da GIGABYTE é uma interface de controle baseada em ícones permitindo que os usuários acesse a configuração do sistema comum intuitivamente, bem como utilitários exclusivos da GIGABYTE. Por favor tenha atenção que na interface da configuração Smart da GIGABYTE, ícones, utilitários e versões de software podem variar de acordo com os modelos que for adquirido. Por favor opere a configuração Smart da GIGABYTE de acordo com a versão actual já integrado.

"

Guia de Smart USB Backup

ADVERTÊNCIA

- Você pode fazer cópia de segurança da imagem de recuperação original através deste aplicativo, no caso de perdê-lo devido a danos do dispositivo.
- You can backup original recovery image to USB disk and restore the system if any storage system replacement with the recovery USB disk.
- Antes de restaurar o sistema através do disco de recuperação USB, certifique-se que você já tenha feito a cópia de segurança dos seus dados.
- Por favor, NÃO desligue ou desconecte o sistema executando a cópia de segurança através do disco USB de recuperação.

1



- Por favor, conecte o disco USB que tenha no mínimo 20 GB de capacidade para fazer a imagem original (faça cópia de segurança dos dados no USB primeiro. Todos os dados serão eliminados durante a criação do disco USB de recuperação)

2



- Insira o disco driver na sua unidade óptica e execute a instalação do "Smart USB Backup" (para o modelo não-ODD, utilize o dispositivo USB ODD ou baixe no site <http://www.gigabyte.com>)

3



- Execute a "Smart USB Backup" depois de finalizar a instalação

4



- Selecione seu disco USB da lista suspensa e comece a criar o disco de recuperação USB.

5

- A janela irá aparecer quando a criação do disco de recuperação estiver completada.
- Pressione F12 na inicialização do sistema quando você precisa restaurar o sistema. Selecione "Reiniciar a partir do disco de recuperação USB" e o sistema será restaurado.
- O tempo necessário para restaurar será cerca de 30 minutos (tempo necessário pode variar conforme o modelo de disco USB).

Guia de Recuperação

Sistema de Recuperação (Restaurar o sistema operacional do seu computador portátil):

Quando houver algo errado com o sistema operacional do computador portátil, o armazenamento do computador portátil tem uma partição oculta que contém uma imagem de backup completo do sistema operacional que pode ser usado para restaurar o sistema para as configurações padrões da fábrica.



Nota

- Se o armazenamento for mudado ou a partição apagada, a opção de recuperação não será mais disponível e um serviço de recuperação será necessário.
- A função de recuperação só está disponível em dispositivos com S/O pré-instalado. Dispositivos com DOS não tem a função de recuperação.

Iniciar Recuperação do Sistema

O recurso de recuperação do sistema é pré-instalado antes do computador portátil ser enviado da fábrica. O menu de opções permite-lhe de iniciar a ferramenta de recuperação do Windows para reinstalar o sistema operacional ao padrão da fábrica.

A breve introdução abaixo irá mostrar-lhe como iniciar a ferramenta de recuperação e restaurar o sistema.



Tudo pronto para ir

Verifique se o seu PC está conectado. Isso vai levar alguns minutos.

Guia de Recuperação do Windows 7

1


Desligue e reinicie o computador portátil.

2



Durante o processo de inicialização do computador portátil, pressione a tecla F9 para iniciar a ferramenta.

3

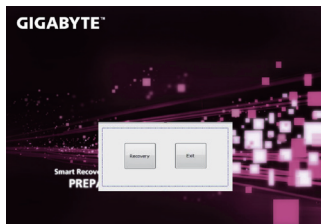


A recuperação será ativada e você verá os botões de opção na janela. Clique em "Recuperação" para iniciá-lo.



Cuidado


Uma vez que a "Recuperação" é selecionada, seus dados pessoais e arquivos serão apagados após a iniciação da restauração do computador portátil, e o sistema operacional será redefinido para as configurações padrões da fábrica.

4

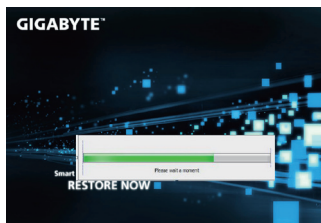

A barra indicadora de progresso será exibida na janela quando o processo de recuperação estiver em execução. Por favor, verifique se o adaptador CA está conectado e não desligue o computador portátil.

5

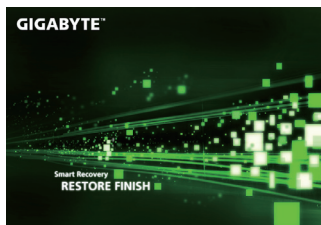

Reinicie o computador portátil após a recuperação do sistema estiver completada.

Guia de Recuperação da Windows 10

1

Desligue e reinicie o notebook

2



Durante o processo de inicialização do notebook pressione a tecla F9

3



Escolha “Troubleshoot” para entrar na configuração da recuperação. (Você também pode escolher “Continue” para sair do sistema de recuperação e continuar o sistema operacional da Window 10 ou fazer backup dos dados.)



Para Restaurar o notebook terá duas opções no sistema de recuperação

- **Reset this PC**

Você poderá optar por manter ou remover os seus arquivo e reinstalar o Windows sem perder os seus dados.

- **GIGABYTE Smart Recovery**

A configuração do seu notebook será restaurado para configuração padrão da fábrica.

Atenção: Todos os dados pessoais e arquivos serão removidas.



Reset this PC - Escolha “Resetar o notebook”

► Keep my files Manter meus arquivos

Escolha um usuário e continue. Todos os aplicativos serão removidos, e a configuração voltará apenas para o OS (sem os aplicativos da GIGABYTE), mas seus dados pessoais serão preservados.

► Remove everything Remover tudo

Todos os aplicativos, configurações e dados pessoais serão removidos.

⇒ Just remove my files - Remover apenas meus arquivos

Apenas os dados pessoais e arquivos serão removidos, mas a configuração do notebook será preservada.

⇒ Fully clean the drive - Limpar completamente a unidade

A unidade será completamente restaurada para as configurações padrão de fábrica. Isso levará algum tempo. > [Clique “Resetar” para executar a função da recuperação.]



O que irá acontecer

- Todos os dados pessoais e aplicativos serão removidos.
- A configuração do seu notebook será restaurada para apenas o OS (sem os aplicativos da GIGABYTE).



■ GIGABYTE Smart Recovery



A recuperação será ativada e você verá o botão de opções na barra de ferramentas. Clique em “Sim” para começar.



Atenção

- Ao selecionar o botão “Recuperar”, os seus dados pessoais e arquivos serão apagados após o notebook iniciar a restauração, e o sistema operacional será resetado para a configuração padrão da fábrica. O indicador da barra do progresso irá aparecer no atalho durante o processo da recuperação. Por favor verifique se o adaptador AC está conectado e não desligue o notebook.



Após o sistema de recuperação estiver completada, você verá o botão opção na barra de atalho, por favor clique em “Desligar”.



■ **Advanced options** Opção avançada



System Restore Restaurar Sistema

Escolha o tempo da restauração que foi gravado no seu notebook para restaurar o Windows.



System Image Recovery Recuperação da imagem no sistema

Recuperar Windows utilizando o arquivo da imagem do sistema específico.



Startup Repair Inicialização do modo reparo

Recupera e corrige os problemas da Windows.



Command Prompt Comando imediato

Utilize o comando imediato para avançar a solução dos problemas



UEFI Firmware Settings Configuração UEFI Firmware

Muda a configuração UEFI Firmware do seu notebook.



Startup Setting Inicializar a configuração

Muda o modo de inicialização da Windows.

■ **Garantia & Serviço:**

Garantia e serviços e informações relacionadas, consulte o cartão de garantia ou no site de serviço da GIGABYTE mostrado no link abaixo:

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx>

■ **FAQ:**

FAQ (Perguntas Frequentes), por favor consulte o link abaixo:

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx>

■ **Manual do usuário completo:**


Para obter mais guia do usuário e instruções de software, consulte o site abaixo:

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/download-center.aspx>


Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku

Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na změnu bez předchozího upozornění. Pro více informací, prosíme, navštivte naše stránky www.gigabyte.com

První zapnutí notebooku GIGABYTE

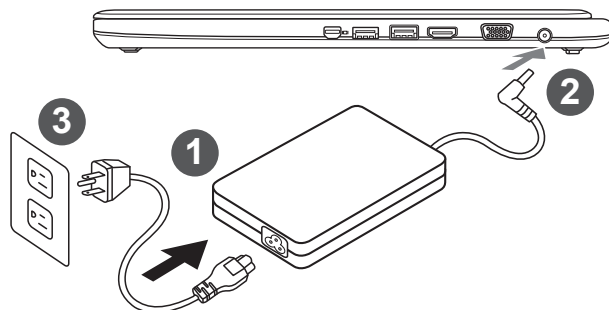

- 1 Připojte napájecí kabel do AC adaptéru
- 2 Zapojte AC adapter do zařízení - DC-in vstup na pravé straně zařízení.
- 3 Zapojte napájecí kabel do sítě.

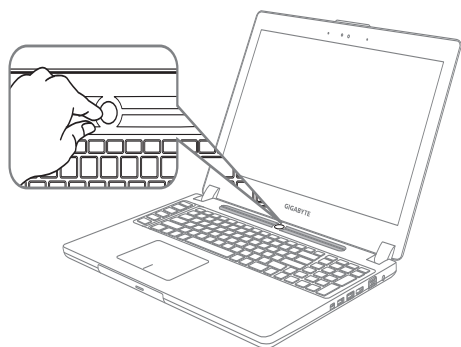

Zapnutí zařízení


Po první zapnutí vašeho notebooku, prosíme, nevypínejte zařízení dokud nebude operační systém nakonfigurován. Upozorňujeme, že během konfigurace systému není možné nastavovat zvuk.

První nastavení Vašeho notebooku


Podle zakoupené konfigurace Vašeho zařízení, může být zobrazena možnost Microsoft® Windows® Boot Screen, kde uvidíte konfigurování systému. Následujte prosím zobrazené instrukce a vyplňte požadované informace k dokončení konfigurace systému.

Průvodce Vašeho notebooku

Vrchní a čelní pohled

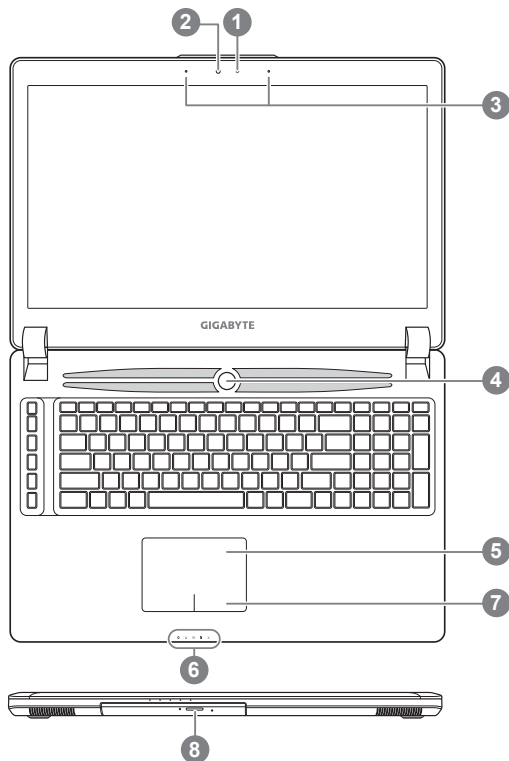


- 1 Světelný senzor
 - 2 Webová kamera
 - 3 Mikrofon
 - 4 Tlačítko pro zapnutí
 - 5 TouchPad
 - 6 LED kontrolky¹
 - 7 Indikátor baterie²
 - 8 Výměnný rámeček
- ¹
- Bluetooth Status LED
 - Wireless Lan Status LED
 - HDD Status LED
 - Baterie Status LED
 - Power Status LED
- ² "Kliknutím pravým tlačítkem zobrazíte stav baterie v procentech. Zobrazení je možné pouze při vypnutém zařízení, v režimu spánku nebo v hibernaci."

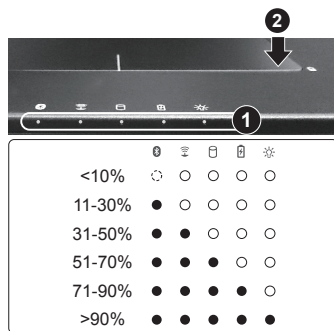

2


Čeština

Levý pohled

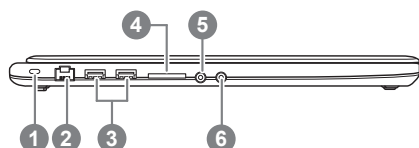


- 1 Zámek Kensington
- 2 Ethernet Port
- 3 USB 3.0 Port
- 4 Čtečka SD karet
- 5 Výstup na sluchátka
- 6 Výstup na mikrofon

Pravý pohled

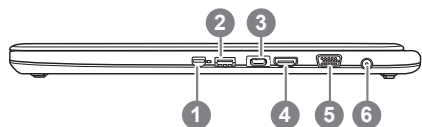

- 1 Mini Display Port
- 2 USB 3.0 Port (USB Nabíjení)
- 3 USB 3.1 Port
- 4 HDMI Port
- 5 External Display (VGA) Port
- 6 Napájecí port

Spodní pohled

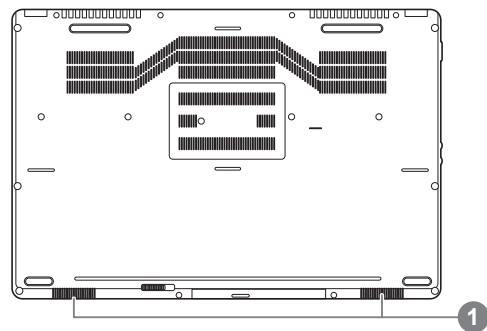

- 1 Reproduktry

















Upozornění:

Nikdy nevyndávejte integrovanou lithiovou baterii. Pro jakékékoliv servisní potřeby prosíme kontaktujte autorizovaný servis GIGBYTE.

- Neinstalujte notebook na šikmém nebo místo náchylné k vibracím, nebo nepoužívejte notebook na takovém místě po dlouhou dobu. Toto zvyšuje riziko, že dojde k poruše nebo poškození produktu.
- Neskladujte a nepoužívejte notebook na přímém slunci nebo v místech, kde teploty přesahují 112 ° F (45 ° C), například uvnitř vozidla. Hrozí nebezpečí rozšíření lithium-iontového akumulátoru a jeho stárnutí.
- Nepoužívejte notebook v nedostatečně větraných prostor, například na polštář na ložní prádlo, na polštář nebo deku, atd, a nepoužívejte jej v místě, jako je místnost s podlahovým vytápěním, protože by mohlo způsobit, že počítač bude přehřívat. Dbejte pozornost na to, aby otvory notebooku (na straně nebo v dolní části) nejsou blokovány, zejména v těchto prostředích. Pokud dojde k zablokování otvorů, může to být nebezpečné a způsobit, že se notebook může přehřát.

Funkční klávesy - hotkeys







Zařízení lze ovládat pomocí funkčních kláves nebo klávesových zkratk a kombinací jako je ovládání jasu obrazovky či hlasitosti. K jejich aktivaci je nutné stisknout a držet tlačítko <Fn> dříve než stisknete funkční klávesu.

Funkční klávesa	Funkce	Popis
Fn+ESC 	Otevření ODD	Otevření ODD
Fn+F1 	Režim spánku	Přezne zařízení do režimu spánku
Fn+F2 	Wireless LAN	Zapnutí/Vypnutí Wi-Fi
Fn+F3 	Snížení jasu	Sníží jas obrazovky
Fn+F4 	Zvýšení jasu	Zvýší jas obrazovky
Fn+F5 	Přepnutí displeje	přepínání mezi LCD displeje a externím monitorem (pokud je připojen)
Fn+F6 	Ovládání touchpadu	Vypnutí/zapnutí touchpadu
Fn+F7 	Ztlumení zvuku	Vypnutí/zapnutí reproduktorů
Fn+F8 	Snížení hlasitosti	Snížení hlasitosti
Fn+F9 	Zvýšení hlasitosti	Zvýšení hlasitosti
Fn+F10 	Ovládání obrazovky	Vypnutí/zapnutí LCD panelu
Fn+F11 	Bluetooth	Zapnutí/Vypnutí Bluetooth
Fn+F12 	Webkamera	Zapnutí/Vypnutí Webkamery
Fn+Space 	Podsvícení klávesnice	Zapnutí/vypnutí podsvícení klávesnice


4

Makro klávesy


Makro klávesy mohou být nastaveny prostřednictvím Marco Hub funkce, nastavení kombinace kláves pro individuální funkce.

Makro klávesa	Makro klávesa	Popis
	G	Zapnutí/Vypnutí makro funkcí, podržte klávesu 3 vteřiny.
	G1	Programovatelná klávesa
	G2	Programovatelná klávesa
	G3	Programovatelná klávesa
	G4	Programovatelná klávesa
	G5	Programovatelná klávesa


Vyměnitelný slot (lze vyměnit za provozu zařízení)

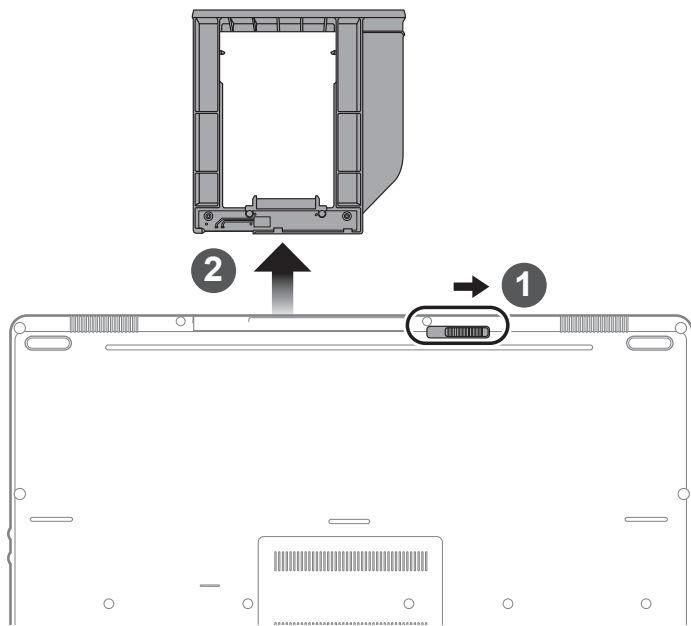


- 1 Odemkněte pojistku slotu
- 2 Vyměňte adaptér ven ze zařízení

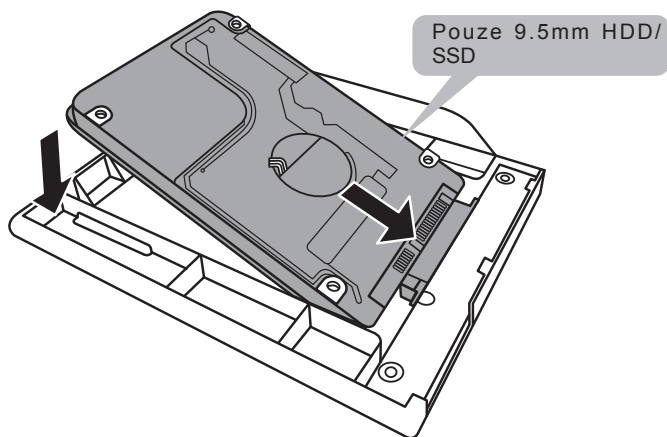

Připojte HDD nebo SSD zasunutím do adapteru

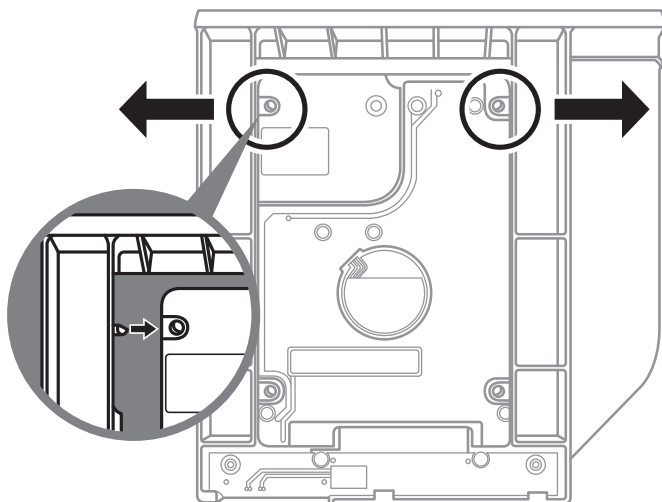

Lehce přitlačte plastové okraje adapteru, aby se váš HDD nebo SSD dostal do fixované pozice zabranující posunutí a poškození zařízení.

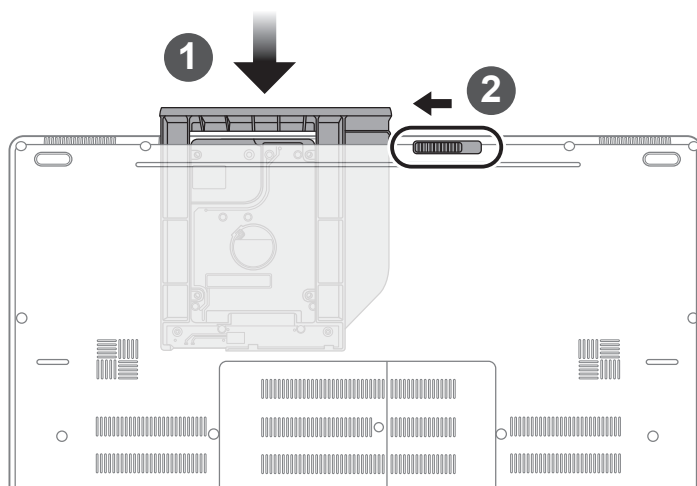

- 1 Zasuňte adapter zpět do zařízení
- 2 Uzamkněte pojistku slotu.

Instrukce k Marco Hub funkci


Vítejte ve funkci Makro Hub! Makro Hub dělá ovládání na P37 mnohem jednodušší pomocí Macro Key. Můžete řešit složité kombinace kláves jen jedním stisknutím tlačítka, které vám přináší výhody jak v práci, tak při hře. Před použitím Makro Hub, si prosím přečtěte následující návod.

1 Zapnutí Marco Hubu



Klikněte na ploše na ikonu Marco Hubu.

2 Přehled Marco Hubu

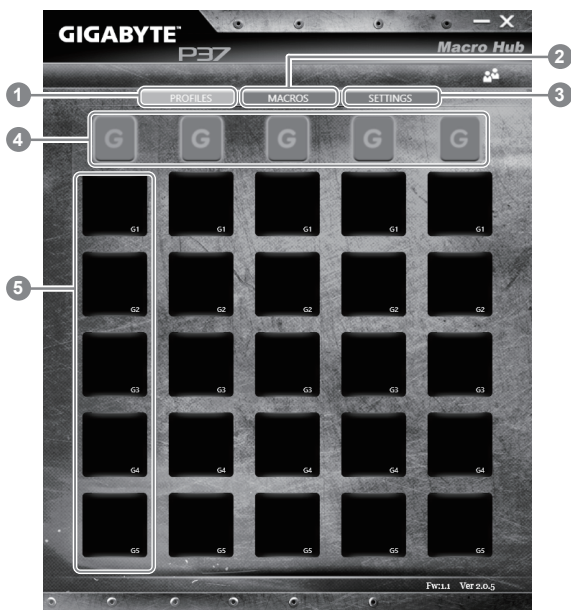

1 Profily: Zobrazení aktuálního nastavení příkazů.

2 Makra: Možné editovat funkce a nastavení.

3 Nastavení: Update verze Macro Hubu

4 Makro skupiny - indikátory: Zvolte si skupinu Makro kláves (zvolená skupina bude svítit)


5 Funkce Makro kláves: zobrazí naprogramované funkce

3 Používání Makro Hubu


1 Nastavení Makro kláves




a. Klikněte na tlačítko G vlevo nahoře pro výběr skupiny kláves, kterou chcete použít.

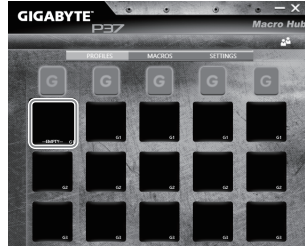

b. Klikněte na funkci

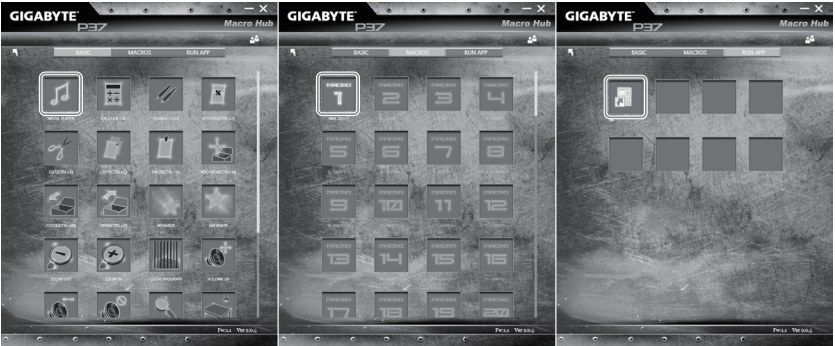


c. Dvojklikem si vyberete druh funkce

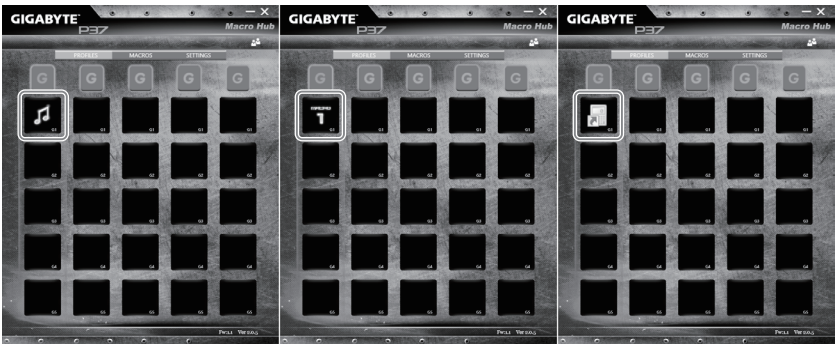


d. Dokončete nastavení

2 Editace nastavení kláves

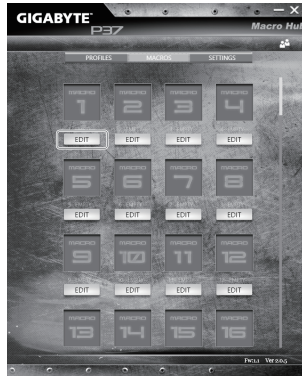

a. Klikněte na Makro (můžete nastavit až 100 maker)

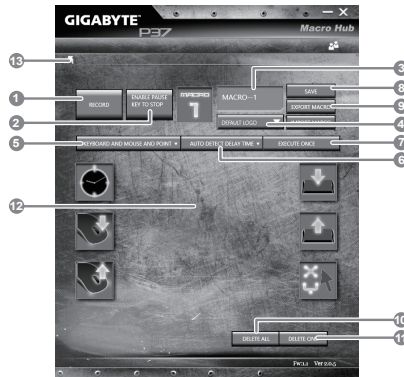

b. Přehled maker naleznete na panelu

1. Spusťte nahrávání: Klepněte na tlačítko, když chcete zaznamenat makro
2. Pauza: Zapnutí / vypnutí pauzy pro nahrávání makra.
3. Název makra: Nastavit název tohoto makra
4. Ikona Import: Nastavte symbol pro toto makro. Můžete použít výchozí ikonu nebo nahrát vlastní ikony
5. Typ záznamu: Můžete si vybrat - nahrávat pouze myši (nebo klávesnici), nebo nahrát pomocí obojího.
6. Interval záznamu: Můžete se rozhodnout zda chcete zaznamenat interval každého pohybu (nebo lze nastavit fixní časový interval mezi každým pohybem)
7. Způsob provedení: můžete nastavit spuštění makra (exekeuce jednou, opakování nebo opakovat dlouhým stiskem klávesy)
8. Export Makra: Exportova makro
9. Import makro: Importovat makro
10. Smazat vše: Odstraní veškerý pohyb v tomto makru


11.Smazat vybrané: Smazat vybrané pohyby

12.Seznam pohybů: Ukazuje veškeré nahrané pohyby

13.Konec: Systém bude dotazovat, zda uložit zaznamenané makro




c. Začněte nahrávat makro: Po klepnutí na tlačítko Start, makro začne nahrávat veškerý pohyb (myš/ klávesnice).Můžete se rozhodnout zda ho chcete použít. Pokud se rozhodnete pozastavit nahrávání stiskněte Pauza. Pro dokončení nahrávání zvolte Finish. Engine Macro Hub vás vyzve ke kontrole a uložení makra.

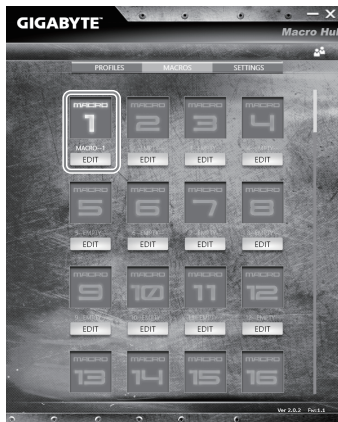

d. Kompletní nastavení

3 Editace "Settings" v Macro Hub

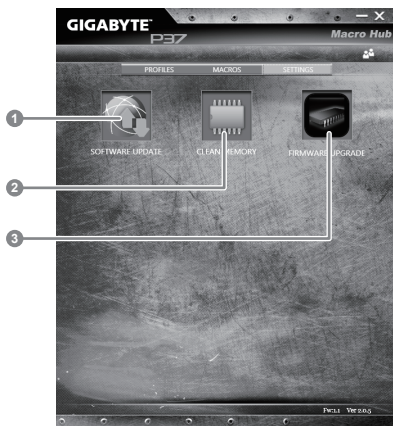

1. Software update: Updatujte na nejnovější verzi GIGABYTE Marco Hub
2. Vyčištění paměti: Vymaže aktuální nastavení Macro Hub
3. Firmware Upgrade: Upgraduje Firmware

■ GIGABYTE Smart Manager

"GIGABYTE Smart Manager můžete aktivovat dvojitým klikem na ikonu na ploše vašeho zařízení, které mělo již operační systém předinstalovaný. GIGABYTE Smart Manager je jednoduché grafické rozhraní, které umožní uživatelům velmi intuitivně nastavit zařízení podle svých potřeb pomocí ikon. Verze aplikace závisí na zakoupené konfiguraci zařízení."

Průvodce Smart USB Backup

⚠ Varování

- Můžete využít této zálohy pomocí této aplikace v případě ztráty nebo poškození zařízení
- Můžete si nástroj pro obnovení systému přehrát na USB disk a obnovit si takto jakékoli zařízení.
- Před použitím tohoto nástroje se prosím ujistěte, že máte zlohovány všechny data.
- Prosíme, nevyvípíte zařízení během průběhu vytváření systémů obnovy na USB.

1



- Připojte prosím USB s kapacitou minimálně 20GB volného prostoru pro vytvoření systému pro obnovení zařízení. Všechna data na USB budou před vytvoření smazány.)

2



- Vložte disk do optické mechaniky a spusťte instalaci "Smart USB Backup". Pokud nemáte optickou mechaniku, můžete si stáhnout aplikaci na <http://www.gigabyte.com>

3



- Po dokončení instalace spusťte Smart USB Backup

4



- Vyberte USB disk, na který chcete vytvořit nástroj pro obnovení systémů.

5

- Jakmile bude vytvoření úspěšné, dialogové okno se samo zavře.
- Prosím stiskněte při startu tlačítko F12 pro vyvolání nabídky k obnovení systému a následně bude váš systém obnoven.
- Tento proces trvá přibližně 30 minut. Čas závisí na rychlosti disku.

Průvodce obnovou systému

Obnova systému (Obnovení systému ve Vašem notebooku)

Pokud se stane něco špatného se systémem ve Vašem notebooku, na jeho disku je ve skrytém oddílu připravena záloha na obnovu kompletního systému a uvede systém do továrního nastavení.



Poznámka

- Pokud byl tento oddíl disku přesunut nebo odstraněn, nebude možné obnovu systému použít a je nutné navštívit servisní středisko.
- Funkce obnovení systému je dostupná pouze na zařízeních s operačním systémem. Zařízení s DOS nemá tuto možnost obnovy.

Vyvolání nabídky Obnovení systému

Funkce obnovení systému je predinstalovaná již při výrobě zařízení. Menu s možnostmi Vám dovolí vyvolat nástroj na Obnovu systému do továrního nastavení.

Stručný návod jak spustit nástroj pro Obnovení systému naleznete níže.



Vše se přiopraveno pro "Zotavení systému"

Ujistěte se, že je zařízení připojeno k elektrické síti. Tato akce bude trvat několik minut.

Windows 7 Průvodce Obnovením systému

1

Vypněte a znovu zapněte zařízení.

2



Během spouštění zařízení stiskněte a držte klávesu F9 k vyvolání nástroje na Obnovení systému.

3




Nástroj pro Obnovení systému bude aktivován a uvidíte nabídku s možnostmi. Klikněte na "Obnovení (Recovery)" a akce bude spuštěna.



Varování

Pokud již jednou kliknete na "Obnovení (Recovery)", vaše osobní data a nastavení budou během této akce trvale smazány a systém bude obnoven do továrního nastavení.

4

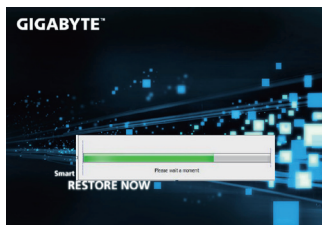

Proces Obnovy systému je graficky zobrazován na indikátoru na obrazovce. Prosím ujistěte se, že je napájecí adaptér připojen k zařízení. Zařízení během této akce nevyvínejte.

5



Restartujte zařízení po dokončení Obnovení systému.

Windows 10 - průvodce pro obnovení systému

1

Restartujte vaše zařízení

2



Během startování notebooku stiskněte a držte klávesu F9 k zobrazení nabídky.

3



Vyberte “Troubleshoot” pro vstup pro obnovení systému. (Také můžete zvolit “Continue” pro ukončení obnovení systému a pokračovat do Windows 10 obnovení dat nebo zálohy.)



Na výběr jsou 2 možnosti obnovení systému

- **Reset this PC**

Můžete si zvolit zda zachováte nebo vymažete veškerá data a poté přeinstalovat systém.

- **GIGABYTE Smart Recovery**

Nastavení vašeho zařízení bude provedeno dle továrního nastavení.

Caution: All personal data and files will be lost.



■ Reset this PC - Kompletní obnova PC

►Ponechat soubory a data

Vyberte účet a klikněte pokračovat. Všechny aplikace budou odstraněny, všechna nastavení budou zrušena a systém bude obnoven, ale vaše osobní data budou zachována.

►Odstranit vše

Všechny aplikace, nastavení a osobní soubory budou odstraněny.

⇒ Pouze odebrat osobní soubory

Pouze vaše osobní soubory budou odstraněny, ale nastavení PC bude zachováno.

⇒ Úplné vyčištění disku

Disk bude kompletně vymazán do továrního nastavení. Tato operace zabere více času. Klikněte na "Reset" pro provedení tohoto příkazu.



Co se stane

- Všechny vaše aplikace a nastavení budou odstraněny.
- Nastavení systému bude obnoven do továrního nastavení (bez GIGABYTE aplikací).



■ GIGABYTE Smart Recovery



Obnovení systému bude aktivované a uvidíte vaše možnosti v dialogovém okně. Kliknutím na "Yes" zahájíte obnovu.



Upozornění

- Jakmile bude obnovení systému zahájené, vaše osobní data a soubory budou smazány a operační systém bude obnoven do továrního nastavení. Průběh obnovení systému můžete sledovat pomocí lišty. Prosím ujistěte se, že je notebook připojen k napájecímu zařízení.



Po dokončení obnovení systému uvidíte možnost "Shutdown". Prosím klikněte na tuto volbu.



■ Rozšířená nabídka



Obnovení systému

System will be returned to the last known working configuration.



System Image Recovery

Recovery of the system using a special image file.



Automatická oprava

Fixes problems that prevent the system from starting.



Příkazová řádka

Use the command prompt for advanced problem solving.



Nastavení UEFI Firmware

Here you can change the UEFI Firmware settings of your device.



Nastavení Startupu

Change Windows Startup settings.

■ Záruka a servis:

Pro podrobnosti o záruce, záručním servise se prosím podívejte na záruční list, nebo na naše webové stránky

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx>

■ Často kladené dotazy:

Pro často kladené dotazy prosíme navštivte naše stránky

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx>

■ Uživatelský manuál:


Pro více informací a instrukce pro naše programy, prosím navštivte stránku

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/download-center.aspx>

Complimenti per l'acquisto del Notebook GIGABYTE.

Questo manuale vi aiuterà a iniziare la configurazione del notebook. La configurazione del prodotto finale dipende dal modello al punto di acquisto. GIGABYTE si riserva il diritto di modificare senza preavviso. Per informazioni più dettagliate, si prega di visitare il nostro sito web all'indirizzo www.gigabyte.com.

Utilizzando GIGABYTE notebook per la prima volta

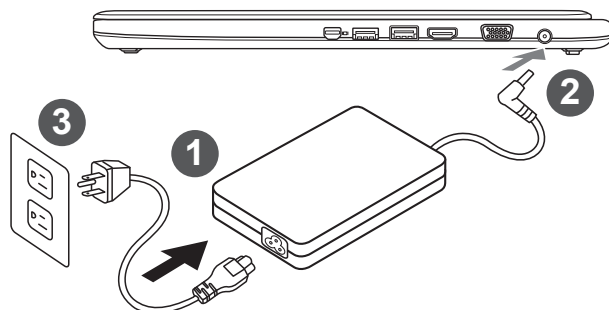

- 1 Collega il cavo di alimentazione nel AC adattatore.
- 2 Collega l'adattatore AC al jack DC-in sul lato destro del notebook.
- 3 Collega il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

IMPORTANTE!

- Assicurarsi che il notebook è collegato ad adattatore di alimentazione con messa a terra prima di accenderlo per la prima volta.
- Quando si utilizza il PC Notebook in modalità di adattatore di alimentazione, la presa deve essere vicina all'unità e facilmente accessibile.
- Localizzare la letichetta di input / output sul Notebook e assicurarsi che corrisponda alle informazioni Valutazione input/output del sul alimentatore. Alcuni modelli di Notebook possono avere più correnti di uscita valutazione basata sul SKU disponibili.
- Informazioni del Adattatore di alimentazione:


Tensione di Input: 100-240Vac, - Frequenza di Input: 50-60Hz, - Tensione Valutazione di output: 19.5V, 10.3A

Accensione del Alimentazione

Dopo aver acceso il Notebook per la prima volta, non spegnerlo fino quando il sistema operativo è stato configurato. Si prega di notare che il volume dell'audio non funzionerà fino quando l'installazione di Windows® è stata completata.


L'avviamento del Notebook per la prima volta

Secondo alla configurazione, la schermata di avvio di Microsoft® Windows® sarà la prima schermata che si vedrà come il notebook si avvia. Segue le istruzioni e le istruzioni su schermo e inserire le informazioni personali per completare la configurazione del sistema operativo Windows®.

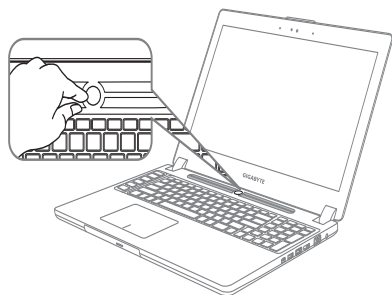

Un giro nell tuo GIGABYTE Notebook

Vista dall'alto

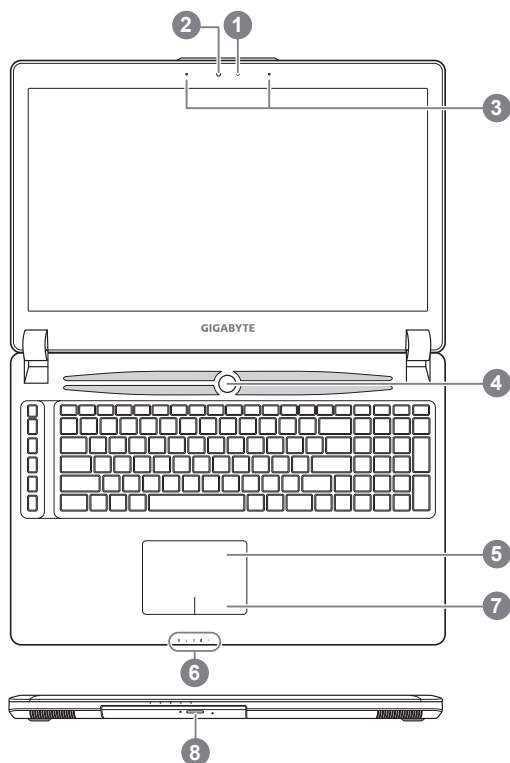

- 1 Sensore di luce
- 2 Webcam
- 3 Microfono
- 4 Pulsante di accensione
- 5 TouchPad
- 6 Indicatori LED ❶
- 7 Indicatore di Batteria ❷
- 8 Applicazione di stoccaggio permutabile

❶

LED Stato di bluetooth


LED Stato di internet

LED Stato di HDD


LED Stato di batteria

LED Stato di potenza

❷ Premere il tasto destro del touchpad per controllare la carica residua della batteria. Tasto destro del mouse per visualizzare la percentuale di carica residua. Come mostrato di seguito, l'indicatore della durata della batteria è disponibile quando il portatile è spento, in stand-by o ibernazione. (Modalità batteria)

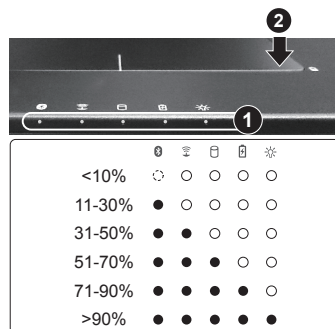

Vista Sinistra

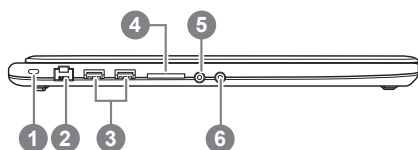

1 Porta di Kensington Lock

2 Porta di USB 3.0


3 Porta di Internet

4 Lettore di carta SD

5 Uscita della cuffie


6 Ingresso del Microfono

Vista Destra

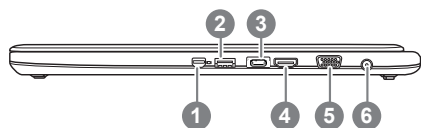

- 1 Porta Mini Display
- 2 Porta di USB 3.0 (carica USB)
- 3 Porta di USB 3.1
- 4 Porta di HDMI
- 5 Porta di display esterno (VGA)
- 6 Porta di DC-in

Vista dal base

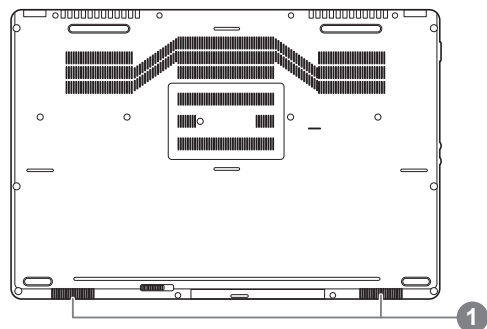

- 1 Altoparlanti

















Warning:

NON rimuovere la batteria al litio incorporata. Per eventuali esigenze di servizio, si prega di contattare il centro di assistenza autorizzato locale dal GIGABYTE.

- Non installare il Notebook PC su un taglio o un luogo soggetto a vibrazioni, o evitare di utilizzare il Notebook in quella posizione per un lungo periodo. Questo aumenta il rischio che si verifichino problemi di funzionamento o danni al prodotto.
- Non conservare e utilizzare Notebook in luce diretta del sole o la posizione in cui la temperatura supera i 112 ° F (45 ° C), come ad esempio all'interno di un veicolo. C'è il pericolo di espansione della batteria agli ioni di litio e l'invecchiamento.
- Non utilizzare il Notebook in un luogo scarsamente ventilato come sulla biancheria, su un cuscino, ecc, e non utilizzarlo in un luogo come la camera con riscaldamento a pavimento come potrebbe causare il surriscaldamento del computer. Fare attenzione che le aperture di Notebook (sul lato o sul fondo) non siano bloccati soprattutto in questi ambienti. Se le prese d'aria sono bloccate, può essere pericoloso e causare surriscaldamento del Notebook..







Tasti di scelta rapida

Il computer utilizza tasti di scelta rapida o combinazioni di tasti per accedere alla maggior parte dei controlli, quali la luminosità dello schermo e uscita volume. Per attivare tasti di scelta rapida, tenere premuto il tasto <Fn> e premere l'altro tasto della combinazione.


Hotkey	Funzione	Descrizione
Fn+ESC 	Espulsa ODD	Espulsa ODD
Fn+F1 	Dormire	Mette il computer in modalità sospensione
Fn+F2 	Internet	Abilita/disabilita la funzione di internet
Fn+F3 	Riduci luminosità	Diminui la luminosità dello schermo
Fn+F4 	Aumenta luminosità	Aumenta la luminosità dello schermo
Fn+F5 	Display Toggle	Scambia is display output tra lo schermo, monitor esterno(se collegato) ed entrambi
Fn+F6 	Touchpad Toggle	Svolta il touchpad interno ON/OFF
Fn+F7 	Altoparlanti Toggle	Svolta il altoparlanti ON/OFF
Fn+F8 	Abbassa volume	Diminui il volume
Fn+F9 	Aumenta volume	Aumenta il volume
Fn+F10 	Screen Display Toggle	Accende e spegne il schermo
Fn+F11 	Bluetooth	Abilita/disabilita la funzione di Bluetooth
Fn+F12 	Webcam	Accende e spegne il webcam interno
Fn+Space 	Toggle Retroilluminazione della tastiera	Svolta la retroilluminazione della tastiera ON/OFF

Tasto Macro

Tasti macro possono essere impostati tramite Hub Macro,impostando combinazione di tasti per il funzionamento complicato e / o generale.


Tasto Macro	Tasto Macro	Descrizione
	G	interruttore gruppo Macro , premere circa 3 secondi, come interruttore hardware on / off.
	G1	Utente tasto Macro programmabile
	G2	Utente tasto Macro programmabile
	G3	Utente tasto Macro programmabile
	G4	Utente tasto Macro programmabile
	G5	Utente tasto Macro programmabile

Applicazione di stoccaggio permutabile

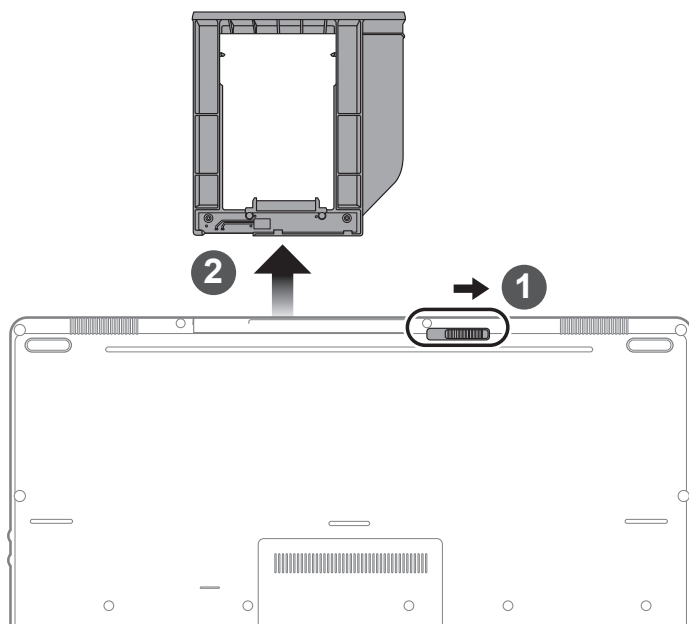


1 Sblocca armadietto baia di permutabile.


2 Attira la baia permutabile per fuori.

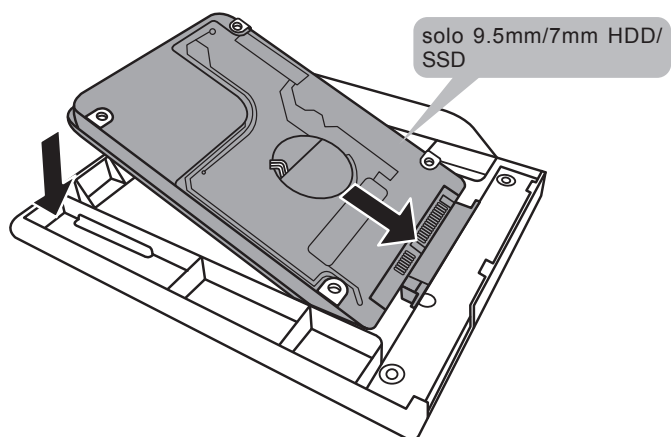

Collegare l'HDD o SSD pin facendolo scorrere nel connettore.

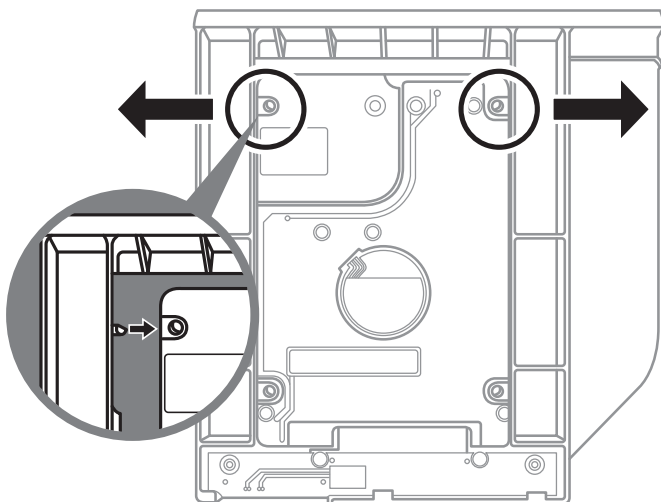

Premere delicatamente la cornice in plastica verso l'esterno. Far scorrere il disco rigido o SSD fino a quando si blocca in posizione. Ci sarà un leggero scatto.

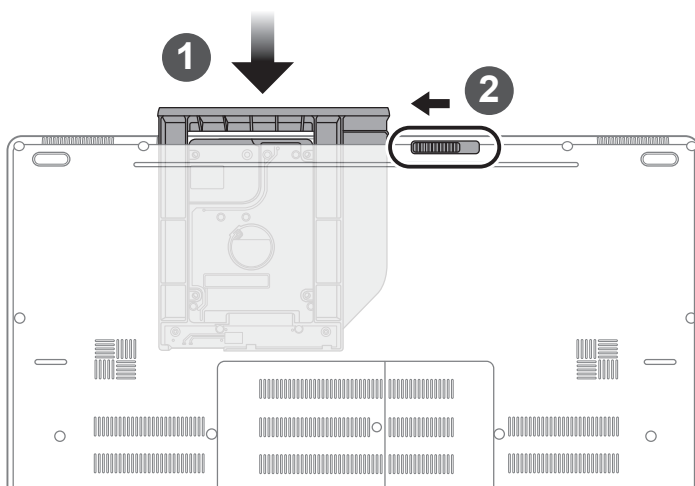

1 Tira la baia di permutabile indietro alla slot.

2 Blocca l'armadietto di baia di permutabile.

Istruzione di Macro Hub


Benvenuto per usare Hub Macro! Macro Hub rende molto più facile per voi per controllare la chiave Macro in P37. Si può trattare con combinazione di pressione di un tasto complessa da una sola pressione sul tasto macro, che ti porta benefici sia nel lavoro e gioco. Prima di utilizzare Hub Macro, si prega di leggere seguente guida, grazie.

1 Avviare Macro Hub



È possibile trovare la scorciatoia di Macro Hub sul desktop. Basta fare doppio clic su di esso

2 La panoramica di Macro Hub

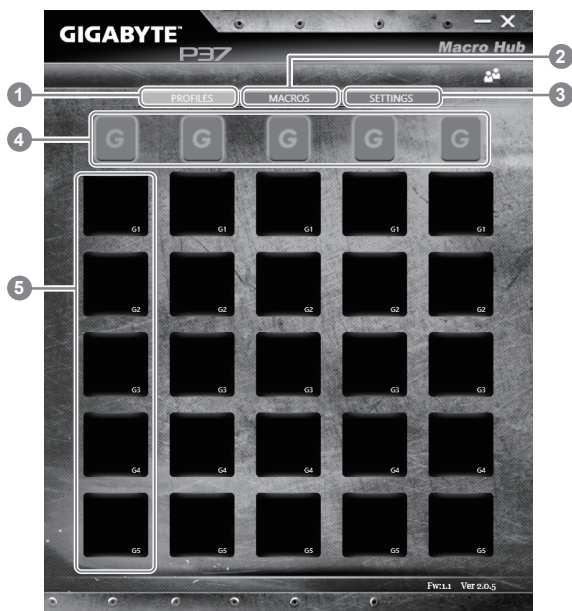


- 1 Profili: Visualizza le impostazioni attuali dei comandi macro .
- 2 Macro: Modifica funzioni di comando di macro e le impostazioni.
- 3 Impostazioni: Update versione Hub Macro o rinnovare le impostazioni hub macro.
- 4 Indicatori Gruppo Macro Key: Indicare l'attivazione Macro Group chiave (l'indicatore di gruppo attivato si accende)
- 5 Funzione di tasto Macro: Mostra le funzioni macro programmate sotto il gruppo di macro chiave, da G1 a G5.

3 Utilizzando Macro Hub


1 Set macro key per funzione di base




a. Fare clic sul pulsante G a sinistra-superiore della tastiera per passare al gruppo tasto macro che vuoi utilizzare

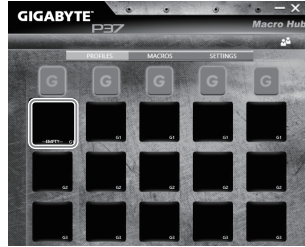

b. Fare clic sulla macro di funzione di mattoni

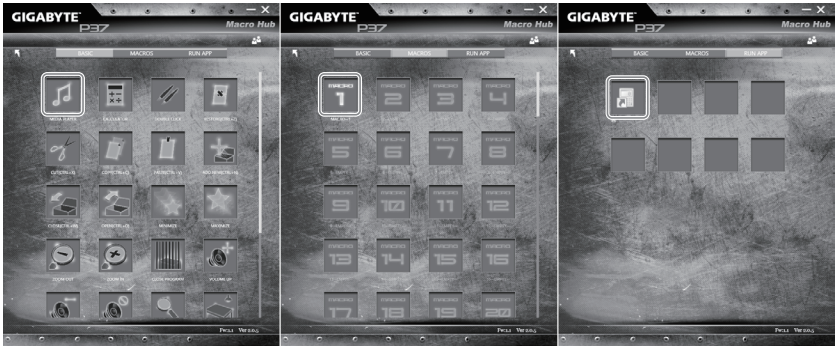


c. Fare doppio clic sulla funzione che si desidera utilizzare (es. Media Player) nell'area Funzione di base o macro.

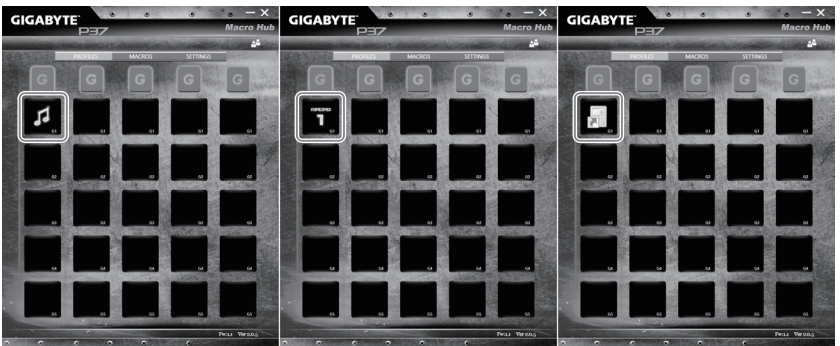


d. Completa l'impostazione

2 Modifica funzioni di comando di macro e le impostazioni.

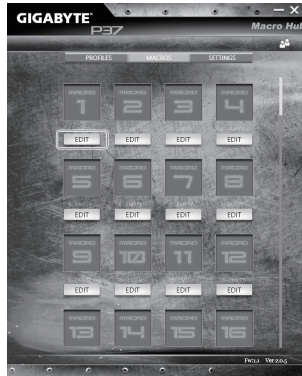

a. Fai clic su "Macro" (è possibile impostare fino a 100 set di macro)

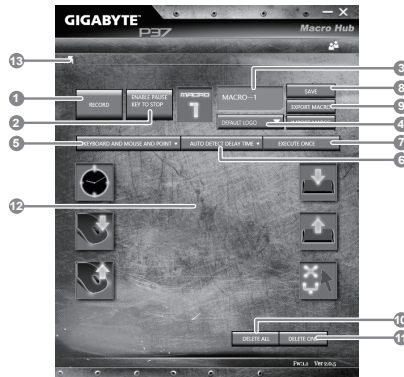


b. Panoramica del pannello di record di macro (è possibile registrare il proprio macro qui)

1. Avviare la registrazione: Fare clic quando si sta per registrare la macro
2. Chiave di interruttore : abilitazione inibizione chiave / Pausa per interrompere la registrazione.
3. Nome di Macro : Impostare il nome di questa macro
4. Importa icona: Icon Set per questa macro. È possibile utilizzare l'icona predefinita per caricare la propria icona
5. Tipo di registrazione: È possibile scegliere di registrare solo il mouse (o la tastiera) il movimento, o di registrare sia. Si può anche decidere di non registrare o posizione del mouse.
6. Intervallo di registrazione: si può decidere di non registrare o l'intervallo di ogni movimento (oppure è possibile impostare l'intervallo di tempo fisso fra ogni movimento)
7. Modo di esecuzione: è possibile impostare il modo in esecuzione di macro (eseguito una volta sola, l'esecuzione di ripetizione o l'esecuzione di ripetizione con la stampa di profondità)

8. Export macro: Esportare il macro
9. Importa macro: Importare la macro
10. Elimina tutto: Elimina tutto momento in questa macro
11. Elimina selezionati: elimina il movimento selezionato
12. Lista Movimento: mostra tutti i movimenti che si registra
13. Uscita: Il sistema di informarsi se per salvare la macro registrata




- c. Inizia a registrare macro: Quando si fa clic su pulsante di avvio, il motore macro inizierà a registrare macro. Tutti i movimenti che hai fatto (mouse / tastiera) sarà mostrato nella lista del movimento. Si può decidere di usare ""mettere in pausa"" tasto o click del mouse sul pulsante stop per interrompere la registrazione basato sulla registrazione vostro record range.Finishing: Quando avete fatto tutto il movimento, fare clic sul pulsante di uscita. Il motore di macro di informarsi se si desidera salvare la macro. Fare clic su Sì allora si può finire il record della propria macro.

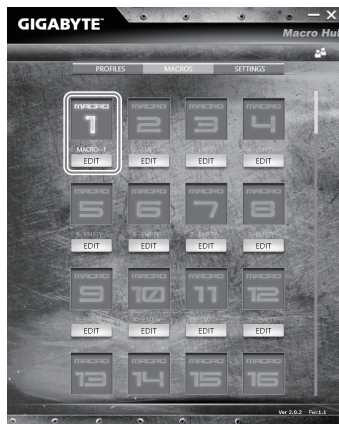

- d. Completa l'impostazione.

3 Modifica "Impostazioni" di Hub Macro

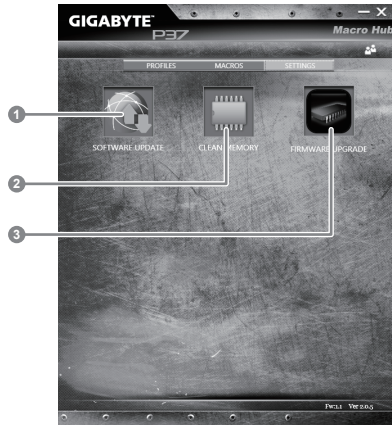

1. Aggiornamento software: Aggiornare la versione più recente di GIGABYTE Hub Macro
2. Pulizia di memoria : cancella le impostazioni correnti Hub macro
3. Aggiornamento firmware: aggiornamento firmware tasto macro

■ Amministratore intelligente di GIGABYTE

È possibile attivare amministratore intelligente di GIGABYTE facendo doppio clic sull'icona del collegamento sul desktop, se la macchina acquistata c'è l'operazione del sistema operativo integrato. Amministratore intelligente di GIGABYTE è un'interfaccia di controllo basata su icone, che consente agli utenti di accedere intenzionalmente configurazione del sistema comune, così come GIGABYTE utilità esclusivi. Si prega di notare che l'interfaccia della amministratore intelligente di GIGABYTE, le icone, i servizi e le versioni del software possono variare in base ai modelli acquistati. Si prega di operare amministratore intelligente di GIGABYTE a seconda della effettiva versione incorporato.

Guida intelligente di USB Backup (originale: Recupero immagine di USB)

Avvertimento

- Puoi fare il backup del recupero della immagine attraverso questa applicazione, in caso di perdita da danni del dispositivo.
- Puoi fare il backup del recupero della immagine su disco USB e ripristinare il sistema di qualsiasi sistema di storage.
- Prima di ripristinare il sistema attraverso il disco di ripristino USB, assicurarsi di avere già fatto il backup dei dati.
- Si prega di NON spegnere o scollegare il sistema durante l'esecuzione di backup tramite disco di ripristino USB.

1



- Si prega di inserire il disco USB che è almeno 20 GB di capacità per rendere l'immagine originale (backup dei dati in USB. Tutti i dati saranno eliminate durante la creazione di recupero disco USB)

2



- Inseri il disco driver nell'unità ottica ed esegui l'installazione di "Smart USB Backup" (per nessuno - modello di ODD, si prega di utilizzare dispositivi ODD USB o scarica da <http://www.gigabyte.com>

3



- Esegui il "Backup USB Smart" dopo aver terminato l'installazione.

4



- Seleziona il disco USB dall'elenco a discesa e inizia a creare il disco di ripristino USB.

5

- La finestra si aprirà quando la creazione di disco di ripristino è fatto.
- Si prega di premere F12 sulla avviare il sistema quando è necessario ripristinare il sistema. Selezionare "Boot dal disco di ripristino USB" e il sistema verrà ripristinato.
- Il tempo necessario per il ripristino sarà di circa 30 minuti (tempo necessario può variare a seconda del modello del disco USB).

Guida di Recupero

Ripristino di sistema (ripristinare il sistema operativo portatile):

Quando qualcosa che non va con il sistema operativo del computer portatile, la conservazione del portatile ha una partizione nascosta che contiene un backup di immagine completa del sistema operativo che può essere utilizzato per ripristinare il sistema alle impostazioni di fabbrica.



Nota:

- Se allo stoccaggio è stato attivato o eliminare la partizione, l'opzione di ripristino non sarà più disponibile e verrà richiesta un servizio di recupero.
- La funzione di recupero è disponibile solo su dispositivi con sistema operativo pre installato. I dispositivi con DOS non hanno la funzione di recupero.

Avviare Ripristino di sistema:

La funzione di ripristino del sistema è preinstallato prima che il portatile è spedito dalla fabbrica. Il menu delle opzioni consente di avviare lo strumento di recupero di Windows per reinstallare il sistema operativo di default di fabbrica.

La breve introduzione di seguito vi mostrerà come avviare lo strumento di recupero e ripristinare il sistema.



Tutto pronto ad andare

Assicurarsi che il PC sia collegato. Questo richiederà alcuni minuti.

Guida di Recupero per Window 7

1


Spegnere e riavviare il computer portatile.

2



Durante il portatile accende sul processo, premere e tenere premuto F9 chiave per avviare lo strumento.

3

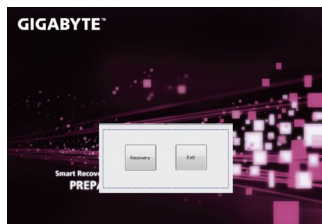

La ripresa sarà attivato e si vedrà l'opzione 3 pulsanti sulla finestra. Clicca su "Recupero" per avviarlo.



Attenzione

Una volta selezionato il "Recupero", i dati personali e i file saranno cancellati dopo il portatile si avvia il ripristino, e il sistema operativo verranno ripristinate le impostazioni predefinite.

4

Una barra indicatore di avanzamento mostrerà nella finestra quando il processo di recupero è in funzione. Assicurarsi che il Adattatore CA sia collegato e non spegnere il portatile.

5

Riavviare il computer portatile, dopo il ripristino del sistema è completo.

Guida di Recupero per Windows 10

1

Spegnere e riavviare il computer portatile.

2

Durante il portatile accende sul processo, premere e tenere premuto F9 chiave per avviare lo strumento.

3

Scegliere "Risoluzione dei problemi" per immettere le impostazioni di recupero. (Inoltre è possibile scegliere "Continua" per uscire sistema di recupero e continuare a Windows 10 per i file o backup dei dati.)



Ci sono due opzioni per il ripristino del sistema

- **Aggiorna il tuo PC**

È possibile aggiornare il vostro computer portatile per migliorare la stabilità del sistema senza perdere i file

- **Recupero Inteligente di GIGABYTE**

Le impostazioni del PC verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica.

Attenzione: Tutti i dati personali ei file verranno persi.



■ Scegliere “Reset questo PC”

► **Mantenere i miei file**

Scegliere un account per continuare. Tutte le applicazioni saranno rimosse, e le impostazioni sosterrà a puro O / S (senza GIGABYTE app), ma i file personali saranno conservati.

► **Rimuovere tutto**

Tutte le applicazioni, impostazioni e file personali saranno rimosse.

⇒ **Rimuovi i miei file**

Solo i dati personali ed i file saranno rimosse, ma le impostazioni del computer verranno conservate.

⇒ **Pulisci completamente il disco**

L'unità sarà completamente ripristinato le impostazioni predefinite. Ci vuole più tempo. > [Clicca su “Reset” per eseguire la funzione di recupero.]



Ecco cosa accadrà

- Tutti i file e applicazioni personali saranno rimosse.
- Le impostazioni del PC verranno ripristinate al puro O / S (senza GIGABYTE app).



■ Recupero Inteligente di GIGABYTE




La ripresa sarà attivato e si vedrà la pulsanti di opzione sulla finestra. Clicca su “Si” per avviarlo .



Attenzione:

- Una volta selezionato il “Recupero”, i dati personali e file saranno cancellati dopo che il portatile si avvia il ripristino, e il sistema operativo verrà riportato a impostazioni di fabbrica.
- Un indicatore di avanzamento mostra sulla finestra quando il processo di recupero è in funzione. Si prega di accertarsi che l'adattatore CA sia collegato e non spegnere il portatile.

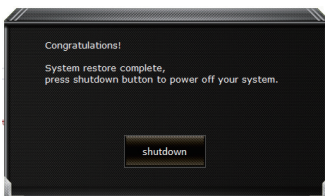

Dopo il ripristino del sistema è completato, si vedrà il pulsante di opzione sulla finestra, cliccate sul “Fermare”.



■ Opzioni avanzate



Ripristino del sistema

Utilizza un punto di ripristino registrati sul PC per ripristinare Windows.



Recupero di immagine del sistema

Recupera Windows utilizzando un file di immagine del sistema specifico



Recupero Automatico

Risolve i problemi che impediscono il caricamento di Windows.



Comando Immediato

Utilizza il comando immediato per la risoluzione avanzata dei problemi.



Impostazioni del firmware UEFI

Modifica le impostazioni di firmware UEFI del PC.



Impostazione di avvio

Cambia il comportamento di avvio di Windows.

■ **Garanzia e assistenza:**

Garanzia e assistenza e le relative informazioni si rimanda al sito web del servizio di garanzia o GIGABYTE come sul link qui sotto:

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx>

■ **FAQ :**

FAQ(Domande frequenti)consultare il seguente link:

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx>

■ **Manuale d'uso completo:**

Per più manuale d'uso e di istruzioni del software, fare riferimento al link sottostante:

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/download-center.aspx>