

GIGABYTE™



NEON

TOUCH-CHARGE AIR PRESENTER MOUSE

Obsah

■ Český

Aivia Neon a příslušenství	3
Příprava k použití	5
Instalace softwaru	6
Pokyny k tlačítkům myši	7
Představení lehké prezentační myši	8
"Nabíjení dotykem" - postup nabíjení baterie	10
Řešení potíží	11

■ Aivia Neon a příslušenství




Bezdrátová prezentační myš Aivia Neon




Přenosný nano přijímač a nabíječ
(Viz str. 8)


Prodlužovací kabel USB



Sáček

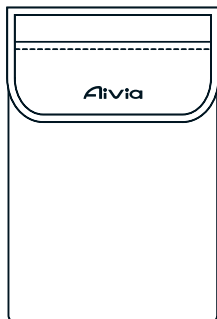

Hadřík

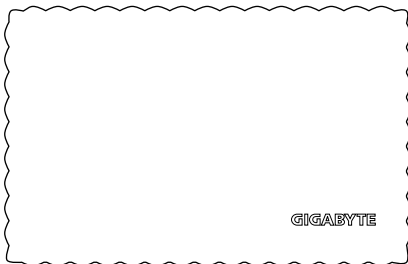

■ Příprava k použití

— Připojení přijímače



Připojte nano přijímač k portu USB.

— Zapnutí Aivia Neon



Přesuňte vypínač do polohy ZAP.

Zkontrolujte svit kontrolky.

Musí modře svítit 5 sekund. Červený svit znamená nutnost nabití baterie.

■ Instalace softwaru



- K vylepšení zážitků s myší a zvýšení jejího výkonu instalujte software Aivia Painter.
- Instalaci proveďte podle pokynů na obrazovce.

Pokud neinstalujete software, stisk tlačítka Aivia Painter v programu Microsoft PowerPoint aktivuje kuličkové pero, dalším stiskem je deaktivujete.

* Pozor: V různých programech to může znamenat aktivaci rozdílných softwarových funkcí.

Software Aivia Painter stáhněte z:

<http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4423>

Kromě softwaru na webu najdete grafické návody, tipy k řešení potíží a pokyny k použití Aivia Neon. Můžete také diskutovat na fóru Aivia:

<http://www.aivia.gigabyte.com/pages/index.aspx>

■ Pokyny k tlačítkům myši



Technologie libovolného rolování GIGABYTE

Funkce připomíná rolovací nakláněcí kolečko usnadňující prohlížení webu a zvýšení produktivity. Zatlačením rolujete obsah stránky nebo souboru doleva a doprava, nahoru a dolů.

*Vyžaduje instalaci softwaru Aivia Painter, podle konkrétní aplikace.



Aivia Painter

Stiskem tlačítka Aivia Painter aktivujete Aivia Painter, přidržením levého tlačítka můžete přidávat poznámky do libovolného dokumentu nebo na webovou stránku.

Dalším stiskem deaktivujete.

* Vyžaduje instalaci softwaru Aivia Painter.

* Doporučujeme použít spolu s režimem neustálého vzdušného kurzoru.

(Viz str. 7)

* Stisk tlačítka Aivia Painter bez instalace softwaru Aivia Painter způsobí aktivaci klávesových zkratk Ctrl+P a Ctrl+A. To aktivuje funkci Kuličkové pero v programu Microsoft PowerPoint (celoobrazovkový režim), ale v jiných situacích může vyvolat jiné reakce.



Laserové ukazovátko

K využití této funkce stačí, když myš zapnete. Není potřeba připojovat hardwarový modul!

* Nikdy úmyslně nemiřte laserovým paprskem do očí, svých ani jiných osob.

■ Představení lehké prezentační myši

Pokud Aivia Neon zvednete z libovolného povrchu, automaticky se aktivuje režim myši ve vzduchu. Režim myši ve vzduchu ukončíte položením myši zpět na podložku.

— Tlačítko Air-Cursor



Pohyb kurzoru: Stiskem tlačítka vzdušného kurzoru můžete kurzor ovládat intuitivně, pohybem zápěstí.

Neustálý vzdušný kurzor: Poklepáním tlačítka vzdušného kurzoru udržíte kurzor aktivní.


— Tipy k použití



Aivia Neon detekuje vaše pohyby ve vzduchu a ovládá podle nich kurzor.

- Otáčejte zápěstím, nepohybujte rukou, kurzor vás následuje.
- Levé a pravé tlačítko funguje stejně jako na běžné myši.
- Rolováním můžete během prezentace přejít na předchozí/ následující snímek.

■ "Nabíjení dotykem" - Postup nabíjení baterie

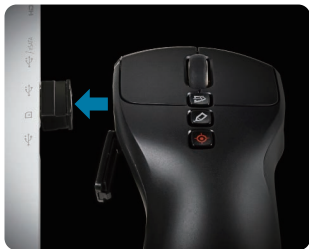

Krok 1:

Otevřete dvířka prostoru baterie a připojte myš k USB nano přijímači. Začne blikat kontrolka signalizující probíhající nabíjení.



Krok 2:

Nabíjejte myš tak dlouho, až kontrolka přestane blikat. Plně nabitá myš funguje déle než měsíc!

■ Řešení potíží

- Pokud myš nefunguje, restartujte ji vypnutím a zapnutím, zkontrolujte také připojení nano přijímače.
- Rádiové rušení může způsobit náhodné poruchy funkce myši Aivia Neon. Zkontrolujte bezdrátová zařízení v okolí, například bezdrátové telefony, bezdrátové počítačové klávesnice a myši apod., přesuňte je nebo vypněte.
- Prudká změna teploty může vést k náhodnému pohybu kurzoru. Pokud myš na 5 sekund umístíte na stůl, může se sledování polohy zlepšit.
- Stisk tlačítka Aivia Painter bez instalace softwaru Aivia Painter způsobí aktivaci klávesových zkratk Ctrl+P a Ctrl+A. To aktivuje funkci Kuličkové pero v programu Microsoft PowerPoint (celoobrazovkový režim), ale v jiných situacích může vyvolat jiné reakce.

GIGABYTE™

© 2012 GIGABYTE. All rights reserved. GIGABYTE, the GIGABYTE logo, and other GIGABYTE marks are owned by GIGABYTE and may be registered. All other trademarks are property of their respective owners. GIGABYTE assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.