

GIGABYTE™

Q2452

USER'S MANUAL

使 用 手 冊

● 繁體中文

V1.0




* Images Used for Reference Only

感謝您選擇技嘉筆記型電腦


為協助您順利使用技嘉筆記型電腦，我們特地設計此說明。如果您需要更多關於電腦功能，歡迎上技嘉官方網www.gigabyte.com.tw查詢。產品實際規格以出貨為準，如有異動恕不另行通知。

首次使用GIGABYTE技嘉筆記型電腦

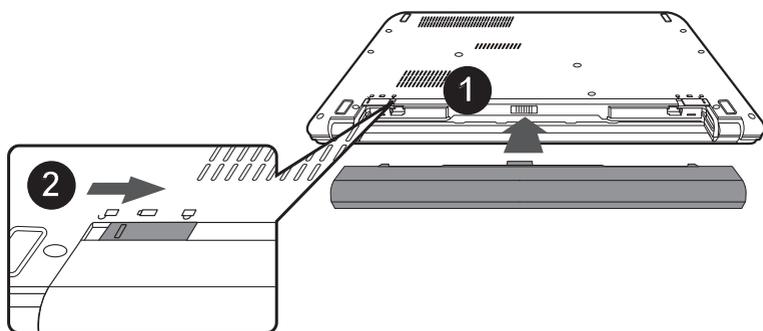


請依下列步驟裝入電池：

- 1 請先將電池裝妥。
- 2 接著將卡榫推至LOCK處。

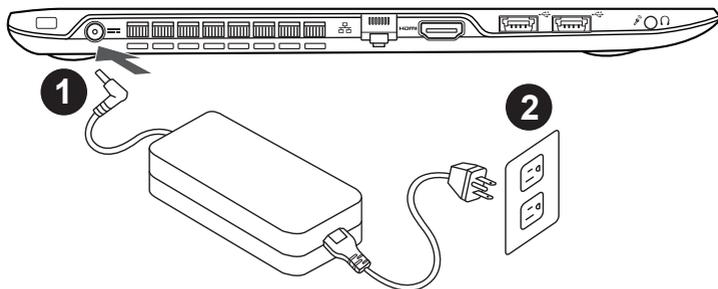

- 1 將電源轉換器連接到電腦的電源插孔。
- 2 將電源轉換器插入電源插座。

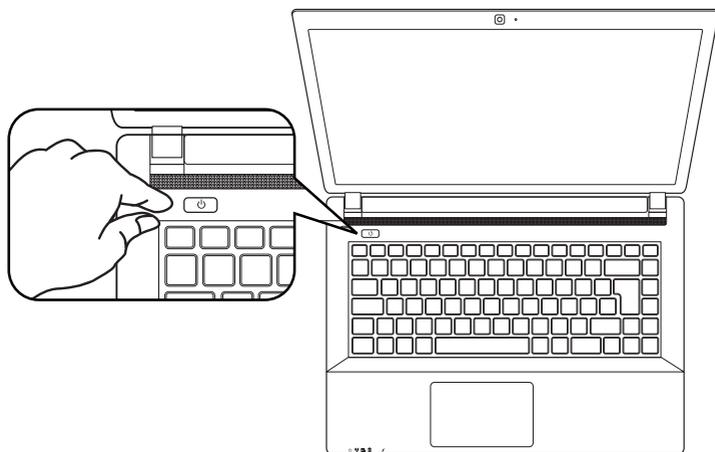

開啟筆記型電腦：


電源指示燈會顯示機器是否為通電的狀態。第一次開機時，在還未完全進入作業系統前請勿強制關機。開啟電源後，直到該作業系統配置完成前，音量無法設定。

開始第一次使用Q2452：

根據您的筆記型電腦配置，當您第一次開機，第一個畫面會是微軟Windows® 啟動畫面，按照該螢幕上的提示和指示，完成作業系統的配置。當軟體許可條款顯示時，請務必閱讀並同意後再繼續。

GIGABYTE 技嘉筆記型電腦導覽


上視和前視圖

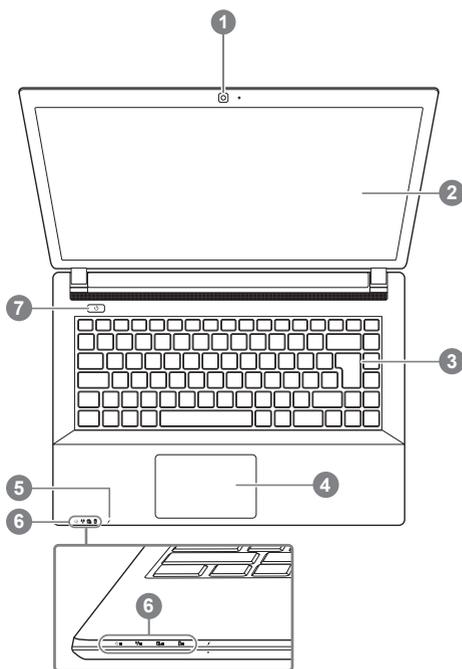

- 1 視訊鏡頭
- 2 顯示器
- 3 鍵盤
- 4 觸控板
- 5 內建麥克風
- 6 LED 狀態指示燈 ❶
- 7 電源開關

- ❶ 電源指示燈
無線區域網路指示燈
硬碟讀取指示燈
電池指示燈
充電中: 白色閃爍
滿電量: 白色
低電量: 橘色閃爍

左視圖

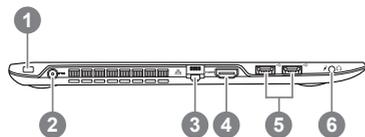


- 1 Kensington防盜鎖孔
- 2 變壓器輸入器
- 3 LAN(RJ-45)連接埠
- 4 HDMI連接埠
- 5 USB 3.0 連接埠
- 6 耳機/麥克風 複合插孔

右視圖



- 1 二合一讀卡機
- 2 USB 2.0埠 x2
- 3 光碟機

後視和底視圖

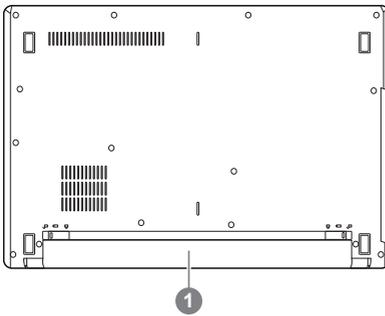

- 1 電池

快速鍵

許多電腦的設定例如螢幕亮度、喇叭音量等可利用電腦的快速鍵直接調整。如需使用快速鍵，請依下表先按住<Fn>鍵，再按下<F1>~<F11>等按鍵。

| 快速鍵 | 功能 | 功能敘述 |
|--|--------|---------------------------------|
|  Fn + F1 | 睡眠模式 | 進入休眠模式 |
|  Fn + F2 | 安靜模式切換 | 安靜模式 (電源管理) 開啟/關閉 |
|  Fn + F3 | 音訊切換 | 停止/解除音訊 |
|  Fn + F4 | 螢幕顯示切換 | 在電腦螢幕以及外接顯示器之間切換影像輸出， 或者同時顯示 |
|  Fn + F5 | 減弱音量 | 降低喇叭音量 |
|  Fn + F6 | 增大音量 | 提高喇叭音量 |
|  Fn + F7 | 減弱亮度 | 降低螢幕亮度 |
|  Fn + F8 | 增強亮度 | 提高螢幕亮度 |
|  Fn + F9 | 觸控板開關 | 開啟/關閉觸控板 |
|  Fn + F10 | 飛航模式 | 開啟/關閉飛航模式 |
|  Fn + F11 | 視訊攝影機 | 開啟/關閉內建視訊攝影機 |

系統設定

如需進入BIOS、系統還原、設定開機優先順序等設定，可利用下列快速鍵進行調整。

| 快速鍵 | 功能 | 功能說明 |
|-----|---------|--------------|
| F2 | BIOS 設定 | 進入 BIOS 設定頁面 |
| F9 | 系統還原 | 啟動系統還原頁面 |
| F12 | 開機碟選擇 | 啟動開機碟選擇頁面 |

系統還原使用說明

6

繁體中文

系統還原（修復您的筆記型電腦作業系統）

當作業系統使用上出現不穩定的情況，筆記型電腦原廠出貨的儲存裝置裡有一個隱藏磁區，其內容為作業系統的完整備份映像檔，可以用來救援系統將儲存裝置裡的作業系統還原到出廠預設值。



注意

- 如果儲存裝置有被更換過或刪除該隱藏磁區，還原功能將無法使用，需送維修中心還原。
- 出廠規格為預搭作業系統時才有此還原功能，若是 DOS 銷售則不提供此功能。

啟動系統還原

系統還原功能是筆記型電腦出廠時被預先安裝的。該選項可以啟動 Windows 故障還原工具，重新安裝作業系統為出廠預設值。

以下為簡要介紹如何啟動還原工具，並開始還原系統。



執行還原前請注意

確認筆記型電腦已接上外接電源，還原系統會花費幾分鐘的時間。

Windows 7 系統還原說明

1

關機並重新啟動筆記型電腦。

2



啟動筆記型電腦後，按著 F9 按鍵幾秒鐘以啟動還原工具。

3



進入還原系統模式，工具列會有還原選項，如您確定要系統還原，點選“Recovery”執行。



注意

一選擇還原後，所有原本的個人資料與檔案將被刪除，並還原系統及儲存裝置至出廠預設值。

4



還原視窗開啟並進行系統還原，在這之時請確認接上變壓器確保電力無虞，並請勿關閉電源。

5



當完成系統還原時即可重新啟動筆記型電腦。

Windows 8 系統還原說明

1


關機並重新啟動筆記型電腦。

2



啟動筆記型電腦後，按著 F9 按鍵幾秒鐘以啟動還原工具。

3

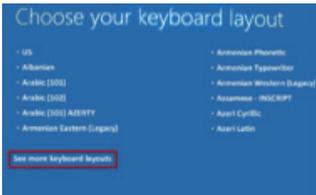

點擊“Choose your keyboard layout”選擇您的鍵盤語系。請點擊“See more keyboard layouts”至第三頁面選擇“Chinese (traditional) - US”為繁體中文。

4



選擇“Troubleshoot”進入系統還原及進階選項。

（您也可以選擇“Continue”直接進入 Windows 8 作業系統，先行備份個人資料與檔案再作還原。或選擇“Turn off your PC”關機並重新啟動筆記型電腦。）



系統還原有兩種方式可供選擇

- **Refresh your PC - 重置電腦設定值**

如果電腦因軟體或設定值不佳而不穩定，您可以重設電腦設定值而不遺失個人檔案。

- **Reset your PC - 復原電腦**

如果電腦因軟體或設定值不佳而不穩定，您可以復原電腦為出廠預設值並移除所有個人檔案。

注意：將會遺失所有的個人資料與檔案。

5

**Refresh your PC - 選擇重置電腦設定值**

【按下“Next”繼續下一步】>【選擇要被還原的作業系統】>【選擇“Windows 8”】>【按下“Refresh”執行】。

**注意事項**

- 筆記型電腦裡的個人化設定不會被改變。
- 筆記型電腦的設定值會被還原至出廠預設值。
- 由 Windows 市集所安裝的 Apps 會保留。
- 由網頁下載或光碟安裝的應用程式會被移除。
- 被移除的應用程式的清單會被儲存在桌面上。

**Reset your PC - 復原電腦**

【按下“Next”繼續下一步】>【選擇要被還原的作業系統】>【選擇“Windows 8”】>【選擇欲還原的方式】

▶ Just remove my files - 只移除個人檔案

只移除個人檔案，但保留電腦設定值。

▶ Fully clean the drive - 完整還原至出廠設定值

完整還原儲存裝置至出廠設定值，會花費較長的還原時間。

>【按下“Reset”執行】。

**注意事項**

- 您所有的個人檔案與應用程式將會被移除。
- 所有的電腦設定值將會被還原至系統出廠值。

備註**Advanced options 其它或進階選項**

更多系統還原的進階設定。

**System Restore 系統還原**

選擇系統還原的記錄時間，將系統還原至該時間點。

**System Image Recovery 系統備份還原**

使用之前備份的系統備份資料還原 Windows 系統。

**Automatic Repair 自動修復程序**

自動修復及解決 Windows 系統問題。

**Command Prompt 命令提示字元**

使用命令字元集執行進階的疑難排解。

**UEFI Firmwar SettingsUEFI BIOS 設定**

重新啟動，變更 UEFI BIOS 設定值。

■ 保固及客服資訊：

相關保固條款及客服資訊請參考隨貨所附之保固保證書，或參考技嘉技術服務區網站。
<http://www.gigabyte.tw/support-downloads/technical-support.aspx>

■ FAQ：

相關常見問題請參考技嘉常見問題網站。
<http://www.gigabyte.tw/support-downloads/faq.aspx>

