

**GIGABYTE™**

# T1006

## USER'S MANUAL

● Español

V1.0




## Felicitaciones por la compra de GIGABYTE Notebook!

Esta Guía Instalación Rápida le ofrecerá la información para la instalación correcta de su equipo. Para más detalles de información por favor, visite nuestra página de website: [www.gigabyte.com](http://www.gigabyte.com) .

### 1 Accesorios suministrados

Adaptador de CA

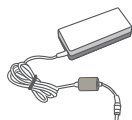

Cable de Alimentación




Batería



Driver CD




Manual



Garantía Global



Folio Portátil (Opcional)




Bolígrafo (Opcional)




Todas las especificaciones están sujetas a cambios, sin previo aviso del fabricante.

### 2 Usando GIGABYTE Netbook por primera vez

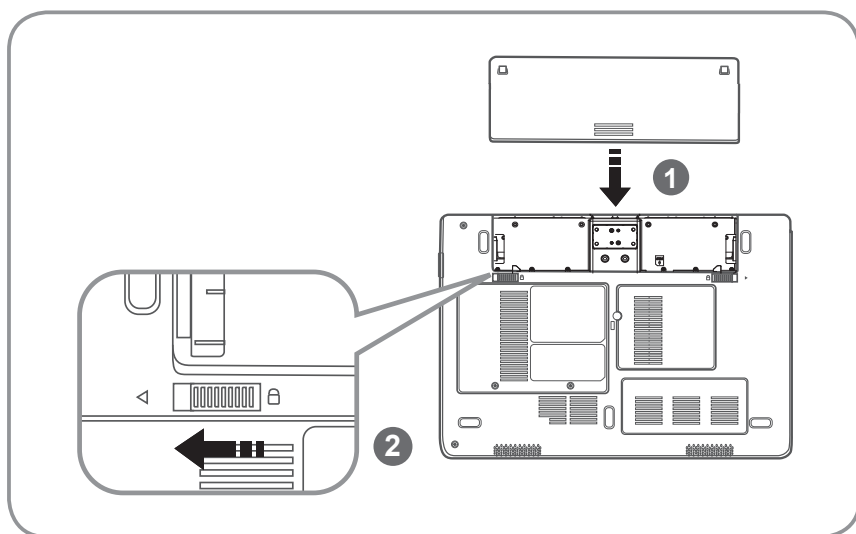


La instalación de la batería, por favor siga los siguientes pasos:

- 1 Insertar el paquete de la batería en el componente.
- 2 Recuerde de deslizar el botón a la posición de LOCK.

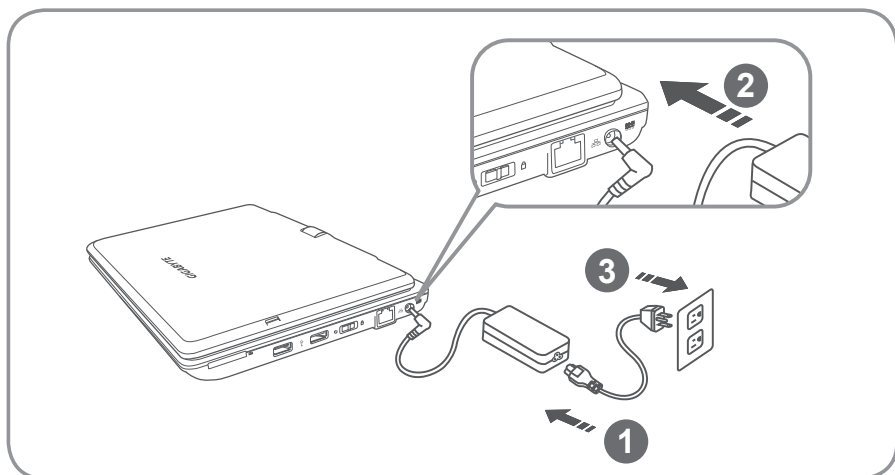

- 1 Conectar el cable de alimentación al adaptador.
- 2 Conectar el adaptador al DC-in Jack en la derecha del Netbook.
- 3 Conectar el Cable de alimentación a la toma del corriente.

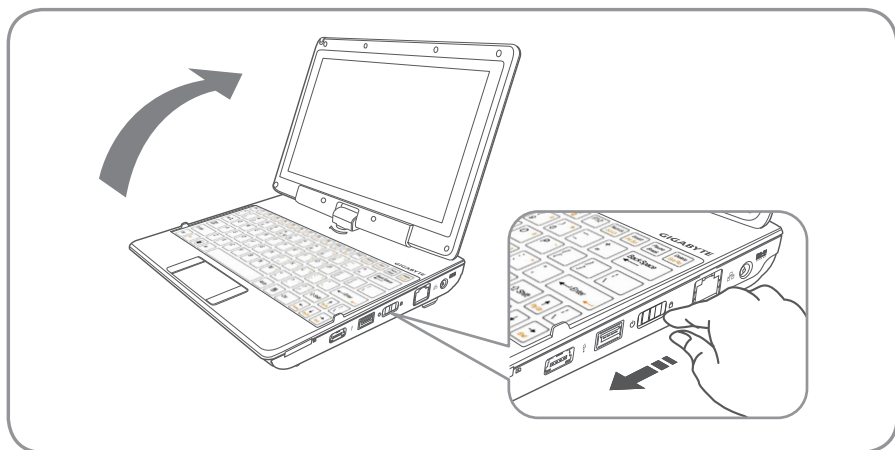

### Para encender su equipo:


Levantar el panel para abrir su Netbook, y pulsar el botón de encendido. Tu computadora tardará algunos minutos para entrar el sistema primario. No realice ninguna acción hasta que haya terminado la configuración del sistema operativo.

### Encendiendo su T1006 por primera vez:

Dependiendo de la configuración de su equipo, la imagen de Microsoft® Windows® aparecerá en su pantalla. Por favor, siga las instrucciones y complete la información personal que el programa le pide, para el ajuste completo de su sistema operativo.

# 3 Conociendo tu Netbook

## Vista Panorámica

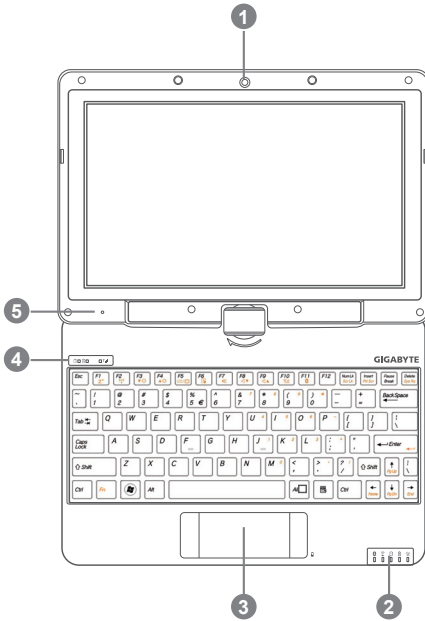


- 1 Cámara
  - 2 LED Indicadores ❶
  - 3 Touchpad
  - 4 LED Indicadores ❷
  - 5 Micrófono
- ❶ Estado de Bluetooth
  - Estado de indicador de Wireless LAN
  - Estado de indicador de HDD
  - Estado de indicador de Batería
  - Botón de encendido
  - ❷ Indicador de Núm. Lock
  - Indicador de Letra en Mayúscula
  - Indicador de estado de 3.5G (Opcional)

3


Español

## Vista Izquierda



- 1 Puerto VGA
- 2 Puerto USB
- 3 Ventilación de aire
- 4 Puerto de HDMI
- 5 Audífono
- 6 Micrófono


## Vista Derecha



- 1** Multi Card Reader **3**
- 2** eSATA/USB Combo
- 3** Puerto USB
- 4** Power Button
- 5** Puerto Ethernet
- 6** DC-in Jack

**3** Supports Secure Digital (SD), Multi Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) Card.

## Vista de Base

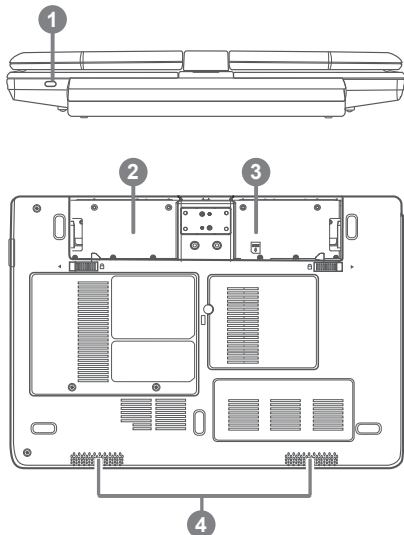













- 1** Kensington Lock
- 2** Compartimiento de la Batería
- 3** Compartimentó de un Tarjeta de SIM **4**
- 4** Parlante

**4** Para la función de insertar de una tarjeta móvil SIM para 3.5G (Opcional).

## 4 Tecla de comando Fn ( Hot keys)


La Computadora contiene algunos ajustes de acceso directos.

Hotkey	Function	Description
Fn+F1 	Modo de Suspensión	En este modo, la luz del panel se apagará y algunos dispositivos internos entrarán a un modo de bajo consumo de energía.
Fn+F2 	LAN Inalámbrico	Activa o desactiva la funcionalidad de LAN inalámbrica.
Fn+F3 	Control de Brillo	Reduce el brillo de la pantalla
Fn+F4 	Control de Brillo	Aumenta el brillo de la pantalla.
Fn+F5 	LCD/ Monitor	Alterna entre la pantalla LCD del equipo T1006 y otro monitor externo. Atención: Esta función sólo aplica en ciertas configuraciones del Sistema Operativo (SO). Por favor, lea las instrucciones de SO..
Fn+F6 	Panel Táctil	Activa o Desactiva el panel táctil.
Fn+F7 	Silencio	Activa o Desactiva el altavoz.
Fn+F8 	Volumen	Disminuir el sonido del volumen.
Fn+F9 	Volumen	Incrementar el sonido del volumen.
Fn+F10 	3.5G WWAN (Opcional)	Activa o Desactiva la función de WWAN.
Fn+F11 	Bluetooth	Activa o Desactiva el Bluetooth.
Fn+F12 	Cámara	Activa o Desactiva la función de la Cámara.


# 5 Usando tu Notebook T1006 como un Tablet PC

El panel de T1006 se convierte un similar a tablet PC. Siga a los siguientes pasos de la instrucción de la función del uso:


- 1 Abre la tapa (la pantalla giratoria de T1006.)
- 2 En el centro superior sobre el teclado esta el que conecta el panel de exhibición al caso inferior. Hay una muestra "C"
- 3 Siga la muestra del giro de la pantalla y gire a 180 grado.

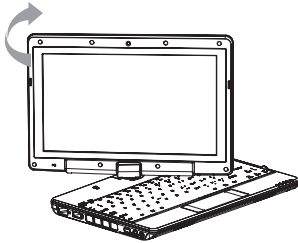

- 4 Ponga la pantalla dada vuelta abajo en la posición plana. El teclado será cubierto por la exhibición. Utilice la aguja o toque simplemente la pantalla para funcionar T1006 como PC tablet.

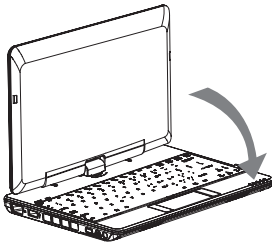

- 5 Cuando está hecho con PC de la tableta. Invierta la pantalla a 90 grados, vuelta T1006 a la izquierda fijado de nuevo a la posición original.

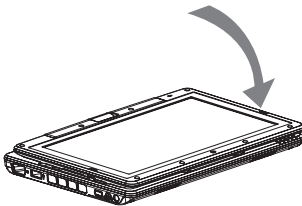

## ⚠ Atención:

Observe por favor que la pantalla puede girar solamente en 180 grados a la derecha. Está seguro de dar vuelta a la pantalla según la muestra. Forzar la pantalla para dar vuelta al ángulo incorrecto causará daño grave al T1006.

# 6 GIGABYTE Aplicación de Software

## ● GIGABYTE Smart Manager:

Usted puede activar al encargado elegante del GIGABYTE por chascar doble en el atajo el icono en la mesa si la máquina que usted compró tiene el built-in del sistema de la operación. El encargado elegante del GIGABYTE es un interfaz de control icono-basado, permitiendo a usuarios intuitivamente tener acceso al sistema común fijado así como exclusiva del GIGABYTE utilidades. Obsérvese por favor que el interfaz del pesebre del GIGABYTE, los iconos, las utilidades y las versiones del programa elegantes pueden variar basado en los modelos comprados. Funcione por favor al encargado elegante del GIGABYTE según la versión del built-in del defecto.

## ● GIGABYTE Smart Recovery:

Si la máquina que usted compra tiene ya built-in del sistema operativo, usted puede restaurar el sistema de nuevo a defecto de la fábrica usando la recuperación elegante del GIGABYTE. Obsérvese por favor que la recuperación elegante del GIGABYTE según la versión del built-in del defecto.

1. Si la máquina que usted compra tiene ya built-in del sistema operativo, usted puede restaurar el sistema de nuevo a defecto de la fábrica usando la recuperación elegante del GIGABYTE. Esté por favor observó que la recuperación elegante del GIGABYTE según la versión del built-in del defecto. Se observe.

2. Please que los datos personales serán perdidos después de la recuperación, recuerda a respaldo cualesquiera datos antes de funcionar esta función.

Por lo tanto describirá brevemente cómo lanzar la herramienta de la recuperación y conseguir recuperación comenzada.

1. Turn apagado o recomienzan el netbook.

2. Turn el netbook y avanzar y llevan a cabo la llave F9 para lanzar la herramienta.

3. There demuestra la “recuperación” y la “salida” en sistema de la recuperación, chasca la “recuperación” a comience el restablecimiento de nuevo a defecto de la fábrica. ①

4. Recovery demuestra el estado de proceso. ②

5. You podría recomenzar la computadora cuando se ha hecho el restablecimiento. ③



①



②



③



# 7 Specification

SKU Type	Specification
CPU	Intel® Atom™ Processor
Operation System	Microsoft® Windows® 7 Compliant
LCD	10.1" Multi-Touch Panel.1366X768/1024X600, with LED back-light
System Memory	DDRIII SO-DIMM 1 slot (Max 4GB)
Chipset	Mobile Intel® NM10 Express Chipset
Hard Disk Drive	2.5" 9.5mm SATA HDD 5400rpm
Audio	1.5 Watt Speaker*2, Internal Microphone
I/O Port	USB 3.0*1, USB 2.0*1, eSATA/USB 2.0 Combo*1, HDMI, D-Sub, RJ45, Mic-in, Earphone-out, 4-in-1 Card Reader (SD/MMC/MS/MS Pro) and DC-in Jack.
Communications	10/100/1000Mbps Ethernet
	802.11b/g/n Wireless
	Bluetooth v2.1 + EDR
	3.5G Antenna built-in, 3.5G Module supported (Optional)
Webcam	1.3 Megapixel
Battery	Li-ion 6-cell
Dimensions	265(W) x 214(D) x 41.4 (H)mm
Weight	~1.48kg (w/battery)

# 8 Appendix

## ■ Garantía & Servicio:

La garantía y el servicio y la información relacionada refieren por favor al Web siete de la tarjeta de la garantía o del servicio del GIGABYTE como el acoplamiento abajo:

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx>

## ■ FAQ:

Para FAQ (Preguntas frecuentes), Por favor referirse a los siguientes web:

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx>

[www.gigabyte.com](http://www.gigabyte.com)