

GIGABYTE™

U2142

USER'S MANUAL

使 用 手 冊


• Français

V2.0


Félicitations pour l'achat de votre Notebook GIGABYTE

Ce manuel va vous aider à paramétrer votre portable. La configuration dont vous disposez, dépend du modèle importé par le point de vente que vous avez choisi. GIGABYTE se réserve le droit de les modifier sans avis préalable. Pour plus d'information, n'hésitez pas consulter notre site internet : www.gigabyte.fr

Premier démarrage de votre portable GIGABYTE

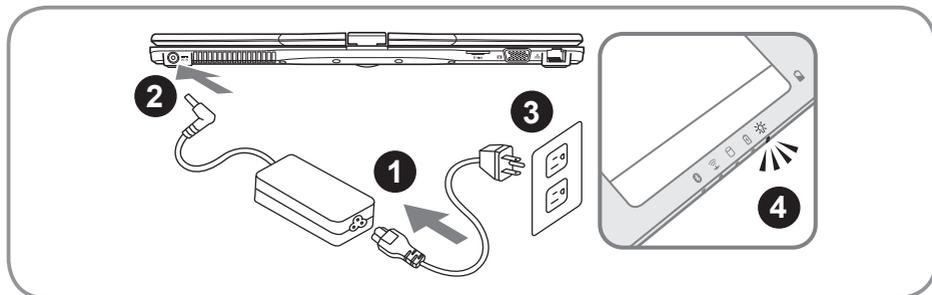

- 1 Connectez le câble d'alimentation à l'adaptateur secteur.
- 2 Connectez l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation du portable, du bon côté du portable.
- 3 Connectez le câble d'alimentation au secteur.
- 4 Quand l'indicateur de batterie d'alume, appuyez sur le bouton marche de l'appareil, sur le portable.

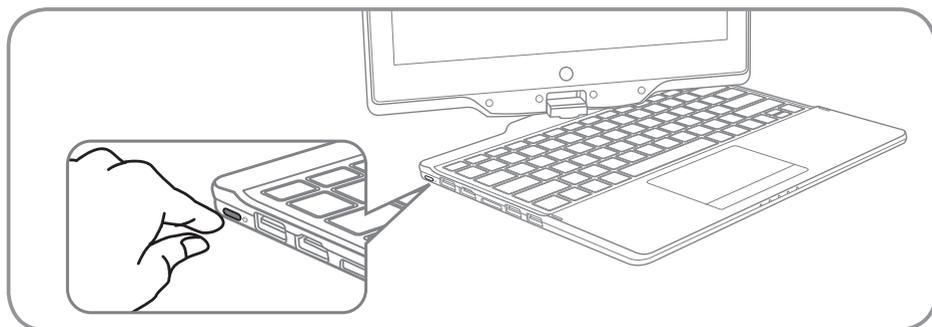

Alumer l'ordinateur


Après avoir allumé votre U2142 pour la toute première fois, ne l'éteignez pas avant que le système d'exploitation ne soit configuré. Veuillez noter que le volume audio ne sera pas opérationnel avant le démarrage de Windows®.

Premier démarrage du U2142

En fonction de votre configuration, l'écran de démarrage de Microsoft® Windows® sera la première image qui apparaîtra à l'écran au démarrage de votre portable. Suivez les instructions et entrez vos informations personnelles afin de terminer le paramétrage du système d'exploitation Windows®.

Aperçu de votre portable GIGABYTE

Vue panoramique

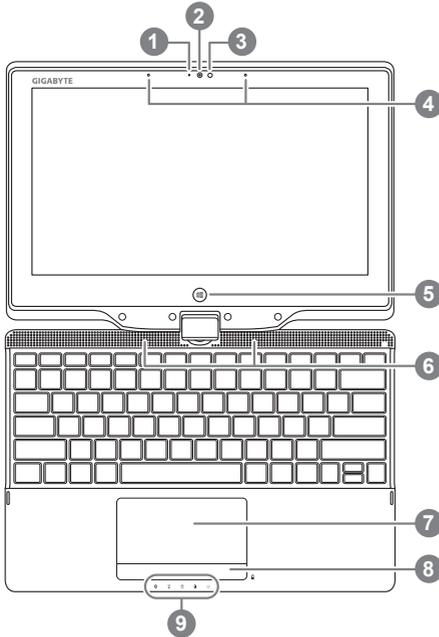


- 1 LED de fonctionnement de la Webcam
- 2 Webcam
- 3 Capteur de lumière
- 4 Micro
- 5 Bouton Windows ^❶
- 6 Haut parleurs
- 7 Pavé tactile (Touchpad)
- 8 Bouton d'indicateur de niveau de batterie ^❷
- 9 Indicateurs LED ^❸

❶ Retour au mode Style UI de Windows 8.

❷ Ordinateur éteint, vous pouvez appuyer sur le bouton droit du pavé tactile afin de vérifier le niveau de batterie restant.


- ❸
- 🔌 LED de fonctionnement du Bluetooth
 - 📶 LED de fonctionnement du Wifi
 - 💾 LED de fonctionnement du disque dur
 - 🔋 LED de fonctionnement sur batterie
 - ☀️ LED de fonctionnement de l'appareil

Vue du côté gauche




- 1 Bouton marche
- 2 Port USB
- 3 Port HDMI
- 4 2 ports USB

Vue du côté droit




- 1 Attache antivol Kensington
- 2 Prise casque
- 3 Prise micro
- 4 Lecteur de cartes 2 en 1
- 5 Port USB
- 6 Bouton de contrôle du volume audio
- 7 Bouton de blocage de rotation de l'écran

Vue arrière



- 1 Prise d'alimentation
- 2 Lecteur de carte SIM
- 3 Port D-SUB (VGA)
- 4 Port Ethernet (RJ45)

Vue de dessous

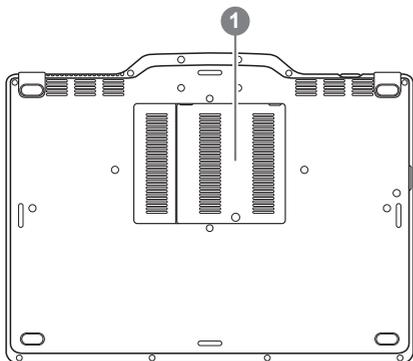

- 1 Emplacement des barettes mémoire

Touches Racourcies


Votre ordinateur vous propose des touches racourcies ou combinaisons de touches pour accéder aux principaux contrôles comme l'intensité d'affichage à l'écran ou le contrôle du volume. Pour activer ces touches, gardez appuyée, la touche <Fn> en combinaison avec l'autre touche correspondante à la fonction demandée.

Raccourcis	Fonction	Description
Fn+F1 	Veille	Met l'ordinateur en mode veille.
Fn+F2 	Réseau sans fil (Wifi)	Active/désactive le Wifi.
Fn+F3 	Brillance -	Baisse l'intensité d'affichage à l'écran.
Fn+F4 	Brillance +	Augmente l'intensité d'affichage à l'écran.
Fn+F5 	Basculement d'affichage	Change de mode d'affichage entre, un périphérique d'affichage externe (si branché) et/ou l'écran du portable ou les deux.
Fn+F6 	Affichage à l'écran	Active ou désactive l'affichage à l'écran.
Fn+F7 	Volume = muet	Coupe le son.
Fn+F8 	Volume -	Baisse le volume du son.
Fn+F9 	Volume +	Augmente le volume du son.
Fn+F10 	Fonction Touchpad	Active ou désactive le Pavé tactile. (Touchpad)
Fn+F11 	Bluetooth	Active ou désactive la fonction Bluetooth.
Fn+F12 	Webcam	Active ou désactive la webcam.


Utilisez votre U2142 comme une tablette

L'écran du U2142 est convertible pour transformer votre portable en une tablette. Suivez les étapes suivantes pour activer cette fonction.


1. Ouvrir le portable (l'écran de votre U2142).
2. Tout en haut du clavier, au centre, il ya le pivot reliant l'écran à la partie basse du portable, il y a un signe.
3. En suivant le sens indiqué, tournez l'écran jusqu'à 180°, retournant ainsi, complètement l'écran.

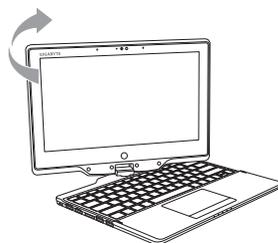

4. Posez l'écran à plat sur la base du portable. Le clavier sera ainsi recouvert par l'écran. Utilisez le stylet ou touchez l'écran du doigt pour faire fonctionner votre U2142 comme une tablette.

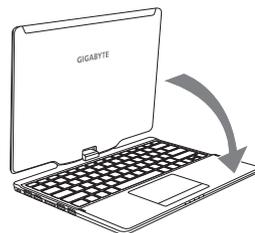

5. Lorsque vous en avez terminé, inversez la procédure pour retrouver votre U2142 en position initiale.

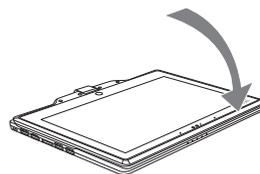

Attention :

Notez bien que l'écran ne peut tourner qu'à 180°. Soyez bien sur de tourner l'écran dans le sens adéquat en suivant le signe indiqué et les explication ci-dessus. En forçant l'écran à tourner dans le mauvais sens vous risquez d'endommager fortement votre U2142.

Guide du système de restauration

Système de restauration (restaurer le système d'exploitation de votre Portable)

Quand quelque chose ne va pas avec le système d'exploitation de votre portable, le système de stockage de l'ordinateur a une partition cachée contenant une image de sauvegarde complète du système d'exploitation qui peut être utilisée pour restaurer le système en revenant aux paramètres d'usine par défaut.



Note

- Si le système de stockage a été changé ou la partition supprimée, l'option de récupération ne sera plus disponible et un service de récupération complet sera nécessaire.
- La fonction de récupération est disponible uniquement sur les appareils avec un système d'exploitation préinstallé. Les appareils livrés sous DOS ne disposent pas de la fonction de restauration.

Utiliser System Recovery

La fonction de restauration du système d'exploitation est installée en nos usines. Le menu d'options au démarrage vous permet de lancer l'outil de restauration de Windows pour réinstaller le système d'exploitation avec les réglages d'usine par défaut.

La brève introduction ci-dessous va vous montrer comment démarrer l'outil de restauration et comment restaurer votre système.



Tout est prêt pour commencer

Assurez-vous que votre PC est branché au courant. Patientez ensuite quelques minutes.

Guide de restauration pour Windows 8

1

Eteignez et redémarrez l'ordinateur.

2



Pendant que l'ordinateur s'allume, appuyez et maintenez la touche F9 pour lancer l'outil.

3



Choisissez le langage de votre clavier.

Vous pouvez appuyez sur "See more keyboard layouts" pour voir plus de langues si vous ne trouvez pas la votre sur la première page.

4



Choisissez ensuite "Troubleshoot" pour entrer les paramètres de restauration. (Vous pouvez également choisir «Continuer» pour quitter le système de récupération et de continuer vers Windows 8 afin de sauvegarder vos données et vos fichiers)



Il ya deux options de restauration du système d'exploitation

• Refresh your PC - Rafraîchissez le système de votre PC

Vous pouvez actualiser votre ordinateur portable afin d'améliorer la stabilité du système sans perdre vos fichiers.

• Reset your PC - Réinitialisez votre PC

Si vous souhaitez supprimer tous vos fichiers, vous pouvez réinitialiser votre PC complètement.

5



■ Refresh your PC - Choix 1 : Rafraîchir le système de votre PC

[Cliquez sur "Next"] > [Choisir le système d'exploitation à restaurer] > [Cliquez sur "Windows 8"] > [Cliquez sur "Refresh" pour exécuter la fonction de restauration.]



Voici ce que fait l'utilitaire

- Vos fichiers et paramètres personnels ne seront pas changés.
- Les paramètres systèmes du PC sont restaurés avec les paramètres d'usine par défaut.
- Les applications installées depuis "Windows Store" seront conservées.
- Les applications que vous aviez installées autrement sont effacées.
- Une liste des applications effacées sera enregistrée sur votre bureau.



■ Reset your PC - Réinitialisez votre PC

[Cliquez sur "Next"] > [Choisir le système d'exploitation à restaurer] > [Cliquez sur "Windows 8"] > [Voulez-vous nettoyer complètement votre disque ? Lorsque vous supprimez vos fichiers, vous pouvez également nettoyer le lecteur de sorte que les fichiers ne puissent pas être récupérés facilement. Cela est plus sûr, mais il faut beaucoup plus de temps.]

▶ Just remove my files - Seulement effacer mes fichiers

Les fichiers et données personnelles seront seulement effacés, mais les paramètres système conservés.

▶ Fully clean the drive - Nettoyer complètement le disque

The drive will Le disque sera complètement effacé et le système restauré avec les paramètres d'usine. Cela prend plus de temps. > [Cliquez sur "Reset" pour exécuter la fonction de restauration.]



Voici ce que fait l'utilitaire

- Tous vos fichiers, paramètres personnels et applications sont effacés.
- Les paramètres systèmes du PC sont restaurés avec les paramètres d'usine par défaut.

Remarque



Advanced options - Options avancées



System Restore - Restauration du système

Utilisez un point de restauration enregistré sur votre PC pour restaurer Windows



System Image Recovery - Système de restauration par la "image disque"

Restaurer Windows en utilisant une image disque spécifique du système d'exploitation



Automatic Repair - Réparation automatique

Corrige certains problèmes qui empêchent Windows de démarrer



Command Prompt - Invite de commandes

Utilisez l'invite de commandes pour des dépannages avancés



UEFI Firmware Settings - Paramètres du BIOS UEFI

Changez les paramètres du BIOS UEFI de votre PC

Anhang

■ **Service de garantie:**

Pour faire appel au service de garantie : vous référez à la carte de garantie. Pour toute information supplémentaire sur nos services, vous référez à notre service technique en ligne : <http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx>

■ **Questions fréquentes :**

Pour accéder à nos réponses aux questions fréquemment posées, référez vous à notre site à l'adresse suivante : <http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx>