



Felicitaciones por su compra del Notebook GIGABYTE.

Este manual le ayudará a empezar a usar la notebook. La configuración del producto final depende del modelo en el momento de su compra. GIGABYTE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso. Para obtener información más detallada, por favor visite nuestro sitio web en www.gigabyte.com

Usando GIGABYTE Notebook por primera vez

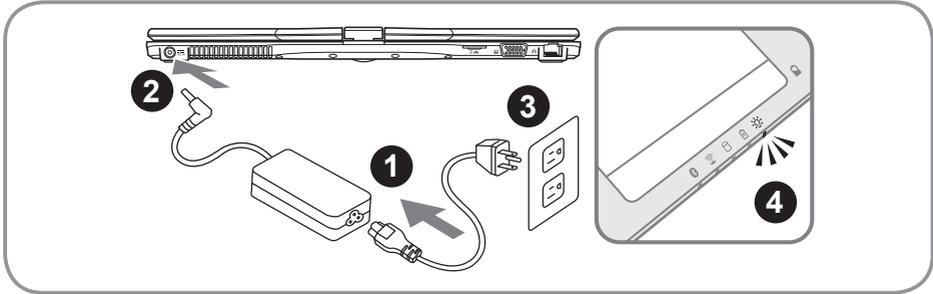

- 1 Conecte el cable de alimentación al adaptador de CA.
- 2 Conecte el adaptador de CA a la toma DC-in jack en el lado derecho de la portátil.
- 3 Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.
- 4 Mientras que los indicadores de la batería continúen encendidos, pulse el botón de encendido para encender el ordenador.

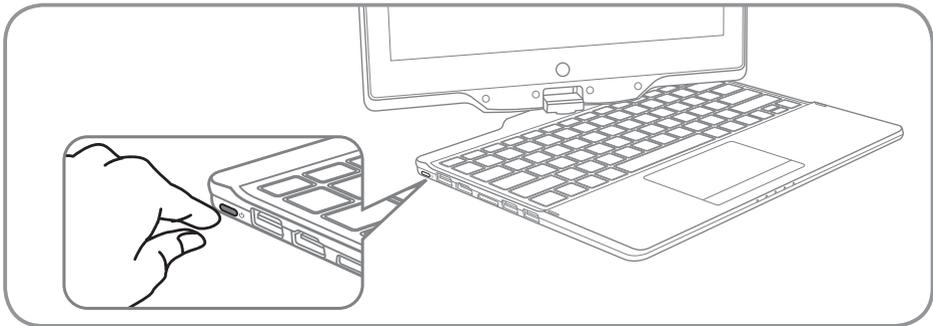

Conexión


Después de encender el U2142, por vez primera, no lo apague hasta que el sistema operativo ha sido configurado. Tenga en cuenta que el volumen del audio no funcionará hasta que la instalación de Windows® se ha completado.

Inicio de los equipos U2142 por primera vez

Dependiendo de su configuración, el Microsoft® Windows® Pantalla de arranque será la primera pantalla que verá como el bloc de notas se inicia. Siga las instrucciones en pantalla y las he ingrese su información personal para completar la configuración del sistema operativo Windows®.

Su GIGABYTE turística Notebook


Vista Panorámica

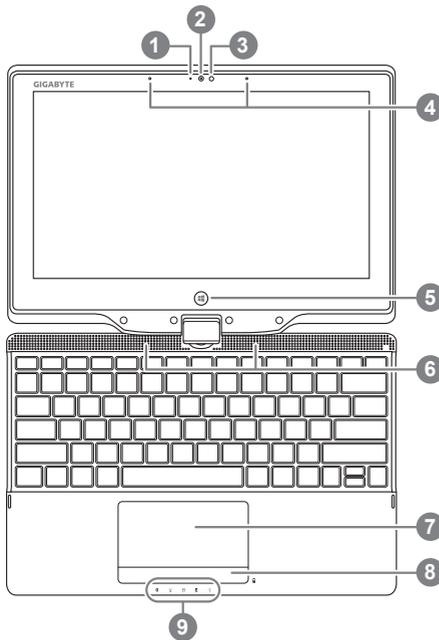

- 1 webcam Indicador
- 2 webcam
- 3 Sensor de luz
- 4 Micrófono
- 5 Botón de Windows ❶
- 6 Altavoces
- 7 TouchPad
- 8 Botón Indicador de batería ❷
- 9 Indicadores LED ❸


- ❶ Volver a Windows 8 Estilo de modo de interfaz de usuario.
- ❷ Pulse el botón derecho del touchpad para comprobar la carga que queda en el modo de apagado.
- ❸ Status LED Bluetooth
- Wireless LAN LED de estado
- Estado HDD LED
- LED de estado de la batería
- Estado de energía LED

Vista izquierda




- 1 Botón de encendido
- 2 Puerto USB
- 3 Puerto HDMI
- 4 Puerto USB x2

Vista derecha




- 1 Kensington Lock Slot
- 2 Salida para auriculares
- 3 Toma de micrófono
- 4 2-en-1 lector de tarjetas
- 5 Puerto USB
- 6 Volumen
- 7 Bloqueo de rotación

Vista posterior



- 1 DC-in jack
- 2 Ranura para tarjeta SIM
- 3 D-Sub (VGA)
- 4 Puerto Ethernet

Vista de la base

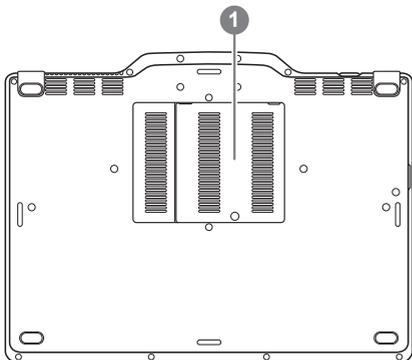

- 1 Compartimiento de memoria

Teclas de acceso directo


La computadora utiliza accesos directos o combinaciones de teclas para acceder a los controles más utilizados como el brillo de la pantalla y la salida de volumen. Para activar teclas de acceso rápido, pulse y mantenga pulsada la tecla <Fn> antes de pulsar la tecla de la combinación de teclas rápidas.

| acceso directo Función directo | función | Description |
|--|-----------------------|--|
| Fn+F1  | Suspensión | Ponga el ordenador en modo de suspensión. |
| Fn+F2  | Wireless LAN | Activa / desactiva la función de LAN inalámbrica. |
| Fn+F3  | Brillo de Down | Disminuya el brillo de la pantalla. |
| Fn+F4  | Brillo Hasta | Aumenta el brillo de la pantalla. |
| Fn+F5  | Display Toggle | Intercambia salida entre la pantalla y el monitor externo (si está conectado) o ambos. |
| Fn+F6  | Screen Display Toggle | Activa o desactiva la visualización en pantalla y se apaga. |
| Fn+F7  | Silencio Volumen | Apaga el sonido. |
| Fn+F8  | Bajar volumen | Disminuye el volumen del sonido. |
| Fn+F9  | Subir volumen | Aumenta el volumen del sonido. |
| Fn+F10  | Activar Touchpad | Desactiva el panel táctil interno de encendido y apagado. |
| Fn+F11  | Bluetooth | Activa / desactiva la función Bluetooth. |
| Fn+F12  | Webcam | Enciende la cámara. |


Utilice el U2142 como un Tablet PC

La pantalla de la U2142 es convertible para simular un Tablet PC. Siga los pasos tose esta función:

1. Abrir la tapa (la pantalla de U2142).
2. En la parte superior central sobre el teclado es el eje que conecta el panel de la pantalla a la carcasa inferior. Hay un cartel.
3. Siga la señal para encender la pantalla hacia la derecha hasta 180 grados para que la pantalla quede hacia afuera.

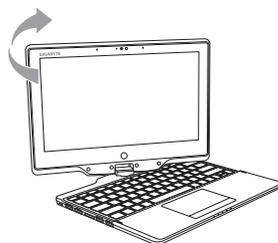

4. Coloque la pantalla se volvió hacia abajo en posición plana. El teclado será cubierta por la pantalla. Utilice el lápiz o simplemente toque la pantalla para operar como un U2142 Tablet PC.

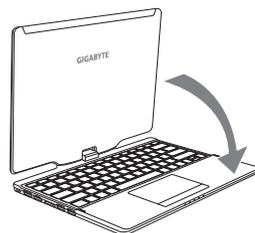

5. Cuando se hace con Tablet PC. Invertir la pantalla a 90 grados, girar en sentido antihorario serie U2142 de nuevo a la posición original.



Atención :

Esta pantalla sólo se puede girar 180 grados hacia la derecha. Asegúrese de seguir las indicaciones hacia la pantalla giratoria. De acuerdo con la rotación del ángulo de error obligatorio dañaría seriamente el equipo móvil en la pantalla.

Guía de recuperación

Recuperación del sistema (Restaurar el sistema operativo)

Cuando algo va mal con el sistema operativo de la computadora portátil, el almacenamiento de la computadora portátil tiene una partición oculta que contiene una copia de seguridad completa imagen del sistema operativo que se puede utilizar para restaurar el sistema a los valores predeterminados de fábrica.



Nota

- Si el almacenamiento se ha cambiado o eliminado la partición, la opción de recuperación ya no estará disponible y un servicio de recuperación será necesario.
- La función de recuperación sólo está disponible en dispositivos con O / S preinstalado. Los dispositivos con DOS no tienen la función de recuperación.

Lanzamiento de recuperación del sistema

La función de recuperación del sistema está preinstalado antes de que el ordenador portátil se suministra de fábrica. El menú de opciones permite iniciar la herramienta de recuperación de Windows para reinstalar el sistema operativo por defecto de fábrica .

La introducción breve a continuación le mostrará cómo iniciar la herramienta de recuperación y restaurar el sistema.



Todo listo para ir

Asegúrese de que su PC está conectado , Esto tomará unos minutos.

6

Windows 8 Guía de recuperación

1


Apague y reinicie el ordenador portátil.

2



Durante la computadora portátil este en el proceso de encendido, presione y mantenga la tecla F9 para ejecutar la herramienta.

3

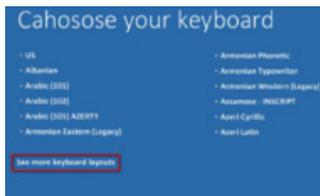

Seleccione la distribución del teclado.

Puede pulsar "See more keyboard layouts" para ver la siguiente página de idiomas

4



Seleccione la opción “Troubleshoot” para entrar en la configuración de recuperación. (También puede elegir la opción “Continuar” para salir del sistema de recuperación y continúe Windows 8 archivos o copias de seguridad de datos).



Hay dos opciones para la recuperación del sistema

- **Refresh your PC - Actualice su PC**
Puede actualizar su ordenador portátil para mejorar la estabilidad del sistema sin perder sus archivos.
- **Reset your PC - Reinicie su PC**
Si desea eliminar todos los archivos, puede reiniciar su PC por completo.

5



■ Refresh your PC - Seleccione la opción “Actualizar su PC”

[Haga clic en “Next”.] > [Elegir un sistema operativo de destino.] > [Haga clic en “Windows 8”.] > [Haga clic en “Refresh” para ejecutar la función de recuperación.]



Aquí es lo que va a suceder

- Sus archivos y configuraciones personales no serán cambiados.
- La configuración de PC se restaurará la configuración predeterminada de fábrica.
- Aplicaciones de Windows Store se mantendrá.
- aplicaciones instaladas desde los discos o sitios web serán eliminados.
- La lista de aplicaciones eliminadas se guardará en el escritorio.



■ Reset your PC - Reinicie su PC

[Haga clic en “Next”.] > [Elegir un sistema operativo de destino.] > [Haga clic en “Windows 8”.] > [¿Quieres limpiar completamente el disco? Al quitar los archivos, también puede limpiar la unidad de forma que los archivos no se pueden recuperar fácilmente. Esto es más seguro, pero se necesita mucho más tiempo.]

► Just remove my files - Basta con retirar mis archivos

Sólo los datos personales y archivos serán eliminados, pero la configuración del equipo será mantenida.

► Fully clean the drive - Completamente limpie la unidad

El disco será completamente restablecido a sus valores predeterminados de fábrica. Se necesita más tiempo. > [Haga clic en “Reset” para ejecutar la función de recuperación.]



Aquí es lo que va a suceder

- Todos tus archivos personales y aplicaciones serán eliminados.
- La configuración de PC se restaurará la configuración predeterminada de fábrica.

observación



Advanced options - opciones avanzadas



System Restore - Restaurar sistema

Utilice un punto de restauración grabado en su PC para restaurar Windows



System Image Recovery - Sistema de recuperación de la imagen

Recuperar Windows utilizando un archivo de imagen del sistema específico



Automatic Repair - Reparación automática

Solucionar problemas que impiden que Windows se cargue



Command Prompt - Símbolo del sistema

Utilice la línea de comandos para avanzados troubleshooting



UEFI Firmware Settings - UEFI firmware Configuración

Cambiar la configuración de UEFI firmware de tu PC

Apéndice

■ **Garantía y Servicio :**

Garantía y servicio técnico e información relacionada, consulte la tarjeta de garantía o sitio web de GIGABYTE servicio como el siguiente enlace :

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx>

■ **FAQ :**

FAQ (Preguntas más frecuentes), por favor consulte el siguiente enlace :

<http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx>