

# GIGABYTE™

## Quick Installation Guide

快速安裝說明

快速入門指南

- English V1.0
- 繁體中文
- 简体中文



## Welcome!

歡迎使用W466U筆記型電腦!


欢迎使用W466U笔记本电脑!

Congratulations on your purchase of the W466U Notebook computer. This Quick Start Guide offers information to guide you through a successful Notebook Setup.


感谢您选择W466U筆記型電腦。為協助您順利使用W466U筆記型電腦，我們特地設計這份「快速安裝說明」來協助您開始設定您的W466U筆記型電腦。

感谢您选择W466U笔记本电脑。为协助您顺利使用W466U笔记本电脑，我们特地设计这份「快速入门指南」来协助您开始设定您的W466U笔记本电脑。

## 1 Know Your W466U Notebook Computer • 認識您的W466U筆記型電腦 • 认识您的W466U笔记本电脑

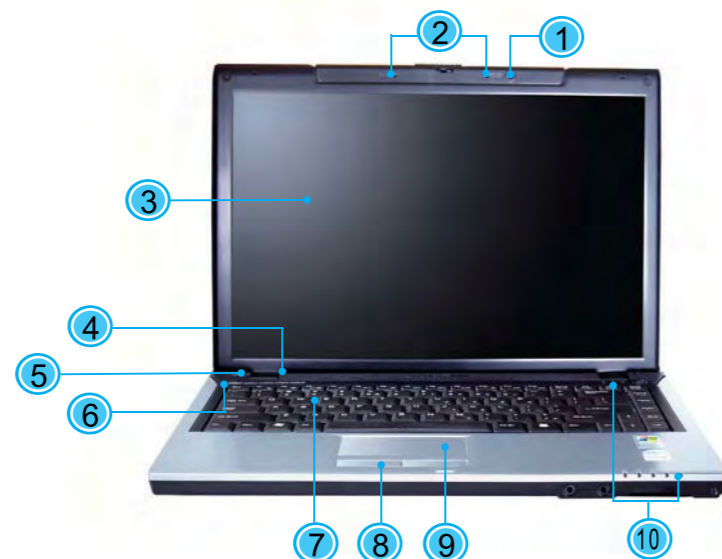

- |  |   |
|--|---|
| 1 Web Cam/網路攝影機/網路攝影机                    | 6 Launch Keys/快速鍵/快速鍵   |
| 2 Dual Array Microphone/雙陣列麥克風/雙陣陣網路式麥克風 | 7 Keyboard/鍵盤/鍵盤  |
| 3 LCD Display screen/LCD顯示螢幕/LCD顯示屏幕     | 8 Touchpad Buttons/滑鼠鍵/鼠标键  |
| 4 Light Sensor/光亮感測功能/光亮感測功能             | 9 Touchpad/觸控板/触控板  |
| 5 Stereo Speakers/立體聲喇叭/立体声喇叭            | 10 Status LED Indicator/LED狀態指示燈/LED狀態指示燈Power Button/電源鍵/電源鍵 Card Reader/讀卡機/卡片阅读器 |

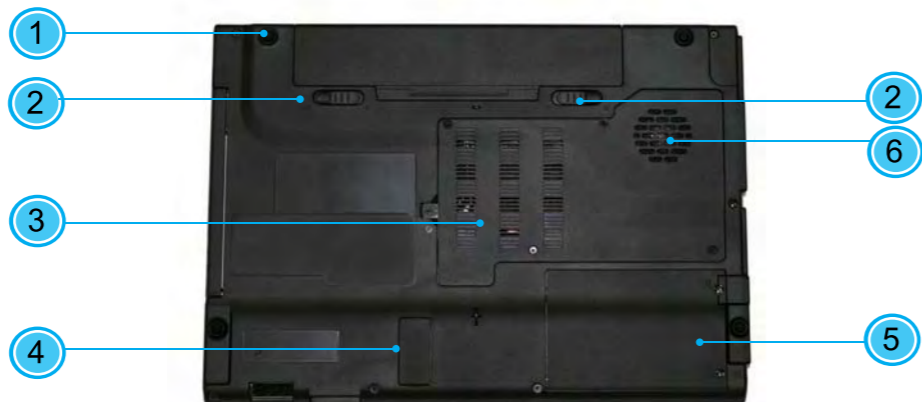

- |                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Battery Bay/電池組槽/电池组槽               | 4 Bluetooth Cover/藍芽蓋/蓝芽盖       |
| 2 Battery Release Latch/電池釋放卡鎖/电池释放卡锁 | 5 Hard Disk Compartment/硬碟槽/硬盘槽 |
| 3 Memory Compartment/記憶體槽/记忆体槽        | 6 Fan Ventilation/風扇排出口/风扇排出口   |



- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 Latch/栓鎖/栓鎖                                 | 3 Microphone Jack/麥克風插孔/麦克风插孔        |
| 2 Speaker or Headphone Jack/揚聲器或耳機插孔/扬声器或耳机插孔 | 4 4-in-1 Card Reader/4合1讀卡機/4合1卡片阅读器 |



- |   |  |
|---|--|
| 1 IEEE 1394 Port/IEEE 1394接口/IEEE 1394埠   | 6 Optical Disc Eject Button/光碟機退片鍵/光驱退盘键 |
| 2 PCI Express Card or New Card Slot/PCI Express卡或New Card插槽/PCI Express Card或New Card插槽 | 7 Emergency Eject Hole/緊急退片孔/紧急退片孔       |
| 3 USB Port/USB埠/USB埠  | 8 S-Video Port/S-Video埠/S-Video埠         |
| 4 Optical Disc Drive/光碟機/光驱   | 9 Power Port/電源輸入插孔/电源输入插孔               |
| 5 Optical Drive Indicator/光碟機狀態指示燈/光驱状态指示灯  |  |



- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1 External Display Port/外部顯示器埠/外部显示器埠 | 4 Modem Port/數據機埠/调制解调器接口                         |
| 2 LAN Port/LAN埠/LAN埠                  | 5 Kensington Lock/Kensington防盜鎖插槽/Kensington防盗锁插槽 |
| 3 USB Port/USB埠/USB埠                  |   |

## 2 Setup • 開始使用 • 开始使用

1. Slides in battery / 電池組安裝到電腦之中 / 电池组安装到您的电脑上
2. Connect to the AC power source / 連接AC電源 / 连接AC电源变压器
3. Open the LCD panel to a comfortable viewing angle / 掀起螢幕並將螢幕調整至最適合觀看的角度 / 掀起屏幕并将屏幕调整至最适合观看的角度
4. Press the power button to turn on the power / 按下電源鍵來啟動您的筆記型電腦 / 按下电源键来启动您的笔记本电脑

## 3 Status LED Indicator • LED狀態指示燈 • LED状态指示灯

### ☀ Power / 電源指示燈 / 电源指示灯

It glows blue when the computer is on; It flashes blue when the computer is in the suspend mode. The light is off when the computer is in the Hibernation mode or shut down. 電源指示燈亮起藍燈表示您的電腦系統已經啟動。如果閃爍藍燈表示筆記型電腦處於待機模式。如果電源指示燈熄滅則表示系統進入 Save-to-Disk 模式或已關閉電源。 電源指示燈亮起藍燈表示您的計算機系統已經啟動。如果閃爍藍燈表示筆記型計算機位於待機模式。如果電源指示燈熄滅則表示系統進入 Save-to-Disk 模式或已關閉電源。

☑ Battery Status Indicator / 電池狀態顯示燈 / 电池状态显示灯  
Battery status indicator tells you whether the battery is charging or is already charged. If you are charging your battery, light remains on even if your notebook is shut off. If there's no battery activity, the power adapters are not connected, or the power switch is off, the battery indicator will also be off. 電池狀態顯示燈顯示電池正在充電或已充滿電。如果電池正在充電，電腦關機後指示燈仍會亮著。如果未使用電池、未接上電源變壓器，或電源已關，指示燈則會熄滅。 電池狀態顯示燈顯示電池正在充電或已充滿電。如果電池正在充電，計算機關機後指示燈仍會亮著。如果未使用電池、未接上電源變壓器，或電源已關，指示燈則會熄滅。

☑ Optical Drive and Hard Disk Drive (HDD) accessed / 光碟機與硬碟存取指示 / 光驱读取与硬盘存取指示  
Lights up when the computer is reading information from the optical drive. This indicator tells you whether your internal hard drive is being accessed and, if so, how fast. 指示燈亮起表示正讀取光碟機資料 顯示硬碟是否正被讀取，以及存取的速度。 指示燈亮起表示正讀取光碟數據 顯示硬盤是否正被讀取，以及存取的速度。

☑ Media Card Status Indicator / 讀卡狀態指示燈 / 读卡状态指示灯  
This light flickers when the computer is reading a multimedia or SD card. 電腦讀取多媒體卡或SD卡時此燈號將會閃爍。 计算机读取多媒体卡或SD卡時此灯号将会閃爍。

☑ Wireless LAN / 無線區域網路存取指示燈 / 无线局域网存取指示灯  
It glows blue when the Wireless LAN function is in use. It is off when the Wireless LAN function is turned off. 無線區域網路存取指無線示燈亮起藍燈表示電腦已連接至無線區域網路。 指示燈熄滅則表示無線區域網路沒有使用中。 无线局域网存取指无线示灯亮起蓝灯表示计算机已连接至无线局域网。 指示灯熄灭则表示无线局域网没有使用中。

☑ Num LK / 數字鎖定 / 数字锁定  
Lights up when the numeric mode is turned on by pressing [Num LK]. Press [Num LK] again to turn off the embedded numeric keyboard. 指示燈亮起表示 [Num LK] 數字鎖定已開啟。您可以再按下 [Num LK] 一次來解除鎖定。 指示灯亮起表示 [Num LK] 数字锁定已开启。您可以再按下 [Num LK] 一次来解除锁定。

☑ Caps Lock / 大寫鎖定 / 大写锁定  
Lights up when the alphabet keys are locked in uppercase. Press [Caps Lock] to turn on or turn off this mode. 指示燈亮起表示 [Caps Lock] 大寫鎖定已開啟。您可以再按下 [Caps Lock] 一次來解除鎖定。 指示灯亮起表示 [Caps Lock] 大写锁定已开启。您可以再按下 [Caps Lock] 一次来解除锁定。

☑ Scroll Lock / 捲動鎖定 / 滚动锁定  
Lights up when the scroll lock mode is on, the arrow keys would scroll the contents of a text window. Press [Fn]+[Scr LK] to turn on or turn off this mode. 指示燈亮起表示 [Scr Lock] 捲動鎖定已開啟。您可以再按下 [Fn]+[Scr Lock] 一次來解除鎖定。 指示灯亮起表示 [Scr Lock] 滚动锁定已开启。您可以再按下 [Fn]+[Scr Lock] 一次来解除锁定。

This Quick Start Guide is intended for use only as a quick reference. For more detailed information and procedures, please consult the user manual included in your package or visit us at <http://www.gigabyte.com.tw>

「快速安裝說明」是協助您的簡易快速參考指南。如果您需要更多關於電腦功能和資訊請仔細查閱您的「使用手冊」。另外您也可以利用我們的官方網站 <http://www.gigabyte.tw> 查詢您需要的資料。

「快速安裝說明」是協助您的簡易快速參考指南。如果您需要更多關於電腦功能和資訊請仔細查閱您的「使用手冊」。另外您也可以利用我們的官方網站 <http://www.gigabyte.com.tw> 查詢您需要的資料。