



Welcome!
ようこそ


Congratulations on your purchase of the W466U Notebook computer. This Quick Start Guide offers information to guide you through a successful Notebook Setup.

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。本書にはこのノートブックを設定するための手順が記載されています。

1 Know Your W466U Notebook Computer • W466U ノートブックツアー



- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Web Cam / Webカメラ | 7. Keyboard / キーボード |
| 2. Dual Array Microphone / デュアルアレイ マイクフォン | 8. Touchpad Button / タッチパッドボタン |
| 3. LCD Display screen / LCDディスプレイ画面 | 9. Touchpad / タッチパッド |
| 4. Light Sensor / ライトセンサー | 10. Status LED Indicator / 状態LED |
| 5. Stereo Speakers / ステレオスピーカー | Power Button / 電源ボタン |
| 6. Launch Keys / 起動ボタン | Card Reader / カードリーダー |

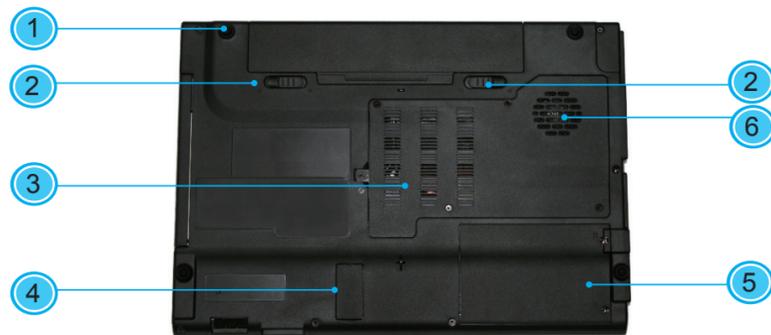

- | | |
|---|--|
| 1. Battery Bay / バッテリーベイ | 4. Bluetooth Cover / Bluetoothカバー |
| 2. Battery Release Latch / バッテリーリリースラッチ | 5. Hard Disk Compartment / ハードディスクコンパートメント |
| 3. Memory Compartment / メモリコンパートメント | 6. Fan Ventilation / 冷却用ファン |



- | | |
|---|--|
| 1. Latch / ラッチ | 3. Microphone Jack / マイクフォンジャック |
| 2. Speaker or Headphone Jack / スピーカーまたはヘッドフォンジャック | 4. 4-in-1 Card Reader / 4-in-1 カードリーダー |



- | | |
|---|---|
| 1. IEEE 1394 Port / IEEE 1394 ポート | 6. Optical Disc Eject Button / 光学ディスクイジェクトボタン |
| 2. PCI Express Card or New Card Slot / PCI Expressカードまたは新規カードスロット | 7. Emergency Eject Hole / 緊急イジェクトホール |
| 3. USB Port / USB ポート | 8. S-Video Port / Sビデオポート |
| 4. Optical Disc Drive / 光学ドライブ | 9. Power Port / 電源入力ジャック |
| 5. Drive Indicator / 光学ディスクアクセスインジケータ | |



- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. External Display Port / 外付けモニタのポート | 4. Modem Port / RJ-11 電話ポート |
| 2. LAN Port / RJ-45 ポート | 5. Kensington Lock / ケンジントンロック スロット |
| 3. USB Port / USB ポート | |

2 Setup • 設定

- Slides in battery / バッテリーをノートブックに装着します。
- Connect to the AC power source / AC電源を接続します。
- Open the LCD panel to a comfortable viewing angle / LCDパネルを快適な角度に開きます。
- Press the power button to turn on the power / 電源ボタンを押して電源を入れます。

3 Status LED Indicator • ステータスLEDインジケータ

☀ Power / 電源状態インジケータ

It glows blue when the computer is on; It flashes blue when the computer is in the suspend mode. The light is off when the computer is in the Hibernation mode or shut down.

コンピュータがオンになっているときには青く点灯します。コンピュータがサスペンドモードになっているときには青く点滅します。コンピュータがスリープモードまたはシャットダウンされているときには、このインジケータは消灯します。

🔋 Battery Status Indicator / バッテリー状態インジケータ

Battery status indicator tells you whether the battery is charging or is already charged.

If you are charging your battery, light remains on even if your notebook is shut off.

If there's no battery activity, the power adapters are not connected, or the power switch is off, the battery indicator will also be off.

バッテリー状態インジケータは、充電中であるか、充電が完了したかを知らせます。バッテリーを充電している間は、ノートブックがシャットダウンされていてもこのインジケータは点灯します。バッテリーが作動していないとき、電源アダプタが接続されていないとき、あるいは電源スイッチがオフになっているときには、バッテリーインジケータも消灯します。

📀 Optical Drive and Hard Disk Drive (HDD) accessed / 光学ドライブとハードディスク (HDD) へのアクセスインジケータ

Lights up when the computer is reading information from the optical drive.

This indicator tells you whether your internal hard drive is being accessed and, if so, how fast.

コンピュータが光学ドライブから情報を読み取っている間は、このインジケータが点灯します。

このインジケータは内部ハードディスクにアクセスされているかどうか、またアクセスされている場合は、その速度を表示します。

📀 Media Card Status Indicator / メディアカード ステータスインジケータ

This light flickers when the computer is reading a multimedia or SD card.

コンピュータがマルチメディアまたはSDカードを読み取っている間は、このインジケータが点滅します。

📶 Wireless LAN / ワイヤレスLAN

It glows blue when the Wireless LAN function is in use. It is off when the Wireless LAN function is turned off.

ワイヤレスLAN機能が使用されているときには、このインジケータが青く点灯します。ワイヤレスLAN機能が使用されていないときには、消灯します。

🔢 Num LK

Lights up when the numeric mode is turned on by pressing [Num LK]. Press [Num LK] again to turn off the embedded numeric keyboard.

[Num LK] を押して数値モードに設定されているときには、このインジケータが点灯します。再び [Num LK] キーを押すと、埋め込み数値キーボードがオフになります。

🔒 Caps Lock

Lights up when the alphabet keys are locked in uppercase. Press [Caps Lock] to turn on or turn off this mode.

アルファベットキーが大文字にロックされているときには、このインジケータが点灯します。[Caps Lock] キーを押すと、このモードをオン/オフにすることができます。

📄 Scroll Lock

Lights up when the scroll lock mode is on, the arrow keys would scroll the contents of a text window. Press [Fn]+[Scr LK] to turn on or turn off this mode.

スクロールロック モードがオンになっているときには、このインジケータが点灯します。このモードがオンになると、矢印キーによりテキストウィンドウの内容をスクロールすることができます。

[Fn]+[Scr LK] キーを押すと、このモードをオン/オフにすることができます。

This Quick Start Guide is intended for use only as a quick reference. For more detailed information and procedures, please consult the user manual included in your package or visit us at <http://tw.giga-byte.com>

本書はクイックリファレンスとしてご使用いただくことを目的として作成されています。詳しい説明と手順については、パッケージに同梱されているユーザーガイド、または弊社のホームページ <http://tw.giga-byte.com> をご参照ください。

GIGABYTE™

Quick Installation Guide クイック インストールガイド

- English V1.0
- 日本語




Welcome!
ようこそ

Congratulations on your purchase of the W566U/N Notebook computer. This Quick Start Guide offers information to guide you through a successful Notebook Setup.
本製品をお買い上げいただきありがとうございます。本書にはこのノートブックを設定するための手順が記載されています。


1 Know Your W566U/N Notebook Computer W566U ノートブックツアー



1. Web Cam / Webカメラ
2. LCD Display Screen / LCDディスプレイ画面
3. Launch Keys / 起動ボタン
4. Light Sensor / ライトセンサー
5. Power Button / 電源ボタン
6. Touchpad / タッチパッド
7. Keyboard / キーボード
8. Dual Array Microphone / デュアルアレイ マイクロフォン

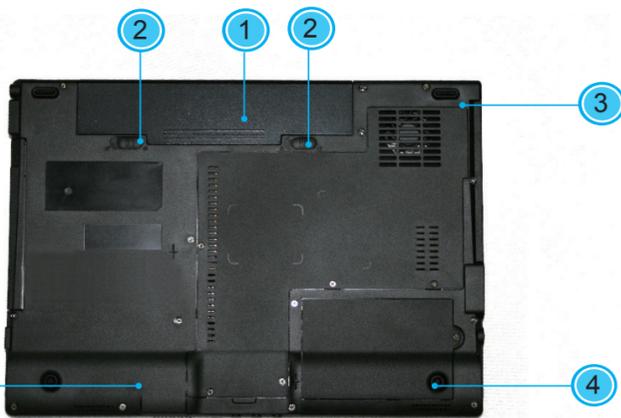

1. Battery Bay / バッテリーベイ
2. Battery Release Latch / バッテリーリリーススラッチ
3. Fan Vent / 冷却用ファン
4. Stereo / ステレオ

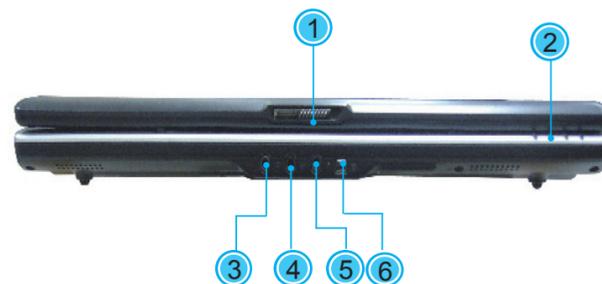

1. LCD Latch / LCD ラッチ
2. Status LED Indicator / 状態LED
3. Headphone Jack / ヘッドフォンジャック
4. Line-in Jack / ライン入力ジャック
5. Microphone Jack / マイクロフォンジャック
6. IEEE 1394 Port / IEEE 1394 ポート



1. 4-in-1 Card Reader / 4-in-1 カードリーダー
2. PCI Express Card or New Card Slot / PCI Expressカードまたは新規カードスロット
3. USB Port / USB ポート
4. Optical Disc Drive / 光学ドライブ
5. Optical Drive Indicator / 光学ディスクアクセスインジケータ
6. Optical Disc Eject Button / 光学ディスクエJECTボタン
7. Emergency Eject Hole / 緊急イジェクトホール
8. Modem Port / RJ-11 電話ポート
9. USB Port / USB ポート
10. Kensington Lock / ケンジントンロック スロット



1. Power Port / 電源入力ジャック
2. Port Replicator Connector / ポートレプリケータコネクタ
3. LAN Port / RJ-45 ポート
4. External Display Port / 外付けモニタのポート
5. S-Video Port / Sビデオポート
6. USB Ports / USB ポート

2 Setup・設定

1. Slides in battery / バッテリーをノートブックに装着します。
2. Connect to the AC power source / AC電源を接続します。
3. Open the LCD panel to a comfortable viewing angle / LCDパネルを快適な角度に開きます。
4. Press the power button to turn on the power / 電源ボタンを押して電源を入れます。

3 Status LED Indicator・ステータスLEDインジケータ

☀ Power / 電源状態インジケータ

It glows blue when the computer is on; It flahs blue when the computer is in the suspend mode. The light is off when the computer is in the Hibernation mode or shut down.

コンピュータがオンになっているときには青く点灯します。コンピュータがサスペンドモードになっているときには青く点滅します。コンピュータがスリープモードまたはシャットダウンされているときには、このインジケータは消灯します。

☑ Battery Status Indicator / バッテリー状態インジケータ

Battery status indicator tells you whether the battery is charging or is already charged. If you are charging your battery, light remains on even if your notebook is shut off. If there's no battery activity, the power adapters are not connected, or the power switch is off, the battery indicator will also be off.

バッテリー状態インジケータは、充電中であるか、充電が完了したかを知らせます。バッテリーを充電している間は、ノートブックがシャットダウンされていてもこのインジケータは点灯します。バッテリーが作動していないとき、電源アダプタが接続されていないとき、あるいは電源スイッチがオフになっているときには、バッテリーインジケータも消灯します。

☎ Wireless LAN / ワイヤレスLAN

This indicator tells you whether your computer is connected to a wireless network or not. このインジケータは、コンピュータがワイヤレスネットワークに接続されているか否かを示します。

☑ Media Card Status Indicator / メディアカード ステータスインジケータ

This light flickers when the computer is reading a multimedia or SD card. コンピュータがマルチメディアまたはSDカードを読み取っている間は、このインジケータが点滅します。

☑ Caps Lock

This indicator tells you that the keyboard is set to type in all capital letters. このインジケータは、キーボード入力がすべて大文字になるように設定されていることを示します。

☑ Num LK

Lights up when the numeric mode is turned on by pressing [Num LK]. Press [Num LK] again to turn off the embedded numeric keyboard.

[Num LK] を押して数値モードに設定されているときには、このインジケータが点灯します。再び [Num LK] キーを押すと、埋め込み数値キーボードがオフになります。

☑ Optical Drive and Hard Disk Drive (HDD) accessed / 光学ドライブとハードディスク (HDD) へのアクセスインジケータ

Lights up when the computer is reading information from the optical drive. This indicator tells you whether your internal hard drive is being accessed and, if so, how fast.

コンピュータが光学ドライブから情報を読み取っている間は、このインジケータが点灯します。このインジケータは内部ハードディスクにアクセスされているかどうか、またアクセスされている場合は、その速度を表示します。

This Quick Start Guide is intended for use only as a quick reference. For more detailed information and procedures, please consult the user manual included in your package or visit us at <http://tw.giga-byte.com>

本書はクイックリファレンスとしてご使用いただくことを目的として作成されています。詳しい説明と手順については、パッケージに同梱されているユーザーガイド、または弊社のホームページ <http://tw.giga-byte.com> をご参照ください。