

# **GA-MA785GPM-UD2H/ GA-MA785GM-UD2H/ GA-MA785GM-US2H**

Schede madre con zoccolino AM2+/AM2 per  
processore AMD Phenom™ II/AMD Phenom™/  
AMD Athlon™ II/AMD Athlon™ /  
AMD Sempron™

## **Manuale d'uso**

Rev. 1001

# Sommario

Capitolo 1	Installazione dell'hardware .....	3
1-1	Precauzioni d'installazione .....	3
1-2	Specifiche del prodotto .....	4
1-3	Installazione della CPU e del dissipatore di calore CPU .....	7
1-3-1	Installazione della CPU .....	7
1-3-2	Installazione del dissipatore di calore CPU .....	9
1-4	Installazione della memoria .....	10
1-4-1	Configurazione della memoria Dual Channel .....	10
1-4-2	Installazione della memoria .....	11
1-5	Installazione della scheda d'espansione .....	12
1-6	Impostazione della ATI Hybrid CrossFireX™ Configurazione .....	13
1-7	Connettori del pannello posteriore .....	14
1-8	Connettori interni .....	17

- \* Per altre informazioni sull'uso del prodotto fare riferimento alla versione integrale del Manuale d'uso (in Inglese) disponibile sul sito GIGABYTE.










# Capitolo 1 Installazione dell'hardware

## 1-1 Precauzioni d'installazione

La scheda madre contiene numerosi circuiti elettronici e componenti delicati che possono guastarsi in seguito a scariche elettrostatiche (ESD). Prima dell'installazione, leggere accuratamente il Manuale d'uso ed attenersi alle seguenti procedure:

- Prima dell'installazione, non rimuovere o rompere l'adesivo col numero di serie (S/N) o l'adesivo della garanzia fornito dal rivenditore. Questi adesivi sono necessari per ratificare la garanzia.
- Rimuovere sempre il cavo d'alimentazione CA scollegandolo dalla presa di corrente prima di installare o rimuovere la scheda madre o altri componenti hardware.
- Quando si collegano componenti hardware ai connettori interni della scheda madre, assicurarsi che siano collegati in modo sicuro e corretto.
- Evitare di toccare qualsiasi adduttore metallico o connettore quando si maneggia la scheda madre.
- È meglio indossare una fascetta da polso antistatica (ESD) quando si maneggiano componenti elettronici come scheda madre, CPU o memoria. Se non si possiede una fascetta da polso antistatica (ESD), mantenere le mani asciutte e prima di tutto toccare un oggetto metallico per eliminare l'elettricità statica.
- Prima di installare la scheda madre, collocarla su di un tappetino antistatico oppure all'interno di un contenitore antistatico schermato.
- Prima di scollegare il cavo d'alimentazione dell'alimentatore dalla scheda madre, verificare che l'alimentatore sia spento.
- Prima dell'accensione, assicurarsi che la tensione elettrica sia impostata sullo standard della tensione locale.
- Prima di usare il prodotto, verificare che tutti i cavi ed i connettori d'alimentazione dei componenti hardware siano collegati.
- Per impedire danni alla scheda madre, non permettere alle viti di entrare in contatto con i circuiti o i componenti della scheda madre.
- Assicurarsi che sulla scheda madre, o all'interno del case del computer, non rimangano viti o componenti metallici.
- Non collocare il sistema PC su di una superficie irregolare.
- Non collocare il sistema PC in ambienti soggetti ad alte temperature.
- Attivando l'alimentazione del computer durante la procedura d'installazione si possono provocare sia danni ai componenti del sistema, sia lesioni fisiche all'utente.
- Se si hanno dei dubbi su qualsiasi fase dell'installazione, oppure se si hanno dei problemi relativi all'uso del prodotto, consultare un tecnico PC qualificato.

## 1-2 Specifiche del prodotto







	CPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supporto per i processori AM3/AM2+/AM2: processore AMD Phenom™ II/AMD Phenom™/AMD Athlon™ II/AMD Athlon™ / AMD Sempron™ (Andare al sito GIGABYTE per ottenere l'elenco aggiornato delle CPU supportate.)</li> </ul>
	Bus HyperTransport	<ul style="list-style-type: none"> <li>5200/2000 MT/s</li> </ul>
	Chipset	<ul style="list-style-type: none"> <li>North Bridge: AMD 785G</li> <li>South Bridge: AMD SB710</li> </ul>
	Memoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 alloggiamenti DDR2 DIMM da 1,8V che supportano fino a 16 GB di memoria di sistema <sup>(Nota 1)</sup></li> <li>Architettura della memoria Dual Channel</li> <li>Supporto di moduli memoria DDR2 1200(O.C.)/1066 <sup>(Nota 2)</sup>/800 MHz memory modules (Andare al sito GIGABYTE per ottenere l'elenco aggiornato delle memorie supportate.)</li> </ul>
	Scheda grafica integrata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrato nel North Bridge: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 porta D-Sub</li> <li>1 porta DVI-D <sup>(Nota 3)</sup> <sup>(Nota 4)</sup></li> <li>1 porta HDMI <sup>(Nota 4)</sup></li> </ul> </li> </ul>
	Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Codec Realtek ALC889A</li> <li>Audio ad alta definizione</li> <li>2/4/5.1/7.1 canali</li> <li>Supporto per Dolby® Home Theater ① ②</li> <li>Supporto di S/PDIF In/Out</li> <li>Supporto di CD In</li> </ul>
	LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chip RTL8111C (10/100/1000 Mbit)</li> </ul>
	Espansioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 PCI Express con 16 slot, funzionante x16 (La PCI Express con 16 slot è conforme allo standard PCI Express 2.0).</li> <li>1 Connettori PCI Express x1</li> <li>2 Connettori PCI</li> </ul>
	Interfaccia memoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>South Bridge: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Connettore IDE che supporta fino a 2 unità IDE</li> <li>5 connettori SATA 3Gb/s (SATA2_0, SATA2_1, SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4) con supporto fino a dispositivi 5 SATA 3Gb/s</li> <li>1 connettore eSATA 3Gb/s nel pannello posteriore in grado di supportare fino a 1 dispositivo SATA 3Gb/s</li> <li>Supporto di SATA RAID 0, RAID 1, RAID 10 e JBOD</li> </ul> </li> <li>Chip iTE IT8718: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Connettore unità floppy disk che supporta al massimo 1 unità floppy disk</li> </ul> </li> </ul>






<sup>\*\*\*</sup> La GA-MA785GPM-UD2H/GA-MA785GM-UD2H è realizzata con condensatori completamente solidi.

① Solo per GA-MA785GPM-UD2H.

② Solo per GA-MA785GM-UD2H.



	USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Integrato in South Bridge</li> <li>◆ Fino a 12 porte USB 2.0/1.1 (6 sul pannello posteriore, 6 tramite il supporto USB collegato ai connettori USB interni)</li> </ul>
	IEEE 1394	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Chip T.I. TSB43AB23</li> <li>◆ Fino a 2 porte IEEE 1394a (1 sul pannello posteriore, 1 tramite il supporto IEEE 1394a collegato ai connettori IEEE 1394a interni)</li> </ul>
	Connettori interni	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1 Connettore alimentazione elettrica ATX 24 pin</li> <li>◆ 1 Connettore alimentazione ATX 12V 8 pin</li> <li>◆ 1 Connettore unità floppy disk</li> <li>◆ 1 Connettore IDE</li> <li>◆ 5 Connettori SATA 3Gb/s</li> <li>◆ 1 Connettore ventolina CPU</li> <li>◆ 1 Connettore ventolina del sistema</li> <li>◆ 1 connettore ventolina North Bridge</li> <li>◆ 1 Connettore pannello frontale</li> <li>◆ 1 Connettore audio pannello frontale</li> <li>◆ 1 Connettore CD In</li> <li>◆ 1 Connettore S/PDIF In/Out</li> <li>◆ 3 Connettori USB 2.0/1.1</li> <li>◆ 1 Collettore IEEE 1394a</li> <li>◆ 1 Connettore porta seriale</li> <li>◆ 1 Connettore porta parallela</li> <li>◆ 1 Connettore LED alimentatore</li> <li>◆ 1 Connettore intrusione telaio</li> <li>◆ 1 Jumper cancellazione CMOS</li> </ul>
	Connettori del pannello posteriore	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1 porta tastiera PS/2 o mouse PS/2</li> <li>◆ porta D-Sub</li> <li>◆ 1 porta DVI-D (Nota 3) (Nota 4)</li> <li>◆ 1 porta HDMI (Nota 4)</li> <li>◆ 1 Connettore S/PDIF Out ottico</li> <li>◆ 1 porta eSATA 3Gb/s</li> <li>◆ 1 Porta IEEE 1394a</li> <li>◆ 6 Porte USB 2.0/1.1</li> <li>◆ 1 Porta RJ-45</li> <li>◆ 6 Connettori audio (Centrale/uscita Subwoofer/Uscita casse posteriori/Uscita casse laterali/Ingresso linea/Uscita linea/Microfono)</li> </ul>
	Controller I/O	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Chip iTE IT8718</li> </ul>
	Monitoraggio hardware	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Rilevamento tensione del sistema</li> <li>◆ Rilevamento temperatura CPU/sistema</li> <li>◆ Rilevamento velocità ventolina CPU/sistema</li> <li>◆ Avviso surriscaldamento CPU</li> <li>◆ Avviso guasto ventolina CPU/sistema/alimentatore</li> <li>◆ Controllo velocità ventolina CPU/sistema (Nota 5)</li> </ul>

	BIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 2 Flash 8 Mbit</li> <li>◆ Uso di AWARD BIOS concesso in licenza</li> <li>◆ Supporto di DualBIOS™</li> <li>◆ PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b</li> </ul>
	Caratteristiche uniche	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Supporto di @BIOS</li> <li>◆ Supporto di Q-Flash</li> <li>◆ Supporto di Xpress BIOS Rescue</li> <li>◆ Supporto di Download Center</li> <li>◆ Supporto di Xpress Install</li> <li>◆ Supporto di Xpress Recovery2</li> <li>◆ Supporto di EasyTune<sup>(Nota 6)</sup></li> <li>◆ Supporto di Easy Energy Saver<sup>(Nota 7)</sup></li> <li>◆ Supporto di Time Repair</li> <li>◆ Supporto di Q-Share</li> </ul>
	Pacchetto software	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Norton Internet Security (versione OEM)</li> </ul>
	Sistema operativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Supporto di Microsoft® Windows® Vista/XP</li> </ul>
	Formato	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Micro Formato ATX; 24,3cm x 24,3cm</li> </ul>

(Nota 1) A causa delle limitazioni del sistema operativo Vista/XP 32-bit, quando sono installati più di 4 GB di memoria fisica, le dimensioni effettive visualizzate saranno inferiori a 4 GB.

(Nota 2) Se la velocità supportata della memoria è di 1066 MHz o superiore dipende dalla CPU utilizzata.

(Nota 3) La porta DVI-D non supporta il collegamento D-Sub tramite adattatore.

(Nota 4) Non sono supportate uscite simultanee per DVI-D e HDMI.

(Nota 5) Il supporto della funzione di controllo velocità ventolina CPU/Sistema dipende dal dispersore di calore CPU/Sistema che si installa.

(Nota 6) Le funzioni disponibili di EasyTune possono differire in base al modello di scheda madre.

(Nota 7) A causa delle limitazioni dell'hardware, è necessario installare CPU delle serie AMD AM3/ AM2+ per attivare il supporto per Easy Energy Saver (Risparmio energetico semplice).

## 1-3 Installazione della CPU e del dissipatore di calore CPU




Leggere le seguenti istruzioni prima di installare la CPU:


- Assicurarsi che la scheda madre supporti la CPU.  
(Andare al sito GIGABYTE per ottenere l'elenco aggiornato delle CPU supportate.)
- Spegnerne sempre il computer e scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente prima di installare la CPU per prevenire danni all'hardware.
- Determinare la posizione del Pin UNO della CPU. La CPU non può essere inserita se è orientata scorrettamente. (Oppure si possono determinare la posizione delle dentellature sui lati della CPU e le tacche d'allineamento sul socket CPU.)
- Applicare uno strato fine ed uniforme di grasso termico sulla superficie della CPU.
- Non accendere il computer se non è installato il dissipatore di calore CPU, diversamente si provocherà il surriscaldamento della CPU e conseguenti danni.
- Impostare la frequenza host CPU in base alle specifiche della CPU. Si sconsiglia di impostare la frequenza Bus del sistema oltre il valore delle specifiche hardware, perché non si adegua ai requisiti standard delle periferiche. Se si vuole impostare la frequenza oltre i valori delle specifiche standard, farlo adeguandosi alle specifiche del proprio hardware, includendo CPU, scheda grafica, memoria, disco rigido, eccetera.

### 1-3-1 Installazione della CPU


A. Individuare il pin uno (indicato da un piccolo triangolo) dello zoccolino CPU e la CPU.

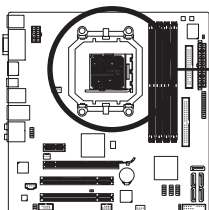

Un piccolo triangolo indica il pin uno dello zoccolino

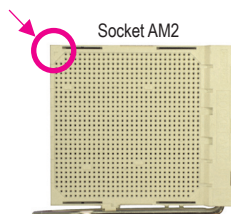


Il pin uno della CPU è indicato da un piccolo triangolo

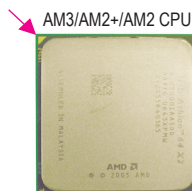

B. Attenersi alle fasi che seguono per installare correttamente la CPU sul socket CPU della scheda madre.




- Una volta che la CPU è stata inserita in modo appropriato, rimettere la piastra di carico e spingere la leva socket CPU rimettendola nella sua posizione di blocco.
- Non forzare la CPU all'interno dello zoccolino CPU. La CPU non si inserisce se viene orientata in modo errato. Se necessario, regolare l'orientamento della CPU.

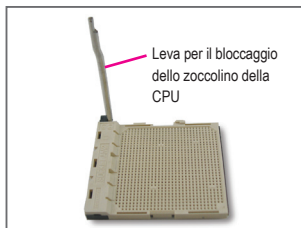

Fase 1:

Sollevare completamente la leva di bloccaggio dello zoccolino CPU.

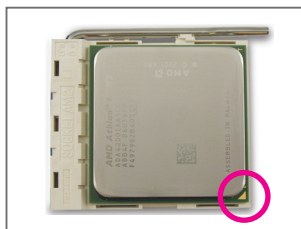


Fase 2:


Allineare il pin uno della CPU (indicato dal piccolo triangolo) con il simbolo del triangolo sullo zoccolino CPU e premere delicatamente la CPU nello zoccolino. Assicurarsi che i pin della CPU siano inseriti perfettamente nei rispettivi fori. Una volta posizionata la CPU nello zoccolino, posizionare un dito sotto la parte centrale della CPU, sollevare la leva di bloccaggio e bloccarla in posizione.

### 1-3-2 Installazione del dissipatore di calore CPU


Attenersi alle fasi che seguono per installare correttamente il dissipatore di calore della CPU. (Nella procedura di seguito viene utilizzato un dissipatore di calore GIGABYTE come esempio.)

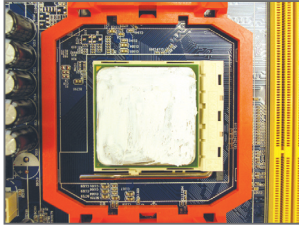


Fase 1:  
Applicare uno strato fine ed uniforme di grasso termico sulla superficie della CPU installata.

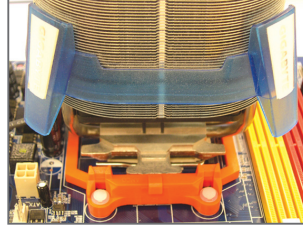


Fase 2:  
Posizionare il dissipatore di calore della CPU sulla CPU.

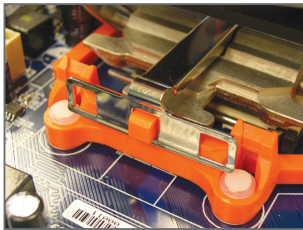

Fase 3:  
Agganciare la molletta del dissipatore di calore della CPU alla linguetta di fissaggio su un lato del telaio di montaggio. Sull'altro lato, premere verso basso sul dissipatore di calore della molletta della CPU per agganciarla alla linguetta di fissaggio sul telaio di montaggio.

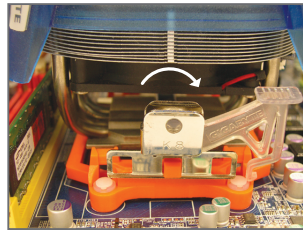

Fase 4:  
Ruotare l'impugnatura della camma dal lato sinistro al lato destro (come mostrato dall'immagine) per fissarlo. (Fare riferimento al manuale del dissipatore di calore CPU per istruzioni su come installare il dissipatore.)

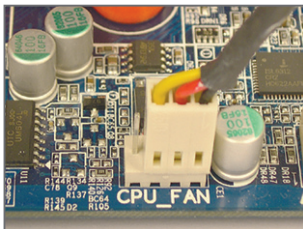

Fase 5:  
Infine, collegare il connettore d'alimentazione del dissipatore di calore CPU al connettore ventolina CPU (CPU\_FAN) della scheda madre.



Prestare estrema attenzione quando si rimuove il dissipatore di calore CPU perché il grasso/adesivo termico tra il dissipatore e la CPU potrebbe aderire alla CPU. La rimozione inadeguata del dissipatore di calore CPU può danneggiare la CPU.

## 1-4 Installazione della memoria



Leggere le seguenti istruzioni prima di iniziare ad installare la memoria:

- Assicurarsi che la scheda madre supporti la memoria. Si raccomanda l'uso di memoria che abbia stessa capacità, sia della stessa marca, velocità e chip.  
(Andare al sito GIGABYTE per ottenere l'elenco aggiornato delle memorie supportate.)
- Spegnerne sempre il computer e scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente prima di installare la memoria per prevenire danni all'hardware.
- I moduli di memoria hanno un design che impedisce le false manovre. Un modulo di memoria può essere inserito solamente in una direzione. Se non si riesce ad inserire il modulo, cambiare la direzione.

### 1-4-1 Configurazione della memoria Dual Channel





Questa scheda madre fornisce quattro alloggi memoria DDR2 e supporta la tecnologia Dual Channel. Dopo avere installato la memoria, il BIOS rileverà automaticamente le specifiche e la capacità della memoria. Abilitando la modalità Dual Channel si raddoppierà la larghezza di banda originale della memoria.

I quattro alloggi memoria DDR2 sono suddivisi in due canali e ciascun canale ha due alloggi memoria, come segue:

► Canale 0: DDR2\_1, DDR2\_3

► Canale 1: DDR2\_2, DDR2\_4

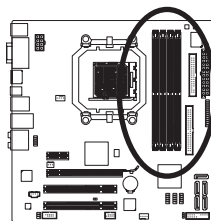

► Tabella di configurazione memoria Dual Channel

	DDR2_1	DDR2_2	DDR2_3	DDR2_4
Due moduli	DS/SS	DS/SS	--	--
	--	--	DS/SS	DS/SS
Quattro moduli	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

(SS= lato singolo, DS= doppio lato, "--"=nessuna memoria)



Se è necessario installare due moduli di memoria, si raccomanda di installarli negli zoccolini DDR2-1 e DDR2\_2.

A causa dei limiti per la CPU, leggere le seguenti linee guida prima di installare la memoria in modalità Dual Channel (Canale doppio).


1. La modalità Dual Channel non può essere abitata se è installato un solo modulo memoria DDR2.
2. Quando si abilita la modalità Dual Channel con due o quattro moduli di memoria, si raccomanda di usare moduli della stessa capacità, marca, velocità e chip e di installarli negli alloggi DDR2 dello stesso colore per un'ottima performance.

## 1-4-2 Installazione della memoria




Prima di installare un modulo di memoria, assicurarsi sempre di spegnere il computer e di scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente per prevenire danni ai moduli di memoria.

I moduli DDR DIMM non sono compatibili. Assicurarsi di installare moduli DDR2 DIMM su questa scheda madre.

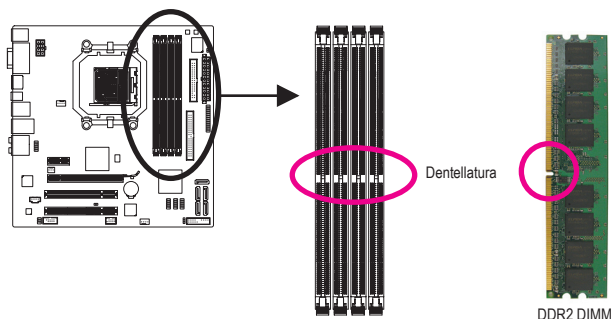


I moduli DDR2 hanno una dentellatura, quindi può essere inserito solamente in una direzione. Attenersi alle fasi che seguono per installare correttamente i moduli di memoria negli alloggi.

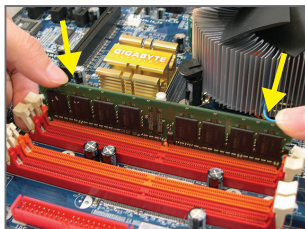

### Fase 1:

Notare l'orientamento del modulo di memoria. Allentare i fermagli su entrambe le estremità dell'alloggio memoria. Collocare il modulo memoria sull'alloggio. Come indicato nella figura sulla sinistra, mettere le dita sul lato superiore della memoria e spingerla per inserirla verticalmente nell'alloggio.

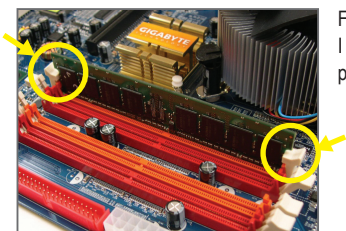

### Fase 2:


I fermagli su entrambe le estremità dell'alloggio scatteranno in posizione quando il modulo è inserito correttamente.

## 1-5 Installazione della scheda d'espansione



Leggere le seguenti istruzioni prima di iniziare ad installare la scheda d'espansione:

- Assicurarsi che la scheda madre supporti la scheda d'espansione. Leggere accuratamente il manuale in dotazione alla scheda d'espansione.
- Spegnerne sempre il computer e scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente prima di installare la scheda d'espansione per prevenire danni all'hardware.

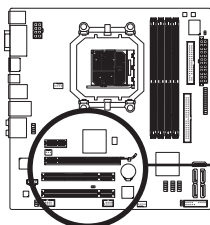

Connettori PCI Express x1



Connettori PCI Express x16




Connettori PCI




Attenersi alle fasi che seguono per installare la scheda d'espansione nel suo alloggiamento.

1. Determinare la posizione dell'alloggio d'espansione che supporta la scheda. Rimuovere la copertura metallica dell'alloggio dal pannello posteriore del telaio.
2. Allineare la scheda con l'alloggio e premere con fermezza finché la scheda è completamente inserita nell'alloggio.
3. Assicurarsi che i contatti metallici della scheda siano inseriti completamente nell'alloggio.
4. Fissare il supporto metallico della scheda al pannello posteriore del telaio usando una vite.
5. Dopo avere installato le schede d'espansione, rimettere le coperture del telaio.
6. Accendere il computer. Se necessario, andare al BIOS Setup ed eseguire tutte le modifiche BIOS necessarie per le schede d'espansione.
7. Installare sul sistema operativo il driver fornito in dotazione alla scheda d'espansione.

Esempio: Installazione e rimozione di una scheda grafica PCI Express:

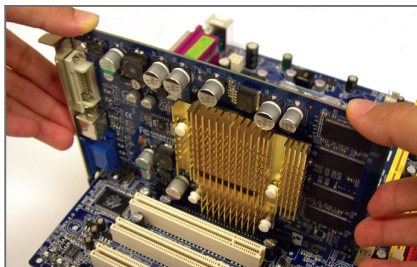

- Installazione della scheda grafica:  
Spingere con delicatezza la parte superiore della scheda finché è inserita completamente nell'alloggio PCI Express. Assicurarsi che la scheda sia inserita completamente nell'alloggio e che non abbia gioco per muoversi.

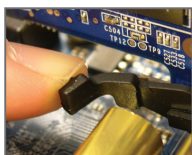

- Rimozione della scheda dall'alloggio PCIEX16\_1:  
Spingere con delicatezza la leva sull'alloggio e poi sollevare la scheda per estrarla dall'alloggio.



## 1-6 Impostazione della ATI Hybrid CrossFire™ Configurazione

L'unione della GPU integrata con una scheda grafica discreta, la ATI Hybrid CrossFireX è in grado di fornire prestazioni significativamente avanzate per la visualizzazione con piattaforma AMD. Questa sezione fornisce istruzioni sulla configurazione di un sistema ATI Hybrid CrossFireX.

### A. Requisiti di sistema

- Sistema operativo Windows Vista o Windows XP <sup>(Nota 1)</sup>
- Una scheda madre ATI Hybrid CrossFireX supportata e il driver corretto
- Una scheda grafica ATI Hybrid CrossFireX supportata <sup>(Nota 2)</sup>

### B. Collegamento delle schede grafiche

Fase 1:

Seguire le fasi "1-5 Installazione di una scheda di espansione" e installare una scheda grafica ATI Hybrid CrossFireX supportata sullo slot PCI Express.

Fase 2:

Inserire il cavo video nella porta della scheda grafica integrata, sul lato posteriore.

### C. Configurazione BIOS


Accedere alla Configurazione BIOS per impostare i seguenti elementi all'interno del menu **Advanced BIOS**

**Features (Funzioni avanzate BIOS):**

- Impostare **Internal Graphics Mode (Modalità scheda grafica interna)** su **UMA**. <sup>(Nota 3)</sup>
- Impostare **UMA Frame Buffer Size (Dimensione frame buffer UMA)** su **256MB** o **512MB**. <sup>(Nota 3)</sup>
- Impostare **Surround View (Vista surround)** su **Disabled (Disattivato)**.
- Impostare **Init Display First** su **OnChipVGA**.

### D. Configurazione del driver della scheda grafica

Dopo avere installato il driver della scheda madre nel sistema operativo andare su **ATI Catalyst™ Control Center (Centro di controllo ATI Catalyst™)**. Selezionare **CrossFire™** nel menu **scheda grafica** nell'angolo superiore sinistro e verificare che la casella di controllo **Attiva CrossFire™** sia selezionata.

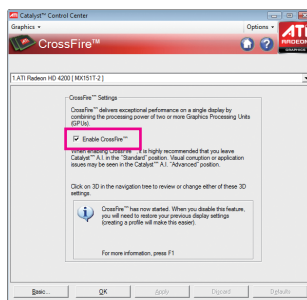


(Nota 1) Per Windows XP, è necessario installare la versione 8.51 o superiore del driver del chipset AMD.

(Nota 2) Non è necessario installare il driver della scheda grafica se è stato installato il driver del chipset della scheda madre.

(Nota 3) Per cambiare l'impostazione **Internal Graphics Mode (Modalità scheda grafica interna)** o **UMA Frame Buffer Size (Dimensione buffer frame UMA)** in Configurazione BIOS, controllare di aver disattivato la funzione CrossFire nel sistema operativo.

## 1-7 Connettori del pannello posteriore

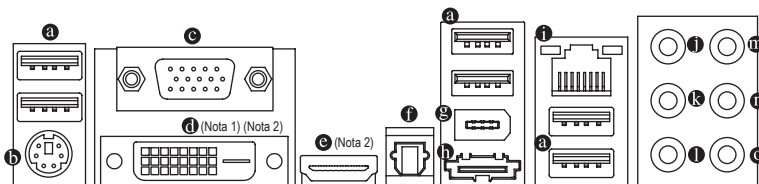

### a) Porta USB

La porta USB supporta le specifiche USB 2.0/1.1. Usare questa porta per dispositivi USB come tastiera/mouse USB, stampante USB, unità Flash USB, eccetera.

### b) Porta tastiera PS/2 o mouse PS/2

Usare questa porta per collegare una tastiera PS/2 o un mouse PS/2.

### c) Porta D-Sub

La porta D-Sub supporta un connettore D-Sub a 15 pin. Collegare un monitor in grado di supportare il collegamento HDMI a questa porta.

### d) Porta DVI-D (Nota 1)(Nota 2)


la porta DVI-D supporta le specifiche DVI-D. Collegare un monitor in grado di supportare il collegamento DVI-D a questa porta.

### e) Porta HDMI (Nota 2)

L'HDMI (High-Definition Multimedia Interface) presenta una interfaccia audio/video tutta digitale in grado di trasmettere segnali audio/video non compressi ed è conforme HDCP. Collegare a questa porta il dispositivo audio/video HDMI. La tecnologia HDMI è in grado di supportare una risoluzione massima di 1920x1080p anche se la risoluzione attualmente supportata dipende dal monitor utilizzato.



- Una volta installato il dispositivo HDMI, assicurarsi che il dispositivo predefinito per la riproduzione dell'audio sia un dispositivo HDMI. (Il nome dell'elemento potrebbe essere diverso in relazione al sistema operativo. Le schermate di seguito si riferiscono a Windows Vista).
- Notare che l'uscita audio HDMI supporta solo i formati AC3, DTS e LPCM a due canali. (AC3 e DTS richiedono l'uso di un decoder esterno per la decodifica.)

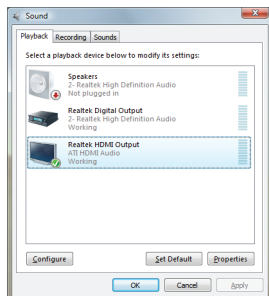

In Windows Vista, selezionare Start>Pannello di controllo>Audio, selezionare **Realtek HDMI Output** e fare clic su **Predefinito**.

(Nota 1) La porta DVI-D non supporta il collegamento D-Sub tramite adattatore.

(Nota 2) Non sono supportate uscite simultanee per DVI-D e HDMI.

## A. Configurazioni monitor doppio:

La scheda madre è dotata di tre porte di uscita video: DVI-D, HDMI e D-Sub. La tabella di seguito mostra le configurazioni monitor doppio supportate.

Visualizzazione doppia	Combinazione	Supportato o No
	DVI-D + D-Sub	Sì
	DVI-D + HDMI	No
	HDMI + D-Sub	Sì

## B. Riproduzione di dischi HD DVD e Blu-ray:

Per ottenere una qualità di riproduzione ottimale, quando vengono riprodotti dischi HD DVD o Blu-ray, fare riferimento ai requisiti di sistema consigliati (o migliori) elencati di seguito.

- CPU: processore AMD Athlon™ LE1640 o superiore
- Memoria: Due moduli di memoria DDR2 800 da 1 GB con modalità doppio canale attivata
- Configurazione del BIOS: Almeno 256 MB di UMA Frame Buffer Size (Dimensione buffer frame UMA) (fare riferimento al Capitolo 2, "Configurazione del BIOS," "Funzioni avanzate del BIOS," per ulteriori dettagli)
- Software di riproduzione: CyberLink PowerDVD 8.0 o successivo (Nota: verificare che sia attivata l'accelerazione hardware).
- Monitor conformi a HDCP

### ❶ Connettore S/PDIF Out ottico

Questo connettore fornisce l'output audio digitale a sistemi audio esterni che supportano l'audio digitale ottico. Prima di usare questa funzione, assicurarsi che il sistema audio abbia un connettore d'input audio digitale ottico.

### ❷ Porta IEEE 1394a

La porta IEEE 1394 supporta le specifiche IEEE 1394a e fornisce alta velocità, ampia larghezza di banda e capacità Hot Plug. Usare questa porta per i dispositivi IEEE 1394a.

### ❸ Porta eSATA 3Gb/s


La porta eSATA 3Gb/s è conforme allo standard SATA 3Gb/s ed è compatibile con lo standard SATA 1.5Gb/s. Usare la porta per collegare un dispositivo SATA esterno o un moltiplicatore di porte SATA.

### ❹ Porta LAN RJ-45

La porta Gigabit Ethernet LAN fornisce connessioni ad Internet con velocità dei dati fino a 1 Gbps. Di seguito sono descritti gli stati dei LED della porta LAN.

LED  
connessione/  
velocità

LED attività



Porta LAN

LED connessione/velocità:

Stato	Descrizione
Arancione	Velocità dei dati di 1 Gbps
Verde	Velocità dei dati di 100 Mbps
Spento	Velocità dei dati di 10 Mbps

LED attività:

Stato	Descrizione
Lampeggiante	È in corso la trasmissione o la ricezione dei dati
Spento	Non è in corso la trasmissione o la ricezione dei dati



- Quando si rimuove il cavo collegato ad un connettore del pannello posteriore, prima rimuovere il cavo dal dispositivo e poi rimuoverlo dalla scheda madre.
- Quando si rimuove il cavo, estrarlo in modo diretto dal connettore. Non spostarlo da un lato all'altro per prevenire cortocircuiti all'interno del connettore.

❶ **Connettore d'output cassa Centrale/Subwoofer (Arancione)**

Usare questo connettore audio per collegare la cassa Centrale/Subwoofer in una configurazione audio 5.1/7.1 canali.

❷ **Connettore d'output casse posteriori (Nero)**

Usare questo connettore audio per collegare le casse posteriori in una configurazione audio 7.1 canali.

❸ **Connettore d'output casse laterali (Grigio)**

Usare questo connettore audio per collegare le casse laterali in una configurazione audio 4/5.1/7.1 canali.

❹ **Connettore d'input linea (Blu)**

Il connettore predefinito per l'input linea. Usare questo connettore audio con dispositivi come unità ottiche, walkman, eccetera.

❺ **Connettore d'output linea (Verde)**

Il connettore predefinito per l'output linea. Usare questo connettore audio per le cuffie o le casse a 2 canali. Questo connettore può essere usato per collegare le casse frontali in una configurazione audio 4/5.1/7.1 canali.


❻ **Connettore d'Input microfono (Rosa)**

Il connettore d'input microfono predefinito. Il microfono deve essere collegato a questo connettore.



Oltre alle impostazioni predefinite delle casse, i connettori audio ❶ ~ ❸ possono essere riconfigurati usando il software audio per eseguire funzioni diverse. Solo il microfono DEVE sempre essere collegato al connettore d'input predefinito (❹). Fare riferimento alle istruzioni per impostare una configurazione audio 2/4/5.1/7.1 canali del Capitolo 5 "Configurazione audio 2/4/5.1/7.1 canali".

## 1-8 Connettori interni

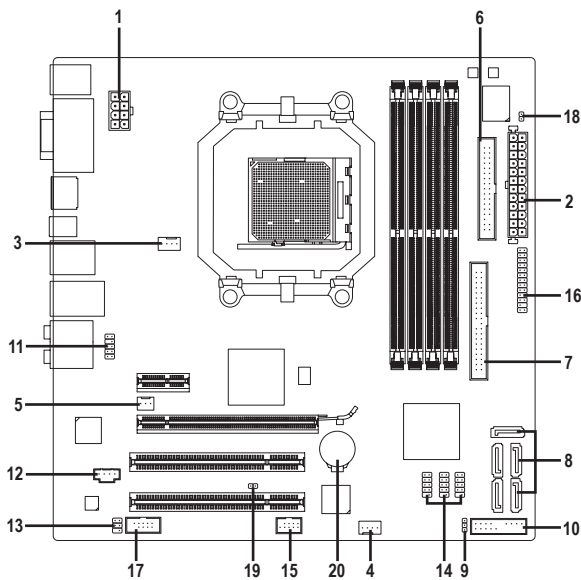

1) ATX_12V_2X4	11) F_AUDIO
2) ATX	12) CD_IN
3) CPU_FAN	13) SPDIF_IO
4) SYS_FAN	14) F_USB1/F_USB2/F_USB3
5) NB_FAN	15) F_1394_1
6) FDD	16) LPT
7) IDE	17) COM
8) SATA2_0/1/2/3/4	18) CI
9) PWR_LED	19) CLR_CMOS
10) F_PANEL	20) BATTERY





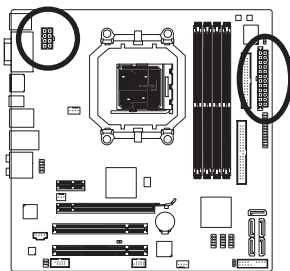
Leggere le istruzioni che seguono prima di collegare i dispositivi esterni:

- Per prima cosa assicurarsi che i dispositivi siano compatibili con i connettori che si vogliono usare.
- Prima di installare i dispositivi, assicurarsi di spegnere il computer. Scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente per prevenire danni ai dispositivi.
- Dopo avere installato i dispositivi e prima di accendere il computer, assicurarsi che i cavi siano stati collegati in modo appropriato ai connettori della scheda madre.

1/2) ATX\_12V\_2X4/ATX (Connettore d'alimentazione 12V 2x4 e il connettore dell'alimentatore 2x12)


Con l'uso del connettore d'alimentazione, l'alimentatore può erogare sufficiente alimentazione stabile a tutti i componenti della scheda madre. Prima di collegare il connettore d'alimentazione, assicurarsi che l'alimentatore sia spento e che i dispositivi siano installati in modo appropriato. Il connettore d'alimentazione ha un design che impedisce le false manovre. Collegare il cavo d'alimentazione al connettore d'alimentazione con l'orientamento corretto. Il connettore d'alimentazione 12V eroga principalmente alimentazione alla CPU. Se il connettore d'alimentazione 12V non è collegato, il computer non si avvierà.

- 
- Per soddisfare i requisiti d'espansione, si raccomanda l'uso di un alimentatore che sia in grado di sopportare il consumo d'alte potenze (500W o superiore). Se si utilizza un alimentatore che non eroga l'alimentazione necessaria il sistema sarà instabile oppure non si avvierà.
  - I connettori di alimentazione sono compatibili con alimentatori con connettori di alimentazione da 2x2 da 12V e 2x10. Quando si usano alimentatori che forniscono un connettore da 2x4 12V e un connettore 2x12, rimuovere le coperture di protezione dal connettore d'alimentazione 12V e dal connettore dell'alimentatore sulla scheda madre. Non inserire i cavi d'alimentazione nei pin sotto le coperture di protezione quando si usano alimentatori che forniscono connettori d'alimentazione 2x2 12V un connettore 2x10.



ATX\_12V\_2X4:

Numero del pin	Definizione
1	GND (Solo per 2x4 pin 12V)
2	GND (Solo per 2x4 pin 12V)
3	GND
4	GND
5	+12V (Solo per 2x4 pin 12V)
6	+12V (Solo per 2x4 pin 12V)
7	+12V
8	+12V

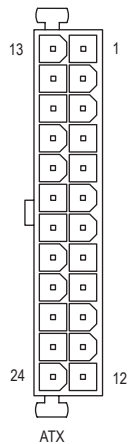


ATX:

Numero del pin	Definizione	Numero del pin	Definizione
1	3,3V	13	3,3V
2	3,3V	14	-12V
3	GND	15	GND
4	+5V	16	PS_ON (accensione/spegnimento software)
5	GND	17	GND
6	+5V	18	GND
7	GND	19	GND
8	Alimentazione buona	20	-5V
9	5VSB (standby +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (Solo per ATX 2x12 pin)	23	+5V (Solo per ATX 2x12 pin)
12	3,3V (Solo per ATX 2x12 pin)	24	GND (Solo per ATX 2x12 pin)

3/4) CPU\_FAN/SYS\_FAN (Connettori ventolina)

La scheda madre ha un connettore CPU 4 pin (CPU\_FAN) ed uno a 4 pin (SYS\_FAN). Ogni connettore ventolina fornisce una tensione di alimentazione a +12V ed è realizzato in modo da avere un senso obbligato di inserimento. Quando si collega un cavo della ventola, verificare di effettuare il collegamento rispettando il collegamento. La maggior parte delle ventole è progettata con cavi con connettori con codifica colore. Un cavo con connettore di alimentazione di colore rosso indica un collegamento positivo e ha bisogno di una tensione a +12V. Il cavo con connettore nero è il cavo di massa. La scheda madre supporta il controllo velocità della ventolina CPU, che richiede l'uso di una ventolina CPU progettata con il controllo della velocità. Per avere la dissipazione ottimale del calore, si raccomanda di installare una ventolina di sistema all'interno del telaio.

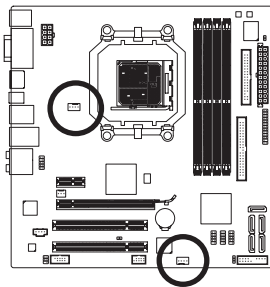

CPU\_FAN:

Numero del pin	Definizione
1	GND
2	+12V / Controllo velocità
3	Rilevamento
4	Controllo velocità




SYS\_FAN:


Numero del pin	Definizione
1	GND
2	+12V / Controllo velocità
3	Rilevamento
4	Controllo velocità

5) NB\_FAN (Connettore ventolina North Bridge)

Collegare il cavo ventolina North Bridge a questo connettore. Il collettore della ventola è realizzato in modo da non poter errare nell'effettuare la connessione. Quando si collega un cavo della ventola, verificare di effettuare il collegamento rispettando il collegamento. La maggior parte delle ventole è progettata con cavi con connettori con codifica colore. Un cavo con connettore di alimentazione di colore rosso indica un collegamento positivo e ha bisogno di una tensione a +12V. Il cavo con connettore nero è il cavo di massa.


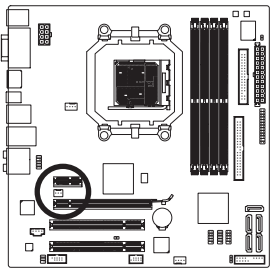


Numero del pin	Definizione
1	GND
2	+12V
3	NC

- 
- Assicurarsi di collegare i cavi delle ventole ai collettori delle ventole per prevenire il surriscaldamento di CPU, del North Bridge e del sistema. Il surriscaldamento può provocare danni a CPU/North Bridge oppure congelare il sistema.
  - Questi connettori ventolina non hanno configurazione con blocchi di jumper. Non mettere i cappucci dei jumper su questi connettori.



## 6) FDD (Connettore unità Floppy disk)

Questo connettore è usato per collegare una unità Floppy disk. I tipi di unità Floppy disk supportati sono: 360 KB/ 720 KB/ 1,2 MB/ 1,44 MB e 2,88 MB. Prima di collegare un'unità floppy disk, individuare il pin 1 del connettore e il cavo dell'unità. Il pin 1 del cavo generalmente è indicato da una striscia di colore diverso. Rivolgersi al rivenditore locale per l'acquisto del cavo per l'unità opzionale floppy disk.

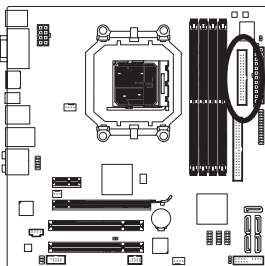

## 7) IDE (Connettore IDE)


Il connettore IDE supporta fino a due dispositivi IDE come dischi rigidi o unità ottiche. Prima di collegare il cavo IDE, determinare sul connettore la posizione della scanalatura che impedisce le false manovre. Se si vogliono collegare due dispositivi IDE, ricordarsi di impostare i jumper ed il cablaggio in base al ruolo dei dispositivi IDE (ad esempio master o slave). (Per informazioni su come configurare le impostazioni master/slave dei dispositivi IDE, leggere le istruzioni dei produttori dei dispositivi.)

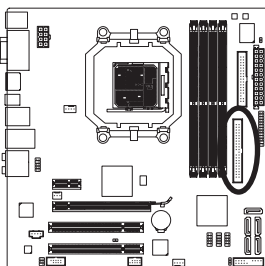



8) **SATA2\_0/1/2/3/4 (Connettori SATA 3Gb/s)**

I connettori SATA sono conformi allo standard SATA 3Gb/s e sono compatibili con lo standard SATA 1,5Gb/s. Ciascun connettore SATA supporta un singolo dispositivo SATA. Il controller AMD SB710 supporta RAID 0, RAID 1, RAID 10 e JBOD. Fare riferimento al Capitolo 5, "Configurazione dei dischi rigidi SATA", per istruzioni sulla configurazione RAID.

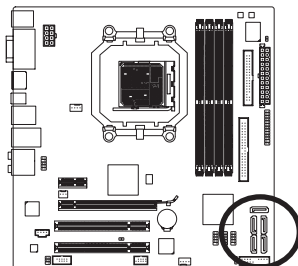

SATA2\_4

7 1

SATA2\_3

1 7

SATA2\_2


7 1

SATA2\_1


7 1

SATA2\_0

Numero del pin	Definizione
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND




Collegare il terminale a forma di L del cavo SATA 3Gb/s al disco rigido SATA.

- 
- Una configurazione RAID 0 o RAID 1 richiede almeno due dischi rigidi. Se dovranno essere usati più di due dischi rigidi, il numero totale di dischi rigidi deve esser un numero pari.
  - Una configurazione RAID 10 richiede almeno quattro dischi rigidi ed il numero totale di dischi rigidi deve esser un numero pari.

9) **PWR\_LED (Connettore LED Alimentazione del Sistema)**

Questo connettore può essere usato per collegare al telaio un LED d'alimentazione del sistema per indicare lo stato d'alimentazione del sistema. Il LED è acceso quando il sistema è operativo. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema è in stato S1. Il LED è spento quando il sistema è in stato S3/ S4 oppure spento (S5).

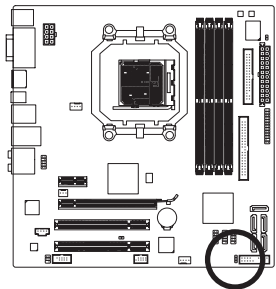



1

Numero del pin	Definizione
1	MPD+
2	MPD-
3	MPD-

Stato del sistema	LED
S0	Acceso
S1	Lampeggiante
S3/S4/S5	Spento

## 10) F. PANEL (Connettore Pannello Frontale)

Collegare l'interruttore d'alimentazione, l'interruttore di ripristino, l'indicatore di stato del sistema e delle casse del pannello frontale del telaio a questo connettore in base all'assegnazione dei pin definita di seguito. Notare i pin positivi e negativi prima di collegare i cavi.

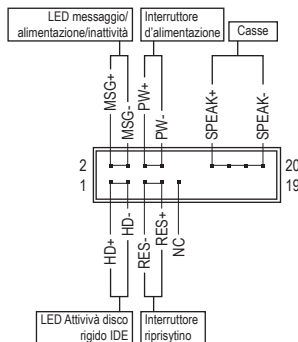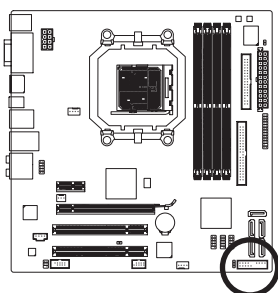

- **MSG** (LED messaggio/alimentazione/inattività, Giallo):

Stato del sistema	LED
S0	Acceso
S1	Lampeggiante
S3/S4/S5	Spento

Collegare all'indicatore d'alimentazione sul pannello frontale del telaio. Il LED è acceso quando il sistema è operativo. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema è in stato S1. Il LED è spento quando il sistema è in stato S3/S4 oppure spento (S5).

- **PW** (Interruttore d'alimentazione, Rosso):

Si collega all'indicatore d'alimentazione sul pannello frontale del telaio. Si può configurare il modo di spegnere il sistema usando l'interruttore d'alimentazione (fare riferimento al Capitolo 2, "Configurazione BIOS", "Configurazione di gestione risparmio energetico" per altre informazioni).

- **SPEAK** (Casse, Arancione):

Si collega alle casse sul pannello frontale del telaio. Il sistema indica lo stato d'avvio del sistema emettendo un codice sonoro. Sarò emesso un singolo breve avviso sonoro se non è rilevato alcun problema all'avvio del sistema. Se è rilevato un problema, il BIOS può emettere gli avvisi sonori in modi diversi per indicare il problema. Fare riferimento al Capitolo 5, "Risoluzione dei problemi" per informazioni sui codici sonori.

- **HD** (LED attività disco rigido, Blu)

Si collega al LED attività disco rigido sul pannello frontale del telaio. Il LED è acceso quando disco rigido legge e scrive i dati.

- **RES** (Interruttore ripristino, Verde):

Si collega all'interruttore di ripristino sul pannello frontale del telaio. Premere l'interruttore di ripristino per riavviare il sistema se il computer si congela e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

- **NC** (Viola):



Nessun collegamento



Il design del pannello frontale può variare in base ai telai. Il modulo di un pannello frontale consiste principalmente di: interruttore d'alimentazione, interruttore di ripristino, LED d'alimentazione, LED attività disco rigido, casse, eccetera. Quando si collega il modulo del pannello frontale a questo connettore, assicurarsi che l'assegnazione dei fili e dei pin sia fatta corrispondere in modo corretto.

11) F\_AUDIO (Connettore Audio Pannello Frontale)

Il connettore audio pannello frontale supporta l'audio Intel HD (High Definition) ed AC'97. A questo connettore si può collegare il modulo audio pannello frontale. Assicurarsi che l'assegnazione dei fili del connettore modulo corrisponda all'assegnazione dei pin del connettore scheda madre. Il collegamento scorretto tra il connettore del modulo ed il connettore della scheda madre renderà il dispositivo audio inadatto al funzionamento e può anche danneggiarlo.

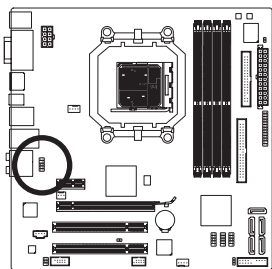


Per audio pannello frontale HD:

Numero del pin	Definizione
1	MIC2_L
2	GND
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	GND
7	FAUDIO_JD
8	Nessun pin
9	LINE2_L
10	GND


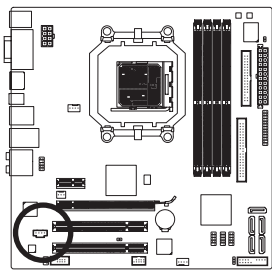
Per audio pannello frontale AC'97:

Numero del pin	Definizione
1	MIC
2	GND
3	Alimentazione MIC
4	NC
5	Line Out (R)
6	NC
7	NC
8	Nessun pin
9	Line Out (L)
10	NC

- 
- Il connettore audio pannello frontale supporta per impostazione predefinita l'audio HD. Se il telaio fornisce un modulo audio pannello frontale AC'97, fare riferimento alle istruzioni su come attivare la funzionalità AC'97 usando il software audio nel Capitolo 5, "Configurazione audio 2/4/5.1/7.1 canali".
  - I segnali audio saranno presenti simultaneamente sui collegamenti audio del pannello frontale e posteriore. Per disattivare l'audio del pannello posteriore (funzione supportata solo quando s usa un modulo pannello audio frontale HD), fare riferimento al Capitolo 5, "Configurazione dell'audio 2/4/5.1/7.1 canali".
  - Alcuni telai forniscono un modulo audio pannello frontale che ha connettori separati su ciascun filo invece di una singola spina. Per informazioni sul collegamento del modulo audio pannello frontale che diverse assegnazioni dei fili, mettersi in contatto con il produttore del telaio.

12) CD\_IN (Connettore ingresso CD)



A questo connettore si può collegare il cavo audio fornito in dotazione all'unità ottica.



Numero del pin	Definizione
1	CD-L
2	GND
3	GND
4	CD-R

13) SPDIF\_IO (S/PDIF Ingresso/Uscita auricolari)



Questi auricolari supportano l'ingresso/uscita S/PDIF. Utilizzando un cavo opzionale per ingresso e uscita S/PDIF, questo auricolare può essere utilizzato per collegare un dispositivo audio che supporti l'uscita audio digitale e un sistema audio che supporti un ingresso audio digitale. Per acquistare un cavo opzionale di ingresso e uscita S/PDIF, rivolgersi al rivenditore locale.

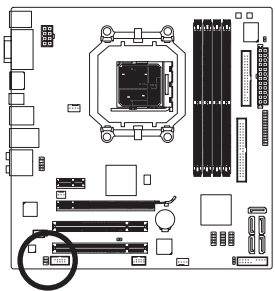

Numero del pin	Definizione
1	Alimentazione
2	Nessun pin
3	SPDIF
4	SPDIF
5	GND
6	GND

14) F\_USB1/F\_USB2/F\_USB3 (Connettori USB)

I connettori sono conformi alle specifiche USB 2.0/1.1. Ciascun connettore USB può fornire due porte USB usando un supporto USB optional. Mettersi in contatto con il rivenditore locale per ottenere il supporto USB optional.

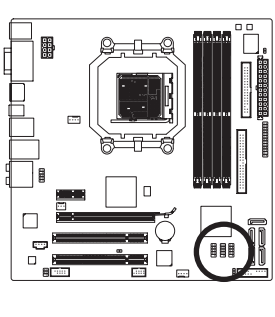



Numero del pin	Definizione
1	Alimentazione (5V)
2	Alimentazione (5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	GND
8	GND
9	Nessun pin
10	NC



- Non collegare il cavo del supporto IEEE 1394 (2x5 pin) al connettore USB.
- Prima di installare il supporto USB, assicurarsi di spegnere il computer e scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente per prevenire danni al supporto USB.

15) F\_1394\_1 (Connettore IEEE 1394a)

Il connettore è conforme alle specifiche IEEE 1394a. Il connettore IEEE 1394a fornisce una porta IEEE 1394a usando un supporto IEEE 1394a optional. Mettersi in contatto con il rivenditore locale per ottenere il supporto IEEE 1394a optional.

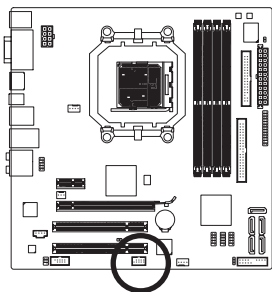



Numero del pin	Definizione
1	TPA+
2	TPA-
3	GND-
4	GND
5	TPB+
6	TPB-
7	Alimentazione (12V)
8	Alimentazione (12V)
9	Nessun pin
10	GND



- Non collegare il cavo del supporto USB al collettore IEEE 1394a.
- Prima di installare il supporto IEEE 1394a, assicurarsi di spegnere il computer e scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente per prevenire danni al supporto IEEE 1394a.
- Per collegare un dispositivo IEEE 1394a, collegare una estremità del cavo del dispositivo al computer e l'altra estremità del cavo IEEE 1394a al dispositivo. Assicurarsi che il cavo sia collegato in modo appropriato.

16) LPT (Connettore Porta Parallela)



Il connettore LPT può fornire una porta parallela usando un cavo optional porta LPT. Mettersi in contatto con il rivenditore locale per ottenere il cavo porta LPT optional.

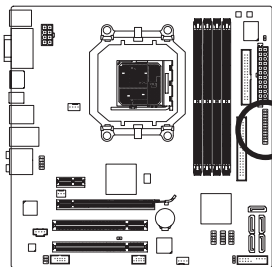

Numero del pin	Definizione	Numero del pin	Definizione
1	STB-	14	GND
2	AFD-	15	PD6
3	PD0	16	GND
4	ERR-	17	PD7
5	PD1	18	GND
6	INIT-	19	ACK-
7	PD2	20	GND
8	SLIN-	21	BUSY
9	PD3	22	GND
10	GND	23	PE
11	PD4	24	Nessun pin
12	GND	25	SLCT
13	PD5	26	GND

17) COM (Connettore Porta Seriale)


Il connettore COMA può fornire una porta seriale usando un cavo optional porta COM. Mettersi in contatto con il rivenditore locale per ottenere il cavo porta COM optional.

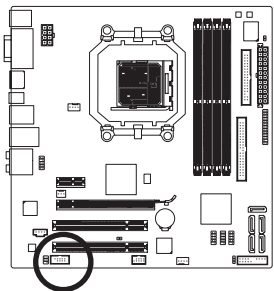

Numero del pin	Definizione
1	NDCD-
2	NSIN
3	NSOUT
4	NDTR-
5	GND
6	NDSR-
7	NRTS-
8	NCTS-
9	NRI-
10	Nessun pin

18) CI (Connettore Intrusione Telaio)


Questa scheda madre fornisce una funzione che rileva se la copertura del telaio è stata rimossa. Questa funzione richiede un telaio progettato per il rilevamento dell'intrusione.

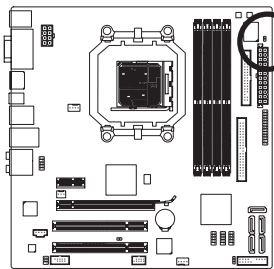


Numero del pin	Definizione
1	Signal
2	GND

## 19) CLR\_CMOS (Jumper cancellazione CMOS)

Usare questo jumper per cancellare i valori CMOS (e.g. informazioni della data e configurazioni BIOS) e ripristinare i valori CMOS sulle impostazioni predefinite. Per cancellare i valori CMOS collocare un cappuccio jumper su due pin per cortocircuitarli temporaneamente oppure usare un oggetto metallico come un cacciavite per toccare i due pin per alcuni secondi.

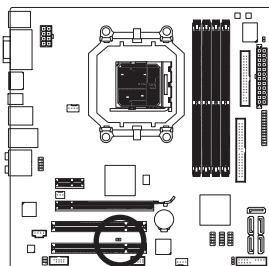

 Aperto: Normale



 Chiuso: Cancella CMOS



- Spegner sempre il computer e scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente prima di cancellare i valori CMOS.
- Dopo avere cancellato i valori CMOS, e prima di accendere il computer, assicurarsi di rimuovere il cappuccio dai jumper. Diversamente si causeranno danni alla scheda madre.
- Dopo il riavvio del sistema, andare al BIOS Setup per caricare le impostazioni predefinite (selezionare **Load Optimized Defaults**) oppure configurare manualmente le impostazioni BIOS (fare riferimento al Capitolo 2, "Configurazione BIOS" per le configurazioni del BIOS).

## 20) BATTERY

La batteria fornisce alimentazione per conservare i valori (come configurazione BIOS, data e ora) nella memoria CMOS quando il computer è spento. Sostituire la batteria quando la sua tensione cala ad un livello basso, diversamente i valori CMOS potrebbero non essere accurati oppure andare persi.

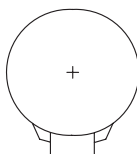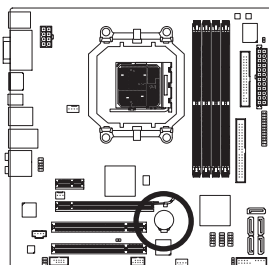

Le batterie usate devono essere gestite in accordo alle leggi ambientali locali.

1. Spegner il computer e scollegare il cavo d'alimentazione.
2. Rimuovere delicatamente la batteria dal suo supporto ed attendere un minuto. (Oppure, usare un oggetto metallico come un cacciavite per toccare il terminale positivo e negativo del supporto batteria e cortocircuitarli per 5 secondi.)
3. Rimettere la batteria.
4. Collegare il cavo d'alimentazione e riavviare il computer.



- Spegner sempre il computer e scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente prima di sostituire la batteria.
- Sostituire la batteria con una di tipo equivalente. C'è pericolo d'esplosioni se la batteria è sostituita con una di modello scorretto.
- Mettersi in contatto con il negozio dove è stato effettuato l'acquisto, oppure con il rivenditore locale se non si è in grado di sostituire da sé la batteria oppure se si hanno dubbi sul modello della batteria
- Quando si installa la batteria, notare l'orientamento del lato positivo (+) e negativo (-) della batteria (il lato positivo deve essere rivolto verso l'alto).
- Le batterie usate devono essere gestite in accordo alle leggi ambientali locali.

[illegible]



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.