

GA-MA78LMT-US2H

AM3主板

支持AMD Phenom™ II 处理器/AMD Athlon™ II 处理器

使用手册

Rev. 3401

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer
G.B.T. Technology Trading GmbH
Bullenköppl 16, 22047 Hamburg, Germany
declare that the product
(description of the apparatus, specification or model number)
GA-MAT8LMT-US2H
Motherboard
(reference to the specification under which conformity is declared)
in accordance with 2004/108/EC EMC Directive

<input type="checkbox"/> EN 55011	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of radio transmitting apparatus of high frequency equipment	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2	Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"
<input type="checkbox"/> EN 55013	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of broadcast receivers and associated equipment	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024	Information Technology equipment-Immunity characteristics-Limits and methods of measurement
<input type="checkbox"/> EN 55014-1	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of portable tools and similar electrical apparatus	<input type="checkbox"/> EN 50082-1	Generic immunity standard Part 1: Residential, commercial and light industry
<input type="checkbox"/> EN 55015	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of fluorescent lamps and luminaires	<input type="checkbox"/> EN 50082-2	Generic immunity standard Part 2: Industrial environment
<input type="checkbox"/> EN 55020	Immunity from radio interference of broadcast receivers and associated equipment	<input type="checkbox"/> EN 55014-2	Immunity requirements for household appliances tools and similar apparatus
<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment	<input type="checkbox"/> EN 50081-2	EMC requirements for uninterruptible power systems (UPS)
<input type="checkbox"/> DIN VDE 0855 part 10 <input type="checkbox"/> part 15	Cabled distribution systems; Equipment for receiving and/or distribution from external and television signals		
<input checked="" type="checkbox"/> CE marking			



(CE conformity marking)

The manufacturer also declares the conformity of above mentioned product with the actual required safety standards in accordance with LVD 2006/95/EC

<input type="checkbox"/> EN 60065	Safety requirements for mains operated electronic and related apparatus for household and similar general use	<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950	Safety for information technology equipment including electrical business equipment
<input type="checkbox"/> EN 60335	Safety of household and similar electrical appliances	<input type="checkbox"/> EN 50081-1	General and Safety requirements for uninterruptible power systems (UPS)

Manufacturer/Importer

Signature : *Timmy Huang*

(Stamp)

Date: Dec. 18, 2009

Name : Timmy Huang

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name:G.B.T. INC. (U.S.A.)

Address: 17388 Railroad Street

City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (818) 854-9336/ (818) 854-9339

hereby declares that the product

Product Name: Motherboard

Model Number: GA-MA78LMT-US2H

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109

(a), Class B Digital Device

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any interference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: *Eric Lu*

Date: Dec. 18, 2009

版权

© 2009年，技嘉科技股份有限公司，版权所有。

本使用手册所提及的商标与名称，均属其合法注册的公司所有。

责任声明

本使用手册受著作权保护，所撰写的内容均为技嘉所拥有。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息，技嘉保留修改的权利。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息有任何修改或变更时，恕不另行通知。

未事先经由技嘉书面允许，不得以任何形式复制、修改、转载、传播或出版本使用手册内容。

产品使用手册类别简介

为了协助您使用技嘉主板，我们设计了以下类别的使用手册：


- 如果您要了解产品详细规格信息，请仔细阅读【使用手册】。
- 如果您想了解关于技嘉独特功能详细使用方法，请到技嘉网站，「技术支持\主板\新技术指南」，阅读或下载相关的信息。

产品相关信息，请到网站查询：<http://www.gigabyte.cn/>

产品版本辨别

您可以在主板上找到标示着此主板的版本「REV : X.X」。其中X.X为数字，例如标示「REV : 1.0」，意即此主板的版本为1.0。当您更新主板的BIOS、驱动程序或参考其他技术资料时，请注意产品版本的标示。

范例：

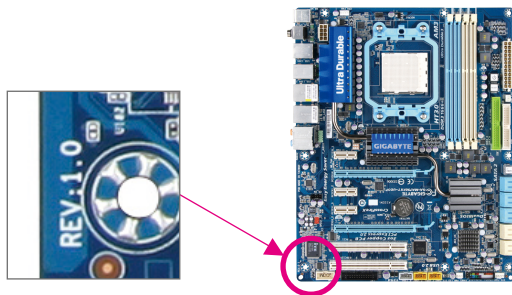


目 录

清点配件	6
选购配件	6
GA-MA78LMT-US2H主板配置图	7
芯片组功能框图	8
第一章 硬件安装	9
1-1 安装前的注意事项	9
1-2 产品规格	10
1-3 安装中央处理器及散热风扇	13
1-3-1 安装中央处理器(CPU)	13
1-3-2 安装散热风扇	15
1-4 安装内存条	16
1-4-1 双通道内存技术	16
1-4-2 安装内存条	17
1-5 安装适配卡	18
1-6 后方设备插座介绍	19
1-7 插座及跳线介绍	22
第二章 BIOS 程序设置	33
2-1 开机画面	34
2-2 BIOS设置程序主画面	35
2-3 MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) (频率/电压控制)	37
2-4 Standard CMOS Features (标准CMOS设置)	44
2-5 Advanced BIOS Features (高级BIOS功能设置)	46
2-6 Integrated Peripherals (集成外设)	49
2-7 Power Management Setup (省电功能设置)	52
2-8 PnP/PCI Configurations (即插即用与PCI程序设置)	54
2-9 PC Health Status (电脑健康状态)	55
2-10 Load Fail-Safe Defaults (载入最安全预设值)	57
2-11 Load Optimized Defaults (载入最佳化预设值)	57
2-12 Set Supervisor/User Password (设置管理员/用户密码)	58
2-13 Save & Exit Setup (储存设置值并退出设置程序)	59
2-14 Exit Without Saving (退出设置程序但不储存设置值)	59

第三章 驱动程序安装	61
3-1 芯片组驱动程序	61
3-2 软件应用程序	62
3-3 技术支持(说明)	62
3-4 与技嘉联系	63
3-5 系统信息	63
3-6 Download Cente (下载中心)	64
第四章 独特功能介绍	65
4-1 Xpress Recovery2 (一键还原) 介绍	65
4-2 BIOS更新方法介绍	68
4-2-1 如何使用Q-Flash (BIOS快速刷新) 更新BIOS	68
4-2-2 如何使用@BIOS (BIOS在线更新) 更新BIOS	71
4-3 EasyTune 6介绍	72
4-4 Easy Energy Saver(轻松省节能引擎)介绍	73
4-5 Q-Share (极速共享) 介绍	75
4-6 SMART Recovery (智能恢复) 介绍	76
第五章 附录	77
5-1 如何构建Serial ATA硬盘	77
5-1-1 设置SATA控制器模式	77
5-1-2 制作安装操作系统时所需的SATA RAID/AHCI驱动程序软盘	83
5-1-3 安装SATA RAID/AHCI驱动程序及操作系统	84
5-2 音频输出/输入设置介绍	88
5-2-1 2 / 4 / 5.1 / 7.1声道介绍	88
5-2-2 S/PDIF输入/输出设置	90
5-2-3 麦克风录音设置	92
5-2-4 录音机使用介绍	94
5-3 疑难排解	95
5-3-1 问题集	95
5-3-2 故障排除	96
5-4 管理声明	98

清点配件

- ☒ GA-MA78LMT-US2H主板- 1块
- ☒ 驱动程序光盘- 1片
- ☒ 使用手册- 1本
- ☒ IDE排线- 1条
- ☒ SATA 3Gb/s排线- 2条
- ☒ 后方I/O设备挡板铁片- 1个

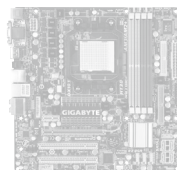


- 上述附带配件仅供参考，实际配件请以实物为准，技嘉科技保留修改的权利。
- 主板图片仅供参考。

选购配件


- ☐ 软驱排线 (部件号: 12CF1-1FD001-7*R)
- ☐ 2端口USB 2.0扩展挡板 (部件号: 12CR1-1UB030-5*R)
- ☐ 2端口SATA电源排线 (部件号: 12CF1-2SERPW-0*R)
- ☐ 音频扩展挡板(S/PDIF输入+输出) (部件号: 12CR1-1SPINO-1*R)
- ☐ 串行端口扩展挡板 (部件号: 12CF1-1CM001-3*R)
- ☐ 并行端口扩展挡板 (部件号: 12CF1-1LP001-0*R)

GA-MA78LMT-US2H主板配置图

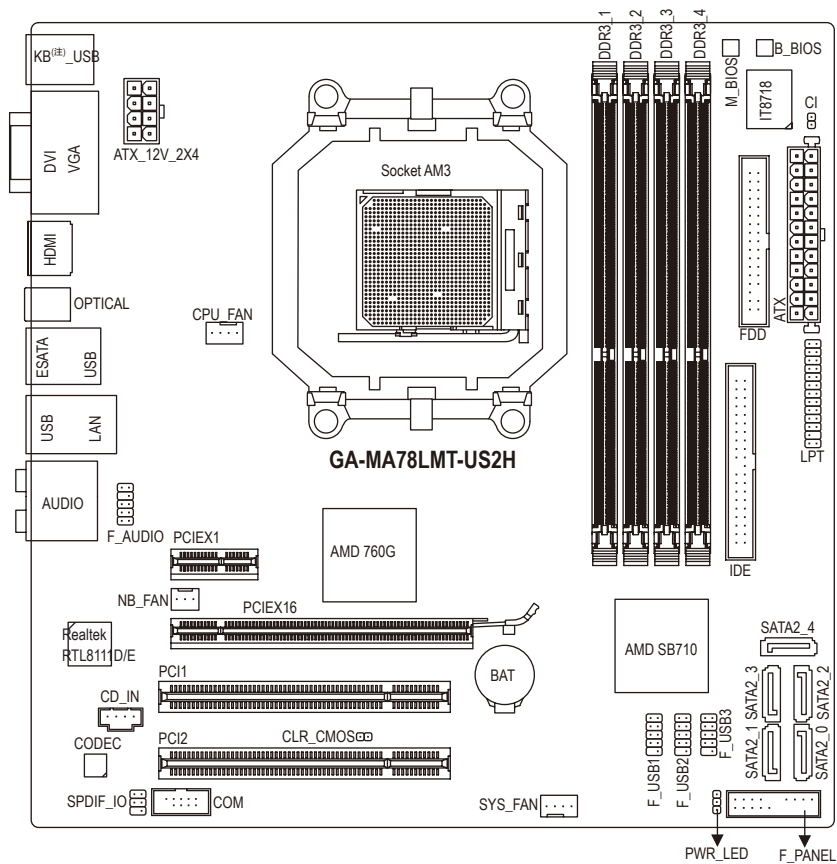

(注) 可连接PS/2键盘或鼠标到这个插座。

芯片组功能框图

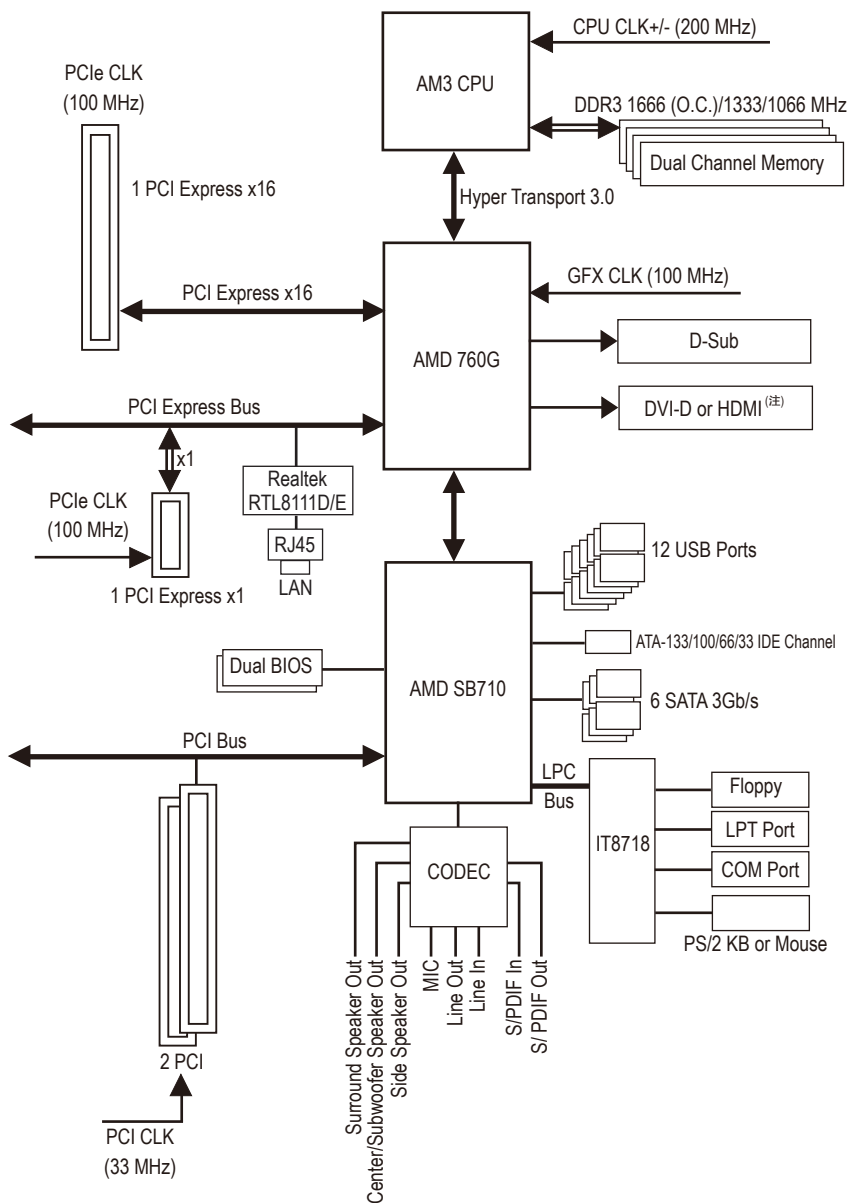

(注) DVI-D及HDMI输出只能选择一个使用。










第一章 硬件安装

1-1 安装前的注意事项

主板是由许多精密的集成电路及其他元件所构成，这些集成电路很容易因静电影响而损坏。所以在安装前请先详细阅读此使用手册并做好下列准备：

- 安装前请勿任意撕毁主板上的序号及代理商保修贴纸等，否则会影响到产品保修期限的认定标准。
- 要安装或移除主板以及其他硬件设备之前请务必先关闭电源，并且将电源线自插座中拔除。
- 安装其他硬件设备到主板内的插座时，请确认接头和插座已紧密结合。
- 拿取主板时请尽量不要触碰金属接线部份以避免线路发生短路。
- 拿取主板、中央处理器(CPU)或内存条时，最好戴上防静电手套。若无防静电手套，请确保双手干燥，并先碰触金属物以消除静电。
- 主板在未安装之前，请先置放在防静电垫或防静电袋内。
- 当您要拔除主板电源插座上的插头时，请确认电源供应器是关闭的。
- 在开启电源前请确定电源供应器的电压值是设置在所在地区的电压标准值。
- 在开启电源前请确定所有硬件设备的排线及电源线都已正确地连接。
- 请勿让螺丝接触到主板上的线路或零件，避免造成主板损坏或故障。
- 请确定没有遗留螺丝或金属制品在主板上或电脑机箱内。
- 请勿将电脑主机放置在不平稳处。
- 请勿将电脑主机放置在温度过高的环境中。
- 在安装时若开启电源可能会造成主板、其他设备或您自己本身的伤害。
- 如果您对执行安装不熟悉，或使用本产品发生任何技术性问题时，请咨询专业的技术人员。

1-2 产品规格

 中央处理器(CPU)♦	支持AM3 处理器： AMD Phenom™ II 处理器/ AMD Athlon™ II 处理器 (请到技嘉网站查询有关支持的处理器列表)
 Hyper Transport Bus♦	支持5200 MT/s
 芯片组	<ul style="list-style-type: none">北桥：AMD 760G南桥：AMD SB710
 内存	<ul style="list-style-type: none">4个1.5V DDR3 DIMM插槽，最高支持到16 GB (注一)支持双通道内存技术支持DDR3 1666 (O.C.)/1333/1066 MHz (请到技嘉网站查询有关支持的内存条列表)
 显示功能	<ul style="list-style-type: none">内建于北桥芯片：<ul style="list-style-type: none">- 1个D-Sub插座- 1个DVI-D插座 (注二)(注三)- 1个HDMI插座 (注三)
 音频	<ul style="list-style-type: none">内建Realtek ALC888B/892芯片支持High Definition Audio支持2/4/5.1/7.1声道支持S/PDIF输入/输出支持CD音频输入
 网络	<ul style="list-style-type: none">内建Realtek RTL8111D/E芯片(10/100/1000 Mbit)
 扩展槽	<ul style="list-style-type: none">1个PCI Express x16插槽，支持x16运行规格 (PCI Express x16插槽支持PCI Express 2.0)1个PCI Express x1插槽2个PCI 插槽
 存储设备介面	<ul style="list-style-type: none">内建于南桥芯片：<ul style="list-style-type: none">- 1个IDE插座支持ATA-133/100/66/33规格，最多可连接2个IDE设备- 5个SATA 3Gb/s插座(SATA2_0、SATA2_1、SATA2_2、SATA2_3、SATA2_4)，可连接5个SATA 3Gb/s设备- 1个eSATA 3Gb/s插座位于后方面板，可连接1个SATA 3Gb/s设备- SATA支持RAID 0、RAID 1、RAID 10及JBOD功能内建于iTE IT8718芯片：<ul style="list-style-type: none">- 1个软驱插座，可连接1个软驱

 USB	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 内建于南桥芯片 <ul style="list-style-type: none"> - 最多支持12个USB 2.0/1.1连接端口(6个在后方面板，6个需经由排线从主板内USB插座接出)
 内接插座	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1个24-pin ATX主电源插座 ◆ 1个8-pin ATX 12V电源插座 ◆ 1个软驱插座 ◆ 1个IDE插座 ◆ 5个SATA 3Gb/s插座 ◆ 1个CPU风扇插座 ◆ 1个系统风扇插座 ◆ 1个北桥芯片风扇插座 ◆ 1个前端控制面板插座 ◆ 1个前端音频插座 ◆ 1个光驱音频输入插座 ◆ 1个S/PDIF输入/输出插座 ◆ 3个USB 2.0/1.1插座 ◆ 1个并行端口插座 ◆ 1个串行端口插座 ◆ 1个系统电源指示灯插座 ◆ 1个电脑机箱开启检测插座 ◆ 1个清除CMOS数据功能接脚
 后方面板设备连接插座	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1个PS/2键盘或PS/2鼠标插座 ◆ 1个D-Sub插座 ◆ 1个DVI-D插座^{(注二)(注三)} ◆ 1个HDMI插座^(注三) ◆ 1个S/PDIF光纤输出插座 ◆ 1个eSATA 3Gb/s连接端口 ◆ 6个USB 2.0/1.1连接端口 ◆ 1个RJ-45端口 ◆ 6个音频接头(中央及重低音输出/后喇叭输出/侧喇叭输出/音频输入/音频输出/麦克风)
 I/O控制器	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 内建iTE IT8718芯片
 硬件监控	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 系统电压检测 ◆ CPU/系统温度检测 ◆ CPU/系统风扇转速检测 ◆ CPU过温警告 ◆ CPU/系统风扇故障警告 ◆ CPU/系统智能风扇控制^(注四)

 BIOS	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 2个8 Mbit flash ◆ 使用经授权AWARD BIOS ◆ 支持DualBIOS™ ◆ PnP 1.0a、DMI 2.0、SM BIOS 2.4、ACPI 1.0b
 附加工具程序	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 支持@BIOS (BIOS在线更新) ◆ 支持Q-Flash (BIOS快速刷新) ◆ 支持Xpress BIOS Rescue (BIOS快速修复) ◆ 支持Download Cente (下载中心) ◆ 支持Xpress Install (一键安装) ◆ 支持Xpress Recovery2 (一键还原) ◆ 支持EasyTune^(注五) ◆ 支持Easy Energy Saver(轻松省节能引擎) ◆ 支持SMART Recovery (智能恢复) ◆ 支持ON/OFF Charge ◆ 支持Q-Share (极速共享)
 附赠软件	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Norton Internet Security (OEM版本)
 操作系统	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 支持Microsoft® Windows® 7/Vista/XP
 规格	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Micro ATX规格；24.3cmx 24.3cm

(注一) 由于Windows 32-bit操作系统的限制，若安装超过4 GB的实体内存时，实际上显示的内存容量将少于4 GB。

(注二) 此DVI-D插座不支持转换为D-Sub的功能。

(注三) DVI-D及HDMI输出只能选择一个使用。

(注四) 是否支持CPU/系统智能风扇控制功能会依不同的CPU/系统散热风扇而定。

(注五) EasyTune可使用的功能会因不同主板而有所差异。

1-3 安装中央处理器及散热风扇




在开始安装中央处理器(CPU)前, 请注意以下的数据:

- 请确认所使用的CPU是在此主板的支持范围。
(请到技嘉网站查询有关支持的CPU列表)
- 安装CPU之前, 请务必将电源关闭, 以免造成毁损。
- 请确认CPU的第一脚位置, 若方向错误, CPU会无法放入CPU插槽内(或是确认CPU两侧的凹角位置及CPU插槽上的凸角位置)。
- 请在CPU表面涂抹散热膏。
- 在CPU散热风扇未安装完成前, 切勿启动电脑, 否则过热会导致CPU的毁损。
- 请依据您的CPU规格来设置频率, 我们不建议您将系统速度设置超过硬件的标准范围, 因为这些设置对于周边设备而言并非标准规格。如果您要将系统速度设置超出标准规格, 请评估您的硬件规格, 例如: CPU、显卡、内存、硬盘等来设置。

1-3-1 安装中央处理器(CPU)


A. 请先确认主板上CPU插槽的第一脚(小三角形)位置及CPU的第一脚(小三角形)位置。

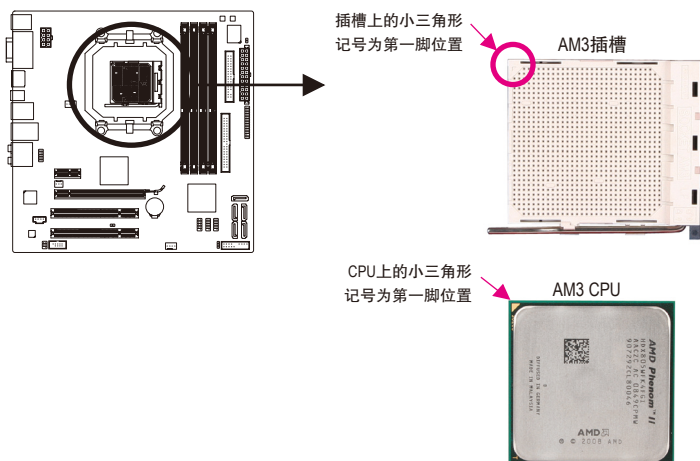

B. 请依下列步骤将CPU正确地安装于主板的CPU插槽内。




- 安装CPU前，请再次确认电源是关闭的，以避免造成CPU的损坏。
- 切勿强迫安装CPU到CPU插槽中，若插入的方向错误，CPU就无法插入，此时请立刻更改插入方向。

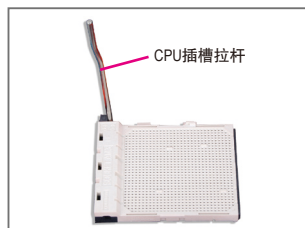

步骤一：

将CPU插槽拉杆向上完全拉起。

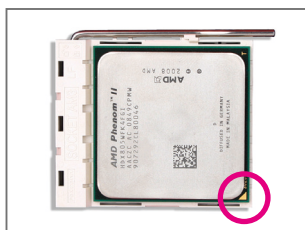


步骤二：

将CPU第一脚(标示小三角形记号处)对齐CPU插槽上的三角型记号，再将CPU小心放入插槽中，并确定所有针脚都已进入插槽内。


确定CPU完全插入定位后，一手按住CPU中间的位置，缓缓的将插座拉杆向下压到锁住的位置。

1-3-2 安装散热风扇


请依下列步骤将CPU散热风扇正确地安装于CPU上。(此范例为技嘉散热风扇)

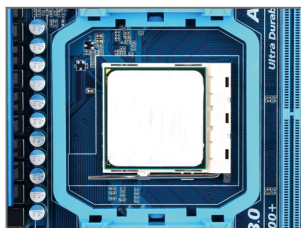


步骤一：
在已安装完成的CPU上均匀涂抹一层适量的散热膏。

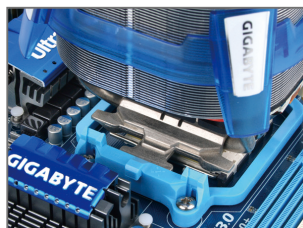


步骤二：
将散热风扇放在CPU上。

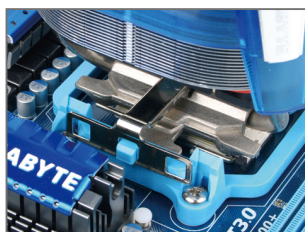

步骤三：
将散热风散的扣具勾住CPU插槽脚座一边的凸点，再将另一边的扣具向下施力勾住CPU插槽脚座的凸点。

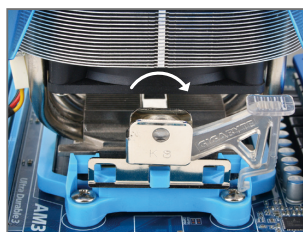

步骤四：
将散热风散拉杆从左侧向上转向右侧扣紧。(详细安装方式请参考所购买的散热风扇的使用手册)

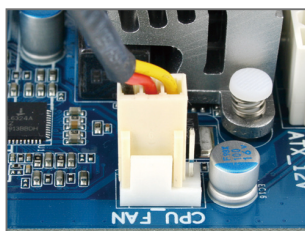

步骤五：
最后将散热风扇的电源线插入主板上的CPU散热风扇电源插座(CPU_FAN)，即完成CPU散热风扇的安装。



若要移除散热风扇自CPU上时请小心操作，因为散热风扇与CPU间的散热膏或散热胶带可能会粘住CPU，若移除时不当操作可能因此损坏CPU。

1-4 安装内存条



在开始安装内存条前，请注意以下的数据：


- 请确认所使用的内存条规格是在此主板的支持范围，建议您使用相同容量、厂牌、速度、颗粒的内存条。
(请到技嘉网站查询有关支持的内存条列表)
- 在安装内存条之前，请务必将电源关闭，以免造成毁损。
- 内存条有防呆设计，若插入的方向错误，内存条就无法安装，此时请立刻更改插入方向。

1-4-1 双通道内存技术

此主板配置4个DDR3内存条插槽并支持双通道内存技术(Dual Channel Technology)。安装内存条后，BIOS会自动检测内存的规格及其容量。当使用双通道内存时，内存总线的频宽会增加为原来的两倍。

4个DDR3内存条插槽分为两组通道(Channel)：

- ▶▶通道0 (Channel 0)：DDR3_1, DDR3_3 (插槽1及插槽3)
- ▶▶通道1 (Channel 1)：DDR3_2, DDR3_4 (插槽2及插槽4)

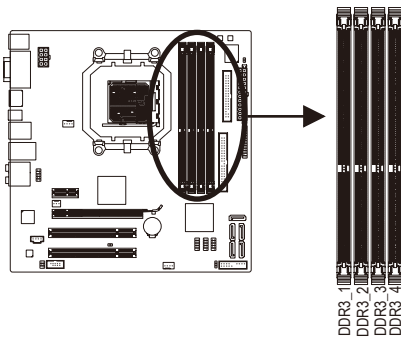

▶▶可启动双通道内存的组合如下表：

	DDR3_1	DDR3_2	DDR3_3	DDR3_4
2支内存条	DS/SS	DS/SS	--	--
	--	--	DS/SS	DS/SS
4支内存条	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

(SS：单面，DS：双面，--：没有安装内存)



若您只安装两支DDR3内存条时，建议您将其安装于DDR3_1及DDR3_2插槽。


由于CPU的限制，若要使用双通道内存技术，在安装内存条时需注意以下说明：

1. 如果只安装一支DDR3内存条，无法启动双通道内存技术。
2. 如果要安装两支或四支DDR3内存条，建议您使用相同的内存条(即相同容量、厂牌、速度、颗粒)，并将其安装于相同颜色的DDR3插槽内，才能发挥双通道内存技术的最佳性能。


1-4-2 安装内存条



安装内存条前，请再次确认电源是关闭的，以避免造成内存的损坏。DDR3与DDR2并不兼容也不兼容于DDR，安装前请确认是否为DDR3内存条。

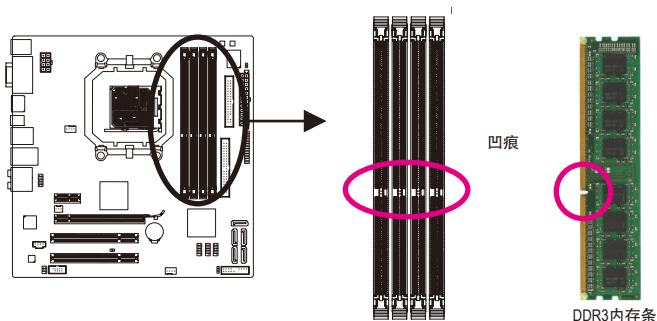


DDR3内存条上有一个凹痕，只能以一个方向安装到内存条插槽内。请依下列步骤将内存条正确地安装于主板的内存插槽内。

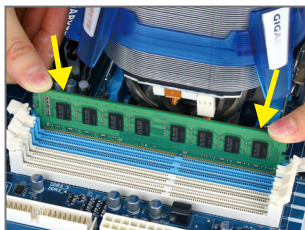

步骤一：

确定好内存条的方向后，扳开内存条插槽两侧的卡扣，将内存条放入插槽，双手按在内存条上边两侧，以垂直向下平均施力的方式，将内存条向下压入插槽。

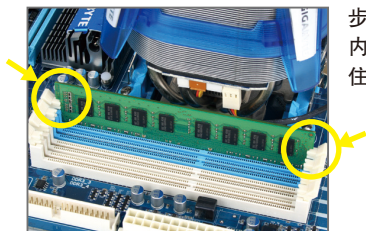

步骤二：


内存若确实地压入插槽内，两旁的卡扣便会自动向内卡住内存条，并予以固定。

1-5 安装适配卡



在开始安装适配卡前，请注意以下的数据：


- 请确认所使用的适配卡规格是在此主板的支持范围，并请详细阅读适配卡的使用手册。
- 在安装适配卡之前，请务必将电源关闭，以免造成毁损。

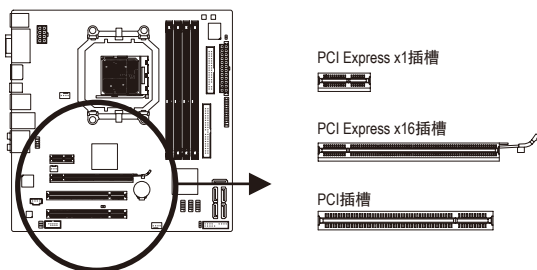


请依下列步骤将适配卡正确地安装于主板的适配卡插槽内：

1. 先找到正确规格的适配卡插槽，再移除电脑机箱背面、插槽旁的金属挡板。
2. 将适配卡对齐插槽，垂直地向下压入插槽内。
3. 请确定适配卡的金手指已完全插入插槽内。
4. 将适配卡的金属挡板以螺丝固定于机箱内。
5. 安装完所有的适配卡后，再将电脑机箱盖上。
6. 开启电源，若有必要请到BIOS中设置各适配卡相关的设置。
7. 在操作系统中安装适配卡所附的驱动程序。

范例：安装/移除PCI Express显卡

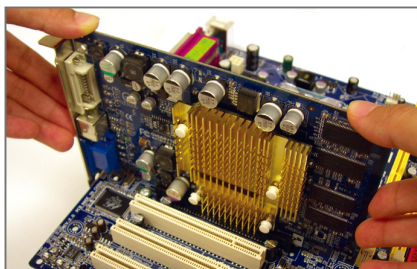


- 安装显卡：
以双手按在显卡上边两侧，垂直向下地将显卡插入PCI Express插槽中。请确认显卡与PCI Express插槽完全密合且不会左右摇晃。

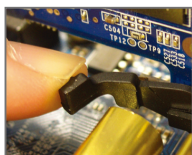

- 移除显卡：
将PCI Express插槽上的卡扣轻轻扳开，再将显卡移除。

1-6 后方设备插座介绍

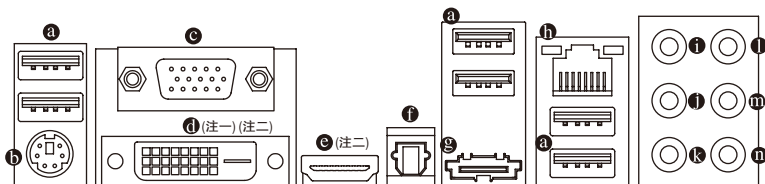

❶ USB 2.0/1.1连接端口

此连接端口支持USB 2.0/1.1规格，您可以连接USB设备到这个连接端口。例如：USB键盘/鼠标、USB打印机、U盘…等

❷ PS/2 键盘或PS/2鼠标插座

连接PS/2键盘或鼠标到这个插座。

❸ D-Sub插座

此插座支持15-pin的D-Sub接头，您可以连接支持D-Sub接头的显示器到这个插座。

❹ DVI-D插座(注一)(注二)

此插座支持DVI-D规格，您可以连接支持DVI-D接头的显示器到这个插座。

❺ HDMI插座(注二)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)提供全数字化图像/声音传输界面，可以传播未经压缩的音频信号及图像信号，并兼容于HDCP规格。您可以连接具有HDMI功能的影音设备到这个插座。注：HDMI技术最高可支持到1920x1080p的分辨率，实际所支持的分辨率会依您所使用的显示器而有不同。



- 当您安装HDMI设备后，请先确认音频播放的预设设备是否设置为HDMI(此选项名称会因不同操作系统而有不同，请参考下图说明)，并在BIOS主画面下的「Advanced BIOS Features」，将「Onboard VGA output connect」选项设置为「D-SUB/HDMI」。
- 请注意此HDMI的音频输出仅支持AC3、DTS及2-channel-LPCM格式。(AC3及DTS需经由放大器解码)



在Windows Vista进入此选单，请在开始>控制面板>声音及音频设备>音频，将「Realtek HDMI Output」设为预设值。

(注一) 此DVI-D插座不支持转接为D-Sub的功能。

(注二) DVI-D及HDMI输出只能选择一个使用。

A. 双显示器组合：

此主板内建三种视频输出接头：DVI-D、HDMI及D-Sub。下表列出是否支持两组显示器的组合。

双显示器输出	组合	是否支持
	DVI-D + D-Sub	支持
	DVI-D + HDMI	不支持
	HDMI + D-Sub	支持

B. 播放HD DVD及蓝光光盘：

要播放HD DVD或蓝光光盘，建议您参考下列系统配备规格(或更高的系统规格)，才能获得较佳的播放品质。

- 内存：2支DDR3 1066 MHz、容量1 GB的内存条，并启动双通道技术
- BIOS设置：UMA Frame Buffer Size 需设为256 MB以上(请参考第二章「BIOS程序设置」－「Advanced BIOS Features」的说明)
- 播放软件：CyberLink PowerDVD 8.0或以上(请注意：请启动硬件图像加速功能。)
- 兼容于HDCP规格的显示器

❶ S/PDIF光纤输出插座


此插座提供数字音频输出到具有光纤传输功能的音频系统，使用此功能时须确认您的音频系统具有光纤数字输入插座。

❷ eSATA 3Gb/s连接端口

此连接端口由AMD SB710芯片接出，支持SATA 3Gb/s规格，并可兼容于SATA 1.5Gb/s规格。您可以连接外接SATA设备或是连接SATA连接端口倍增器。

❸ 网络插座(RJ-45)

此网络插座是超高速以太网(Gigabit Ethernet)，提供连接到互联网，传输速率最高每秒可达1 GB (1 Gbps)。网络插座指示灯说明如下：

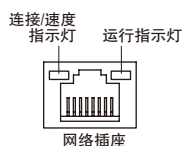

连接/速度指示灯：

灯号状态	说明
亮橘色灯	传输速率1 Gbps
亮绿色灯	传输速率100 Mbps
灯灭	传输速率10 Mbps

运行指示灯：

灯号状态	说明
闪烁	传输数据中
灯灭	无传输数据



- 要移除连接于各插座上的连接线时，请先移除设备端的接头，再移除连接到主板端的接头。
- 移除连接线时，请直接拔出，切勿左右摇晃接头，以免造成接头内的线路短路。

❶ **中央及重低音输出(橘色)**

此插孔在5.1/7.1声道音频输出模式中，可提供中央及重低音声道输出。

❷ **后喇叭输出(黑色)**

此插孔在4/5.1/7.1声道音频输出模式中，可提供后置环绕声道输出。

❸ **侧喇叭输出(灰色)**

此插孔在7.1声道音频输出模式中，可提供中置环绕声道输出声音。

❹ **音频输入(蓝色)**

此插孔预设值为音频输入孔。外接光驱、随身听及其他音频输入设备可以接到这个插孔。

❺ **音频输出(绿色)**

此插孔预设值为音频输出孔。在使用耳机或2声道音频输出时，可以接到这个插孔来输出声音。在4/5.1/7.1声道音频输出模式中，可提供前置主声道音频输出。


❻ **麦克风(粉红色)**

此插孔为麦克风连接孔。麦克风必须接到这个插孔。



以上❶~❺音频插孔除了可支持预设值所指定的设备外，也可以通过软件来改变插孔定义，支持不同的音频设备类型，唯独麦克风仍必须连接到❻的麦克风插孔才有作用。详细的软件设置请参考第五章－「2/4/5.1/7.1声道介绍」的说明。

1-7 插座及跳线介绍

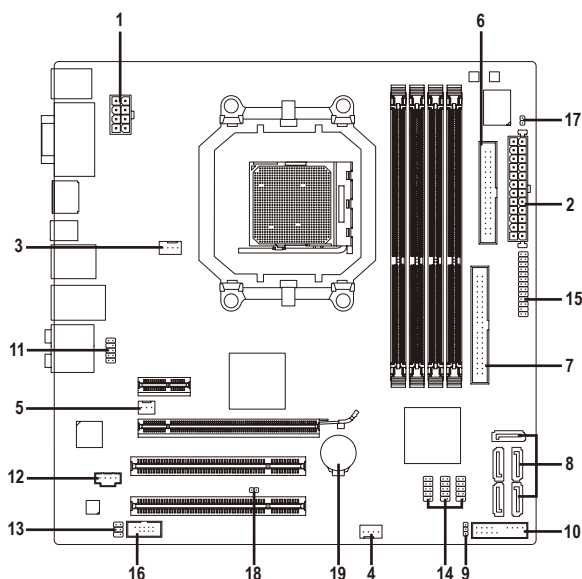

1) ATX_12V_2X4	11) F_AUDIO
2) ATX	12) CD_IN
3) CPU_FAN	13) SPDIF_IO
4) SYS_FAN	14) F_USB1/F_USB2/F_USB3
5) NB_FAN	15) LPT
6) FDD	16) COM
7) IDE	17) CI
8) SATA2_0/1/2/3/4	18) CLR_CMOS
9) PWR_LED	19) BAT
10) F_PANEL	



连接各种外接硬件设备时，请注意以下的数据：

- 请先确认所使用的硬件设备规格与要连接的插座符合。
- 在安装各种设备之前，请务必将设备及电脑的电源关闭，并且将电源线自插座中拔除，以免造成设备的毁损。
- 安装好设备要开启电源前，请再次确认设备的接头与插座已紧密结合。



1/2) ATX_12V_2X4 / ATX (2x4-pin 12V电源插座及2x12-pin主电源插座)

通过电源插座可使电源供应器提供足够且稳定的电源给主板上的所有元件。在插入电源插座前，请先确定电源供应器的电源是关闭的，且所有设备都已正确安装。电源插座有防呆设计，确认正确的方向后插入即可。

12V电源插座主要是提供CPU电源，若没有接上12V电源插座，系统将不会启动。




- 为因应扩展需求，建议您使用输出功率大的电源供应器(500瓦或以上)，以供应足够的电力需求。若使用电力不足的电源供应器，可能会导致系统不稳或无法开机。
- 此电源插座兼容于2x10-pin的电源供应器，若您使用的电源供应器为2x12-pin时，请将12V电源插座及主电源插座上的遮盖片移除。若电源供应器为2x10-pin，则请勿将电源接头插入遮盖片的范围内。

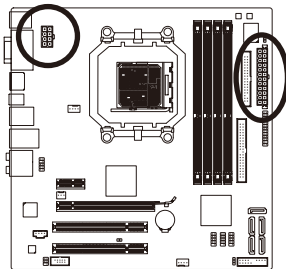

ATX_12V_2X4:

接脚	定义
1	接地脚(仅供2x4-pin的电源接头使用)
2	接地脚(仅供2x4-pin的电源接头使用)
3	接地脚
4	接地脚
5	+12V (仅供2x4-pin的电源接头使用)
6	+12V (仅供2x4-pin的电源接头使用)
7	+12V
8	+12V




ATX:

接脚	定义	接脚	定义
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	接地脚	15	接地脚
4	+5V	16	PS_ON (soft On/Off)
5	接地脚	17	接地脚
6	+5V	18	接地脚
7	接地脚	19	接地脚
8	Power Good	20	-5V
9	5VSB (stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (仅供2x12-pin的电源接头使用)	23	+5V (仅供2x12-pin的电源接头使用)
12	3.3V (仅供2x12-pin的电源接头使用)	24	接地脚(仅供2x12-pin的电源接头使用)

3/4) CPU_FAN/SYS_FAN (散热风扇电源插座)

此主板的CPU_FAN及SYS_FAN散热风扇电源接头为4-pin。电源接头都有防呆设计，安装时请注意方向(黑色线为接地线)。此主板支持CPU风扇控制功能，须使用具有转速控制设计的CPU散热风扇才能使用此功能。建议您于机箱内加装系统散热风扇，以达到最佳的散热性能。

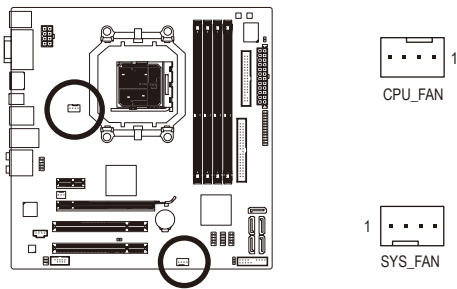

CPU_FAN:


接脚	定义
1	接地脚
2	+12V /速度控制脚
3	转速检测脚
4	速度控制脚

SYS_FAN:

接脚	定义
1	接地脚
2	+12V /速度控制脚
3	转速检测脚
4	保留

5) NB_FAN (北桥芯片散热风扇电源插座)

北桥芯片散热风扇的电源线请连接到这个插座，电源接头都有防呆设计，安装时请注意方向。大部份散热风扇的电源接头中红色线是正极，一定要接到+12V；黑色线则是接地线。


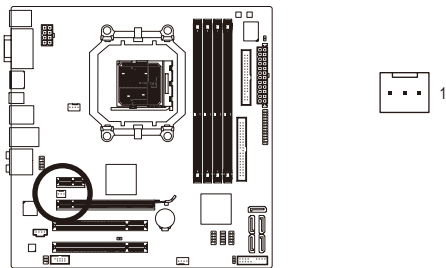


接脚	定义
1	接地脚
2	+12V
3	无作用

-
- 请务必接上散热风扇的电源插座，以避免CPU、北桥芯片及系统处于过热的工作环境，若温度过高可能导致CPU、北桥芯片烧毁或是系统死机。
 - 这些散热风扇电源插座并非跳线，请勿放置跳帽在针脚上。



6) FDD (软驱插座)

此插座用来连接软驱。可连接的软驱类型有：360 KB、720 KB、1.2 MB、1.44 MB及2.88 MB。连接软驱前请先确认插座及排线第一针脚的位置。通常排线会以不同颜色来标示出第一针脚位置。软驱排线为选购配件，您可以联系当地代理商购买。

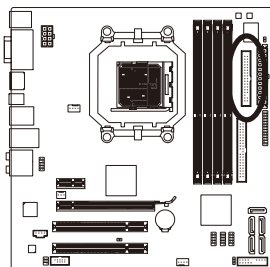


7) IDE (IDE插座)

通过IDE排线此插座最多可连接两个IDE设备(例如：硬盘或光驱等)。连接前请确认插座上防呆缺口的位置。如果连接了两个IDE设备，请记得设置两个设备的主从关系(Master/Slave)。(详细设置请参考IDE设备厂商所提供的说明)。

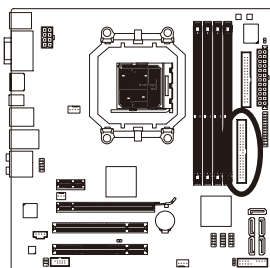

8) SATA2_0/1/2/3/4 (SATA 3Gb/s插座)

这些SATA插座支持SATA 3Gb/s规格，并可兼容于SATA 1.5Gb/s规格。一个SATA插座只能连接一个SATA设备。通过AMD SB710控制器可以构建RAID 0、RAID 1、RAID 10及JBOD磁盘阵列，若您要构建RAID，请参考第五章 – 「如何构建Serial ATA硬盘」的说明。

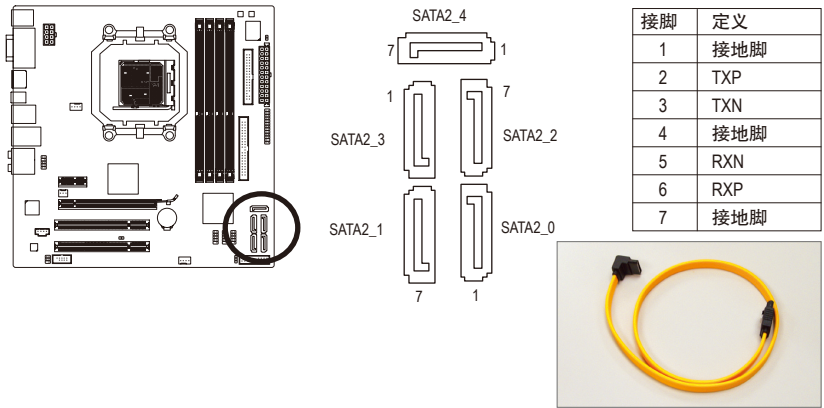


请将SATA 3Gb/s排线的L型接头连接到SATA硬盘。

- 若要构建RAID 0或是RAID 1，最少须准备两个硬盘。若使用两个以上的硬盘，硬盘总数需为偶数。
- 若要构建RAID 10，最少须准备四个硬盘且硬盘总数需为偶数。

9) PWR_LED (系统电源指示灯插座)


电脑机箱上的系统电源指示灯可以连接到这个插座，指示系统目前状态。当系统正在运行时，指示灯为持续亮着；系统进入待命(S1)模式时，指示灯呈现闪烁；系统进入休眠模式(S3/S4)及关机(S5)时，则为熄灭。

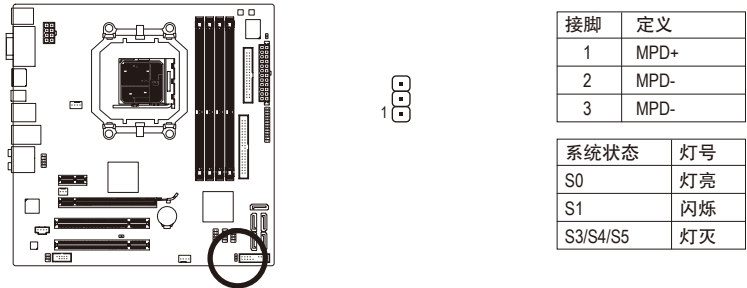

系统状态	灯号
S0	灯亮
S1	闪烁
S3/S4/S5	灯灭

10) F_PANEL (前端控制面板接脚)

电脑机箱前方面板的电源开关、系统重置开关、喇叭及系统运行指示灯等可以接到这个接脚，请依据下列的针脚定义连接，连接时请注意针脚的正负(+/-)极。

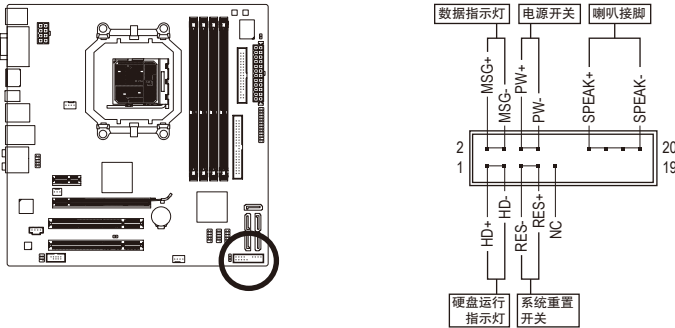

• **MSG – 数据指示灯(黄色):**

系统状态	灯号
S0	灯亮
S1	闪烁
S3/S4/S5	灯灭

连接到机箱前方面板的电源指示灯。当系统正在运行时，指示灯为持续亮着；系统进入待命(S1)模式时，指示灯呈现闪烁；系统进入休眠模式(S3/S4)及关机(S5)时，则为熄灭。

• **PW – 电源开关(红色):**

连接到电脑机箱前方面板的主电源开关键。您可以在BIOS组态中设置此按键的关机方式(请参考第二章「BIOS程序设置」 – 「Power Management Setup」的说明)。

• **SPEAK – 喇叭接脚(橘色):**

连接到电脑机箱前方面板的喇叭。系统会以不同的哔声来反应目前的开机状况，通常正常开机时，会有一哔声；若开机发生异常时，则会有不同长短的哔声。哔声所代表的含意，请参考第五章的「疑难排解」。

• **HD – 硬盘运行指示灯(蓝色):**

连接到电脑机箱前方面板的硬盘运行指示灯。当硬盘有存取运行时指示灯即会亮起。

• **RES – 系统重置开关(绿色):**

连接到电脑机箱前方面板的重置开关(Reset)键。在系统死机而无法重新开机时，可以按下重置开关键来重新启动系统。

• **NC (紫色):**



无作用。



电脑机箱之前方控制面板设计会因不同机箱而有不同，主要包括电源开关、系统重置开关、电源指示灯、硬盘运行指示灯、喇叭等，请依机箱上的信号线连接。

11) F_AUDIO (前端音频插座)

此前端音频插座可以支持HD (High Definition, 高保真)及AC'97音频模块。您可以连接机箱前面板的音频模块到这个插座，安装前请先确认音频模块的接脚定义是否与插座吻合，若安装不当可能造成设备无法使用甚至损毁。

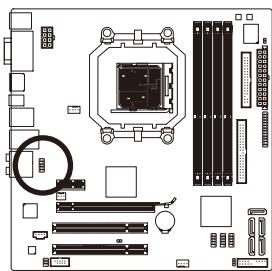


HD 接头定义：

接脚	定义
1	MIC2_L
2	接地脚
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	接地脚
7	FAUDIO_JD
8	无接脚
9	LINE2_L
10	接地脚


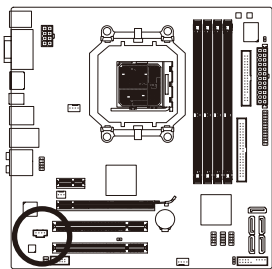
AC'97接头定义：

接脚	定义
1	MIC
2	接地脚
3	MIC电源
4	无作用
5	Line Out (R)
6	无作用
7	无作用
8	无接脚
9	Line Out (L)
10	无作用

- 
- 机箱前方面板的音频输出预设值为支持HD音频模块，若您要以AC'97音频模块来输出音频时，请参考第五章 – 「2/4/5.1/7.1声道介绍」的说明。
 - 机箱前方面板的音频插座与后方的音频插座会同时发声。当使用前方面板为HD音频模块而要关闭后方的音频输出功能时，请参考第五章 – 「2/4/5.1/7.1声道介绍」的说明。
 - 有部份市售机箱之前方音频连接线并非模块化，而各机箱的音频连接线定义或有不同，如何连接请咨询机箱制造商。

12) CD_IN (光驱音频插座)


您可以将光驱所附的音频信号线连接到这个插座。



接脚	定义
1	左声道音频输入
2	接地脚
3	接地脚
4	右声道音频输入

13) SPDIF_IO (S/PDIF输入/输出插座)


此插座提供输入及输出S/PDIF数字信号的功能，通过音频扩展挡板(S/PDIF输入+输出)可以连接具有数字输出及输入功能的音频系统。音频扩展挡板为选购配件，您可以联系当地代理商购买。

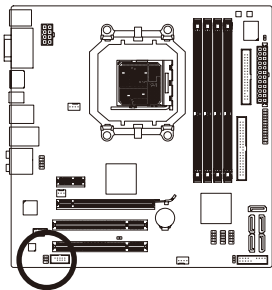


接脚	定义
1	电源
2	无接脚
3	SPDIF
4	SPDIF I
5	接地脚
6	接地脚

14) F_USB1/F_USB2/F_USB3 (USB连接端口扩展插座)

此插座支持USB 2.0/1.1规格，通过USB扩展挡板，一个插座可以接出两个USB连接端口。USB扩展挡板为选购配件，您可以联系当地代理商购买。

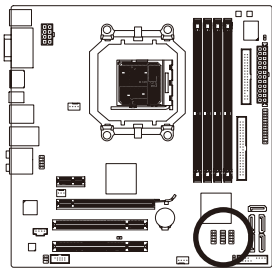


接脚	定义
1	电源 (5V)
2	电源 (5V)
3	USB DX-
4	USB Dy-
5	USB DX+
6	USB Dy+
7	接地脚
8	接地脚
9	无接脚
10	无作用

- 
- 请勿将2x5-pin的IEEE 1394扩展挡板连接到这个USB连接端口扩展插座。
 - 连接USB扩展挡板前，请务必将电脑的电源关闭，并且将电源线自插座中拔除，以免造成USB扩展挡板的毁损。

15) LPT (并行端口插座)

通过并行端口扩展挡板可以接出一组并行端口。并行端口扩展挡板为选购配件，您可以联系当地代理商购买。

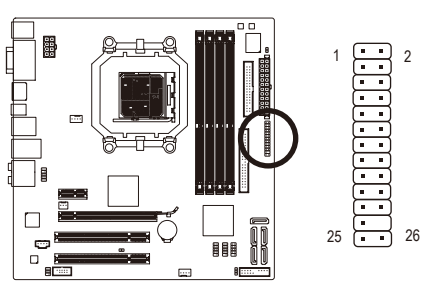


The diagram shows the LPT expansion board installed on the motherboard. A circular callout provides a detailed view of the 26-pin connector, with pins numbered 1 to 26.

接脚	定义	接脚	定义
1	STB-	14	接地脚
2	AFD-	15	PD6
3	PD0	16	接地脚
4	ERR-	17	PD7
5	PD1	18	接地脚
6	INIT-	19	ACK-
7	PD2	20	接地脚
8	SLIN-	21	BUSY
9	PD3	22	接地脚
10	接地脚	23	PE
11	PD4	24	无接脚
12	接地脚	25	SLCT
13	PD5	26	接地脚

16) COM (串行端口扩展挡板插座)

通过串行端口扩展挡板可以接出一组串行端口。串行端口扩展挡板为选购配件，您可以联系当地代理商购买。

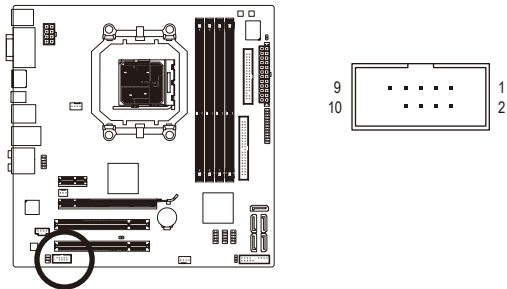


The diagram shows the COM expansion board installed on the motherboard. A circular callout provides a detailed view of the 10-pin connector, with pins numbered 1 to 10.

接脚	定义
1	NDCD -
2	NSIN
3	NSOUT
4	NDTR -
5	接地脚
6	NDSR -
7	NRTS -
8	NCTS -
9	NRI -
10	无接脚


17) CI (电脑机箱被开启检测)

本主板提供电脑机箱被开启检测功能，若您要使用此功能，需搭配具有此设计的电脑机箱。

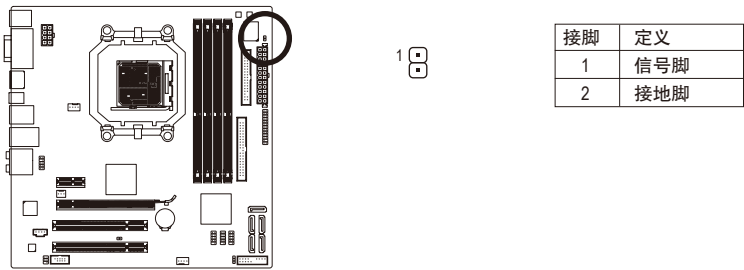

18) CLR_CMOS (清除CMOS数据功能接脚)



利用此接脚可以将主板的CMOS数据(例如：日期及BIOS设置)清除，回到出厂设置值。如果您要使用清除CMOS数据时，请使用跳帽将针脚短路数秒钟，或使用如螺丝起子之类的金属物同时碰触两支针脚数秒钟。

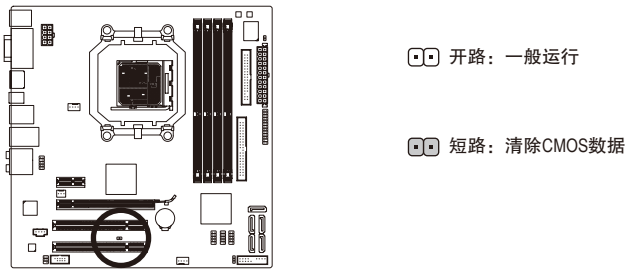

- 清除CMOS数据前，请务必关闭电脑的电源并拔除电源线。
- 清除CMOS数据后在启动电脑之前，请记得移除跳帽，若未移除跳帽就开机，会造成主板的损毁。
- 开机后请进入BIOS载入出厂预设值(Load Optimized Defaults)或自行输入设置值(请参考第二章 - 「BIOS程序设置」的说明)。

19) BAT (电池)

此电池提供电脑系统于关闭电源后仍能储存CMOS数据(例如：日期及BIOS设置)所需的电力，当此电池的电力不足时，会造成CMOS的数据错误或遗失，因此当电池电力不足时必须更换。

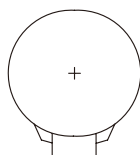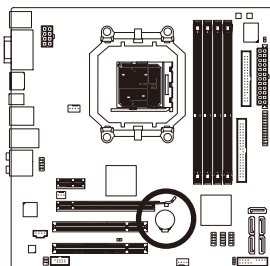

您也可以利用拔除电池来清除CMOS数据：

1. 请先关闭电脑，并拔除电源线。
2. 小心地将电池从电池座中取出，等候约一分钟。(或是使用如螺丝起子之类的金属物碰触电池座的正负极，造成其短路约五秒钟)
3. 再将电池装回。
4. 接上电源线并重新开机。



- 更换电池前，请务必关闭电脑的电源并拔除电源线。
- 更换电池时请更换相同型号的电池，不正确的型号可能引起爆炸的危险。
- 若无法自行更换电池或不确定电池型号时，请联系经销商或代理商。
- 安装电池时，请注意电池上的正(+)负(-)极(正极须向上)。
- 更换下来的旧电池须依当地法规处理。

第二章 BIOS 程序设置

BIOS (Basic Input and Output System, 基本输入输出系统)经由主板上的CMOS芯片, 记录着系统各项硬件设备的设置参数。主要功能为开机自我检测(POST, Power-On Self-Test)、保存系统设置值及载入操作系统等。BIOS包含了BIOS设置程序, 供用户依照需求自行设置系统参数, 使电脑正常工作或执行特定的功能。

储存CMOS数据所需的电力由主板上的锂电池供应, 因此当系统电源关闭时, 这些数据并不会遗失, 当下次再开启电源时, 系统便能读取这些设置数据。

若要进入BIOS设置程序, 电源开启后, BIOS在进行POST时, 按下<Delete>键便可进入BIOS设置程序主画面。如果需要高级的BIOS设置, 请在BIOS设置程序主画面按下<Ctrl> + <F1>键即可。

当您需要更新BIOS, 可以使用技嘉独特的BIOS更新方法: Q-Flash (BIOS快速刷新) 或@BIOS (BIOS在线更新)。

- Q-Flash 是可在BIOS设置程序内更新BIOS的软件, 让用户不需进入操作系统, 就可以轻松的更新或备份BIOS。
- @BIOS 是可在Windows操作系统内更新BIOS的软件, 通过与互联网的连接, 下载及更新最新版本的BIOS。


要了解Q-Flash及@BIOS的详细使用方法, 请参考第四章 – 「BIOS更新方法介绍」的说明。



- 更新BIOS有其潜在的风险, 如果您使用目前版本的BIOS没有问题, 我们建议您不要任意更新BIOS。如需更新BIOS, 请小心的执行, 以避免不当的操作而造成系统毁损。
- 开机时系统会出现哔声, 如何判别哔声所代表的意意, 请参考第五章 – 「疑难排解」的说明。
- 我们不建议您随意变更BIOS设置程序的设置值, 因为可能因此造成系统不稳定或其它不可预期的结果。如果因设置错误造成系统不稳定或不开机时, 请试着清除CMOS设置值数据, 将BIOS设置恢复到出厂预设值。(清除CMOS设置值, 请参考第二章 – 「Load Optimized Defaults」的说明, 或是参考第一章 – 「电池」或「CLR_CMOS接脚」的说明。)

2-1 开机画面

电源开启后，会看到如以下的画面：

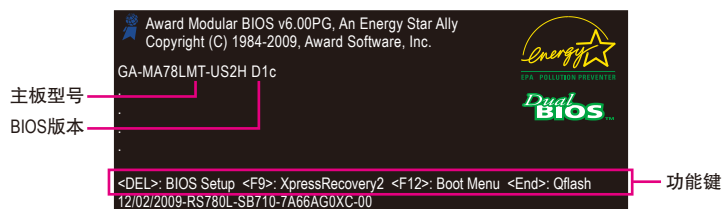

SATA模式提示数据：

"SATA is found running at IDE MODE!"

当主板的BIOS设置值被设为预设值时，您会在POST阶段看到显示器显示SATA控制器目前正以IDE 模式运行的提示数据 (SATA is found running at IDE MODE...)。接下来，您将会看到另一数据询问您是否要将IDE模式更改为AHCI模式并启动SATA 插座的热插拔功能。确定更改为AHCI模式，请按<Y> (Yes, set SATA to AHCI mode for me)；若要继续维持IDE模式，请按<N> (No, do not show this message again)，且提示数据将不再出现。

注意：若您未按下<Y>或<N>回应此数据，此数据将在下次开机时再次出现。

功能键说明：

：BIOS SETUP

按<Delete>键进入BIOS设置程序主画面，或通过BIOS设置程序进入Q-Flash。

<F9>：XPRESS RECOVERY2

请参考第四章 - 「Xpress Recovery2（一键还原）介绍」的说明。若您之前曾使用驱动程序光盘进入Xpress Recovery2程序执行备份数据，之后即可在POST画面按<F9>键进入Xpress Recovery2程序。

<F12>：BOOT MENU

Boot Menu功能让您不需进入BIOS设置程序就能设置第一优先开机设备。使用<↑>或<↓>键选择要作为第一优先开机的设备，然后按<Enter>键确认。按<Esc>可以离开此画面，系统将依此选单所设置的设备开机。

注意：在此画面所做的设置只适用于该次开机。重新开机后系统仍会以在BIOS设置程序内的开机顺序设置为主，或您可以依需求再次到Boot Menu设置。


<END>：Q-FLASH

按<End>键让您不需进入BIOS设置程序就能直接进入Q-Flash。

2-2 BIOS设置程序主画面

进入BIOS设置程序时，便可看到如下的主画面。从主画面中可以让您选择各种不同设置选项，您可以用上下左右键来选择要设置的选项，按<Enter>键即可进入子选单。

(BIOS范例版本：D1c)

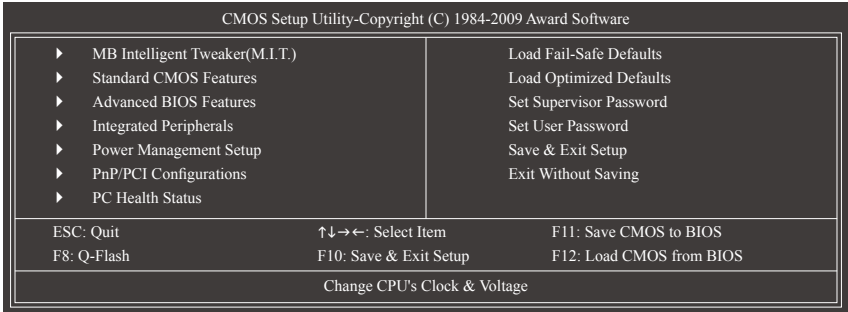

BIOS设置程序主画面/设置画面操作按键说明

<↑><↓><←><→>	向上、向下、向左或向右移动光标以选择项目
<Enter>	确定选项设置值或进入子选单
<Esc>	离开目前画面，或从主画面离开BIOS设置程序
<Page Up>	改变设置状态，或增加选项中的数值
<Page Down>	改变设置状态，或减少选项中的数值
<F1>	显示所有功能键的相关说明
<F2>	移动光标到目前设置项目的右方辅助说明窗口(Item Help)
<F5>	可载入该画面原先所有项目设置(仅适用于子选单)
<F6>	可载入该画面的最安全预设值(仅适用于子选单)
<F7>	可载入该画面的最佳化预设值(仅适用于子选单)
<F8>	进入Q-Flash功能
<F9>	显示系统信息
<F10>	是否储存设置并离开BIOS设置程序
<F11>	储存CMOS内容为一个设置文件
<F12>	载入CMOS预存的设置文件

主画面的辅助说明

当您在BIOS设置程序主画面时，画面最下方会显示被选取选项的说明。

设置画面的辅助说明

当您在子选单时，只要按下<F1>键，便可显示该设置画面的按键操作辅助说明窗口(General Help)，若要跳离辅助说明窗口，只须按<Esc>键即可。另外，在选项的右边(Item Help)也会出现与该选项相关的使用说明及注意事项。



- 若在主画面或设置画面中没有找到您所需要的选项，请在该画面按<Ctrl> + <F1>，即可出现高级选项。
- 若系统运行不稳定时，请选择「Load Optimized Defaults」，即可载入出厂的预设值。
- 实际的BIOS设置画面可能会因不同的BIOS版本而有差异，本章节的BIOS设置程序画面仅供参考。

■ <F11>及<F12>功能键说明(仅适用于主画面)

▶ F11: Save CMOS to BIOS

此功能提供您将设置好的BIOS设置值储存成一个CMOS设置文件(Profile), 最多可设置八组设置文件(Profile 1-8)并可分别命名。请先输入设置文件名称(若要清除预设的名称可按<SPACE>键再按<Enter>即可完成设置。

▶ F12: Load CMOS from BIOS

系统若因运行不稳定而重新载入BIOS出厂预设值时, 可以使用此功能将预存的CMOS设置文件载入, 即可免去再重新设置BIOS的麻烦。请在要载入的设置文件上按<Enter>即可载入该设置文件数据。

■ MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) (频率/电压控制)

提供调整CPU/内存时钟、倍频、电压的选项。

■ Standard CMOS Features (标准CMOS设置)

设置系统日期、时间、软/硬盘规格及选择暂停系统POST的错误类型等。

■ Advanced BIOS Features (高级BIOS功能设置)

设置开机磁盘/设备的优先顺序、CPU高级功能及开机显示设备选择等。

■ Integrated Peripherals (集成外设)

设置所有的周边设备。如IDE、SATA、USB、内建音频及内建网络...等的设置。

■ Power Management Setup (省电功能设置)

设置系统的省电功能运行方式。

■ PnP/PCI Configurations (即插即用与PCI程序设置)

设置PnP即插即用界面以及PCI界面的相关参数。

■ PC Health Status (电脑健康状态)

显示系统自动检测到的温度、电压及风扇转速等数据。

■ Load Fail-Safe Defaults (载入最安全预设值)

执行此功能可载入BIOS的最安全预设值。此设置值较为保守, 但可使系统开机时更加稳定。

■ Load Optimized Defaults (载入最佳化预设值)

执行此功能可载入BIOS的最佳化预设值。此设置值较能发挥主板的运行性能。

■ Set Supervisor Password (设置管理员密码)

设置一组密码, 以管理开机时进入系统或进入BIOS设置程序修改BIOS的权限。管理员密码允许用户进入BIOS设置程序修改BIOS设置。

■ Set User Password (设置用户密码)

设置一组密码, 以管理开机时进入系统或进入BIOS设置程序的权限。用户密码允许用户进入BIOS设置程序但无法修改BIOS设置。


■ Save & Exit Setup (储存设置值并退出设置程序)

储存已变更的设置值到CMOS并离开BIOS设置程序。当确认数据出现后, 按<Y>键即可离开BIOS设置程序并重新开机, 以便套用新的设置值, 按<F10>键也可执行本功能。

■ Exit Without Saving (退出设置程序但不储存设置值)

不储存修改的设置值, 保留旧有设置重新开机。按<Esc>也可直接执行本功能。

2-3 MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) (频率/电压控制)

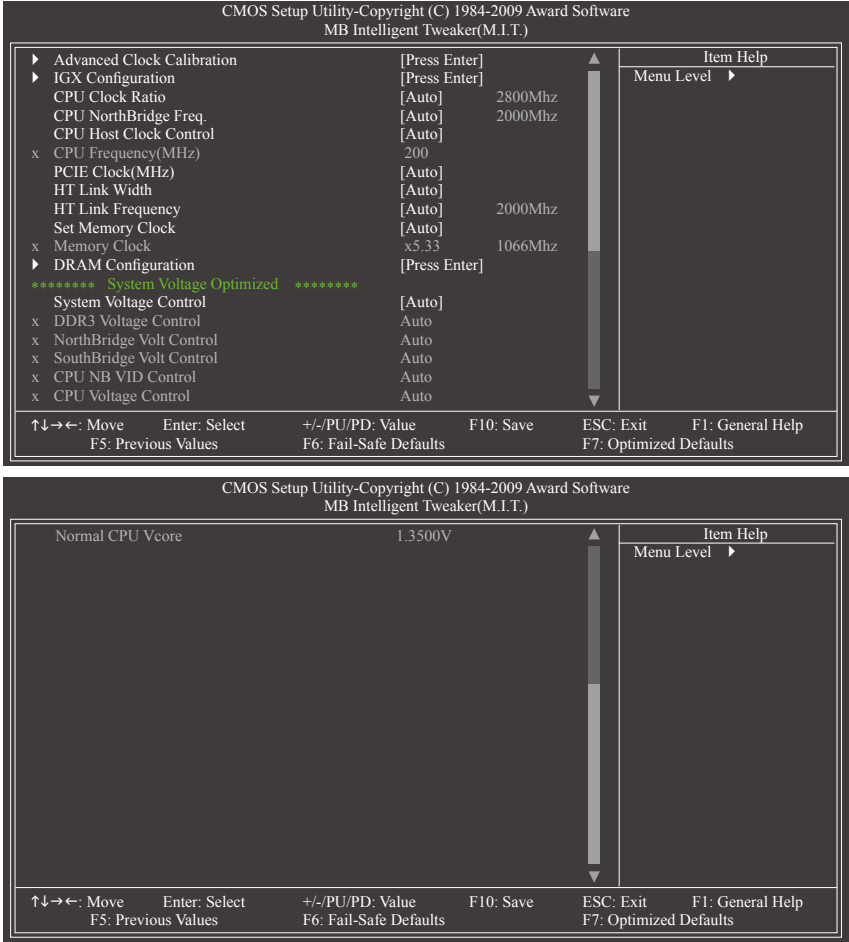

- 系统是否会依据您所设置的超频或超电压值稳定运行，需视整体系统配备而定。不当的超频或超电压可能会造成CPU、芯片组及内存的损毁或减少其使用寿命。我们不建议您随意调整此页的选项，因为可能造成系统不稳或其它不可预期的结果。仅供电脑玩家使用。(若自行设置错误，可能会造成系统不开机，您可以清除CMOS设置值数据，让BIOS设置恢复到预设值。)
- 当「System Voltage Optimized」呈现红字闪烁警示状态时，建议您将「System Voltage Control」选项设为「Auto」，以维持最佳的系统电压。

☞ **Advanced Clock Calibration**

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software
Advanced Clock Calibration

EC Firmware Selection	[Normal]	Item Help
Advanced Clock Calibration	[Disabled]	Menu Level ▶▶
x Value (All Cores)	-2%	
x Value (Core 0)	-2%	
x Value (Core 1)	-2%	
x Value (Core 2)	-2%	
x Value (Core 3)	-2%	
CPU core Control	[Auto]	
x CPU Core 2	Enabled	
x CPU Core 3 (E)	Enabled	

↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

☞ **EC Firmware Selection (内建式控制器固体选择)**

此选项提供当您使用高级时钟校准功能时选择内建式控制器固体版本。当您完成设置后请选择「Save & Exit Setup」，按「Y」键储存设置结果时会出现「BIOS Is Updating EC Firmware!!! Don't Turn Off Or Reset System」数据，请等待数秒系统将会自动重新开机即可完成设置。

- ▶▶ Normal 使用AMD标准的内建式控制器固体版本。(预设值)
- ▶▶ Hybrid 使用AMD特定的内建式控制器固体版本。

☞ **Advanced Clock Calibration (高级时钟校准功能)**

此选项提供您选择是否在使用AMD黑盒版CPU时启动高级时钟校准功能。

- ▶▶ Disabled 关闭此功能。(预设值)
- ▶▶ Auto BIOS自动设置预设值。
- ▶▶ All Cores 可设置CPU所有核心的高级时钟校准功能。
- ▶▶ Per Core 可分别设置CPU核心的高级时钟校准功能。

☞ **Value (All Cores)**

此选项只有在「Advanced Clock Calibration」设为「All Cores」时，才能被设置。
选项包括：-12%~+12%。

☞ **Value (Core 0)、Value (Core 1)、Value (Core 2)、Value (Core 3)**

此选项只有在「Advanced Clock Calibration」设为「Per Core」时，才能被设置。
选项包括：-12%~+12%。

☞ **CPU core Control**

此选项提供您选择是否手动开启/关闭CPU Core 2及Core 3。当此选项被设为「Manual」时，以下的2个选项将开放为手动调整。选项包括：Auto (预设值)及Manual。

- ▶▶ Auto BIOS将开启CPU所有核心(可开启的数量依CPU而不同)。(预设值)
- ▶▶ Manual 用户可分别开启/关闭Core 2及Core 3。

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。

☞ CPU core 2

此选项提供您选择是否启动/关闭CPU Core 2。(预设值: Enabled)

☞ CPU core 3^(注)

此选项提供您选择是否启动/关闭CPU Core 3。(预设值: Enabled)

☞ IGX Configuration

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software		
IGX Configuration		
Internal Graphics Mode	[UMA]	Item Help Menu Level ▶▶
UMA Frame Buffer Size	[Auto]	
x Surround View	Disabled	
Onboard VGA output connect	[Auto]	
VGA Core Clock control	[Disabled]	
x VGA Core Clock(MHz)	500	
↑↓←→: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

☞ Internal Graphics Mode (内建显示功能)

此选项提供您选择是否由系统主内存提供主板内建显示功能所需要的显示内存。

▶▶ Disabled 关闭主板内建显示功能。

▶▶ UMA 设置内建显示功能所需要的显示内存由系统主内存提供。(预设值)

☞ UMA Frame Buffer Size (选择显示内存大小)

UMA Frame Buffer Size指的是主板内建显示功能所需要的显示内存大小。此部份的显示内存由系统主内存分享出来。例如像MS-DOS操作系统就会使用到这一部份的内存来做为显示的用。选项包括: Auto (预设值)、128MB、256MB、512MB。

☞ Surround View (启动Surround View功能)

此选项只有在「Init Display First」设为「PEG」时,才能被设置。此选项提供您选择是否开启Surround View功能。此选项只有在安装ATI显卡时才能设置。(预设值: Disabled)

☞ Onboard VGA output connect (内建显示输出插座)

此选项提供您选择图像从D-SUB/DVI-D或D-SUB/HDMI内建显示插座输出。

▶▶ Auto 依系统的输出设备, BIOS自动检测选择图像从D-SUB/DVI-D或D-SUB/HDMI内建显示插座输出。(预设值)

▶▶ D-SUB/DVI 选择图像从D-Sub/DVI-D内建显示插座输出。

▶▶ D-SUB/HDMI 选择图像从D-Sub/HDMI内建显示插座输出。

☞ VGA Core Clock control (内建显示超时钟功能)

此选项提供您是否开启内建显示超时钟功能。(预设值: Disabled)

☞ VGA Core Clock(MHz) (内建显示超时钟调整)

此选项提供您是否调整内建显示超时钟。可设置范围从200 MHz到2000 MHz。此选项只有在「VGA Core Clock control」设为「Enabled」时,才能开放设置。

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。

☞ **CPU Clock Ratio (CPU倍频调整)**

此选项提供您调整CPU的倍频。可调整范围会依CPU种类自动检测。

☞ **CPU NorthBridge Freq. (调整CPU内的北桥控制器频率)**

此选项提供您调整CPU内的北桥控制器频率。可调整范围会依CPU种类自动检测。

☞ **CPU Host Clock Control (CPU时钟控制)**

此选项提供您选择是否开启CPU时钟控制功能。请注意，当您执行系统超频而造成不开机时，请等候20秒让系统自动重新开机或清除CMOS设置值数据，并以安全模式开机。

(预设值：Auto)

☞ **CPU Frequency(MHz) (CPU外频调整)**

此选项提供您调整CPU的外频。可设置范围从200 MHz到500 MHz。

强烈建议您依照处理器规格来调整处理器的频率。

☞ **PCIe Clock (MHz) (PCI Express 总线时钟调整)**

此选项提供您调整PCI Express总线的时钟。可设置范围从100 MHz到200 MHz。

若设为「Auto」，BIOS会自动将PCI Express时钟设为标准的100 MHz。(预设值：Auto)

☞ **HT Link Width (HT Link频宽调整)**

此选项提供您调整芯片组及CPU之间的HT Link频宽。

» Auto BIOS自动设置芯片组及CPU之间的HT Link频宽。(预设值)

» 8 bit 设置HT Link 频宽为8 bit。

» 16 bit 设置HT Link 频宽为16 bit。

☞ **HT Link Frequency (HT Link频率调整)**

此选项提供您调整芯片组及CPU之间的HT Link频率。

» Auto BIOS自动设置芯片组及CPU之间的HT Link频率。(预设值)

» x1~x10 设置HT Link 频率为x1~x10 (200 MHz~2.0 GHz)。

☞ **Set Memory Clock**

此选项提供您选择是否手动调整内存频率。当此选项被设为「Manual」时，以下的超频选项将开放为可手动调整。

» Auto BIOS自动设置内存的频率。(预设值)

» Manual 用户可针对内存的频率进行调整。

☞ **Memory Clock**

此选项只有在「Set Memory Clock」设为「Manual」时，才能被设置。

» X4.00 设置Memory Clock为X4.00。

» X5.33 设置Memory Clock为X5.33。

» X6.66 设置Memory Clock为X6.66。

» X8.00 设置Memory Clock为X8.00。

🔍 **DRAM Configuration**

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software					
DRAM Configuration					
DCTs Mode		[Unganged]		Item Help	
DDR3 Timing Items		[Auto]	SPD	Auto	Menu Level ▶▶
x	CAS# latency	Auto	7T	7T	
x	RAS to CAS R/W Delay	Auto	7T	7T	
x	Row Precharge Time	Auto	7T	7T	
x	Minimum RAS Active Time	Auto	20T	20T	
x	1T/2T Command Timing	Auto	--	--	
x	TwTr Command Delay	Auto	4T	4T	
x	Trfc0 for DIMM1	Auto	110ns	110ns	
x	Trfc2 for DIMM2	Auto	--	--	
x	Trfc1 for DIMM3	Auto	--	--	
x	Trfc3 for DIMM4	Auto	--	--	
x	Write Recovery Time	Auto	8T	8T	
x	Precharge Time	Auto	4T	4T	
x	Row Cycle Time	Auto	27T	27T	
x	RAS to RAS Delay	Auto	4T	4T	
	Bank interleaving	[Enabled]			
	Channel interleave	[Enabled]			
⬆️⬆️⬆️: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help					
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults					

🔍 **DCTs Mode (内存控制模式)**

此选项提供您设置内存控制模式。

- ▶▶ Ganged 设置内存控制模式为一个双通道。
- ▶▶ Unganged 设置内存控制模式为两个单通道。(预设值)

🔍 **DDR3 Timing Items**

当此选项被设为「Manual」时，以下的选项将开放为可手动调整。
选项包括：Auto (预设值)、Manual。

🔍 **CAS# latency**

选项包括：Auto (预设值)、4T~12T。

🔍 **RAS to CAS R/W Delay**

选项包括：Auto (预设值)、5T~12T。

🔍 **Row Precharge Time**

选项包括：Auto (预设值)、5T~12T。

🔍 **Minimum RAS Active Time**

选项包括：Auto (预设值)、15T~30T。

🔍 **1T/2T Command Timing**

选项包括：Auto (预设值)、1T、2T。

🔍 **TwTr Command Delay**

选项包括：Auto (预设值)、4T~7T。

🔍 **Trfc0 for DIMM1**

选项包括：Auto (预设值)、90ns、110ns、160ns、300ns、350ns。

🔍 **Trfc2 for DIMM2**

选项包括：Auto (预设值)、90ns、110ns、160ns、300ns、350ns。

🔍 **Trfc1 for DIMM3**

选项包括：Auto (预设值)、90ns、110ns、160ns、300ns、350ns。

☞ **Trfc3 for DIMM4**

选项包括：Auto (预设值)、90ns、110ns、160ns、300ns、350ns。

☞ **Write Recovery Time**

选项包括：Auto (预设值)、5T~8T、10T、12T。

☞ **Precharge Time**

选项包括：Auto (预设值)、4T~7T。

☞ **Row Cycle Time**

选项包括：Auto (预设值)、11T~42T。

☞ **RAS to RAS Delay**

选项包括：Auto (预设值)、4T~7T。

☞ **Bank Interleaving**

此选项提供您选择是否开启内存bank的交错存取功能。开启此功能可以让系统对内存的不同bank进行同时存取，以提升内存速度及稳定性。(预设值：Enabled)

☞ **Channel interleave**

此选项提供您选择是否开启内存通道间交错存取的功能。开启此功能可以让系统对内存的不同通道进行同时存取，以提升内存速度及稳定性。(预设值：Enabled)

***** System Voltage Optimized *****

☞ **System Voltage Control (系统超电压设置)**

此选项提供您选择是否手动调整系统电压值。当此选项被设为「Manual」时，以下的超电压选项将开放为可手动调整。

- ▶▶ Auto BIOS自动设置系统所需的电压。
- ▶▶ Manual 用户可针对系统电压进行细部微调。(预设值)

☞ **DDR3 Voltage Control (内存超电压控制)**

此选项提供您针对内存的电压进行细部微调。

- ▶▶ Normal 自动提供内存所需的电压。(预设值)
- ▶▶ +0.050V ~ +0.750V 可调整幅度为+0.050V到+0.750V。

请注意：增加内存的电压有可能会损坏内存条。

☞ **NorthBridge Volt Control (北桥芯片超电压控制)**

此选项提供您针对北桥芯片的电压进行细部微调。

- ▶▶ Normal 自动提供北桥芯片所需的电压。(预设值)
- ▶▶ +0.1V ~ +0.3V 可调整幅度为+0.1V到+0.3V。

☞ **SouthBridge Volt Control (南桥芯片超电压控制)**

此选项提供您针对南桥芯片的电压进行细部微调。

- ▶▶ Normal 自动提供南桥芯片所需的电压。(预设值)
- ▶▶ +0.1V ~ +0.3V 可调整幅度为+0.1V到+0.3V。

☞ **CPU NB VID Control (CPU内部北桥超电压控制)**

此选项提供您针对CPU内部北桥的VID电压进行细部微调。可调整的电压范围依不同CPU而有所不同。(预设值：Normal，自动提供CPU内部北桥所需的VID电压)请注意：超电压有可能造成CPU的损坏或减少其使用寿命。

☞ **CPU Voltage Control (CPU超电压控制)**

此选项提供您针对CPU的电压进行细部微调。可调整的电压范围依不同CPU而有所不同。(预设值：Normal，自动提供CPU所需的电压)请注意：超电压有可能造成CPU的损坏或减少其使用寿命。

☞ **Normal CPU Vcore (CPU正常核心电压)**

显示CPU正常核心电压值。

2-4 Standard CMOS Features (标准CMOS设置)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software		
Standard CMOS Features		
Date (mm:dd:yy) Time (hh:mm:ss)	Fri, Dec 4 2009 22:31:24	Item Help Menu Level ▶
▶ IDE Channel 0 Master	[None]	
▶ IDE Channel 0 Slave	[None]	
▶ IDE Channel 1 Master	[None]	
▶ IDE Channel 1 Slave	[None]	
▶ IDE Channel 2 Master	[None]	
▶ IDE Channel 2 Slave	[None]	
▶ IDE Channel 3 Master	[None]	
▶ IDE Channel 3 Slave	[None]	
Drive A	[1.44M, 3.5"]	
Floppy 3 Mode Support	[Disabled]	
Halt On	[All, But Keyboard]	
Base Memory	640K	
Extended Memory	1790M	
↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

☞ Date (mm:dd:yy) (日期设置)

设置电脑系统的日期，格式为「星期(仅供显示)/月/日/年」。若要手动调整日期，请移到要设置的选项并使用键盘上下键切换。

☞ Time (hh:mm:ss) (时间设置)

设置电脑系统的时间，格式为「时：分：秒」。例如下午一点显示为「13：0：0」。若要手动调整时间，请移到要设置的选项并使用键盘上下键切换。

☞ IDE Channel 0, 1 Master/Slave (第一、二组主要/次要IDE/SATA设备参数设置)

▶▶ IDE HDD Auto-Detection

按下<Enter>键可以自动检测IDE/SATA设备的参数。

▶▶ IDE Channel 0, 1 Master/Slave

设置IDE/SATA设备的参数。有以下两个选项：

- Auto 让BIOS在POST过程中自动检测IDE/SATA设备。(预设值)
- None 如果没有安装任何IDE/SATA设备，请选择「None」，让系统在开机时不需检测，如此可以加快开机速度。

▶▶ Access Mode 硬盘的使用模式。有以下四个选项：Auto (预设值)、CHS、LBA及Large。

☞ IDE Channel 2, 3 Master/Slave (第三、四组主要/次要IDE/SATA设备参数设置)

▶▶ IDE Auto-Detection

按下<Enter>键可以自动检测IDE/SATA设备的参数。

▶▶ Extended IDE Drive

设置IDE/SATA设备的参数。有以下两个选项：

- Auto 让BIOS在POST过程中自动检测IDE/SATA设备。(预设值)
- None 如果没有安装任何IDE/SATA设备，请选择「None」，让系统在开机时不需检测，如此可以加快开机速度。

▶▶ Access Mode 硬盘的使用模式。有以下两个选项：Auto (预设值)及Large。

以下的选项显示您所安装的硬盘的各项参数数据。(若要自行填入, 请参考标示于硬盘外壳上的相关参数。)

- » Capacity 目前安装的硬盘的大约容量。
- » Cylinder 设置磁柱的数量。
- » Head 设置磁头的数量。
- » Precomp 写入预补偿磁区(Precompensation)。
- » Landing Zone 磁头停住的位置。
- » Sector 磁区的数量。

☞ Drive A (软驱种类设置)

设置所安装的软驱种类, 若没有安装软驱, 请设置为「None」。

选项包括: None、360K, 5.25"、1.2M, 5.25"、720K, 3.5"、1.44M, 3.5"、2.88M, 3.5"。

☞ Floppy 3 Mode Support (支持日本常用的 3 Mode规格软驱)

设置所安装的软驱是否为日本常用的3 Mode规格软驱。

选项包括: Disabled (预设值)、Drive A (软驱A安装的是3 Mode规格)。

☞ Halt On (系统暂停选项设置)

当开机时, 若POST检测到异常, 是否要暂停并等候处理? 选项包括:


- » All Errors 有任何错误均暂停等候处理。
- » No Errors 不管任何错误, 均开机。
- » All, But Keyboard 除了键盘以外的任何错误均暂停并等候处理。(预设值)
- » All, But Diskette 除了软驱以外的任何错误均暂停并等候处理。
- » All, But Disk/Key 除了软驱、键盘以外的任何错误均暂停并等候处理。

☞ Memory (内存容量显示)


显示由BIOS的POST (Power On Self Test)自动检测到的内存容量。

- » Base Memory 传统内存容量。一般会保留640 KB做为MS-DOS操作系统的内存使用空间。
- » Extended Memory 延伸内存容量。

2-5 Advanced BIOS Features (高级BIOS功能设置)

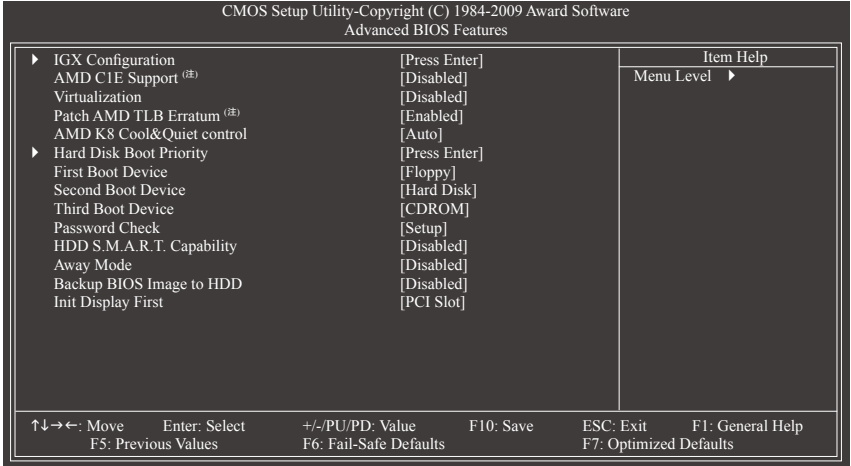

IGX Configuration

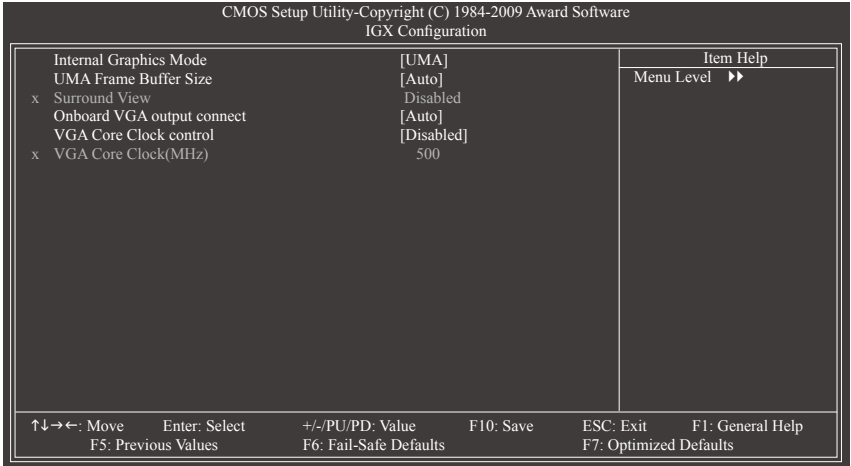

Internal Graphics Mode (内建显示功能)

此选项提供您选择是否由系统主内存提供主板内建显示功能所需要的显示内存。

- ▶▶ Disabled 关闭主板内建显示功能。
- ▶▶ UMA 设置内建显示功能所需要的显示内存由系统主内存提供。(预设值)

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。

☞ **UMA Frame Buffer Size (选择显示内存大小)**

UMA Frame Buffer Size指的是主板内建显示功能所需要的显示内存大小。此部份的显示内存由系统主储存分享出来。例如像MS-DOS操作系统就会使用到这一部份的内存来做为显示的用。选项包括：Auto (预设值)、128MB、256MB、512MB。

☞ **Surround View (启动Surround View功能)**

此选项只有在「Init Display First」设为「PEG」时，才能被设置。此选项提供您选择是否开启Surround View功能。此选项只有在安装ATI显卡时才能设置。(预设值：Disabled)

☞ **Onboard VGA output connect (内建显示输出插座)**

此选项提供您选择图像从D-SUB/DVI-D或D-SUB/HDMI内建显示插座输出。

▶▶ Auto 依系统的输出设备，BIOS自动检测选择图像从D-SUB/DVI-D或D-SUB/HDMI内建显示插座输出。(预设值)

▶▶ D-SUB/DVI 选择图像从D-Sub/DVI-D内建显示插座输出。

▶▶ D-SUB/HDMI 选择图像从D-Sub/HDMI内建显示插座输出。

☞ **VGA Core Clock control (内建显示超时钟功能)**

此选项提供您是否开启内建显示超时钟功能。(预设值：Disabled)

☞ **VGA Core Clock(MHz) (内建显示超时钟调整)**

此选项提供您是否调整内建显示超时钟。可设置范围从200 MHz到2000 MHz。此选项只有在「VGA Core Clock control」设为「Enabled」时，才能开放设置。

☞ **AMD C1E Support (CPU节能功能) (注)**

此选项提供您选择是否启动CPU C1E功能(系统闲置状态时的CPU节能功能)。启动此选项可以让系统在闲置状态时，降低CPU时钟及电压，以减少耗电量。(预设值：Disabled)

☞ **Virtualization (虚拟化技术)**

此选项提供您选择是否启动虚拟化技术。虚拟化技术让您可以在同一平台的独立数据分割区，执行多个操作系统和应用程序。(预设值：Disabled)

☞ **Patch AMD TLB Erratum (修正AMD CPU TLB错误) (注)**

此选项提供您选择是否启动修正AMD CPU TLB错误功能。(预设值：Enabled)

☞ **AMD K8 Cool&Quiet control (AMD Cool'n'Quiet 功能)**

▶▶ Auto 由AMD Cool'n'Quiet驱动程序动态调整CPU时钟及VID，以减少耗电量及热能的产生。(预设值)

▶▶ Disabled 关闭此功能。

☞ **Hard Disk Boot Priority (选择开机硬盘)**

此选项提供您选择要从哪一组硬盘设备载入操作系统。

按<Enter>键进入选单后，按<↑>或<↓>键选择要作为开机的设备，然后按<+>/<PageUp>键将其向上移，或<->/<PageDown>键将其向下移，以调整顺序。按<Esc>可以离开此功能。

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。

☞ First/Second/Third Boot Device (第一/二/三开机设备)

系统会依此顺序搜寻开机设备以进行开机，按<↑>或<↓>键选择要作为开机的设备再按<Enter>键确认。可设置的设备如下：

- » Floppy 设置软驱为优先开机设备。
- » LS120 设置LS120磁盘为优先开机设备。
- » Hard Disk 设置硬盘为优先开机设备。
- » CDROM 设置光驱为优先开机设备。
- » ZIP 设置ZIP为优先开机设备。
- » USB-FDD 设置USB软驱为优先开机设备。
- » USB-ZIP 设置USB ZIP磁盘为优先开机设备。
- » USB-CDROM 设置USB光驱为优先开机设备。
- » USB-HDD 设置USB硬盘为优先开机设备。
- » Legacy LAN 设置网卡为优先开机设备。
- » Disabled 关闭此功能。

☞ Password Check (检查密码方式)

此选项提供您选择是否在每次开机时都需输入密码，或仅在进入BIOS设置程序时才需输入密码。设置完此选项后请到BIOS设置程序主画面的「Set Supervisor/User Password」选项设置密码。

- » Setup 仅在进入BIOS设置程序时才需输入密码。(预设值)
- » System 无论是开机或进入BIOS设置程序均需输入密码。

☞ HDD S.M.A.R.T. Capability (硬盘自动监控及报告功能)

此选项提供您选择是否开启硬盘S.M.A.R.T.功能。开启此选项可让您的系统在安装其它厂商的硬件监控软件时，报告任何硬盘读写错误并且发出警告。(预设值：Enabled)

☞ Away Mode (远离模式)

此选项提供您选择是否在Windows XP Media Center操作系统下，启动远离模式。

启动远离模式可以让系统以较低耗电的模式在关机背景中运行，并执行自主式操作。
(预设值：Disabled)

☞ Backup BIOS Image to HDD (复制BIOS文件到硬盘)


此选项提供您选择是否启动复制BIOS文件到硬盘的功能。当系统BIOS损毁时，系统会自动自复制的BIOS恢复数据到系统BIOS。(预设值：Disabled)

☞ Init Display First (开机显示选择)

此选项提供您选择系统开机时优先从内建显示功能、PCI显卡或PCI Express显卡输出。

- » PCI Slot 系统会从PCI显卡输出。(预设值)
- » OnChipVGA 系统会从内建显示功能输出。
- » PEG 系统会从PCI Express显卡输出。

2-6 Integrated Peripherals (集成外设)

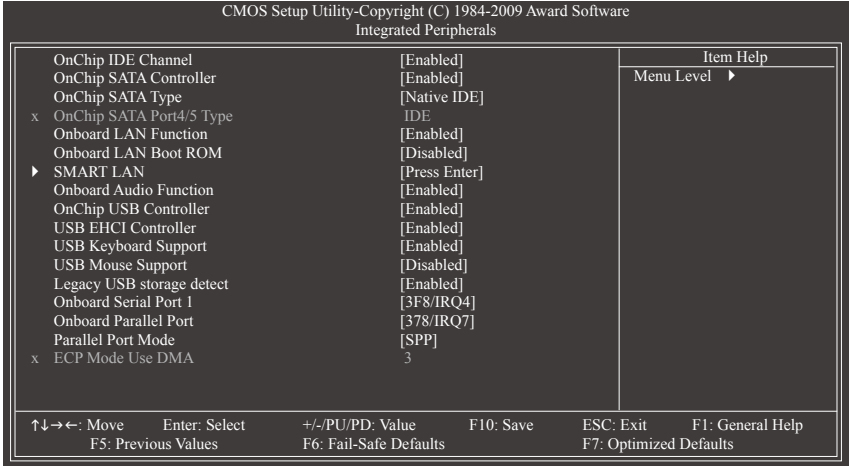

OnChip IDE Channel (芯片组内建的IDE控制界面)

此选项提供您选择是否启动芯片组内建的IDE控制界面。(预设值: Enabled)

OnChip SATA Controller (内建SATA 控制器)

此选项提供您选择是否启动芯片组内建的SATA控制器。(预设值: Enabled)

OnChip SATA Type (设置内建SATA2_0~SATA2_3插座的运行模式)

此选项提供您设置内建SATA控制器要以何种模式运行。

- ▶ Native IDE 设置SATA控制器以Native IDE模式运行。若要安装支持Native IDE模式的操作系统时, 可将此选项设为「Enabled」。(预设值)
- ▶ RAID 开启SATA控制器的RAID功能。
- ▶ AHCI 设置SATA控制器为AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)为一种界面规格, 可以让储存驱动程序启动高级Serial ATA功能, 例: Native Command Queuing及热插拔 (Hot Plug)等。

OnChip SATA Port4/5 Mode (设置内建SATA2_4/ESATA插座的运行模式)

此选项提供您设置内建SATA2_4/ESATA插座要以何种模式运行。此选项只有在「OnChip SATA Type」设为「RAID」或「AHCI」时, 才能被设置。

- ▶ IDE 设置SATA2_4/ESATA插座以IDE模式运行。(预设值)
- ▶ As SATA Type 以您所设置的「OnChip SATA Type」模式运行。

Onboard LAN Function (内建网络功能)


此选项提供您选择是否开启主板内建的网络功能。(预设值: Enabled)

若您要安装其他厂商的网卡时, 请先将此选项设为「Disabled」。

Onboard LAN Boot ROM (内建网络开机功能)

此选项提供您选择是否启动整合于内建网络芯片中的Boot ROM。(预设值: Disabled)

☞ SMART LAN (网络线检测功能)

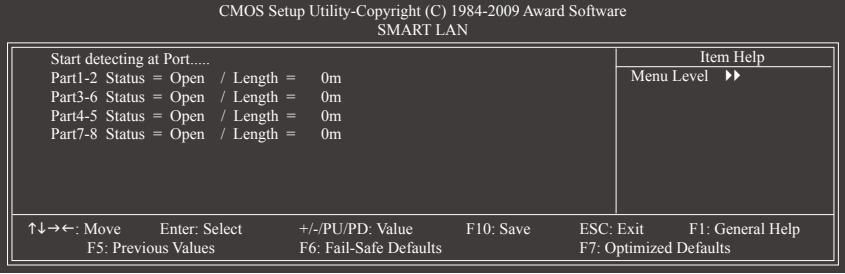


本主板具备网络线检测功能，帮助用户可以在BIOS中确认目前网络连接情况是否正常，若线路故障时也可报告故障位置。请参考以下说明：

☞ 无连接网络线

完全没有连接网络线时，画面中的四对线路的Status会显示「Open」，且Length显示「0m」，如上图所示。

☞ 线路正常

当网络线连接到Gigabit hub或10/100 Mbps hub，且线路正常的情况下，会出现如下画面：



▶▶ Link Detected 显示hub传输速度。

▶▶ Cable Length 显示网络线的大约线长。

若线长少于10m，则显示「Cable length less than 10M」。

请注意：由于在MS-DOS模式下，只能以10/100 Mbps的速度运行，除非是在Windows操作系统内或是在LAN Boot ROM启动的情况下，Gigabit hub才能以10/100/1000 Mbps运行。

☞ 线路异常

连接到hub后，出现异常的线路的Status处会显示为「Short」，Length显示线路出现故障的大约位置。

例：Part1-2 Status = Short / Length = 2m

表示网络线的Part 1-2线路在大约2公尺处可能发生故障。

请注意：因为在10/100 Mbps网络环境不需使用到Part 4-5、7-8，所以该线路的Status处会显示「Open」，此为正常现象。Length部分显示网络线的大约线长。

☞ **Onboard Audio Function (内建音频功能)**

此选项提供您选择是否开启主板内建的音频功能。(预设值: Enabled)

若您要安装其他厂商的声卡时, 请先将此选项设为「Disabled」。

☞ **OnChip USB Controller (内建USB控制器)**

此选项提供您选择是否启动芯片组内建的USB控制器。(预设值: Enabled)

若将此功能关闭, 以下的四个选项将无法使用。

☞ **USB EHCI Controller (内建USB 2.0控制器)**

此选项提供您选择是否启动芯片组内建的USB 2.0控制器。(预设值: Enabled)。

☞ **USB Keyboard Support (支持USB规格键盘)**

此选项提供您选择是否在MS-DOS操作系统下使用USB键盘的功能。(预设值: Enabled)

☞ **USB Mouse Support (支持USB规格鼠标)**

此选项提供您选择是否在MS-DOS操作系统下使用USB鼠标的功能。(预设值: Disabled)

☞ **Legacy USB storage detect (检测USB储存设备)**

此选项提供您选择是否在系统POST阶段检测USB储存设备, 例: U盘或USB硬盘。

(预设值: Enabled)

☞ **Onboard Serial Port 1 (内建串行端口)**

此选项提供您选择是否开启内建串行端口及指定对应串行端口的位址。

若设为「Auto」, BIOS将自动指定串行端口位址; 若设为「Disabled」, BIOS将关闭串行端口。选项包括: Auto、3F8/IRQ4 (预设值)、2F8/IRQ3、3E8/IRQ4、2E8/IRQ3、Disabled。

☞ **Onboard Parallel Port (内建并行端口)**

此选项提供您选择是否开启内建并行端口及指定对应并行端口的位址。

若设为「Disabled」, BIOS将关闭内建并行端口。选项包括: 378/IRQ7 (预设值)、278/IRQ5、3BC/IRQ7、Disabled。

☞ **Parallel Port Mode (并行端口运行模式)**

此选项提供您选择并行端口运行模式。

‣ SPP 使用传统的并行端口传输模式。(预设值)

‣ EPP 使用EPP (Enhanced Parallel Port)传输模式。

‣ ECP 使用ECP (Extended Capabilities Port)传输模式。

‣ ECP+EPP 同时支持EPP及ECP模式。

☞ **ECP Mode Use DMA (ECP传输模式使用的DMA通道)**

此选项提供您选择ECP传输模式使用的DMA通道, 此选项必须当「Parallel Port Mode」设为「ECP」或「ECP+EPP」时才有作用。选项包括: 3 (预设值)、1。

2-7 Power Management Setup (省电功能设置)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software
Power Management Setup

ACPI Suspend Type	[S3(STR)]	Item Help
Soft-Off by Power button	[Instant-off]	Menu Level ▶
USB Wake Up from S3	[Enabled]	
Modem Ring Resume	[Disabled]	
PME Event Wake Up	[Enabled]	
HPET Support (H)	[Enabled]	
Power On By Mouse	[Disabled]	
Power On By Keyboard	[Disabled]	
x KB Power ON Password	Enter	
AC Back Function	[Soft-Off]	
Power-On by Alarm	[Disabled]	
x Date (of Month)	Everyday	
x Resume Time (hh:mm:ss)	0 : 0 : 0	
EuP Support	[Disabled]	

↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

☞ ACPI Suspend Type (系统进入休眠的模式)

此选项提供您选择系统进入休眠时的省电模式。

- ▶ S1(POS) 设置ACPI省电模式为S1 (POS, Power On Suspend)。
在S1模式时，系统处于低耗电的状态。此状态下，系统随时可以很快恢复运行。
- ▶ S3(STR) 设置ACPI省电模式为S3 (STR, Suspend To RAM)。(预设值)
在S3模式时，系统比S1模式耗电量更低。当接收到硬件唤醒信号或事件时，系统可以恢复到休眠前的工作状态。

☞ Soft-Off by Power button (关机方式)

此选项提供您选择在MS-DOS系统下，使用电源键的关机方式。

- ▶ Instant-Off 按一下电源键即可立即关闭系统电源。(预设值)
- ▶ Delay 4 Sec. 需按住电源键4秒后才会关闭电源。若按住时间少于4秒，系统会进入暂停模式。

☞ USB Wake Up from S3 (由USB设备唤醒系统)

此选项提供您选择是否允许系统在S3休眠状态时，可以经由支持唤醒功能的USB设备唤醒系统。(预设值：Enabled)

☞ Modem Ring Resume (调制解调器开机)

此选项提供您选择是否允许系统在ACPI休眠状态时，可经由具备唤醒功能的调制解调器所发出的唤醒/开机信号恢复运行。(预设值：Disabled)

☞ PME Event Wake Up (电源管理事件唤醒功能)

此选项提供您选择是否允许系统在ACPI休眠状态时，可经由PCI或PCIe设备所发出的唤醒/开机信号恢复运行。请注意：使用此功能时，需使用+5VSB电流到少提供1安培以上的ATX电源供应器 (预设值：Enabled)。

(注) 此功能仅支持Windows 7/Vista操作系统。

☞ HPET Support ^(注)

此选项提供您选择是否在Windows Vista操作系统下开启High Precision Event Timer (HPET, 高精度事件计时器)的功能。(预设值: Enabled)

☞ Power On By Mouse (鼠标开机功能)

此选项提供您选择是否使用PS/2规格的鼠标来启动/唤醒系统。

请注意: 使用此功能时, 需使用+5VSB电流到少提供1安培以上的ATX电源供应器。

- ▶ Disabled 关闭此功能。(预设值)
- ▶ Double Click 按两次PS/2鼠标左键开机。

☞ Power On By Keyboard (键盘开机功能)

此选项提供您选择是否使用PS/2规格的键盘来启动/唤醒系统。

请注意: 使用此功能时, 需使用+5VSB电流到少提供1安培以上的ATX电源供应器。

- ▶ Disabled 关闭此功能。(预设值)
- ▶ Password 设置使用1~5个字符作为键盘密码来开机。
- ▶ Any KEY 设置使用键盘上的任何键来开机。
- ▶ Keyboard 98 设置使用Windows 98键盘上的电源键来开机。

☞ KB Power ON Password (键盘开机功能)

当「Power On by Keyboard」设置为「Password」时, 需在此选项设置密码。

在此选项按<Enter>键后, 自设1~5个字符为键盘开机密码再按<Enter>键确认完成设置。

当需要使用密码开机时, 输入密码再按<Enter>键即可启动系统。

若要取消密码, 请在此选项按<Enter>键, 当请求输入密码的数据出现后, 请不要输入任何密码并且再按<Enter>键即可取消。

☞ AC Back Function (电源中断后, 电源恢复时的系统状态选择)

此选项提供您选择断电后电源恢复时的系统状态。

- ▶ Soft-Off 断电后电源恢复时, 系统维持关机状态, 需按电源键才能重新启动系统。(预设值)
- ▶ Full-On 断电后电源恢复时, 系统将立即被启动。
- ▶ Memory 断电后电源恢复时, 系统将恢复到断电前的状态。

☞ Power-On by Alarm (定时开机)

此选项提供您选择是否允许系统在特定的时间自动开机。(预设值: Disabled)

若启动定时开机, 则可设置以下时间:

- ▶ Date (of Month): Everyday (每天定时开机), 1~31 (每个月的第几天定时开机)
- ▶ Resume Time (hh: mm: ss): (0~23) : (0~59) : (0~59) (定时开机时间)

请注意: 使用定时开机功能时, 请避免在操作系统中不正常的关机或中断总电源。


☞ EuP Support

此选项提供您选择是否在系统关机(S5待机模式)时耗电量低于1瓦。(预设值: Disabled)

请注意: 当启动此功能后, 以下四个功能将无作用: 电源管理事件唤醒功能、鼠标开机功能、键盘开机功能及网络唤醒功能。

(注) 此功能仅支持Windows 7/Vista操作系统。

2-8 PnP/PCI Configurations (即插即用与PCI程序设置)

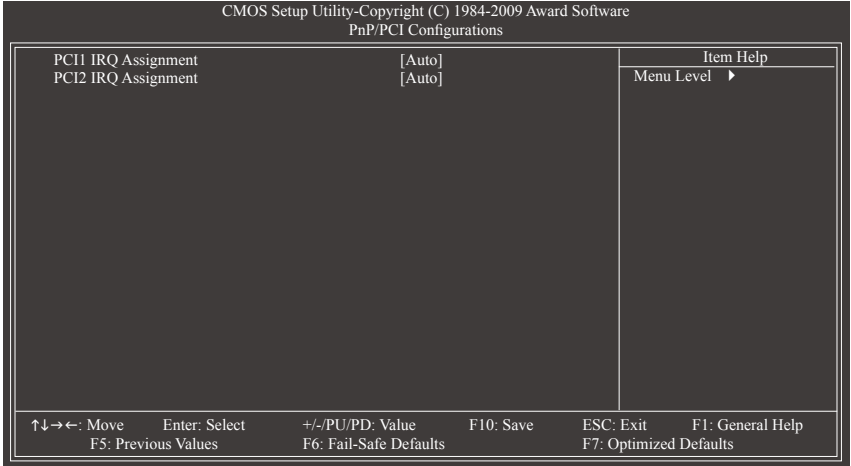

☞ PCI1 IRQ Assignment (第一组PCI插槽的IRQ位址)

- ▶▶ Auto 由BIOS自动指定第一组PCI插槽的IRQ位址。(预设值)
- ▶▶ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 指定第一组PCI插槽使用IRQ 3、4、5、7、9、10、11、12、14或15。

☞ PCI2 IRQ Assignment (第二组PCI插槽的IRQ位址)

- ▶▶ Auto 由BIOS自动指定第二组PCI插槽的IRQ位址。(预设值)
- ▶▶ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 指定第二组PCI插槽使用IRQ 3、4、5、7、9、10、11、12、14或15。

2-9 PC Health Status (电脑健康状态)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2009 Award Software			
PC Health Status			
Hardware Thermal Control	[Enabled]	Item Help Menu Level ▶	
Reset Case Open Status	[Disabled]		
Case Opened	No		
Vcore	1.364V		
DDR3 1.5V	1.536V		
+3.3V	3.280V		
+12V	12.048V		
Current System Temperature	38°C		
Current CPU Temperature	36°C		
Current CPU FAN Speed	1962 RPM		
Current SYSTEM FAN Speed	0 RPM		
Current NB FAN Speed	0 RPM		
CPU Warning Temperature	[Disabled]		
CPU FAN Fail Warning	[Disabled]		
SYSTEM FAN Fail Warning	[Disabled]		
NB FAN Fail Warning	[Disabled]		
CPU Smart FAN Control	[Enabled]		
CPU Smart FAN Mode	[Auto]		
System Smart FAN Control	[Enabled]		
↑↓→←: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help			
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults			

☞ Hardware Thermal Control (CPU过温防护功能)

此选项提供您选择是否启动CPU过温防护功能。

启动此选项可以在CPU温度过高时，降低CPU电压及变频。(预设值：Enabled)

☞ Reset Case Open Status (重置机箱状况)

▶ Disabled 保留之前机箱被开启状况的记录。(预设值)

▶ Enabled 清除之前机箱被开启状况的记录。

☞ Case Opened (机箱被开启状况)

此选项显示主板上的「CI针脚」通过机箱上的检测设备所检测到的机箱被开启状况。如果电脑机箱未被开启，此选项会显示「No」；如果电脑机箱被开启过，此选项则显示「Yes」。如果您希望清除先前机箱被开启状况的记录，请将「Reset Case Open Status」设为「Enabled」并重新开机即可。

☞ Current Voltage(V) Vcore/DDR3 1.5V/+3.3V/+12V (检测系统电压)

显示系统目前的电压。

☞ Current System/CPU Temperature (检测系统/CPU温度)

显示系统/CPU目前的温度。

☞ Current CPU/SYSTEM/NB FAN Speed (RPM) (检测风扇转速)

显示CPU/系统/北桥芯片风扇目前的转速。

☞ CPU Warning Temperature (CPU温度警告)

此选项提供您选择设置CPU过温警告的温度。当温度超过此选项所设置的数值时，系统将会发出警告声。选项包括：Disabled (预设值，关闭CPU温度警告)、60°C/140°F、70°C/158°F、80°C/176°F、90°C/194°F。

☞ CPU/SYSTEM/NB FAN Fail Warning (CPU/系统/北桥芯片风扇故障警告功能)

此选项提供您选择是否启动风扇故障警告功能。启动此选项后，当风扇没有接上或故障的时候，系统将会发出警告声。此时请检查风扇的连接或运行状况。

(预设值：Disabled)

☞ CPU Smart FAN Control (CPU智能风扇转速控制)

此选项提供您选择是否启动CPU智能风扇转速控制功能。

- ▶▶ Disabled 关闭此功能，CPU风扇将以全速运行。
- ▶▶ Enabled 启动此功能，CPU风扇转速会依CPU温度而有所不同，并可视个人的需求，在EasyTune中调整适当的风扇转速。(预设值)

☞ CPU Smart FAN Mode (CPU智能风扇控制模式)

此功能只有在「CPU Smart FAN Control」被启动的状态下才能使用。


- ▶▶ Auto 自动检测您所使用的CPU风扇并设置成最佳控制方式。(预设值)
- ▶▶ Voltage 当您使用3-pin的CPU风扇时请选择Voltage模式。
- ▶▶ PWM 当您使用4-pin的CPU风扇时请选择PWM模式。

☞ System Smart FAN Control (系统智能风扇转速控制)

此选项提供您选择是否启动系统智能风扇转速控制功能。


- ▶▶ Disabled 关闭此功能，系统风扇将以全速运行。
- ▶▶ Enabled 启动此功能，系统风扇转速会依系统温度而有所不同，并可视个人的需求，在EasyTune中调整适当的风扇转速。(预设值)

2-10 Load Fail-Safe Defaults (载入最安全预设值)

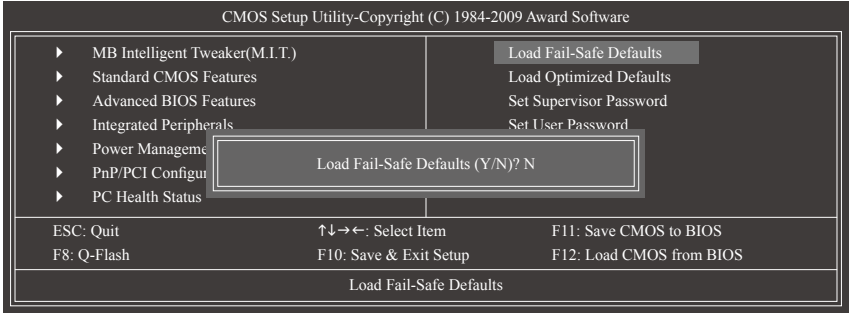


在此选项按<Enter>然后再按<Y>键，即可载入BIOS最安全预设值。如果系统出现不稳定的情况，可尝试载入最安全预设值。此设置值为最安全、最稳定的BIOS设置值。

2-11 Load Optimized Defaults (载入最佳化预设值)

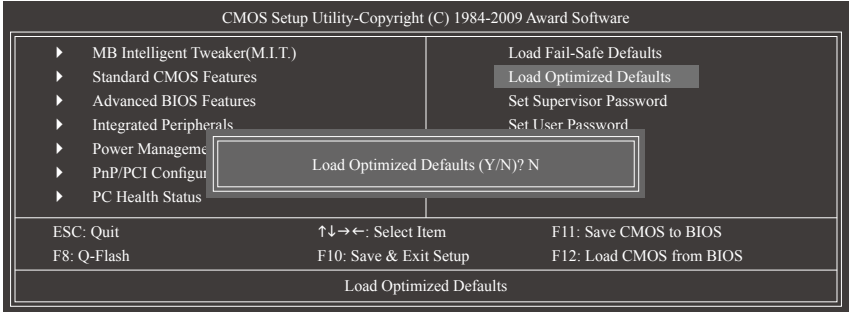

在此选项按<Enter>然后再按<Y>键，即可载入BIOS出厂预设值。执行此功能可载入BIOS的最佳化预设值。此设置值较能发挥主板的运行性能。在更新BIOS或清除CMOS数据后，请务必执行此功能。

2-12 Set Supervisor/User Password (设置管理员/用户密码)

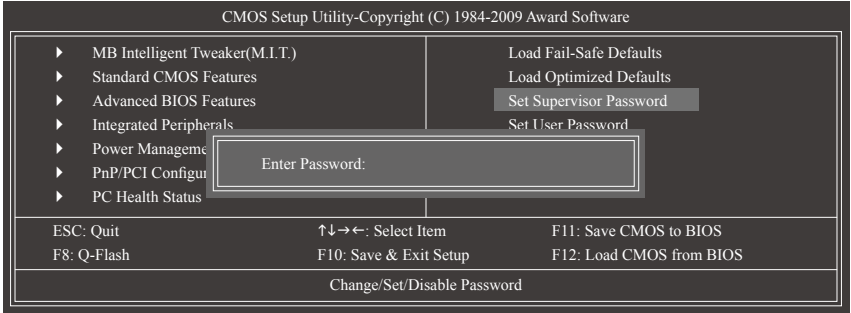

在此选项按<Enter>键可开始输入密码。最多可以输入8个字符，输入完毕后按<Enter>键，BIOS会要求再输入一次以确认密码。

🔑 Supervisor (管理员)密码的用途


当您设置了管理员密码，而「Advanced BIOS Features」－「Password Check」选项设为「Setup」，当开机后要进入BIOS设置程序修改设置时，就需输入管理员密码才能进入。如果该项目设为「System」，那么不论是开机时或进入BIOS设置程序都需输入管理员密码。

🔑 User (用户)密码的用途

当您设置了用户密码，而「Advanced BIOS Features」－「Password Check」选项设为「System」，当一开机时就必需输入用户或管理员密码才能进入开机程序。当您进入BIOS设置程序时，如果输入的是用户密码，则只能进入BIOS设置程序浏览但无法更改设置，必须输入管理员密码才允许进入BIOS设置程序中修改设置值。


如果您想取消密码，只需在原来的选项按<Enter>后，BIOS要求输入新密码时，再按一次<Enter>键，此时会显示「PASSWORD DISABLED」，即可取消密码，当下次开机或进入BIOS设置程序时，就不需要再输入密码了。

2-13 Save & Exit Setup (储存设置值并退出设置程序)

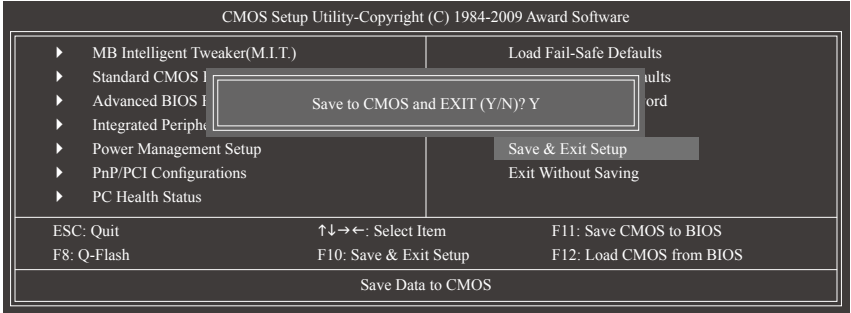

在此选项按<Enter>然后再按<Y>键，即可储存所有设置结果并离开BIOS设置程序。若不想储存，按<N>或<Esc>键即可回到主画面中。

2-14 Exit Without Saving (退出设置程序但不储存设置值)

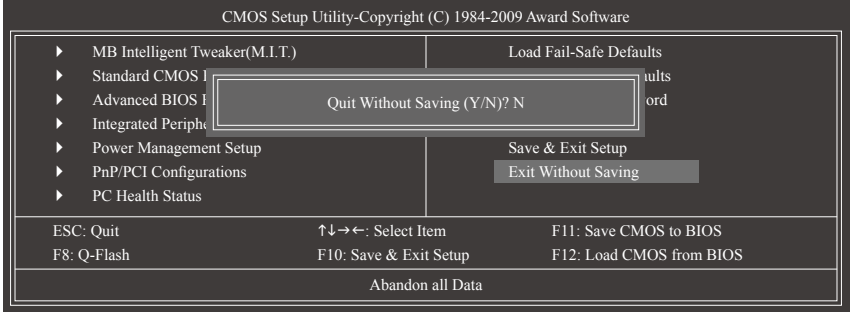

在此选项按<Enter>然后再按<Y>键，BIOS将不会储存此次修改的设置，并离开BIOS设置程序。按<N>或<Esc>键即可回到主画面中。

[illegible]

第三章 驱动程序安装



- 安装驱动程序之前，请先安装操作系统。
- 安装完操作系统后，请将驱动程序光盘置入光驱中，自动执行程序会开启如以下的画面(若光盘放入后没有出现任何画面，请进入「我的电脑」，开启光驱图示，并执行Run.exe)。

3-1 芯片组驱动程序



Now Loading Please wait...

放入驱动程序光盘后，「Xpress Install（一键安装）」会先自动扫描您的系统并行出建议您安装的驱动程序。您可以按下「Xpress Install完整安装」键，「Xpress Install」将会自动为您安装所有勾选的驱动程序，或是点选「单点安装」页面单独安装您所需要的驱动程序。



- 在「Xpress Install」安装驱动程序的过程中，请忽略系统跳出的对话框(如：「寻找新增硬件向导」对话框)，否则可能会影响安装程序的进行！
- 有些驱动程序在安装期间会自动重新开机，在重新开机后「Xpress Install」将会继续安装其他的驱动程序。
- 驱动程序安装完成后，请依画面指示重新开机，您可以继续安装其他的附属应用程序。
- 若要在Windows XP操作系统使用USB 2.0设备，请安装Windows XP Service Pack 1 (或以上)版本。安装完成后，若「设备管理器\通用串行总线控制器」仍显示问号「？」，请将此问号移除(按鼠标右键选择「卸载」)并重新开机。(系统会检测并安装USB 2.0驱动程序)

3-2 软件应用程序

此页面显示技嘉科技所开发的工具应用程序及附赠的软件，您可以在所需要的项目按「安装」键进行安装。



3-3 技术支持(说明)

此页面提供「应用程序技术手册」、「驱动程序光盘内容说明」以及「主板简易安装手册」的详细内容。



3-4 与技嘉联系

点此此页面上的网址，可以连接到技嘉网站查询详细的台湾总公司或全球分公司的数据。



3-5 系统信息

此页面显示此主板的基本系统信息。



3-6 Download Cente（下载中心）

若要更新BIOS、驱动程序或工具程序时，点选此「Download Center」按钮连接到技嘉网站，即可列出目前BIOS、驱动程序或工具程序的最新版本。



第四章 独特功能介绍

4-1 Xpress Recovery2（一键还原）介绍



Xpress Recovery2提供快速地系统信息压缩备份及还原功能，支持的文件系统格式有NTFS、FAT32、FAT16，可针对PATA及SATA硬盘进行备份及还原。

安装前注意事项：

- Xpress Recovery2需依序扫描确认实体位置第一颗^(注)的硬盘含有操作系统，才能执行备份及还原功能，因此请将操作系统安装于实体位置第一颗的硬盘内。
- Xpress Recovery2会将备份数据置于硬盘的最后空间，所以用户需事先保留足够的**未配置空间**。(建议预留10 GB以上，实际情况则需视系统实际数据量大小而定。)
- 建议您在安装完成操作系统及所需驱动程序后，立即作Xpress Recovery2备份。
- 系统的数据量及硬盘读取速度将会影响备份与还原的速度。
- 备份所需时间通常比还原所需时间长，此乃正常现象。

系统需求：

- 至少512 MB内存
- 兼容VESA标准的显卡
- Windows XP SP1(含)以上版本、Windows Vista



- Xpress Recovery与Xpress Recovery2为不同程序，如使用Xpress Recovery备份的数据，无法使用Xpress Recovery2进行还原。
- 目前不支持USB硬盘。
- 目前不支持RAID/AHCI模式。


安装及设置Xpress Recovery2：

由操作系统Windows Vista的光盘开机之后进行硬盘分割。

A. 安装操作系统Windows Vista及硬盘分割



步骤一：
选择「磁盘选项(高级)」。

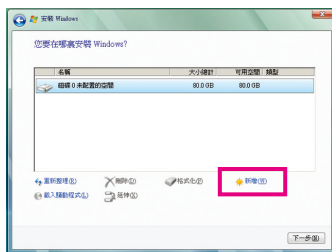


步骤二：
点选「新增」。

(注) 实体位置第一颗硬盘系指依以下扫描顺序PATA IDE1/IDE2...，SATA port0/port1/port2...，来定义实际已安装多颗硬盘的相对位置。例如：已在PATA IDE1及SATA port0连接硬盘，则第一颗硬件系指连接于PATA IDE1的硬盘；又如在SATA port0及SATA port1连接硬盘，则第一颗硬盘系指连接于SATA port0的硬盘。




步骤三:

设置要分割的硬盘空间(建议该空间到少为10 GB以上, 实际情况则视系统实际数据量大小而定)之后即可以开始进行操作系统安装。

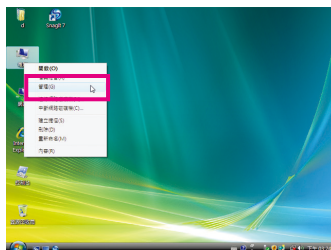

步骤四:

操作系统安装完成后, 可在桌面「电脑」按右键选择「管理」, 进入「磁盘管理」确认磁盘的配置状况。

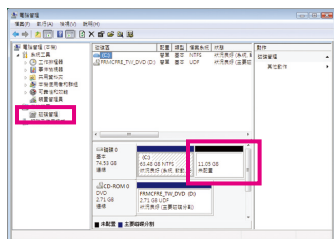


步骤五:

未配置空间以黑色窗口显示, 此区域即为Xpress Recovery2可存放备份数据的空间, 如未配置空间太小则无法执行Xpress Recovery2。

B. 开启Xpress Recovery2程序


1. 首次使用Xpress Recovery2功能, 需由驱动程序光盘开机, 当画面出现「Press any key to startup XpressRecovery2」, 按任意键进入Xpress Recovery2程序。
2. 使用过Xpress Recovery2备份功能后, Xpress Recovery2会常驻于硬盘中, 之后可以在BIOS进行POST时按<F9>键来执行此功能。

C. Xpress Recovery2备份(Backup)功能

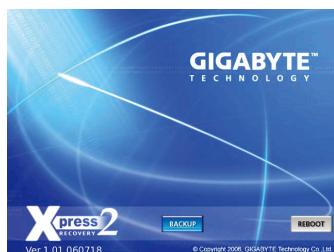

步骤一:

选择「BACKUP」开始进行数据备份。

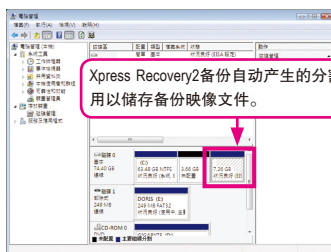

步骤二:

备份完成后, 可由「磁盘管理」画面确认磁盘空间配置。

D. Xpress Recovery2恢复(Restore)功能




当系统损毁时，选择「RESTORE」进行系统信息恢复。如之前无备份数据，则不会出现此选项。

E. Xpress Recovery2移除(Remove)功能



步骤一：

若想移除Xpress Recovery2备份，请选择「REMOVE」移除数据备份。

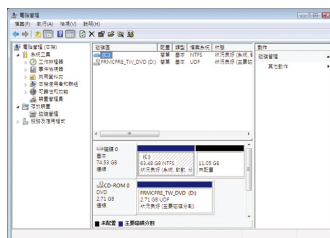

步骤二：

移除完成后，「磁盘管理」画面显示磁盘备份映像文件已不存在，磁盘空间已被释放出。

F. 退出Xpress Recovery2程序



选择「REBOOT」退出程序。

4-2 BIOS更新方法介绍

技嘉主板提供您两种独特的BIOS更新方法：Q-Flash™及@BIOS™。您可选择其中一种方法，不需进入DOS模式，即可轻松的进行BIOS更新。此外，本主板提供DualBIOS™设计，通过多一颗实体备份BIOS，加强保护电脑的安全及稳定性。



何 DualBIOS™?

即于主板上建置两颗实体BIOS，分别为「主BIOS (Main BIOS)」及「备份BIOS (Backup BIOS)」。在一般正常的状态下，系统是由「主BIOS」开机，当系统的主BIOS损毁时，则会由「备份BIOS」接管，且「备份BIOS」会将文件复制到主BIOS，使系统维持正常运行。「备份BIOS」并不提供更新功能，以维护系统的安全性。



何 Q-Flash™?

Q-Flash (BIOS快速刷新) 是一个简单的BIOS管理工具，让您轻易省时地更新或储存备份BIOS。当您更新BIOS时不需进入任何操作系统，例如DOS或是Windows就能使用Q-Flash。Q-Flash也不需要操作任何复杂的步骤就可以轻松更新BIOS，因为它就在BIOS选单中。




何 @BIOS™?

@BIOS (BIOS在线更新) 提供您在Windows模式下就能进行更新BIOS。通过@BIOS与距离最近的BIOS服务器连接，下载最新版本的BIOS文件，以更新主板上的BIOS。

4-2-1 如何使用Q-Flash (BIOS快速刷新) 更新BIOS

A. 在开始更新BIOS之前...

1. 请先到技嘉网站下载符合您主板型号的最新BIOS版本压缩文件。
2. 解压缩所下载的BIOS压缩文件并且将BIOS文件(例如：78LTUS2H.F1)储存在磁碟片、U盘或硬盘中。(请注意：所使用的U盘或硬盘必需是FAT32/16/12文件系统格式。)
3. 重新开机后，BIOS在进行POST时，按<End>键即可进入Q-Flash。(请注意：您可以在POST阶段按<End>键或在BIOS Setup主画面按<F8>键进入Q-Flash选单。但如果您是将解压缩的BIOS文件储存在RAID/AHCI模式的硬盘或连接到独立IDE/SATA控制器的硬盘，请通过在POST阶段按<End>键的方式进入Q-Flash选单。)

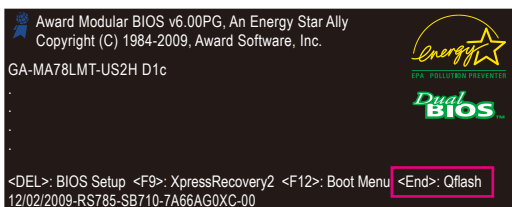

更新BIOS有其潜在的风险，因此更新BIOS时请小心执行，以避免不当的操作而造成系统毁损。

B. 更新BIOS

请依下列步骤进行更新BIOS。以下范例假设您将BIOS文件储存于磁盘片中，实际操作时请依据文件的存放位置来选择。


步骤一：

1. 将已存有BIOS文件的磁盘片放入软驱中。进入Q-Flash后，在Q-Flash主画面利用上下键移动光标到「Update BIOS from Drive」选项并且按<Enter>键。



- 要备份目前的BIOS文件，请选择「Save BIOS to Drive」。
- 本功能仅支持使用FAT32/16/12文件系统的硬盘或U盘。
- 若您的BIOS文件存放在RAID/AHCI模式的硬盘或连接到独立IDE/SATA控制器的硬盘，请务必在进行POST时，按下<End>键进入Q-Flash。

2. 请选择Floppy A，再按<Enter>键。

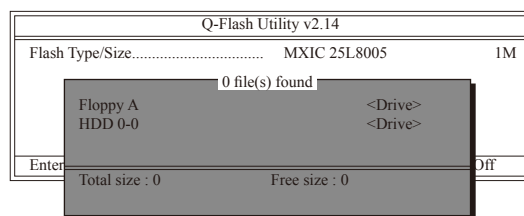

3. 请选择您所更新的BIOS文件并按下<Enter>键。



请再次确认此BIOS文件与您的主板型号符合！

步骤二：


显示器会显示正在从磁盘片中读取BIOS文件。当您看到一个确认对话框「Are you sure to update BIOS?」时，请按<Enter>键开始更新BIOS，同时显示器会显示目前更新的进度。



- 当系统正在读取BIOS文件或更新BIOS时，请勿关掉电源或重新启动系统！
- 当开始更新BIOS时，请勿将磁盘片取出或移除硬盘/U盘。


步骤三：

完成BIOS更新后，请按任意键回到Q-Flash选单。

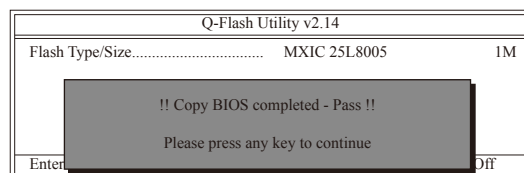

步骤四：
按下<Esc>键后，按<Enter>键离开Q-Flash，此时系统将自动重新开机。重新开机后，POST画面的BIOS版本即已更新。

步骤五：
在系统进行POST时，按<Delete>键进入BIOS设置程序，并移动光标到「Load Optimized Defaults」选项，按下<Enter>载入BIOS出厂预设值。更新BIOS之后，系统会重新检测所有的周边设备，因此建议您在更新BIOS后，重新载入BIOS预设值。

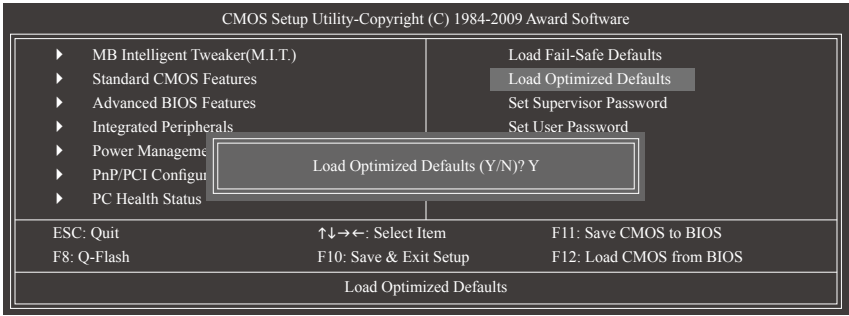

请按<Y>键载入预设值

步骤六：
选择「Save & Exit Setup」，按<Y>键储存设置到CMOS并离开BIOS设置程序，离开BIOS设置程序后，系统即重新开机。整个更新BIOS程序即完成。

4-2-2 如何使用@BIOS (BIOS在线更新) 更新BIOS

A. 在开始更新BIOS之前...

1. 在Windows下, 请先关闭所有的应用程序与常驻程序, 以避免更新BIOS时发生不可预期的错误。
2. 在更新BIOS的过程中, 网络连接绝对不能中断(例如: 断电、关闭网络连接)或是网络处于不稳定的状态。如果发生以上情形, 易导致BIOS损坏而使系统无法开机。
3. 请勿同时使用G.O.M. (GIGABYTE Online Management)功能。
4. 如果因更新BIOS操作不当, 导致BIOS损毁或系统无法使用时, 技嘉将无法提供保修服务。

B. @BIOS使用说明



1. 通过网络更新BIOS:

点选「Update BIOS from GIGABYTE Server」, 选择距离您所在国家最近的@BIOS服务器, 下载符合此主板型号的BIOS文件。接着请依照画面提示完成操作。



如果@BIOS服务器找不到您主板的BIOS文件时, 请到技嘉网站下载该主板型号最新版的BIOS压缩文件, 解压缩文件后, 利用手动更新的方法来更新BIOS。

2. 手动更新BIOS:

点选「Update BIOS from File」, 选择事先经由网站下载或其它管道得到的已解压缩的BIOS文件。再依照画面提示完成操作。

3. 储存BIOS文件:

点选「Save Current BIOS to File」可储存目前所使用的BIOS版本。

4. 载入BIOS预设值:

勾选「Load CMOS default after BIOS update」, 可于BIOS更新完成后重新开机时, 载入BIOS预设值。

C. 更新完成之后...

更新完成后请重新开机。



请务必确认BIOS文件是否与主板型号相符, 因为选错型号而进行更新BIOS, 会导致系统无法开机。

4-3 EasyTune 6介绍

技嘉EasyTune 6提供用户一个简易与方便的系统调校与超频的使用界面，让用户可以轻松在操作系统下藉由EasyTune 6进行超频、超电压等运行，藉以提升系统性能。除此的外，技嘉EasyTune 6更贴心加入了CPU与内存的数据显示，用户无须再经由其他软件即可轻易地得知系统相关信息。

使用界面介绍



标签页说明

标签页	说明
	「CPU」标签页提供CPU、主板型号及BIOS版本相关信息。
	「Memory」标签页提供内存相关信息。您可以自行选择安装于特定内存插槽上的内存来显示其数据。
	「Tuner」标签页提供您调整系统时钟/频率及电压值的功能。 <ul style="list-style-type: none">「Easy Mode」仅能调整CPU前端总线电压值。「Advance Mode」可调整特定时钟/频率及电压值。「Easy Boost」为简易的自动超频功能^(注)。按下「Easy Boost」后系统将自动检测各种超频组合直到死机为止，再重新开机后，系统便以检测的最佳值让CPU获得最佳的超频状态。「Save」可以将目前的设置值存成一个设置文件(.txt格式)。「Load」可以将预存的设置文件载入。 调整过「Easy Mode」/「Advance Mode」的数值后，记得按「Set」按钮使设置生效或是按「Default」按钮恢复预设值。
	「Graphics」标签页提供您调整所安装的ATI或 NVIDIA 显卡的核心时钟及内存时钟功能。
	「Smart」标签页提供您选择C.I.A.2及CPU智能风扇的运行模式。开启「Smart Fan Advance Mode」功能可以让CPU风扇在所设置的CPU温度区间内以线性方式动态调整转速。
	「HW Monitor」标签页提供硬件温度、电压及风扇转速相关信息，并且提供设置警告温度/风扇转速的功能。您可以设置蜂鸣器为警示声来源或自订警示声的音频(.wav格式)。

(注) 启动「Easy Boost」前，必须先先在通知区域的EasyTune 6图示按下右键，选择「Auto overclock last tune on next reboot」，才能在重新开机后使用最佳超频设置。



EasyTune 6所提供的功能会因不同主板而有所差异。若某选项显示为灰色表示该选项不能调整或不支持该功能。



不当的超频或超电压可能会造成硬件元件如CPU、芯片组及内存的损毁或减少其使用寿命。建议您确实了解EasyTune 6的各项功能才进行调整，否则可能造成系统不稳或其它不可预期的结果。


4-4 Easy Energy Saver(轻松省节能引擎)介绍

「轻松省节能引擎」(Easy Energy Saver)为技嘉科技最新开发的专利节能工具，用户只需通过友善的操作界面、简单的按钮运行，不需繁复的设置及调教程序，即可轻松体验此项创新节能科技。此功能结合卓越的软件设计，搭配具节能引擎功能的主板，即能在不降低系统正常性能表现的情况下，协助系统达到最佳节能、并提升最大电能效率，以达到真正节能且兼具高功率输出的系统运行。

使用界面介绍

A. 节能电表记录模式(Meter Mode)

节能电表记录模式开启时，节能引擎即自启动时间起，自动记录系统运行期间的节能状态。

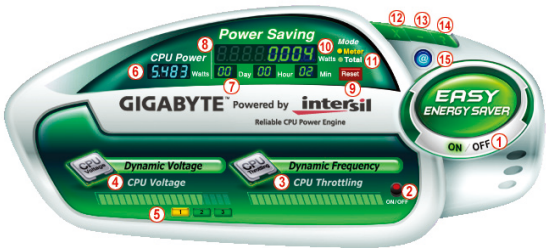


「节能电表记录模式」各按钮功能说明

	按钮功能说明
1	启动/停止节能引擎功能(预设值为关闭)
2	启动/停止动态CPU运行频率功能(预设值为关闭) (注一)
3	显示CPU运行频率
4	显示CPU运行电压
5	三段式CPU电压调整功能(预设值为1) (注二)
6	目前CPU电源消耗功率
7	目前节能累计时间记录
8	目前最大节能累计数据
9	节能电表记录/时间归零钮
10	节能电表记录模式切换钮
11	永久节能记录模式切换钮
12	关闭节能引擎操作界面并进入隐形模式
13	最小化节能引擎
14	显示节能引擎辅助说明
15	线上软件更新(检查是否有新版的软件)

- 以上图示仅供参考，实际内容可能因主板不同而有所差异，实际画面请以产品实物为准。
- 轻松省节能引擎所显示的任何数据仅供参考，实际数据会因不同设备或检测工具等而有所不同。

B. 永久节能记录模式(Total Mode)

开启永久节能记录模式时，用户通过节能引擎的累计记录功能，记录从第一次启动后，每次在开启状态下程序执行所节省的功率^(注三)。

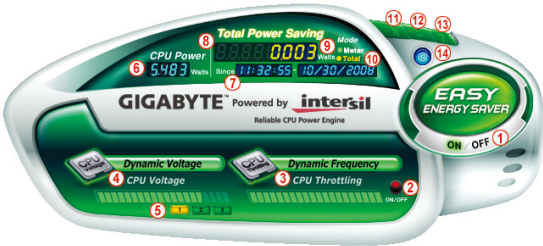

「永久节能记录模式」各按钮功能说明

	按钮功能说明
1	启动/停止节能引擎功能(预设值为关闭)
2	启动/停止动态CPU运行频率功能(预设值为关闭) ^(注一)
3	显示CPU运行频率
4	显示CPU运行电压
5	三段式CPU电压调整功能(预设值为1) ^(注二)
6	目前CPU电源消耗功率
7	节能引擎第一次启动时间
8	累计记录系统第一次启动节能引擎后，所有开启时所节省的功率 ^(注四)
9	节能电表记录模式切换钮
10	永久节能记录模式切换钮
11	关闭节能引擎操作界面并进入隐形模式
12	最小化节能引擎
13	显示节能引擎辅助说明
14	线上软件更新(检查是否有新版的软件)

C. 隐形模式(Stealth Mode)

当进入隐形模式，系统会自动依用户选择的最佳化设置持续进行节能操作，即使在重新开机后，也无需再进入操作界面及重新设置。若用户要更改设置或关闭节能引擎，仅需开启操作界面并重新设置即可。


(注一) 此功能开启时能使系统更省电，但也可能会影响系统性能。
(注二) 1：一般节能模式(预设值)、2：高级节能模式、3：极致节能模式。
(注三) 必须在不关闭节能引擎的状态下，永久节能记录模式才会持续累计每次开机后系统所节省的功率，且不提供归零功能。
(注四) 当记录到9999999瓦后，轻松省节能引擎将自动归零重新累计。

4-5 Q-Share（极速共享）介绍

Q-Share是一个简易及方便的数据共享工具。当您完成区域网络连接及Q-Share设置后，即可通过Q-Share与网域内的电脑达到数据共享，充分地运用网络资源。



Q-Share使用说明

安装完成后，可以从「开始\所有程序\GIGABYTE\Q-Share.exe」开启Q-Share程序；在通知区域找到图示，双击鼠标右键开启设置及数据共享。



画面一：尚未启动数据共享功能。



画面二：已启动数据共享功能。


选项功能说明

选项	说明
Connect ...	进入数据共享的电脑列表
Enable Incoming Folder ...	启动文件夹共享功能
Disable Incoming Folder ...	关闭文件夹共享功能
Open Incoming Folder : C:\Q-ShareFolder	打开共享的文件夹
Change Incoming Folder : C:\Q-ShareFolder	变更共享的文件夹 ^(注)
Update Q-Share ...	线上软件更新
About Q-Share ...	显示目前Q-Share版本
Exit...	退出Q-Share

(注) 此选项只有在「尚未启动数据共享」的状态下，才能做变更。

4-6 SMART Recovery（智能恢复）介绍

SMART Recovery 仅提供在Windows Vista操作系统中可针对PATA及SATA硬盘快速地将差异数据备份^(注一)和复制，支持的文件系统格式为NTFS。

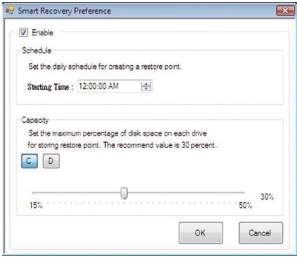

使用说明：

按主页「Config」按钮可进入「Smart Recovery Preference」页面。

按钮	说明
Enable	启动系统自动备份功能 ^(注二)
Schedule	设置系统每天进行备份的周期时间
Capacity	储存备份的硬盘空间比例 ^(注三)



- 硬盘的容量必须大于1 GB。
- 每一磁盘分区可存放的备份的时间点最多为64份(可存放的数量依磁盘分区大小而定)。达到限制时，最旧的备份文件将会被覆盖。



复制使用说明：

可由右侧或下方的时间轴浏览不同时间点的数据，并可选择任一文件或文件夹按下「Copy」按钮进行复制。



画面所列出来的文件与文件夹是只读的，您无法编辑文件的内容。

(注一) 差异数据备份是针对被修改、删除或新增的数据。

(注二) 系统每天仅执行一次备份运行，若长时间开启电脑，则由已设置的备份周期时间执行备份；若是在设置的周期时间前关机，则于下一次开机时执行备份。

(注三) 为了让储存备份文件的硬盘空间最佳化，建议您保留的硬盘空间比例到少25%以上。每个磁盘分区的差异数据备份文件将会储存在相对应的磁盘分区。

第五章 附录

5-1 如何构建Serial ATA硬盘

若要构建完整的SATA硬盘，您必须完成以下的步骤：

- A. 安装SATA硬盘。
- B. 在BIOS程序设置中设置SATA控制器模式。
- C. 进入RAID BIOS，设置RAID模式。^(注一)
- D. 制作安装Windows XP操作系统时所需的SATA RAID/AHCI驱动程序软盘。^(注二)
- E. 安装SATA RAID/AHCI驱动程序及操作系统。^(注二)

事前准备：

- 两颗(以上)的SATA硬盘。(为达到最佳的性能，请使用相同型号及相同容量的SATA硬盘。)若不制作RAID准备一颗硬盘即可。
- 一张空白软盘。
- Windows Vista或XP操作系统的安装光盘。
- 主板的驱动程序光盘。

5-1-1 设置SATA控制器模式

A. 安装SATA硬盘

请将准备好的SATA硬盘接上SATA数据传输线及电源线，并分别接到主板上的SATA插座，最后再接上电源供应器的电源插头。

(注一) 若不制作RAID，可以跳过此步骤。

(注二) 只有SATA通道被设为AHCI及RAID模式时才需安装。

C. 进入RAID BIOS，设置RAID模式

若要制作SATA硬盘的磁盘阵列，必须进入RAID BIOS设置SATA RAID模式。若不制作RAID，可以跳过此步骤。

步骤一：

系统启动在BIOS POST (Power-On Self Test开机自我检测)画面之后，进入操作系统之前，会出现如图2的画面，请按<Ctrl> + <F>键进入RAID BIOS设置程序。

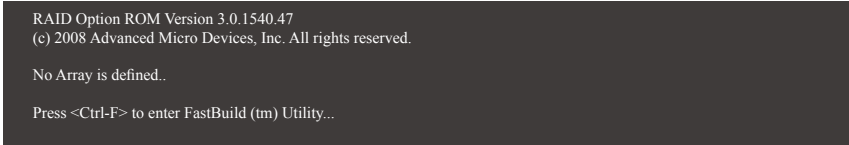


图2

步骤二：

按<Ctrl> + <F>键进入RAID设置程序后会出现「Main Menu」的窗口。(如图3)

Main Menu (主选单)：

若您想检视磁盘阵列中的磁盘数据请按<1>进入「View Drive Assignments」画面。

若您要建立磁盘阵列请按<2>进入「Define LD」画面。

若您想删除磁盘阵列请按<3>进入「Delete LD」画面。

若您想检视SATA控制端口组态请按<4>进入「Controller Configuration」画面。

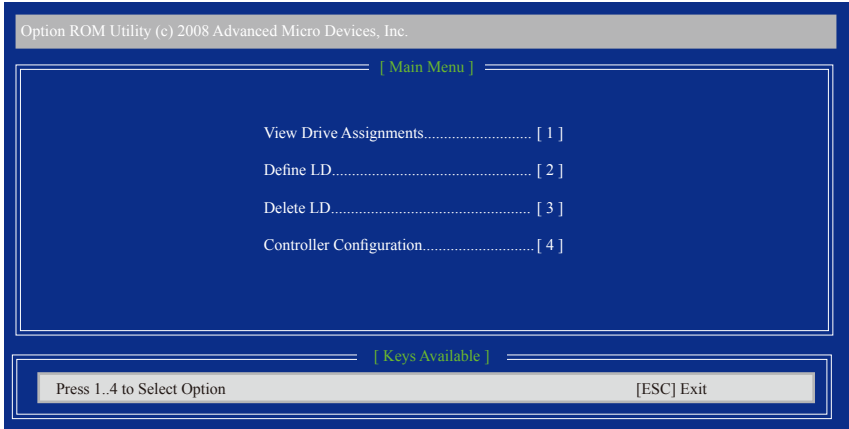


图3

建立磁盘阵列

若要建立磁磁阵列，请在主选单按<2>进入「Define LD Menu」窗口(图4)。此功能允许用户可以依照个人需求，手动指定要做为磁盘阵列的硬盘及定义磁盘阵列模式。

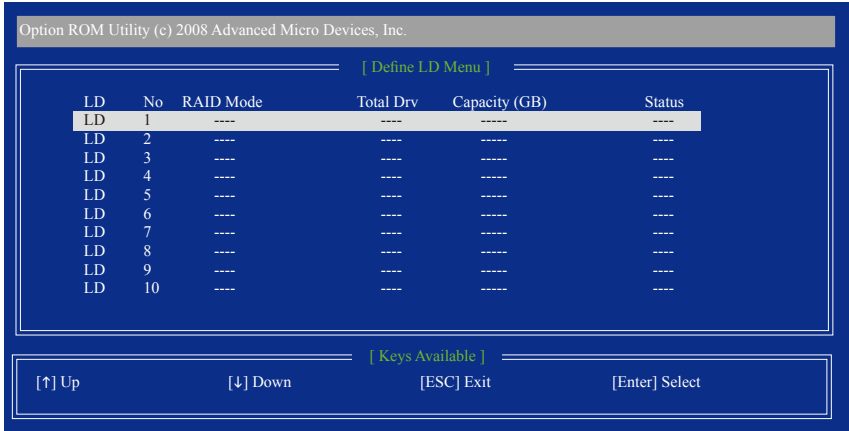


图4

使用上下键移动到一逻辑磁盘组并按下<Enter>键进入磁盘阵列设置画面。(如图5)。

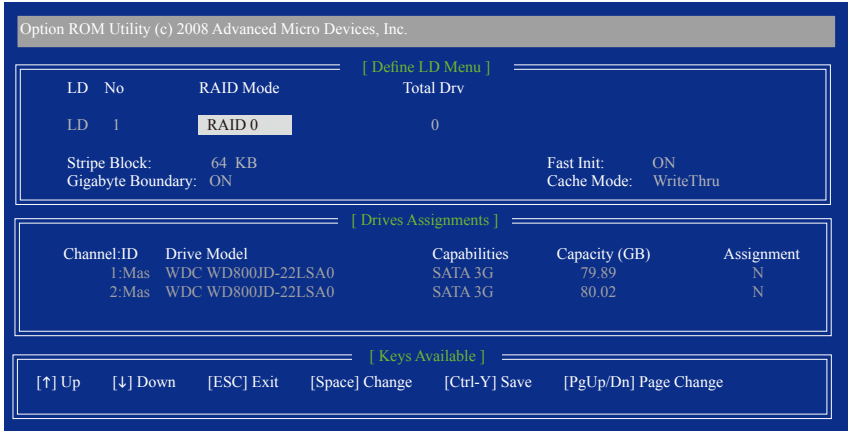


图5

以下步骤我们以制作RAID 0为例。

步骤：

1. 在「RAID Mode」项目下，按<SPACE>键选择RAID 0。
2. 使用方向键移到「Stripe Block」项目下再按<SPACE>键切换到您所需的窗口大小。
(预设值：64 KB)
3. 然后在「Drives Assignments」项目下使用上下键选择要加入磁盘阵列的磁盘。
4. 在被选择磁盘的「Assignment」处按下<SPACE>键或<Y>键使的切换到「Y」。此运行将会将该颗磁盘加入您要制作的磁盘阵列中。而「Total Drv」处也会显示加入阵列的磁盘总数。
5. 设置完成之后，按下<Ctrl>+<Y>键储存设置值后将出现如图6的画面。




图6

6. 按<Ctrl>+<Y>键选择清除主开机记录，或是按其他键忽略此选项。接下来将出现如图7的画面。




图7

7. 按<Ctrl>+<Y>键选择自定磁盘容量，或是按其他键选择最大化磁盘容量。
8. 制作完成后将会回到「Define LD Menu」画面。在此画面您可看到新制作的磁盘阵列。
9. 请按<Esc>键回到主选单，若要离开RAID BIOS utility请按<Esc>键。

查看磁盘状态

「View Drives Assignments」窗口显示安装的磁盘是否已被指定为磁盘阵列中的成员。进入此窗口后，在磁盘的「Assignment」项目下您会看到他们所属的磁盘阵列。(如图8)。若该磁盘没有建立磁盘阵列时会显示为「Free」。

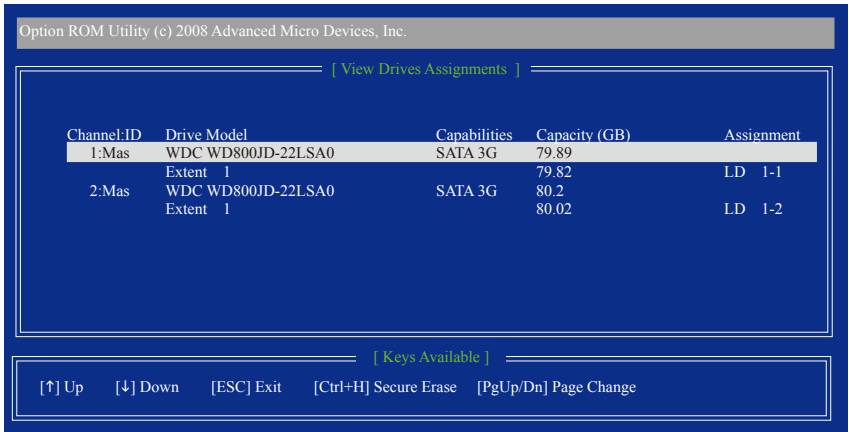



图8

删除磁盘阵列

您可以使用此选项删除已建立的磁盘阵列

 删除现有的磁盘阵列可能会造成数据的毁损。若您想要取消删除的运行，记得备份包括磁盘阵列模式，阵列成员及窗口大小等磁盘阵列的数据。

- 1. 在主画面按<3>进入「Delete LD Menu」画面后，使用方向键上下键移动到要删除的磁盘阵列并按<Delete>键或<Alt>+<D>键。
- 2. 之后您将进入如图9的「View LD Definition Menu」窗口。在此窗口里您可以看到包含在此磁盘阵列的磁盘成员。若您确定要删除该磁盘，请按<Ctrl>+<Y>键或按任意键取消。
- 3. 当磁盘阵列确定被删除后将会回到「Delete LD Menu」画面。若您要离开RAID BIOS utility请在主选单按<Esc>键。

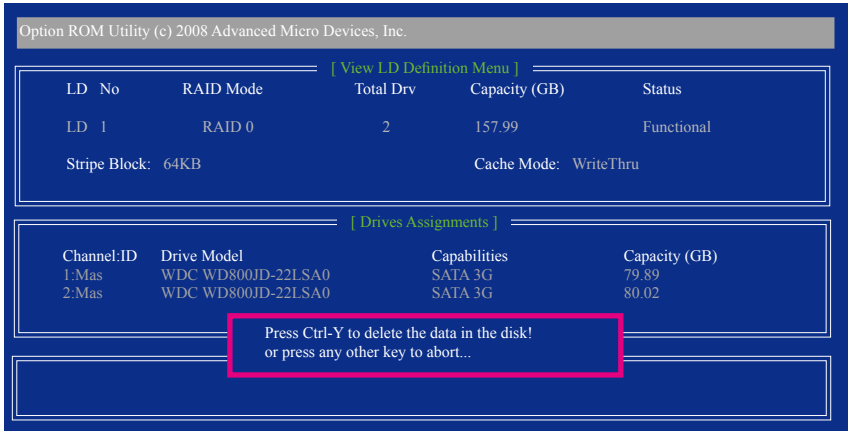


图9

5-1-2 制作安装操作系统时所需的SATA RAID/AHCI驱动程序软盘

(只有AHCI及RAID 模式需安装)

在被设置为AHCI或RAID模式的SATA硬盘上安装操作系统前，必须先载入主板的SATA芯片驱动程序。如果没有载入驱动程序，那么在操作系统安装过程中，系统可能无法识别此硬盘。您必须从驱动程序光盘中复制主板所使用的SATA芯片驱动程序到软盘中。若要安装Windows Vista操作系统，可以将SATA芯片驱动程序从光盘复制到U盘。请依下列步骤在MS-DOS及Windows模式中制作驱动程序软盘。

MS-DOS模式：

准备一片可以驱动光驱的启动盘及一片已格式化的空白软盘。

步骤：

- 1：由启动盘开机。
- 2：取出启动盘后放入空白软盘及主板驱动程序光盘(在此假设光驱代码为D:。)
- 3：依所需SATA控制器的驱动程序输入以下指令，并请在指令后按<Enter>键(图1)：

A:\>copy d:\bootdrv\sb7xx\x86*. *.(注一)



图1

Windows模式：

步骤：

- 1：使用另一操作系统并放入主板驱动程序光盘。
- 2：进入光盘中「BootDrv」文件夹，双击「Menu.exe」文件(图2)后会出现「命令提示字符」画面，内含如图3的控制器选单。
- 3：放入空白软盘。按下SATA控制器驱动程序代码后再按<Enter>键。以图3的选单为例，若 要安装Windows操作系统到AHCI或RAID SATA硬盘，请选择「3」SB7xx RAID Driver for XP」。接着电脑即会自动复制所需的文件到软盘中。完成后请按任意键离开。

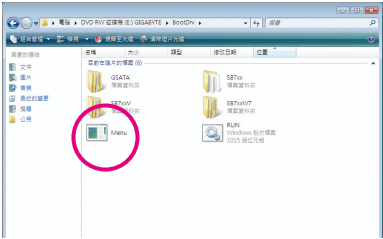


图2

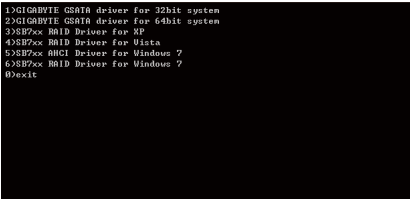


图3

(注) 若要复制64-bit操作系统的驱动程序，请将指令内的「x86」改为「x64」。

5-1-3 安装SATA RAID/AHCI驱动程序及操作系统

准备好存有SATA RAID/AHCI驱动程序的软盘以及完成BIOS的设置后，您可以开始安装操作系统到SATA硬盘中。

A. 安装Windows XP

步骤一：

重新启动电脑，由操作系统Windows XP的光盘开机，当您看到「Press F6 if you need to install a 3rd party SCSI or RAID driver」数据时，请立即按下键盘上的<F6>键(如图1)。接下来画面会出现要求您载入设备驱动程序数据。

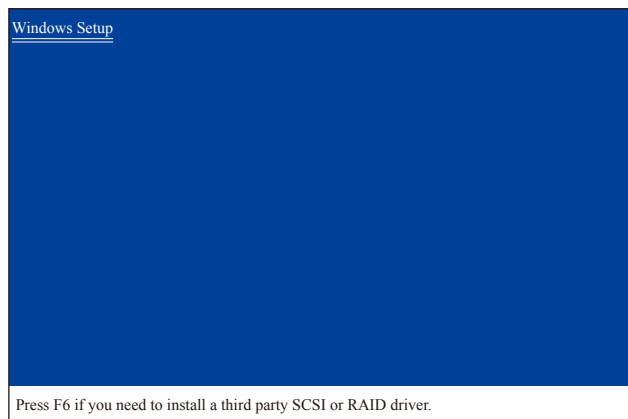


图1

步骤二：

请放入存有SATA RAID/AHCI驱动程序的软盘并且按下<S>键。当如图2的画面出现时，请选择「AMD AHCI Compatible RAID Controller-x86 platform」再按<Enter>键，系统会从软盘中下载SATA驱动程序。

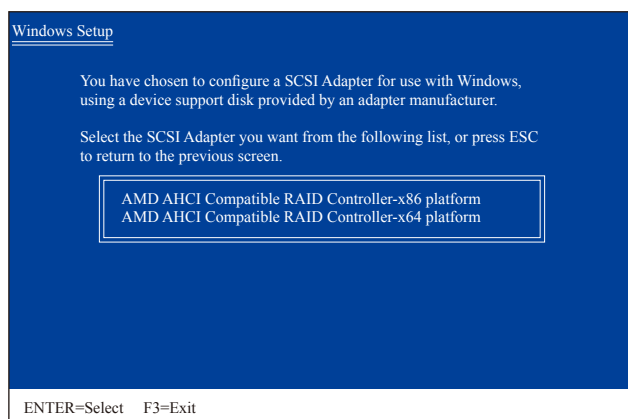


图2

步骤三：

当确认画面出现后，请按<Enter>键继续载入所需的驱动程序。完成后，请继续操作系统的安装。

B. 安装Windows Vista

(以下介绍以仅安装一组磁盘阵列硬盘为例)

步骤一：

由操作系统Windows Vista的光盘开机并执行安装操作系统的步骤，当您看到如图3的画面时(画面将显示无安装RAID硬盘)，请选择「载入驱动程序」。



图3

步骤二：

将主板驱动程序光盘置入光驱中(参考方法A)或是放入存有RAID/AHCI驱动程序的卸除式设备，例U盘(参考方法B)，再选择存放驱动程序的位置(图4)。注：若您使用的光驱是SATA界面，在安装Windows Vista前请先将主板驱动程序光盘中的RAID/AHCI驱动程序文件夹复制到U盘(请浏览到「BootDrv」文件夹，将整个「SB7xxV」文件夹复制到U盘内)，再使用方法B载入驱动程序。

方法A：

将主板驱动程序光盘置入光驱中，并指到以下路径：

「\BootDrv\SB7xxV\LH」

若您要安装的是Windows Vista 64-bit，请将根目录指到「\LH64A」。

方法B：

使用U盘并将路径指定到「LH」(32-bit操作系统)或「LH64A」(64-bit操作系统)文件夹。



图4

步骤三：
当出现图5的画面后请选择「AMD AHCI Compatible RAID Controller」驱动程序并按「下一步」。

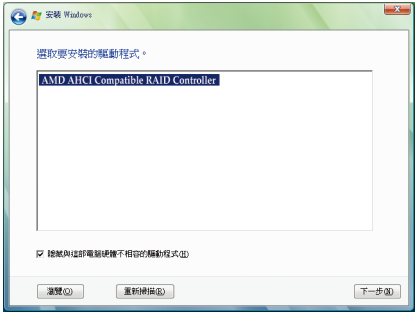


图5

步骤四：
载入驱动程序后系统将显示检测到的RAID硬盘。选择要安装操作系统的RAID硬盘后即可按「下一步」开始安装操作系统(图6)。

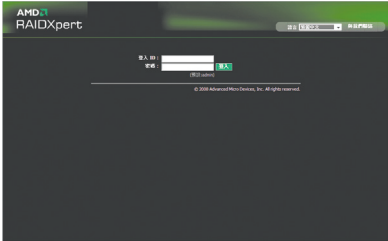


图6

重建磁盘阵列：

重建磁盘阵列是将数据从磁盘阵列中的一颗硬盘复制到另一颗硬盘的过程，此功能只能在具备容错能力的模式，例：RAID 1、RAID 5及RAID 10下使用，新的硬盘容量需大于或等于旧硬盘的容量。以下的步骤假设您要更换一颗在RAID 1模式下毁损的硬盘设备，重建磁盘阵列。

进入操作系统后，请先确认主板驱动程序光盘里的芯片组驱动程序及「ATI RAID Utility」已经安装。安装完成后，请到开始\所有程序\AMD开启「RAIDXpert」工具。



步骤一：
输入登入ID及密码(预设值: admin)后，按「登入」进入「AMD RAIDxpert」程序。



步骤二：
在「逻辑磁盘视图」项目下，选择损坏要重建的RAID并于「逻辑磁盘数据」下按「重建」。



步骤三：
选取一个可用的硬盘设备并按「立即开始」，进行重建磁盘阵列。



步骤四：
过程中会显示重建进度，并能选择「暂停」/「继续」/「放弃」/「重新启动」重建磁盘阵列。



步骤五：
当重建完成后，可在「逻辑磁盘数据」的数据窗口看到状态显示为「可运行」。

5-2 音频输入/输出设置介绍

5-2-1 2/4/5.1/7.1声道介绍

本主板提供六个音频插座，可支持2/4/5.1/7.1声道^(注)，六个音频插座定义的预设值如右图。

此音频芯片的高保真音频(High Definition Audio)具备Retasking功能，通过此功能可以经由音频软件的设置，重新定义每个音频插座功能。



以四声道为例，若您将侧喇叭输出设备连接到中央/重低音输出的孔位，仅需经由音频软件将中央/重低音输出孔位重新定义成侧喇叭输出功能，即可正常使用。



- 使用麦克风设备时，请将麦克风连接到麦克风孔，并将该孔位定义为麦克风，才能正常使用。
- 机箱前面板的音频插座与后方的音频插座会同时发声。当使用前面板为HD音频模块而要关闭后方的音频输出功能时，请参考下一页的说明。


识别高保真(HD)音频


高保真音频内建多组高音质数字类比(DAC)音频转换器，可输出44.1KHz、48KHz、96KHz、192KHz音频，并提供多音频(Multi-Streaming)应用，使高保真音频能够同时处理多组音频的输出/入。例如可同时听MP3音乐、与网友进行语音聊天、接听网络电话等，实现多数据流的音频应用情境。

A. 喇叭连接与设置

(以下介绍以操作系统Windows Vista为范例)

步骤一：

安装完音频驱动程序后，可以在通知区域找到高保真音频管理图示，双击此图示即可进入音频软件。

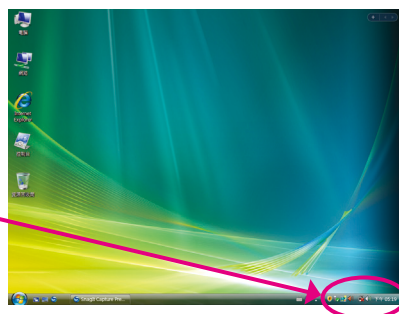


(注)2/4/5.1/7.1声道音频输出介绍：
请参考下列说明设置多声道音频输出。

- 2声道：立体声道耳机或喇叭
- 4声道：前喇叭、后喇叭
- 5.1声道：前喇叭、后喇叭、中央/重低音
- 7.1声道：前喇叭、后喇叭、中央/重低音、侧喇叭


步骤二：

连接音频设备到音频输出插孔，画面会立即显示「目前连接的设备应辨别为」对话框，请依目前所插入的音频设备来选择，并按「确定」。

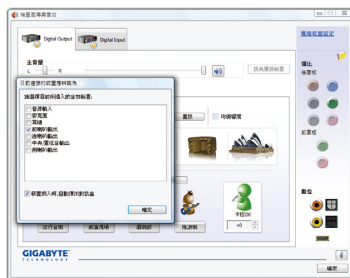

步骤三：

选择「喇叭」标签页。依据您要设置的喇叭组态在「喇叭组态」选单里选择「双声道喇叭」、「四声道喇叭」、「5.1喇叭」或「7.1喇叭」即可完成设置。

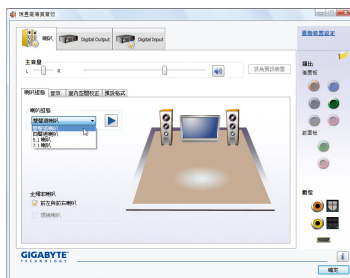


B. 音频设置

您可以在「音频」标签页选择所需要的环境设置。


C. 启动AC'97音频模块

若机箱前方面板为AC'97音频模块，请在「喇叭组态」标签页内按下工具按钮，再勾选「音频设备连接设置」的「停用前面板连接孔检测功能」。按「确定」即可完成启动AC'97音频设置。

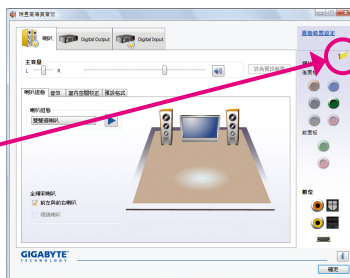

D. 关闭机箱后方音频输出功能 (仅支持HD音频模块)

请开启「喇叭」主画面右上角「高级设备设置」对话框，勾选「当前面板耳机插入时，将后面板输出设备设为静音」后再按「确定」即可。

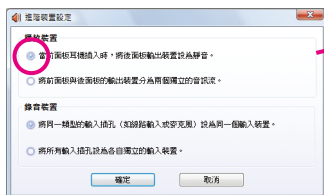


5-2-2 S/PDIF输入/输出设置


「音频扩展挡板(S/PDIF输入+输出)」(选购配件)提供S/PDIF输入及S/PDIF输出功能。



A. 安装「音频扩展挡板(S/PDIF输入+输出)」：

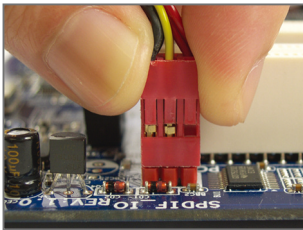

步骤一：
将音频扩展挡板的接头连接到主板的 SPDIF_IO插座。

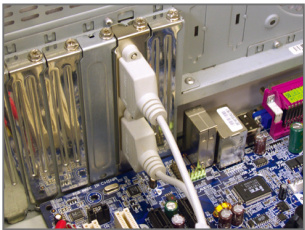

步骤二：
再将音频扩展挡板以螺丝固定到机箱后方即可。

B. S/PDIF音频输入设置：

可以经由音频扩展挡板上的S/PDIF输入将音频输入到电脑，以进行音频处理。

步骤：
连接S/PDIF输入设备到音频扩展挡板之后，请到「Digital Input」主画面里的「预设格式」标签页选择预设音质。



(注) S/PDIF输出及输入插座的实际位置，会依不同型号的主板而有所不同。

C. S/PDIF输出设置:

为了充分发挥音频功能，可以经由S/PDIF将音频信号传到外部解码器进行解码，以得到最佳的音频。如果您需要输出S/PDIF数字音频信号到解码器，请安装音频扩展挡板或使用主板背板的S/PDIF光纤输出插座。


C-1. 连接S/PDIF输出线:

步骤:

您可以接上S/PDIF同轴输出线或是S/PDIF光纤输出线(只能选择一个使用)到外部解码器，即可输出S/PDIF数字音频信号。



S/PDIF同轴输出线

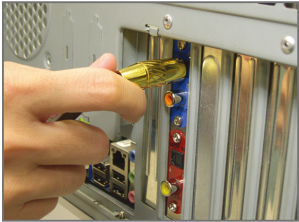

S/PDIF光纤输出线

C-2. S/PDIF音频输出设置:


步骤:


请到「Digital Output」主画面里的「预设格式」标签页选择输出取样频率。



5-2-3 麦克风录音设置


步骤一：

安装完音频驱动程序后，可以在通知区域找到高保真音频管理图示，双击此图示即可进入音频软件。

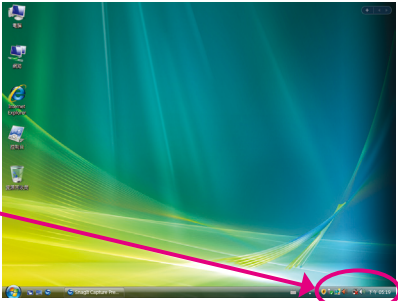

步骤二：


您可以选择将麦克风接到机箱后方的麦克风插孔(粉红色)，或是前面板的麦克风插孔(粉红色)，并将孔位定义成麦克风。请注意，机箱后方和前面板的麦克风功能只能选择一个使用。

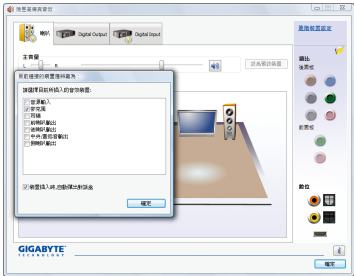

步骤三：


开启「麦克风」主画面，请勿将「录音音量」设为静音，否则将无法录制声音。若要在录音过程中同时听到所录制的声音时，请勿将「播放音量」设为静音，建议可将其音量调整到中间的位置。



 若要将预设的音频输入设备从其它的设备更改为麦克风，可以在「麦克风」标签上按鼠标右键并选择「设为预设设备」即可。




步骤四：

如果您想增加麦克风录音及播放的音量，请按「录音音量」右方的「麦克风增量」按钮，即可自行设置麦克风增量音量。



步骤五：

设置完成后，可以从开始\所有程序\附属应用程序，选择「录音机」开始使用录音功能。

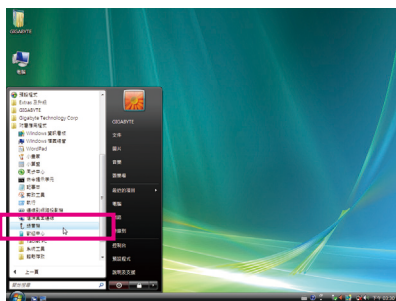

* 开启立体声混音功能

若音频软件画面没有显示您所需的录音设备，请参考下列步骤，将您的录音设备开启。以下步骤说明如何开启立体声混音功能。

(例如：当您录制电脑播放的音频时，请先开启此功能)

步骤一：

在通知区域找到音量图示，在此图示点击右键，选择「录音设备」。




步骤二：


在「录制」标签页空白处按右键选择「显示已停用的设备」。



当「立体声混音」项目出现后，请在该选项按右键选择「启用」，并将它设为预设备。

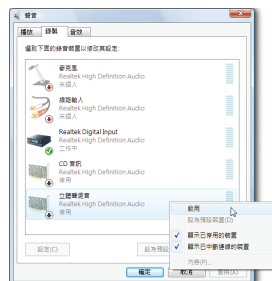

接下来您即可进入音频软件设置立体声混音相关选项。并且可使用「录音机」来录制音频。



5-3 疑难排解

5-3-1 问题集

您也可以到技嘉网站「技术支持\主板\问题集」，查询更多主板常见问题集。

Q: 为什么在BIOS设置程序中，少了很多选项？

A: BIOS隐藏部份高级选项。您可以在启动电脑后，BIOS在进行POST时，按<Delete>进入BIOS主画面，此时再按<Ctrl> + <F1>，即可显示原先被隐藏起来的高级选项。

Q: 为什么电脑关机后，键盘/光学鼠标的灯还是亮着的？

A: 有些主板在电脑关机后，仍留有少许待机电源，所以键盘/光学鼠标的灯仍会亮着。

Q: 我要如何才能清除CMOS里的设置呢？

A: 如果您的主板上「CMOS_SW」按钮，请直接按下此按钮即可清除(按下按钮前请先关闭电源并拔除电源线)。如果您的主板上Clear CMOS接脚(CLR_CMOS)，请参考第一章 – 「CLR_CMOS接脚」的说明，将接脚短路以清除CMOS设置；若没有此接脚，请参考第一章 – 「电池」的说明，可以暂时将主板上的电池拔起，停止供应CMOS电力，几分钟之后即可清除CMOS里的设置值。

Q: 为什么我已经把喇叭开的很大声了，却还是只听见很小的声音呢？

A: 请确认您所使用的喇叭是否有电源或功率放大器的功能？如果没有，请选用有内建电源或功率放大器的喇叭试试看。

Q: 为什么我的主板内建音频驱动程序无法安装成功？(操作系统Windows XP)

A: 步骤一：请先确认操作系统是否已安装Service Pack 1或服务包2？(在「我的电脑」按右键选择「属性>常规>系统」即可确认)如果没有，请到微软网站更新。接着确认「Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio」驱动程序是否已安装成功(在「我的电脑」按右键，选择「属性>硬件>设备管理器>系统设备」即可确认)。

步骤二：请确认「设备管理器」及「音频，视频及游戏控制器」项目下是否有「Audio Device on High Definition Audio Bus」或是「无法识别的设备」？若有，请停用此设备。(如果无此项目可略过此步骤)

步骤三：再回到「系统设备」项目将「Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio」按右键选择「停用」，再选择「卸载」此驱动程序。

步骤四：在「设备管理器」的个人电脑名称按右键选择「扫描检测硬件改动」，当出现新增硬件向导时请按「取消」，再从主板驱动程序光盘或是自网站下载的音频驱动执行音频驱动程序的安装即可。

更详细的说明请到技嘉网站「技术支持\主板\问题集」搜寻「内建音频驱动程序」即可查看。

Q: 开机时所出现的哔声分别代表什么意思呢？

A: 以下为Award BIOS的哔声判读表，仅供故障分析参考。

1短声：系统启动正常

2短声：CMOS设置错误

1长声1短声：内存或主板错误

1长声2短声：显示器或显卡错误

1长声3短声：键盘错误


1长声9短声：BIOS内存错误


连续哔声：显卡未插好

连续急短声：电源有问题

5-3-2 故障排除

如果您在启动电脑时发生了问题，可以参考下列步骤，试着将问题排除。

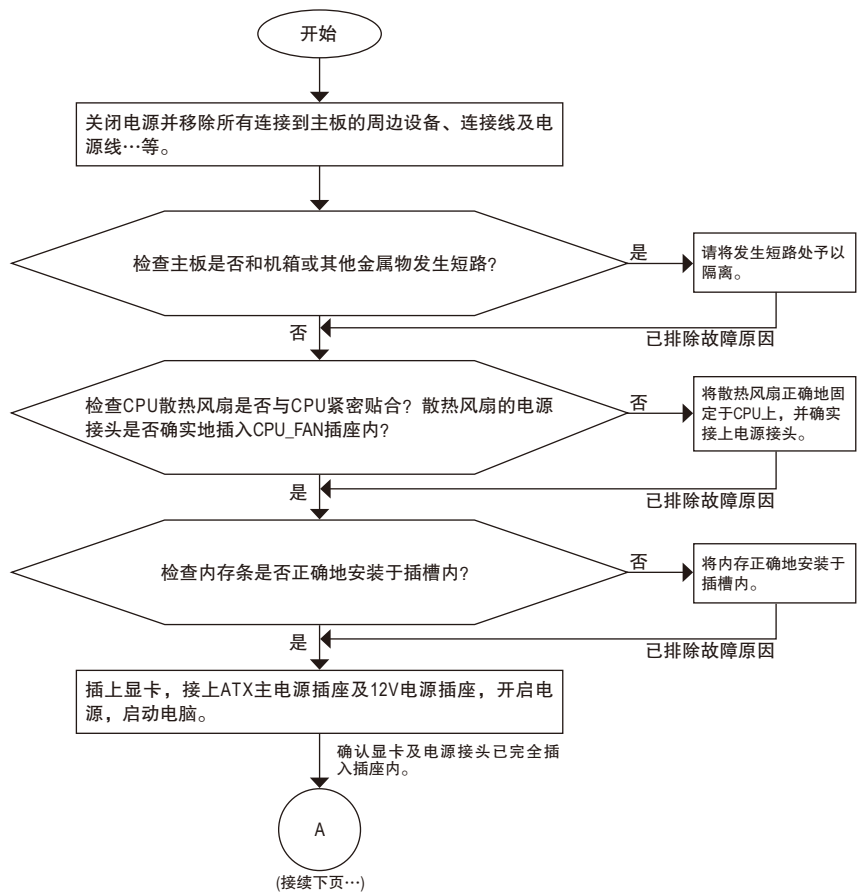

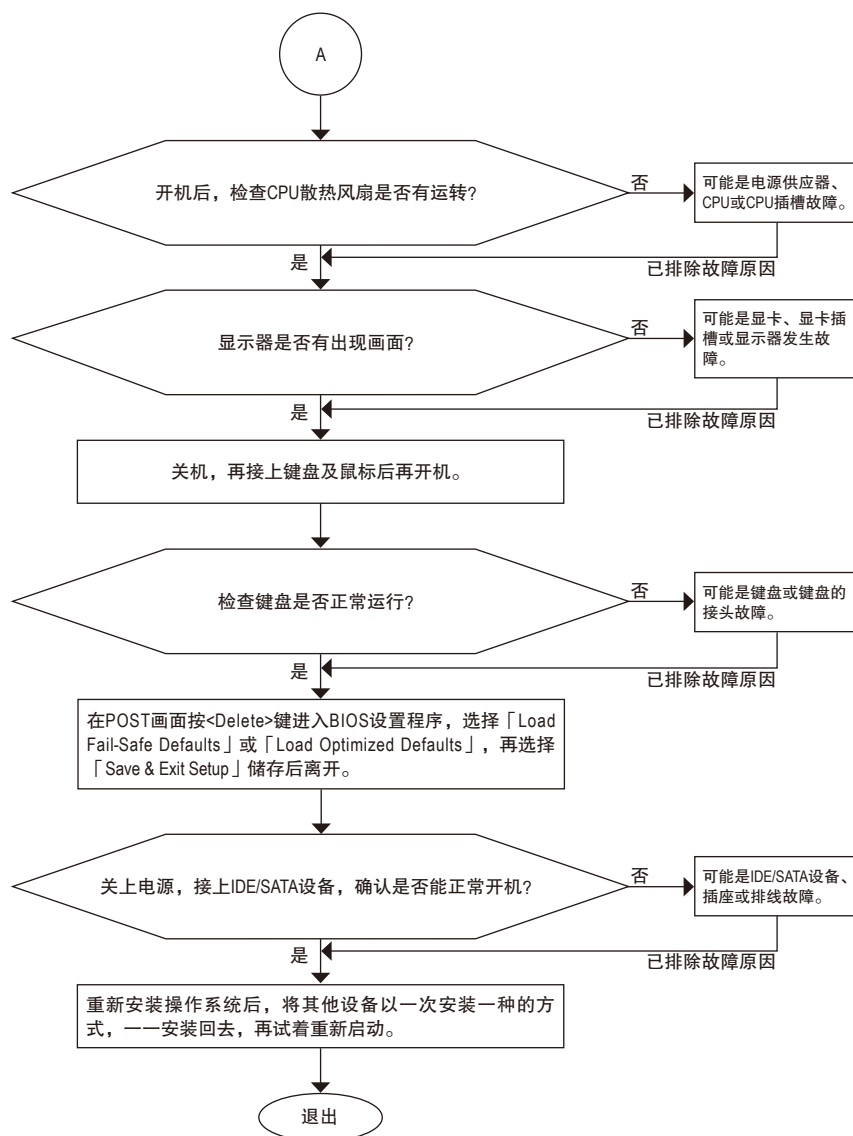

如果上述说明还无法解决您的问题, 请您咨询经销商或代理商寻求帮助, 或到技嘉网站「技术支持\技术服务专区」填写您的问题, 我们的客服人员将会尽速回复。

5-4 管理声明

规章注意事项

此份文件没有技嘉的书面允许将不可复制，以及不可向第三方透露文件内容，也不被使用于任何未经授权的目的。

违反前述时将被起诉。我们相信内容中所包含的数据在印刷时，于各方面是准确的。然而，技嘉将不承担本文中任何的错误或省略的责任。再则，指明此份文件里的数据是随时调整不另行通知，且不涵括未来法规的异动范围。

我们对保护环境的承诺

除了高性能产品外，所有技嘉主板均履行欧盟规章，如RoHS (电器电子设备使用某些有害物质限制指令 Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment, RoHS)及WEEE (废电器及电子设备指令Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)环境指令，与主要全球性的安全规章要求。并需防止有害物质释放进入环境，以及使我们的自然资源使用度达到最大化。以下信息是技嘉提供如何能负责地在您的『最终产品』内回收再利用或再使用大多数的原材料。

电器电子设备使用某些有害物质限制RoHS指令的声明

技嘉产品无有意添加有害物质(镉，铅，汞，六价铬，多溴联苯类与多溴二苯醚类)。零件与零部件均经过仔细地选择，使符合RoHS要求。并且持续着努力发展不使用国际间禁止的毒性化学制品。

废电器及电子设备WEEE指令的声明

技嘉将履行欧盟法律诠释的2002/96/EC废电器及电子设备指令。废电器及电子设备指令是关于处理、收集、回收再利用与处置电器及电子设备及它们的零部件。在指令下，使用设备必须标明记号、分开地收集，并且正确地处理。

WEEE标志陈述



以下显示标志是在产品或在它的包装上标明，象征此产品不得并同其他废弃物处理。相反，废弃设备应该被带往拥有有效处理、收集、回收再利用等废弃物收集中心。废弃设备在处理时，须做好分类收集与回收再利用，将会有助于保存自然资源，并且确保某种程度上的回收再利用是保护人类健康和环境。更多关于能减少废弃设备环境安全方面的回收再利用细部信息，请与您的当地政府办公室、家庭废弃物处理服务窗口、或是您购买产品的地点联系。

- 当您的电器或电子设备不再对您有用时，请将它回收到您的当地或地区废弃物管理部门去做回收再利用。
- 如果您需要进一步的在您「最终产品」中协助回收再利用、再使用，您可以在您的产品使用手册中所列出的消费者关怀专线与我们联系，以您的努力，我们将很乐意援助您。

最后，我们建议您通过识别和使用此产品的节能特点(适用的话)，来实践其他环境友善的行动，回收再利用此产品所交付的内部与外部包装材(包含运输货柜)，并且正确地处理或回收再利用所使用的电池。有你的帮助，我们才能减少生产电器及电子设备所需自然资源的数量，尽可能减少最终产品的垃圾掩埋处置耗用，所以一般通过确保潜在的危害物质不会释放到环境，以及与正确的处理来增进我们的生活品质。

中华人民共和国电子信息产品中有毒有害物质或元素的名称及含量标格式

依照中华人民共和国的有毒有害物质的限制要求(China RoHS)提供以下的表格：



关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明
Management Methods on Control of Pollution from Electronic Information Products
(China RoHS Declaration)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 Hazardous Substances Table						
部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substances)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB板 PCB	○	○	○	○	○	○
结构件及风扇 Mechanical parts and Fan	×	○	○	○	○	○
芯片及其他主动零件 Chip and other Active components	×	○	○	○	○	○
连接器 Connectors	×	○	○	○	○	○
被动电子元件 Passive Components	×	○	○	○	○	○
线材 Cables	○	○	○	○	○	○
焊接金属 Soldering metal	○	○	○	○	○	○
助焊剂, 散热膏, 标签及其他耗材 Flux, Solder Paste, Label and other Consumable Materials	○	○	○	○	○	○
○ :表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 Indicates that this hazardous substance contained in all homogenous materials of this part is below the limit requirement SJ/T 11363-2006						
× :表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogenous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006						
对销售之日的所售产品，本表显示我公司供应链的电子信息产品可能包含这些物质。注意：在所售产品中可能会也可能不会含有所有列出的部件。 This table shows where these substances may be found in the supply chain of our electronic information products, as of the date of the sale of the enclosed products. Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.						

[illegible]

[illegible]

[illegible]



技嘉科技全球服务网

• 技嘉科技股份有限公司

地址：台北县新店市宝强路6号

电话：+886 (2) 8912-4000

传真：+886 (2) 8912-4003

技术服务专线：0800-079-800，02-8665-2646

服务时间：

星期一~星期五 上午 09:30 ~ 下午 08:30

星期六 上午 09:30 ~ 下午 05:30

技术/非技术问题支持：<http://ggts.gigabyte.com.tw>

网址(英文)：<http://www.gigabyte.com.tw>

网址(中文)：<http://www.gigabyte.tw>

• G.B.T. INC. - 美国

电话：+1-626-854-9338

传真：+1-626-854-9339

技术问题支持：<http://rma.gigabyte.us>

网址：<http://www.gigabyte.us>

• G.B.T. INC (USA) - 墨西哥

电话：+1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano)

传真：+1-626-854-9339

Correo: soporte@gigabyte-usa.com

技术问题支持：<http://rma.gigabyte.us>

网址：<http://latam.giga-byte.com>

• Giga-Byte SINGAPORE PTE. LTD. - 新加坡

网址：<http://www.gigabyte.sg>

• 泰国

网址：<http://th.giga-byte.com>

• 越南

网址：<http://www.gigabyte.vn>

• 宁波中嘉科贸有限公司-中国

技术服务专线：800-820-0926，021-63410189

服务时间(法定节/假日除外)：

星期一~星期五 上午 09:00 ~ 12:00

下午 01:00 ~ 06:00

技术/非技术问题支持：<http://ggts.gigabyte.com.tw>

会员网站：<http://club.gigabyte.cn>

网址：<http://www.gigabyte.cn>

上海

电话：+86-21-63410999

传真：+86-21-63410100

北京

电话：+86-10-62102838

传真：+86-10-62102848

武汉

电话：+86-27-87851061

传真：+86-27-87851330

广州

电话：+86-20-87540700

传真：+86-20-87544306

成都

电话：+86-28-85236930

传真：+86-28-85256822

西安

电话：+86-29-85531943

传真：+86-29-85510930

电话：+86-24-83992901

传真：+86-24-83992909

• GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED - 印度

网址：<http://www.gigabyte.in>

• 沙特阿拉伯

网址：<http://www.gigabyte.com.sa>

• Gigabyte Technology Pty. Ltd. - 澳大利亚

网址：<http://www.gigabyte.com.au>

• G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH - 德国
网址: http://www.gigabyte.de
• G.B.T. TECH. CO., LTD. - 英国
网址: http://www.giga-byte.co.uk
• Giga-Byte Technology B.V. - 荷兰
网址: http://www.giga-byte.nl
• GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE - 法国
网址: http://www.gigabyte.fr
• 瑞典
网址: http://www.gigabyte.se
• 意大利
网址: http://www.giga-byte.it
• 西班牙
网址: http://www.giga-byte.es
• 希腊
网址: http://www.gigabyte.com.gr
• 捷克
网址: http://www.gigabyte.cz

• 匈牙利
网址: http://www.giga-byte.hu
• 土耳其
网址: http://www.gigabyte.com.tr
• 俄罗斯
网址: http://www.gigabyte.ru
• 波兰
网址: http://www.gigabyte.pl
• 乌克兰
网址: http://www.gigabyte.ua
• 罗马尼亚
网址: http://www.gigabyte.com.ro
• 塞尔维亚
网址: http://www.gigabyte.co.rs
• 哈萨克斯坦
网址: http://www.gigabyte.kz

您也可以到技嘉网站, 點選右上角的国别选单, 选取您所适用的语言。

• 技嘉科技全球服务支持系统



若您有技术及非技术(业务及市场)的相关问题时, 欢迎到<http://ggts.gigabyte.com.tw>, 选择您所适用的语言进入询问。