

GA-P67A-UD3

GA-PH67A-UD3

GA-PH67-UD3

اللوحة الأم LGA1155 المزودة بمقبس لمعالج Intel® Core™ i7 /
Intel® Pentium® / Intel® Core™ i3 / Intel® Core™ i5

دليل المستخدم
Rev. 1001

جدول المحتويات

3	الفصل الأول تثبيت الأجهزة (Hardware Installation).....	
3	1-1 احتياطات هامة	
4	2-1 مواصفات المنتج.....	
7	3-1 تثبيت المعالج ومبرد المعالج.....	
7	1-3-1 تثبيت المعالج CPU	
9	2-3-1 تثبيت مبرد (مروحة) المعالج	
10	4-1 تثبيت وحدات الذاكرة Memory	
10	1-4-1 تهيئة الذاكرة مزدوجة المسار	
11	2-4-1 تثبيت وحدة ذاكرة Memory	
12	5-1 تثبيت كروت التوسعة Expansion Cards	
13	6-1 موصلات اللوحة الخلفية (Back Panel)	
15	7-1 الموصلات الداخلية Internal Connectors	

* لمزيد من المعلومات عن كيفية استخدام هذا المنتج، يرجى الرجوع إلى الإصدار الإنجليزية من دليل المستخدم أو على موقع GIGABYTE.

الفصل الأول تثبيت الأجهزة (Hardware Installation)

1-1 احتياطات هامة

- تحتوي اللوحة الرئيسية Motherboard على العديد من الدوائر الإلكترونية والمكونات الدقيقة، والتي يمكن أن تتلف نتيجة لتفريغ الكهرباء الاستاتيكية الناتجة من جسم الإنسان (ESD)، لهذا يجب قراءة دليل المستخدم User's Manual الخاص باللوحة الرئيسية بعناية واتباع الخطوات التالية قبل البدء في عملية التثبيت:
- قبل تثبيت اللوحة الرئيسية، يرجى عدم إزالة الملصق الخاص برقم المسلسل الخاص بالمنتج Serial Number والملصقات الأخرى الخاصة بالضمان، وذلك لأن هذه الملصقات ضرورية للتأكد من صلاحية الضمان الخاص باللوحة الرئيسية.
- يجب إغلاق جهاز الحاسب ونزع كابل الكهرباء من مصدر التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة اللوحة الرئيسية أو أي مكون آخر من الموضع المخصص له في هيكل Chassis الجهاز.
- عند توصيل الأجهزة (المكونات) Hardware Components على الموصلات الداخلية للوحة الرئيسية، يجب التأكد من أن جميع الوصلات تم توصيلها بإحكام وبشكل آمن.
- عند التعامل مع اللوحة الرئيسية يجب تجنب لمس أي من العناصر المعدنية أو الموصلات Connectors.
- يفضل ارتداء قفاز تفريغ الكهرباء الاستاتيكية (ESD) عند التعامل مع المكونات الإلكترونية مثل المعالج وشرائح الذاكرة. وفي حالة عدم امتلاكك لقفاز تفريغ الكهرباء الاستاتيكية يجب المحافظة على أن تظل يداك جافة، كما يجب عليك لمس أي جسم معدني قبل التعامل مع المكون وذلك لتفريغ شحنة الكهرباء الاستاتيكية الموجودة بجسمك.
- قبل تثبيت المكونات الإلكترونية، يجب وضع هذه المكونات أعلى وسادة مضادة للكهرباء الاستاتيكية، أو داخل غلاف واقٍ من الكهرباء الاستاتيكية.
- يجب التأكد من إغلاق مزود الطاقة (Power Supply) الخاص بالحاسب قبل نزع الوصلة الخاصة به من اللوحة الرئيسية.
- قبل تشغيل مفتاح الطاقة الخاص بجهاز الكمبيوتر يجب التأكد من أن الجهد الخاص بمزود الطاقة Power Supply تم ضبطه على حسب معايير الجهد الخاصة بالدولة التي توجد بها.
- قبل استخدام المنتج يجب التأكد من أن جميع الكابلات ووصلات الطاقة موصلة بشكل جيد.
- لمنع تلف اللوحة الرئيسية، يجب تجنب أي احتكاك بين المفك المستخدم في عملية التثبيت والدوائر الإلكترونية والمكونات الخاصة بهذه اللوحة.
- يجب التأكد من عدم ترك المفك المستخدم في عملية التثبيت أو أي عنصر معدني آخر على اللوحة الرئيسية أو داخل هيكل Chassis الجهاز.
- يرجى عدم وضع جهاز الكمبيوتر على الأسطح غير المستوية.
- يرجى عدم وضع جهاز الكمبيوتر في بيئة شديدة الحرارة.
- يجب تجنب تشغيل مصدر الطاقة أثناء عملية التثبيت لأن ذلك قد يتسبب في تلف مكونات النظام، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يتسبب أيضاً في إلحاق أذى جسدي بالمستخدم ذاته.
- في حالة عدم تأكدك من صحة أي من خطوات التثبيت، أو في حالة حدوث أي مشكلة خاصة باستخدام المنتج، يرجى الاستعانة بأحد الفنيين المدربين.

2-1 مواصفات المنتج

<p>المعالج CPU</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ دعم للمعالج Intel® Core™ i3/Intel® Core™ i5/Intel® Core™ i7 /Intel® Pentium® في حزمة اللوحة الأم LGA1155 (قم بزيارة موقع GIGABYTE الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات عن المعالجات المدعومة) ◆ الذاكرة المؤقتة L3 Cache تختلف تبعاً للمعالج 	
<p>الشريحة الرئيسية Chipset</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ رقاقة رقاقة Intel® P67①/H67②③ Express Chipset 	
<p>الذاكرة Memory</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 4 شقوق ذاكرة من النوع DDR3 DIMM ذات فرق جهد كهربى 1.5V تدعم حتى 16GB من الذاكرة * نتيجة لتحديد نظام التشغيل Windows 32-bit، عند تثبيت ذاكرة فعلية بمساحة أكثر من 4 جيجا بايت، يتم عرض حجم الذاكرة الحقيقية أقل من 4 جيجا بايت. ◆ ذاكرة ذات تصميم بنائى مزدوج المسار Dual Channel ◆ تدعم وحدات الذاكرة DDR3 بسرعات 2133/1866/1600/1333/1066 MHz ① ◆ تدعم وحدات الذاكرة DDR3 بسرعات 1333/1066/800 MHz ②③ ◆ دعم وحدات ذاكرة غير المتوافقة مع ECC ◆ دعم تقنية الاعداد المتقدم للذاكرة XMP (أدخل على موقع الويب الخاص بشركة GIGABYTE لمعرفة أحدث سرعات الذاكرة المدعومة وطرز الذاكرة المتوفرة). 	
<p>الصوت Audio</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ شريحة مدمجة Realtek ALC892 ◆ تدعم صوت عالي الوضوح HD ◆ دعم القنوات الصوتية 2/4/5.1/7.1 ◆ تدعم خرج S/PDIF 	
<p>الشبكة LAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ عدد 1 شريحة Realtek RTL8111E (1000/100/10 ميجا بت) 	
<p>واجهات التوصيل Expansion Slots</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ واجهة توصيل PCI Express x16، تعمل بسرعة x16 (PCIEX16) * وللحصول على أداء أمثل، إذا تم تثبيت بطاقة الجرافيك واحدة من نوع PCI Express فقط، تأكد من تثبيتها في فتحة PCIEX16. ◆ واجهة توصيل PCI Express x16، يعمل بسرعة x4 (PCIEX4) * عند تزويد فتحة PCIEX1_2 أو فتحة PCIEX1_3 ببطاقة توسيع، سوف تعمل فتحة PCIEX4 بما يصل حتى 1 وضع. ◆ ثلاث واجهات توصيل PCI Express x1 (تتطابق جميع فتحات PCI Express مع مقياس PCI Express 2.0). ◆ واجهتي توصيل PCI 	
<p>تقنية تعدد كروت الجرافيك</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ تدعم تقنية ATI CrossFireX™ * تعمل فتحة PCIEX16 بما يصل إلى وضع x8 عندما يتم تمكين ATI CrossFireX™. 	
<p>واجهات التخزين Storage Interface</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ الشريحة الرئيسية - 2 واجهات توصيل متسلسل SATA بسرعة 6Gb/s (SATA3_1، SATA3_0) - تدعم حتى 2 وحدات SATA - 4 واجهات توصيل متسلسل SATA بسرعة 3Gb/s (SATA2_3، SATA2_2) - (SATA2_5، SATA2_4) تدعم حتى 4 وحدات SATA - تدعم خاصية التوصيل الشبكي للأقراص الصلبة RAID للأقراص SATA، تدعم RAID 0 و RAID 1 و RAID 5 و RAID 10 * وعندما يتم تركيب جهاز RAID عبر قنوات SATA بمساحة 6 جيجا بايت و SATA بمساحة 3 جيجا بايت، قد يختلف أداء نظام جهاز RAID حسب الأجهزة الموصلة وقتها. 	

- ① فقط من أجل GA-P67A-UD3
 ② فقط من أجل GA-PH67A-UD3
 ③ فقط من أجل GA-PH67-UD3

<p>◆ الشريحة الرئيسية</p> <p>– تدعم حتى 12 منفذ توصيل USB 2.0/1.1 (8 منافذ بلوحة التوصيل الخلفية، 4 منافذ أخرى يتم توصيلها عن طريق موصلات Brackets يتم وصلها بواجهات USB على اللوحة الرئيسية) ①②</p> <p>– تدعم حتى 14 منفذ توصيل USB 2.0/1.1 (10 منافذ بلوحة التوصيل الخلفية، 4 منافذ أخرى يتم توصيلها عن طريق موصلات Brackets يتم وصلها بواجهات USB على اللوحة الرئيسية) ③</p> <p>◆ شريحة Renesas D720200: ①②</p> <p>– تدعم حتى 2 منفذ توصيل USB 3.0/2.0 ①②</p>	<p>منافذ التوصيل المتسلسل USB</p>
<p>◆ واجهة توصيل طاقة 24-pin ATX</p> <p>◆ واجهة توصيل طاقة 8-pin ATX 12V</p> <p>◆ 2 واجهات توصيل متسلسل SATA 6Gb/s</p> <p>◆ 4 واجهات توصيل متسلسل SATA 3Gb/s</p> <p>◆ واجهة توصيل مبرد (مروحة) المعالج CPU fan</p> <p>◆ واجهتي توصيل مبرد (مروحة) النظام System fan</p> <p>◆ واجهة توصيل الطاقة لمبرد وحدة إمداد الطاقة</p> <p>◆ واجهة توصيل لوحة التوصيل الأمامية Front Panel</p> <p>◆ واجهة توصيل صوت أمامي Front Panel Audio</p> <p>◆ واجهة مخرج الصوت الرقمي S/PDIF Out</p> <p>◆ 3 واجهتي توصيل متسلسل USB 2.0/1.1</p> <p>◆ واجهة توصيل متسلسل serial</p> <p>◆ واجهة توصيل غطاء CLR CMOS</p>	<p>الموصلات الداخلية Internal Connectors</p>
<p>◆ منفذ توصيل لوحة مفاتيح PS/2 أو منفذ توصيل فأرة PS/2</p> <p>◆ منفذ مخرج كابل محوري للصوت الرقمي Coaxial S/PDIF</p> <p>◆ منفذ مخرج كابل بصري للصوت الرقمي Optical S/PDIF</p> <p>◆ 8 منافذ توصيل متسلسل (USB 2.0/1.1) ①②</p> <p>◆ منفذي توصيل متسلسل (USB 3.0/2.0) ①②</p> <p>◆ 10 منافذ توصيل متسلسل (USB 2.0/1.1) ③</p> <p>◆ منفذ توصيل شبكة RJ-45</p> <p>◆ 6 مقابس صوتية (الصوت المركزي Center / خرج السماعات منخفضة التردد Subwoofer / خرج السماعات الخلفية Rear / خرج السماعات الجانبية Side / الدخول الصوتي Line In / الخرج الصوتي Line Out / ميكروفون Microphone)</p>	<p>موصلات اللوحة الخلفية Back Panel</p>
<p>◆ الشريحة ITE IT8728</p>	<p>وحدة التحكم في الإدخال/الإخراج (I/O)</p>
<p>◆ نظام مراقبة فرق الجهد الكهربائي للحاسب</p> <p>◆ نظام مراقبة حرارة المعالج / النظام</p> <p>◆ نظام مراقبة سرعة مبرد (مروحة) المعالج / النظام / وحدة إمداد الطاقة</p> <p>◆ نظام تنبيه زيادة درجة حرارة المعالج</p> <p>◆ نظام تنبيه عند تلف مبرد (مروحة) المعالج / النظام / وحدة إمداد الطاقة</p> <p>◆ دعم نظام التحكم في سرعة مبرد المعالج / النظام</p> <p>* سواء تم دعم وظيفة التحكم في سرعة مروحة المعالج/النظام فسيتم ذلك على مبرد المعالج/النظام الذي تقوم بتنصيبه.</p>	<p>مراقبة الأجهزة (المكونات) Hardware Monitoring</p>

- ① فقط من أجل GA-P67A-UD3
- ② فقط من أجل GA-PH67A-UD3
- ③ فقط من أجل GA-PH67-UD3

<ul style="list-style-type: none"> ◆ وحدة التشغيل الرئيسية BIOS ◆ وحدثي ذاكرة Flash بسعة 32 Mbit ◆ استخدام بتصريح من AWARD BIOS ◆ دعم تقنية DualBIOS™ ◆ دعم الأنظمة (PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b) 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ دعم التحديث الأتوماتيكي لوحدة التشغيل الرئيسية BIOS من خلال شبكة الإنترنت (@BIOS) ◆ دعم التحديث الأتوماتيكي لوحدة التشغيل الرئيسية BIOS من خلال Q-Flash ◆ دعم خاصية Xpress BIOS Rescue ◆ دعم خاصية مركز التحميل Download center ◆ دعم التثبيت السريع لبرامج التشغيل Xpress Install ◆ دعم أداة الاسترداد السريع للنظام Xpress Recovery2 ◆ دعم برنامج EasyTune ◆ * الوظائف المتاحة في برنامج ضبط النظام EasyTune قد تختلف باختلاف نوع اللوحة الرئيسية ◆ دعم تقنية توفير الطاقة Dynamic Energy Saver™ 2 ◆ دعم الخواص الذكية الستة Smart 6™ ◆ دعم خاصية Auto Green ◆ دعم خاصية توصيل الأقراص الصلبة ◆ دعم ON/OFF Charge ◆ دعم Cloud OC ◆ دعم لتقنية Q-Share لمشاركة الملفات من خلال الشبكة بطريقة سهلة 	مميزات فريدة
<ul style="list-style-type: none"> ◆ الإصدار OEM من البرنامج Norton Internet Security 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ برامج مرفقة Bundle Software
<ul style="list-style-type: none"> ◆ تدعم نظم التشغيل Microsoft® Windows® 7/Vista/XP 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ نظام التشغيل
<ul style="list-style-type: none"> ◆ حجم المنتج 30.5cm x 21.5cm بأبعاد ATX 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Form Factor

* تحتفظ شركة GIGABYTE بحقها في إجراء أي تغييرات في مواصفات المنتج وفي المعلومات المتعلقة به دون إخطار مسبق.

3-1 تثبيت المعالج ومبرد المعالج


قبل تثبيت المعالج ، يرجى مراعاة النقاط التالية :



- يجب التأكد من أن اللوحة الرئيسية تدعم المعالج.
- (قم بزيارة موقع GIGABYTE الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات عن المعالجات المدعومة)
- يجب إغلاق جهاز الكمبيوتر ونزع القابس الكهربائي من مصدر التيار الكهربائي قبل تثبيت المعالج CPU وذلك لتجنب تلف المكونات.
- يجب وضع المعالج في الاتجاه الصحيح له على اللوحة الرئيسية، حيث يحتوي أحد أركان المعالج على مثلث ذهبي في أحد أركانه، ويشير هذا المثلث إلى السن رقم 1 بالمعالج، كما يحتوي أحد أركان مقبس التثبيت Socket الخاص بالمعالج على اللوحة الرئيسية على علامة تشير إلى موضع السن رقم 1، كما يحتوي المعالج أيضاً على فتحتين notches على الجانبين يقابلهما بروزان على المقبس Socket الخاص بالمعالج على اللوحة الرئيسية، وعند محاولة تثبيت المعالج في اتجاه مخالف لهذا الاتجاه فلن يتم تثبيته بصورة صحيحة.
- يجب إضافة طبقة مناسبة من المعجون الحراري Thermal grease بين المعالج ومبرد (مروحة) المعالج.
- يجب التأكد من تثبيت مبرد (مروحة) المعالج بصورة جيدة على المعالج قبل استخدام النظام، حيث أنه في حالة عدم تثبيت المبرد (المروحة) فإن درجة حرارة المعالج تزداد بشكل كبير مما قد يؤدي إلى تلف المعالج.
- يجب ضبط تردد المعالج على اللوحة الرئيسية طبقاً لمواصفات المعالج. بالإضافة إلى ذلك فإنه يفضل عدم ضبط تردد ناقل النظام (System Bus Frequency) أقل من مواصفات المكونات، حيث يؤدي ذلك إلى عدم الوصول إلى المتطلبات القياسية للأجهزة الطرفية. وإذا أردت ضبط تردد التشغيل لتردد أقل من المواصفات الفعلية، يرجى إجراء ذلك طبقاً لمواصفات الأجهزة الأخرى مثل المعالج وكروت الجرافيك والذاكرة والأقراص الصلبة وغيرها من الأجهزة الأخرى.



1-3-1 تثبيت المعالج CPU

أ. حدد موضع العلامة Alignment Key على المقبس Socket الخاص بالمعالج CPU على اللوحة الرئيسية وكذلك الفتحات Notches الموجودة على جانبي المعالج لتحديد الاتجاه الصحيح للتثبيت كما نرى في الشكل التالي:

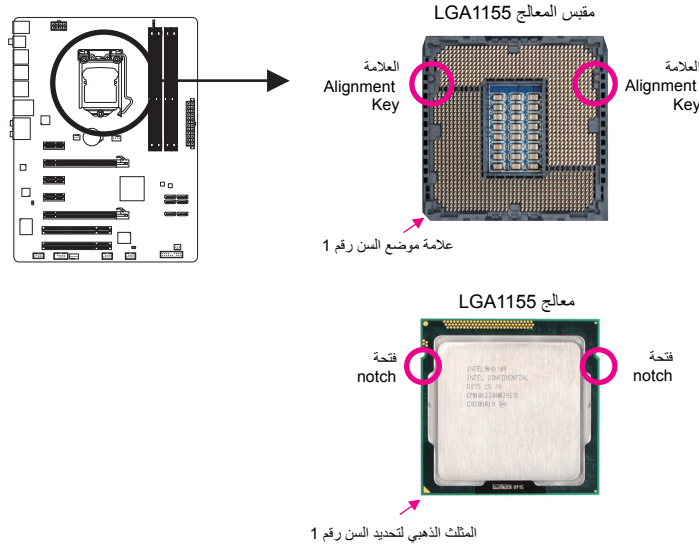


ب. قم باتتباع الخطوات التالية لاتمام عملية تثبيت المعالج CPU على المقبس Socket الخاص بالمعالج على اللوحة الرئيسية بصورة صحيحة.

قبل تثبيت المعالج، تأكد من إغلاق جهاز الحاسب ونزع كابل الطاقة من مصدر الطاقة وذلك لتجنب إتلاف المعالج.

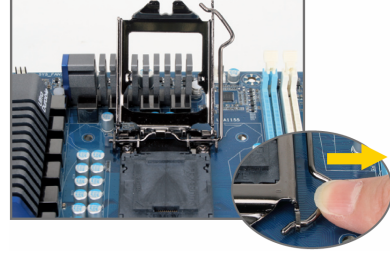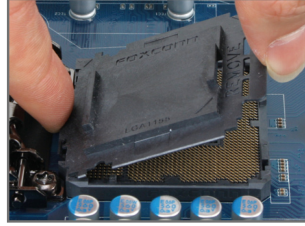


خطوة (2):

قم بإزالة غطاء مقبس وحدة المعالجة المركزية كما هو مبين. قم بتمسك المقبض الخلفي لغطاء المقبس بأصبع السبابة واستخدم أصبع الإبهام لرفع الحافة الأمامية (الموجودة بجوار علامة "إزالة") ثم قم بإزالة الغطاء. (لا تلمس أركان المقبس). لحماية مقبس وحدة المعالجة المركزية، قم باستبدال غطاء حماية المقبس عند عدم تركيب وحدة المعالجة المركزية.

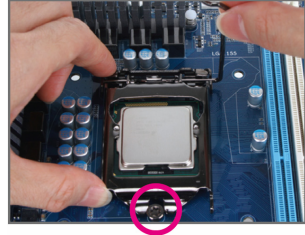

خطوة (4):

بمجرد إدخال المعالج بالشكل المناسب، استخدم إحدى يديك للقبض على رافعة غطاء المقبس واستخدم الأخرى لإعادة غطاء الحماية المعدني برفق. وعند إعادة غطاء الحماية المعدني، تأكد من أن الطرف الأمامي للغطاء المعدني يقع تحت برغي التثبيت الموضح بالصورة.

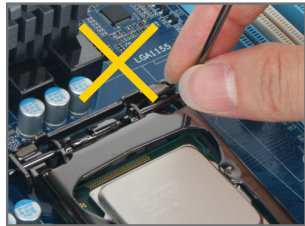

ملاحظة:

اقبض على رافعة غطاء مقبس المعالج من أعلاها، وليس من قاعدة الرافعة.

خطوة (1):

اضغط لأسفل برفق على مقبض رافعة غطاء مقبس المعالج وأبعدها عن المقبس بأصابعك. ثم ارفع رافعة غطاء مقبس المعالج تمامًا وسيرتفع غطاء الحماية المعدني أيضًا.



خطوة (3):

قم بتمسك المعالج بعناية باستخدام الأصابع الإبهام والسبابة، وضع المعالج بحرص في المقبس Socket الخاص به بحيث يتم محاذاة المثلث ذو اللون الذهبي الموجود في أحد أركان المعالج مع العلامة الموجودة بأحد أركان مقبس المعالج CPU Socket على اللوحة الرئيسية (أو قم بمحاذاة فتحتي المحاذاة الموجودتين على جانبي المعالج مع البروز الموجود على جانبي مقبس المعالج)، ثم قم بالضغط على المعالج برفق حتى يستقر في الموضع الصحيح له في مقبس المعالج.



خطوة (5):

اضغط على رافعة غطاء مقبس المعالج لتعود إلى وضعها الأصلي.


2-3-1 تثبيت مبرد (مروحة) المعالج

قم باتباع الخطوات التالية لتثبيت مبرد (مروحة) المعالج CPU Cooler بطريقة صحيحة على اللوحة الرئيسية (يتم اتباع هذه التعليمات عند استخدام مبررات "مراوح" معالج Intel المرفقة مع المعالج Intel® Boxed).




خطوة (2):

قبل تثبيت المبرد (المروحة) قم بالتأكد من اتجاه السهم الموجود على وتد الدفع Push Pin (قم بإدارة وتد الدفع Push Pin في اتجاه السهم لإزالة مبرد "مروحة" المعالج CPU Cooler، وفي اتجاه معاكس لتثبيته). يجب التأكد من أن اتجاه سهم وتد الدفع Push Pin غير موجه إلى الداخل قبل التثبيت.

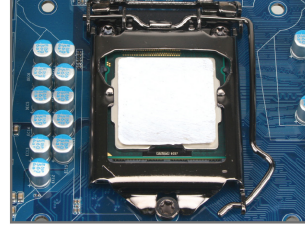


خطوة (1):

قم بإضافة طبقة مناسبة من المعجون الحراري Thermal grease أعلى سطح المعالج.

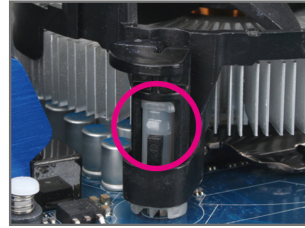


خطوة (4):

يجب سماع صوت نكة Click عند الضغط على كل وتد من أوتاد الدفع Push Pin. تأكد من أن أجزاء أوتاد الدفع Male push pin و Female push pin تم ربطها بشكل جيد. (رجاء مراجعة دليل تثبيت مبرد "مروحة" المعالج لمعرفة إرشادات التثبيت)

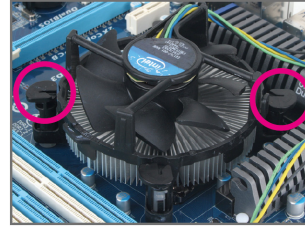


خطوة (3):

قم بوضع مبرد (مروحة) المعالج أعلى سطح المعالج، تأكد من أن أوتاد الدفع تم وضعها في مواجهة فتحات التثبيت الخاصة بأوتاد الدفع والموجودة على اللوحة الرئيسية، ثم اضغط على أوتاد الدفع في اتجاه مائل.

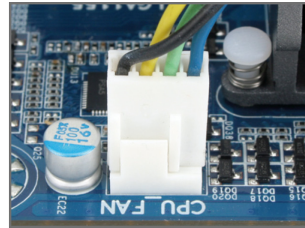

شكل (6):

في النهاية قم بتوصيل وصلة الطاقة الخاصة بمبرد (مروحة) المعالج بواجهة توصيل الطاقة لمبرد (مروحة) المعالج (CPU_FAN) الموجودة على اللوحة الرئيسية.

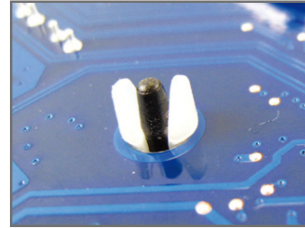

خطوة (5):

قم بالتحقق من الجهة الخلفية للوحة الرئيسية، قم بالتأكد من أن أوتاد الدفع تم تثبيتها بالوضع الذي يظهر بهذه الصورة.

مبرد (مروحة) المعالج قد يلتصق بالمعالج نتيجة لالتصاق معجون التبريد بكل منهما. لذلك يجب إزالة مبرد (مروحة) المعالج بعناية شديدة جداً حتى لا يتسبب في تلف المعالج.



4-1 تثبيت وحدات الذاكرة Memory



- قبل تثبيت وحدات الذاكرة memory ، يجب اتباع التعليمات الآتية:
- يجب التأكد من أن اللوحة الرئيسية تدعم وحدات الذاكرة المستخدمة، من المفضل استخدام وحدات ذاكرة لها نفس النوع والسعة والمواصفات.
- (أدخل على موقع الويب الخاص بشركة GIGABYTE لمعرفة أحدث سرعات الذاكرة المدعومة والطرز المتوفرة للذاكرة).
- قبل تثبيت أو إزالة وحدات الذاكرة Memory Modules يجب التأكد من إغلاق جهاز الحاسب ونزع كابل الكهرباء من مصدر الطاقة لتجنب تلف المكونات المادية Hardware.
- تتميز وحدات الذاكرة بتصميم مانع للتوصيل الخطأ، حيث تسمح بإجراء عملية التثبيت في اتجاه واحد فقط، لذلك فإنه في حالة عدم قدرتك على تثبيت شرائح الذاكرة يجب عليك عكس اتجاه التثبيت.


1-4-1 تهيئة الذاكرة مزدوجة المسار

تقدم لنا هذه اللوحة الرئيسية 4 شقوق ذاكرة DDR3 تدعم تقنية ازدواج المسار Dual channel، وبعد تثبيت وحدات الذاكرة على اللوحة الرئيسية تعمل الوحدة الرئيسية BIOS على اكتشاف سعة ومواصفات وحدات الذاكرة تلقائياً. تفعيل تقنية ازدواج المسار للذاكرة يعمل على مضاعفة نطاق تمرير البيانات bandwidth للذاكرة.

ويتم تقسيم شقوق الذاكرة DDR3 الأربعة إلى قناتين 2 Channels كل قناة تتكون من شقين كالتالي:

القناة 0 (Channel 0) : وتتكون من الشقوق DDR3_1 و DDR3_2

القناة 1 (Channel 1) : وتتكون من الشقوق DDR3_3 و DDR3_4

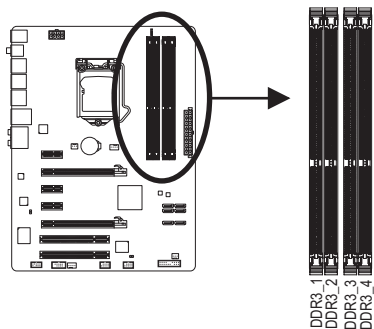

جدول إعدادات الذاكرة مزدوجة المسار

DDR3_4	DDR3_3	DDR3_2	DDR3_1	
--	DS/SS	--	DS/SS	وحدتين
DS/SS	--	DS/SS	--	
DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS	أربع وحدات


(SS=أحادية الأوجه، DS=مزدوجة الأوجه، "-"=لا توجد ذاكرة)

نظراً لمحدودية إمكانات الشريحة الرئيسية CPU، قم بقراءة الإرشادات التالية قبل تثبيت وحدات الذاكرة بالنمط المزدوج Dual Channel.

1. لا يتم تفعيل تقنية ازدواج المسار Dual Channel عند تثبيت وحدة ذاكرة واحدة فقط على اللوحة الرئيسية.
2. عند تمكين مزدوجة القناة مع وضع وحدات الذاكرة اثنين أو أربعة ، فمن المستحسن أن يتم استخدام الذاكرة من نفس القدرة ، والعلامة التجارية ، والسرعة ، ورقائق الأداء الأمثل.

2-4-1 تثبيت وحدة ذاكرة Memory


قبل تثبيت وحدات الذاكرة **memory**، يجب التأكد من إغلاق جهاز الكمبيوتر ونزع كابل الكهرباء من مصدر الطاقة لتجنب تلف وحدات الذاكرة.
لا تتوافق وحدات الذاكرة **DDR3 DIMMs** و **DDR2 DIMMs** مع بعضها البعض أو مع وحدات الذاكرة **DDR DIMMs**، لذلك يجب عليك التأكد من تثبيت وحدات ذاكرة من النوع **DDR3 DIMMs** على هذه اللوحة الرئيسية.

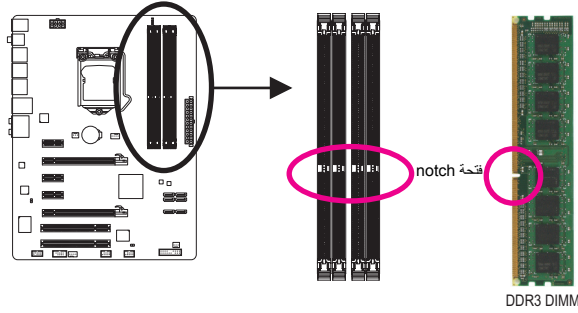

تحتوي وحدات الذاكرة **DDR3** على شق **notch** يعمل على إمكانية تثبيتها في اتجاه واحد فقط. قم باتباع التعليمات التالية لتثبيت وحدات الذاكرة في الشقوق الخاصة بها على اللوحة الرئيسية بالشكل الصحيح.


شكل (1):

لاحظ اتجاه التثبيت لوحدة الذاكرة. قم بجذب المشابك البلاستيكية الموجودة على طرفي شق التثبيت إلى الخارج. قم بوضع وحدة الذاكرة في وضع رأسي داخل شق التثبيت ثم اضغط لأسفل.

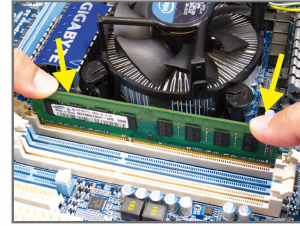


شكل (2):

يتم إغلاق المشابك البلاستيكية الموجودة على جانبي شقوق الذاكرة تلقائياً مما يدل على أنه تم تثبيت وحدات الذاكرة بصورة جيدة.

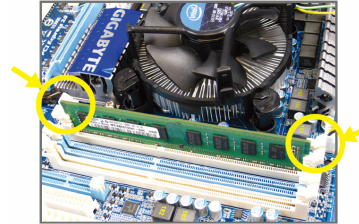

5-1 تثبيت كروت التوسعة Expansion Cards

- قبل قراءة الإرشادات التالية قبل القيام بتثبيت كارت التوسعة Expansion Card يجب التأكد من أن اللوحة الرئيسية تدعم كارت التوسعة الذي تريد تثبيته. قم بقراءة دليل المستخدم الخاص بكارت التوسعة بعناية قبل إجراء عملية التثبيت.
- يجب إغلاق جهاز الكمبيوتر ونزع كابل الكهرباء من مصدر الطاقة قبل إجراء عملية التثبيت لتجنب تلف المكونات المادية لجهاز الكمبيوتر.

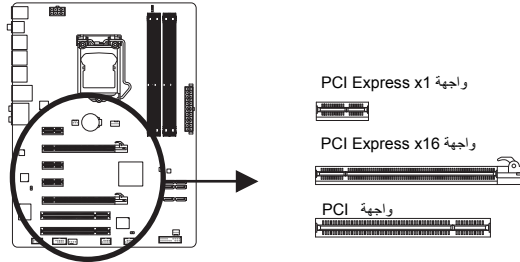


- قم باتباع الخطوات التالية لتثبيت كارت التوسعة بصورة صحيحة:
1. قم بتحديد واجهة التوصيل Slot المناسبة لتثبيت كارت التوسعة، ثم قم بفك شريحة الإغلاق المعدنية Slot Cover من اللوحة الخلفية للهيكل Chassis.
 2. قم بمحاذاة الكارت مع واجهة التوصيل الخاصة به، ثم اضغط على الكارت لأسفل حتى يتم تثبيته تماماً في واجهة التوصيل.
 3. قم بالتأكد من أن الموصلات المعدنية الخاصة بالكارت تم إدراجها بالكامل داخل واجهة التوصيل.
 4. قم بربط المسامير الخاصة بالشريحة المعدنية Slot Bracket الخاصة بكارت التوسعة في اللوحة الخلفية للهيكل Chassis للتأكد من تثبيته بشكل جيد.
 5. بعد تثبيت جميع الكروت قم بإعادة غطاء الهيكل Chassis إلى وضعه الأصلي.
 6. قم بتوصيل الطاقة لجهاز الكمبيوتر، وإذا كان من الضروري ضبط الإعدادات الأساسية لكارت التوسعة يمكنك عمل ذلك من خلال وحدة التشغيل الرئيسية BIOS.
 7. قم بتثبيت برنامج التشغيل Driver الخاص بكارت التوسعة من خلال نظام التشغيل.

مثال: تثبيت وإزالة كارت شاشة ذو واجهة توصيل PCI Express:


- تثبيت كارت الشاشة :
ضع كارت الشاشة في واجهة توصيل الكروت الخاصة به PCI Express واضغط عليه رأسياً لأسفل بعناية. قم بالتأكد من إحكام تركيب كارت الشاشة باستخدام مزلاج التثبيت latch الموجود في نهاية واجهة التوصيل PCI Express.



- إزالة بطاقة "كارت" الشاشة:
اضغط على السقاطة الموجودة عند نهاية فتحة PCI Express لتحرير البطاقة ثم اسحب البطاقة في وضع مستقيم خارج الفتحة.

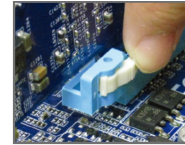

6-1 موصلات اللوحة الخلفية (Back Panel)

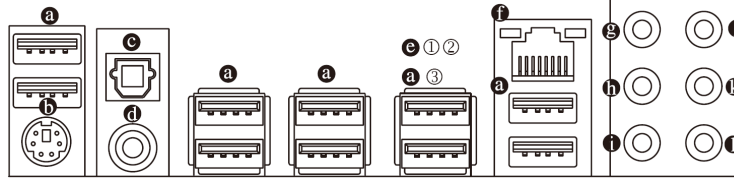

- a** **منفذ التوصيل المتسلسل USB 1.1/2.0 Port**
يدعم منفذ التوصيل المتسلسل USB المواصفات USB 1.1/2.0. ويتم استخدام هذا المنفذ لتوصيل أجهزة مثل لوحة المفاتيح والفأرة والطابعة ووحدات التخزين Flash والعديد من الأجهزة الأخرى التي تحتوى على واجهة توصيل من النوع USB.
- b** **منفذ لوحة مفاتيح/ماوس PS/2**
قم باستخدام المنفذ العلوي (الأخضر) لتوصيل الفأرة من النوع PS/2 والمنفذ السفلي (الأرجواني) لتوصيل لوحة المفاتيح من النوع PS/2.
- c** **مخرج الألياف البصرية للصوت الرقمي Optical S/PDIF**
يقدم هذا المخرج صوت رقمي إلى النظام السمعي الخارجي والذي يدعم الصوت الرقمي عن طريق الألياف البصرية digital optical audio. قبل استخدام هذه الخاصية، تأكد من أن النظام السمعي الخاص بك مزود بموصل للألياف البصرية خاصة بالصوت الرقمي.
- d** **مخرج السلك المحوري للصوت الرقمي Coaxial S/PDIF**
يقدم هذا المخرج صوت رقمي إلى النظام السمعي الخارجي والذي يدعم الصوت الرقمي المحوري digital coaxial audio. قبل استخدام هذه الخاصية، قم بالتأكد من أن النظام السمعي الخاص بك مزود بموصل صوت رقمي محوري.
- e** **منفذ التوصيل المتسلسل USB 3.0/2.0**
يدعم منفذ التوصيل المتسلسل USB 3.0 المواصفات USB 3.0. كما أنه يتوافق مع مواصفات USB 2.0/1.1. استخدم هذا المنفذ لتوصيل أجهزة USB مثل لوحة مفاتيح/فأرة USB والطابعة USB، ووحدات التخزين USB flash وغير ذلك.
- f** **منفذ الشبكة RJ-45 Port**
ويقدم لنا هذا المنفذ اتصال بالإنترنت من النوع Gigabit Ethernet، حيث يقدم سرعة اتصال تصل حتى 1 Gbps. والشكل التالي يوضح الحالات المختلفة للمؤشرات المضيئة LEDs الخاصة بهذا المنفذ.

مؤشر نشاط الشبكة		مؤشر سرعة الاتصال		مؤشر الفاعلية	
مؤشر نشاط الشبكة	مؤشر سرعة الاتصال	مؤشر سرعة الاتصال	مؤشر الفاعلية	مؤشر الفاعلية	الوصف
	مضيء	1 Gbps	برتقالي	مضيء	ترددي
	مضيء	100 Mbps	أخضر	مضيء	مطلق
	مضيء	10 Mbps	مغلق	مضيء	مطلق

- ① فقط من أجل GA-P67A-UD3
- ② فقط من أجل GA-PH67A-UD3
- ③ فقط من أجل GA-PH67-UD3

- عند إزالة الكابل المتصل بلوحة التوصيل الخلفية، قم أولاً بإزالة الكابل المتصل بالجهاز الخاص بك ثم قم بإزالة الكابل من اللوحة الرئيسية.
- عند إزالة الكابل يجب سحبه في خط مستقيم إلى الخارج. كما يجب عليك عدم إجراء حركة ترددية بين جوانب المنفذ عند سحب الكابل لمنع حدوث تلامس كهربائي بين الموصلات الداخلية للمنفذ.



٥ مخرج الصوت المركزي \ سماعة الترددات المنخفضة **Center/Subwoofer Speaker Out (برتقالي)**
يمكن توصيل السماعة المركزية Center أو توصيل سماعة الترددات المنخفضة Subwoofer في حالة استخدام نظم القنوات الصوتية 5.1/7.1.

٦ مخرج الصوت الخلفي **Rear Speaker Out (أسود)**
يمكن توصيل السماعات الخلفية Rear speakers في حالة استخدام نظم القنوات الصوتية 4/5.1/7.1.

٧ مخرج الصوت الجانبي **Side Speaker Out (رمادي)**
يمكن توصيل السماعات الجانبية Side speakers في حالة استخدام نظم القنوات الصوتية 7.1.

٨ المدخل الصوتي **Line IN (أزرق)**
يمكن توصيل الأجهزة مثل مشغلات الإسطوانات المدمجة Optical drive والمسجلات النقالة Walkman وغيرها من الأجهزة.


٩ المخرج الصوتي **Line Out (أخضر)**
يمكن توصيل سماعات الأذن Headphone أو السماعات ذات القناتين 2-channel speaker. يمكن استخدام هذا المنفذ لتوصيل السماعات الأمامية Front speakers في حالة استخدام نظم القنوات الصوتية 4/5.1/7.1.

١٠ منفذ الميكروفون **MIC In (وردي)**
يتم توصيل الميكروفون بهذا المنفذ.

بالإضافة إلى إعدادات السماعات الافتراضية، فإن المنافذ من (٩-١٠) يمكن إعادة تهيئتها لإجراء وظائف مختلفة من خلال البرامج الصوتية audio Software. الميكروفون هو الجهاز الوحيد الذي يجب توصيله بالمنفذ (١٠) MIC In. لتشغيل نظم قنوات الصوت 2/4/5.1/7.1 يرجى الرجوع إلى الفصل الخامس "Configuring 2/4/5.1/7.1-Channel Audio."



7-1 الموصّلات الداخلية Internal Connectors

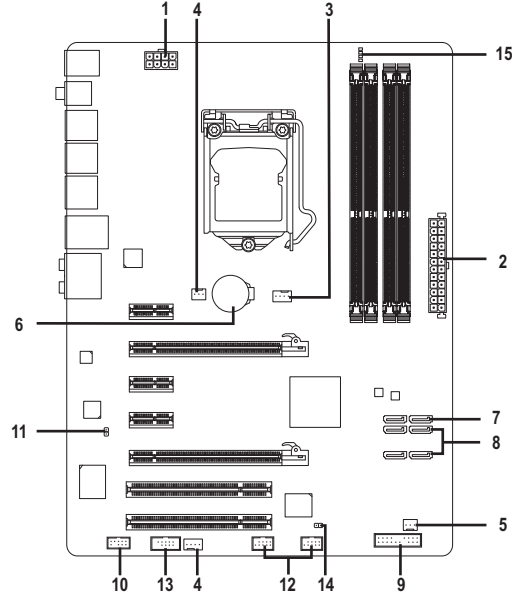

1) ATX_12V_2X4	9) F_PANEL
2) ATX	10) F_AUDIO
3) CPU_FAN	11) SPDIF_O
4) SYS_FAN1/SYS_FAN2	12) F_USB1/F_USB2
5) PWR_FAN	13) COMA
6) BAT	14) CLR_CMOS
7) SATA3_0/1	15) PHASE LED
8) SATA2_2/3/4/5	



- قم بقراءة الإرشادات التالية قبل القيام بتنصيب الأجهزة الخارجية:
- يجب التأكد من أن المكونات التي تريد توصيلها متوافقة مع الموصّلات التي تريد توصيل هذه المكونات بها.
 - قبل إجراء عملية التنصيب يجب إغلاق جهاز الكمبيوتر ونزع كابل الكهرباء من مصدر الطاقة لتجنب تلف المكونات المادية لجهاز الكمبيوتر.
 - بعد إجراء عملية تنصيب المكونات وقبل تشغيل جهاز الكمبيوتر، يجب عليك التأكد من أن الكابل المتصل بالمكون تم توصيله بإحكام على الموصّل الخاص به على اللوحة الرئيسية.



(2/1) موصل الطاقة (ATX/ ATX_12V_2X4) (موصل الطاقة 2x4 12V وموصل الطاقة الرئيسي 2x12)


مصدر الطاقة Power Supply يعمل على توليد الطاقة المستقرة اللازمة لجميع المكونات الموجودة على اللوحة الرئيسية. قبل توصيل موصل الطاقة على اللوحة الرئيسية يجب التأكد من أن مصدر الطاقة مغلق كما أن جميع المكونات تم تثبيتها بطريقة صحيحة. ولتثبيت مصدر الطاقة باللوحة الرئيسية قم بتوجيه موصل الطاقة في الاتجاه الصحيح للتثبيت، ثم اضغط لأسفل حتى تتأكد من توصيله بطريقة محكمة. ويستخدم موصل الطاقة 12V في الأساس لتوصيل الطاقة للمعالج CPU. يجب ملاحظة أنه في حالة عدم توصيل موصل الطاقة 12V، فإن جهاز الحاسب لا يعمل.

لتوفير متطلبات الطاقة اللازمة لإمداد النظام بمتطلبات الجهد Voltage اللازمة لتشغيله بشكل صحيح، من المفضل تزويد جهاز الكمبيوتر بمصدر طاقة Power Supply له القدرة على الإمداد بالطاقة العالية (500 وات أو أكثر). وفي حالة استخدام مصدر طاقة غير قادر على توليد الطاقة الكافية لمتطلبات التشغيل، ينتج عن ذلك عدم استقرار النظام أو عدم القدرة على تشغيل جهاز الحاسب من الأساس.

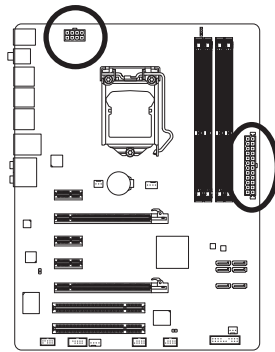

:ATX_12V_2X4


رقم السن	التعريف
1	GND (Only for 2x4-pin 12V)
2	GND (Only for 2x4-pin 12V)
3	GND
4	GND
5	+12V (Only for 2x4-pin 12V)
6	+12V (Only for 2x4-pin 12V)
7	+12V
8	+12V

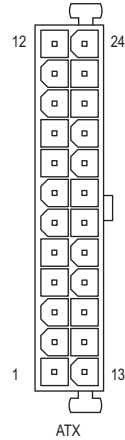

رقم السن	التعريف	رقم السن	التعريف
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	GND	15	GND
4	+5V	16	PS_ON (soft On/Off)
5	GND	17	GND
6	+5V	18	GND
7	GND	19	GND
8	Power Good	20	-5V
9	5VSB (standby +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (Only for 2x12-pin ATX)	23	+5V (Only for 2x12-pin ATX)
12	3.3V (Only for 2x12-pin ATX)	24	GND (Only for 2x12-pin ATX)

(5/4/3) موصلات الطاقة لمراوح التبريد (CPU_FAN / SYS_FAN1 / SYS_FAN2 / PWR_FAN)

تحتوي اللوحة الرئيسية على واجهة توصيل ذات 4 سنون لمروحة المعالج (CPU_FAN) وواجهة توصيل ذات 4 سنون لمروحة النظام (SYS_FAN2) وواجهة توصيل ذات 3 سنون لمروحة مصدر الطاقة (PWR_FAN). وتحتوي هذه الموصلات على تصميم مانع للتوصيل الخطأ، يجب عليك التأكد من اتجاه التثبيت الصحيح (السلك ذو اللون الأسود يمثل الطرف الأرضي (GND) للتوصيل). وتقوم اللوحة الرئيسية بدعم خاصية التحكم في سرعة مبرد المعالج CPU، والذي يتطلب استخدام مروحة تبريد معالج CPU Fan لها تصميم يسمح بالتحكم في سرعتها. وللحصول على أفضل مستويات التخلص من الحرارة يفضل تثبيت مروحة تبريد للنظام داخل هيكل الجهاز.

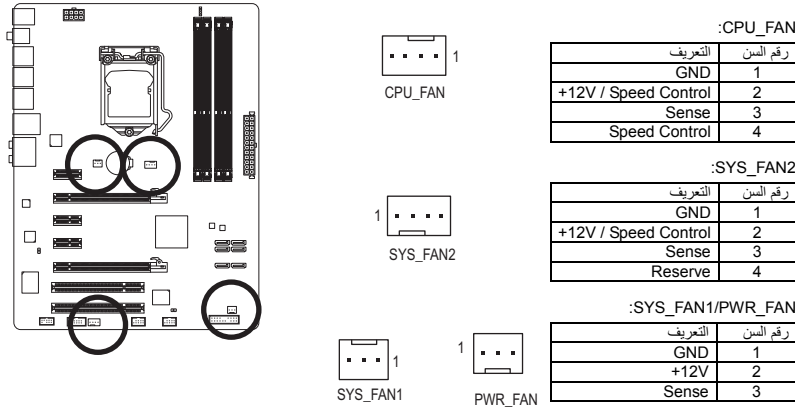


- تأكد من توصيل كابلات المراوح بالموصلات الخاصة بها على اللوحة الرئيسية لتجنب ارتفاع درجة حرارة المعالج CPU والنظام. قد يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى تلف المعالج CPU أو توقف النظام.
- الموصلات الخاصة بمراوح التبريد على اللوحة الرئيسية لا تستخدم لتركيب موصلات التعريف Jumpers الخاصة باللوحة الرئيسية. لذلك يجب عدم وضع موصل التعريف Jumper على أي من هذه الموصلات.



(6) البطارية (BAT)

تعمل البطارية Battery على إمداد الطاقة الكهربائية اللازمة للمحافظة على قيم الوحدة الرئيسية CMOS وذلك في حالة أن الجهاز مغلق. قم بتغيير البطارية ببطارية أخرى في حالة نزول الجهد الخاص بهذه البطارية إلى المستوى الأدنى للجهد، أو في حالة أن قيم الوحدة الرئيسية CMOS أصبحت غير دقيقة أو يتم فقدها تلقائياً.

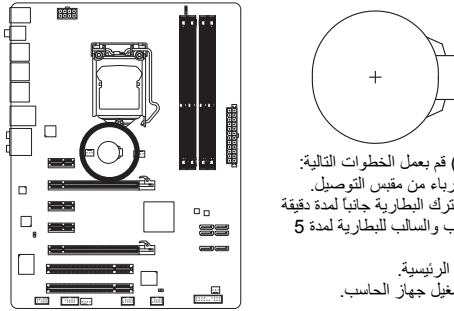


- إذا أردت حذف بيانات الوحدة الرئيسية (Clear CMOS) قم بعمل الخطوات التالية:
- قم بإغلاق جهاز الحاسب، ثم انزع كابل توصيل الكهرباء من مقبس التوصيل.
- قم بفك البطارية من الموضع المثبت به برفق، ثم قم بترك البطارية جانباً لمدة دقيقة تقريباً (أو قم بعمل اتصال Short بين القطب الموجب والسالب للبطارية لمدة 5 ثواني).
- قم بإعادة البطارية إلى موضعها الأصلي على اللوحة الرئيسية.
- قم بتوصيل كابل توصيل الكهرباء بالمقبس، ثم قم بتشغيل جهاز الحاسب.



- يجب التأكد من إغلاق جهاز الكمبيوتر، وإزالة القابس الكهربائي من مصدر التيار الكهربائي قبل استبدال البطارية.
- يتم استبدال البطارية ببطارية لها نفس النوع أو نوع متوافق معها بوصى به المصنع. قد تنفجر البطارية في حالة استبدالها بنوع بطارية آخر غير مناسب.
- قم بالاتصال بالمورد المحلي الذي قمت بشراء المنتج منه وذلك في حالة عدم قدرتك على استبدال البطارية بنفسك أو في حالة عدم تأكدك من نوع البطارية الخاصة بالمنتج.
- عند تثبيت البطارية، لاحظ الاتجاه الموجب والسالب للبطارية (الوجه الموجب يجب أن يكون لأعلى).
- يجب التخلص من البطاريات المستعملة طبقاً لتعليمات الحفاظ على البيئة.

(7) SATA3_0/1 (موصلات SATA بمساحة 6 جيجا بايت، تخضع للتحكم من قبل جهاز H67②③/P67①)



موصلات ساتا تتفق مع SATA 6Gb/s ومتوافقة مع SATA 3Gb/s ساتا SATA 1.5Gb/s د. كل موصل ساتا ساتا تدعم جهاز واحد. الغارة SATA3_0 و SATA3_1 دعم الروابط RAID 0. يمكن أن تنفذ RAID 10 وغارة RAID 5 على الروابط مع اثنين SATA2_2/3/4 والروابط SATA (الخط). ارجع إلى الفصل 5 ، "تكوين ساتا القرص الصلب (ق)" ، للتعليم حول تكوين مجموع RAID الغارة

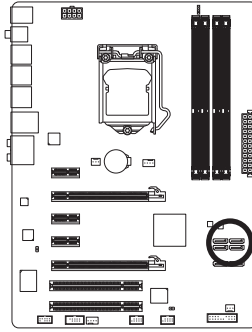


رقم السن	التعريف
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND

(8) SATA2_2/3/4/5 (موصلات SATA بمساحة 3 جيجا بايت، تخضع للتحكم من قبل جهاز H67②③/P67①)

تتطابق موصلات SATA مع مقياس SATA بمساحة 3 جيجا بايت، وتتوافق مع مقياس SATA بمساحة 1.5 جيجا بايت. يدعم كل موصل SATA جهاز SATA واحد. يدعم جهاز التحكم H67②③/P67① جهاز RAID 0 و RAID 1 و RAID 5 و RAID 10. ارجع إلى الفصل 5 ، "تكوين القرص (الأقراص) الصلب SATA"، لمعرفة التعليمات الخاصة بتكوين مجموعة RAID.

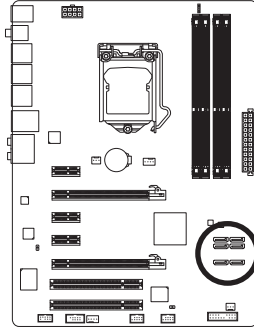

رقم السن	التعريف
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND

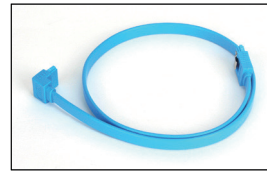

يرجى توصيل الطرف الموجود على شكل حرف L لكل SATA بقرص SATA الصلب.


- ① فقط من أجل GA-P67A-UD3
- ② فقط من أجل GA-PH67A-UD3
- ③ فقط من أجل GA-PH67-UD3

- اعداد التوصيل الشبكي RAID 0 أو RAID 1 يتطلب وجود قرصين صلبين على الأقل. إذا تم استخدام أكثر من قرصين صلبين، يجب أن يكون العدد الكلي للأقراص الصلبة المستخدمة زوجياً.
- اعداد التوصيل الشبكي RAID 5 يتطلب وجود ثلاثة أقراص صلبة على الأقل. (ليس من الضروري أن يكون العدد الكلي للأقراص الصلبة المستخدمة عدداً زوجياً).
- يتطلب تكوين جهاز RAID 10 أربعة أقراص صلبة.

(ملاحظة) عندما يتم تركيب جهاز RAID عبر قنوات SATA بمساحة 6 جيجا بايت و SATA بمساحة 3 جيجا بايت، قد يختلف أداء نظام جهاز RAID حسب الأجهزة الموصلة وقتها.

(9) موصلات اللوحة الأمامية F_PANEL

يرجى توصيل كل من مفتاح التشغيل Power switch ومفتاح إعادة التشغيل Reset switch والسماعات speaker والعديد من الوحدات الأخرى الموجودة في الواجهة الأمامية لهيكل جهاز الحاسب بموصلات اللوحة الأمامية F_PANEL للوحة الرئيسية وذلك وفقاً لاتجاهات التوصيل الموضحة بالشكل التالي. لاحظ الطرف الموجب والسالب لسنون التوصيل قبل توصيل الكابلات.

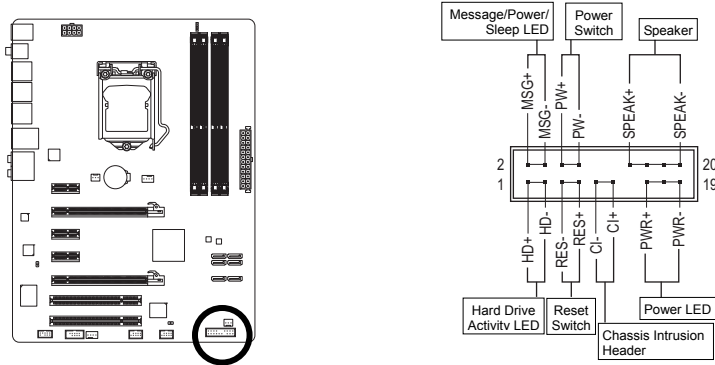

- MSG/PWR** موصل المؤشر المضيئ (Message LED/Power/ Sleep LED) (أصفر/أرجواني):
 يستخدم لتوصيل المؤشر المضيئ الخاص بالطاقة والموجود باللوحة الأمامية لهيكل الجهاز. يضيء هذا المؤشر في حالة عمل النظام. يضيء هذا المؤشر بشكل ترددي Blinking في حالة دخول النظام في الحالة Sleep (S1). لا يضيء المؤشر في حالة عدم تشغيل النظام (S5) أو في حالة دخول النظام في الحالات S3/S4 Sleep.



المؤشر	حالة النظام
On	S0
Blinking	S1
Off	S3/S4/S5
- PW** موصل مفتاح التشغيل Power Switch (أحمر):
 يستخدم لتوصيل مفتاح التشغيل الموجود بالواجهة الأمامية لجهاز الكمبيوتر. ويمكنك تهيئة كيفية إغلاق جهاز الحاسب عند الضغط على مفتاح التشغيل PWR Switch (لمزيد من المعلومات، راجع الأقسام "إعدادات وحدة BIOS" "إعدادات التحكم في الطاقة" في الفصل الثاني).
- SPEAK** موصل السماعة (برتقالي):
 يستخدم لتوصيل السماعة الداخلية والموجودة بالواجهة الأمامية لهيكل الجهاز. ويقوم النظام باستخدام هذه السماعة لإصدار أكواد صوتية عند بداية تشغيل الجهاز تدل على حالة تشغيل الجهاز. فعند صدور بيب قصيرة عند بداية التشغيل دل ذلك على عدم اكتشاف أي مشاكل عند تشغيل النظام. أما في حالة وجود أي مشاكل بالنظام تقوم الوحدة الرئيسية BIOS بإصدار أصوات مختلفة وفقاً للمشكلة أو العطل الموجود بالنظام. للمزيد من المعلومات عن الأكواد الصوتية، راجع الفصل الخامس.
- HD** المؤشر المضيئ للقرص الصلب (أزرق):
 يستخدم لتوصيل المؤشر المضيئ الخاص بفاعلية القرص الصلب والموجود في الواجهة الأمامية لهيكل النظام. يضيء هذا المؤشر في حالة إجراء أي عمليات قراءة أو كتابة من القرص الصلب.
- RES** موصل مفتاح إعادة التشغيل (أخضر):
 يستخدم لتوصيل مفتاح إعادة التشغيل Reset Switch والموجود بالواجهة الأمامية لهيكل الجهاز. يستخدم هذا المفتاح لإعادة تشغيل النظام وذلك في حالة توقف الجهاز Freeze أو في حالة عدم القدرة على إعادة تشغيل الجهاز بشكل طبيعي.
- CI** (مؤشر فتح غطاء الهيكل، رمادي):
 يسمح هذا الموصل للنظام باكتشاف فتح الغطاء الخاص بهيكل النظام. وتتطلب هذه الوظيفة هيكل مصمم لتعقب فتح الغطاء.

الواجهة الأمامية Front Panel لهيكل الجهاز تختلف من هيكل إلى آخر. الواجهة الأمامية Front Panel تتكون بشكل أساسي من مفتاح التشغيل power switch ومفتاح إعادة التشغيل Reset Switch والمؤشر المضيئ لبيان الطاقة power LED والمؤشر المضيئ لبيان فاعلية القرص الصلب Hard Disk activity LED والسماعة speaker وهكذا. عند توصيل هذه المكونات للموصلات الخاصة بها على اللوحة الرئيسية يجب التأكد من اتجاه التوصيل في كل من كابلات التوصيل والموصل الموجود على اللوحة الرئيسية.



10) موصل الصوت الأمامي F_AUDIO

ويعمل هذا الموصل على دعم لوحة توصيل صوت أمامية عالية الجودة والوضوح (High Definition) أو لوحة توصيل أمامية من النوع AC'97. إذا كنت تفضل استخدام وظائف لوحة التوصيل الأمامية، قم بتوصيل الوحدة الخاصة بلوحة التوصيل الأمامية للصوت بموصل الصوت الأمامي F_AUDIO. أثناء توصيل لوحة التوصيل الأمامية للصوت قم بالتأكد من اتجاه التوصيل الصحيح على اللوحة الرئيسية. عند توصيل واجهة التوصيل الأمامية للصوت بشكل عكسي فإن ذلك يؤدي إلى عدم تشغيل وحدات الصوت Audio Devices التي يتم توصيلها لهذه الوحدة كما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تلف هذه الوحدات.

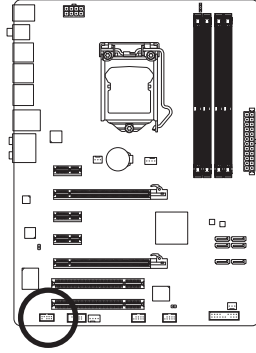


واجهة التوصيل الأمامية للصوت AC'97		واجهة التوصيل الأمامية للصوت HD	
رقم السن	التعريف	رقم السن	التعريف
1	MIC	1	MIC2_L
2	GND	2	GND
3	MIC Power	3	MIC2_R
4	NC	4	-ACZ_DET
5	Line Out (R)	5	LINE2_R
6	NC	6	GND
7	NC	7	FAUDIO_JD
8	No Pin	8	No Pin
9	Line Out (L)	9	LINE2_L
10	NC	10	GND

- في الوضع الافتراضي فإن واجهة توصيل الصوت الأمامي تدعم الصوت عالي الوضوح HD audio. إذا كان الهيكل Chassis الخاص بك يدعم واجهة توصيل الصوت الأمامي AC'97، يرجى الرجوع إلى التعليمات الخاصة بكيفية تشغيل وظائف AC'97 من خلال إعداد البرامج Software settings في الفصل الخامس "Configuring 2/4/5.1/7.1-Channel Audio".
- كوضع افتراضي فإن الصوت يخرج من منافذ توصيل الصوت الأمامية والخلفية في آن واحد، إذا أردت إيقاف الصوت من منفذ توصيل الصوت الخلفي (يمكن ذلك فقط في حالة استخدام واجهة توصيل صوت أمامي عالي الوضوح HD audio) يرجى الرجوع إلى الفصل الخامس "Configuring 2/4/5.1/7.1-Channel Audio".
- بعض هياكل الأجهزة chassis تقدم لوحة صوت أمامية تحتوي على موصلات منفصلة لكل سلك بدلاً من تجميع هذه الأسلاك في قابس Plug واحد. للحصول على معلومات عن كيفية توصيل واجهة الصوت الأمامية والتي تحتوي على أسلاك منفصلة، يرجى الاتصال بمنهج هيكل النظام.



11) واجهة موصل مخرج الصوت الرقمي SPDIF_O (S/PDIF Out Header)



تدعم هذه الواجهة مخرج صوتي رقمي S/PDIF، ويتم توصيل كابل الصوت الرقمي S/PDIF (هذا الكابل من ملحقات كروت التوسعة) والذي يتم استخدامه لإخراج صوت رقمي من اللوحة الرئيسية لكروت توسعة معينة مثل كروت الجرافيك وكروت الصوت. على سبيل المثال بعض كروت الجرافيك قد تتطلب منك استخدام كابل صوت رقمي S/PDIF لإخراج الصوت الرقمي من اللوحة الرئيسية لكارت الجرافيك وذلك في حالة إذا كنت تريد توصيل شاشة من النوع HDMI لكارت الجرافيك وكان لديك مخرج صوت رقمي من الشاشة HDMI في نفس الوقت. للحصول على معلومات عن كيفية توصيل كابل الصوت الرقمي S/PDIF، قم بقراءة دليل المستخدم المرفق مع كارت التوسعة بعناية.

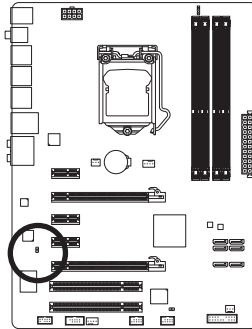

رقم السن	التعريف
1	SPDIFO
2	GND

(12) الواجهات USB (F_USB1/F_USB2)

تتطابق اللوحات مع مواصفات USB 2.0/1.1. تستطيع كل لوحة من نوع USB توفير فتحتين USB عن طريق لوحة التوصيل الاختيارية. ولشراء لوحة التوصيل USB الاختيارية، يرجى الاتصال بالموزع المحلي.

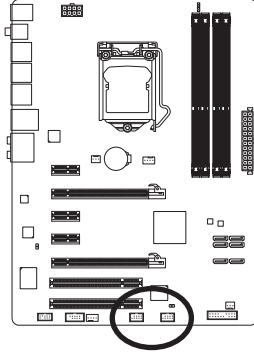

رقم السن	التعريف
1	Power (5V)
2	Power (5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	GND
8	GND
9	No Pin
10	NC

عندما يكون النظام في وضع S4/S5، تستطيع منافذ USB الموصلة بلوحة F_USB1 فقط دعم وظيفة شحن للتشغيل/إيقاف التشغيل.




- يجب عدم توصيل الوصلة الخاصة بالكابل IEEE 1394 (2 x 5-pin) في الموصل USB.
- قبل تثبيت الكابل USB على اللوحة الرئيسية، يجب التأكد من إغلاق جهاز الكمبيوتر، وإزالة القابس الكهربائي من مصدر التيار الكهربائي وذلك لتجنب تلف الوصلة USB.



(13) واجهة التوصيل المتسلسل COMA


تقدم الواجهة COM منفذ توصيل متسلسل عن طريق وصلة COM اختيارية. للحصول على الوصلة COM الاختيارية يرجى الاتصال بالمورد المحلي للمنتج.

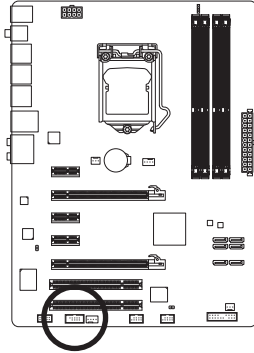

رقم السن	التعريف
1	ND CD-
2	NSIN
3	NSOUT
4	NDTR-
5	GND
6	NDSR-
7	NRTS-
8	NCTS-
9	NRI-
10	No Pin

14) الموصل CLR_CMOS

يتم استخدام هذا الموصل لحذف قيم اللوحة الرئيسية CMOS (على سبيل المثال معلومات التاريخ واعدادات ال BIOS) وأيضاً لإستعادة القيم الافتراضية لبيانات الوحدة الرئيسية CMOS. ولعمل ذلك قم بتوصيل سني هذا الموصل باستخدام غطاء توصيل Jumper لفترة قصيرة أو قم بعمل تلامس لسني هذا الموصل لعدة ثوان باستخدام أي موصل معدني مثل المفك.

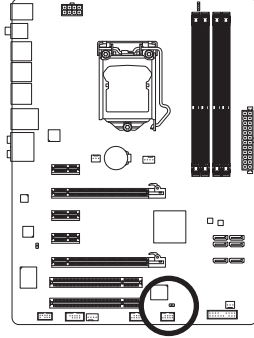

مفتاح: عادي

مفتاح: حذف قيم CMOS

- يجب التأكد من إغلاق جهاز الكمبيوتر، وإزالة القابس الكهربائي من مصدر التيار الكهربائي قبل إستعادة للقيم الافتراضية للوحدة الرئيسية CMOS.
- بعد إستعادة القيم الافتراضية وقيل تشغيل الكمبيوتر، يجب التأكد من إزالة غطاء التوصيل Jumper المستخدم لعمل تلامس بين سني الموصل. ويجب ملاحظة أن عدم إزالة غطاء التوصيل Jumper قد يؤدي إلى تلف اللوحة الرئيسية.
- بعد إعادة تشغيل الجهاز، قم بالدخول إلى برنامج الإعداد BIOS Setup لتحميل القيم الافتراضية للمصنع وذلك باختيار (Load Optimized Default)، أو وضع قيم هذه الوحدة يدوياً (راجع الفصل الثاني "اعدادات وحدة BIOS" لمزيد من المعلومات عن اختيارات اعداد وحدة BIOS).



15) المؤشرات المضيئة PHASE LED

عدد المصابيح مضاءة يشير إلى تحميل وحدة المعالجة المركزية. وأعلى تحميل وحدة المعالجة المركزية، وأكثر عدد من المصابيح مضاءة. لتمكين قيادة المرحلة وظيفة العرض، يرجى أولاً تمكين الحيوي توفير الطاقة 2.™

