



NB-1401 RAM升級更換步驟

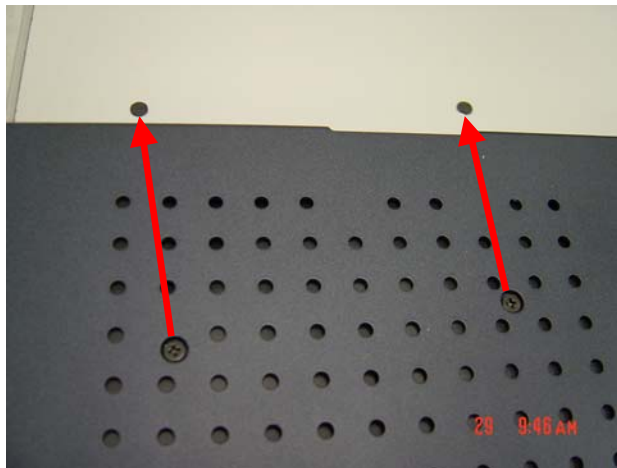

1. 將下蓋兩片圓形背膠 移除

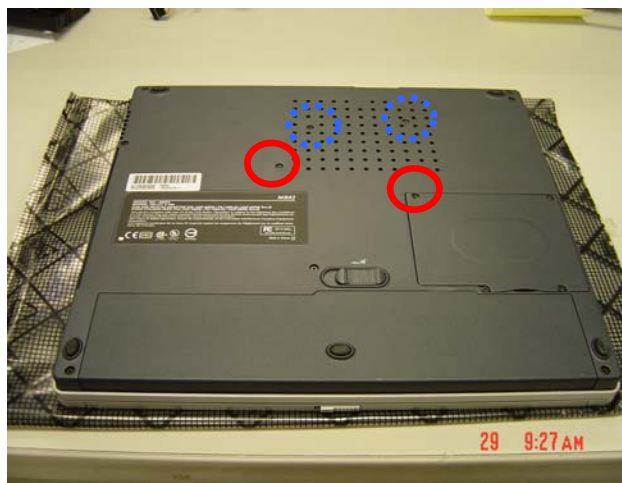


2. 將Notebook背面四顆螺絲卸下
上兩顆較長(藍色虛線處), 鎖回時需注意.



3. 螺絲拆下後, 即可將上蓋前端之護蓋拆下



4. 翻起鍵盤,將排線連接器固定銷釋放,即可拆除鍵盤

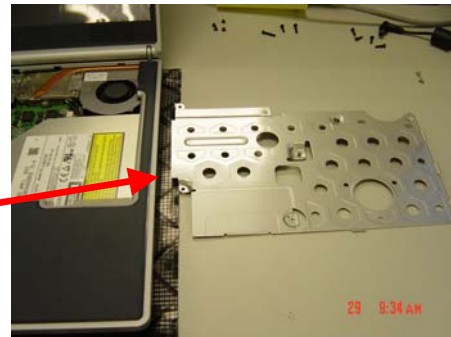

5. 將鍵盤保護墊卸下後,卸下標示的兩顆螺絲,即可



6. 金屬護板拆除後,即可進行RAM的更換或升級