

**GIGABYTE™**

# P2542

## USER'S MANUAL

● Indonesian

V1.0




\* Images Used for Reference Only

## Selamat atas pembelian Notebook GIGABYTE P2542!


Buku panduan ini membantu anda dalam penggunaan awal dan pengoperasian notebook. Untuk informasi lebih lengkap silahkan kunjungi website kami di : <http://www.gigabyte.com>. Beberapa spesifikasi dan konfigurasi mungkin berubah tanpa pemberitahuan.

### 1 Periksa Barang-barang yang disertakan


Adaptor AC

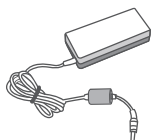

Kabel Power




Batere



CD Driver



Buku Panduan




Kartu Garansi




\* Gambaran ini bisa berbeda tergantung dari model yang dipilih.

### 2 Penggunaan Awal Notebook GIGABYTE

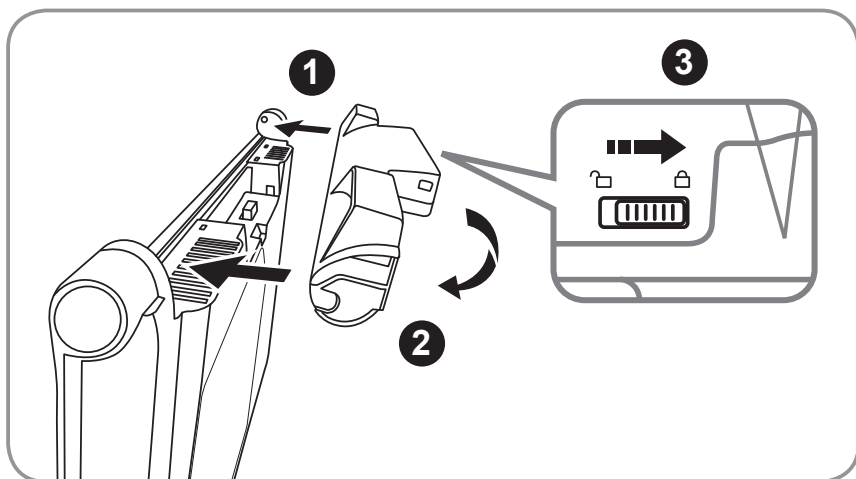


Untuk memasang baterai ikuti langkah-langkah berikut :

- 1 Masukan baterai kedalam slot bergerigi.
- 2 Putar baterai kearah bawah hingga terkunci sempurna.
- 3 Pastikan menggeser switch pengunci baterai ke posisi "Lock"

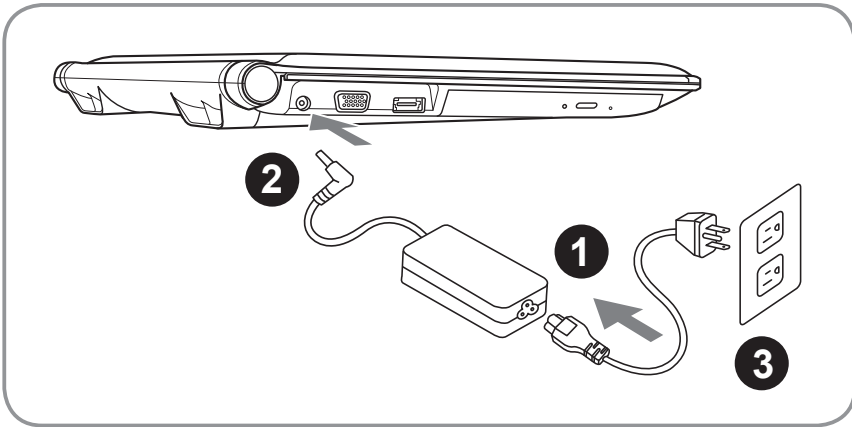

- 1 Hubungkan kabel listrik ke Adaptor AC.
- 2 Hubungkan Adaptor AC ke terminal DC di bagian kiri notebook.
- 3 Hubungkan kabel listrik ke sumber listrik.

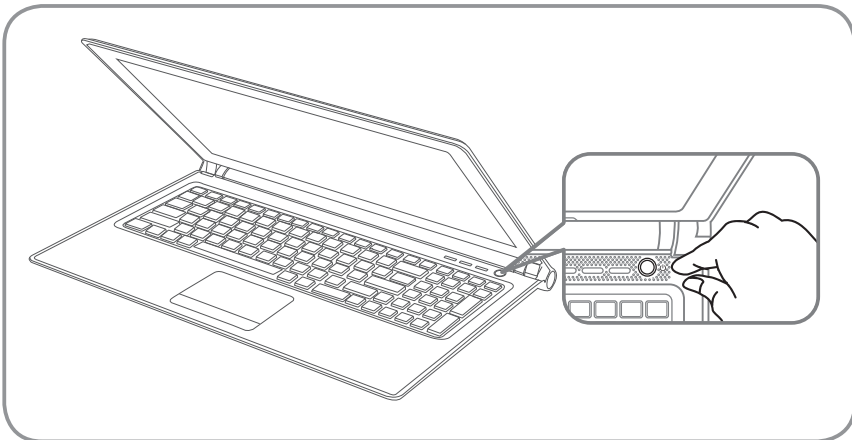

### Menghidupkan Notebook :


Setelah P2542 di hidupkan untuk pertama kalinya, jangan langsung dimatikan hingga proses konfigurasi sistem operasi selesai. Catatan : Volume suara belum aktif hingga setup Windows® selesai.

### Booting Up P2542 Untuk pertama kalinya :

Tergantung konfigurasi sistem yang dipilih, Microsoft® Windows® Boot Screen akan tampil ketika notebook pertama kali dihidupkan. Ikuti perintah pada layar dan masukan data diri dengan lengkap pada Windows® Operating System.

# 3 Your GIGABYTE Notebook Tour


## Bagian Atas

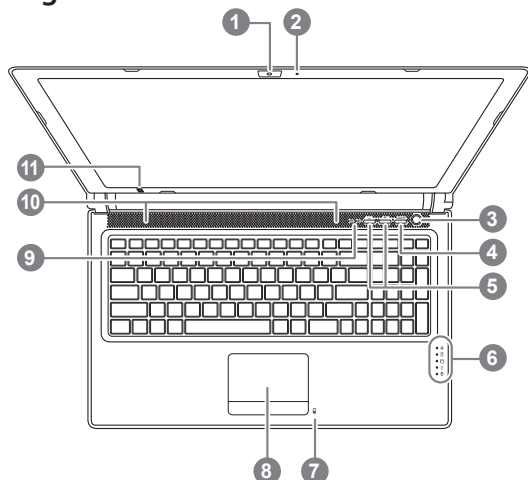

- 1 Web kamera
- 2 Microphone
- 3 Tombol Daya
- 4 Tombol Smart+ ①
- 5 Pengatur Suara atau Pengatur 3D ②
- 6 Indikator LED ③
- 7 Tombol Indikator Baterai ④
- 8 Papan Sentuh
- 9 Indikator Num Lock & Caps Lock
- 10 Stereo speakers
- 11 IR Emitter Optional ②


- ① Untuk mengaktifkan fungsi smart manager.
  - Smart Manager:  
Kondisi terbawah, Tekan "Smart+" masuk ke menu "smart setup" Pilih BIOS Setup Utility Smart Recovery pada Menu setup.
  - Smart Manager:  
Pada Mode Windows® tekan "Smart+" Untuk masuk ke "Smart Manager".
- ② Kacamata 3D Dijual Terpisah
- ③
  - ☀ LED status Daya
  - 🔋 LED status Baterai
  - 💿 LED status HDD
  - 📶 LED status Wireless LAN
  - 📶 LED status Bluetooth
- ④ Indikator LED merupakan petunjuk status kapasitas baterai ketika memasukan baterai pada mode daya listrik mati. Indikator ke 5 lampu menyala menyatakan kapasitas baterai 100%. Ketika hanya 1 lampu menyala menyatakan kapasitas baterai tinggal 20%.

## Bagian Kiri

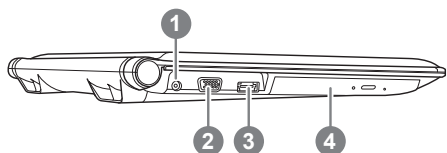


- 1 Terminal DC
- 2 Terminal Monitor External Display (VGA)
- 3 eSATA/USB Combo
- 4 Optical Disc Drive

## Bagian Kanan

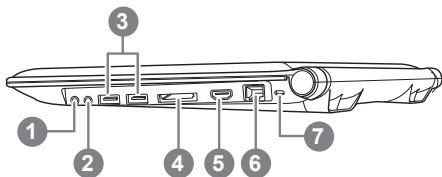

- 1 Soket Microphone
  - 2 Soket Headphone
  - 3 Soket USB x 2
  - 4 Slot Multi Card Reader 5
  - 5 Soket HDMI
  - 6 Soket Ethernet / RJ-45
  - 7 Port Kunci Kensington
- 5
- Supports Secure Digital (SD)
  - Multi Media Card (MMC)
  - Memory Stick (MS)
  - Memory Stick PRO (MS PRO)



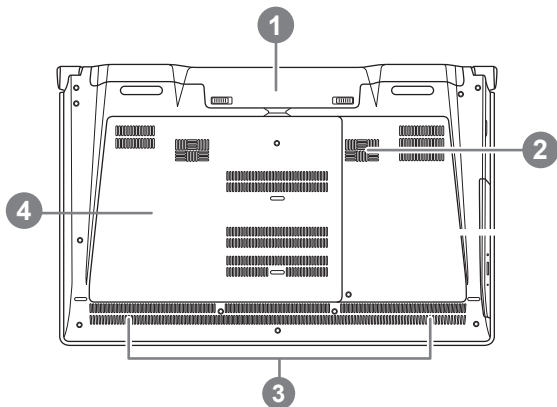









## Base View



- 1 Tempat Baterai
- 2 Speaker Woofer
- 3 Speaker Stereo
- 4 Tempat Hard Disk/Memory

# 4 Hotkeys

Penggunaan tombol kombinasi untuk mempermudah akses ke fungsi computer seperti pengaturan kecerahan layar monitor dan volume audio.Untuk mengaktifkan hotkey, tekan dan tahan <Fn> kemudian tekan tombol lain pada kombinasi hotkey.

Hotkey	Function	Description
Fn+F1 	Sleep	Menjadikan komputer pada Sleep mode.
Fn+F2 	Wireless LAN	Mengaktifkan/Menonaktifkan fungsi Wireless LAN.
Fn+F3 	Brightness Down	Mengurangi kecerahan layar monitor.
Fn+F4 	Brightness Up	Menambahkan kecerahan layar monitor.
Fn+F5 	Display Toggle	Mengubah tampilan keluaran pada layar monitor Monitor/keluaran lain (juka dihubungkan) dan Monitor notebook.
Fn+F6 	Touchpad Toggle	Memilih fungsi papan sentuh hidup/mati.
Fn+F7 	Speaker Toggle	Memilih fungsi speaker hidup/mati.
Fn+F8 	Volume Down	Mengurangi volume audio.
Fn+F9 	Volume Up	Menambahkan volume audio.
Fn+F10	N/A	Tidak ada fungsi untuk model ini
Fn+F11 	Bluetooth	Mengaktifkan/Menonaktifkan fungsi Bluetooth.
Fn+F12 	Webcam	Mengaktifkan/Menonaktifkan fungsi webcam.
Fn+ 	Deskripsi	Mengatur Media Playback.
Fn+~	Peralihan Layar	Mengubah layar ke posisi hidup dan mati.
Fn+Esc	Membuka Tray ODD	Untuk membuka tray ODD secara cepat.

## 5 Tips menggunakan layar sentuh dengan cermat

GIGABYTE P2542 di desain dengan aplikasi untuk penggunaan layar sentuh dengan cermat, mematikan fungsi layar sentuh secara otomatis pada saat mengetik dan mengaktifkannya kembali setelah pengetikan selesai.


### ⓘ **Perhatian:**

Untuk menghindari keterlambatan selama penggunaan layar sentuh dan mouse pada waktu tertentu, tempatkan aplikasi mematikan fungsi layar sentuh pada bagian kanan pada menu (seperti yang ditunjukkan).


- 1 Klik kiri untuk membuka aplikasi (pengaturan awal pada posisi “hidup”).



- 2 Klik untuk mengatur waktu respon dari laya sentuh.

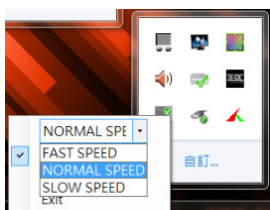

- 3 Pilih “Enable” atau “Disable” untuk menghidupkan/mematikan aplikasi cermat layar sentuh.

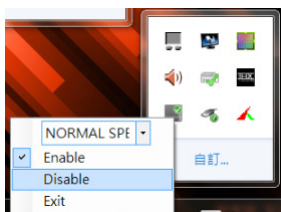

### • GIGABYTE Smart Manager :

Anda dapat mengaktifkan GIGABYTE Smart Manager dengan melakukan double click pada shortcut ikon yang ada di desktop jika pada unit yang anda beli menyatakan bahwa software GIGABYTE Smart Manager telah terinstal didalamnya, yang memungkinkan pengguna untuk masuk ke pengaturan sistem dan merupakan aplikasi khusus pada utility GIGABYTE.

Catatan: versi GIGABYTE Smart Manager untuk layanan antar muka, ikon, utility dan software berbeda untuk setiap model.


### • GIGABYTE Smart Recovery :

1. Jika Slate PC yang anda beli sudah termasuk sistem operasi, anda dapat mengembalikan sistem seperti semula dengan menggunakan GIGABYTE Smart Recovery. Perlu dicatat bahwa versi tampilan GIGABYTE Smart Manager, icon, utiliti, dan perangkat lunak akan berbeda dan tergantung dengan tipe yang anda beli. Gunakan GIGABYTE Smart Recovery sesuai dengan versi yang terintegrasi pada Slate PC anda.

2. Data personal tidak tersimpan setelah selesai recovery, harap membackup data anda terlebih dahulu sebelum melakukan recovery.

### • GIGABYTE Smart Setup:

Selama mode non aktif, tekan tombol SMART untuk masuk ke menu "Smart Setup". Anda dapat memilih Utility BIOS Setup, Smart Recovery, dan fungsi lainnya pada menu setup.

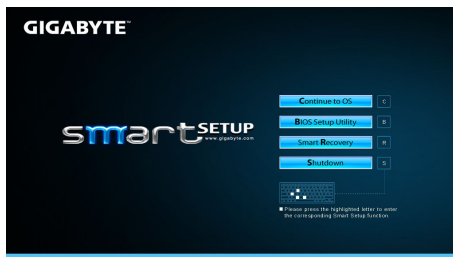

Tekan tombol "Continue to OS" untuk masuk ke operating system.

**Continue to OS**

Tekan tombol "BIOS Setup Utility" untuk masuk ke BIOS setup utility.

**BIOS Setup Utility**

Tekan tombol "System Recovery" untuk masuk ke GIGABYTE System Recovery.

**Smart Recovery**

Tekan tombol "Shutdown" untuk menonaktifkan sistem.

**Smart Recovery**



SKU Type	P2542
CPU	3rd Generation Intel® Core™ Processor
Operating System	Microsoft® Windows® 7 Compliant
LCD	15.6" 16:9 Full HD Ready LCD Panel, 1920X1080, with LED back-light.
System Memory	DDR3 SO-DIMM 2 slots (Max 8GBx2)
Chipset	Mobile Intel® HM77 Express Chipset
Video Graphics	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Intel® HD Graphics 4000, NVIDIA® GeForce® GTX 660M GDDR5 2GB, Supports NVIDIA® Optimus™ Technology.</li> <li>● Intel® HD Graphics 4000, NVIDIA® GeForce® GT 650M 2GB, Supports NVIDIA® Optimus™ Technology.</li> </ul>
Hard Disk Drive	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2.5" SATA HDD 5400/7200rpm</li> <li>● 2.5" SATA HDD 5400/7200rpm + mSATA SSD</li> <li>● Solid-State Drive (SSD)</li> </ul>
Optical Disk Drive	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Super-Multi DVD Drive</li> <li>● Blu-Ray DVD Combo Drive</li> <li>● Blu-Ray Rewritable Drive, BD-XL Support</li> </ul>
Audio	1.5 Watt Speaker*4, Woofer speaker*1, Internal Microphone.
I/O Port	USB 3.0*2, eSATA/USB 2.0 Combo*1, HDMI, D-Sub, RJ45, Mic-in, Earphone-out, 4-in-1 Card Reader (SD/MMC/MS/MS Pro) and DC-in Jack.
Communications	10/100/1000Mbps Ethernet
	802.11b/g/n Wireless
	Bluetooth v4.0
Webcam	1.3 Megapixel
Battery	Li-ion 6-cell
Dimensions	392(W) x 263(D) x 32.1~38.3(H) mm
Weight	~2.6kg (w/battery)

### ■ Garansi & Service:

Untuk Garansi, Service dan informasi lainnya, silahkan dilihat di kartu garansi Atau kunjungi Service GIGABYTE di website berikut :  
<http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx>

### ■ FAQ:

Untuk FAQ (Frequent Asked Questions), silahkan dilihat di link berikut:  
<http://www.gigabyte.com/support-downloads/faq.aspx>